

Micro-Stereoanlage

Webradio, DAB+, FM, CD, Bluetooth, USB, App, 300 W

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Micro-Stereoanlage	6
Lieferumfang	6
Produktvarianten	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	9
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Fernbedienung	11
Inbetriebnahme	12
Batterien in Fernbedienung einsetzen	12
Lautsprecher anschließen	12
Stromversorgung	12
PRE-Out	12
Allgemeine Verwendung	13
Einschalten/ Ausschalten	13
Modus auswählen	13
Menü-Navigation	13
Texteingabe	14
Favoritenliste	14
Systemeinstellungen	15
1. Equalizer	15
2. Netzwerk	15
Netzwerkassistent	15
Netzwerk verbinden	15
Unverschlüsseltes Netzwerk	15
Standard verschlüsseltes Netzwerk	15
Bei Fertigstellung	15
PBC WLAN-Setup	15
Einstellungen anzeigen	16
Manuelle Einstellungen	16
Einrichtung der NetRemote-PIN	16

Netzwerkprofil	16
Netzwerkeinstellungen löschen	16
Netzwerk verbunden halten	16
3. Datum/Uhrzeit	17
Uhrzeit/Datum einstellen	17
Auto-Update (von DAB, FM oder Netzwerk)	17
Format einstellen	17
Zeitzone einstellen	17
Sommerzeit	17
4. Sprache	17
5. Software-Update	18
6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	18
7. Einrichtungs-Assistenten	18
8. Info	18
9. Hintergrundbeleuchtung	18
Verwendung	19
1. Internetradio-Modus	19
Deutschland	19
Aktuell	19
Suchen	19
Länder	19
Beliebt	19
Entdecken	19
2. Podcast-Modus	20
Deutschland	20
Suchen	20
Länder	20
Entdecken	20
3. DAB-Modus	20
Senderliste	20
Sendersuchlauf	21
Sender aus der Liste entfernen	21
Sender auswählen	21
Sendungsinformationen	21
Diashow	21
Einstellungen	21
4. FM-Modus	22

Sender auswählen.....	22
Senderinformationen	22
Einstellungen	22
5. CD-Modus	23
Steuerung.....	23
Wiedergabereihenfolge festlegen	23
6. USB-Modus	23
7. AUX-In-Modus	24
8. Bluetooth-Modus	24
Bluetooth-Gerät mit der Micro-Stereoanlage koppeln.....	24
9. Alarm und Schlaf-Timer	24
Alarm	24
Schlaf-Timer	25
Technische Daten	26

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Micro-Stereoanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Micro-Stereoanlage. Genießen Sie jederzeit Ihre Lieblings-Musik von nahezu allen Audioquellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Micro-Stereoanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Micro-Stereoanlage
- 2x Lautsprecher
- Fernbedienung
- 2x Batterien AAA
- Teleskopantenne
- WLAN-Antenne
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Micro-Stereoanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Undok**.

Produktvarianten

- ZX-3169-675: Micro-Stereoanlage, schwarz
- ZX-3174-675: Micro-Stereoanlage, silber

Wichtige Hinweise zu Beginn



ACHTUNG!

Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einlegen oder Entnehmen von CDs. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt. Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlichte, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteile.
- Vorsicht: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.
- Vorsicht: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. **Stromschlaggefahr!**
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3174-675 bzw. ZX-3169-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3169 bzw. ZX-3174 ein.



Produktdetails

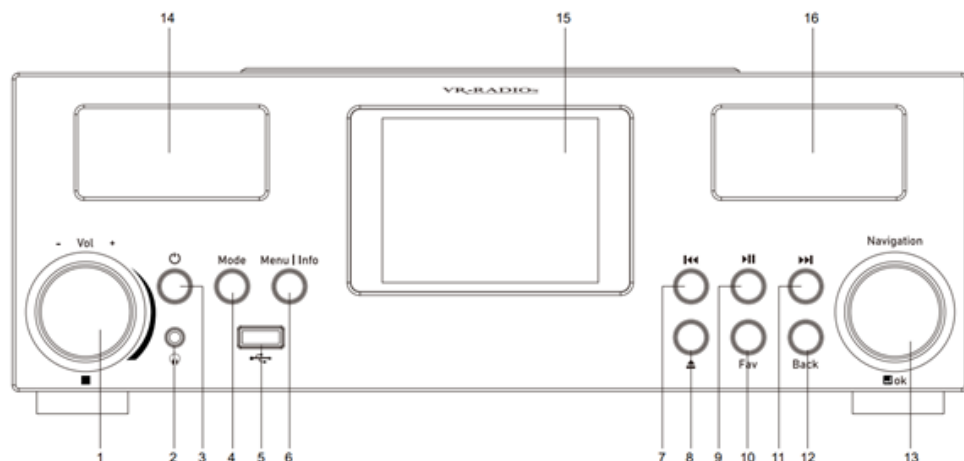


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Volumenregler | 9. Wiedergabe-/ Pause-Taste |
| 2. Kopfhörer-Buchse | 10. Fav-Taste |
| 3. Standby-Taste | 11. Vorwärts-Taste |
| 4. Modus-Taste | 12. Zurück-Taste |
| 5. USB-Buchse | 13. Navigationsknopf / OK-Taste |
| 6. Menü-/ Info-Taste | 14. VU-Meter |
| 7. Rückwärts-Taste | 15. LCD-Display |
| 8. Eject-Taste | 16. VU-Meter |

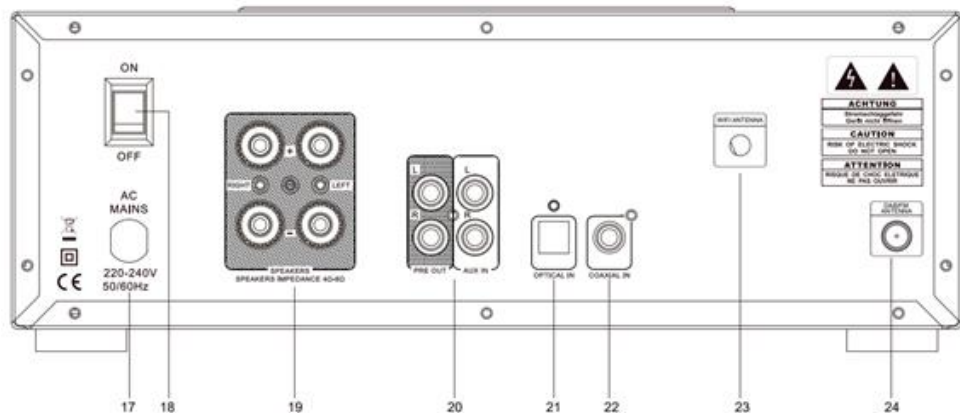

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 17. Netzteileneingang | 21. Optischer Eingang |
| 18. An/ Aus-Schalter | 22. Koaxial Eingang |
| 19. Lautsprecheranschluss | 23. WLAN-Antenne |
| 20. PRE Out / AUX-In | 24. DAB/FM-Antenne |

Fernbedienung

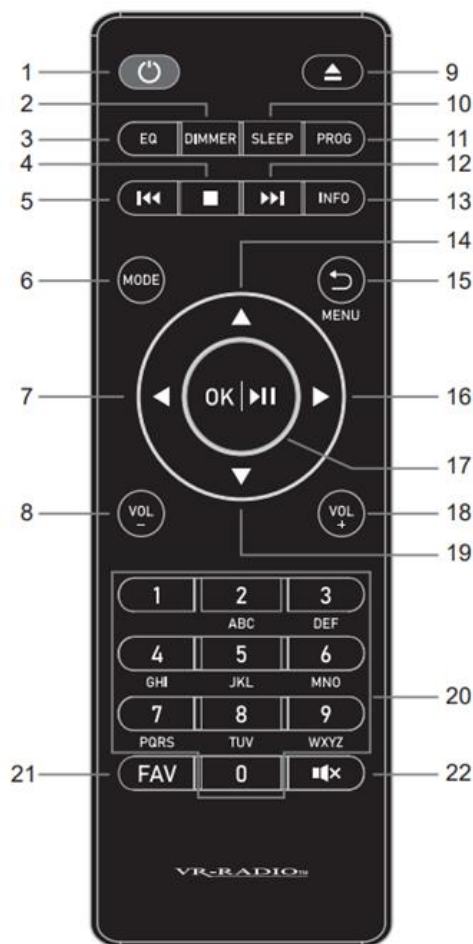

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Standby-Taste | 12. Vorwärts-Taste |
| 2. Dimmer-Taste | 13. Info-Taste |
| 3. EQ-Taste | 14. Hoch-Taste |
| 4. Stopp-Taste | 15. Menü- / Zurück-Taste |
| 5. Zurück-Taste | 16. Rechts-Taste |
| 6. Modus-Taste | 17. OK- / Wiedergabe- / Pause-Taste |
| 7. Links-Taste | 18. Lautstärke (+) Taste |
| 8. Lautstärke (-) Taste | 19. Runter-Taste |
| 9. Eject-Taste | 20. Zahlenfeld |
| 10. Sleep-Taste | 21. Fav-Taste |
| 11. Programm-Taste | 22. Stumm-Taste |

Inbetriebnahme

Batterien in Fernbedienung einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Setzen Sie zwei Batterien Typ AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung passend an und schieben Sie sie gegen Pfeilrichtung zu.

Lautsprecher anschließen

1. Stellen Sie die Micro-Stereoanlage und die Lautsprecher auf einen ebenen Untergrund, der ihr Gewicht tragen kann.
2. Führen Sie die Lautsprecherkabel zur Stereoanlage.
3. Schließen Sie die Kabel des linken Lautsprechers an den entsprechenden Lautsprecherbuchsen an.
4. Schließen Sie die Kabel des rechten Lautsprechers an den entsprechenden Lautsprecherbuchsen an.

Stromversorgung

- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzteil-Eingang der Stereoanlage und einer geeigneten Steckdose.

PRE-Out

An den PRE-Out können Sie einen externen Leistungsverstärker anschließen, anstatt den im Gerät integrierten Verstärker zu verwenden.

Allgemeine Verwendung



HINWEIS:

Wenn Sie die Micro-Stereoanlage zum ersten Mal in Betrieb nehmen, wird der Einrichtungsassistent automatisch gestartet. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die grundlegenden Einrichtungsparameter für Zeit/Datum und Netzwerkverbindung. Um Einstellungen später zu ändern, wählen Sie Menü → Systemeinstellungen → und wählen Sie die erforderlichen Einstellungsoptionen aus. Um den Einrichtungsassistenten erneut auszuführen, wählen Sie Menü → Systemeinstellungen → Einrichtungsassistent.

Einschalten/ Ausschalten

- Drücken Sie die **Standby-Taste**, um die Micro-Stereoanlage einzuschalten.
- Drücken Sie die **Standby-Taste** erneut, um die Micro-Stereoanlage in den Standby-Modus zu versetzen.
- Stellen Sie den **Ein/Aus-Schalter** auf die Position "OFF", um die Micro-Stereoanlage vollständig auszuschalten.

Modus auswählen

Wählen Sie im Hauptmenü einen Modus aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **OK-Taste**. Verwenden Sie alternativ den **Navigationsknopf**, um in einen anderen Modus zu wechseln. Der zuletzt in diesem Modus verwendete Sender oder Titel wird ausgewählt. Wenn dies nicht möglich ist, sucht die Micro-Stereoanlage nach relevanten Sendern, Netzwerken oder fordert Sie zur entsprechenden Eingabe auf.

Menü-Navigation

Die primäre Steuerung zum Navigieren durch Menüs und Optionen erfolgt mithilfe des **Navigationsknopfs**. Drehen Sie den **Navigationsknopf**, um sich in einem Menü nach oben oder unten zu bewegen. Sobald die gewünschte Option oder der gewünschte Wert hervorgehoben ist, drücken Sie die **OK-Taste**.



HINWEIS:

Alle Menüs und Listen fungieren als Schleifen, sodass Sie durch Drehen des Navigationsknopfs über den ersten oder letzten Eintrag in einem Menü oder einer Liste hinaus zum anderen Ende des Menüs oder der Liste gelangen.

- Um das Untermenü in einem bestimmten Modus aufzurufen, halten Sie die **Menü-Taste** einige Sekunden gedrückt.
- Um in den vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, drücken Sie die **Zurück-Taste**.

Texteingabe

Die Texteingabe dient zur Eingabe von Suchanfragen oder Passwörtern.

Der Eingabebildschirm zeigt alle verfügbaren Zeichen und Befehlsfunktionen in einer Endlosschleife. Drehen Sie den **Navigationsknopf**, um nach Bedarf vor und zurück durch die Schleife zu blättern. Drücken Sie die **OK-Taste**, um das aktuell markierte Zeichen auszuwählen. Wenn Sie einen Fehler machen, wählen Sie die Option "BKSP (Backspace)", um das letzte Zeichen zu entfernen. Wenn Sie mit den Wörtern fertig sind, wählen Sie "OK", um die Suchbegriffe oder das Passwort einzugeben. Wählen Sie "Abbrechen", um die Eingabemaske zu verlassen.



HINWEIS:

*Drücken Sie die **Info-Taste**, um von einer beliebigen Stelle in der Zeichenschleife zur Befehlsoption "BKSP (Backspace)" zu springen.*

Favoritenliste

Im DAB-, FM- und Webradio-Modus können jeweils bis zu 40 Sender in einer Favoritenliste gespeichert werden. Um den aktuellen Sender in der Favoritenliste zu speichern, halten Sie die **FAV-Taste** einige Sekunden gedrückt. Wählen Sie einen der Listenplätze aus und drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Um einen gespeicherten Sender auszuwählen, drücken Sie die **FAV-Taste** und wählen Sie einen der aufgelisteten Sender aus. Wenn ein Sender aus der Favoritenliste abgespielt wird, wird seine Speichernummer unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Systemeinstellungen

1. Equalizer

Folgende Equalizer-Einstellungen sind verfügbar: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ. Um eine Equalizer-Einstellung auszuwählen, wählen Sie "Menü" → "Systemeinstellungen" → "Equalizer". "My EQ Profile Setup" ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Einstellungen für die Option „My EQ“ mit benutzerdefinierten Bass- und Höheneinstellungen zu definieren.

2. Netzwerk

Netzwerkassistent

Der Netzwerkassistent führt durch die notwendigen Schritte, um einem Netzwerk beizutreten und wird auch als Teil des Einrichtungs-Assistenten ausgeführt. Die angezeigten Optionen hängen von der Art des verwendeten Netzwerks und Netzwerkschutzes ab.

Netzwerk verbinden

Wenn der Netzwerkassistent ausgewählt wird, sucht die Micro-Stereoanlage automatisch nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken und zeigt eine Liste der SSIDs für die Netzwerke an. Die Micro-Stereoanlage merkt sich die Anmeldedaten für die letzten vier drahtlosen Netzwerke und stellt automatisch eine Verbindung zu ihnen her, wenn sie verfügbar sind. Auch wenn die Verbindung zu einem Netzwerk vorübergehend unterbrochen wird, stellt die Micro-Stereoanlage anschließend automatisch wieder eine Verbindung her.

Unverschlüsseltes Netzwerk

Wenn das Netzwerk unverschlüsselt ist, wird eine Verbindung hergestellt und es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Standard verschlüsseltes Netzwerk

Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, werden Sie zur Eingabe des Netzwerkschlüssels aufgefordert.

Bei Fertigstellung

Die Micro-Stereoanlage verbindet sich mit dem ausgewählten Netzwerk. Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt die Micro-Stereoanlage zum vorherigen Schritt zurück, um die Verbindungsherstellung erneut zu versuchen. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie die **Menü-Taste**.

PBC WLAN-Setup

Die Micro-Stereoanlage fordert Sie dazu auf, die Verbindungstaste an Ihrem Router und anschließend die Auswahlstaste an der Micro-Stereoanlage zu drücken.



HINWEIS:

Weitere Informationen zum Einrichten eines mit PBC verschlüsselten Netzwerks finden Sie in der Anleitung Ihres PBC WLAN-Routers.

Einstellungen anzeigen

Zeigt die Einstellungsdetails für die aktuelle Netzwerkeinrichtung an, einschließlich:

- Aktive Verbindungen
- MAC-Adresse
- WLAN-Region
- DHCP
- SSID
- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway-Adresse
- Primärer DNS
- Sekundärer DNS

Manuelle Einstellungen

Wählen Sie "DHCP aktivieren" oder "DHCP deaktivieren" und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **OK-Taste**.

Einrichtung der NetRemote-PIN

Ermöglicht es Ihnen, eine PIN-Nummer festzulegen, die eingegeben werden muss, bevor Sie eine Remote-Verbindung zur Micro-Stereoanlage über ein Netzwerk herstellen können.

Netzwerkprofil

Zeigt eine Liste der Netzwerke an, an die sich die Micro-Stereoanlage erinnert. Sie können die Liste der registrierten Netzwerke über "Menü" → "Systemeinstellungen" → "Netzwerk" → "Netzwerkprofil" → anzeigen lassen. Von hier aus können Sie unerwünschte Netzwerke löschen.

Netzwerkeinstellungen löschen

Diese Option löscht die aktuellen Netzwerkeinstellungen, damit Sie leichter einem alternativen Netzwerk beitreten können.

Netzwerk verbunden halten

Wählen Sie "Ja" oder "Nein", um die Netzwerkverbindung entsprechend aufrechtzuerhalten oder nicht.

3. Datum/Uhrzeit

Uhrzeit/Datum einstellen

Datum und Uhrzeit werden im Format TT-MM-JJJJ angezeigt. Stellen Sie jeden Wert mit dem **Navigationsknopf** ein.

Auto-Update (von DAB, FM oder Netzwerk)

Die automatische Aktualisierung funktioniert mit Daten, die über DAB, FM oder das Internet gesendet werden. Die Uhrzeit wird nur aktualisiert, wenn Sie sich im entsprechenden Modus befinden. Wählen Sie daher einen Modus aus, den Sie regelmäßig verwenden. DAB und FM verwenden Zeitsignale mit Rundfunkübertragungen. Das Netzwerk verwendet ein Zeitsignal, das vom Internetradioportal gesendet wird, wenn es sich in einem beliebigen Netzwerkverbindungsmodus befindet.

1. Wählen Sie "Update von DAB", "Update von FM", "Update von Netzwerk" oder "Kein Update".
2. Wenn Sie über das Netzwerk aktualisieren, stellen Sie Ihre Zeitzone ein.
3. Wenn in Ihrem Land eine Sommerzeit verwendet wird, kann die vom Netzwerk automatisch aktualisierte Zeit um eine Stunde falsch sein. Schalten Sie die Sommerzeitoption ein, um dies zu korrigieren.



HINWEIS:

Wenn Sie die Uhrzeit von DAB oder FM aktualisieren, hat die Option Sommerzeit keine Auswirkung auf die Uhrzeit. Das Micro-Stereoanlage aktualisiert sich automatisch von der ausgewählten Quelle, wenn Zeitinformationen verfügbar sind.

Format einstellen

Ermöglicht den Wechsel zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige.

Zeitzone einstellen

Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Zeitzone, zu der Sie gehören.

Sommerzeit

Ermöglicht Ihnen, die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.

4. Sprache

Die Standardsprache ist Deutsch. Wählen Sie zum Ändern "Menü" → "Systemeinstellungen" → "Sprachen" → und wählen Sie Ihre Sprache aus.

5. Software-Update

Sie können wahlweise manuell auf Software-Updates prüfen oder die Micro-Stereoanlage so einstellen, dass sie regelmäßig automatisch auf Software-Updates prüft (dies ist die Standardeinstellung). Wenn die Micro-Stereoanlage erkennt, dass neuere Software verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie mit einem Update fortfahren möchten. Wenn Sie damit einverstanden sind, wird anschließend die neue Software heruntergeladen und installiert. Nach einem Software-Upgrade bleiben alle Benutzereinstellungen erhalten.



HINWEIS:

Bevor Sie mit einem Software-Upgrade beginnen, stellen Sie sicher, dass die Micro-Stereoanlage an eine stabile Stromverbindung angeschlossen ist. Das Trennen der Stromversorgung während der Softwareaktualisierung kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt, sodass Zeit/Datum, Netzwerkkonfiguration und Voreinstellungen verloren gehen. Die aktuelle Softwareversion der Micro-Stereoanlage bleibt jedoch erhalten. Um ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchzuführen, wählen Sie "Menü" → "Systemeinstellungen" → "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" → "Ja".

7. Einrichtungs-Assistenten

Auf diese Weise können Sie den Einrichtungs-Assistenten jederzeit ausführen. Der Assistent führt Sie in folgender Reihenfolge durch die wesentlichen Einstellungen:

1. Datum/Uhrzeit – Format einstellen
2. Automatische Aktualisierung – Wählen Sie die Quelle für die Uhraktualisierung oder „Keine Aktualisierung“.
3. Stellen Sie Uhrzeit/Datum ein (dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Option „Keine Aktualisierung“ in „Automatische Aktualisierung“ ausgewählt wurde)
4. Stellen Sie die Zeitzone ein
5. Sommerzeit
6. Der Netzwerkassistent wird automatisch ausgeführt. Sobald Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, ist der Assistent abgeschlossen.

8. Info

- SW-Version: Software-Versionsnummer
- Micro-Stereoanlagen-ID: Eindeutiger Code zur Identifizierung der Micro-Stereoanlage
- Anzeigenname: Name, mit dem die Micro-Stereoanlage in einem Netzwerk identifiziert wird

9. Hintergrundbeleuchtung

Das Display kann im Standby-Modus nach Ablauf einer gewissen Zeit abgedunkelt werden. Mit dieser Option können Sie den Zeitraum und die jeweilige Helligkeitseinstellungen vornehmen.

Verwendung

1. Internetradio-Modus

Um in den Internetradio-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "Internetradio" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "Internetradio".

Wählen Sie einen Eintrag aus, um zwischen folgenden Diensten auszuwählen:

Deutschland

Unter "Deutschland" werden alle Sender angezeigt, die der Region Deutschland zugeordnet sind.

Aktuell

Hier werden die zuletzt ausgewählten Sender angezeigt.

Suchen

Hier können Sie nach einem bestimmten Sender suchen.

Länder

Unter "Länder" können Sie Sender aus der ganzen Welt auswählen.

Beliebt

Hier können Sie Sender aus einer Liste beliebter Sender auswählen.

Entdecken

Hier können Sie Sender entdecken, die Anhand Ihrer bisherigen Favoriten vorgeschlagen werden.



HINWEIS:

Während der Senderwiedergabe zeigt der Bildschirm Sendername und -Beschreibung an. Wenn Künstler- und Titelinformationen verfügbar sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die Info-Taste. Jedes Mal, wenn Sie die Info-Taste drücken, wird ein weiterer Informations-satz angezeigt, der durch die folgenden Details blättert:

- *Slogan (Standard; wo verfügbar)*
- *Sprache/Ort*
- *Codec und Abtastrate*
- *Wiedergabepuffer*
- *Heutiges Datum*

2. Podcast-Modus

Um in den Podcast-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "Internetradio" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "Podcast".

Wählen Sie einen Eintrag aus, um zwischen folgenden Diensten auszuwählen:

Deutschland

Unter "Deutschland" werden alle Podcasts angezeigt, die der Region Deutschland zugeordnet sind.

Suchen

Hier können Sie nach einem bestimmten Podcast suchen.

Länder

Unter "Länder" können Sie Podcasts aus der ganzen Welt auswählen.

Entdecken

Hier können Sie Podcasts entdecken, die Anhand Ihrer bisherigen Favoriten vorgeschlagen werden.

3. DAB-Modus

Um in den DAB-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "DAB" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "DAB".

Wählen Sie einen Eintrag aus, um zwischen folgenden Diensten auszuwählen:

Senderliste

Wenn Sie zum ersten Mal den DAB-Modus auswählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt die Micro-Stereoanlage automatisch eine vollständige Suche durch, um zu sehen, welche Sender verfügbar sind. Möglicherweise müssen Sie aus einem der folgenden Gründe auch einen manuellen Suchlauf starten, um die Senderliste zu aktualisieren:

- Verfügbare Sender ändern sich von Zeit zu Zeit
- Wenn der Empfang bei der ursprünglichen Suche nicht gut war (zum Beispiel die Antenne nicht aufgestellt war), kann dies zu einer leeren oder unvollständigen Liste verfügbarer Sender führen.
- Wenn Sie bei einigen Sendern einen schlechten Empfang haben (Rauschen), möchten Sie vielleicht nur Sender mit guter Signalstärke auflisten.

Ein Fragezeichen vor einem Sender in einer Liste zeigt an, dass der Sender derzeit nicht verfügbar ist. Je nach Ursache des Signalverlusts kann dies nur vorübergehend sein. Sender, die voraussichtlich nicht wieder verfügbar sind, können Sie aus der Senderliste entfernen.

Sendersuchlauf

Um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten, wählen Sie "Menü" → "Scannen". Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, zeigt die Micro-Stereoanlage eine Liste der verfügbaren Sender an. Die Menüoption "Manuelle Abstimmung" ermöglicht dem Benutzer, einen bestimmten Kanal auszuwählen und die Signalstärke für diesen Kanal anzuzeigen.

Sender aus der Liste entfernen

Um aufgelistete, aber nicht verfügbare Sender zu entfernen, wählen Sie "Menü" → "ungültige" Sender löschen.

Sender auswählen

Um einen Sender zu hören oder zu ändern, wählen Sie "Menü" → "Senderliste" und drücken Sie die **OK-Taste**. Scrollen Sie mit dem **Navigationsknopf**, um den Sender auszuwählen, den Sie hören möchten. Sender mit einem Fragezeichen „?“ davor sind nicht verfügbar. Nach der Auswahl wird der Sender wiedergegeben und auf dem Bildschirm werden „laufende“ Informationen über den Sender, den Titel oder die vom Sender ausgestrahlte Sendung angezeigt. Alternativ können Sie auch durch Drücken der linken oder rechten Taste zum nächsten Sender nach oben oder unten in der Senderliste springen.

Sendungsinformationen

Während der Sender abgespielt wird, zeigt der Bildschirm Namen und DLS-Informationen (Dynamic Label Segment) an, die vom Sender ausgestrahlt werden sowie Echtzeitinformationen wie Programmname, Titel und Kontaktdaten enthalten. Stereosendungen werden mit einem Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die **Info-Taste**. Jedes Mal, wenn Sie die **Info-Taste** drücken, wird ein anderer Informationssatz angezeigt, der durch DLS-Text, Programmtyp, Ensemblename/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Codec/Kanäle, heutiges Datum und DL Plus (falls verfügbar) blättert.

Diashow

Wenn eine Diashow verfügbar ist (abhängig vom übertragenen Signal), werden die Bilder auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Um durch die verschiedenen Anzeigeeoptionen (Miniaturansicht, Folie mit DLS-Text und Vollbildfolie) zu blättern, verwenden Sie den **Navigationsknopf**.

Einstellungen

Dynamikkomprimierung (DRC)

Einige DAB-Sendungen bieten Dynamikkomprimierung (DRC). Mit dieser Funktion können Radios den Dynamikbereich des ausgegebenen Audiostreams komprimieren, sodass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören. Um die DRC-Einstellung für die Micro-Stereoanlage zu ändern, wählen Sie "Menü" → "DRC" und dann "DRC hoch", "DRC niedrig" oder "DRC aus".

Senderreihenfolge

Sie können die Reihenfolge der DAB-Senderliste entweder alphanumerisch oder Ensemble wählen. Ensemble listet Gruppen von Sendern auf, die zusammen im selben Ensemble ausgestrahlt werden. Um die Senderreihenfolge zu ändern, wählen Sie "Menü" → "Senderreihenfolge" → und dann "Alphanumerisch" oder "Ensemble".

4. FM-Modus

Um in den FM-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "FM" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "FM".

Sender auswählen

Um einen Sender zu finden, drücken Sie die **OK-Taste**. Die Frequenzanzeige beginnt hochzulaufen, während das Radio das UKW-Band durchsucht. Alternativ können Sie nach oben oder unten suchen, indem Sie die linke oder rechte Taste gedrückt halten, oder durch kurzes Drücken manuell einstellen.



HINWEIS:

Der Suchlauf kann so eingestellt werden, dass nur nach starken Signalen gesucht wird. Voreingestellte Sender können wie unter Voreinstellungen beschrieben gespeichert und abgerufen werden.

Senderinformationen

Während ein FM-Sender wiedergegeben wird, zeigt der Bildschirm einen der beiden folgenden Satzdaten:

- Wenn RDS-Informationen verfügbar sind, wird standardmäßig der Sendername angezeigt. Sie können durch weitere RDS-Informationen blättern, indem Sie wiederholt die **Info-Taste** drücken. Jedes Mal, wenn Sie die **Info-Taste** drücken, wird ein weiterer Informationssatz angezeigt, der RDS-Radiotext, RDS-Programmtyp, Frequenz und das heutige Datum durchläuft.
- Wenn keine RDS-Informationen verfügbar sind, wird die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt.

Einstellungen

Scaneinstellungen

Standardmäßig stoppt der FM-Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender. Dies kann bei schwachen Sendern zu einem Rauschen führen. Um die Suchlaufeinstellung so zu ändern, dass sie nur bei Sendern mit guter Signalstärke stoppt, wählen Sie "Menü" → "Suchlaufeinstellung" → "Nur starke Sender?" → "Ja"

Audio-Einstellungen

Standardmäßig werden alle Stereosender in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) führen. Um schwache Sender in Mono wiederzugeben, wählen Sie "Menü" → "Audioeinstellung" → "schwacher FM-Empfang: Nur in Mono hören" → "Ja".

5. CD-Modus

Um in den CD-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "CD" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "CD". Im Display wird "Loading..." angezeigt, gefolgt von "Reading" und "No Disc". Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein. Der erste Titel auf der CD wird abgespielt und die Spielzeit wird im Display angezeigt.

Steuerung

- Drücken Sie die **Wiedergabe-/Pause-Taste**, um die Wiedergabe zu pausieren bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie wiederholt die **Info-Taste** auf der Fernbedienung oder die **OK-Taste** an der Micro-Stereoanlage. Wenn die Titel ID3-Tags enthalten, werden folgende Informationen angezeigt: heutiges Datum, Datei, Ordner, Album, Interpret, Titel.
- Drücken Sie die **Zurück-Taste/Vorwärts-Taste**, um zwischen den Titel zu wechseln.
- Um einen Titel vor- oder zurückzuspulen, halten Sie die **Zurück-Taste/Vorwärts-Taste** gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie das Überspringen beenden möchten.
- Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die **Eject-Taste**.

Wiedergabereihenfolge festlegen

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die **Stopp-Taste**. Drücken Sie anschließend die **Programm-Taste**, um in die Programmeinstellungen zu wechseln. Sobald Sie sich in den Programmeinstellungen befinden, zeigt das Display "T001" an. Sie können nun wählen, welchen Track Sie als Programmnummer P01 haben möchten, indem Sie mit den Tasten „Zurück“ und „Vorwärts“ zu dem Lied blättern, das Sie auswählen möchten.

Sobald Sie sich auf dem ausgewählten Song für P01 befinden, drücken Sie die **Programm-Taste** und Sie können Ihren nächsten programmierten Song auswählen.

Nachdem Sie die Programmsongauswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um die programmierten Tracks abzuspielen. Wenn die Wiedergabereihenfolge aktiviert ist, drücken Sie zweimal auf die **Stopp-Taste**, dann wird die Wiedergabereihenfolge verlassen und zur CD-Wiedergabe zurückgekehrt.

6. USB-Modus

Um in den USB-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "USB" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "USB".

Der USB-Modus bietet die folgenden Optionen:

- Zufallswiedergabe (Aus/Ein)
- Wiederholen (Aus / Eins wiederholen / Alle wiederholen)

7. AUX-In-Modus

Der Aux-In-Modus gibt Audio von einer externen Quelle wie z.B. einem MP3-Player wieder.



HINWEIS:

Um plötzliche laute Lautstärken zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke sowohl an der Micro-Stereoanlage als auch, falls einstellbar, am Audioquellgerät niedrig ein.

Um in den AUX-In-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "AUX-In" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "AUX-In".

8. Bluetooth-Modus

Der Bluetooth-Modus ermöglicht es Bluetooth-Geräten, sich mit der Micro-Stereoanlage zu koppeln und Musik zu streamen.

Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, drücken Sie entweder die **Mode-Taste** und drehen Sie den **Navigationsknopf**, bis "Bluetooth" angezeigt wird. Oder wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "Bluetooth".

Bluetooth-Gerät mit der Micro-Stereoanlage koppeln

Drücken Sie im Bluetooth-Modus "Menü" → "Bluetooth", um die Micro-Stereoanlage in den Kopplungsmodus zu versetzen. Der Bluetooth-Name des Radios lautet **ZX-3169/3174**.

Stellen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Wählen Sie dann die Micro-Stereoanlage aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.

9. Alarm und Schlaf-Timer

Alarm

Um einen Alarm einzustellen oder zu ändern, wählen Sie "Menü" → "Hauptmenü" → "Alarme". Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie dann die folgenden Parameter:

- Aktivieren: Aus, Täglich, Einmal, Wochenende oder Wochentage
- Uhrzeit: 00:00 Uhr (bei Bedarf anpassen)
- Datum: (bei Bedarf anpassen – diese Option ist normalerweise ausgeblendet und nur erforderlich, wenn „Einmal“ im Feld „Aktivieren“ ausgewählt ist).
- Modus: Buzz, Internetradio, DAB oder UKW
- Preset: Zuletzt gehört oder 1-40
- Lautstärke: 0-32

Um diese Einstellungen zu speichern und den Alarm einzustellen, scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Speichern". Wenn Sie "Zurück" oder "Menü" drücken, um die Alarmeinstellungen ohne speichern zu verlassen, wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht. Der Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zeigt aktiv eingestellte Alarme mit einem Symbol unten links an. Der

Standby-Bildschirm zeigt aktiv eingestellte Alarmer mit einem Symbol an. Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm.

Um den Alarm vorübergehend stumm zu schalten, drücken Sie die **OK-Taste**. Drücken Sie wiederholt die **OK-Taste**, um die verfügbaren Schlummerperioden zu durchlaufen:

5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und 30 Minuten.

Die Micro-Stereoanlage kehrt für die eingestellte Dauer in den Standby-Modus zurück, wobei das Symbol für den stummgeschalteten Alarm blinkt und die verbleibende Schlummerzeit heruntergezählt wird. Nach der eingestellten Schlummerzeit ertönt der Alarm erneut. Um die Schlummerzeit während einer Schlummerzeit zu ändern, drücken Sie die **OK-Taste**, um eine neue Schlummerzeit auszuwählen. Die verbleibende Schlummerzeit wird auf den ausgewählten Zeitraum zurückgesetzt. Um einen ertönenden Alarm oder einen Alarm im Schlummermodus abzubrechen, drücken Sie Standby.

Schlaf-Timer

Um den Schlaf-Timer einzustellen, drücken Sie wiederholt die **Sleep-Taste**, um durch die Optionen für die Schlaf-Zeit zu blättern.

OFF, 15 Min., 30 Min., 45 Min., 60 Min., 90 Min. oder 120 Min.

Halten Sie an, wenn die erforderliche Zeit angezeigt wird. Nach einem kurzen Moment kehrt das System zu dem Bildschirm zurück, der vor der Auswahl des Schlaf-Timers verwendet wurde. Auf den aktuell wiedergegebenen Bildschirmen wird die verbleibende Einschlafzeit am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Alternativ wählend "Menü" → "Hauptmenü" → "Schlaf" und wählen Sie aus den Optionen für die Schlafzeit aus. Sobald Sie eine Schlafzeit ausgewählt haben, kehrt das System zum Hauptmenü zurück. Halten Sie die **Menü-Taste** einige Sekunden gedrückt, um zum aktuellen Wiedergabebildschirm zurückzukehren. Um eine Schlafzeit abzubrechen, wählen Sie "OFF" aus.



HINWEIS:

Der Schlaf-Timer wird automatisch abgebrochen, wenn die Micro-Stereoanlage in den Standby-Modus versetzt wird.

Technische Daten

Stromversorgung Fernbedienung		2x AAA 1.5 V
Stromversorgung HiFi-Anlage		220-240 V AC 50/60 Hz
WLAN-Standard		802.11 a/b/g/n (2,4 GHz + 5,0 GHz)
Funk-Frequenz	2,4 GHz	2400.0 - 2483.5 MHz
	5 GHz	5150 - 5350 GHz 5470 - 5725 GHz
Musikleistung (RMS)		60 W x
Spitzenleistung		300 W
5" Tief-/Mitteltöner + 1" Hochtöner		je 60 W
Lautsprecher Frequenzbereich		30Hz - 20KHz
Bluetooth		5
Maximale Sendeleistung		20 dBm
Maße	HiFi-Gehäuse	22,5 x 22 x 11,9 cm
	Lautsprecher	Je 15 x 24,5 x 17,2 cm
Gewicht		8,3 kg

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 12.08.2022 – JvdH//RM

Micro chaîne stéréo connectée

DAB+/FM/CD/USB avec radio Internet

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle micro chaîne stéréo	5
Contenu	5
Variantes du produit.....	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	8
Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage	8
Déclaration de conformité	9
Description du produit.....	10
Télécommande.....	11
Mise en marche	12
Insérer les piles dans la télécommande	12
Brancher un haut-parleur	12
Alimentation.....	12
Sortie PRE	12
Utilisation générale	13
Allumer / Éteindre	13
Sélectionner un mode	13
Navigation dans le menu.....	13
Saisie de texte	14
Liste des favoris.....	14
Réglages système.....	15
1. Égaliseur	15
2. Réseau.....	15
Assistant réseau	15
Connecter un réseau.....	15
Réseau non crypté.....	15
Réseau crypté par défaut	15
Fin.....	15
Configuration wifi PBC	15
Afficher les réglages	16
Réglages manuels	16
Configuration du code PIN NetRemote	16

Profil du réseau	16
Supprimer les réglages réseau	16
Maintenir un réseau connecté	16
3. Date/Heure	16
Régler la date et l'heure	16
Mise à jour automatique (DAB, FM ou réseau)	17
Régler le format	17
Régler le fuseau horaire	17
Heure d'été	17
4. Langue	17
5. Mise à jour du logiciel	17
6. Réinitialiser l'appareil	18
7. Assistant de configuration	18
8. Information	18
9. Rétroéclairage	18
Utilisation	19
1. Mode Radio Internet	19
Allemagne	19
Actuel	19
Rechercher	19
Pays	19
Populaire	19
Découvrir	19
2. Mode Podcast	19
Allemagne	20
Rechercher	20
Pays	20
Découvrir	20
3. Mode DAB	20
Liste des stations	20
Recherche de stations	20
Supprimer une station de la liste	20
Sélectionner une station	21
Informations sur une émission	21
Diaporama	21
Réglages	21

4. Mode FM	21
Sélectionner une station	22
Informations sur une station	22
Réglages	22
5. Mode CD	22
Commande	23
Définir l'ordre de lecture	23
6. Mode USB	23
7. Mode Entrée AUX	23
8. Mode bluetooth	24
Apparier l'appareil bluetooth à la micro chaîne stéréo	24
9. Alarme et minuteur de mise en veille	24
Alarme	24
Minuteur de mise en veille	25
Caractéristiques techniques	26

Votre nouvelle micro chaîne stéréo

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette micro chaîne stéréo. Profitez à tout moment de votre musique préférée à partir d'un grand nombre de sources audio.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro chaîne stéréo
- 2 haut-parleurs
- Télécommande
- 2 piles AAA
- Antenne télescopique
- Antenne wifi
- Mode d'emploi

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre micro chaîne stéréo et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Undok**.

Variantes du produit

- ZX3169 : Micro chaîne stéréo connectée DAB+/FM/CD/USB avec radio Internet, coloris noir
- ZX3174 : Micro chaîne stéréo connectée DAB+/FM/CD/USB avec radio Internet, coloris argent

Consignes préalables



ATTENTION !

Cet appareil est équipé d'un système laser. Afin d'utiliser correctement l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le précieusement. Contactez une société de service qualifiée pour l'entretien. Les opérations, réglages ou procédures non mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent entraîner l'émission de rayonnements dangereux. Pour éviter tout contact direct avec le faisceau laser, n'ouvrez pas le boîtier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil sous peine de perdre toute garantie, sauf pour insérer ou sortir un CD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Évitez tout ce qui pourrait endommager le câble d'alimentation de manière physique ou mécanique, par exemple : le tordre, le plier, le trouser, le pincer dans une porte ou bien marcher dessus. Soyez particulièrement attentif à la fiche d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de l'appareil. L'alimentation de l'appareil n'est coupée que par la fiche d'alimentation. La fiche doit toujours être accessible en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, aux flammes nues ou à une forte chaleur.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours directement sur la fiche d'alimentation, et non sur le câble. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.

- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise de courant. Utilisez uniquement des prises de courant reliées à la terre.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation, assurez-vous de pouvoir accéder facilement au câble d'alimentation, à la fiche d'alimentation ou à l'adaptateur secteur.
- Ne placez aucune source de danger possible sur l'appareil (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'humidité ou d'eau. Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation secteur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Attention : Les ouvertures d'aération ne doivent pas être couvertes. L'appareil doit être installé conformément aux instructions du fabricant.
- Attention : N'utilisez pas d'équipement haute tension à proximité de cet appareil (par ex. des pièges à mouches électriques).
- Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement dû aux interférences électromagnétiques.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. **Risque de choc électrique !**
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.




Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-3174 ou ZX-3169, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit

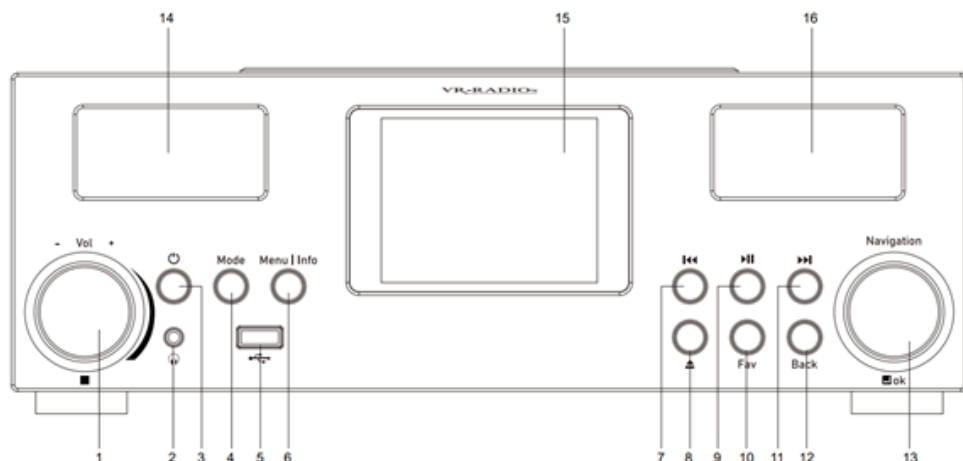

1. Bouton de réglage du volume
2. Prise casque
3. Bouton Veille
4. Bouton Mode
5. Port USB
6. Bouton Menu/Info
7. Bouton Précédent
8. Bouton d'éjection


9. Bouton Lecture/Pause
10. Bouton FAV
11. Bouton Suivant
12. Bouton Retour
13. Bouton de navigation/OK
14. VU-mètre
15. Écran LCD
16. VU-mètre

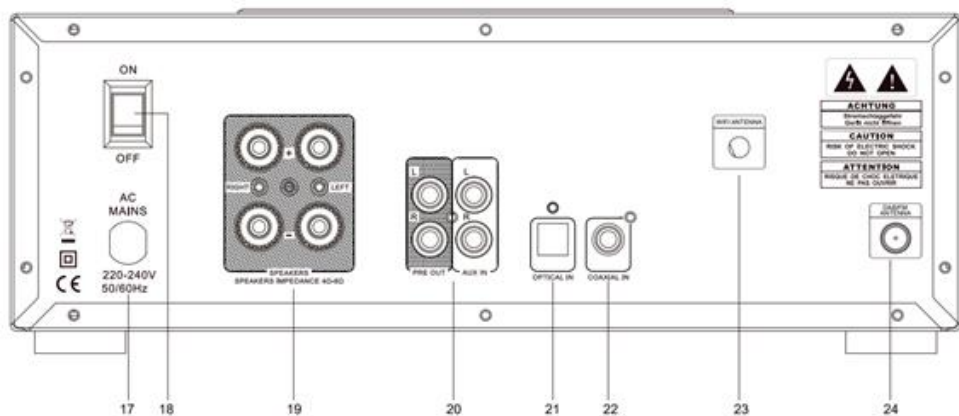

17. Entrée pour adaptateur secteur
18. Interrupteur Marche/Arrêt
19. Prise pour haut-parleur
20. Sortie PRE/Entrée AUX

21. Entrée optique
22. Entrée coaxiale
23. Antenne wifi
24. Antenne DAB/FM

Télécommande

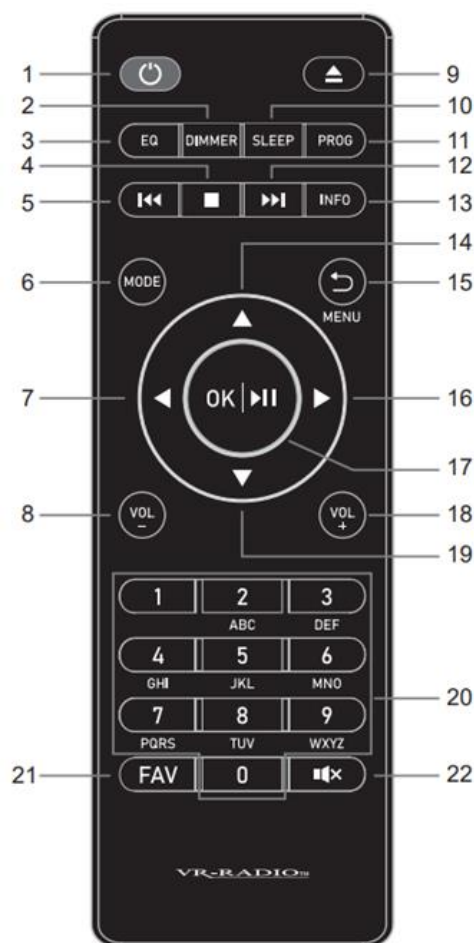

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Bouton Veille | 12. Bouton Suivant |
| 2. Bouton Dimmer | 13. Bouton Info |
| 3. Bouton EQ | 14. Bouton Haut |
| 4. Bouton Stop | 15. Bouton Menu / Retour |
| 5. Bouton Retour | 16. Bouton Droite |
| 6. Bouton Mode | 17. Bouton OK / Lecture / Pause |
| 7. Bouton Gauche | 18. Bouton Volume (+) |
| 8. Bouton Volume (-) | 19. Bouton Bas |
| 9. Bouton d'éjection | 20. Boutons numériques |
| 10. Bouton Sleep | 21. Bouton FAVs |
| 11. Boutons de programme | 22. Bouton Muet |

Mise en marche

Insérer les piles dans la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
3. Remettez le cache du compartiment à piles en place comme il convient, puis faites-le glisser dans le sens de la flèche pour le refermer.

Brancher un haut-parleur

1. Placez la micro chaîne stéréo et le haut-parleur sur une surface plane pouvant supporter leur poids.
2. Tirez les câbles des haut-parleurs vers la chaîne stéréo.
3. Branchez les câbles du haut-parleur gauche aux prises pour haut-parleur correspondants.
4. Branchez les câbles du haut-parleur droit aux prises pour haut-parleur correspondants.

Alimentation

- Branchez l'adaptateur secteur à l'entrée pour adaptateur secteur de la chaîne stéréo et à une prise de courant appropriée.

Sortie PRE

Vous pouvez brancher un amplificateur de puissance externe à la sortie PRE au lieu d'utiliser l'amplificateur intégré de l'appareil.

Utilisation générale



NOTE :

Si vous utilisez la micro chaîne stéréo pour la première fois, l'assistant de configuration se lance automatiquement. L'assistant de configuration vous guide à travers les réglages de configuration de base pour la date/l'heure et la connexion au réseau. Pour modifier ultérieurement ces réglages, sélectionnez "Menu" → "Réglages système", puis sélectionnez les options de réglage requises. Pour relancer l'assistant de configuration, sélectionnez "Menu" → "Réglages système" → "Assistant de configuration".

Allumer / Éteindre

- Appuyez sur le **bouton Veille** pour allumer la micro chaîne stéréo.
- Appuyez à nouveau sur le **bouton Veille** pour basculer la micro chaîne stéréo en mode Veille.
- Placez l'**interrupteur Marche/Arrêt** en position "OFF" pour éteindre complètement la micro chaîne stéréo.

Sélectionner un mode

Dans le menu principal, sélectionnez un mode, puis confirmez votre choix en appuyant sur le **bouton OK**. Vous pouvez également appuyer sur le **bouton de navigation** pour basculer dans un autre mode. La dernière station/Le dernier titre utilisé(e) dans ce mode est sélectionné(e). Si cela n'est pas possible, la micro chaîne stéréo recherche les stations et les réseaux pertinents ou vous invite à les saisir.

Navigation dans le menu

La commande principale pour naviguer dans les menus et les options est le **bouton de navigation**. Tournez le **bouton de navigation** pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans un menu. Une fois l'option ou la valeur souhaitée mise en surbrillance, appuyez sur le **bouton OK**.



NOTE :

Tous les menus et listes fonctionnent comme des boucles, de sorte que si vous tournez le bouton de navigation au-delà du premier ou du dernier élément d'un menu ou d'une liste, vous arrivez à l'autre extrémité du menu ou de la liste.

- Pour accéder au sous-menu d'un certain mode, maintenez le **bouton Menu** appuyé pendant quelques secondes.
- Pour revenir à l'élément de menu précédent, appuyez sur le **bouton Retour**.

Saisie de texte

La saisie de texte sert à saisir des demandes de recherche ou des mots de passe. L'écran de saisie affiche tous les caractères et fonctions de commande disponibles en boucle. Tournez le **bouton de navigation** pour faire défiler la boucle en avant et en arrière selon vos besoins. Appuyez sur le **bouton OK** pour sélectionner le caractère actuellement marqué. Si vous faites une erreur, sélectionnez l'option "BKSP (Backspace)" pour supprimer le dernier caractère. Lorsque vous avez fini de saisir tous les mots, sélectionnez "OK" pour saisir les mots de recherche ou le mot de passe. Sélectionnez "Annuler" pour quitter le masque de saisie.



NOTE :

*Appuyez sur le **bouton Info** pour basculer de n'importe quel endroit de la boucle de caractères à l'option de commande "BKSP (Backspace)".*

Liste des favoris

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations en mode DAB, FM et Radio Internet dans une liste de favoris. Pour enregistrer la station actuelle dans votre liste des favoris, maintenez le **bouton FAV** (1-9) appuyé pendant quelques secondes. Sélectionnez un emplacement de la liste, puis appuyez sur le **bouton OK** pour confirmer votre choix.

Pour sélectionner une station enregistrée, appuyez sur le **bouton FAV**, puis sélectionnez une des stations listées. Lorsqu'une station de la liste des favoris est lue, son numéro d'emplacement mémoire s'affiche en bas de l'écran.

Réglages système

1. Égaliseur

Les réglages suivants de l'égaliseur sont disponibles : Normal, Doux, Jazz, Rock, Bande son, Classique, Pop, Messages, My EQ. Pour sélectionner un réglage de l'égaliseur, sélectionnez "Menu" → "Réglages système" → "Égaliseur". "My EQ Profile Setup" vous permet de définir vos propres réglages pour l'option "My EQ" avec des réglages de basses et d'aigus personnalisés.

2. Réseau

Assistant réseau

L'assistant réseau vous guide à travers les étapes nécessaires pour rejoindre un réseau et s'exécute également dans le cadre de l'assistant de configuration. Les options affichées dépendent du type de réseau et de la protection réseau utilisée.

Connecter un réseau

Si l'assistant réseau est sélectionné, la micro chaîne stéréo recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles et affiche une liste des SSID (identifiant de groupe de services) pour les réseaux. La micro chaîne stéréo mémorise les données de connexion des quatre derniers réseaux sans fil et s'y connecte automatiquement lorsqu'ils sont disponibles. Même si la connexion à un réseau est temporairement interrompue, la micro chaîne stéréo se reconnecte ensuite automatiquement.

Réseau non crypté

Si le réseau est non crypté, la chaîne stéréo s'y connecte et aucune saisie supplémentaire n'est requise.

Réseau crypté par défaut

Si le réseau est crypté, la saisie d'une clé de réseau est requise.

Fin

La micro chaîne stéréo se connecte au réseau sélectionné. Si la connexion échoue, la micro chaîne stéréo revient à l'étape précédente pour essayer à nouveau d'établir la connexion. Pour interrompre le processus, appuyez sur le **bouton Menu**.

Configuration wifi PBC

La micro chaîne stéréo vous invite à appuyer sur le bouton de connexion de votre routeur, puis sur le bouton de sélection de la micro chaîne stéréo.



NOTE :

Vous trouverez de plus amples informations concernant la configuration d'un réseau crypté PBC dans le mode d'emploi de votre routeur wifi PBC.

Afficher les réglages

Affiche les détails des réglages pour la configuration réseau actuelle, y compris :

- Connexions actives
- Adresse MAC
- Région du réseau Internet sans fil
- DHCP
- SSID
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Adresse de la passerelle
- DNS primaire
- DNS secondaire

Réglages manuels

Sélectionnez "Activer DHCP" ou "Désactiver DHCP", puis confirmez votre choix en appuyant sur le **bouton OK**.

Configuration du code PIN NetRemote

Permet de définir un numéro PIN qui doit être saisi avant de pouvoir se connecter à distance à la micro chaîne stéréo via un réseau.

Profil du réseau

Affiche une liste des réseaux dont la micro chaîne stéréo se souvient. Vous pouvez afficher la liste des réseaux enregistrés via "Menu" → "Réglages système" → "Réseau" → "Profil du réseau". À partir d'ici, vous pouvez supprimer les réseaux indésirables.

Supprimer les réglages réseau

Cette option permet de supprimer les réglages réseau actuels pour vous permettre de rejoindre plus facilement un réseau alternatif.

Maintenir un réseau connecté

Sélectionnez "Oui" ou "Non" pour maintenir ou non la connexion au réseau.

3. Date/Heure

Régler la date et l'heure

La date et l'heure sont affichées au format : JJ-MM-AAAA. Réglez chaque valeur à l'aide du **bouton de navigation**.

Mise à jour automatique (DAB, FM ou réseau)

La mise à jour automatique fonctionne avec des données envoyées via DAB, FM ou Internet. L'heure est uniquement mise à jour lorsque vous vous trouvez dans le mode correspondant. Par conséquent, sélectionnez un mode que vous utilisez régulièrement. Les modes DAB et FM utilisent des signaux temporels avec des transmissions radio. Le réseau utilise un signal temporel envoyé par le portail de radio Internet lorsqu'il se trouve dans un mode quelconque de connexion réseau.

1. Sélectionnez "Mise à jour à partir de DAB", "Mise à jour à partir de FM", "Mise à jour à partir du réseau" ou "Aucune mise à jour".
2. Si vous effectuez une mise à jour via le réseau, réglez votre fuseau horaire.
3. Si votre pays utilise l'heure d'été, l'heure mise à jour automatiquement par le réseau peut être erronée d'une heure. Activez l'option Heure d'été pour corriger cela.



NOTE :

Si l'heure est mise à jour à partir de DAB ou FM, l'option Heure d'été n'a aucune influence sur l'heure. La micro chaîne stéréo se met automatiquement à jour à partir de la source sélectionnée si des informations sur l'heure sont disponibles.

Régler le format

Permet de basculer entre l'affiche 12 et 24 heures.

Régler le fuseau horaire

Permet de sélectionner le fuseau horaire qui vous correspond.

Heure d'été

Permet d'activer ou de désactiver l'heure d'été.

4. Langue

La langue par défaut est l'allemand. Pour modifier la langue, sélectionnez "Menu" → "Réglages système" → "Langues", puis sélectionnez votre langue.

5. Mise à jour du logiciel

Vous pouvez choisir de vérifier manuellement les mises à jour logicielles ou de configurer la micro chaîne stéréo pour qu'elle vérifie régulièrement et automatiquement les mises à jour logicielles (réglage par défaut). Lorsque la micro chaîne stéréo détecte qu'un logiciel plus récent est disponible, elle vous demande si vous souhaitez poursuivre la mise à jour. Si vous acceptez, le nouveau logiciel est ensuite téléchargé et installé. Après une mise à jour du logiciel, tous les réglages utilisateur sont conservés.



NOTE :

Avant de lancer une mise à jour du logiciel, assurez-vous que la micro chaîne stéréo est branchée à une prise d'alimentation stable. Une coupure de l'alimentation pendant la mise à jour du logiciel peut endommager définitivement l'appareil.

6. Réinitialiser l'appareil

Lors de la restauration des réglages par défaut, tous les réglages utilisateur sont réinitialisés aux valeurs par défaut, de sorte que l'heure/la date, la configuration réseau et les préréglages sont perdus. La version actuelle du logiciel de la micro chaîne stéréo est toutefois conservée. Pour effectuer une réinitialisation de l'appareil, sélectionnez "Menu" → "Réglages système" → "Réinitialiser l'appareil" → "Oui".

7. Assistant de configuration

De cette manière, vous pouvez exécuter l'assistant de configuration à tout moment. L'assistant vous guide à travers les principaux réglages dans l'ordre suivant :

1. Date/Heure – Régler le format
2. Mise à jour automatique – Sélectionnez la source pour la mise à jour de l'heure ou "Aucune mise à jour".
3. Réglez l'heure/la date (cette étape n'est nécessaire que si l'option "Aucune mise à jour" est sélectionnée dans "Mise à jour automatique")
4. Réglez le fuseau horaire
5. Heure d'été
6. L'assistant réseau se lance automatiquement. Une fois connecté à un réseau, l'assistant se ferme.

8. Information

- Version du logiciel : numéro de version du logiciel
- ID de la micro chaîne stéréo : code unique pour identifier la micro chaîne stéréo
- Nom d'affichage : nom permettant d'identifier la micro chaîne stéréo dans un réseau

9. Rétroéclairage

En mode Veille, l'écran peut s'assombrir au bout d'un certain temps. Cette option vous permet de définir l'intervalle et les réglages de luminosité correspondants.

Utilisation

1. Mode Radio Internet

Pour basculer en mode Radio Internet, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "Radio Internet" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "Radio Internet".

Sélectionnez une entrée pour bénéficier des services suivants :

Allemagne

Sous "Allemagne" s'affichent toutes les stations attribuées à la région Allemagne.

Actuel

Les dernières stations sélectionnées s'affichent ici.

Rechercher

Vous pouvez ici rechercher une station précise.

Pays

Sous "Pays", vous pouvez sélectionner des stations du monde entier.

Populaire

Vous pouvez ici sélectionner des stations dans une liste de stations populaires.

Découvrir

Vous pouvez découvrir ici des stations proposées sur la base de vos favoris précédents.



NOTE :

Pendant la lecture d'une station, l'écran affiche le nom et la description de la station. Si des informations sur l'artiste et le titre sont disponibles, elles s'affichent également. Pour afficher de plus amples informations, appuyez de façon répétée sur le bouton Info. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Info, une autre série d'informations s'affiche, faisant défiler les détails suivants :

- *Slogan (par défaut ; si disponible)*
- *Langue/Localisation*
- *Codec et taux d'échantillonnage*
- *Mémoire tampon de lecture*
- *Date du jour*

2. Mode Podcast

Pour basculer en mode Podcast, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "Radio Internet" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "Podcast".

Sélectionnez une entrée pour bénéficier des services suivants :

Allemagne

Sous "Allemagne" sont affichés tous les podcasts attribués à la région Allemagne.

Rechercher

Vous pouvez ici rechercher un podcast précis.

Pays

Sous "Pays", vous pouvez sélectionner des podcasts du monde entier.

Découvrir

Vous pouvez ici découvrir des podcasts proposés sur la base de vos précédents favoris.

3. Mode DAB

Pour basculer en mode DAB, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "DAB" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "DAB".

Sélectionnez une entrée pour bénéficier des services suivants :

Liste des stations

Lorsque vous sélectionnez le mode DAB pour la première fois ou lorsque la liste des stations est vide, la micro chaîne stéréo effectue automatiquement une recherche complète pour savoir quelles stations sont disponibles. Il se peut que vous deviez également lancer une recherche manuelle pour mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes :

- Les stations disponibles changent de temps en temps.
- Si la réception n'était pas bonne lors de la recherche initiale (par ex. antenne non installée), cela peut entraîner une liste de stations disponibles vide ou incomplète.
- Si la réception de certaines stations est mauvaise (bruits de fond), vous souhaitez peut-être ne répertorier que les stations dont l'intensité du signal est bonne.

Un point d'interrogation situé devant une station dans une liste indique que la station n'est pas disponible actuellement. Selon la cause de la perte de signal, cela peut n'être que temporaire. Vous pouvez supprimer de la liste des stations les stations qui ne seront vraisemblablement pas à nouveau disponibles.

Recherche de stations

Pour lancer une recherche manuelle des stations, sélectionnez "Menu" → "Rechercher". Une fois la recherche terminée, la micro chaîne stéréo affiche une liste des stations disponibles. L'option de menu "Réglage manuel" permet à l'utilisateur de sélectionner un canal spécifique et d'afficher l'intensité du signal pour ce canal.

Supprimer une station de la liste

Pour supprimer une station listée mais non disponible, sélectionnez "Menu" → Supprimer les stations "invalides".

Sélectionner une station

Pour écouter ou modifier une station, sélectionnez "Menu" → "Liste des stations", puis appuyez sur le **bouton OK**. Faites défiler la liste à l'aide du **bouton de navigation** pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter. Les stations précédées d'un point d'interrogation "?" ne sont pas disponibles. Une fois sélectionnée, la station est lue et l'écran affiche des informations "en cours" sur la station, le titre ou l'émission diffusée par la station. Vous pouvez également basculer à la station suivante en appuyant sur le bouton gauche ou droit, haut ou bas de la liste des stations.

Informations sur une émission

Pendant la lecture de la station, l'écran affiche les noms et les informations DLS (Dynamic Label Segment) diffusés par la station, ainsi que des informations en temps réel telles que le nom du programme, le titre et les coordonnées. Les émissions stéréo sont indiquées par un symbole situé en haut de l'écran.

Pour afficher de plus amples informations, appuyez de façon répétée sur le **bouton Info**. Chaque fois que vous appuyez sur le **bouton Info**, un ensemble d'informations différent s'affiche, faisant défiler le texte DLS, le type de programme, le nom de l'ensemble/la fréquence, l'intensité du signal/le taux d'erreur, le débit binaire/le codec/les canaux, la date du jour et DL Plus (si disponible).

Diaporama

Si un diaporama est disponible (en fonction du signal transmis), les images s'affichent sur le côté gauche de l'écran. Pour faire défiler les différentes options d'affichage (vignette, diapositive avec texte DLS et diapositive en plein écran), utilisez le **bouton de navigation**.

Réglages

Compression dynamique (DRC)

Certaines émissions DAB proposent une compression dynamique (DRC). Cette fonction permet aux radios de comprimer la plage dynamique du flux audio émis, de manière à augmenter le volume des sons faibles et à diminuer le volume des sons forts. Cela peut être utile lorsque vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant. Pour modifier le réglage DRC pour la micro chaîne stéréo, sélectionnez "Menu" → "DRC", puis "DRC élevé", "DRC faible" ou "DRC désactivé".

Ordre des stations

Vous pouvez choisir l'ordre de la liste des stations DAB, soit Alphanumérique, soit Ensemble. Ensemble répertorie les groupes de stations diffusées ensemble dans le même ensemble. Pour modifier l'ordre des stations, sélectionnez "Menu" → "Ordre des stations", puis "Alphanumérique" ou "Ensemble".

4. Mode FM

Pour basculer en mode FM, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "FM" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "FM".

Sélectionner une station

Pour trouver une station, appuyez sur le **bouton OK**. L'affichage des fréquences commence à défiler pendant que la radio parcourt la bande FM. Vous pouvez également effectuer une recherche vers le haut ou vers le bas en maintenant le bouton Gauche ou Droite appuyé, ou effectuer un réglage manuel en appuyant brièvement sur le bouton.



NOTE :

La recherche peut être définie de manière à ne rechercher que les signaux forts. Les stations préréglées peuvent être enregistrées et rappelées comme décrit dans Préréglages.

Informations sur une station

Lorsqu'une station FM est en cours de lecture, l'écran affiche l'une des deux données d'enregistrement suivantes :

- Si les informations RDS sont disponibles, le nom de la station s'affiche par défaut. Vous pouvez faire défiler d'autres informations RDS en appuyant de façon répétée sur le **bouton Info**. Chaque fois que vous appuyez sur le **bouton Info**, une autre série d'informations s'affiche, passant en revue le texte radio RDS, le type de programme RDS, la fréquence et la date du jour.
- Si aucune information RDS n'est disponible, la fréquence actuellement définie s'affiche.

Réglages

Réglages de recherche

Par défaut, la recherche des stations s'arrête à chaque station disponible. Cela peut entraîner des parasites sur les émetteurs faibles. Pour modifier le réglage de la recherche afin qu'elle ne s'arrête que sur les stations ayant une bonne intensité de signal, sélectionnez "Menu" → "Réglage de la recherche" → "Stations fortes uniquement ?" → "Oui".

Réglages audio

Par défaut, toutes les stations stéréo sont lues en stéréo. Si la station est faible, cela peut entraîner un mauvais rapport signal/bruit (bruit). Pour écouter les stations faibles en mono, sélectionnez "Menu" → "Réglage audio" → "Réception FM faible : écouter en mono uniquement" → "Oui".

5. Mode CD

Pour basculer en mode CD, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "CD" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "CD". L'écran affiche "Loading...", suivi de "Reading" et "No Disc". Insérez un CD dans le compartiment à CD. Le premier titre du CD est lu et la durée de lecture s'affiche à l'écran.

Commande

- Appuyez sur le **bouton Lecture/Pause** pour mettre en pause/poursuivre la lecture.
- Appuyez de façon répétée sur le **bouton Info** de la télécommande ou sur le **bouton OK** de la micro chaîne stéréo. Si les titres contiennent des tags ID3, les informations suivantes sont affichées : date du jour, fichier, dossier, album, artiste, titre.
- Appuyez sur le **bouton Précédent/Suivant** pour basculer entre les titres.
- Pour avancer ou reculer dans un titre, maintenez le **bouton Précédent/Suivant** appuyé, puis relâchez-le lorsque vous souhaitez arrêter le saut.
- Pour éjecter un CD, appuyez sur le **bouton d'éjection**.

Définir l'ordre de lecture

Pendant la lecture du CD, appuyez sur le **bouton Stop**. Appuyez ensuite sur le **bouton de programme** pour basculer aux réglages de programme. Lorsque vous vous trouvez dans les réglages de programme, l'écran affiche "T001". Vous pouvez maintenant choisir quelle piste vous souhaitez avoir comme numéro de programme P01 en faisant défiler les boutons "Précédent" et "Suivant" jusqu'à la chanson que vous souhaitez sélectionner.

Une fois que vous vous trouvez sur le morceau sélectionné pour P01, appuyez sur le **bouton de programme** et vous pourrez choisir votre prochain morceau programmé.

Une fois la sélection de la chanson programmée terminée, appuyez sur le **bouton Lecture/Pause** pour lire les pistes programmées. Si l'ordre de lecture est activé, appuyez deux fois sur le **bouton Stop**. Vous quittez alors l'ordre de lecture et revenez à la lecture du CD.

6. Mode USB

Pour basculer en mode USB, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "USB" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "USB".

Le menu USB offre les options suivantes :

- Lecture aléatoire (ON/OFF)
- Répéter (OFF / Répéter un élément / Répéter tout)

7. Mode Entrée AUX

Le mode Entrée AUX reproduit l'audio d'une source externe (par ex. lecteur MP3).



NOTE :

Pour éviter les volumes forts et soudains, réglez le volume au minimum sur la micro chaîne stéréo et, s'il est réglable, sur l'appareil source audio.

Pour basculer en mode Entrée AUX, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "Entrée AUX" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "Entrée AUX".

8. Mode bluetooth

Le mode bluetooth permet d'apparier des appareils bluetooth à la micro chaîne stéréo et de diffuser de la musique.

Pour basculer en mode bluetooth, appuyez sur le **bouton Mode**, puis tournez le **bouton de navigation**, jusqu'à ce que "Bluetooth" s'affiche. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "Bluetooth".

Apparier l'appareil bluetooth à la micro chaîne stéréo

Dans le menu bluetooth, appuyez sur "Menu" → "Bluetooth" pour basculer la micro chaîne stéréo en mode Appariement. Le nom bluetooth de la radio est **ZX-3169/3174**. Assurez-vous que la fonction bluetooth est activée sur votre appareil bluetooth. Sélectionnez ensuite la micro chaîne stéréo dans la liste des appareils bluetooth.

9. Alarme et minuteur de mise en veille

Alarme

Pour régler ou modifier une alarme, sélectionnez "Menu" → "Menu principal" → "Alarmes". Sélectionnez le numéro d'alarme (1 ou 2), puis configurez ensuite les réglages suivants :

- Activer : désactivé, quotidien, unique, week-end ou jours de la semaine
- Heure : 00:00 h (personnaliser si besoin)
- Date : (personnaliser si besoin - cette option est normalement masquée et n'est requise que si "Une fois" est sélectionné dans le champ "Activer").
- Mode : Buzz, Radio Internet, DAB ou FM
- Préréglage : dernière écoutée ou 1-40
- Volume : 0-32

Pour enregistrer ces réglages et régler l'alarme, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez "Enregistrer". Si vous appuyez sur "Retour" ou "Menu" pour quitter les réglages d'alarme sans les enregistrer. Une fenêtre de dialogue s'affiche et vous demande si vous souhaitez enregistrer les modifications ou non. L'écran "Lecture en cours" affiche les alarmes réglées activement avec un symbole situé en bas à gauche. L'écran de veille indique les alarmes réglées activement par un symbole. À l'heure définie, l'alarme retentit.

Pour mettre temporairement l'alarme en sourdine, appuyez sur le **bouton OK**. Appuyez plusieurs fois sur le **bouton OK** pour faire défiler les intervalles de report de sonnerie disponibles : 5 min, 10 min, 15 min et 30 min.

La micro chaîne stéréo revient en mode Veille pour la durée définie, le symbole de l'alarme désactivée clignote et la durée restante de report de sonnerie est décomptée. L'alarme retentit à nouveau après la durée de report de sonnerie programmée. Pour modifier l'heure de report de sonnerie pendant une sonnerie, appuyez sur le **bouton OK** pour sélectionner une nouvelle sonnerie. La durée restante du report de sonnerie est réinitialisée à l'intervalle sélectionnée. Pour annuler une alarme qui retentit ou une alarme en mode Veille, appuyez sur le bouton Veille.

Minuteur de mise en veille

Pour régler le minuteur de mise en veille, appuyez de façon répétée sur le **bouton Sleep** pour faire défiler les options de durée de sommeil : OFF, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min ou 120 min.

Arrêtez-vous lorsque la durée requise s'affiche. Après un court instant, le système revient à l'écran utilisé avant la sélection du minuteur de mise en veille. Sur les écrans en cours de lecture, la durée de mise en veille restante s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez également sélectionner "Menu" → "Menu principal" → "Veille" et choisir parmi les options de durée de mise en veille. Une fois que vous avez sélectionné une heure de mise en veille, le système revient au menu principal.

Maintenez le **bouton Menu** appuyé pendant quelques secondes pour revenir à l'écran de lecture actuel. Pour annuler une heure de mise en veille, sélectionnez "OFF".



NOTE :

Le minuteur de mise en veille est automatiquement interrompu lorsque la micro chaîne stéréo bascule en mode Veille.

Caractéristiques techniques

Alimentation de la télécommande		2x AAA 1,5 V
Alimentation de la chaîne hifi		220-240V AC, 50/60 Hz
Standard réseau Internet sans fil		802.11 a/b/g/n (2,4 GHz + 5,0 GHz)
Fréquence radio	2,4 GHz	2400,0 - 2483,5 MHz
	5 GHz	5150 - 5350 GHz 5470 - 5725 GHz
Puissance audio (RMS)		60 W
Puissance de crête		300 W
Haut-parleur de graves/moyens 5" + haut-parleur d'aigus 1"		60 W chacun
Plage de fréquences des haut-parleurs		30 Hz - 20 KHz
Bluetooth		5.0
Puissance d'émission max.		20 dBm
Dimensions	Boîtier hifi	22,5 x 22 x 11,9 cm
	Haut-parleur	15 x 24,5 x 17,2 cm chacun
Poids		8,3 kg

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 12.08.2022 – JvdH//RM