

Fire Legend

**AOPEN HD LED Projektor
QH31s/ QT10/ L30/ CD30/ U7P2502**

Benutzerhandbuch

Copyright © 2025. Aopen Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
Aopen Projektor Benutzerhandbuch
Originalausgabe: 07/2025





WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Stromschlägen das Gehäuse des Geräts bitte nicht öffnen. Die internen Komponenten des Geräts können nicht vom Benutzer gewartet werden. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an professionelles Wartungspersonal.

Hinweis

Obwohl der Projektor mit einem GESCHLOSSENEN PROJEKTIONSMOTOR ausgestattet ist, darf der Lufteinlass während des Betriebs nicht durch Gegenstände blockiert werden.

An den Lüftungsschlitzen befindet sich kein Staubfilter und vermeiden Sie eine Blockierung des Lufteinlasses, da sonst das LCD Panel und der COB Schutzmechanismus des Projektors aufgrund unzureichender Belüftung ausgelöst werden.

Wichtige Sicherheitshinweise



Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht belüfteten Bereich



Installieren Sie das Gerät nicht in heißen und feuchten Bereichen




Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze (Ansaug- oder Abluftöffnung)




Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verrauchten Bereichen

Teile und Funktionen

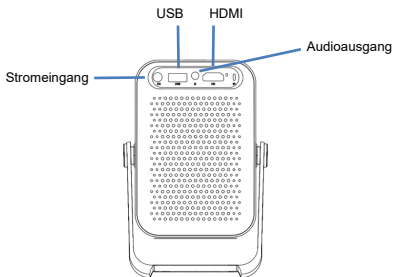

Wichtiger Hinweis:
Der Audioausgang funktioniert
möglicherweise nicht
ordnungsgemäß mit Headsets
oder Lautsprechern, die über
eine Mikrofonfunktion verfügen.

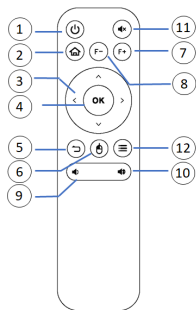


#	Symbol	Funktion	Beschreibung
1		Ein/Aus	Den Projektor ein-/ausschalten.
2		Startseite	Zurück zur Startseite.
3		Vier Pfeiltasten	Verwenden Sie die Oben/Unten/Links/Rechts Tasten, um Elemente auszuwählen oder Einstellungen vorzunehmen.
4	OK	Auswahl/Eingabe OK	Zur Bestätigung des ausgewählten Elements drücken.
5		Zurück	Zur vorherigen Seite zurückkehren.
6		Mausmodus	Drücken Sie diese Taste, um die Mausfunktion zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um sie zu deaktivieren.
7		Fokus +	Fokus verstärken.
8		Fokus -	Fokus verringern.
9		Lautstärke niedriger	Lautstärke verringern.
10		Lautstärke höher	Lautstärke erhöhen.
11		Stumm	Lautstärke stumm schalten.
12		Menü	Menü (nur in einigen Apps verfügbar).


Die Fernbedienung wird mit zwei AAA Batterien betrieben. (nicht enthalten)

Geräte und Ausrüstung anschließen

Richtung des Signalflusses

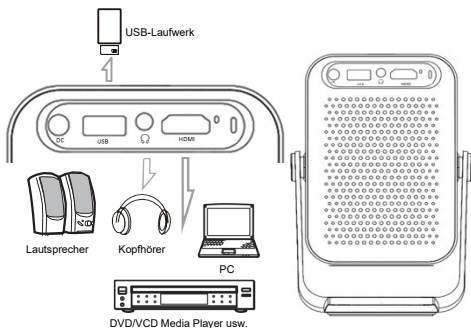


Projektor Installation

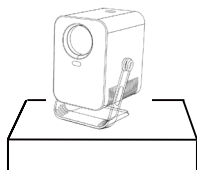

Horizontale Aufstellung

30° Seitenprojektion Bildeinstellung

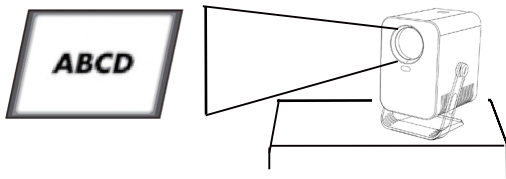


Projektionsentfernung Referenz




Projektionsentfernung entspricht Leinwandgröße

Projektionsgröße (Zoll)	Leinwandlänge (cm)	Leinwandbreite (cm)	Objektiventfernung von der Leinwand (cm)
35	78	44	100
55	122	68	153
60	133	75	167
70	155	87	195
80	177	100	223
90	199	112	250
100	221	125	278
110	244	137	307
120	266	149	335

Installation und Einstellung

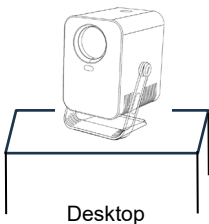

Automatischer Fokus

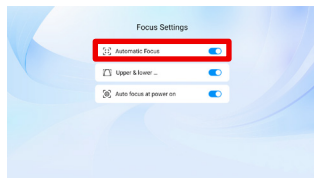
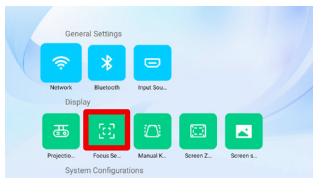
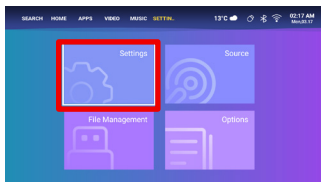


Der intelligente Projektor ist mit einem Autofokussystem (optional mit Laserfokussierung) ausgestattet, das die Fokussierung per Fernbedienung unterstützt und für eine optimale Bildschärfe sorgt.

Die automatische Fokussierung wird beim Einschalten des Projektors aktiviert und sorgt für ein scharfes Projektionsbild.



Aufgrund unterschiedlicher persönlicher visueller Erfahrungen kann es zu Unterschieden in den Kriterien für die Beurteilung der Schärfe des projizierten Bildes kommen. Benutzer können die Fokustaste auf der Fernbedienung verwenden, um das Bild für den besten Anzeigeeffekt anzupassen.

Trapezkorrektur

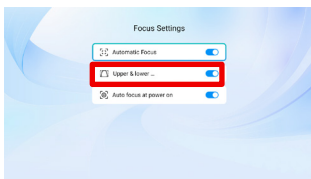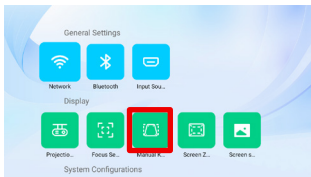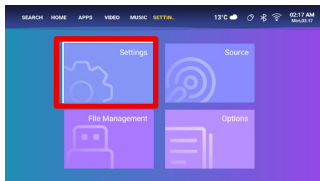



Der intelligente Projektor unterstützt eine automatische Trapezkorrektur beim Start. Benutzer können bei Bedarf auch eine manuelle Korrektur vornehmen.

▪ Mit einem WiFi Netzwerk verbinden

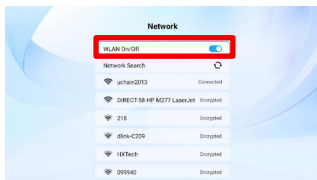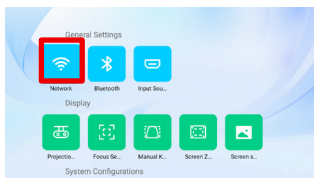



1. Aktivieren Sie WiFi, indem Sie auf „Wi-Fi Settings“ klicken und „OK“ drücken.
2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und drücken Sie zur Bestätigung auf „OK“.

Bluetooth Einstellungen

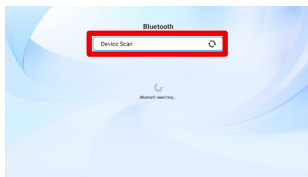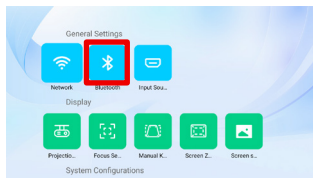


1. Klicken Sie auf „Bluetooth“ und drücken Sie „OK“.
2. Suchen Sie das gewünschte Gerät (z.B. Bluetooth Lautsprecher) und stellen Sie die Verbindung her.

Sprachauswahl:

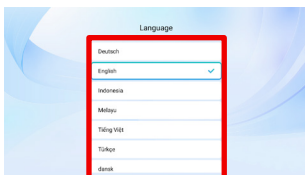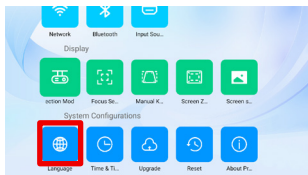



Wählen Sie die Sprache, die Ihren persönlichen Vorlieben am besten entspricht.

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

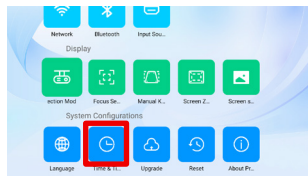



Wählen Sie das bevorzugte Datums- und Zeitformat nach Ihren persönlichen Vorlieben.

Anwendungseinstellungen:

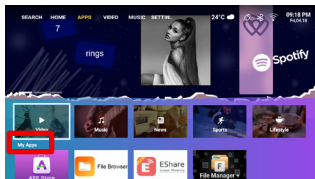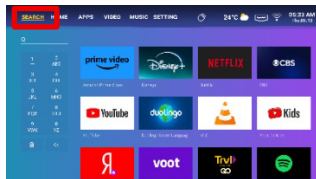

Laden Sie die App über das Menü herunter, indem Sie "Search" auswählen. Geben Sie den App-Namen ein, um zu suchen. Gehen Sie zu "My apps", um alle heruntergeladenen Apps anzuzeigen, und wählen Sie die App aus, die Sie verwenden möchten.




Auswahl der Eingangsquelle

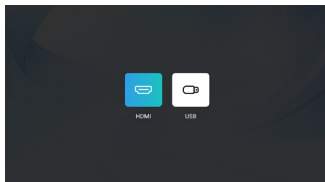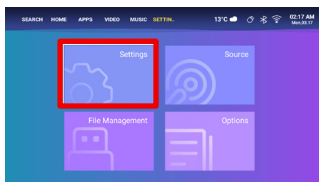

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Input Source“, um das Quellenmenü aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus.

Hinweise zur Bildschirmspiegelung

1. Gehen Sie zum Menü "My apps" und wählen Sie "EShare APP" aus und drücken Sie "OK" auf der Fernbedienung.
2. Rufen Sie die EShare Oberfläche auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

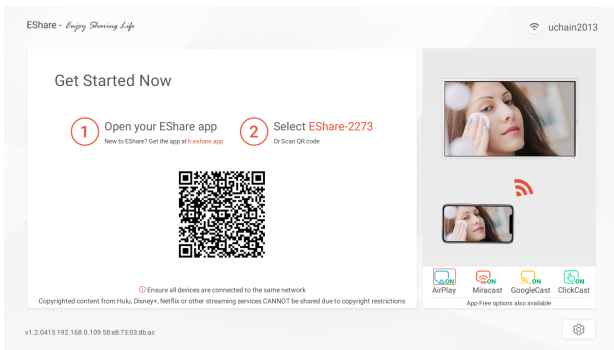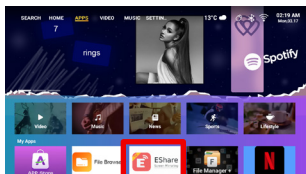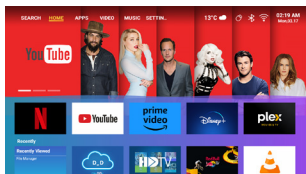

Häufige Probleme und Lösungen

Probleme	Lösungen
Kein Strom, LED aus und der Projektor lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie das Netzkabel auf einen Wackelkontakt.
LED leuchtet, aber der Projektor lässt sich nicht einschalten	Überprüfen Sie das Netzkabel auf einen Wackelkontakt, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Projektor einzuschalten.
Der Bildschirm kann nicht gespiegelt werden	1. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, um die richtige Funktion der Bildschirmspiegelung zu finden. 2. Verringern Sie den Abstand zwischen dem Smart-Gerät und dem Projektor, um die Qualität der Bildschirmspiegelung zu verbessern. 3. Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone mit der richtigen WiFi Netzwerk SSID verbunden ist.
Medien können nicht gestreamt werden	Überprüfen Sie die Internetverbindung für Ihr Smart-Gerät.
Fernbedienung reagiert nicht	1. Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. 2. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den IR-Sensor gerichtet ist.
Der Projektor lässt sich nicht ausschalten	Halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Projektor ausschaltet.

Erinnerung

1. Der Projektor wird hauptsächlich zur Wiedergabe von nativen Videos oder Online-Videos verwendet und kann nicht als Mobiltelefon oder Computer verwendet werden.
2. Wenn die Fernbedienung eine App eines Drittanbieters nicht steuern kann, verwenden Sie zur Unterstützung eine USB-Maus.
3. Wenn Sie eine Video-App eines Drittanbieters herunterladen möchten, beachten Sie bitte, dass Sie die TV-Version herunterladen müssen, nicht die mobile Version oder andere Versionen.
4. Dieses Gerät unterstützt keine Dolby-codierten Audio- oder Videodateien.
5. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, decken Sie die Linse ab, um Staub zu vermeiden.
6. Schauen Sie nicht in die Linse des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht könnte Ihre Augen schädigen.
7. Die Anpassung von Energiefunktionen könnte den Stromverbrauch erhöhen.
8. Verwenden Sie für optimale Leistung das mitgelieferte, zertifizierte Netzteil.

Bestimmungen zur Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit gewöhnlichem Hausabfall entsorgt werden darf. Bei der Entsorgung von Altgeräten sind Sie verpflichtet, diese zu einer Sammelstelle zu bringen, die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte recycelt. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von Altgeräten trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und stellt sicher, dass sie auf eine Weise recycelt werden, welche die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen über Recyclingstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Entsorgungsdienst für Ihren Hausmüll oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Reinigungsmethoden

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Verwenden Sie keine Pestizide oder andere flüchtige Chemikalien auf dem Projektor oder der Linse, und vermeiden Sie es, Gummi- oder Vinylprodukte über einen längeren Zeitraum mit dem Projektor in Kontakt zu bringen, da dadurch die verbleibenden Schichten beschädigt werden oder sich ablösen könnten.

Reinigung des Projektors:

1. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Baumwolltuch, um die Oberfläche des Projektors abzuwischen.
2. Trocknen Sie ihn mit einem trockenen Baumwolltuch.
3. Verwenden Sie kein Wasser, Benzol oder andere Lösungsmittel für den Projektor.
4. Zerkratzen Sie das Hauptgehäuse des Projektors nicht mit den Fingernägeln oder anderen harten Gegenständen.

Reinigung der Linse:

1. Blasen Sie den Staub auf der Oberfläche der Linse und wischen Sie Flecken mit einem weichen Tuch ab.
2. Verwenden Sie einen professionellen Trockner oder speziell für Kameras und Brillen geeignetes Linsenreinigungspapier.

ANMERKUNGEN: Verwenden Sie kein gewöhnliches Papiertuch zum Reinigen der Linse. Gewöhnliche Papiertücher enthalten große Schmutzpartikel, welche die Linse verkratzen können

Reinigung des Luftauslass-Staubfilters:

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Staubfilter der Lüftungsöffnungen alle drei Monate reinigen. Dadurch wird verhindert, dass eine schlechte Belüftung den LCD-Bildschirm und den COB Schutzmechanismus des Projektors auslöst.

Technische Daten des Projektors

Modell	QH31s
CPU	Amlogic T950s
DDR/eMMC	1G/8G
	Android 13.0
Wi-Fi	2,4G & 5G Dual-Band Wi-Fi 6
Native Auflösung	1280*720
Max. unterstützte Auflösung	720P
Kontrastverhältnis	1000:1
Seitenverhältnis	16:9
Projektionsgröße	35"-120"
LCD-Display	2,69 Zoll
Lichtquelle	LED
Zoom-Funktion	50%-100%
Fokussierung	Autofokus
Anschluss	1* HDMI Port / 1* USB Port / 1* Audioport
Lieferumfang	1 x Projektor
	1* Netzteil / Netzkabel
	1* HDMI Cable
	1* Fernbedienung