Montageanleitung

MonLines dividual

MonLines mMotion Flip
elektrische Deckenhalterung



Inhaltsverzeichnis

1 Lieferumfang 02

2 Montagevorbereitung 03
2.1 Hinweise

2.2 Montage der Deckenhalterung 04
2.2.1 Anschrauben der Deckenhalterung
2.2.2 Controller und Fernbedienung konfigurieren
2.2.3 Befestigungsschiene montieren
2.2.4 Motor anschließen
2.2.5 Controller befestigen
2.2.6 Monitor fixieren

2.3 Inbetriebnahme 07

Montageanleitung

MonLines mMotion Flip
elektrische Deckenhalterung

1. Lieferumfang









Lieferumfang

1. Deckenhalterung + Motor (wird vormontiert geliefert)
2. Controller mit EU-Stecker
3. Fernbedienung
4. Befestigungsschiene (für Controller)

MonLines
Am Marienhof 8
22880 Wedel, Germany

Tel.: +49 (0)4103/90387-00
Fax: +49 (0)4103/90387-11

E-Mail: info@monitorhalterung.de
www.monitorhalterung.de

MonLines mMotion Flip elektrische Deckenhalterung

2. Montagevorbereitung

2.1 Hinweise

Beachten Sie vor der eigentlichen Montage folgende Hinweise für eine fachgerechte Anbringung:

1. Benutzen oder montieren Sie den mMotion Flip nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
2. Die Schrauben zum Befestigen der Halterung an der Decke hängen von der Art der Decke ab und sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Wählen Sie einen Ort mit ausreichend Platz, um die Halterung ein- und ausfahren zu können.
4. Fernbedienung und Controller müssen aufeinander eingestellt werden (siehe Punkt 2.2.2)
5. Kabellänge der Steckverbindung zwischen Motor und Controller beträgt ca. 30 mm.
6. Zeichnen Sie die Bohrlöcher vorher an der Decke an.

Technische Zeichnung des mMotion Flip:

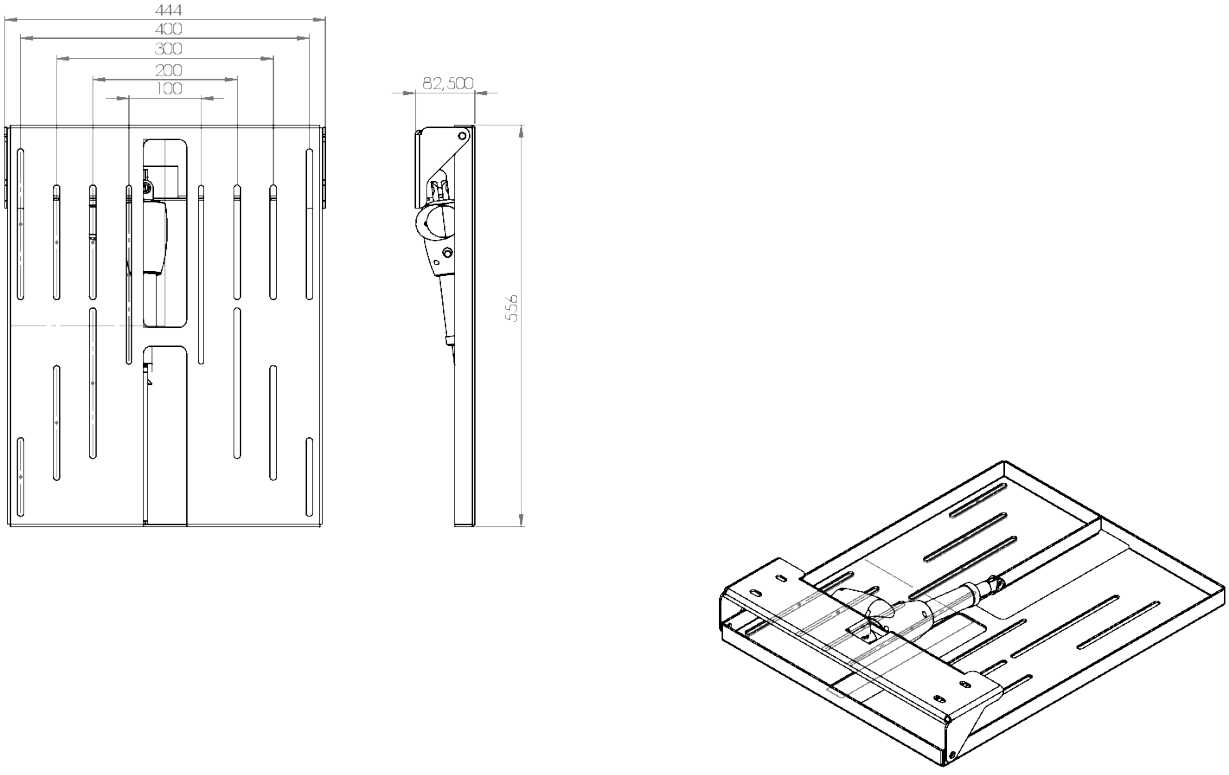


Abb. 1: MonLines mMotion Flip elektrische Deckenhalterung

MonLines mMotion Flip
elektrische Deckenhalterung

Der MonLines mMotion Flip ist für jede Decke geeignet. Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen seperat erworben werden. Bei Fragen zu den passenden Schrauben wenden Sie sich bitte an einen entsprechenden Fachhande (Baumarkt)l.

2.2 Montage der Deckenhalterung



Abb. 3: Anzeichnen der Bohrlöcher

2.2.1 Anschrauben der Deckenhalterung (1)

Halten Sie die Monitorbefestigung an die gewünschte Stelle und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.

Bohren Sie anschließend die Löcher aus und schrauben Sie die Deckenhalterung fest.

Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.



Abb. 4: Schaltbild (oben) und Schalter (unten)

2.2.2 Controller und Fernbedienung (3) konfigurieren

Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung. Die sechs Schalter (nummeriert von 1 - 6) können in zwei Stellungen gebracht werden: ON (oben) und OFF (unten).

Das Schaltbild ist als Aufkleber am jeweiligen Controller oder am Kabel des Controllers angebracht.

Bringen Sie die Schalter an der Fernbedienung in exakt die selbe Stellung wie auf dem Schaltbild Ihres Controllers.

MonLines mMotion Flip elektrische Deckenhalterung



Abb. 5: Befestigung für Controller anbringen

2.2.3 Befestigungsschiene montieren (4)

Schrauben Sie die Befestigung (4) an eine freie Stelle der Decke an, direkt neben der angebrachten Halterung. Beachten Sie dabei, dass das Motorkabel eine maximale Länge von ca. 30 mm hat.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind.



Abb. 6: Motor an Controller anschließen

2.2.4 Motor anschließen und Verbindung überprüfen

Beachten Sie, dass Sie den Motor mit dem richtigen Anschluss des Controllers koppeln (siehe Detailansicht Abb. 6).

Anschließend können Sie testen, ob Sie die Fernbedienung korrekt konfiguriert haben. Fahren Sie die Halterung mit der mitgelieferten Fernbedienung (3) aus. Kann keine Verbindung hergestellt werden, wiederholen Sie Schritt 2.2.2.

Achten Sie darauf, das Schaltbild richtig herum zu lesen.

MonLines mMotion Flip elektrische Deckenhalterung



Abb. 7: Fixieren des Controllers

2.2.5 Controller (2) befestigen

Anschließend schieben Sie den Controller (2) auf die für ihn vorgesehene Befestigungsschiene.

Schieben Sie den Controller komplett auf die Schiene.



Abb. 8: Montierter Monitor

2.2.6 Monitor fixieren

Schrauben Sie den Bildschirm an der Monitorhalterung fest. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht höher als die Halterung ist, um die elektrische Deckenhalterung problemlos ausfahren zu können.

MonLines mMotion Flip elektrische Deckenhalterung

2.3 Inbetriebnahme



Abb. 9: Eingefahrene Deckenhalterung

2.3.1 Inbetriebnahme

Schon ist Ihre Halterung einsatzbereit.

Genießen Sie ein einmaliges Fernseherlebnis direkt von der Decke aus - mit dem MonLines mMotion Flip.

Die Fernbedienung kann bei Verlust oder Defekt in unserem Onlineshop nachbestellt werden unter www.monitorhalterung.de