



SKILLER SGK50 S3

ULTIMATE REV2

Anleitung

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist als Tastatur für den Einsatz an einem PC in trockenen Innenräumen vorgesehen. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt die nachfolgenden Hinweise und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie außerdem nur kompatible dafür vorgesehene Kabel und autorisiertes Zubehör. Sollte es durch unsachgemäßen Gebrauch und der Nichteinhaltung der hier aufgeführten Sicherheitshinweise zu Schäden am Gerät oder verbauten Teilen kommen, erlischt die Garantie des Herstellers. Wenden Sie sich bei Fragen zur Fehlerbehebung an den technischen Support unter support@sharkoon.com.

- **WARNUNG!** Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Strangulation. Halten Sie das Gerät mitsamt der Verkabelung von Kindern unter 6 Jahren fern!
- **WARNUNG!** Gefahr eines Stromschlags durch elektrische Teile. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern!
- **WARNUNG!** Epileptische Anfälle durch blinkende Lichter. Nutzen Sie das Gerät nur in gut beleuchteten Räumen oder deaktivieren Sie, wenn möglich, die Beleuchtung des Gerätes! Konsultieren Sie im Zweifelsfall vor der Verwendung einen Arzt!
- **VORSICHT!** Gelenkschäden durch Fehlhaltung. Achten Sie auf Ergonomie und regelmäßige Pausen!

Spezifikationen

Allgemein

SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2

■ Typ	Kabelgebundene Tastatur
■ Schaltertechnologie	Hot-Swap
■ Schalter	Sharkoon
■ Tastenanzahl	84 ANSI / 85 ISO
■ Tastenkappen-Material	PBT
■ Tastenkappen-Profil	OEM
■ Tastenkappen-Beschriftung	Dye-Sub
■ Beleuchtung	RGB
■ Anpassbare Beleuchtung	✓
■ Beleuchtungseffekt	✓
■ Max. Polling-Rate	1.000 Hz
■ Formfaktor	75 %-Layout
■ Onboard-Speicher für Spiel-Profile	✓
■ Kapazität des Onboard-Speichers	256 kB
■ Abnehmbares Kabel	✓
■ Gewicht inkl. Kabel	862 g
■ Gewicht ohne Kabel	796 g
■ Abmessungen (L x B x H)	310 x 120 x 40 mm
■ Unterstützte Betriebssysteme	Windows

Tasten-Eigenschaften

■ N-Key-Rollover-Unterstützung	✓
■ On-The-Fly-Makroaufnahme	✓
■ Betätigungskraft	41 ± 5 g
■ Schaltercharakteristik	Linear
■ Weg bis Schaltpunkt	2,0 ± 0,4 mm
■ Lebensdauer der Tasten	Min. 50 Millionen Anschläge

Kabel und Anschlüsse

■ Anschluss	USB-C auf USB-A
■ Textilummanteltes Kabel	✓
■ Kabellänge	180 cm
■ Goldbeschichteter USB-Stecker	✓

Software-Eigenschaften

■ Gaming-Software	VIA/QMK
-------------------	---------


Kompatibilität

■ PCs/Notebooks, PlayStation 4*, PlayStation 5*

Verpackungsinhalt



■ SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2, Tastenkappenzieher, Schalterzieher, USB-Kabel (180 cm)
--

* Bei deaktiviertem NKRO. Belegen Sie hierzu über die Open-Source-Software VIA eine beliebige Taste mit dem Befehl „Toggle NKRO“ und betätigen Sie diese.

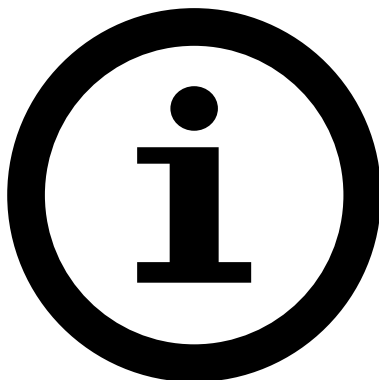


Sollte die VIA-Konfiguration über die Webseite <https://usevia.app/> nicht möglich sein, nutzen bitte die Alternative <https://via.evove.top/>.


Makrotasten

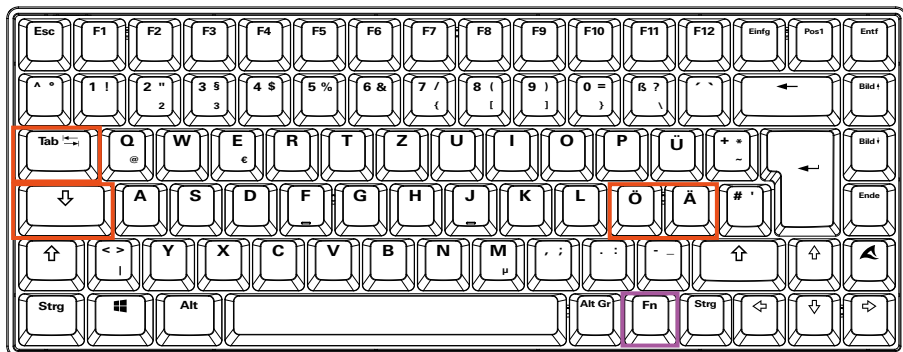


Makro




Makroaufnahme starten



Makroaufnahme beenden



Makro-Taste 1





Makro-Taste 2




Makros aufnehmen

Um Makros aufzunehmen, drücken und halten Sie zunächst die Funktionstaste, und drücken Sie danach die Tabulatortaste. Sobald Sie das getan haben, beginnen die beiden Makrotasten Ö und Ä zu blinken. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und betätigen Sie eine dieser beiden Makrotasten, um diese für die Eingabe auszuwählen. Drücken und halten Sie im nächsten Schritt zunächst die Funktionstaste, und drücken Sie danach die Feststelltaste. Die von Ihnen ausgewählte Makrotaste beginnt nun durchgehend zu leuchten. Jetzt können Sie mit der Eingabe Ihrer Makroaktionen starten. Sie können dabei bis zu 16 einzelne Aktionen eingeben. Haben Sie die Maximalzahl erreicht, beginnt die ausgewählte Makrotaste zu blinken und die Aufnahme wird automatisch beendet. Möchten Sie die Aufnahme jedoch vor Einstellung aller 16 verfügbaren Makroaktionen beenden, drücken und halten Sie zunächst die Funktionstaste und betätigen Sie danach die Feststelltaste.


Beleuchtungseffekte

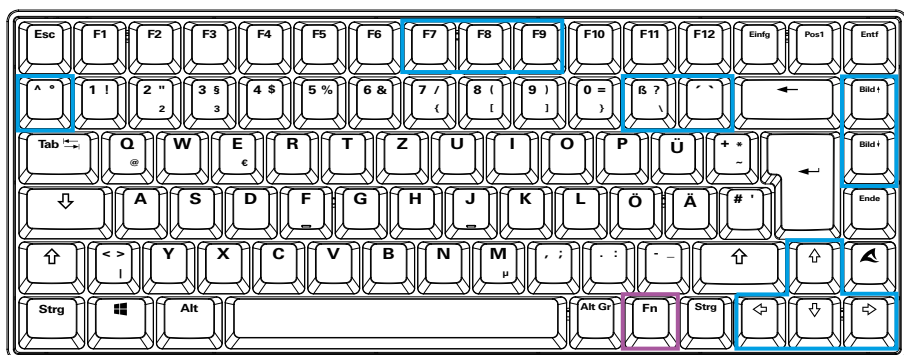


Intensität +




Intensität –




Lichteffect ändern



Farbe des Lichteffects ändern




Frequenz –




Frequenz +




Beleuchtungsprofile



Beleuchtungsprofile einrichten



Sättigung +





Sättigung –



Beleuchtungsprofile einrichten

Um Beleuchtungsprofile einzurichten oder zu modifizieren, drücken und halten Sie zunächst die Funktionstaste, und drücken Sie zusätzlich Zirkumflex (^). Es können nun bis zu drei individuelle Beleuchtungsprofile auf den Tasten F7, F8 oder F9 gespeichert werden, wofür diese zu blinken beginnen. Um eines von diesen drei möglichen Profilen zu wählen, drücken und halten Sie die Funktionstaste erneut und drücken dann zusätzlich die gewünschte blinkende Taste. Anschließend können beliebige Tasten gedrückt werden, die beleuchtet werden sollen. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, drücken und halten Sie erneut die Funktionstaste und drücken dann zusätzlich erneut Zirkumflex zum Speichern der individuellen Beleuchtung auf die gewählte Taste von F7 bis F9.


Weitere Funktionen

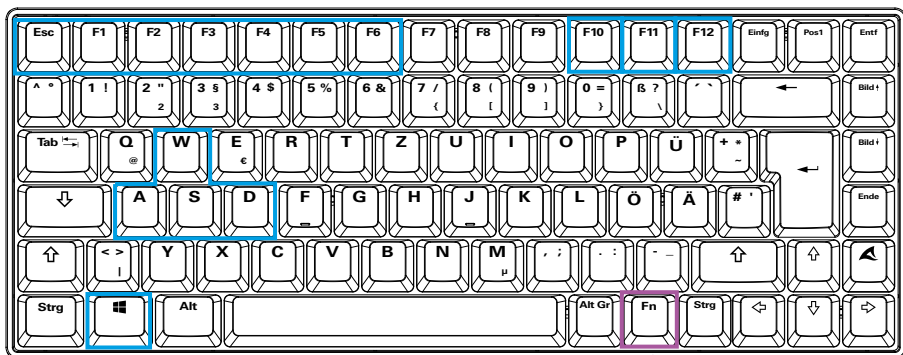


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Deaktivierung der Windows-Taste




Play / Pause




Vorheriger Titel




Nächster Titel




Stumm




Lautstärke –




Lautstärke +




Druck




Rollen




Pause




Pfeil hoch



Pfeil links




Pfeil runter



Pfeil rechts








Tastenkappen entfernen

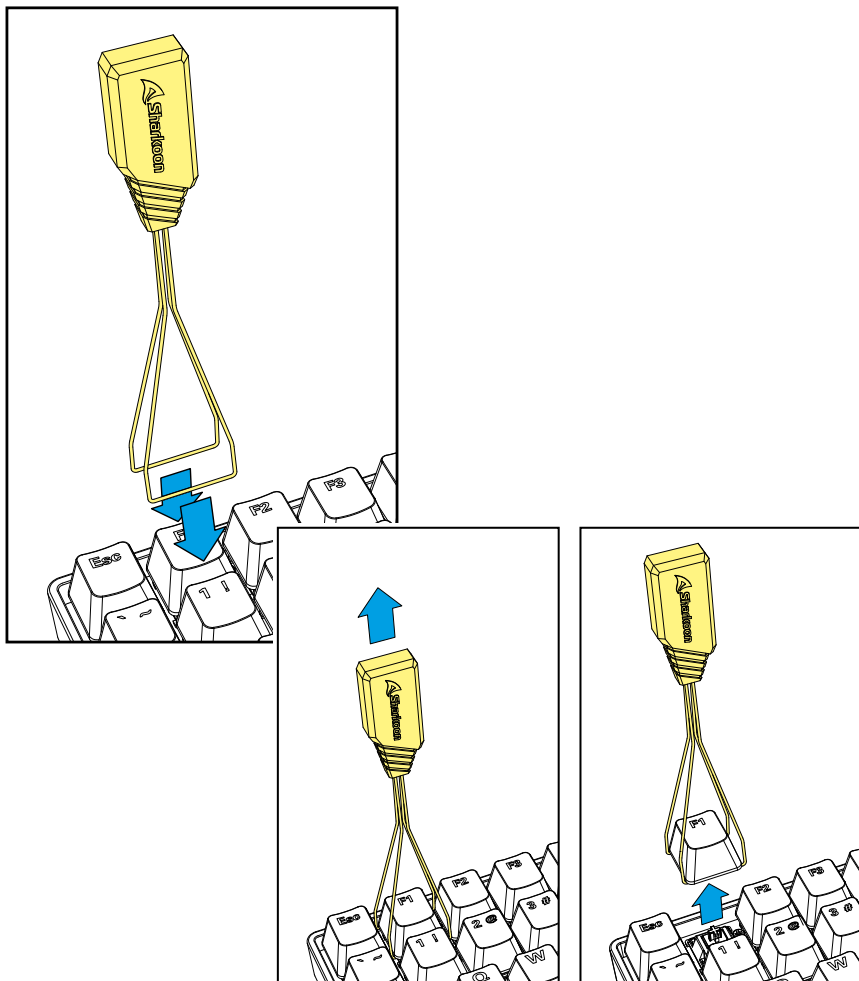


Um Schalter auszubauen, entfernen Sie bitte zunächst die Tastenkappe. Platzieren Sie dazu den Tastenkappenzieher mit beiden Armen entweder jeweils zur linken und rechten oder oberen und unteren Seite der Kappe, und ziehen Sie danach die Kappe mit vorsichtigem aber beständigem Druck nach oben. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Tastenkappen mit bloßen Fingern vom Schalter zu ziehen, da auf diese Weise Beschädigungen am Schalter nicht ausgeschlossen sind.

Schalter entfernen

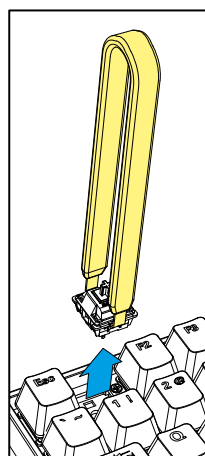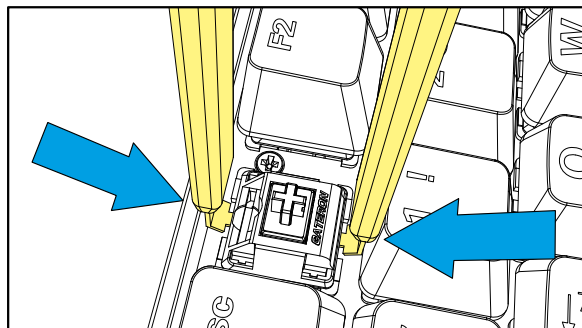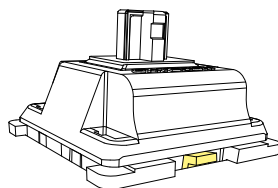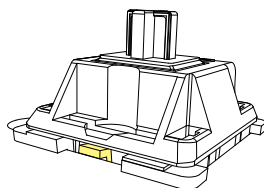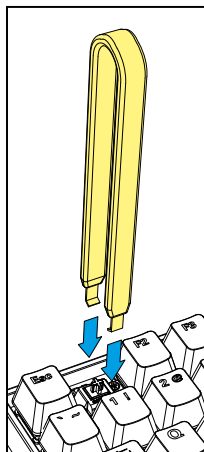

Sobald Sie die Tastenkappe vom Schalter entfernt haben, positionieren Sie den Switch-Puller korrekt an den Füßen. Diese befinden sich auf der Ober- und Unterseite des Schalters. Stellen Sie außerdem vor dem Herausziehen des Schalters sicher, dass beide Füße sicher mit dem Switch-Puller gedrückt wurden und sich der Schalter ohne Widerstand aus der Fassung entnehmen lässt. Entfernen Sie gegebenenfalls die angrenzenden Tastenkappen, um dem Switch-Puller genügend Bewegungsspielraum einzuräumen. Sobald Sie die Tastenkappe entfernt haben, drücken Sie mit dem Switch-Puller die beiden Füße des Schalters, und ziehen Sie den Schalter danach langsam aus der Fassung heraus. Bewahren Sie auch dabei stets einen senkrechten Zug nach oben. Vermeiden Sie schräge Bewegungen, da auf diese Weise Beschädigungen auftreten können.

Schalter installieren

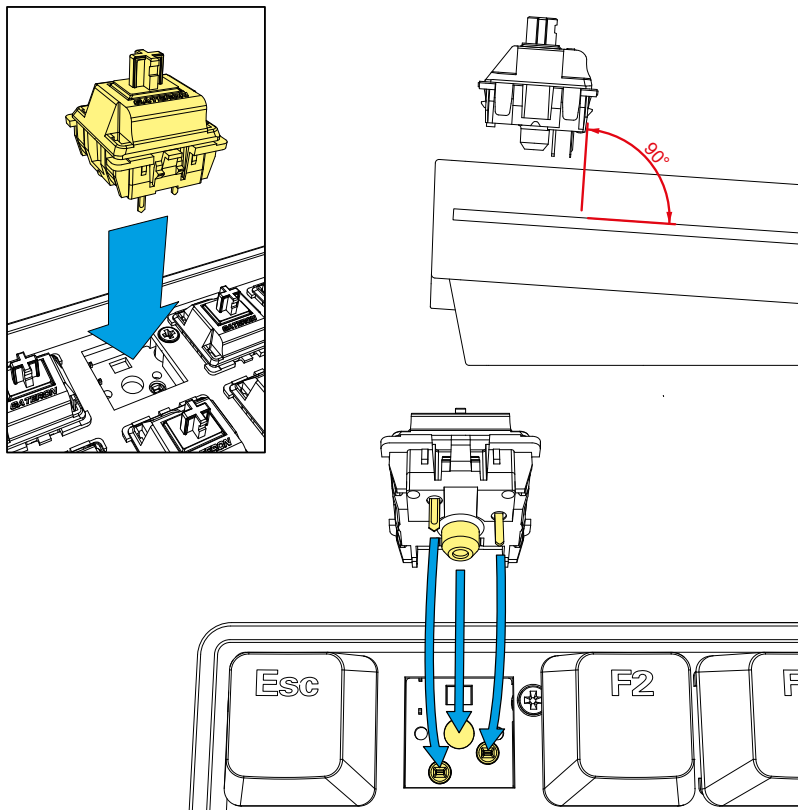

Um Schalter einzubauen, platzieren Sie den Schalter bitte mit den Füßen jeweils nach vorne und hinten deutend, sodass die Pins auf der Unterseite des Schalters exakt auf die Kontakte deuten. Beachten Sie dabei, dass der Schalter senkrecht in einem Winkel von 90 Grad zum Steckplatz geführt wird. Etwaige Fehlplatzierungen können zu Beschädigungen oder einem nicht-Funktionieren des Schalters führen. Nachdem Sie den Schalter auf seinem Steckplatz platziert haben, befestigen Sie ihn bitte mit sanftem Druck in seiner Fassung. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden, da auf diese Weise zerbrechliche Bauteile beschädigt oder zerstört werden können.

Spezifikationen

Produktname

SKILLER SGP30 XXL D4

■ Oberfläche	Textil
■ Rutschfeste Kautschuk-Unterseite	✓
■ DurableStitch-Vernähung	✓
■ Höhe	2,5 mm
■ Gewicht	680 g
■ Abmessungen (L x B)	900 x 400 mm

Verpackungsinhalt

■ SKILLER SGP30 XXL D4

Rechtliche Hinweise

Für eventuell auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt.

Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Die Rechte an der herunterladbaren Software obliegen dem jeweiligen Rechteinhaber. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Folgt uns auf Social Media!



Facebook



Instagram



YouTube



TikTok



X

Sharkoon Technologies GmbH

Grüniger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© **Sharkoon Technologies 2025**

