Acer OLED-Monitor Kurzanleitung (QSG)



Wichtige Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Reinigen des OLED-Bildschirms: Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
   - Schalten Sie den OLED-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösemittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und wischen Sie damit den Bildschirm vorsichtig ab.
   - NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.
   - BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEL AUF DEM OLED BILDSCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.
   - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.
2. Stellen Sie den OLED-Monitor nicht an einem Fenster auf. Regenwasser, Feuchtigkeit und Sonnenlicht können den Monitor beschädigen.
3. Üben Sie keinen Druck auf den OLED Bildschirm aus. Druck kann den Bildschirm bleibend beschädigen.
4. Entfernen Sie nicht das Gehäuse, um das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten sollten nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
5. Bewahren Sie den OLED-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C und 60 °C auf. Wenn der OLED-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Tritt eine der folgenden Situationen ein, trennen Sie sofort den Netzstecker des Monitors ab und wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann:
   - Das Signalkabel vom Monitor zum PC ist ausgefranst oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf dem OLED-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der OLED-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

PACKUNGSINHALT


Bitte überzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Dinge im Lieferumfang enthalten sind. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie den Monitor künftig versenden oder anderweitig transportieren müssen.

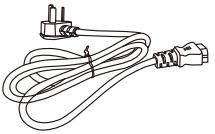OLED-Monitor	Netzkabel	DP-Kabel (Sonderzubehör)
		


HDMI-Kabel (Sonderzubehör)	Typ-C Kabel (Sonderzubehör)	USB Kabel (A auf B) (Sonderzubehör)
		

Kurzanleitung



Anbringen des Monitors am Sockel

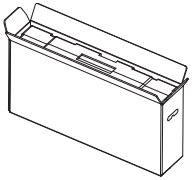


1. Packen Sie den Karton aus. Nehmen Sie die Styroporseiten heraus und legen Sie sie flach auf den Schreibtisch.

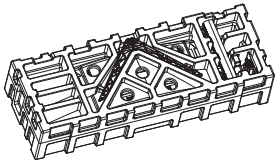


2. Nehmen Sie das Styropor mit dem Monitor aus der Schachtel.

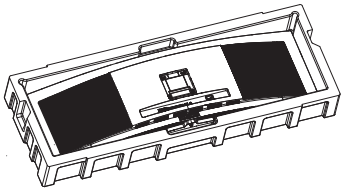

3. Entfernen Sie die obere Styroporschicht.

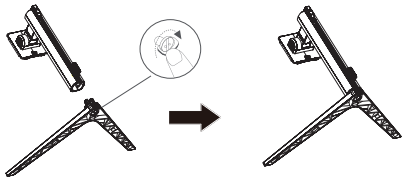

4. Setzen Sie den Ständer auf den Sockel und befestigen Sie ihn mit der Rändelschraube an der Unterseite des Sockels.

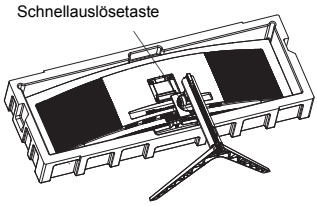


5. Befestigen Sie den Sockel von Schritt 4 an der Schnellverschluss-Kerbe des OLED-Monitors.




6. Drehen Sie den OLED-Monitor um, damit er aufrecht auf dem Schreibtisch steht, auf dem er verwendet wird. (Hinweis: Drücken Sie NICHT auf den Bildschirm, um Schäden zu vermeiden.)

Befestigung des Monitors an der Wand

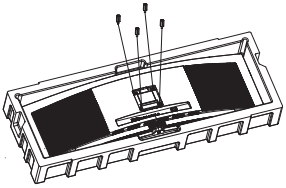

1. Verbinden Sie das VESA Adapter Montageset mit Schrauben.

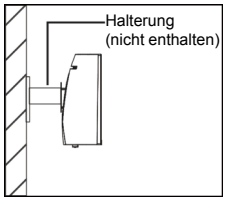


2. Anschluss des Monitors an der Wand.

Anmerkung:

- Bitte überprüfen Sie im Voraus das Monitorgewicht, um die geeignete Tragfähigkeit des VESA Armständers auszuwählen.
- Werfen Sie die Originalschrauben nicht weg, da diese für den zukünftigen Gebrauch benötigt werden könnten.


Anschließen des Monitors an einen Computer

1. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
2. Anschluss des DP-Kabels (nur Modelle mit DP-Eingang)
   a. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das DP-Kabel an den Computer an.
3. Anschluss des HDMI-Kabels (nur Modelle mit HDMI-Eingang)
   a. Sorgen Sie dafür, dass sowohl Monitor als auch Computer ausgeschaltet sind.
   b. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den Computer an.
4. Anschluss des Typ-C Kabels (nur Modelle mit DP ALT-Eingang)
   a. Schließen Sie das Typ-C Kabel an den Computer an.
5. Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.

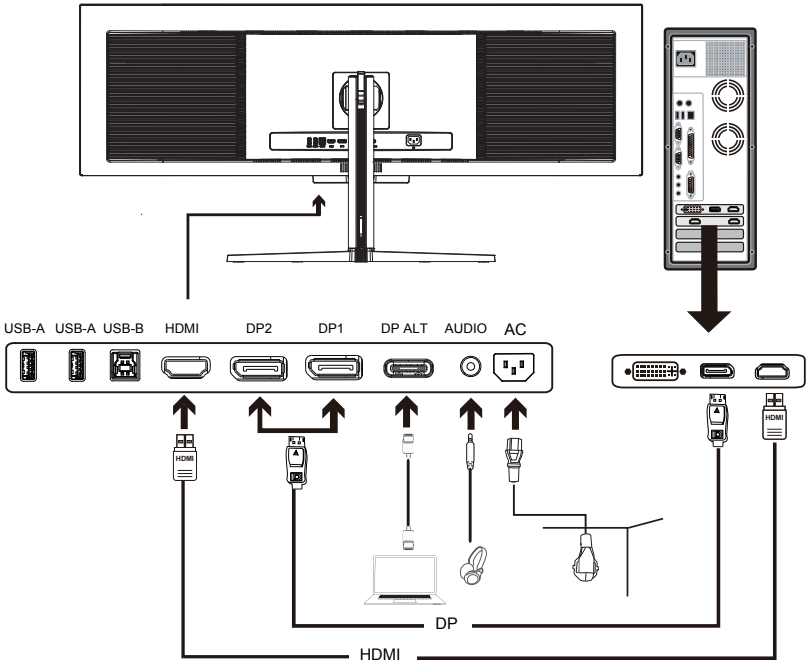

Hinweis: 1. Die Audioausgabefunktion hängt vom Modell ab. Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Informationen.
2. DP1/DP2: Unterstützt die maximale Timing-Auflösung 5120x1440 @240Hz, unterstützt auch FreeSync Premium und die HDR Funktion.
3. DP ALT: Unterstützt die maximale Timing-Auflösung 5120x1440 @240Hz, unterstützt auch FreeSync Premium.
4. HDMI: Unterstützt die maximale Timing-Auflösung 5120x1440 @240Hz, unterstützt auch FreeSync Premium und die HDR Funktion.

Externe Steuerelemente

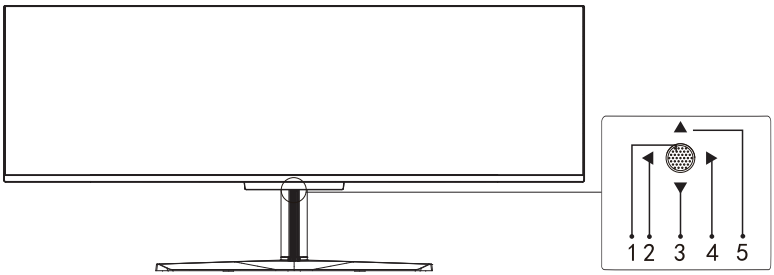

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste	Drücken Sie die Taste, um den Monitor einzuschalten, und drücken Sie sie länger als 5 Sekunden, um ihn auszuschalten.
2	Beenden/Links Taste	Das Menü verlassen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.
3	Unten Taste	Im Menü nach unten gehen.
4	Menü Taste	Untermenüs aufrufen.
5	Oben Taste	Im Menü nach oben bewegen.

FreeSync Premium (HDMI/DP/DP ALT):
Damit kann eine Grafikquelle, die FreeSync Premium unterstützt, die Aktualisierungsrate dynamisch basierend auf typischen Bildraten anpassen, um eine energieeffiziente, praktisch ruckelfreie Anzeige mit geringer Latenz zu ermöglichen.

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Ort stellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers anschließen.
- An einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe wenden.

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser OLED-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMC-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die EMC-Bestimmungen zu erfüllen.

Hinweis:

Der Acer Monitor ist für die Video- und visuelle Anzeige von Informationen aus elektronischen Geräten bestimmt.

Hinweis: Peripheriegeräte

Es dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker etc.) an dieses Gerät angeschlossen werden, die laut Zertifikat die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Das Verwenden von Peripheriegeräten ohne Zertifikat kann Störungen des Radio- und TV-Empfangs verursachen.

Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen dieses Produktes, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Can ICES-003(B)/NMB-003(B)

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nich mit gewöhnlichem Hausabfall entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die separate Sammlung und das Recycling Ihrer gebrauchten Geräte trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die die Gesundheit der Menschen und ihre Umwelt zu schützen. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre gebrauchten Geräte abgeben können, erhalten Sie bei örtlichen Behörden, der Müllabfuhr und dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Acer Monitor ist für die Video- und visuelle Anzeige von Informationen aus elektronischen Geräten bestimmt.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Namen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Handelsmarken bzw. registrierte Handelsmarken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und andern Ländern.