00173094

Transparent Multi-Device Mouse WM-600

A Pairing mode 2.4 GHz

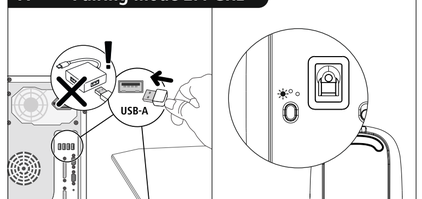

B Pairing mode Bluetooth

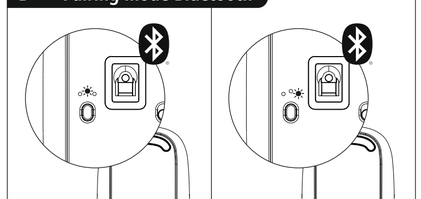

C Windows

D Android

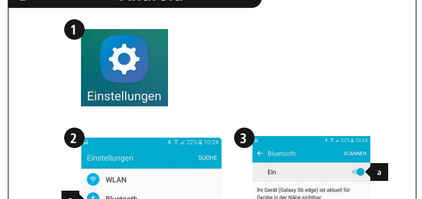

E Mac

F

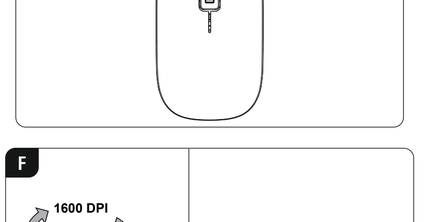

G

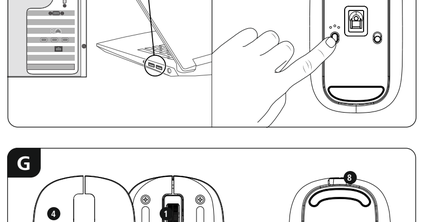

1	Scroll Wheel	6	Mode-Button
2	Assist-Button	7	On-/Off-Button
3	DPI-Button	8	USB-C Charging port
4	Detachable mouse cover	9	Battery LED-status
5	USB-Receiver		

H

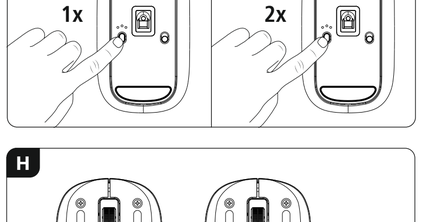

EN Operating instruction

Read the warnings and safety instructions on the enclosed note before using the product.

1. Safety Notes

- Use the item only in moderate climatic conditions.
- Do not throw the battery or the product into fire.
- Do not tamper with or damage/heat/disassemble the batteries/rechargeable batteries.

The power delivered by the charger must be between min 1 Watts required by the radio equipment, and max 1 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

The standardised USB interface means that a charger with a higher output power can also be used.

Warning - changeable rechargeable battery

- Only use suitable chargers or USB-ports to charge the product
- Do not use defective chargers or USB-ports and do not attempt to repair them.
- Do not overcharge or deep-discharge the product or rechargeable battery
- Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely low atmospheric pressure (such as at high altitudes).
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).
- Do not incinerate the rechargeable battery or the product.
- Do not tamper with or damage/heat/disassemble the batteries/ rechargeable batteries.
- Do not short circuit the batteries/rechargeable batteries and keep them away from bare metal objects.
- Only use batteries (or rechargeable batteries) that match the specified type. Keep the instructions for the correct choice of rechargeable battery/battery in the device operating instructions for future reference.
- Keep small cells and batteries that could be swallowed out of the reach of children.
- Ingestion may cause burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- If a cell or battery is swallowed, seek medical assistance immediately.

2. Battery charging

- The product contains a rechargeable battery.
- Charge the battery fully before using it for the first time.
- If the Power LED is flashing or if there is no reaction / connection after switching it on, the battery needs to be charged.
- Connect the supplied USB charging cable to the USB-C connection on the mouse.
- Connect the free plug on the USB charging cable to a suitable USB charger. To do this, consult the operating instructions for the USB charger you are using.
- The status LED now lights up solid blue and the mouse is charging.
- Once the charging process is complete, the status LED goes out.
- The actual battery life will vary depending on how you use the device, the settings and the environmental conditions (batteries have a limited life).
- Only use the USB charging cable included for this product.

Warning - Specific instructions for battery change

- Do not allow children to change rechargeable batteries without supervision. Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children.
- Only use the tools recommended in these operating instructions to avoid damage.
- Ensure that the rechargeable battery is as discharged if possible before replacing it.
- Ensure that the device is switched off and disconnected from the power supply before removing the rechargeable battery.
- Avoid damage caused by electrostatic discharge when changing the rechargeable battery. Wear antistatic gloves if necessary.
- Refer to the operating instructions for information on the correct polarity for replacing the rechargeable battery. There is a risk of leakage or explosion if this is not observed.
- Dispose of replaced rechargeable batteries in accordance with the locally applicable safety and disposal regulations.
- Always follow the instructions for changing the rechargeable battery and consult specialised personnel in the event of problems or uncertainties.
- Attention! Hama accepts no responsibility for the safety of non-approved rechargeable batteries and no warranty for any resulting damage.

3. Specifications according to Regulation (EU) 2023/826

Information regarding energy consumption can be found at:
https://support.hama.com/00173094

DE Bedienungsanleitung

Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

1. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer.
- Verändern und/oder deformieren/verbrennen Sie Akkus/Batterien nicht.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 1 Watt reichen.

Durch die standardisierte USB-Schnittstelle kann auch ein Ladegerät mit höherer Ausgangsleistung verwendet werden.

Warnung – wechselbarer Akku

- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie defekte Ladegeräte oder USB-Anschlüsse generell nicht mehr und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt bzw. den Akku nicht.
- Vermeiden Sie Lagerungs-, Ladens- und Verwendungsorte mit extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.
- Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer.
- Verändern und/oder deformieren/verbrennen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Schließen Sie Akkus/Batterien nicht kurz und halten Sie sie von blanken Metallgegenständen fern.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus/Batterien, die dem angegebenen Typ entsprechen. Heben Sie Hinweise für die richtige Akku-/Batterieauswahl, die in der Bedienungsanleitung von Geräten stehen, zum späteren Nachschlagen auf.
- Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

2. Akku aufladen

- Das Produkt verfügt über einen wieder aufladbaren Akku.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Blinkt die Power-LED oder erfolgt nach dem Einschalten keine Reaktion/ Verbindung, muss der Akku aufgeladen werden.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel am USB-C-Anschluss der Maus an.
- Schließen Sie den freien Stecker des USB-Ladekabels an einem geeigneten USB-Ladegerät an. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB Ladegeräts.
- Die Status LED leuchtet nun dauerhaft blau, die Maus wird geladen.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die Status LED.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Gerätes, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen (Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer).
- Verwenden Sie ausschließlich das beigelegte USB-Ladekabel für dieses Produkt.

Warnung - Spezifische Hinweise Akkuwechsel

- Gestatten Sie Kindern nicht das Wechseln von Akkus. Bewahren Sie Akkus/ Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akku vor dem Tausch möglichst entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Vermeiden Sie beim Wechsel des Akkus Beschädigungen durch elektrostatische Entladung. Tragen Sie ggf. antistatische Handschuhe.
- Entnehmen Sie Informationen zur korrekten Polarität für den Austausch des Akkus der Bedienungsanleitung. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder von Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie ausgetauschte Akkus gemäß den örtlich gültigen Sicherheits- und Entsorgungsvorschriften.
- Achtung! Hama übernimmt keinerlei Verantwortung für die Sicherheit nicht autorisierter Akkus und keine Gewährleistung für daraus resultierende Schäden.

3. Angaben nach Verordnung (EU) 2023/826

Informationen zum Energieverbrauch finden Sie unter:
https://support.hama.com/00173094

FR Mode d'emploi

Veuillez lire les avertissements et consignes de sécurité de la fiche ci-jointe avant d'utiliser le produit.

1. Consignes de sécurité

- Utilisez l'article uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- Ne jetez pas le produit ni aucune batterie dans un feu.
- Ne modifiez pas etou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 1 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 1 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Grâce à l'interface USB standardisée, il est également possible d'utiliser un chargeur avec une puissance de sortie plus élevée.

Avertissement - batterie remplaçable

- Utilisez exclusivement un chargeur approprié ou une connexion USB pour la recharger.
- N'utilisez plus des chargeurs ou des ports USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne pas surcharger ou décharger profondément le produit ou la batterie.
- Evitez le stockage, le chargement et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).
- Rechargez régulièrement (au moins tous les trois mois) si l'appareil est entreposé pendant une période prolongée.
- Ne jetez pas la batterie ou le produit au feu.
- Ne modifiez pas etou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.
- Ne court-circuitez pas les batteries/piles et éloignez-les des objets métalliques à nu.
- Utilisez exclusivement des batteries/piles du type indiqué. Conservez les instructions relatives au choix des batteries/ piles que figurent dans le mode d'emploi des appareils pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Conservez hors de portée des enfants les petites piles et les batteries qui pourraient être avalées.
- Leur ingestion peut entraîner des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.
- En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, il convient de demander immédiatement une assistance médicale.

2. Chargement de la batterie

- Le produit est équipé d'une batterie rechargeable.
- Rechargez entièrement la batterie avant sa première utilisation.
- Si la LED d'alimentation clignote ou si aucune réaction/connexion n'a lieu après la mise en marche, la source doit être rechargée.
- Connectez le câble de charge USB fourni au port USB-C de la souris.
- Branchez la fiche libre du câble de charge USB à un chargeur USB approprié. Reportez-vous pour ce faire au mode d'emploi du chargeur USB que vous utilisez.
- La LED d'état s'allume de manière fixe en bleu, la souris est chargée.
- Lorsque le chargement est terminé, la LED d'état s'éteint.
- La durée de vie réelle de la batterie varie en fonction de l'utilisation de l'appareil, des réglages et des conditions environnementales (les batteries ont une durée de vie limitée).
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni pour ce produit.

Avertissement - Remarques spécifiques au remplacement de la batterie

- N'autorisez pas des enfants à remplacer les batteries. Conservez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- N'utilisez que les outils recommandés dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout dommage.
- Veillez à ce que la batterie soit aussi déchargée que possible avant de la remplacer.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de retirer la batterie.
- Lors du remplacement de la batterie, évitez les dommages dus aux décharges électrostatiques. Le cas échéant, portez des gants antistatiques.
- Consultez le mode d'emploi pour connaître la polarité correcte à respecter lors du remplacement de la batterie. En cas de non-respect, il existe un risque de fuite ou d'explosion.
- Respectez impérativement les instructions de remplacement de la batterie et faites appel à un personnel spécialisé en cas de problèmes ou d'incertitudes.
- Attention ! Hama n'est pas responsable de la sécurité des batteries non autorisées et ne garantit pas les dommages qui en résultent.

3. Informations conformément au règlement (UE) 2023/826

Vous trouverez des informations sur la consommation d'énergie à l'adresse :
https://support.hama.com/00173094

NL Gebruiksaanwijzing

Lees voordat u van het product gebruikmaakt, de waarschuwingen en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde informatieblad.

1. Veiligheidsinstructies

- Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimatologische omstandigheden.
- Gooi de accu resp. het product niet in het vuur.
- De accu's/batterijen niet wijzigen en/of vervormen/verhitten/demonteren.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 1 watt (vaak vereist door de radioapparatuur) en maximaal 1 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

De gestandaardiseerde USB-interface maakt het ook mogelijk om een lader met een hoger vermogen te gebruiken.

Waarschuwing - vervangbare accu

- Gebruik alleen geschikte opladers of USB-aansluitingen voor het opladen.
- Gebruik nooit defecte opladers of defecte USB-aansluitingen en probeer deze niet te repareren.
- U mag het product resp. de accu niet overladen of diepontladen.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en extreem lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).
- Laad de accu regelmatig op (minstens driemaandelijks tijdens langdurige opslag).
- Gooi de accu resp. het product niet in vuur.
- U mag de accu's/batterijen niet wijzigen en/of vervormen/ verhitten/demonteren.
- De accu's/batterijen niet kortsluiten en uit de buurt van blanke metalen voorwerpen houden.
- Gebruik uitsluitend accu's/of batterijen die met het vermelde type overeenstemmen. Bewaar de instructies voor de juiste accubatterijkeuze in de gebruiksaanwijzing van apparaten voor toekomstig gebruik.
- Houd kleine batterijen en accu's die ingeslikt kunnen worden buiten het bereik van kinderen.
- Inslikken kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood veroorzaken. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden.
- Als een cel of batterij wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

2. Accu opladen

- Het product heeft een oplaadbare accu.
- Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.
- Als de power-led knippert of er geen reactie/verbinding is na het inschakelen, dan moet de accu worden opgeladen.
- Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel op de USB-C-aansluiting van de muis aan.
- Sluit de vrije stekker van de USB-oplaadkabel op een geschikte USB-oplader aan. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de gebruikte USB-oplader.
- De status-led brandt nu permanent blauw, de muis wordt opgeladen.
- Wanneer het opladen is voltooid, dooft de status-led.
- De feitelijke gebruiksduur van de accu is afhankelijk van het gebruik van het apparaat, de instellingen en de omgevingsomstandigheden (accu's hebben een beperkte levensduur).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-adapterkabel en gebruik deze kabel alleen voor dit product.

Waarschuwing - specifieke instructies accuvervanging

- Laat kinderen nooit accu's vervangen. Houd de accu's/batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen het gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de accu zo leeg mogelijk is voordat u deze vervangt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het lichtnet voordat u de accu verwijdert.
- Voorkom schade door elektrostatische ontlading bij het vervangen van de accu. Draag indien nodig antistatische handschoenen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over de juiste polariteit bij het vervangen van de accu. Er bestaat een risico op lekkage of explosie als dit niet in acht wordt genomen.
- Gooi vervangen accu's weg in overeenstemming met de plaatselijk geldende veiligheids- en verwijderingsvoorschriften.
- Volg altijd de instructies voor het vervangen van de accu en raadpleeg gespecialiseerd personeel in geval van problemen of onduidelijkheden.
- Attentie! Hama aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van niet-geautoriseerde accu's en biedt geen garantie voor daaruit voortvloeiende schade.

3. Informatie overeenkomstig Verordening (EU) 2023/826

Informatie over het energieverbruik vindt u op:
https://support.hama.com/00173094

IT Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente le indicazioni di avvertimento e di sicurezza riguardanti il prodotto riportate sul foglio illustrativo.

1. Indicazioni di sicurezza

- Utilizzare l'articolo solo nelle condizioni climatiche moderate.
- Non gettare l'accumulatore o il prodotto nel fuoco.
- Non modificare, né deformare, surriscaldare, smontare le batterie/le batterie ricaricabili.

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 1 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Grazie all'interfaccia USB standardizzata, può essere utilizzato anche un caricabatterie con una potenza di uscita maggiore.

Avvertenza – batteria sostituibile

- Utilizzare soltanto caricabatteria o prese USB compatibili.
- Non utilizzare caricabatteria o prese USB guasti e non effettuare tentativi di riparazione.
- Non sovraccaricare o scaricare a fondo il prodotto o la batteria.
- Evitare la custodia, la ricarica e l'uso del prodotto a temperature estreme e a pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte quote).
- In caso di inutilizzo prolungato effettuare la ricarica a intervalli regolari (per lo meno ogni tre mesi).
- Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco.
- Non modificare né deformare/riscaldare/scomporre le batterie/pile.
- Non cortocircuitare le batterie/pile e tenerle lontane da oggetti metallici.
- Utilizzare soltanto batterie ricaricabili/pile del tipo indicato. Per consultazioni futuri, conservare le istruzioni sulla scelta delle batterie/pile appropriate descritte nelle istruzioni d'uso del dispositivo.
- Per evitare pericoli di ingestione, tenere le pile e le batterie di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
- L'ingestione può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Entro 2 ore dall'ingestione possono verificarsi gravi ustioni.
- In caso di ingestione di una pila o di una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

2. Caricare la batteria

- Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile.
- Prima di iniziare a utilizzarlo, caricare completamente il mouse.
- Sottoporre il mouse a ricarica in caso di lampeggiamento del LED Power o, se dopo aver acceso il mouse non avviene alcuna reazione o non si connette.
- Collegare il cavo di ricarica USB-C in dotazione alla porta USB-C del mouse.
- Collegare l'altro connettore del cavo di ricarica USB a un caricabatteria USB compatibile. Seguire le istruzioni d'uso del caricabatteria USB utilizzato.
- Il LED di stato LED si accende a luce blu fissa, il mouse è in carica.
- Al termine del processo di carica, il LED di stato si spegne.
- La reale autonomia della batteria varia a seconda dell'utilizzo del dispositivo, delle impostazioni e delle condizioni ambientali (le batterie hanno un ciclo di vita limitato).
- Utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione solo ed esclusivamente con questo prodotto.

Avvertenza - Istruzioni specifiche per la sostituzione della batteria

- Non consentire a bambini di sostituire la batteria. Tenere le batterie/pile fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare danni, utilizzare solo gli strumenti consigliati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Prima di sostituirla, assicurarsi che la batteria sia il più possibile scarica.
- Prima di togliere la batteria, assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato dalla rete elettrica.
- Evitare possibili danni causati dalle scariche elettrostatiche durante la sostituzione della batteria. Se necessario, indossare guanti antistatici.
- Rivolgersi alle istruzioni per l'uso del prodotto a temperature estreme e a pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte quote).
- Nel caso di sostituzione di batterie/pile ricaricabili, assicurarsi che siano del tipo corretto.
- Per evitare pericoli di ingestione, tenere le pile e le batterie di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
- L'ingestione può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Entro 2 ore dall'ingestione possono verificarsi gravi ustioni.
- In caso di ingestione di una pila o di una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

3. Specifiche secondo il regolamento (UE) 2023/826

Informazioni sul consumo di energia sono disponibili in:
https://support.hama.com/00173094

PL Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią wskazówek ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się na dołączonej ulotce informacyjnej.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie wrzucać akumulatora ani produktu do ognia.
- Nie modyfikować / deformować / podgrzewać / rozkładać akumulatorów / baterii.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 1 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Interfejs zgodny ze standardem USB umożliwia również stosowanie ładowarki o wyższej mocy wyjściowej.

Ostrzeżenie – wymienny akumulator

- Do ładowania należy używać tylko odpowiednich ładowarek lub portów USB.
- Zasadniczo nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani portów USB i nie wolno próbować ich naprawiać.
- Nie należy przeładowywać ani głęboko rozładowywać produktu/ akumulatora.
- Należy unikać przechowywania, ładowania i użytkowania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- Segurie sempre le istruzioni per la sostituzione della batteria e rivolgersi a personale specializzato in caso di problemi o incertezze.
- Attenzione! Hama declina ogni responsabilità per la sicurezza delle batterie non autorizzate e non accorda nessuna garanzia per eventuali danni da ciò risultanti.

3. Specifiche secondo il regolamento (UE) 2023/826

Informazioni sul consumo di energia sono disponibili in:
https://support.hama.com/00173094

HU Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el a mellékelt biztonsági információkat tartalmazó biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket.

1. Biztonsági előírások

- A terméket csak mérsékelt éghajlati feltételek között használja.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort, illetve a terméket.
- Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevítse/szerelje szét az akkumulátorokat/ elemeket.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működéséhez szükséges minimum 1 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 1 watt között kell lennie.

A szabványosított USB-interfész lehetővé teszi a nagyobb kimeneti teljesítményű töltőkészülék használatát is.

Figyelmeztetés – cserélhető akkumulátor

- Töltéshez csak megfelelő töltőket vagy USB-csatlakozókat használjon.
- A meghibásodott töltőkészülékeket, USB-csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálkozzon a megjavításukkal.
- Ne töltse túl vagy mélyítse le túlságosan a terméket vagy az akkumulátort.
- A terméket ne tárolja, ne töltse és ne használja szélsőséges hőmérsékletekben, ill. szélsőségesen alacsony légnyomáson (pl. jelentős tengerszint feletti magasságban).
- Hosszabb tárolás alatt rendszeresen töltse újra (min. negyedévente).
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort, illetve a terméket.
- Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevítse/szerelje szét az akkumulátorokat/ elemeket.
- Ne zárja rövidre az akkumulátorokat/elemeket, és tartsa őket távol a csupasz fémtárgyaktól.
- Kizárólag a megadott típusnak megfelelő akkumulátort/ elemet használjon. Kérjük, őrizze meg az akkumulátor/ elem helyes kiválasztására vonatkozó utasításokat az eszközök használati utasításában, hogy később is meg tudja nézni a kijelzőszámokat.
- A kis elemeket és akkumulátorokat, amelyeket le lehet nyelni, tartsa távol a gyermekektől.
- A lenyelés égési sérüléseket, a lágyszövetek perforációját és halált okozhat. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel.
- Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

2. Az akkumulátor töltése

- A terméknek újratölthető elem van.
- Az első használat előtt töltse fel teljesen az egyet.
- A töltésjelzőlapot jelző LED villogása, illetve bekapcsolás után a reakció/ csatlakozás elmaradása esetén fel kell töltenie az egyet.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt az egér USB-C csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az USB töltőkábel szabad csatlakozását egy megfelelő USB töltőkészülékhez. Ehhez vegye figyelembe a használt USB-töltőkészülék leírását.
- Az állapotjelző LED folyamatosan világít, az egér töltése folyamatban van.
- Ha a töltési folyamat lezárult, az állapotjelző LED kialszik.
- Az akkumulátor élettartama többek közt a termék használatától, a beállításoktól és a környezeti viszonyoktól függően változhat (az akkumulátor élettartama véges).
- Kizárólag a mellékelt USB töltőkábelt használja ehhez a termékhez.

Figyelmeztetés – Speciális utasítások az akkumulátor cseréjéhez

- Ne engedje a gyerekeknek az akkumulátort cserélni. Az akkumulátorokat/ elemeket gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A sérülések elkerülése érdekében csak a jelen használati utasításban ajánlott eszközöket használja.
- A csere előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a lehető legnagyobb mértékben lemerült.
- Az akkumulátor cseréjekor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
- Az akkumulátor elektromos kisülés okozta károsodásának elkerülése érdekében viseljen antisztatikus kesztyűt.
- Az akkumulátorcsere helyes polaritására vonatkozó információkért olvassa el a használati utasítást. Ennek elmulasztása súlyánál vagy robbanásveszélyt okoz.
- A kicserélt akkumulátorokat a helyi biztonsági és hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ügyeljen arra, hogy kövesse az akkumulátor cseréjére vonatkozó utasításokat, és problémák vagy kétértelműség esetén forduljon szakemberhez.
- Figyelem! A Hama nem vállal felelősséget a nem engedélyezett akkumulátorok biztonságáért, és nem vállal garanciát az ebből eredő károkért.

3. Az (EU) 2023/826 rendelet szerinti adatok

Információkat az energiafogyasztásról itt találhat:
https://support.hama.com/00173094

RO Manual de utilizare

Înainte utilizării produsului citiți avertizările și instrucțiunile de siguranță de pe foia cu informații anexată.

1. Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați articolul numai în condiții climatice moderate.
- Produsul sau acumulatorul nu se aruncă în foc.
- Nu modificați, deformați, încălziți sau demembrați bateriile/acumulatoarele.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 1 watt, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum 1 watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Datorită interfeței USB standardizate, poate fi utilizat și un încărcător cu o putere de ieșire mai mare.

Avertisment – acumulator cu posibilitate de înlocuire

- Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate sau cabluri USB.
- Nu folosiți încărcătoare sau porturi USB defecte și nu încercați să le reparați.
- Supraîncărcarea sau descărcarea completă a produsului, respectiv a acumulatorului este interzisă.
- Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la presiune atmosferică extrem de scăzută (cum ar fi la altitudini mari).
- Încărcați regulat (cel puțin trimestrial) în cazul depozitării pe termen lung.
- Nu aruncați acumulatorul sau produsul în foc.
- Nu modificați sțiau deformați/încălziți/dezasamblați acumulatorii/bateriile.
- Nu scurtcircuitați bateriile/acumulatorii și nu le apropiați de obiecte metalice neizolate.
- Utilizați doar acumulatoare/baterii, care corespund tipului specificat. Păstrați instrucțiunile privind selectarea tipurilor de acumulatori/baterii corecte incluse în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului, pentru consultare ulterioară.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor bateriile celulă și bateriile care ar putea fi înghițite.
- Înghițirea acestora poate provoca arsuri, perforarea țesuturilor moi și chiar decese. Se pot produce arsuri grave în termen de 2 ore de la înghițire.
- În cazul înghițirii unei celule sau a unei baterii, solicitați imediat asistență medicală.

2. Încărcarea acumulatorului

- Produsul dispune de un acumulator reîncărcabil.
- Încărcați mouse-ul complet înainte de prima utilizare.
- Dacă LED-ul de alimentare clipește sau dacă nu există nicio reacție/conectare după pornire, mouse-ul trebuie încărcat.
- Conectați cablul de încărcare USB din pachetul de livrare la mufa USB-C a mouse-ului.
- Conectați dincolo cablul de încărcare USB la un încărcător USB adecvat. Acordați atenție în acest sens instrucțiunilor de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.
- LED-ul de stare se aprinde acum permanent albastru; mouse-ul se încarcă.
- Când procesul de încărcare este finalizat, LED-ul de stare se stinge.
- Durata efectivă de exploatare a acumulatorului depinde de utilizarea produsului, de setările și de condițiile de mediu (acumulatorii au o durată de exploatare limitată).
- Utilizați exclusiv cablul de încărcare USB din pachetul de livrare pentru acest produs.

Avertisment – instrucțiuni specifice privind schimbarea acumulatorului

- Schimbarea acumulatorilor de către copii este interzisă. Nu lăsați acumulatorii/bateriile la îndemâna copiilor.
- Utilizați doar uneltele recomandate în aceste instrucțiuni de utilizare, în scopul prevenirii deteriorării.
- Înainte de schimbarea acumulatorului asigurați-vă de descărcarea completă a acestuia.
- Înainte de înlocuirea acumulatorului asigurați-vă faptul că dispozitivul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Pe durata schimbării acumulatorului preveniți deteriorarea acestuia din cauza descărcării electrostatice. Dacă este cazul, folosiți mănuși antistatice.
- În cazul schimbării acumulatorului consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații privind polaritatea corectă. Nerespectarea instrucțiunilor poate cauza scurgerea sau chiar explozia acumulatorului.
- Eliminați acumulatorii înlocuiți în conformitate cu reglementările locale valabile privind siguranța și eliminarea componentelor.
- Acționați întotdeauna în conformitate cu instrucțiunile de schimbare a acumulatorului și consultați personalul specializat în cazul apariției unor probleme sau de incertitudini.
- Atenție! Hama este exonerată de orice răspundere privind siguranța și prestarea serviciilor de garanție în cazul pagubelor astfel survenite, dacă sunt utilizați acumulatori neconformi.

3. Indicații conform Directivei (UE) 2023/826

Informații despre consumul de energie puteți găsi la:
https://support.hama.com/00173094

SK Návod na použitie

Pred použitím produktu si prečítajte varovania a bezpečnostné pokyny na priloženom informačnom letáku.

1. Bezpečnostné pokyny

- Používajte výrobok len v miernych klimatických podmienkach.
- Batériu ani výrobok nehádžte do ohňa.
- Batérie/akumulátory nijako nemeňte, nedeformujte, nezahrievajte, nerozoberajte ani nespaľujte.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu od minimálne 1 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, až po maximálne 1 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Vďaka štandardizovanému rozhraniu USB môžete použiť aj nabíjačku s vyšším výkonom.

Upozornenie – batéria s možnosťou výmeny

- Používajte len vhodné nabíjačky alebo porty USB.
- Nepoužívajte chybné nabíjačky ani chybné porty USB a nepokúšajte sa ich opraviť.
- Nenabíjajte ani úplne nevybíjajte výrobok/batériu.
- Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a veľmi nízkom atmosférickom tlaku (napr. vo veľkých nadmorských výškach).
- Pri dlhodobom skladovaní batérie pravidelne dobíjajte (aspoň každé tri mesiace).
- Batériu ani výrobok nespaľujte.
- Batérie/akumulátory nijako nemeňte, nedeformujte, nezahrievajte, nerozoberajte ani nespaľujte.
- Batérie/akumulátory nezapájajte nakrátko a uchovávajte ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Používajte len batérie/akumulátory, ktoré zodpovedajú uvedenému typu. Pokyny na správny výber batérie/akumulátora pre zariadenie si uschovajte v návode na použitie zariadenia na budúce použitie.
- Malé batérie a batérie, ktoré by sa mohli prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Závažné popáleniny môžu vzniknúť do 2 hodín od prehltnutia.
- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Nabíjanie batérie

- Výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu.
- Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
- Ak indikátor napájania bliká alebo nedôjde k reakcii/pripojeniu po zapnutí, batériu je potrebné nabiť.
- Pripojte dodaný kábel USB-C k portu USB-C myši.
- Druhý koniec kábla USB-C pripojte k vhodnej nabíjačke USB. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie nabíjačky USB.
- Indikátor stavu LED sa rozsvieti modrým svetlom a myš sa nabíja.
- Po dokončení nabíjania indikátor stavu LED zhasne.
- Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od spôsobu používania, nastavení a podmienok prostredia (batérie majú obmedzenú životnosť).
- Na nabíjanie používajte len kábel USB dodaný s týmto výrobkom.

Upozornenie – špecifické pokyny na výmenu batérie

- Deťom nedovoľte vymieňať batérie/akumulátory bez dozoru. Batérie

CZ Návod k použití

Před použitím si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny uvedené na letáku přiloženém k produktu.

1. Bezpečnostní pokyny

- Tento produkt používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Baterii ani výrobek nevhazujte do ohně.
- Na akumulátor/baterii/nabíjecí nepovolávejte změny ani je nedemontujte/ nerozhlivejte/nerozebírejte.

Pokud dodávaný nabíjecí zařízení musí být mezi minimálně 1 watty požadovaného radiovým zařízením a maximálně 1 watty nedbytným k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Přes standardizované rozhraní USB be použit i nabíječku o vyšším výstupním výkonu.

Upozornění – vyměnitelná baterie

- Pro nabíjení používejte pouze chytrého nabíječky nebo USB přípojky. Dřívější nabíječky se napětí 250 V nebo USB přípojky zásadně již nepoužívejte a nepokoušejte se je opravovat.
- Nevpřebíjejte ani hlubooc nevybíjejte výrobek ani baterii.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování je pravidelně zkontrolujte jednou za čtvrt roku dobitím.
- Nevhazujte akumulátor, popř. výrobek do ohně.
- Na akumulátorech/baterii/nabíjecí nepovolávejte změny ani je nedemontujte/ nerozhlivejte/nerozebírejte.
- Akumulátor/baterie nedržte/ukládejte a zabraňte jejich umístění v blízkosti nezužovaných kovových předmětů.
- Používejte výrobek akumulátor/baterii, které odpovídají uvedenému typu. Uschovejte si upozornění pro správný výběr akumulátor/baterie, které jsou uvedeny v návodech k obsluze zařízení, pro použití produkt.
- Malé články a baterie, které by mohly spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Počítě může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Těžké popáleniny se mohou objevit do 2 hodin po spolknutí.
- Pokud doše k spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Nabíjení akumulátoru

- Výrobek má vopakovaně dobíjecí akumulátor.
- Před prvním použitím myš úplně nabijte.
- Pokud bliká Power-LED nebo po zapnutí nedojde k reakci/spojení, je myš třeba nabít.
- Dodaný nabíjecí kabel USB přípojek k připojení USB-C myši.
- Volný konektor nabíjecího kabelu USB přípojek k vhodné USB nabíječce. Nepřetržité přitom nabízí k obsluze používané USB nabíječky.
- Stavová LED myši bliká: Jedno svítí, do 5 dobu, než je myš nabitá.
- Po ukončení procesu nabíjení stavová LED zhasne.
- Skutečná životnost akumulátoru je různá silně podle používání přístroje, podle nastavení a okolních podmínek akumulátory mají omezenou životnost.
- Pro tento výrobek používejte pouze originální USB nabíječky.

Varování - Specifické pokyny pro výměnu akumulátoru

- Nedovolte dětem provádět výměnu akumulátorů. Akumulátory/baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Abyste předešli požárům, používejte pouze nástroje doporučené v tomto návodu k obsluze.
- Před výměnou se ujistěte, že je akumulátor co nejvíce vybitý.
- Před výměnou akumulátoru se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené.
- Při výměně akumulátorů se vyvarujte poškození způsobeného elektrostatickým výbojem. V případě potřeby použijte antistatické nukavice.
- Informace o správné polaritě při výměnu akumulátoru najdete v návodu k obsluze. Nedodržení může způsobit únik nebo výbuch.
- Výměnné akumulátory/baterie uchovávejte v originálním bezpečnostním přebalu a přebalu o hliníkové.
- Používejte pouze pro výměnu akumulátorů a v případě jakýchkoli problémů nebo dotazů kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pozor! Hana nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost nepodstavovaných akumulátorů a žádnou záruku za následné škody.

3. Údaje podle nařízení (EU) 2023/826

Informace o spotřebě energie naleznete na:
https://support.hama.com/00173094

GR Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στο προϊόν πριν τη χρήση.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.
- Μην ρίχνετε την μπαταρία ή/και το προϊόν στη φωτιά.
- Μην μετατρέπετε κατά μην παρακαμβάνετε/διαμαντεύετε/ανοίγετε τις από/ επανφορτίζουμες μπαταρίες.

Η χρήση του φορτιστή πρέπει να καμπάτεται από μια λίθερση ισχύ 1 watt που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

Μέσω της τυποποιημένης υποδοχής USB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή φόρτισης με μεγαλύτερη ισχύ εξόδου.

Προειδοποίηση - μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί

- Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους φορτιστές ή υποδοχές USB.
- Μη χρησιμοποιείτε γενικά ελαττωματικούς φορτιστές ή θύρες USB και μην τροποποιείτε ποτέ τα αντίστοιχα φις.
- Μην ανάβετε την μπαταρία να υπερφορτίζεται ή να αποφορτίζεται πλήρως.
- Αποφύγετε την αποθήκευση, τη φόρτιση και τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα (όπως σε μεγάλα υψόμετρα).
- Εάν το προϊόν παραμένει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να το φορτίζετε τακτικά (ανά τρίμηνο).
- Μη ρίχνετε την επανφορτιζόμενη μπαταρία ή το προϊόν σε φωτιά.
- Μην μετατρέπετε κατά μην παρακαμβάνετε/διαμαντεύετε/ανοίγετε τις από/ επανφορτίζουμες μπαταρίες.
- Μην δημιουργείτε κανένα είδος τροποποίησης/βραχυκύκλωσης μπαταρίας και μην τις φέρνετε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συσκευασμένες/εγκατάστασες του προβλήματος τύπου. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης συσκευών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Βάλτε τις/την υποδείξεις για τη σωστή επιλογή συσκευασμένης/εγκατάστασες.
- Φυλάξτε τις μικρές κυψέλες και μπαταρίες που μπορούν να καταποθούν μακριά από τα παιδιά.
- Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα εντός 2 ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μιας κυψέλης ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

2. Φόρτιση μπαταρίας

- Το προϊόν διαθέτει επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε το ποντίκι να φορτίσει πλήρως.
- Εάν το LED λειτουργίας αναβοσβήνει ή δεν ανάβει μετά την τοποθέτηση μιτή την ενεργοποίηση, το ποντίκι πρέπει να φορτιστεί.
- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη υποδοχή USB-C του ποντικιού.
- Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα του καλωδίου φόρτισης USB σε κατάλληλο φορτιστή USB. Προτίτε τις οδηγίες χρήσεως του φορτιστή USB που χρησιμοποιείτε.
- Η λυχνία κατάστασης LED ανάβει σταθερά μπλε και το ποντίκι φορτίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, το LED κατάστασης σβήνει.
- Η πραγματική διάρκεια φόρτισης του συσσωρευτή διαφέρει ανάλογα με τη χρήση της συσκευής, με ενδέξεις και τις συνθήκες. Τα συσσωρευτές έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης USB που περιλαμβάνεται για αυτό το προϊόν.

Προειδοποίηση - Ειδικές οδηγίες για αλλαγή μπαταρίας

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες. Φυλάξτε τους συσσωρευτές/τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το εργαλείο που συνιστάται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συσσωρευτής έχει εκφορτιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από την αντικατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή μπαταρίας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Αποφύγετε τις ζημιές από ηλεκτροστατική εκκένωση κατά την αλλαγή της μπαταρίας. Φορέστε αντιστατικά γάντια εάν είναι αναγκαίο.
- Ακολουθήστε στη σχετικά οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή πολικότητα για την αντικατάσταση της μπαταρίας. Η μη τήρηση μπορεί κίνδυνο διαρροής του υγρού ή έκρηξης των μπαταριών.
- Αποφύγετε τις πολικές μπαταρίες σε χάρτινη συσκευασία ή πλαστικό κουτί με αλουμινένιο εσωτερικό.
- Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες για την αλλαγή της μπαταρίας και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιότητας.
- Προσοχή! Η Hama δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των μη εγκεκριμένων μπαταριών και καμία εγγύηση για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν.

3. Στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/826

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στην τοποθεσία: **https://support.hama.com/00173094**

TR Kullanma kılavuzu

Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi notunda bulunan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

1. Güvenlik uyarıları

- Ürünü yalnızca ılımlı iklim koşullarında kullanınız.
- Aküyü veya ürünü ateşe atmayınız.
- Akülerin/pillerin şarj edilebilir olmayan ürünlerin/maymalarını parçalamayın.

Şarj cihazının gücü bir telsiz sistemının ihtiyaç duyduğu 1 Watt'lık bir asgari güçten, maksimum şarj hızına ulaşılana kadar ihtiyaç duyulan 1 Watt'lık azami güne kadar olabilmelidir.

Standartlaştırılmış USB arayüzü sayesinde daha yüksek çıkış gücüne sahip bir şarj cihazı da kullanılabilir.

Uyarı – değiştirilebilir pil

- Şarj için yalnızca şarj cihazları veya USB bağlantılarını kullanın.
- Genel olarak arızalı şarj cihazlarını veya USB portlarını artık kullanmayın ve bunları tamir etmeye çalışmayın.
- Ürünü veya pili aşırı şarj etmeyin veya aşırı deşarj etmeyin.
- Aşırı sıcaklıklarda şarj etmeyin, depolamayın veya kullanmayın.
- Bu ürünü, aşırı derecede düşük hava basıncına (örn. aşırı yüksekliklerde) depolama, şarj ve kullanmaktan kaçının.
- Daha uzun depolama sürelerinde düzenli olarak (en az üç ayda bir) şarj edin.
- Batarya ve da ürünü ateşe atmayın.
- Bataryaların değiştirilmesi/değiştirme etmeyin/tamir etmeyin/parçalamayın.
- Akülerin/pilleri kısa devre yapmayın ve çıplak metal nesnelerden uzak tutun.
- Sadece belirtilen tipte akülerin/piller kullanın. Cihazların kullanım kılavuzlarında değinilen akü/pil seçimine yönelik bilgileri daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Yutulabilecek düğme pilleri ve pilleri çocuklardan uzaklaşmaçaşlığı yerlerde saklayın.
- Yutulması halinde yanıklara, yumuşak doku delinmelerine ve ölüme neden olabilir. Yutulmaya halinde 2 saat içinde ciddi yanıklar meydana gelebilir.
- Düğme pilinin veya pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

2. Akünün şarj edilmesi

- Ürün, tekrar şarj edilebilir bir bataryaya sahiptir.
- Fareniin şarsını ilk kullanımı öncesinde tamamen doldurun.
- Güç LED'i sarıp sönüyorsa veya çalıştırıldıktan sonra tepki verilmiyorsa/bağlanı kurulmuyorsa fare şarj edilmelidir.
- Birlikte teslim edilen USB- şarj kablosunu fareniri USB-C bağlantısına takın.
- USB şarj kablosunun boşta duran fişini uygun bir USB şarj cihazına takın. Bunun için kullanılan USB şarj cihazının kullanma kılavuzunu dikkate alın.
- Durum LED'i şimdi aralıksız mavi yanar, fare şarj olur.
- Şarj işlemi bittiğinde, LED sönmüş.
- Gerçek bataya ömrü, cihazı nasıl kullandığınıza, ayarlara ve çevresel koşullara bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.
- Bu ürün için sadece birlikte gönderilen USB şarj kablosunu kullanın.

Uyarı – Aküyü değiştirmeye ilişkin özel bilgiler

- Çocukların denetimi altında olmadan bataryaların değiştirmelerine izin vermeyin. Aküleri/pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Hasarı önlemek için yalnızca bu kılavuzda önerilen aletleri kullanın.
- Akünüzü değiştirmeden önce mümkün olduğunca fazla boşaltmalarını 1 watta vallika.
- Standartlaştırılmış USB-hüzünün arnisiniz voidaan käyttää myös laturia, jossa on suurempi lähtöteho.

Varoitus – vaihdettava akku

- Käytä latausmiesen vain sopivia laitureita tai USB-liitäntöjä.
- Älä käytä vialliseja laitureita tai USB-portteja äläkä yritä korjata niitä.
- Älä ylilataa tai syväpura tuotetta tai akkua.
- Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja erittäin alhaisessa ilmanpaineessa (esim. korkeissa paikoissa).
- Kun varastoit tuotetta pidempään, lataa se säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).
- Älä hetki akkua tai tuotetta tulen.
- Älä muokkaa jaitai taitaa/suomenna/pura akkujaa/paristoja.
- Älä oikosulje akkujaa/paristoja ja pidä ne erillään paljastetuista metalliesineistä.
- Käytä ainoastaan akkujaa/paristoja, jotka vastaavat ilmoitettua tyyppiä. Säilytä ohjeet akun/paristo valitsemista koskevat ohjeet, jotta voit käyttää niitä myöhemmin. Pidä lapset poissa paristoista ja akuista.
- Nielty akku/paristo voi aiheuttaa sisäisiä palovammoja, reikiä pehmytkudoksissa ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi syntyä 2 tunnin kuluessa nielun osuttumisesta.
- Jos kenno tai paristo joutuu nieluun, hakeudu välittömästi lääkäriin.

2. Akun lataaminen

- Tuote on varustettu ladattavalla akulla.
- Lataa hiiri täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Hiiri on ladattava, jos LED-merkkivalo vilkkuu tai hiiri ei reagoi/yhdisty päälle/käynnistä/ole yhteydessä.
- Kytke mukana toimitettu USB-latauojohto hiiren USB-C-liittimeen.
- Kytke USB-latauspäädön vapaa pistoke sopivaan USB-laturiin. Noudata tässä käytettävän USB-laturin käyttöohjetta.

FIN Käyttöohje

Lue ennen tuotteen käyttöä oheisessa ohjelehtisessä olevat varoitukset ja turvaohjeet.

1. Turvaohjeet

- Tuotetta saa käyttää vain kohtuullisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Älä hetä paristoa jaitai tuotetta tulessa.
- Älä tee akun/pariston/tuotteen purkamisia tai vääriä/käsumennu/pura niitä.

Laturin syötöstään tehon on oltava radiolaitteen latauksen tarvittavan vähimmäistehon 1 watissa ja suunnitella tarvittaessa latauksen nopeuden mukaan. Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Laturin suurempaa lähtötehoa.

Varoitus – vaihdettava akku

- Älä anna lasten vaihtaa akkuja. Säilytä akut/paristot lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain näissä käyttöohjeissa suositeltuja työkaluja vahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että akku on mahdollisimman tyhjä ennen sen vaihtamista.
- Varmista ennen akun vaihtamista, että laite on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä.
- Vältä sähköstaattisen purkauksen aiheuttamia vaurioita akkua vaihtaessasi. Käytä tarvittaessa antistaattisia käsineitä.
- Katso käyttöohjeesta tietoja oikeasta napaisuudesta akun vaihtoa koskien. Jos ohjeita ei noudateta, on olemassa vuoto- tai räjähdysvaara.
- Hävitä vaihdetut akut paikallisesti sovellettavien määräysten mukaisesti.
- Noudata aina akun vaihto-ohjeita ja ota yhteys ammattihenkilöstöön, jos ilmenee ongelmia tai epävarmuutta.
- Huomio! Hama ei vastaa millään tavalla kuuttisten akkujen turvallisuudesta eikä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3. Tiedot asetuksen (EU) 2023/826 mukaan

Tietoa energiankulutuksesta löytyy osoitteesta:
https://support.hama.com/00173094

PL Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Gmbh & Co KG nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada za szkody wynikłe niezgodnie z niniejszą instrukcją, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

RO Luvtavostaag kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szerelésből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató, vagyis a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

RO Excludere de garanție

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

CZ Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržením návodu k použití anebo bezpečnostních pokynů.

SK Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručíneuzpovedná za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie alebo bezpečnostných pokynov.

SK Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručíneuzpovedná za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie alebo bezpečnostných pokynov.

P Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorretos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

S Garantifrisktkrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produkthantering eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.

NO Fraskrivelse av garanti

Hama GmbH & Co KG påtar seg intet ansvar eller garanti for skader som skyldes feilaktig installering, montering eller feilaktig produkthåndtering og/eller manglende overholdelse av bruksanvisningen og/eller sikkerhetsanvisningene.

RUS Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

BG Отказ от права

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилно инсталиране, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

EST Ärakäive garantiist

Η εταιρεία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημίες, οι οποίες προέκυψαν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

TR Garanti reddi

Hama GmbH & Co KG şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu veliveya güvenlik uyarılarına uyulmaması sonucu oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.

TR Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen jaitai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

GR English

Hereby, Hama GmbH & Co KG declares that the radio equipment type [00173094] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://support.hama.com/00173094

Frequency band(s)	Maximum radio-frequency power transmitted
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

D Deutsch [German]

Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00173094] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://support.hama.com/00173094

Frequenzband/Frequenzbänder	Abgestrahlte maximale Sendeleistung
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

F Français [French]

Le soussigné, Hama GmbH & Co KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type [00173094] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://support.hama.com/00173094

Bandes de fréquences	Puissance de radiofréquence maximale
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

E Español [Spanish]

Por la presente, Hama GmbH & Co KG, declara que el tipo de equipo radioeléctrico [00173094] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://support.hama.com/00173094

Banda o bandas de frecuencia	Potencia máxima de radiofrecuencia
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

NL Nederlands [Dutch]

Hierbij verklaar ik, Hama GmbH & Co KG, dat het type radioapparatuur [00173094] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://support.hama.com/00173094

Frequentiebandbreedten	Maximaal radiofrequent vermogen
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

I Italiano [Italian]

Il fabbricante, Hama GmbH & Co KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [00173094] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://support.hama.com/00173094

Bande di frequenza	Massima potenza a radiofrequenza trasmessa
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

PL Polski [Polish]

Hama GmbH & Co KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [00173094] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://support.hama.com/00173094

Częstotliwość transmisji	Maksymalna moc transmisji
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

H Magyar [Hungarian]

Hama GmbH & Co KG igazolja, hogy a [00173094] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://support.hama.com/00173094

Az(ok) a frekvenciasáv(ok)	Maximális jelerősség
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

RO România [Romanian]

Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG, declară că tipul de echipamente radio [00173094] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://support.hama.com/00173094

Banda (benzile) de frecvențe	Puterea maximă
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

CZ Česky [Czech]

Tímto Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00173094] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://support.hama.com/00173094

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma)	Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

SK Slovensky [Slovak]

Hama GmbH & Co KG vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00173094] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://support.hama.com/00173094

Frekvenčné pásmo resp. pásma	Maximálny vysokofrekvenčný
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

P Português [Portuguese]

Olaji abaixo assinado(a) Hama GmbH & Co KG declara que o presente tipo de equipamento de rádio [00173094] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://support.hama.com/00173094

Banda(s) de frequências	Potência máxima transmitida
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

S Svenska [Swedish]

Härmed förskrar Hama GmbH & Co KG, att denna typ av radioutrustning [00173094] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://support.hama.com/00173094

Eller de frekvensband	Maximala radiofrekvenseffekt
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

RUS Россия [Russian]

Настоящим компания Hama GmbH & Co KG заявляет, что радиооборудование типа [00173094] отвечает требованиям директивы 2014/53/ЕС. С полным текстом декларации о соответствии требованиям ЕС можно ознакомиться здесь:
https://support.hama.com/00173094

Диапазон/диапазоны частот	Максимальная излучаемая мощность
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

BG български [Bulgarian]

С настоящото Hama GmbH & Co KG декларира, че типът радиосъоръжение [00173094] съответства на основните изисквания на директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес:
https://support.hama.com/00173094

Радиосистем диапазон/Радиосистем диапазони	Излъчена максимална мощност на предаване
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

GR Ελληνική [Greek]

Με την παρούσα οδη Hama GmbH & Co KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [00173094] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το ΔΕΙ πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://support.hama.com/00173094

Ζώνη συχνοτήτων/Ζώνες συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

TR Türkiye [Turkish]

İş bu belge ile Hama GmbH & Co KG kablosuz sistem tipin [00173094] 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir:
https://support.hama.com/00173094

Frekans bandı/frekans bantları	İletilen maksimum radyo frekans gücü
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

FIN Suomi [Finnish]

Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00173094] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://support.hama.com/00173094

Radiotaajuudet	Suurin mahdollinen lähetysteho radiotaajuuksilla
Bluetooth: 2.402 - 2480 GHz	1.19 mW e.i.r.p.
2.4 GHz Wireless: 2.402 - 2480 GHz	0.50 mW e.i.r.p.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

support.hama.com/00173094

+49 9091 502-0

D GB

www.hama.com/nep

„The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00173094/02.25