



Synology NAS HD6500

Hardware-Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen

Lieferumfang.....	3
Synology HD6500 auf einen Blick.....	4
Systemmodi und LED-Anzeigen.....	6
Weitere LED-Anzeigen.....	8
Hardware-Spezifikationen.....	9
Ersatzteile.....	10
Optionales Zubehör.....	10
Sicherheitshinweise.....	11

Kapitel 2: Hardware-Einrichtung

Werkzeuge und Teile für die Installation von Komponenten.....	12
Speicherlaufwerke installieren.....	12
Systemlaufwerke installieren.....	14
Speichermodule installieren.....	17
Eine PCIe-Zusatzkarte installieren.....	21
Rackschienen montieren und entfernen.....	23
Einsatz und Topologie von Expansionseinheiten	32
Ihren Synology NAS starten.....	38

Kapitel 3: Systemwartung

Systemlüfter austauschen.....	39
Netzteil austauschen.....	41

Kapitel 4: DSM auf Synology NAS installieren




DSM mit Web Assistant installieren.....	42
Mehr erfahren.....	42

Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Synology-Produkt entschieden haben! Vor der Einrichtung Ihres neuen Synology NAS prüfen Sie bitte den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie die nachstehend aufgeführten Teile erhalten haben. Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um sich vor Verletzungen und Ihr Synology NAS vor Beschädigungen zu schützen.


Anmerkung: Die folgenden Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Lieferumfang

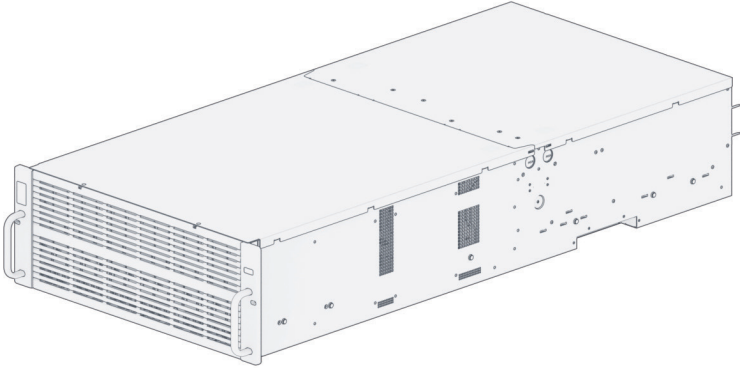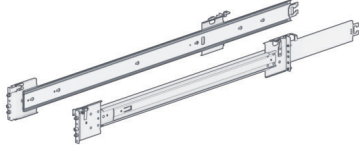
Hauptgerät x 1	RKS-03 (Rackschienen-Set) x 1
	
	Netzkabel x 2
	
	Synology SATA SSD x 2
	
	Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerke x 10
	

Synology HD6500 auf einen Blick

Vorderseite

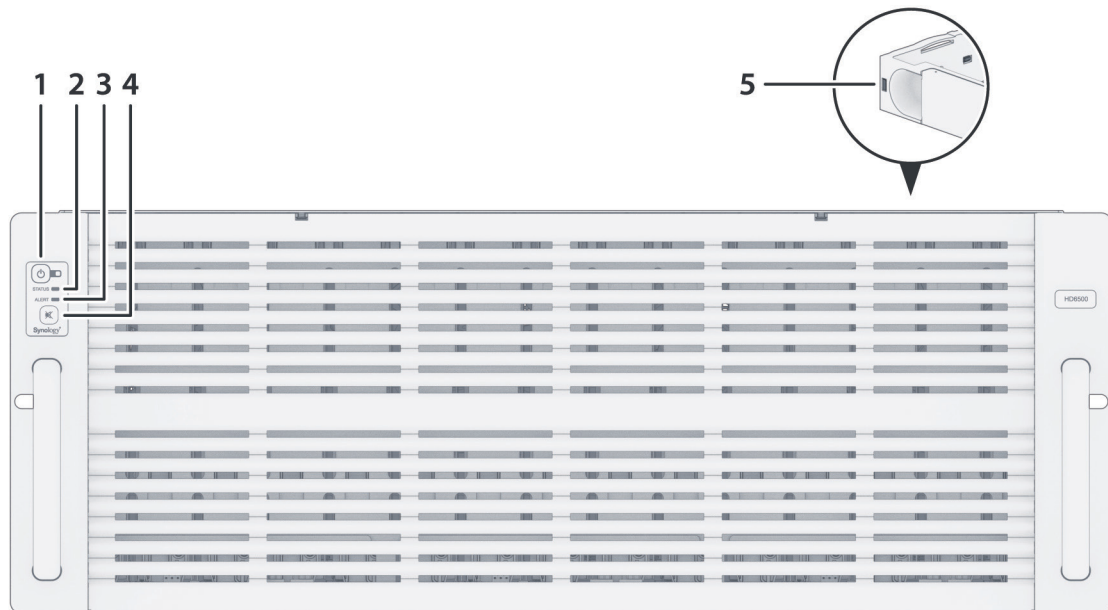

Rückseite

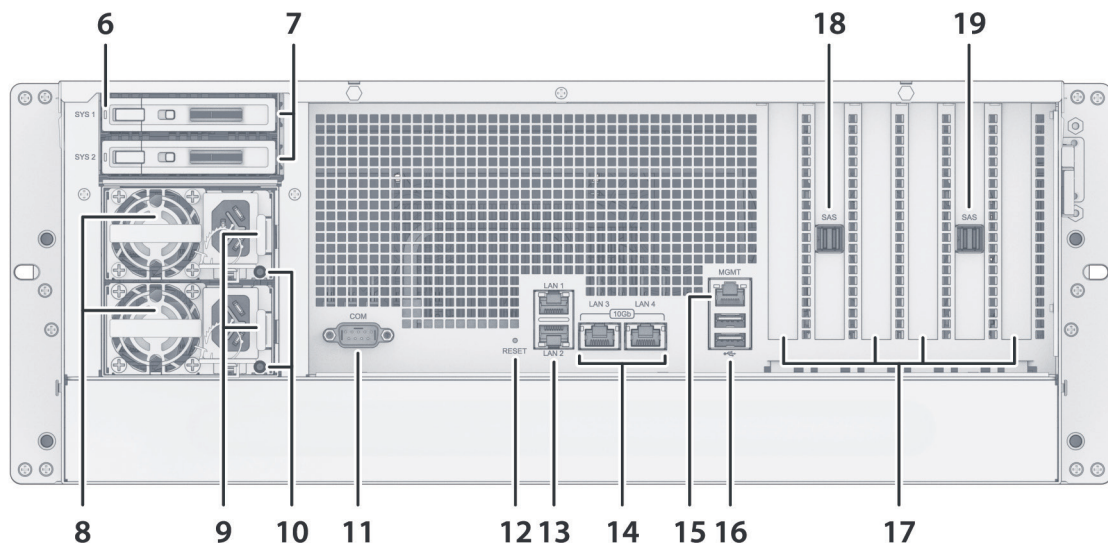

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage	Beschreibung
1	EIN/AUS-Taste und -Anzeige	Vorderseite	1. Schalten Sie Ihren Synology NAS ein. 2. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Netz-LED zu blinken beginnt, um das Synology NAS auszuschalten.
2	STATUS-Anzeige		Zeigt den Systemstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter „Systemmodi und LED-Anzeigen“.
3	ALERT-Anzeige		Zeigt Warnungen zu Lüfter oder Temperatur an. Weitere Informationen finden Sie unter „Weitere LED-Anzeigen“.
4	Taste Signalton aus		Drücken Sie die Taste, um den bei Auftreten einer Fehlfunktion ausgegebenen Signalton auszuschalten.
5	SPEICHER-Laufwerk-Statusanzeige		Zeigt den Laufwerkstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter „Weitere LED-Anzeigen“.
6	SYSTEM-Laufwerk-Statusanzeige	Rückseite	Zeigt den Laufwerkstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter „Weitere LED-Anzeigen“.
7	Fach für SYSTEM-Laufwerk		Setzen Sie die Synology SATA SSD hier ein.
8	Netzteillüfter		Leitet überschüssige Wärme ab und kühlt das Netzteil.
9	Netzbuchse		Schließen Sie das Netzkabel hier an.
10	Netzteilanzeige		Zeigt den Status des Netzteils an. Weitere Informationen finden Sie unter „Weitere LED-Anzeigen“.
11	Konsolen-Anschluss		Dieser Anschluss wird lediglich in der Fertigung genutzt.
12	RESET-Taste		1. Modus 1: Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt, um IP-Adresse, DNS-Server und Kennwort für das admin-Konto auf Standardwerte zurückzusetzen. 2. Modus 2: Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Lassen Sie sofort los und halten Sie die Taste dann erneut gedrückt, bis drei Signaltöne ertönen, um den Synology NAS wieder in den Status „Nicht installiert“ zu versetzen, damit DiskStation Manager (DSM) neu installiert werden kann. Weitere Informationen zum Zurücksetzen Ihres Synology NAS finden Sie in diesem Artikel .
13	1GbE RJ-45 LAN-Port		Schließen Sie hier ein RJ-45-Netzkabel an.
14	10GBE RJ-45 LAN-Port		Schließen Sie hier ein RJ-45-Netzkabel an.
15	Verwaltungs-Port		Dieser Anschluss dient lediglich der Out-of-band-Verwaltung.
16	USB 3.0-Port		Schließen Sie hier externe Laufwerke oder andere USB-Geräte an den Synology NAS an.
17	PCI Express Erweiterungssteckplatz		Unterstützt zusätzliche PCIe-Netzkarten.
18	SAS OUT-Port (primär)		Schließen Sie hier die Synology-Expansionseinheit ¹ an.
19	SAS OUT-Port (sekundär)		Schließen Sie hier die Synology-Expansionseinheit ¹ an.

¹ Weitere Informationen zur Synology-Expansionseinheit, die von Ihrem Synology NAS unterstützt wird, finden Sie unter www.synology.com.

Systemmodi und LED-Anzeigen

Systemmodi und Definitionen

Der Synology NAS hat 7 Systemmodi. Diese werden hier näher beschrieben:

Systemmodus	Definition
Einschalten	Der Synology NAS wird hochgefahren und führt eine Hardwareinitialisierung durch, etwa Zurücksetzen der Hardware oder BIOS-Initialisierung.
Herunterfahren	Der Synology NAS wird heruntergefahren, entweder durch Drücken der Ein/Aus-Taste oder den entsprechenden Befehl in DSM.
DSM nicht bereit	DSM ist nicht betriebsbereit. Mögliche Gründe: - Der Synology NAS ist eingeschaltet, aber DSM wurde nicht korrekt installiert. - Der Synology NAS wird gerade hochgefahren und initialisiert die erforderlichen Dienste für DSM. - Die angeschlossene USV hat nicht genug Energie; DSM stoppt alle Dienste, um Datenverlust zu vermeiden (Wechsel in den sicheren Modus).
DSM ist betriebsbereit	DSM funktioniert einwandfrei und Benutzer können sich anmelden.
Ruhezustand	Der Synology NAS war eine gewisse Zeit inaktiv und befindet sich nun im Ruhezustandsmodus.
Anwendung	Bestimmte Pakete/Dienste (z. B. USB Copy und Suchen) steuern diese LED, wenn sie in Betrieb sind. Nach Abschluss des entsprechenden Vorgangs wechselt die LED-Anzeige zurück zu ihrem normalen Status.
Ausgeschaltet	Der Synology NAS ist ausgeschaltet.

Systemmodi erkennen

Sie können den Systemmodus an der POWER- und der STATUS-LED ablesen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Systemmodus	LED-Anzeige		
	POWER	STATUS	
	Blau	Grün	Orange
Einschalten	Blinkt	Aus	Aus
Herunterfahren	Blinkt	Konstant	Aus
DSM nicht bereit	Konstant	Blinkt	Aus
DSM ist betriebsbereit	Konstant	Konstant	Aus
Ruhezustand	Konstant	Aus	Aus
Anwendung	Konstant	Wechselt	
Ausgeschaltet	Aus	Aus	Aus

Wechsel zwischen Systemmodi

Siehe die folgenden Beispiele für den Übergang zwischen Systemmodi:

- **Eingeschaltet, DSM nicht installiert:**

Ausgeschaltet > Einschalten > DSM nicht bereit

- **Eingeschaltet, DSM installiert:**

Ausgeschaltet > Einschalten > DSM nicht bereit > DSM betriebsbereit

- **In Ruhezustand wechseln und aus Ruhezustand aufwachen:**

DSM betriebsbereit > Ruhezustand > DSM betriebsbereit

- **Synology NAS herunterfahren:**

DSM betriebsbereit > Herunterfahren > Ausgeschaltet

- **Stromausfall, USV angeschlossen:**

DSM betriebsbereit > DSM nicht bereit (aufgrund des Stromausfalls wechselt DSM in den sicheren Modus) > Herunterfahren > Ausgeschaltet > Einschalten (Energieversorgung wiederhergestellt, DSM startet neu) > DSM nicht bereit > DSM betriebsbereit

Weitere LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
SPEICHER-Laufwerk-Statusanzeige (am Fach)	Blau	Konstant	Laufwerk bereit und im Leerlauf
		Blinkt	Auf Laufwerk wird zugegriffen
	Rot	Konstant	Laufwerksfehler/Port deaktiviert ¹
	Aus		Kein internes Laufwerk
SYSTEM-Laufwerk-Statusanzeige (am Fach)	Grün	Konstant	Laufwerk bereit und im Leerlauf
		Blinkt	Auf Laufwerk wird zugegriffen
	Rot	Konstant	Laufwerksfehler/Port deaktiviert ¹
	Aus		Kein internes Laufwerk
ALERT	Orange	Blinkt	Systemfehler ²
	Aus		System normal
Netzteilanzeige	Grün	Konstant	Netzteil normal
		Blinkt	Power Standby/AC-Netzstrom vorhanden
	Orange	Konstant	Netzteilfehler/Kein Netzstrom
	Aus		Netzteil aus
1 GbE-LAN auf Rückseite (auf linker Seite der Buchse)	Grün	Konstant	Netzwerk verbunden
		Blinkt	Netzwerk aktiv
	Aus		Kein Netzwerk
1 GbE-LAN auf Rückseite (auf rechter Seite der Buchse)	Grün	Konstant	1 GBit/s verbunden
	Orange		100 MBit/s verbunden
	Aus		10 MBit/s verbunden/Kein Netzwerk
10GbE-LAN auf Rückseite (auf linker Seite der Buchse)	Grün	Konstant	Netzwerk verbunden
		Blinkt	Netzwerk aktiv
	Aus		Kein Netzwerk
10GbE-LAN auf Rückseite (auf rechter Seite der Buchse)	Grün	Konstant	10 GBit/s verbunden
	Orange		1 GBit/s verbunden
	Aus		100 MBit/s verbunden/Kein Netzwerk

Anmerkung:

- Versuchen Sie, Ihr Synology NAS neu zu starten oder setzen Sie die Laufwerke erneut ein. Überprüfen Sie dann mit dem Diagnosetool des HDD/SSD-Herstellers den Zustand der Laufwerke. Wenn Sie sich bei DSM anmelden können, führen Sie den integrierten S.M.A.R.T.-Test durch, um die Laufwerke zu überprüfen. Wenden Sie sich an den technischen Support von Synology, wenn das Problem weiter besteht.
- Wenn die **ALERT-LED** kontinuierlich orange blinkt, zeigt dies Systemfehler wie Lüfterausfall, Überhitzung oder Volume-Fehler an. Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei DSM an.





Hardware-Spezifikationen

Element	HD6500
Kompatibler Laufwerkstyp	• Systemlaufwerk: 2,5" SATA x 2 • Speicherlaufwerk: 3,5" SAS x 60
Externer Port	• USB 3.2 Gen 1 x 2 • SAS OUT (primär) x 1, SAS OUT (sekundär) x 1
LAN-Port	• 1 GbE RJ-45 x 2 • 1 GbE RJ-45 für OOB x 1 • 10 GbE RJ-45 x 2
PCIe-Steckplatz	• Gen3 x16-Steckplatz (x16-Link) x 2 • Gen3 x8-Steckplatz (x8-Link) x 2
Größe (H x B x T) (mm)	• 176 x 438 x 985 • 176 x 482 x 1020 (inkl. Lünette)
Gewicht (kg)	37,9
Unterstützter Client	• Windows 7 und höher • macOS 10.12 und höher
Behördliche Zertifizierungen	• FCC-Klasse A • CE-Klasse A • UKCA • BSMI-Klasse A • EAC • VCCI • CCC • RCM • KC • UL • RoHS-konform
Geplantes Ein-/Ausschalten	Ja
Wake on LAN	Ja
Sprachlokalisierung	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • ไทย • 繁體中文 • 简体中文
Umgebungsanforderung	• Netzspannung: 200 V bis 240 V AC • Frequenz: 50/60 Hz • Betriebstemperatur: 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F) • Lagertemperatur: -20 bis 60 °C (-5 bis 140 °F) • Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH

Anmerkung: Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie auf www.synology.com.

Ersatzteile



Ersatzteile für Systemlüfter, Laufwerkträger oder Netzteile finden Sie unter www.synology.com/products/spare_parts.

Modellname	Bild	Beschreibung
Laufwerkträger (Typ R9)		3,5" Laufwerkfach
2,5" Laufwerkträger (R1)		2,5" Laufwerkfach
FAN 80*38_1		Systemlüfter 80*80*38 mm
PSU 1600W-RP Module_1		Redundantes Netzteilmodul 1600W
RKS-03		Lösungen mit Gleitschienen

Optionales Zubehör

Mit Zubehör von Synology können Sie Ihr Synology NAS für verschiedene Einsätze anpassen und müssen sich keine Gedanken über Kompatibilität oder Stabilität machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synology.com/compatibility.

Sicherheitshinweise

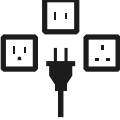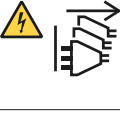	Vor direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien schützen. Sorgen Sie für eine stabile Umgebung, in der keine abrupten Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen auftreten.
	Stellen Sie das Gerät immer mit der richtigen Seite nach oben auf.
	Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten entfernt.
	Stecken Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus. Verwenden Sie keine chemischen oder Spraydosen-Reiniger. Wischen Sie das Gerät mit feuchten Papiertüchern ab.
	Schützen Sie das Gerät vor dem Herunterfallen und stellen Sie es nicht auf Wagen oder instabile Unterlagen.
	Das Netzkabel muss an die korrekte Versorgungsspannung angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung richtig und stabil ist.
	Warnung: Stromschlaggefahr Um das Gerät vollständig stromfrei zu machen, müssen alle Netzkabel von der Stromquelle getrennt werden.
	Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Vorschriften.
	Das Netzkabel muss an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
	Halten Sie alle Körperteile von beweglichen Lüftern fern.
	Dieses Gerät muss von geschultem Personal an einem Ort mit beschränktem Zutritt aufgestellt werden (wie spezielle Geräteräume oder Wartungsräume)

Hardware-Einrichtung

Werkzeuge und Teile für die Installation von Komponenten

Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge und Teile vor, bevor Sie Ihr Synology NAS einrichten:

- Ein Schraubendreher
- Mindestens ein 3,5"-SAS-Laufwerk (bitte informieren Sie sich unter www.synology.com/compatibility über kompatible Laufwerksmodelle)

Warnung: Wenn Sie zur Installation ein Laufwerk verwenden, das bereits Daten enthält, werden diese gelöscht, da das System das Laufwerk neu formatiert. Sichern Sie wichtige Daten vor der Installation.


- Rackmontage-Set (siehe Abschnitt **Optionales Zubehör** für passende Rackschienen für die Schrankmontage)

Warnung: Wir empfehlen, Ihr Synology NAS im Schrank zu montieren, bevor Sie die Laufwerke installieren, da deren Gewicht die Montage erschwert.


Speicherlaufwerke installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Laufwerke zu installieren:


- 1 Öffnen Sie die vordere obere Abdeckung.
 - 1 Drücken Sie die kleinen Knöpfe an beiden Seiten des HD6500.
 - 2 Ziehen Sie die vordere obere Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite.

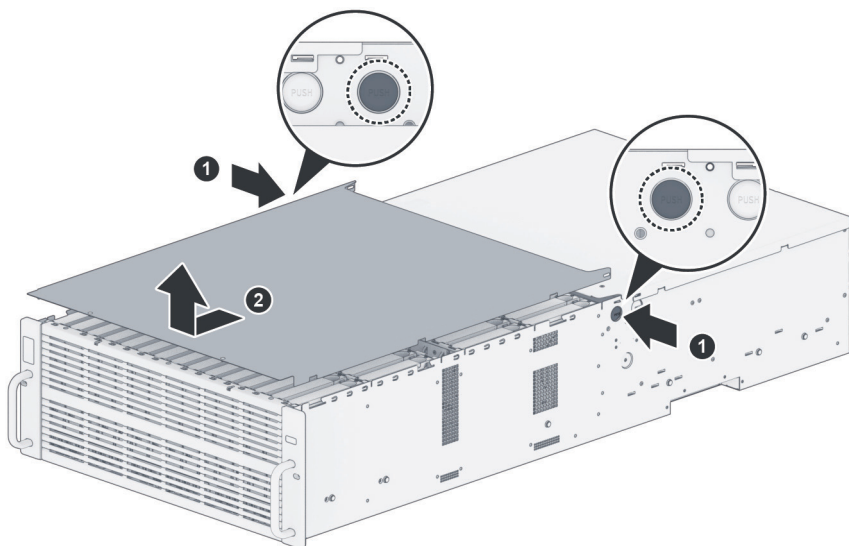


2 Ziehen Sie den Laufwerkträger wie unten abgebildet am Griff heraus.

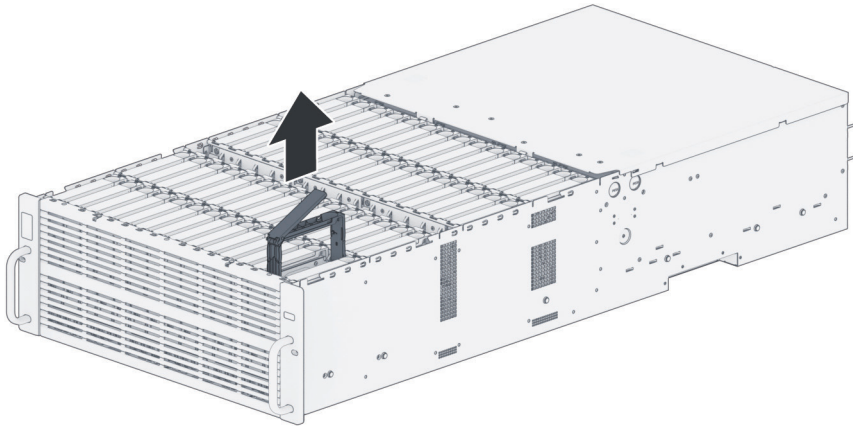

3 3,5-Zoll-Laufwerke installieren: Legen Sie das Laufwerk in den Laufwerkträger ein.

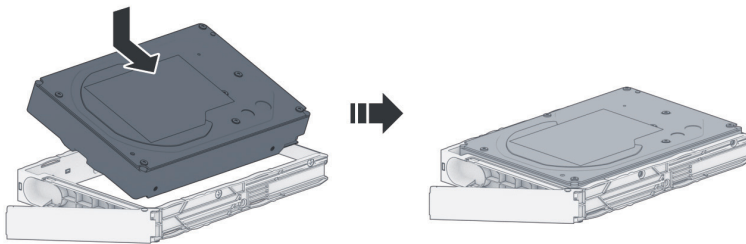

4 Setzen Sie den Laufwerkträger mit dem Laufwerk in den leeren Einschub ein.

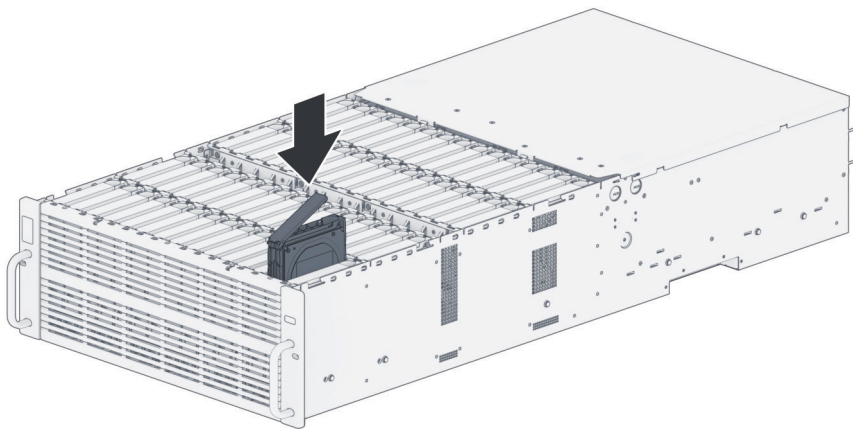


Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Laufwerkträger vollständig eingeschoben ist. Ansonsten funktioniert das Laufwerk möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

5 Schieben Sie den Griff nach innen, um den Laufwerkträger zu sichern.

6 Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die anderen vorbereiteten Laufwerke einzubauen.


7 Die Laufwerke sind wie folgt nummeriert.

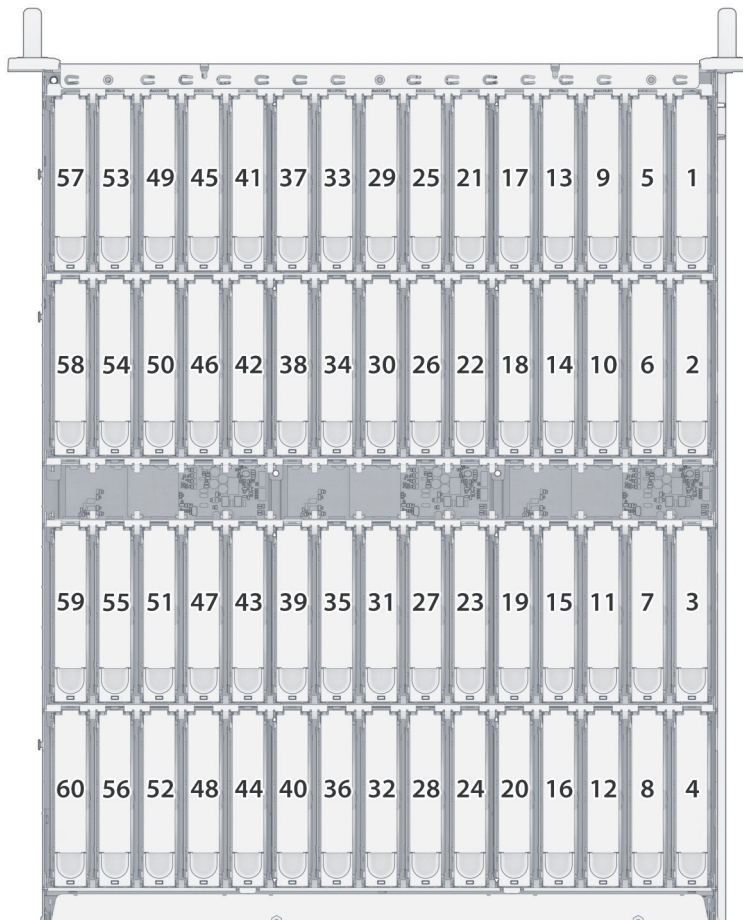

Systemlaufwerke installieren


Gehen Sie wie folgt vor, um Laufwerke zu installieren:

1 Entriegeln Sie den Laufwerkträger.

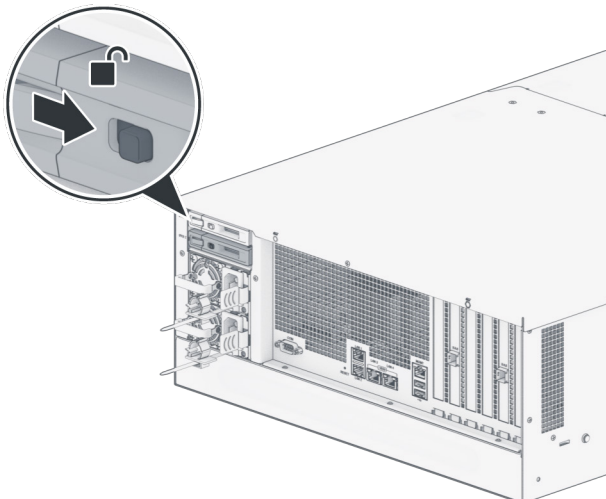


2 Öffnen Sie den Laufwerkträger.


- 1** Suchen Sie nach dem kleinen Knopf am Griff des Laufwerkträgers. Wenn Sie den Knopf drücken, springt der Griff des Laufwerkträgers heraus.
- 2** Ziehen Sie den Griff des Laufwerkträgers wie unten gezeigt heraus.

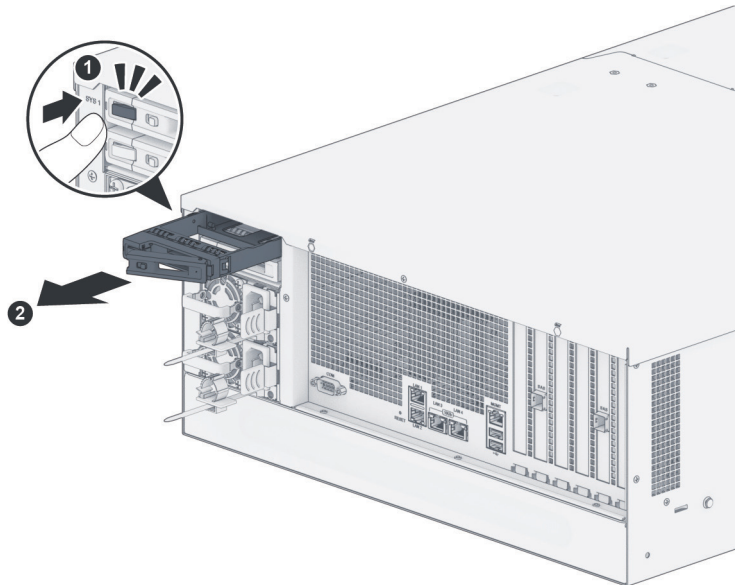


3 2,5-Zoll-Laufwerke installieren: Legen Sie das Laufwerk in den Laufwerkträger ein. Ziehen Sie die Schrauben an den vier unten abgebildeten Stellen fest, um das Laufwerk zu sichern.

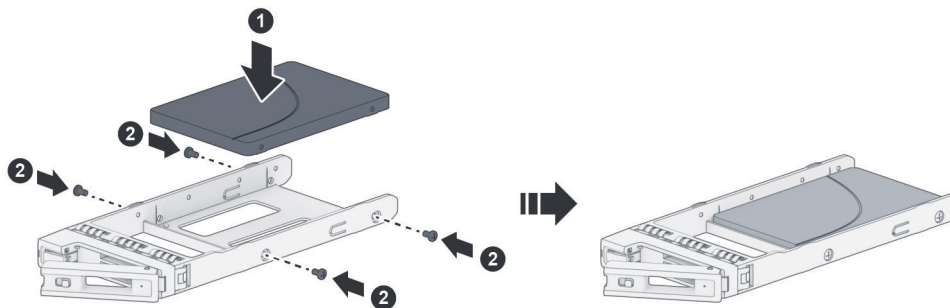

4 Setzen Sie den Laufwerkträger mit dem Laufwerk in den leeren Einschub ein. Schieben Sie den Griff nach innen, um den Laufwerkträger zu sichern.

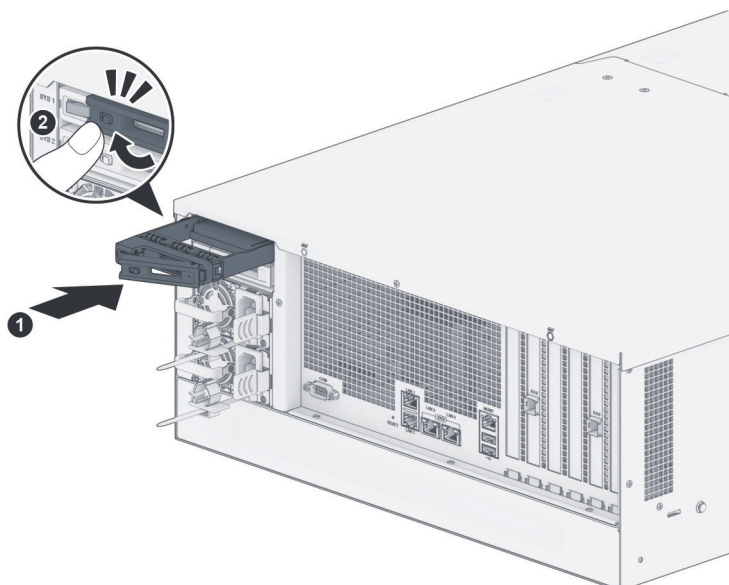


5 Verriegeln Sie den Laufwerkträger.

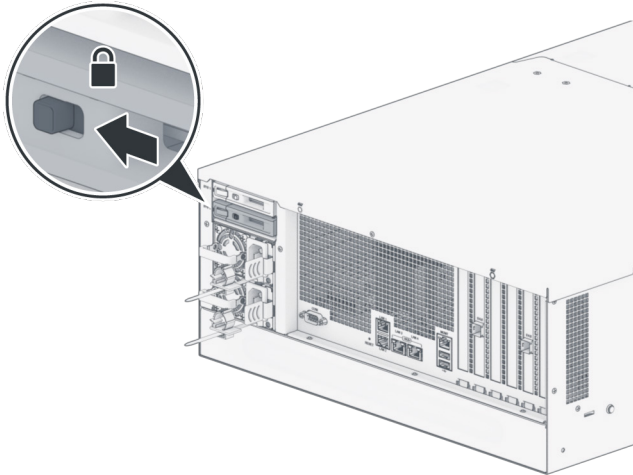

Speichermodule installieren

Mit optionalen Synology-Speichermodulen können Sie den Arbeitsspeicher Ihres Synology NAS erweitern. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Speichermodul in Ihr Synology NAS einzubauen, zu überprüfen oder zu entfernen.

Die folgende Tabelle zeigt die optimale Speicherkonfiguration:

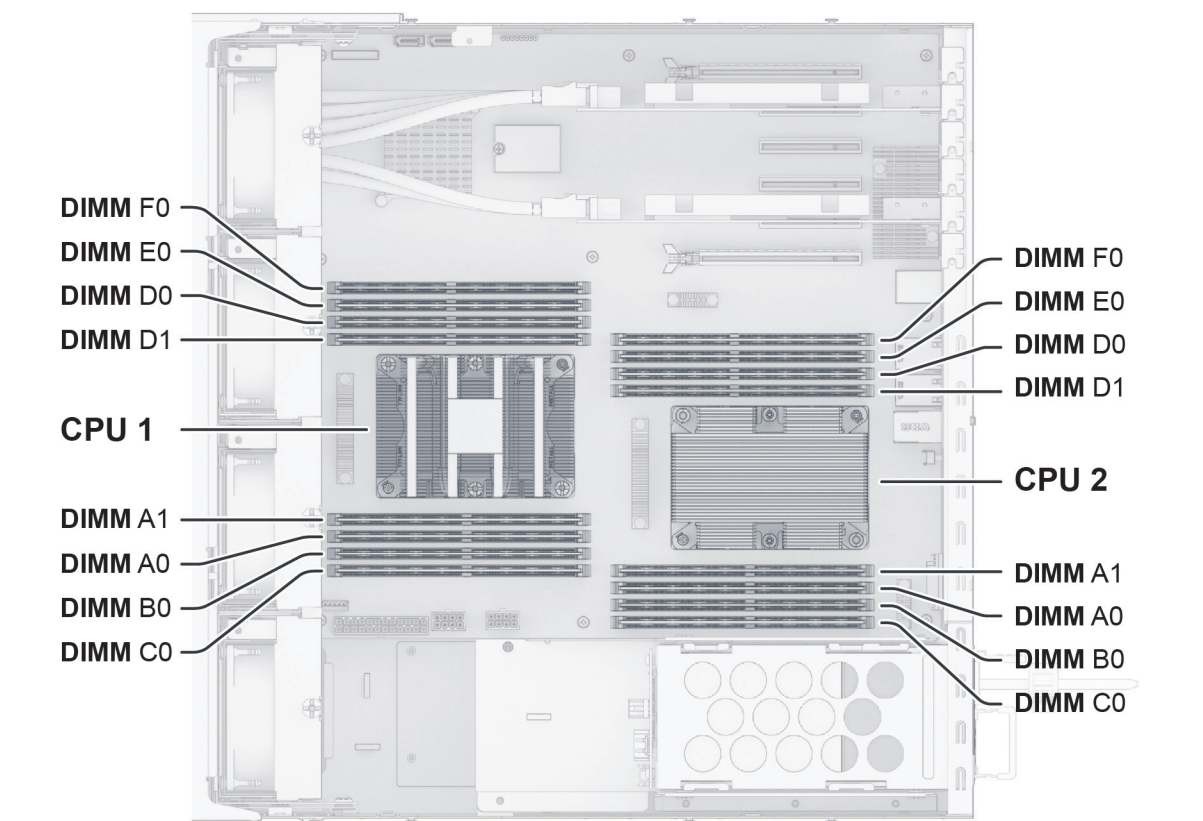


Gesamtsspeicher (GB)	CPU 1								CPU 2							
	C0	B0	A0	A1	D1	D0	E0	F0	C0	B0	A0	A1	D1	D0	E0	F0
64	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
128	-	-	32	-	-	32	-	-	-	-	32	-	-	32	-	-
192	-	32	32	-	-	32	-	-	-	32	32	-	-	32	-	-
256	-	32	32	-	-	32	32	-	-	32	32	-	-	32	32	-
320	32	32	32	-	-	32	32	-	32	32	32	-	-	32	32	-
384	32	32	32	-	-	32	32	32	32	32	32	-	-	32	32	32
448	32	32	32	32	-	32	32	32	32	32	32	32	-	32	32	32
512	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Anmerkung: Synology übernimmt keine Produktgarantie und keinen technischen Support, wenn Speichermodule eingesetzt werden, die nicht von Synology stammen. Eine Liste von Speichermodulen, die mit Synology kompatibel sind, finden Sie [hier](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Speichermodul in Ihrem HD6500 zu installieren, zu überprüfen oder zu entfernen.


Speichermodul installieren

- 1 Fahren Sie Ihren HD6500 herunter. Ziehen Sie alle Kabel von Ihrem HD6500 ab, um Schäden zu verhindern.
- 2 Öffnen Sie die hintere obere Abdeckung.
 - 1 Drehen Sie die Schraube auf der Rückseite des HD6500 heraus.
 - 2 Drücken Sie die kleinen Knöpfe an beiden Seiten des HD6500.
 - 3 Ziehen Sie die hintere Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite.

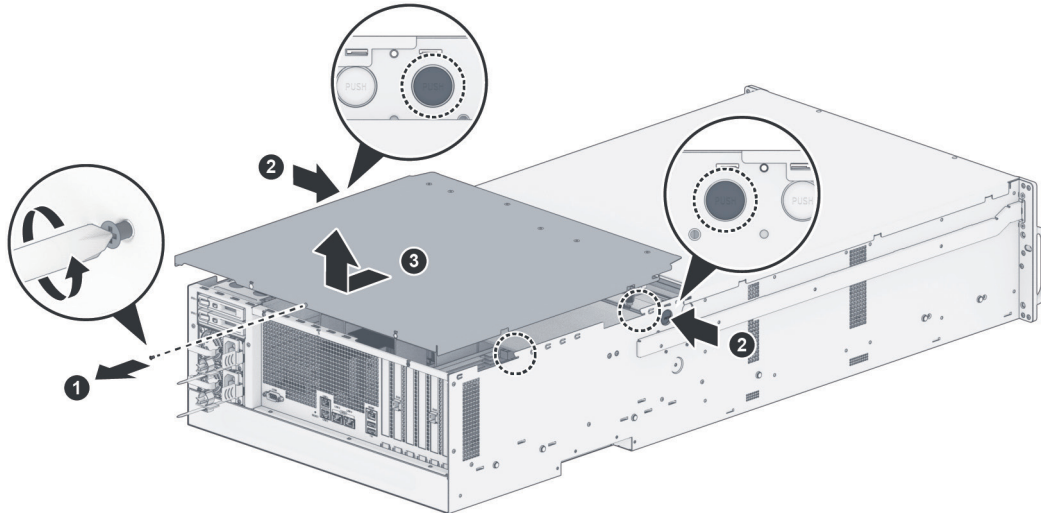


Anmerkung: Durch Entfernen der oberen Abdeckung werden empfindliche interne Komponenten freigelegt. Berühren Sie beim Entfernen oder Hinzufügen von Speicher ausschließlich die Speicherbauteile.

- 3 Entfernen Sie die Schrauben, welche die Abdeckung des Belüftungskanals sichern, ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab und legen Sie sie beiseite.

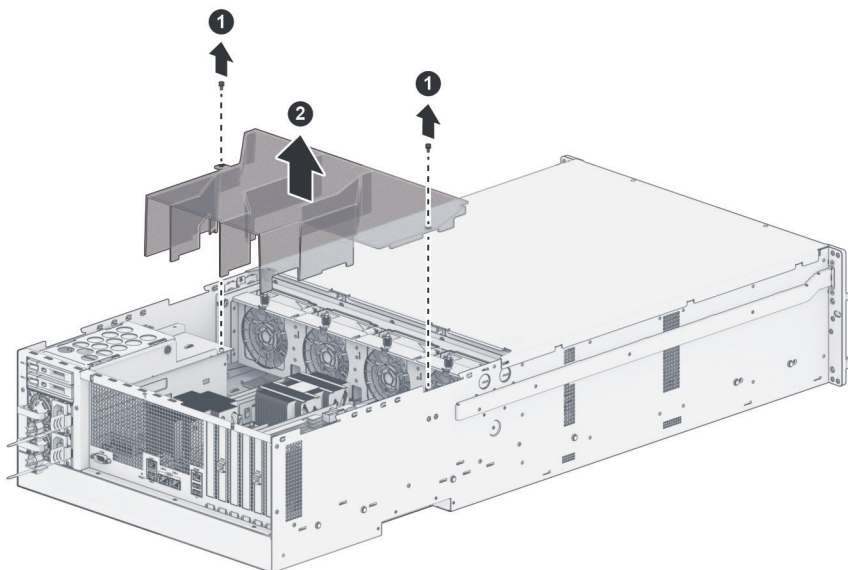

4 Setzen Sie das neue Speichermodul in den Steckplatz ein:

- ❶ Drücken Sie die Halteklammern am Steckplatz auf beiden Seiten auseinander.
- ❷ Richten Sie die Kerbe an der goldenen Kante des Moduls auf die Kerbe im unteren Speichereinschub aus.
- ❸ Drücken Sie das Speichermodul mit festem und gleichmäßigem Druck nach unten. Die Halteklammern rasten ein, wenn das Modul korrekt eingesetzt wurde.

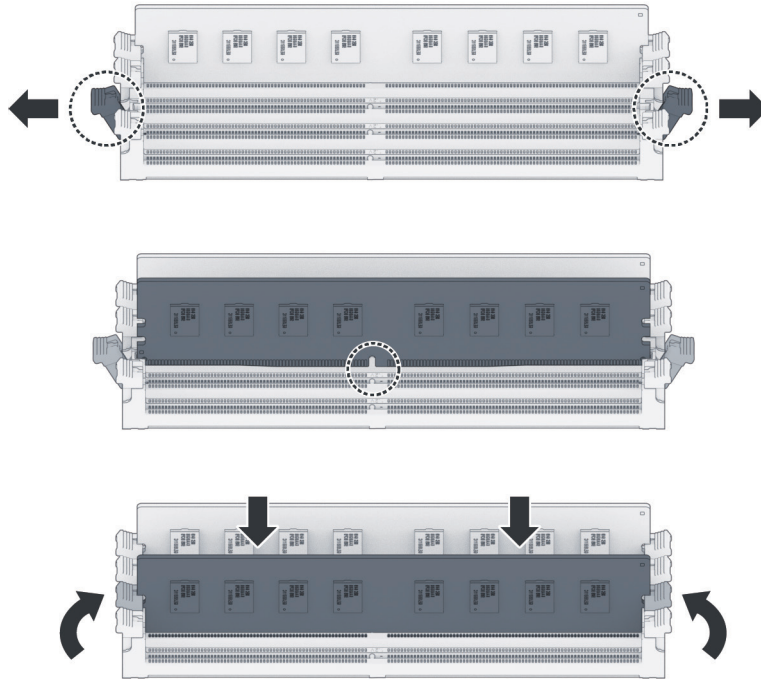

Anmerkung: Halten Sie das Speichermodul an den Kanten fest und berühren Sie nicht die goldenen Kontakte.

5 Setzen Sie die in den vorigen Schritten entfernten Bauteile wieder ein:

- ❶ Setzen Sie die Abdeckung des Belüftungskanals wieder auf und ziehen Sie die in Schritt 3 entfernten Schrauben wieder fest.
- ❷ Setzen Sie die hintere obere Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die in Schritt 2 entfernte Schraube wieder fest.


Sicherstellen, dass das Synology NAS die neue Speicherkapazität erkennt

- 1 Installieren Sie den DiskStation Manager (DSM). Weitere Informationen finden Sie unter „**DSM auf Synology NAS installieren**“.
- 2 Melden Sie sich als **admin** oder Benutzer der Gruppe **administrators** bei DSM an.
- 3 Gehen Sie zu **Systemsteuerung > Info-Center** und kontrollieren Sie **Arbeitsspeicher insgesamt**.

Wenn Ihr Synology NAS den Arbeitsspeicher nicht erkennt oder nicht gestartet werden kann, prüfen Sie, ob das Speichermodul ordnungsgemäß eingesetzt wurde.

Speichermodule entfernen

- 1 Folgen Sie den Schritten 1 und 2 unter „**Speichermodule installieren**“, um Ihren HD6500 herunterzufahren, die Kabel abzustecken und die hintere obere Abdeckung wie beschrieben zu entfernen.
- 2 Durchtrennen Sie den Kabelbinder, bevor Sie das Speichermodul entfernen. (Das vorinstallierte Speichermodul ist mit einem Kabelbinder versehen, um zu verhindern, dass es sich beim Transport lockert.)

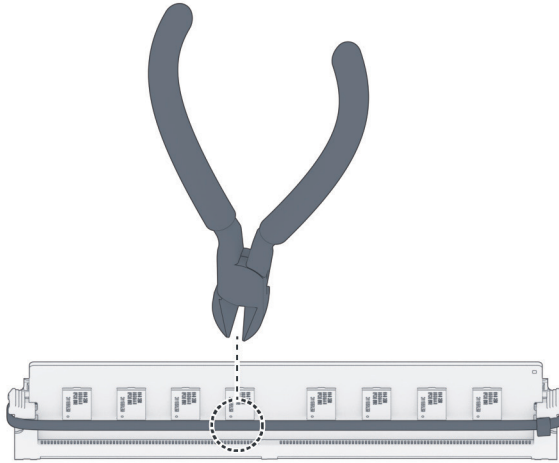

Anmerkung: Berühren Sie keine Teile des Motherboards, wenn Sie den Kabelbinder durchtrennen.


- 3 Drücken Sie die Halteklammern am Steckplatz auf beiden Seiten auseinander. Das Speichermodul löst sich aus dem Steckplatz.
- 4 Folgen Sie Schritt 5 unter „**Speichermodule installieren**“, um die obere Abdeckung wieder einzusetzen.

Eine PCIe-Zusatzkarte installieren

Der HD6500 verfügt über einen PCIe-Steckplatz für optionale Zusatzkarten, in dem Sie eine Netzwerkkarte installieren können.


Eine Netzwerkkarte einbauen

- 1 Folgen Sie den Schritten 1 und 2 im Abschnitt „**Speichermodul installieren**“, um Ihr Synology NAS auszuschalten, die Kabel zu trennen und die obere Abdeckung zu entfernen.
- 2 Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes befestigt ist. Entfernen Sie die Abdeckung vom Expansionssteckplatz.

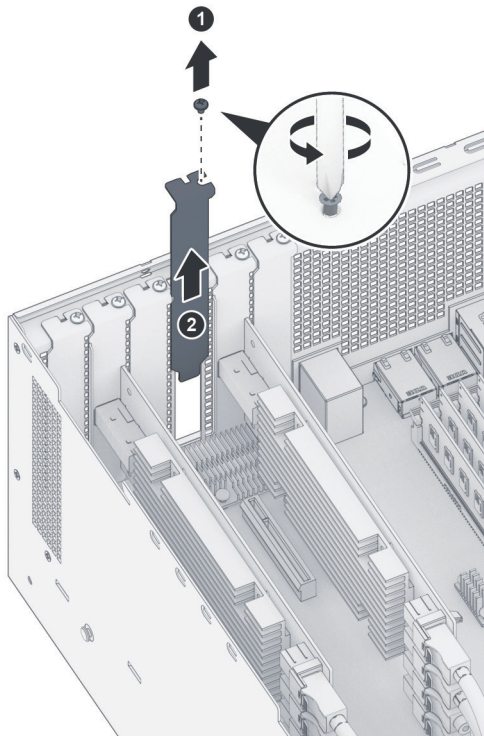

- 3 Setzen Sie die Netzwerkkarte ein:

- 1 Setzen Sie die Karte mit den Kontakten voraus in den Erweiterungssteckplatz ein.
- 2 Schrauben Sie die in Schritt 2 herausgedrehte Schraube wieder fest, um die neu eingesetzte Karte zu befestigen.

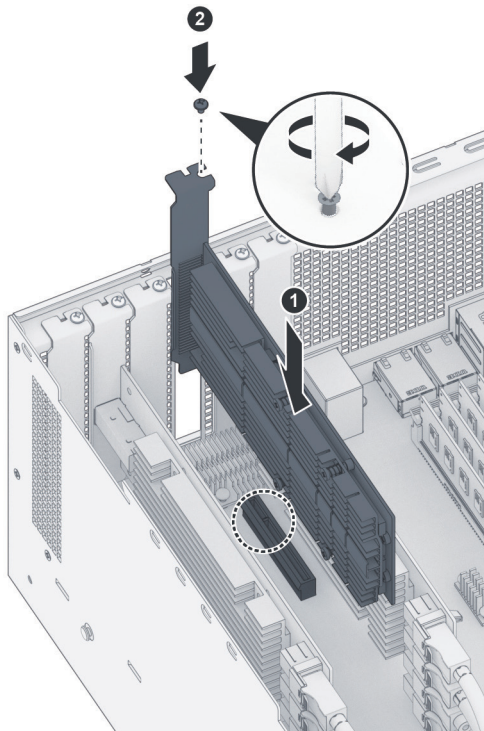


Anmerkung: Achten Sie darauf, dass der Steckverbinder ganz eingesteckt ist. Ansonsten läuft die Netzwerkkarte möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

- 4 Setzen Sie die hintere obere Abdeckung wie in Schritt 5 unter „**Speichermodul installieren**“ beschrieben wieder ein.
- 5 Schließen Sie die abgesteckten Kabel wieder an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Synology NAS einzuschalten.

Rackschienen montieren und entfernen

Hier verwenden wir das Set RKS-03 als Beispiel für den Ein- und Ausbau von Rackschienen. Weitere Informationen zur Installation des Rackschienensets finden Sie in der Schnell-Installationsanleitung, die dem Rackschienenset beigelegt ist.


Package Content

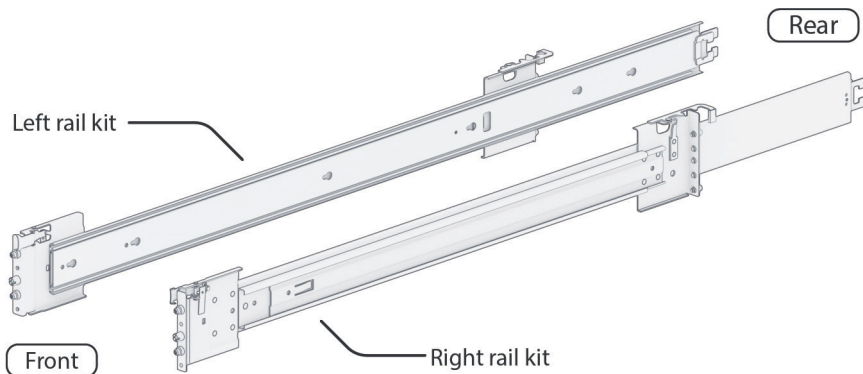


Rackschienen montieren

1 Rackschienen am Rack montieren:


- 1 Befestigen Sie das hintere Ende der Rackschienen am Rack.

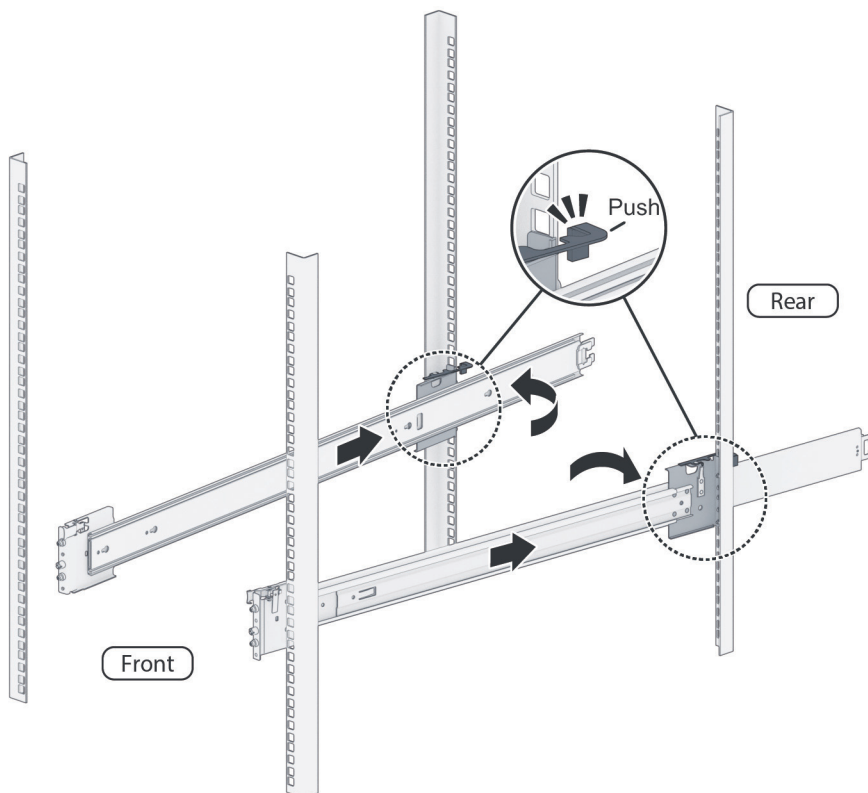

- ❷ Schieben Sie den vorderen Riegel heraus und setzen Sie die Halterungen in die Löcher am Rack ein.

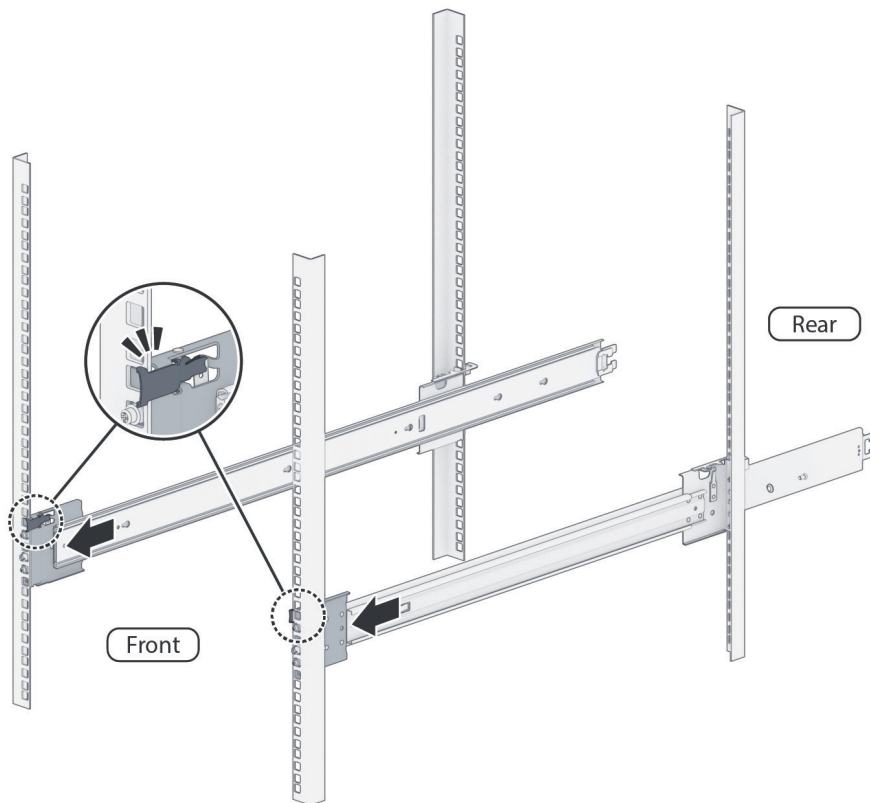


- ❸ Schrauben Sie die Rackschienen fest und montieren Sie die Käfigmutter wie unten gezeigt.

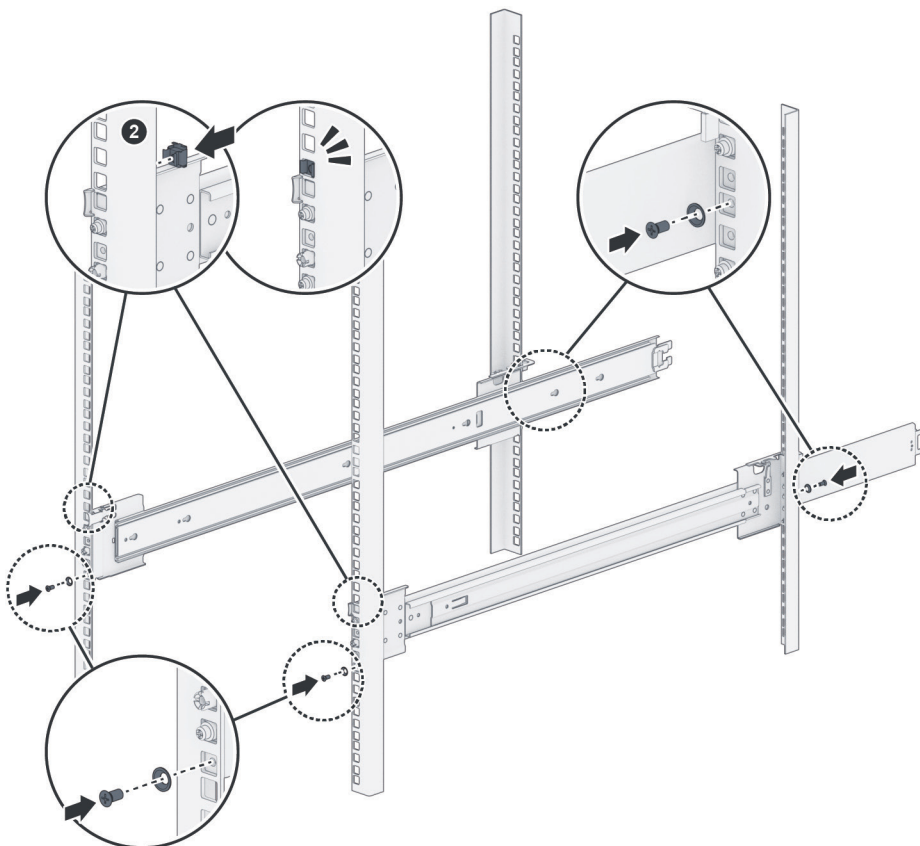


2 Verlängerung der inneren Schiene:

- ❶ Ziehen Sie die innere Schiene vollständig nach außen, bis ein Klickton zu hören ist.
- ❷ Ziehen und halten Sie den hinteren Riegel auf der inneren Schiene wie unten gezeigt, und ziehen Sie diese weiter aus der Baugruppe aus.

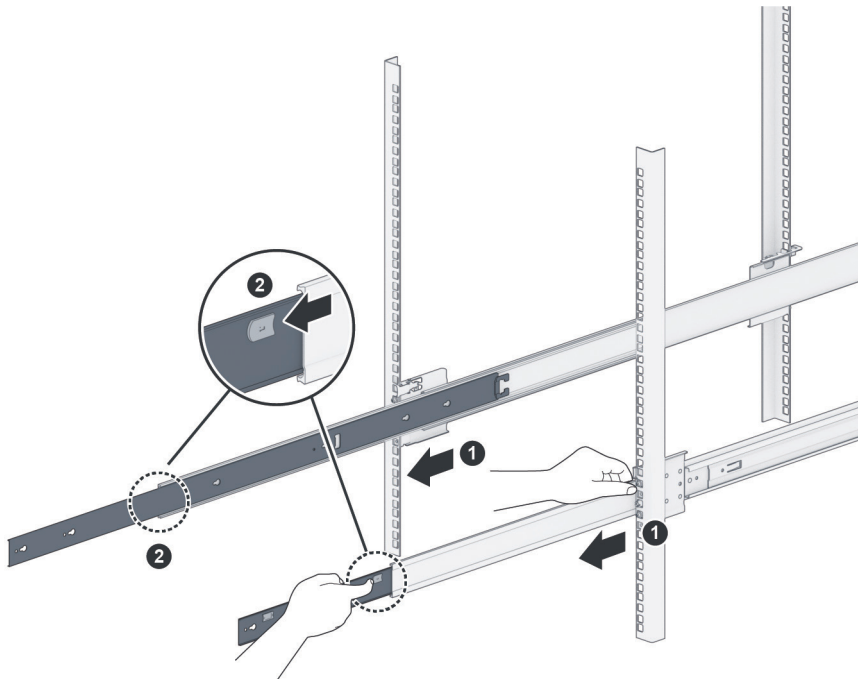


3 Die Rackschienen am Synology NAS befestigen:


- ❶ Richten Sie die Befestigungslöcher der inneren Schiene an der Gehäuseseite aus und schieben Sie die innere Schiene zurück, um sie zu befestigen.
- ❷ Schrauben Sie die Rackschienen wie unten gezeigt fest.

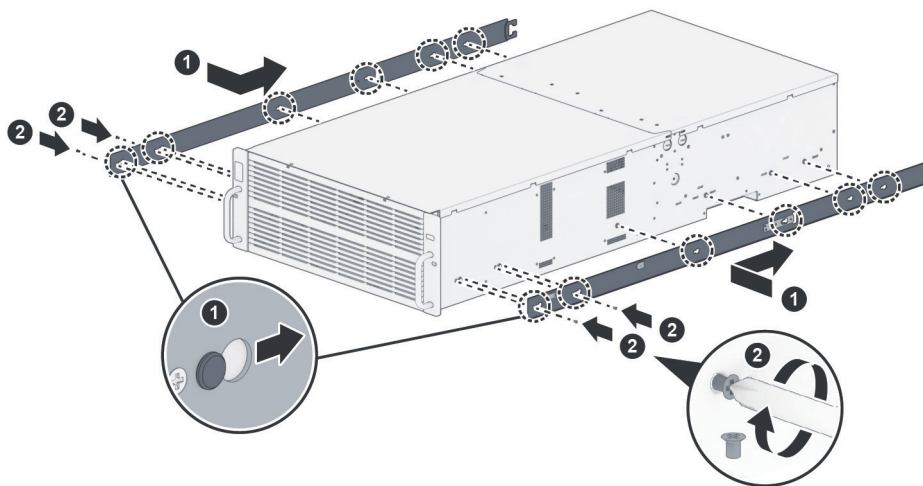


- 4 Richten Sie mithilfe einer zweiten Person die inneren Schienen vorsichtig an den äußeren Schienen aus und schieben Sie das Gehäuse in das Rack.

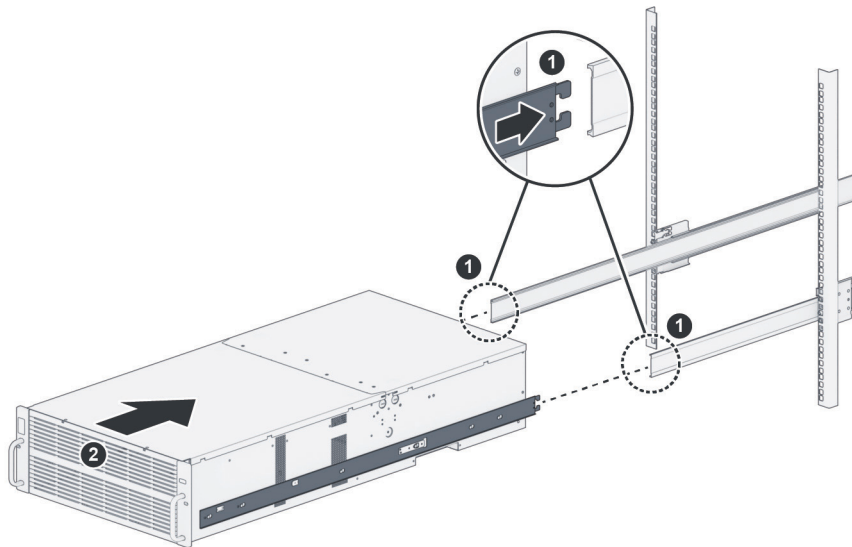

- 5 Ziehen Sie den vorderen Riegel der inneren Schiene wie unten gezeigt, um diese zu entriegeln, und schieben Sie das Gehäuse weiter in das Rack.

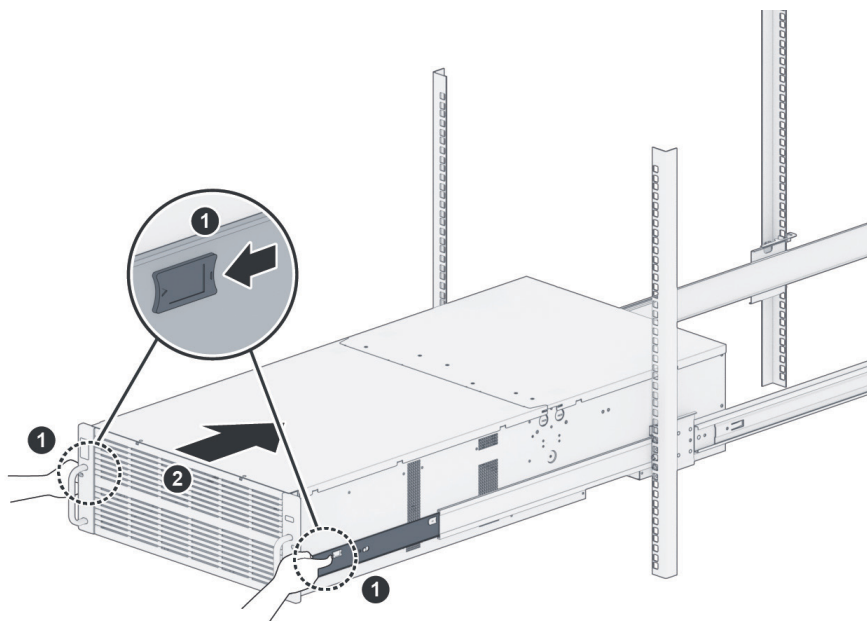


- 6 Schieben Sie das Gehäuse bis zum Anschlag in das Rack und befestigen Sie das Gehäuse mit den 4U-Schrauben am Rack.

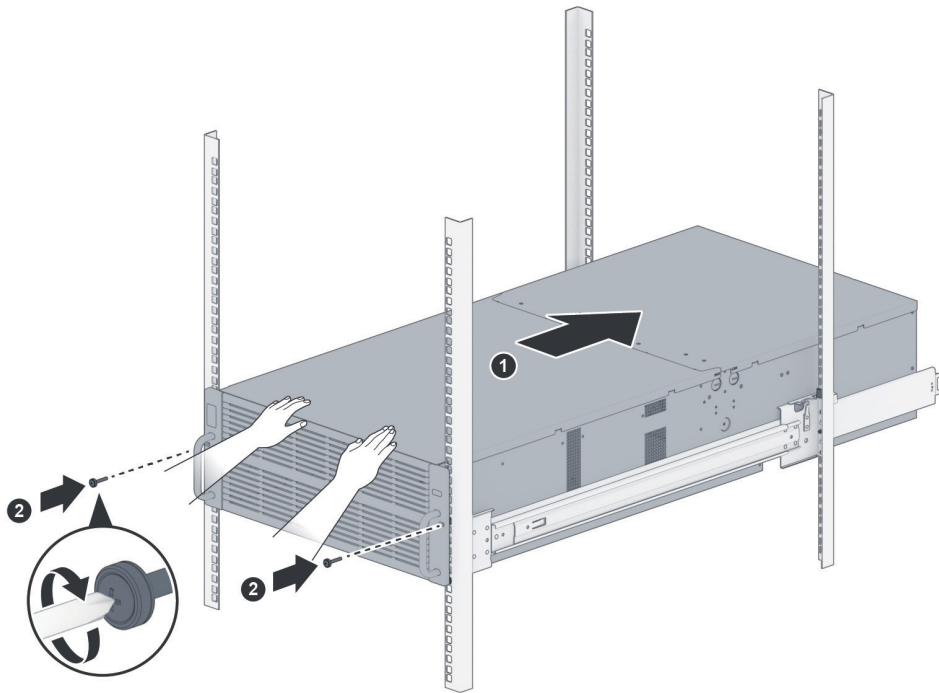


Rackschienen entfernen

- 1 Um das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen, lösen Sie die Schrauben am Rack und entfernen Sie diese.

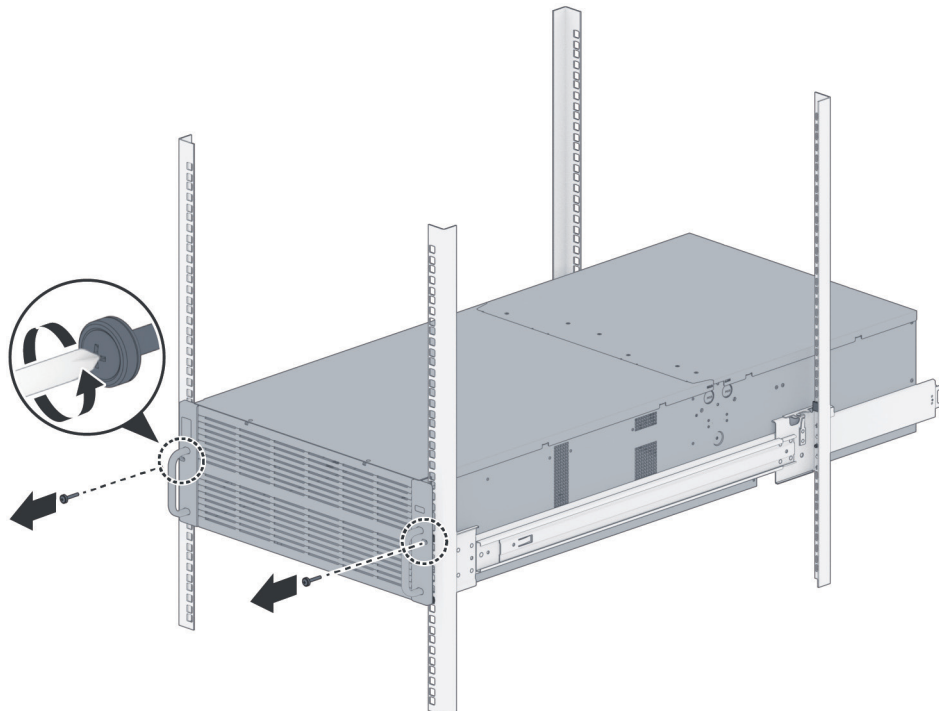


2 Ziehen Sie das Gehäuse aus dem Rack heraus.

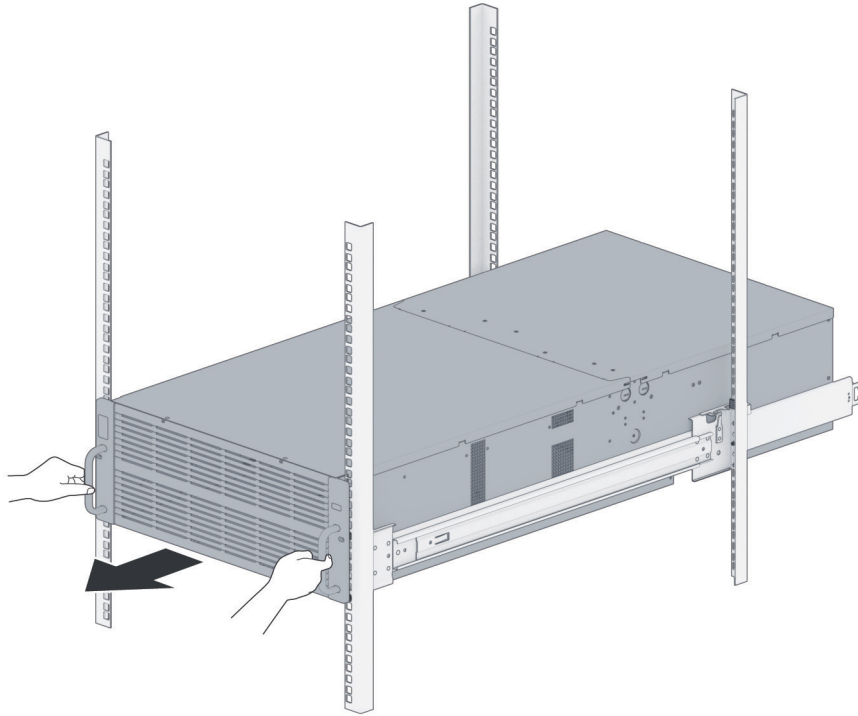


3 Das Gehäuse vom Rack entfernen:

- 1** Schieben Sie den hinteren Riegel der inneren Schiene nach außen, um diese von der äußeren Schiene zu entriegeln.
- 2** Entfernen Sie das Gehäuse mithilfe einer zweiten Person vorsichtig aus dem Rack. (Entfernen Sie eventuell zuerst alle Laufwerke, um das Gewicht des Gehäuses zu verringern.)

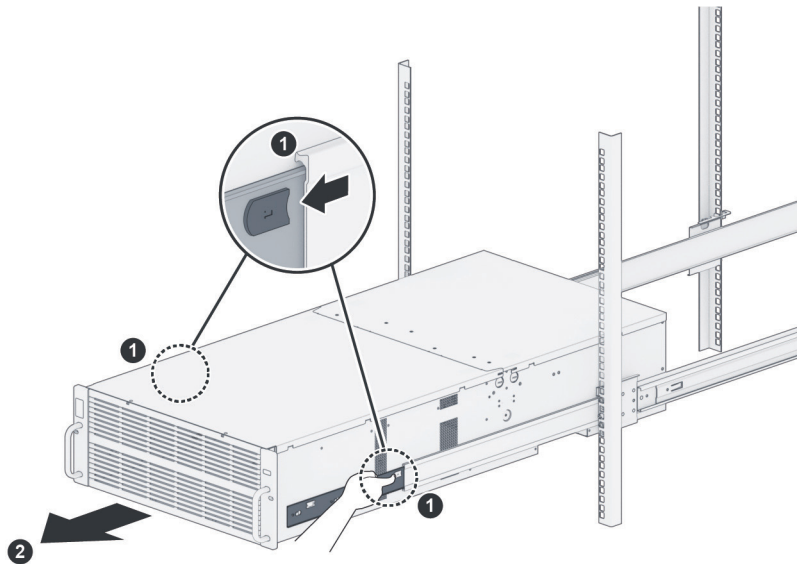


4 Rackschienen vom Synology NAS entfernen:


- 1** Lösen und entfernen Sie die Schrauben.
- 2** Ziehen Sie den mittleren Riegel wie unten gezeigt heraus.
- 3** Schieben Sie ihn nach vorne, um die innere Schiene zu entfernen.

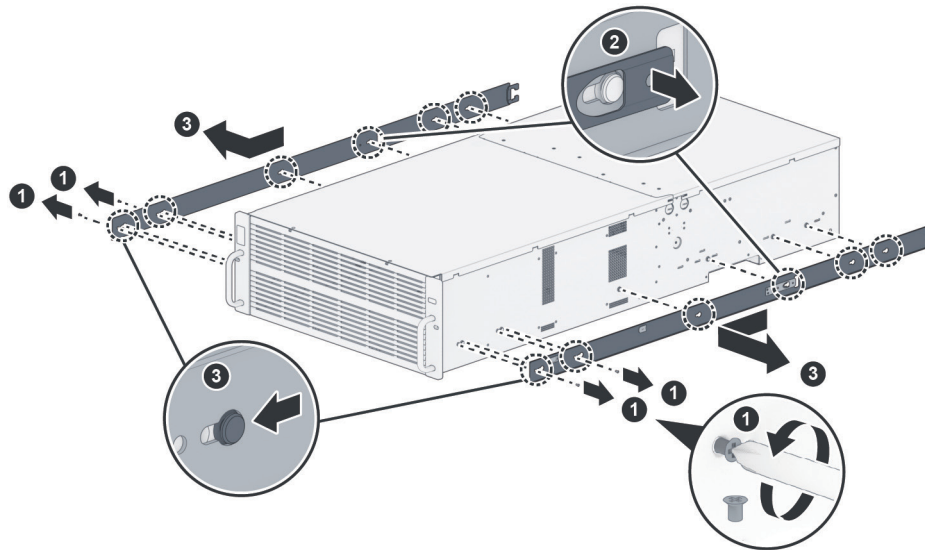


5 Halten Sie den hinteren Riegel auf der inneren Schiene wie unten gezeigt, und schieben Sie diese wieder in die Baugruppe hinein.

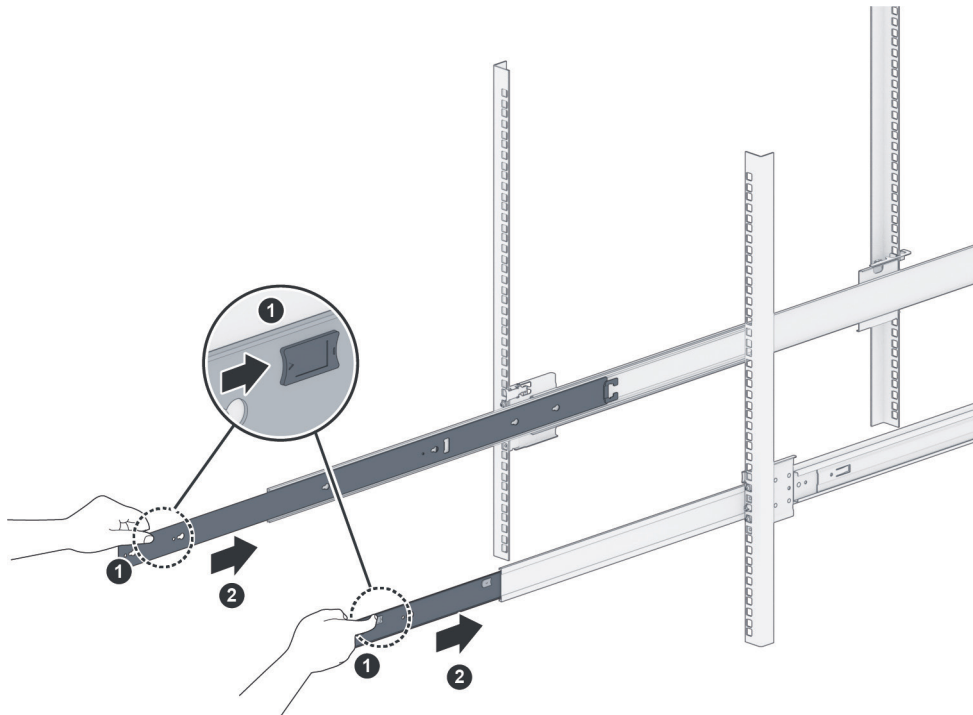


6 Lösen und entfernen Sie die Schrauben.

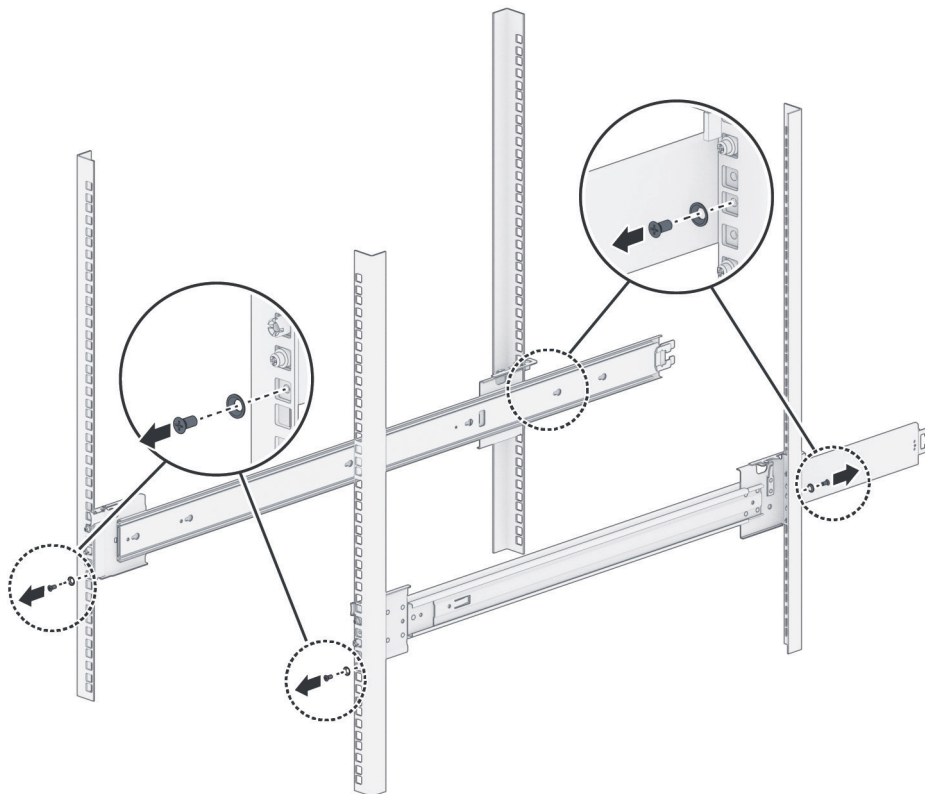

7 Ziehen Sie die Halterungen wie unten gezeigt heraus und schieben Sie den vorderen Riegel nach hinten.

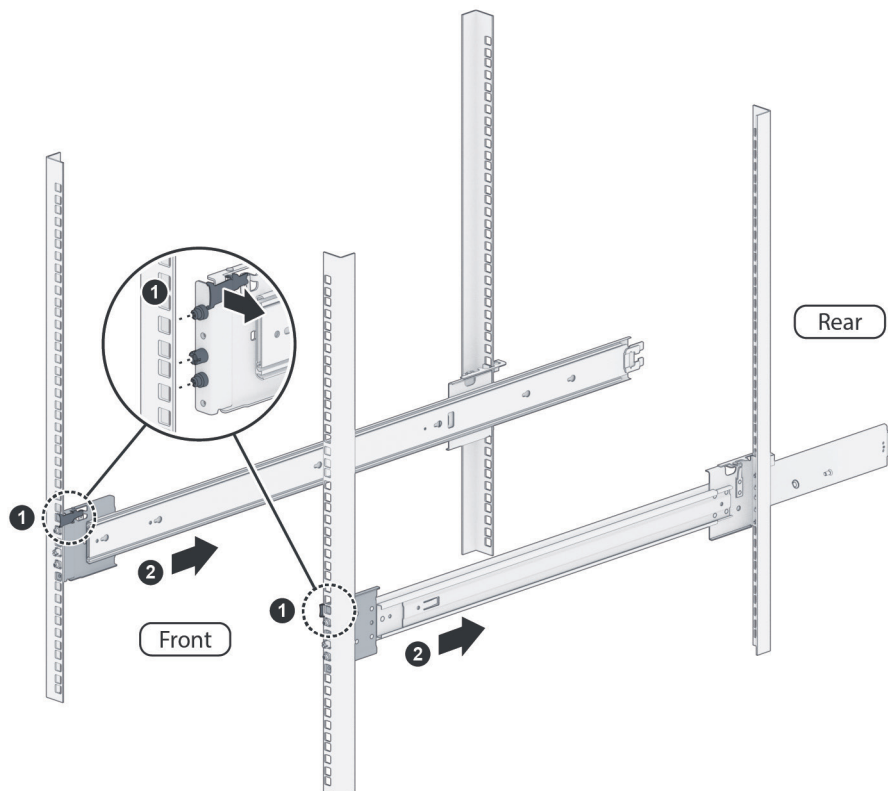

8 Entfernen Sie die Rackschienen vom Rack.

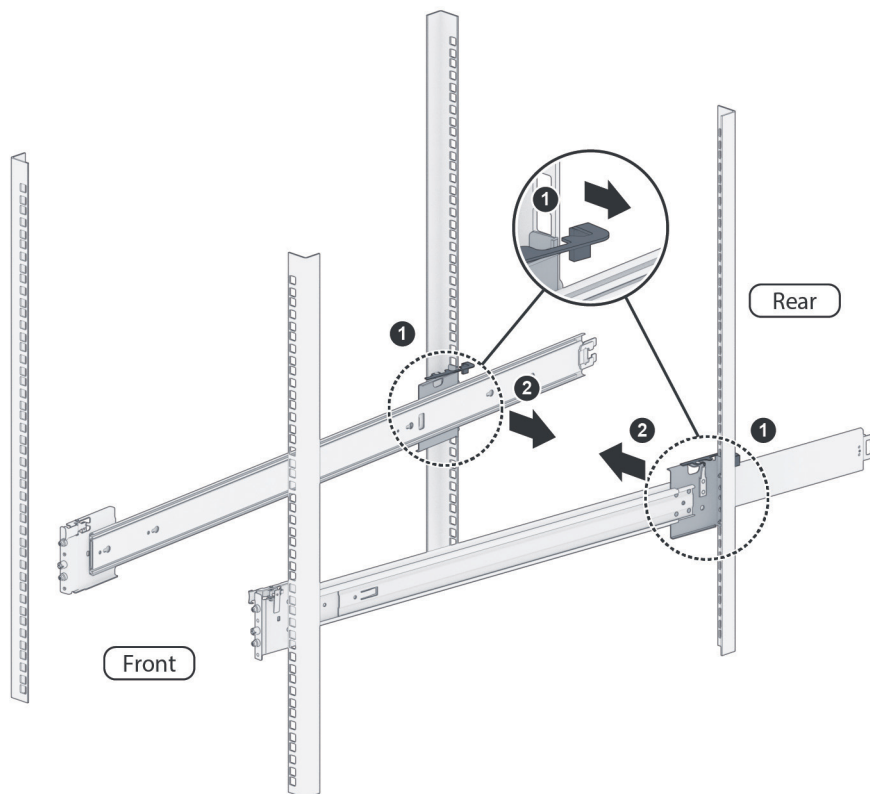

Einsatz und Topologie von Expansionseinheiten

Der HD6500 unterstützt die Expansionseinheiten RX6022sas (60 Einschübe), mit denen die Speicherkapazität bei Bedarf erweitert werden kann. Der HD6500 unterstützt außerdem Multipath I/O für bessere Stabilität und Leistung. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Expansionseinheiten an Ihren Synology NAS anschließen. Befolgen Sie bitte unbedingt die nachstehenden Anweisungen, um Systemfehler zu vermeiden.


Anmerkung:

- Die RX6022sas ist standardmäßig mit zwei SAS-Erweiterungskabel (100 cm und 200 cm) ausgestattet. Schließen Sie mit dem längeren Kabel die weiter entfernte Expansionseinheit an Ihren Synology NAS an.
- Die primären und sekundären Ports an der Rückseite des HD6500 sind mit Aufkleber gekennzeichnet.


RX6022sas mit HD6500 verbinden

1 Schließen Sie das eine Ende des Erweiterungskabels an den primären Port des HD6500 und das andere Ende am Erweiterungsanschluss der RX6022sas an. Achten Sie darauf, dass das Freigabeband des Kabels **nach rechts** zeigt, wenn Sie es in den HD6500 einstecken, und dass das Kabel **nach oben** zeigt, wenn es in die RX6022sas eingesteckt wird. Andernfalls sind HD6500 und Expansionseinheit nicht korrekt verbunden.


❶ Für 1 HD6500 und 1 RX6022sas:

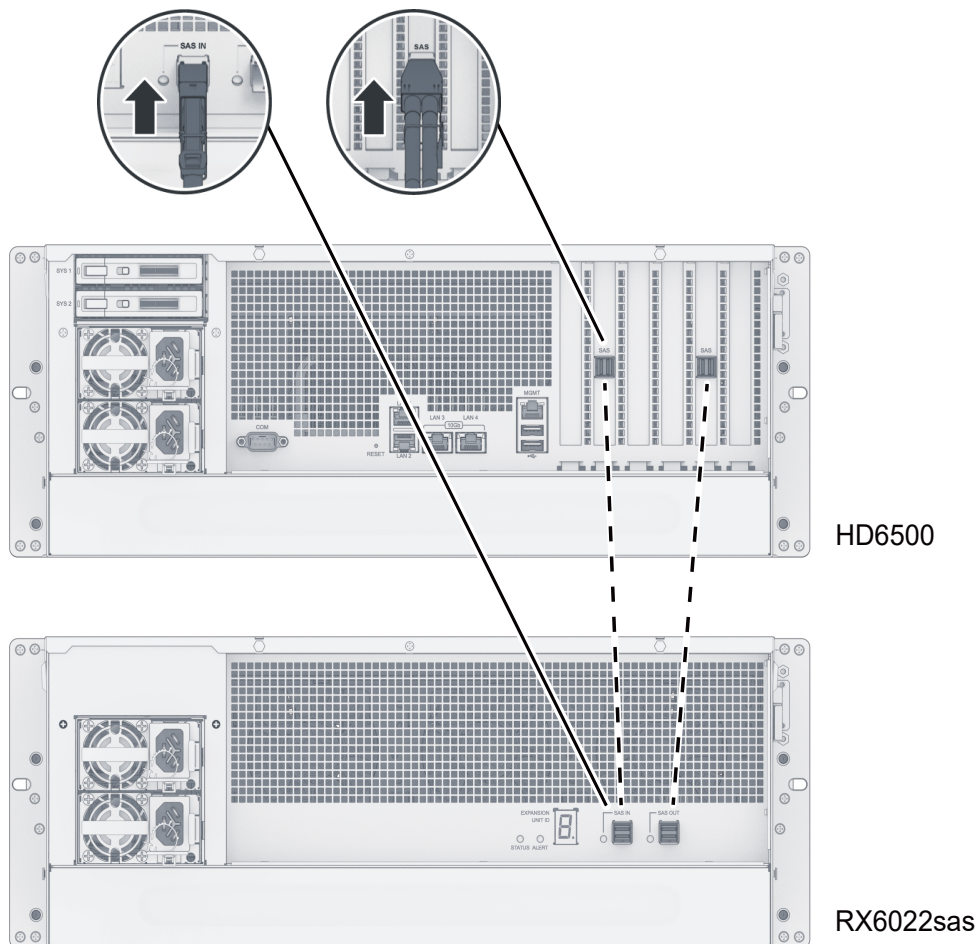


2 Für 1 HD6500 und 2 RX6022sas:

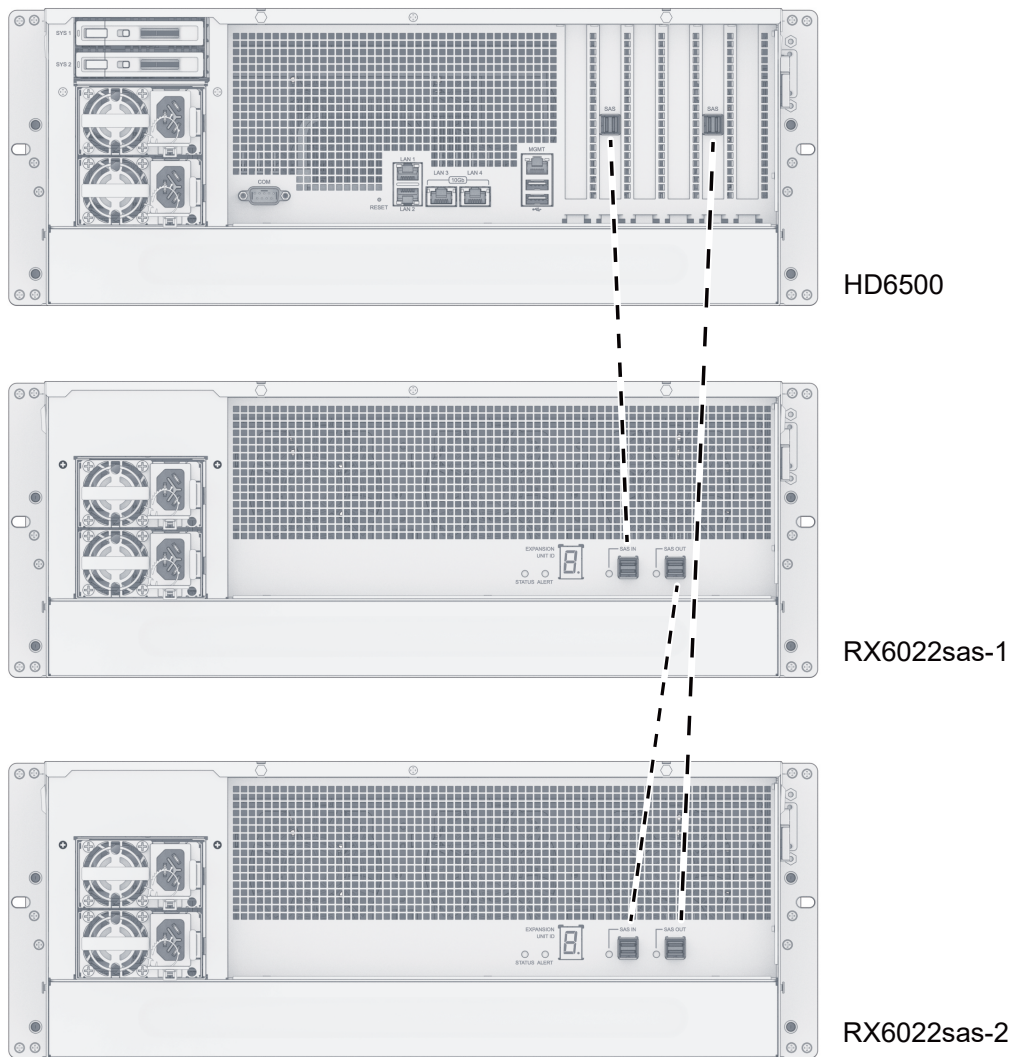


3 Für 1 HD6500 und 3 RX6022sas:

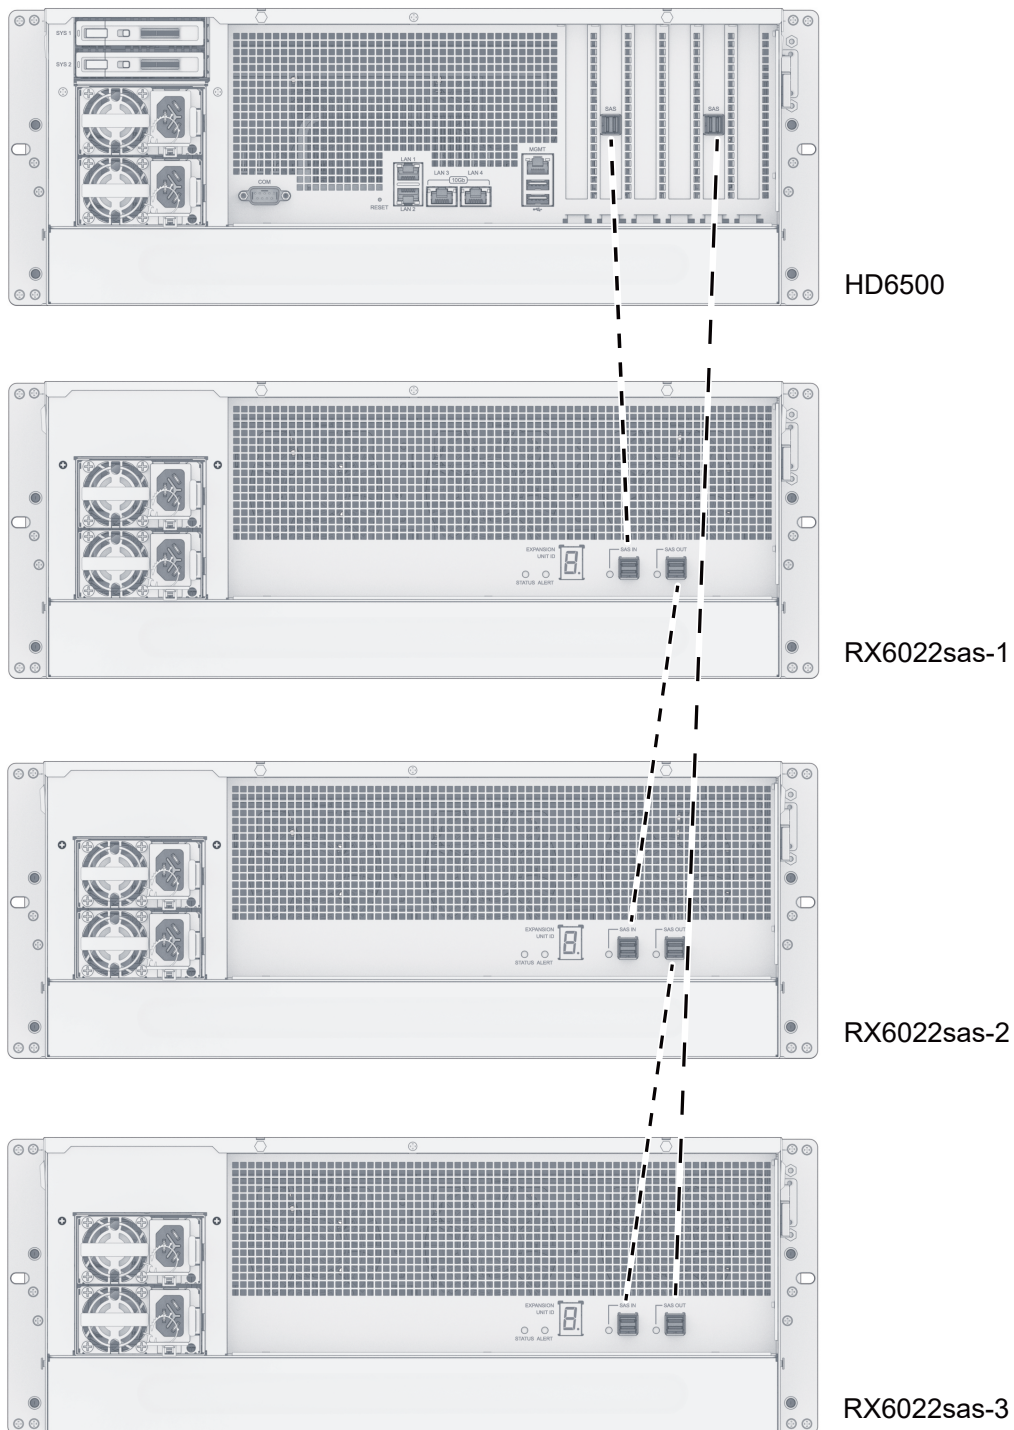


4 Für 1 HD6500 und 4 RX6022sas:

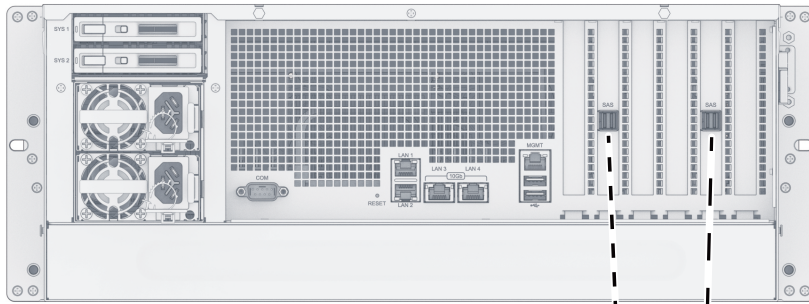


HD6500

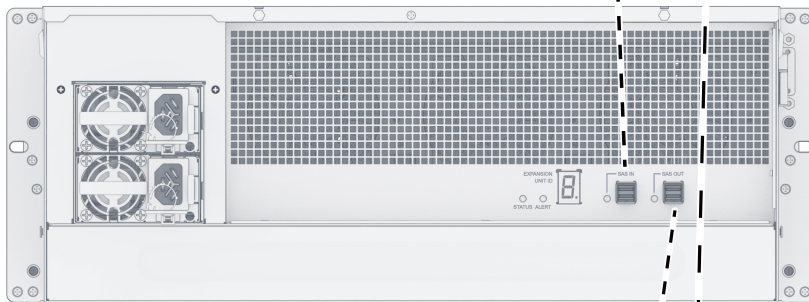


RX6022sas-1

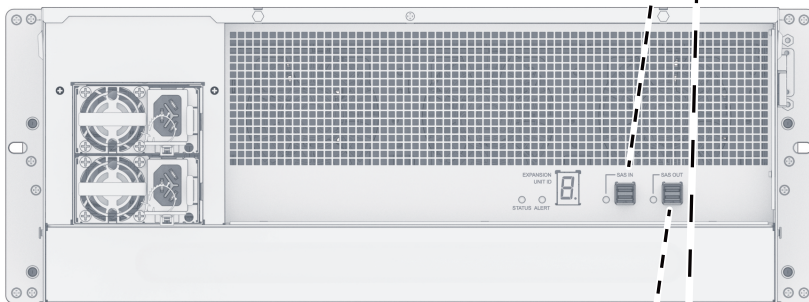

RX6022sas-2

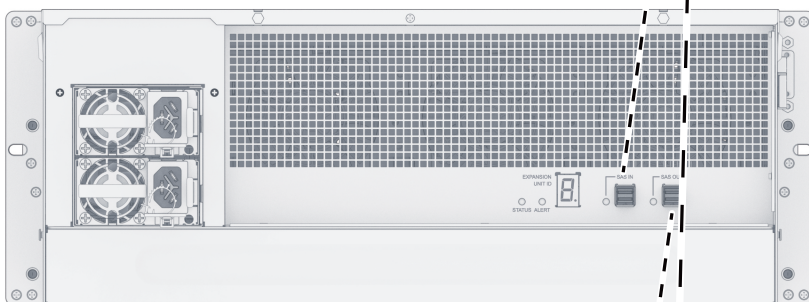


RX6022sas-3

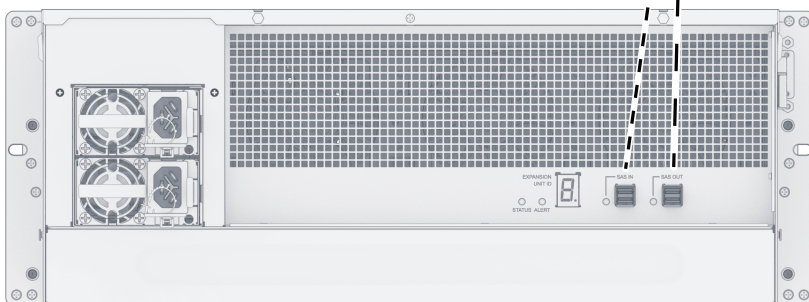

RX6022sas-4


- 2 Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an der Netzbuchse der RX6022sas und das andere Ende an eine Netzsteckdose an. Die RX6022sas wird automatisch eingeschaltet, sobald die Netzkabel richtig angeschlossen sind.

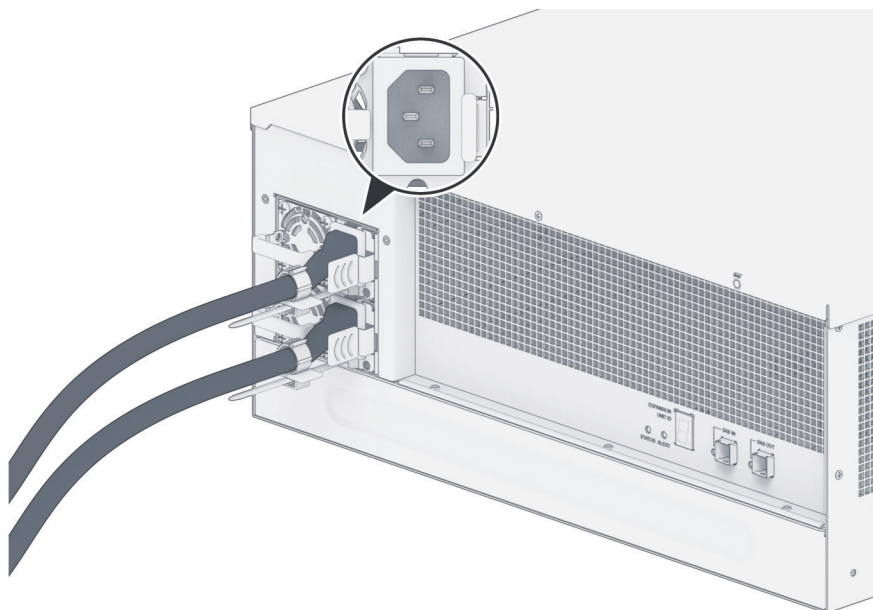


Anmerkung:

- Die RX6022sas ist mit einem redundanten Stromversorgungssystem ausgestattet, an das zwei Netzkabel angeschlossen werden können. Das System kann auch mit nur einem Netzkabel betrieben werden, wir empfehlen allerdings die Verwendung von beiden Kabeln, um einen Ausfall der Stromversorgung bei einem Defekt zu vermeiden.
- Nachdem Sie das Netzkabel ausgesteckt haben, stellen Sie bitte sicher, dass alle Anzeigen aus sind, bevor Sie das Netzkabel wieder einstecken. Andernfalls kann das System möglicherweise nicht hochfahren.
- Falls Sie das Erweiterungskabel versehentlich trennen, dürfen Sie es NICHT sofort wieder anschließen. Der Synology NAS führt dann nämlich einige Aufgaben aus, um Systemfehler zu vermeiden. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das Erweiterungskabel wieder anschließen. Die erforderliche Zeit beträgt bei einer angeschlossenen Expansionseinheit 30 Sekunden, bei 2 angeschlossenen Expansionseinheiten 60 Sekunden, bei 3 angeschlossenen Expansionseinheiten 90 Sekunden und bei 4 angeschlossenen Expansionseinheiten 120 Sekunden.
- Nachdem Sie das Erweiterungskabel wieder angeschlossen haben, warten Sie einige Sekunden, damit das Synology NAS den Datenpfad wiederherstellen und ordnungsgemäß funktionieren kann. Die erforderliche Zeit beträgt bei einer angeschlossenen Expansionseinheit 60 Sekunden, bei 2 angeschlossenen Expansionseinheiten 120 Sekunden, bei 3 angeschlossenen Expansionseinheiten 180 Sekunden und bei 4 angeschlossenen Expansionseinheiten 240 Sekunden.
- Wenn eine Expansionseinheit eine Fehlfunktion aufweist, entfernen Sie die fehlerhafte Expansionseinheit und ersetzen Sie sie durch eine neue, indem Sie die obigen Schritte wiederholen.


- 3 Schalten Sie den HD6500 mit der Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite ein. Die ID der mit dem HD6500 verbundenen RX6022sas wird der Reihe nach auf der Rückseite der Expansionseinheit angezeigt.

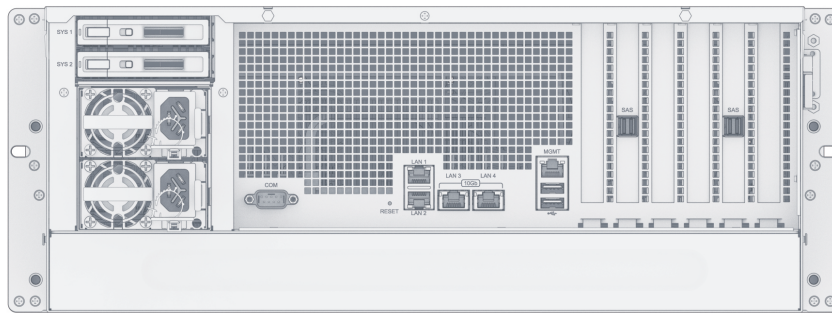

HD6500

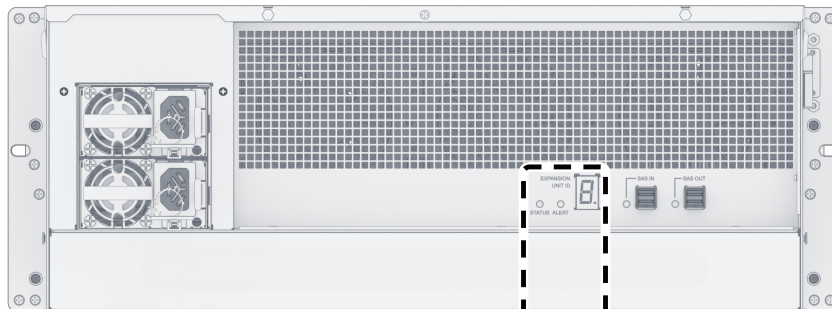


RX6022sas-1

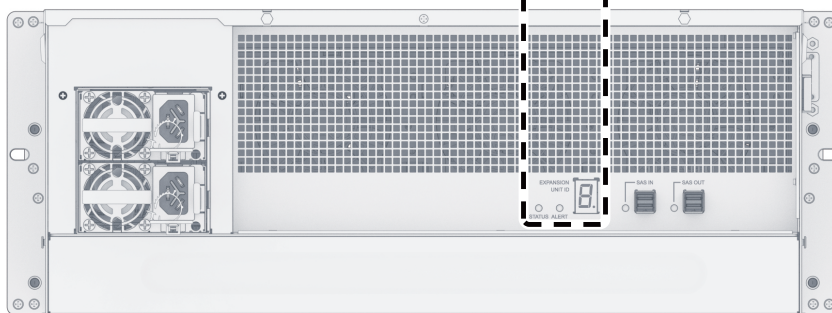


RX6022sas-2

Ihren Synology NAS starten

- 1 Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an der Netzbuchse auf der Rückseite des HD6500 und das andere Ende an eine Steckdose an. Schließen Sie mindestens ein LAN-Kabel an einen der LAN-Ports und das andere Ende an Ihrem Switch, Router oder Hub an.

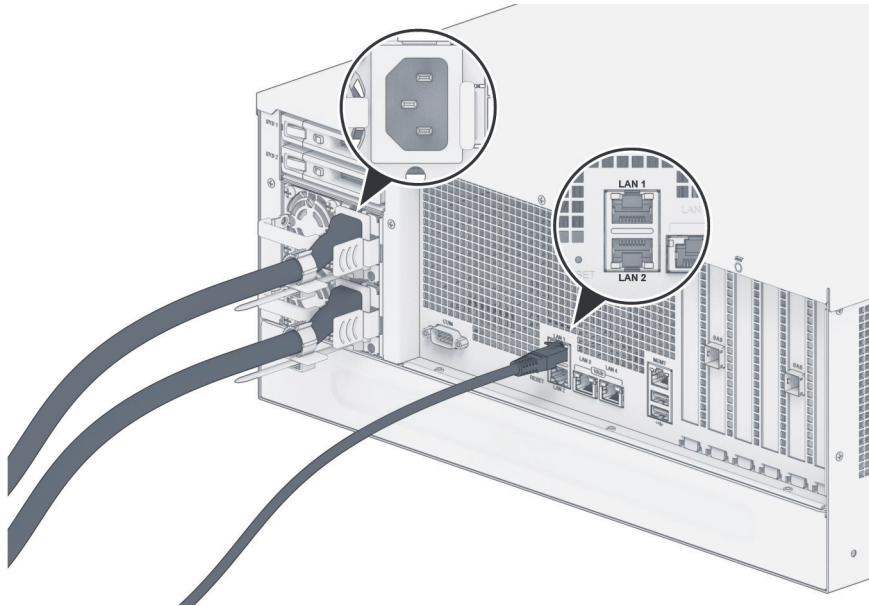

- 2 Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den HD6500 einzuschalten.

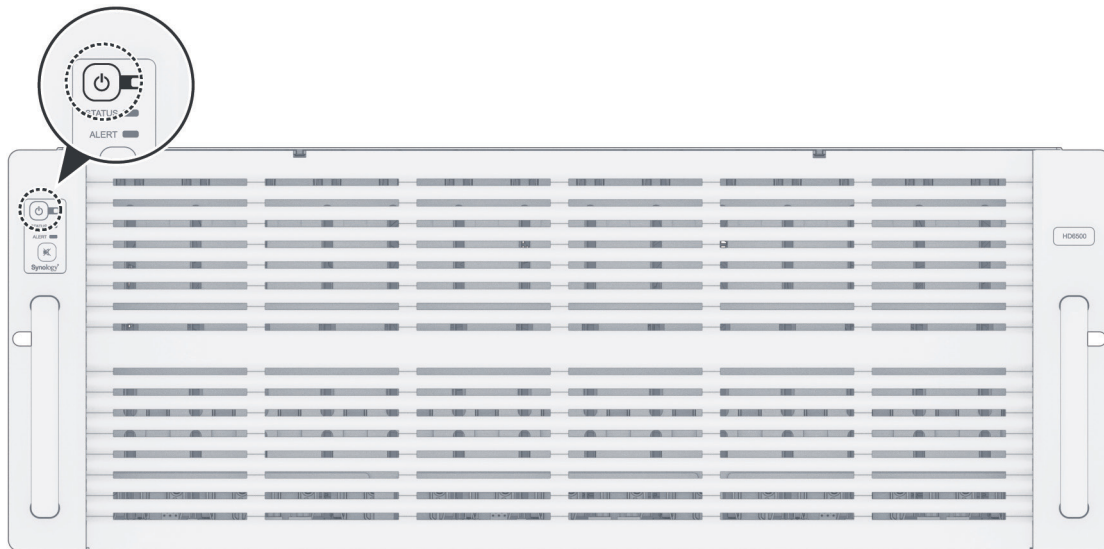


Herzlichen Glückwunsch! Ihr Synology NAS ist nun online und für Computer im Netzwerk erkennbar.

Systemwartung


Systemlüfter austauschen

Gehen Sie wie folgt vor, um den HD6500 zu öffnen und den defekten Systemlüfter auszutauschen.


- 1 Öffnen Sie die hintere obere Abdeckung.
- 1 Drehen Sie die Schraube auf der Rückseite des HD6500 heraus.
- 2 Drücken Sie die kleinen Knöpfe an beiden Seiten des HD6500.
- 3 Ziehen Sie die hintere Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite.

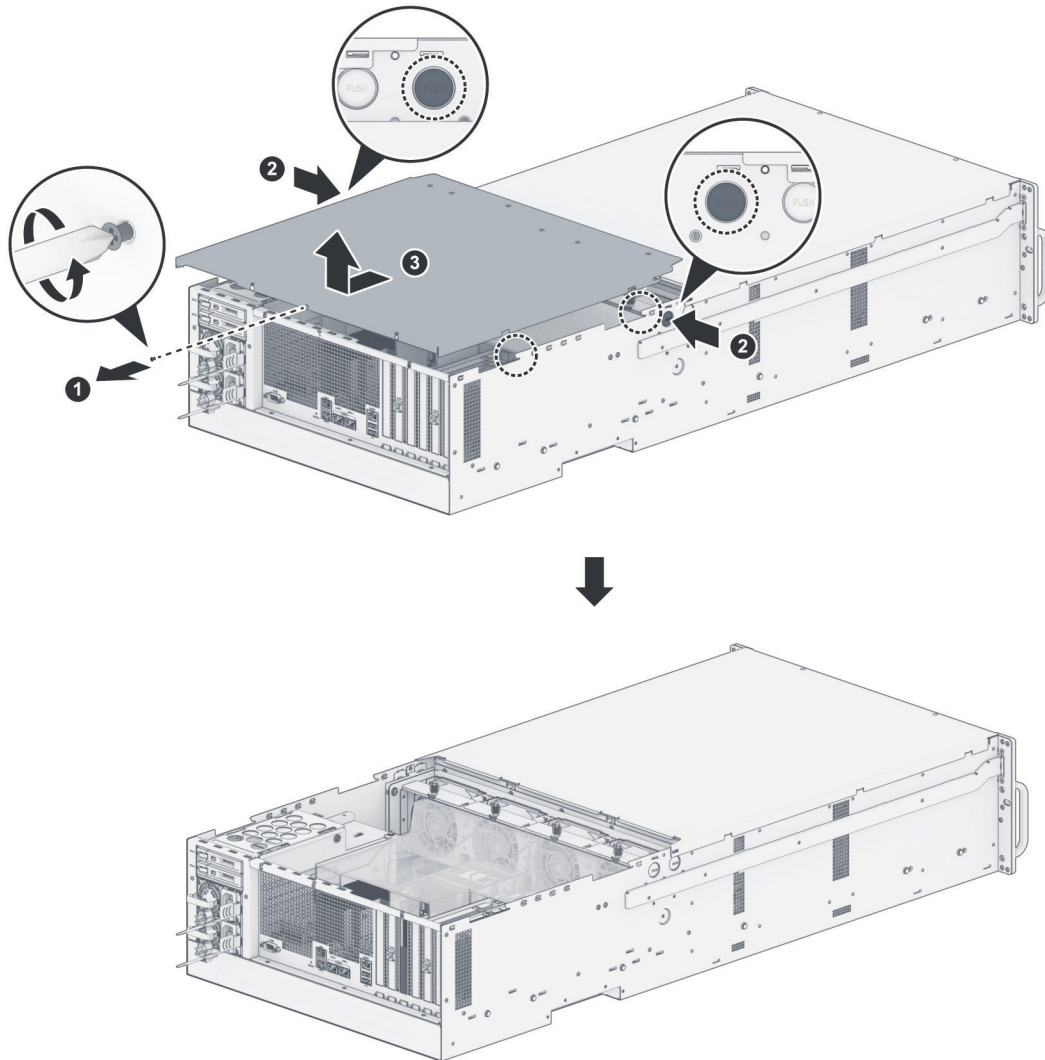

2 Die Lüfter sind wie folgt nummeriert:

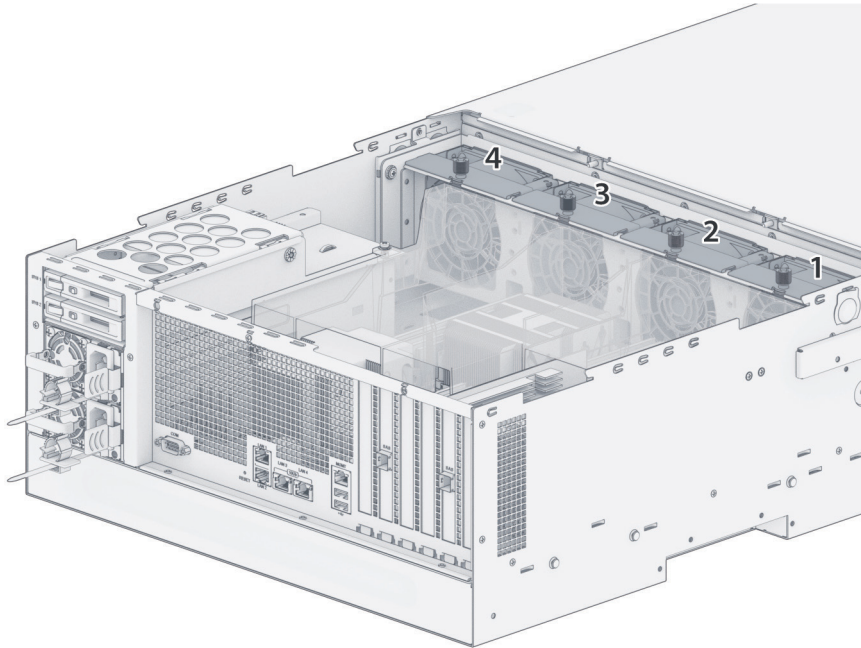

3 Suchen Sie den fehlerhaften Lüfter. Heben Sie den Lüfter an, um ihn herauszunehmen.

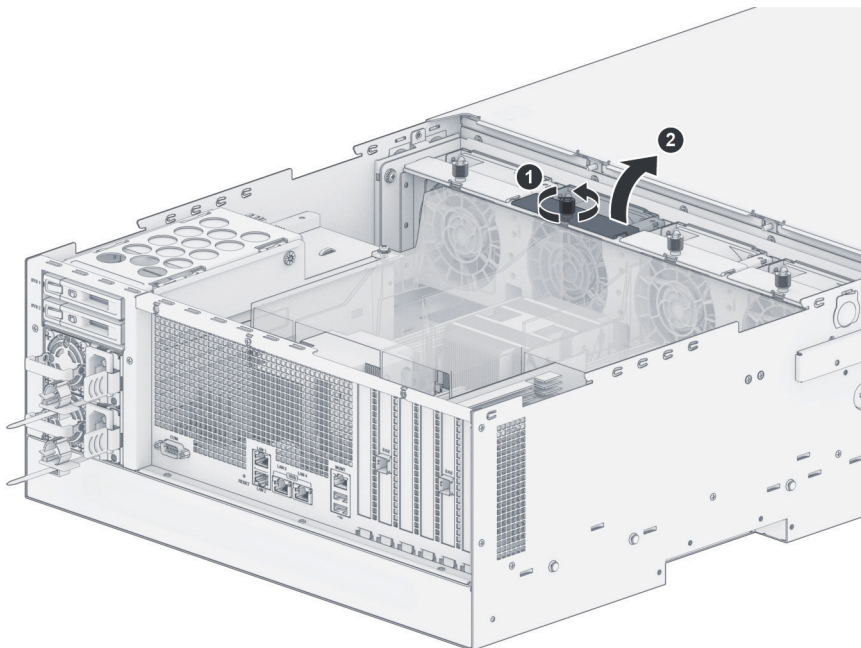

4 Bereiten Sie einen neuen Lüfter vor und setzen Sie ihn in den HD6500 ein. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter korrekt ausgerichtet ist.

Netzteil austauschen


Wenn ein Netzteil oder sein Lüfter defekt ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das defekte Netzteil auszutauschen.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel vom auszutauschenden Netzteil ab.

Anmerkung: Durch Drücken der Taste **Signalton aus** können Sie den langen Signalton ausschalten, wenn er ertönt.

- 2 Entfernen des fehlerhaften Netzteils:

- 1 Drücken Sie auf der Rückseite den Hebel des Netzteils wie abgebildet nach innen.
- 2 Ziehen Sie das Netzteil aus dem HD6500 heraus.

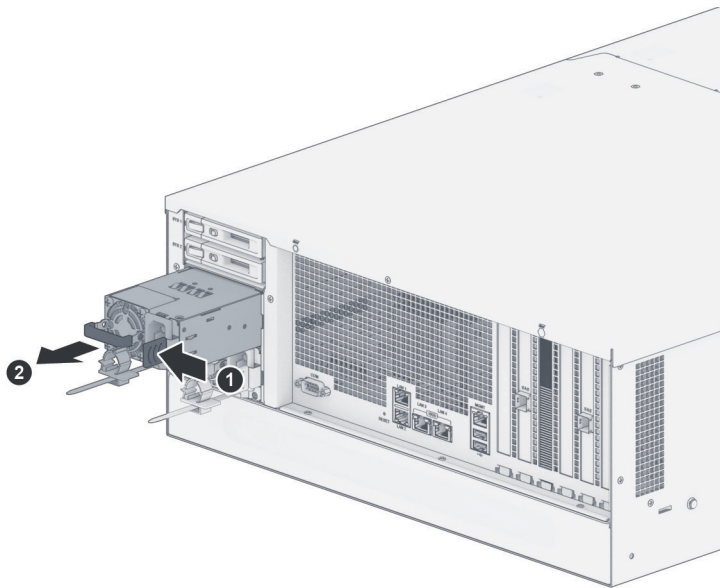

- 3 Bereiten Sie ein neues Netzteil vor. Drücken Sie es in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören.


DSM auf Synology NAS installieren

Nach der Einrichtung der Hardware installieren Sie bitte DiskStation Manager (DSM), das browserbasierte Betriebssystem von Synology, auf Ihrem HD6500.

DSM mit Web Assistant installieren

Der HD6500 verfügt über das integrierte Programm **Web Assistant**, das Sie beim Herunterladen der neuesten DSM-Version aus dem Internet und bei der Installation der Software auf dem HD6500 unterstützt. Befolgen Sie für die Verwendung des Web Assistant bitte die Schritte unten.

- 1 Schalten Sie Ihren HD6500 ein.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk wie der HD6500 verbunden ist.
- 3 Geben Sie eine der folgenden Adressen in die Adresszeile Ihres Browsers ein:
 - 1 find.synology.com
 - 2 synologynas:5000
- 4 Der Web Assistant wird in Ihrem Browser gestartet. Das Programm sucht den Synology NAS im lokalen Netzwerk. Der Status Ihres HD6500 sollte als **Nicht installiert** angezeigt werden.

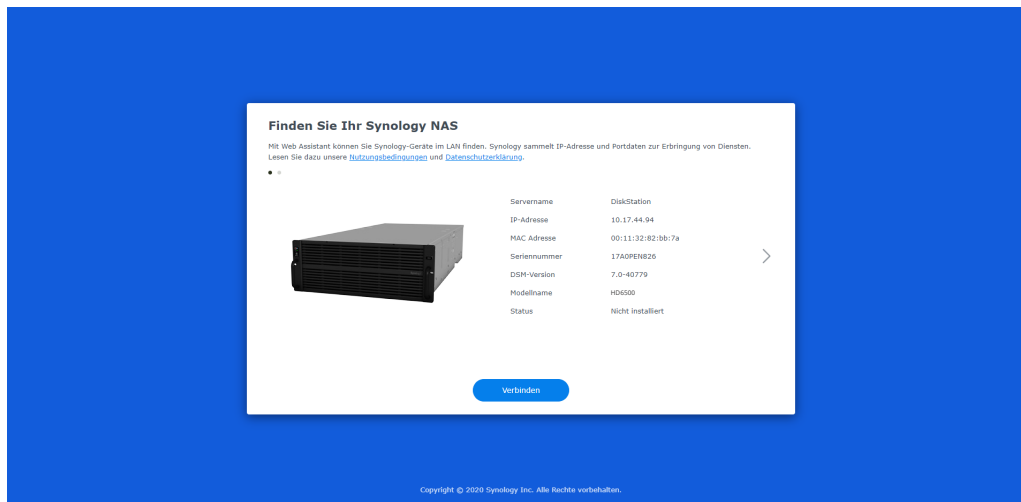

- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, um den Installationsprozess zu beginnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkung:

- Das Synology NAS muss mit dem Internet verbunden sein, damit DSM mit dem Web Assistant installiert werden kann.
- Empfohlene Browser: Chrome, Firefox.
- Das Synology NAS und der Computer müssen sich im selben lokalen Netzwerk befinden.

- 6 Falls Sie den Installationsvorgang versehentlich verlassen, bevor er abgeschlossen wurde, melden Sie sich als **admin** (Standardname des Administratorkontos) bei DSM an und lassen Sie das Kennwortfeld leer.

Mehr erfahren

Ihr HD6500 ist jetzt einsatzbereit. Weitere Informationen sowie Online-Ressourcen zum HD6500 finden Sie auf der [offiziellen Synology-Website](#). Dort gibt es auch [detaillierte Anleitungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen](#).

SYNOLOGY, INC. ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG-BITTE SORGFÄLTIG LESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG („EULA“) IST EIN RECHTSWIRKSAMER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSON) UND SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY“) FÜR DIE SYNOLOGY-SOFTWARE („SOFTWARE“), DIE AUF DEM VON IHNEN ERWORBENEN SYNOLOGY-PRODUKT INSTALLIERT IST (DAS „PRODUKT“) ODER LEGAL VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTERGELADEN WURDE.

SIE STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER „EULA“ DURCH DIE NUTZUNG DER PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN, DURCH DIE INSTALLATION DER SOFTWARE AUF DEN PRODUKTEN ODER AUF DIE MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN GERÄTEN ZU. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DER „EULA“ NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN NICHT UND LADEN SIE DIE SOFTWARE NICHT VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTER. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT AN DER VERKAUFSSTELLE ZURÜCKGEBEN, AN DER SIE DAS PRODUKT ERWORBEN HABEN. HINSICHTLICH EINER GUTSCHRIFT BEZIEHEN SIE SICH AUF DIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERKÄUFERS.

Abschnitt 1. Eingeschränkte Softwarelizenz. Gemäß den Bestimmungen und Bedingungen dieser EULA gewährt Synology Ihnen eine eingeschränkte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare persönliche Lizenz, um eine Kopie der geladenen Software des Produktes oder der, auf Ihrem mit dem Produkt verbundenen Gerät, ausschließlich in Verbindung mit dem autorisierten Gebrauch des Produkts zu installieren, zu starten und zu verwenden.

Abschnitt 2. Dokumentation. Sie dürfen eine angemessene Anzahl an Kopien der Dokumentation benutzen, die mit der Software zur Verfügung gestellt wird, vorausgesetzt, dass diese Kopien nur für interne geschäftliche Zwecke eingesetzt werden und nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden (weder in Papierform noch in elektronischer Form).

Abschnitt 3. Datensicherung. Sie können eine angemessene Anzahl an Kopien der Software nur für Sicherungs- (Backup) und Archivierungszwecke benutzen.

Abschnitt 4. Aktualisierungen. Jede Software, die Ihnen Synology bereitgestellt oder auf der Synology-Website unter www.synology.com („Website“) oder über einen anderen Vertriebsweg zur Verfügung gestellt hat, sowie Aktualisierungen oder Ergänzungen zur Original-Software, unterliegen diesen EULA - Bestimmungen, sofern keine getrennten Lizenzbestimmungen für solche Aktualisierungen oder Ergänzungen vorgesehen sind. In diesem Fall gelten diese besonderen, separaten Bedingungen.

Abschnitt 5. Lizenzbeschränkungen. Die Lizenz, die in den Abschnitten 1, 2 und 3 beschrieben ist, gilt nur, wenn Sie das Produkt bestellt und bezahlt haben und Sie das Benutzungsrecht an der Software besitzen. Synology behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in dieser EULA gewährt werden. Ohne Einschränkung des Vorgenannten dürfen Sie keine Dritten autorisieren oder zulassen, dass Folgendes ausgeführt wird: (a) die Software für andere Zwecke als in Zusammenhang mit dem Produkt benutzen; (b) sie lizenzieren, verteilen, vermieten, verleihen, übertragen, abtreten oder anderweitig über die Software verfügen; (c) sie zurückentwickeln, dekompileieren, zerlegen oder versuchen, den Quellcode oder Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf die Software in Erfahrung zu bringen, es sei denn, dass diese Handlungsweise ausdrücklich durch das anwendbare Recht zu gelassen wird; (d) sie anpassen, modifizieren, verändern, übersetzen oder daraus abgeleitete Werke der Software erzeugen; (e) die Vermerke auf das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte der Software oder des Produktes entfernen, verändern oder unkenntlich machen oder (f) alle Methoden umgehen, die von Synology eingesetzt wurden, um den Zugriff auf die Komponenten, Features und Funktionen des Produkts oder der Software-Steuerung zu verhindern oder versuchen, diese zu umgehen. Vorbehaltlich der in diesem Abschnitt 5 genannten Einschränkungen ist es Ihnen nicht untersagt, Dritten Dienste für kommerzielle Zwecke bereitzustellen, die von Synology NAS-Server gehostet werden.

Abschnitt 6. Open Source. Die Software-Komponenten für Synology können Lizenzierungen gemäß der GNU General Public License enthalten („GPL-Komponenten“), die derzeit unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> verfügbar sind. Die Bedingungen der GPL beziehen sich nur in dem Maße auf die GPL-Komponenten, als diese EULA-Bedingungen in Bezug auf die Nutzung der GPL-Komponenten in Konflikt mit den Anforderungen der GPL stehen; in diesem Fall erklären Sie sich mit den Bedingungen der GPL in Bezug auf die Verwendung dieser Komponenten einverstanden.

Abschnitt 7. Überprüfung. Synology hat das Recht, Ihre Einhaltung der Bestimmungen dieser EULA zu prüfen. Sie verpflichten sich, Synology den Zugang zu Ihren Einrichtungen, Ausrüstungen, Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen zu gestatten und anderweitig vernünftig mit Synology zu kooperieren, um eine solche Überprüfung durch Synology oder einen von Synology autorisierten Vertreter durchzuführen.

Abschnitt 8. Eigentum. Die Software ist wertvolles Eigentum von Synology und deren Lizenzgebern und ist durch Urheberrechte und andere Gesetze und Verträge zum geistigen Eigentum geschützt. Synology oder seine Lizenzgeber besitzen alle Rechte, Titel und Interessen in und an der Software, einschließlich aber nicht beschränkt auf Kopierschutzrechte und andere Rechte hinsichtlich des geistigen Eigentums.

Abschnitt 9. Beschränkte Garantie. Synology bietet für einen Zeitraum, der von Ihren lokalen Gesetzen vorgeschrieben ist,

eine beschränkte Garantie, dass die Software im Wesentlichen die von Synology veröffentlichten Spezifikationen für die Software erfüllt, falls vorhanden, oder die auf der Website angegebenen. Synology wird im alleinigen Ermessen von Synology wirtschaftlich angemessene Anstrengungen vornehmen, um entweder die Nichtentsprechung der Software zu korrigieren oder diese zu ersetzen, wenn eine Software die oben genannte Garantie nicht erfüllt, vorausgesetzt, dass Sie Synology schriftlich über derartige Regelverletzungen innerhalb der Gewährleistungsfrist benachrichtigen. Die vorstehende Gewährleistung gilt nicht für eine Nichtentsprechung, die auf folgende Begründungen zurückzuführen ist: (w) Benutzung, Reproduktion, Verteilung oder Offenlegung, die nicht in Übereinstimmung mit dieser EULA erfolgt; (x) jede Anpassung, Änderung oder andere Veränderung der Software von einer anderen Person als Synology; (y) Kombination der Software mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem sonstigen Gegenstand von einer anderen Person als von Synology, oder (z) Ihre Nichteinhaltung dieser EULA.

Abschnitt 10. Support. Während der in Abschnitt 9 angegebenen Frist stehen Ihnen die Support-Dienste von Synology zur Verfügung. Nach dem Ablauf der geltenden Frist ist eine Unterstützung für die Software durch Synology auf schriftliche Anfrage erhältlich.

Abschnitt 11. Haftungsausschluss. MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICHEN OBEN AUFGEFÜHRTEN ANGABEN WIRD DIE SOFTWARE „AS IS (WIE GESEHEN)“ UND MIT ALLEN FEHLERN GELIEFERT. SYNOLOGY UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN HIERMIT ALLE WEITEREN GARANTIE AB, OB AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH, FÜR ANSPRÜCHE UND NICHT-RECHTSVERLETZUNG DER SOFTWARE. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER VORSTEHENDEN GARANTIE GARANTIERT SYNOLOGY NICHT, DASS DIE SOFTWARE KEINE FEHLER, VIREN ODER ANDERE MÄNGEL AUFWEIST.

Abschnitt 12. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR VERSEHENTLICHE, INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN AUCH AUS DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEM GEWINN ODER UMSATZ U. Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA-VEREINBARUNG HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, AUCH, WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE EVENTUALITÄT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE.

Abschnitt 13. Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG SYNOLOGYS UND SEINER LIEFERANTEN AUS ODER IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER FALSCHER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA ODER DER SOFTWARE GILT NUR FÜR DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN, DIE SIE AUSGELOST HABEN UND UNABHÄNGIG VOM VERTRAG ODER DER SCHULD (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), HAFTBARKEIT ODER ANDEREN. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss von bestimmten Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. Im Fall, dass diese Gesetze für diese EULA gelten, könnten die genannten Ausnahmen und Beschränkungen sich möglicherweise nicht auf Sie beziehen.

Abschnitt 14. Exporteinschränkungen. Sie erkennen an, dass die Software der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

Abschnitt 15. Terminierung. Unbeschadet aller sonstigen Rechte kann Synology diese EULA beenden, wenn Sie sich nicht an die darin enthaltenen Bedingungen halten. In einem solchen Fall müssen Sie die Nutzung der Software einstellen und alle Kopien der Software und alle ihre Bestandteile vernichten.

Abschnitt 16. Abtretbarkeit. Sie können Ihre Rechte aus dieser EULA nicht an Dritte übertragen oder abtreten, mit Ausnahme derer, die bereits in den Produkten vorinstalliert sind. Eine solche Übertragung oder Abtretung ist ein Verstoß gegen die hier genannten Einschränkungen und somit ungültig.

Abschnitt 17. Rechtsstand. Sofern nicht ausdrücklich durch örtliche Gesetze verboten, wird diese EULA durch und unter Einhaltung der Gesetze des jeweiligen Landes, die auch für Synology Inc. gelten, geregelt, ohne Rücksicht auf eventuelle Kollision von Grundsätzen, die das Gegenteil regeln.

Abschnitt 18. Regelung von Streitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem EULA werden ausschließlich und endgültig durch ein Schiedsverfahren vor drei neutralen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Schlichtungsgesetzen und anderen für das Land der Geschäftstätigkeit von Synology geltenden einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren ist allein auf die Streitigkeit zwischen Ihnen und Synology Inc. beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei statt und wird in englischer oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht haben, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass Sie ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichten und

vereinbaren, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 18 zu lösen. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder anderen Rechten und Rechtsmitteln, wie sie rechtlich für tatsächliche oder drohende Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys üblich sind.

Abschnitt 19. Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die gewinnende Partei berechtigt, alle anfallenden Kosten, zusätzlich zu allen weiteren Kosten, zu denen sie möglicherweise berechtigt ist, so auch angemessene Anwaltshonorare, in Rechnung zu stellen.

Abschnitt 20. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser EULA von einem zuständigen Gericht als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser EULA in vollem Umfang in Kraft.

Abschnitt 21. Gesamter Vertrag. Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Synology und Ihnen für die Software und den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen Absprachen und Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich. Abänderungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser EULA sind nicht gültig, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die die Parteien sich zu halten haben.

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) ist eine Übersetzung der englischen Version. Im Streitfall zwischen der englischen und nicht-englischen Versionen hat die englische Version Vorrang.

SYNOLOGY, INC. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE („GEWÄHRLEISTUNG“) GILT FÜR DIE PRODUKTE (WIE UNTEN DEFINIERT) VON SYNOLOGY, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, EINSCHLIESSLICH SYNOLOGY AMERICA CORP, (GEMEINSAM „SYNOLOGY“). SIE AKZEPTIEREN UND STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE ZU, IN DEM SIE DAS PAKET MIT DEM PRODUKT ÖFFNEN UND/ODER ES BENUTZEN. BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FÜR DIE IN DEN PRODUKTEN ENTHALTENE SOFTWARE GILT, DIE DEM JEWEILIGEN ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG UNTERLIEGT, UND DASS SYNOLOGY SICH DAS RECHT VORBEHÄLT, DIESE PRODUKTGARANTIE GEGEBENENFALLS ANZUPASSEN BZW. ZU ÄNDERN, OHNE SIE VORAB DARÜBER IN KENNTNIS ZU SETZEN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE NICHT EINVERSTANDEN SIND, BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT DEM WIEDERVERKÄUFER, BEI DEM SIE ES ERWORBEN HABEN, ZURÜCKGEBEN UND DEN KAUFBETRAG GEMÄSS DEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES WIEDERVERKÄUFERS ERSTATTET BEKOMMEN. BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIE GARANTIELEISTUNGEN VON SYNOLOGY NICHT IN ALLEN LÄNDERN VERFÜGBAR SIND UND DASS SYNOLOGY IHNEN LEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE VERWEIGERN KANN, WENN SIE DIESE NICHT IN DEM LAND ANFRAGEN, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE. DAS LAND, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE, WIRD ANHAND DER INTERNEN AUFZEICHNUNGEN VON SYNOLOGY BESTIMMT.

Abschnitt 1. Produkte

- (a) „Produkte“ bezieht sich auf neue Produkte oder wiederaufbereitete Produkte.
- (b) „Neues Produkt“ bezeichnet das in der vom Kunden bei einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer erworbenen Originalverpackung enthaltene Synology-Hardwareprodukt und Synology-Zubehör. Bezüglich „Neues Produkt“ siehe auch [Status der Produktunterstützung](#).
- (c) „Wiederaufbereitetes Produkt“ bezeichnet alle Synology-Produkte, die von einer Synology-Tochtergesellschaft oder einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer wiederaufbereitet wurden. Dieser Begriff bezeichnet keine Produkte, die von beliebigen Personen als „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden.
- (d) Weitere Definitionen: „Kunde“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die ein Produkt ursprünglich von Synology oder einem autorisierten Vertragshändler oder Wiederverkäufer erwirbt; „Online-Store“ bezeichnet einen Online-Shop, der von Synology oder einer Synology-Tochtergesellschaft betrieben wird; „Software“ bezeichnet Synology-eigene Software, die dem vom Kunden gekauften Produkt beigelegt ist, vom Kunden auf der Website heruntergeladen oder von Synology auf dem Produkt vorinstalliert wurde; dies umfasst sämtliche in Software oder Produkt enthaltene(n) Firmware, Medien, Bilder, Animationen, Videos, Töne, Texte und Applets sowie alle Aktualisierungen oder Upgrades dieser Software.

Abschnitt 2. Garantiezeit

- (a) „Garantiezeit“: Die Garantiezeit eines neuen Geräts beginnt am Kaufdatum gemäß dem vom Kunden vorgelegten Kaufbeleg bzw. der vorgelegten Rechnung und endet am Tag nach dem Ablauf der Garantiezeit. Die Garantiezeit für jedes neue Produkt sehen Sie unter [Status der Produktunterstützung](#). Für wiederaufbereitete Produkte oder reparierte Teile gilt die Restlaufzeit der Garantie des Produkts, das sie ersetzen, oder ein Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Austausch oder Reparatur, je nachdem, was länger ist; ausgenommen sind von Händlern als „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkaufte Produkte. Sollte kein Kaufnachweis vorgelegt werden können, gilt als Beginn der Garantiezeit das Herstellungsdatum gemäß unseren internen Aufzeichnungen.
- (b) „Verlängerte Garantiezeit“: Für Kunden, die für die in Abschnitt 1 (b) angegebenen in Frage kommenden Produkte den optionalen Service EW201/ EW202 erwerben, verlängert sich die in Abschnitt 2 (a) angegebene Garantiezeit des für den optionalen Service EW201/ EW202 registrierten Produkts um zwei Jahre. Siehe die betreffenden Modelle unter [Erweiterte Garantie](#).
- (c) „Sofortige Beendigung der Garantiezeit“: Die Garantie für Synology-Laufwerksprodukte endet sofort bei Eintreten eines der folgenden Ereignisse: (a) bei SSD-Laufwerken, wenn ihre Lebensdauer-Belastungsanzeige den in den dem gekauften Produkt beigefügten „Produktspezifikationen“ des Laufwerks genannten Grenzwert erreicht oder überschreitet; (b) für alle Laufwerksprodukte, wenn ihre gemessene Temperatur die in den dem gekauften Produkt beigefügten „Produktspezifikationen“ genannte maximale Betriebstemperatur des Laufwerks erreicht oder überschreitet.

Abschnitt 3. Eingeschränkte Gewährleistung und Garantien

3.1 Eingeschränkte Garantie. Vorbehaltlich des Abschnittes 3.2 garantiert Synology dem Kunden, dass die Produkte (a) keine Materialfehler aufweisen und (b) unter normalen Betriebsbedingungen während der Gewährleistungsfrist im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Spezifikationen von Synology für das Produkt stehen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für im Produkt enthaltene oder vom Kunden erworbene Software, die dem dem Produkt beiliegenden Endbenutzer-Lizenzvertrag unterliegt. Synology gewährt keine Garantie auf wiederaufbereitete Produkte, die „wie gesehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden. (c) Diese eingeschränkte Garantie ist NICHT übertragbar und gilt nur für Kunden, die Produkte direkt von Synologys Tochtergesellschaften und autorisierten Wiederverkäufern und Vertragshändlern erworben haben. Die Garantie im Abschnitt 3 wird beim Verkauf des Produktes oder bei der Weitergabe des Produkts an eine dritte Partei hinfällig.

3.2 Ausnahmen. Die vorstehenden Garantien und Gewährleistungsverpflichtungen gelten nicht für Produkte, (a) die in einer Weise installiert oder benutzt wurden, die nicht der Produktbeschreibung oder vergleichbaren Unterlagen entspricht,

oder die in irgendeiner Weise missbräuchlich verwendet, falsch behandelt oder beschädigt wurden; (b) die durch Unfälle, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten, Erdbeben oder sonstige externe Faktoren oder die Nutzung in einer ungeeigneten Umgebung beschädigt wurden; (c) die ohne Genehmigung von Synology zerlegt wurden; oder (d) mit kosmetischen Schäden, die durch normale Abnutzung oder anderweitig aufgrund der normalen Alterung des Produkts verursacht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Kratzer, Dellen und gebrochene Kunststoffteile an Anschlüssen, ausgenommen diese sind aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern aufgetreten; (e) deren Seriennummer vom Produkt entfernt oder unlesbar gemacht wurde, sodass das Produkt nicht mehr identifiziert werden kann; (f) die beschädigt wurden oder ausgefallen sind, weil der Kunde ihm von Synology bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates nicht implementiert hat oder weil der Kunde von Dritten bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates implementiert, installiert oder verwendet; (g) die beschädigt oder inkompatibel wurden oder ausgefallen sind aufgrund der Installation oder Nutzung mit nicht von Synology bereitgestellten Produkten ausgenommen die Hardware, Software und sonstige Zubehörteile, für die das Produkt entwickelt wurde.

Beachten Sie bitte, dass in jedem der oben genannten Fälle Aussehen und Funktionalität des Produkts durch Synology überprüft werden.

3.3 Garantieleistung und ausschließlicher Anspruch. Wenn der Kunde die Nichterfüllung einer der Garantien wie im Abschnitt 3.1 beschrieben innerhalb der anwendbaren Gewährleistungsfrist und in der unten dargelegten Weise an Synology meldet, hat Synology nach Überprüfung dieser Nichterfüllung die Wahl: (a) wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um das Produkt zu reparieren, (b) technischen Support zu leisten oder (c) das Produkt oder einen Teil davon zu ersetzen, nachdem das gesamte Produkt gemäß Abschnitt 3.4 zurückgegeben wurde. Die vorstehenden Ausführungen umfassen die gesamte Haftung von Synology und das einzige Rechtsmittel des Kunden bei einer Verletzung der Garantie gemäß Abschnitt 3.1 oder anderen Fehlern oder Mängeln des Produktes. Der Kunde wird Synology angemessen dabei unterstützen, die Nichterfüllung in Bezug auf das Produkt zu diagnostizieren und zu validieren. Beachten Sie bitte, dass die Garantieleistungen sich nicht auf die Rettung der auf dem Synology-Produkt gespeicherten Daten oder dessen Sicherung erstrecken. Kunden müssen eine Sicherungskopie aller gespeicherten Daten erstellen, bevor sie das Produkt an Synology retournieren. Synology kann bei der Erbringung der Garantieleistungen sämtliche Informationen oder Daten auf dem Produkt entfernen und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für diesbezüglichen Datenverlust.

3.4 Rückgabe. Im Rahmen von Abschnitt 3.3 retournierte Produkte müssen gemäß den jeweils geltenden Rücksendebestimmungen von Synology und mit Kaufbeleg oder Rechnung zurückgeschickt werden. Weitere Informationen über die Rückgabe finden Sie unter [Wie kann ich die Garantie für mein Synology-Produkt in Anspruch nehmen?](#) Um eine Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde gemäß diesem Abschnitt 3.4 das gesamte Produkt an Synology zurückschicken. Zurückgeschickte Produkte, (a) die zerlegt wurden (ausgenommen unter Anweisung von Synology); oder (b) deren Seriennummer vom Produkt entfernt oder unleserlich gemacht wurde, sodass es nicht mehr identifiziert werden kann, oder (c) die bei der Rücksendung aufgrund unsachgemäßer Verpackung beschädigt wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und Verformung), werden nicht angenommen und auf Kosten des Kunden an diesen zurückgeschickt. Alle Produkte müssen im selben Zustand, in dem der Kunde sie von Synology erhalten hat, zurückgeschickt werden, und zwar frachtfrei und in einer zum Schutz des Inhalts geeigneten Verpackung an die von Synology angegebene Adresse. Der Kunde ist für die Versicherung des zurückgesandten Produktes verantwortlich und trägt das Verlust- und Schadensrisiko, bis es ordnungsgemäß von Synology in Empfang genommen wurde.

3.5 Austausch neuer und wiederaufbereiteter Produkte durch Synology. Wenn sich Synology dazu entscheidet, ein Produkt gemäß dieser Garantie Abschnitt 3.1 zu ersetzen, wird Synology nach Erhalt des fehlerhaften Produkts gemäß Abschnitt 3.4 und der Bestätigung durch Synology, dass das Produkt nicht der Garantie entspricht, auf eigene Kosten und mittels der von Synology gewählten Versandart ein Ersatzprodukt verschicken. Bevor wiederaufbereitete Produkte an Kunden verschickt werden, werden sie strengen Tests hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätsstandards von Synology unterzogen. Beachten Sie bitte, dass Teile der wiederaufbereiteten Produkte Flecken, Kratzer oder sonstige mindere Gebrauchsspuren aufweisen können. In manchen Ländern kann Synology nach eigenem Ermessen für bestimmte Produkte den Synology Replacement Service anwenden, bei dem Synology vor Erhalt des vom Kunden eingesandten fehlerhaften Produkts ein Ersatzprodukt an den Kunden verschickt („Synology Replacement Service“).

3.6 Haftungsausschluss. DIE GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN VON SYNOLOGY UND DIE RECHTSMITTEL DES KUNDEN IN DIESER GARANTIE SIND EXKLUSIV UND ERSATZ FÜR UND DER KUNDE ENTHEBT SYNOLOGY ALLER WEITERER GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN UND VERZICHTET AUF ALLE RECHTE, FORDERUNGEN UND RECHTSMITTEL DES KUNDEN GEGENÜBER SYNOLOGY, OB EXPLIZIT ODER IMPLIZIT, DIE SICH PER GESETZ ODER AUF ANDERE WEISE FÜR DAS PRODUKT, DIE BEILEGTE DOKUMENTATION BZW. SOFTWARE UND ALLE WEITEREN UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTEN WAREN ODER DIENSTE ERGEBEN. DIES GILT INSBESONDERE FÜR: (A) DIE IMPLIZITE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH; (B) DIE IMPLIZITE GARANTIE AUS VERHALTENSWEISEN ODER HANDELSBRAUCH; (C) DIE KLAGE WEGEN VERLETZUNG ODER WIDERRECHTLICHER ANEIGNUNG ODER (D) MANGELFOLGESCHÄDEN (OB AUF FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTBARKEIT, PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERE ZURÜCKZUFÜHREN). SYNOLOGY ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND WIRD KEINE GARANTIE ÜBERNEHMEN FÜR DIE DATEN UND INFORMATIONEN, DIE AUF EINEM SYNOLOGY-PRODUKT GESPEICHERT WURDEN UND GARANTIIERT NICHT, DASS DIESE GESICHERT SIND UND KEIN DATENVERLUST AUFTRITT. SYNOLOGY EMPFIEHLT DEM KUNDEN, ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN, UM DIE

DATEN ZU SICHERN, DIE AUF DIESEM PRODUKT GESPEICHERT WURDEN. EINIGE STAATEN/GERICHTSBARKEITEN LASSEN KEINE EINSCHRÄNKUNG VON GARANTIEN ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF DEN KUNDEN ZUTRIFFT.

Abschnitt 4. Haftungsbeschränkung

4.1 Höhere Gewalt. Synology haftet nicht für etwaige Verspätung oder Nichterfüllung und kann auch nicht als vertragsbrüchig oder haftbar angesehen werden, wenn die Ursache oder Bedingung außerhalb der eigenen Kontrolle liegt (insbesondere jede Handlung oder Unterlassung des Kunden).

4.2. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR DIE KOSTEN DER ABSICHERUNG ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUSÄTZLICHE, NEBEN- FOLGE- ODER ÄHNLICHE SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEN GEWINN ODER UMSATZ U.Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, SELBST WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE MÖGLICHT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

4.3 Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG VON SYNOLOGY UND SEINEN LIEFERANTEN IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE IST AUF DEN TATSÄCHLICH VOM KUNDEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN UND OB AUF VERTRAGLICHER GRUNDLAGE, UNERLAUBTER HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGEN TATBESTÄNDEN BASIEREND. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss bestimmter Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. In dem Ausmaß, wie diese Gesetze für das Produkt gelten, sind die genannten Ausnahmen und Beschränkungen für den Kunden möglicherweise nicht gültig.

Abschnitt 5. Sonstiges

5.1 Eigentumsrechte. Das Produkt sowie die in Verbindung damit bereitgestellte Software und Dokumentation beinhalten Eigentumsrechte und Rechte an geistigem Eigentum von Synology und seinen Lieferanten und Lizenzgebern. Synology hält und behält sich sämtliche Rechte, Ansprüche und Anrechte an den geistigen Eigentumsrechten des Produkts vor, und kein Anspruch oder Eigentum am geistigen Eigentum des Produktes und der mitgelieferten Software oder Dokumentation und aller sonstigen Waren im Rahmen dieser Garantie wird im Rahmen dieser Garantie an den Kunden übertragen. Der Kunde (a) stimmt den Bestimmungen und Bedingungen des Synology Endbenutzer-Lizenzvertrags zu, der sämtlicher Software, die von Synology oder einem autorisierten Händler oder Wiederverkäufer bereitgestellt wird, beiliegt; und (b) versucht nicht, ein Produkt oder Teile davon oder die zugehörige Software zu reproduzieren oder in sonstiger Weise die geistigen Eigentumsrechte von Synology zu missbrauchen, zu umgehen, oder gegen sie zu verstoßen.

5.2 Abtretbarkeit. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte im Rahmen dieser Garantie unmittelbar kraft Gesetzes oder anderweitig ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Synology abzutreten.

5.3 Keine zusätzlichen Bedingungen. Sofern nicht ausdrücklich durch diese Garantie zulässig, ist keine Partei an eine der Bestimmungen dieser Garantie widersprechende Bestimmung oder Bedingung, die von der anderen Partei bei einer Bestellung, dem Empfang, der Annahme, Bestätigung, im Schriftverkehr oder auf andere Weise gemacht wird, gebunden und die Parteien lehnen diese ausdrücklich ab, außer beide Parteien stimmen dieser Bestimmung ausdrücklich schriftlich zu. Wenn diese Garantie in Widerspruch zu Bestimmungen oder Bedingungen einer anderen getroffenen zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung in Bezug auf das Produkt steht, hat diese Garantie Vorrang, es sei denn, dass andere Vereinbarungen die Abschnitte dieser Garantie ersetzen.

5.4 Geltendes Recht. Sofern nicht ausdrücklich durch geltende Gesetze verboten, unterliegt diese Garantie für in den USA ansässige Kunden den Gesetzen des Bundesstaates Washington in den USA, und für außerhalb der USA ansässige Kunden den Gesetzen der Republik China (Taiwan), unter Ausschluss gegenteiliger Bestimmungen im Kollisionsrecht. Das UN-Kaufrecht von 1980 bzw. dessen Nachfolger gelten nicht.

5.5 Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie, dem von Synology bereitgestellten Produkt oder der Software im Zusammenhang mit dem Produkt oder der Beziehung zwischen Kunden in den Vereinigten Staaten und Synology werden ausschließlich durch

ein Schiedsverfahren nach dem geltenden Handelsrecht der American Arbitration Association gelöst, sofern nachstehend nichts anderes bestimmt wird. Das Schiedsverfahren wird von einem einzigen Schiedsrichter durchgeführt und ist allein auf den Disput zwischen dem Kunden und Synology beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren wird in King County, Washington, USA, abgehalten, und zwar durch Einreichung der betreffenden Unterlagen, telefonisch, per E-Mail oder durch persönliches Erscheinen, je nachdem, was der Schiedsrichter auf Antrag der Parteien entscheidet. Die siegreiche Partei in einem US-amerikanischen Schiedsverfahren oder in einem anderen Gerichtsverfahren erhält die Kosten, Rechtsanwaltsgebühren in angemessener Höhe sowie etwaige Schiedsgebühren von der Gegenpartei erstattet. Jede Entscheidung eines Schiedsgerichts gilt als endgültig und für beide Parteien verbindlich, und die Entscheidung kann jedem zuständigen Gericht unterbreitet werden. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht hat, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass er ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichtet und vereinbart, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 5.5 zu lösen. Für Kunden, die ihren Wohnsitz nicht in den Vereinigten Staaten haben, werden sämtliche in diesem Abschnitt beschriebenen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche durch einen Schiedsspruch von drei unabhängigen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Verfahren der R.O.C. Schiedsgerichtsbarkeit und anderen einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei, Taiwan, Republik China, statt und wird in englischer Sprache oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin-Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder der Ausübung sonstiger Rechte und Rechtsmittel, wie sie aufgrund von Gesetz oder Billigkeit bei einer tatsächlichen oder drohenden Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys zur Verfügung stehen.

5.6 Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die siegreiche Partei berechtigt, zusätzlich zu allen sonstigen Rechtsmitteln, auf die sie gegebenenfalls Anspruch hat, sämtliche Kosten und angemessene Anwaltshonorare in Rechnung zu stellen.

5.7 Exportbeschränkungen. Sie erkennen an, dass das Produkt der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

5.8 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantie von einem zuständigen Gericht für ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser Garantie in vollem Umfang in Kraft.

5.9 Gesamter Vertrag. Diese Garantie stellt die gesamte Vereinbarung dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Synology und dem Kunden, die mit deren Vertragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Erweiterungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser Garantie sind nicht gültig, außer es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die sich die Parteien zu halten haben.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A