Gaggenau

de Gebrauchsanleitung

RF463304
RF463305
RF463505

Gefriergerät

de Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 3
Zu dieser Anleitung 3
Explosionsgefahr 3
Stromschlaggefahr 3
Verbrennungsgefahr durch Kälte 3
Verletzungsgefahr 3
Gefahren durch Kältemittel 4
Vermeidung von Risiken für Kinder und gefährdete Personen 4
Sachschäden 4
Gewicht 4

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5

Umweltschutz 5
Verpackung 5
Altgerät 5

Aufstellen und Anschließen 6
Lieferumfang 6
Technische Daten 6
Gerät aufstellen 6
Einbaunische 6
Side-by-Side-Aufstellung 6
Energie sparen 7
Vor dem ersten Gebrauch 8
Wasseranschluss 8
Elektrischer Anschluss 8

Gerät kennenlernen 9
Gerät 9
Bedienelemente 9
Eis- und Wasserausgabe 10
Ausstattung 11

Gerät bedienen 13
Gerät einschalten 13
Gerät ausschalten und stilllegen 13
Temperatur einstellen 13
Schnell-Gefrieren 13
Display-Sperre zur Reinigung 13
Eiswürfelproduktion einschalten oder ausschalten 14
Eco-Modus 14
Wasserfilter-Zähler zurücksetzen 14
Selbsttest 14
Helligkeit des Bedienfelds einstellen 14
Display-Anzeige einstellen 15
Touchfeld-Farbe einstellen 15
Touchfeld-Tonart einstellen 15
Touchfeld-Tonlautstärke einstellen 15
Signal-Tonlautstärke einstellen 15
Wasserfilter-Zähler einschalten und ausschalten 15
Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür 16
Licht Eis- und Wasserausgabe 16
Näherungssensor der Eis- und Wasserausgabe 16
Temperatureinheit einstellen 16
Sprache einstellen 16
Zurücksetzen auf Werkseinstellung 17
Demo-Modus einschalten oder ausschalten 17
Ruhe-Modus 17
Automatische Türöffnung 18
Heimnetzwerk 18
Automatische Display-Sperre zur Reinigung 18

Alarm 18
Türalarm 18

Home Connect 19
Home Connect einrichten 19
Kühlgerät mit Home Connect App verbinden 20
Update der Home Connect Software installieren 20
Kundendienst-Zugriff 20
Netzwerkeinstellungen löschen 21
Hinweis zum Datenschutz 21
Konformitätserklärung 21

Gefrierfach 22
Maximales Gefriervermögen 22
Gefriervolumen vollständig nutzen 22
Tiefkühlkost einkaufen 22
Beim Einordnen beachten 22
Frische Lebensmittel einfrieren 23
Gefriergut auftauen 23

Eis- und Wasserausgabe 24
Vor dem ersten Gebrauch 24
Trinkwasserqualität beachten 24
Informationen zum Betrieb des Eisbereiters 24
Eis und Wasser entnehmen 24

Abtauen 25
Gefrierfach 25

Reinigen 25
Pflegehinweise für Edelstahl-Oberflächen 25
Display reinigen 25
Ausstattung reinigen 26

Geräusche 27
Normale Geräusche 27
Geräusche vermeiden 27

Beleuchtung 27

Störungen, was tun? 28
Gerät 28
Eis- und Wasserausgabe 29

Kundendienst 31
Geräte-Selbsttest 31
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen 31

⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte und ist funkentstört.

Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft.

Zu dieser Anleitung

- Lesen und befolgen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitung. Sie enthalten wichtige Informationen über Aufstellen, Gebrauch und Wartung des Geräts.
- Der Hersteller haftet nicht, wenn Sie die Hinweise und Warnungen der Gebrauchs- und Montageanleitung missachten.
- Bewahren Sie alle Unterlagen für späteren Gebrauch und für nachfolgende Besitzer auf.

Explosionsgefahr

- Nie elektrische Geräte innerhalb des Geräts verwenden (z. B. Heizgeräte oder elektrische Eisbereiter).
- Keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) und keine explosiven Stoffe im Gerät lagern.
- Hochprozentigen Alkohol nur dicht verschlossen und stehend lagern.

Stromschlaggefahr

Unsachgemäße Installationen und Reparaturen können den Benutzer erheblich gefährden.

- Bei beschädigter Netzanschlussleitung: Gerät sofort vom Netz trennen.
- Keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter verwenden.
- Gerät nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person reparieren lassen.
- Nur Originalteile des Herstellers verwenden.

  Bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Verbrennungsgefahr durch Kälte

- Nie Gefriergut sofort – nachdem es aus dem Gefrierfach genommen wurde – in den Mund nehmen.
- Längeren Kontakt der Haut mit Gefriergut, Eis und den Rohren im Gefrierfach vermeiden.

Verletzungsgefahr

Behälter mit kohlensäurehaltigen Getränken können platzen.
Keine Behälter mit kohlensäurehaltigen Getränken im Gefrierfach lagern.

Gefahren durch Kältemittel

In den Rohren des Kältekreislaufs fließt in geringer Menge ein umweltfreundliches, aber brennbares, Kältemittel (R600a). Es schädigt nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt. Wenn das Kältemittel austritt, kann es die Augen verletzen oder sich entzünden.

- Rohre nicht beschädigen.

Bei Beschädigung der Rohre:

- Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.
- Raum lüften.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Kundendienst rufen.

Vermeidung von Risiken für Kinder und gefährdete Personen

Gefährdet sind:

- Kinder,
- Personen, die körperlich, psychisch oder in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind,
- Personen, die nicht genügend Wissen über die sichere Bedienung des Geräts haben.

Maßnahmen:

- Sicherstellen, dass Kinder und gefährdete Personen die Gefahren verstanden haben.
- Eine für die Sicherheit verantwortliche Person muss Kinder und gefährdete Personen am Gerät beaufsichtigen oder anleiten.
- Nur Kinder ab 8 Jahren das Gerät benutzen lassen.
- Bei Reinigung und Wartung Kinder beaufsichtigen.
- Niemals Kinder mit dem Gerät spielen lassen.

Erstickungsgefahr

- Bei Gerät mit Türschloss: Schlüssel außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Sachschäden

Um Sachschäden zu vermeiden:

- Nicht auf Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.
- Kunststoffteile und Türdichtungen öl- und fettfrei halten.
- Am Stecker ziehen – nicht am Anschlusskabel.

Gewicht

Das Gerät ist sehr schwer. Aufstellen und Transport des Gerätes immer mit mindestens 2 Personen durchführen.

⟶ *"Gerät aufstellen" auf Seite 6*

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie dieses Gerät

- nur zum Gefrieren von Lebensmitteln, zur Eisbereitung und zur Ausgabe von Trinkwasser.
- nur im Privathaushalt und im häuslichen Umfeld.
- nur gemäß dieser Gebrauchsanleitung.

Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Umweltschutz

Verpackung

Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar:

- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
- Informieren Sie sich über Entsorgungswege bei Ihrem Fachhändler oder bei der öffentlichen Verwaltung.

Altgerät

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

⚠ Warnung – Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken!

- Um Kindern das Hineinklettern zu erschweren, Ablagen und Behälter nicht aus dem Gerät nehmen.
- Kinder vom ausgedienten Gerät fernhalten.

Achtung!
Kältemittel und schädliche Gase können austreten.

Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und Isolierung nicht beschädigen.

1 Netzstecker ziehen.

2 Netzanschlussleitung durchtrennen.

3 Gerät fachgerecht entsorgen lassen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Aufstellen und Anschließen

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden.

Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.
⟶ *"Kundendienst" auf Seite 31*

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Einbaugerät
- Ausstattung (modellabhängig)
- Montagematerial
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Kundendienstheft
- Garantiebeilage
- Informationen zu Energieverbrauch und Geräuschen

Technische Daten

Kältemittel, Nutzinhalt und weitere technische Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
⟶ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

Gerät aufstellen

Aufstellort

Je mehr Kältemittel in einem Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

Pro 8 g Kältemittel muss der Raum mindestens 1 m³ groß sein. Die Menge des Kältemittels Ihres Geräts steht auf dem Typenschild im Inneren des Geräts.
⟶ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

Das Gewicht des Geräts kann je nach Modell bis zu 460 kg betragen. Der Untergrund muss stabil sein, er darf nicht nachgeben. Falls notwendig, verstärken Sie den Boden.

Zulässige Raumtemperatur

Die zulässige Raumtemperatur hängt von der Klimaklasse des Geräts ab.

Angaben zur Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild.
⟶ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

Klimaklasse	Zulässige Raumtemperatur
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Das Gerät ist innerhalb der zulässigen Raumtemperatur voll funktionsfähig.

Wird ein Gerät der Klimaklasse SN bei kälteren Raumtemperaturen betrieben, können Beschädigungen am Gerät bis zu einer Raumtemperatur von +5 °C ausgeschlossen werden.

Einbaunische

Die Nische muss diese Kriterien erfüllen:

- Kippschutz-Winkel montiert
- Nischentiefe mindestens 610 mm, für bündige Installation 635 mm
- rechtwinklig
- stabil – die Seitenwände und die Decke müssen mindestens 16 mm dick sein und sicher mit dem Boden oder der Wand verbunden
- Tiefe von gekürzten Seitenwänden mindestens 100 mm

Side-by-Side-Aufstellung

Beachten Sie bei einer Side-by-Side-Aufstellung die Vorgaben in der Montageanleitung.

Falls eine Trennwand zwischen den Geräten nötig ist, muss sie mindestens 16 mm breit sein.

Energie sparen

Wenn Sie die folgenden Hinweise befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Hinweis: Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch des Geräts.

Gerät aufstellen	
Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen muss das Gerät seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen aufstellen: Mindestens 3 cm zu Elektroherden oder Gasherden. Mindestens 30 cm zu Ölherden oder Kohleherden. **Hinweis:** Wenn das nicht möglich ist, bringen Sie eine Isolierplatte zwischen Gerät und Wärmequelle an.	
Aufstellort mit einer Raumtemperatur von ca. 20 °C wählen.	
Nicht Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.	Wenn die warme Luft abziehen kann, muss das Gerät seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Raum täglich lüften.	

Gerät nutzen	
Gerätetür nur kurz öffnen.	Die Luft im Gerät erwärmt sich nicht so stark. Das Gerät muss seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Gekaufte Lebensmittel in einer Kühltasche transportieren und schnell ins Gerät legen.	
Warme Lebensmittel und Getränke erst abkühlen lassen, dann ins Gerät stellen.	
Um die Kälte des Gefrierguts zu nutzen, Gefriergut zum Auftauen ins Kühlfach legen.	
Zwischen den Lebensmitteln und zu der Rückwand immer etwas Platz lassen.	Die Luft kann zirkulieren und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant. Das Gerät muss seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Lebensmittel luftdicht verpacken.	
Nicht Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.	Wenn die warme Luft abziehen kann, verbraucht das Gerät weniger Strom.
Lüftungsöffnungen einmal jährlich absaugen.	

Vor dem ersten Gebrauch

1 Infomaterial entnehmen und Klebestreifen sowie Schutzfolie entfernen.

2 Gerät reinigen.
⟶ *"Reinigen" auf Seite 25*

Wasseranschluss

Achtung!

– Die Installation und der Anschluss des Gerätes muss durch Fachpersonal gemäß beiliegender Montageanleitung erfolgen.

– Um Geräteschäden zu vermeiden und um die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zu gewährleisten, das Gerät nur an eine Trinkwasserleitung anschließen.

– Um Wasserschäden zu vermeiden muss ein Abschaltventil installiert werden.

Wasserdruck der Trinkwasserleitung

Achtung!

Um Geräteschäden zu vermeiden, muss ein Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset installiert werden, wenn der Wasserdruck den Höchstwert überschreitet.

Hinweis: Ist der Wasserdruck zu niedrig, werden die entsprechenden Funktionen des Geräts beeinträchtigt.

- Mindestens 0,2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Maximal 0,8 Mpa (8 bar / 116 psi)

Elektrischer Anschluss

Achtung!

Das Gerät nicht an elektronische Energiesparstecker anschließen.

Hinweis: Sie können das Gerät an netzgeführte und an sinusgeführte Wechselrichter anschließen. Netzgeführte Wechselrichter werden bei Photovoltaikanlagen mit direktem Anschluss an das öffentliche Stromnetz verwendet. Bei Insellösungen müssen Sie sinusgeführte Wechselrichter verwenden. Insellösungen, z. B. auf Schiffen oder Gebirgshütten, haben keinen direkten Anschluss an das öffentliche Stromnetz.

1 Nach dem Aufstellen des Geräts mit dem Anschluss mindestens 1 Stunde warten, um Schäden am Verdichter zu vermeiden.

2 Gerät über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.
Die Steckdose muss folgende Daten erfüllen:

Steckdose mit	220 V ... 240 V
Schutzleiter	50 Hz
Sicherung	10 A ... 16 A

Außerhalb Europas: Prüfen, ob die angegebene Stromart des Geräts mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Die Angaben zum Gerät stehen auf dem Typenschild.
⟶ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

3 Gerät an eine Steckdose in der Nähe des Geräts anschließen.
Die Steckdose muss auch nach dem Aufstellen des Geräts frei zugänglich sein.

⚠ Warnung – Stromschlaggefahr!

Falls die Länge der Netzanschlussleitung nicht ausreicht, verwenden Sie auf keinen Fall Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Kontaktieren Sie stattdessen den Kundendienst für Alternativen.

Gerät kennenlernen

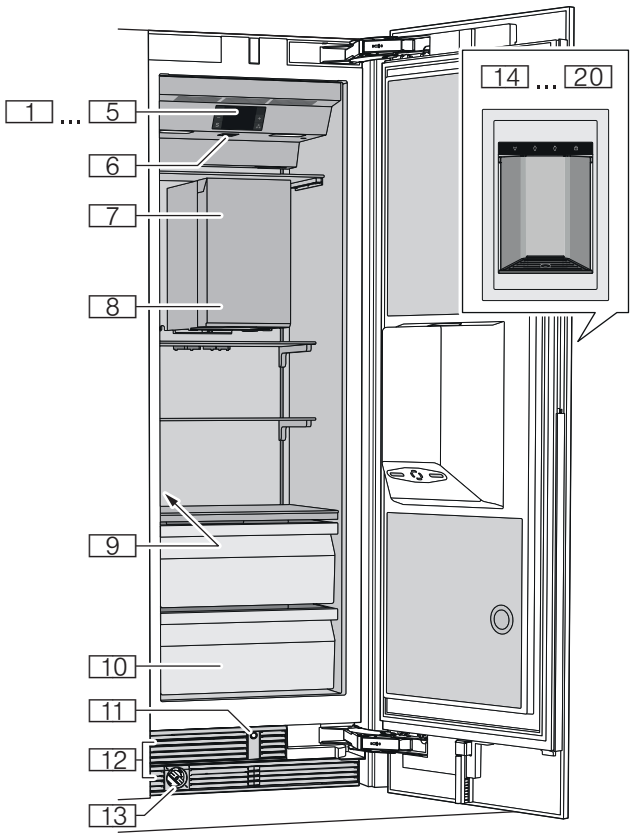

Gerät

1 ... 5	Bedienelemente
6	Hauptschalter Ein/Aus
7	Eisbereiter
8	Eiswürfelbehälter
9	Typenschild
10	Gefriergutbehälter
11	Automatische Türöffnung
12	Lüftungsöffnung
13	Partikelfilter
14 ... 20	Eis- und Wasserausgabe

Bedienelemente

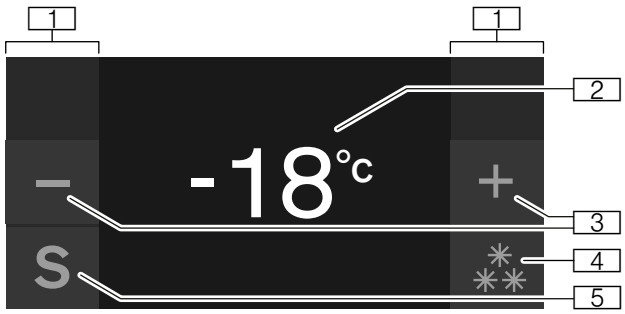

1 Touch-Felder
Unter den Touch-Feldern liegen Sensoren. Tippen auf das Symbol ruft die jeweilige Funktion auf.

2 Anzeige Temperatur Gefrierfach
Zeigt die eingestellte Temperatur in °C/°F an.

3 Tasten **−/+**
Dienen zum Ändern der Temperatur.

4 Taste ❄/❄
Schaltet Schnell-Gefrieren ein oder aus.

5 Taste **S**
Öffnet das Hauptmenü.

Hauptmenü

Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken Sie die Taste **S**.

Im Hauptmenü finden Sie:

- Grundeinstellungen
- Display-Sperre zur Reinigung
- Eiswürfelproduktion
- Eco-Modus
- Wasserfilter-Zähler zurücksetzen
- Selbsttest
- Ruhe-Modus (wenn aktiviert)

→ *"Gerät bedienen" auf Seite 13*

Menü Grundeinstellungen

So gelangen Sie in das Menü **Grundeinstellungen**:

1 Taste **S** drücken.

2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.

3 Menü öffnen mit Taste ✔.

Im Menü **Grundeinstellungen** finden Sie folgende Untermenüs und Einstellungsmöglichkeiten:

- Helligkeit
- Display-Anzeige
- Touchfeld-Farbe
- Touchfeld-Tonart
- Touchfeld-Tonlautstärke
- Signal-Tonlautstärke
- Wasserfilter-Zähler
- Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür
- Licht Eis- und Wasserausgabe
- Näherungssensor Eis- und Wasserausgabe
- Temperatur-Einheit
- Sprache
- Werkseinstellungen
- Demo-Modus
- Ruhe-Modus
- Automatische Türöffnung
- Heimnetzwerk
- Automatische Display-Sperre zur Reinigung

⟶ *"Gerät bedienen" auf Seite 13*

Eis- und Wasserausgabe

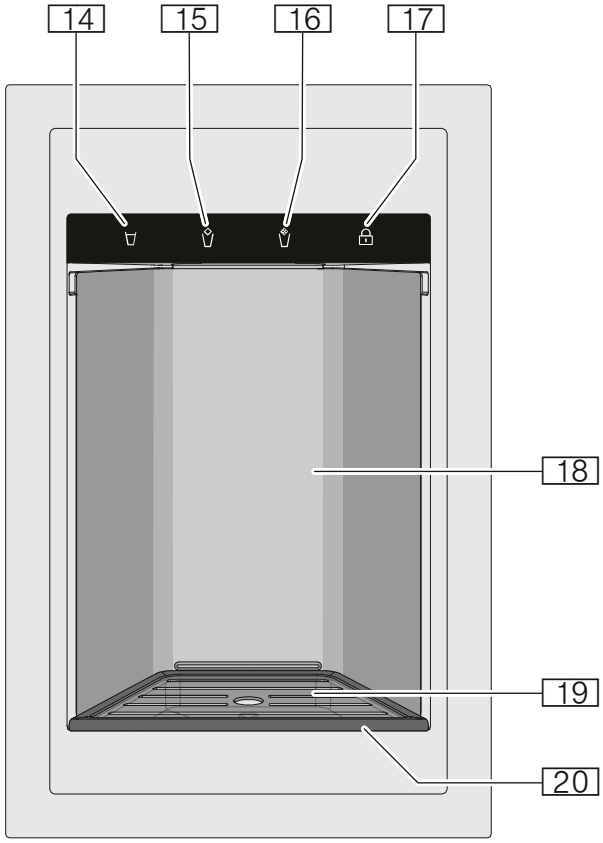

14 Taste **WATER**
Startet die Wasserausgabe.

15 Taste **CUBED**
Startet die Eiswürfelausgabe.

16 Taste **CRUSHED**
Startet die Ausgabe von zerstoßenem Eis.

17 Taste **LOCK**
Sperrt die Bedienelemente der Eis- und Wasserausgabe (Kindersicherung). Zum Ein- und Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.

18 Abdeckung der Eis- und Wasserausgabe

19 Tropfgitter

20 Tropfschale

Ausstattung

Ablage

Sie können die Ablage herausnehmen und variieren:

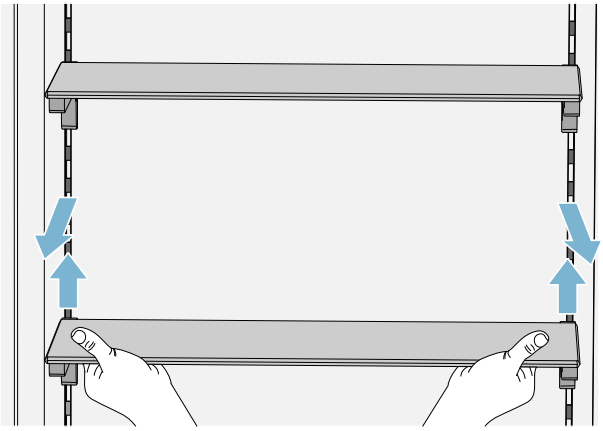

1 Ablage anheben und herausnehmen.

2 Beim Einsetzen die Haken auf der Rückseite der Ablage auf gleicher Höhe einsetzen, damit die Ablage gerade ist.

Hinweis: Setzen Sie die Ablage vorsichtig ein, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.

Behälter

Sie können den Behälter herausnehmen:

- Behälter nach hinten drücken,
- Behälter hinten anheben und herausnehmen.

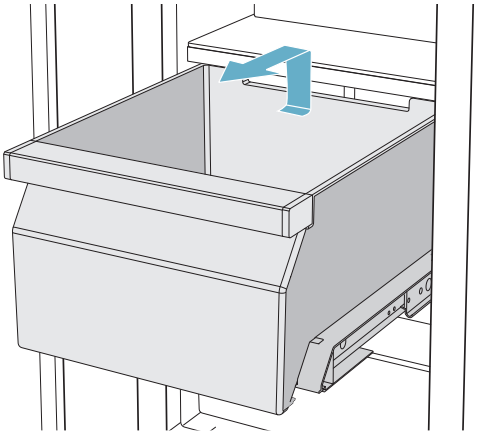

Sie können den Behälter einsetzen:

- Auszugsschienen vollständig ausziehen
- Behälter auf Auszugsschienen setzen und in das Gerät schieben, bis er einrastet.

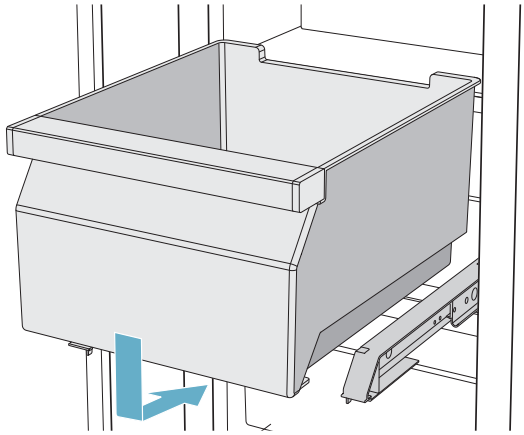

Kälteakku

Bei einem Stromausfall oder einer Störung:

- Der Kälteakku verzögert die Erwärmung des eingelagerten Gefrierguts.

Hinweis: Die Lagerdauer ist am längsten, wenn Sie den Kälteakku im obersten Fach auf die Lebensmittel legen.

Sie können den Kälteakku zum vorübergehenden Kühlhalten von Lebensmitteln, z. B. in einer Kühltasche, herausnehmen.

Eisbereiter

Achtung!
Geräteschäden!

Nie Flaschen oder Lebensmittel im Eiswürfelbehälter lagern, auch nicht für einen kurzen Zeitraum. Der Eisbereiter kann dadurch blockieren und beschädigt werden.

Die Eiswürfelproduktion startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Hinweise

– Entsorgen Sie aus hygienischen Gründen die ersten 30-40 Eiswürfel.

– Die Eiswürfelproduktion stoppt automatisch, wenn der Eiswürfelbehälter voll ist.

Informationen zum Einschalten und Ausschalten der Eiswürfelproduktion
⟶ *"Eiswürfelproduktion einschalten oder ausschalten" auf Seite 14*

Partikelfilter

Der mitgelieferte Partikelfilter filtert Partikel aus dem Trinkwasser; keine Bakterien oder Mikroben.

Der Partikelfilter kann dauerhaft im Gerät verbleiben, er muss nicht gewechselt werden.

Hinweis: Sie können das Gerät auch mit einem Wasserfilter betreiben. Wenn Sie den Partikelfilter gegen einen Wasserfilter austauschen, müssen Sie den Wasserfilter-Zähler einschalten.
⟶ *"Wasserfilter-Zähler einschalten und ausschalten" auf Seite 15*
Ein Wechsel des Wasserfilters ist regelmäßig erforderlich. Beachten Sie dazu die Angaben am Wasserfilter.

Sie können einen neuen Partikelfilter oder einen Wasserfilter über den Kundendienst oder einen Fachhändler beziehen.

Partikelfilter reinigen

Der Partikelfilter kann dauerhaft im Gerät verbleiben, er muss nicht gewechselt werden. Wir empfehlen eine jährliche Reinigung.

So reinigen Sie den Partikelfilter:

1 Kappe des Partikelfilters gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2 Partikelfilter herausziehen.
3 Auf der Rückseite des Partikelfilters das innere Sieb herausziehen.
4 Das Sieb unter fließendem Wasser reinigen.
5 Das Sieb auf der Rückseite des Partikelfilters wieder einsetzen.
6 Den Partikelfilter bis zum Anschlag in die Filteröffnung schieben.
   Hinweis: Die Halterung an der Kappe muss dabei waagerecht sein.
7 Partikelfilter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
8 Bei Verwendung eines Wasserfilters: Wasserfilter-Zähler zurücksetzen.
   ⟶ *"Wasserfilter-Zähler zurücksetzen" auf Seite 14*
   Hinweis: Bei Verwendung eines Partikelfilters ist der Wasserfilter-Zähler nicht notwendig und bleibt deshalb ausgeschaltet.

Partikelfilter austauschen oder durch Wasserfilter ersetzen

Der Partikelfilter kann dauerhaft im Gerät verbleiben, er muss nicht gewechselt werden. Sie können den Partikelfilter bei Bedarf dennoch austauschen oder durch einen Wasserfilter ersetzen.

Hinweis: Entsorgen Sie nach dem Einbau eines Partikelfilters oder Wasserfilters alle Eiswürfel, die in den ersten 24 Stunden produziert werden.

1 Kappe des Partikelfilters gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2 Partikelfilter herausziehen.
3 Schutzkappe vom neuen Filter entfernen.
4 Kappe des alten Partikelfilters abnehmen und auf den neuen Partikelfilter oder Wasserfilter setzen.
5 Den neuen Partikelfilter oder Wasserfilter bis zum Anschlag in die Filteröffnung schieben.
   Hinweis: Die Kappe muss dabei waagerecht sein.
6 Partikelfilter oder Wasserfilter im Uhrzeigersinn bis zur Markierung drehen.
   Hinweis: Wird der Partikelfilter oder Wasserfilter nicht weit genug gedreht, entstehen Schäden durch auslaufendes Wasser.

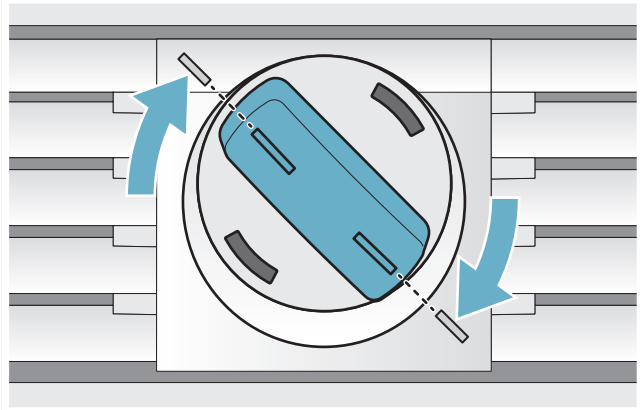

7 Bei Verwendung eines Wasserfilters: Wasserfilter-Zähler einschalten.
   ⟶ *"Wasserfilter-Zähler einschalten und ausschalten" auf Seite 15*
   Hinweis: Bei Verwendung eines Partikelfilters ist der Wasserfilter-Zähler nicht notwendig und bleibt deshalb ausgeschaltet.
8 Eiswürfel entsorgen, die in den ersten 24 Stunden produziert werden.
9 Wasser aus altem Partikelfilter entleeren.
   Hinweis: Sie können den alten Partikelfilter über den Hausmüll entsorgen.

Gerät bedienen

Gerät einschalten

1 **Hauptschalter Ein/Aus** betätigen.
Das Gerät beginnt zu kühlen und die Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn die Tür offen ist.

2 Gewünschte Temperatur einstellen.
⟶ *"Temperatur einstellen" auf Seite 13*

Hinweise zum Betrieb

- Nach dem Einschalten kann es mehrere Stunden dauern, bis die eingestellten Temperaturen erreicht sind. Vor Erreichen der gewählten Temperatur keine Lebensmittel einlegen.
- Durch das vollautomatische NoFrost-System bleibt das Gefrierfach eisfrei.

  Abtauen ist nicht notwendig.
- Die Stirnseiten des Gehäuses werden teilweise leicht beheizt. Dies verhindert Schwitzwasserbildung im Bereich der Türdichtung.
- Wenn sich die Gefrierfach-Tür nach dem Schließen nicht sofort wieder öffnen lässt: einen Moment warten, bis sich der entstandene Unterdruck ausgeglichen hat.

Gerät ausschalten und stilllegen

Gerät ausschalten

- **Hauptschalter Ein/Aus** drücken.

  Das Gerät kühlt nicht mehr.

Gerät stilllegen

Achtung!

Verminderung der Wasserqualität

Die Wasserzufuhr muss 3 Stunden vor dem Stilllegen abgestellt werden. So wird die Schimmelbildung durch abgestandenes Wasser vermieden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen:

1 Wasserzufuhr zum Gerät unterbrechen und 3 Stunden warten.

2 Lebensmittel entnehmen.

3 **Hauptschalter Ein/Aus** drücken.

4 Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
Das Gerät kühlt nicht mehr.

5 Eiswürfelbehälter leeren und Gerät reinigen.
⟶ *"Reinigen" auf Seite 25*

6 Gerät offen lassen.

Temperatur einstellen

Empfohlene Temperatur

Gefrierfach:	–18 °C

Gefrierfach

- Taste **–/+** so oft drücken, bis die Anzeige die gewünschte Temperatur zeigt.

Schnell-Gefrieren

Beim Schnell-Gefrieren kühlt das Gefrierfach so kalt wie möglich.

Schnell-Gefrieren einschalten z. B.:

- um Lebensmittel schnell bis zum Kern durchzufrieren
- 4 ... 6 Stunden vor dem Einlegen einer Lebensmittelmenge ab 2 kg
- zur Ausnutzung des max. Gefriervermögens

Hinweis: Wenn Schnell-Gefrieren eingeschaltet ist, kann es zu vermehrten Geräuschen kommen.

Nach ca. 2 ½ Tagen schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

Schnell-Gefrieren einschalten oder ausschalten:

- Taste ⁂/⁂ drücken.

Display-Sperre zur Reinigung

Mit dieser Funktion schalten Sie für 10 Sekunden die Touch-Funktion der Bedienelemente aus. In dieser Zeit können Sie das Display reinigen.
⟶ *"Display reinigen" auf Seite 25*

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Taste ▸ drücken.

Die Reinigungsanzeige erscheint und der Countdown startet.

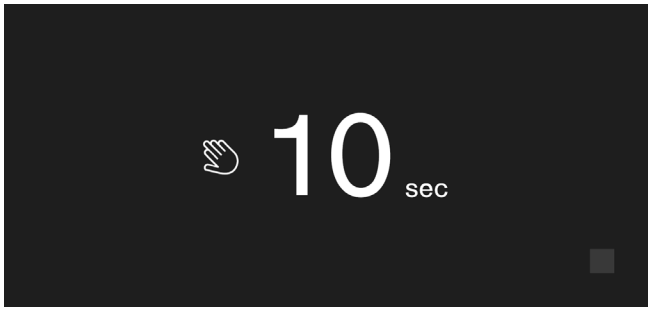

Eiswürfelproduktion einschalten oder ausschalten

Achtung!

Geräteschäden!

Nie Flaschen oder Lebensmittel im Eiswürfelbehälter lagern, auch nicht für einen kurzen Zeitraum. Der Eisbereiter kann dadurch blockieren und beschädigt werden.

Die Eiswürfelproduktion startet, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Hinweis: Die Eiswürfelproduktion stoppt automatisch, wenn der Eiswürfelbehälter voll ist.

Eisbereiter einschalten oder ausschalten

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Eiswürfelproduktion** blättern.
3 Taste ▶/■ drücken.

Eco-Modus

Mit dem Eco-Modus schalten Sie das Gerät in den energiesparenden Betrieb um.

Das Gerät stellt automatisch folgende Temperaturen ein:

- Gefrierfach: –16 °C

Eco-Modus einschalten oder ausschalten

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Eco-Modus** blättern.
3 Taste ▶/■ drücken.

Die Temperatur wird umgestellt, das Display zeigt die neue Temperatur an. Beim Ausschalten des Eco-Modus wird die empfohlene Temperatur eingestellt.

Hinweis: Sie können den Eco-Modus auch einschalten oder ausschalten, indem Sie die Temperatur mit den Tasten **–**/**+** einstellen.

Wasserfilter-Zähler zurücksetzen

Wenn Sie in Ihrem Gerät statt des mitgelieferten Partikelfilters einen Wasserfilter verwenden, müssen Sie jedes Mal nach dem Austauschen des Wasserfilters den Wasserfilter-Zähler zurücksetzen
⟶ *"Wasserfilter-Zähler einschalten und ausschalten" auf Seite 15*

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Wasserfilter-Zähler zurücksetzen** blättern.
3 Mit Taste ✔ bestätigen, Abfrage erneut mit Taste ✔ bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie die Abfrage abbrechen, oder mit der Eingabe länger als 10 Sekunden warten, wird der Wasserfilter-Zähler nicht zurückgesetzt.

Selbsttest

Mit dieser Funktion starten Sie die Fehleranalyse an Ihrem Gerät.
⟶ *"Geräte-Selbsttest" auf Seite 31*

Helligkeit des Bedienfelds einstellen

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Zum Öffnen des Menüpunkts **Helligkeit**, Taste drücken.
5 Mit Tasten ❮ ❯ die gewünschte Helligkeit einstellen.
6 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
7 Taste ✖ drücken, um das Menü zu verlassen.

Display-Anzeige einstellen

Sie können zwischen den Einstellungen **Reduziert** und **Standard** wählen. Bei der Einstellung **Reduziert** werden auf dem Bedienfeld nach kurzer Zeit ohne Bedienung nur noch die Temperatur und aktive Sonderfunktionen angezeigt. Durch Berühren der Touch-Felder werden wieder alle Tasten sichtbar.
Bei der Einstellung **Standard** bleiben immer alle Tasten sichtbar.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Display-Anzeige** blättern.
5 Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ zur gewünschten Einstellung blättern.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Touchfeld-Farbe einstellen

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Touchfeld-Farbe** blättern.
5 Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ zur gewünschten Einstellung blättern.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Touchfeld-Tonart einstellen

Sie können den Klang der Töne, die beim Drücken der Tasten erzeugt werden, ändern oder ausschalten.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Touchfeld-Tonart** blättern.
5 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ die gewünschte Einstellung wählen.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Touchfeld-Tonlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke der Töne, die beim Drücken der Tasten erzeugt werden, einstellen.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Touchfeld-Tonlautstärke** blättern.
5 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ die gewünschte Einstellung wählen.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Signal-Tonlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke der Signaltöne, die z.B. bei Alarmen erzeugt werden, einstellen.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Signal-Tonlautstärke** blättern.
5 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ die gewünschte Einstellung wählen.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Wasserfilter-Zähler einschalten und ausschalten

Wenn Sie den Partikelfilter durch einen Wasserfilter ausgetauscht haben, schalten Sie den Wasserfilter-Zähler ein. Dieser erinnert Sie daran, den Wasserfilter rechtzeitig auszutauschen.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menü **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Wasserfilter-Zähler** blättern.
5 Zum Ändern der Einstellung Taste ✔ drücken.
6 Gewünschte Einstellung wählen.
7 Auswahl mit Taste ✔ bestätigen.

Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür

Mit eingeschaltetem Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür wird die Beleuchtung beim Öffnen des Gerätes langsam hell und beim Schließen des Gerätes langsam dunkel.

Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür einschalten oder ausschalten

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3. Taste ✔ drücken.
4. Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Dimmen beim Öffnen und Schließen der Tür** blättern.
5. Taste _ drücken.
6. Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **An** oder **Aus** blättern. Mit Taste ✔ bestätigen.

Licht Eis- und Wasserausgabe

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie lange das Licht der Eis- und Wasserausgabe nachleuchtet.

Licht Eis- und Wasserausgabe einstellen

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3. Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4. Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Licht Eis- und Wasserausgabe** blättern.
5. Zum Öffnen des Menüpunkts Taste _ drücken.
6. Mit Taste ❯ die gewünschte Zeitdauer auswählen.
7. Taste ✔ drücken.
   Die Einstellung wird gespeichert.
8. Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Näherungssensor der Eis- und Wasserausgabe

Mit eingeschaltetem Näherungssensor schaltet sich die Beleuchtung der Eis- und Wasserausgabe automatisch ein, sobald Sie ein Glas darunterhalten.

Näherungssensor einschalten oder ausschalten

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3. Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4. Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Bewegungssensor** blättern.
5. Zum Öffnen des Menüpunkts Taste _ drücken.
6. Mit Tasten ❮ ❯ zur gewünschten Einstellung blättern.
7. Taste ✔ drücken.
   Die Einstellung wird gespeichert.
8. Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Temperatureinheit einstellen

Sie können zwischen der Einheit °C und °F wählen.

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3. Taste ✔ drücken.
4. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Temperatureinheit** blättern.
5. Taste _ drücken.
6. Mit Tasten ❮ ❯ zur gewünschten Einheit blättern.
7. Taste ✔ drücken.
   Die Einheit wird geändert.
8. Taste ✘ drücken, um das Menü zu verlassen.

Sprache einstellen

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3. Taste ✔ drücken.
4. Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Sprache** blättern.
5. Taste _ drücken.
6. Mit Tasten ❮ ❯ zur gewünschten Sprache blättern.
7. Taste ✔ drücken.
   Das Display startet neu, der Startbildschirm wird angezeigt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Werkseinstellungen** blättern.
5 Taste ✔ drücken.
Ein Signalton ertönt und eine Meldung zur Bestätigung des Zurücksetzens erscheint.
6 Taste ✔ drücken.
Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
7 Taste ✖ drücken, um das Menü zu verlassen.

Demo-Modus einschalten oder ausschalten

Die Kühlfunktion des Geräts wird ausgeschaltet. Alle anderen Funktionen sind verwendbar.

Hinweis: Im Demo-Modus keine Lebensmittel einlagern, das Gerät bleibt auf Raumtemperatur.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Demo-Modus** blättern.
5 Taste ✔ drücken.
6 Mit Tasten ❮ ❯ Einstellung **An** oder **Aus** wählen.
7 Taste ✔ drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.
8 Taste ✖ drücken, um das Menü zu verlassen.

Ruhe-Modus

Das Gerät stellt Folgendes ab:

- automatische Türöffnung

  Hinweis: Beachten Sie bei einer grifflosen Einbausituation, dass Sie während dieser Zeit beim Öffnen der Tür nicht unterstützt werden. Greifen Sie in dem Fall von unten unter die Möbelplatte, um die Tür zu öffnen.
- Eisbereiter
- akustische Signale
- Innenbeleuchtung
- Meldungen im Display
- Hintergrundbeleuchtung des Displays wird reduziert

Ruhe-Modus einschalten oder ausschalten

Ruhe-Modus im Hauptmenü anzeigen oder verbergen

Damit Sie den Ruhe-Modus verwenden können, müssen Sie die Funktion zuerst im Hauptmenü sichtbar machen:

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Ruhe-Modus** blättern. Taste ✔ drücken.
5 Mit den Tasten ❯ zum Menüpunkt **Verfügbar** oder **Nicht verfügbar** blättern. Mit Taste ✔ bestätigen.
6 Taste ✖ drücken, um das Menü zu verlassen.

Die Funktion wird im Hauptmenü angezeigt oder verborgen.

Ruhe-Modus einschalten

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Taste drücken, um die Ansicht **Dauer Ruhe-Modus** zu öffnen.
3 Ändern Sie die Dauer mit den Tasten **−**/**+**.
4 Zum Starten Taste ▶ drücken.
Das Gerät schaltet alle genannten Funktionen ab.

Ruhe-Modus ausschalten

- Nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer geht das Gerät in den Normalbetrieb über.
- Um den Ruhe-Modus vor Ablauf der eingestellten Zeitdauer zu beenden, Taste ■ drücken.

Automatische Türöffnung

Die automatische Türöffnung unterstützt Sie beim Öffnen der Tür.
Sobald Sie die Funktion auslösen, fährt die automatische Türöffnung aus und unterstützt Sie so beim Öffnen der Tür.

Achtung!

Wiederholtes vorzeitiges Schließen der Tür führt zu Verschleiß oder Ausfall der automatischen Türöffnung. Nicht die Tür schließen, solange die automatische Türöffnung noch ausgefahren ist.
Wenn Sie die Tür dennoch geschlossen haben, lassen Sie sie 5 Minuten geschlossen. Die automatische Türöffnung richtet sich neu aus.

Menüpunkt Automatische Türöffnung öffnen:

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menü **Grundeinstellungen** blättern.
3 Zum Öffnen des Menüs Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Automatische Türöffnung** blättern.
5 Zum Ändern der Einstellung Taste ✎ drücken.

Push-to-open System einschalten

In einer Einbausituation ohne Griffe können Sie das Push-to-open System wählen. Damit öffnet sich Ihr Gerät einen Spalt breit durch leichtes Drücken auf die Tür.

Hinweis: Beachten Sie, dass die automatische Türöffnung beim Einschalten des Ruhe-Modus abgestellt wird.

1 Menüpunkt **Automatische Türöffnung** öffnen.
2 Menüpunkt **Push-to-open System** wählen.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 **Auslöse-Kraftaufwand** wählen. Hier stellen Sie ein, wieviel Kraft Sie aufwenden müssen, um die automatische Türöffnung auszulösen.
5 **Öffnungsdauer** wählen. Hier stellen Sie ein, wie lange die Tür einen Spalt geöffnet bleibt, bevor sie sich automatisch schließt.

   Hinweis: Wenn die Tür nur einen Spalt geöffnet bleibt, prüft das Gerät einmal pro Sekunde, ob die Tür noch angelehnt ist. Nach Ablauf der eingestellten Öffnungsdauer schließt das Gerät die Tür automatisch.

Pull-to-open System einschalten

In einer Einbausituation mit Griffen können Sie das Pull-to-open System wählen. Damit unterstützt Sie Ihr Gerät beim Öffnen der Tür, sobald Sie am Griff ziehen.

1 Menüpunkt **Automatische Türöffnung** öffnen.
2 Menüpunkt **Pull-to-open System** wählen.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 **Auslöse-Kraftaufwand** wählen. Hier stellen Sie ein, wieviel Kraft Sie aufwenden müssen, um die automatische Türöffnung auszulösen.

Automatische Türöffnung ausschalten

1 Menüpunkt **Automatische Türöffnung** öffnen.
2 Menüpunkt **Aus** wählen.

Heimnetzwerk

Mit dieser Funktion können Sie eine Verbindung zwischen dem Kühlgerät und Ihrem mobilen Endgerät herstellen.
→ *"Home Connect" auf Seite 19*

Automatische Display-Sperre zur Reinigung

Mit dieser Funktion können Sie auswählen, ob beim Öffnen der Tür die Reinigungssperre automatisch eingeschaltet wird.

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Automatische Display-Sperre zur Reinigung** blättern.
5 Zum Ändern der Einstellung Taste ✎ drücken.

Alarm

Türalarm

Wenn die Gerätetür längere Zeit offen steht, schaltet sich der Türalarm (Dauerton) ein.

- Tür schließen.
  Der Warnton wird abgeschaltet.

Home Connect

Dieses Gerät ist Wi-Fi-fähig und über ein mobiles Endgerät fernsteuerbar.

Hinweis: Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Das Gerät funktioniert in folgenden Fällen wie ein Kühlgerät ohne Netzwerkanbindung und ist weiterhin über die Bedienelemente manuell bedienbar:

- Das Gerät ist nicht mit einem Heimnetzwerk verbunden.
- Im Land der Geräteaufstellung wird kein Home Connect Dienst angeboten. Eine Übersicht der Länder, in denen Home Connect angeboten wird, finden Sie unter www.home-connect.com.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung. Stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen und dabei nicht zu Hause sind.
⟶ *"Sicherheitshinweise" auf Seite 3*
Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Home Connect einrichten

Hinweise

– Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts mindestens 2 Minuten, bevor Sie Home Connect einrichten. Erst dann ist die interne Geräteinitialisierung abgeschlossen.
– Beachten Sie das Home Connect Beiblatt, das unter www.gaggenau.com bei den Anleitungen zum Download verfügbar ist. Geben Sie dort in das Suchfeld die E-Nummer Ihres Geräts ein.
– Um Einstellungen Ihres Geräts mit Home Connect zu ändern, müssen Sie die Home Connect App auf Ihrem mobilen Endgerät installieren.
  Beachten Sie dazu die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
  Folgen Sie den von der App vorgegebenen Schritten.

Menü Heimnetzwerk

So öffnen Sie das Menü **Heimnetzwerk**:

1 Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Grundeinstellungen** blättern.
3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
4 Mit Taste ❮ zum Menüpunkt **Heimnetzwerk** blättern.
5 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✔ drücken.
  Hinweis: Beim ersten Öffnen des Menüs werden Sie automatisch durch die Ersteinrichtung geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld. Weitergehende Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln.
6 Mit Tasten ❮ ❯ das gewünschte Untermenü wählen.
7 Taste ✖ drücken, um das Menü zu verlassen.

Im Menü **Heimnetzwerk** finden Sie folgende Untermenüs:

- Verbindung
- Mit App verbinden
- Software-Update
- Netzwerkeinstellungen löschen

Einrichtung der Verbindung mit dem Heimnetzwerk

Beim ersten Öffnen des Menüs werden Sie automatisch durch die Ersteinrichtung geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld.

1 App **Home Connect** auf Ihrem mobilen Endgerät installieren.
2 Am Kühlgerät das Menü **Heimnetzwerk** öffnen.
3 App auf dem mobilen Endgerät öffnen.
4 In der App einloggen oder registrieren, falls noch kein Zugang vorhanden ist.
5 Am Router Ihres Heimnetzwerkes prüfen, ob eine WPS-Funktion zur automatischen Verbindung vorhanden ist.
6 Wenn diese Funktion vorhanden ist, automatische Netzwerkverbindung mit Taste ✔ starten.
  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bedienfeld.
7 Manuelle Netzwerkverbindung starten, wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, Sie sich nicht sicher sind ob die Funktion vorhanden ist, oder wenn die automatische Netzwerkverbindung fehlgeschlagen ist.
  Das Kühlgerät erzeugt vorübergehend ein eigenes Netzwerk, mit dem das mobile Endgerät verbunden wird.
8 Starten der manuellen Netzwerkverbindung in der App des mobilen Endgeräts.

Sobald das Kühlgerät mit dem mobilen Endgerät verbunden ist, wird eine Verbindung zwischen dem Kühlgerät und Ihrem Heimnetzwerk hergestellt.

Hinweis: Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, prüfen Sie, ob der Empfang ausreichend ist.
⟶ *"Signalstärke überprüfen" auf Seite 20*

Signalstärke überprüfen

Die Signalstärke wird Ihnen im Startfenster des Menüs **Heimnetzwerk** angezeigt. Die Signalstärke sollte mindestens 50 % betragen. Ist die Signalstärke zu niedrig, kann die Verbindung unterbrochen werden.

Signalstärke verbessern

- Stellen Sie den Router näher ans Kühlgerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht durch abschirmende Wände gestört wird.
- Installieren Sie einen Repeater, um das Signal zu verstärken.

Kühlgerät mit Home Connect App verbinden

Mit diesem Menü können Sie Ihr Kühlgerät mit mobilen Endgeräten verbinden.

1 App **Home Connect** auf Ihrem mobilen Endgerät installieren und einloggen oder registrieren.

2 Am Kühlgerät das Menü **Heimnetzwerk** öffnen.
⟶ *"Home Connect einrichten" auf Seite 19*

3 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Mit App verbinden** blättern.

4 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✓ drücken.

5 Bestätigen Sie die Meldung, um das Kühlgerät in der App anzuzeigen.

6 Die App öffnen und warten, bis das Kühlgerät angezeigt wird.
Mit **Hinzufügen** die Verbindung zwischen App und Kühlgerät bestätigen.
Wenn das Kühlgerät nicht automatisch angezeigt wird, in der App **Gerät hinzufügen** anklicken und den Anweisungen folgen. Sobald Ihr Kühlgerät angezeigt wird, fügen Sie es mit + hinzu.

7 Den Anweisungen der App folgen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Update der Home Connect Software installieren

Das Kühlgerät prüft in regelmäßigen Abständen, ob Updates zur Home Connect Software verfügbar sind.

Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint an der Taste **S** ein kleines Ausrufungszeichen **S**ⓘ.

Update installieren:

1 Taste **S**ⓘ drücken.
Das Sondermenü **Hinweis Heimnetzwerk** wird geöffnet.

2 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✓ drücken.
Ein Hinweisfenster mit den notwendigen Schritten zur Installation der neuen Software erscheint.

3 Zum Schließen des Hinweisfensters Taste ✓ drücken.

4 Am Kühlgerät das Menü **Heimnetzwerk** öffnen.
⟶ *"Home Connect einrichten" auf Seite 19*

5 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Software-Update** blättern.

6 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ✓ drücken.
Hinweis: Die Taste ✓ ist nur sichtbar, wenn ein Update verfügbar ist.
Die Software wird installiert.

7 Ein Hinweis erscheint, sobald die Installation beendet ist.

8 Zum Schließen des Hinweises Taste ✓ drücken.

Kundendienst-Zugriff

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, kann dieser nach Ihrer Zustimmung auf Ihr Gerät zugreifen und dessen Status erfassen. Sie müssen Ihr Gerät dafür mit dem Heimnetzwerk verbunden haben.

Weitere Informationen über den Kundendienst-Zugriff und dessen Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie unter www.home-connect.com im Bereich Hilfe&Support.

1 Kundendienst kontaktieren.
⟶ *"Kundendienst" auf Seite 31*

2 Start des Kundendienst-Zugriffs in der App bestätigen.
Während des Kundendienst-Zugriffs erscheint das Symbol auf dem Bedienfeld.

3 Sobald der Kundendienst die notwendigen Informationen gesammelt hat, beendet er den Zugriff.

Hinweis: Sie können die Ferndiagnose vorzeitig abbrechen, indem Sie den Kundendienst-Zugriff in der Home Connect App ausschalten.

Netzwerkeinstellungen löschen

Wenn es beim Versuch der Verbindungsherstellung zu einem Problem kommt oder Sie das Gerät in einem anderen Heimnetzwerk (WLAN) anmelden möchten, können die Home Connect Einstellungen zurückgesetzt werden.

1 Am Kühlgerät das Menü **Heimnetzwerk** öffnen.
⟶ *"Home Connect einrichten" auf Seite 19*

2 Mit Taste ❯ zum Menüpunkt **Netzwerkeinstellungen löschen** blättern.

3 Zum Öffnen des Menüpunkts Taste ⏎ drücken.

4 Bestätigen Sie die Meldung, um die Netzwerkeinstellungen zu löschen.

Um das Gerät anschließend wieder mit dem Heimnetzwerk zu verbinden, führen Sie die Ersteinrichtung erneut durch.
⟶ *Seite 19*

Hinweis zum Datenschutz

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Home Connect Geräts mit einem an das Internet angebundenen WLAN-Netzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Software- und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Gaggenau Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gaggenau.com auf der Produktseite ihres Gerätes bei den zusätzlichen Dokumenten.

CE

2,4 GHz Band: 100 mW max.
5 GHz Band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: Nur zum Gebrauch in Innenräumen

Gefrierfach

Das Gefrierfach eignet sich zum:

- Lagern von Tiefkühlkost
- Herstellen von Eiswürfeln
- Einfrieren von Lebensmitteln

Die Temperatur ist von –24 °C ... –14 °C einstellbar.

Durch die Gefrierlagerung können Sie verderbliche Lebensmittel nahezu ohne merkliche Qualitätseinbußen langfristig lagern, da die tiefen Temperaturen den Verderb stark verlangsamen oder stoppen. Aussehen, Aroma und alle wertvollen Inhaltsstoffe bleiben weitestgehend erhalten.

Die Zeitspanne zwischen der Einlagerung frischer Lebensmittel und dem völligen Durchfrieren ist abhängig von folgenden Faktoren:

- eingestellter Temperatur
- Art des Lebensmittels
- Füllung des Gefrierfachs
- Einlagerungsmenge und -art

Maximales Gefriervermögen

Das maximale Gefriervermögen gibt an, welche Menge Lebensmittel in 24 Stunden bis zum Kern durchgefroren werden kann.

Angaben zum maximalen Gefriervermögen finden Sie auf dem Typenschild.
⟶ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

Zur Nutzung des maximalen Gefriervermögens das Schnell-Gefrieren 24 Stunden vor dem Einlegen der frischen Lebensmittel einschalten.
⟶ *"Schnell-Gefrieren" auf Seite 13*

Voraussetzungen für das maximale Gefriervermögen

1. Circa 24 Stunden bevor Sie frische Ware einlegen: Schnell-Gefrieren einschalten.
   ⟶ *"Schnell-Gefrieren" auf Seite 13*
2. Behälter aus dem Gefrierfach nehmen und die Lebensmittel direkt auf den Ablagen und dem Gefrierfachboden stapeln.
3. Zuerst das oberste Fach mit Lebensmitteln füllen. Dort werden sie am schnellsten durchgefroren.
4. Wenn das oberste Fach nicht ausreicht, die verbleibende Menge im darunterliegenden Fach lagern.

Gefriervolumen vollständig nutzen

Um die maximale Menge an Gefriergut unterzubringen:

- Alle Ausstattungsteile entnehmen.
- Lebensmittel direkt auf den Ablagen und dem Gefrierfachboden lagern.

Tiefkühlkost einkaufen

- Auf unbeschädigte Verpackung achten.
- Auf Mindesthaltbarkeitsdatum achten.
- Die Temperatur in der Verkaufstruhe muss –18 °C oder kälter sein.
- Die Tiefkühlkette nicht unterbrechen: Tiefkühlkost möglichst in einer Isoliertasche transportieren und schnell in das Gefrierfach legen.

Beim Einordnen beachten

- Größere Mengen Lebensmittel im obersten Fach einfrieren.

  Dort werden sie besonders schnell und schonend eingefroren.
- Lebensmittel großflächig in die Fächer oder Gefriergutbehälter legen.
- Einzufrierende Lebensmittel nicht mit gefrorenen Lebensmitteln in Berührung bringen.

  Bei Bedarf durchgefrorene Lebensmittel in die Gefriergutbehälter umstapeln.
- Wichtig für einwandfreie Luftzirkulation im Gerät: Gefriergutbehälter bis zum Anschlag einschieben.

Frische Lebensmittel einfrieren

Zum Einfrieren nur frische und einwandfreie Lebensmittel verwenden.

Lebensmittel, die gekocht, gebraten oder gebacken verzehrt werden, sind geeigneter für das Einfrieren als Lebensmittel, die roh verzehrt werden.

Vor dem Einfrieren sind je nach Lebensmittel Vorbereitungsprozesse durchzuführen, um Nährwert, Aroma und Farbe bestmöglich zu erhalten:

- Gemüse: waschen, zerkleinern, blanchieren.
- Obst: waschen, entkernen und eventuell schälen, eventuell Zucker oder Ascorbinsäurelösung zufügen.

Hinweise dazu finden Sie in einschlägiger Literatur.

Zum Einfrieren geeignet

- Backwaren
- Fisch und Meeresfrüchte
- Fleisch
- Wild und Geflügel
- Gemüse, Obst und Kräuter
- Eier ohne Schale
- Milchprodukte, z. B. Käse, Butter und Quark
- fertige Gerichte und Speisereste, z. B. Suppen, Eintöpfe, gegartes Fleisch, gegarter Fisch, Kartoffelspeisen, Aufläufe und Süßspeisen

Zum Einfrieren nicht geeignet

- Gemüsesorten, die üblicherweise roh verzehrt werden, z. B. Blattsalate oder Radieschen
- ungeschälte oder hartgekochte Eier
- Weintrauben
- ganze Äpfel, Birnen und Pfirsiche
- Joghurt, Dickmilch, saure Sahne, Creme Fraiche und Mayonnaise

Gefriergut verpacken

Die richtige Art der Verpackung und Materialauswahl bestimmen maßgeblich den Erhalt der Produktqualität und vermeidet die Entwicklung von Gefrierbrand.

1 Lebensmittel in die Verpackung einlegen.
2 Luft herausdrücken.
3 Verpackung luftdicht verschließen, damit die Lebensmittel den Geschmack nicht verlieren oder austrocknen.
4 Verpackung mit Inhalt und Einfrierdatum beschriften.

Geeignete Verpackung:

- Kunststoff-Folie
- Schlauch-Folie aus Polyethylen (PE)
- Alu-Folie
- Gefrierdosen

Geeignete Verschlüsse:

- Gummiringe
- Kunststoff-Klipse
- Kältebeständige Klebebänder

Nicht geeignete Verpackung:

- Packpapier
- Pergamentpapier
- Cellophan
- Müllbeutel und gebrauchte Einkaufstüten

Haltbarkeit des Gefriergutes bei –18 °C

Fisch, Wurst, fertige Speisen, Backwaren:	bis zu 6 Monate
Geflügel, Fleisch:	bis zu 8 Monate
Gemüse, Obst:	bis zu 12 Monate

Gefriergut auftauen

Die Auftaumethode ist an Lebensmittel und Verwendungszweck anzupassen, um die Produktqualität bestmöglich zu erhalten.

Auftaumethoden:

- im Kühlfach (besonders geeignet für tierische Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Käse, Quark)
- bei Raumtemperatur (Brot)
- Mikrowelle (Lebensmittel zum sofortigen Verzehr oder sofortiger Zubereitung)
- Backofen/Herd (Lebensmittel zum sofortigen Verzehr oder sofortiger Zubereitung)

Achtung!

An- oder aufgetautes Gefriergut nicht wieder einfrieren. Erst nach dem Verarbeiten zu einem Fertiggericht (gekocht oder gebraten) können Sie es erneut einfrieren.

Die maximale Lagerdauer des Gefrierguts nicht mehr voll nutzen.

Eis- und Wasserausgabe

An der Eis- und Wasserausgabe können Sie entnehmen:

- gekühltes Wasser
- zerstoßenes Eis
- Eiswürfel

Vor dem ersten Gebrauch

⚠ Warnung – Verletzungsgefahr!

Greifen Sie nie in die Ausgabeöffnung des Eiswürfelbehälters.

Achtung!

Keine Flaschen oder Lebensmittel in den Eiswürfelbehälter legen. Der Eisbereiter kann blockieren und dadurch beschädigt werden.

Hinweise

– Die Eis- und Wasserausgabe funktioniert nur, wenn das Gerät an eine Trinkwasser-Leitung angeschlossen ist.
– Entsorgen Sie aus hygienischen Gründen die ersten 5 Gläser Wasser und die ersten 30-40 Eiswürfel

Nach dem Anschließen des Geräts befindet sich möglicherweise Luft im Wasserkreislauf. Entnehmen Sie so lange Wasser, bis keine Luftblasen mehr enthalten sind.

Es dauert ca. 24 Stunden, bis die erste Portion Eiswürfel fertig ist.

Trinkwasserqualität beachten

Alle verwendeten Materialien der Eis- und Wasserausgabe sind geruchsneutral und geschmacksneutral.

Falls das Wasser einen Beigeschmack hat, kann es folgende Ursachen dafür geben:

- Mineralgehalt und Chlorgehalt des Trinkwassers
- Material der Wasserleitung
- Frische des Trinkwassers

  Hinweis: Wenn Sie nach langer Zeit wieder Wasser entnehmen, kann es abgestanden schmecken. Entsorgen Sie in dem Fall die ersten 15 Gläser Wasser.

Die beste Wasserqualität erhalten Sie, wenn Sie regelmäßig etwas Wasser entnehmen.

Der mitgelieferte Partikelfilter filtert Partikel aus dem Wasser; keine Bakterien oder Mikroben.

Informationen zum Betrieb des Eisbereiters

Sobald das Gefrierfach die eingestellte Temperatur erreicht hat, startet die Eiswürfelproduktion.
Die fertigen Eiswürfel werden automatisch in den Eiswürfelbehälter geschüttet.

Die Eiswürfelproduktion stoppt, sobald der Eiswürfelbehälter voll ist.

Hinweis: Sie können die Eisproduktion beschleunigen, indem Sie eine kältere Gefrierfach-Temperatur einstellen. Dadurch erhöht sich die Energieaufnahme leicht.

Eis und Wasser entnehmen

Hinweise

– Um zu vermeiden, dass Eis auf den Boden fällt, halten Sie das Glas bei der Entnahme von zerstoßenem Eis direkt unter die Ausgabe.
– Um Wasserschäden zu vermeiden, stoppt die Wasserausgabe automatisch nach 30 Sekunden durchgehender Entnahme. Wenn Sie mehr Wasser entnehmen wollen, warten Sie 5 Sekunden und drücken Sie die Taste erneut.
– Das ausgegebene Wasser ist mundgerecht gekühlt. Geben Sie für eine kältere Trinktemperatur zusätzlich Eiswürfel ins Glas.
– Das Wasser kann bei der Entnahme größerer Mengen wärmer werden.

1 Das Glas unter die Eis- und Wasserausgabe halten.
2 Die Taste zur Entnahme so lange drücken, bis die gewünschte Menge Eis oder Wasser im Glas ist.

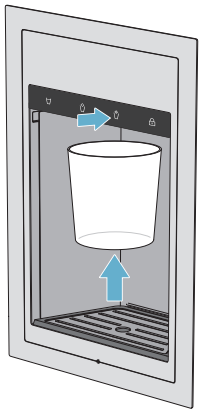

Abtauen

Gefrierfach

Durch das vollautomatische NoFrost-System bleibt das Gefrierfach eisfrei. Ein Abtauen ist nicht mehr notwendig.

Reinigen

Achtung!
Schäden am Gerät und den Ausstattungsteilen vermeiden.

- Keine sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putz- und Lösungsmittel verwenden.
- Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme verwenden.
  Auf den metallischen Oberflächen kann Korrosion entstehen.
- Nie Ablagen und Behälter im Geschirrspüler reinigen.
  Die Teile können sich verformen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1 **Hauptschalter Ein/Aus** drücken.

2 Lebensmittel herausnehmen und an einem kühlen Ort lagern.
Wenn vorhanden: Kälteakku auf die Lebensmittel legen.

3 Gerät mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und etwas pH-neutralem Spülmittel reinigen.

Achtung!
Das Spülwasser darf nicht in die Beleuchtung oder durch das Ablaufloch in den Verdunstungsbereich gelangen.

4 Türdichtung mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.

5 Gerät wieder einschalten und Lebensmittel einlegen.

Pflegehinweise für Edelstahl-Oberflächen

Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung von Edelstahl-Oberflächen nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel und ein Edelstahl-Reinigungstuch.

Ein geeignetes Edelstahl-Reinigungstuch können Sie über den Kundendienst beziehen.

Um sichtbare Kratzer zu vermeiden, muss die Pflege der Edelstahl-Oberfläche in Richtung der Struktur erfolgen.

Display reinigen

Durch den Wechsel der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit können die Bedienelemente beschlagen.

Schalten Sie zum Reinigen die Reinigungssperre ein.
⟶ *"Display-Sperre zur Reinigung" auf Seite 13*

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes Mikrofasertuch.

Ausstattung reinigen

Zum Reinigen die variablen Teile aus dem Gerät nehmen.
⟶ *"Ausstattung" auf Seite 11*

Eiswürfelbehälter

Achtung!

- **Ein voller Eiswürfelbehälter ist schwer:** Ziehen Sie den Behälter mit beiden Händen heraus.
- **Verbrennungsgefahr durch Kälte:** Längeren Kontakt der Haut mit Gefriergut, Eis und metallischen Oberflächen im Gefrierfach vermeiden.

Um stets frische Eiswürfel zu haben und das Zusammenkleben älterer Eiswürfel zu vermeiden, entnehmen und reinigen Sie den Eiswürfelbehälter regelmäßig.

1 Eiswürfelbehälter anheben.

2 Eiswürfelbehälter langsam herausziehen.

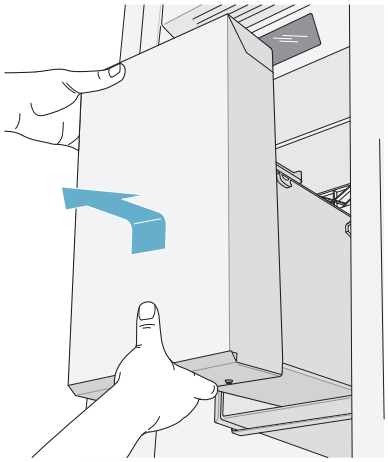

3 Eiswürfelbehälter leeren und mit lauwarmem Wasser reinigen.

4 Eiswürfelbehälter innen gründlich abtrocknen, damit neue Eiswürfel nicht daran festfrieren können.

5 Eiswürfelbehälter einsetzen bis er einrastet.

Hinweis: Falls sich der Eiswürfelbehälter nicht einsetzen lässt, drehen Sie an der Transportschnecke und versuchen Sie es erneut.

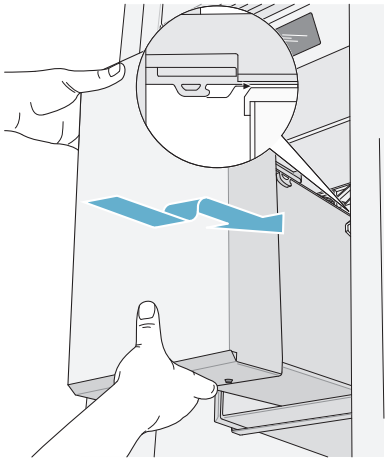

Tropfschale

Sie können die Tropfschale zur Reinigung entnehmen.

1 Tropfgitter entnehmen.

2 Tropfschale entnehmen.

3 Tropfschale leeren und mit lauwarmem Wasser reinigen.

4 Tropfschale und Tropfgitter wieder einsetzen.

Geräusche

Normale Geräusche

Brummen: Ein Motor läuft, z. B. Kälteaggregat, Ventilator.

Blubbern, Surren oder Gurgeln: Kältemittel fließt durch die Rohre.

Klicken: Motor, Schalter oder Magnetventile schalten ein oder aus.

Knacken: Automatische Abtauung erfolgt.

Geräusche vermeiden

Gerät steht uneben: Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten. Falls nötig etwas unterlegen.

Behälter, Ablagen oder Absteller wackeln oder klemmen: Herausnehmbare Ausstattungsteile prüfen und eventuell neu einsetzen.

Beleuchtung

Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet.

Nur der Kundendienst oder autorisierte Fachkräfte dürfen die Beleuchtung reparieren.

Störungen, was tun?

Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie anhand dieser Tabelle, ob Sie die Störung selbst beheben können.

Gerät

Die Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.

	Gerät für 5 Minuten ausschalten. ⟶ *"Gerät ausschalten und stilllegen" auf Seite 13* Wenn die Temperatur zu warm ist, Temperatur nach ein paar Stunden erneut prüfen. Wenn die Temperatur zu kalt ist, Temperatur am Folgetag erneut prüfen.

Keine Anzeige leuchtet.

Der Netzstecker sitzt nicht fest.	Netzstecker anschließen.
Die Sicherung wurde ausgelöst.	Sicherungen prüfen.
Der Strom ist ausgefallen.	Prüfen, ob Strom vorhanden ist.

Die Kältemaschine schaltet sich immer häufiger und länger ein.

Das Gerät wurde häufig geöffnet.	Gerät nicht unnötig öffnen.
Die Lüftungsöffnungen sind verdeckt.	Hindernisse entfernen.

Gerät kühlt nicht, Anzeige und Beleuchtung leuchten.

Der Demo-Modus ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Demo-Modus aus. ⟶ *"Demo-Modus einschalten oder ausschalten" auf Seite 17*

Die Tür öffnet sich nicht durch Drücken.

Ein Sondermodus hat die automatische Türöffnung ausgeschaltet.	Greifen Sie von unten unter die Möbelplatte um die Tür zu öffnen oder schalten Sie den Sondermodus aus. ⟶ *"Ruhe-Modus einschalten oder ausschalten" auf Seite 17*
Pull-to-open ist eingeschaltet.	Stellen Sie das Gerät auf Push-to-open um. ⟶ *"Automatische Türöffnung" auf Seite 18*
Der Auslöse-Kraftaufwand ist zu hoch eingestellt.	Wählen Sie eine niedrigere Einstellung des Auslöse-Kraftaufwands. ⟶ *"Automatische Türöffnung" auf Seite 18*
Die Sicherung wurde ausgelöst.	Prüfen Sie die Sicherungen.
Der Strom ist ausgefallen.	Prüfen Sie, ob Strom vorhanden ist.

Eis- und Wasserausgabe

Eis wird produziert und ausgegeben, aber kein Wasser.

Gerätefehler.	Kundendienst rufen. ⟶ *"Kundendienst" auf Seite 31*

Die Eis- und Wasserausgabe funktioniert nicht.

Die Bedienelemente für Eis- und Wasserausgabe sind gesperrt (Kindersicherung).	Bedienelemente für Eis- und Wasserausgabe entsperren.
Eiswürfel können zusammenfrieren und die Ausgabe oder den Eisbereiter blockieren.	**1** Öffnen Sie die Tür. Schauen Sie von innen nach, ob Eiswürfel in der Eis- und Wasserausgabe festhängen. **2** Falls die Eis- und Wasserausgabe nicht blockiert ist, ziehen Sie den Eiswürfelbehälter vorsichtig heraus. **Achtung!** Ein gefüllter Eiswürfelbehälter ist schwer! Nehmen Sie beide Hände und gehen Sie langsam vor. **3** Entnehmen Sie die zusammengefrorenen Eiswürfel.
Nach dem Einschalten oder nach der Entnahme vieler Eiswürfel befinden sich zu wenig Eiswürfel im Eiswürfelbehälter.	Es dauert ca. 24 Stunden bis ein leerer Eiswürfelbehälter gefüllt ist.
Der Wassertank wird aufgefüllt.	Bei der ersten Benutzung dauert es ca. 2 Minuten, bis der Wassertank gefüllt ist.
Niedriger Wasserdruck.	Gerät nur an Leitungen mit ausreichendem Wasserdruck anschließen.
Der Wasserfilter/Partikelfilter ist blockiert oder muss gewechselt werden.	Wasserfilter wechseln / Partikelfilter reinigen.

Der Eisbereiter funktioniert nicht.

Die Eisproduktion wurde ausgeschaltet.	Eisproduktion einschalten.
Das Gefrierfach ist zu warm.	Kältere Temperatur einstellen. ⟶ *"Gerät bedienen" auf Seite 13*
Der Eiswürfelbehälter wurde nicht richtig eingesetzt.	Eiswürfelbehälter vollständig einsetzen.
Der Eisbereiter ist stromlos.	Kundendienst rufen. ⟶ *"Kundendienst" auf Seite 31*
Es kommt kein Wasser an.	Wasseranschluss prüfen und gegebenenfalls Installateur kontaktieren.
Niedriger Wasserdruck.	Gerät nur an Leitungen mit ausreichendem Wasserdruck anschließen.
Knick im Wasserschlauch.	Wasserzufuhr abstellen, Knick begradigen. Wasserschlauch austauschen, falls notwendig.

Zu wenig oder verformte Eiswürfel, weniger Wasserdruck als gewohnt.

Nach dem Einschalten oder nach der Entnahme vieler Eiswürfel befinden sich zu wenig Eiswürfel im Eiswürfelbehälter.	Es dauert ca. 24 Stunden bis ein leerer Eiswürfelbehälter gefüllt ist.
Niedriger Wasserdruck.	Gerät nur an Leitungen mit ausreichendem Wasserdruck anschließen.
Der Wasserfilter/Partikelfilter ist blockiert oder muss gewechselt werden.	Wasserfilter wechseln / Partikelfilter reinigen.
Das Gefrierfach ist zu warm.	Kältere Temperatur einstellen. → *"Gerät bedienen" auf Seite 13*

Wasser läuft aus dem Gerät.

Der Wasseranschluss ist undicht.	Prüfen, dass die Anschlüsse fest zugedreht sind und der Wasserschlauch unbeschädigt ist. Falls der Wasserschlauch beschädigt ist, kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie ihn ersetzen. Der Austausch muss durch den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen. Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers.

Kundendienst

Sollte es Ihnen nicht gelingen die Störung zu beheben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Geben Sie beim Anruf bitte die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) an, die Sie auf dem Typenschild finden.
→ *"Gerät kennenlernen" auf Seite 9*

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen für Ihr Hausgerät ausgerüstet sind.

Geräte-Selbsttest

Ihr Gerät verfügt über ein Selbsttestprogramm das Fehler anzeigt, die Ihr Kundendienst beheben kann.

1. Taste **S** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Mit Taste › zum Menüpunkt **Selbsttest** blättern.
3. Selbsttest starten mit Taste ✔.
   Der Selbsttest beginnt.
4. Falls Fehler bestehen, werden diese angezeigt. Folgen Sie in dem Fall den Anweisungen.
5. Das Gerät startet neu.
6. Für 10 Sekunden erscheint die Meldung, dass der Selbsttest beendet wurde. Sie können die Meldung mit Taste ✔ quittieren.

Nach dem Ende des Selbsttests geht das Gerät in den Normalbetrieb über.

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

D	089 20 355 366
A	0810 550 555
CH	0848 840 040

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001040965 (9807)
de

GAGGENAU