



Hisense

Gebruuchs- und Pflegeanleitung für
Weinlagergeräte

Deutsch

FLASCHENKAPAZITÄT DES WEINKÜHLERS



Diese Tabelle ist eine allgemeine Richtlinie für Flaschengrößen. Jeder hat eine andere Sammlung und es gibt viele verschiedene Flaschengrößen und -formen auf dem Markt. Die für das Weinlagergerät angegebene Flaschenkapazität gilt für Standardflaschen. Bordeaux- und 750-ml-Flaschen (einschließlich Champagner- und Sektflaschen) verringern die Anzahl der Flaschen, die Sie in Ihrem Weinlagergerät lagern können.

Inhalt

Kurze Einführung	3
Wichtige Sicherheitsvorschriften	3
Installieren Ihres neuen Geräts	7
Gerätebeschreibung	8
Bedienfeld	9
Ihr Gerät verwenden	11
Reinigung und Pflege	14
Fehlerbehebung	15
Entsorgung des Gerätes	16

Kurze Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, empfehlen wir sorgfältig diese Anleitung zu lesen, in der Sie Details zum Gebrauch und zu den Funktionen des Geräts finden.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die dieses Gerät benutzen, mit seiner Bedienung und seinen Sicherheitsmerkmalen vertraut sind. Es ist wichtig, dass das Gerät korrekt installiert wird und die Sicherheitshinweise sorgfältig beachtet werden. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen und für zukünftige Benutzer in der Nähe des Geräts aufbewahren.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein und ähnliche Anwendungen bestimmt, z. B.:

- Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Suiten in Hotels, Motels und sonstigen Wohnumgebungen;
 - Bett- und Frühstück Umgebungen.
 - Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen
- Sollten Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, informieren Sie sich bitte auf der Seite Fehlerbehebung zwecks weiterer Unterstützung. Falls weitere Zweifel bestehen, kontaktieren Sie bitte die Hisense-Kundendienst-Hotline, um Hilfe zu erhalten oder einen Einsatz eines autorisierten Servicetechnikers zu vereinbaren.

Wichtige Sicherheitsvorschriften



Allgemeine Sicherheit und täglicher Gebrauch

Das Gerät ist, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.



GEFAHR

Die Warnung GEFAHR bedeutet eine unmittelbare Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung können schwere Verletzungen oder Todesfolge eintreten.



WARNUNG

Der Warnhinweis WARNUNG zeigt eine potenziell gefährliche Situation an. Bei Nichtbeachtung können schwere Verletzungen oder Todesfolge eintreten.



ACHTUNG

Der Warnhinweis ACHTUNG zeigt eine potenziell gefährliche Situation an. Mangelnde Beachtung des Hinweises kann zu gemäßigten oder leichten Verletzungen führen.

WARNUNG

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden. Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
- Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
- Dieses Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Seien Sie im Umgang mit Ihrem Gerät äußerst sorgsam, um eine Beschädigung des Kühlgeräts und damit einen möglichen Flüssigkeitsaustritt zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Gaskochern aufgestellt werden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- In der Umgebung des Geräts ist eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und eine Beschädigung des Kältemittelkreislaufs muss vermieden werden.
- Betreiben Sie keine anderen elektrischen Geräte im Inneren des Geräts.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- Halten Sie brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit Flammen vom Gerät fern, damit sie das Gerät nicht in Brand setzen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder nicht geerdete (Zweipol-) Adapter;
- Falls das Kabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, durch seinen Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.

! WARNUNG

Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse und im Schrankgehäuse von Hindernissen frei.

! WARNUNG

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

! WARNUNG

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

! WARNUNG

Verwenden Sie innerhalb des Geräts keine elektrischen Vorrichtungen, ausgenommen, es handelt sich um einen seitens des Herstellers empfohlenen Typ.

! WARNUNG

Gefahr des Einschlusses von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank wegwerfen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Service/ Reparatur

- Sämtliche zur Installation dieses Geräts erforderlichen Elektro-Arbeiten sind von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchzuführen.

Die Wartung dieses Produkts sollte von einem autorisierten Service-Center durchgeführt werden, und zwar ausschließlich unter Verwendung originaler Ersatzteile.

- Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Die von unerfahrenen Personen durchgeführten Reparaturen können zu Verletzungen oder schweren Funktionsstörungen führen. Kontaktieren Sie Ihr lokales Service-Center und bestehen Sie immer auf originale Ersatzteile von Hisense.
- Dieses Gerät umfasst Kohlenwasserstoffe in seiner Kühleinheit; Wartung und Aufladen obliegen daher ausschließlich autorisierten Technikern.

Service-Hinweis

Dieses Gerät verwendet ein Kohlenwasserstoff-Kältemittel vom Typ R600a. Es ist gefährlich, wenn dieses Gerät nicht von einer autorisierten Serviceperson gewartet wird.

Verwendung

- Der Weinschrank ist ausschließlich zur Lagerung von Tafelweinen vorgesehen.
- Die beste Leistung wird bei folgender Umgebungstemperatur erreicht:

Umgebungstemperaturbereich

+16°C bis + 43°C

Die Klasse Ihres Geräts ist auf dem Typenschild angegeben.

Hinweis: Übersteigt oder unterschreitet die Umgebungstemperatur die oben genannten Werte, wird der Energieverbrauch entsprechend beeinflusst.

- Lagern Sie im Gerät keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten, da diese explodieren können.
- Platzieren Sie den Wein nicht unmittelbar gegen die Rückwand des Fachs.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe Bedienung Ihres Geräts.
- Das Innenfutter des Geräts beinhaltet Kanäle, durch die das Kältemittel fließt. Falls die Kanäle durchstoßen werden, kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

VERWENDEN SIE KEINE SCHARFEN WERKZEUGE zum Abkratzen von Frost oder Eis. Frost kann mittels Enteisungsphase entfernt werden. Unter keinen Umständen dürfen feste Vereisungen von der Auskleidung abgedrückt werden. Festes Eis sollten Sie durch Abtauen des Geräts lösen.

Installation

Wichtig: Befolgen Sie für den elektrischen Anschluss sorgfältig die in den einzelnen Abschnitten angegebenen Anweisungen.

- Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie es auf eventuelle Schäden. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Melden Sie eventuelle Schäden sofort an der Verkaufsstelle. Bewahren Sie in diesem Fall alle Verpackungsmaterialien auf.
- Während des Normalbetriebs erwärmen sich der Kompressor und/oder der Kondensator auf der Rückseite des Geräts in bedeutendem Maße. Aus Sicherheitsgründen muss die Mindestbelüftung den Bedienhinweisen entsprechen.

Beachtung:

Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht auf der elektrischen Versorgungsleitung steht.
- Wichtig: Ein defektes Netzkabel ist durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe zu ersetzen, das/ die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder nicht geerdete (Zweipol-) Adapter.
 - Bei einem waagerechten Transport des Geräts fließt möglicherweise das im Kompressor enthaltene Öl in den Kältemittelkreislauf. Es wird empfohlen, vor dem Anschluss des Geräts wenigstens zwei Stunden abzuwarten, um dem Öl den Rückfluss in den Kompressor zu ermöglichen.
 - Dieses Produkt enthält Funktionskomponenten, die sich erwärmen. Vergewissern Sie sich stets der ausreichenden Belüftung, da ansonsten Komponenten ausfallen und ggf. Schäden auftreten könnten. Siehe Aufbauanleitung.
 - Komponenten, die sich erhitzen, sollten nicht freigelegt werden. Sofern dies irgend möglich ist, sollte die Rückseite des Produkts in der Nähe der Wand sein.

Elektrischer Anschluss

1. Das Gerät benötigt eine einphasige 230V/50Hz-Stromversorgung. Es verfügt über ein Netzkabel mit einem 3-poligen geerdeten Stecker, der die Möglichkeit eines Stromschlags minimiert. Das Gerät muss geerdet werden. Entfernen Sie zu keiner Zeit den Erdungszinken und nehmen Sie keine Veränderungen am Netzstecker vor.
2. Verändern Sie den Netzstecker nicht. Der Netzstecker muss bei der Installation des Geräts zugänglich sein.
3. Das Gerät darf nicht mittels eines Schalters oder einer anderen Vorrichtung ausgeschaltet werden.
4. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht gequetscht oder beschädigt wird. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Überhitzung bis hin zu einem Brand kommen.
5. Schließen Sie den Netzstecker nicht an, wenn die Steckdose locker sitzt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

6. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
7. Ziehen Sie niemals den Stecker des Geräts am Stromkabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker stets fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Abdeckung über der Innenbeleuchtung.
9. Der Austausch und die Reparatur aller elektrischen Komponenten ist von einem qualifizierten Elektriker oder einem von Hisense autorisierten Servicetechniker vorzunehmen. Es sollten nur Originalersatzteile verwendet werden.
10. Als Schutz gegen eventuelle Augenverletzungen sollten Sie nicht direkt in die LED-Leuchte im Kühlfach blicken. Falls sie nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an eine qualifizierte, registrierte Elektrofachkraft oder führen Sie gemäß Kapitel „Reinigung und Pflege“ einen Austausch durch.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält weder im Kältemittelkreislauf noch in den Isoliermaterialien Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten. Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält brennbare Gase. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den entsprechenden Vorschriften der örtlichen Behörden. Vermeiden Sie Beschädigungen am Kühlgerät, vor allem an der Rückseite beim Wärmetauscher. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol ♻ gekennzeichnet sind, sind recycelbar.

Verwendung

Reinigen Sie den Innenbereich

Bitte reinigen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts den Innenraum und alle internen Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und wenig neutraler Seife, um den typischen Geruch eines fabrikneuen Produkts zu entfernen, und trocknen Sie es anschließend natürlich und gründlich.

Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.

⚠ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen werden.



WARNUNG



Gefahr von Brand/ brennbaren Stoffen

Das Symbol ist eine Warnung und zeigt an, dass das Kältemittel und das Treibgas der Isolierung brennbar sind.



WARNUNG

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen werden.

Installieren Ihres neuen Geräts

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Tipps lesen.

BELÜFTUNG DES GERÄTES


Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu bewahren.

Dafür sollte um das Produkt herum ausreichend Freiraum vorhanden sein.

Empfehlung: Zweckmäßigerweise sollten zwischen der Rückseite zur Wand mindestens 1/2 Zoll, von der Oberseite zur Decke zumindest 1/2 Zoll und von der Seite zur Wand wenigstens 1/4 Zoll Abstand gelassen werden. Siehe folgende Abbildungen.

Hinweis:

- Stellen Sie das Gerät bevorzugt nicht in feuchten Räumen auf, denn zu viel Feuchtigkeit in der Luft lässt am Verdampfer rasch Reif entstehen.
- Halten Sie das Gerät von dem direkten Sonnenlicht, Regen oder Frost fern. Positionieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Kaminen oder Heizungen.

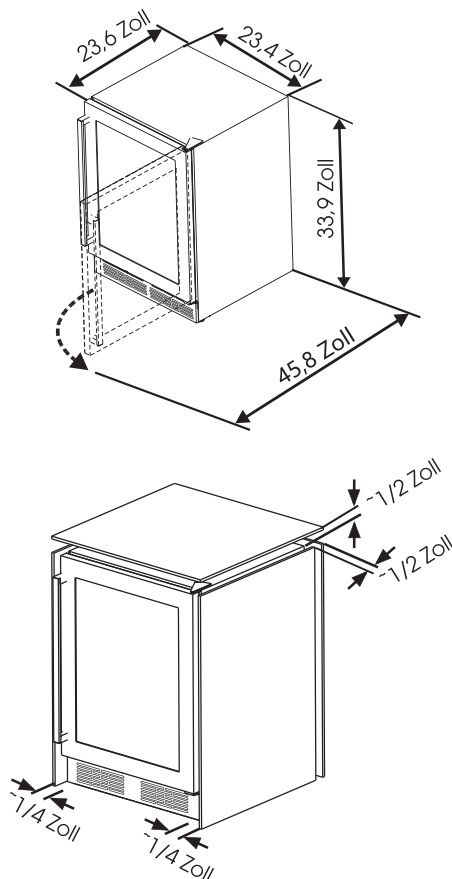


- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf, um hohe Feuchtigkeit zu vermeiden.

- Dieses Produkt wird als Einbaugerät verwendet. Das Gerät ist in einem Schrank oder einer entsprechenden Theke zu installieren. Nehmen Sie einen Mechaniker in Anspruch, um das Produkt zu fixieren, damit es nicht herunterfällt.


Nivellierung des Geräts

Das Gerät sollte eben stehen, um Vibrationen zu verhindern. Wir empfehlen, das Gerät anhand der folgenden Schritte zu nivellieren.

1. Stellen Sie den Kühlschrank an den richtigen Platz.
2. Verdrehen Sie die Stellfüße (mit den Fingern oder einem geeigneten Schraubendreher), bis sie den Boden berühren.
3. Kippen Sie das Oberteil durch Drehen der Stellfüße um ca. 10-15 mm oder 1° nach hinten. Auf diese Weise können sich die Türen selbsttätig schließen und bieten eine konstant hohe Dichtigkeit.

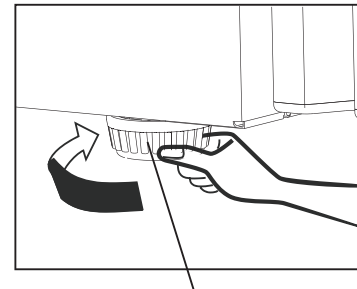

Schranksfuß

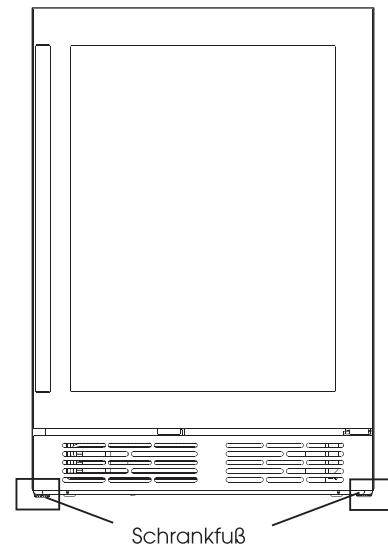

Schranksfuß

Elektrischer Anschluss


Vorsicht! Sämtliche zur Installation dieses Geräts erforderlichen Elektro-Arbeiten sind von einem qualifizierten Person oder einem autorisierten Techniker durchzuführen.

WARNUNG

Das Gerät muss geerdet werden. Der Hersteller haftet nicht, wenn diese Sicherheitsmaßnahme nicht beachtet.

Gerätebeschreibung


Gerätebeschreibung Ausgestattet mit Metallböden

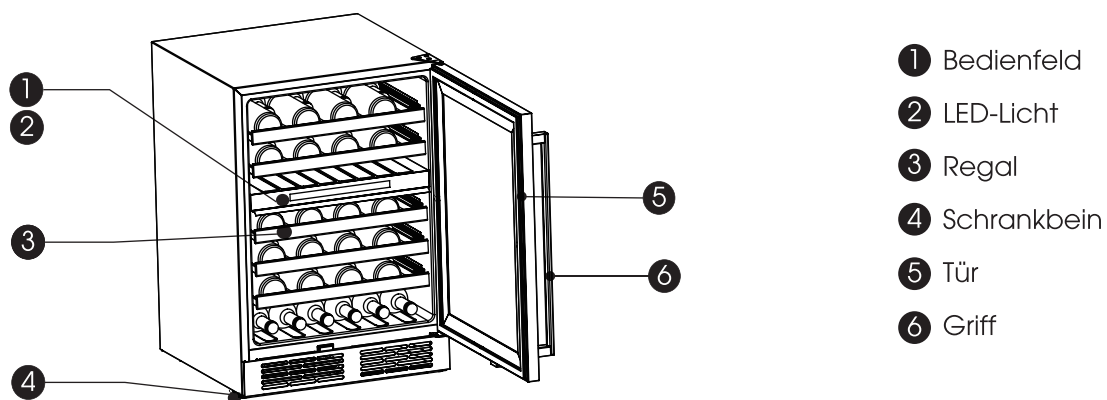

Hinweis:

- Das Gerät kann gleichzeitig 46 Weinflaschen aufnehmen. Bitte die Weinflaschen wie oben gezeigt platzieren.
- Flaschenkapazitäten, die in dieser Anleitung genannt werden, basieren auf Standard-BORDEAUX-Flaschen (750ml) sowie Standard-Regalen.

Bedienfeld

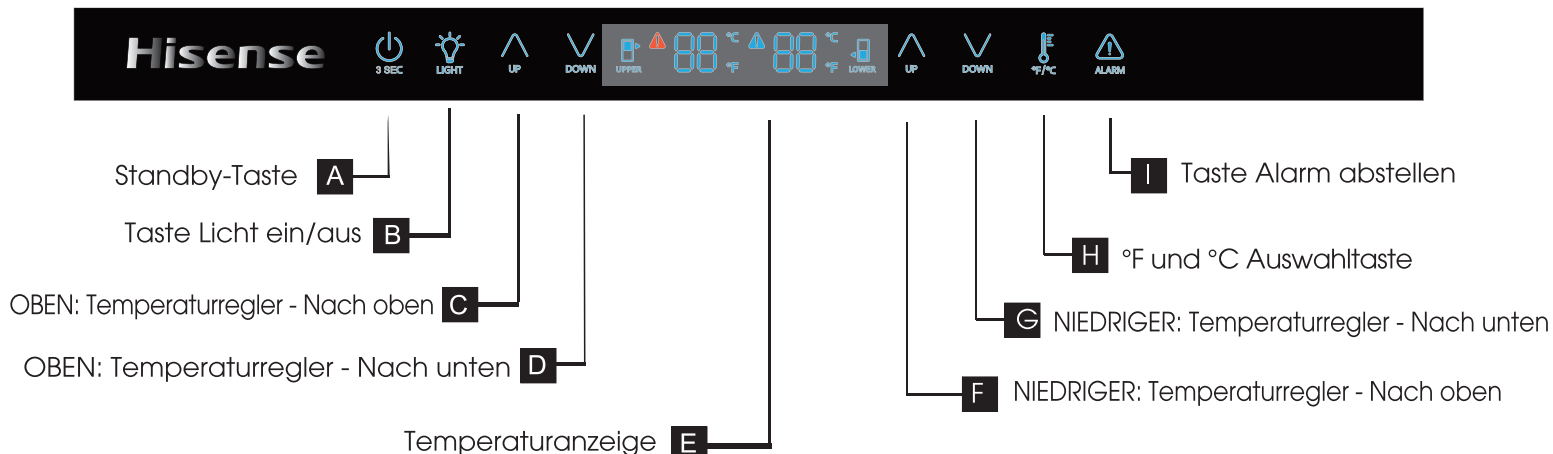

Ansicht

Das oben dargestellte Bedienfeld befindet sich in der Mitte der Kühltür.

- Bei jedem Einschalten des Geräts leuchtet das Display 3 Sekunden lang auf, piept für 1 Sekunde und wechselt dann in den normalen Anzeigezustand.
- Symbole sind immer beleuchtet (bis der Bildschirm aktiviert wird).
- Das Display aktiviert den Bildschirmschoner, wenn bei eingeschaltetem Display 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt und die Tür nicht geöffnet oder geschlossen wird.
- Jeder Tastendruck bzw. jede Aktion zum Öffnen der Tür schaltet den Bildschirmschoner ab.
- Drücken Sie die Taste bei aktiviertem Bildschirmschoner. Aktivieren Sie nur den Bildschirmschoner. Ändern Sie die Einstellungen nicht.
- Jeder gültige Tastendruck bewirkt einen kurzen Ton.
- Die jeweilige Temperatureinstellung wird im Display angezeigt, nach 10 Sekunden Betrieb ohne Betätigung der Taste wirksam und dann gespeichert.

Standby-Modus

Sollten Sie planen, das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht zu verwenden, können Sie Energie sparen, indem Sie den Standby-Zustand aktivieren.

- Um den Standby-Modus zu aktivieren, halten Sie die Standby-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt und das Display zeigt „OF“.
- Um den Standby-Modus zu deaktivieren, halten Sie die Standby-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summertone ertönt.

HINWEIS: Im Standby-Modus wird die Kühlung gestoppt. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie den Wein und ziehen Sie den Netzstecker.

„Lichtschalter Ein/Aus“

Mit dieser Taste können Sie die Innenbeleuchtung ein- oder ausschalten. Nach dem Schließen der Tür für 10 Sekunden schaltet sich das Licht automatisch aus, damit der Wein nicht zu lange dem Licht ausgesetzt ist.

Temperatur Messwertänderung (°F / °C)

Sie können die Einstellung der Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius ändern, indem Sie die markierte Taste drücken, und umgekehrt.

Temperaturregelung

Durch Drücken der Tasten „▲“ oder „▼“ können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Wenn Sie die Taste zum ersten Mal drücken, zeigt die LED-Anzeige die zuvor eingestellte Temperatur an. Die Temperatur erhöht sich bei jedem Druck auf die Taste „UP“ um 1°C oder 1°F und verringert sich bei jedem Druck auf die Taste „DOWN“ um 1°C oder 1°F.

HINWEIS:

- Das Gerät funktioniert nicht korrekt, falls die eingestellte Temperatur die Umgebungstemperatur übersteigt.
- Der Temperaturbereich liegt zwischen 5°C (41°F) und 18°C (64°F).
- Die werkseitig voreingestellte Temperatur beträgt 12°C (54°F).
- Beim Justieren der Temperatur, stellen Sie eine durchschnittliche Temperatur für den gesamten Schrank ein. Es kann eine Abweichung von 2°C (3,6°F) bis 3°C (5,4°F) zwischen dem oberen und unteren Gerätefach geben.

Übertemperaturalarm

Um ein Temperaturproblem zu vermeiden, welches die Qualität des Weins beeinträchtigen könnte, verfügt das Gerät über eine Übertemperatur-Alarmfunktion. Erfolgt ein Übertemperaturalarm, schalten Sie diesen Alarm ab, indem Sie die Taste „Cancel Alarm“ (Alarm abbrechen) drücken und den Wein herausnehmen. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

HINWEIS:

Drücken Sie bei einem Übertemperaturalarm die Taste „Cancel Alarm“ (Alarm abbrechen), um den Übertemperaturalarm zu beenden. Der Alarmton verstummt, und die Leuchte „⚠“ wechselt von der Blinkanzeige auf ein konstantes Leuchten, sobald das Gerät auf die gewünschte Temperatur abgekühlt ist.

WARNUNG

Sollte die LED-Leuchte defekt sein, tauschen Sie sie bitte NICHT SELBST aus! Wenn Sie die Leuchte selbst austauschen, kann dies zu Verletzungen oder schweren Fehlfunktionen führen. Sie muss durch ausgebildete Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Service Force Center. Vor dem Auswechseln des LED-Licht schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, oder ziehen Sie die Sicherung oder den Schutzschalter aus.

Türalarm

Der Türalarm ertönt, wenn die Kühlschranktür länger als 2 Minuten geöffnet ist. Im Falle eines Türalarms ertönt der Summer 3 Mal pro Minute und endet automatisch nach 8 Minuten. Auch das Schließen der Tür schaltet den Türalarm ab. Um Energie zu sparen, sollten Sie die Tür während des Gebrauchs des Kühlgeräts nicht zu lange offen halten.

Ihr Gerät verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die meisten nützlichen Funktionen nutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Installation des Handgriffs

Benötigte Werkzeuge:



Philips Schraubendreher (Nicht mitgeliefert)

Benötigte Komponenten:

	
Griff (Mitgeliefert)	Schraube (Mitgeliefert)
1	2 (und es gibt als Backup noch 2 weitere Schrauben)

Montieren Sie wie folgt den Griff bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen:


1. Öffnen Sie zunächst die Tür und entnehmen Sie die Türdichtung auf einer Seite der scharnierlosen Türseite.

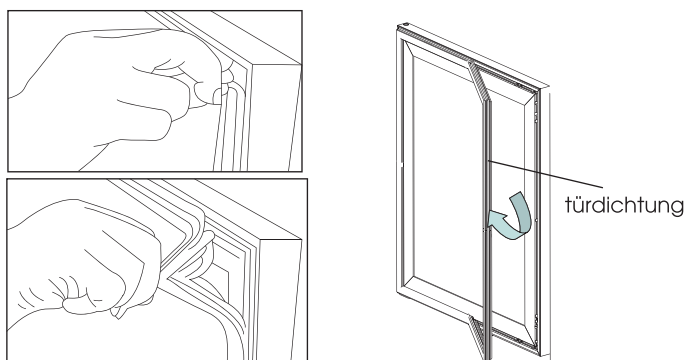

2. Entnehmen Sie den Griff und die Schrauben aus dem Zubehörpaket.

3. Fixieren Sie die Schraube mittels magnetischem Schraubendreher so, dass sie durch das Schraubenloch im Türkörper bis zum Boden reicht. Halten Sie einen gewissen Druck aufrecht und lassen Sie nicht los.


4. Eine Hand hält den Griff so, dass das Griffloch auf die Schraube ausgerichtet ist, und die andere Hand dreht den Schraubendreher.

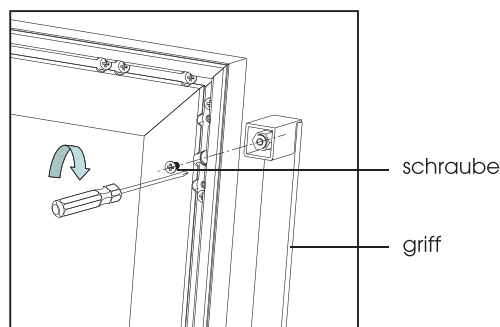


5. Bringen Sie eine weitere Schraube auf die gleiche Weise an.

Platzierung der Flaschen

Das Gerät verfügt über 6 Einlegeböden mit je 8 Einschüben. Die Flaschen sollten wie folgt in die Regale eingebracht werden, siehe unten.

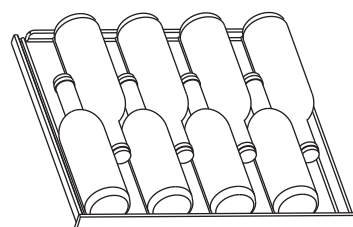

Sie können auch Flaschen in die sechs Fächer am Boden des Kühlschranks stellen.

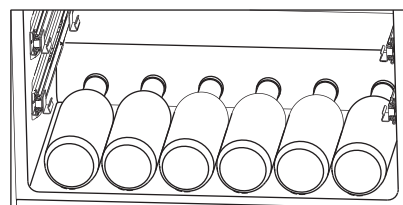

! WARNUNG

- Damit die Flaschen nicht herunter rollen und zerbrechen, sollten nicht mehr als 6 Flaschen wie oben gezeigt auf dem Boden des Kühlraums stehen.
- Die maximale Belastung jedes Regaltyps beträgt 33lb.

Tipps zur Aufbewahrung des Weins

- Die Tür besteht aus UV-geschütztem Doppelglas, um den Wein vor Licht zu schützen, falls der Kühlschrank an einem gut beleuchteten Ort steht.
- Legen Sie die Flaschen so herum, dass die Korken nicht austrocknen.
- Vermeiden Sie es, das Licht des Geräts zu oft oder zu lange einzuschalten. Wein sollte zur besseren Haltbarkeit dunkel aufbewahrt werden.
- Um den Wein nicht zu sehr zu bewegen, behandeln Sie die Flaschen mit Vorsicht.
- Befolgen Sie die Empfehlungen und Ratschläge zum Zeitpunkt des Kaufs oder in der technischen Dokumentation bezüglich der Qualität, Dauer und optimalen Lagertemperatur des Weins.

- Die angemessene Lagerung von Wein ist abhängig von seinem Alter, der Traubensorte, dem Alkoholgehalt und dem Gehalt an Fruchtzucker und Tannin im Wein. Prüfen Sie zum Zeitpunkt seines Erwerbs, ob der Wein bereits gealtert ist oder ob er sich mit der Zeit noch verbessern wird.



Seitenwechsel der Tür

Sie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern.

WARNUNG

Beim Reversieren der Tür darf das Gerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein.
Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.


Benötigte Werkzeuge (Nicht mitgeliefert):

Nicht mitgeliefert		
		
8mm Steckschlüssel	Schraubendreher mit dünner Klinge	Spachtel
		
Kreuzschlitzschraubendreher	Verstellbarer Schraubenschlüssel	8mm Schraubenschlüssel


Benötigte Komponenten (bereitgestellt)		
		
Schraubenlochabdeckung (rechts)	Komponente für das obere linke Achsloch	
1	1	

Hinweis: Bei Bedarf können Sie den Kühlschrank auf seine Rückseite legen, um den Zugriff auf den Boden zu erhalten. Sie sollten den Kühlschrank dabei auf weiches Schaumverpackungsmaterial oder ähnliches Material legen, um die Beschädigung der Kühlrohre an der Rückwand des Kühlschranks zu vermeiden. Um die Tür umzukehren, werden die folgenden Schritte allgemein empfohlen.

1. Positionieren Sie den Weinkühler aufrecht, schließen Sie die Tür und hebeln Sie dann mit einem Spachtel oder dünnen Schraubendreher die Abdeckung der Schraubenlöcher in der linken oberen Ecke des Kühlgeräts auf. Lösen Sie die speziellen Flanschschrauben zur Fixierung des rechten oberen Scharnierteils mittels 8-mm-Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel (Stützen Sie währenddessen die obere Tür mit der Hand).

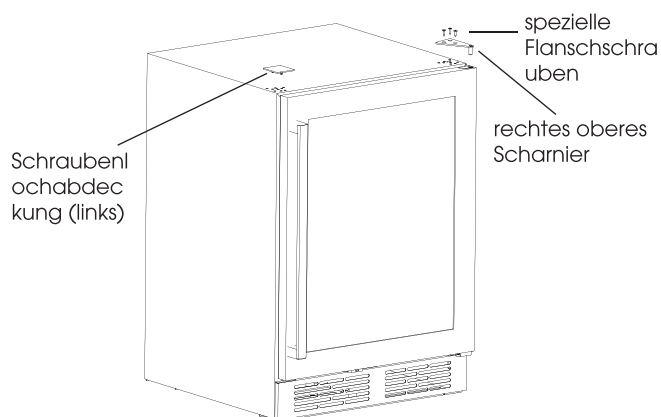


2. Heben Sie die Tür aus dem Scharnier heraus, indem Sie die Tür vorsichtig gerade anheben.
Hinweis: Achten Sie beim Entfernen der Tür auf Unterlegscheiben zwischen dem Scharnier und der Unterseite der oberen Tür, die an der Tür haften bleiben können. Verlieren Sie diese Unterlegscheiben nicht.

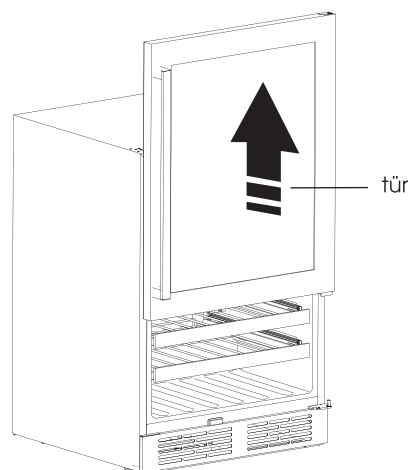

3. Schrauben Sie die Fixierschrauben der Gitterabdeckung heraus, heben Sie die Gitterabdeckung hoch und ziehen Sie sie rückwärts vom Gehäuse weg.

Hinweis: Passen Sie auf die Schrauben auf. Notieren Sie, wo die Schrauben fixiert waren und ihre Anzahl.

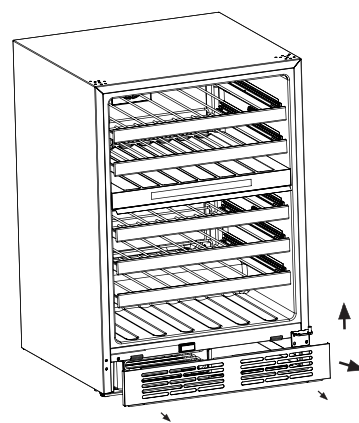


2 schrauben hier


4. Transferieren Sie das untere Scharnier wie folgt von rechts nach links:

4.1 Drehen Sie die unteren rechten Scharnierschrauben heraus

Hinweis: Legen Sie das Scharnier zur späteren Fixierung zur Seite.



4.2 Setzen Sie das unten rechts ausgelöste Scharnier nun unten links als linkes Scharnier ein. Entspannen Sie die Scharnierachse und montieren Sie das Scharnier an der linken Bohrung. Schrauben Sie dann die Achse fest.

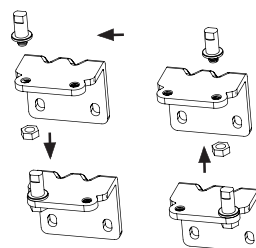

Scharnier unten links Scharnier unten rechts


4.3 Installieren Sie mittels der Fixierschrauben das untere linke Scharnier an der linken Schrankseite.




Scharnier unten links (nach dem Austausch von der einen zur anderen Seite)

5. Klappen Sie die Abdeckung des Gitters folgendermaßen von links nach rechts:

1. Ziehen Sie es zunächst aus dem linken Seitenschlitz heraus.
2. Drehen Sie es dann um 180° herum.
3. Bringen Sie es nun in den rechten Seitenschlitz ein.

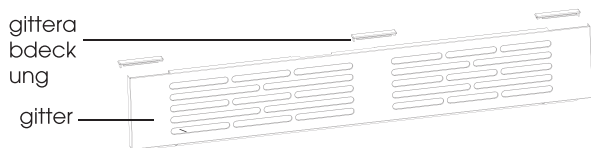


6. Fixieren Sie die Gitterabdeckung nun wieder wie unten dargestellt am Weinschrank.

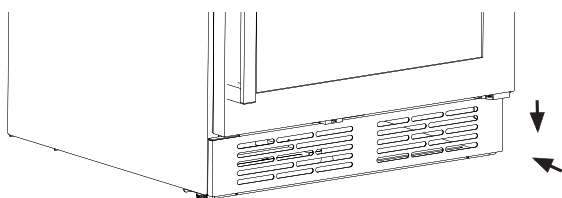

7. Austausch der Achslochkomponenten, siehe unten:

1. Extrahieren Sie das obere rechte Achslochteil mit einem Messer oder Schraubendreher mit dünner Klinge.
2. Drehen Sie die Tür um 180°. Blicken Sie zur Unterseite der Tür und entfernen Sie das Verstärkungsteil sowie den Magnethalter mit dem Schraubendreher.
3. Setzen Sie das linke obere Achslochteil in das Türloch ein.
4. Drehen Sie die Tür um 180° und fixieren Sie das Verstärkungsteil sowie den Magnethalter wieder mit denselben Schrauben.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der Tür. Sie ist zerbrechlich.

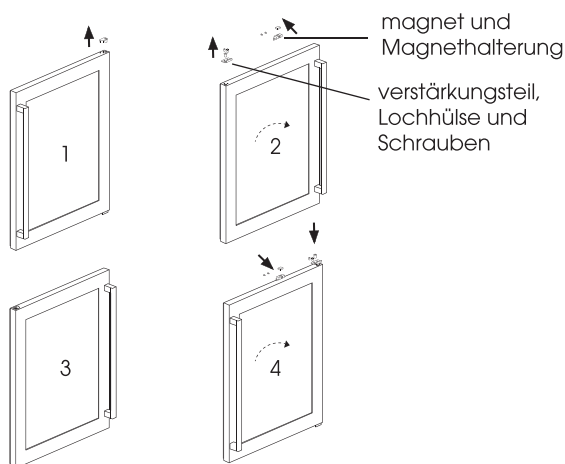

Komponente für das obere linke Achsloch (wie geliefert)

8. Drehen Sie die Tür um 180°. Platzieren Sie nun die Tür mit dem Scharnier und den Schrauben auf dem Schrank, und zwar oben links. Nutzen Sie die Schraubenlochabdeckung (rechts), um die Löcher auf der rechten oberen Seite des Weinschranks abzudecken.

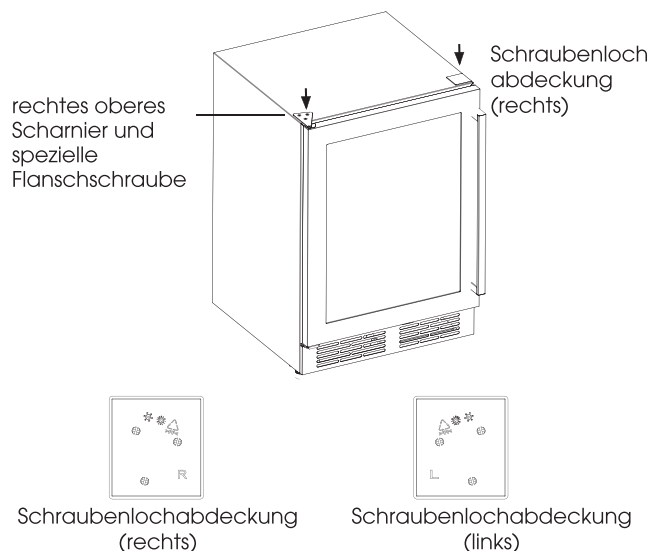


Tabelle: Die perfekte Trinktemperatur für Wein

Alle Weine reifen bei der gleichen Temperatur, die konstant zwischen 12° C(53,6 ° F) und 14° C(57,2 ° F) liegt. Die Tabelle unten stellt ein indikatives Temperaturdiagramm dar, um die beste Temperatur für Trinkzwecke anzugeben.

Weinsorten	Empfohlene Temperatur
Champagner NV, Schaumwein, Spumante	6°C (42,8 °F)
Trockener Weißer Semillon, Sauvignon Blanc	8°C (46,4 °F)
Champagner Jahrgang Weißer Chardonnay trocken Weißer Gewürztraminer trocken Riesling, Pinot grigio Süßer weißer Sauternes, Barsac Eiswein, Spätlese	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Süßer Weißer Jahrgang:Sauternes... Weißer Jahrgang Chardonnay	14°C (57,2 °F)
Roter Spätburgunder Rote Grenache - Syrah	16°C (60,8 °F)
Roter Jahrgang Pinot Noir	18°C (64,4 °F)
Cabernet & Merlot: Französisch, australisch, neuseeländisch, chilenisch, italienisch, spanisch, kalifornisch, argentinisch...	20°C (68 °F)

! WARNUNG

Nutzen Sie bitte eine zugelassene Entsorgungsstelle, falls Sie Ihr Gerät entsorgen wollen. Entfernen Sie den Stecker und vergewissern Sie sich, dass alle Schlösser oder Verriegelungen entfernt wurden, um zu verhindern, dass kleine Kinder im Inneren eingeschlossen werden.

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Außen- und Innenzubehör) regelmäßig gereinigt werden.


WARNUNG

Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Stromschlaggefahr!

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.


- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Tür mit einem milden Spülmittel und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.

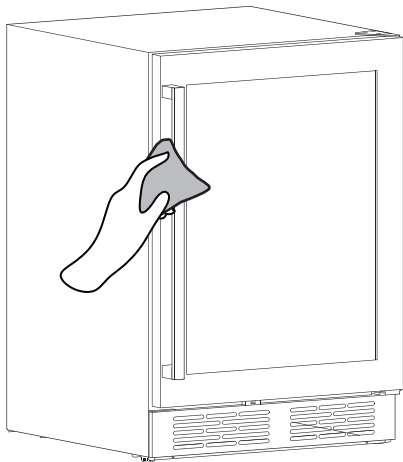

Reinigung des Weinkühlschranks

Zur Reinigung des Weinkühlschranks sollten Sie folgende Schritte befolgen:

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und entfernen Sie die Flaschen aus dem Schrank.
- Waschen Sie die Innenseite mit einer Lösung aus warmem Wasser und Backpulver. Bereiten Sie die Lösung aus etwa 2 Esslöffel Backpulver auf 4 Tassen Wasser zu.
- Wischen Sie die Einlegeböden mit einer milden Spülmittellösung ab.
- Eventuell ist es erforderlich, den unteren Teil des Lagerbereichs regelmäßig abzuwischen, denn der Weinkühlschrank speichert Feuchtigkeit und somit kann sich dort Kondenswasser ansammeln.

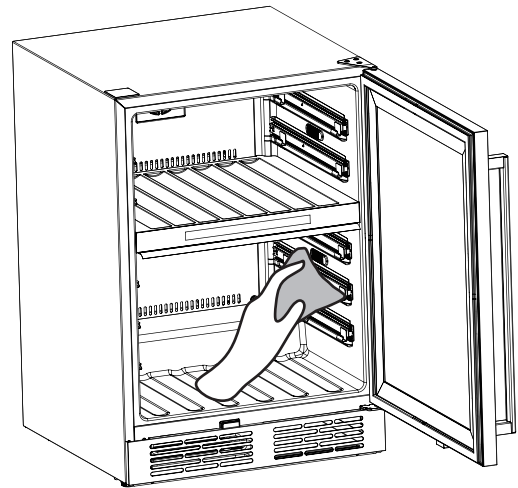

ACHTUNG

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, Öle, Scheuermittel oder organische Lösungsmittel wie Benzol. Diese könnten die Oberfläche des Geräts beschädigen und einen Brand verursachen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Falls das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die unten genannten Prüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, einen autorisierten Servicetechniker oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Der Wein ist zu warm.	Die Temperatur ist nicht angemessen eingestellt.	Schauen Sie bitte in den Abschnitt „Bedienfeld“.
	Die Tür stand lange auf	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Lesen Sie bitte den Abschnitt „Installieren Ihres neuen Geräts“.
Starke Frostbildung, womöglich auch an der Türdichtung	Die Türdichtung ist nicht luftdicht (evtl. nach einem Austausch der Scharniere).	Wärmen Sie die undichten Partien der Türdichtung vorsichtig mit einem Fön an (unter 50°C bleiben!). Bringen Sie die erwärmte Türdichtung gleichzeitig mit der Hand in Form, damit sie richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht eben.	Stellen Sie die Füße nach.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Objekte.	Verschieben Sie das Gerät leicht.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr auf der Geräterückseite, berührt ein anderes Teil des Geräts oder die Wand	Drücken Sie das Bauteil gegebenenfalls vorsichtig aus dem Weg.
Der Kompressor startet nicht sofort nach Änderung der Temperatureinstellung	Das ist normal; es liegt kein Fehler vor	Der Kompressor startet erst nach einer gewissen Zeit.
	Die Einstelltemperatur ist höher als die Umgebungstemperatur.	Justieren Sie die Temperatur wunschgemäß niedriger als die Umgebungstemperatur.
Auf dem Boden befindet sich Wasser.	Das Wasserabflussloch ist verstopft.	Bitte lesen Sie den Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich vor Ort/ bei Ihrer Stadtverwaltung in Bezug auf die ordnungsgemäße Entsorgung.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern .

Vor der Geräteentsorgung

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

WARNUNG


Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislafs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Vielmehr muss es zu den dafür vorgesehenen Sammelcontainern für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden. Indem Sie sicherstellen dass Sie das Produkt korrekt entsorgen, beugen Sie potentiellen negativen Auswirkungen für Umwelt und die Gesundheit der Menschen vor, die durch eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkt entstehen könnten. Für weitere detaillierten Informationen über das Recycling des Produkts erhalten Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG: Bringen Sie an der Rückseite des Geräts keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die benutzerseitige Reinigung und Wartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Gebrauchsanweisung muss Einzelheiten über die Verwendung des Geräts enthalten, um die sichere Konservierung von Lebensmitteln zu gewährleisten. Die Hersteller sollten Angaben darüber machen, an welcher Stelle des Geräts bestimmte Arten von Lebensmitteln vorzugsweise gelagert werden sollten, wobei die Temperaturverteilung in den verschiedenen Fächern des Geräts zu berücksichtigen ist.
- Ein andauerndes Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie die zugänglichen Abflusssysteme.
- Bei länger andauerndem Leerstand des Kühlgeräts sollten Sie es ausschalten, abtauen, reinigen sowie trocknen und die Tür offen stehen lassen, um Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen.

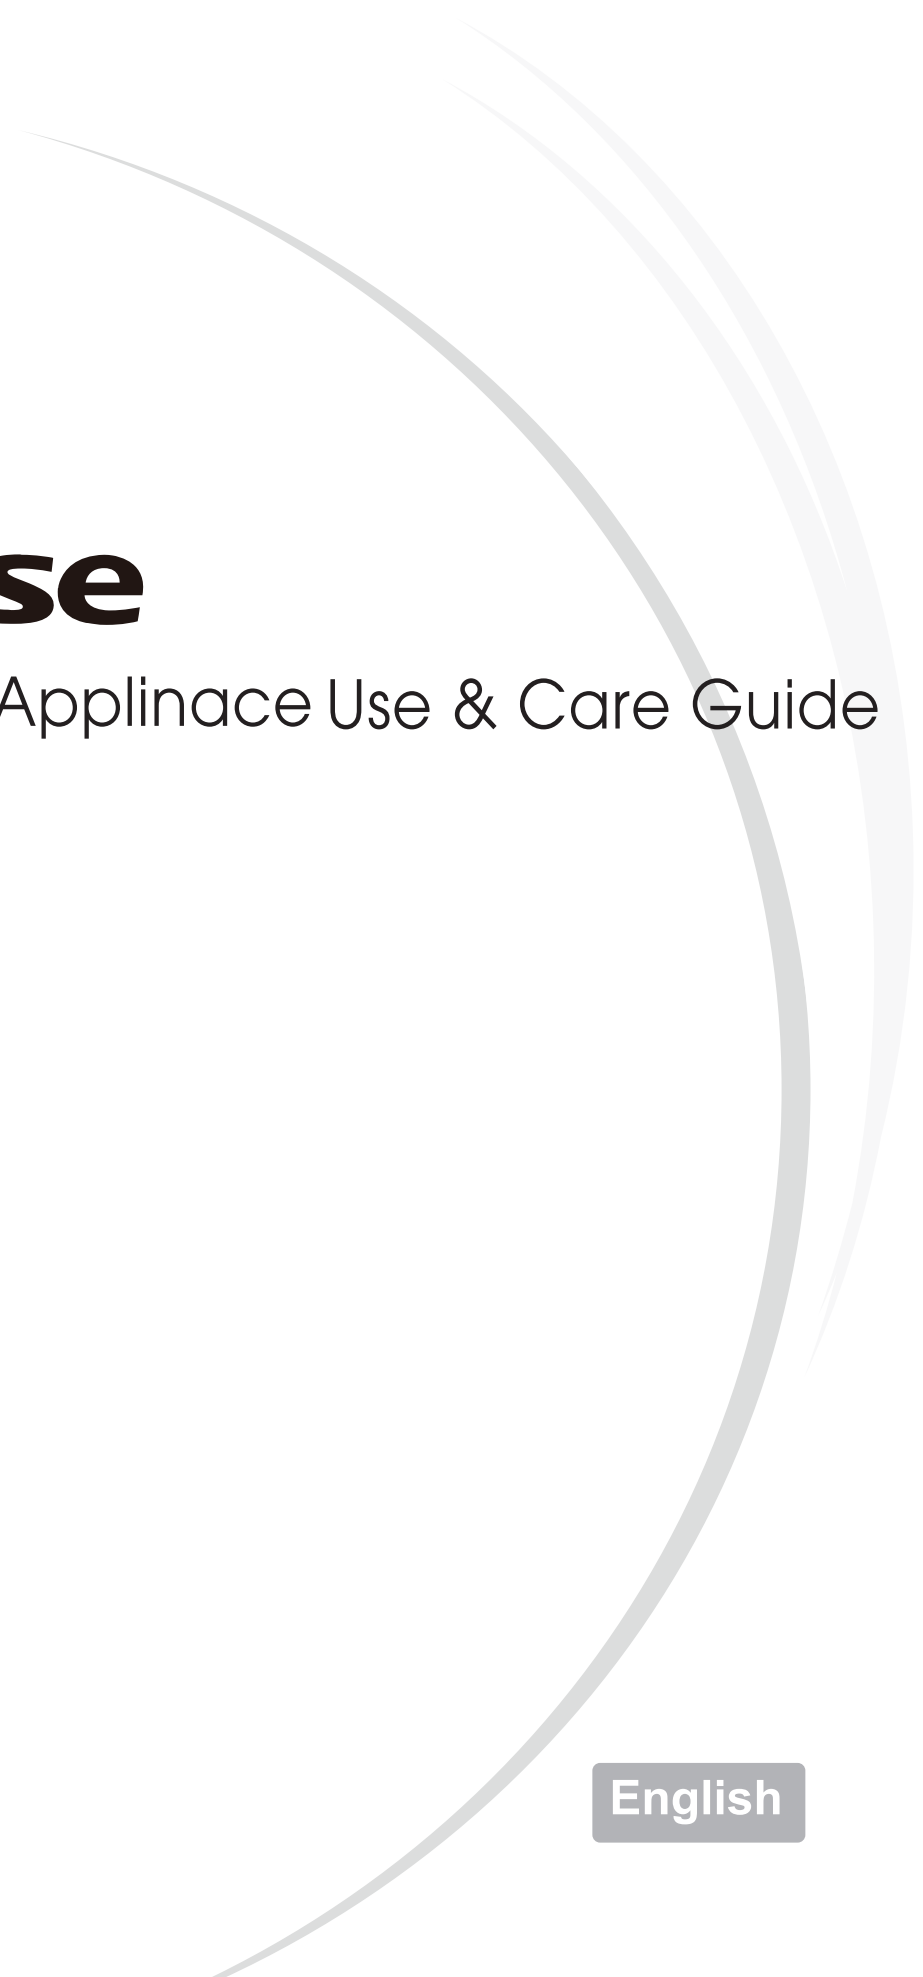The background features several large, thin, curved lines in shades of gray that sweep across the page from the top right towards the bottom left, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

Wine Storage Appliance Use & Care Guide

English

WINE COOLER BOTTLE CAPACITY



This chart is provided as a general guide to bottle size. Everyone's collection is different and there are many different bottle size and shapes on the market. The bottle capacity listed for wine storage appliance is for standard Bordeaux 750ml bottles (including champagne and sparkling wine bottles) will decrease the number of bottles you are able to store in your wine storage appliance.

Contents

Brief Introduction	3
Important Safety Instructions	3
Installing Your New Appliance	7
Description Of The Appliance	8
Display Controls	9
Using Your Appliance	11
Cleaning And Care	14
Troubleshooting	15
Disposal Of The Appliance	16

Brief Introduction

Thank you for choosing Hisense. We hope you find your new appliance a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provide details about its usage and functions.

Please ensure that all people using this appliance are familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay attention to the safety instructions carefully.

We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference and for any future users.

This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine and similar applications such as:

- Kitchen- areas in shops, offices and other working environments;
- Suites in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast environments.
- Catering and similar non-retail applications. If you feel that the appliance is not operating correctly, please check the Troubleshooting page for assistance. If still in doubt contact the Hisense customer service help line for assistance or to arrange a call out by an authorized service technician.

Important Safety Instructions



General safety and daily use

The appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine as explained in this instruction booklet.

DANGER

The DANGER alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

WARNING

The WARNING alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

CAUTION

The CAUTION alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- Before any cleaning or maintenance work is carried out, be sure to switch off and unplug the appliance.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Take utmost care when handling your appliance so as not to cause any damage to the cooling unit with consequent possible fluid leakages.
- The appliance must not be located close to radiators or gas cookers.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
- There must be adequate ventilation around the appliance and any damage to the refrigerant circuit must be avoided.
- Do not use other electrical appliances inside of the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Keep burning candles, lamps and other items with flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters;
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING

Keep all ventilation openings clear of obstruction in the appliance enclosure and in the cabinet enclosure.

WARNING

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING

Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING

Do not use electrical appliances inside the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Service/ Repair

•Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

This product should be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts should be used.

•Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Center, and always insist on genuine Hisense spare parts.

•This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Service Note

This appliance employs Hydrocarbon Refrigerant type R600a. It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.

Use

- The wine cabinet is designed to be used specifically for the storage of potable wine only.
- Best performance is obtained with ambient temperature as follows:

Ambient Temperature Range

+16 °C to +43 °C

The class of your appliance is shown on its rating plate.

Note: If the ambient temperature is higher or lower than the above listed, the energy consumption will be affected accordingly.

- Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
- Do not place wine directly against the rear wall of compartment.
- The appliance manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to Using your appliance.
- The inner lining of the appliance has channels through which the refrigerant passes. Should the channels be punctured the unit could become damaged beyond repair.

DO NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off frost or ice. Frost may be removed by using a scraper period. Under no circumstances should solid ice be forced off the liner. Solid ice should be allowed to thaw by defrosting the appliance.

Installation

Important: For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

•Unpack the appliance and check if there is any damage to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damage immediately to the place of purchase. In this case retain all packing materials.

•During normal operation, the compressor and/or condenser at the back of the appliance heat up considerably. For safety reasons, minimum ventilation must be as shown in the instructions.

Attention:

Keep ventilation openings clear of obstruction.

•Care must be taken to ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable.

Important: if the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacture or its service agent.

•Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

•If the appliance is transported horizontally, it is possible that the oil contained in the compressor flows in the refrigerant circuit. It is advisable to wait at least two hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

•There are working parts in this product which heat up. Always ensure that there is adequate ventilation as a failure to do this will result in component failure and possible loss. See installation instructions.

•Parts which heat up should not be exposed.

Wherever possible the back of the product should be near the wall.

Electrical Connection

1. The appliance requires a single phase 230V/50Hz power supply. It has a power cord that has a 3-prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove the grounding prong or modify the power plug.

2. Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.

3. The appliance should not be turned off with a switch or other device.

4. Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.

5. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.

6. Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
7. Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
8. Do not operate the appliance without the cover over the interior lighting.
9. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or Hisense authorized service technician. Only genuine replacement parts should be used.
10. To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the "cleaning and care" chapter.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance should not be discarded together with your local city refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gasses. The appliance should be disposed of according to the applicable regulations of your local government. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♻ are recyclable.

Use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, and then dry naturally and thoroughly.

WARNING

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

⚠ Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

WARNING



Risk of fire/ flammable materials

The symbol is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

VENTILATION OF APPLIANCE


In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat.

For this reason, sufficient clear space should be available around the product.

Suggest: It is advisable for there to be at least 1/2 inch of space from the back to the wall, at least 1/2 inch from its top, and at least 1/4 inch from its side to the wall. As shown in the following diagrams.

Note:

- Avoid locating the appliance in damp areas. Too much moisture in the air will cause frost to form quickly on the evaporator.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Position the product away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

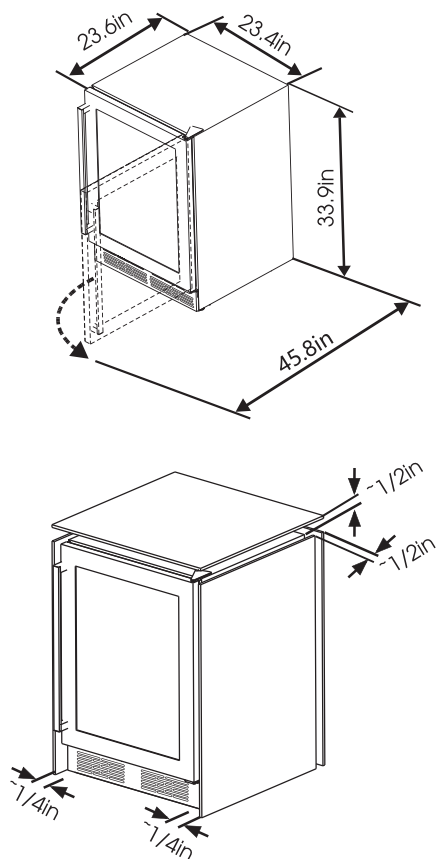


- Position your appliance in a dry place to avoid high moisture.

- This product is used as an built-in appliance, The product needs to be installed in the cabinet or a similar counter, Use the mechani to fix the product to prevent falling.


Leveling Of Appliance

The appliance should be level in order to eliminate vibration. We recommend that you level the appliance by the following steps.

1. Put the refrigerator into the right place.
2. Turn the adjustable feet (with your fingers or a suitable screw driver) until they touch the floor.
3. Tilt back the top backwards for about 10-15mm or 1° by turn the adjustable feet. This will allow the doors f-close providing a consistent closed seal.

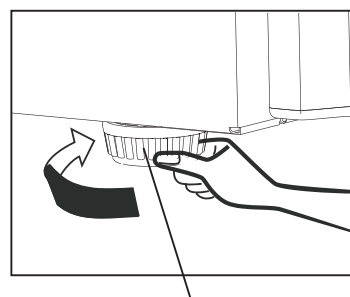

Cabinetleg

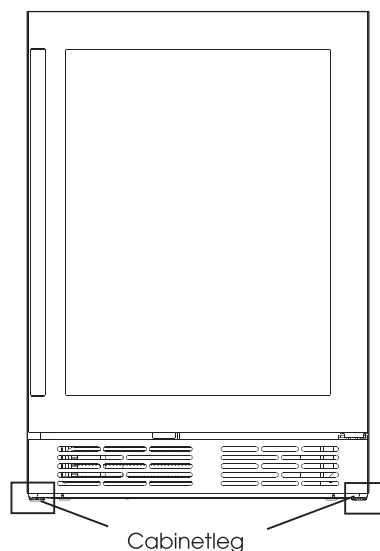

Electrical Connection


Caution! Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified person or authorized service technician.

WARNING

This appliance must be grounded. The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.

Description of the appliance


Description of the appliance Equipped with metal shelves

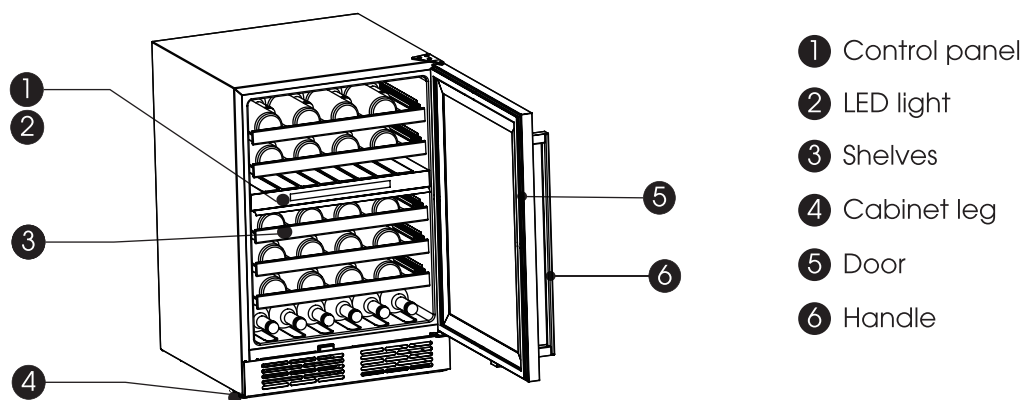

Note:

- The appliance can keep 46 bottles of wine at the same time, please place the wine bottles as shown above.
- Bottle capacities, mentioned in this manual are based on standard BORDEAUX 750ml bottles and standard shelving.

Display Controls

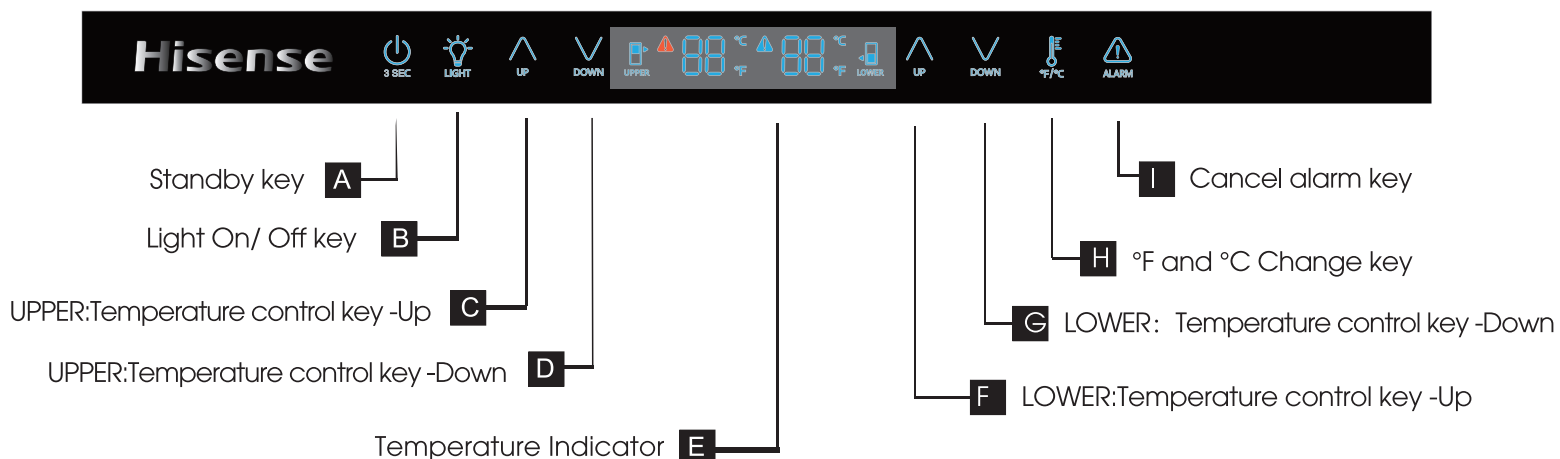

Display

The control panel, shown above, is at the middle of the Refrigerator Chamber.

- Each time the power turns on, the display panel will light everything for 3seconds, beep for 1 second, and then enter the normal display status.
- Icons are always lit (until the screen activates).
- The display will activate the screen saver if no button and no action is taken to open or close the door for 60 seconds with the display on.
- Any button press or open door action will exit the screen saver.
- Press the key in the screen saver state. Activate the screen saver only. Do not change the settings.
- Each valid button press emits a short sound.
- The corresponding temperature setting is reflected in the display, and the setting takes effect and is stored after 10 seconds of operation without pressing the key.

Standby Mode

When you do not plan to use this appliance for a period of time, you can save energy by entering the standby state.

- To enter standby mode, press and hold the standby key for more than 3 seconds. The buzzer will beep and the display board will show "OF".
- To exit standby mode, press and hold the standby key for more than 3 seconds. The buzzer rings will beep.

NOTE: In standby mode, cooling will stop. If you do not use the appliance for a long time, take out the wine, and unplug the unit.

"Light On/Off key"

You can turn the interior light on or off by pressing this button. After closing the door for 10 seconds, the light will turn off automatically, so wine is not exposed to light for too long.

Temperature Measure Change (°F / °C)

You can change the temperature display setting from Fahrenheit to Celsius degrees by pressing the marked ,and vice versa.

Temperature regulation

You can set the temperature you desire by pressing the buttons "▲" or "▼". When you press the button for the first time, the LED readout will show the previously set temperature. The temperature will increase 1°C or 1°F each time you press the UP button and will decrease 1°C or 1°F each time you press the DOWN button.

NOTE:

- The appliance doesn't work properly if the set temperature is higher than the ambient temperature.
- The temperature range is from 5°C(41°F) to 18°C (64°F).
- The temperature preset at the factory is12°C(54°F).
- When you set a temperature, you set an average temperature for the whole cabinet. There may be a 2°C (3.6°F) to 3°C (5.4°F) variance between the top and bottom shelves of the appliance.

Over Temperature Alarm

In order to avoid a the temperature problem that could affect the quality of the wine, the appliance has an overtemperature alarm function. When an over temperature alarm occurs, cancel the alarm by pressing the Cancel Alarm Key and take out the wine, and contact customer service.

NOTE:

In the over temperature alarm state, press the Cancel Alarm Key to exit the over temperature alarm, the alarm tone stops, and the light “⚠” will change from blinking to constant, once the appliance cools to the required temperature.



WARNING

If the LED light is broken, please DO NOT CHANGE IT YOURSELF! Changing the light yourself may cause injury or serious malfunctioning. It must be replaced by a qualified service technician in order to avoid a hazard. Contact your local Service Center for help. Before changing the LED light, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.

Door Alarm

The door alarm will sound once the fridge door is open over 2 minutes. In case of door alarm, the buzzer will sound 3 times per minute and will stop automatically 8 minutes later. Closing the door will also clear the door alarm.

To save energy, don't keep the door open for a long time when using refrigerator.

Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

Installation The Handle

The tools you will need :



Philips Screwdriver (Not provided)

The parts you will need :

	 
Handle (Provided)	Screw (Provided)
1	2 (and there are another 2 screw for backup)

Before using the device, install the handle as follows:


1. First open the door and take the door gasket out on one side of the nonhinged side.

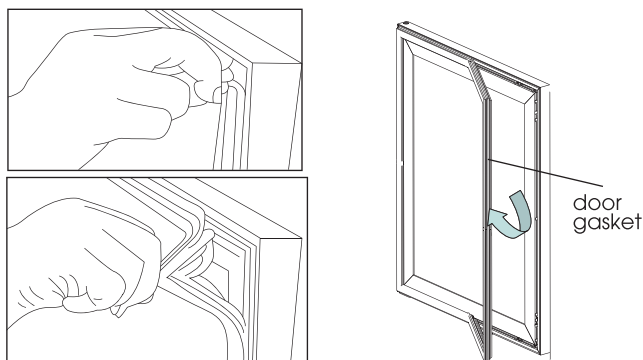

2. Find the handle and screws in the accessory pack.

3. Attach the screw with a magnetic screwdriver so that it passes through the screw hole in the door body until the bottom. Keep a certain amount of pressure and don't let go.


4. One hand holds the handle so that the handle hole is aligned with the screw, and the other hand turns the screwdriver.

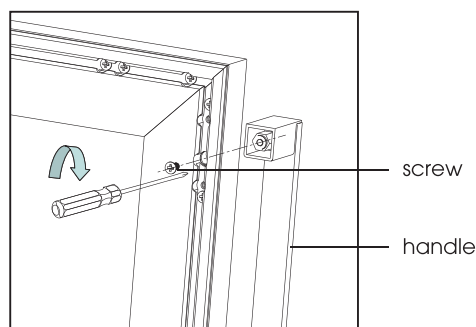


5. Install another screw in the same way.

Placement Of Bottles

The appliance is equipped with 6 shelves with 8 slots each. The bottles should be placed on the shelves as shown below.

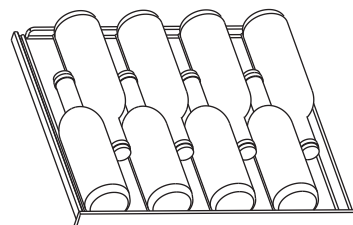

You can also place bottles in the six slots which are located at the bottom of the refrigerator.

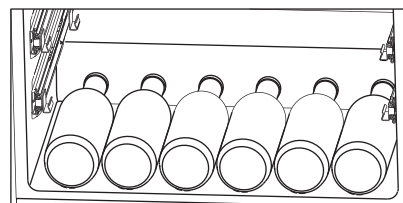

! WARNING

- To prevent the bottles from rolling down and being broken, there should not be more than 6 bottles placed at the bottom of the refrigerator room as showed above.
- The maximum loading of each type of shelf is 33lb.

Tips For Keeping The Wine

- Keep the wine in the dark. The door is in anti - UV darkened double glass to protect the wine from the light in case the refrigerator is located in well - lit place.
- Lay the bottles down in such a way that the corks do not dry.
- Avoid switching the appliance light on too often or for too long. Wine keeps better in dark.
- To avoid agitating the wine, handle the bottles with care.
- Follow the recommendations and advice at the time of purchase or given in the technical documentation regarding the quality, duration and optimum storage temperature of the wine.

•The proper storage of wine depends on its age, type of grapes, alcoholic content and level of fructose and tannin contained in it. At the time of purchase, check if the wine is already aged or if it will improve over time.

Reversing The Door


The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if required.

!

WARNING

When reversing the door, the appliance must not be connected to power. Ensure that the plug is removed from the power socket.


The tools you will need (Not provided):

Not provided		
		
8mm socket wrench	Thin-blade Screwdriver	Putty knife
		
Phillips head screwdriver	Adjustable Wrench	8mm wrench

The parts you will need (provided)		
		
Screw hole cover (right)	Top left axle hole part	
1	1	


Note: If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1.Stand the wine cooler upright, close the door, use a putty knife or thin-blade screwdriver to pry off the screw hole cover which is at the top left corner of the cooler, and unscrew the special flange screws which are used for fixing the right upper hinge part by a 8mm socket driver or a spanner (please support the upper door with your hand when doing it).

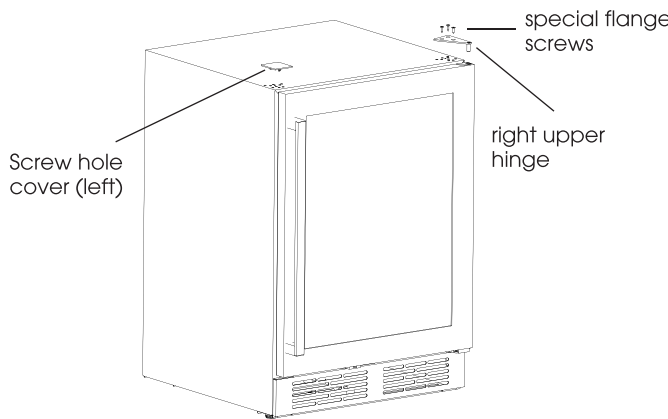


2. Move the door from the hinge by carefully lifting the door straight up.

Note: When removing the door, watch for washer(s) between the hinge and the bottom of the upper door that may stick to the door. Do not lose these washers.

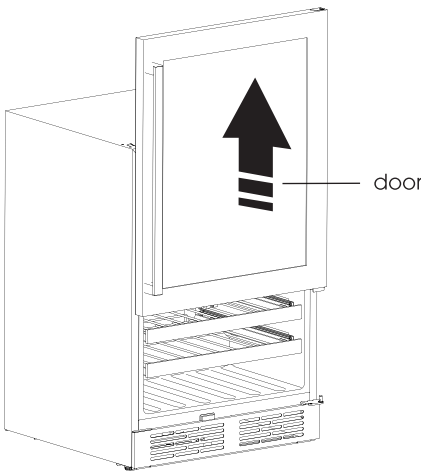

3. Unscrew the grille cover fixing screws then lifting up and pulling backwards, take the grille cover off the cabinet.


Note: Take care of the screws. Record the screw's place of ues and quantity.

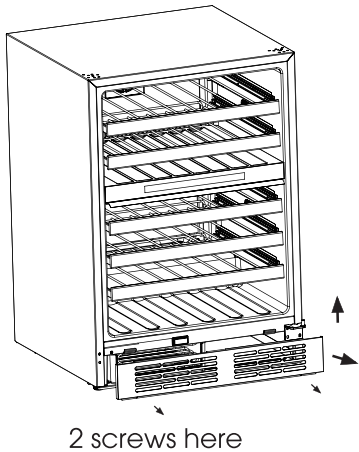


4.Transform the bottom hinge from right to left as following:

4.1Unscrew the bottom right hinge screws

Note: Keep the hinge for the future use.

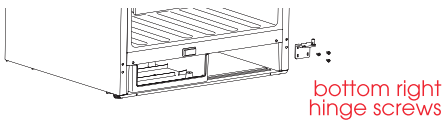

4.2 Transform the bottom right hinge into bottom left hinge,relax the the axis of the hinge and install it on the left hole,Screw up the axis .

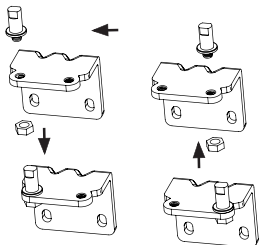

Bottom left hinge Bottom right hinge


4.3 Install the bottom left hinge on the left side of the cabinet. use the screws fixing.




Bottom left hinge
(as transferred)

5. Flip the grille cover from left to right as following:

1. Pull it out from the left side slot.
2. Turn it 180 degree.
3. Put it into the right side slot.

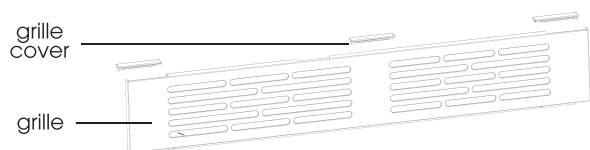


6. Reattach the grille cover to the wine cabinet as shown below.

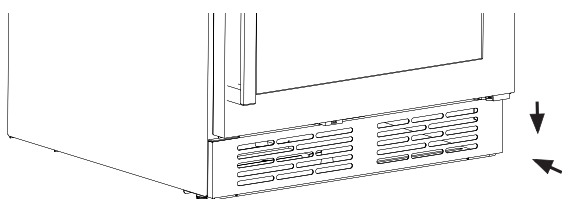

7. Change the axle hole parts of as follows:


1. Pull out top right axle hole part by knife or thin blade screwdriver.
2. Turn the door 180 degrees, face to the bottom of the door and remove the reinforcement part and magnet supporter with the screwdriver.
3. Put the top left axle hole part into the door hole.
4. Turn the door 180 degrees, Reattach the reinforcement part and magnet supporter using the same screws.

Note: Handle the door carefully. It is fragile.

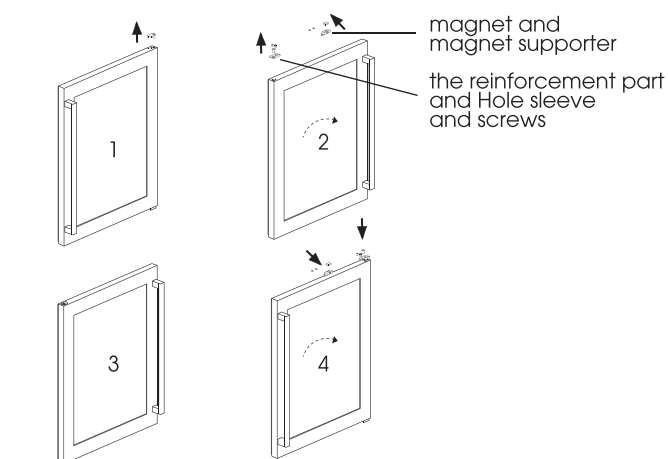

Top left axle hole part Top right axle hole part
(as supplied)

8. Turn the door 180 degrees, put the door on the cabinet using the hinge and screws, on the top left side. Use screw hole cover (right) to hide the holes on the top right side of the wine cabinet.

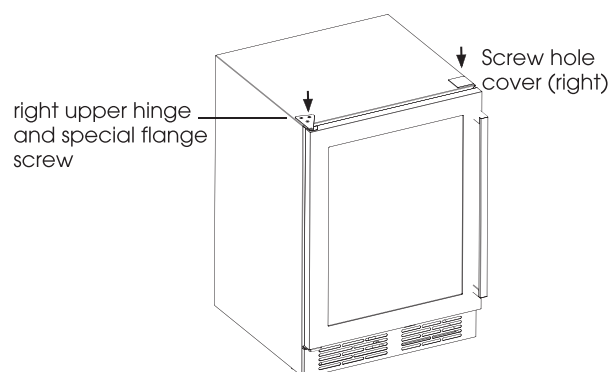

Screw hole cover (right)



Screw hole cover (left)

Wine Serving Temperature Chart

All wines mature at the same temperature, which is a constant temperature set between 12° C (53.6° F) to 14°C (57.2 °F). The below chart is an indicative temperature chart to indicate the best temperature for drinking purposes.

Types of wine	Recommended temperature
Champagne NV, Sparkling, Spumante	6°C (42.8 °F)
Dry White Semillon, Sauvign Blanc	8°C (46.4 °F)
Champagne Vintage Dry White Chardonnay Dry White Gewurztraminer Riesling, Pinot grigio Sweet White Sauternes, Barsac Ice Wine, Late Harvest	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55.4 °F)
Sweet White Vintage: Sauternes... White Vintage Chardonnay	14°C (57.2 °F)
Red Pinot Noir Red Grenache, Syrah	16°C (60.8 °F)
Red vintage Pinot Noir	18°C (64.4 °F)
Cabernet & Merlot: French, Australian, New Zealand, Chilean, Italian, Spanish, Californian, Argentinean...	20°C (68 °F)

! WARNING

When disposing of your appliance, use an approved disposal site. Remove the plug and ensure that any locks or catches are removed, to prevent young children being trapped inside.

Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly.


WARNING

Before cleaning, the appliance must be powered off and unplugged. Danger of electrical shock!

Exterior Cleaning

To maintain good appearance of your ppliance, you should clean it regularly.


- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the door with a mild detergent and then wipe it dry with a soft cloth.

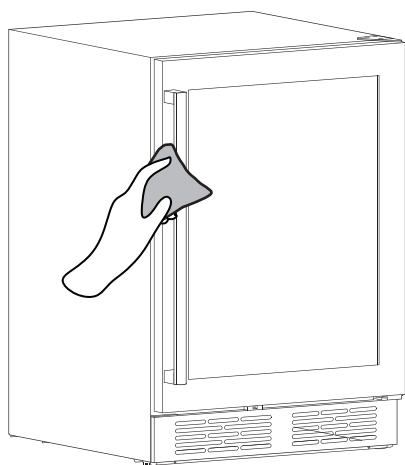

Cleaning The Wine Refrigerator

To clean the wine refrigerator, you should follow these steps:

- Unplug the appliance and remove the bottles.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to 4 cups of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- It may also be necessary to periodically wipe the bottom part of the storage area, as the wine refrigerator is designed to retain humidity, and condensation may collect there.

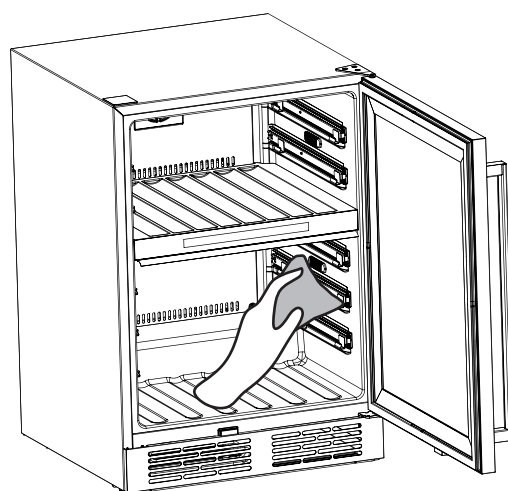

CAUTION

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, oils, abrasive cleansers or organic solvents such as Benzene for cleaning. They may amage the surface of the appliance and d may cause fire.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service technician or the store where you purchased the product.

Malfunction	Possible Cause	Remedy
The wine is too warm.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the "Display controls" section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	The appliance is near a heat source.	Please refer to the "Installing your new appliance" section.
Heavy build up of frost, possibly also on the door seal.	Door seal is not air tight (possibly after changing over the hinges).	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (not hotter than approx. 50 ° C) . At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises.	Appliance is not level.	Readjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall	If necessary, bend the component out of the way carefully.
The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.	This is normal, no error has occurred.	The compressor starts after a period of time.
	The setting temperature is higher than the ambient temperature.	Set the temperature lower than the ambient temperature as you want.
Water on the floor.	Water drain hole is blocked.	Please refer to the "Cleaning and care" section.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste. Please check with your local government for proper disposal procedures.

Packaging Materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before Disposal Of The Appliance

1. Pull out the power cord from the power socket.
2. Cut off the power cord and discard.

WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.


- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. The instructions shall contain details on the use of the appliance to ensure the safe preservation of foodstuffs. Manufacturers should give details on the most appropriate part in the compartment of the appliance where specific types of food shall be stored, considering the distribution of temperature that can be present in the different compartments of the appliance.

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

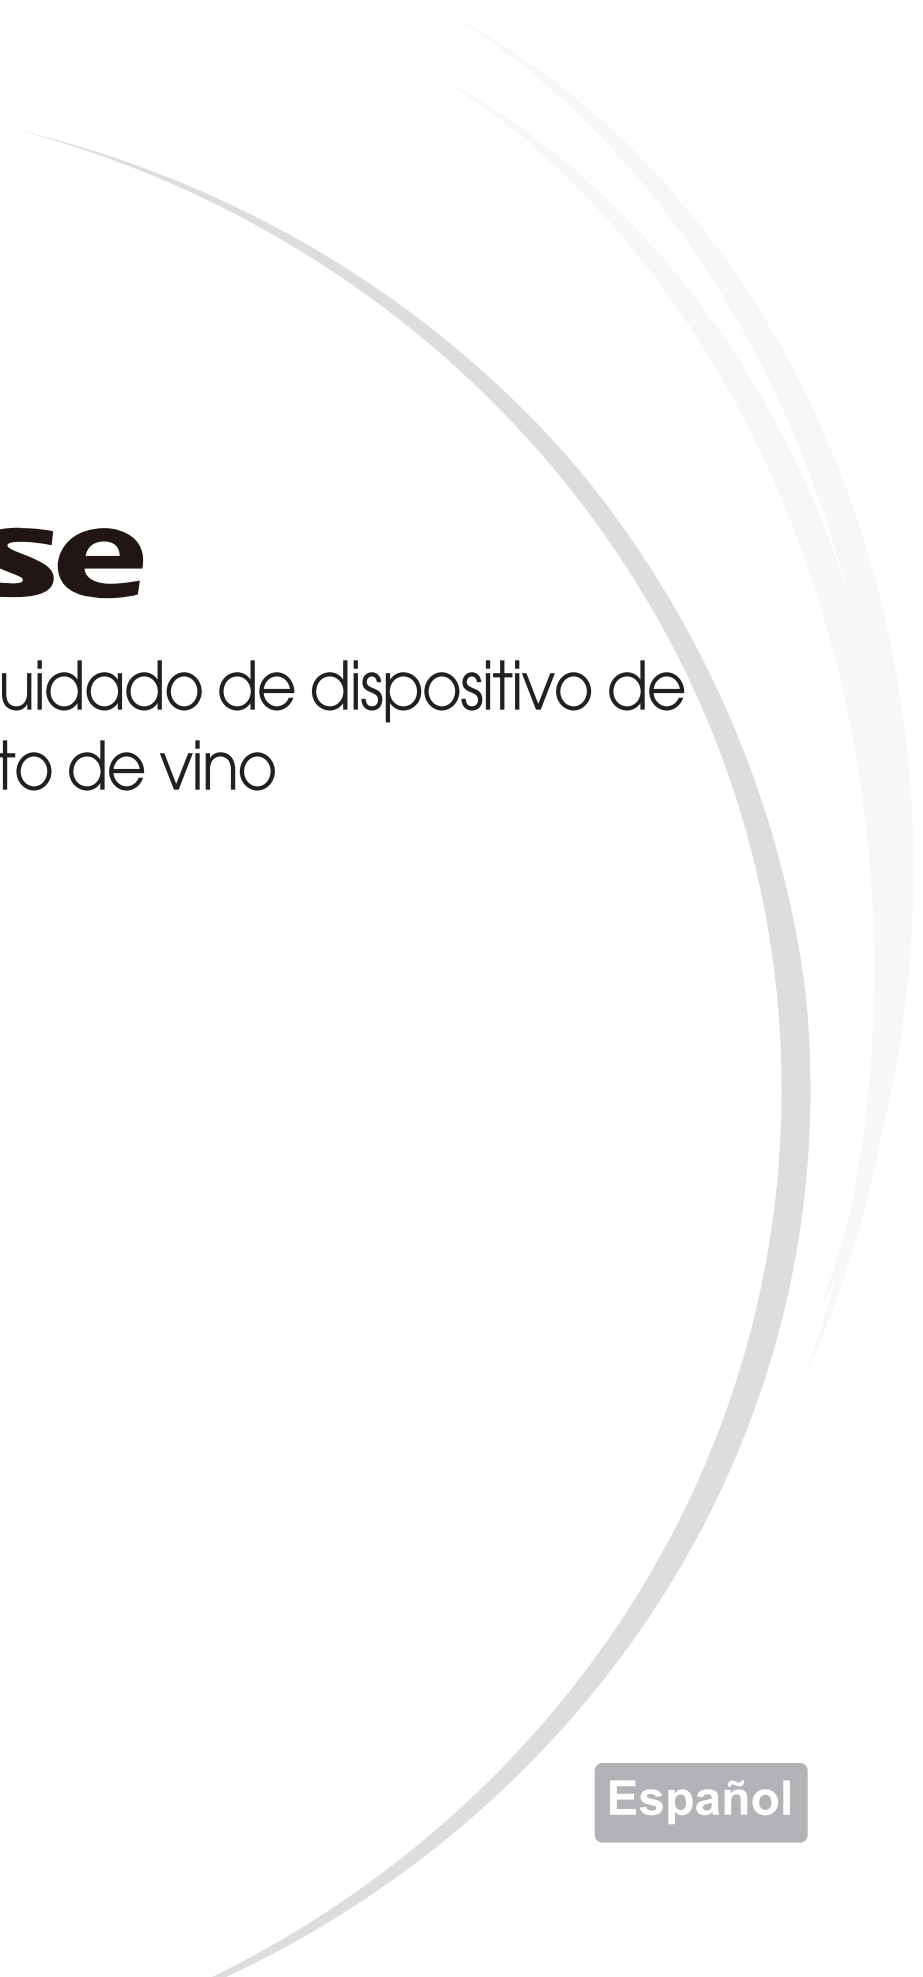

Hisense

Guía de uso y cuidado de dispositivo de
almacenamiento de vino

Español

CAPACIDAD DE BOTELLAS DEL REFRIGERADOR DE VINO



Este esquema se proporciona como una guía general del tamaño de la botella. La colección de cada uno es diferente y en el mercado hay muchos tamaños y formas de botellas diferentes. La capacidad de botellas indicada para la vinoteca es para botellas estándar de Burdeos de 750 ml (incluidas las de champán y vino espumoso), lo que reducirá la cantidad de botellas que puede almacenar en su vinoteca.

Contenidos

Introducción breve	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Instalar el aparato nuevo	7
Descripción del aparato	8
Controles de la pantalla	9
Uso del aparato	11
Limpieza y mantenimiento	14
Resolución de problemas	15
Eliminación del aparato	16

Introducción breve

Gracias por elegir Hisense. Esperamos que disfrute de su nuevo aparato. Antes de utilizar el aparato, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones, ya que proporcionan detalles sobre su uso y funciones.

Asegúrese de que todas las personas que utilicen este aparato estén familiarizadas con sus funciones operativas y de seguridad. Es importante que instale el aparato correctamente y preste atención a las instrucciones de seguridad. Le recomendamos que guarde este manual del usuario junto con el aparato, para referencia futura y para futuros usuarios.

Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de vino y aplicaciones similares como:

- Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Suites en hoteles, hostales y otros tipos de entornos residenciales;
- Entornos de desayunos y hogar.
- Catering y aplicaciones similares no comerciales. Si cree que el aparato no funciona correctamente, consulte la página de resolución de problemas para obtener ayuda. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Hisense para obtener asistencia o para coordinar la llamada de un técnico de servicio autorizado.

Instrucciones importantes de seguridad



Seguridad general y uso diario

El aparato está destinado a ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de vino como se explica en este manual de instrucciones.



PELIGRO

El aviso de PELIGRO significa una posible situación peligrosa. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si no se evitan.



ADVERTENCIA

El aviso de ADVERTENCIA significa una posible situación peligrosa. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si no se evitan.



PRECAUCIÓN

El aviso de PRECAUCIÓN significa una posible situación peligrosa. Pueden ocurrir lesiones menores o leves si no se evitan.

ADVERTENCIA

- Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.
- Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, asegúrese de apagar y desenchufar el aparato.
- Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al momento de moverlo.
- Tenga mucho cuidado al manipular su aparato para no causar ningún daño a la unidad de refrigeración con posibles fugas de fluido.
- No se debe colocar el aparato cerca de radiadores o cocinas de gas.
- Evite exponer el aparato a luz solar directa por periodos de tiempo extensos.
- Debe haber una ventilación adecuada alrededor del aparato y debe evitarse cualquier daño al circuito de refrigerante.
- No utilice otros aparatos dentro del refrigerador de vino.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un propulso inflamable, en este aparato.
- Mantenga las velas, lámparas y otros artículos con llamas lejos del aparato no causar un incendio.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin toma de tierra (dos clavijas).
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de mantenimiento o personas cualificadas similares para evitar riesgos.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un propulso inflamable, en este aparato.

! ADVERTENCIA

Mantenga todas las aberturas de ventilación libres de obstrucciones en la carcasa del aparato y en el propio armario que lo contiene.

! ADVERTENCIA

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

! ADVERTENCIA

No dañe el circuito del refrigerante.

! ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador de vino, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

! ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento para niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes colocados para que los niños no puedan meterse fácilmente.

Servicio Técnico / Reparación

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar este aparato debe ser realizado por un electricista cualificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Servicio Técnico autorizado y solo deben usarse repuestos originales.
- Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personas inexpertas pueden causar daños o un peor funcionamiento. Consulte a su Centro de Servicio local, e insista siempre en obtener repuestos originales de Hisense.
- Este aparato contiene hidrocarburos en su unidad de refrigeración; por lo tanto, el mantenimiento y la recarga sólo deben ser realizados por técnicos autorizados.

Nota de servicio

Este aparato emplea un refrigerante de hidrocarburos del tipo R600a. Es peligroso que una persona que no sea una persona de servicio autorizada de servicio a este aparato.

Uso

- La vinoteca está diseñada para usarse específicamente y únicamente para el almacenamiento de vino.
- El mejor rendimiento se puede obtener con una temperatura ambiente de la siguiente manera:

Rango de Temperatura Ambiente

+16°C a +43°C

La clase del aparato se muestra en la placa de datos.

Nota: Si la temperatura ambiente es mayor o menor a la mencionada arriba, el consumo de energía se verá afectado.

- No almacene gases y líquidos inflamables en el aparato, porque pueden explotar.
- No coloque el vino directamente contra la pared trasera del compartimento.
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte el apartado Uso de su aparato.
- El revestimiento interior del aparato tiene canales por los que pasa el refrigerante. Si los canales se perforan, la unidad podría dañarse sin posibilidad de reparación.

NO UTILICE INSTRUMENTOS AFILADOS para raspar la congelación o el hielo. La congelación puede eliminarse utilizando un raspador. Bajo ninguna circunstancia se debe forzar el retiro de hielo sólido del revestimiento. El hielo sólido debe descongelarse descongelando el aparato.

Instalación

Importante: Para la conexión eléctrica siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si está dañado. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños inmediatamente al sitio dónde realizó la compra. En este caso, conserve todos los materiales de embalaje.
- Durante el funcionamiento normal, el compresor y/o condensador de la parte trasera del aparato se calienta considerablemente. Por razones de seguridad, la ventilación mínima debe ser como se muestra en las instrucciones.

Atención:

Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones.

- Hay que tener cuidado de que el aparato no se apoye en el cable de alimentación eléctrica. Importante: si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o por un juego disponible del fabricante o su agente de servicio.
- No utilice extensiones de cable o adaptadores sin toma de tierra (dos clavijas).
- Si el aparato se transporta horizontalmente, es posible que el aceite contenido en el compresor fluya en el circuito de refrigerante. Se aconseja esperar al menos dos horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Hay piezas operativas en este producto que se calientan. Asegúrese siempre de que haya una ventilación adecuada, ya que de lo contrario se producirá un fallo de los componentes y una posible pérdida. Consulte Instrucciones de instalación.
- Las partes que se calientan no deben exponerse. Siempre que sea posible, la parte trasera del producto debe estar cerca de la pared.

Conexión Eléctrica

1. El aparato requiere una fuente de alimentación monofásica 230V/50Hz. El mismo cuenta con un cable de alimentación con un conector de 3 clavijas con conexión a tierra que minimiza las probabilidades de una descarga eléctrica. El aparato debe estar conectado a tierra. No quite la terminal a tierra ni modifique el conector.
2. No modifique el enchufe eléctrico. El enchufe eléctrico debe ser accesible cuando el aparato esté instalado.
3. El aparato no debe apagarse con un interruptor u otro dispositivo.
4. Compruebe que el enchufe eléctrico no esté aplastado ni dañado. De lo contrario, podría provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o sobrecalentamiento e incluso originar un incendio.
5. No inserte el enchufe de alimentación si la toma de corriente está suelta, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

6. Apague el aparato y desconéctelo del interruptor principal antes de realizar la limpieza o moverlo.
7. Nunca desenchufe el aparato estirando del cable eléctrico. Agarre siempre el enchufe con firmeza y extráigalo de la toma para evitar dañar el cable eléctrico.
8. No opere el aparato sin el cobertor de la luz interior.
9. Cualquier componente eléctrico debe ser reemplazado o reparado por un electricista cualificado o un técnico de servicio autorizado por Hisense. Solo deben utilizarse piezas de sustitución originales.
10. Para evitar lesiones oculares, no mire directamente a la luz LED del compartimento refrigerador. Si no funciona correctamente, consulte con un electricista cualificado y certificado o sustitúyala en conformidad con el capítulo "Limpieza y mantenimiento".

Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe ser desechado junto con la basura de la ciudad. La espuma aislante contiene gases inflamables. El aparato debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones aplicables de su gobierno local. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente en la parte posterior, cerca del intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato, marcados con el símbolo ♻, son reciclables.

Uso

Limpieza del interior

Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo, y luego séquelo de forma natural y completa.

ADVERTENCIA

No use detergentes o polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Refrigerante

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato. Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante se dañe.

⚠ No use detergentes o polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio/materiales inflamables

El símbolo es una advertencia e indica que el refrigerante y el aislante que sopla gas son inflamables.

Instalar el aparato nuevo

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.



VENTILACIÓN DEL APARATO


Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor.

Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del producto.

Sugerencia: Es aconsejable que haya por lo menos 1/2 pulgada de espacio desde la parte posterior hasta la pared, por lo menos 1/2 pulgada desde su parte superior y por lo menos 1/4 de pulgada desde su lado hasta la pared. Como se muestra en los siguientes diagramas.

Nota:

- Evite ubicar el aparato en áreas húmedas. Demasiada humedad en el aire hará que se forme rápidamente una capa de congelación en el evaporador.
- Mantenga el aparato lejos de la luz solar, la lluvia o la escarcha. Coloque el producto lejos de fuentes de calor como estufas, fuegos o calentadores.

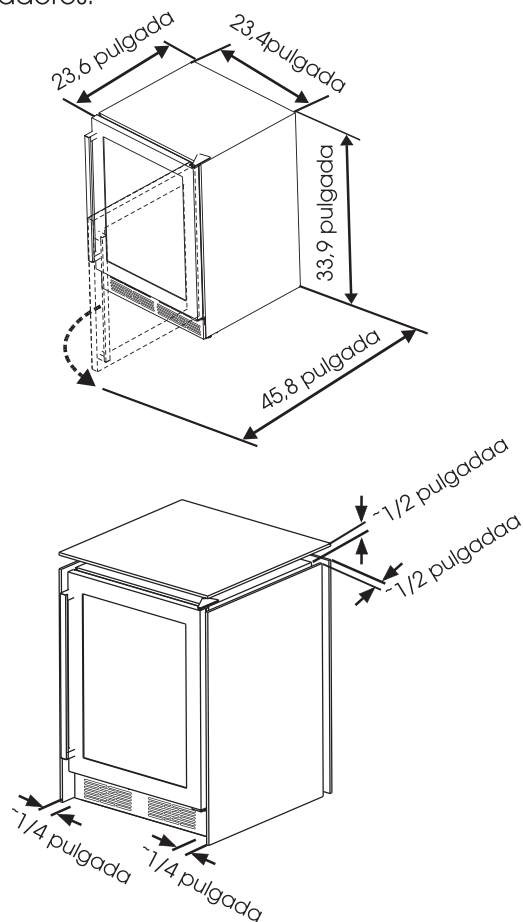


- Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la humedad.

• Este producto se utiliza como un aparato integrado. El producto debe instalarse dentro de un armario o mostrador similar. Utilice elementos mecánicos para colocar el producto y evitar que se caiga.


Estabilización del aparato

El aparato debe estar nivelado para eliminar la vibración. Le recomendamos que nivele el aparato siguiendo los siguientes pasos.

1. Ponga el refrigerador en el lugar correcto.
2. Gire los pies ajustables (con los dedos o un destornillador adecuado) hasta que toquen el suelo.
3. Incline la parte superior hacia atrás unos 10-15 mm o 1° girando las patas ajustables. Esto permitirá que las puertas se cierren por sí solas, proporcionando un sellado consistente.

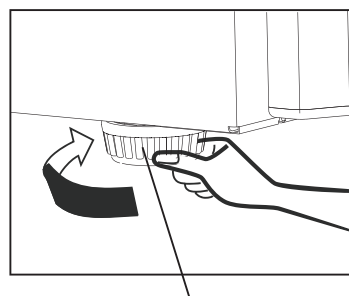

Patatas del aparato

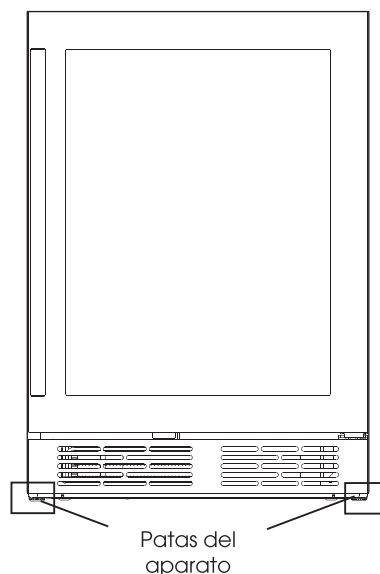

Conexión Eléctrica

¡Precaución! Cualquier trabajo eléctrico necesario para instalar este aparato debe ser realizado por una persona calificada o un técnico de servicio autorizado.




ADVERTENCIA

El aparato debe estar conectado a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad si no se observan estas medidas de seguridad.

Descripción del aparato

Descripción del aparato Equipado con estantes de metal

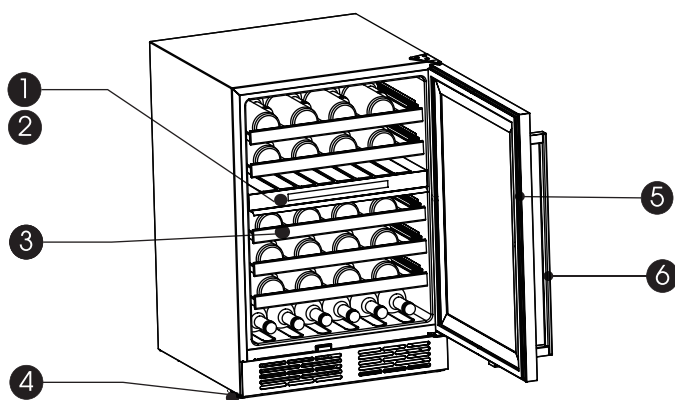


- ① Panel de control
- ② Luz LED
- ③ Estantes
- ④ Patas del gabinete
- ⑤ Puerta
- ⑥ Manija

Nota:

- El electrodoméstico puede guardar 46 botellas de vino al mismo tiempo, por favor coloque las botellas de vino como se muestra arriba.
- Las capacidades de las botellas, mencionadas en este manual se basan en las botellas estándar de 750 ml de BURDEOS y en las estanterías estándar.

Controles de la pantalla

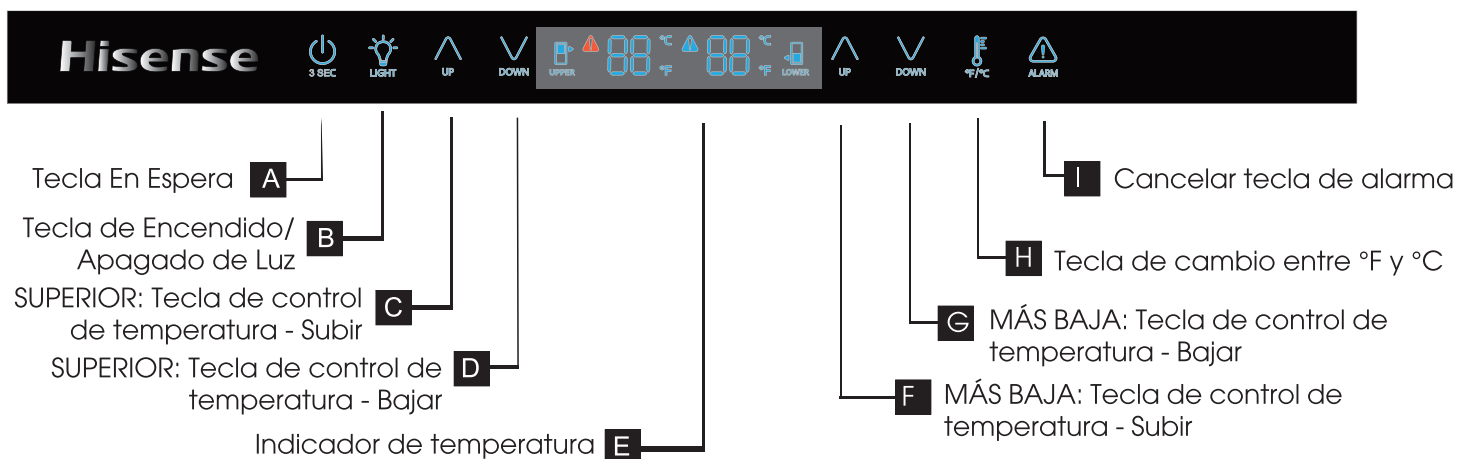

Pantalla

El panel de control que se muestra arriba está en el medio de la Cámara del Refrigerador.

- Cada vez que se enciende el aparato, la pantalla se iluminará toda durante 3 segundos, emitirá un pitido durante 1 segundo y luego entrará en el estado de visualización normal.
- Los iconos siempre están iluminados (hasta que la pantalla se activa).
- La pantalla activará el protector de pantalla si no se toca ningún botón y no abre o cierra la puerta durante 60 segundos con la pantalla encendida.
- Cualquier acción de pulsar un botón o abrir una puerta saldrá del protector de pantalla.
- Presione la tecla en el estado de protector de pantalla. Activar sólo el protector de pantalla. No cambie los ajustes.
- Cada pulsación válida de un botón emite un sonido corto.
- El ajuste de temperatura correspondiente se refleja en la pantalla, y el ajuste surte efecto y se almacena después de 10 segundos de funcionamiento sin pulsar la tecla.

Modo de Espera

Cuando no piense utilizar este aparato durante un período de tiempo, puede ahorrar energía entrando en el estado de espera.

- Para entrar en el modo de espera, mantenga pulsada la tecla de espera durante más de 3 segundos. El zumbador sonará y la pantalla mostrará "OF".
- Para salir del modo de espera, mantenga pulsada la tecla de espera durante más de 3 segundos. El timbre sonará.

NOTA: En el modo de espera, el enfriamiento se detendrá. Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, saque el vino y desenchufe la unidad.

"Tecla de Encendido/Apagado de la Luz"

Puede encender o apagar la luz interior pulsando este botón. Después de cerrar la puerta durante 10 segundos, la luz se apagará automáticamente, así que el vino no se expone a la luz durante mucho tiempo.

Cambio en la medición de la temperatura (°F / °C)

Puede cambiar la configuración de visualización de la temperatura de grados Fahrenheit a Celsius presionando la marca y viceversa.

Regulación de temperatura

Puede configurar la temperatura que desee presionando los botones "▲" o "▼". Al presionar el botón por primera vez, la lectura del LED mostrará la temperatura previamente ajustada. La temperatura aumentará 1°C o 1°F cada vez que presione el botón SUBIR y disminuirá 1°C o 1°F cada vez que presione el botón BAJAR.

NOTA:

- El aparato no funciona correctamente si la temperatura fijada es superior a la temperatura ambiente.
- El rango de temperatura es de 5°C (41°F) a 18°C (64°F).
- La temperatura preestablecida en la fábrica es de 12°C (54°F).
- Al ajustar una temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario. Puede haber una variación de 2°C (3,6°F) a 3°C (5,4°F) entre los estantes superior e inferior del aparato.

Alarma de Temperatura Excesiva

Para evitar un problema de temperatura que pueda afectar a la calidad del vino, el aparato tiene una función de alarma de sobre temperatura. Cuando se produzca una alarma por exceso de temperatura, cancele la alarma pulsando la tecla Cancelar Alarma y saque el vino, y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

NOTA:

En el estado de alarma de sobrecalentamiento, presione la tecla Cancelar Alarma para salir de la alarma de sobrecalentamiento; el sonido de alarma se detiene y la luz "⚠" cambiará de parpadeante a fija, una vez que el aparato se enfríe a la temperatura requerida.

ADVERTENCIA

Si la luz LED está rota, por favor ¡NO LA CAMBIE USTED MISMO! Cambiar la luz usted mismo puede causar daños o un mal funcionamiento grave. Debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado para evitar un peligro. Póngase en contacto con su centro de servicio local para obtener ayuda. Antes de cambiar la luz LED, apague el aparato y desenchúfelo o gire el fusible o el interruptor.

Alarma de la puerta

La alarma de la puerta sonará una vez que la puerta de la nevera esté abierta más de 2 minutos. En caso de alarma de la puerta, el zumbador sonará 3 veces por minuto y se detendrá automáticamente 8 minutos después. Cerrar la puerta también desactivará la alarma de la puerta.

Para ahorrar energía, no deje la puerta abierta durante mucho tiempo cuando use el refrigerador.

Uso del aparato

Esta sección explica cómo utilizar la mayoría de funciones útiles. Se recomienda leerla detenidamente antes de utilizar el aparato.

Instalación del Tirador

Herramientas que necesitará:




Las piezas que necesitará:

	
Manilla (Incluida)	Tornillo (Incluida)
1	2 (y hay otros 2 tornillos de recambio)

Antes de usar el dispositivo, instale la manilla de la siguiente manera:


1. Primero abra la puerta y retire la junta de la puerta por el lado sin bisagras.

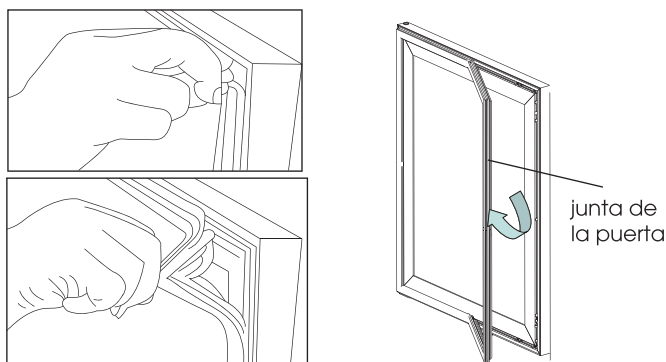

2. Busque el tirador y los tornillos en el paquete de accesorios.

3. Fije el tornillo con un destornillador magnético y haga que pase a través del orificio del tornillo en el cuerpo de la puerta hasta el fondo. Mantenga una cierta cantidad de presión y no la suelte.


4. Con una mano, sostenga el tirador, de modo que el orificio del mango esté alineado con el tornillo. Con la otra mano, gire el destornillador.

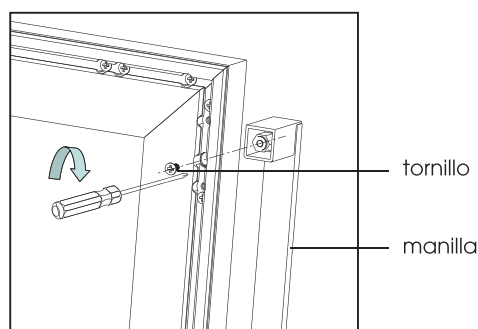


5. Ajuste el otro tornillo de la misma manera.

Colocación de las Botellas

El aparato está equipado con 6 estantes con 8 ranuras cada uno. Las botellas deben ser colocadas en los estantes como se muestra a continuación.

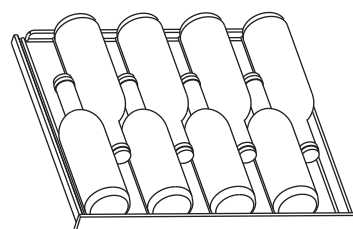

También puede colocar botellas en los seis huecos que se encuentran en la parte inferior del refrigerador.

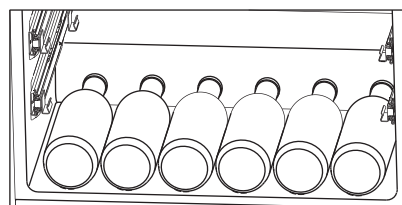

! ADVERTENCIA

- Para evitar que las botellas rueden y se rompan, no debe haber más de 6 botellas colocadas en el fondo de la cámara frigorífica como se muestra arriba.
- La carga máxima de cada tipo de estante es de 33 libras.

Consejos para conservar el vino

- Mantenga el vino en la oscuridad. La puerta es de vidrio doble anti UV oscurecido para proteger el vino de la luz en caso de que el refrigerador se encuentre en un lugar bien iluminado.
- Ponga las botellas de tal manera que los corchos no se sequen.
- Evite encender la luz del aparato con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. El vino se mantiene mejor en la oscuridad.
- Para evitar agitar el vino, manipule las botellas con cuidado.
- Siga las recomendaciones y los consejos al momento de la compra, o las brindadas en la documentación técnica, en relación a la cantidad, duración y temperatura óptima de almacenamiento del vino.

- El almacenamiento adecuado del vino depende de su edad, tipo de uva, contenido alcohólico y nivel de fructosa y tanino que contiene. En el momento de la compra, compruebe si el vino ya está envejecido o si mejorará con el tiempo.


Cambio del lado en el que se abre la puerta

Es posible cambiar el lado en el que se abre la puerta, desde el lado derecho (como se suministra) al lado izquierdo, si fuera necesario.

ADVERTENCIA

Al invertir la puerta, el aparato no debe estar conectado a la corriente.
Asegúrate de que el enchufe esté desenchufado de la toma de corriente.


Herramientas que necesitará (no incluidas):

No suministrado		
		
Llave de tubo de 8 mm	Destornillador plano	Espátula
		
Destornillador Phillips	Llave ajustable	Llave de 8 mm

Las piezas que necesitará (proporcionadas)		
		
Tapa del orificio del tornillo (derecha)	Pieza superior del orificio del eje izquierdo	
1	1	


Nota: Si es necesario, usted puede inclinar el refrigerador para obtener acceso a la base; debería colocarlo sobre una espuma suave o un material similar para evitar dañar el tablero del refrigerador. Para cambiar el lado en el que se abre la puerta, se recomiendan generalmente los siguientes pasos.

1. Coloque el enfriador de vino en posición vertical y cierre la puerta. Use una espátula o un destornillador de hoja delgada para levantar la tapa del orificio del tornillo que se encuentra en la esquina superior izquierda del enfriador. Desatornille los tornillos de brida especiales que se utilizan para fijar la pieza de la bisagra superior derecha, con un destornillador de tubo de 8 mm o una llave (sostenga la puerta superior con la mano al hacerlo).

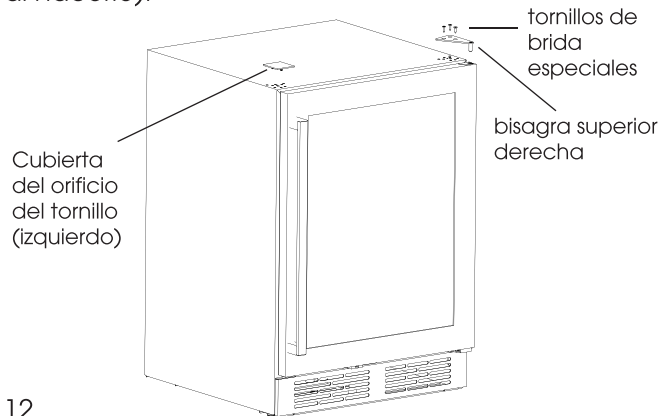


2. Mueva la puerta desde la bisagra levantando con cuidado la puerta hacia arriba.

Nota: Al retirar la puerta, observe si hay arandelas entre la bisagra y la parte inferior de la puerta superior que puedan adherirse a la puerta. No pierda estas arandelas.

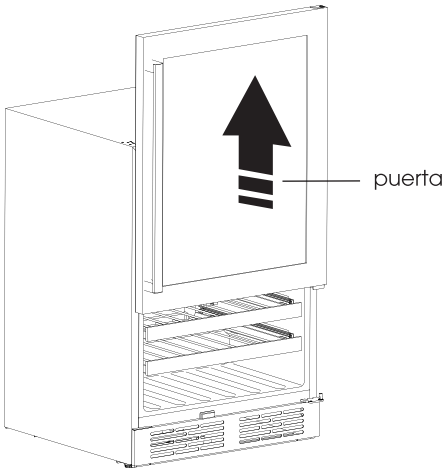

3. Desenrosque los tornillos de fijación de la tapa de la rejilla, luego levántela y tire hacia atrás, saque la tapa de la rejilla del gabinete.


Nota: Cuide los tornillos. Registre el lugar donde coloco el tornillo y la cantidad.

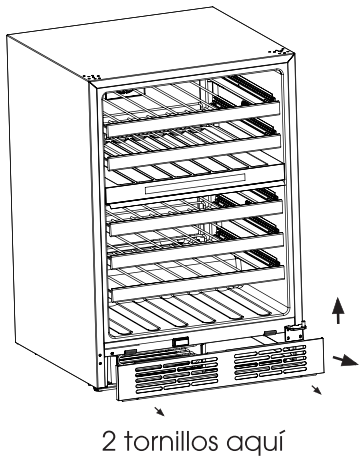


4. Transforme la bisagra inferior de derecha a izquierda de la siguiente manera:

4.1 Desatornille los tornillos de la bisagra inferior derecha


Nota: Guarde la bisagra para usarla en el futuro.




4.2 Transforme la bisagra inferior derecha en la bisagra inferior izquierda, suelte el eje de la bisagra e instálelo en el orificio izquierdo. Atornille el eje.

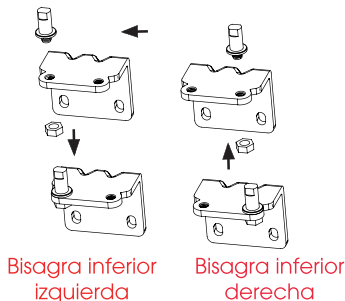


4.3 Instale la bisagra inferior izquierda en el lado izquierdo del gabinete usando los tornillos de fijación.

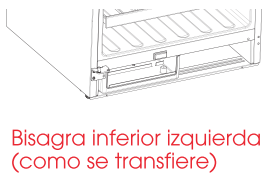

5. Gire la cubierta de la rejilla de izquierda a derecha de la siguiente manera:
- 1. Sáquelo de la ranura del lado izquierdo.
 - 2. Gírelo 180 grados.
 - 3. Póngalo en la ranura del lado derecho.

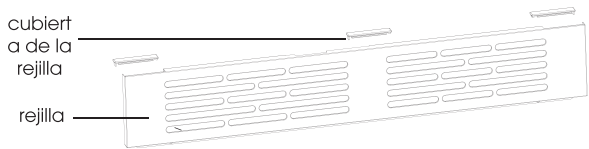


6. Vuelva a colocar la tapa de la rejilla en la vinoteca como se muestra a continuación.

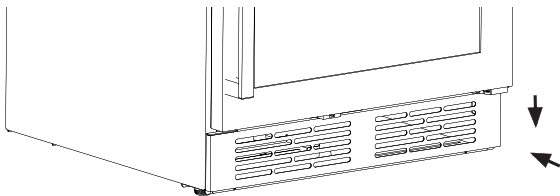


7. Cambie las piezas del orificio del eje de la siguiente manera:
- 1. Saque la parte superior del eje derecho con un cuchillo o un destornillador de hoja fina.
 - 2. Gire la puerta 180 grados, de cara a la parte inferior de la puerta y retire la pieza de refuerzo y el soporte del imán con el destornillador.
 - 3. Ponga la parte superior del eje izquierdo en el agujero de la puerta.
 - 4. Gire la puerta 180 grados, vuelva a colocar la pieza de refuerzo y el soporte del imán con los mismos tornillos.

Nota: Maneja la puerta con cuidado. Es frágil.

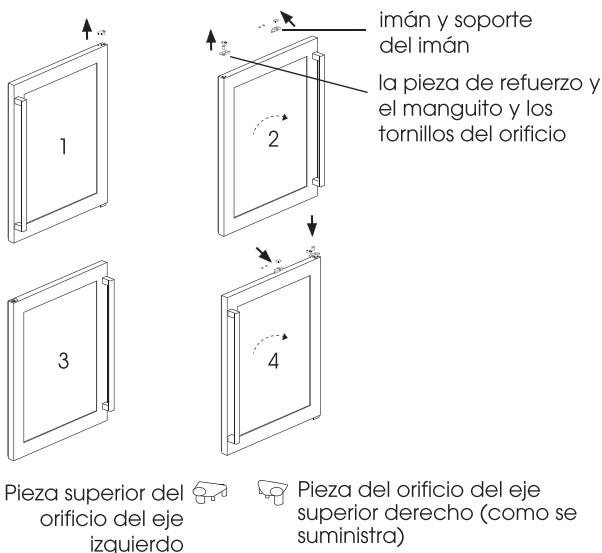

8. Gire la puerta 180 grados, coloque la puerta en el aparato, usando la bisagra y los tornillos, en el lado superior izquierdo. Use la tapa de los agujeros de los tornillos (derecha) para ocultar los agujeros de la parte superior derecha del armario de vinos.

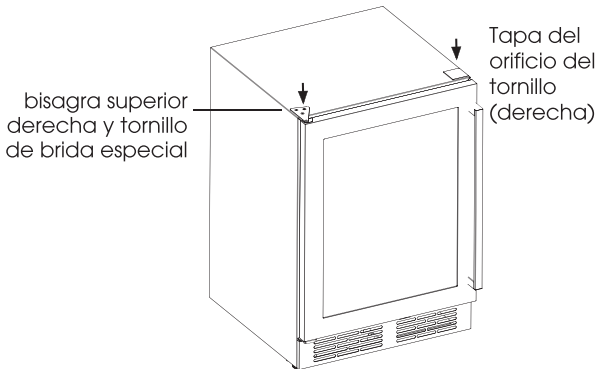

Tapa del orificio del tornillo (derecha)



Cubierta del orificio del tornillo (izquierdo)

Tabla de Temperaturas de Servicio del Vino

Todos los vinos maduran a la misma temperatura, que es una temperatura constante establecida entre 12°C (53,6°F) y 14°C (57,2°F). La siguiente tabla de temperaturas indica la mejor temperatura para beber el vino.

Tipos de vino	Temperatura recomendada
Champagne NV, Burbujeante, Espumante	6°C (42,8 °F)
Semillón blanco seco, Sauvignon	8°C (46,4 °F)
Champaña Vintage Chardonnay Blanco Seco Gewurztraminer Blanco Seco Riesling, Pinot grigio Sauternes blanco dulce, Barsac Vino de hielo, Cosecha tardía	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Vino Blanco Dulce: Sauternes... Chardonnay Blanco de Cosecha	14°C (57,2 °F)
Pinot Noir rojo Garnacha roja. Syrah	16°C (60,8 °F)
Pinot Noir de Cosecha roja	18°C (64,4 °F)
Cabernet & Merlot: Francés, australiano, neozelandés, chileno, italiano, español, californiano, argentino ...	20°C (68 °F)

! ADVERTENCIA

Cuando se deshaga de su aparato, utilice un lugar de desecho aprobado. Retire el enchufe y asegúrese de retirar cualquier cerradura o cierre para evitar que los niños pequeños queden atrapados en el interior.

Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, el aparato (incluidos los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse regularmente.


ADVERTENCIA

Antes de limpiarlo, el aparato debe ser apagado y desenchufado. ¡Peligro de descarga eléctrica!

Limpieza exterior

Para mantener la buena apariencia del aparato, debe limpiarlo regularmente.


- Rocíe agua en el trapo de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie la puerta con un detergente suave y luego séquela con un paño suave.

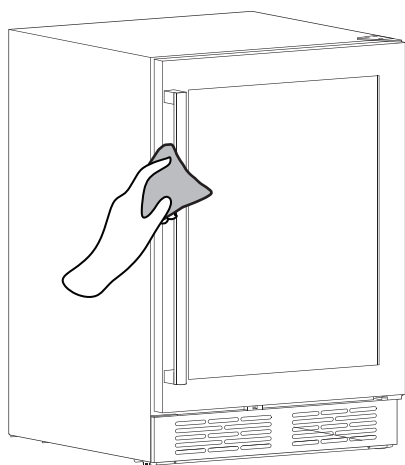

Limpieza de la Vinoteca

Para limpiar el refrigerador de vino, debe seguir estos pasos:

- Desconecte el aparato y quite las botellas.
- Lave el interior con una solución de agua caliente y bicarbonato de sodio. La solución debe ser de unas 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por 4 tazas de agua.
- Lave los estantes con una solución de detergente suave.
- También puede ser necesario limpiar periódicamente la parte inferior del área de almacenamiento, ya que el refrigerador de vino está diseñado para retener la humedad, y la condensación puede acumularse allí.

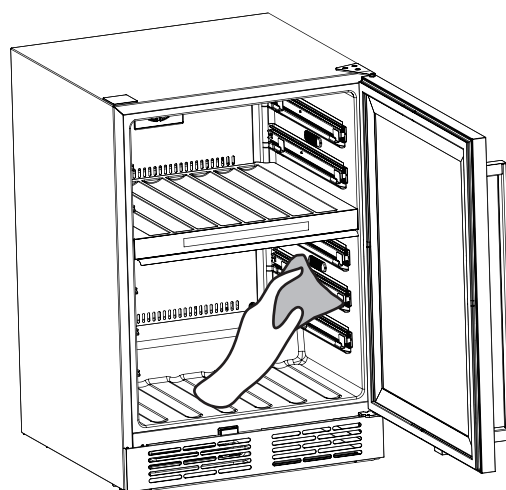

PRECAUCIÓN

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para autos, "Clorox", aceites, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos, como por ejemplo benceno, para realizar la limpieza. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Resolución de problemas

Si experimenta problemas con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar algunas comprobaciones sencillas antes de llamar al servicio de mantenimiento, consulte a continuación.

ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones que se mencionan a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, con un técnico de servicio autorizado o con la tienda donde compró el producto.

Mal funcionamiento	Causa Probable	Remedio
El vino está demasiado caliente.	La temperatura no está configurada correctamente.	Consulte la sección "Controles de la pantalla".
	La puerta estuvo abierta por largos periodos.	Abra la puerta sólo lo necesario.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección "Instalar el aparato nuevo".
Mucha formación de escarcha, posiblemente también en el sello de la puerta.	El sello de la puerta no es hermético (posiblemente después de cambiar las bisagras).	Caliente cuidadosamente las secciones con fugas del sello de la puerta con un secador de pelo (no más de aprox. 50°C) . Simultáneamente, dé forma con la mano al sello de puerta calentado para que se ajuste correctamente.
Ruidos inusuales.	El aparato no está nivelado.	Reajuste las bases.
	El aparato toca la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, como por ejemplo la tubería, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared	Si es necesario, doble el componente cuidadosamente.
El compresor no arranca inmediatamente después de cambiar el ajuste de temperatura.	Esto es normal, no ha ocurrido ningún error.	El compresor se encenderá al cabo de un rato.
	La temperatura ajustada es más alta que la temperatura ambiente.	Ajuste la temperatura más baja que la temperatura ambiente como desee.
Agua en el suelo.	El agujero de drenaje de agua está bloqueado.	Consulte la sección "Limpieza y cuidado".

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos. Por favor, consulte con su gobierno local para los procedimientos de eliminación adecuados.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Arroje el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Saque el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo.

ADVERTENCIA

Las neveras contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado.

	Eliminación correcta del producto
	Este símbolo en el producto o en el material de empaque indica que este producto no se puede tratar como desperdicio doméstico. En su lugar, se debe llevar al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos de su ayuntamiento o con la tienda donde compró el producto.

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del electrodoméstico.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los posibles peligros.

- Los niños no deben jugar con el aparato.

- Los niños no deben realizar la limpieza y/o el mantenimiento del aparato sin supervisión. Las instrucciones deberán contener detalles sobre el uso del aparato para garantizar la conservación segura de los productos alimenticios. Los fabricantes deben dar detalles sobre la parte más adecuada del compartimento del aparato donde se almacenarán tipos específicos de alimentos, teniendo en cuenta la distribución de temperatura que puede estar presente en los diferentes compartimentos del aparato.

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

- Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.



Hisense

Manuel d'Utilisation & d'Entretien de la Cave
à Vin

Français

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT DE LA CAVE À VIN



Ce tableau est fourni à titre indicatif pour le dimensionnement des bouteilles. La collection de chacun est différente et il existe de nombreux formats et de nombreuses tailles différentes sur le marché. La capacité des bouteilles indiquée pour la cave à vin est standard. Les bouteilles de Bordeaux de 750 mL (y compris les bouteilles de champagne et de mousseux) diminuent le nombre de bouteilles que vous pouvez stocker dans votre cave à vin.

Contenu

Brève introduction	3
Instructions de sécurité importantes.....	3
Installer votre nouvel appareil	7
Description de l'appareil	8
Commandes d'affichages	9
Utilisation de l'appareil	11
Nettoyage et entretien	14
Dépannage.....	15
Recyclage de l'appareil	16

Brève introduction

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous espérons que vous trouverez votre nouvel appareil agréable à utiliser. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions, qui fournissent des informations sur son utilisation et ses fonctions.

Veuillez vous assurer que toutes les personnes utilisant cet appareil sont familiarisées avec son fonctionnement et ses caractéristiques de sécurité. Il est important que vous installiez correctement l'appareil et que vous fassiez très attention aux instructions de sécurité.

Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation avec l'appareil pour toute référence future et pour les utilisateurs futurs.

Cet appareil est destiné exclusivement à la conservation du vin et pour des applications similaires telles que :

- Les cuisines - dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les suites dans les hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ;
- Environnements de Bed & Breakfast.
- Restauration et situations similaires non commerciales. Si vous avez l'impression que l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter la page de Dépannage pour une assistance. Si vous avez encore des doutes, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique Hisense pour obtenir de l'aide ou pour organiser une intervention avec un professionnel agréé.

Instructions de sécurité importantes



Sécurité générale et utilisation quotidienne

Cet appareil est destiné exclusivement à la conservation du vin comme expliqué dans ce manuel d'instructions.



DANGER

L'alerte DANGER signifie que la situation est dangereuse de manière imminente. Des blessures graves ou un décès peuvent se produire s'il n'est pas évité.



ATTENTION

L'alerte ATTENTION signifie que la situation est potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou un décès peuvent se produire s'il n'est pas évité.



MISES EN GARDE

L'alerte MISE EN GARDE signifie que la situation est potentiellement dangereuse. Des blessures modérées ou mineures peuvent se produire si les dangers ne sont pas évités.

ATTENTION

- Cet appareil est déconseillé aux personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un manque d'expériences et de connaissances jusqu'à ce qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès de personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui doit s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.
- Avant toute opération de nettoyage ou de maintenance, veillez à éteindre et à débrancher l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Attention lorsque vous le déplacez.
- Manipulez votre appareil avec le plus grand soin afin de ne pas endommager l'unité de refroidissement et de ne pas provoquer de fuites du fluide frigorigène.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité des radiateurs ou de cuisinières à gaz.
- Évitez une exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Une ventilation adéquate autour de l'appareil est recommandée et tout dommage du circuit de réfrigération doit être évité.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas conserver des substances explosives comme les boîtes d'aérosols contenant un propulseur inflammable à l'intérieur de l'appareil..
- Veuillez tenir les bougies, les lampes et autres objets enflammés à distance de l'appareil afin de ne pas mettre le feu à l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs non raccordés à la terre (à deux broches) ;
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Ne pas conserver des substances explosives comme les boîtes d'aérosols contenant un propulseur inflammable à l'intérieur de l'appareil.

! ATTENTION

Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ne soient pas obstruées et dans l'enceinte de l'armoire.

! ATTENTION

Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou autres dispositifs pour accélérer le processus de dégivrage, en dehors de ceux recommandés par le fabricant.

! ATTENTION

Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.

! ATTENTION

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

! ATTENTION

Risque de piégeage d'enfant. Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Dépannage/ Réparation

• Tout travail électrique nécessaire à l'installation de l'appareil doit être réalisé par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Ce produit doit être entretenu par un Centre de Réparation agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.

• Vous ne devriez en aucune circonstance tenter de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou des dysfonctionnements graves. Veuillez consulter votre Centre de Réparation Local, et insistez toujours pour installer des pièces de rechange Hisense authentiques.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans l'unité de refroidissement : la maintenance et la recharge doivent être effectuées uniquement par des techniciens autorisés.

Note de service

Cet appareil électrique utilise du réfrigérant hydrocarbure type R600a. L'entretien de cet appareil doit être réalisé par du Personnel de Réparation Autorisé.

Utilisation

- La cave à vin est conçue pour être utilisée spécialement pour la conservation de vin potable uniquement.
- Une meilleure performance est obtenue lorsque la température ambiante est la suivante :

Plage de Température Ambiante

+16°C à + 43°C

La classe de votre appareil est indiquée sur sa plaque signalétique.

Remarque: Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à celles listées ci-dessus, la consommation d'énergie sera affectée en conséquence.

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil, car ils pourraient exploser.
- Ne placez pas de bouteille de vin directement en contact avec la paroi arrière du compartiment.
- Les recommandations de stockage du fabricant de l'appareil électrique devraient être rigoureusement respectées. Veuillez-vous reporter à la section Utilisation de votre appareil.
- Le revêtement intérieur de l'appareil possède des canaux par lesquels le réfrigérant passe. Si les canaux sont percés, l'appareil peut être endommagé de manière irréversible.

N'UTILISEZ PAS D'INSTRUMENTS COUPANTS pour gratter le givre ou la glace. La glace peut être retirée en utilisant un grattoir. En aucun cas, la glace solide ne doit être retirée de manière brutale du revêtement. La glace solide doit être dégelée en dégivrant l'appareil.

Installation

Important : Pour la connexion électrique, suivez attentivement les instructions données dans les paragraphes spécifiques.

- Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez la présence ou l'absence de dommages. Ne branchez pas l'appareil à l'électricité s'il est endommagé. Signalez tout dommage possible immédiatement au lieu d'achat. Dans ce cas, veuillez conserver tous les matériaux d'emballage.
- En fonctionnement normal, le compresseur et/ou le condensateur à l'arrière de l'appareil chauffent de manière notable. Pour des raisons de sécurité, une ventilation minimale est requise comme indiquée dans les consignes.

Attention :

Gardez toutes les ouvertures de ventilation exemptes de toute obstruction.

- Veillez à ce que l'appareil ne repose pas sur le câble d'alimentation électrique. Important : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son réparateur.
- N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs non raccordés à la terre (à deux broches).
- Si l'appareil est transporté horizontalement, il est possible que de l'huile contenue dans le compresseur se verse dans le circuit de réfrigération. Il est conseillé d'attendre au moins deux heures avant de connecter l'appareil, afin de permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Ce produit contient des pièces de travail qui chauffent. Veuillez toujours vous assurer à ce que la ventilation soit suffisante, sinon les composants risquent de tomber en panne ou d'être perdus. Voir les Instructions d'installation
- Les éléments qui chauffent ne doivent pas être exposés. Dans la mesure du possible, la face arrière du produit doit se situer près du mur.

Connexion électrique

1. L'appareil nécessite une alimentation électrique monophasée de 230V/50Hz. Il comporte un cordon d'alimentation qui a une fiche de terre à 3 broches qui minimise la possibilité de choc électrique. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne retirez pas la broche de mise à la terre et ne modifiez pas la fiche d'alimentation.
2. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation. La fiche secteur doit être accessible une fois que l'appareil est installé.
3. L'appareil devrait être éteint avec un commutateur ou un autre appareil.
4. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée. Sinon, cela pourrait causer un court circuit, un choc électrique ou une surchauffe et même provoquer un incendie.
5. N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, un risque de choc électrique ou d'incendie est possible.

6. Éteignez l'appareil électrique et déconnectez-le de l'alimentation principale avant de le nettoyer ou de le déplacer.
7. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise pour empêcher d'endommager le cordon d'alimentation.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.
9. Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou par un technicien agréé de chez Hisense. Seules des pièces de rechange authentiques devraient être utilisées.
10. Pour éviter des blessures aux yeux, ne regardez pas directement dans la lumière LED situé dans le compartiment du réfrigérateur. S'il fonctionne correctement, consultez un électricien qualifié et agréé, ou remplacez-le conformément au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Protection de l'environnement

Cet appareil ne contient pas de gaz qui pourrait endommager la couche d'ozone, que ce soit dans son circuit réfrigérant ou dans ses matériaux d'isolation. L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et les déchets de votre ville. La mousse isolante contient des gaz inflammables. L'appareil doit être éliminé, conformément à la réglementation en vigueur dans votre municipalité. Évitez d'endommager l'unité de refroidissement, particulièrement à l'arrière à proximité de l'échangeur de chaleur. Les matériaux utilisés sur cet appareil, marqués par le symbole ♻, sont recyclables.

Utilisation

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un savon neutre afin de retirer l'odeur typique de produit neuf, puis laissez sécher naturellement et entièrement.

ATTENTION

N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car cela pourrait endommager les finitions.

Réfrigérant

Du réfrigérant isobutène (R600a) est contenu au sein du circuit réfrigérant de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit abîmé.

⚠ N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car cela pourrait endommager les finitions.



ATTENTION



Risque d'incendie / matériaux inflammables

Le symbole est un avertissement et indique que le réfrigérant et l'isolant contiennent du gaz propulseur inflammable.

Installer votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des astuces suivantes.

VENTILATION DE L'APPAREIL


Afin d'améliorer l'efficacité du système de réfrigération, et économiser en énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur.

Pour cette raison, un espace libre et suffisant doit être disponible autour du produit.

Recommandation: Il est conseillé de laisser un espace d'au moins 1/2 de pouce entre la face arrière et le mur, d'au moins 1/2 de pouce entre la face supérieure et tout autre mobilier se trouvant au-dessus, et d'au moins 1/4 de pouce entre les côtés et le mur. Comme illustré sur les diagrammes suivants.

Remarque:

- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides. Une trop grande quantité d'humidité dans l'air entraîne la formation rapide de givre sur l'évaporateur.
- Conservez l'appareil électrique à l'abri d'une exposition directe à la lumière du soleil, de la pluie ou du givre. Placez le produit loin des sources de chaleur, comme les poêles, les feux de cheminée ou les radiateurs.

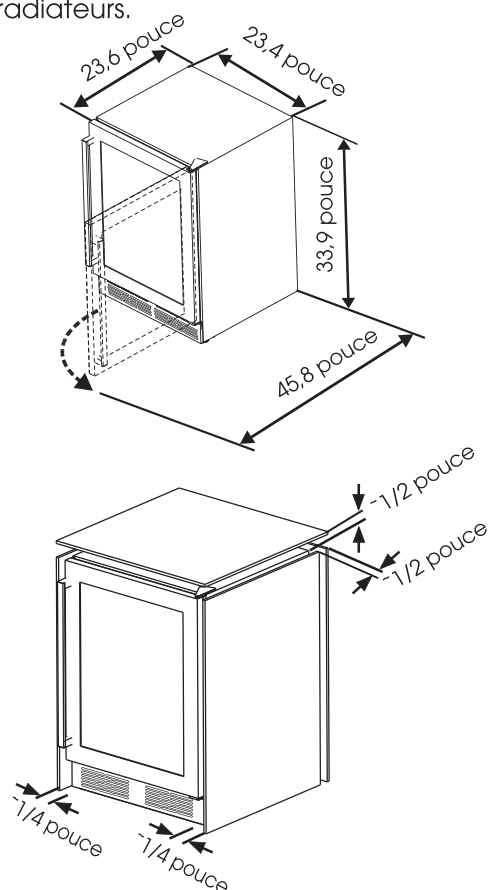


- Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter une humidité élevée.

- Ce produit est destiné à être encastré. L'appareil doit être installé dans un meuble ou un comptoir similaire. Faites appel à un installateur pour installer le produit et éviter toute chute.


Nivellement de l'appareil électrique

L'appareil devrait être mis à niveau afin d'éliminer les vibrations. Nous vous conseillons de mettre l'appareil à niveau en respectant les étapes suivantes.

1. Mettez le réfrigérateur au bon endroit.
2. Faites tourner les pieds ajustables (avec vos doigts ou un tournevis adapté) jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Inclinez le haut vers l'arrière d'environ 10-15 mm ou d'1° en tournant le pied réglable. Cela permettra aux portes de s'autoformer, créant un joint fermé homogène.

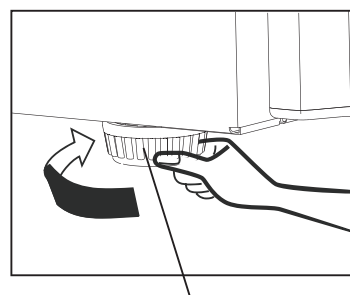

Pied du meuble

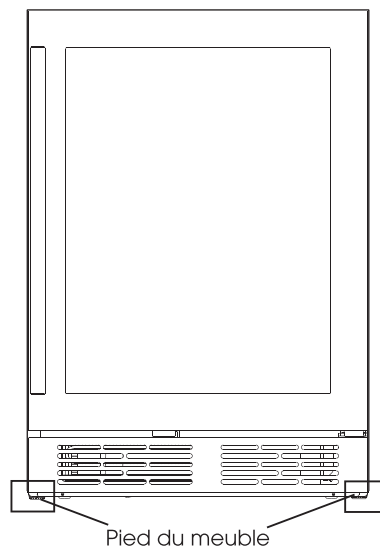

Pied du meuble

Connexion électrique


Mise en garde! Tout travail électrique nécessaire pour installer cet appareil doit être réalisé par une personne qualifiée ou un technicien agréé.

ATTENTION

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité si ces mesures de sécurité ne sont pas observées.

Description de l'appareil


Description de l'appareil Équipé d'étagères métalliques

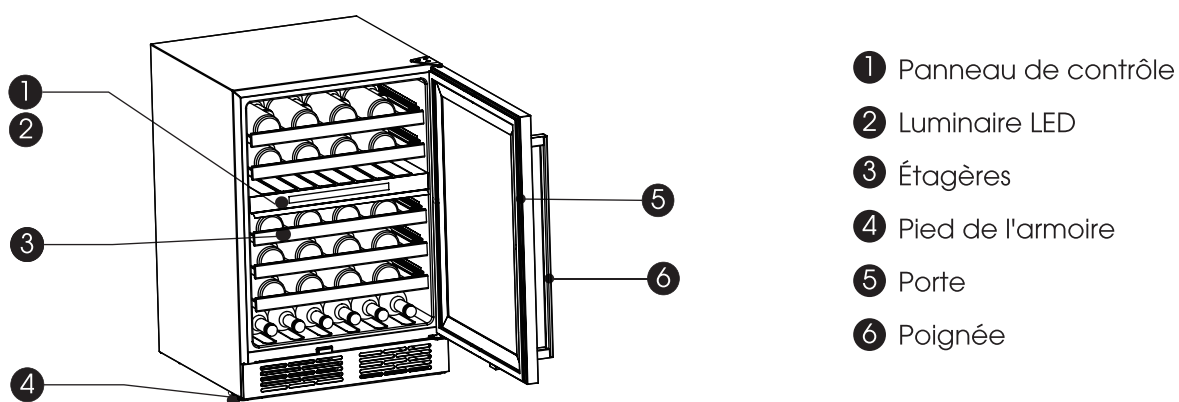

Remarque:

- L'appareil peut contenir 46 bouteilles de vin en même temps. Veuillez disposer les bouteilles de vin, comme montré ci-dessus.
- Les capacités des bouteilles, mentionnées dans ce manuel, sont basées sur des bouteilles standard de Bordeaux de 750 mL et des étagères standard.

Commandes d'affichages

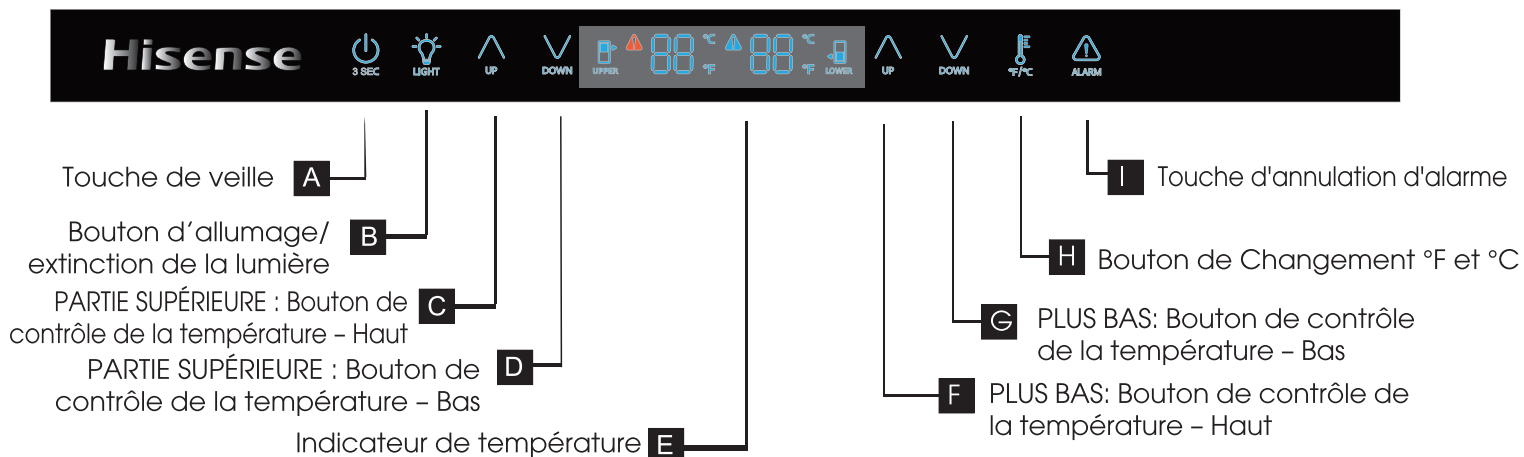

Affichage

Le panneau de commandes, indiqué ci-dessus, se trouve au milieu de la Chambre de Réfrigération.

- À chaque mise sous tension, le panneau d'affichage s'allume pendant 3 secondes, bipé pendant 1 seconde, et passe en mode d'affichage normal.
- Les icônes sont toujours allumées (jusqu'à ce que l'écran s'active).
- L'affichage active l'économiseur d'écran si aucun bouton et aucune action d'ouverture ou de fermeture de la porte ne sont effectués pendant 60 secondes avec l'écran allumé.
- Toute pression sur un bouton ou action d'ouverture de porte désactivera l'économiseur d'écran.
- Appuyez sur le bouton en mode d'économiseur d'écran. Activez uniquement l'économiseur d'écran. Ne changez pas les paramètres.
- Chaque pression valide sur un bouton émet un son rapide.
- Le réglage de la température correspondant est affiché sur l'écran, et le réglage prend effet et est mémorisé après 10 secondes de fonctionnement sans appuyer sur le bouton.

Mode de veille

Si vous prévoyez de ne pas utiliser cet appareil pendant une longue période, vous pouvez économiser de l'énergie en activant le mode veille.

- Pour entrer en mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de veille pendant plus de 3 secondes. Une sonnerie est émise et le panneau d'affichage indique « OF ».
 - Pour quitter le mode de veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de veille pendant plus de 3 secondes. Une sonnerie retentit.
- REMARQUE : En mode veille, le refroidissement s'arrêtera. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez sortir les bouteilles, et débranchez l'appareil.

« Touche lumière allumée/éteinte »

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage intérieur en appuyant sur ce bouton. Après avoir fermé la porte pendant 10 secondes, la lumière s'éteindra automatiquement, donc le vin ne sera pas exposé à la lumière pendant trop longtemps.

Changement de l'Unité de Température (°F / °C)

Vous pouvez modifier le réglage de l'affichage de la température des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius, et vice-et-versa, en appuyant sur le bouton.

Régulation de température

Vous pouvez régler la température que vous souhaitez en appuyant sur les boutons « **▲** » ou « **▼** ». Lorsque vous appuyez sur les boutons pour la première fois, l'affichage LED indique la température précédemment réglée. La température augmente d'1°C ou 1°F à chaque fois que vous appuyez sur le bouton HAUT ou diminue d'1°C ou 1°F à chaque fois que vous appuyez sur le bouton BAS.

REMARQUE:

- L'appareil ne fonctionne pas correctement, si la température de consigne est supérieure à la température ambiante. La plage de température est de 5°C (41°F) à 18°C (64°F).
- Le pré-réglage de la température en sortie d'usine est de 12°C (54°F).
- Lorsque vous définissez une température, vous réglez une température moyenne pour l'ensemble de l'armoire. Il peut y avoir une différence de 2°C (3,6°F) à 3°C (5,4°F) entre les étagères supérieures et inférieures de l'appareil.

Alarme de Surchauffe

Pour éviter les problèmes de température qui pourraient affecter la qualité du vin, l'appareil dispose d'une fonction d'alarme de surchauffe. Lorsqu'une alarme de surchauffe se produit, annulez l'alarme en appuyant sur le Bouton d'Annulation de l'Alarme, retirez le vin, et contactez le service après-vente.

REMARQUE:

Dans l'état d'alarme de surchauffe, appuyez sur le Bouton d'Annulation de l'Alarme pour désactiver l'alarme de surchauffe, la tonalité de l'alarme s'arrête, et le voyant «» clignotant devient constant, une fois que l'appareil se refroidit à la température requise.



ATTENTION

Si l'éclairage LED est cassé, veuillez NE PAS LE CHANGER VOUS-MÊME ! Changer l'éclairage vous-même peut entraîner des blessures ou un dysfonctionnement sévère. Elle doit être remplacée par un technicien qualifié afin d'éviter un danger. Contactez votre centre de service local pour obtenir de l'aide. Avant de changer la lumière LED, éteindre l'appareil et le débrancher, ou retirer le fusible ou le disjoncteur.

Alarme De Porte


L'alarme de la porte sonne lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. En cas d'alarme de la porte, le buzzer retentit 3 fois par minute et s'arrête automatiquement au bout de 8 minutes. La fermeture de la porte désactive également l'alarme de la porte. Pour économiser de l'énergie, veuillez éviter de laisser la porte ouverte pendant un long moment lorsque vous utilisez le réfrigérateur.

Utilisation de l'appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités importantes. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Installation de la Poignée :

Les outils dont vous aurez besoin :

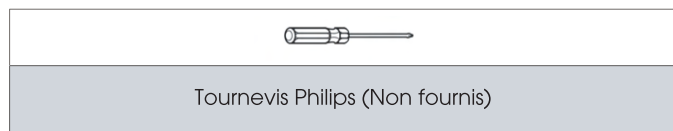


Les pièces dont vous aurez besoin :

	
Poignée (Fournis)	Vis (Fournis)
1	2 (et 2 autres vis comme pièces de rechange)

Avant d'utiliser l'appareil, installez la poignée comme suit :


1. Ouvrez d'abord la porte et retirez le joint de porte sur un côté non articulé.

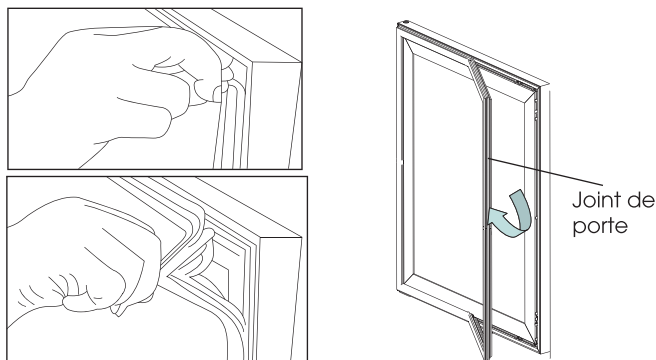

2. Trouvez la poignée et les vis dans le paquet d'accessoires.

3. Fixez la vis à l'aide d'un tournevis magnétique afin que celui-ci passe à travers l'orifice de la vis dans le corps de la porte jusqu'au fond. Maintenez une certaine pression et ne le lâchez pas.


4. Une main tient la poignée de façon à ce que le trou de la poignée soit aligné avec la vis, et l'autre main tourne le tournevis.

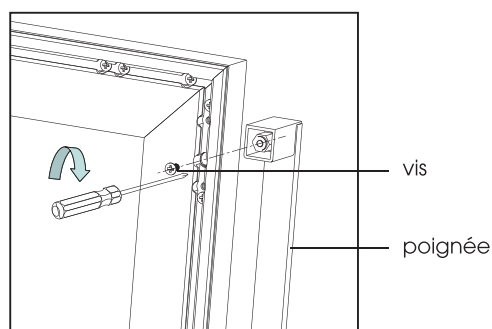


5. Installez une autre vis de la même façon.

Rangement des Bouteilles

L'appareil est équipé de 6 étagères avec chacune 8 emplacements. Les bouteilles doivent être placées sur les étagères comme indiqué ci-dessous.

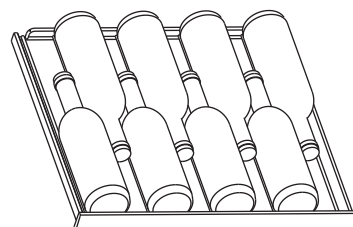

Vous pouvez également ranger des bouteilles dans les six emplacements qui se trouvent en bas du réfrigérateur.

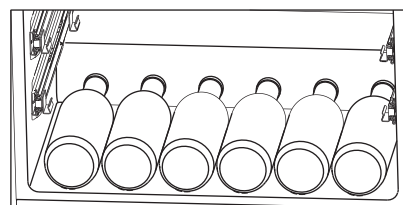

! ATTENTION

- Pour éviter que les bouteilles ne roulent et ne se cassent, il ne doit pas y avoir plus de 6 bouteilles placées au fond de la chambre frigorifique, comme indiqué ci-dessus.
- La charge maximale pour chaque type d'étagère est de 15 Kg.

Astuces Pour la Conservation du Vin

- Conservez le vin dans l'obscurité. La porte est équipée d'un double vitrage foncé anti-UV pour protéger le vin de la lumière dans le cas où le réfrigérateur est situé dans un endroit bien éclairé.
- Placez les bouteilles de manière à ce que les bouchons ne sèchent pas.
- Évitez d'allumer la lumière de l'appareil trop souvent ou trop longtemps. Le vin se conserve mieux dans l'obscurité.
- Pour éviter d'agiter le vin, manipulez les bouteilles avec précaution.
- Veuillez suivre les recommandations ou les conseils au moment de l'achat ou dans la documentation technique concernant la qualité, la durée et la température de conservation optimale du vin.

• La bonne conservation du vin dépend de son âge, du cépage, de sa teneur en alcool et de la quantité de fructose et de tannins qu'il contient. Au moment de l'achat, vérifiez si le vin est déjà âgé ou s'il se bonifiera avec le temps.



Inverser la porte

Le côté d'ouverture de la porte peut être changé, du côté droit (tel que fourni) vers le côté gauche, si nécessaire.

ATTENTION

Lorsque vous inversez la porte, l'appareil ne doit pas être branché sur le secteur.
Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.


Les outils dont vous aurez besoin (Non fournis):

Non fourni		
		
Clé à douille de 8mm	Tournevis à lame mince	Couteau à mastic
		
Tournevis cruciforme	Clé à molette	Clé de 8mm

Les pièces dont vous aurez besoin (fournies) :		
		
Couvercle du trou de vis droit	Partie supérieure gauche du trou de l'essieu	
1	1	


Remarque: Si nécessaire, vous pouvez poser le réfrigérateur sur sa face arrière afin d'avoir accès à la base, vous devez le poser sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.

1. Mettez la cave à vin debout, fermez la porte, utilisez un couteau mastic ou un tournevis plat fin pour enlever le couvercle du trou de la vis qui se situe dans le coin supérieur gauche de la cave à vin, puis dévissez les vis spéciales de la bride qui sont utilisées pour fixer la partie supérieure droite de la charnière à l'aide d'un tournevis à douille de 8 mm ou d'une clé (veuillez soutenir la porte supérieure avec votre main pendant cette opération).

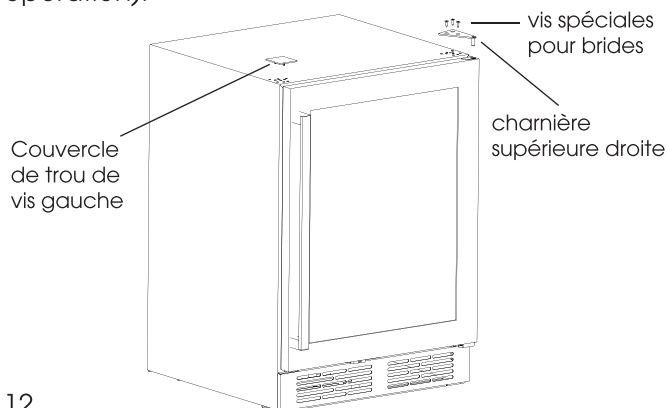


2. Retirez la porte de la charnière en la soulevant avec précaution.

Remarque: Lorsque vous retirez la porte, faites attention à la/aux rondelle(s) situées entre la charnière et le bas de la porte supérieure qui peuvent coller à la porte. Ne perdez pas ces rondelles.

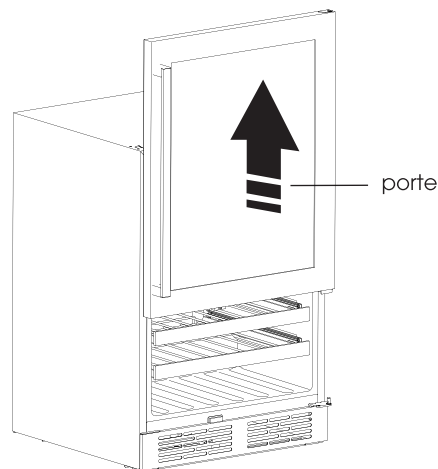


3. Dévissez les vis de fixation de protection de la grille, puis en soulevant et en tirant vers l'arrière, retirez la protection de la grille de l'enceinte.
Remarque: Conservez les vis. Notez l'emplacement d'utilisation des vis et la quantité.

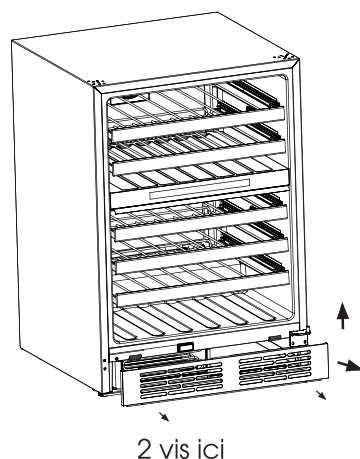


4. Déplacez la charnière inférieure de droite à gauche comme suit :

4.1 Dévissez les vis de la charnière inférieure droite


Remarque: Conservez la charnière pour une utilisation future.



4.2 Transformez la charnière inférieure droite en charnière inférieure gauche, desserrez l'axe de la charnière et installez-la sur l'orifice gauche. Vissez l'axe.

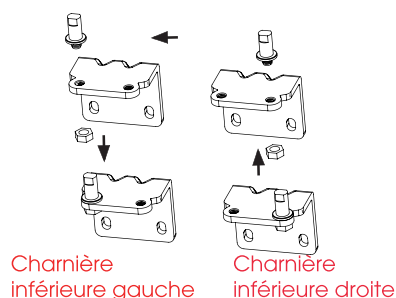


4.3 Installez la charnière inférieure gauche sur le côté gauche du meuble, utilisez les vis de fixation.




Charnière inférieure gauche (transférée)

5. Retournez la protection de la grille de gauche à droite comme suit :

1. Retirez-la de la fente côté gauche.
2. Retournez-la de 180 degrés.
3. Insérez-la dans la fente côté droit.

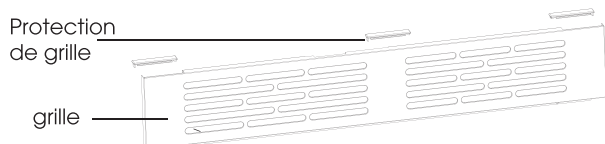


6. Fixez à nouveau la protection de la grille à la cave à vin, comme indiqué ci-dessous.

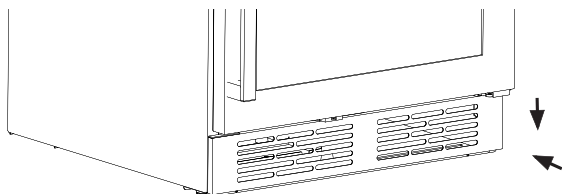


7. Changez les pièces des trous de l'axe comme suit :

1. Retirez la pièce du trou de l'axe supérieur droit à l'aide d'un couteau ou d'un tournevis plat fin.
2. Retournez la porte à 180 degrés faites face à la partie basse de la porte et retirez la pièce de renfort ainsi que le support aimanté avec un tournevis.
3. Placez la pièce du trou de l'axe supérieur gauche dans l'orifice de la porte.
4. Retournez la porte à 180 degrés. Fixez de nouveau la pièce de renfort et le support aimanté en utilisant les mêmes vis.

Remarque: Manipulez la porte avec précaution. Elle est fragile.

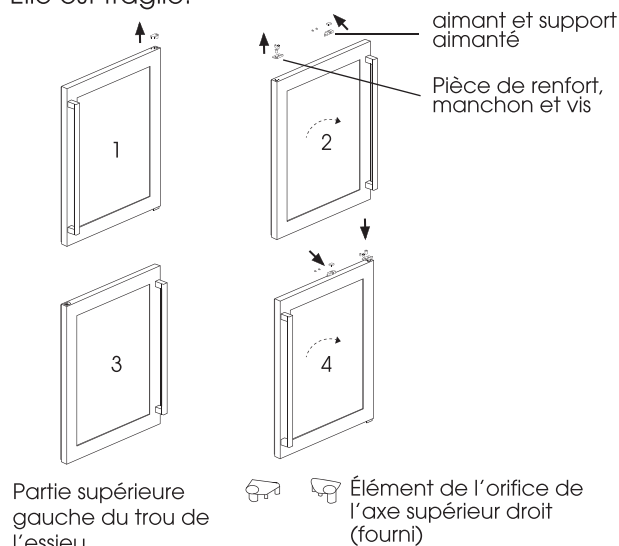

8. Retournez la porte de 180 degrés, posez la porte sur le meuble en utilisant la charnière et les vis, sur le côté supérieur gauche. Utilisez la protection de l'orifice des vis (droit) pour cacher les trous du côté supérieur droit de la cave à vin.

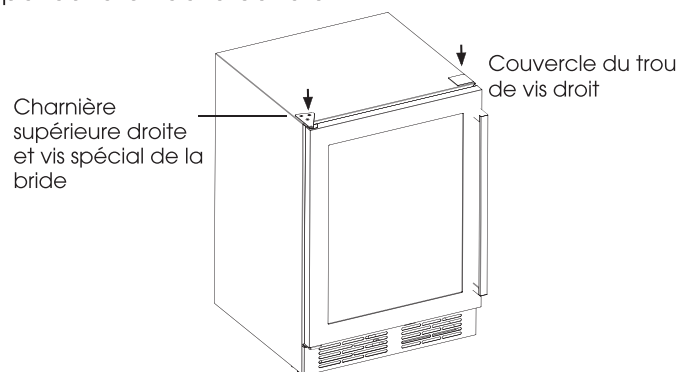

Couvercle du trou de vis droit



Couvercle de trou de vis gauche

Tableau des Températures de Service des Vins

Tous les vins s'affinent à la même température, qui est une température constante comprise entre 12 °C (53,6 °F) et 14 °C (57,2 °F). Le graphique ci-dessous est un graphique de température indicatif qui indique la meilleure température pour le but de boire.

Types de vin	Température recommandée
Champagne NV, Mousseux, Spumante	6°C (42,8 °F)
Blanc sec Semillon, Sauvignon blanc	8°C (46,4 °F)
Champagne millésimé Blanc sec Chardonnais Blanc sec Gewurztraminer Riesling, Pinot gris Sauternes, Barsac Moelleux, Vin de Glace, Vendanges Tardives	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Moelleux / liquoreux Millésimé : Sauternes... Vin Blanc millésimé Chardonnais	14°C (57,2 °F)
Vin rouge Pinot noir Grenache, Syrah Rouge	16°C (60,8 °F)
Vin rouge millésimé Pinot noir	18°C (64,4 °F)
Cabernet & Merlot : Français, australien, néo-zélandais, chilien, italien, espagnol, californien, argentin...	20°C (68 °F)

⚠ ATTENTION

Lorsque vous jetez votre appareil, veuillez utiliser un site d'élimination agréé. Retirez la fiche et assurez-vous que tous les verrous ou loquets ont été retirés, afin d'éviter que des enfants ne restent coincés à l'intérieur.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être posé régulièrement.


ATTENTION

Avant le nettoyage, l'appareil doit être mis hors tension et débranché. Risque d'électrocution!

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bon aspect extérieur de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.


- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de s'assurer d'une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez la porte avec un détergent doux et essuyez-la avec un chiffon doux.

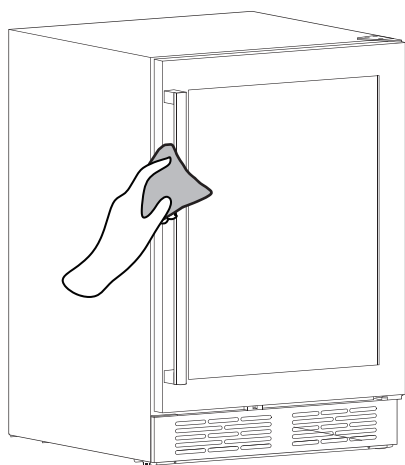

Nettoyage de la Cave à Vin

Pour nettoyer la cave à vin, suivez les étapes suivantes :

- Débranchez l'appareil électrique et retirez les bouteilles.
- Nettoyez l'intérieur avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Le mélange doit être environ de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour 4 tasses d'eau.
- Nettoyez les étagères avec une solution de détergent doux.
- Il peut également être nécessaire d'essuyer occasionnellement la partie basse de la zone de conservation, car la cave à vin est conçue pour retenir l'humidité, et de la condensation peut s'y accumuler.

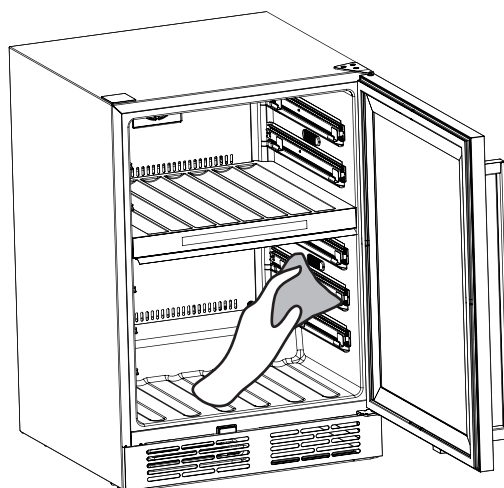

MISES EN GARDE

- Utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de Diluant, de Nettoyant pour Voiture, de Clorox, d'huiles, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques, comme le Benzène, pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler le service client, voir ci-dessous.

ATTENTION

N'essayez pas de réparer l'appareil électrique vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, veuillez contacter un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Mauvais fonctionnement	Cause possible	Remède
Le vin est trop chaud.	La température n'est pas correctement ajustée.	Veuillez-vous reporter à la section « Commandes d'affichages ».
	La porte était ouverte pendant une longue période.	N'ouvrez la porte qu'aussi longtemps que nécessaire.
	L'appareil électrique est proche d'une source de chaleur.	Veuillez-vous reporter à la section « Installer votre nouvel appareil ».
Accumulation considérable de givre, même sur le joint de la porte.	Le joint de porte n'est pas étanche (éventuellement après le remplacement des charnières).	Réchauffez avec précaution les parties non étanches du joint de porte avec un sèche-cheveux (pas plus que 50°C environ). En même temps façonner le joint de porte chauffé à la main pour qu'il s'ajuste correctement.
Des sons inhabituels.	L'appareil n'est pas de niveau.	Réajuster les pieds.
	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Déplacez l'appareil légèrement.
	Un composant, par ex. un tuyau, sur l'arrière de l'appareil électrique touche une autre pièce de l'appareil électrique ou le mur.	Si nécessaire, pliez le composant avec précaution pour l'écarter.
Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir modifié le réglage de la température.	C'est normal, aucune erreur ne s'est produite.	Le compresseur démarre après un certain temps.
	La température de consigne est supérieure à la température ambiante.	Réglez la température à une valeur inférieure à celle de la température ambiante comme vous le désirez.
De l'eau est présente sur le sol.	Le trou de vidange d'eau est bloqué.	Veuillez consulter la section « Nettoyage et entretien ».

Recyclage de l'appareil

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers. Veuillez confirmer avec votre administration locale les procédures d'élimination appropriées.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez-vous de l'emballage dans un collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant l'élimination de l'appareil électrique

1. Retirez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le.

ATTENTION

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Rassurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.

	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous mettez l'appareil en place, veuillez-vous assurer que le câble d'alimentation n'est pas endommagé ou coincé.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs multiprises ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont la supervision ou ont reçu une formation concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sous surveillance. Les instructions doivent inclure les informations concernant l'utilisation de l'appareil pour garantir la bonne préservation des aliments.

Les fabricants doivent fournir des informations sur les emplacements les plus appropriés du compartiment de l'appareil où des différents types d'aliments spécifiques doivent être stockés, en tenant compte de la distribution de la température présente dans les différents compartiments de l'appareil.

- L'ouverture de la porte pendant une longue durée peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation disponibles.

- Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue durée, veuillez l'éteindre, le dégivrer, le nettoyer, le sécher et laisser la porte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

The background of the page features several large, thin, curved lines in shades of gray that sweep across the right side, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

Guida all'uso e alla cura dell'apparecchio
per la conservazione del vino

Italiano

CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE DELLA CANTINETTA VINO



Questa tabella è fornita come guida generale alle dimensioni delle bottiglie. La collezione di ognuno è diversa e sul mercato ci sono molte forme e dimensioni diverse di bottiglie. La capacità di bottiglie elencata per l'apparecchio di conservazione del vino è per bottiglie standard, le bottiglie Bordeaux da 750 ml (comprese le bottiglie di champagne e di spumante) diminuiranno il numero di bottiglie che siete in grado di conservare nel vostro apparecchio di conservazione del vino.

Contenuti

Breve introduzione	3
Importanti istruzioni di sicurezza	3
Installazione del nuovo apparecchio	7
Descrizione dell'apparecchio	8
Controlli del display	9
Utilizzo dell'apparecchio	11
Pulizia e manutenzione	14
Risoluzione dei problemi	15
Smaltimento dell'apparecchio	16

Breve introduzione

Grazie per aver scelto Hisense. Ci auguriamo che il suo nuovo apparecchio sia piacevole da usare. Prima di utilizzare l'apparecchio, le raccomandiamo di leggere attentamente queste istruzioni, che forniscono dettagli sull'uso e sulle funzioni.

Assicuratevi che tutte le persone che utilizzano questo apparecchio abbiano familiarità con il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza. È importante installare correttamente l'apparecchio e prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza.

Si raccomanda di conservare questo manuale d'uso con l'apparecchio per riferimento futuro e per eventuali utenti futuri.

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la conservazione del vino e per applicazioni simili come:

- Zone cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Suite in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- Ambienti di bed and breakfast.
- Ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio. Se ritenete che l'apparecchio non funzioni correttamente, controllate la pagina di risoluzione dei problemi per ricevere assistenza. Se avete ancora dei dubbi, contattate il servizio clienti Hisense per assistenza o per organizzare una chiamata da parte di un tecnico autorizzato.

Importanti istruzioni di sicurezza



Sicurezza generale e uso quotidiano

L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la conservazione del vino, come spiegato in questo libretto di istruzioni.



PERICOLO

L'avviso PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente. Se non viene evitato, si possono verificare lesioni gravi o morte.



AVVERTENZA

L'avviso AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se non viene evitato, si possono verificare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE

L'avviso ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se non viene evitata, si possono verificare lesioni lievi o moderate.

AVVERTENZA

- Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicurarsi di spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Questo apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Prestare la massima attenzione nel maneggiare l'apparecchio per non danneggiare l'unità di raffreddamento con conseguenti possibili perdite di liquido.
- L'apparecchio non deve essere posizionato vicino a radiatori o cucine a gas.
- Evitare l'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Deve essere garantita un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio e si deve evitare qualsiasi danno al circuito del refrigerante.
- Non usare altri apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio.
- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.
- Tenere candele accese, lampade e altri oggetti con fiamme lontano dall'apparecchio, in modo che non diano fuoco all'apparecchio.
- Non usare prolunghe o adattatori senza messa a terra (due poli);
- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare pericoli.
- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

! AVVERTENZA

Mantenere tutte le aperture di ventilazione libere da ostruzioni nell'involucro dell'apparecchio e nell'involucro dell'armadio.

! AVVERTENZA

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

! AVVERTENZA

Non danneggiare il circuito refrigerante.

! AVVERTENZA

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

! AVVERTENZA

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Assistenza/ Riparazione

- Qualsiasi intervento elettrico necessario per installare questo apparecchio deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto dovrebbe essere revisionato presso un centro di assistenza autorizzato, e dovrebbero essere usati solo pezzi di ricambio originali.
- In nessun caso tentare di riparare l'apparecchio da soli. Riparazioni eseguite da persone inesperte possono causare lesioni o malfunzionamenti più gravi. Fate riferimento al vostro centro di assistenza locale, e richiedete sempre parti di ricambio originali Hisense.
- Questo apparecchio contiene idrocarburi nella sua unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono quindi essere effettuate solo da tecnici autorizzati.

Nota di manutenzione

Questo apparecchio utilizza un refrigerante a base di idrocarburi di tipo R600a. La manutenzione di questo apparecchio è pericolosa per chiunque non sia un addetto all'assistenza autorizzato.

Uso

- La cantinetta è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente per la conservazione del vino potabile.
- Le migliori prestazioni si ottengono con una temperatura ambiente come segue:

Intervallo di temperatura ambiente

+16°C a + 43°C

La classe del tuo dispositivo appare sulla sua targhetta.

Nota: Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore a quella sopra elencata, il consumo di energia sarà influenzato di conseguenza.

- Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
 - Non mettere il vino direttamente contro la parete posteriore dello scomparto.
 - Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dell'apparecchio.
 - Il rivestimento interno dell'apparecchio ha dei canali attraverso i quali passa il refrigerante. Se i canali vengono forati, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi in modo irreparabile.
- NON USARE STRUMENTI AFFILATI per raschiare la brina o il ghiaccio. La brina può essere rimossa usando un raschietto. In nessun caso il ghiaccio solido deve essere rimosso a forza dal rivestimento. Il ghiaccio solido deve essere lasciato scongelare sbrinando l'apparecchio.

Installazione

Importante: Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate negli specifici paragrafi.

- Disimballare l'apparecchio e controllare se è danneggiato. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al punto vendita. In questo caso conservare tutto il materiale d'imballaggio.
- Durante il normale funzionamento, il compressore e/o il condensatore sul retro dell'apparecchio si riscaldano notevolmente. Per motivi di sicurezza, bisogna garantire una ventilazione minima come indicato nelle istruzioni.

Attenzione:

Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

- Si deve fare attenzione che l'apparecchio non poggi sul cavo di alimentazione elettrica. **Importante:** se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di servizio.
- Non utilizzare prolunghe o adattatori senza messa a terra (due poli).
- Se l'apparecchio viene trasportato orizzontalmente, è possibile che l'olio contenuto nel compressore fluisca nel circuito del refrigerante. Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- In questo prodotto ci sono parti funzionanti che si riscaldano. Accertarsi sempre che vi sia un'adeguata ventilazione in quanto una mancata osservanza di tale procedura comporterà il guasto dei componenti e possibili perdite. Consultare le istruzioni d'installazione.
- Le parti che si riscaldano non devono essere esposte. Se possibile, la parte posteriore del prodotto dovrebbe essere vicino al muro.

Collegamento elettrico

1. L'apparecchio richiede un'alimentazione monofase 230V/50Hz. Ha un cavo di alimentazione dotato di una spina di messa a terra a 3 poli che riduce al minimo la possibilità di scosse elettriche. Questo elettrodomestico deve essere poggiato al suolo. Non rimuovere il polo di messa a terra o modificare la spina di alimentazione.
2. Non modificare la spina di alimentazione. La spina di alimentazione deve essere accessibile quando l'apparecchio è installato.
3. L'apparecchio non deve essere spento con un interruttore o un altro dispositivo.
4. Assicurarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata. In caso contrario, potrebbe causare cortocircuiti, scosse elettriche o surriscaldamento e persino provocare un incendio.
5. Non inserire la spina se la presa è allentata, c'è il rischio di scosse elettriche o incendi.

6. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di pulirlo o spostarlo.
7. Non staccare mai la spina tirando il cavo elettrico. Afferrare sempre saldamente la spina e tirarla fuori dalla presa per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.
8. Non mettere in funzione l'apparecchio senza la copertura dell'illuminazione interna.
9. Qualsiasi componente elettrico deve essere sostituito o riparato da un elettricista qualificato o da un tecnico di assistenza autorizzato Hisense. Si devono usare solo parti di ricambio originali.
10. Per evitare lesioni agli occhi, non guardare direttamente la luce LED situata nel vano frigorifero. Se non funziona correttamente, consultare un elettricista qualificato e abilitato o sostituirla secondo il capitolo "pulizia e cura".

Protezione dell'ambiente

Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel suo circuito refrigerante né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. La schiuma isolante contiene gas infiammabili. L'apparecchio deve essere smaltito secondo le norme vigenti del governo locale. Evitare di danneggiare l'unità di raffreddamento, specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati dal simbolo ♻ sono riciclabili.

Uso

Pulizia degli interni

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e tutte gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il caratteristico odore di un nuovo prodotto, quindi asciugare naturalmente con cura.

Refrigerante

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato.

⚠ Non usare detersivi o polveri abrasive che procurano danni alle finiture.

AVVERTENZA



Rischio di incendio/materiali infiammabili

Il simbolo è un'avvertenza e indica che il gas refrigerante e isolante è infiammabile.

AVVERTENZA

Non usare detersivi o polveri abrasive che procurano danni alle finiture.

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario conoscere i seguenti suggerimenti.

VENTILAZIONE DELL'APPARECCHIO


Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore.

Per questo motivo, è necessario disporre di uno spazio libero sufficiente intorno al prodotto.

Suggerimento: È consigliabile che ci sia almeno un centimetro e mezzo di spazio dalla parte posteriore al muro, almeno un centimetro e mezzo dalla parte superiore e almeno un centimetro e mezzo dal lato al muro. Come mostrato nei seguenti schemi.

Nota:

- Evitare di posizionare l'apparecchio in zone umide: troppa umidità nell'aria causerà la rapida formazione di brina sull'evaporatore.
- Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Posizionare il prodotto lontano da fonti di calore come stufe, fuochi o riscaldatori.

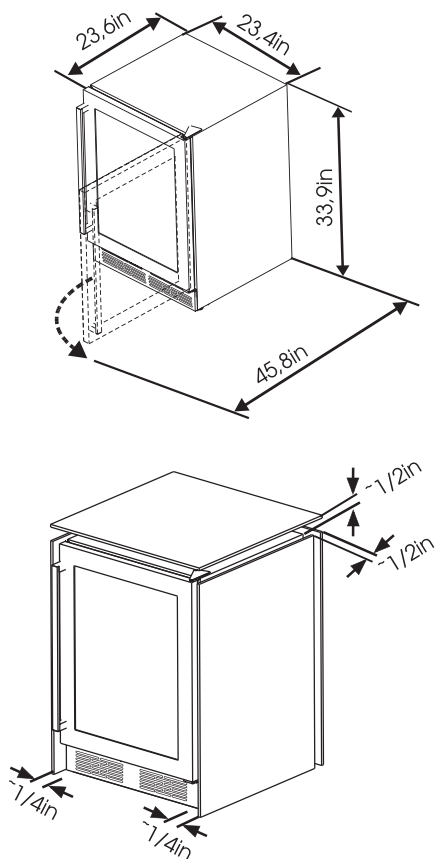


- Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare un'elevata umidità.

- Questo prodotto è usato come un apparecchio da incasso. Il prodotto deve essere installato in un armadio o un banco simile. Utilizzare il meccanico per fissare il prodotto per evitare la caduta.


Livellamento dell'apparecchio

Il dispositivo dovrebbe essere a livello per eliminare vibrazioni. Si consiglia di livellare l'apparecchio seguendo i seguenti passi.

1. Mettere il frigorifero nel posto giusto.
2. Girare i piedini regolabili (con le dita o con un cacciavite adatto) fino a quando non toccano il pavimento.
3. Inclinare la parte superiore all'indietro per circa 10-15 mm o 1° ruotando i piedi regolabili. Questo permetterà alle porte di richiudersi da sole, garantendo una chiusura costante.

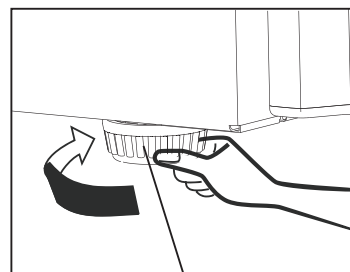

Gamba del mobile

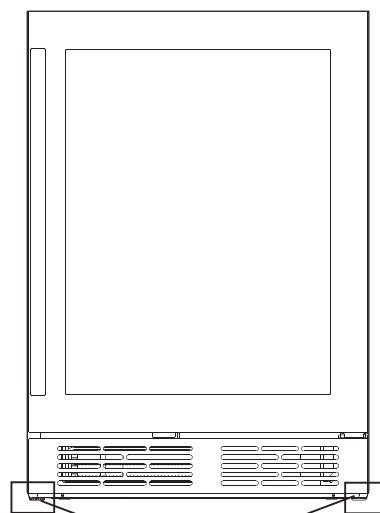

Gamba del mobile

Collegamento elettrico


Attenzione! Qualsiasi lavoro elettrico necessario per installare questo apparecchio deve essere eseguito da una persona qualificata o da un tecnico di assistenza autorizzato.

AVVERTENZA

Questo elettrodomestico deve essere poggiato al suolo. Il produttore declina ogni responsabilità se queste misure di sicurezza non dovessero essere osservate.

Descrizione dell'apparecchio

Descrizione dell'apparecchio Dotato di ripiani in metallo

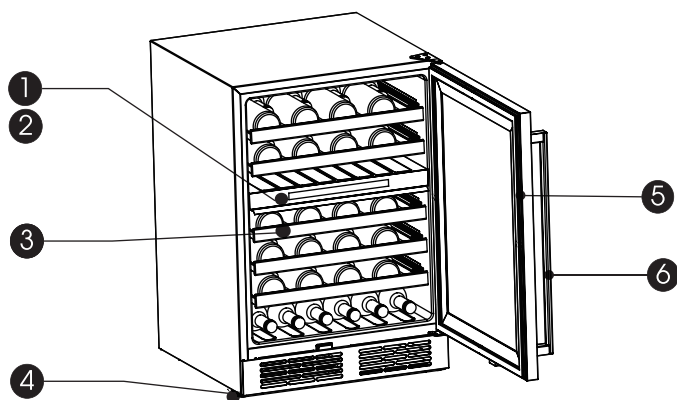


- ① Pannello di controllo
- ② Illuminazione LED
- ③ Ripiano
- ④ Gamba del mobile
- ⑤ Porta
- ⑥ Maniglia

Nota:

- L'apparecchio può conservare 46 bottiglie di vino contemporaneamente, si prega di posizionare le bottiglie di vino come mostrato sopra.
- Le capacità delle bottiglie menzionate in questo manuale si basano su bottiglie standard BORDEAUX da 750 ml e su scaffali standard.

Controlli del display

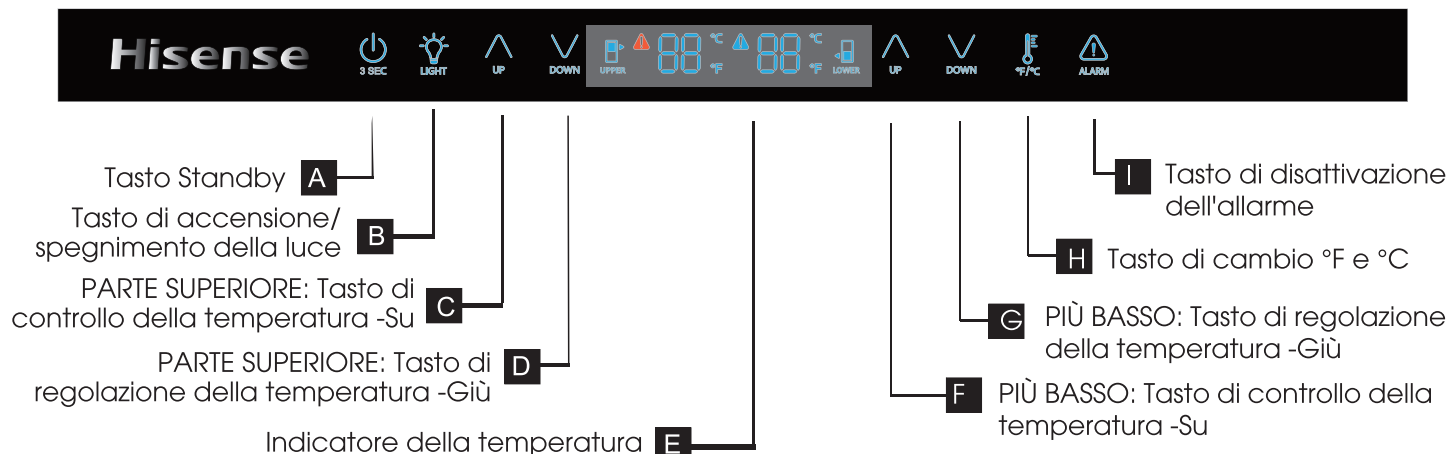

Display

Il pannello di controllo, mostrato sopra, si trova al centro della Camera Frigorifera.

- Ogni volta che si accende, il pannello del display si illumina tutto per 3 secondi, suona per 1 secondo e poi entra nello stato di visualizzazione normale.
- Le icone sono sempre accese (finché lo schermo non si attiva).
- Il display attiverà lo screen saver se non viene premuto alcun pulsante e non viene eseguita alcuna azione per aprire o chiudere la porta per 60 secondi con il display acceso.
- Qualsiasi pressione di un pulsante o azione di apertura della porta farà uscire lo screen saver.
- Premere il tasto nello stato di salvaschermo. Attivare solo lo screen saver. Non cambiare le impostazioni.
- Ogni pressione valida del tasto emette un breve suono.
- L'impostazione della temperatura corrispondente viene riflessa sul display, e l'impostazione diventa effettiva e viene memorizzata dopo 10 secondi di funzionamento senza premere il tasto.

Modalità Standby

Quando si prevede di non utilizzare questo apparecchio per un periodo di tempo, è possibile risparmiare energia entrando nello stato di standby.

- Per entrare in modalità standby, tenere premuto il tasto standby per più di 3 secondi. Il cicalino suonerà e il pannello del display mostrerà "OF".
- Per uscire dalla modalità standby, tenere premuto il tasto standby per più di 3 secondi. Il cicalino suonerà.

NOTA: In modalità standby, il raffreddamento si fermerà. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, togliere il vino e scollegare l'unità.

"Tasto di accensione/spengimento della luce"

Potete accendere o spegnere la luce interna premendo questo tasto. Dopo aver chiuso la porta per 10 secondi, la luce si spegnerà automaticamente, in modo che il vino non sia esposto alla luce per troppo tempo.

Cambio della misurazione della temperatura (°F / °C)

È possibile cambiare l'impostazione del display della temperatura da gradi Fahrenheit a gradi Celsius premendo il contrassegno, e viceversa.

Regolazione della temperatura

È possibile impostare la temperatura desiderata premendo i pulsanti "▲" o "▼". Quando si preme il pulsante per la prima volta, la lettura LED mostrerà la temperatura precedentemente impostata. La temperatura aumenterà di 1°C o 1°F ogni volta che si preme il pulsante UP e diminuirà di 1°C o 1°F ogni volta che si preme il pulsante DOWN.

NOTA:

- L'apparecchio non funziona correttamente se la temperatura impostata è superiore alla temperatura ambiente.
- La gamma di temperatura va da 5°C (41°F) a 18°C (64°F).
- La temperatura preimpostata in fabbrica è di 12°C (54°F).
- Quando si imposta una temperatura, si imposta una temperatura media per l'intera cantinetta. Ci può essere una variazione da 2°C (3,6°F) a 3°C (5,4°F) tra i ripiani superiore e inferiore dell'apparecchio.

Allarme di sovratemperatura

Per evitare il problema della temperatura che potrebbe influenzare la qualità del vino, l'apparecchio ha una funzione di allarme di sovratemperatura. Quando si verifica un allarme di sovratemperatura, annullare l'allarme premendo il tasto Annulla allarme e togliere il vino, e contattare il servizio clienti.

NOTA:

Nello stato di allarme di sovratemperatura, premere il tasto Cancel Alarm per uscire dall'allarme di sovratemperatura, il segnale acustico si fermerà, e la luce "⚠" passerà da lampeggiante a costante, una volta che l'apparecchio si raffredda alla temperatura richiesta.



AVVERTENZA

Se la luce LED è rotta, per favore NON CAMBIATELA DA SOLI! Cambiare la luce da soli può causare lesioni o gravi malfunzionamenti. Deve essere sostituita da un tecnico di servizio qualificato per evitare un rischio. Contatta il tuo Centro di Servizio locale per supporto. Prima di cambiare l'illuminazione a LED, spegnere l'apparecchio e scollegarlo, oppure staccare il fusibile o l'interruttore automatico.

Allarme della porta

L'allarme porta suonerà quando la porta del frigorifero rimane aperta per più di 2 minuti. In caso di allarme porta, il cicalino suonerà 3 volte al minuto e si fermerà automaticamente 8 minuti dopo. La chiusura della porta annulerà anche l'allarme porta.


Per risparmiare energia, non tenere la porta aperta per molto tempo quando si usa il frigorifero.

Utilizzo dell'apparecchio

Questa sezione illustra come utilizzare le funzioni più utili. Si raccomanda di leggerla attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.

Installazione della maniglia

Strumenti necessari:


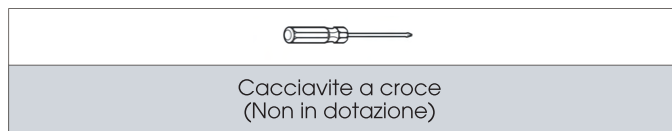


Le parti di cui avrete bisogno:

	
Maniglia (In dotazione)	Vite (In dotazione)
1	2 (e ci sono altre 2 viti di riserva)

Prima di usare il dispositivo, installare la maniglia come segue:


1. Per prima cosa aprire la porta e togliere la guarnizione della porta su un lato del lato non incernierato.

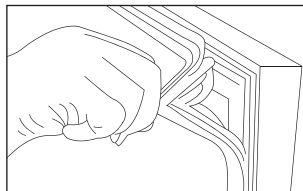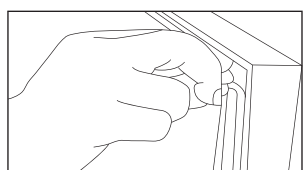

2. Trovare la maniglia e le viti nella confezione degli accessori.

3. Fissare la vite con un cacciavite magnetico in modo che passi attraverso il foro della vite nel corpo della porta fino al fondo. Mantenere una certa pressione e non mollare.


4. Una mano tiene la maniglia in modo che il foro della maniglia sia allineato con la vite, e l'altra mano gira il cacciavite.

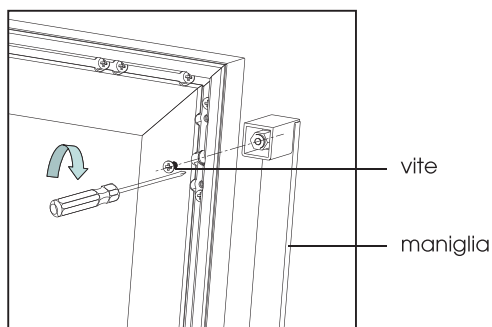


5. Installare un'altra vite nello stesso modo.

Posizionamento delle bottiglie

L'apparecchio è dotato di 6 ripiani con 8 fessure ciascuno. Le bottiglie devono essere collocate sui ripiani come mostrato qui sotto.

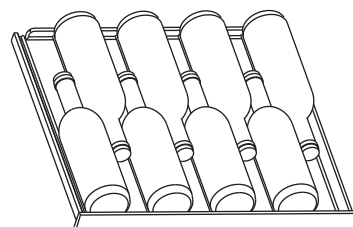

Si possono anche mettere le bottiglie nelle sei fessure che si trovano sul fondo del frigorifero.

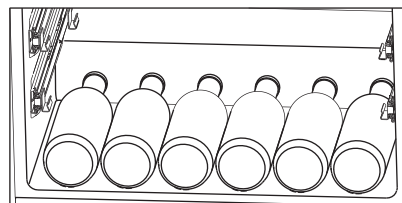

! AVVERTENZA

- Per evitare che le bottiglie rotolino giù e si rompano, non ci dovrebbero essere più di 6 bottiglie posizionate sul fondo della cella frigorifera come mostrato sopra.
- Il carico massimo di ogni tipo di ripiano è di 33 libbre.

Suggerimenti per la conservazione del vino

- La porta è in doppio vetro oscurato anti UV per proteggere il vino dalla luce nel caso in cui il frigorifero si trovi in un luogo ben illuminato.
- Posare le bottiglie in modo che i tappi non si secchino.
- Evitare di accendere la luce dell'apparecchio troppo spesso o troppo a lungo. Il vino si conserva meglio al buio.
- Per evitare di agitare il vino, maneggiare le bottiglie con cura.
- Seguire le raccomandazioni e i consigli al momento dell'acquisto o riportati nella documentazione tecnica per quanto riguarda la qualità, la durata e la temperatura ottimale di conservazione del vino.

• La corretta conservazione del vino dipende dalla sua età, dal tipo di uva, dalla gradazione alcolica e dal livello di fruttosio e tannino in esso contenuto. Al momento dell'acquisto, verificare se il vino è già invecchiato o se migliorerà nel tempo.

Invertire la porta

Il lato in cui si apre la porta può essere cambiato, dal lato destro (di serie) verso il lato sinistro, se necessario.

AVVERTENZA

Quando si inverte la porta, l'apparecchio non deve essere collegato alla corrente. Assicurarsi che la spina sia rimossa dalla presa di corrente.


Strumenti necessari (Non in dotazione):

Non in dotazione		
		
Chiave a brugola da 8 millimetri	Cacciavite a lama sottile	Spatola
		
Cacciavite a croce	Chiave regolabile	Chiave da 8 millimetri

Le parti di cui avrete bisogno (fornite)		
		
Copertura del foro della vite (destra)	Parte superiore sinistra del foro dell'asse	
1	1	


Nota: Se necessario è possibile porre il frigorifero sul retro per ottenere l'accesso alla base. Si dovrebbe poggiarlo su una superficie morbida, quale il materiale di imballaggio per evitare di danneggiare il piano di sostegno del frigorifero. Per invertire la porta si consiglia di effettuare le seguenti operazioni.

1. Posizionare la cantinetta in verticale, chiudere la porta, usare una spatola o un cacciavite a taglio sottile per fare leva sul coperchio del foro della vite che si trova nell'angolo superiore sinistro della cantinetta, e svitare le viti flangiate speciali che servono per fissare la parte superiore destra della cerniera con un cacciavite a taglio da 8 mm o una chiave inglese (si prega di sostenere la porta superiore con la mano mentre si fa questa operazione).

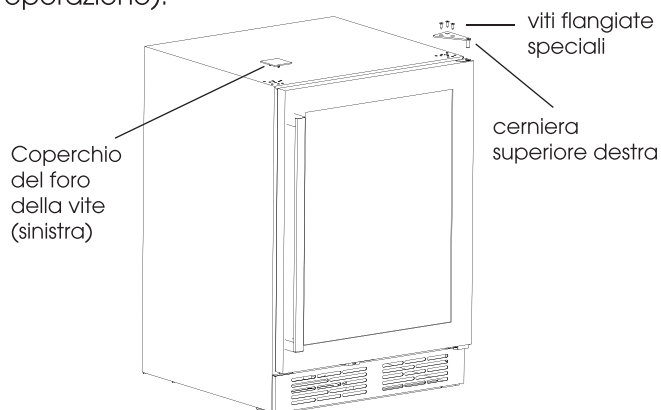


2. Spostare la porta dalla cerniera sollevandola con cautela verso l'alto.

Nota: Quando si rimuove la porta, fare attenzione alle rondelle tra la cerniera e la parte inferiore della porta superiore che possono rimanere attaccate alla porta. Non perdere queste rondelle.

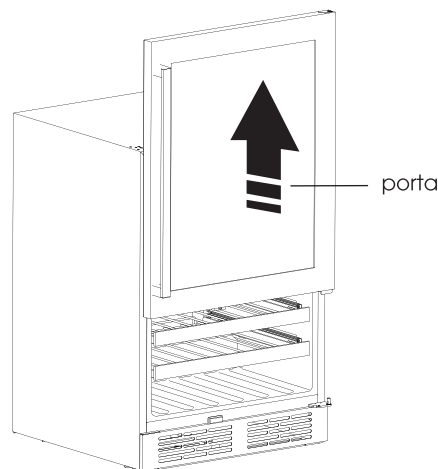

3. Svitare le viti di fissaggio del coperchio della griglia, poi sollevando e tirando all'indietro, togliere il coperchio della griglia dal mobile.


Nota: Fare attenzione alle viti. Annotare il luogo di utilizzo delle viti e la quantità.

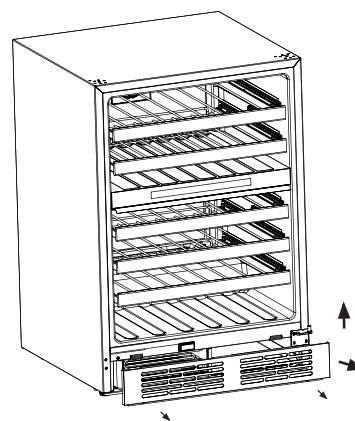


4. Cambiare la cerniera inferiore da destra a sinistra come segue:

4.1 Svitare le viti della cerniera inferiore destra

Nota: Conservare la cerniera per l'uso futuro.

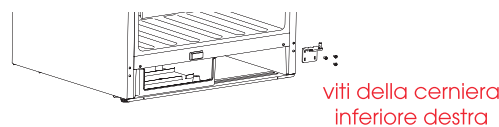


4.2 Cambiare la cerniera inferiore destra in cerniera inferiore sinistra, allentare l'asse della cerniera e installarla sul foro sinistro, avvitarla l'asse.

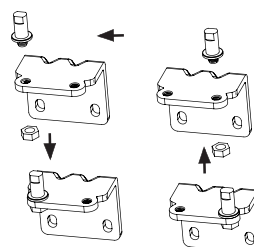

Cerniera in basso a sinistra Cerniera inferiore destra


4.3 Installare la cerniera inferiore sinistra sul lato sinistro del mobile, utilizzare le viti di fissaggio.




Cerniera inferiore sinistra
(come trasferita)

5. Ribaltare il coperchio della griglia da sinistra a destra come segue:

1. Estrarlo dalla fessura del lato sinistro.
2. Ruotarlo di 180 gradi.
3. Metterlo nella fessura del lato destro.

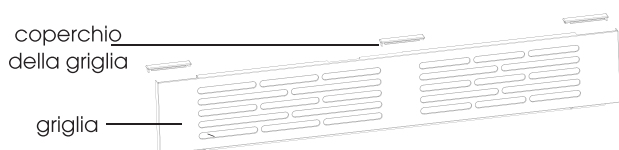


6. Rimontare il coperchio della griglia sulla cantinetta come mostrato qui sotto.

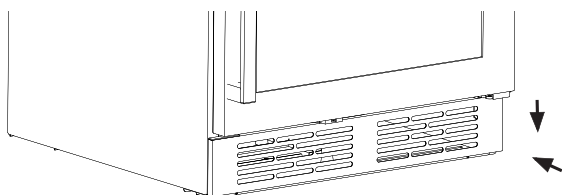

7. Cambiare le componenti del foro dell'asse come segue:

1. Estrarre la parte superiore destra del foro dell'asse con un coltello o un cacciavite a taglio.
2. Ruotare la porta di 180 gradi, guardare verso il fondo della porta e rimuovere la parte di rinforzo e il supporto del magnete con il cacciavite.
3. Mettere la parte superiore sinistra del foro dell'asse nel foro della porta.
4. Ruotare la porta di 180 gradi, riattaccare la parte di rinforzo e il supporto magnetico con le stesse viti.

Nota: Maneggiare la porta con attenzione. È fragile.

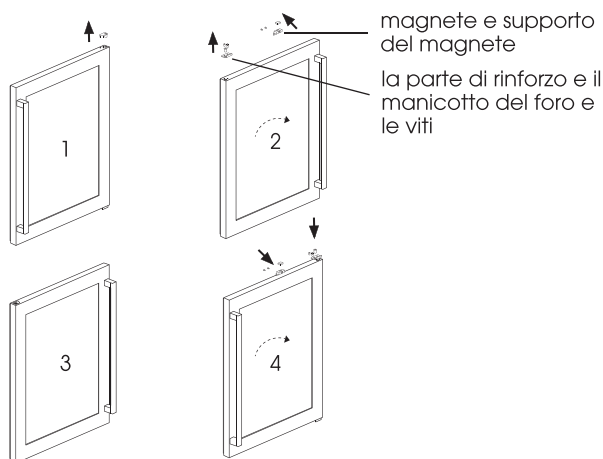


Parte superiore sinistra
del foro dell'asse



Parte superiore destra del
foro dell'asse (come fornita)

8. Girare la porta di 180 gradi, mettere la porta sul mobile usando la cerniera e le viti, in alto a sinistra. Usare la copertura dei fori delle viti (a destra) per nascondere i fori sul lato superiore destro del mobile per viti.

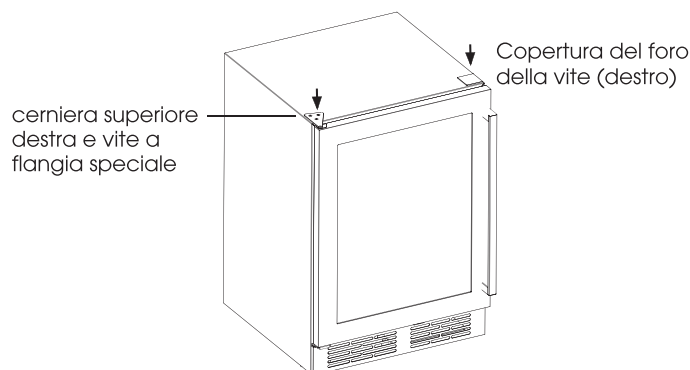

Copertura del foro della
vite (destra)



Coperchio del foro della
vite (sinistra)

Grafico della temperatura di servizio del vino

Tutti i vini maturano alla stessa temperatura, che è una temperatura costante impostata tra i 12°C (53,6° F) e i 14°C (57,2°F). La tabella qui sotto è una tabella indicativa della temperatura per indicare la temperatura migliore per il consumo.

Tipi di vino	Temperatura raccomandata
Champagne NV, Frizzante, Spumante	6°C (42,8 °F)
Bianco secco Semillon, Sauvign Blanc	8°C (46,4 °F)
Champagne d'annata Bianco secco Chardonnay Bianco secco Gewurztraminer Riesling, Pinot grigio Bianco dolce Sauternes, Barsac Ice Wine, Vendemmia Tardiva	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Bianco dolce d'annata: Sauternes... Chardonnay bianco d'annata	14°C (57,2 °F)
Rosso Pinot Nero Rosso Grenache.Syrach	16°C (60,8 °F)
Pinot nero rosso d'annata	18°C (64,4 °F)
Cabernet e Merlot: Francese, australiano, neozelandese, cileno, italiano, spagnolo, californiano, argentino...	20°C (68 °F)

! AVVERTENZA

Quando si smaltisce l'apparecchio, servirsi di un sito di smaltimento autorizzato. Togliere la spina e assicurarsi che eventuali lucchetti o fermi siano rimossi, per evitare che i bambini piccoli rimangano intrappolati all'interno.

Pulizia e Manutenzione

Per motivi igienici, l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente.


AVVERTENZA

Prima della pulizia, l'apparecchio deve essere spento e scollegato. Pericolo di scossa elettrica!

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire la porta con un detergente delicato e poi asciugarla con un panno morbido.

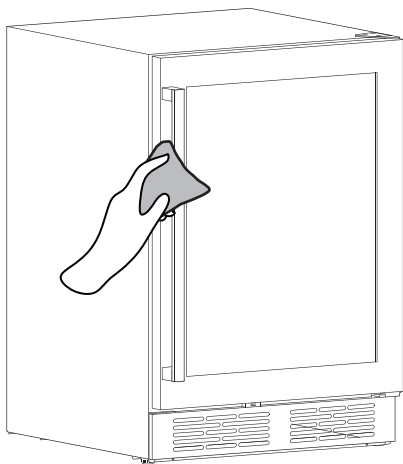


ATTENZIONE

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detersivo per auto, Clorox, oli, detersivi abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia del frigorifero per il vino

Per pulire la cantinetta, è necessario seguire questi passi:

- Scollegare l'apparecchio e rimuovere le bottiglie.
- Lavare l'interno con una soluzione di acqua calda e bicarbonato di sodio. La soluzione dovrebbe essere di circa 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio per 4 tazze d'acqua.
- Lavare i ripiani con una soluzione di detergente delicato.
- Potrebbe anche essere necessario pulire periodicamente la parte inferiore dell'area di conservazione, poiché il frigorifero per vini è progettato per trattenere l'umidità e la condensa potrebbe accumularsi lì.

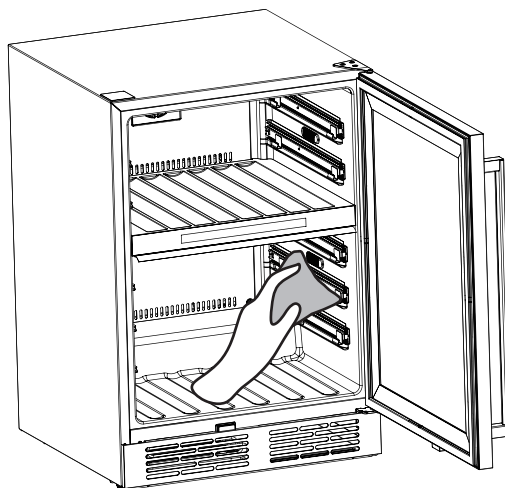

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati.

AVVERTENZA

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli menzionati di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico dell'assistenza autorizzato o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Malfunzionamento	Possibile causa	Soluzione
Il vino è troppo caldo.	La temperatura non è stata regolata adeguatamente.	Consultare la sezione "Controlli del display".
	La porta è rimasta aperta per un lungo periodo.	Aprire la porta soltanto quando è necessario.
	L'apparecchio è in prossimità di una fonte di calore.	Consultare la sezione "Installazione del nuovo apparecchio".
Elevato accumulo di brina, eventualmente anche nella guarnizione.	La guarnizione della porta non è a tenuta d'aria (possibilmente dopo l'inversione delle cerniere).	Riscaldare con cura con un asciugacapelli le sezioni della guarnizione della porta che hanno perdite (non superiore a 50°C). Allo stesso tempo, modellare a mano la guarnizione della porta riscaldata per un corretto adattamento.
Rumori insoliti.	L'apparecchio non è a livello.	Regolare i piedini.
	L'apparecchio è a contatto con la parete o altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad esempio un tubo, sul retro dell'apparecchio sta toccando un altro componente dell'apparecchio o la	Se necessario, piegare con cura il componente per rimuovere l'ostacolo.
Il compressore non si avvia immediatamente dopo aver cambiato l'impostazione della temperatura.	Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.	Il compressore parte dopo un determinato periodo.
	La temperatura impostata è più alta della temperatura ambiente.	Impostare la temperatura più bassa della temperatura ambiente come si desidera.
Gocce d'acqua sul pavimento.	Il tubo di scarico è bloccato.	Fare riferimento alla sezione "Pulizia e cura".

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico. Si prega di controllare con le autorità locali per le procedure di smaltimento adeguate.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo via.

AVVERTENZA

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo sul prodotto o nella sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe piuttosto essere trasportato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il servizio locale di raccolta dei rifiuti domestici oppure il proprio rivenditore.

AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio si prega di assicurarsi che il filo di alimentazione non sia danneggiato nè incastrato.

AVVERTENZA: non inserire prese multiple o alimentazioni portatili sul retro dell'apparecchio.

- Quest'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini con età compiuta di 8 anni in su e persone con ridotta capacità motoria, sensoriale o mentale, o mancanza di esperienza e conoscenza se istruiti e supervisionati riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in una maniera sicura e ne comprende i rischi coinvolti.

- I bambini non dovrebbero giocare con quest'apparecchio.

- Pulizia e manutenzione non sono dovrebbero essere effettuate da bambini senza supervisione.

Le istruzioni dovrebbero contenere dettagli sull'uso dell'apparecchio per assicurare una sana e sicura conservazione del cibo. I costruttori dovrebbero dare dettagli su quale siano le parti più appropriate per conservare un determinato cibo, considerando la distribuzione della temperatura che può essere presente in diversi ambienti dell'apparecchio.

- Tenera aperta la porta del frigorifero per molto tempo può causare un notevole incremento della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che possono venire in contatto con cibo e il sistema di drenaggio.

- Se il frigorifero è lasciato vuoto per lunghi periodi, meglio spegnerlo, scongelarlo, pulirlo e lasciare la porta aperta per evitare formazioni di muffe che potrebbero svilupparsi nell'apparecchio.

The background features several large, thin, curved lines in shades of gray that sweep across the page from the top right towards the bottom left, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

Gebruiksen Onderhoudsgids Wijnopslagkast

Nederlands

CAPACITEIT WIJNKOELER FLESSEN



Deze tabel dient als algemene richtlijn voor de grootte van de fles. Iedere verzameling is anders en er zijn veel verschillende flesformaten en -vormen op de markt. De vermelde flessencapaciteit voor wijnopslagkasten is voor standaard, Bordeaux 750ml flessen (inclusief champagne en mousserende wijnflessen). Grotere flessen zullen het aantal flessen dat u in uw wijnopslagkast kunt bewaren verminderen.

Inhoud

Korte inleiding	3
Belangrijke veiligheidsinstructies	3
Installeren van uw nieuw apparaat	7
Beschrijving van het apparaat	8
Display Bedieningselementen	9
Gebruik van het apparaat	11
Reinigen en onderhoud	14
Probleemoplossing	15
Afdanken van het apparaat	16

Korte inleiding

Bedankt dat je voor Hisense hebt gekozen. Wij hopen dat u uw nieuwe apparaat met plezier zult gebruiken. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, waarin nadere bijzonderheden over het gebruik en de functies van het toestel worden gegeven. Zorg ervoor dat alle personen die dit apparaat gebruiken, bekend zijn met de werking en de veiligheidskenmerken. Het is belangrijk dat u het apparaat correct installeert en de veiligheidsinstructies zorgvuldig in acht neemt. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat te bewaren voor toekomstige referentie en voor eventuele toekomstige gebruikers.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn en soortgelijke toepassingen, zoals:

- Keukenruimten in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- Suites in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- Bed en breakfast omgevingen.
- Catering en dergelijke niet-retail toepassingen. Als u denkt dat het apparaat niet correct werkt, kijk dan op de pagina Problemen oplossen voor hulp. Als u nog steeds twijfelt, neem dan contact op met de Hisense klantenservice voor hulp of om een afspraak te maken voor een bezoek van een erkende servicetechnicus.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Algemene veiligheid en dagelijks gebruik

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het bewaren van wijn zoals in dit instructieboekje is uitgelegd.



GEVAAR

De waarschuwing GEVAAR betekent een dreigende gevaarlijke situatie. Ernstig letsel of de dood kunnen het gevolg zijn indien dit niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING

De gevaar WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Ernstig letsel of de dood kunnen het gevolg zijn indien dit niet wordt vermeden.



VOORZICHTIG

De gevaar VOORZICHTIG wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Matig of licht letsel kan zich voordoen als dit niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.
- Voordat schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Dit apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van uw apparaat om schade aan de koeleenheid te voorkomen, met mogelijke vloeistoflekage als gevolg.
- Het apparaat mag niet in de buurt van radiatoren of gasfornuizen worden geplaatst.
- Vermijd langdurige blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht.
- Er moet voldoende ventilatie rond het apparaat zijn en elke beschadiging aan het koelcircuit moet worden vermeden.
- Gebruik geen andere elektrische apparaten in het apparaat.
- Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat deze het apparaat niet in brand kunnen steken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of niet-geaarde (tweepolige) adapters;
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

! WAARSCHUWING

Houd alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat en in de behuizing van de kast vrij van obstakels.

! WAARSCHUWING

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

! WAARSCHUWING

Het koelcircuit niet beschadigen.

! WAARSCHUWING

Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, tenzij ze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.

! WAARSCHUWING

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Service/ Reparatie

• Alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon.

Dit product moet worden onderhouden door een erkend servicecentrum, en er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

• In geen geval mag u proberen het apparaat zelf te repareren. Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen leiden tot letsel en ernstig technische problemen. Neem contact op met uw plaatselijke servicecentrum en vraag altijd om originele Hisense-onderdelen.

• Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid; onderhoud en opladen mogen daarom alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici.

Service Opmerking

Dit apparaat maakt gebruik van een koolwaterstofkoelmiddel van het type R600a. Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een bevoegd onderhoudspersoon om dit apparaat te onderhouden.

Gebruik

• De wijnkast is speciaal ontworpen uitsluitend voor de opslag van drinkbare wijn.
• De beste prestaties worden verkregen bij de volgende omgevingstemperatuur:

Omgevingstemperatuurbereik

+16°C tot + 43°C

De klasse van uw apparaat staat vermeld op het typeplaatje.

Opmerking: Als de omgevingstemperatuur hoger of lager is dan de hierboven vermelde waarden, zal het energieverbruik dienovereenkomstig worden beïnvloed.

• Bewaar geen ontvlambare gasen en vloeistoffen in het apparaat, omdat ze kunnen ontploffen.

• Plaats de wijn niet direct tegen de achterwand van het compartiment.

• De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Zie Gebruik van uw apparaat.

• De binnenbekleding van het apparaat heeft kanalen waardoor het koelmiddel stroomt. Als de kanalen worden doorboord, kan het apparaat onherstelbaar beschadigd raken.

GEBRUIK GEEN SCHERPE INSTRUMENTEN om vorst of ijs af te schrapen. Vorst kan worden verwijderd door een schraper te gebruiken. In geen geval mag vast ijs van de binnenkant worden gehaald. Vast ijs moet worden ontdooid door het apparaat te ontdooien.

Installatie

Belangrijk: Volg voor de elektrische aansluiting zorgvuldig de aanwijzingen die in specifieke paragrafen worden gegeven.

• Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of het beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk bij de plaats van aankoop. Bewaar in dit geval al het verpakkingsmateriaal.

• Bij normaal gebruik warmen de compressor en/of de condensor aan de achterkant van het apparaat aanzienlijk op. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie minimaal zijn zoals aangegeven in de handleiding.

Aandacht:

Houd de ventilatieopeningen vrij van obstakels.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet op de elektrische voedingskabel staat.

Belangrijk: indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale montage, verkrijgbaar bij de fabrikant of diens service-agent.

• Gebruik geen verlengsnoeren of niet-geaarde (tweepolige) adapters.

• Indien het apparaat horizontaal wordt vervoerd, is het mogelijk dat de olie van de compressor in het koelcircuit stroomt. Het is raadzaam ten minste twee uur te wachten alvorens het apparaat aan te sluiten, zodat de olie weer in de compressor kan stromen.

• Er zitten werkende onderdelen in dit product die warm worden. Zorg altijd voor voldoende ventilatie, want als u dit niet doet, zullen de onderdelen defect raken en mogelijk verloren gaan. Zie Installatie-instructies.

• Delen die warm worden, mogen niet worden blootliggen. Waar mogelijk moet de achterkant van het product dicht bij de muur staan.

Elektrische aansluiting

1. Het apparaat vereist een eenfasige 230V/50Hz stroomvoorziening. Het heeft een netsnoer met een 3-polige geaarde stekker, waardoor de kans op elektrische schokken minimaal is. Dit apparaat moet worden geaard. Verwijder de aardingspin niet en pas de stekker niet aan.

2. Verander niets aan de stekker. De stekker moet toegankelijk zijn wanneer het apparaat geïnstalleerd is.

3. Het apparaat mag niet worden uitgeschakeld met een schakelaar of een ander apparaat.

4. Zorg ervoor dat de stekker niet geplet of beschadigd is. Anderzins kan dit kortsluiting, elektrische schokken of oververhitting veroorzaken en zelfs brand veroorzaken.

5. Steek de stekker niet in het stopcontact als deze los zit, er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

6. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of verplaatst.
7. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact om beschadiging van het netsnoer te voorkomen.
8. Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking over de binnenverlichting.
9. Elk elektrisch onderdeel moet worden vervangen of gerepareerd door een gekwalificeerde elektricien of een door Hisense erkende servicetechnicus. Alleen originele vervangende onderdelen mogen worden gebruikt.
10. Kijk niet rechtstreeks in het LED-lampje in het koelkastcompartiment om oogletsel te voorkomen. Indien het niet correct functioneert, raadpleeg dan een gekwalificeerde, geregistreerde elektricien of vervang het overeenkomstig het hoofdstuk "reiniging en onderhoud".

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten, noch in het koelcircuit, noch in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Het apparaat moet worden afgevoerd volgens de geldende voorschriften van uw plaatselijke overheid. Voorkom beschadiging van het koelgedeelte, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De in dit apparaat gebruikte materialen die gemarkeerd zijn met het symbool ♻ zijn recycleerbaar.

Gebruik

De binnenkant reinigen

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het interieur en alle interne accessoires wassen met lauw water en wat neutrale zeep om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen, en vervolgens op een natuurlijke manier en grondig laten drogen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

⚠ Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende poeders, omdat deze de afwerking beschadigen.



WAARSCHUWING



Brandgevaar / brandbare materialen

Het symbool is een waarschuwing en duidt aan dat het koudemiddel- en isolatiegassen brandbaar zijn.



WAARSCHUWING

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende poeders, omdat deze de afwerking beschadigen.

Installeren van uw nieuw apparaat

Vóór de eerste ingebruikname van uw apparaat, moet u de volgende tips goed doornemen.



VENTILATIE VAN HET APPARAAT


Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor de afvoer van warmte.

Daarom moet rond het product voldoende vrije ruimte beschikbaar zijn.

Suggesties: Het is raadzaam dat er ten minste 1/2 inch ruimte zit van de achterkant tot de muur, ten minste 1/2 inch van de bovenkant, en ten minste 1/4 inch van de zijkant tot de muur. Zoals weergegeven in de volgende diagrammen.

Opmerking:

- Plaats het apparaat niet in een vochtige omgeving. Te veel vocht in de lucht veroorzaakt snelle vorstvorming op de verdamper.
- Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, open haarden of verwarmingstoestellen.

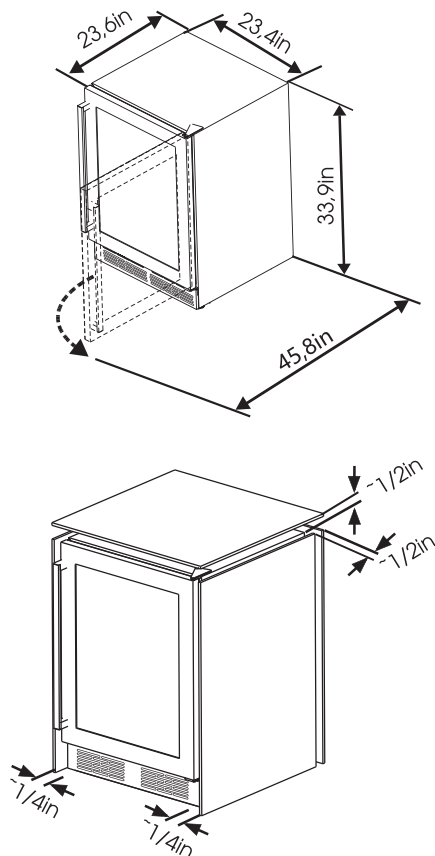


- Plaats uw apparaat op een droge plaats om veel vocht te vermijden.

• Dit product wordt gebruikt als inbouwapparaat. Het product moet in de kast of een soortgelijke toonbank worden geïnstalleerd. Laat een monteur het product vastzetten om omvallen te voorkomen.


Nivellering van het apparaat

Het apparaat moet waterpas zijn gesteld om trillingen te elimineren. Wij raden u aan het apparaat waterpas te zetten door de volgende stappen te volgen.

1. Zet de koelkast op de juiste plek.
2. Draai de stelvoeten (met uw vingers of een geschikte schroevendraaier) tot ze de vloer raken.
3. Kantel de bovenkant ongeveer 10-15mm of 1° naar achteren door aan de stelvoetjes te draaien. Hierdoor zullen de deuren zichzelf sluiten, waardoor een consistent gesloten afdichting ontstaat.

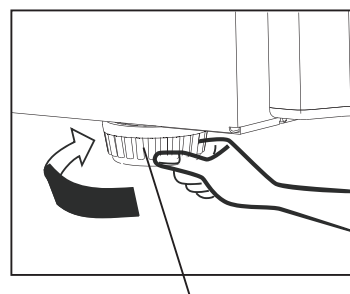

Kastpoot

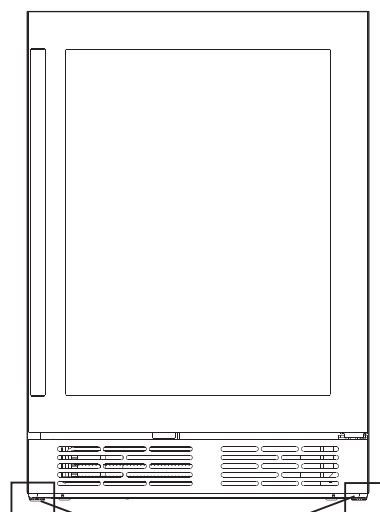

Kastpoot

Elektrische aansluiting

Let op! Alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit apparaat, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon of een bevoegde servicetechnicus.




WAARSCHUWING

Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Beschrijving van het apparaat


Beschrijving van het apparaat Uitgerust met metalen planken

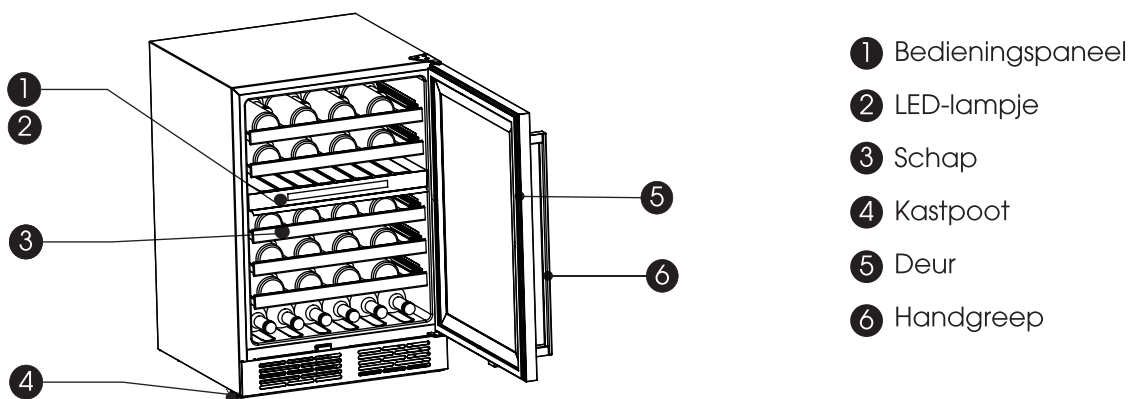

Opmerking:

- Het apparaat kan 46 flessen wijn tegelijk bewaren, gelieve de wijnflessen te plaatsen zoals hierboven afgebeeld.
- De in deze handleiding genoemde flescapaciteiten zijn gebaseerd op standaard BORDEAUX 750ml flessen en standaard rekken.

Display Bedieningselementen

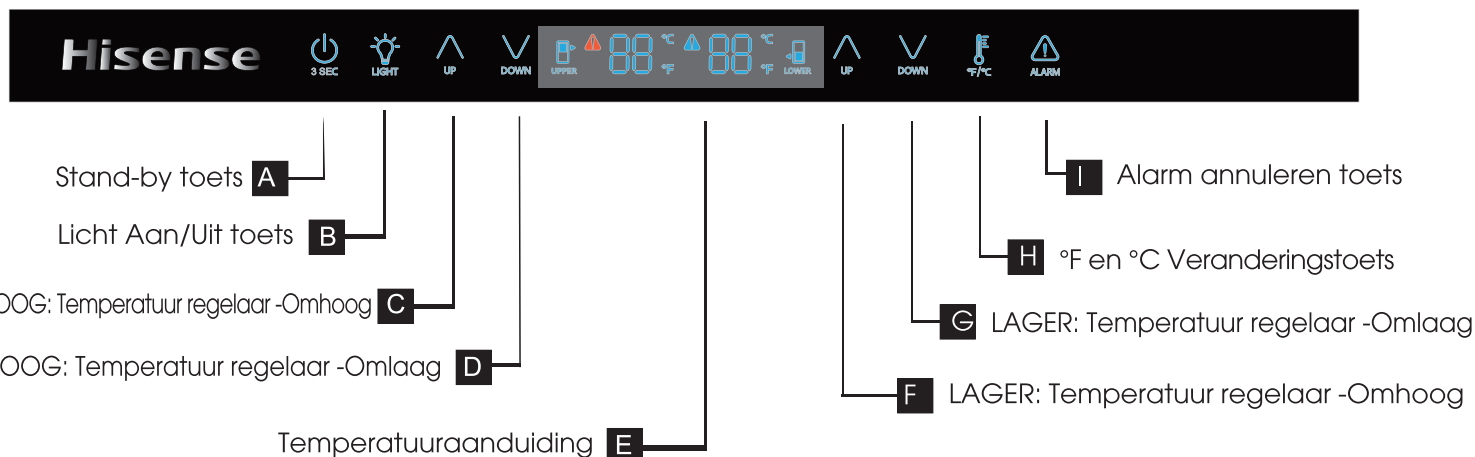

Display

Het bedieningspaneel, hierboven afgebeeld, bevindt zich in het midden van het Koelgedeelte.

- Telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld, licht het display gedurende 3 seconden op, geeft gedurende 1 seconde een pieptoon en keert dan terug naar de normale weergavestatus.
- Pictogrammen zijn altijd verlicht (totdat het scherm wordt geactiveerd).
- Het display zal de screensaver activeren als er gedurende 60 seconden geen knop wordt ingedrukt en er geen actie wordt ondernomen om de deur te openen of te sluiten met het display aan.
- Als u op een knop drukt of een deur opent, wordt de screensaver beëindigd.
- Druk op de toets in de schermbeveiligingsstand. Activeert alleen de screensaver. Wijzig de instellingen niet.
- Elke geldige druk op de knop zorgt voor een kort geluid.
- De overeenkomstige temperatuurinstelling wordt op het display weergegeven, en de instelling wordt na 10 seconden bediening zonder op de toets te drukken van kracht en opgeslagen.

Standby-modus

Wanneer u van plan bent dit apparaat gedurende een bepaalde tijd niet te gebruiken, kunt u energie besparen door het in de stand-bystand te zetten.

- Om in de stand-by modus te komen, houdt u de stand-by toets langer dan 3 seconden ingedrukt. De zoemer zal piepen en op het display zal "UIT" verschijnen.
- Om de stand-by modus te verlaten, houdt u de stand-by toets langer dan 3 seconden ingedrukt. De zoemer gaat piepen.

OPMERKING: In de stand-by modus zal het koelen stoppen. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, haalt u de wijn eruit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

"Licht Aan/Uit toets"

U kunt de binnenverlichting aanof uitzetten door op deze knop te drukken. Nadat de deur voor 10 seconden gesloten is, gaat het licht automatisch uit, zodat wijn niet te lang aan licht wordt blootgesteld.

Temperatuurweergave Wijzigen (°F / °C)

U kunt de instelling van de temperatuurweergave wijzigen van Fahrenheit in Celsius graden door op de markering te drukken, en omgekeerd.

Temperatuurregeling

U kunt de gewenste temperatuur instellen door op de toetsen "▲" of "▼" te drukken. Wanneer u de toets voor de eerste keer indrukt, geeft de LED-uitlezing de eerder ingestelde temperatuur aan. Telkens wanneer u op de OMHOOG-toets drukt, stijgt de temperatuur met 1°C of 1°F en telkens wanneer u op de OMLAAG-toets drukt, daalt hij met 1°C of 1°F.

OPMERKING:

- Het apparaat werkt niet goed als de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur.
- Het temperatuurbereik is van 5°C (41°F) tot 18°C (64°F).
- De in de fabriek voor ingestelde temperatuur is 12°C (54°F).
- Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u een gemiddelde temperatuur in voor de hele kast. Er kan een verschil van 2°C (3,6°F) tot 3°C (5,4°F) zijn tussen de bovenste en onderste schappen van het apparaat.

Alarm bij te hoge temperatuur

Om temperatuurproblemen te voorkomen die de kwaliteit van de wijn zouden kunnen aantasten, beschikt het apparaat over een alarmfunctie voor te hoge temperaturen. Wanneer het alarm voor te hoge temperatuur optreedt, annuleert u het alarm door op de toets Alarm annuleren te drukken, de wijn uit te nemen en contact op te nemen met de klantendienst.

OPMERKING:

In de alarmtoestand voor te hoge temperatuur, drukt u op de toets Alarm annuleren om het alarm voor te hoge temperatuur uit te zetten, de alarmtoon stopt en het lampje "⚠" gaat van knipperen naar constant, zodra het apparaat is afgekoeld tot de vereiste temperatuur.

WAARSCHUWING

Als het LED-lampje kapot is, VERVANG HET DAN NIET ZELF! Het zelf vervangen van het lampje kan letsel of ernstige storingen veroorzaken. Het moet worden vervangen door een gekwalificeerde servicetechnicus om gevaar te voorkomen. Neem voor hulp contact op met uw plaatselijke Servicecentrum. Alvorens het LED-lampje te vervangen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden getrokken, of de zekering of de stroomonderbreker eruit trekken.

Deuralarm

Het deuralarm gaat af zodra de deur van de koelkast langer dan 2 minuten open staat. Bij deuralarm zal de zoemer 3 maal per minuut klinken en 8 minuten later automatisch stoppen. Het sluiten van de deur zal ook het deuralarm uitschakelen. Laat de deur niet te lang open wanneer u de koelkast gebruikt, om energie te besparen.

Gebruik van het apparaat

In dit gedeelte leest u hoe u het grootste deel van de handige functies kunt gebruiken. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Installatie van de handgreep

De benodigde gereedschappen:



Phillips-schroevendraaier (Niet meegeleverd)

De onderdelen die u nodig heeft:

	
Handgreep (Meegeleverd)	Schroef (Meegeleverd)
1	2 (en er zijn nog 2 schroeven als reserve)

Voordat u het apparaat gebruikt, installeert u de handgreep als volgt:


1. Open eerst de deur en verwijder de deurpakking aan één kant van de niet scharnierende kant.

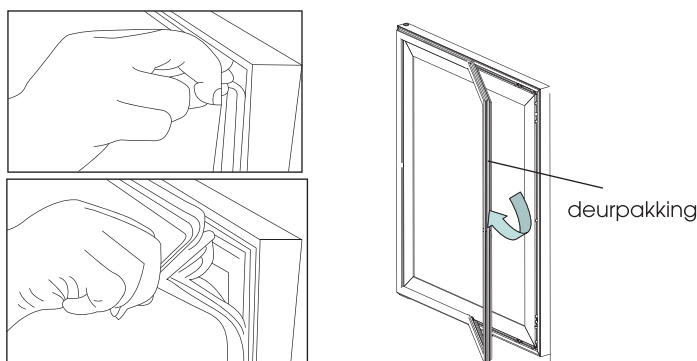

2. De handgreep en de schroeven vindt u in het accessoirepakket.

3. Bevestig de schroef met een magnetische schroevendraaier zodat hij door het schroefgat in de deurbehuizing tot aan de onderkant gaat. Hou een zekere druk en laat niet los.


4. Eén hand houdt het handvat vast, zodat het gat van het handvat uitgelijnd is met de schroef, en de andere hand draait de schroevendraaier.

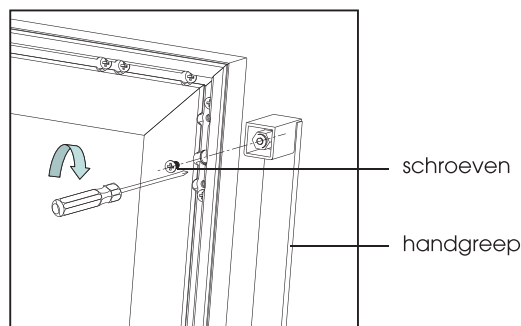


5. Installeer nog een schroef op dezelfde manier.

Plaatsing van flessen

Het apparaat is uitgerust met 6 legplanken met elk 8 sleuven. De flessen moeten op de legplanken worden geplaatst zoals hieronder is aangegeven.

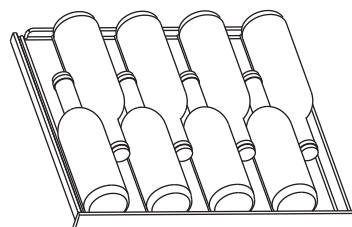

U kunt ook flessen plaatsen in de zes sleuven die zich onderin de koelkast bevinden.

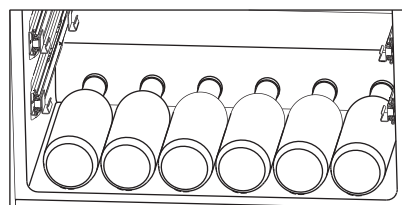

! WAARSCHUWING

- Om te voorkomen dat de flessen naar beneden rollen en breken, mogen er niet meer dan 6 flessen op de bodem van de koelruimte worden geplaatst, zoals hierboven is aangegeven.
- De maximale belasting van elk type plank is 33 pond.

Tips om de wijn te bewaren

- Bewaar de wijn in het donker. De deur is van anti UV verduisterd dubbel glas om de wijn tegen het licht te beschermen in het geval dat de koelkast zich op een goedverlichte plek bevindt.
- Leg de flessen zo neer dat de kurken niet uitdrogen.
- Voorkom dat het licht van het apparaat te vaak of te lang brandt. Wijn is beter houdbaar in het donker.
- Om de wijn niet te laten bewegen, behandelt u de flessen voorzichtig.
- Volg de aanbevelingen en adviezen op die bij de aankoop of in de technische documentatie zijn gegeven met betrekking tot de kwaliteit, de duur en de optimale bewaartemperatuur van de wijn.

• De juiste opslag van wijn hangt af van de leeftijd, het soort druiven, het alcoholgehalte en het gehalte aan fructose en tannine in de wijn. Ga bij de aankoop na of de wijn al gerijpt is en of hij mettertijd beter zal worden.


Het omkeren van de deur

De zijde waarop de deur opent kan veranderd worden, van rechts (zoals meegeleverd) aan de linkerkant, indien vereist.

WAARSCHUWING

Bij het omkeren van de deur mag het apparaat niet onder stroom staan. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.


De benodigde gereedschappen (Niet meegeleverd):

Niet meegeleverd		
		
8mm dopsleutel	Platte schroevendraaier	Plamuurmes
		
Kruiskopschroevendraaier	Verstelbare moersleutel	8mm moersleutel

De onderdelen die u nodig heeft (geleverd)		
		
Schroefgat aan de rechterzijde	Asgat deel linksboven	
1	1	


Opmerking: Indien nodig kunt u de koelkast op de rug leggen om toegang te krijgen tot de basis, moet u het op een zachte schuimverpakking of een soortgelijk materiaal rusten om het achterpaneel van de koelkast te beschadigen. Om de deur om te keren, worden de volgende stappen in het algemeen aanbevolen.

1. Zet de wijnkoeler rechtop, sluit de deur, gebruik een plamuurmes of een dunne schroevendraaier om het schroefgat in de linkerbovenhoek van de koeler los te wrikken, en draai de speciale flensschroeven voor de bevestiging van het rechter bovenste scharnierdeel los met een 8 mm dopsleutel of een steeksleutel (ondersteun de bovenste deur met uw hand als u dit doet).

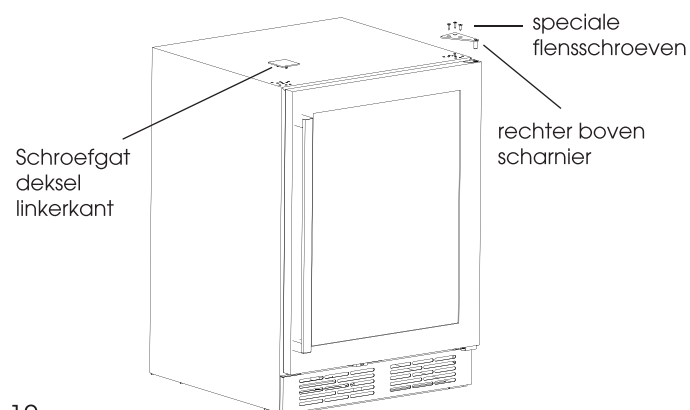


2. Haal de deur uit het scharnier door de deur voorzichtig recht omhoog te tillen.

Opmerking: Let bij het verwijderen van de deur op sluitring(en) tussen de scharnier en de onderkant van de bovendeur die aan de deur kunnen blijven kleven. Verlies deze sluitringen niet.

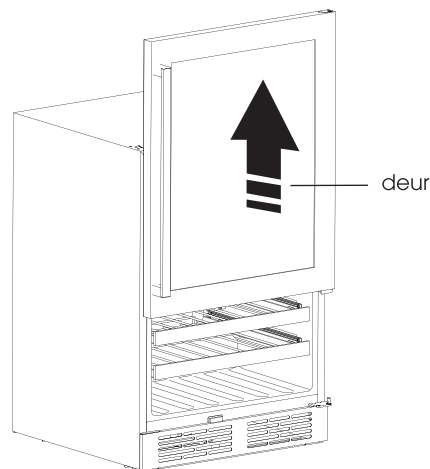


3. Draai de bevestigingsschroeven van het rooster los en til het rooster vervolgens omhoog en trek het naar achteren om het van de kast te verwijderen. **Opmerking:** Let op de schroeven. Noteer de plaats waar de schroef wordt gebruikt en hoeveel.

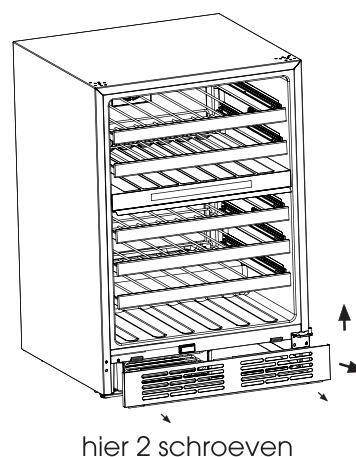


4. Wijzig de onderste scharnier van rechts naar links als volgt:

4.1 Draai de schroeven van het onderste rechter scharnier los

Opmerking: Bewaar het scharnier voor toekomstig gebruik.

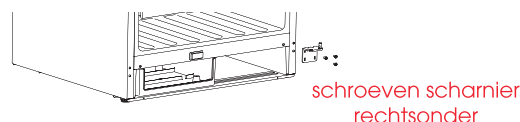

4.2 Verander het rechter onderste scharnier in het linker onderste scharnier, ontspan de as van het scharnier en installeer het in het linker gat, schroef de as omhoog.

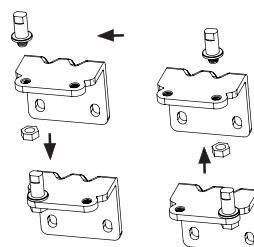

Onderste linker scharnier Onderste rechter scharnier


4.3 Installeer het onderste linker scharnier aan de linkerkant van de kast, gebruik de bevestigingsschroeven.




Onderste linker scharnier (zoals overgezet)

5. Klap de roosterafdekking als volgt van links naar rechts:

1. Trek het uit de linker gleuf.
2. Draai het 180 graden.
3. Steek het in de rechter gleuf.

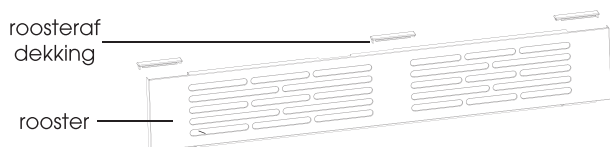


6. Bevestig de roosterafdekking weer op de wijnkast zoals hieronder is aangegeven.

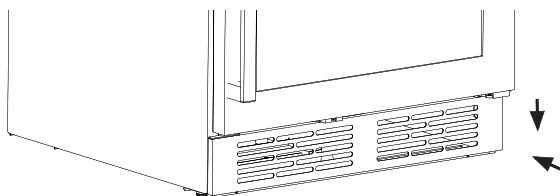


7. Vervang de asgatdelen van als volgt:

1. Trek het bovenste deel van het rechter asgat eruit met een mes of een schroevendraaier met een dun blad.
2. Draai de deur 180 graden, kijk naar de onderkant van de deur en verwijder het verstevigingsdeel en de magneethouder met de schroevendraaier.
3. Steek het bovenste linker asgatdeel in het gat van de deur.
4. Draai de deur 180 graden, bevestig het verstevigingsdeel en de magneethouder opnieuw met dezelfde schroeven.

Opmerking: Behandel de deur voorzichtig. Het is kwetsbaar.

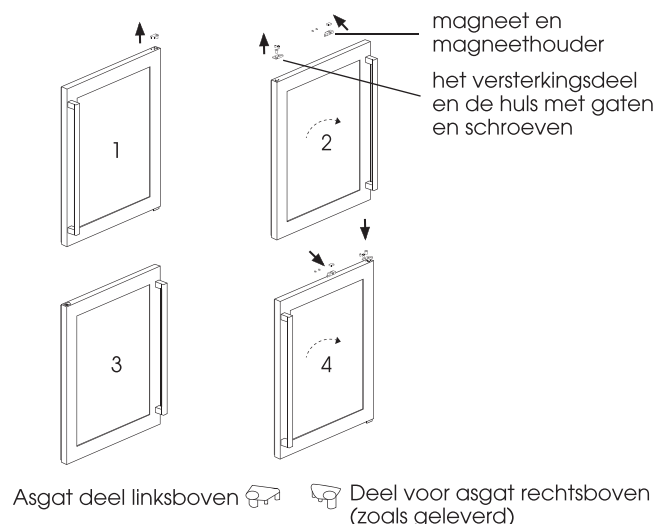

8. Draai de deur 180 graden, zet de deur op de kast met behulp van het scharnier en de schroeven, aan de linkerbovenkant. Gebruik de afdekking voor schroefgaten (rechts) om de gaten aan de rechterbovenkant van de wijnkast te verbergen.

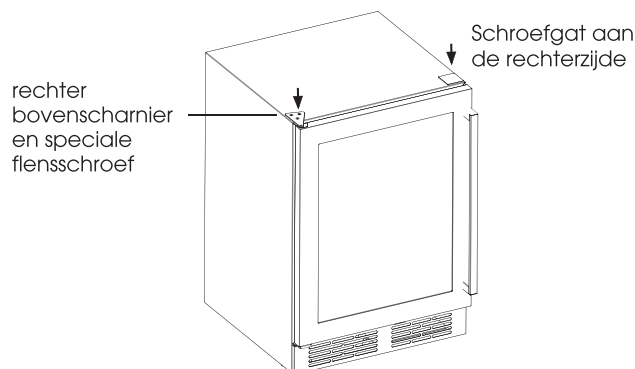

Schroefgat aan de rechterzijde Schroefgat deksel linkerkant

Wijn Serveertemperatuur Tabel

Alle wijnen rijpen bij dezelfde temperatuur, die constant tussen 12° C (53,6° F) en 14° C (57,2° F) ligt. De onderstaande tabel is een indicatieve temperatuurgrafiek die aangeeft wat de beste temperatuur is om te drinken.

Soorten wijn	Aanbevolen temperatuur
Champagne NV, Sparkling, Spumante	6°C (42,8 °F)
Droge Witte Semillon, Sauvign Blanc	8°C (46,4 °F)
Champagne Vintage Droge Witte Chardonnay Droge Witte Gewurztraminer Riesling, Pinot grigio Zoete Witte Sauternes, Barsac Ijswijn, Late Harvest	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Zoete Witte Vintage:Sauternes... Witte Vintage Chardonnay	14°C (57,2 °F)
Witte Vintage Chardonnay Rode Grenache.Syrach	16°C (60,8 °F)
Rode vintage Pinot Noir	18°C (64,4 °F)
Cabernet & Merlot: Frans, Australisch, Nieuw Zeeland, Chileens, Italiaans, Spaans, Californisch, Argentijns...	20°C (68 °F)

! WAARSCHUWING

Wanneer u uw apparaat weggooit, gebruik dan een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats. Verwijder de stekker en zorg ervoor dat eventuele sloten of grendels verwijderd zijn, om te voorkomen dat jonge kinderen erin opgesloten raken.

Reinigen en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van de buiten- en binnenaccessoires) regelmatig worden schoongemaakt.


! WAARSCHUWING

Alvorens het apparaat schoon te maken, moet het worden uitgeschakeld en van het stroomnet worden losgekoppeld. Gevaar voor elektrische schokken!

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.


- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- Reinig de deur met een mild schoonmaakmiddel en wrijf hem daarna droog met een zachte doek.

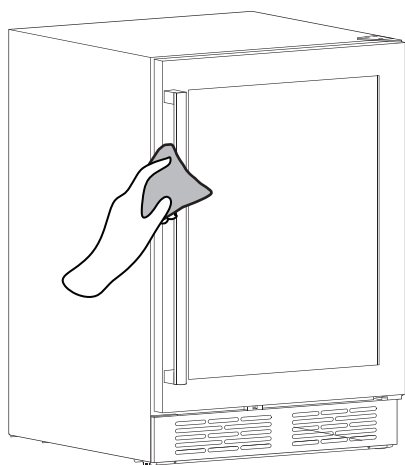

Het schoonmaken van de wijnkoelkast

Om de wijnkoelkast schoon te maken, moet u de volgende stappen volgen:

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de flessen.
- Was de binnenkant met een oplossing van warm water en zuiveringszout. De oplossing moet ongeveer 2 eetlepels zuiveringszout op 4 kopjes water zijn.
- Was de planken af met een mild afwasmiddel.
- Het kan ook nodig zijn de bodem van de opslagruimte regelmatig schoon te vegen, aangezien de wijnkoelkast ontworpen is om vocht vast te houden en zich daar condens kan verzamelen.

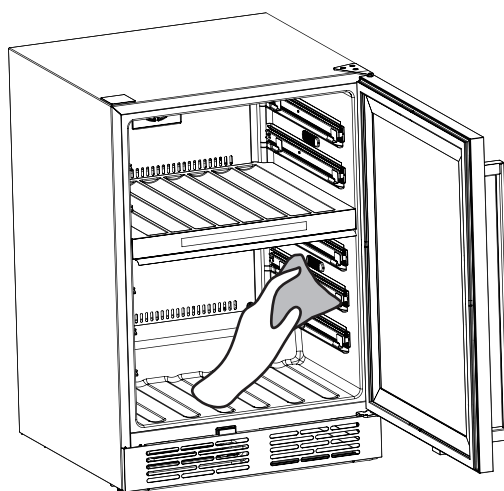

! VOORZICHTIG

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Gebruik voor het reinigen geen thinner, autowasmiddel, Clorox, oliën, schurende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen zoals benzeen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder.

WAARSCHUWING

Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de hieronder vermelde controles hebt uitgevoerd, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien, een bevoegde servicetechnicus of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De wijn is te warm.	De temperatuur is niet goed ingesteld.	Kijk in het gedeelte "Display Bedieningselementen".
	De deur stond lange tijd open.	Open de deur niet langer dan nodig is.
	Het apparaat staat in de buurt van een warmtebron.	Raadpleeg het hoofdstuk "Installatie van uw nieuwe apparaat".
Veel rijpvorming, eventueel ook op de afdichting van de deur.	Deurafdichting is niet luchtdicht (mogelijk na het vervangen van de scharnieren).	Verwarm de lekkende delen van de deurafdichting voorzichtig met een föhn (niet warmer dan ca. 50°C). Vorm tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand, zodat deze correct sluit.
Ongewone geluiden.	Het apparaat staat niet waterpas.	Stel de poten opnieuw af.
	Het apparaat raakt de muur of andere objecten.	Verplaats het apparaat een beetje.
	Een onderdeel, b.v. een leiding aan de achterzijde van het toestel raakt een ander deel van het toestel of de muur.	Buig indien nodig het onderdeel voorzichtig opzij.
De compressor start niet onmiddellijk na het wijzigen van de temperatuurstelling	Dit is normaal, er is geen fout opgetreden.	De compressor start na enige tijd.
	De insteltemperatuur is hoger dan de omgevingstemperatuur.	Stel de temperatuur naar wens lager in dan de omgevingstemperatuur.
Water op de vloer.	De opening van de waterafvoer is verstopt.	Zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor de juiste verwijderingsprocedures.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. Trek het netsnoer uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer eraf en gooi het weg.


WAARSCHUWING

Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zou kunnen worden veroorzaakt door het onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt. WAARSCHUWING: Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. De gebruiksaanwijzing moet details bevatten over het gebruik van het apparaat met het oog op de veilige conservering van levensmiddelen. De fabrikant moet details verstrekken over de meest geschikte plaats in het compartiment van het apparaat waar specifieke soorten levensmiddelen moeten worden bewaard, rekening houdend met de temperatuurverdeling die in de verschillende compartimenten van het apparaat aanwezig kan zijn.
- Het langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
- Indien het koelapparaat gedurende lange tijd leeg wordt gelaten, dient u het uit te schakelen, te ontdooien, te reinigen, te drogen en de deur open te laten om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

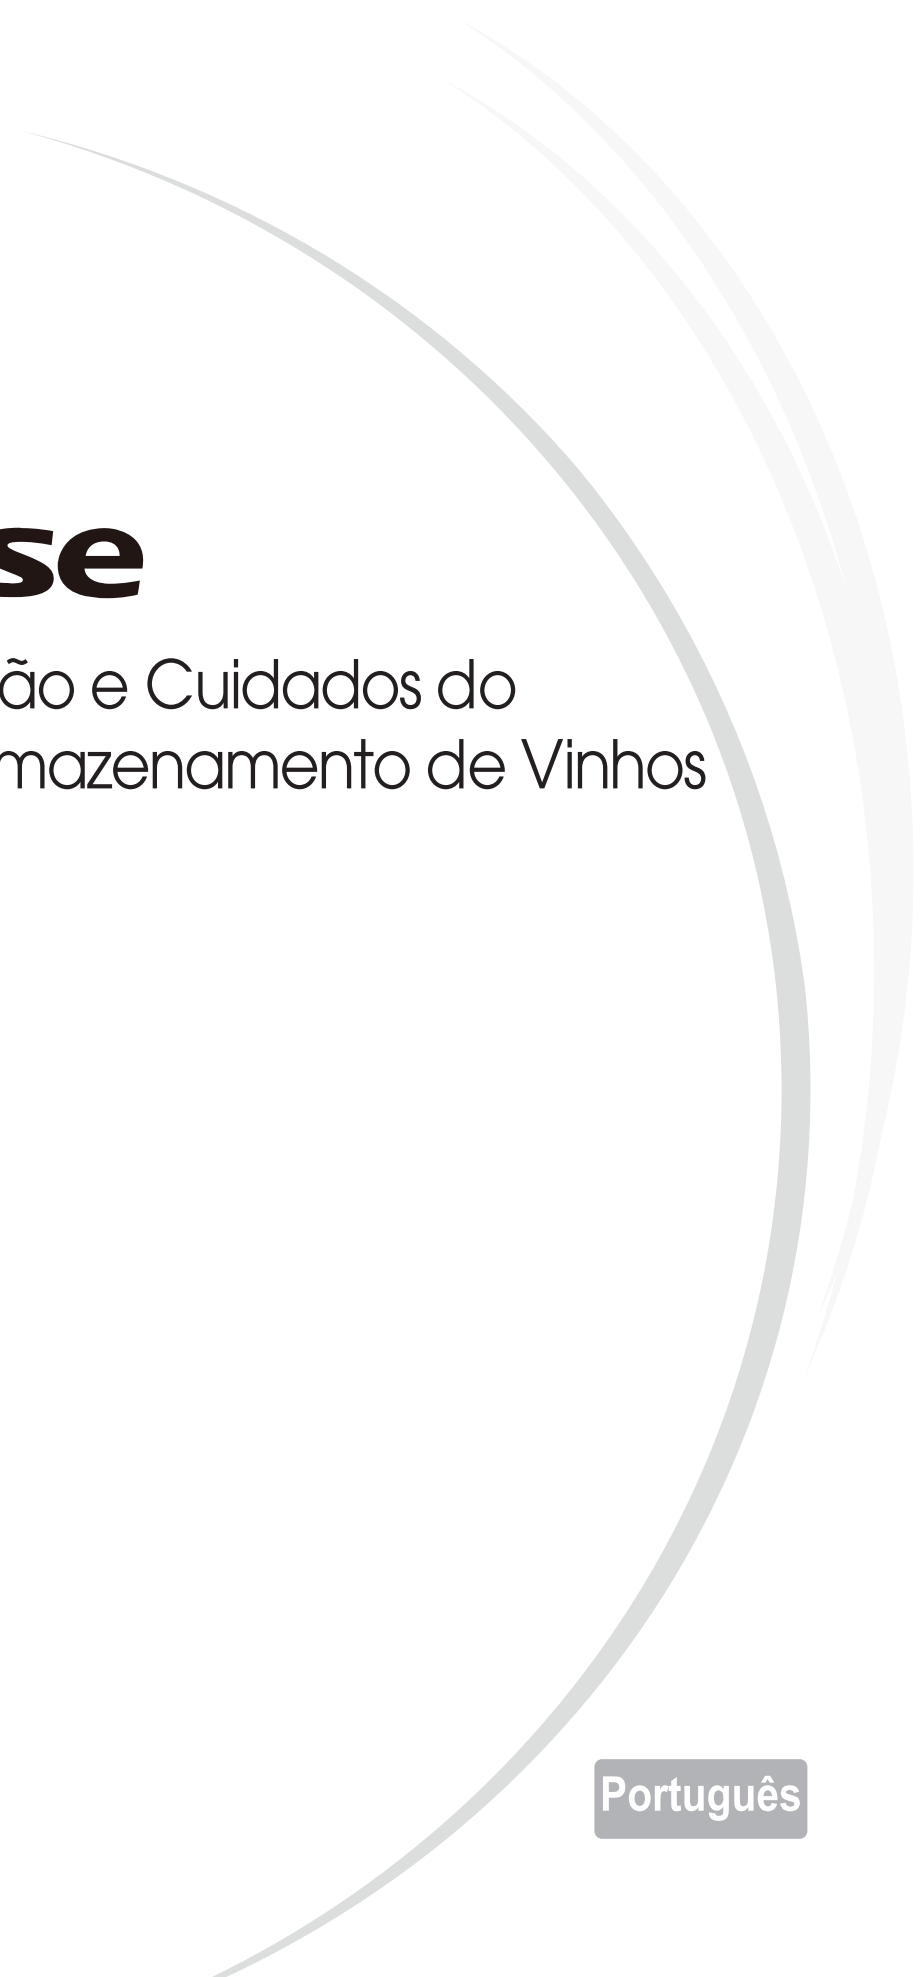

Hisense

Guia de Utilização e Cuidados do
Aparelho de Armazenamento de Vinhos

Português

CAPACIDADE DO ARREFECEDOR DE GARRAFAS



Este gráfico é fornecido como um guia geral para o tamanho da garrafa. A coleção de cada pessoa é diferente e existem garrafas com diferentes tamanhos e formas no mercado. A capacidade do aparelho armazenamento de vinho é para garrafas standard. Garrafas de Bordeaux 750ml (incluindo champanhe e garrafas de vinho espumante) irão diminuir o número de garrafas que são o seu aparelho consegue armazenar.

Índice

Breve introdução	3
Instruções de segurança importantes	3
Instalar seu novo aparelho	7
Descrição do aparelho	8
Controles de exibição	9
Utilizar o seu aparelho	11
Limpeza e manutenção	14
Resolução de problemas	15
Eliminação do aparelho	16

Breve introdução

Obrigado por escolher a Hisense. Esperamos que o seu novo aparelho lhe dê prazer a usar. Antes de usar o aparelho, recomendamos que leia cuidadosamente estas instruções, que fornecem detalhes sobre a sua utilização e funções. Certifique-se que todas as pessoas que utilizam o aparelho estão familiarizadas com a sua operação e funcionalidades de segurança. É importante que instale o aparelho corretamente e preste muita atenção às instruções de segurança. Recomendamos que mantenha este manual do utilizador junto do aparelho para referência futura e para todos os futuros utilizadores. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente

para o armazenamento de vinho e aplicações semelhantes, tais como:

- Cozinha - áreas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Suites em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes «Bed & Breakfast»
- Catering e outras aplicações semelhantes de não retalho; Se sentir que o aparelho não está a funcionar corretamente, por favor verifique a página de Resolução de Problemas para obter ajuda. Se ainda persistirem dúvidas, contacte a linha de apoio ao cliente da Hisense para assistência ou para organizar uma chamada com um técnico de serviço autorizado.

Instruções de segurança importantes



Segurança geral e uso diário

O aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento do vinho como explicado neste manual de instruções.



PERIGO

O alerta PERIGO representa uma situação de perigo iminente. Se tais perigos não forem evitados podem originar ferimentos graves ou morte.



AVISO

O alerta AVISO significa uma situação potencialmente perigosa. Se tais perigos não forem evitados podem originar ferimentos graves ou morte.



CUIDADO

O alerta CUIDADO significa uma situação potencialmente perigosa. Se tais avisos não forem evitados podem originar ferimentos ligeiros.

AVISO

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
- Antes de realizar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção, certifique-se que desliga o aparelho da tomada.
- Este aparelho é pesado. O aparelho é pesado. Deve tomar cuidado ao movê-lo.
- Tenha o máximo cuidado ao manusear o aparelho de forma a não causar qualquer dano à unidade de refrigeração e consequentes vazamentos de fluidos.
- O aparelho não deve estar localizado perto de radiadores ou fogões a gás.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar direta.
- Deve providenciar uma ventilação adequada ao aparelho e deve evitar qualquer dano ao circuito de refrigeração.
- Não utilize outros aparelhos elétricos no interior do aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.
- Mantenha velas acesas, lâmpadas e outros objetos com chamas afastadas do aparelho para que estes não incendeiem o aparelho.
- Não use extensões ou adaptadores sem ligação à terra (dois pinos);
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

! AVISO

Mantenha todas as aberturas de ventilação do aparelho e do armário sem obstruções.

! AVISO

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados pelo fabricante.

! AVISO

Não danifique o circuito refrigerante.

! AVISO

Não use aparelhos elétricos no interior do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado bu fabricante.

! AVISO

Risco de apresamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

Serviço / Reparação

- Qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho deve ser executado por um eletricista qualificado ou pessoa competente. Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência autorizado, e deve utilizar apenas peças originais.
- Sob nenhuma circunstância você deve tentar reparar o aparelho por si próprio. Reparos realizados por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento sério. Consulte o Centro de Assistência local, e insista sempre na utilização de partes genuínas Hisense para efeitos de substituição.
- Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; manutenção e recarga deve, portanto, só podem ser realizados por técnicos autorizados.

Nota de Serviço

Este aparelho utiliza um Refrigerador de Hidrocarbonetos do tipo R600a. É perigoso para qualquer pessoa que não seja um Pessoal de Serviço Autorizado reparar este aparelho.

Uso

- O armário do vinho é projetado para ser usado especificamente para o armazenamento de apenas vinho potável.
- O melhor desempenho é obtido com à temperatura ambiente como se segue:

Faixa de temperatura ambiente °C

+16°C até + 43°C

A classe do seu aparelho é mostrada na sua placa de identificação.

Nota : Se a temperatura ambiente for maior ou menor do que o acima listados, o consumo de energia será afetado em conformidade.

- Não guarde gases ou líquidos inflamáveis e no aparelho, porque podem explodir.
 - Não coloque o vinho diretamente contra a parede traseira do compartimento.
 - As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte a Utilização do seu aparelho.
 - O revestimento interno do aparelho é dotado de canais através dos quais circula o refrigerante. Se os canais forem perfurados a unidade pode ficar danificada permanentemente.
- NÃO UTILIZE INSTRUMENTOS AFIADOS para raspar gelo ou geada. A geada pode ser removida usando um raspador apropriado. Sob nenhuma circunstância o gelo sólido deve ser forçado a sair do forro. O gelo sólido deve ser descongelado ao efetuar a descongelação do aparelho.

Instalação

Importante: Para efetuar a ligação elétrica siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se há algum dano. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Reporte imediatamente os possíveis danos ao local de compra. Neste caso, mantenha todos os materiais que compõem a embalagem.
- Durante a operação normal, o compressor e/ou condensador situados na parte de trás do aparelho, aquecem consideravelmente. Por razões de segurança, a ventilação mínima deve ser garantida, tal como mostrado nas instruções.

Atenção:

Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.

- Deve ter o cuidado de assegurar que o aparelho não repousa sobre o cabo de alimentação elétrica. Importante: se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo especial ou disponível a partir da fabricação ou seu agente de serviço.
- Não use extensões ou adaptadores sem ligação à terra (dois pinos).
- Se o aparelho for transportado horizontalmente, é possível que o óleo contido no compressor flua para o circuito refrigerante. É aconselhável esperar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta ao compressor.
- Há partes que deste produto que aquecem. Garantir sempre a ventilação adequada. Ao descuidar esta tarefa pode ocorrer falha do componente e possível perda. Consulte a seção Instruções de instalação.
- As peças que aquecem não deve estar expostas. Sempre que possível, a parte de trás do produto deve estar perto de uma parede.

Conexão elétrica

1. O aparelho exige uma fonte de alimentação monofásica de 230V/50Hz. O aparelho tem um cabo de alimentação com uma ficha com ligação à terra (3 pinos) que minimiza a possibilidade de choque elétrico. Este aparelho deve ser aterrado. Não remova o pino de terra nem modifique o cabo de alimentação.
2. Não modifique o a ficha que liga à tomada A ficha de alimentação deve estar acessível quando o aparelho está instalado.
3. O aparelho não deve ser desligado com um interruptor ou outro dispositivo.
4. Certifique-se que a ficha não está esmagada ou danificada. Caso contrário, isso pode causar curto-circuito, choque elétrico ou superaquecimento e até mesmo causar um incêndio.
5. Não insira o cabo de alimentação se o encaixe estiver solto, pois há o risco de choque elétrico ou incêndio.

6. Desligue o aparelho e desligue-o da fonte de energia antes de o limpar ou mover.
7. Nunca desligue o aparelho puxando o cabo elétrico. Agarre a ficha firmemente e puxe-a para fora a partir da tomada para evitar danos no cabo de alimentação.
8. Não utilize o aparelho sem a tampa sobre a iluminação interior.
9. Qualquer componente elétrico deve ser substituído ou reparado por um eletricista qualificado ou por um técnico do serviço autorizado da Hisense. Apenas peças de substituição genuínas devem ser usadas.
10. Para evitar ferimentos nos olhos, não olhe diretamente para a luz LED localizada no compartimento de refrigeração. Se este não estiver a funcionar corretamente, consulte um eletricista qualificado, registado ou substitua-o de acordo com o capítulo "limpeza e manutenção".

Proteção Ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito de refrigeração como nos materiais de isolamento térmico. O aparelho não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis. O aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos aplicáveis da autoridade local. Evitar danos na unidade de arrefecimento, especialmente na parte posterior perto do permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho, marcados com o símbolo ♻ são recicláveis.

Uso

Limpe o interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lavar o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto completamente novo. Em seguida, deixe-o secar naturalmente e completamente.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado.

⚠ Não use detergentes ou pós abrasivos, que possam danificar o acabamento.

AVISO



Risco de fogo / materiais inflamáveis

O símbolo é um aviso e indica que o refrigerante e o gás de isolamento são inflamáveis.

AVISO

Não use detergentes ou pós abrasivos, que possam danificar o acabamento.

Instalar seu novo aparelho

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado das seguintes dicas.

VENTILAÇÃO DO APARELHO


Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor.

Por esta razão, deve ter espaço livre em torno de todo o produto.

Sugestão: É aconselhável para que existe pelo menos 1/2 polegada de espaço entre a parte de trás e a parede, pelo menos 1/2 polegada a partir do topo, e, pelo menos, 1/4 polegada entre as laterais e a parede. Como mostrado nos diagramas a seguir.

Nota :

- Evite colocar o aparelho em áreas húmidas. Excesso de humidade no ar irá causar geada que se formará rapidamente no evaporador.
- Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Posicionar o produto longe de fontes de calor, como fogões, incêndios ou aquecedores.

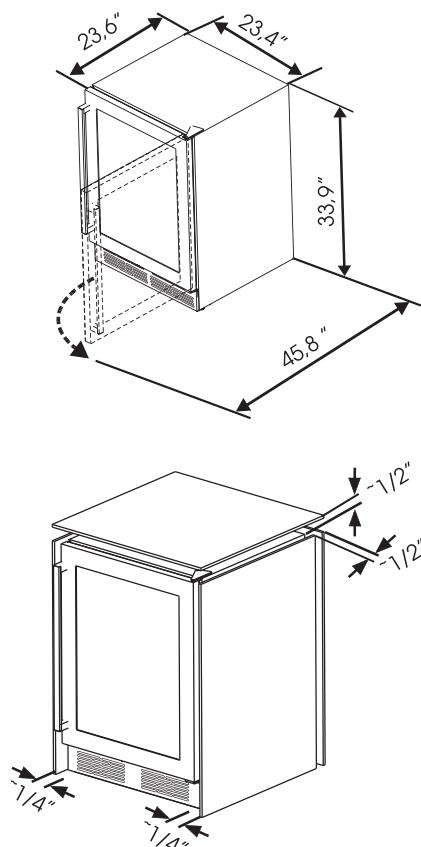


- Posicione o aparelho num lugar seco para evitar a alta humidade.

• Este produto é utilizado como um aparelho embutido, logo o produto tem de ser instalado num armário ou um armário semelhante. Utilize um técnico para fixar o aparelho e evitar a sua queda.


Nivelamento do aparelho

O aparelho deve ser nivelado para eliminar a vibração. Recomendamos que nivele o aparelho através dos seguintes passos.

1. Coloque no refrigerador no lugar certo.
2. Gire os pés ajustáveis (com os dedos ou uma chave de fenda adequada) até que toquem o chão.
3. Incline o topo para trás por cerca de 10-15 mm ou 1° para ajustar os pés reguláveis. Isto irá permitir que as portas fechem automaticamente e proporcionem uma vedação consistente.

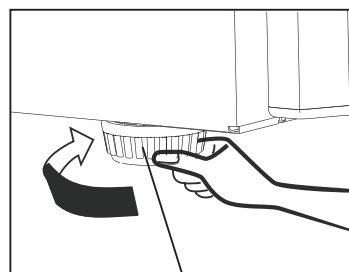

Perna do armário

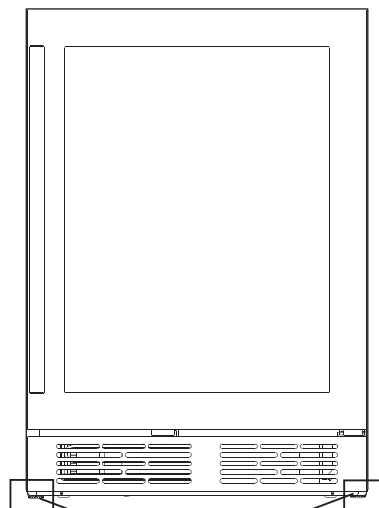

Perna do armário

Conexão elétrica


Cuidado! Qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho deve ser realizado por uma pessoa qualificada ou técnico autorizado.

AVISO

Este aparelho deve ser aterrado. O fabricante declina qualquer responsabilidade se essas medidas de segurança não forem observadas.

Descrição do aparelho


Descrição do aparelho Equipada com prateleiras de metal

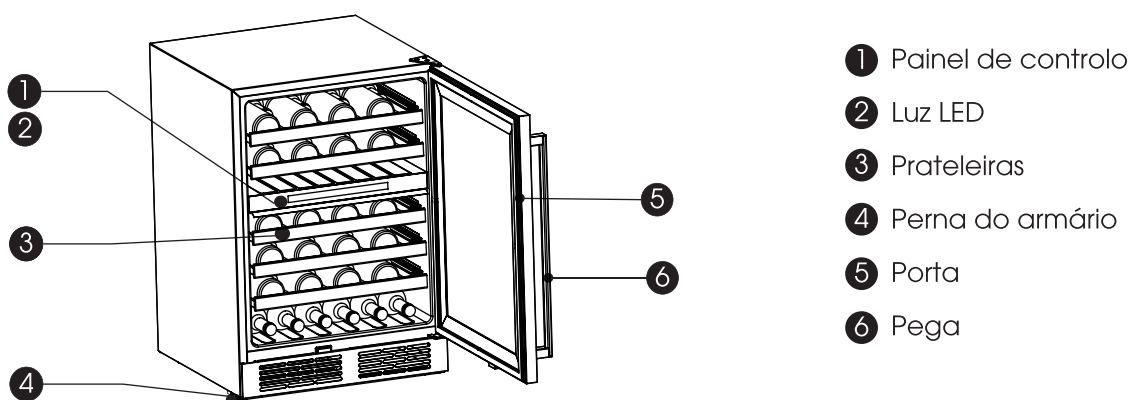

Nota:

- O aparelho pode armazenar 46 garrafas de vinho, ao mesmo tempo. Por favor, coloque as garrafas de vinho como mostrado acima.
- A capacidade das garrafas, mencionadas neste manual são baseadas em garrafas de BORDEAUX 750ml padrão e prateleiras padrão.

Controles de exibição

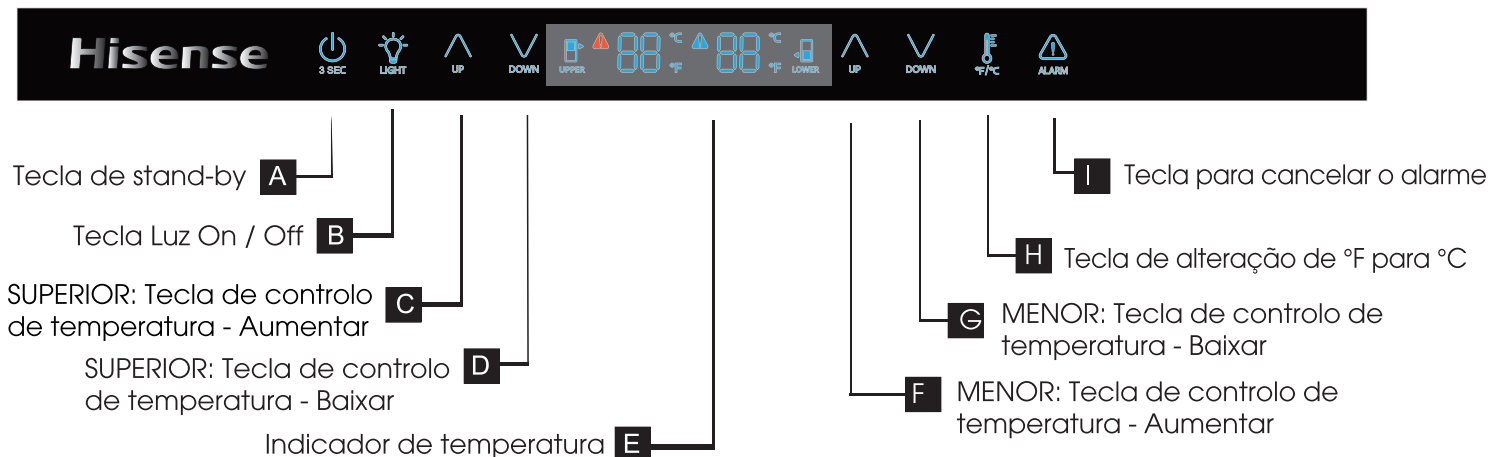

Ecrã

O painel de controlo, mostrado acima, está no meio da Secção de Refrigeração.

- Cada vez que liga a energia elétrica, o ecrã acenderá a luz durante 3 segundos, dará um beep durante 1 segundo, e então apresentará o estado normal.
- Os ícones estão sempre acesos (até que o ecrã ative).
- O ecrã ativará o protetor de ecrã se nenhum botão nem nenhuma ação de abrir ou fechar a porta ocorrer durante 60 segundos.
- Pressione qualquer botão ou abra a porta para sair da proteção de ecrã.
- Pressione a tecla no estado de proteção de ecrã. Ative apenas o protetor de ecrã. Não mude as configurações.
- Cada vez que pressionar um botão válido emite um som curto.
- O ajuste da temperatura correspondente reflete-se no ecrã, e a definição é ativada e armazenada após 10 segundos de funcionamento sem premir a tecla.

Modo de espera

Quando não pretende usar o aparelho por um período de tempo, pode economizar energia, entrando no estado de espera.

- Para entrar no modo de espera, mantenha a tecla de espera pressionada por mais de 3 segundos. O alarme soará e o ecrã mostrará "OF".
- Para sair do modo de espera, mantenha a tecla de espera pressionada por mais de 3 segundos. Será emitido um sinal sonoro.

NOTA: No modo de espera, o arrefecimento parará. Se não utilizar o aparelho por um longo tempo, retire o vinho, e desligue o aparelho.

"Tecla Luz On / Off"

Pode ligar ou desligar a luz interior ao pressionar este botão. Após manter a porta fechada por 10 segundos, a luz desliga-se automaticamente, e assim o vinho não ficará exposto à luz por muito tempo.

Alteração da Unidade de Temperatura (°F / °C)

É possível alterar a unidade de temperatura de Fahrenheit para graus Celsius, premindo o botão correspondente, e vice-versa.

Regulação da temperatura

Pode definir a temperatura desejada pressionando os botões "▲" ou "▼". Quando pressiona o botão pela primeira vez, o ecrã LED irá mostrar a temperatura definida anteriormente. A temperatura aumentará 1 °C ou 1 °F cada vez que pressionar o botão para cima diminuirá 1 °C ou 1 °F cada vez que pressionar o botão para cima.

NOTA:

- O aparelho não funcionará corretamente se a temperatura ajustada for superior à temperatura ambiente.
- A gama de temperatura varia entre 5° C (41 °F) e 18° C (64 °F).
- A temperatura predefinida na fábrica é de 12 °C (54 °F).
- Quando define uma temperatura, define uma temperatura média em todo o compartimento. Pode haver uma variação entre 2 °C (3,6 °F) a 3 °C (5,4 °F) entre a parte superior e prateleiras inferiores do aparelho.

Alarme de Sobreaquecimento

Para evitar um problema de temperatura que poderia afetar a qualidade do vinho, o aparelho tem uma função de alarme de sobreaquecimento. Quando um alarme de sobreaquecimento ocorrer, cancele o alarme pressionando a tecla de cancelar o alarme, retire o vinho e contate o serviço ao cliente contato.

NOTA:

No estado de alarme sobreaquecimento, pressione o botão de cancelamento de alarme para silenciar o alarme de sobreaquecimento. A luz "⚠" altera-se de intermitente para constante, à medida que o aparelho arrefece para temperatura desejada.

AVISO

Se a luz do LED estiver queimada, por favor, NÃO MUDE VOCÊ MESMO! Alterar a luz por sua espontânea vontade pode causar ferimentos ou avarias graves. Ela deve ser substituída por um técnico qualificado, a fim de evitar riscos. Contacte o seu Centro de Assistência local para obter ajuda. Antes de mudar a luz LED, desligue o aparelho e tire a ficha da tomada ou puxe o fusível ou interruptor de circuito.

Alarme de porta

O alarme da porta soará uma vez se a porta do frigorífico estiver aberta por mais de 2 minutos. Em caso de alarme de porta, a campainha soará 3 vezes por minuto e irá parar automaticamente 8 minutos mais tarde. Fechar a porta, resultará no fim do alarme da porta.

Para economizar energia, não mantenha a porta aberta durante muito tempo ao utilizar o aparelho.

Utilizar o seu aparelho

Esta seção informa como usar a maioria dos recursos úteis. Recomendamos que você leia com atenção antes de usar o aparelho.

Instalação A pega

Ferramentas de que você precisará:




As peças que vai precisar:

	
Pega (Fornecidos)	Parafuso (Fornecidos)
1	2 (e existem outros 2 parafusos de reserva)

Antes de usar o dispositivo, instale a pega da seguinte forma:


1. Primeiro, abra a porta e retire a vedação da porta num não articulado.

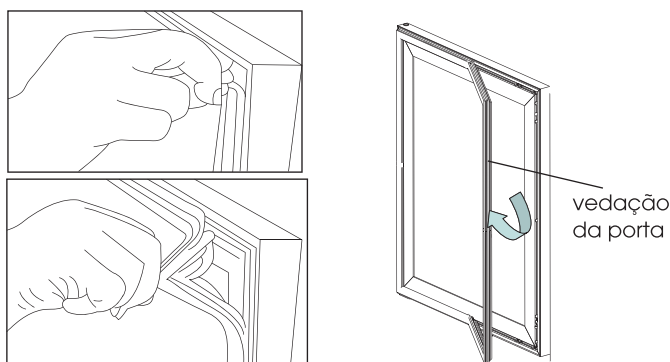

2. Encontre a pega e os parafusos no pacote de acessórios.

3. Anexar o parafuso com uma chave magnética de modo a que passe através do orifício do parafuso no corpo da porta até à parte inferior. Mantenha uma certa quantidade de pressão e não deixe fugir.


4. Uma mão segura a pega de forma a que o orifício de pega fique alinhado com o parafuso, e outro lado gira a chave de fenda.

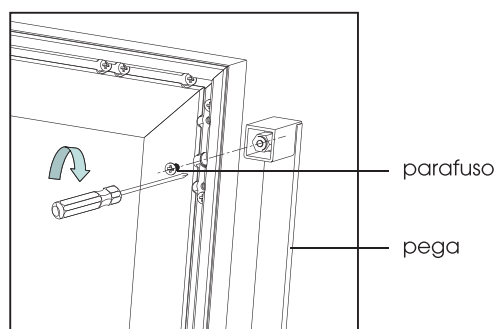


5. Instalar o outro parafuso da mesma maneira.

Colocação de garrafas

O aparelho está equipado com 6 prateleiras com 8 posições cada. As garrafas devem ser colocadas nas prateleiras como mostrado abaixo.

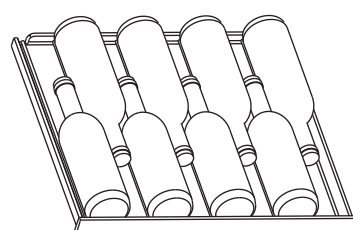

Pode ainda colocar garrafas nas seis posições que estão localizadas na parte inferior do refrigerador.

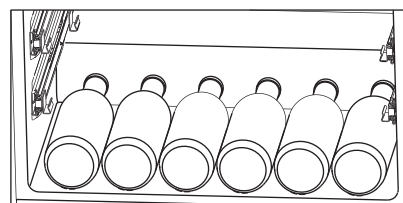

! AVISO

- Para evitar que as garrafas rolem para baixo e quebrem, não deve colocar mais do que 6 garrafas colocadas na parte inferior do refrigerador, como mostrado acima.
- A carga máxima de cada tipo de prateleira é 33lb.

Dicas para manter o vinho

- Mantenha o vinho no escuro. A porta possui um vidro duplo anti-UV escurecido para proteger o vinho da luz no caso do refrigerador estar localizado num lugar bem iluminado.
- Coloque as garrafas para baixo de tal forma que as rolhas não sequem.
- Evite mudar a luz do aparelho com muita frequência ou por muito tempo. O vinho conserva-se melhor no escuro.
- Evite agitar o vinho, manuseando as garrafas com cuidado.
- Siga as recomendações e conselhos no momento da compra ou dados na documentação técnica relativa à temperatura, qualidade, duração e armazenamento ideal do vinho.

•O armazenamento adequado de vinho depende da sua idade, tipo de uva, teor alcoólico e nível de frutose e tanino contido nele. No momento da compra, verifique se o vinho já é envelhecido ou se ele vai melhorar com o tempo.


Invertendo a porta

O lado para o qual as portas abrem pode ser mudado, do lado direito (como fornecido) para o lado esquerdo, se preciso.

AVISO

Ao inverter a porta, o aparelho não deve ser ligado à eletricidade.
Certifique-se que a ficha é removida da tomada elétrica.


As ferramentas de que você precisará (não fornecidas):

Não fornecido		
		
Chave de caixa 8mm	Chave de fenda fina	Espátula
		
Chave de fenda Phillips	Chave de boca ajustável	Chave 8mm

As peças que precisará (fornecidas)		
		
Tampa de orifício de parafusos (direita)	Furo superior do eixo esquerdo	
1	1	


Nota: Se necessário, pode deitar o refrigerador para ter acesso à base. Coloque-o numa espuma suave ou material similar para evitar danificar a parte de trás do refrigerador. Para revirar a porta, os seguintes passos são recomendados geralmente.

1. Colocar o refrigerador de vinho na posição vertical, perto da porta, utilizar uma espátula ou chave de fendas de lamina fina para erguer a tampa do orifício de parafuso que está no canto superior esquerdo do arrefecedor, e desapertar os parafusos de flange especiais que são utilizadas para a fixação da dobradiça superior direita com uma chave de soquete de 8 milímetros ou uma chave inglesa (apoie a porta superior com a mão quando durante o procedimento).

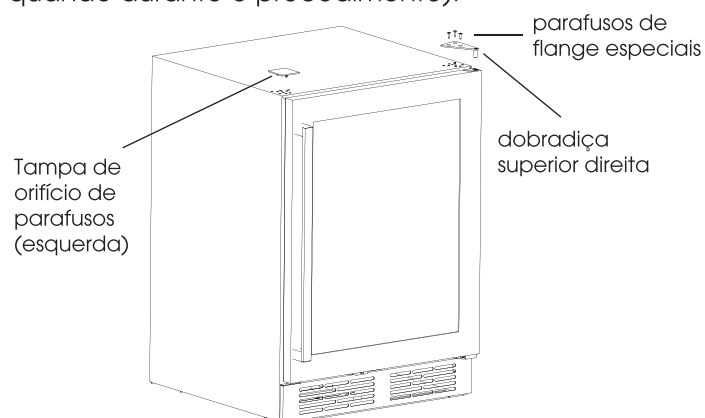


2. Mover a porta da dobradiça levantando cuidadosamente a porta.

Nota: Ao retirar a porta, o verifique se anilha (s) entre a dobradiça e a parte inferior da porta superior que se colou à porta. Não perca estas anilhas.

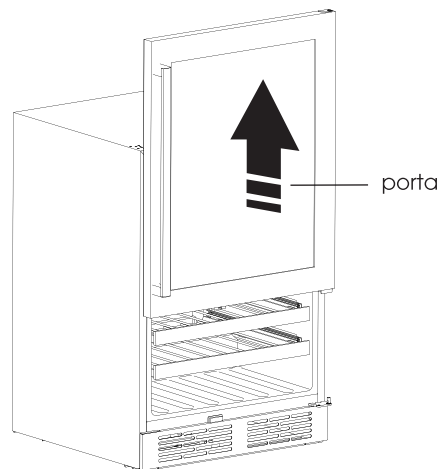

3. Abrir a tampa da grade de parafusos de fixação, e em seguida levante-a e puxando-a para trás e tire a tampa da grade para fora do armário.

Nota: Tome cuidado com os parafusos. Marque o lugar do parafuso e a quantidade.

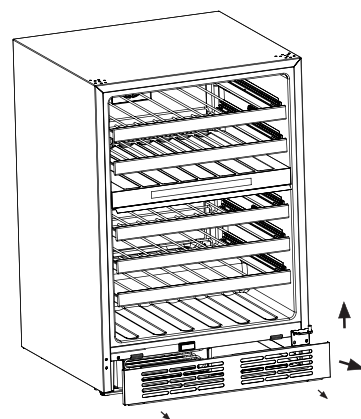


2 parafusos aqui


4. Transformar a dobradiça inferior da direita na esquerda como se segue:

4.1 Desaperte os parafusos da dobradiça inferior direita

Nota: Mantenha a dobradiça para o uso futuro.

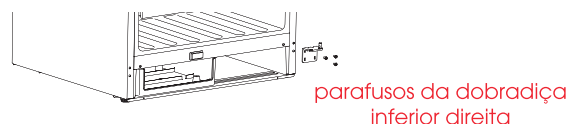

4.2 Transforme a dobradiça inferior direita na dobradiça inferior esquerda, relaxe o eixo da dobradiça e instale-o no buraco esquerdo. Aperte o eixo.

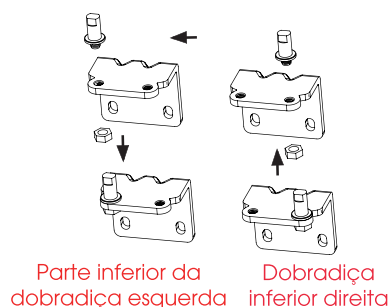


4.3 Instalar a dobradiça inferior esquerda no lado esquerdo do armário e utilizar os parafusos de fixação.




Parte inferior da dobradiça esquerda (como transferido)

5. Vire a tampa grade da esquerda para a direita, como se segue:

1. Puxe-o para fora da ranhura do lado esquerdo.
2. Vire-a 180 graus.
3. Coloque-o na ranhura do lado direito.

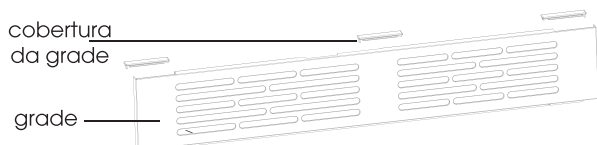


6. Volte a colocar a tampa da grade no armário de armazenamento de vinho, como mostrado abaixo.

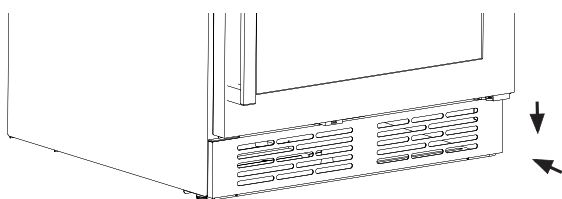


7. Mude as peças do furo do eixo como se segue:

1. Retire a tampa do buraco do eixo direito com uma faca ou chave de fenda de lâmina fina.
2. Vire a porta 180 graus, volte-a para a parte inferior da porta e remova a parte de reforço e o apoio magnético com a chave de fenda.
3. Coloque a parte superior do orifício do eixo esquerdo no orifício da porta.
4. Vire a porta 180 graus, volte a colocar a parte de reforço e o apoio magnético usando os mesmos parafusos.

Nota: Manuseie a porta com cuidado. É frágil.

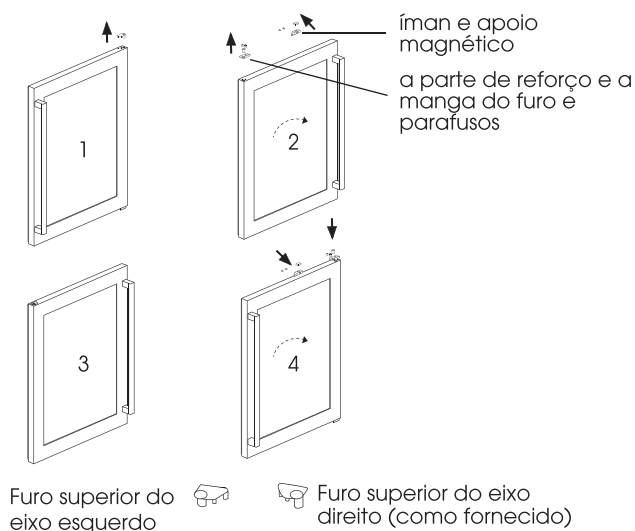

8. Vire a porta 180 graus, coloque a porta do aparelho usando a dobradiça e parafusos, no lado superior esquerdo. Use tampa do orifício do parafuso (à direita) para esconder os furos na parte superior do lado direito do armário de vinho.

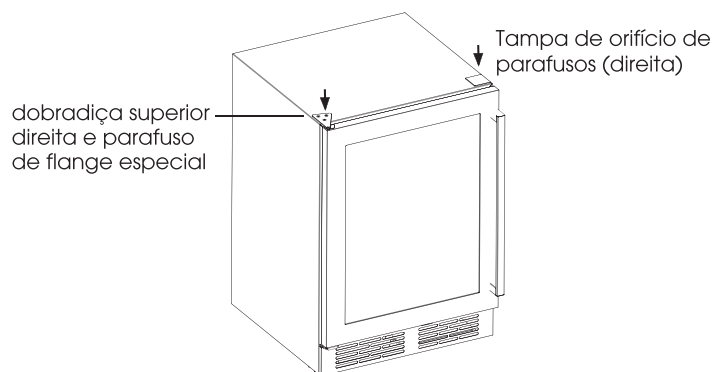

Tampa de orifício de parafusos (direita)



Tampa de orifício de parafusos (esquerda)

Temperatura de Servir o Vinho Gráfico

Todos os vinhos amadurecem, à mesma temperatura, que é um conjunto de temperatura constante entre 12 °C (53,6 °F) a 14 °C (57,2 °F). O quadro a seguir é um gráfico indicativo das melhores temperaturas para servir o vinho para ser bebido.

Tipos de vinho	Temperatura Recomendada
Champagne NV, Espumante, Spumante	6°C (42,8 °F)
White Semillon Seco, Sauvignon Blanc	8°C (46,4 °F)
Champagne vintage White Chardonnay Seco White Gewurztraminer Seco Riesling, Pinot Grigio Sauternes Branco Doce, Barsac Ice Wine, Late Harvest	10°C (50 °F)
Beaujolais	13°C (55,4 °F)
Branco Doces Vintage; Sauternes ... Chardonnay Branco Vintage	14°C (57,2 °F)
Pinot Noir Tinto Grenache Tinto. Syrah	16°C (60,8 °F)
Pinot Noir Tinto Vintage	18°C (64,4 °F)
Cabernet e Merlot; Francês, Australiano, Neozelandês, Chileno, Italiano, Espanhol, Californiano, Argentino ...	20°C (68 °F)

AVISO

Quando se desfizer do seu aparelho, use um local de eliminação aprovado. Remova o tampão e assegure que todos os bloqueios são removidos, para evitar que as crianças fiquem presas no seu interior.

Limpeza e manutenção

Por razões de higiene, o aparelho (incluindo exterior e acessórios interiores) devem ser limpos regularmente.


AVISO

Antes de limpar, o aparelho deve ser desligado da tomada. Perigo de choque elétrico!

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.


- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
- Limpe a porta com um detergente suave e, em seguida, seque-o com um pano macio.

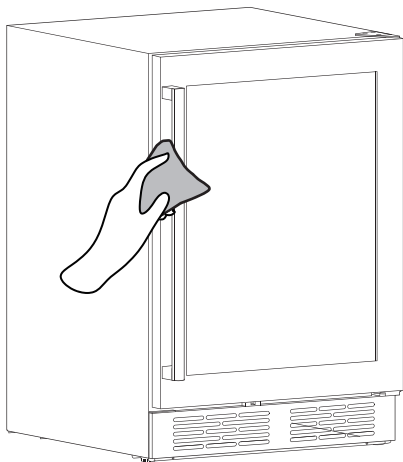

Limpeza do Refrigerador de Vinho

Para limpar o refrigerador do vinho, deve seguir estes passos:

- Desligue o aparelho e remova as garrafas.
- Lave o interior com água quente e uma solução de bicarbonato de sódio. A solução deve ser de cerca de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para 4 chávenas de água.
- Lave as prateleiras com um detergente suave.
- Pode ser necessário limpar periodicamente a parte inferior da área de armazenamento, como o refrigerador do vinho está concebida para reter a humidade e a condensação podem acumular-se.

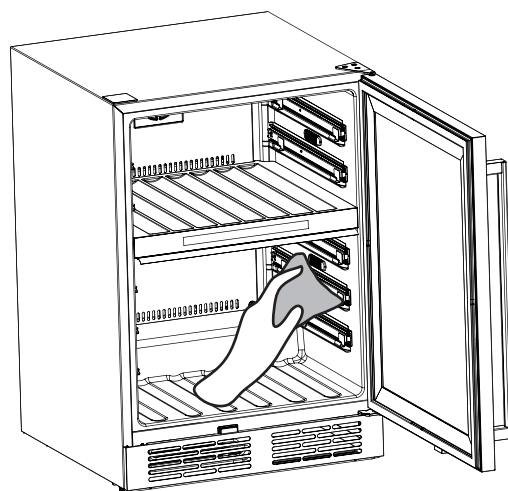

CUIDADO

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não usar solvente, detergente de carro, Clorox, óleos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes orgânicos tais como o benzeno para a limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo.

AVISO

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se problema persistir após as verificações mencionadas abaixo, contacte um eletricista, técnico de serviço autorizado ou a loja onde adquiriu o produto.

Defeituoso	Causa Possível	Solução
O vinho é muito quente.	A temperatura não está definida adequadamente.	Por favor veja na seção "Controles de exibição".
	Porta esteve aberta por um período prolongado.	Abra a porta apenas enquanto for necessário.
	O aparelho está perto de uma fonte de calor.	Por favor, consulte a seção sobre "Instalar seu novo aparelho".
Acumulação de gelo acentuada, possivelmente, também na vedação da porta.	Vedação da porta não é estanque ao ar (possivelmente após mudar as dobradiças).	Aquecer cuidadosamente as secções de extravasamento da vedação da porta com um secador de cabelo (temperatura não superior a 50 °C). Ao mesmo tempo molde a vedação da porta aquecido pelo lado de forma a que encaixe corretamente.
Ruídos estranhos.	O aparelho não está nivelado.	Reajustar os pés.
	O aparelho está encostado à parede ou outros objetos.	Mover ligeiramente o aparelho.
	Um componente (ex: um tubo), na parte traseira do aparelho está encostado a uma outra parte do aparelho ou à ,	Se necessário, dobre cuidadosamente a saída do componente para afastá-lo do caminho.
O compressor não começa imediatamente após alterar o ajuste de temperatura.	Isso é normal, não ocorreu nenhum erro.	O compressor começa depois de um período de tempo.
	A temperatura ambiente é superior à temperatura ambiente.	Regule a temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente.
Água no chão.	Furo de drenagem de água está obstruído.	Por favor, consulte a seção "Limpeza e manutenção".

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa. Verifique os procedimentos de descarte adequados junto da autoridade local.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Cortar o cabo de alimentação e de descarte.

AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correta deste produto
	Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduos de casa. Em vez disso, deve ser feita a sua recolha e reciclagem num ponto de reciclagem para equipamento eléctrico e electrónico. Assegurando que este produto é eliminado correctamente, irá ajudar a prevenir consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana, que pode ser causado por um tratamento de resíduos inapropriados deste produto. Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte o seu conselho local de serviço de eliminação de resíduos de casa ou a loja onde comprou o produto.

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.

AVISO: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. As instruções devem conter detalhes sobre o uso do aparelho para garantir a conservação segura dos alimentos. Os fabricantes devem especificar a parte mais adequada do compartimento do aparelho onde devem ser armazenados os diferentes tipos específicos de alimentos, considerando a distribuição de temperatura que pode estar presente nos diferentes compartimentos do aparelho.
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies e sistemas de drenagem acessíveis que podem entrar em contato com os alimentos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar a formação de bolor no interior do aparelho.

Hisense

life reimagined