Carrera® RC

# Shuttle Galaxy
# Power Rider
# Moon Rider

#180003 #180004 #180005

- D — Montage- und Betriebsanleitung
- GB USA — Assembly and operating instructions
- F — Instructions de montage et d'utilisation
- E — Instrucciones de montaje y de servicio
- I — Istruzioni per il montaggio e l'uso
- NL — Montage- en gebruiksaanwijzing
- P — Instruções de montagem e modo de utilização
- S — Monterings- och bruksanvisning
- FIN — Asennus- ja käyttöohje
- PL — Instrukcja montażu i obsługi
- H — Szerelési és használati utasítás
- SLO — Navodila za montažo in uporabo
- CZ — Návod k montáži a obsluze
- N — Montajse- og bruksanvisning
- DK — Monterings- og driftsvejledning
- GR — Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

RC Power

carrera-rc.com

Made in China, Huizhou.

***Lieferumfang · Contents of package · Fournitures · Contenido del embalaje***
***Contenuto della fornitura · Inhoud van de levering · Volume de fornecimento***
***Leveransomfattning · Toimituslaajuus · Zakres dostawy · Szállítási terjedelem***
***Vsebina pakiranja · Rozsah dodávky · Leveringsomfang***
***Leveringsomfang · Παραδοτέος εξοπλισμός***

**Montage- und Betriebsanleitung** 4
Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten
D

**Assembly and operating instructions** 8
Subject to technical or design-related modification
GB USA

**Instructions de montage et d'utilisation** 12
Sous réserve de modifications techniques et des véhicules
F

**Instrucciones de montaje y de servicio** 16
Reservado el derecho a modificaciones técnicas o debidas al diseño
E

**Istruzioni per il montaggio e l'uso** 20
Con riserva di modifiche tecniche e dovute al design
I

**Montage- en gebruiksaanwijzing** 24
Technische en door het design bepaalde wijzigingen voorbehouden
NL

**Instruções de montagem e modo de utilização** 28
Sujeito a alterações de design e técnicas
P

**Monterings- och bruksanvisning** 32
Tekniska och designrelaterade ändringar förbehållna
S

**Asennus- ja käyttöohje** 36
Oikeudet teknisiin ja muotoilumuutosten aiheuttamiin muutoksiin pidätetään
FIN

**Instrukcja montażu i obsługi** 40
Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz uwarunkowanych wzornictwem
PL

**Szerelési és használati utasítás** 44
A műszaki és formatervezésből eredő módosítások joga fenntartva
H

**Navodila za montažo in uporabo** 48
Tehnično in oblikovno pogojene spremembe pridržane
SLO

**Návod k montáži a obsluze** 52
Technické a designem podmíněné změny vyhrazeny
CZ

**Montajse- og bruksanvisning** 56
Det tas forbehold om endringer i teknikk og design
N

**Monterings- og driftsvejledning** 60
Tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes
DK

**Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας** 64
Με την επιφύλαξη τεχνικών και σχεδιαστικών αλλαγών
GR


06/2011

## Sehr geehrter Kunde

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Carrera RC-Modellautos, das nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und Design jederzeit und ohne Ankündigung vor. Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produkts gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantieanspruch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und für die eventuelle Weitergabe des Modells an Dritte auf.

## Garantiebedingungen

Bei den Carrera-Produkten handelt es sich um technisch hochwertige Spielzeuge, die sorgfältig behandelt werden sollten. Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Alle Teile werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen (technische Änderungen und Modelländerungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, sind vorbehalten).

**Sollten dennoch Fehler auftreten, wird eine Garantie im Rahmen der nachstehenden Garantie-Bedingung gewährt:**
Die Garantie umfasst nachweisliche Material- oder Fabrikationsfehler, die zum Zeitpunkt des Kaufes des Carrera-Produkts vorhanden waren. Die Garantiefrist beträgt vom Verkaufsdatum an gerechnet 24 Monate. Ausgeschlossen ist der Garantieanspruch auf Verschleißteile, Schäden durch unsachgemäße Behandlung/Nutzung oder bei Fremdeingriffen. Die Reparatur darf nur durch die Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH oder ein von dieser autorisiertes Unternehmen ausgeführt werden. Im Rahmen dieser Garantie wird nach Wahl der Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH das Carrera-Produkt als Ganzes oder nur die defekten Teile ausgetauscht oder gleichwertiger Ersatz gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Transport-, Verpackungs- und Fahrtkosten sowie vom Käufer zu vertretende Schäden. Diese sind vom Käufer zu tragen. Die Garantieansprüche können ausschließlich vom Ersterwerber des Carrera-Produkts in Anspruch genommen werden.

**Anspruch auf die Garantieleistung besteht nur dann, wenn**
- die ordnungsgemäß ausgefüllte Karte zusammen mit dem defekten Carrera-Produkt, der Kaufquittung / der Rechnung / dem Kassenzettel eingesandt wird.
- keine eigenmächtigen Änderungen an der Garantiekarte vorgenommen wurden.
- das Spielzeug gemäß der Bedienungsanleitung behandelt und bestimmungsgemäß genutzt wurde.
- die Schäden / Fehlfunktionen nicht auf höhere Gewalt oder betriebsbedingten Verschleiß zurückzuführen sind.

**Garantiekarten können nicht ersetzt werden.**

**Hinweis für EU-Staaten:** Es wird auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers hingewiesen, dass nämlich diese Gewährleistungspflicht durch gegenständliche Garantie nicht eingeschränkt wird.

Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte Garantiekarte, die Ware und die Kaufquittung frei Haus an folgende Adressen (die Versendung erfolgt auf Risiko des Käufers):

**Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH**
**Chiemseestraße 200 • D-83278 Traunstein**

Innerhalb Österreichs an:
**Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH**
**Handelszentrum 6 • A-5101 Bergheim**

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, dass sich dieses Modell einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien: EG Richtlinien 2009/48 und 2004/108/EG über die elektromangetische Verträglichkeit und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) befindet.
Die Original-Konformitätserklärung kann unter **carrera-rc.com** angefordert werden.

CE 0197

## Warnhinweise!

Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung! Funktionsbedingte Klemmgefahr! Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Befestigungsdrähte, bevor Sie dieses Spielzeug dem Kind übergeben. Für Informationen und etwaige Fragen, bewahren Sie bitte Verpackung und Adresse auf.




Das hier abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonnen soll Sie darauf hinweisen, dass leere Batterien, Akkumulatoren, Knopfzellen, Akkupacks, Gerätebatterien, elektrische Altgeräte etc. nicht in den Hausmüll gehören, da sie der Umwelt und Gesundheit schaden. Helfen Sie bitte mit, Umwelt und Gesundheit zu erhalten und sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über die ordentliche Entsorgung gebrauchter Batterien und elektrischer Altgeräte. Batterien und elektrische Altgeräte sollen bei den bekannten Sammelstellen abgegeben werden. So werden sie ordnungsgemäßem Recycling zugeführt.
Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Leere Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
Bei regelmäßigem Gebrauch des Ladegeräts, muss dieses am Kabel, Anschluss, Abdeckungen und anderen Teilen kontrolliert werden. Im Schadensfall darf das Ladegerät erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen werden.

## Lieferumfang



**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Controller**
**1x Ladegerät**
**1x Akku**
**1x Antenne**
**1x 9 V-Block**
(nicht wiederaufladbar)

## Sicherheitsbestimmungen

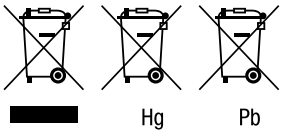


Ein Carrera RC-Fahrzeug ist ein ferngesteuertes, mit speziellen Fahrakkus betriebenes Modellauto. Es dürfen nur die original Carrera RC Li-Ion-Akkus verwendet werden.

Das Carrera RC-Fahrzeug ist ausschließlich für Hobbyzwecke ausgelegt und darf nur auf dafür vorgesehenen Bahnen und Plätzen gefahren werden.
**ACHTUNG!** Verwenden Sie das Carrera RC-Fahrzeug nicht im Straßenverkehr.

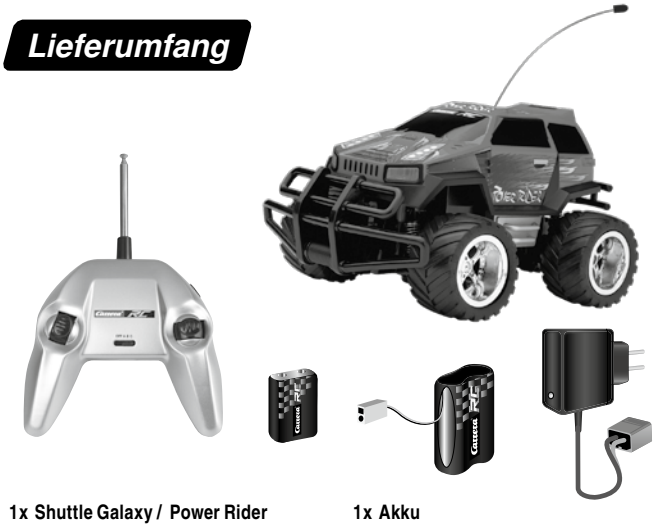


Fahren Sie auch nicht unter Hochspannungsleitungen oder Funkmasten oder bei Gewitter! Atmosphärische Störungen können zu einer Funktionsstörung führen. Bitte warten Sie bei großen Temperaturunterschieden zwischen Lagerraum und Fahrplatz bis sich das Fahrzeug akklimatisiert hat, um die Bildung von Kondenswasser und daraus resultierende Funktionsstörungen zu vermeiden.

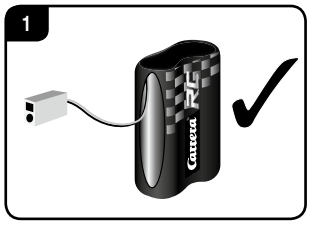


Fahren Sie mit diesem Produkt niemals auf Grasflächen. Sich fest wickelndes Gras kann die Achsendrehung behindern und den Motor erhitzen. Mit einem Carrera RC- Fahrzeug dürfen keine Güter, Personen oder Tiere transportiert werden.

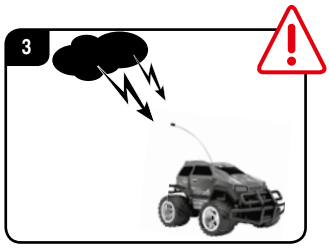


Fahren Sie mit dem Carrera RC- Fahrzeug niemals bei Regen oder Schnee im Freien.
Das Fahrzeug darf nicht durch Wasser, Pfützen oder Schnee fahren und muss im trockenen gelagert werden.

Benutzen Sie das Fahrzeug niemals in der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen, damit das Carrera RC-Fahrzeug nicht ins Wasser fällt.
Vermeiden Sie das Fahren auf Strecken, die ausschließlich aus Sand bestehen.

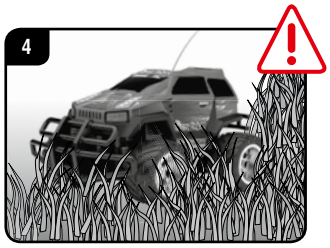


Setzen Sie das Carrera RC-Fahrzeug keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Um Überhitzungen der Elektronik im Fahrzeug zu vermeiden, müssen bei einer Temperatur von über 35°C regelmäßig kurze Ruhepausen eingelegt werden.

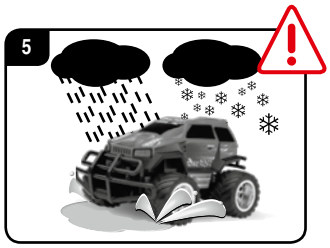


Stellen Sie das Fahrzeug immer von Hand auf dem Boden ab. Werfen Sie das Fahrzeug niemals aus dem Stand auf den Boden.

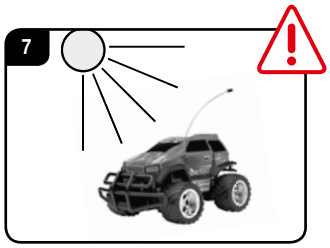


Vermeiden Sie Sprünge von Schanzen oder Rampen mit Höhen über 15 cm.

Vorsicht mit der Antennenspitze, Verletzungsgefahr!

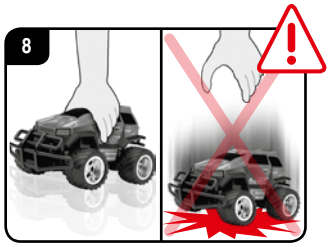Verwenden Sie niemals scharfe Lösungsmittel zur Reinigung Ihres Modells.

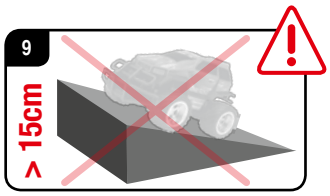


Um zu vermeiden, dass das Carrera RC-Fahrzeug mit Störungen im Steuerungssystem und dadurch unkontrolliert fährt, sind die Batterien des Controllers und des Fahrzeugakkus auf einwandfreien Ladezustand hin zu überprüfen.




Die korrekte Montage des Carrera RC-Fahrzeugs muss stets vor und nach jeder Fahrt überprüft werden, gegebenenfalls Schrauben und Muttern nachziehen.

## Anbringen der Antenne

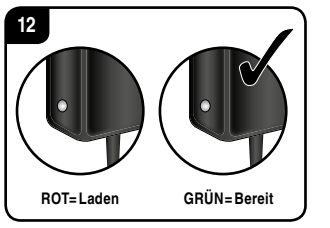


Das Antennenkabel durch das Antennenröhrchen führen und dieses am Carrera RC-Fahrzeug befestigen.
Das Ende des Antennenkabels mit einem der Carrera RC-Logo-Aufkleber sichern.
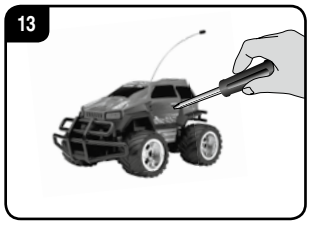
## Aufladen des Akkus




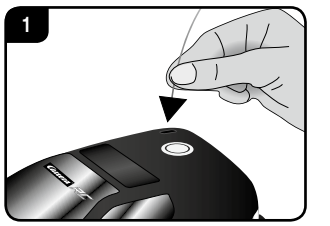


Bitte verbinden Sie zuerst den Carrera RC-Akku mit dem beiliegenden Ladegerät. Das Verbindungsstück bzw. der Anschluss zwischen Akku und Ladegerät sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Schließen Sie das Ladegerät an eine Energiequelle an.
Wenn der Akku richtig angeschlossen wurde und der Aufladungsprozess normal erfolgt, leuchtet das rote LED-Lämpchen konstant. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, schaltet das rote LED-Lämpchen auf grün um. Der Akku kann entfernt und in Ihrem Carrera RC-Fahrzeug installiert werden und ist nun bereit zum Fahren. Der Akku muss nach Gebrauch mind. 20 Minuten abkühlen, bevor er wieder vollständig geladen werden darf. Eine Nichtbeachtung dieser Pause kann zu einem defekten Akku führen.

## Einsetzen des Akkus

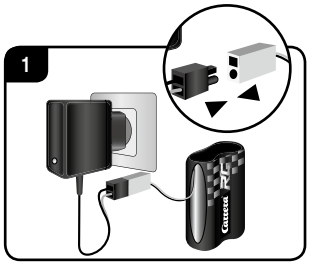


Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den Deckel des Akkufachs beim Carrera RC-Fahrzeug.

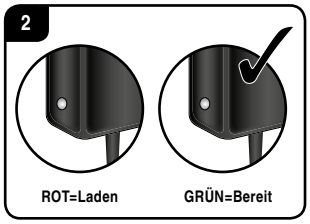


Verbinden Sie das Kabelende des Carrera RC-Fahrzeugs mit dem des Akkus. Akku einlegen. Deckel mit einem Schraubenzieher zuschrauben.

## Einsetzen des 9 V-Blocks

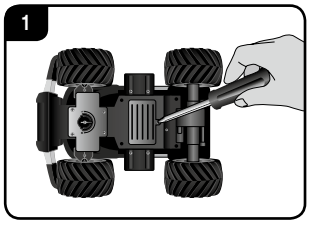


Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs am Controller auf und legen Sie den 9 V-Block ein.

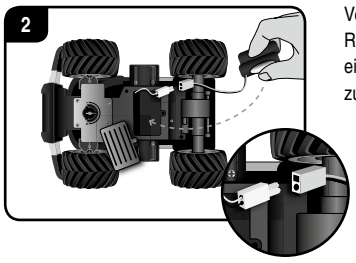


Achten Sie beim Einsetzen des 9 V-Blocks auf die richtige Polarität. Schrauben Sie den Deckel mit einem Schraubenzieher wieder zu.

## Jetzt kann die Fahrt losgehen

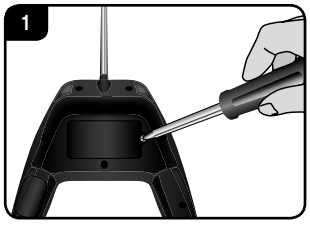


Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Fahrbereich niemand die gleiche Frequenz verwendet. Der Frequenzschalter befindet sich im Batteriefach.

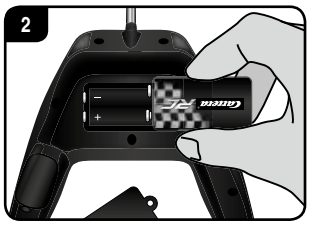Um dies zu vermeiden und damit Ihr Carrera RC-Fahrzeug durch den Controller angesprochen werden kann, stellen Sie sicher, dass am Fahrzeug und am Controller die gleiche Frequenz (A/B/C) eingestellt ist.

Die Verwendung unterschiedlicher Kanäle ermöglicht die gleichzeitige Fahrt von 3 Fahrzeugen.

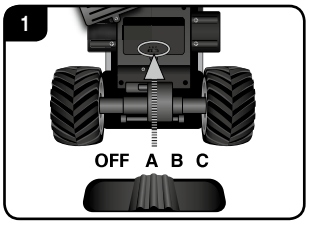


Controllerantenne ganz ausziehen.




Carrera RC-Fahrzeug am ON/OFF-Schalter einschalten. Das Carrera RC-Fahrzeug hat zwei Geschwindigkeiten. Beim ON/OFF-Schalter kann auch in den Trainings- bzw. Indoor Modus umgeschalten werden.

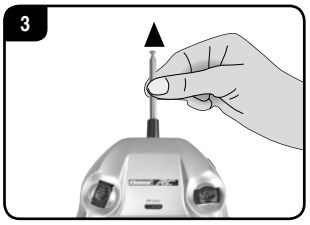


Justieren der Lenkung
Stellt sich beim Betrieb des Carrera RC-Fahrzeugs heraus, dass das Fahrzeug nach rechts oder links zieht, kann durch den auf der Zeichnung ersichtlichen Justierungsschalter die Fahrspur korrigiert werden.

## Lass uns üben!

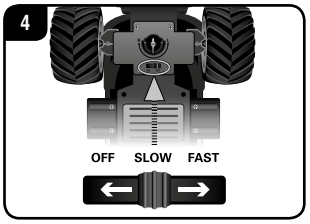


**Achtung dieses Fahrzeug erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 20km/h.** Bitte üben Sie auf einer leeren Fläche mit mind. 2,5x2,5 Metern Größe. **Bedienen Sie beim ersten Mal sehr vorsichtig den Gashebel.**
Bei den ersten Fahrübungen bitte unbedingt den Trainingsmodus (Slow) verwenden.

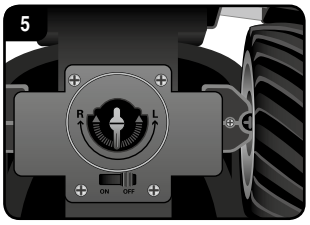


Bauen Sie mit Eckbegrenzungen oder leeren Büchsen usw. eine Carrera RC-Fahrzeug Rennstrecke auf einer großen, freien Fläche. Die grundlegende Steuertechnik beim Fahren mit einem Carrera RC-Fahrzeugs ist: auf Geraden schnell fahren und in den Kurven abbremsen.

- **Maximal 2 Akkus direkt nach einander leer fahren. Nach 2 Akkufüllungen muss unbedingt eine Ruhepause von ca. 20 Minuten eingelegt werden.**
- **Permanenten Motoreinsatz vermeiden.**
- **Schaltet sich das Fahrzeug mehrmals kurz hinter einander von selbst ab, ist der Akku leer. Bitte laden Sie den Akku.**
- **Nach 30 Minuten Stillstand schalten sich Controller und Fahrzeug von selbst aus. Zum erneuten Gebrauch bitte den ON/OFF Schalter an Controller & Fahrzeug einmal auf OFF und anschließend wieder auf ON schalten.**
- **Zum Ausschalten nach der Fahrt umgekehrte Reihenfolge einhalten.**
- **Nach der Fahrt den Akku herausnehmen bzw. abklemmen.**
- **Das Carrera RC-Fahrzeug nach der Fahrt säubern.**
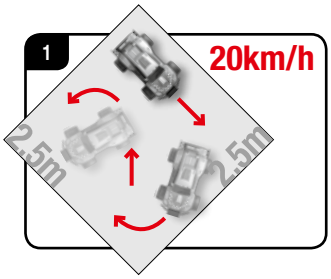
## Controller-Funktionen

**Full Function**
Mit den Joysticks können Sie das Fahrzeug in alle Richtungen lenken:
**Joystick links:** vorwärts, rückwärts
**Joystick rechts:** links, rechts
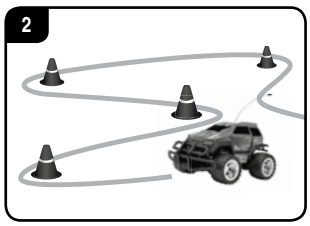
## Wheelyfunktion / High Speed Turbo Button




Durch drücken des Buttons an der rechten Controllerseite aktivieren Sie den High Speed Modus.
Mit etwas Übung bringen Sie die Wheely Funktion zustande. Fahren Sie dazu rückwärts und schalten Sie unter Betätigung des Turbo Buttons in den Vorwärtsgang.

## Problemlösungen

| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Modell fährt nicht | Schalter am Controller oder/und Modell steht/stehen auf „OFF“ | Einschalten |
| | Schwacher oder gar kein Akku im Modell | Geladenen Akku einlegen |
| | Das Auto ist an einem Hindernis stehen geblieben. | Der Überspannungsschutz hat das Auto abgeschaltet. ON/OFF Schalter am Fahrzeug einmal auf OFF, dann wieder auf ON schalten und auf einer freien Fläche platzieren. |
| | Schwacher Akku/Batterie im Controller oder Modell | Geladenen Akku oder Batterie einlegen |
| | Unterschiedliche Kanäle bei Fahrzeug und Controller eingestellt | Auf gleichen Kanal einstellen |
| | Der Sender hat sich nach 30 Minuten selbst ausgeschaltet. | Zum erneuten Gebrauch bitte den ON/OFF Schalter an Controller & Fahrzeug einmal auf OFF und anschließend wieder auf ON schalten. |
| | Das Fahrzeug ist sehr warm. | Fahrzeug und Controller ausschalten und das Fahrzeug etwa 30 Minuten abkühlen lassen. |
| Keine Kontrolle | Fahrzeug setzt sich ungewollt in Bewegung | Zuerst Controller einschalten, dann erst das Fahrzeug. |
| | Controllerantenne fehlerhaft | Antenne ganz ausziehen |
| | Ein anderes RC-Modell verwendet die gleiche Frequenz | Frequenz wechseln |

Sollten Sie Ersatzteile benötigen, so finden Sie eine komplette Übersicht der verfügbaren Teile auf **carrera-rc.com** im Servicebereich.
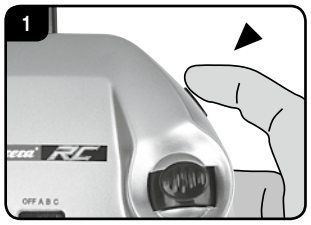
## Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

## Guarantee conditions

A Carrera product is built to high technical standards and is to be treated with care. Please ensure that you observe all the instructions contained in this guide. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved).

**Should any faults nevertheless occur, guarantee is assumed within the scope of the following conditions:**
The guarantee covers demonstrable material or manufacturing defects that existed at the time that the Carrera product was purchased. The guarantee period is 24 months beginning with the date of purchase. The guarantee does not extend to wearing parts, damage caused by improper treatment or use, or unauthorised intervention. Repair may only be performed by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH itself or by a company it has authorised to do so. Within the scope of this guarantee, either the product as a whole or only the defective components will be replaced or equivalent substitution performed, as deemed appropriate by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH The guarantee does not cover transport, packaging or travel costs or any damage for which the buyer is responsible. These costs are to be covered by the buyer. Guarantee claims will only be accepted from the original purchaser of the Carrera product.

**Guarantee claims can only be accepted when:**
- The card has been filled in properly and sent in together with the defective Carrera product and the purchase receipt/invoice/cash-register receipt.
- No unauthorised alterations have been made by the buyer to the guarantee card.
- The toy has been treated in accordance with the operating instructions and subjected to its intended use.
- The damage/faulty operation is not due to acts of God or normal wear and tear.

**Guarantee cards cannot be replaced.**

**Note for EU countries:** Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee.

## Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48 and 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and the other relevant regulations of Directive 1999/5/EC (R&TTE).
The original declaration of conformity can be requested from **carrera-rc.com**.

CE 0197

## Warning!

This toy contains small parts small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under the age of 36 months. Caution: danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.




This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Please help to preserve environment and health and talk to your children about the correct disposal of used batteries and disused electrical equipment. Batteries and disused electrical equipment should be handed in to the usual collection points where they can be properly recycled. Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Empty batteries should be removed from the product. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Rechargeable batteries should be removed from the product before charging. Supply terminal are not to be short-circuited. Only use the batteries recommended or equivalent types. If in regular use the charger must be examined for damage to the cord, plug, covers and all other parts. If any signs of damage are found the charger may only be used again after repair work has been completed.

## Requirement for FCC Part 15

**Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**
**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver,**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

## Contents of package

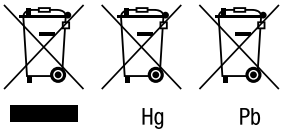**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Controller**
**1x Battery Charger**
**1x Rechargeable Battery**
**1x Antenna**
**1x 9 V Block Battery** (non-rechargeable)

## Safety instructions




A Carrera RC vehicle is a remote-controlled model car that uses special rechargeable batteries for this purpose. Only original Carrera RC Li-Ion rechargeable batteries may be used.

The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose.
**CAUTION!** Do not use the Carrera RC vehicle in road traffic.




Do not operate the car beneath overhead high-voltage cables or broadcasting masts or during a storm! Atmospheric disturbances can affect the operation of the vehicle. When there a large temperature differences between your car's garage and the running track, please wait until the vehicle has had time to acclimatise. This will help prevent condensation forming and the possibility of malfunctions resulting.

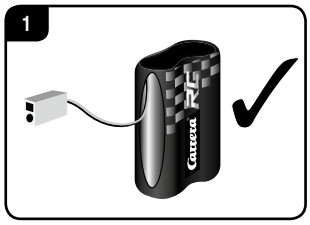


Never operate the product on grass surfaces. There is the risk of grass hindering the movement of the axles, which can lead to the motor overheating. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals.

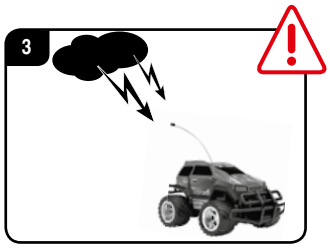


Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall.
The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a dry place.

Never operate the vehicle near rivers, ponds or lakes, to avoid the risk of the Carrera RC car falling into the water. Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.

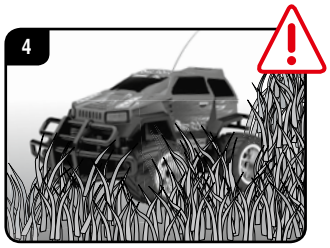


Do not expose the Carrera RC vehicle to direct sunlight.
To avoid the electronics in the car overheating, when temperatures are above 35 °C, regular short pauses in operation are essential.

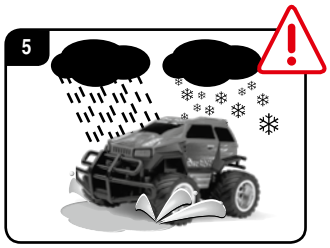


Always place the car on the floor by hand. Never throw the car on the floor from a standing position.

GB
USA

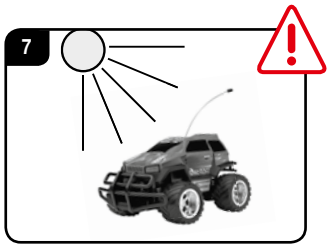


Avoid jumping from jumps or ramps higher than 15 cm (0.49 ft.).

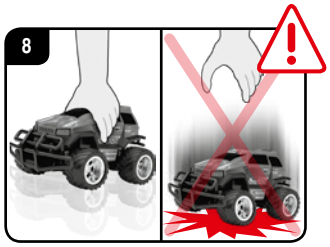Handle the tip of the antenna with care. Danger of injury!

Never use strong solvents for cleaning the car.

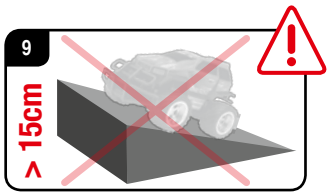


To avoid malfunctions to the control system resulting in uncontrolled operation of the Carrera RC vehicle, check that the controller batteries and the rechargeable batteries in the vehicle have sufficient charge.




The Carrera RC vehicle must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

## Mounting the antenna

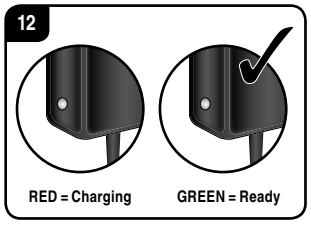


Push the antenna cable through the antenna tube and then mount this to the Carrera RC vehicle. Secure the end of the antenna cable with a Carrera RC sticker from the logo sheet.
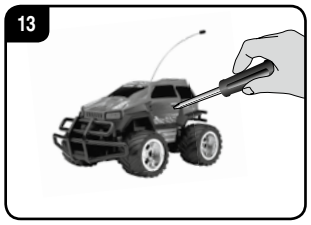
## Charging the rechargeable battery




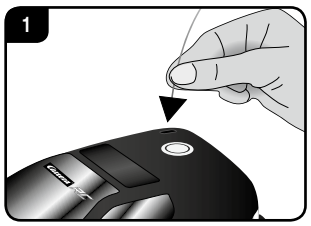


First connect the Carrera RC rechargeable battery to the battery charger supplied. The connection terminals between the battery and the charger are designed to prevent connection with the wrong polarity. Connect the charger to a power source.
When the battery is properly connected and charging normally, the red LED is constantly lit. Once the battery is fully charged, the red LED switches to green.
The battery can now be disconnected and installed in the Carrera RC car.
The car is now ready for use.
After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully recharged. Failure to observe this pause may damage the battery.

## Installing the rechargeable battery

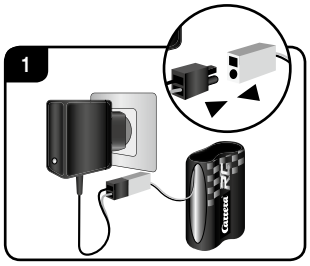


Using a screwdriver, remove the cover of the battery compartment in the Carrera RC car.

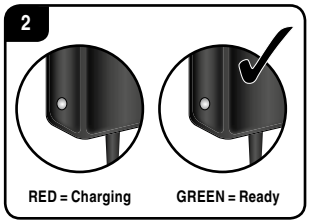


Connect the end of the cable from the Carrera RC vehicle with the charged battery. Put the battery in place.
Replace the compartment cover using a screwdriver.

## Inserting the 9 V block battery

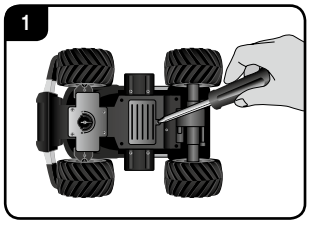


Unscrew the cover of the battery compartment in the controller and insert the 9 V block battery.

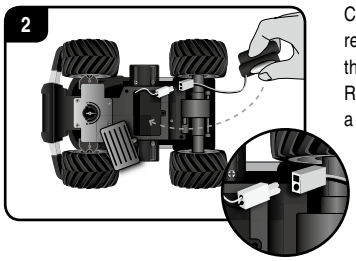


When inserting the 9 V block battery, ensure that the polarity is correct. Replace the cover using a screwdriver.

## Now you can drive the car

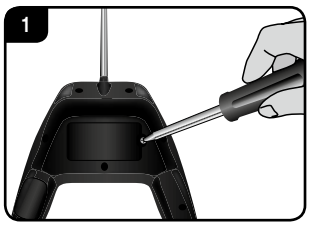


Make sure that nobody in your vicinity is using the same frequency.

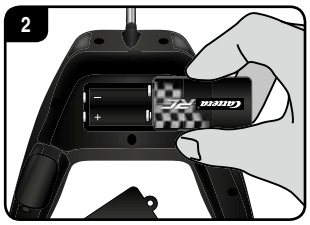To avoid this and to ensure that your vehicle will receive the signal from your controller, make sure that both your car and the controller are set to the same frequency (A/B/C).

The use of different channels allows three vehicles to be operated at the same time.

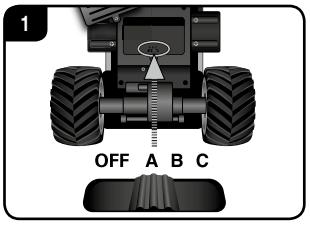


Pull out the antenna of the controller to its full extent.




Switch on the Carrera RC car using the ON/OFF switch. Your Carrera RC car has two speeds.
The ON/OFF switch is also used to select the training or indoor mode.

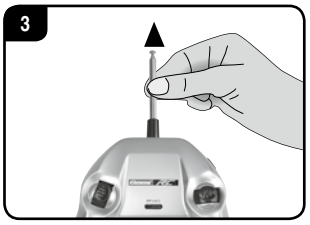


**Adjusting the steering**
If the Carrera RC vehicle is found to pull towards the left or right while moving, use the adjuster control shown in the illustration to adjust the car's track precision.

## Let's practise!

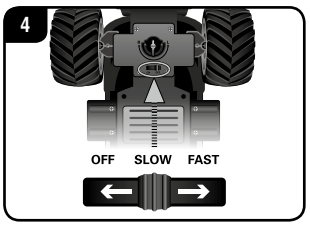


**CAUTION! This vehicle reaches speeds up to 20 km/h (13 mph).** Practice on an empty surface at least 2.5 metres (8.2') square. **When first starting, be very careful when operating the gas pedal**. When having your first practice drives, it is essential to use the training mode (slow).

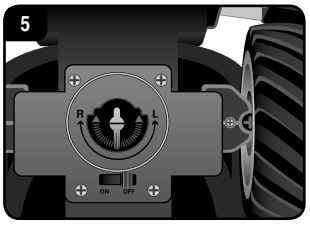2



Now it's time to practise! Set up a Carrera RC vehicle racing track in a large empty area, using cornerposts, empty cans, or similar objects. The basic technique to adopt when operating a Carrera RC is to drive fast on the straight sections and to slow down in the curves.

- **Never run more than 2 batteries down one after the other. After running down two fully-charged batteries, a pause in running for at least 20 minutes is essential.**
- **Avoid constant motor operation.**
- **If the car switches itself off several times one after another, the battery is dead. Please recharge the battery.**
- **After 30 minutes inactivity, the controller and vehicle switch off automatically. To restart, switch the ON/OFF switch on the controller & the car to OFF and then back to ON.**
- **To switch off after use, follow the steps in the reverse order.**
- **After use, remove or disconnect the battery.**
- **Clean the Carrera RC car after use.**
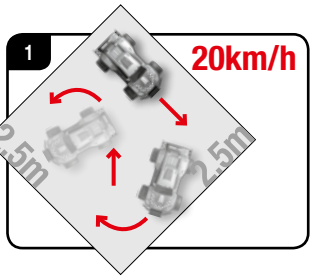
## Controller functions

1

**Full Function**
You can steer the car in any direction using the joysticks:
**Joystick on left:**
forwards/backwards
**Joystick on right:**
left/right
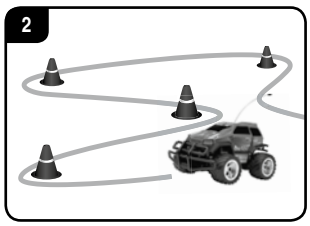
## Wheely function / High Speed Turbo Button

1



Press the button on the right hand side of the controls to activate the high speed mode. With a bit of practise you'll soon be able to do wheelies.
To do so, simply drive backwards and then use the turbo button to switch to forward motion.

GB
USA

2

## Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Car does not move | Either the switch on the controller or the car is set to OFF. | Switch on. |
| | There is no rechargeable battery in the car or the battery is too weak. | Insert charged battery. |
| | The car has come to a stop at an obstacle. | The voltage surge protector has switched the car off. Turn the ON/OFF switch on the car to OFF, then back to ON, and place the car on a clear surface. |
| | The battery or rechargeable battery in the transmitter or model is too weak. | Insert new battery or recharged battery. |
| | Different channel set up for car and controls. | Switch to same channel. |
| | The transmitter has switched itself off after 30 minutes. | To restart, switch the ON/OFF switch on both controller & vehicle to OFF and then back to ON.. |
| | The vehicle is very warm. | Switch both car and controller off and allow the car to cool down for about 30 minutes. |
| Car cannot be controlled | Vehicle starts moving unintentionally. | First turn on the transmitter, only then the vehicle. |
| | Transmitter antenna is defective. | Extend the antenna fully. |
| | Another RC model is using the same frequency. | Change the frequency. |

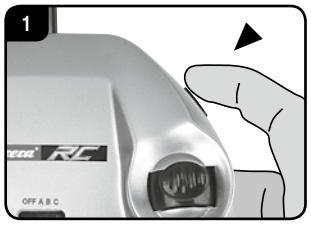Should you need spare parts, you will find a complete list of the available parts under **carrera-rc.com** in the service area.

## Chère cliente ! Cher client !

Félicitations pour l'achat de votre véhicule radiocommandé Carrera RC fabriqué selon des critères récents des plus exigeants. Nous avons toujours pour ambition d'améliorer et de perfectionner nos produits et nous réservons la possibilité de réaliser des modifications techniques relatives à la présentation et design de nos produits. Les divergences de faible importance du produit, que vous avez acheté, par rapport aux données et illustrations de ces instructions de montage et d'utilisation ne sauraient donner lieu à des réclamations de ce fait. Ces instructions de montage et d'utilisation forment partie intégrale du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation des instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité y figurant. Veuillez conserver ces instructions de montage et d'utilisation, afin que vous puissiez les consulter ultérieurement et et les remettre à tout utilisateur de ce véhicule si besoin est.

## Conditions de garantie

Les produits Carrera sont des jouets d'une technique haut de gamme, qu'il est toujours recommandé de traiter avec soin. Respectez impérativement les informations contenues dans les instructions d'utilisation. Tous les éléments sont soumis à des contrôles approfondis (sous réserve de modifications techniques et des véhicules destinées au perfectionnement du produit).

**La responsabilité du fabricant est cependant engagée aux termes des conditions de garantie ci-après à supposer que le produit présente des défauts :**

La garantie s'applique aux défauts matériels ou de fabrication effectivement existants au moment de l'achat du produit Carrera. La garantie du fabricant s'élève à 24 mois à partir de la date d'achat. Le recours à la garantie du fabricant est exclue pour les pièces d'usure, les dommages causés par un traitement / une utilisation non conforme à l'usage prévu ou les interventions de tiers. La réparation demeure réservée au domaine de compétence de la société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ou d'une entreprise dûment autorisée par cette dernière. Dans le cadre de cette garantie, la société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH décide au choix du remplacement du produit Carrera complet ou des éléments défectueux ou du remplacement par un produit équivalent. La garantie ne s'applique pas aux frais de transport, d'emballage et de voyage, de même qu'aux dommages découlant de la responsabilité de l'acheteur. Ceux-ci sont à la charge de l'acheteur. Le recours à la garantie est exclusivement réservé au premier acheteur du produit Carrera.

**Le recours à la garantie du fabricant est uniquement possible si**

- le produit Carrera défectueux est envoyé avec la carte de garantie dûment remplie et le reçu / la facture / le ticket de caisse respectif.
- l'acheteur n'a effectué aucune modification sur la carte de garantie.
- le jouet a été traité dans le respect des instructions de montage et d'utilisation et utilisé de manière conforme à l'usage prévu.
- les dommages / dysfonctionnements n'ont pas été causés par une force majeure ou une usure liée à l'utilisation du produit.

**Les cartes de garantie ne sont pas remplaçables.**

**Avis destinés aux États de l'Union européenne :** nous attirons l'attention sur l'obligation de garantie légale du vendeur, pour autant que cette obligation de garantie ne soit pas restreinte par les conditions de la présente garantie.

## Déclaration de conformité

Par la présente la société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH déclare que ce modèle y compris le contrôleur est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes : Directives européennes 2009/48 et 2004/108/CE relatives à la comptabilité électromagnétique et aux autres prescriptions importantes de la Directive 1999/5/CE (R&TTE (pour Radio & Telecommunication Terminal Equipment = Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications)). L'original de la déclaration de conformité est à votre disposition sur le site internet **carrera-rc.com**.

CE 0197

## Avertissements !

Ce jouet n'est pas approprié aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces avalables. Attention ! Danger d'écrasement en cours de fonctionnement ! Supprimez tous les matériaux d'emballage et fils de fixation avant de remettre ce jouet à l'enfant. Veuillez conserver le conditionnement et l'adresse pour votre information et d'éventuelles questions.

Le pictogramme ci-contre des poubelles sur roues barrées est destiné à attirer votre attention sur le fait qu'il est interdit de jeter les piles, accumulateurs, piles rondes, packs d'accus, batteries d'appareils, appareils électriques usagés etc. dans les ordures ménagères, étant donné que ces produits nuisent à l'environnement et à la santé. Veuillez nous aider à sauvegarder l'environnement et la santé et attirez aussi l'attention de vos enfants sur une élimination correcte des batteries, piles et appareils électriques usagés. Remettez les batteries, piles et appareils électriques usagés aux postes de collecte respectifs. Ces postes veilleront à leur recyclage aux termes des réglementations en vigueur.

Il est strictement interdit d'utiliser des types différents de batteries ou des piles neuves avec des piles usagées. Retirez toujours les batteries et piles vides du jouet. Ne jamais recharger des piles, non rechargeables. Le chargement des accumulateurs doit impérativement se faire sous la surveillance des adultes. Retirez les accumulateurs du jouet avant de les recharger. Il est interdit de court-circuiter les bornes de raccordement. Servez-vous exclusivement du type de pile ou d'accumulateur recommandé ou d'un type de pile ou d'accumulateur équivalent.

En cas d'emploi régulier du chargeur, il faut contrôler le câble, le raccord, les couvercles et les autres pièces de ce chargeur. En cas de dommage, le chargeur ne doit être remis en service qu'après avoir subi une réparation.

## Fournitures



**1 x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1 x Contrôleur**
**1 x Chargeur**
**1 x Accu**
**1 x Antenne**
**1 x Batterie monobloc 9 Volts** (non rechargeable)

## Consignes de sécurité




Votre véhicule radiocommandé Carrera RC a été conçu pour ne fonctionner qu'avec les batteries Lithiums-ions livrées avec le véhicule. Ne pas utiliser d'autres types de batterie.

Le véhicule Carrera RC est exclusivement destiné à un usage loisir et son utilisation est limitée aux voies et lieux prévus à cet usage.
**ATTENTION !!!** Il est strictement interdit d'utiliser un véhicule Carrera RC sur une voie destinée à la circulation routière.

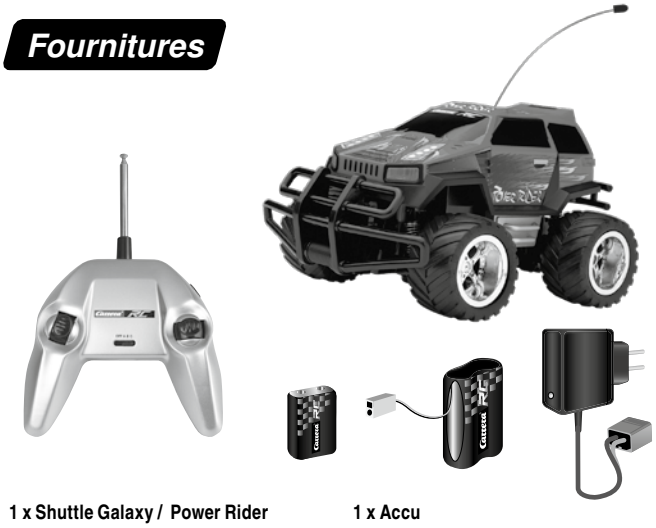


Ne vous servez pas du véhicule sous des lignes à haute tension ou des pylônes-antennes ou lors d'un orage ! Les perturbations atmosphériques risquent de provoquer des dysfonctionnements. Si les différences de température entre l'entrepôt et le lieu de fonctionnement sont grandes, attendez jusqu'à ce que le véhicule se soit acclimaté afin d'éviter la formation d'eau de condensation et les dysfonctions en résultant.

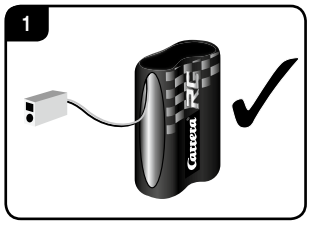


L'utilisation du véhicule est interdite sur pelouse et gazon. L'herbe pouvant s'enrouler autour des axes des roues empêchant leur bon fonctionnement et entrainant une surchauffe du moteur. Il est interdit de transporter des marchandises, personnes ou des animaux avec un véhicule Carrera RC.

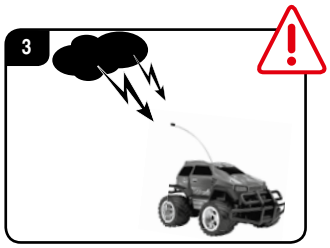


Ne vous servez jamais du véhicule Carrera RC en plein air en cas de pluie ou de neige.
Le véhicule ne doit pas rouler dans de l'eau, des flaques d'eau ou de la neige et doit être entreposé au sec.

Ne vous servez jamais du véhicule à proximité directe des rivières, fleuves, étangs ou lacs afin que le Carrera RC ne risque pas de tomber dans l'eau.
Évitez de rouler sur des parcours qui sont exclusivement en sable.

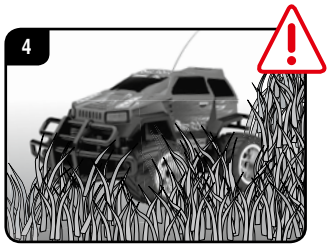


N'exposez pas le véhicule Carrera RC directement aux rayons du soleil.
Pour éviter la surchauffe de l'électronique dans le véhicule, il faut intercaler régulièrement de courtes pauses lorsque la température extérieure est supérieure à 35 °C.

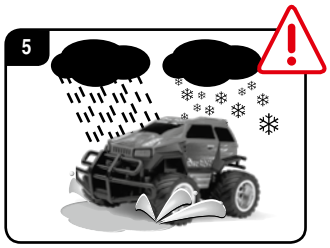


Déposez toujours le véhicule sur le sol avec les mains. Ne jetez jamais le véhicule au pied levé sur le sol.

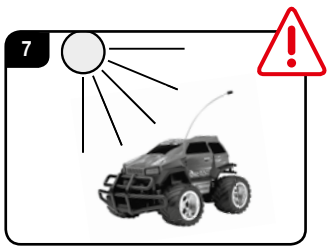


Évitez les sauts de tremplins ou de rampes à des hauteurs supérieures à 15 cm.

Attention à la pointe de l'antenne, risque de blessures !

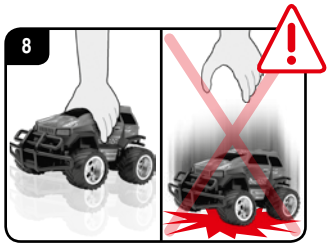Ne vous servez jamais de solvants agressifs pour le nettoyage de votre maquette.

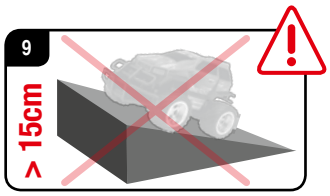


Controlez la charge de la batterie du véhicule et de la pile de la télécommande afin d'éviter tout dysfonctionnement pouvant entrainés des déplacements incontrolés du véhicule.




Contrôlez le montage correct du véhicule Carrera RC avant et après chaque course et resserrez les vis et écrous si besoin est.

## Installation de l'antenne

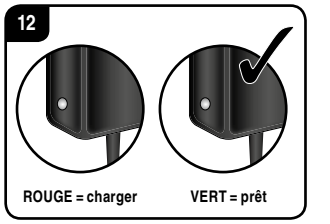


Introduisez le câble d'antenne dans le petit tube fourni et fixez-le au Véhicule Carrera RC.
Immobilisez l'extrémité du câble d'antenne avec un autocollant Carrera RC fourni.

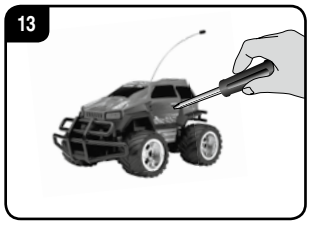F

## Chargement de la batterie

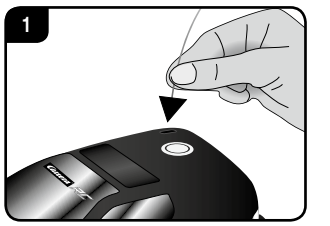


Reliez dans un premier temps la batterie Carrera RC au chargeur fourni. La prise de raccordement entre la batterie et le chargeur a été conçue de sorte à éviter toute inversion de polarité. Raccordez ensuite le chargeur à une prise de courant.
Le voyant à LED s'allumera en rouge dès lors que le branchement a été réalisé correctement et que la charge s'effectue correctement. Le voyant passe au vert dès la charge maximale atteinte. Débranchez la batterie et installez-la dans votre véhicule Carrera RC. L'accu doit se refroidir après emploi durant 20 minutes au moins avant de pouvoir être rechargé complètement. Le non-respect de cette pause peut entraîner la défaillance de l'accu.




## Insertion de la batterie

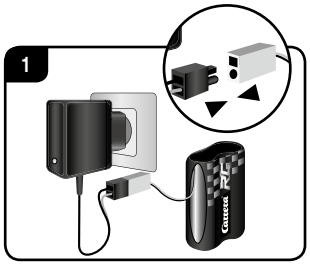


Servez-vous d'un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment de la batterie du véhicule Carrera RC.

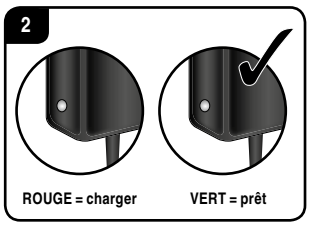


Branchez le câble du véhicule à la batterie. Insérez la batterie dans son compartiment avant de remettre le couvercle et de la visser à l'aide d'un tournevis.

## Insertion de la pile 9 Volts

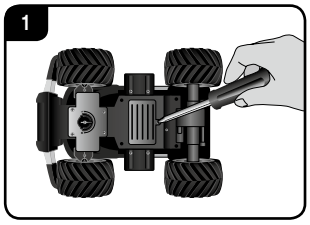


Dévissez le couvercle de la télécommande et insérez la pile 9 V.

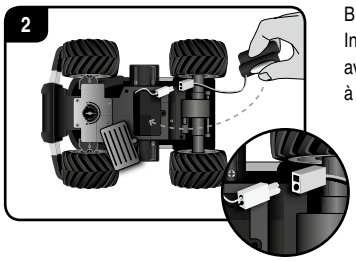


Assurez-vous du respect de la polarité en branchant la pile 9 V. Fermez et revissez le couvercle à l'aide d'un tournevis.

## La course peut démarrer maintenant

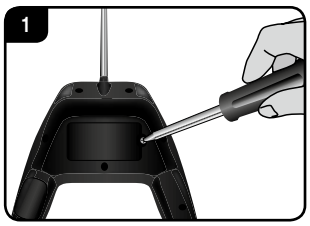


Pour éviter toutes interférences avec d'autres véhicules, vérifiez que la télécommande et le véhicule sont programmés sur la même fréquence (A/B/C).

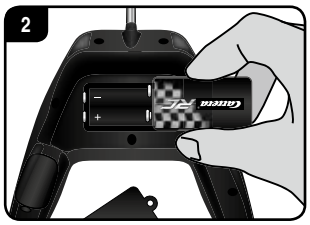Assurez-vous que personne n'utilise la même fréquence dans votre zone de déplacement.

L'utilisation des différentes fréquences permet de piloter trois véhicules simultanément. Allongez l'antenne du contrôleur intégralement.

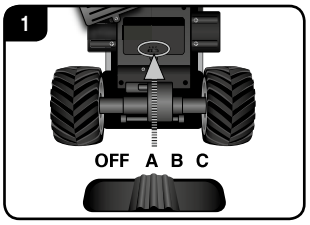


Sortez l'antenne de la télécommande intégralement.




Mettez le véhicule en marche grâce à l'interrupteur ON / OFF. Cet interrupteur permet également de sélectionner le mode de vitesse choisi : rapide ou entrainement.

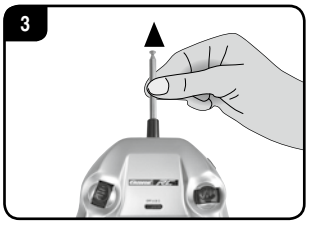


**Ajustage de la direction**
Si le véhicule a tendance a tiré à gauche ou a droite, vous pouvez corriger ce défaut grâce à la pièce de réglage situé en dessous du véhicule (cf dessin).

## Entraînons-nous !

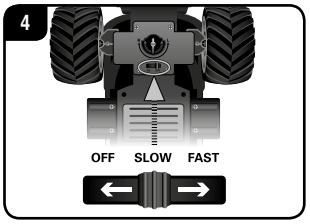


**Attention, ce véhicule atteint des vitesses de 20 km/h maximum.** Veuillez vous exercer sur une surface vide d'une superficie minimum de 2,5 x 2,5 mètres. **Lors du premier essai, manipulez le levier d'accélération avec grande prudence.** Lors des premiers exercices de conduite, veuillez impérativement utiliser le mode d'entraînement (slow).

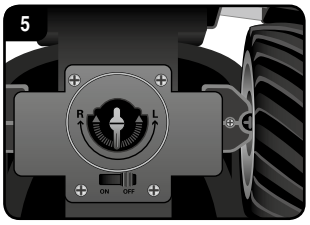


Construisez un circuit pour votre véhicule Carrera RC sur un grand espace libre en vous servant d'objets de délimitation des virages ou de boîtes vides etc. La technique fondamentale pour conduire un véhicule Carrera RC consiste à accélérer sur les droites et à freiner dans les virages.

- **Vider au maximum 2 accus directement l'un après l'autre. Après 2 charges d'accu, il faut intercaler impérativement une pause de 20 minutes env.**
- **Évitez toute mise en action ininterrompue du moteur.**
- **Si le véhicule se débranche plusieurs fois à brefs intervalles de soi-même, ceci signifie que l'accu est vide. Chargez l'accu.**
- **Après un temps d'arrêt de 30 minutes, le contrôleur et le véhicule se débranchent automatiquement. Pour les utiliser à nouveau, brancher le commutateur ON/OFF sur le contrôleur et le véhicule une fois sur OFF et ensuite à nouveau sur ON.**
- **Mettez le véhicule hors circuit dans le sens inverse de la mise en circuit après la course.**
- **Retirez l'accu après la course ou déconnectez-le.**
- **Nettoyez le véhicule Carrera RC après la course.**
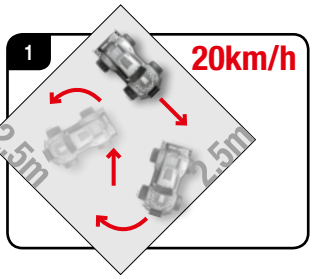
## *Fonctions de la télécommande*

**Pleine fonction**
1. Vous pouvez diriger les véhicules dans toutes les directions à l'aide des Joysticks.
**Joystick gauche :** avant, arrière
**Joystick droite :** gauche, droite
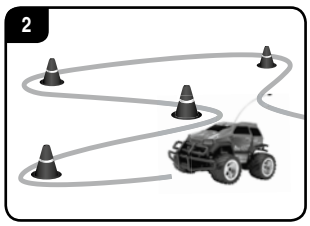
## *Fonction Wheely*
## *Bouton turbo grande vitesse*




Vous activerez le mode High Speed en appuyant sur le bouton du côté droit du contrôleur. Avec un peu d'exercice, vous activerez la fonction Wheely. Pour ce, faites marche arrière et commutez en vitesse avant en actionnant le bouton Turbo.

F

## *Solutions aux problèmes*

| Problème | Cause | Remède |
|---|---|---|
| Le véhicule ne roule pas | L'interrupteur de la télécommande ou du véhicule sont en position « OFF » | Mettre en position « ON » |
| | Batterie faible ou absence de batterie dans le véhicule | Insérer une batterie chargée |
| | La voiture s'est immobilisée devant un obstacle. | Le coupe-circuit de surtension a débranché la voiture. Commuter le commutateur ON/OFF sur le véhicule une fois sur OFF, puis à nouveau sur ON et le placer sur une surface libre. |
| | Batterie ou pile trop faible dans le véhicule ou la télécommande | Insérez une batterie ou une pile neuve |
| | Véhicule et contrôleur réglés sur des canaux différents | Régler sur le même canal |
| | L'émetteur s'est débranché de soi-même après 30 minutes. | Pour l'utiliser à nouveau, brancher le commutateur ON/OFF sur le contrôleur et le véhicule une fois sur OFF et ensuite à nouveau sur ON. |
| | Le véhicule est très chaud. | Débrancher le véhicule et le contrôleur et laisser refroidir le véhicule durant 30 minutes env. |
| Contrôle du véhicule | Le véhicule démarre intempestivement. | Enclencher tout d'abord l'émetteur puis le véhicule. |
| | L'antennes de la télécommande est défectueuse | Sortez l'antenne complétement |
| | Un autre véhicule Carrera RC utilise la même fréquence | Changez la fréquence choisie |

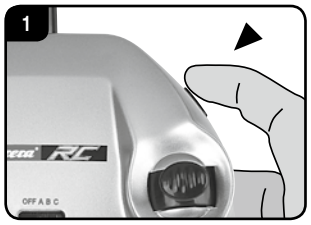Si vous avez besoin de pièces de rechange, vous trouverez une vue d'ensemble complète des pièces disponibles sur **carrera-rc.com** dans la zone de Service.

## Estimado cliente

Le felicitamos por la compra de su modelo de vehículo Carrera RC que ha sido fabricado conforme a la tecnología más avanzada. Constantemente nos esforzamos por perfeccionar y mejorar nuestros productos, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en el aspecto técnico y en relación al equipamiento, material y diseño en cualquier momento y sin previo aviso. Por ello, no podrá derivarse ningún derecho por pequeñas diferencias entre este producto y los datos y las figuras de estas instrucciones. Estas instrucciones de uso y de montaje son parte integrante del producto. En caso de que no se cumplan las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenidas en ellas, se extinguirá el derecho de garantía. Guarde bien estas instrucciones para poder consultarlas más tarde, y entréguelas a terceros cuando les traspase el modelo.

## Condiciones de garantía

Los productos Carrera son juguetes de alto valor técnico, que deben ser tratados con cuidado. Es necesario que observe las indicaciones de estas instrucciones de uso. Todas las piezas han sido sometidas a un control riguroso (queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en el modelo, destinados a mejorar el producto).

**Si, a pesar de ello, se presentaran defectos, se aplicará una garantía en el marco de las siguientes condiciones:**
La garantía comprenderá los fallos demostrables de material y de fabricación existentes en el momento de la compra del producto Carrera. Esta garantía es válida durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas del derecho de garantía las piezas de desgaste y los daños debidos al tratamiento o uso incorrecto y a intervenciones ajenas. Las reparaciones sólo las debe realizar la empresa Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH o una empresa autorizada por ella. En el marco de esta garantía, la empresa Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH decidirá si se cambia el producto Carrera en su totalidad o solamente las piezas defectuosas, o si se sustituye por otro producto equivalente. Quedan excluidos de la garantía los gastos de transporte, embalaje y flete, así como los daños imputables al comprador. Estos corren por cuenta del comprador. Solamente el primer comprador del producto Carrera podrá ejercer el derecho de garantía.

**El derecho a la aplicación de la garantía solamente existirá si:**
- se presenta la tarjeta rellenada correctamente junto con el producto Carrera defectuoso y el recibo de compra, la factura o el tíquet de caja.
- no se han realizado modificaciones por cuenta propia en la tarjeta de garantía.
- el juguete ha sido tratado y usado correctamente de acuerdo a las instrucciones de uso.
- los daños o el funcionamiento defectuoso no se deben a circunstancias de fuerza mayor o al desgaste debido al uso.

**Las tarjetas de garantía no se pueden sustituir.**

**Instrucciones para los Estados de la Unión Europea:** Se hace referencia al deber de prestación de garantía legal del vendedor, en tanto que este deber no se vea limitado por alguna garantía contraria.

## Declaración de conformidad

Por la presente, Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH declara la conformidad de este modelo, inclusive el controlador, con los requisitos básicos de las siguientes directrices CE: Directrices CE 2009/48 y 2004/108/CE acerca de la compatibilidad electromagnética y las demás normas relevantes de la directriz 1999/5/CE (R&TTE)

Puede solicitar la declaración de conformidad original bajo:
**carrera-rc.com**.

CE 0197

## Advertencias!

Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas que se podrían ingerir. Atención: Existe peligro de quedar atrapado por motivos funcionales. Retire todo el material de embalaje y los alambres de fijación, antes de entregar este juguete al niño. Guarde el embalaje y la dirección para su información y para eventuales preguntas.




El símbolo aquí representado, con los cubos de basura tachados, indica que las pilas gastadas, las baterías recargables, las células botón, los paquetes de baterías recargables, las pilas de los aparatos, los aparatos eléctricos usados, etc., no deben tirarse a la basura doméstica, ya que pueden dañar al medio ambiente y a la salud. Ayude a mantener sano el medio ambiente y a cuidar de la salud pública, y enseñe también a sus hijos, cómo evacuar correctamente las pilas gastadas y los aparatos eléctricos usados. Las pilas gastadas y los aparatos eléctricos viejos deben entregarse en los puntos de recogida conocidos. Así se reciclarán de una forma correcta.
No deben utilizarse juntas pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas y usadas. Extraer las pilas gastadas del juguete. No deben recargarse pilas no recargables. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. Sacar las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. Los bornes conectores no deben cortocircuitarse. Sólo deben utilizarse las pilas recomendadas o pilas de un tipo equivalente.
Si se usa periódicamente el cargador, deben controlarse su cable, conexión, coberturas y demás piezas. En caso de avería, el cargador primero debe ser reparado, antes de volverlo a poner en marcha.

## Contenido del embalaje



**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Controlador**
**1x Cargador**
**1x Batería recargable**
**1x Antena**
**1x Bloque de 9 V** (no recargable)

## Disposiciones de seguridad

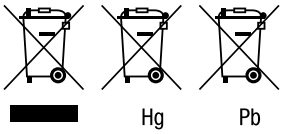


El automóvil Carrera RC es un modelo teledirigido que funciona con una batería especial. Sólo deben utilizarse las baterías de iones de litio Carrera RC originales.

El vehículo Carrera RC ha sido diseñado exclusivamente con fines de entretenimiento, y sólo debe ser conducido por las pistas y los lugares previstos para ello.
**ATENCIÓN:** No utilice el vehículo Carrera RC por la vía pública.

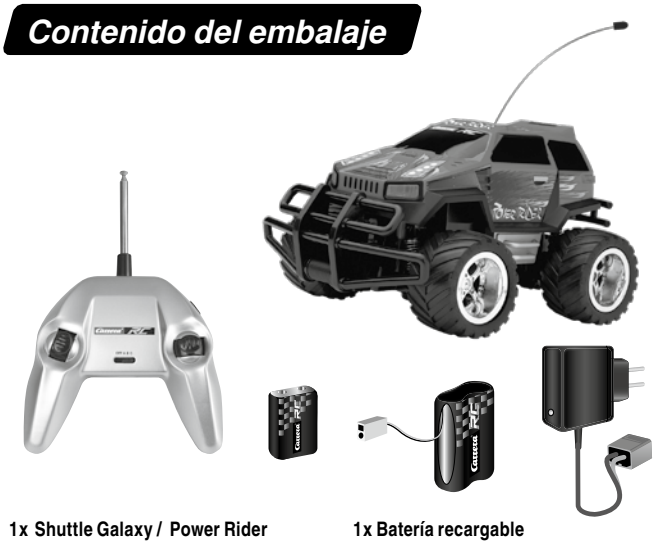


No hacer funcionar el aparato bajo líneas de alta tensión o torres radiofónicas, ni en caso de tormenta. Las perturbaciones atmosféricas pueden producir fallos en el funcionamiento. Si existe una gran diferencia de temperatura entre el lugar donde guarda el vehículo y el lugar donde se vaya a conducir, espere hasta que el vehículo se haya aclimatado para evitar que se forme agua de condensación (ello podría producir averías funcionales).

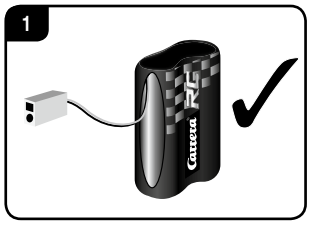


No haga funcionar nunca este producto sobre superficies de hierba. La hierba que se enrolla con fuerza, puede dificultar la rotación de los ejes y calentar el motor. El vehículo Carrera RC no debe usarse para transportar productos, personas ni animales.

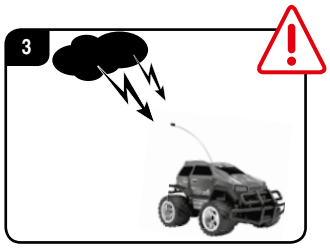


Nunca haga funcionar el vehículo Carrera RC al aire libre con lluvia o nieve.
El vehículo no debe conducirse a través del agua, charcos o nieve, y debe guardarse en lugar seco.

No utilice nunca el vehículo Carrera RC cerca de ríos, estanques o lagos para que así no se caiga al agua.
Evite pasar por tramos que sólo consistan de arena.

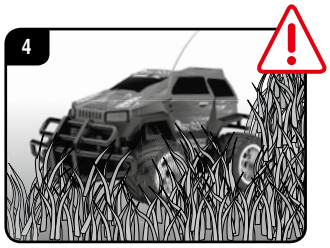


No exponga el vehículo Carrera RC nunca a la radiación solar directa. Parta evitar el sobrecalentamiento de la electrónica del vehículo, deben efectuarse periódicamente breves descansos si la temperatura es superior a los 35°C.

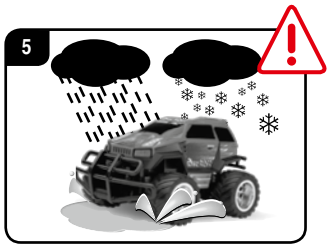


Deposite el vehículo siempre con la mano sobre el suelo, y no lo tire nunca desde cierta altura al suelo.

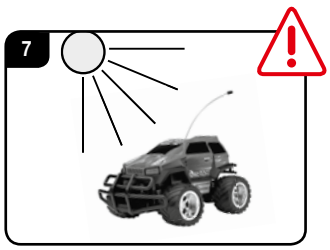


Evite saltar desde rampas o trampolines de más de 15 cm de altura.

Tenga cuidado con el extremo de la antena. Existe peligro de sufrir lesiones.

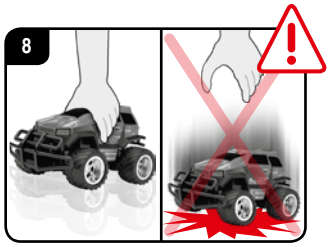No utilice nunca disolventes agresivos para limpiar el modelo.

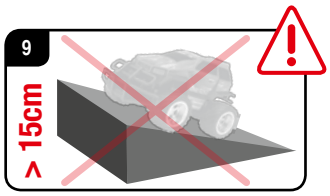


Para evitar que el vehículo Carrera RC funcione con el sistema de control averiado y de forma incontrolada, se debe comprobar que las pilas del controlador y la batería del vehículo tengan un nivel de carga correcto.




Antes y después de cada carrera, se debe verificar que el vehículo Carrera RC aún está correctamente montado y, si fuese necesario, reapretar tornillos y tuercas.

## Colocación de la antena

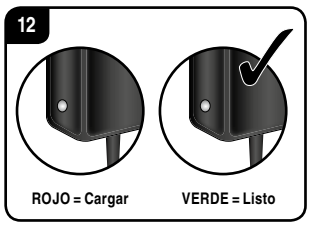


Pasar el cable de la antena a través del tubito, y fijarlo firmemente al vehículo. Asegurar el extremo del cable de la antena con una pegatina de la hoja de logotipos Carrera RC.

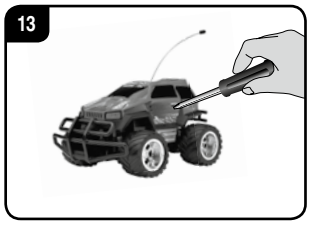E

## Carga de la batería




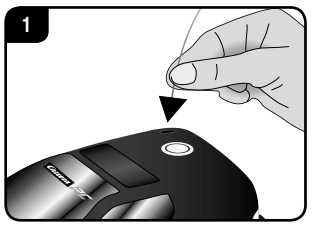


En primer lugar, conecte la batería Carrera RC al cargador adjunto. La pieza de unión o la conexión entre la batería y el cargador están fabricadas de modo que quede excluida la polaridad inversa. Conecte el cargador a una fuente de corriente.
Si ha conectado correctamente la batería, y el proceso de carga se desarrolla con normalidad, queda iluminado el piloto LED rojo. Cuando la batería esté completamente cargada, el piloto LED rojo pasa a verde. Seguidamente ya se puede retirar la batería e instalarla en el vehículo Carrera RC, que ahora estará listo para funcionar. La batería debe enfriarse como mín. 20 minutos tras usarse, antes de que se pueda volver a cargar completamente. Si no se mantiene este descanso, puede averiarse la batería.

## Colocación de la batería recargable

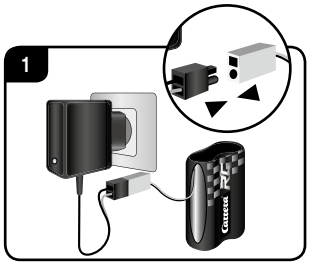


Retire con un destornillador la tapa del compartimento de la batería del vehículo Carrera RC.

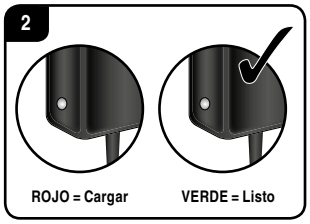


El extremo del cable del vehículo Carrera RC, con el de la batería. Introduzca la batería. Atornille la tapa con un destornillador.

## Colocación del bloque de 9 V

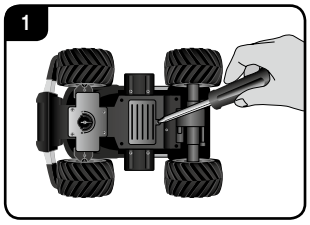


Desatornille la tapa del compartimento de la batería del controlador, e introduzca el bloque de 9 V.

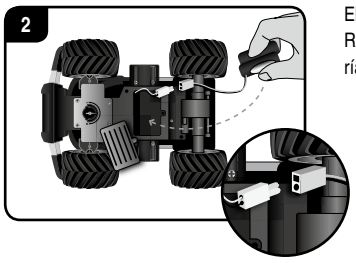


Al introducir el bloque de 9 V, tenga en cuenta la polaridad correcta. Atornille de nuevo la tapa con un destornillador.

## ¡Ahora ya puede empezar la carrera!

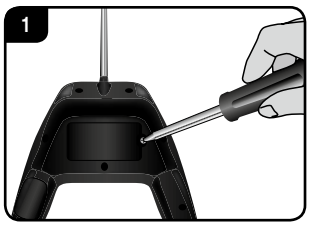


Asegúrese de que en su zona de circulación nadie esté utilizando la misma frecuencia.

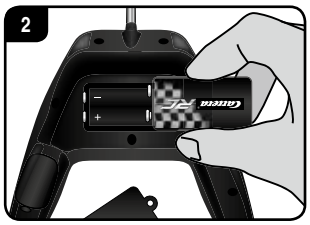Para evitar eso, y para que su vehículo Carrera RC pueda ser dirigido con el controlador, asegúrese de que ambos tengan ajustada la misma frecuencia (A/B/C).

El uso de bandas de frecuencia diferentes permite que tres vehículos funcionen al mismo tiempo.

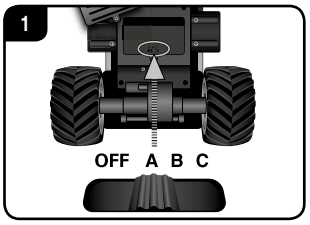


Extraiga completamente la antena del controlador.




Conecte el vehículo Carrera RC mediante el interruptor ON/OFF.
El vehículo Carrera RC tiene 2 velocidades. Con el interruptor ON/OFF puede cambiar entre los modos de interior y de entrenamiento.

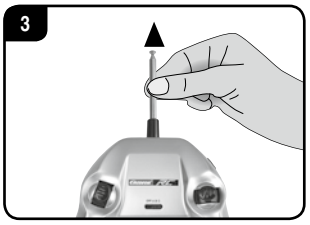


**Ajuste de la dirección**
Si, al manejar el vehículo Carrera RC, comprobase que se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda, puede corregir el carril mediante el interruptor de ajuste que se ve en el dibujo.

## ¡Hagamos prácticas!

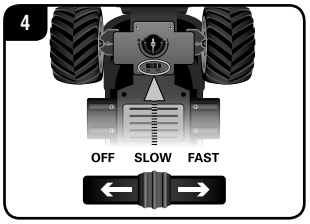


**Atención: Este vehículo alcanza una velocidad de hasta 20km/h.** Ensaye en un área vacía con un tamaño mínimo de 2,5x2,5 metros. **Pise al principio el pedal del gas muy cuidadosamente.** Durante los primeros ensayos de conducir, usar necesariamente el modo de entrenamiento (lento).

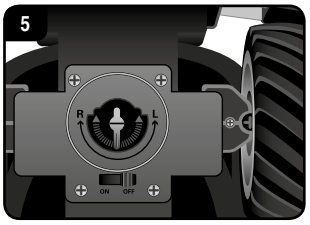


Realicemos algunas prácticas: Construya un recorrido con límites angulares o con cajas vacías para el vehículo Carrera RC en un lugar amplio y sin obstáculos. Vaya rápido en las rectas y frene en las curvas. Esa es la técnica de control básica para dirigir un vehículo Carrera RC.

- **No se deben gastar más de 2 cargas seguidas. Tras 2 cargas, debe descansarse siempre un tiempo de aprox. 20 minutos.**
- **Evitar el funcionamiento permanente del motor.**
- **Si el vehículo se desconecta por sí mismo varias veces consecutivamente, es que la batería está descargada, y se tiene que cargar.**
- **Tras 30 minutos de estar detenido, el controlador desconecta el vehículo automáticamente. Para volver a usar el vehículo, colocar primero el interruptor del controlador y el del vehículo a OFF, y seguidamente de nuevo a ON.**
- **Para desconectar tras la carrera, proceder en el orden inverso.**
- **Una vez finalizada la carrera, extraer o desconectar la batería.**
- **Tras la carrera, limpiar el vehículo.**
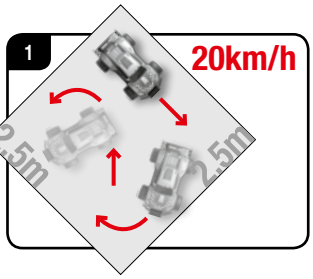
## Funciones del controlador

**Plena funcionalidad**
Con el joystick puede dirigir el vehículo en todas las direcciones:
**Joystick izquierdo:**
hacia delante, hacia atrás
**Joystick derecho:**
a la izquierda, a la derecha
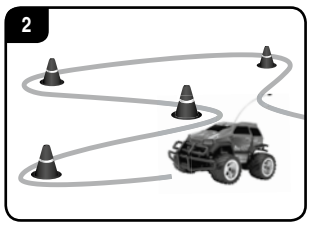
## Función Wheely
## Botón Turbo de alta velocidad




Pulsando el botón del lado derecho del controlador, se activará el modo High Speed. Con un poco de práctica también logrará dominar la función Wheely. Haga retroceder para ello el vehículo y cambie a marcha hacia delante, accionando el botón Turbo.

E

## Solución de averías

| Avería | Causa | Solución |
|---|---|---|
| El modelo no funciona | El interruptor del emisor y/o del modelo está(n) en la posición “OFF”. | Conectarlo. |
| | La batería recargable del modelo está desgastada o no hay batería. | Introducir una batería recargada. |
| | El coche se ha detenido en un obstáculo. | La protección contra sobrecarga ha desconectado el coche. Colocar el interruptor del vehículo, una vez en OFF y seguidamente de nuevo a ON, y estacionarlo en un lugar despejado. |
| | La batería recargable o la pila del emisor o del modelo está desgastada. | Colocar una batería o una pila cargada. |
| | Se han ajustado diferentes canales en el vehículo y el controlador. | Ajustar al mismo canal. |
| | El emisor se ha desconectado automáticamente al cabo de 30 minutos. | Para volver a usar el vehículo, colocar primero el interruptor del controlador y el del vehículo, una vez en OFF y seguidamente de nuevo a ON. |
| | El vehículo está muy caliente. | Desconectar el vehículo y el controlador, y dejar enfriar el vehículo durante aprox. 30 minutos. |
| No hay control | El vehículo se pone en movimiento de forma involuntaria. | Conectar primero el emisor, y luego el vehículo. |
| | La antena del emisor no funciona bien. | Extender completamente la antena. |
| | Otro modelo RC está utilizando la misma frecuencia. | Cambiar de frecuencia. |

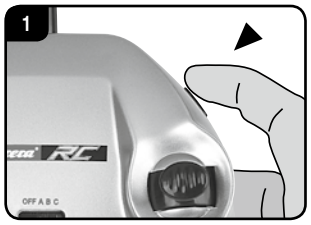Si necesitase piezas de recambio, encontrará una sinopsis completa de las piezas disponibles en el área de asistencia bajo **carrera-rc.com.**

Reservado el derecho a errores y modificaciones
Reservado el derecho a modificación de los colores y del diseño definitivo

Reservado el derecho a modificaciones técnicas o debidas al diseño
Pictogramas = fotos de símbolos

## Gentile cliente

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto del Suo modellino d'auto Carrera RC, prodotto secondo lo stato odierno della tecnica. Poiché miriamo costantemente all'evoluzione e al miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche tecniche e della dotazione, dei materiali e del design. Non è quindi possibile fare valere diritti a causa di piccole differenze del prodotto in Suo possesso rispetto ai dati e alle illustrazioni di queste istruzioni. Queste istruzioni per l'uso e il montaggio sono parte integrante del prodotto. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso e delle avvertenze sulla sicurezza ivi contenute fa decadere qualsiasi diritto di garanzia. Conservi queste istruzioni per consultazioni successive e per l'eventuale cessione del modellino a terzi.

## Condizioni di garanzia

I prodotti Carrera sono giocattoli tecnici di alta qualità che dovrebbero essere trattati con cura. Rispettare assolutamente le indicazioni delle istruzioni per l'uso. Tutte le parti vengono sottoposte a un controllo minuzioso (con riserva di modifiche tecniche e del modellino atte al miglioramento del prodotto).

**Se ciononostante dovessero manifestarsi difetti, viene concessa una garanzia nell'ambito delle seguenti condizioni:**
la garanzia copre difetti provati di materiale e fabbricazione presenti all'atto dell'acquisto del prodotto Carrera. Il periodo di garanzia è di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La garanzia non copre i particolari soggetti ad usura, i danni derivanti da un trattamento/uso non appropriato o dovuti a interventi da parte di terzi. La riparazione deve essere eseguita solo dalla ditta Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH o da un'azienda da lei autorizzata. Nell'ambito di questa garanzia, la Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH provvederà, a sua discrezione, alla sostituzione completa del prodotto Carrera o delle sole parti difettose oppure a un rimpiazzo equivalente. La garanzia non copre le spese di trasporto, imballaggio e viaggio nonché i danni addebitabili all'acquirente. Questi sono a carico del cliente. I diritti di garanzia possono essere esercitati esclusivamente dal primo acquirente del prodotto Carrera.

**Il diritto alla prestazione di garanzia esiste solo se**
- viene inviato il tagliando di garanzia debitamente compilato insieme con il prodotto Carrera difettoso, la ricevuta dell'acquisto/fattura/scontrino di cassa
- non sono state effettuate modifiche arbitrarie del tagliando di garanzia
- il giocattolo è stato trattato e usato in modo appropriato secondo le istruzioni per l'uso
- i danni/malfunzionamenti non sono riconducibili a forza maggiore o normale usura.

**I tagliandi di garanzia non possono essere sostituiti.**

**Indicazioni per gli Stati dell'UE:** si rimanda all'obbligo di garanzia legale del venditore nonché al fatto che questo obbligo di garanzia non viene limitato dalla garanzia in oggetto.

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, la Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH dichiara che questo modellino, controller compreso, è conforme alle direttive CE 2009/48 e 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

La dichiarazione di conformità originale può essere richiesta online nel sito: **carrera-rc.com**.

CE 0197

## Avvertenze!

A causa delle piccole parti ingeribili, questo giocattolo non è adatto per bambini di età inferiore ai 36 mesi. Attenzione! Pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento! Prima di consegnare questo giocattolo al bambino, togliere tutti i materiali di imballaggio e il filo metallico di fissaggio. Conservare questa confezione e l'indirizzo per informazioni ed eventuali domande.




Il simbolo qui raffigurato dei bidoni delle immondizie sbarrati indica che batterie, batterie ricaricabili, batterie a bottone, pacchi di batterie, batterie di apparecchiature, ecc. scarichi e apparecchi elettrici usati non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, poiché sono nocivi per la salute e l'ambiente. Aiuti a proteggere l'ambiente e la salute e parli anche con i Suoi bambini del corretto smaltimento delle batterie esauste e degli apparecchi elettrici usati. Le batterie e gli apparecchi elettrici usati devono essere portati agli appositi punti di raccolta, dove vengono riciclati correttamente.
Non usare contemporaneamente tipi di batterie diversi o batterie nuove e usate. Togliere le batterie esauste dal giocattolo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la stretta sorveglianza di adulti. Prima di ricaricarle, togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo. Non cortocircuitare i morsetti. Usare solo le batterie consigliate o quelle di un tipo equivalente.
Se il caricabatteria viene usato regolarmente, controllare il cavo, il collegamento, i rivestimenti e altre parti. In caso di danni, il caricabatteria può essere rimesso in funzione solo dopo la riparazione.

## Contenuto della fornitura

**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Controller**
**1x Caricabatteria**
**1x Batteria ricaricabile**
**1x Antenna**
**1x Batteria da 9 V** (non ricaricabile)

## Norme di sicurezza

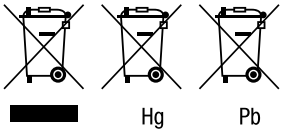


Una vettura Carrera RC è un modellino d'auto telecomandato, azionato da speciali batterie ricaricabili. Usare solo le batterie agli ioni di litio originali Carrera RC.

La vettura Carrera RC è progettata esclusivamente per fini hobbistici e deve essere usata solo sulle piste e spazi appositi.
**Attenzione!**
Non usare la vettura Carrera RC nel traffico stradale.




Non passare sotto linee ad alta tensione o piloni di antenne radio e non usare in caso di temporali! Interferenze e perturbazioni atmosferiche possono causare malfunzionamenti. In caso di grandi differenze di temperatura tra il luogo di conservazione e quello di azionamento, per evitare la formazione di condensa e i malfunzionamenti da ciò risultanti attendere finché l'auto si è acclimatizzata.

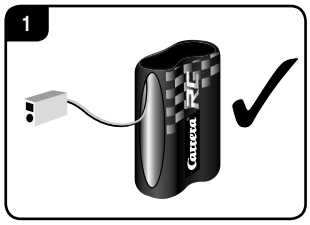


Non usare mai questo prodotto su manti erbosi. L'aggrovigliarsi dell'erba può ostacolare la rotazione degli assi e surriscaldare il motore. Con una vettura Carrera RC non devono essere trasportati animali, merci o persone.

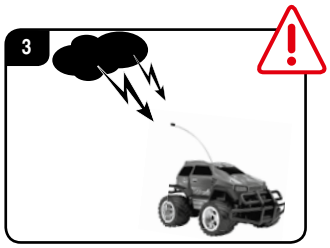


Non usare mai la vettura RC all'aperto in caso di pioggia o neve.
L'auto non deve essere fatta passare in acqua, pozzanghere e neve e deve essere conservata in un luogo asciutto.

Per evitare che la vettura Carrera RC cada in acqua, non usarla mai nei pressi di fiumi, stagni o laghi.
Evitare di percorrere tratti esclusivamente di sabbia.

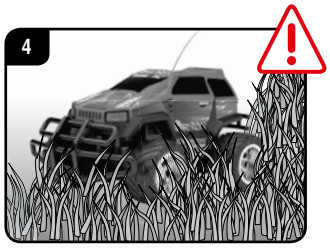


Non esporre la vettura Carrera RC a irradiazioni solari dirette.
Per evitare surriscaldamenti dell'elettronica dell'auto, a temperature superiori ai 35°C si devono effettuare brevi pause regolari.

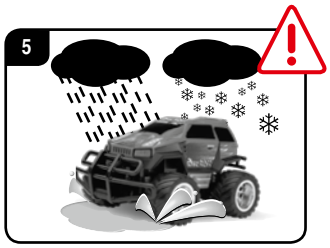


Mettere sempre l'auto sul pavimento con le mani. Non buttarla mai sul pavimento stando in piedi.

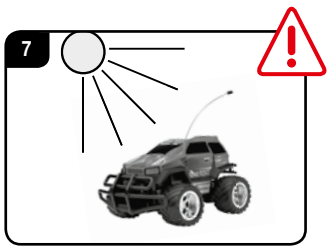


Evitare salti da trampolini o rampe più alti di 15 cm.

Attenzione alla punta dell'antenna, pericolo di lesioni!

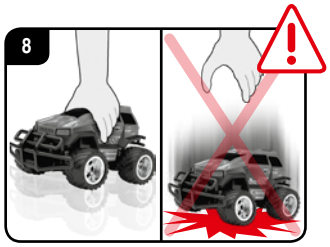Per la pulizia del modellino non usare mai detergenti aggressivi.

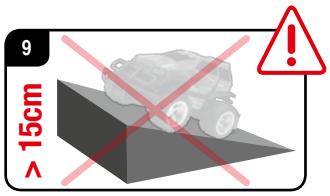


Per evitare che la vettura Carrera RC funzioni con un sistema di comando disturbato e quindi incontrollata, verificare lo stato della carica delle batterie del controller e della batteria della vettura.




Prima e dopo l'uso, controllare la correttezza del montaggio della vettura Carrera RC. Eventualmente stringere viti e dadi.

## Applicazione dell'antenna

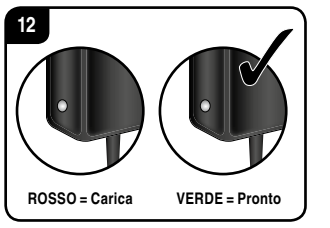


Fare passare il cavo dell'antenna attraverso il relativo tubicino e fissare quest'ultimo alla vettura Carrera RC. Bloccare l'estremità del cavo dell'antenna con un adesivo Carrera RC staccato dal foglio dei logo.
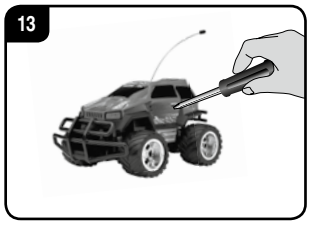
## Carica della batteria




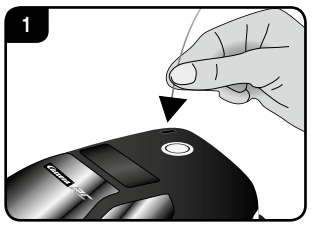


Collegare dapprima la batteria Carrera RC con il caricabatteria accluso. Il raccordo ossia il collegamento tra batteria e caricabatteria è realizzato in modo da escludere l'inversione della polarità. Collegare il caricabatteria a una fonte di energia. Se la batteria è stato collegato correttamente e il processo di carica avviene normalmente, la spia LED rossa si illumina permanentemente. Quando la batteria è completamente carica, la spia LED rossa commuta sul verde. La batteria può essere tolta e installata nella vettura Carrera RC che ora è pronta per l'uso. Dopo l'uso, l'accumulatore deve raffreddarsi per min. 20 minuti prima di poter essere ricaricato completamente. L'inosservanza di questa pausa può causare difetti all'accumulatore.

## Installazione della batteria

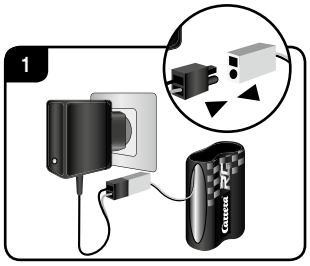


Con un cacciavite togliere il coperchio del vano della batteria della vettura Carrera RC.

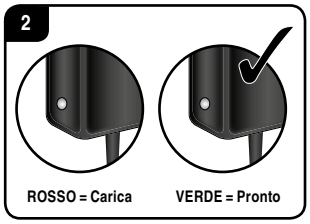


Collegare l'estremità del cavo della vettura Carrera RC con quella della batteria. Inserire la batteria. Con un cacciavite avvitare il coperchio.

## Inserimento della batteria da 9 V

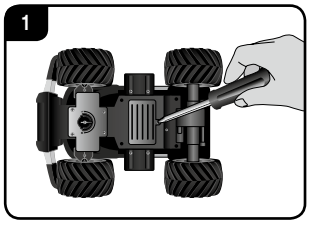


Svitare il coperchio del vano batterie del controller e inserire la batteria da 9 V.

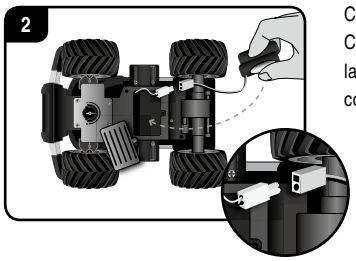


Durante l'inserimento della batteria da 9 V assicurarsi che la polarità sia corretta. Con un cacciavite riavvitare il coperchio.

## Ora la corsa può iniziare

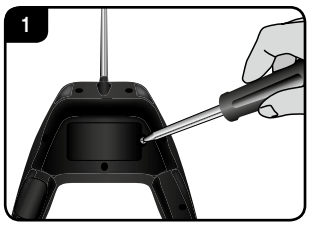


Assicurarsi che nel proprio raggio d'azione nessuno usi la stessa frequenza.

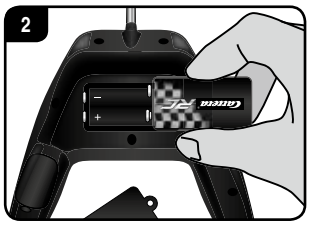Per evitarlo e per consentire alla vettura Carrera RC di essere azionata dal controller, assicurarsi che sulla vettura e sul controller sia impostata la medesima frequenza (A/B/C).

L'uso di bande di frequenza differenti consente l'uso contemporaneo di tre vetture.

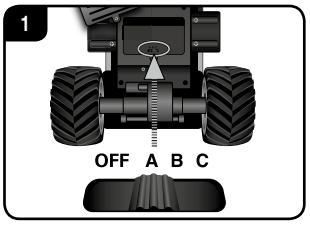


Estrarre completamente l'antenna del controller.




Accendere la vettura Carrera RC con l'interruttore ON/OFF.
Questa vettura ha 2 velocità.
Con l'interruttore ON/OFF è anche possibile commutare nel modo training o indoor.

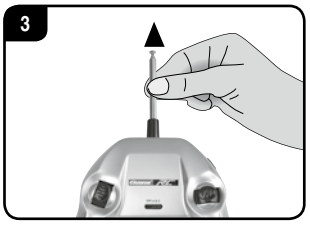


**Regolazione dello sterzo**
Se durante l'uso della vettura Carrera RC si constata che tira a destra o a sinistra, la traiettoria può essere corretta con il dispositivo di regolazione visibile nel disegno.

## Alleniamoci!

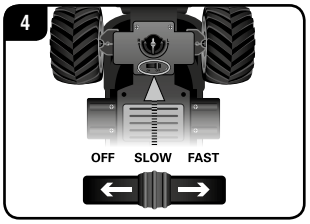


**Attenzione! Quest'auto raggiunge velocità fino a 20 km/h.** Allenarsi solo su una superficie libera di almeno 2,5 x 2,5 metri. **La prima volta azionare la leva dell'acceleratore con molta cautela poiché l'auto reagisce in modo molto sensibile.** Durante le prime prove di guida, utilizzare assolutamente il modo di training (slow).

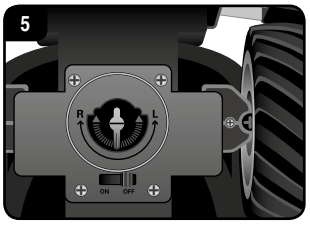


Con cunei spartitraffico o lattine vuote, ecc. allestire un circuito per la vettura Carrera RC in un luogo spazioso e libero. La tecnica basilare di guida della vettura Carrera RC è l'accelerazione in rettilineo e la frenata in curva.

- **Il periodo di funzionamento continuo non deve superare la durata di 2 cariche dell'accumulatore. Dopo 2 ricariche dell'accumulatore si deve effettuare una pausa di ca. 20 minuti.**
- **Evitare l'uso permanente del motore.**
- **Se l'auto si spegne ripetutamente, l'accumulatore è scarico. Ricaricalo.**
- **Dopo 30 minuti di inattività, il controller e l'auto si spengono automaticamente. Per il riutilizzo, posizionare l'interruttore ON/OFF del controller & dell'auto prima su OFF e quindi di nuovo su ON.**
- **Per lo spegnimento dopo l'uso procedere in ordine inverso.**
- **Dopo l'uso togliere la batteria e disconnetterla.**
- **Dopo l'uso pulire la vettura Carrera RC.**
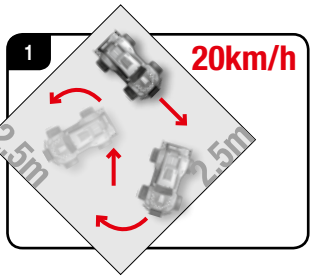
## *Funzioni del controller*

**Full Function**
Con il joystick è possibile guidare la vettura in tutte le direzioni:
**joystick a sinistra:** avanti, indietro
**joystick a destra:** a sinistra
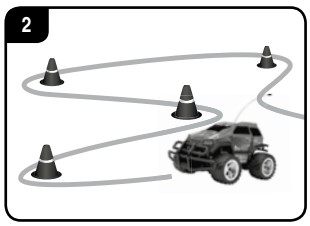
## *Funzione impennata Pulsante High Speed Turbo*




Premendo il pulsante sul lato destro del controller si attiva il modo High Speed. Con un po' di pratica riuscierà a fare impennate.
Per questo faccia retromarcia e azionando il pulsante Turbo inserisca la marcia avanti.

I

## *Soluzioni dei problemi*

| Problema | Causa | Rimedio |
|---|---|---|
| Il modellino non funziona | L'interruttore sul trasmettitore e/o il modellino è posizionato su »OFF« | Accendere |
| | Batteria scarica o nessuna batteria nel modellino | Inserire una batteria carica |
| | L'auto si è fermata davanti a un ostacolo. | La protezione contro sovratensioni ha disinserito l'auto. Posizionare l'interruttore ON/OFF dell'auto prima su OFF e quindi su ON e mettere l'auto su una superficie libera. |
| | Batteria ricaricabile/batterie scariche nel trasmettitore o modellino | Inserire una batteria ricaricabile e/o una batteria cariche |
| | Impostati canali differenti nella vettura e nel controller | Regolare sullo stesso canale |
| | Il trasmettitore si è disattivato automaticamente dopo 30 minuti. | Per il riutilizzo, posizionare l'interruttore ON/OFF del controller & dell'auto prima su OFF e quindi di nuovo su ON. |
| | L'auto è molto calda. | Spegnere l'auto e il controller e lasciare raffreddare la vettura per circa 30 minuti. |
| Nessun controllo | Il veicolo si mette in movimento non volutamente. | Accendere prima il trasmettitore e poi il veicolo. |
| | Antenna del trasmettitore difettosa | Estrarre completamente l'antenna |
| | Un altro modellino RC usa la medesima frequenza | Cambiare la frequenza |

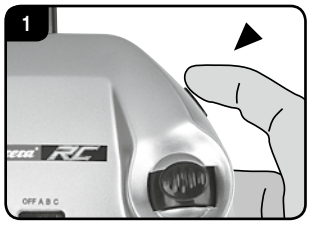Se occorressero pezzi di ricambio, nell'area di assistenza di **carrera-rc.com** è disponibile una panoramica completa dei pezzi disponibili.

## Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aankoop van uw Carrera RC-modelauto, die volgens de huidige stand van de techniek vervaardigd werd. Omdat wij er steeds voor ijveren, onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, maken wij voor een wijziging in technisch opzicht en met betrekking tot uitrusting, materialen en design te allen tijde en zonder aankondiging voorbehoud. Op basis van minieme afwijkingen van het u ter beschikking gestelde product tegenover gegevens en afbeeldingen in deze handleiding kan men daarom geen aanspraken doen gelden. Deze gebruiks- en montageaanwijzing vormt een bestanddeel van het product. Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en van de daarin vermelde veiligheidsinstructies komt de garantieclaim te vervallen. Bewaar deze handleiding om ze later te raadplegen en om het model eventueel aan derden door te geven.

## Garantievoorwaarden

Bij de Carrera-producten betreft het technisch hoogwaardig speelgoed, dat zorgvuldig behandeld dient te worden. Gelieve onvoorwaardelijk de in de gebruiks-aanwijzing vermelde aanwijzingen in acht te nemen. Alle onderdelen worden aan een zorgvuldige test onderworpen (technische wijzigingen en modelwijzigingen in functie van een verbetering van het product zijn voorbehouden).

**Indien er desondanks fouten opduiken, wordt een garantie in het kader van de hierna volgende garantievoorwaarde verleend:**
De garantie omvat aantoonbare materiaal- of fabricagefouten, waarvan op het moment van de aankoop van het Carrera-product sprake was. Te rekenen vanaf de datum van verkoop bedraagt de garantietermijn 24 maanden. Uitgesloten is de garantieclaim voor aan slijtage onderhevige onderdelen, beschadigingen door een onoordeelkundige behandeling of door een onoordeelkundig gebruik of bij externe ingrepen. De reparatie mag uitsluitend door de firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH of door een door haar geautoriseerd bedrijf uitgevoerd worden. In het kader van deze garantie wordt, afhankelijk van de keuze van de firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, het Carrera-product volledig of worden enkel de defecte onderdelen uitgewisseld of wordt er voor gelijkwaardige vervanging gezorgd. Van de garantie uitgesloten zijn transport-, verpakkings- en verplaatsingskosten alsook beschadigingen, waarvoor de koper dient op te komen. Deze dienen door de koper gedragen te worden. Op de garantieclaims kan uitsluitend de oorspronkelijke koper van het Carrera-product beroep doen.

**Aanspraak op de garantievergoeding bestaat enkel dan, wanneer**
- de behoorlijk ingevulde kaart samen met het defecte Carrera-product, het aankoopbewijs/de factuur/de kassabon ingezonden wordt;
- geen eigenmachtige wijzigingen aan de garantiekaart aangebracht werden;
- het speelgoed in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing behandeld en zoals reglementair voorgeschreven gebruikt werd;
- de beschadigingen/functiestoringen aan overmacht of aan door het gebruik veroorzaakte slijtage te wijten zijn.

**Garantiekaarten kunnen niet vervangen worden.**

**Aanwijzing voor EU-lidstaten:** er wordt gewezen op de wettelijke garantieplicht van de verkoper, meer bepaald op het feit dat deze garantieplicht door een concrete garantie niet aan beperkingen onderworpen wordt.

## Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart de firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijnen 2009/48 en 2004/108/EG over elektromagnetische compatibiliteit en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG (R&TTE) befindet. De originele conformiteitsverklaring kan op **carrera-rc.com** opgevraagd worden.

CE 0197

## Waarschuwingsinstructies!

Wegens inslikbare, kleine onderdelen is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Opgelet! Klemgevaar, door de werking veroorzaakt! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bevestigingsdraden voordat u dit speelgoed aan het kind overhandigt. Gelieve voor informatie en in geval van eventuele vragen verpakking en adres te bewaren.




Het hier afgebeelde symbool van de doorgestreepte vuilnisbakken dient uw aandacht erop te vestigen dat lege batterijen, accu's, knoopcellen, accupacks, apparaatbatterijen, oude elektrische apparaten etc. niet bij het huisvuil thuishoren, omdat ze schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid zijn. Gelieve mee te helpen, milieu en gezondheid in stand te houden en praat ook met uw kinderen over de keurige afvalverwerking van gebruikte batterijen en oude elektrische apparaten. Batterijen en oude elektrische apparaten dienen op de bekende verzamelpunten afgegeven te worden. Zodoende worden ze aan een reglementair voorgeschreven recycling onderworpen.
Ongelijke batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Lege batterijen uit het speelgoed verwijderen. Oplaadbare batterijen mogen enkel onder toezicht van volwassenen geladen worden. Oplaadbare batterijen uit het speelgoed nemen vooraleer ze te laden. Kortsluiting aan aansluitklemmen niet toegestaan. Enkel de aanbevolen batterijen of die van een gelijkwaardig type mogen gebruikt worden.
Bij regelmatig gebruik van de lader moet deze aan de kabel, aansluiting, afdekkingen en andere onderdelen gecontroleerd worden. In geval van schade mag de lader pas na een reparatie terug in gebruik genomen worden.

## Inhoud van de levering

**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Controller**
**1x Laadtoestel**
**1x Accu**
**1x Antenne**
**1x 9 V blokbatterij** (niet oplaadbaar)

## Veiligheidsbepalingen

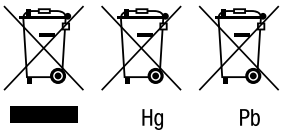


Een Carrera RC-voertuig is een op afstand bestuurde, met speciale rijdaccu's bediende modelauto. Enkel de originele Carrera RC li-ion-accu's mogen gebruikt worden.

Het Carrera RC-voertuig is uitsluitend voor hobbydoeleinden ontworpen en mag uitsluitend op daarvoor voorziene parcours en plaatsen bestuurd worden. **OPGELET!** Gebruik het Carrera RC-voertuig niet in het wegverkeer.




Bestuur de auto ook niet onder hoogspanningsleidingen of zendmasten of bij onweer! Atmosferische storingen kunnen tot een functiestoring leiden. Gelieve bij grote temperatuurverschillen tussen bewaarplaats en plaats van gebruik te wachten tot het voertuig geacclimatiseerd is, om vorming van condenswater en de daaruit resulterende functiestoringen te vermijden.

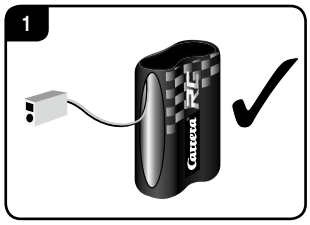


Gebruik dit product nooit op grasvlakten. Gras, dat vast komt te zitten, kan de draaiing van de as hinderen en de motor verhitten. Met een Carrera RC-voertuig mogen er geen goederen, personen of dieren vervoerd worden.

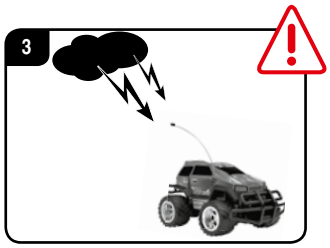


Bestuur het Carrera RC-voertuig nooit bij regen of sneeuw in de open lucht. Het voertuig mag niet door water, plassen of sneeuw rijden en moet droog worden bewaard.

Gebruik het voertuig nooit in de nabijheid van rivieren, vijvers of meren opdat het Carrera RC-voertuig niet in het water valt.
Vermijd het rijden op trajecten die uitsluitend uit zand bestaan.

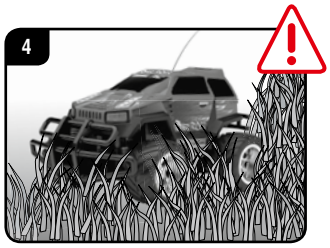


Stel het Carrera RC-voertuig niet bloot aan direct zonlicht.
Om oververhitting van het elektronisch systeem in het voertuig te vermijden moeten bij een temperatuur van meer dan 35°C regelmatig korte rustpauzes worden ingelegd.

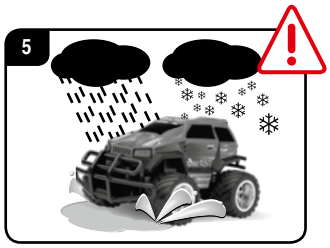


Zet het voertuig altijd met de hand op de grond neer. Werp het voertuig nooit al staande op de vloer.

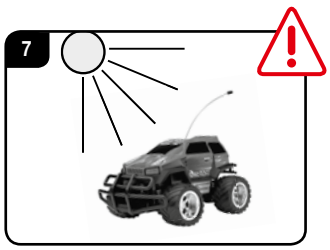


Vermijd sprongen van schansen of bordessen, die hoger zijn dan 15 cm.

Wees voorzichtig met het uiteinde van de antenne, gevaar voor verwondingen!

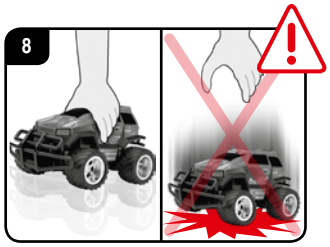Gebruik nooit bijtende oplosmiddelen voor de reiniging van uw model.

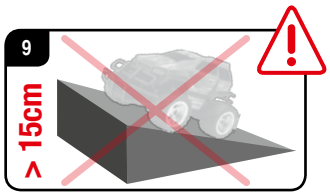


Om te vermijden dat het Carrera RC-voertuig met storingen in het besturingssysteem en daardoor ongecontroleerd rijdt, dienen de batterijen van de controller en van de voertuigaccu op een foutloze laadtoestand gecontroleerd te worden.




De correcte montage van het Carrera RC-voertuig moet steeds vóór en na iedere rit gecontroleerd worden. Eventueel schroeven en moeren vaster aandraaien.

## Aanbrengen van de antenne

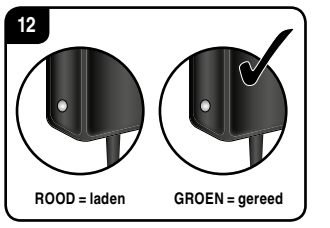


De antennekabel door het antennebuisje leiden en dit aan het Carrera RC-voertuig bevestigen.
Het uiteinde van de antennekabel met één van de Carrera RC-stickers van het vel met de logo's borgen.

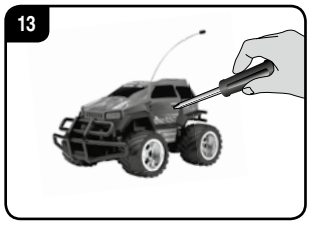NL

## Opladen van de accu




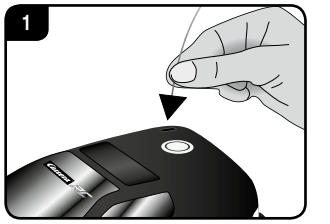


Gelieve eerst de Carrera RC-accu met het bijgeleverde laadtoestel te verbinden. Het verbindingsstuk en de aansluiting tussen accu en laadtoestel zijn zodanig vervaardigd, dat een verkeerde polariteit uitgesloten is. Sluit het laadtoestel op een energiebron aan. Als de accu correct aangesloten werd en het oplaadproces normaal plaatsvindt, is het rode LED-lampje constant verlicht. Wanneer de accu volledig opgeladen is, schakelt het rode LED-lampje naar een groene kleur om. De accu kan verwijderd en in uw Carrera RC-voertuig geïnstalleerd worden en is nu klaar om te rijden. De accu moet na gebruik minimum 20 minuten afkoelen, voor hij weer volledig mag worden geladen. Een nietinachtneming van deze pauze kan leiden tot een defecte accu.

## Aanbrengen van de accu

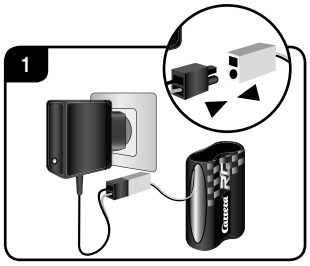


Verwijder met een schroevendraaier het deksel van het accuvak bij het Carrera RC-voertuig.

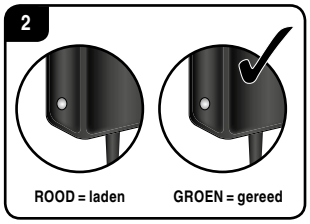


Verbind het kabeluiteinde van het Carrera RC-voertuig met dat van de accu. Accu inleggen. Deksel met een schroevendraaier dichtschroeven.

## Plaatsen van de 9 V blokbatterij

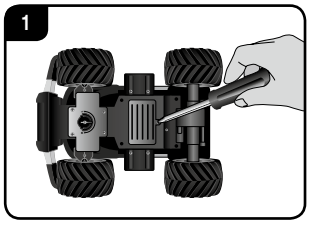


Schroef het deksel van het batterijvak van de controller open en leg de 9 V blokbatterij in.

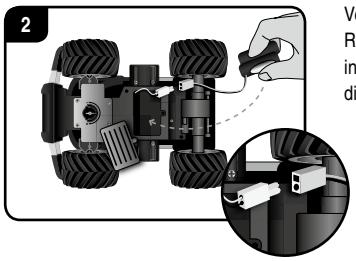


Let bij het aanbrengen van het 9 V-blok op de juiste polariteit. Schroef het deksel met een schroevendraaier weer dicht.

## Nu kan de rit beginnen

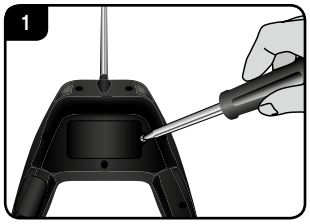


Zorg ervoor dat er in uw actieradius niemand dezelfde frequentie gebruikt.

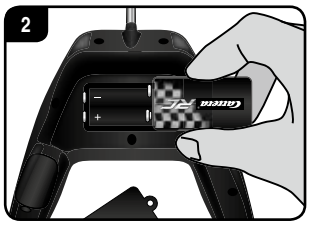Om dit te vermijden en uw Carrera RC-voertuig daardoor op de controller kan reageren, zorgt u ervoor dat bij het voertuig en bij de controller dezelfde frequentie (A/B/C) ingesteld is.

Het gebruik van verschillende frequentiekanalen maakt het mogelijk dat er 3 voertuigen gelijktijdig kunnen rijden.

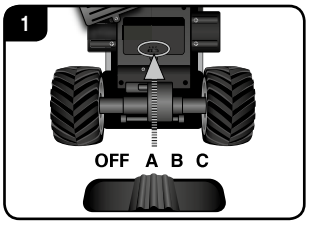


Controllerantenne helemaal uittrekken.




Carrera RC-voertuig door middel van schakelaar “ON / OFF” inschakelen. Het Carrera RC-voertuig heeft 2 snelheden.
Bij de schakelaar “ON / OFF” kan ook naar de “Training” of “Indoor” modus omgeschakeld worden.

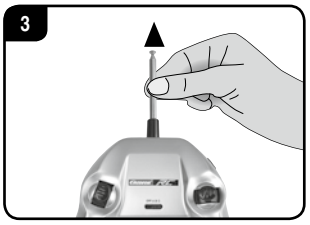


**Instelling van de stuurinrichting**
Indien tijdens de werking van het Carrera RC-voertuig blijkt dat het voertuig naar rechts of naar links neigt, kan door de op de tekening terug te vinden instelschakelaar de rijstrook gecorrigeerd worden.

## Eerst oefenen!

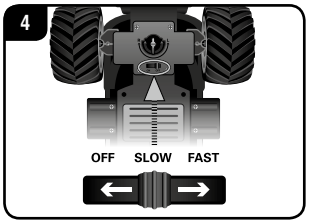


**Opgelet, dit voertuig haalt snelheden tot 20km/h.** Gelieve te oefenen op een vrije plaats met minimum 2,5x2,5 meter oppervlak. **Gelieve bij de eerste keer de gashendel slechts voorzichtig te bedienen.** Gelieve bij de eerste rijoefeningen absoluut de trainingsmodus (Slow) te gebruiken.

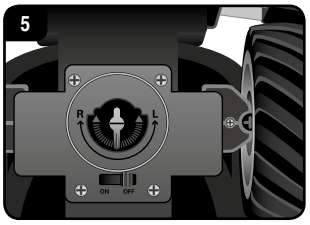


Bouw met veiligheidsdriehoeken, blikjes of dergelijke een Carrera RC-race-circuit op een grote en vrije plaats. De fundamentele besturingstechniek bij het rijden met een Carrera RC-voertuig bestaat erin, op rechte stukken snel te rijden en in de bochten af te remmen.

- **Maximaal 2 accu's direct na elkaar leeg rijden. Na 2 accuvullingen moet er absoluut een rustpauze van ongeveer 20 minuten worden ingelegd.**
- **Permanent gebruik van de motor vermijden.**
- **Als het voertuig zichzelf meermaals kort na elkaar vanzelf uitschakelt is de accu leeg. Gelieve de accu te laden.**
- **Na 30 minuten stilstand worden controller en voertuig automatisch uitgeschakeld. Om het voertuig opnieuw te gebruiken zet u de ON/OFF schakelaar aan controller & voertuig eenmaal op OFF en aansluitend weer op ON.**
- **Voor het uitschakelen na de rit de stappen in omgekeerde volgorde volgen.**
- **Na de rit de accu uitnemen.**
- **Het Carrera RC-voertuig na de rit schoonmaken.**
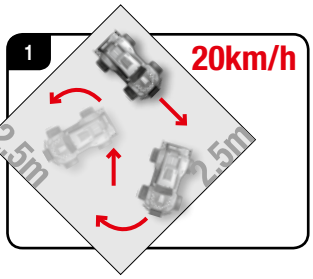
## Functies van de controller

**Full Function**
Met de joysticks kunt u het voertuig in alle richtingen besturen:
**Joystick links:** vooruit, achteruit
**Joystick rechts:** links, rechts
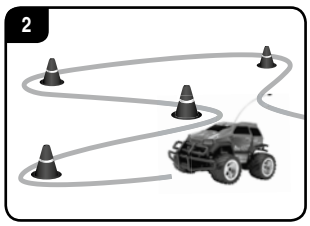
## Wheely Functie / Knop High Speed Turbo




Door op de drukknop aan de rechter controllerzijde te drukken activeert u de high speed modus. Met een beetje oefening brengt u de wheely functie tot stand. Rijd u achteruit en schakelt u terwijl u op de turbo drukknop drukt in de voorwaartse versnelling.

NL

## Probleemoplossingen

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|---|
| Model rijdt niet | Schakelaar op de zender of / en model staat / staan op "OFF" | Inschakelen |
| | Zwakke of helemaal geen accu in het model | Geladen accu inleggen |
| | De auto is aan een hindernis blijven staan. | De overspanningsbeveiliging heeft de auto uitgeschakeld. De ON/OFF schakelaar aan het voertuig eenmaal op OFF, dan weer op ON schakelen en op een vrije plaats zetten. |
| | Zwakke accu/batterij in de zender of in het model | Geladen accu of batterij inleggen |
| | Verschillende kanaalkeuze auto en controller | Zelfde kanaalstand kiezen |
| | De zender werd na 30 minuten automatisch uitgeschakeld. | Om de zender opnieuw te gebruiken zet u de ON/OFF schakelaar aan controller & voertuig eenmaal op OFF en aansluitend weer op ON. |
| | Het voertuig is zeer warm. | Voertuig en controller uitschakelen en het voertuig ongeveer 30 minuten laten afkoelen. |
| Geen controle | Het voertuig zet zich ongewild in beweging. | Eerst de zender inschakelen, dan pas het voertuig. |
| | Zenderantenne met fouten | Antenne helemaal uittrekken |
| | Een ander RC-model gebruikt dezelfde frequentie | Frequentie wisselen |

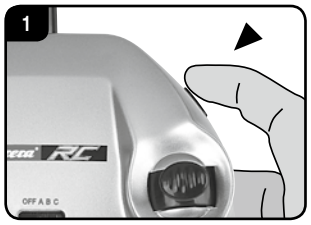Als u reserveonderdelen nodig heeft vindt u het volledige overzicht van beschikbare onderdelen op **carrera-rc.com** in het servicegedeelte.

## Estimado Cliente:

Os nossos parabéns pela aquisição do seu novo carro-miniatura Carrera RC fabricado ao nível tecnológico actual. Devido ao nosso empenho constante no aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de realizar alterações tanto técnicas como no equipamento, em materiais e no design sem aviso prévio. Diferenças mínimas entre o presente produto e os dados e ilustrações contidos neste manual, não implicam direitos de qualquer natureza. Este manual de instruções, de uso e de montagem faz parte integrante do produto. A inobservância deste manual de instruções e das indicações de segurança nele contidas, implica a extinção da garantia. Guarde este manual para consultas posteriores e para sua eventual entrega a terceiros no caso da transferência do carro-miniatura para os mesmos.

## Condições de garantia

Os produtos Carrera são brinquedos de técnica de alta qualidade, pelo que deviam ser tratados com cuidado. Siga necessariamente as indicações contidas no manual de instruções. Todas as peças são submetidas a um controlo rigoroso (reservados os direitos a alterações técnicas e do modelo em prol do melhoramento do produto).

**Se surgirem contudo alguns defeitos, concede-se uma garantia no âmbito das condições seguintes:**
A garantia abrange defeitos de material ou de fabrico comprovadamente existentes no momento da aquisição do produto Carrera. O prazo da garantia é de 24 meses, contados a partir da data de aquisição. Excluídos da garantia estão as peças de desgaste e danos decorrentes de manuseio / utilização incorrectos ou de intervenção no produto. A reparação deve ser realizada unicamente pela empresa Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ou então por uma empresa por ela devidamente autorizada. No âmbito desta garantia, a empresa Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH opta pela substituição do produto Carrera completo ou apenas pela substituição das peças defeituosas, ou por um substituto equivalente. Excluídos da garantia estão custos de transporte, de embalagem e de deslocação bem como danos da responsabilidade do adquirente. Estes custos estão a cargo do adquirente. Os direitos de garantia só podem ser exercidos exclusivamente pelo primeiro adquirente do produto Carrera.

**Os direitos à garantia só podem ser exercidos se**
- o cartão de garantia for remetido devidamente preenchido, juntamente com o produto Carrera defeituoso e acompanhado do recibo / factura / talão de aquisição.
- não forem efectuadas alterações arbitrárias no cartão de garantia.
- o brinquedo tiver sido tratado de acordo com as indicações contidas no manual de instruções e utilizado para o uso devido.
- os danos / disfunções não resultarem de força maior ou de desgaste decorrente do funcionamento.

**Não é possível substituir cartões de garantia.**

**Nota para os Estados da UE:** quanto à obrigação do vendedor conceder uma garantia legal informa-se que esta obrigação não é limitada por uma garantia material.

## Declaração de conformidade

A Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH declara por este meio que este modelo, inclusive telecomando, se encontram em conformidade com os requisitos fundamentais das seguintes Directivas CE: com as Directivas CE 2009/48 e 2004/108/CE sobre a Compatibilidade Electromagnética bem como com as demais disposições aplicáveis da Directiva 1999/5/CE (R&TTE). O original da declaração de conformidade pode ser solicitado em **carrera-rc.com**

CE 0197

## Advertências!

Este brinquedo não é apropriado para crianças com menos de 36 meses de idade devido a pequenas peças ingeríveis. Atenção! Perigo de entalamento decorrente do funcionamento! Retire todos os materiais de embalagem e arames de fixação antes de entregar o brinquedo à criança. Conserve a embalagem e o endereço para informações e possíveis consultas posteriores.




Este pictograma com o símbolo de baldes de lixo riscados, avisa que as pilhas descarregadas, baterias, células, blocos de baterias, pilhas em aparelhos, aparelhos eléctricos velhos etc., não devem ser colocados no lixo doméstico, dado que são nocivos ao meio ambiente e à saúde. Contribua para a preservação do meio ambiente e da saúde e esclareça também os seus filhos quanto à eliminação correcta de pilhas gastas e aparelhos eléctricos velhos. As pilhas e os aparelhos eléctricos devem ser entregues nos pontos de recolha conhecidos. Aqui, serão devidamente conduzidos à reciclagem.
Não se deve utilizar pilhas de tipo diferente nem pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Retirar as pilhas descarregadas do brinquedo. Não é permitido recarregar pilhas não-recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas unicamente sob a vigilância de adultos. Retirar as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as recarregar. Não é permitido ligar os terminais de conexão em curto-circuito. Só é permitido utilizar as pilhas recomendadas ou pilhas de tipo equivalente.
Aquando da utilização regular do carregador, dever-se-á verificar o cabo, a tomada e a ficha bem como as tampas e outras partes do mesmo. No caso de qualquer defeito ou avaria, o carregador só deverá ser colocado em funcionamento depois de ter sido reparado.

## Volume de fornecimento

**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Comando**
**1x Carregador**
**1x Bateria**
**1x Antena**
**1x Boclo de 9 V** (não recarregável)

## Prescrições de segurança

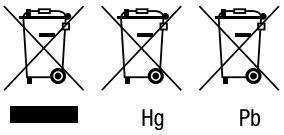


Um carro Carrera RC é uma miniatura telecomandada e propulsada por baterias especiais.
Só é permitido utilizar as baterias de lítio e iões Carrera RC originais.

O carro Carrera RC está dimensionado unicamente para efeitos de passatempo e deve circular somente nos circuitos e espaços previstos para isso.
**ATENÇÃO!**
Não utilize o carro Carrera RC na via de trânsito pública.




Não ponha o carro a funcionar debaixo de linhas de alta tensão, postes de radiocomunicação ou com trovoada! Interferências atmosféricas podem provocar uma avaria. No caso de grandes diferenças entre a temperatura de armazenamento e a temperatura do sítio onde vai colocar o carro em circulação, aguarde até o carro se aclimatizar para evitar a formação de água condensada que provoca avarias.

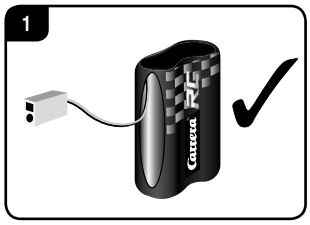


Nunca ponha este produto a funcionar sobre relvados. A erva pode enrolar-se fixamente e entalar o movimento do eixo o que provoca o aquecimento do motor. Com um carro Carrera RC não é permitido transportar mercadorias, pessoas nem animais.

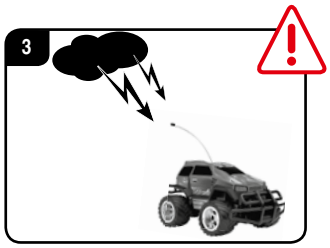


Nunca ponha o carro Carrera RC a funcionar no exterior com chuva ou com neve.
O carro não deve circular por água, poças de água ou neve e deve ser guardado em lugar seco.

Nunca utilize o carro Carrera RC na proximidade de rios nem lagos para ele não cair na água.
Evite a circulação em circuitos que são só de areia.

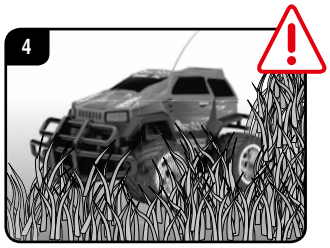


Não exponha o carro Carrera RC à incidência directa de raios solares.
A fim de evitar o sobreaquecimento da electrónica do carro, aquando de uma temperatura superior a 35°C dever-se-á fazer pausas breves regularmente.

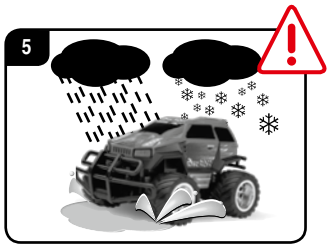


Coloque o carro sobre o chão sempre com a mão. Nunca lance o carro para o chão.

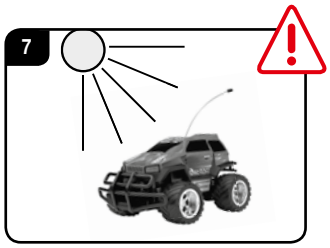


Evite saltos de parapeitos e rampas com uma altura superior a 15 cm.

Cuidado com a ponta da antena; perigo de lesões!

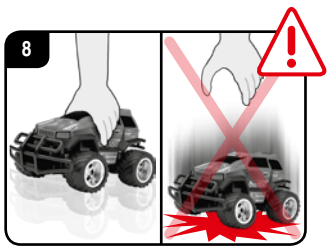Nunca utilize detergentes fortes para limpar o seu carro.

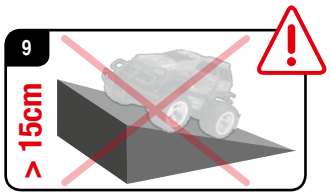


Para evitar que o carro Carrera RC funcione com interferências no sistema de comando e ande descontroladamente, dever-se-á verificar se as baterias do comando e do carro estão devidamente carregadas.




Antes de cada utilização, dever-se-á verificar se o carro Carrera RC está bem montado; apertar os parafusos e as porcas se for necessário.

## Montagem da antena

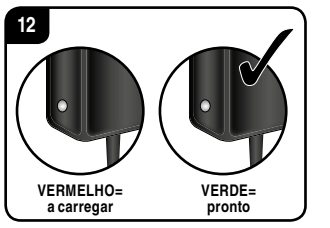


Enfiar o cabo pelo tubo da antena e fixá-lo ao carro Carrera RC.
Proteger a extremidade do cabo da antena com um autocolante Carrera RC da folha de pictogramas.

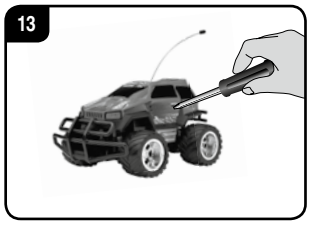P

## Carregamento da bateria




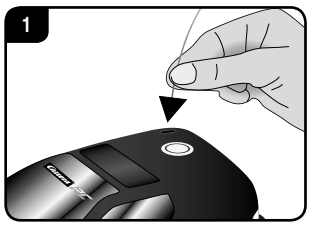


Ligue primeiro a bateria Carrera RC ao carregador incluído no volume de fornecimento. O conector e/ou a conexão entre a bateria e o carregador estão concebidos de forma a excluir-se a troca dos pólos. Ligue o carregador a uma fonte de energia.
Se a bateria tiver sido ligada correctamente e o processo de carregamento se suceder em condições normais, a lâmpada LED vermelha permanece acesa constantemente. Quando a bateria estiver carregada, a lâmpada LED comuta para verde. A bateria está agora operacional para o funcionamento e pode ser retirada do carregador e instalada no seu carro Carrera RC. Após utilização, a pilha deve arrefecer pelo menos 20 minutos antes de poder ser carregada novamente. A inobservância desta pausa, pode provocar a avaria da pilha.

## Colocação da bateria

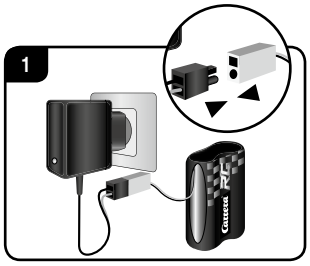


Retire a tampa do compartimento da bateria do carro Carrera RC com uma chave de fendas.

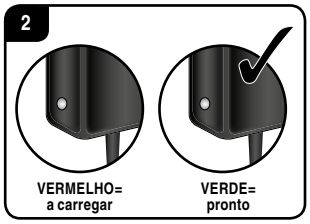


Ligue a extremidade do cabo do carro Carrera RC à extremidade do cabo da bateria. Coloque a bateria. Aperte a tampa com uma chave de fendas.

## Colocação do bloco de 9 V

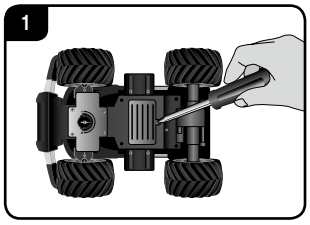


Desaparafuse a tampa do compartimento da bateria do comando e coloque o bloco de 9 V no compartimento.

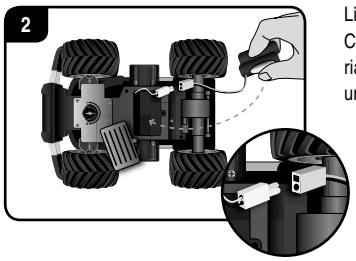


Tenha atenção à posição correcta dos pólos ao colocar o bloco de 9 V. Volte a aparafusar a tampa com uma chave de fendas.

## Funcionamento do carro

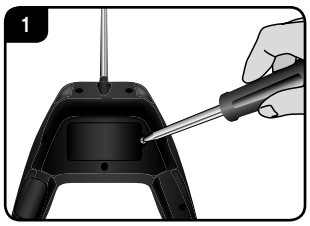


Certifique-se de que ninguém utiliza a mesma frequência na zona de circulação do carro.

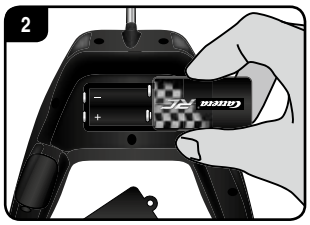Para evitar isso e para o carro Carrera RC poder ser activado pelo comando, certifique-se de que as frequências (A/B/C) ajustadas no carro e no comando, são as mesmas.

A utilização de bandas de frequência diferentes, permite a circulação simultânea de 3 carros.

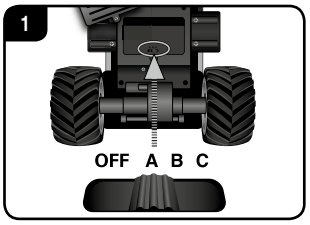


Extrair a antena do comando completamente.




Ligar o carro Carrera RC mediante o interruptor ON / OFF.
O carro Carrera RC tem 2 velocidades. Com o interruptor de ON / OFF também se pode comutar para os modos de treino e indoor.

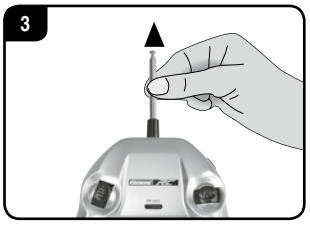


**Alinhamento da direcção**
Se durante a circulação do carro Carrera RC se constatar que ele foge para a direita ou para a esquerda, a direcção pode ser alinhada mediante o interruptor de ajuste representado na ilustração.

## Vamos experimentar

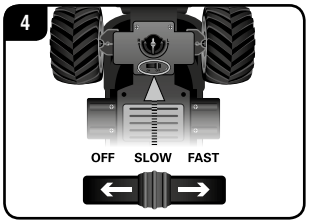


**Atenção este carro atinge velocidades até 20km/h.** Treine numa superfície vazia com as dimensões nínimas de 2,5x2,5 metros. **Na primeira vez, manobre a alavanca de aceleração com muito cuidado uma vez que o carro reage sensivelmente.** Nas primeiras circulações experimentais, utilizar necessariamente o modo de treino (Slow).

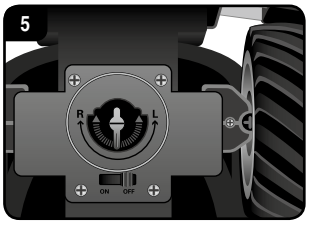


Agora podemos experimentar o carro! Forme um circuito de corrida para o seu carro Carrera RC com pilões de limitação ou latas vazias, etc. numa área espaçosa e desimpedida. Acelerar nas rectas e desacelerar nas curvas é a técnica fundamental do comando da circulação de um carro Carrera RC.

- **Gastar no máximo 2 pilhas consecutivamente. Depois de colocar 2 pilhas seguidas, é obrigatório fazer uma pausa de aprox. 20 minutos.**
- **Evitar a aplicação permanente do motor.**
- **Se o carro se desligar automaticamente várias vezes consecutivas, a pilha está vazia. Proceda ao carregamento da pilha.**
- **Depois de 30 minutos de repouso, o comando e o carro desligam-se automaticamente. Para nova utilização, colocar o interruptor de ligar e desligar "ON/OFF" do comando & do carro uma vez em "OFF" e a seguir novamente em "ON".**
- **Para desligar o carro depois da circulação, proceder por ordem inversa.**
- **Depois da circulação, retirar a bateria ou desligar os pólos.**
- **Limpar o carro Carrera RC depois de cada circulação.**
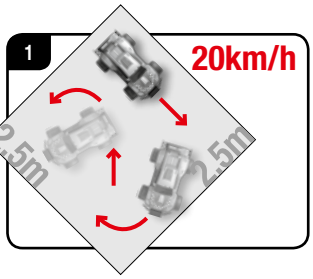
## *Funções do comando*

**Full Function**
O carro pode ser guiado em todas as direcções com os joysticks:
**Joystick esquerdo:**
para a frente, para trás
**Joystick direito:**
para a esquerda, para a direita
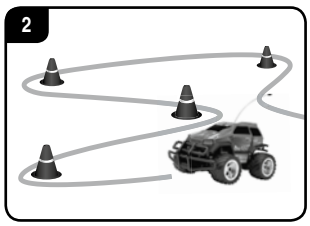
## *Função de empinar Função High Speed Turbo*




Para activar o modo High Speed, pressione o botão no lado direito do comando. Com alguma prática, você consegue executar a função de empinar o carro. Para isso, ponha o carro em andamento para trás e mude para andamento para a frente, ao actuar o botão de turbo.

P

## *Soluções de problemas*

| Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|
| O carro não circula | Os interruptores do emissor e do carro ou de um deles estão OFF | Ligá-lo(s) |
| | A bateria está fraca ou não está instalada no carro | Colocar a bateria carregada |
| | O carro ficou parado num obstáculo. | A protecção contra sobretensão desligou o carro. Colocar o interruptor de ligar e desligar "ON/OFF" do carro uma vez em "OFF" e a seguir novamente em "ON" e colocar o carro numa superfície desimpedida. |
| | A bateria/pilha do emissor ou do carro está fraca | Colocar a bateria ou a pilha carregada |
| | Canais diferentes ajustados no carro e no comando | Ajustar no mesmo canal |
| | O emissor desligou-se automaticamente passado 30 minutos. | Para nova utilização, colocar o interruptor de ligar e desligar "ON/OFF" do comando & do carro uma vez em "OFF" e a seguir novamente em "ON". |
| | O carro está muito quente. | Desligar o carro e o comando e deixá-lo arrefecer aproximadamente 30 minutos. |
| O comando não funciona | O carro põe-se em movimento indesejadamente. | Primeiro ligar o emissor e só depois ligar o carro. |
| | Defeito na antena do emissor | Extrair a antena completamente |
| | Existe um outro carro RC a utilizar a mesma frequência | Mudar de frequência |

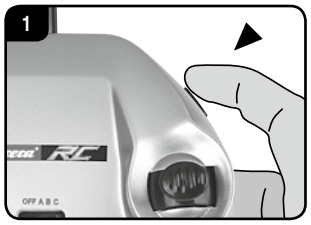Se necessitar de peças de reposição, encontrará uma relação completa das peças disponíveis no menu de serviço em **carrera-rc.com**

## Bästa kund

Vi gratulerar till köpet av denna Carrera RC-modellbil, tillverkad enligt senaste tekniska rön. Eftersom vi alltid strävar efter att vidareutveckla och förbättra våra produkter, förbehåller vi oss alltid och utan föregående varsel rätten till tekniska ändringar samt ändringar när det gäller utrustning, material och design. Därför kan inga anspråk beaktas vad avser smärre avvikelser mellan den produkt Du har köpt och uppgifter samt illustrationer i denna bruksanvisning. Denna bruks- och monteringsanvisning är en del av produkten. Om bruksanvisningen och de säkerhetsanvisningar den innehåller inte följs, upphör garantin att gälla. Spara bruksanvisningen för senare bruk och låt den följa med produkten om den övertas av någon annan.

## Garantivillkor

Carrera-produkterna är tekniskt förstklassiga leksaker som skall behandlas med omsorg. Du måste ovillkorligen beakta informationen i bruksanvisningen. Alla komponenter underkastas en noggrann kontroll (tekniska ändringar och modelländringar som syftar till att förbättra produkten förbehålles).

**Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel, gäller garantin inom ramen av följande villkor:**
Garantin omfattar påvisbara material- eller fabrikationsfel som förelåg vid tiden för köpet av Carrera-produkten. Garantitiden är 24 månader räknat från försäljningsdatumet. Garantin omfattar inte slitagedelar, skador p.g.a. felaktig hantering/användning eller obehöriga ingrepp. Reparationer får utföras endast av företaget Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH eller ett av detta företag auktoriserat företag. Inom ramen av denna garanti kommer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH att välja att byta ut Carrera-produkten i dess helhet, eller byta ut endast de defekta komponenterna, eller att lämna likvärdig ersättning. Garantin omfattar inte transport-, förpacknings- och resekostnader samt skador som köparen vållar. Dessa kostnader bärs av köparen. Garantianspråk kan ställas endast av den första köparen av Carrera-produkten.

**Garantianspråk kan göras gällande endast om**
- det korrekt ifyllda kortet skickas in tillsammans med den defekta Carrera-produkten, inköpskvittot/fakturan/kassakvittot.
- inga egenmäktiga ändringar av garantisedeln har gjorts.
- produkten har behandlats och använts för sitt ändamål enligt bruksanvisningen.
- skadorna/felfunktionerna inte kan härledas till force majeure eller slitage p.g.a. användning.

**Garantisedlar kan inte ersättas.**

**Hänvisning för EU-medlemsländer:** vi hänvisar till säljarens lagstadgade garantiskyldighet i den mån som denna garantiskyldighet inte begränsas av objektgarantin.

## Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH att denna modell, inkl. fjärrkontroll, överensstämmer med de grundläggande kraven i följande EU-direktiv: Enligt EG-direktiven 2009/48 och 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG (R&TTE). Originalet till försäkran om överensstämmelse kan beställas på **carrera-rc.com**.

CE 0197

## Varningar!

Denna leksak är inte lämplig för barn under 36 månaders ålder – smådelarna kan sväljas. Varning! Funktionsbetingad risk för klämskador! Avlägsna allt emballagematerial och alla klämmor innan Du låter barnet leka med leksaken. Spara förpackningen och adressen i informationssyfte och om ev. frågor skulle uppstå.




Symbolen med de överkorsade soptunnorna hänvisar till att tomma batterier, ackumulatorer, knappbatterier, ackumulatorpaket, apparatbatterier, elektriska skrotade produkter etc. inte skall slängas i de vanliga hushållssoporna, då de är skadliga för miljö och hälsa. Hjälp till att skona miljön och skydda hälsan, och tala också med barnen om att det är viktigt att lämna uttjänta batterier och elektriska apparater till återvinning. Batterier och elektriska uttjänta apparater lämnas till återvinningscentral, där de ingående materialen sorteras och återvinns.
Batterityper av olika slag, eller nya och uttjänta batterier får inte användas tillsammans. Ta ur tomma batterier ur leksaken. Icke återuppladdningsbara batterier får inte laddas upp. Uppladdningsbara batterier skall laddas upp endast under överinseende av en vuxen. Ta ur återuppladdningsbara batterier ur leksaken före uppladdning. Anslutningsklämmor får inte kortslutas. Endast rekommenderade batterier eller batterier av likvärdig typ får användas.
Vid regelbunden användning av laddaren måste den kontrolleras: undersök kabel, anslutning, kåpor och andra delar. Om laddaren skadas får den inte användas förrän den har reparerats.

## Leveransomfattning

**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Fjärrkontroll**
**1x Laddare**
**1x Ackumulator**
**1x Antenn**
**1x 9 V-block**
(ej återuppladdningsbart)

## Säkerhetsbestämmelser

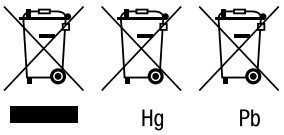


En Carrera RC-bil är en fjärrstyrd modellbil som drivs med särskilda ackumulatorer. Endast original Carrera RC li-jon-ackumulatorer får användas.

Carrera RC-bilen är avsedd uteslutande för hobbyändamål och får köras endast på härför avsedda banor och platser.
**VARNING!** Använd inte Carrera RC-bilen på allmän väg.




Använd inte bilen under högspänningsledningar eller radiomaster, eller vid oväder! Atmosfäriska störningar kan leda till funktionsfel. Vid stora temperaturskillnader mellan förvaringsplats och körplats bör man vänta tills fordonet hunnit acklimatisera sig, för att förhindra att kondensvatten bildas med därav resulterande fuktionsstörningar.

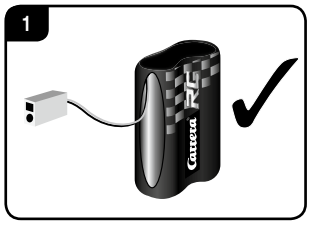


Använd aldrig denna produkt på gräs. Grässtrån som lindas upp kan hindra axelns vridning och överhetta motorn. Föremål, personer eller djur får aldrig transporteras på Carrera RC-bilen.

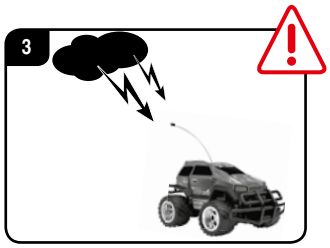


Kör aldrig Carrera RC-bilen utomhus vid regn eller snö.
Fordonet får inte köras genom vatten, vattenpussar eller snö och skall förvaras på torr plats.

Använd aldrig bilen i närheten av vattendrag, dammar eller sjöar – Carrera RC-bilen får inte hamna i vatten.
Undvik att köra på sträckor, som uteslutande består av sand.

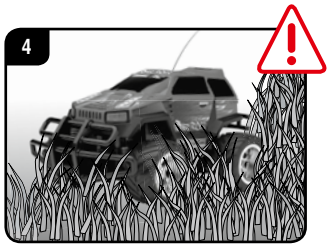


Utsätt inte Carrera RC-bilen för direkt solstrålning.
För att undvika överhettning av elektroniken i fordonet måste kortare pauser regelbundet göras vid temperaturer över + 35°C.

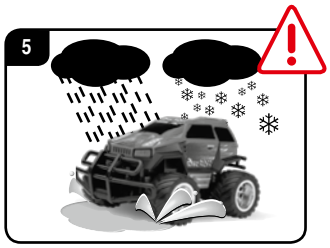


Ställ alltid ner fordonet på marken med handen. Kasta aldrig ner fordonet på marken.

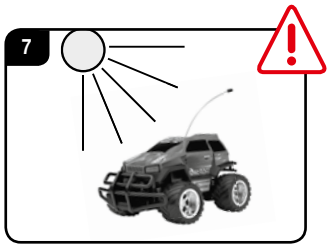


Undvik hopp från ramper eller hoppbackar som är högre än 15 cm.

Var försiktig med antennspetsen – risk för skador!

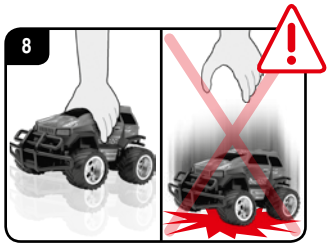Använd aldrig starka lösningsmedel att rengöra modellen med.

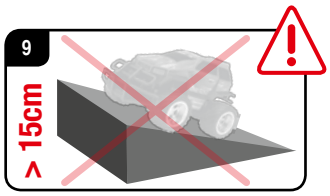


För att förhindra att Carrera RC-bilen drabbas av störningar i styrsystemet, varvid den körs okontrollerat, skall man kontrollera batterierna i fjärrkontrollen och bilens ackumulator m.a.p. laddningsstatus.




Före och efter varje körning måste man kontrollera att Carrera RC-bilen är korrekt monterad. Dra ev. åt skruvar och muttrar.

## Fastsättning av antennen

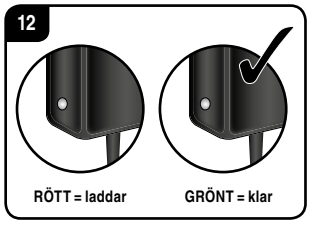


För in antennkabeln genom det lilla antennröret och sätt fast den på Carrera RC-bilen. Förankra änden av antennkabeln med en Carrera RC-dekal som Du hittar på logotyp-arket.

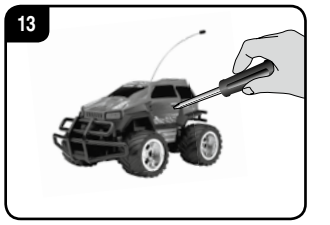S

## Uppladdning av ackumulatorn




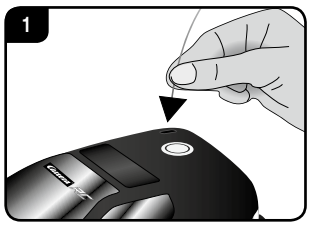


Koppla först ihop Carrera RC-ackumulatorn med bipackade laddare. Förbindelsedelen resp. anslutningen mellan ackumulator och laddare är konstruerade så att det inte går att kasta om polariteten. Anslut laddaren till en energikälla.
När ackumulatorn har anslutits korrekt och uppladdningsprocessen pågår, lyser den röda LED-lampan hela tiden. När ackumulatorn är helt uppladdad, slår den röda LED-lampan om till grönt ljus. Nu kan ackumulatorn tas ur och installeras i Carrera RC-bilen, som nu är klar att köra. Efter användningen måste ackumulatorn svalna i minst 20 minuter innan den får laddas upp igen. Om denna paus inte efterföljs kan det leda till en defekt ackumulator.

## Isättning av ackumulatorn

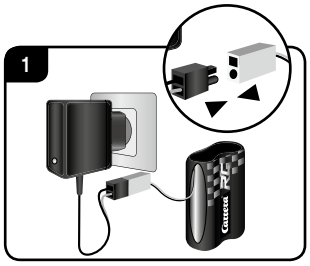


Använd en skruvmejsel för att avlägsna locket till ackumulatorfacket i Carrera RC-bilen.

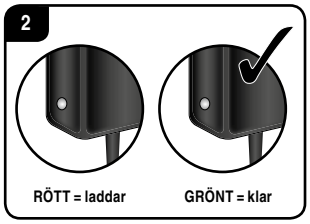


Koppla ihop kabeländen för Carrera RC-bilen med den för ackumulatorn. Lägg i ackumulatorn. Skruva tillbaka locket.

## Isättning av 9 V-blocket

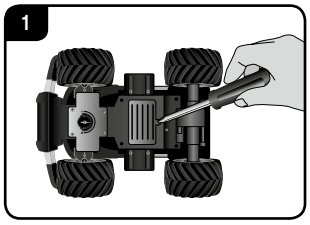


Skruva upp locket till fjärrkontrollens batterifack och lägg i 9 V-blocket.

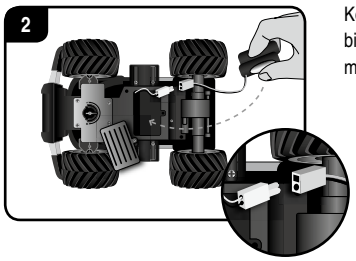


Se till att polariteten blir rätt när Du sätter i 9 V-blocket. Skruva tillbaka locket.

## Nu kan Du börja köra

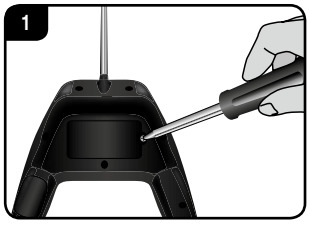


Kontrollera att ingen använder samma frekvens i Ditt köområde.

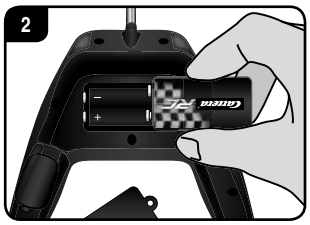För att undvika detta och för att Carrera RC-bilen skall kunna styras av fjärrkontrollen, måste Du kontrollera att samma frekvens (A/B/C) är inställd på bilen och på fjärrkontrollen.

Om olika frekvensband används, kan 3 bilar köras samtidigt.

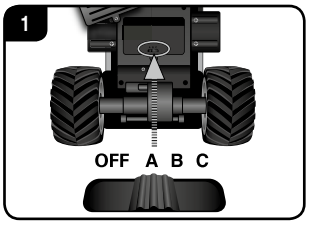


Dra ut fjärrkontrollantennen helt.




Sätt igång Carrera RC-bilen med ON / OFF-knappen. Carrera RC-bilen har 2 hastigheter. Med hjälp av ON / OFF-knappen kan man också växla till övnings- resp. inomhusläge.

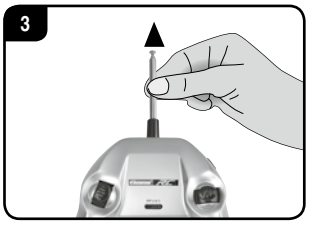


**Justering av styrningen**
Om Du ser att bilen drar åt höger eller vänster när Du kör, kan Du korrigera spåret med den justeringsknapp som Du ser på ritningen.

## Låt oss öva!

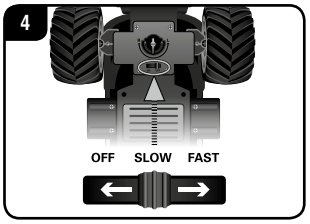


**Varning! Detta fordon uppnår en hastighet på upp till 20 km/tim.** Tänk på att man behöver en fri yta på minst 2,5 x 2,5 meters storlek för att övningsköra. **Använd gasspaken ytterst försiktigt första gången.** Använd alltid ett träningsläge (slow) vid de första körövningarna.

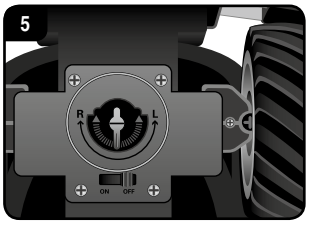


Nu övar vi! Bygg upp en körbana med hörnbegränsningar eller tomma burkar o.s.v., på en stor, fri plats.
Den grundläggande styrtekniken vid körning med Carrera RC-bilar är att kunna köra fort på raksträckor och bromsa in i kurvorna.

- **Aja korkeintaan 2 akkua peräkkäin tyhjiksi. 2 akkutäytön jälkeen on ehdottomasti pidettävä n. 20 minuutin tauko.**
- **Moottorin jatkuvaa käyntiä on vältettävä.**
- **Jos auto sammuu itsestään monta kertaa peräjälkeen, akku on tyhjä. Lataa akku.**
- **Ohjain ja auto kytkeytyvät automaattisesti pois, jos niitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Uusi käyttö on mahdollista kytkemällä ohjaimen ja auton ON/OFF-kytkin kerran asentoon OFF ja sen jälkeen takaisin asentoon ON.**
- **Auto sammutetaan ajon jälkeen käynnistykseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.**
- **Ajon jälkeen akku otetaan pois tai liitetään irti.**
- **Carrera RC-auto puhdistetaan ajon jälkeen.**
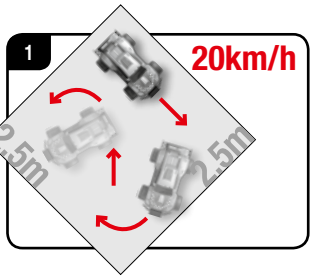
## Fjärrkontrollfunktioner

**Full Function**
Med hjälp av joystickarna kan Du styra bilen i alla riktningar:
**Vänster joystick:** framåt, bakåt
**Höger joystick:** vänster, höger
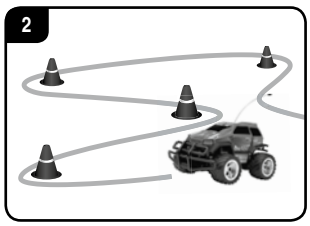
## Wheely-funktionen Knappen High Speed Turbo




High Speed-läget aktiveras med en nedtryckning av knappen på höger sida av kontrollen. Med litet övning kan Du utnyttja Wheely-funktionen; kör bakåt och tryck på Turbo-knappen för att växla till framåtkörning.

S

## Felsökningsguide

| Fel | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Bilen kör inte | Omkopplaren på sändaren och/eller bilen står på ”OFF” | Koppla in |
| | Svag eller obefintlig ackumulator i bilen | Lägg i en laddad ackumulator |
| | Bilen har stannat vid ett hinder. | Överspänningsskyddet har kopplat från bilen. Koppla ON/OFF brytaren på fordonet först på OFF, sedan på ON igen och placera den på en fri yta. |
| | Svag ackumulator/svagt batteri i sändaren eller bilen | Lägg i en laddad ackumulator/laddat batteri |
| | Olika kanaler inställda för fordon och controller | Ställ in till samma kanal |
| | Sändaren har stängts av sig själv efter 30 minuter. | Starta på nytt genom att koppla ON/OFF brytaren på controller & fordon en gång på OFF och sedan på ON igen. |
| | Fordonet är mycket varmt. | Stäng av fordon och controller och låt fordonet kyla av sig under ca 30 minuter. |
| Ingen kontroll | Fordonet sätter sig oavsiktligt i rörelse. | Koppla först in sändaren, sedan fordonet. |
| | Sändarantennen fungerar inte | Dra ut antennen helt |
| | En annan RC-bil använder samma frekvens | Byt frekvens |

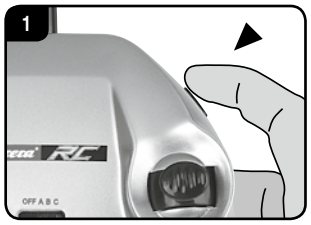Om du behöver reservdelar, finner du en fullständig översikt över alla tillgängliga delar på **carrera-rc.com** på serviceområdet.

## Hyvä asiakas

Onnittelumme Carrera RC -malliauton hankinnasta. Se on valmistettu nykytekniikan standardien mukaisesti. Koska kehitämme ja parannamme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden teknisiin ja varustelu-, materiaali- sekä muotoilumuutoksiin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Sen vuoksi ostamasi tuotteen sekä tämän ohjeen tietojen ja kuvien pienet poikkeamat eivät oikeuta korvausvaatimuksiin. Tämä käyttö- ja asennusohje on osa tuotetta. Takuuvaatimukset eivät ole voimassa, jos käyttöohjetta ja sen sisältämiä turvallisuusohjeita ei noudateta. Säilytä tämä ohje myöhempää lukemista ja mallin edelleenluovutusta varten.

## Takuuehdot

Carrera-tuotteet ovat korkealaatuisia leikkikaluja, joita tulee käsitellä huolella. Käyttöohjeen neuvot on ehdottomasti otettava huomioon. Kaikki osat tarkastetaan huolellisesti (oikeudet teknisiin muutoksiin ja tuotetta parantaviin mallimuutoksiin pidätetään).

**Jos tuotteessa kaikesta huolimatta esiintyy vikoja, sille myönnetään takuu seuraavien takuuehtojen mukaisesti:**
Takuuseen sisältyvät todistettavissa olevat materiaali- tai valmistusvirheet, jotka olivat Carrera-tuotteessa sen ostohetkellä. Takuuaika on ostopäivämäärästä lukien 24 kuukautta. Takuuseen eivät sisälly kuluvat osat, asiattoman käsittelyn/käytön tai asiantuntemattoman korjauksen aiheuttamat vahingot. Korjauksen saa suorittaa vain Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH tai tämän valtuuttama yritys. Tämän takuun puitteissa Carrera-tuote vaihdetaan kokonaan tai vain vialliset osat tai myönnetään vastaava korvaus Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH:n päätöksen mukaan. Takuuseen eivät kuulu kuljetus-, pakkaus- ja matkakustannukset eivätkä jälleenmyyjän vastuun piiriin kuuluvat viat. Ne korvaa jälleenmyyjä. Vain Carrera-tuotteen ensimmäinen ostaja voi esittää takuuvaatimukset.

**Takuuvaatimukset ovat voimassa vain silloin, kun**
- asianmukaisesti täytetty kortti lähetetään yhdessä viallisen Carrera-tuotteen, ostokuitin/laskun/kassakuitin kanssa.
- takuukorttiin ei ole tehty omavaltaisia muutoksia
- leikkikalua on käsitelty käyttöohjeen ja käyttötarkoituksen mukaisesti
- vikoja/vikatoimintoja eivät ole aiheuttaneet ylivoimaiset esteet eikä käytön aiheuttama kuluminen.

**Takuukortteja ei voi korvata.**

**Huomautus EU-jäsenmaille:** Viitataan jälleenmyyjän lainmukaiseen takuuvelvollisuuteen siinä määrin, että laitetakuuta ei rajoiteta.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH vakuuttaa, että tämä malli ja ohjain on seuraavien EY-direktiivien vaatimusten mukaisia: Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetut EY-direktiivit 2009/48 ja 2004/108/EY sekä muut asiaankuuluvat direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) määräykset. Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta **carrera-rc.com**.

CE 0197

## Varoitukset!

Tämä leikkikalu ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön, koska lapset saattavat niellä sen pieniä osia. Huomaa, että toiminta voi aiheuttaa puristumisvaaran! Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kiinnityslangat, ennen kuin tämä leikkikalu annetaan lapselle. Säilytä pakkaus ja osoite tietojen ja mahdollisten kysymysten varalta.




Tässä kuvattu yliviivatun jäteastian merkki kertoo siitä, että tyhjiä paristoja, akkuja, nappiparistoja, latureita, laiteparistoja, käytettyjä sähkölaitteita jne. ei saa laittaa kotitalousjätteisiin, koska ne vahingoittavat ympäristöä ja terveyttä. Auta turvaamaan ympäristö ja terveys ja puhu lastesi kanssa käytettyjen paristojen ja sähkölaitteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Paristot ja käytetyt sähkölaitteet pitää toimittaa niille varattuihin keräyspaikkoihin. Niin ne pääsevät kunnolliseen kierrätykseen.
Eri paristotyyppejä ja uusia ja vanhoja paristoja ei saa käyttää yhdessä. Tyhjät paristot otetaan pois lelusta. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat akut saa ladata vain aikuisten valvonnassa. Ladattavat akut otetaan pois lelusta ennen latausta. Liittimiä ei saa oikosulkea. Saa käyttää vain suositeltuja tai samantyyppisiä paristoja.
Kun laturia käytetään säännöllisesti, sen kaapeli, liitin, kotelo ja muut osat on tarkastettava. Vikojen esiintyessä laturin saa ottaa käyttöön vasta korjauksen jälkeen.

## Toimituslaajuus

**1x Shuttle Galaxy / Power Rider Moon Rider**
**1x Kauko-ohjain**
**1x Laturi**
**1x Akku**
**1x Antenni**
**1x 9 V:n paristo**
(ei uudelleenladattava)

## Turvallisuusohjeet

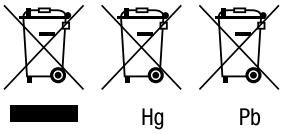


Carrera RC-auto on kauko-ohjattava, erityisillä ajoakuilla toimiva malliauto. Vain alkuperäisiä Carrera RC li-ion akkuja saa käyttää.

Carrera RC-auto on suunniteltu ainoastaan harrastekäyttöön ja sillä saa ajaa vain sille tarkoitetuissa paikoissa ja radoilla.
**HUOMIO!** Carrera RC-autoa ei saa käyttää tieliikenteessä.




Ei saa ajaa suurjännitejohtojen tai antennimastojen alla tai ukonilmalla! Ilmakehähäiriöt voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Odota varastointitilan ja ajopaikan suurten lämpötilaerojen kohdalla, kunnes auto on sopeutunut lämpötilaan, jotta ei muodostu toimintahäiriöitä aiheuttavaa kondenssivettä.

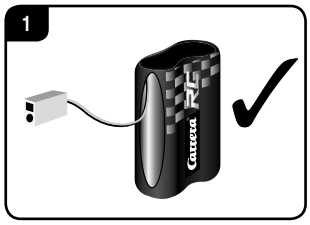


Tällä tuotteella ei saa ajaa nurmikolla. Kiinnittyvä ruoho voi estää akselin pyörimisen ja kuumentaa moottorin. Carrera RC-autolla ei saa kuljettaa tavaroita, ihmisiä tai eläimiä.

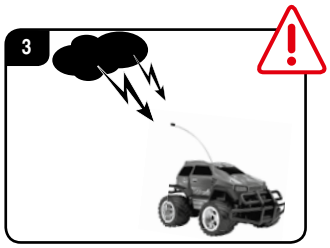


Carrera RC-autolla ei saa ajaa ulkona sateessa tai lumessa.
Auto ei saa ajaa vedessä, lammikoissa tai lumessa, ja se on säilytettävä kuivassa.

Autoa ei saa käyttää jokien, lammikoiden tai järvien läheisyydessä, jotta Carrera RC-auto ei putoa veteen. Vältä ajamista reiteillä, jotka koostuvat yksinomaan hiekasta.

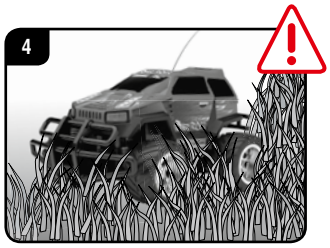


Carrera RC-autoa ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle.
Yli 35 °C:een lämpötiloissa täytyy säännöllisesti pitää taukoja, jotta auton elektroniikka ei ylikuumene.

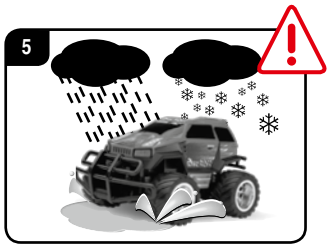


Aseta auto aina käsin maahan. Älä koskaan heitä autoa seisten maahan.

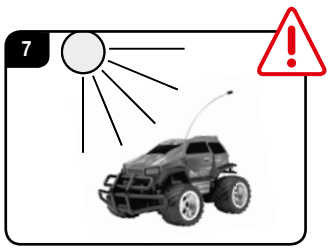


Vältä hyppyjä mäistä tai rampeista, jotka ovat korkeampia kuin 15 cm.

Varo antennin päätä, tapaturmavaara!

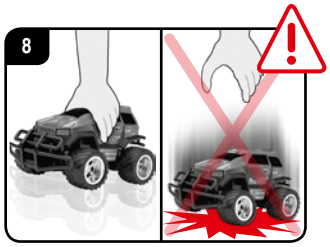Mallin puhdistukseen ei saa käyttää voimakkaita liuottimia.

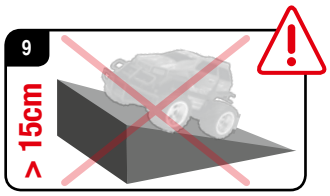


Ohjaimen paristojen ja auton akkujen moitteeton lataus on tarkastettava, jotta Carrera RC-auton ohjausjärjestelmä toimii moitteettomasti eikä auto voi liikkua kontrolloimattomasti.




Carrera RC-auton asennus on tarkastettava ennen jokaista ajoa ja sen jälkeen, tarvittaessa ruuvit ja mutterit kiristetään.

## Antennin kiinnitys

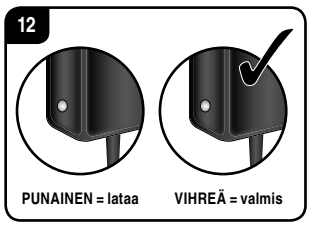


Antennin johto vedetään antenniputken läpi, ja se kiinnitetään Carrera RC-autoon. Antennijohdon pää varmistetaan yhdellä logoarkin Carrera RC-tarralla.

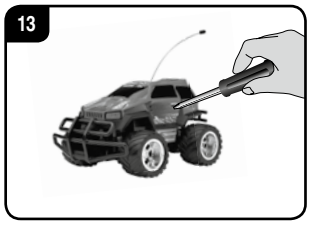FIN

## Akun lataus

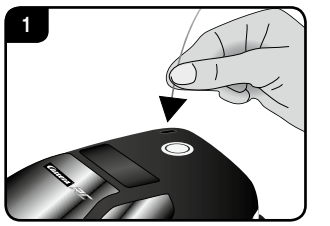


Carrera RC-akku yhdistetään ensin mukana toimitettuun laturiin. Akun ja laturin välinen liitoskappale tai liitäntäkohta on valmistettu siten, että napojen vaihtuminen ei ole mahdollista. Laturi liitetään virtalähteeseen. Jos akku on liitetty oikein ja lataus tapahtuu normaalisti, punainen LED-valo palaa jatkuvasti. Kun akku on ladattu täyteen, punainen LED-valo vaihtuu vihreäksi. Akun voi ottaa pois ja asentaa Carrera RC-autoon. Se on nyt käyttövalmis. Akun on käytön jälkeen jäähdyttävä väh. 20 minuuttia, ennen kuin sen voi ladata taas täyteen. Akku voi vioittua, jos tätä taukoa ei pidetä.




## Akun asetus

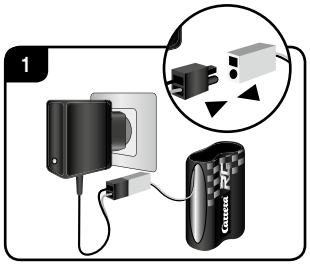


Carrera RC-auton akkukotelon kansi poistetaan ruuvimeisselillä.

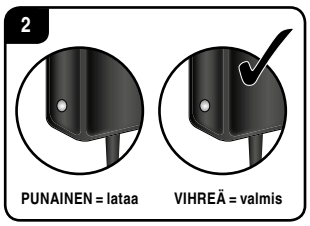


Carrera RC-auton johdon pää liitetään akkuun. Akku laitetaan sisään. Kansi ruuvataan kiinni ruuvimeisselillä.

## 9 V:n pariston asennus

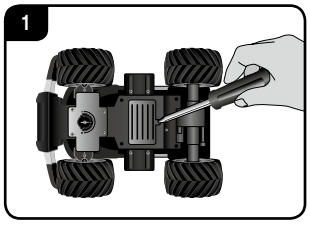


Kauko-ohjaimen paristolokeron kansi ruuvataan auki ja 9 V:n paristo laitetaan sisään.

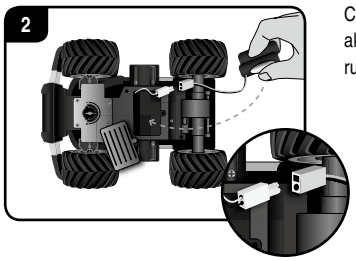


9 V:n pariston asennuksessa on otettava huomioon oikea napaisuus. Kansi ruuvataan kiinni ruuvimeisselillä.

## Nyt ajo voi alkaa

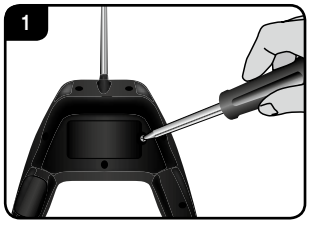


Varmista, että lähistöllä ei kukaan käytä samaa taajuutta.

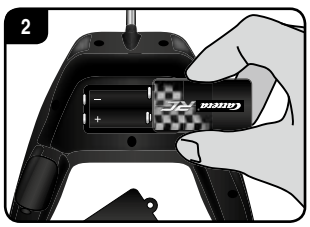Tämän välttämiseksi ja jotta Carrera RC-autoa voi ohjata kauko-ohjaimella, on varmistettava, että autoon ja ohjaimeen on asetettu sama taajuus (A/B/C).

Eri taajuuskaistojen ansiosta on mahdollista ajaa 3 autoa yhtäaikaisesti.

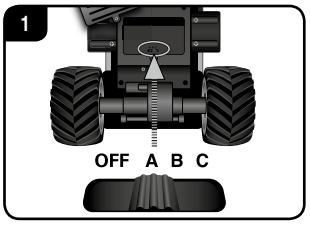


Ohjaimen antenni vedetään kokonaan ulos.




Carrera RC-auto kytketään päälle ON- / OFF -kytkimellä. Carrera RC-autossa on 2 nopeutta. ON- / OFF -kytkimellä auton voi kytkeä käytettäväksi myös harjoitus- tai sisätilan toimintatilaan.

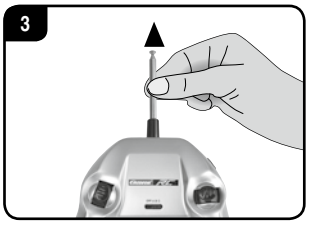


**Ohjauksen säätö**
Jos Carrera RC-auton käytössä ilmenee, että auto vetää oikeaan tai vasempaan, ajosuunnan voi korjata piirustuksessa näkyvästä säätökytkimestä.

## Nyt harjoitellaan!

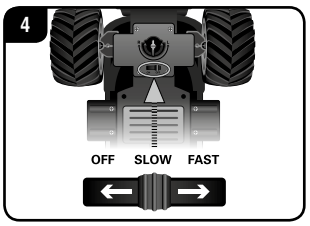


**Ota huomioon, että tämä auto saavuttaa 20 tuntikilometrin nopeuden.** Harjoittele vapaalla alueella, jonka koko on vähintään 2,5 x 2,5 metriä. **Paina kaasua ensimmäisellä kerralla erittäin varovasti.** Käytä ensimmäisillä ajokerroilla ehdottomasti harjoittelutilaa (slow/hidas).

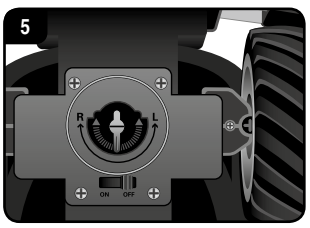


Rakenna kulmarajoittimilla tai tyhjillä purkeilla jne. Carrera RC-auton kilparata isoon ja vapaaseen tilaan. Carrera RC-auton ajon perusohjaustekniikka on, että suorilla ajetaan lujaa ja mutkissa jarrutetaan.

- **Aja korkeintaan 2 akkua peräkkäin tyhjiksi. 2 akkutäytön jälkeen on ehdottomasti pidettävä n. 20 minuutin tauko.**
- **Moottorin jatkuvaa käyntiä on vältettävä.**
- **Jos auto sammuu itsestään monta kertaa peräjälkeen, akku on tyhjä. Lataa akku.**
- **Ohjain ja auto kytkeytyvät automaattisesti pois, jos niitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Uusi käyttö on mahdollista kytkemällä ohjaimen ja auton ON/OFF-kytkin kerran asentoon OFF ja sen jälkeen takaisin asentoon ON.**
- **Auto sammutetaan ajon jälkeen käynnistykseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.**
- **Ajon jälkeen akku otetaan pois tai liitetään irti.**
- **Carrera RC-auto puhdistetaan ajon jälkeen.**
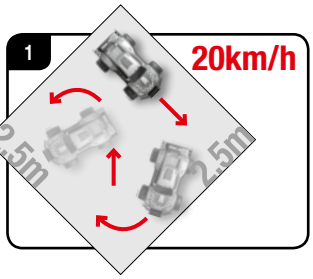
## Ohjaintoiminnot

**Täysi toiminto**
Autoa voi ohjata kaikkiin suuntiin ohjaussauvoilla:
**Vasen ohjaussauva:**
eteenpäin, taaksepäin
**Oikea ohjaussauva:**
vasempaan, oikeaan
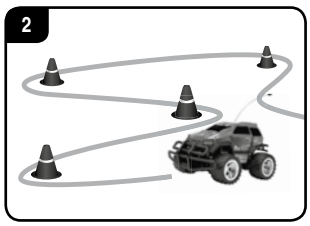
## Wheely-toiminto / High speed turbo -nappi




Painamalla ohjaimen oikealla puolella olevaa painiketta aktivoit high speed -tilan. Pienellä harjoittelulla voit tehdä wheely-ajon. Aja taaksepäin ja kytke eteenpäinvaihde päälle samalla kun painat turbo-painiketta.

FIN

## Ongelmaratkaisut

| Ongelma | Syy | Ratkaisu |
|---|---|---|
| Auto ei kulje | Lähettimen ja/tai auton kytkin on kohdassa „OFF“ | Kytketään päälle |
| | Autossa heikko akku tai ei ollenkaan akkua | Ladattu akku laitetaan sisään |
| | Auto on jäänyt seisomaan esteeseen. | Ylikuormitussuoja on kytkenyt auton pois. Käännä auton ON/OFF-kytkin asentoon OFF, takaisin asentoon ON ja vie auto vapaaseen paikkaan. |
| | Lähettimessä tai autossa heikko akku/paristo | Ladattu akku tai paristo laitetaan sisään |
| | Autossa ja ohjaimessa on asetettu eri kanavat | Aseta samalle kanavalle |
| | Lähetin on sammunut itsestään 30 minuutin jälkeen. | Uusi käyttö on mahdollista kytkemällä ohjaimen ja auton ON/OFF-kytkin kerran asentoon OFF ja sen jälkeen takaisin asentoon ON. |
| | Auto on hyvin kuuma. | Kytke auto ja ohjain pois ja anna jäähtyä noin 30 minuuttia. |
| Ei kontrollia | Auto lähtee liikkeelle tahattomasti. | Kytke ensin lähetin päälle, vasta sen jälkeen auto. |
| | Lähettimen antenni viallinen | Antenni vedetään kokonaan ulos |
| | Toinen RC-auto käyttää samaa taajuutta | Vaihdetaan taajuus |

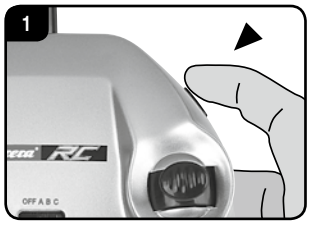Jos tarvitset varaosia, löydät kaikki saatavissa osat osoitteesta **carrera-rc.com** kohdasta service.

carrera-rc.com

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria