

Dell Leise Maus MS355

Benutzerhandbuch

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen




-  **HINWEIS:** EIN HINWEIS beschreibt wichtige Informationen, damit Sie Ihr Produkt besser nutzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHT Hinweis weist entweder auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf einen Verlust von Daten hin und zeigt Ihnen, wie das Problem vermieden werden kann.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG beschreibt die Möglichkeit von Eigentumsschäden, Verletzungen oder Tod.

Inhalt

Lieferumfang	4
Leistungsmerkmale	5
Dell Peripheral Manager	6
Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus	6
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus	8
Kopplung Ihrer Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger	8
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth	9
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Dell Pair	10
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung	10
Gerät hinzufügen	11
Spezifikationen	12
Fehlerbehebung	13
Rechtliche Informationen	17
Garantie	17
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen	17
Für U.S.-Kunden:	17
Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:	17
Für Kunden außerhalb der USA:	17

Lieferumfang

Tabelle 1. Mauskomponenten und Beschreibungen.

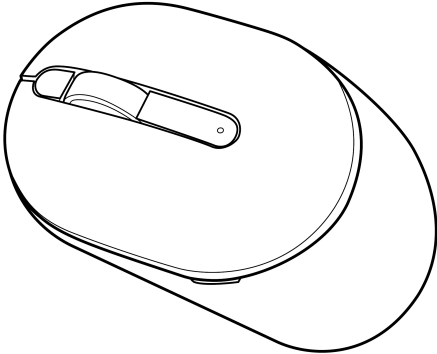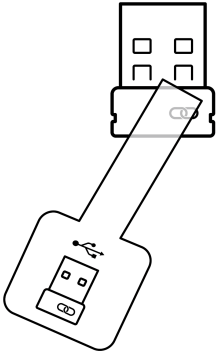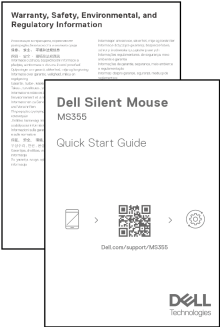Komponentenbild	Komponentenbeschreibung
	Dell Leise Maus
	Dell Secure Link USB-Empfänger
	Batterie (AA-Typ)
	Dokumente

Leistungsmerkmale

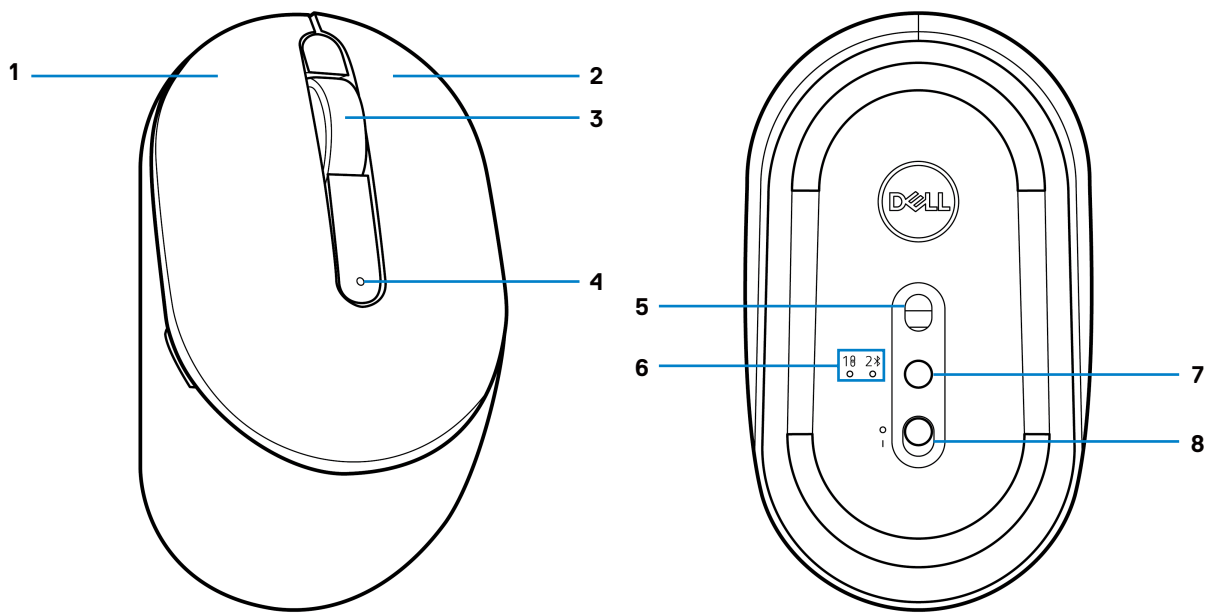


Abbildung 1. Maus Funktionen

Tabelle 2. Maus Funktionen.

Bezeichnung	Beschreibung
1	Linke Taste
2	Rechte Taste
3	Mittlere Taste und Scrollrad
4	LED-Anzeige bei schwacher Batterie
5	Optischer Sensor
6	LED-Anzeigen für Verbindungsmodus
7	Verbindungsmodus Taste
8	Ein/Aus-Schalter

Dell Peripheral Manager

Mit der Dell Peripheral Manager Software können Sie Folgendes ausführen:

- Programmverknüpfungen zu programmierbaren Tasten oder Tasten über die Registerkarte Aktion zuweisen.
 - Primäre Maustaste einstellen (links oder rechts) (nur für Maus).
 - Die Empfindlichkeit der Maus über die DPI Einstellung anpassen (nur für Maus).
 - Abtaste rate einstellen (nur für Maus).
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestatus über die Registerkarte Info anzeigen.
- Ihre Geräte mit den neuesten Firmware-Updates aktualisieren.
- Zusätzliche Geräte über den Dell Secure Link USB-Empfänger oder direkt über Bluetooth an Ihren Computer koppeln.

Weitere Informationen finden Sie im Dell Peripheral Manager Benutzerhandbuch auf der Produktseite unter www.dell.com/support.

Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus

1. Suchen Sie den Schlitz an der Seite der Mausabdeckung. Heben Sie die Mausabdeckung mit der Fingerspitze an.

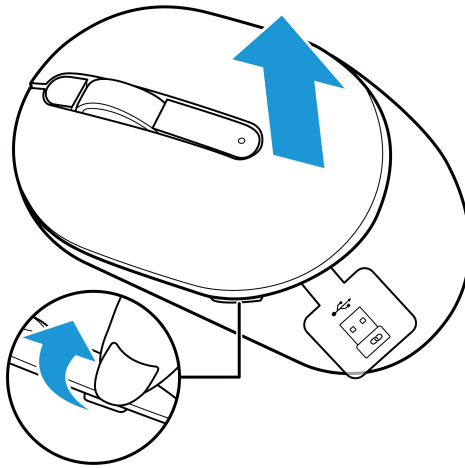


Abbildung 2. Entfernen der Mausabdeckung

2. Entfernen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger aus dem Fach.

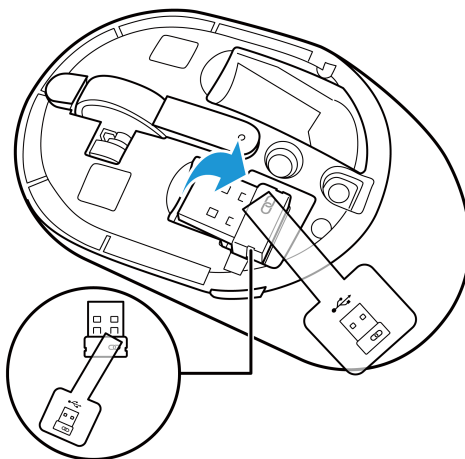


Abbildung 3. Entfernen des Dell Secure Link USB-Empfängers

3. Setzen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

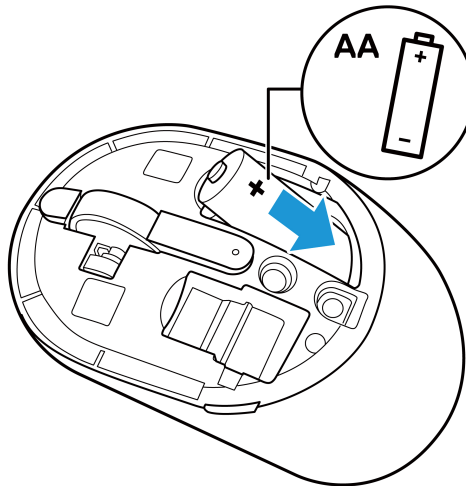


Abbildung 4. Einsetzen der Batterie

4. Bringen Sie die Mausabdeckung wieder an.

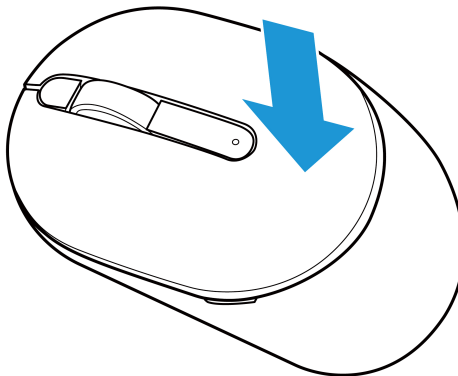


Abbildung 5. Wiederanbringen der Mausabdeckung

5. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter, um die Maus einzuschalten.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von zehn Metern liegt.

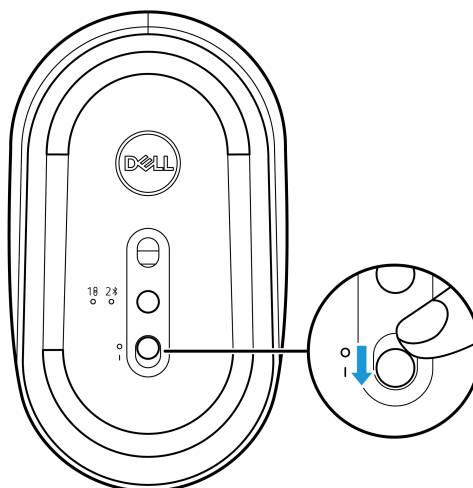


Abbildung 6. Einschalten der Maus

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus

Ihre drahtlose Dell Maus kann mit Geräten kombiniert werden, die über einen Dell Secure Link USB-Empfänger oder Bluetooth verfügen. Sie können zwischen kompatiblen Notebooks, Desktop-Computern und Mobilgeräten hin- und herschalten.

Kopplung Ihrer Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger

Um Ihre Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger zu koppeln, schließen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

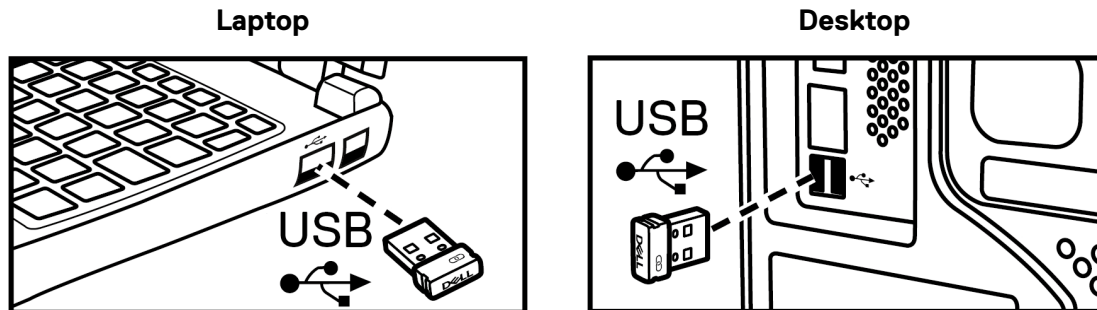


Abbildung 7. Anschluss des Dell Secure Link USB-Empfängers

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (10) an der Maus leuchtet 30 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass der Kopplungsvorgang läuft, und erlischt dann.

Die Maus ist mit dem Computer gekoppelt.

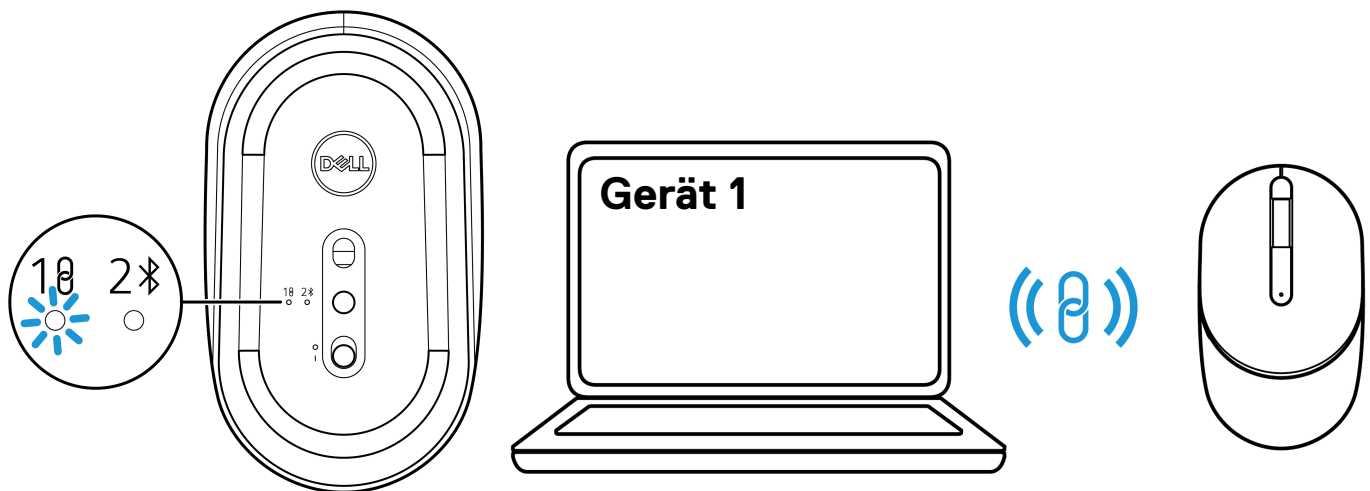


Abbildung 8. Mauskopplung wird durchgeführt

Abbildung 9. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen

- HINWEIS:** Ein USB-C auf USB-A Adapter (separat erhältlich) ist erforderlich, wenn Ihr Computer keinen USB-A Anschluss unterstützt.
- HINWEIS:** Das HF-Gerät ist werkseitig gekoppelt.

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth

① **HINWEIS:** Stellen Sie vor der Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth sicher, dass der Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell Computer auf die neueste Version aktualisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Treiber & Downloads auf <https://www.dell.com/support>.

1. Drücken Sie die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2 ⌘) zu wechseln.
2. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth LED (2 ⌘) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.

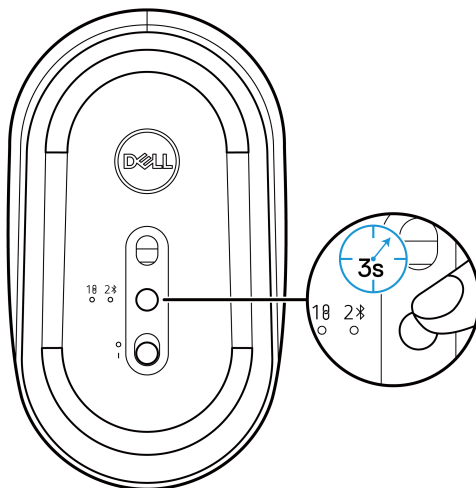


Abbildung 10. Starten des Bluetooth Kopplungsvorgangs

Die Verbindungsmodus LED-Anzeige (2 ⌘) blinkt 3 Minuten lang, um anzuzeigen, dass sich die Maus im Kopplungsmodus befindet.

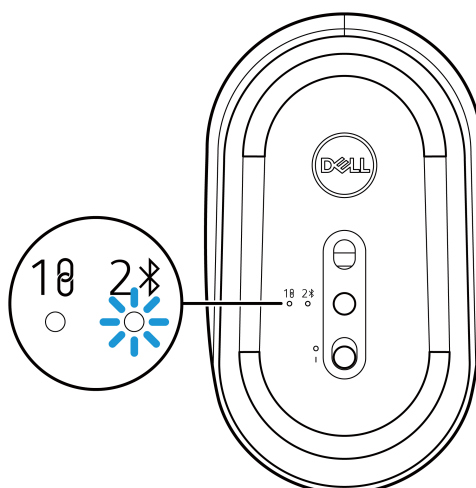


Abbildung 11. Maus im Bluetooth Kopplungsmodus

3. Koppeln Sie Ihre drahtlose Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Dell Pair

HINWEIS: Dell Pair ist mit ausgewähltem Zubehör, sowie gewerblichen & privaten Computern verfügbar. Die Verfügbarkeit und Funktionen variieren je nach Modell. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/support/kbdoc/000201693.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Computer aktiviert ist.
2. Platzieren Sie die drahtlose Maus in der Nähe des Computers. Drücken Sie anschließend die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2 ✂) zu wechseln.
3. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2 ✂) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.
4. Das **Lassen Sie uns Ihre Dell Maus einrichten** Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Koppeln**.

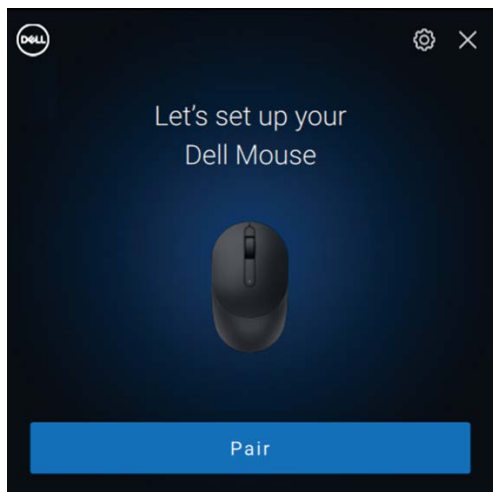


Abbildung 12-1. Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Dell Pair

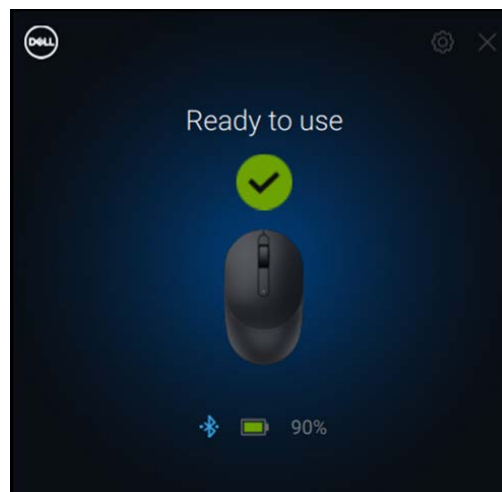


Abbildung 12-2. Die drahtlose Maus ist erfolgreich verbunden

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung

1. Geben Sie in der Windows Suche **Bluetooth** ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das **Einstellungen** Fenster wird angezeigt.
3. Aktivieren Sie das **Benachrichtigungen anzeigen, wenn eine schnelle Kopplung möglich ist** Kästchen.

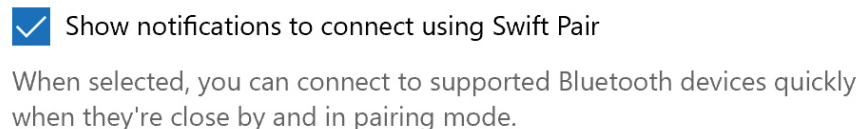


Abbildung 13. Aktivierung von Schnelle Kopplung

4. Schalten Sie Bluetooth ein.
 5. Platzieren Sie die drahtlose Maus in der Nähe des Computers. Drücken Sie anschließend die Verbindungsmodus Taste, um in den Bluetooth Kopplungsmodus (2 ✂) zu wechseln.
 6. Halten Sie die Verbindungsmodus Taste drei Sekunden lang gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Kanal LED (2 ✂) weiß blinkt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth Kopplungsvorgang gestartet wurde.
- Das **Neue Dell MS355 gefunden** Fenster wird angezeigt.

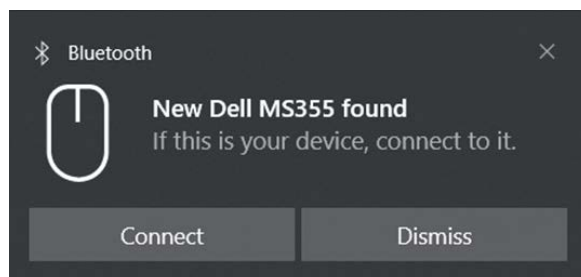


Abbildung 14. Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Schnelle Kopplung

7. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung der drahtlosen Maus und Ihrem Computer zu bestätigen.

Gerät hinzufügen

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth- und andere Geräte > Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Dell MS355** und klicken Sie anschließend auf **Fertig**.
- ① **HINWEIS:** Wenn Dell MS355 nicht auf Ihrem Computer aufgelistet ist, überprüfen Sie, ob der Kopplungsmodus der Maus aktiviert ist.
3. Überprüfen Sie den Kopplungsvorgang sowohl an der drahtlosen Maus als auch am Computer.
Die Bluetooth LED (2 ✱) leuchtet zur Bestätigung der Kopplung einige Sekunden lang weiß und erlischt dann. Nach der Kopplung von Maus und Computer verbindet sich die Maus automatisch mit dem Computer, wenn Bluetooth aktiviert ist und sich beide Geräte in Bluetooth Reichweite befinden.



Abbildung 15. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen (1 von 2)

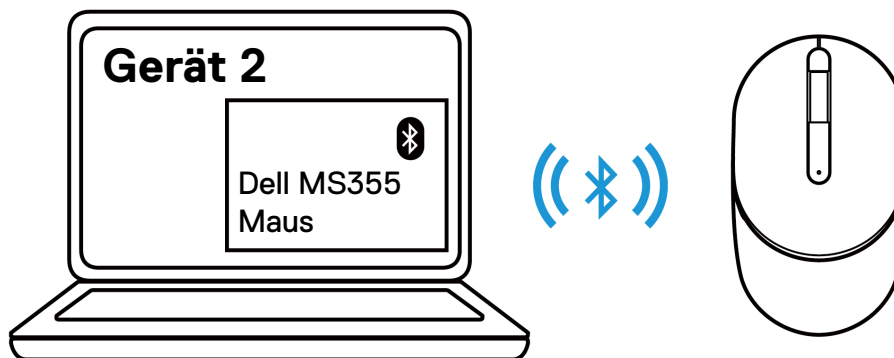


Abbildung 16. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen (2 von 2)

Spezifikationen

Tabelle 3. Spezifikationen.

Spezifikationen	Wert
Modellnummer	MS355
Anschlusstyp	Dual Drahtlos (Bluetooth 5.1 und 2,4 GHz mit Dell Secure Link USB-Empfänger)
Systemvoraussetzungen	• Windows XP (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows Vista (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows 7, 32/64-Bit (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows Server 2003 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows Server 2008; 2008 R2 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur Dell Secure Link USB-Empfänger) • Windows 8, 32/64-Bit, Windows8.1 (nur Basisfunktion) • Android • Chrome • iOS, MacOS, iPadOS • Linux (Ubuntu v18.04 LTS, Redhat 8.0+) • Free-DOS (nur Dell Secure Link USB-Empfänger)
Betriebsspannung	1,6 V ~ 0,9 V
Batterietyp	Eine AA-Alkalibatterie
Gewicht (mit Batterie)	89 g (0,196 lb)
Gewicht (ohne Batterie)	67 g (0,148 lb)
Länge	104,46 mm (4,113 Zoll)
Breite	60,28 mm (2,373 Zoll)
Höhe	38 mm (1,496 Zoll)
Betrieb	-0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagerung	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)
Lagerungsluftfeuchtigkeit	95% maximale relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend
HF-Protokoll	• Bluetooth 5.1 • 2,4 GHz HF
Reichweite	• Bis zu 10 m Funkreichweite. • Keine Leistungsver schlechterung bis zur maximalen Funkreichweite (10 m).

Fehlerbehebung

Tabelle 4. Fehlerbehebung.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Maus kann nicht verwendet werden	- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole "+" und "-" müssen wie auf dem Batteriefach angegeben ausgerichtet sein. - Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. - Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Wenn Sie die drahtlose Maus mit dem Dell Secure Link USB-Empfänger koppeln, stellen Sie sicher, dass der Dell Secure Link USB-Empfänger direkt an den Computer angeschlossen ist. - Wechseln Sie den USB-Anschluss. Schließen Sie den Dell Secure Link USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an. - Wenn Sie die Maus zum ersten Mal mit Bluetooth koppeln, lesen Sie den Abschnitt Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth, um weitere Informationen zu erhalten. - Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Computer aus und wieder ein. - Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von zehn Metern liegt
Maustasten funktionieren nicht.	- Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. - Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. - Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellengeräte. - Entfernen Sie sich von diesen Geräten.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Maus kann nicht mit dem Computer verbunden werden.	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus/Tastatur wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. - Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie zehnmal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. - Stellen Sie sicher, dass Ihre drahtlose Maus im richtigen Verbindungsmodus (HF oder Bluetooth) arbeitet. - Starten Sie Ihren Computer neu.
Die drahtlose Maus kann nicht über Bluetooth mit dem Computer verbunden werden.	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. - Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. - Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein. - Starten Sie Ihren Computer neu. Überprüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Rufen Sie www.dell.com/support auf und aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen und Installieren des Bluetooth-Treibers. - Überprüfen Sie, dass das Betriebssystem Windows 11/ Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android ist. - Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth Gerät im Kopplungsmodus befindet. Siehe Kopplung Ihrer drahtlosen Maus mit Bluetooth in diesem Benutzerhandbuch. - Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Maus auf Ihrem Computer auf Bluetooth Low Energy (BLE) eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
Der Zeiger der drahtlosen Maus bewegt sich nicht oder die linke/ rechte Maustaste funktioniert nicht	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige zehnmal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu.

Probleme	Mögliche Lösungen
Die drahtlose Verbindung ist unterbrochen.	1. Stellen Sie sicher, dass der Dell Secure Link USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist. 2. Überprüfen Sie den Batteriestatus. • Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. 3. Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie zehnmal orange blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. 4. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein. 5. Starten Sie Ihren Computer neu. Überprüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Rufen Sie www.dell.com/support auf und aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen und Installieren des Bluetooth-Treibers. 6. Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth oder WLAN Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. • Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellengeräte. • Entfernen Sie sich von diesen Geräten. 7. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als 1 m beträgt. 8. Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe eines USB-A Anschlusses befindet, an dem andere Geräte angeschlossen sind. 9. Schließen Sie ggf. den Dell Secure Link USB-Empfänger an den Dongle Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.
Mausbewegungen und Mausklicks sind verzögert und unberechenbar.	1. Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Bluetooth oder HF Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. • Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Dongle), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellengeräte. • Entfernen Sie sich von diesen Geräten. 2. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als 1 m beträgt. 3. Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der Dell Secure Link USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe eines USB-A Anschlusses befindet, an dem andere Geräte angeschlossen sind. 4. Schließen Sie ggf. den Dell Secure Link USB-Empfänger an den Dongle Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.

Probleme	Mögliche Lösungen
Mauszeiger bewegt sich langsam.	1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. 2. Glas oder sehr glatte, glänzende Oberflächen sind für den Maussensor nicht geeignet, um die Mausbewegung zu erfassen. Ein dunkles Mauspad kann die Abtastung verbessern. 3. Ändern Sie die Mauseinstellungen, um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen. Klicken Sie auf die Registerkarte, die dem auf Ihrem Laptop/ Desktop installierten Betriebssystem (OS) entspricht, und führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um die Einstellungen zu ändern. 1. Geben Sie in das Feld Suche den Suchbegriff <code>main.cp1</code> ein. Das Dialogfeld Eigenschaften von Maus wird angezeigt. 2. Klicken oder tippen Sie in der Programmliste auf <code>main.cp1</code>. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen. Verschieben Sie den Schieberegler im Abschnitt Bewegung, um die Zeigergeschwindigkeit auf den gewünschten Wert einzustellen. 4. Klicken oder tippen Sie auf OK.

Rechtliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen

Für Produkte der Marke Dell gilt eine dreijährige eingeschränkte Hardwaregarantie. Beim Erwerb mit einem Dell System gilt die Systemgarantie.

Für U.S.-Kunden:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produkts unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) finden. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsgerichtsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Produkte der Marke Dell, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Händlerverkaufsvertrags (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Vertragsbedingungen für Endbenutzer von Dell.

Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an. Die vollständigen Details des Dell Endbenutzervertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" für die Endbenutzerbedingungen oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Für Kunden außerhalb der USA:

Produkte der Marke Dell, die verkauft und verwendet werden, unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen eines von Ihnen abgeschlossenen Händlerverkaufsvertrags (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an – die vollständigen Details der Dell Garantiebedingungen finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.