

Handbuch

RS1226RP+

Synology

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen	2
1.1 Packungsinhalt	2
1.2 Synology RS1226RP+ auf einen Blick	3
1.3 Systemmodi und LED-Anzeigen	5
1.4 Weitere LED-Definitionen	7
1.5 Hardwarespezifikation	8
1.6 Ersatzteile	9
1.7 Optionale Zubehörteile	10
Kapitel 2: Installation der Hardwarekomponenten	11
2.1 Empfohlenes Werkzeug	11
2.2 Vorsichtsmaßnahmen	11
2.3 Sicherheitshinweise	13
2.4 Laufwerke installieren	15
2.5 PCIe-Erweiterungskarte installieren	18
2.6 Speichererweiterungsmodule zur Synology NAS hinzufügen	23
2.7 M.2 NVMe SSD zum Synology NAS hinzufügen	28
2.8 Bereitstellung und Topologie der Expansionseinheit	30
2.9 Schienensätze installieren und entfernen	31
2.10 Synology NAS einschalten	38
Kapitel 3: DSM auf Synology NAS installieren	40
3.1 DSM mit Web Assistant installieren	40
3.2 DSM mit Synology Assistant installieren	41
3.3 Mehr erfahren	41
Kapitel 4: Systemwartung	42
4.1 Austausch des defekten Lüfters	42
4.2 Austausch des Netzteils (PSU)	45
Kapitel 5: Fehlerbehebung	45
5.1 Checkliste zur Fehlerbehebung	46
5.2 Lösung häufiger Probleme	46
5.3 Bevor Sie den Synology Technischen Support kontaktieren	57
5.4 Kontaktaufnahme mit dem Synology Technischen Support	58
5.5 Informationen, Hilfe und Service erhalten	58

Kapitel 1: Bevor Sie beginnen

Vielen Dank, dass Sie dieses Synology-Produkt gekauft haben! Überprüfen Sie vor der Einrichtung Ihres neuen Synology NAS den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie die unten aufgeführten Artikel erhalten haben. Lesen Sie außerdem die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden an Ihrem Synology NAS zu vermeiden.


Hinweise:

- Alle unten gezeigten Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1.1 Packungsinhalt

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn einer der folgenden Artikel in Ihrer Lieferung fehlt:


Haupteinheit x 1

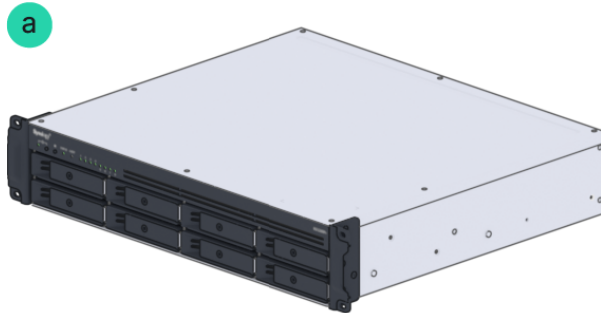


AC-Netzkabel x 2



Schraube für 2,5"-Laufwerke x 36

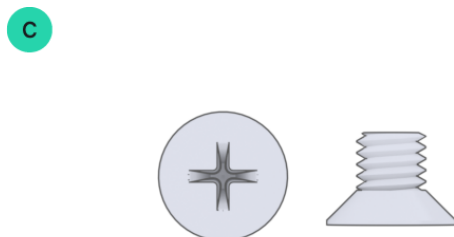

Schraube für 3,5"-Laufwerke x 36

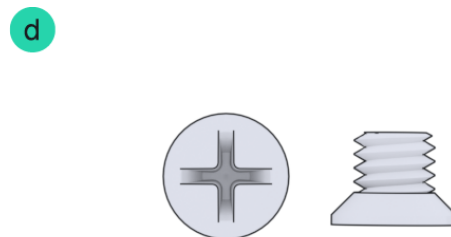

Schraube für M.2-Laufwerke x 4

Laufwerksschlüssel x 2

e




f




Kabelbinder mit Befestigung x 2

g

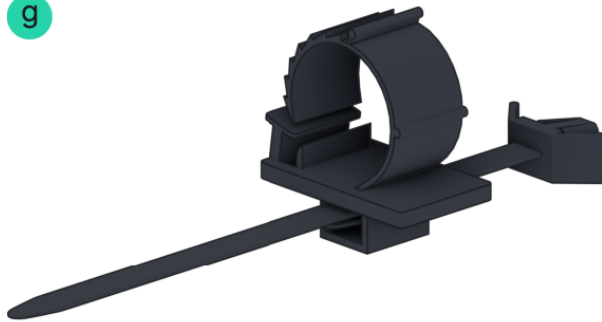

1.2 Synology RS1226RP+ auf einen Blick

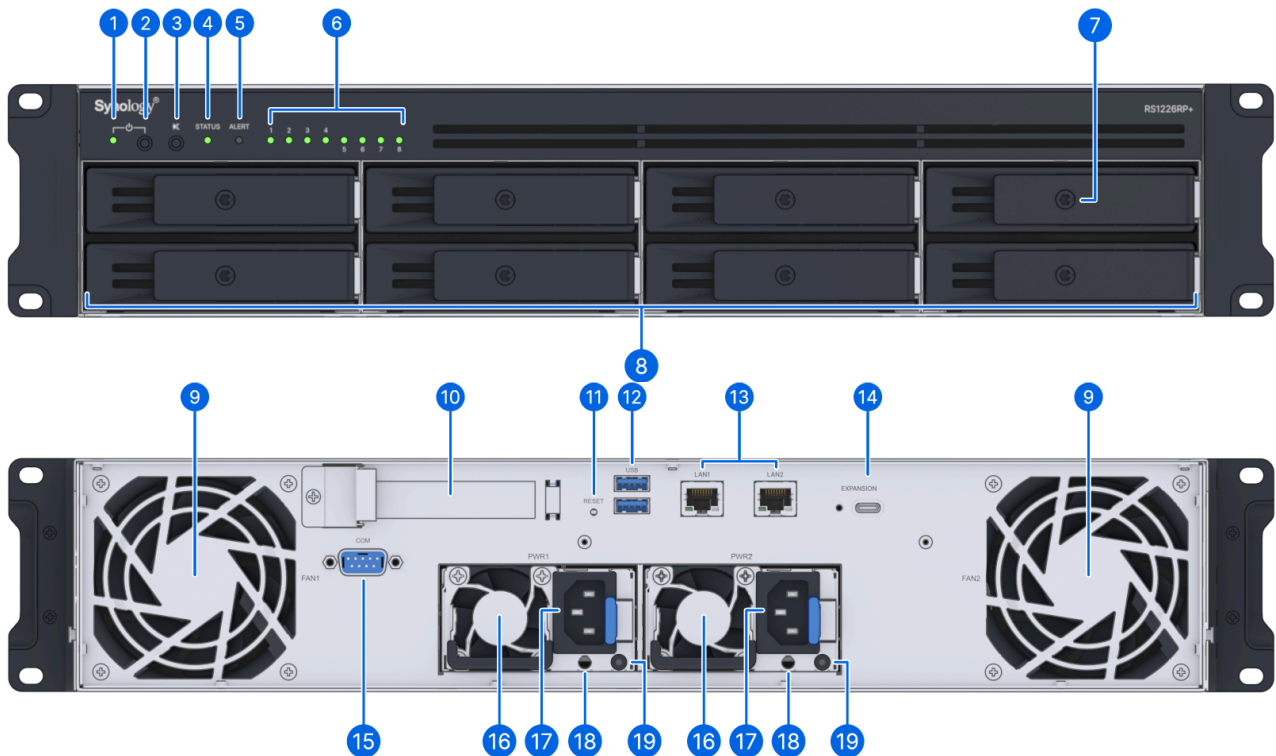

Nr.	Name	Beschreibung
1	Netzstatusanzeige	Zeigt den Stromstatus Ihres Synology NAS an.
2	Netzschalter	Drücken Sie, um Ihr Synology NAS einzuschalten. Um Ihr Synology NAS auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die Power-LED zu blinken beginnt.
3	Alarm-Stummschalttaste	Drücken Sie, um den Signalton zu deaktivieren, der bei einer Fehlfunktion ertönt.
4	Statusanzeige	Zeigt den Systemstatus an. Weitere Informationen finden Sie unter " Systemmodi und LED-Anzeigen ".
5	Warnanzeige	Zeigt Warnungen bezüglich Lüfter oder Temperatur an. Weitere Informationen finden Sie unter " Weitere LED-Anzeigen ".
6	Laufwerksstatusanzeigen	Zeigen den Status des Laufwerks an. Weitere Informationen finden Sie unter " Weitere LED-Anzeigen ".
7	Laufwerksschlösser	Laufwerksträger verriegeln oder entriegeln.
8	Laufwerksträger	Installieren Sie hier Laufwerke (Festplatten oder SSDs).
9	Lüfter	Leiten überschüssige Wärme ab und kühlen das System. Bei einem Lüfterausfall gibt das Synology NAS einen Signalton aus.
10	PCI Express-Erweiterungssteckplatz	Unterstützt das Hinzufügen einer PCIe-Netzwerkkarte.
11	Reset-Taste	1. Modus 1: Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, um die IP-Adresse, den DNS-Server und das Passwort für das admin-Konto auf die Standardwerte zurückzusetzen. 2. Modus 2: Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, lassen Sie die Taste sofort los und drücken Sie sie dann innerhalb von 10 Sekunden erneut, um den DiskStation Manager (DSM) neu zu installieren. Ausführliche Informationen zum Zurücksetzen Ihres Synology NAS finden Sie in diesem Artikel.

12	USB 3.2 Gen 1-Ports	Schließen Sie hier externe Laufwerke oder andere USB-Geräte an das Synology NAS an.
13	2.5GbE RJ-45-Ports	Schließen Sie hier RJ-45-Netzwerkkabel an.
14	Erweiterungsport	Hier mit der Synology Expansionseinheit ¹ verbinden.
15	Konsolenport	Dieser Port wird nur während der Herstellung verwendet.
16	Netzteil-Lüfter	Leiten überschüssige Wärme ab und kühlen die Netzteile.
17	Stromanschluss	Schließen Sie hier das Netzkabel an.
18	Befestigungslöcher	Führen Sie hier Kabelbinder mit Druckbefestigung ein, um die Netzkabel zu sichern.
19	Netzteil-Anzeigen	Zeigt den Status des Netzteils (PSU) an. Weitere Informationen finden Sie unter " Weitere LED-Anzeigen ".

Hinweise:

1. Weitere Informationen zu von Ihrem Synology NAS unterstützten Synology Expansionseinheiten finden Sie in der [Synology-Kompatibilitätsliste](#).

1.3 Systemmodi und LED-Anzeigen

Definitionen der Systemmodi

Es gibt 7 Systemmodi im Synology NAS. Die Systemmodi und ihre Definitionen sind wie folgt:

Systemmodus	Definition
Einschalten	Das Synology NAS wird eingeschaltet, wenn Sie die Einschalttaste drücken oder einen Neustart über DSM durchführen. Während des Startvorgangs führt das Gerät auch Hardware-Initialisierungen wie Hardware-Reset oder BIOS-Initialisierung durch.
Herunterfahren	Das Synology NAS wird durch Drücken der Einschalttaste oder durch eine Aktion in DSM heruntergefahren.

DSM nicht bereit	DSM ist nicht einsatzbereit. Dies kann folgende Gründe haben: • Das Synology NAS ist eingeschaltet, aber DSM ist nicht korrekt installiert. • Das Synology NAS wird gerade eingeschaltet und initialisiert die für den vollständigen Betrieb von DSM erforderlichen Dienste. • Das angeschlossene USV-Gerät hat nicht genügend Strom; DSM beendet alle Dienste, um Datenverlust zu verhindern (Wechsel in den Sicherheitsmodus).
DSM ist einsatzbereit	DSM ist voll funktionsfähig und Benutzer können sich anmelden.
Ruhezustand	Das Synology NAS war eine Zeit lang inaktiv und befindet sich nun im Ruhezustand.
Anwendung	Bestimmte Pakete/Dienste (z. B. USB Copy und Find me Service) steuern während des Betriebs die Aktionen der LED. Nach Abschluss des Vorgangs kehrt die LED-Anzeige in ihren Normalzustand zurück.
Ausgeschaltet	Das Synology NAS ist ausgeschaltet.

Systemmodi erkennen

Sie können den Systemmodus anhand der Power- und Status-LED-Anzeigen erkennen. Weitere Details finden Sie in der folgenden Tabelle.

Systemmodus	Power-LED	Status-LED	
	Grün	Grün	Orange
Einschalten	Blinkend	Aus	Aus
Herunterfahren	Blinkend	Statisch	Aus
DSM nicht bereit	Statisch	Blinkend	Aus
DSM ist einsatzbereit	Statisch	Statisch	Aus
Ruhezustand	Statisch	Aus	Aus
Anwendung	Statisch	Wechselnd	
Ausgeschaltet	Aus	Aus	Aus

Übergänge zwischen Systemmodi

Um die Übergänge zwischen den Systemmodi besser zu verstehen, beachten Sie bitte die folgenden Beispiele:

- **Eingeschaltet ohne installiertes DSM:**
Ausgeschaltet > Einschalten > DSM nicht bereit
- **Eingeschaltet mit installiertem DSM:**
Ausgeschaltet > Einschalten > DSM nicht bereit > DSM ist einsatzbereit
- **Wechsel in den Ruhezustand und Aufwachen aus dem Ruhezustand:**
DSM ist einsatzbereit > Im Ruhezustand > DSM ist einsatzbereit
- **Herunterfahren:**
DSM ist einsatzbereit > Herunterfahren > Ausgeschaltet
- **Stromausfall mit angeschlossener USV:**
DSM ist einsatzbereit > DSM nicht bereit (aufgrund von Stromausfall, DSM wechselt in den Sicherheitsmodus) > Herunterfahren > Ausgeschaltet > Einschalten (Stromversorgung wiederhergestellt, DSM startet neu) > DSM nicht bereit > DSM ist einsatzbereit

1.4 Weitere LED-Definitionen

LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
Warnung	Orange	Blinkend	Lüfterausfall/Übertemperatur ¹
	Aus		System normal
Laufwerksstatus	Grün	Statisch	Laufwerk bereit und im Leerlauf
		Blinkend	Laufwerk wird zugegriffen
	Orange ²	Statisch	Laufwerk wird lokalisiert
			Laufwerk vom Benutzer deaktiviert
			Laufwerksschacht deaktiviert ³
			Laufwerksstatus ist kritisch oder fehlgeschlagen
	Aus		Kein Laufwerk erkannt

Rückseitiger 2.5GbE-LAN (auf der linken Seite der Buchse)	Grün	Statisch	Netzwerk verbunden
		Blinkend	Netzwerk aktiv
	Aus		Kein Netzwerk
Rückseitiger 2.5GbE-LAN (auf der rechten Seite der Buchse)	Grün	Statisch	2,5 Gbps verbunden
	Aus		1 Gbps/100/10 Mbps verbunden/Kein Netzwerk
PSU-Anzeige	Grün	Statisch	Netzteil normal
		Blinkend	Netzteil Standby/Netzstrom vorhanden
	Orange	Statisch	Netzteilfehler/Kein Netzstrom
	Aus		Netzteil aus

Hinweise:

1. Wenn die **Warn-LED** dauerhaft orange blinkt, weist dies auf Systemfehler wie Lüfterausfall, Überhitzung des Systems oder Volume-Degradation hin. Bitte melden Sie sich bei DSM an, um detaillierte Informationen zu erhalten.
2. Wenn die Laufwerks-LED orange ist, empfehlen wir, sich bei DSM anzumelden und zu **Speicher-Manager > HDD/SSD** zu gehen, um weitere Informationen zu erhalten.
3. Bitte versuchen Sie, Ihr Synology NAS neu zu starten oder die Laufwerke erneut einzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie [diesen Artikel](#), um es zu beheben.

1.5 Hardwarespezifikation

Element	RS1226RP+
CPU	AMD Ryzen V1500B
RAM	DDR4 4 GB
Laufwerkstyp	3,5"/2,5" SATA x 8
Externer Anschluss	• USB 3.2 Gen 1 x 2 • Erweiterung x 1
LAN-Anschluss	2.5GbE (RJ-45) x 2


PCIe-Steckplatz	Gen3 ×8 Steckplatz (x4 Link) x 1
Größe (H x B x T) (mm)	• 88 × 432,3 × 390,4 • 88,3 × 481,9 × 398,4 (mit Server-Bügeln)
Gewicht (kg)	8,9
Agentur-Zertifizierung	• FCC Klasse A • CE Klasse A • UKCA • BSMI Klasse A • VCCI • RCM • EAC • CCC • KC • UL
HDD-Ruhezustand	Ja
Geplanter Ein-/Ausschaltvorgang	Ja
Wake on LAN	Ja
Umgebungsanforderung	• Netzspannung: 100V bis 240V AC • Frequenz: 50 / 60Hz • Betriebstemperatur: 32°F bis 95°F (0°C bis 35°C) • Lagertemperatur: -5°F bis 140°F (-20°C bis 60°C) • Betriebsfeuchtigkeit: 8% bis 80% RH • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95% RH


Hinweise:

1. Modellspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden Sie auf der Synology-Website (<http://www.synology.com>) .

1.6 Ersatzteile

Siehe Ersatzteile (http://www.synology.com/products/spare_parts) , wenn Sie Systemlüfter, Festplatteneinschübe oder Netzteile austauschen müssen.

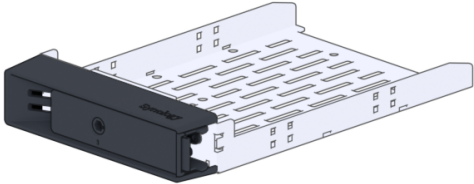Modellname	Abbildung	Beschreibung
Festplatteneinschub (Typ R8)		3,5"/2,5" Festplatteneinschub

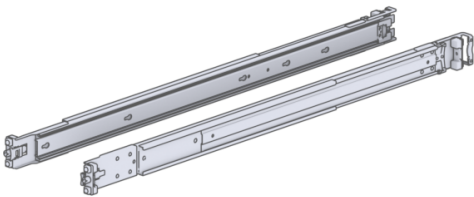Lüfter 80*25_5		Systemlüfter 80*80*25 mm
Netzteil 550W-RP Modul_1		Redundantes Netzteilmodul 550W
RKS-02 ¹		Schienen

Hinweise:

1. Weitere Informationen finden Sie unter "[Schienen-Kits installieren und entfernen](#)" und installieren Sie das Schienen-Kit sorgfältig.

1.7 Optionale Zubehörteile

Mit Synology-Zubehör können Sie Ihr Synology NAS an verschiedene Geschäftsumgebungen anpassen, ohne sich um Kompatibilität und Stabilität sorgen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Synology-Kompatibilitätsliste (<http://www.synology.com/compatibility>) .

Kapitel 2: Installation der Hardwarekomponenten

2.1 Empfohlenes Werkzeug

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen und optionalen Werkzeuge für die Installationsschritte aufgeführt.

- Kreuzschlitzschraubendreher #2 (mit Kreuzspitze)
- Mindestens ein 3,5"- oder 2,5"-SATA-Laufwerk (siehe hier (<http://www.synology.com/compatibility>) für kompatible Modelle)

Vorsicht:

- Wenn Sie ein Laufwerk installieren, das bereits Daten enthält, wird das Laufwerk vom System formatiert und alle vorhandenen Daten werden gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten vor der Installation.

Hinweise:

- Wenn ein automatischer Schraubendreher verwendet wird, stellen Sie das Drehmoment auf 4,0 (+/-0,3) kgf-cm ein.

2.2 Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie Komponenten in Ihrem Synology NAS installieren oder entfernen.

Vorsicht:

- Lose oder herumliegende Schrauben im Synology NAS können die Komponenten schwer beschädigen. Vermeiden Sie es, metallische Gegenstände wie Büroklammern oder Haarnadeln in das NAS fallen zu lassen.
- Ziehen Sie beim Abziehen eines Kabels nicht am Stecker oder an der Lasche. Einige Kabel verfügen über Stecker mit Verriegelungslaschen oder Rändelschrauben, die vor dem Abziehen gelöst werden müssen. Halten Sie das Kabel beim Abziehen gerade, um ein Verbiegen der Steckerkontakte zu vermeiden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Anschlüsse und Stecker korrekt ausgerichtet sind.
- Wenn Sie Ihr Synology NAS bewegen müssen, holen Sie sich Unterstützung. Versuchen Sie nicht, das Gerät alleine anzuheben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Synology NAS ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie optionale Hardwarekomponenten installieren. Falls Ihr Synology NAS nicht korrekt funktioniert, lesen Sie das Kapitel "[Fehlerbehebung](#)" für grundlegende Problemlösungen. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt "[Informationen, Hilfe und Service erhalten](#)".
- Fassen Sie Systemkomponenten (wie PCIe-Karten, Speichermodule und Systemplatinen) immer vorsichtig an den Kanten oder am Rahmen an. Berühren Sie keine Lötstellen, Pins oder freiliegende Leiterbahnen.
- Legen Sie keine Teile oder andere Komponenten (wie PCIe-Karten, Speichermodule und Systemplatinen) auf die obere Abdeckung des NAS oder auf andere Metallflächen.
- Nur bestimmte Synology NAS unterstützen das Hot-Swapping von Komponenten und sind für den sicheren Betrieb im eingeschalteten Zustand ausgelegt.

Vor Arbeiten im Inneren Ihres Synology NAS

1. Schalten Sie das Synology NAS sowie alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
2. Trennen Sie das Synology NAS vom Stromnetz und entfernen Sie die Peripheriegeräte.

Nach Arbeiten im Inneren Ihres Synology NAS

1. Schließen Sie die Peripheriegeräte wieder an und verbinden Sie das Synology NAS mit einer Steckdose.
2. Schalten Sie die angeschlossenen Peripheriegeräte ein und anschließend das Synology NAS.

Vermeidung von elektrostatischer Entladung

Eine Entladung statischer Elektrizität durch einen Finger oder andere Leiter kann zu Systemabstürzen, Datenverlust oder anderen Schäden an Systemplatinen oder anderen empfindlichen Komponenten führen. Solche Schäden können auch die Lebensdauer des Synology NAS verringern.

Vermeiden Sie den Kontakt mit statischer Elektrizität, indem Sie Folgendes beachten:

- Vermeiden Sie Handkontakt, indem Sie Hardwarekomponenten in antistatischen Behältern transportieren und lagern.
- Belassen Sie elektrostatisch empfindliche Hardwarekomponenten in ihren Behältern, bis sie an einem statikfreien Arbeitsplatz angekommen sind.
- Legen Sie Hardwarekomponenten auf eine geerdete Oberfläche oder berühren Sie diese, bevor Sie sie aus ihren Behältern entnehmen.
- Vermeiden Sie das Berühren von Lötstellen, Pins, Anschlüssen oder Leiterbahnen.
- Achten Sie immer darauf, geerdet zu sein, wenn Sie eine elektrostatisch empfindliche Hardwarekomponente oder Baugruppe berühren.
- Halten Sie Hardwarekomponenten beim Umgang stets vorsichtig an den Kanten oder am Rahmen.
- Verwenden Sie ein Erdungsarmband gegen elektrostatische Entladung oder andere Erdungssysteme. Das Synology NAS sollte auf einer antistatischen Matte (ESD-Matte) platziert werden.
- Das Synology NAS liefert Standby-Strom, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist, auch wenn es ausgeschaltet ist. Es können Schäden entstehen, wenn versehentlich ein Leiter berührt und Teile kurzgeschlossen werden. Stellen Sie vor dem Entfernen der hinteren oberen Abdeckung sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist.

2.3 Sicherheitshinweise



- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien fern. Sorgen Sie für eine stabile Umgebung ohne plötzliche Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen.



- Stellen Sie das Gerät immer aufrecht auf.
-



- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.



- Vor der Reinigung ziehen Sie das Netzkabel ab und wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen Sprühreiniger.



- Um ein Umkippen des Geräts zu verhindern, stellen Sie es nicht auf Wagen oder andere instabile Flächen.



- Verwenden Sie beim Einrichten dieses Produkts ausschließlich von Synology bereitgestellte oder vorgesehene Kabel, Netzkabel, Netzteile (PSUs) und Netzadapter, die den lokalen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass das/die Netzkabel an die richtige Netzspannung angeschlossen sind und dass die bereitgestellte Wechselspannung korrekt und stabil ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.
- Verwenden Sie Synology-Zubehör nicht an Produkten, die nicht von Synology stammen.



- Warnung, Stromschlaggefahr. Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, stellen Sie sicher, dass alle Netzkabel von der Stromquelle abgezogen sind.



- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.



- Das/die Netzkabel muss/müssen an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.



- Halten Sie Körperteile von einem laufenden Lüfter fern.



- Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal an einem Ort mit beschränktem Zugang installiert werden (z. B. in speziellen Technikräumen, Servicestellen usw.).



- Bestimmte Reparaturarbeiten dürfen nur von zertifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Führen Sie nur grundlegende Fehlerbehebungen und einfache Reparaturen durch, die in der Produktdokumentation oder vom Synology Technical Support genehmigt wurden. Schäden durch nicht autorisierte Servicearbeiten oder Modifikationen sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. Lesen und befolgen Sie vor allen Servicearbeiten sämtliche Sicherheitsanweisungen und Systemzuverlässigkeitsrichtlinien, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Systemzuverlässigkeitsrichtlinien


Um eine ausreichende Systemkühlung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, befolgen Sie die unten aufgeführten Systemzuverlässigkeitsrichtlinien.

- Lassen Sie ausreichend Platz um die Synology NAS, damit das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert. Lassen Sie etwa 50 mm (2 Zoll) Freiraum an der Vorder- und Rückseite der Synology NAS. Stellen Sie keine Gegenstände vor die Lüfter.
- Für eine ordnungsgemäße Kühlung und Luftzirkulation bringen Sie die Abdeckung der Synology NAS an, bevor Sie sie einschalten. Der Betrieb einer Synology NAS ohne Abdeckung kann zu Schäden an den Komponenten führen.
- Wenn Ihre Synology NAS Luftkanäle oder Luftleitbleche besitzt, entfernen Sie diese nicht während des Betriebs. Der Betrieb der Synology NAS ohne Luftkanäle oder Luftleitbleche kann zu einer Überhitzung des Systems führen.
- Das Öffnen oder Entfernen der oberen Abdeckung der Synology NAS während des Betriebs kann zu Stromschlaggefahr führen.
- Wenn Sie die Synology NAS ohne obere Abdeckung einschalten müssen, stellen Sie sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet und keine Werkzeuge oder andere Gegenstände im Inneren liegen. Betreiben Sie das System nicht länger als fünf Minuten ohne Abdeckung.
- Beim Austausch eines Hot-Swap-Laufwerks installieren Sie das neue Hot-Swap-Laufwerk so schnell wie möglich.
- Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie Änderungen an Laufwerken vornehmen.

2.4 Laufwerke installieren


1. Öffnen Sie den Laufwerksträger.
 - a. Ziehen Sie die Kerbe auf der linken Seite des Laufwerksträgergriffs.

b. Ziehen Sie den Laufwerksträgergriff wie unten abgebildet heraus.

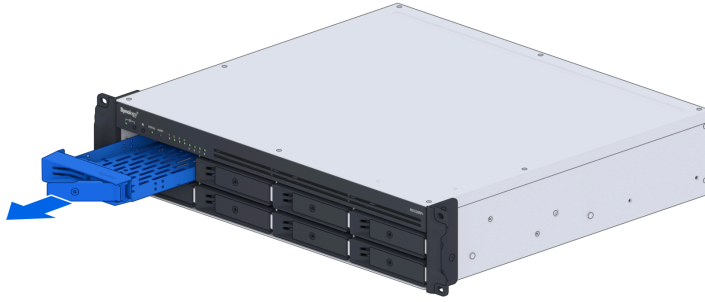


2. Setzen Sie die Laufwerke in die Laufwerksträger ein.

- Für 3,5"-Laufwerke: Platzieren Sie das Laufwerk im Laufwerksträger. Drehen Sie den Träger um und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Laufwerk zu sichern.

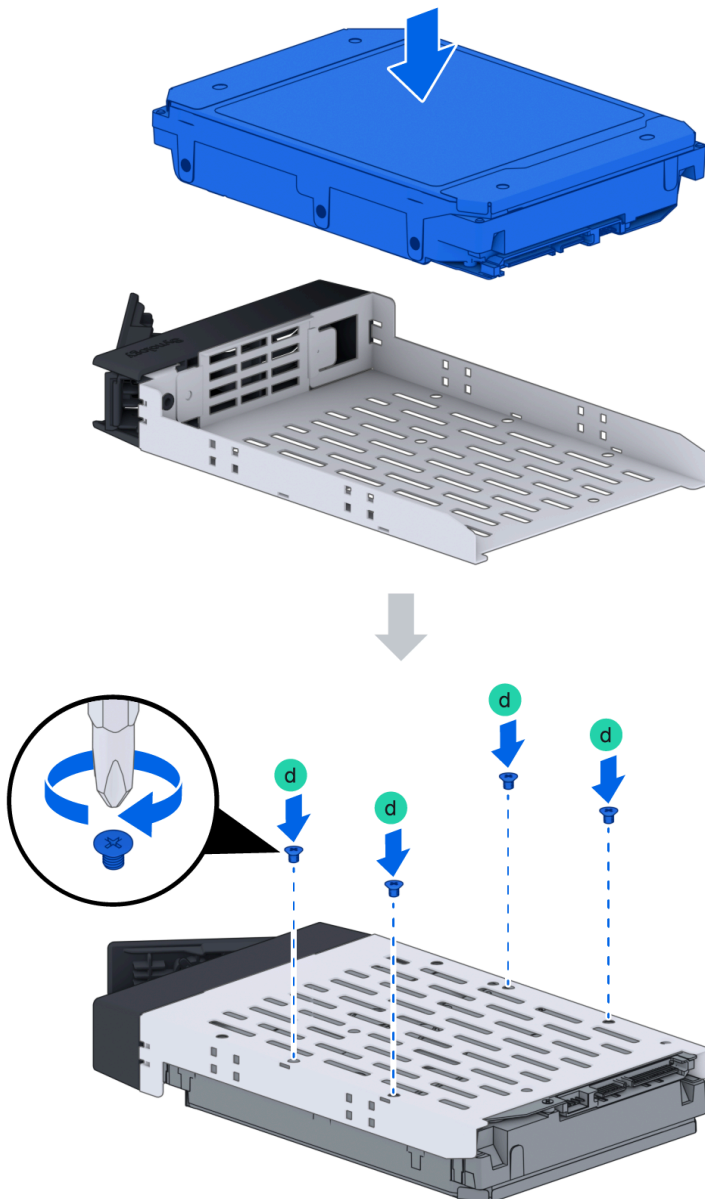

- Für 2,5"-Laufwerke: Platzieren Sie das Laufwerk wie unten gezeigt im vorgesehenen Bereich. Drehen Sie den Träger um und ziehen Sie die Schrauben fest, um das Laufwerk zu

sichern.

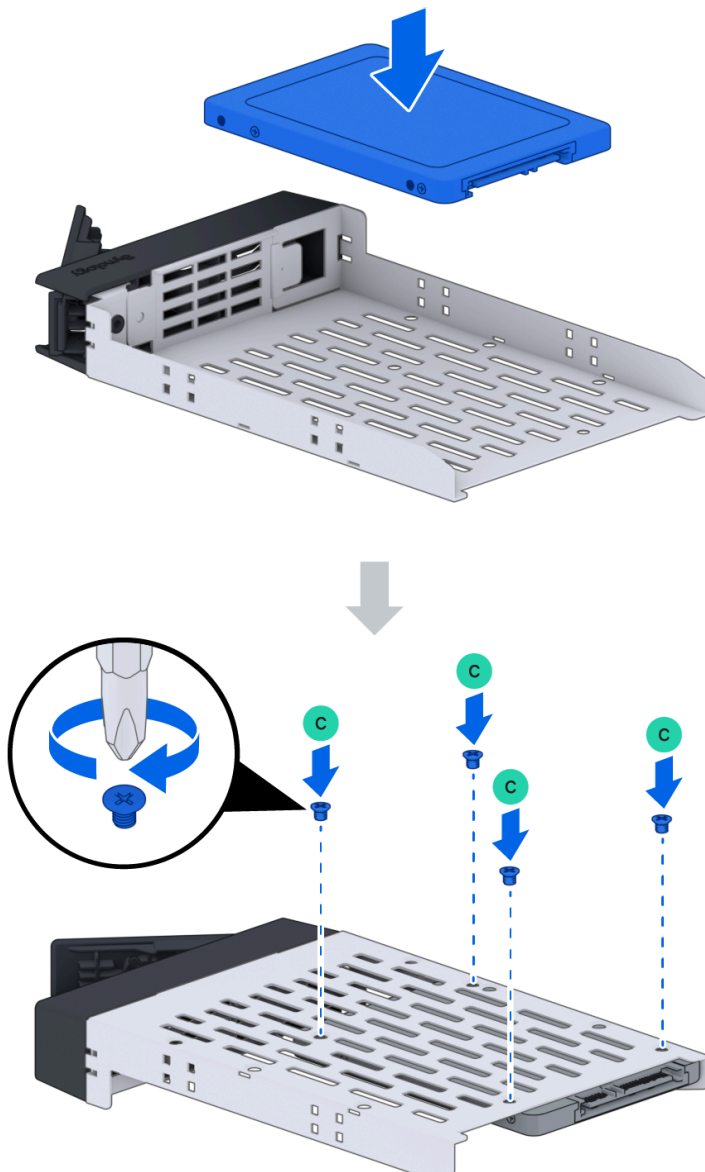


3. Setzen Sie den bestückten Laufwerksträger in den freien Laufwerksschacht ein.



Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Träger vollständig eingeschoben ist. Andernfalls funktioniert das Laufwerk möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

4. Drücken Sie den Griff nach innen, um den Laufwerksträger zu sichern.
5. Stecken Sie den Schlüssel für den Festplattenträger in das Schloss des Festplattenträgers, drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn (in die "I"-Position), um den Griff des Festplattenträgers zu verriegeln, und entfernen Sie anschließend den Schlüssel.

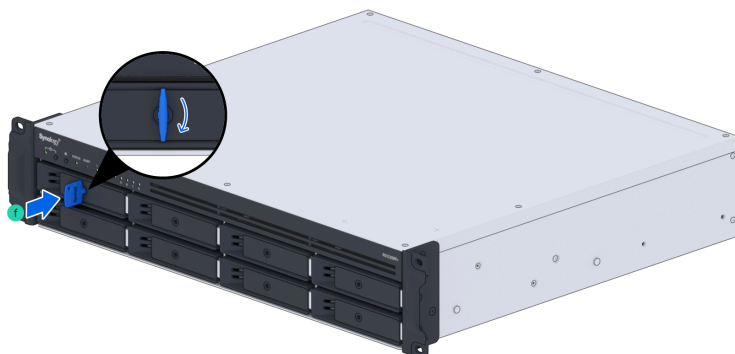

6. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die anderen vorbereiteten Laufwerke zu installieren.
7. Die Laufwerke sind in dieser Vorderansicht eines 8-Bay Synology NAS wie folgt nummeriert:
 - a. Reihe 1 (oben, von links nach rechts): 1-4
 - b. Reihe 2 (unten, von links nach rechts): 5-8



Hinweise:

- Wenn Sie ein RAID-volume erstellen möchten, empfehlen wir, Laufwerke gleicher Größe zu installieren, um die Laufwerkskapazität optimal zu nutzen.


2.5 PCIe-Erweiterungskarte installieren

Der RS1226RP+ verfügt über einen PCIe-x8-Steckplatz für optionale Erweiterungskarten, sodass eine Netzwerkschnittstellenkarte installiert werden kann.


So installieren Sie die Netzwerkschnittstellenkarte

1. Fahren Sie Ihre Synology NAS herunter. Trennen Sie alle an Ihre Synology NAS angeschlossenen Kabel, um mögliche Schäden zu vermeiden.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung.

a. Entfernen Sie die Schrauben an der oberen Abdeckung Ihrer Synology NAS.

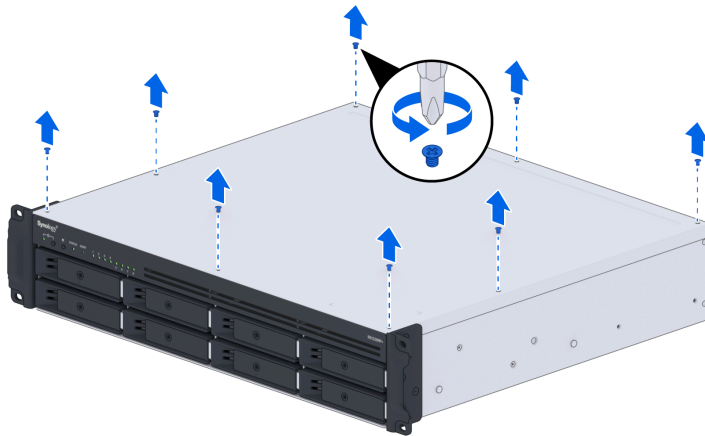

b. Schieben Sie die obere Abdeckung auf, heben Sie sie dann an und legen Sie sie beiseite.

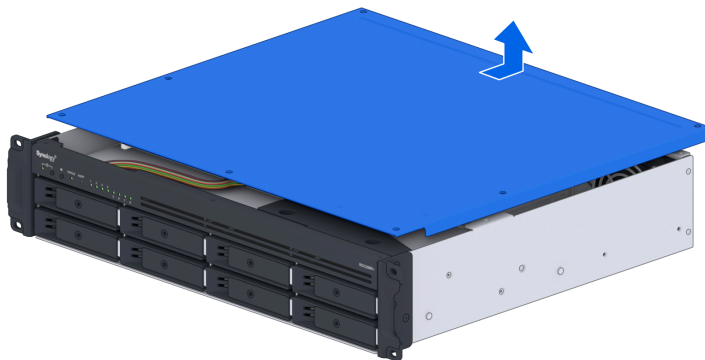


Hinweise:


- Wenn Sie die obere Abdeckung entfernen, werden empfindliche interne Komponenten freigelegt. Vermeiden Sie es, beim Entfernen oder Hinzufügen von Netzwerkschnittstellenkarten andere Komponenten zu berühren.

3. Installieren Sie die Netzwerkschnittstellenkarte.

a. Entfernen Sie die Schraube, die die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes sichert. Entfernen Sie die Abdeckung vom Erweiterungssteckplatz.

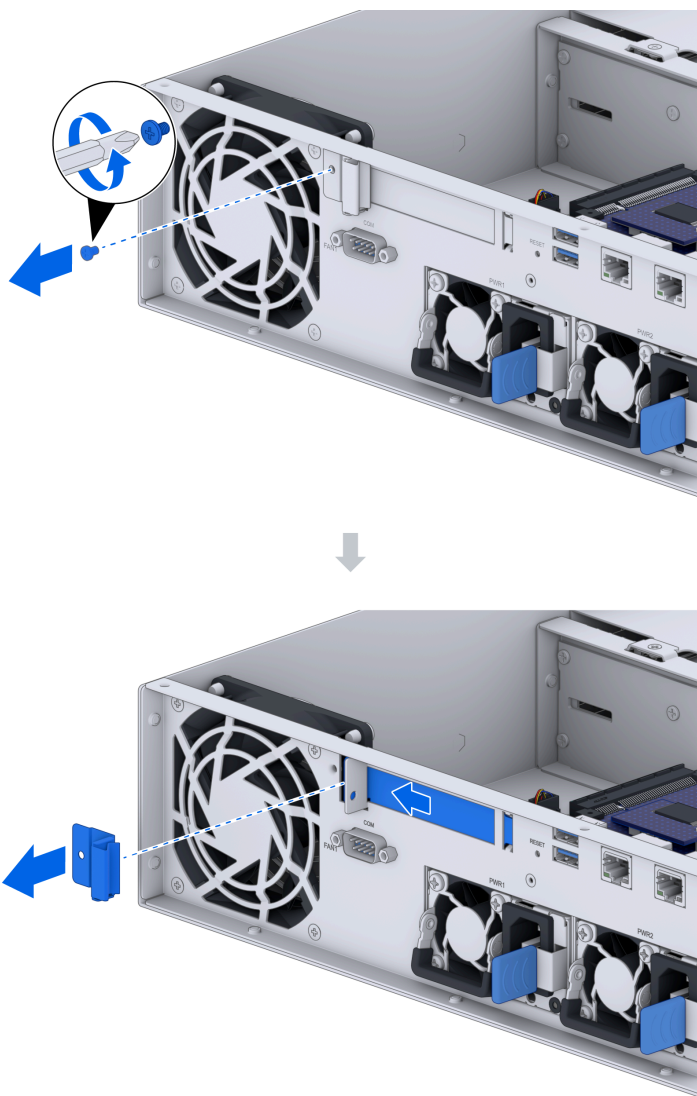


- b. Richten Sie den Anschluss der Karte am Erweiterungssteckplatz aus und stecken Sie die Karte in den Steckplatz.

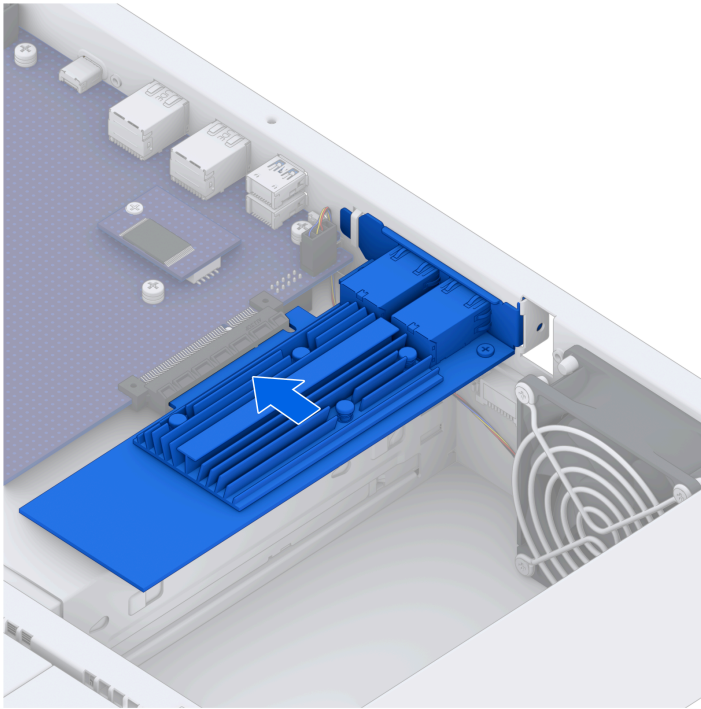


Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Anschluss vollständig eingesteckt ist. Andernfalls funktioniert die Netzwerkschnittstellenkarte möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

c. Setzen Sie die in Schritt 3-a entfernte Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest, um die neu eingesetzte Karte zu sichern.

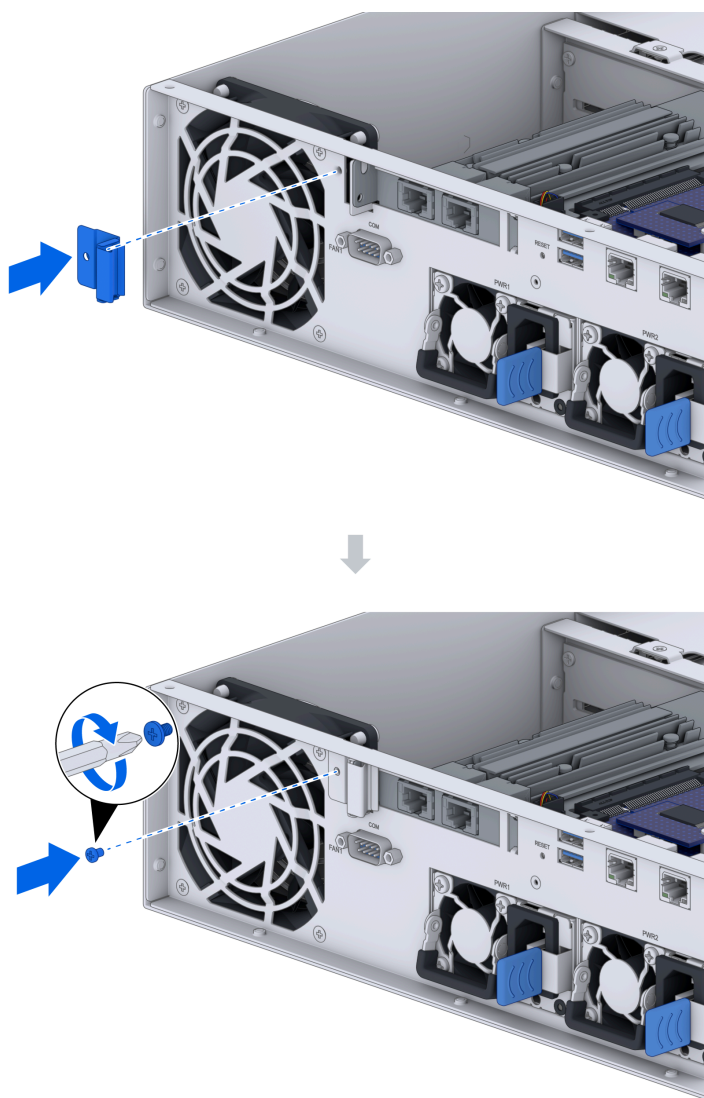

4. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf und schieben Sie sie in die gesicherte Position. Ziehen Sie die in Schritt 2 entfernten Schrauben wieder fest.

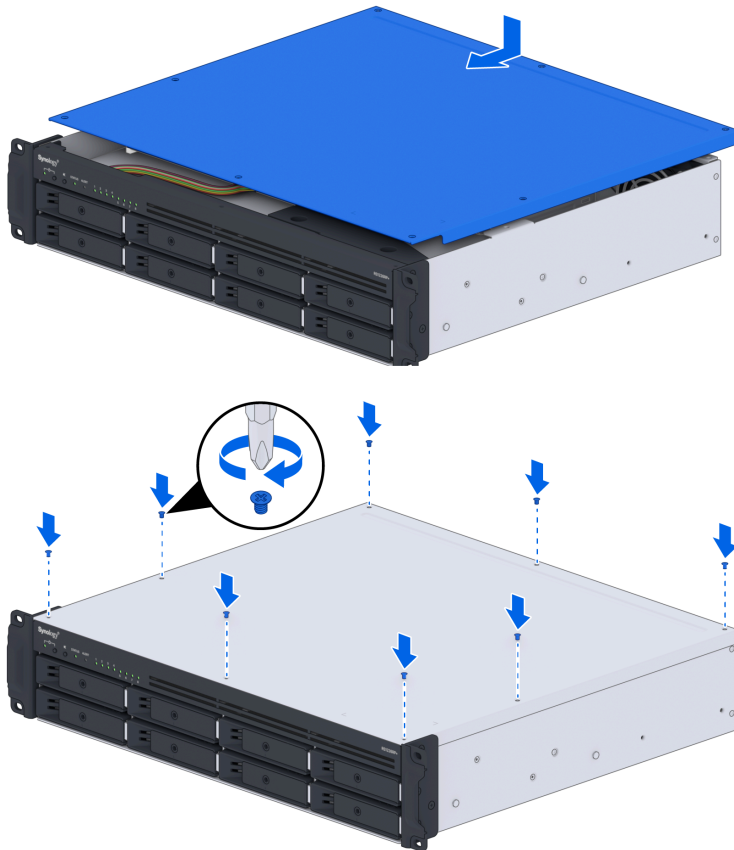


Hinweise:

- Sie müssen DSM installiert haben, damit die Netzwerkschnittstellenkarte ordnungsgemäß funktioniert.

2.6 Speichererweiterungsmodule zur Synology NAS hinzufügen

Optionale Synology-Speichermodule sind dafür vorgesehen, den Arbeitsspeicher Ihrer Synology NAS zu erweitern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Speichermodul in Ihrer Synology NAS zu installieren, zu überprüfen oder zu entfernen.

Die Speichersockel sind wie unten beschriftet.

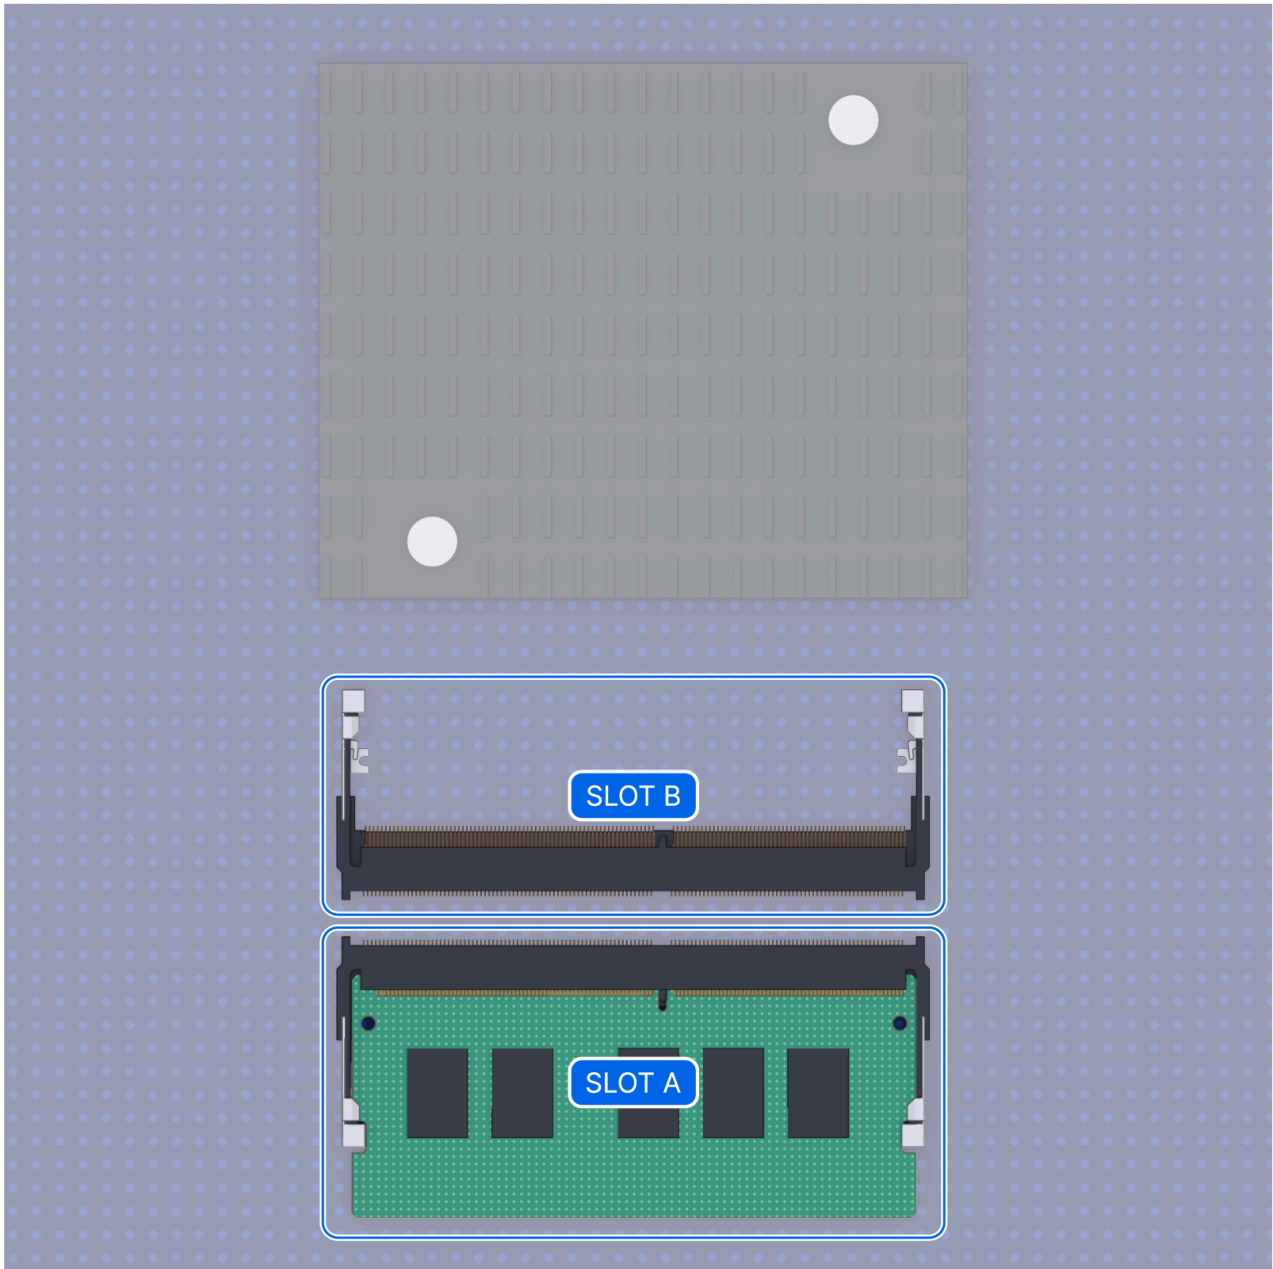

Der RS1226RP+ unterstützt bis zu zwei identische DIMMs und kann mit 1 oder 2 Modulen bestückt werden. Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Speicher-Konfiguration:

Anzahl der Speichermodule	Steckplatz A	Steckplatz B
1	V	
2	V	V

Hinweise:

- Es besteht kein Anspruch auf Produktgarantie oder technischen Support durch Synology, wenn ein nicht von Synology stammendes Speichermodul für das Speicher-Upgrade verwendet wird. Eine Liste der mit Synology kompatiblen Speichermodule finden Sie [hier](#).

Speichermodul entfernen


1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)" aus, um Ihr Synology NAS herunterzufahren, die Kabel zu trennen und anschließend die obere Abdeckung wie oben beschrieben zu entfernen.

Hinweise:

- Wenn Sie die obere Abdeckung entfernen, werden empfindliche interne Komponenten freigelegt. Berühren Sie beim Entfernen oder Hinzufügen von Speicher nur die Speicherbaugruppe und nichts anderes.

2. Entfernen Sie das Speichermodul aus dem Steckplatz.
 - a. Drücken Sie die Hebel auf beiden Seiten des Speichermoduls nach außen. Das Speichermodul wird dadurch aus dem Steckplatz gelöst.


b. Halten Sie das Speichermodul an den Kanten und entnehmen Sie es aus dem Steckplatz.

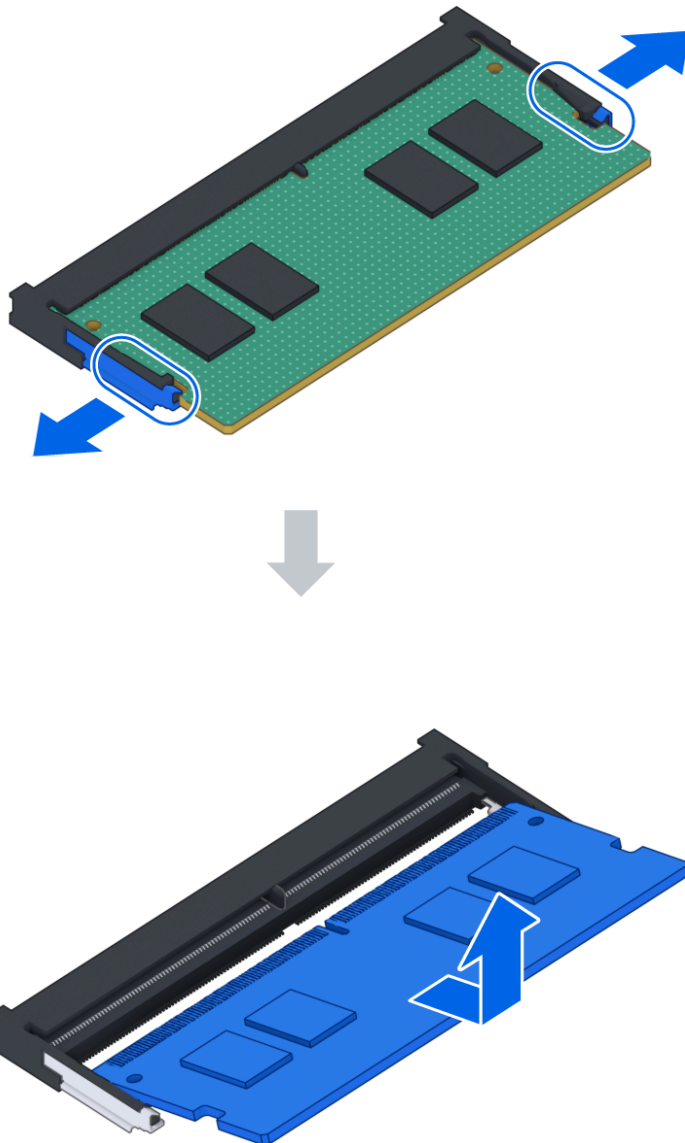

3. Befestigen Sie die obere Abdeckung wieder, indem Sie Schritt 4 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)" ausführen.

Speichermodul installieren

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)" aus, um Ihr Synology NAS herunterzufahren, die Kabel zu trennen und anschließend die obere Abdeckung wie oben beschrieben zu entfernen.
2. Setzen Sie das neue Speichermodul in den Steckplatz ein.
 - a. Richten Sie die kleine Kerbe zwischen den goldenen Kontakten des Speichermoduls an der Aussparung des leeren Steckplatzes aus.
 - b. Setzen Sie das Speichermodul in den Steckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass das Modul richtig eingesetzt ist.

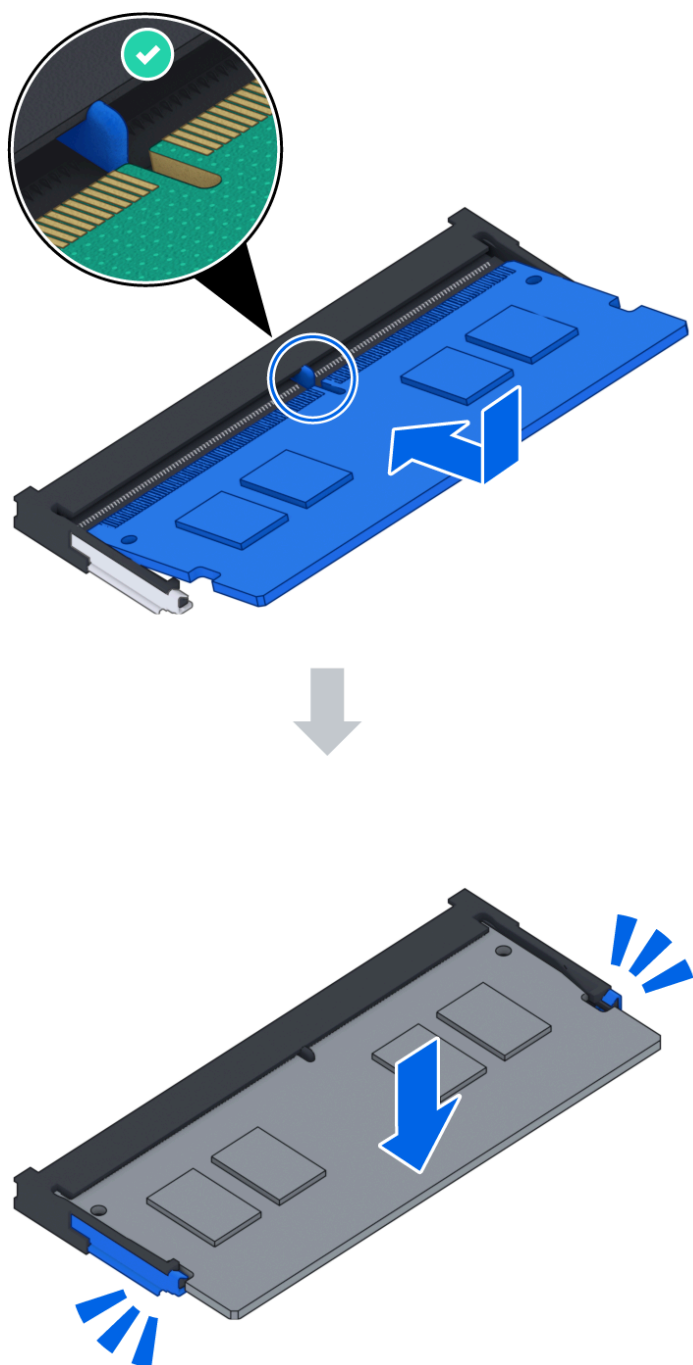

Hinweise:

- Halten Sie das Speichermodul an den Kanten und vermeiden Sie es, die goldenen Kontakte zu berühren.

3. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an, indem Sie Schritt 4 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)" ausführen.

Überprüfen, ob Ihr Synology NAS die neue Speicherkapazität erkennt

1. Installieren Sie DiskStation Manager (DSM). Weitere Informationen finden Sie unter "[DSM auf Synology NAS installieren](#)".
2. Melden Sie sich bei DSM als **admin** oder als Benutzer der Gruppe **administrators** an.
3. Gehen Sie zu **Systemsteuerung** > **Info-Center** und prüfen Sie **Gesamtspeicher**.


Wenn Ihr Synology NAS den Speicher nicht erkennt oder nicht erfolgreich startet, stellen Sie bitte sicher, dass das Speichermodul korrekt installiert ist.

2.7 M.2 NVMe SSD zum Synology NAS hinzufügen


Sie können bis zu zwei M.2 NVMe 2280 SSDs in Ihrem Synology NAS installieren. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das SSD-Modul zu installieren oder zu entfernen.

M.2 NVMe SSD-Modul installieren

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)" aus, um Ihr Synology NAS herunterzufahren, die Kabel zu trennen und anschließend die obere Abdeckung wie oben beschrieben zu entfernen. Sie sehen dann zwei leere Steckplätze, die wie unten abgebildet nummeriert sind.

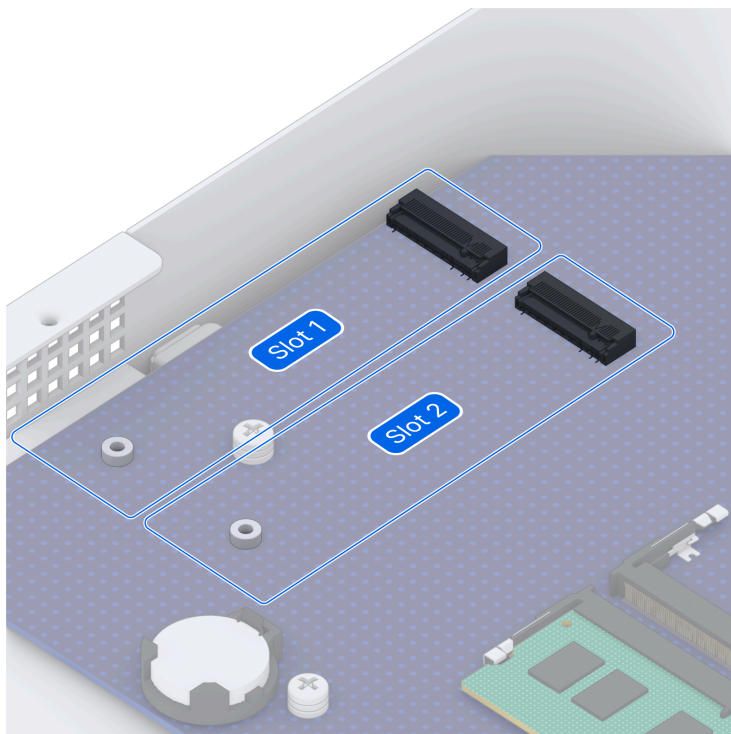


2. Setzen Sie Ihr SSD-Modul in den freien Steckplatz ein.

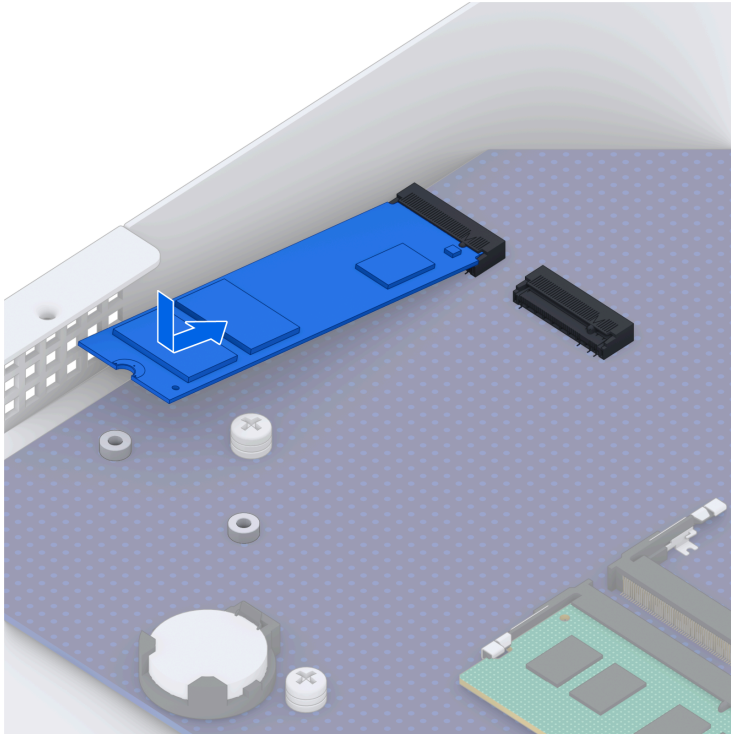

Hinweise:

- Halten Sie das SSD-Modul an der Kante und vermeiden Sie es, die goldenen Kontakte zu berühren.

3. Ziehen Sie die Schraube fest, um das SSD-Modul zu sichern.

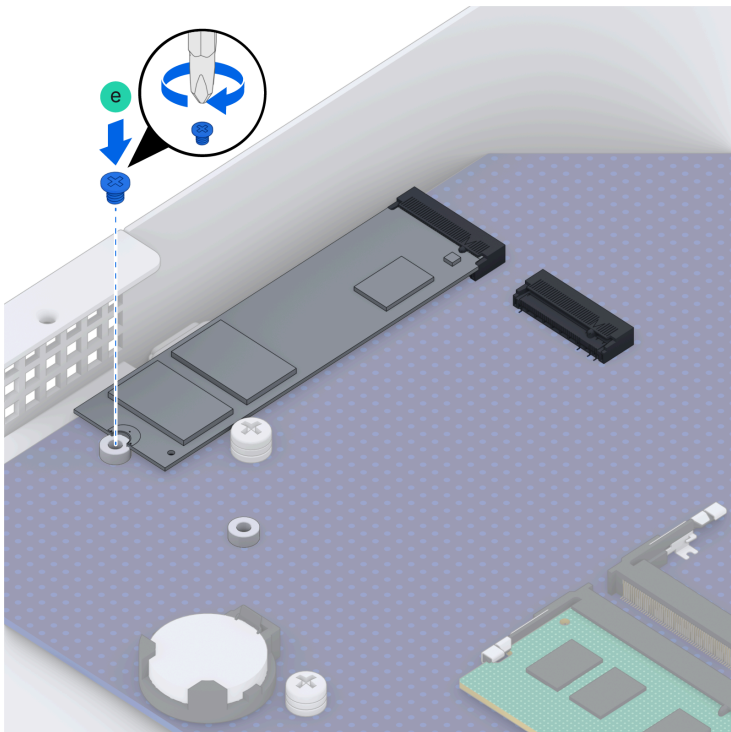

4. Befolgen Sie Schritt 4 im Abschnitt "[Netzwerkkarte installieren](#)", um die obere Abdeckung wieder zu befestigen.

2.8 Bereitstellung und Topologie der Expansionseinheit

Die RS1226RP+ unterstützt Synology Expansion Units und ermöglicht so eine nahtlose Speichererweiterung nach Bedarf. In diesem Abschnitt werden bewährte Methoden für den Anschluss von Expansionseinheiten an Ihr Synology NAS beschrieben.

Hinweise:

- Weitere Informationen zu den von Ihrem Synology NAS unterstützten Synology Expansion Units finden Sie in der [Synology-Kompatibilitätsliste](#).

So verbinden Sie die RS1226RP+ mit der RX426

Verbinden Sie ein Ende des Erweiterungskabels mit dem Erweiterungsanschluss Ihrer RS1226RP+ und das andere Ende mit dem Erweiterungsanschluss der RX426.



Hinweise:

- Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Produkthandbuch der Synology Expansion Unit.

2.9 Schienensätze installieren und entfernen

Hier wird das RKS-02 als Beispiel verwendet, um zu zeigen, wie die Schienensätze installiert oder entfernt werden. Weitere Informationen zur Installation des Schienensatzes finden Sie in der Schnellinstallationsanleitung, die dem Schienensatz beiliegt.

Vorsicht:

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie den Schienensatz installieren.

1. Wählen Sie einen Installationsort:

- Das Servergehäuse sollte sich in einer sauberen, staubfreien und gut belüfteten Umgebung befinden. Vermeiden Sie Bereiche, in denen Wärme, elektrische Störungen oder elektromagnetische Felder entstehen.
- Lassen Sie vor dem Rack ausreichend Platz (ca. 64 cm), damit Sie die Fronttür vollständig öffnen können. Stellen Sie außerdem sicher, dass auch hinter dem Rack genügend Platz (ca. 76 cm) für Luftzirkulation und Wartungszugang vorhanden ist.
- Dieses Produkt darf nur an Orten mit eingeschränktem Zugang installiert werden, z. B. in speziellen Technikräumen oder Servicestellen.

2. Hinweise zum Rack:

- Lesen Sie die Installationsanleitung, bevor Sie das Rack herausziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stellfüße am Boden des Racks bis zum Boden ausgefahren sind, sodass das gesamte Gewicht des Racks darauf ruht.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Geräte, die auf Schienen montiert sind.
- Lassen Sie Geräte auf ausgezogenen Schienen nicht unbeaufsichtigt.

3. Warnung vor Instabilität:

- Bevor Sie das Gerät zur Wartung herausziehen, muss der Rack-Stabilisierungsmechanismus aktiviert sein oder das Rack am Boden befestigt werden.
- Das Rack könnte kippen und dadurch Geräte-/Sachschäden oder schwere Verletzungen verursachen.


Hinweise:

- Sie können zunächst alle Laufwerke entfernen, um das Gewicht des Gehäuses zu reduzieren.


So installieren Sie den RKS-02 Schienensatz

1. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang des RKS-02, um sicherzustellen, dass Sie die folgenden Teile erhalten haben.

Haupteinheit x 1

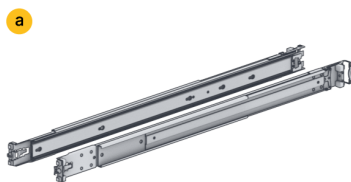

2U/3U-Schraube x 3

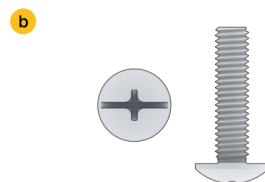


1U-Schraube x 3




Schraube für Innenschiene x 5




Käfigmutter x 3

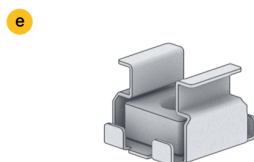


2. Befestigen Sie das hintere Ende des Schienenskits am Rack, indem Sie den Riegel drücken und die Halterung in die Rack-Öffnungen einsetzen.

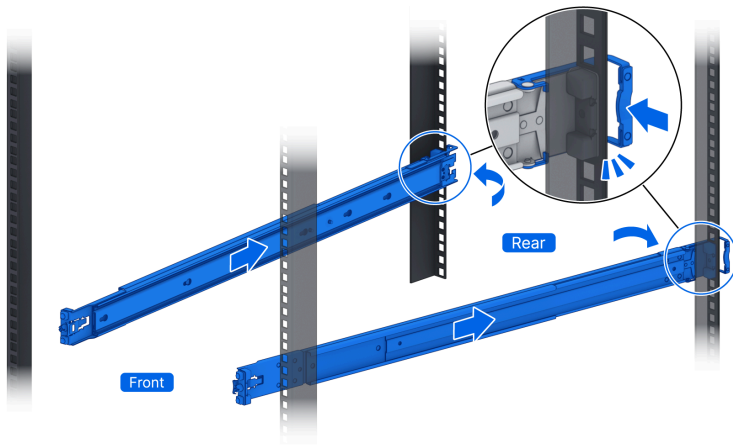

- Bei Rack-Schränken mit runden Schraublöchern entfernen Sie zuerst die Schraubmutter an der Vorderseite des RKS-02.

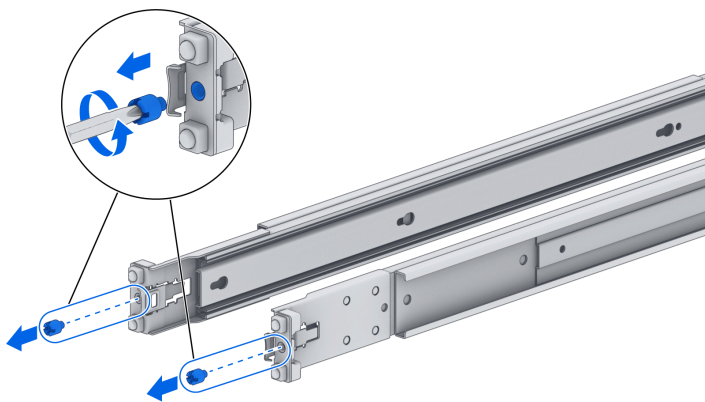


3. Passen Sie die Länge des Schienenkits an und setzen Sie das vordere Ende in das Rack ein, indem Sie den vorderen Riegel leicht nach außen schieben und die Halterungen in die Rack-Öffnungen einsetzen.

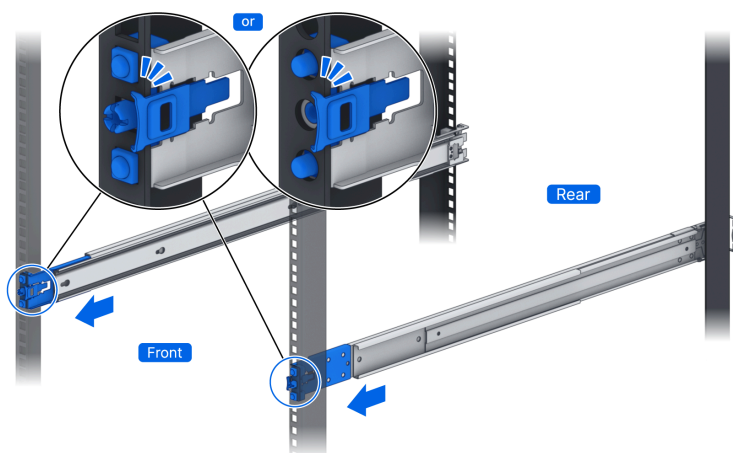


4. Ziehen Sie die Innenschiene heraus.

- Ziehen Sie die Innenschiene vollständig heraus, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
- Ziehen und halten Sie den hinteren Riegel an der Innenschiene wie abgebildet und ziehen Sie die Innenschiene weiter aus der Baugruppe heraus.

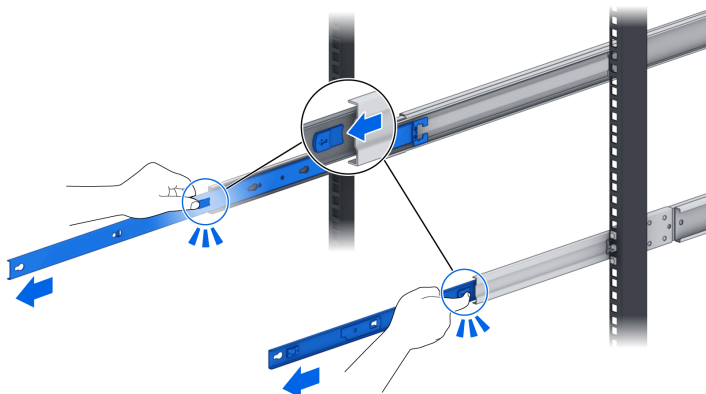


5. Befestigen Sie die Innenschiene am Gehäuse.


- a. Richten Sie die Befestigungslöcher der Innenschiene an der Seite des Gehäuses aus und schieben Sie sie nach hinten, um die Innenschiene zu befestigen.

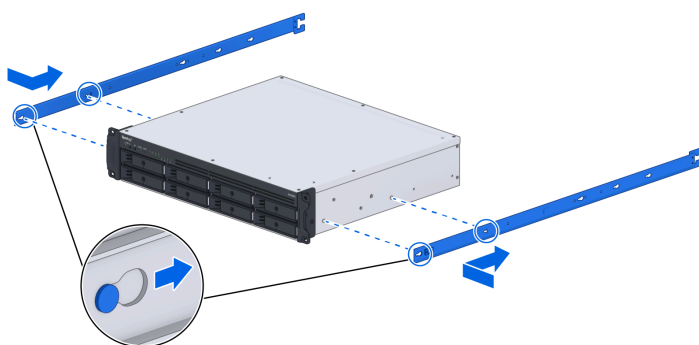


- b. Ziehen Sie die Schrauben der Innenschiene wie abgebildet fest.

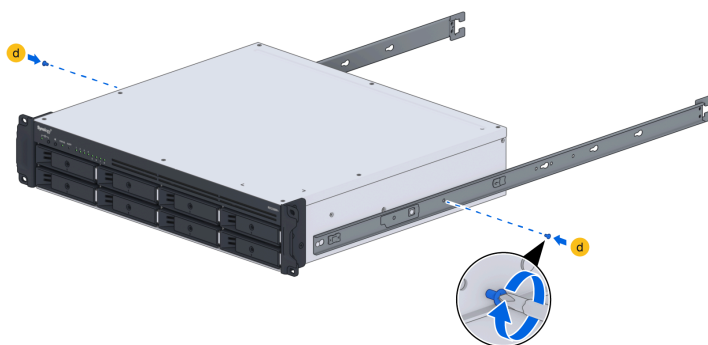


6. Richten Sie mit Hilfe einer weiteren Person die Innenschiene vorsichtig an der äußeren Schienenbaugruppe aus und schieben Sie das Gehäuse in Richtung Rack.

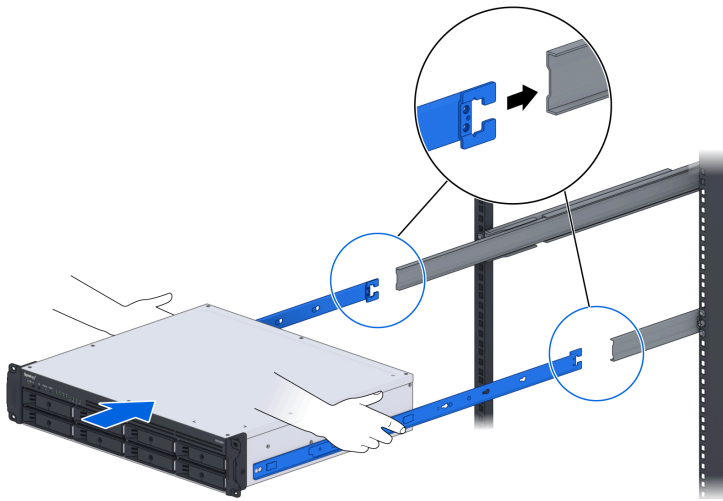


7. Ziehen Sie den vorderen Riegel der Innenschiene wie abgebildet, um die Innenschiene zu entriegeln, und schieben Sie das Gehäuse weiter in das Rack.

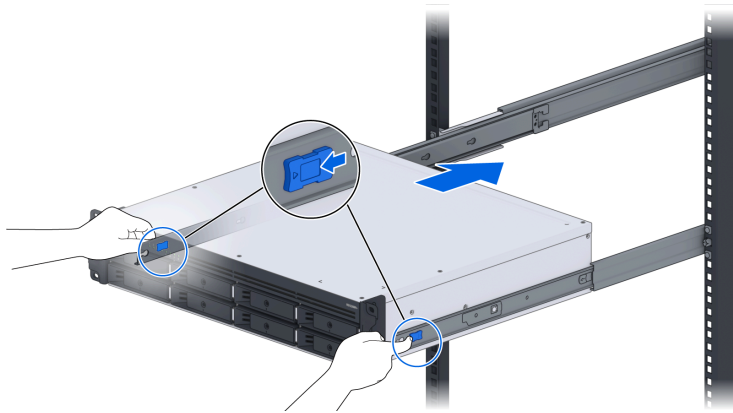

8. Schieben Sie das Gehäuse bis zum Ende in das Rack und befestigen Sie den Haltewinkel am Rack.

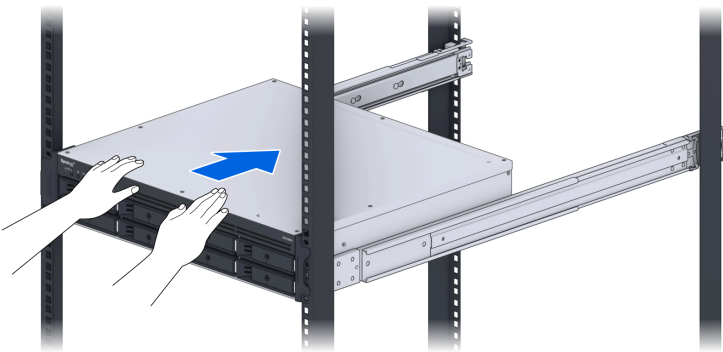


9. Verwenden Sie bei Bedarf die Käfigmutter und Schrauben aus dem Schienenkit, um das Gehäuse am Rack zu befestigen.

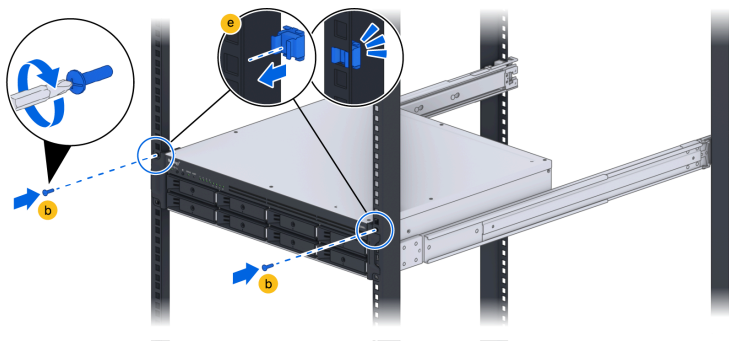


RKS-02-Schienenkit entfernen

1. Um das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen, lösen und entfernen Sie die Schrauben aus dem Rack.

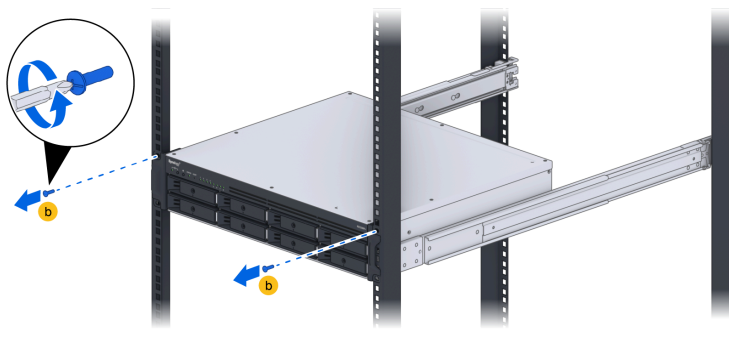


2. Ziehen Sie das Gehäuse aus dem Rack heraus.

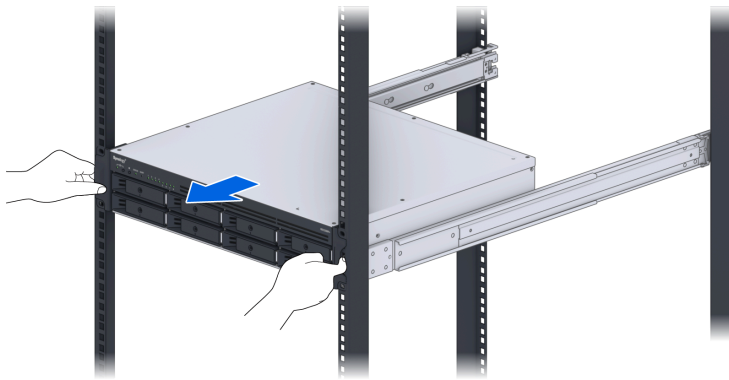

3. Schieben Sie den hinteren Riegel der Innenschiene nach außen, um die Innenschiene von der äußeren Schienenbaugruppe zu entriegeln. Entfernen Sie mit Hilfe einer weiteren Person das


Gehäuse vorsichtig aus dem Rack.

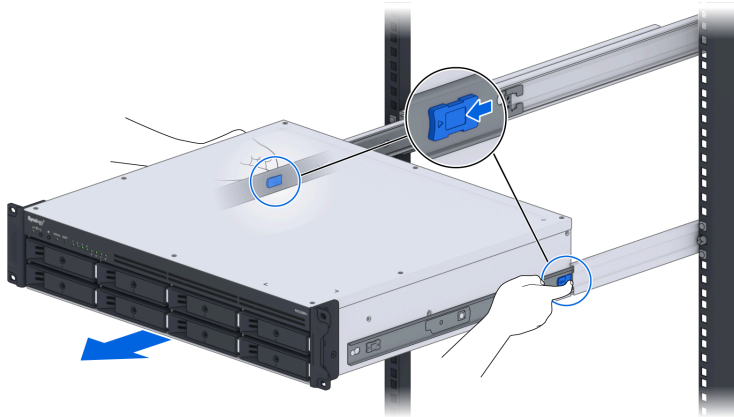


Hinweise:

- Sie können zunächst alle HDDs entfernen, um das Gewicht des Gehäuses zu reduzieren.


4. Lösen und entfernen Sie die Schienenschrauben.

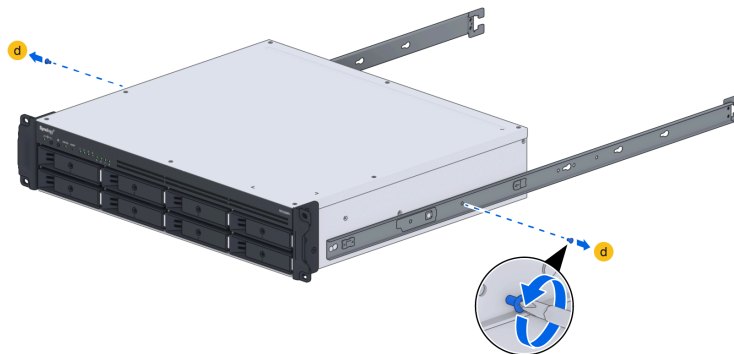


5. Ziehen Sie den mittleren Riegel wie abgebildet leicht heraus und schieben Sie ihn nach vorne, um die Innenschiene vom Gehäuse zu entfernen.

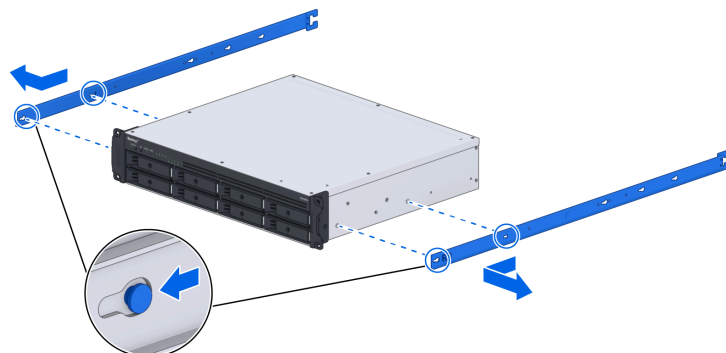


6. Führen Sie die Innenschiene in die Schienenkit-Baugruppe ein, indem Sie sie nach außen ziehen und die vordere Verriegelung festhalten.

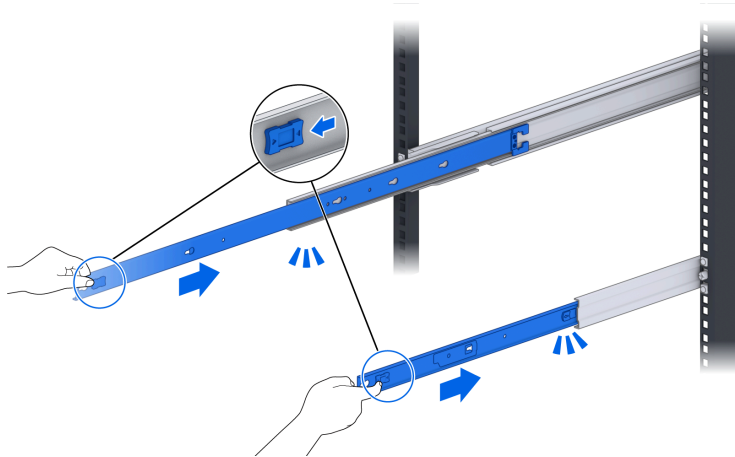

7. Drücken Sie die vordere Verriegelung der Innenschienen-Baugruppe und schieben Sie sie nach hinten, um die Baugruppe aus dem Rack zu entfernen.

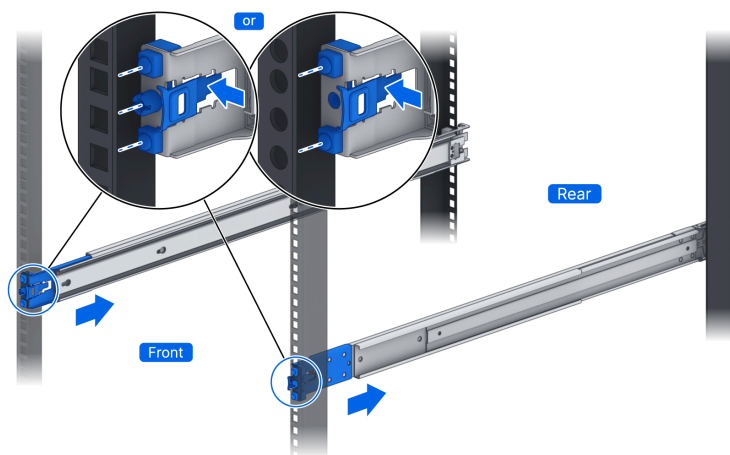


8. Ziehen Sie die hintere Verriegelung der Innenschienen-Baugruppe und schieben Sie sie nach vorne, um die Baugruppe aus dem Rack zu entfernen.

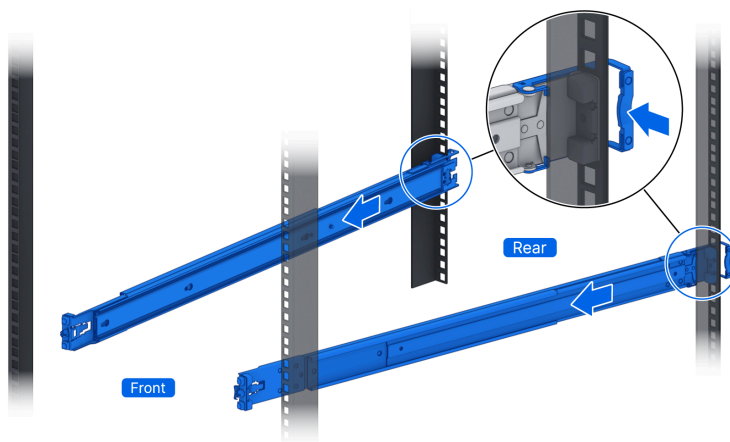


2.10 Synology NAS einschalten

1. Falls erforderlich, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt "[Schienenkit installieren](#)".

2. Schließen Sie ein Ende jedes Netzkabels an den Netzanschluss auf der Rückseite des Synology NAS und das andere Ende an eine Steckdose an.
3. Schließen Sie mindestens ein LAN-Kabel an einen der LAN-Ports an und das andere Ende an Ihren Switch, Router oder Hub.

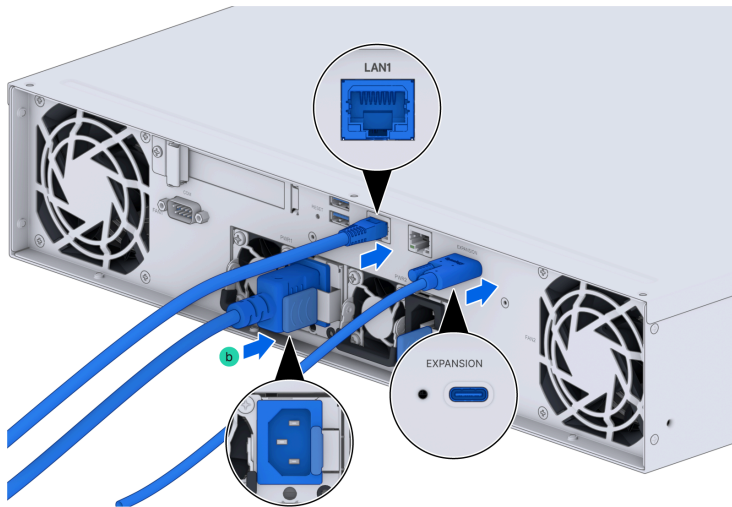

4. Führen Sie den Kabelbinder mit Druckbefestigung in die Befestigungsöffnung ein und sichern Sie dann das Netzkabelbündel.

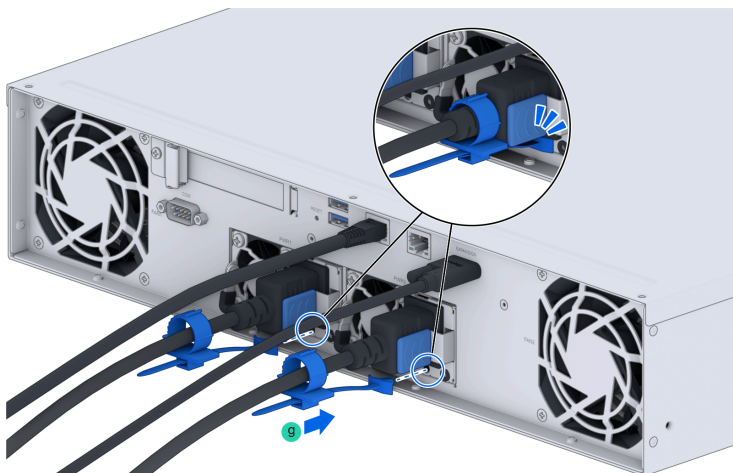

5. Drücken Sie den Netzschalter, um das Synology NAS einzuschalten.



Herzlichen Glückwunsch! Ihr Synology NAS ist jetzt online und kann von einem Netzwerkcomputer erkannt werden.


Kapitel 3: DSM auf Synology NAS installieren

Nachdem die Hardware eingerichtet wurde, installieren Sie bitte den DiskStation Manager (DSM) – das browserbasierte Betriebssystem von Synology – auf Ihrem RS1226RP+.


3.1 DSM mit Web Assistant installieren

Web Assistant ist ein Synology-Webportal, das Ihnen hilft, Synology NAS-Geräte im lokalen Netzwerk zu finden, die neueste DSM-Version herunterzuladen und diese auf Ihrem RS1226RP+ zu installieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der mit demselben Netzwerk wie Ihr Synology NAS verbunden ist.
2. Gehen Sie zu finds.synology.com (<http://finds.synology.com>) , um den Web Assistant aufzurufen.
3. Web Assistant listet alle Synology NAS im lokalen Netzwerk auf. Der Status Ihres Synology NAS sollte **Nicht installiert** sein. Suchen Sie Ihr Gerät und klicken Sie auf **Verbinden**.

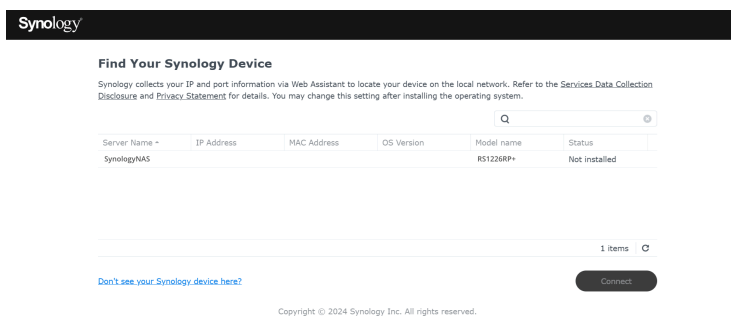

4. Klicken Sie auf **Installieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

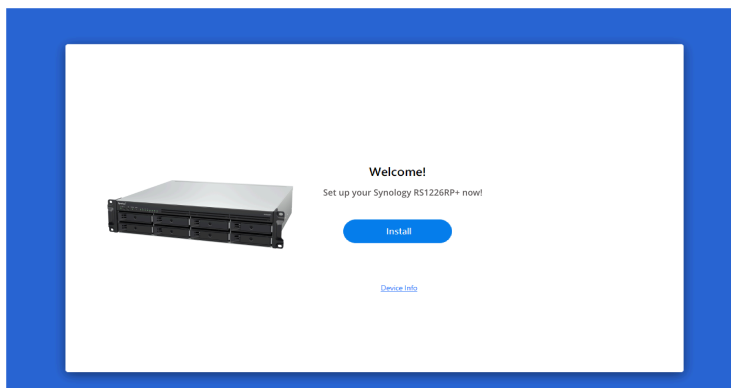

Hinweise:

- Empfohlene Browser: Chrome, Firefox und Edge.

5. Wenn Sie den Installationsvorgang versehentlich vor Abschluss verlassen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Verbindung wiederherzustellen und fortzufahren.

3.2 DSM mit Synology Assistant installieren

Synology Assistant ist ein Desktop-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Synology NAS-Geräte im lokalen Netzwerk zu finden. Wenn Sie ein NAS lokal einrichten, empfehlen wir die Verwendung von Synology Assistant anstelle des Web Assistant. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Gehen Sie zum [Download-Zentrum](#), wählen Sie Ihr Produktmodell aus und laden Sie Folgendes herunter:
 - DSM-Patch (unter **Betriebssystem**)
 - Synology Assistant (unter **Desktop-Dienstprogramme**)
2. Installieren Sie Synology Assistant.
3. Öffnen Sie Synology Assistant und klicken Sie auf **Suchen**, um Ihr Synology NAS zu finden.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Verbinden**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
6. Wenn Sie den Installationsvorgang versehentlich vor Abschluss verlassen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Verbindung wiederherzustellen und fortzufahren.

3.3 Mehr erfahren

Ihr RS1226RP+ ist jetzt einsatzbereit. Weitere Informationen oder Online-Ressourcen zu Ihrem RS1226RP+ finden Sie auf Synologys offizieller Website (<http://www.synology.com>) , die [Schritt-für-Schritt-Anleitungen und häufig gestellte Fragen](#) enthält.

Kapitel 4: Systemwartung


4.1 Austausch des defekten Lüfters

Wenn ein Systemlüfter eine Fehlfunktion aufweist, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen, um das Synology NAS zu öffnen und den defekten Lüfter auszutauschen.


1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 im Abschnitt "[So installieren Sie die Netzwerkkarte](#)", um Ihr Synology NAS herunterzufahren, die Kabel zu trennen und anschließend die obere Abdeckung wie oben beschrieben zu entfernen.
2. Die Lüfter sind wie unten gezeigt nummeriert.




3. Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Lüfter an der Rückabdeckung befestigt ist.

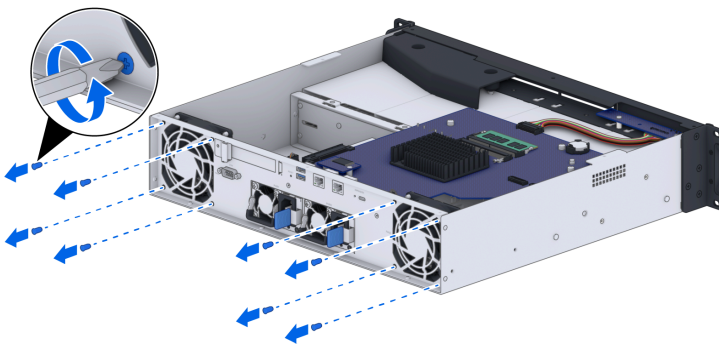


4. Ziehen Sie den Lüfterstecker des defekten Lüfters ab.

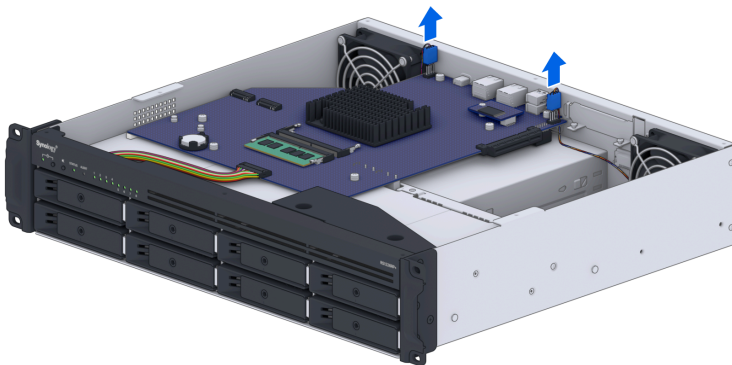


5. Heben Sie den Lüfter an, um ihn zu entfernen.

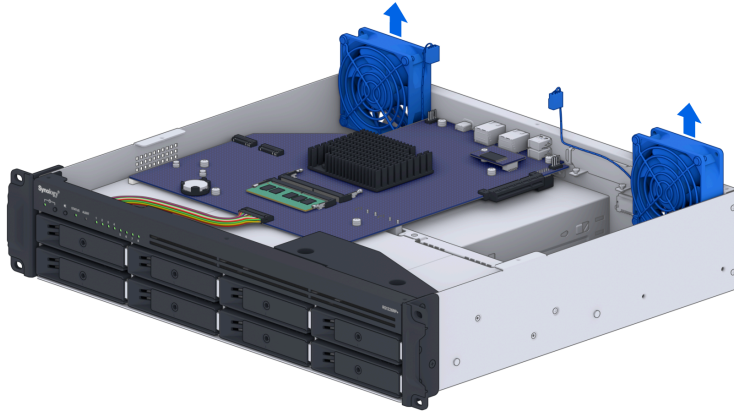


6. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Lüfterschutz am defekten Lüfter befestigt ist.

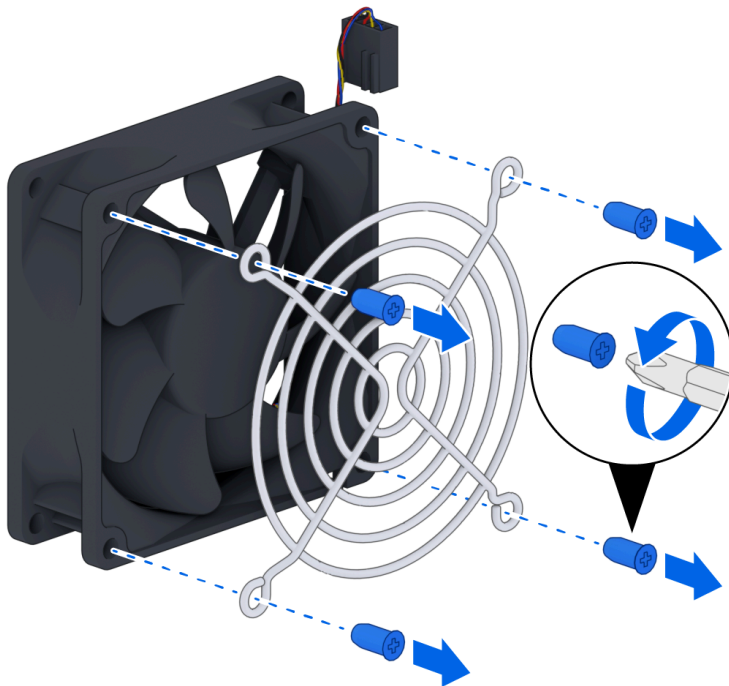


7. Befestigen Sie den Lüfterschutz am Ersatzlüfter und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um den Lüfterschutz zu sichern.

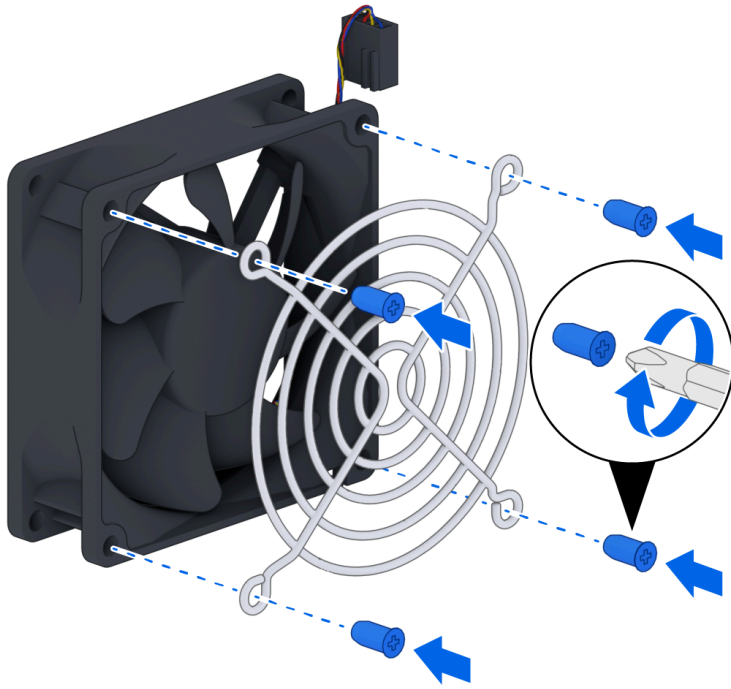

8. Richten Sie das Lüfterkabel wie abgebildet aus, stecken Sie den Lüfterstecker des Ersatzlüfters ein und schieben Sie den Lüfter in Ihr Synology NAS. Achten Sie darauf, dass der Lüfter richtig ausgerichtet ist.

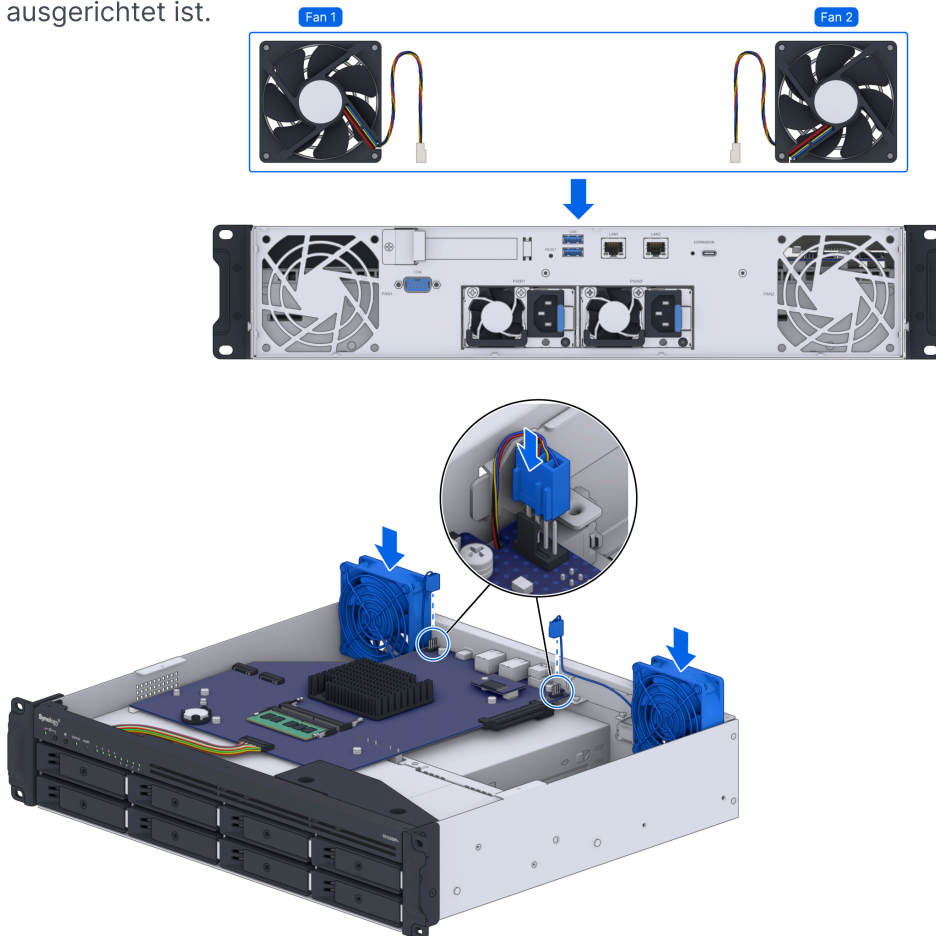


9. Befestigen Sie die Schrauben, die Sie in Schritt 3 entfernt haben.

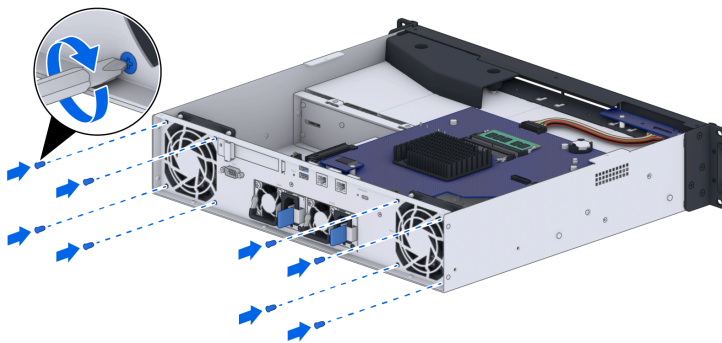

4.2 Austausch des Netzteils (PSU)

Wenn ein Netzteil (PSU) oder dessen Lüfter eine Fehlfunktion aufweist, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das defekte Netzteil auszutauschen.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Netzteil, das ersetzt werden soll.
2. Entfernen Sie das defekte Netzteil.
 - a. Drücken Sie auf der Rückseite den Hebel des Netzteils wie abgebildet nach innen.
 - b. Ziehen Sie das Netzteil aus Ihrem Synology NAS heraus.

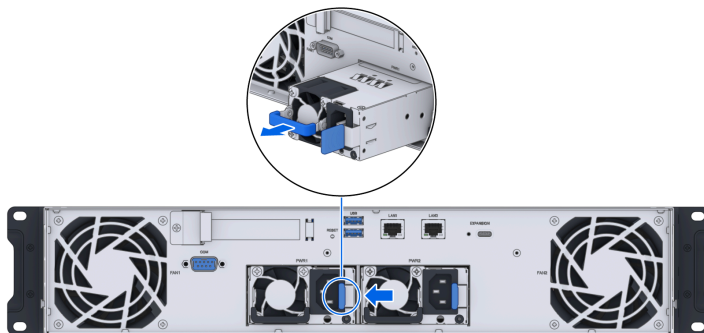

3. Bereiten Sie ein neues Netzteil (PSU) vor. Setzen Sie es in den freien Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken hören.

Kapitel 5: Fehlerbehebung

VORSICHT:

- Sie sollten Fehlerbehebung und Reparaturen nur durchführen, wenn Sie dazu vom Synology Technical Support autorisiert oder angewiesen wurden.

Hinweise:

- In diesem Kapitel werden mögliche Probleme beschrieben, die auftreten können. Nicht jedes Problem wird bei Ihrem Synology NAS auftreten. Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte für spezifische Schritte zur Fehlerbehebung des aufgetretenen Problems.

5.1 Checkliste zur Fehlerbehebung

Bevor Sie Fehlerbehebungs- oder Reparaturmaßnahmen durchführen, verwenden Sie die folgende Checkliste, um mögliche Ursachen für Hardwareprobleme bei Ihrem Synology NAS zu finden.

1. Entfernen Sie alle USB-Laufwerke, bevor Sie das Synology NAS einschalten.
2. Ist das Synology NAS an eine funktionierende Netzsteckdose angeschlossen?
3. Ist das Synology NAS eingeschaltet?
4. Leuchtet die Power-LED?
5. Leuchtet die Status-LED?
6. Blinkt die Alert-LED?
7. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest und korrekt angeschlossen sind.
8. Wenn Sie kürzlich nicht hot-swap-fähige Hardwarekomponenten (z. B. Speichermodule, NIC, PCIe-Karten) hinzugefügt haben, entfernen Sie diese Komponenten und prüfen Sie, ob das Synology NAS ohne sie ordnungsgemäß funktioniert.
9. Verwenden Sie die neueste Version von DSM?
10. Wenn Sie keine Verbindung zu Ihrem Synology NAS über das Netzwerk herstellen können, wechseln Sie das Netzkabel und versuchen Sie es erneut. (Stellen Sie zur Fehlerbehebung sicher, dass Sie Ihr Synology NAS direkt und ohne Router, Switch oder Hub anschließen.)

5.2 Lösung häufiger Probleme

In diesem Abschnitt werden die folgenden Probleme behandelt:



- [Festplatte\(n\) werden nicht erkannt](#)
- [Keine Verbindung zum Netzwerk möglich](#)
- [Externe USB-Geräte werden nicht erkannt](#)
- [Expansionseinheit wird nicht erkannt](#)
- [PCIe-Netzkarte wird nicht erkannt oder keine Verbindung möglich](#)
- [Interne M.2 SSD wird nicht erkannt](#)

- [Alert-LED blinkt dauerhaft](#)
- [Nach Einbau des Arbeitsspeichers lässt sich das Gerät nicht einschalten](#)
- [Einschaltvorgang kann nicht abgeschlossen werden \(Power-LED blinkt dauerhaft\)](#)
- [Einschaltvorgang kann ohne installierte Laufwerke nicht abgeschlossen werden](#)
- [Kein Strom nach Drücken des Netzschalters](#)
- [Nach Anschluss der USV lässt sich das Gerät nicht einschalten](#)

Festplatte(n) werden nicht erkannt

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Festplatte aus der [Synology Produktkompatibilitätsliste](#) verwenden.
2. Entfernen Sie die Festplatte aus dem Synology NAS und führen Sie eine Sichtprüfung durch:

a. Stellen Sie sicher, dass der Festplattenanschluss nicht beschädigt oder verbogen ist.

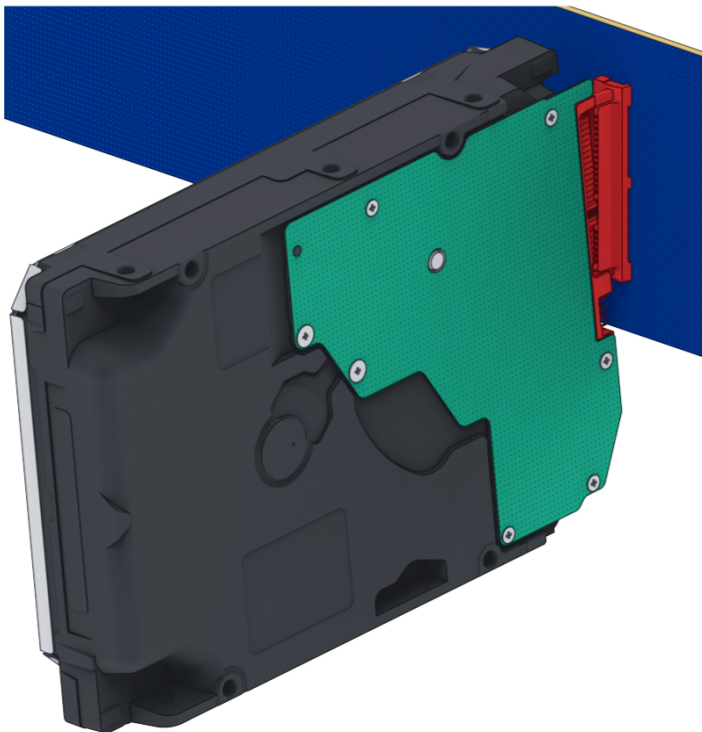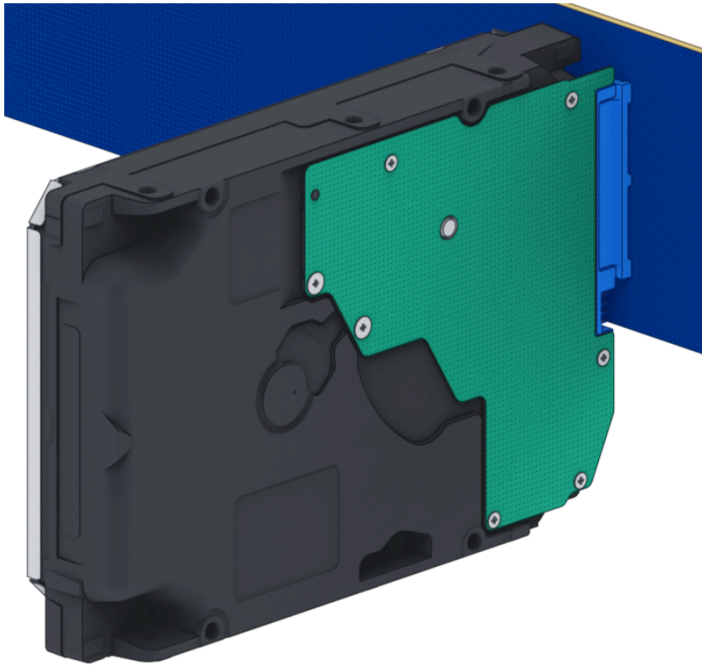

3. Ersetzen Sie die Festplatte durch eine neue und starten Sie das Synology NAS neu, um zu prüfen, ob das Problem durch die entfernte Festplatte verursacht wurde.

4. Entfernen Sie die obere Abdeckung und prüfen Sie, ob die Stromversorgung und die Anschlüsse auf der HDD-Backplane richtig eingesteckt sind.


Hinweise:

- Berühren Sie bei eingeschaltetem Synology NAS keine Teile der Leiterplatte (PCB) mit den Händen oder Werkzeugen.


5. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Synology Technical Support.

Keine Verbindung zum Netzwerk möglich

1. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Netzwerkstatus und die Konfiguration korrekt sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel locker oder beschädigt ist, und ersetzen Sie es gegebenenfalls durch ein funktionierendes Kabel.
3. Schließen Sie das Netzkabel an einen anderen Port am Switch oder Hub an.
4. Schließen Sie das Netzkabel direkt an einen PC an, um zu prüfen, ob das Synology NAS normal verbunden werden kann.
5. Überprüfen Sie das Innere und Äußere des Netzwerkanschlusses auf Staub oder Beschädigungen.

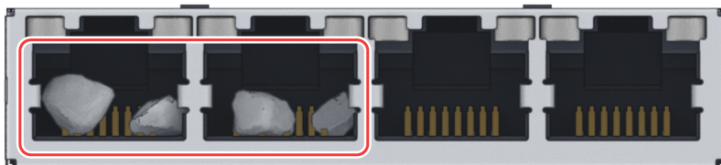

6. Überprüfen Sie das Innere des Netzwerkanschlusses auf beschädigte oder verbogene Pins.

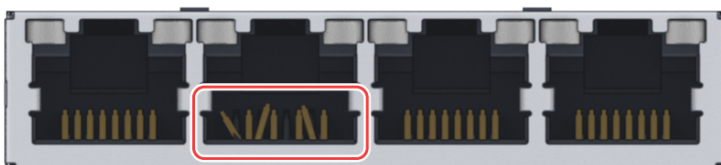

7. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Synology Technischen Support.



Externe USB-Geräte werden nicht erkannt



1. Führen Sie eine Sichtprüfung durch und prüfen Sie, ob der USB-Anschluss verrostet ist, was zu einer schlechten Verbindung führen kann.
2. Überprüfen Sie, ob das externe USB-Gerät [kompatibel](#) mit Ihrem Synology NAS ist.



3. Führen Sie eine Sichtprüfung durch und prüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Anschluss befinden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für das externe USB-Gerät angeschlossen ist und Strom liefert.
5. Tauschen Sie das nicht funktionierende USB-Gerät gegen ein Gerät aus, das ordnungsgemäß funktioniert.
6. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Synology Technischen Support.



Expansionseinheit wird nicht erkannt

1. Überprüfen Sie, ob die Expansionseinheit [kompatibel](#) mit Ihrem Synology NAS ist.
2. Führen Sie eine Sichtprüfung durch und prüfen Sie, ob der Expansion-Anschluss verrostet ist, was zu einer schlechten Verbindung führen kann.
3. Führen Sie eine Sichtprüfung durch und prüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Expansion-Anschluss befinden oder dieser beschädigt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel zur Expansionseinheit korrekt positioniert und sicher mit den Geräten der Expansionseinheit verbunden ist.

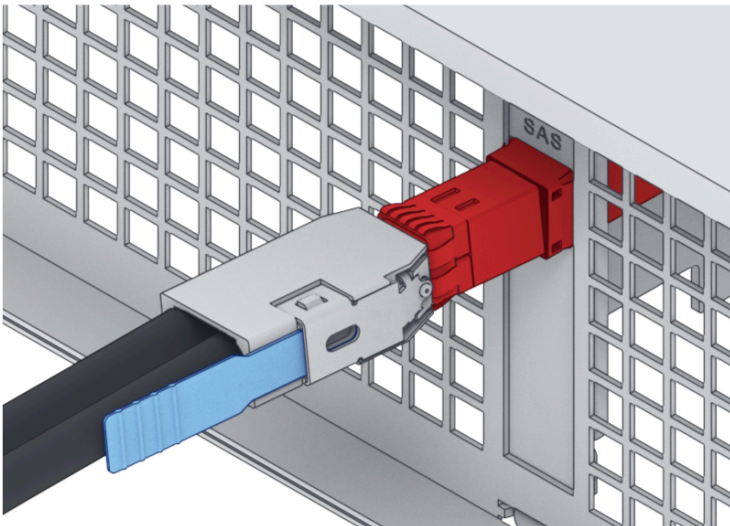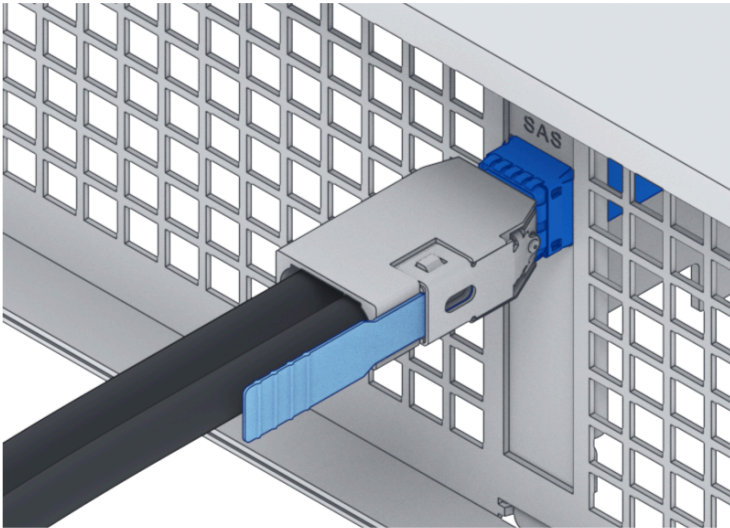

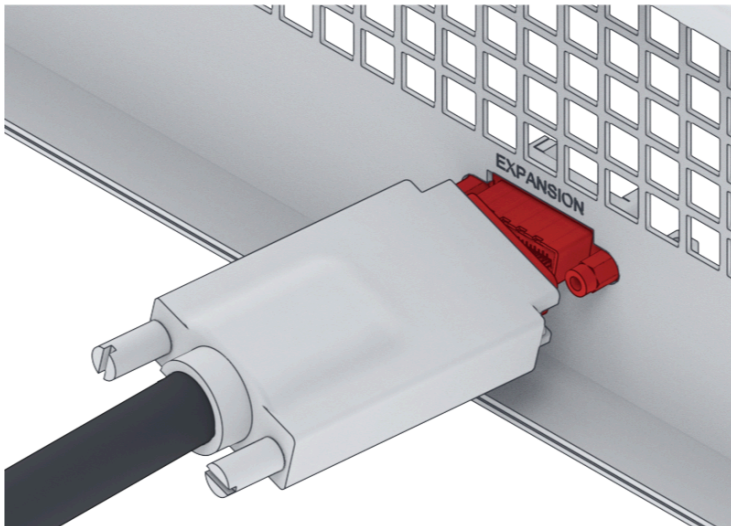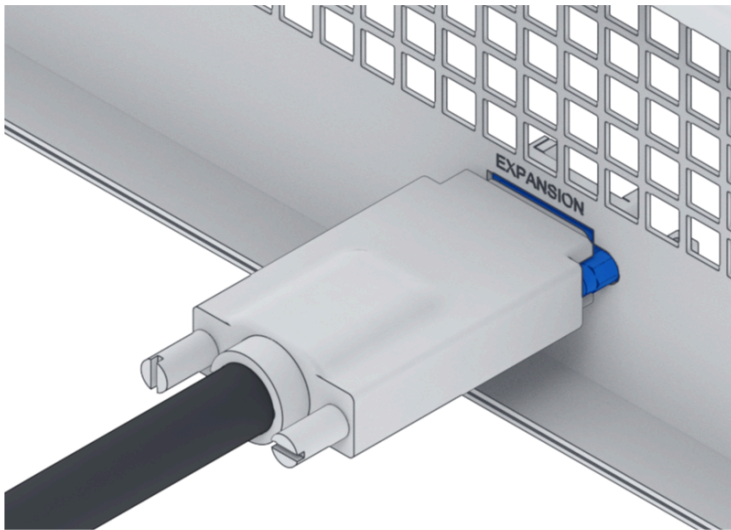

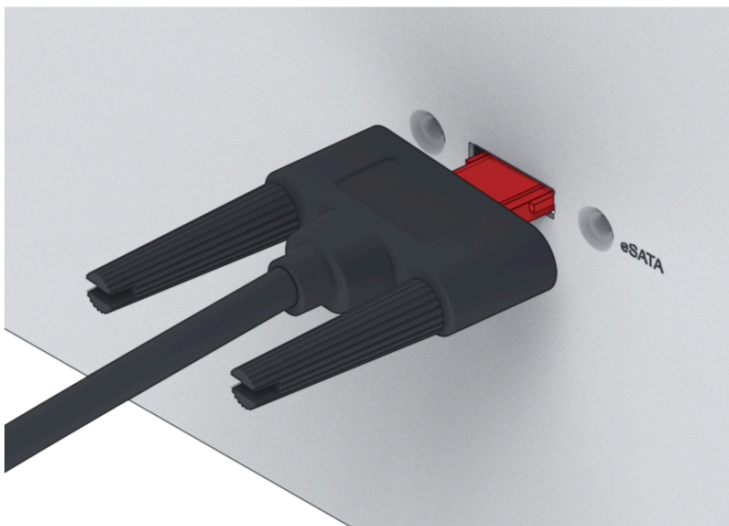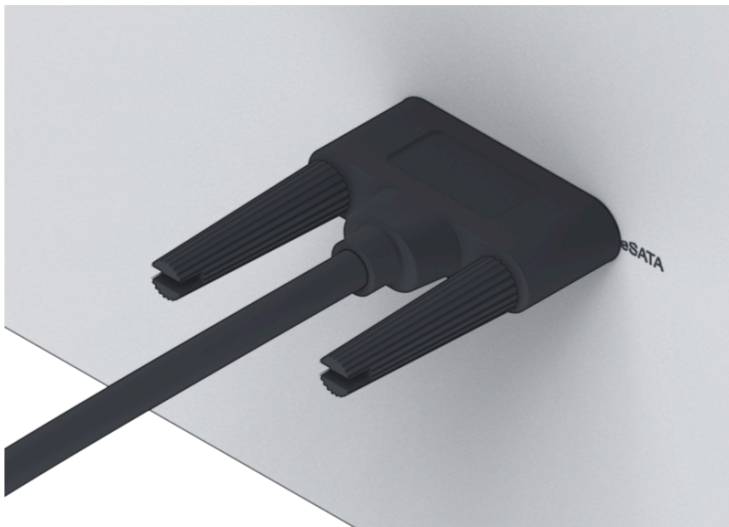

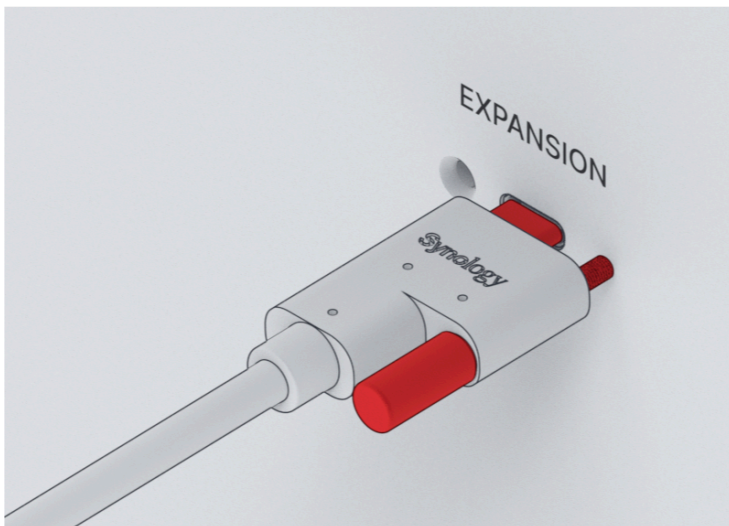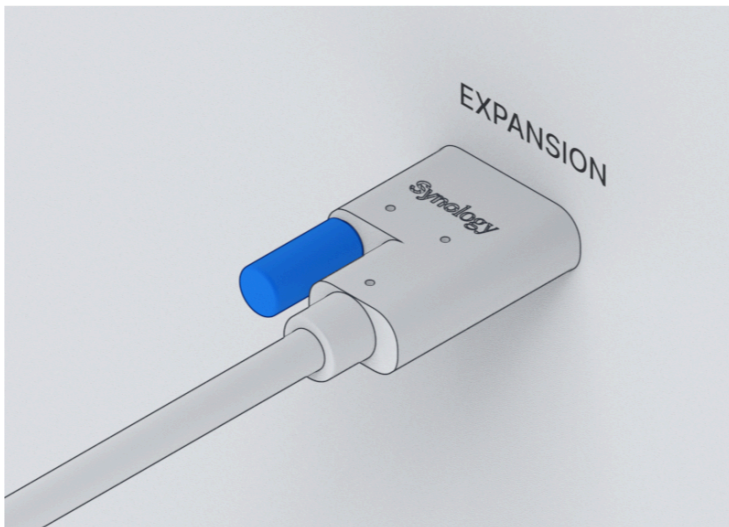

5. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für die Expansionseinheit angeschlossen ist und Strom liefert.
6. Ersetzen Sie das Expansion-Kabel durch ein Kabel, das ordnungsgemäß funktioniert.
7. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Synology Technischen Support.

PCIe-Netzwerkkarte wird nicht erkannt oder keine Verbindung möglich

Bitte beachten Sie "[PCIe-Erweiterungskarte installieren](#)" und überprüfen Sie, ob Ihr Netzwerk-Upgrade-Modul korrekt installiert ist.

Interne M.2 SSD wird nicht erkannt

Bitte beachten Sie "[M.2 NVMe SSD zu Synology NAS hinzufügen](#)" und überprüfen Sie, ob Ihre M.2 NVMe SSD korrekt installiert ist.

Alert-LED blinkt dauerhaft

Wenn die Alert-LED dauerhaft blinkt und DSM die Meldung "Die Temperatur des Synology NAS ist zu hoch. Wenn das Überhitzungsproblem weiterhin besteht, kann Ihr Synology NAS herunterfahren, um Hardwarefehler zu vermeiden" oder "Der Lüfter des Synology NAS funktioniert nicht mehr" anzeigt, beachten Sie bitte "[Defekten Lüfter ersetzen](#)" und überprüfen Sie, ob Ihr Lüfter korrekt installiert und funktionsfähig ist.

Nach Einbau des Arbeitsspeichers lässt sich das Gerät nicht einschalten

Bitte beachten Sie "[Speichermodule zu Synology NAS hinzufügen](#)" undüberprüfen Sie, ob Ihr Speichermodul korrekt installiert ist.

Startvorgang kann nicht abgeschlossen werden (Power-LED blinkt dauerhaft)

1. Entladen Sie sich elektrostatisch.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Synology NAS ausgeschaltet ist.
3. Entfernen Sie alle angeschlossenen externen Geräte (USB, eSATA, Ethernet usw.), installierte Laufwerke und zusätzlich eingebauten Arbeitsspeicher (Arbeitsspeicher von Drittanbietern wird nicht unterstützt).
4. Schalten Sie das Synology-System ein und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
5. Überprüfen Sie den Status der LED-Anzeige am Netzschalter. Weitere Informationen zu den LED-Definitionen finden Sie unter "[Systemmodi und LED-Anzeigen](#)".
 - a. Wenn die Power-LED weiterhin blinkt oder ausgeschaltet bleibt, bedeutet dies leider, dass die Synology NAS einen Hardwarefehler aufweist. Befolgen Sie die Anweisungen unter "[Systemstart nicht möglich \(keine Laufwerke installiert\)](#)".
 - b. Wenn die Power-LED dauerhaft leuchtet, folgen Sie bitte den Anweisungen in [diesem Tutorial](#), um Laufwerksprobleme zu beheben.

Hinweise:

- Wenn die Power-LED dauerhaft leuchtet, blinkt die Alert-LED wahrscheinlich orange und die Synology NAS gibt einen Signalton von sich — dies ist ein normales und erwartetes Verhalten. Sobald Sie alle Laufwerke getestet haben, sollte dies aufhören, es sei denn, eines oder mehrere Ihrer Laufwerke sind defekt.
- Dass das Gerät per Ping erreichbar ist, bedeutet lediglich, dass die LAN-Ports funktionieren. Um die oben genannten Tests korrekt durchzuführen, stellen Sie sicher, dass die Power-LED dauerhaft leuchtet und nicht weiter blinkt.

Systemstart nicht möglich (keine Laufwerke installiert)

1. Führen Sie alle Schritte im Abschnitt "[Systemstart nicht möglich \(Power-LED blinkt dauerhaft\)](#)" durch.
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus und führen Sie eine interne Überprüfung durch:
 - a. Ziehen Sie das/die Netzkabel ab.
 - b. Entfernen Sie alle installierten Erweiterungsspeicher, M.2 SSDs und PCIe-Karten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in "[Speichermodule zur Synology NAS hinzufügen](#)", "[M.2 NVMe SSD zur Synology NAS hinzufügen](#)" und „[PCIe-Erweiterungskarte installieren](#)".
 - c. Stellen Sie sicher, dass das Mainboard korrekt eingebaut ist und von Synology stammt.
 - d. Reinigen und installieren Sie die Speichermodule erneut. Achten Sie darauf, dass die Speichersteckplätze und -module frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern sind.
3. Falls sich Staub oder Schmutz im Inneren der Synology NAS angesammelt hat, reinigen Sie das Gerät, bevor Sie den Einschaltvorgang erneut versuchen.
4. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Synology Technischen Support für weitere Unterstützung.

Kein Strom nach Drücken des Netzschalters

Führen Sie die folgenden grundlegenden Umweltprüfungen durch:

1. Stellen Sie sicher, dass das/die Netzkabel ordnungsgemäß funktionieren und nicht beschädigt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass das/die Netzkabel sowohl an der Steckdose als auch an der Synology NAS richtig angeschlossen sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Netzstromversorgung den Spannungsanforderungen (110V - 220V) entspricht. Falls eine USV an die Synology NAS angeschlossen ist, trennen Sie diese vorübergehend und verwenden Sie stattdessen Netzstrom.

4. Entfernen Sie alle externen I/O-Geräte (wie externe Festplatten/USB/LAN/eSATA). Lassen Sie nur die Stromversorgung angeschlossen und prüfen Sie, ob die Synology NAS ordnungsgemäß startet.

Wenn die Synology NAS nach der Umweltprüfung immer noch nicht startet, führen Sie die folgenden Schritte aus und überprüfen Sie das Gerät intern.

1. Entfernen Sie das/die Netzkabel und nehmen Sie die obere Abdeckung ab.
2. Stellen Sie sicher, dass die LED-Kabel korrekt angeschlossen sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die PSU-Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.
4. Entfernen Sie alle installierten Erweiterungsspeicher, M.2 SSDs und PCIe-Karten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in "[Speichermodule zur Synology NAS hinzufügen](#)", "[M.2 NVMe SSD zur Synology NAS hinzufügen](#)" und „[PCIe-Erweiterungskarte installieren](#)".
5. Überprüfen Sie, ob sich Staub auf den internen Komponenten angesammelt hat; falls ja, muss dieser entfernt werden.
6. Schließen Sie das/die Netzkabel wieder an und versuchen Sie, die Synology NAS erneut einzuschalten.
7. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Synology Technischen Support für weitere Unterstützung.

Nach Anschluss der USV lässt sich das Gerät nicht einschalten

1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel der USV und des Synology NAS ordnungsgemäß angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob die von der USV bereitgestellte Stromversorgung stabil ist.
3. Schließen Sie das Netzkabel des Synology NAS direkt an die Steckdose an und prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet werden kann.
4. Stellen Sie sicher, dass das USV-System [kompatibel](#) mit dem Synology NAS ist.
5. Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung weiterhin besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Synology Technischen Support.

5.3 Bevor Sie den Synology Technischen Support kontaktieren

Bevor Sie den Synology Technischen Support kontaktieren, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Problem zu lösen:

- Verwenden Sie die Informationen zur Fehlerbehebung in diesem Handbuch.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der "[Checkliste zur Fehlerbehebung](#)".

- Prüfen Sie auf aktualisierte Informationen, neue Gerätetreiber sowie Hinweise und Tipps im [Synology Knowledge Center](#).

Wenn möglich, halten Sie sich beim Kontakt mit dem Synology Technischen Support an Ihrem Produkt auf und halten Sie folgende Informationen bereit:

- Produktmodellname
- Seriennummern Ihrer Synology-Produkte
- Beschreibung des Problems
- Wortlaut aller Fehlermeldungen
- Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration

5.4 Kontaktaufnahme mit dem Synology Technischen Support

Während der Garantiezeit erhalten Sie Unterstützung und Informationen über den [Synology Technischen Support](#). Geschultes Servicepersonal hilft Ihnen dabei, Hardwareprobleme zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung zu bestimmen.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Austausch oder Verwendung von Teilen, die nicht für oder von Synology hergestellt wurden, oder nicht von Synology garantierten Teilen
- Identifizierung von Software-Fehlerquellen
- Installation und Wartung von Anwendungsprogrammen

Sollte festgestellt werden, dass ein Austauschservice erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Distributor, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Unterstützung zu erhalten. (Synology bietet außerhalb Nordamerikas keinen direkten Austauschservice an.)

Hinweise:

- Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen von Synology finden Sie in [diesem Artikel](#).

5.5 Informationen, Hilfe und Service erhalten

Synology veröffentlicht eine Vielzahl unterstützender Dokumentationen.

In der [Knowledge Base](#) finden Sie hilfreiche [Hilfe](#)- und [FAQ](#)-Artikel sowie [Video-Tutorials](#), die Prozesse in praktische Schritte unterteilen.

Außerdem finden Sie [Benutzerhandbücher](#), [Lösungshandbücher](#), [Broschüren](#) und [Whitepapers](#). Erfahrene Benutzer und administrators finden Antworten und Anleitungen in den [Developer Guides](#). Sie haben ein Problem und finden keine Lösung in unserer offiziellen Dokumentation? Durchsuchen Sie Hunderte von Antworten von Benutzern und Support-Mitarbeitern in der [Synology Community](#) oder wenden Sie sich über das Webformular, per E-Mail oder Telefon an den [Synology Technischen Support](#).

SYNOLOGY, INC. ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG-BITTE SORGFÄLTIG LESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG („EULA“) IST EIN RECHTSWIRKSAMER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSON) UND SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY“) FÜR DIE SYNOLOGY-SOFTWARE („SOFTWARE“), DIE AUF DEM VON IHNEN ERWORBENEN SYNOLOGY-PRODUKT INSTALLIERT IST (DAS „PRODUKT“) ODER LEGAL VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTERGELADEN WURDE.

SIE STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER „EULA“ DURCH DIE NUTZUNG DER PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN, DURCH DIE INSTALLATION DER SOFTWARE AUF DEN PRODUKTEN ODER AUF DIE MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN GERÄTEN ZU. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DER „EULA“ NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIE PRODUKTE, WELCHE DIE SOFTWARE ENTHALTEN NICHT UND LADEN SIE DIE SOFTWARE NICHT VON WWW.SYNOLOGY.COM ODER ÜBER SONSTIGE VON SYNOLOGY ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE KANÄLE HERUNTER. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT AN DER VERKAUFSTELLE ZURÜCKGEBEN, AN DER SIE DAS PRODUKT ERWORBEN HABEN. HINSICHTLICH EINER GUTSCHRIFT BEZIEHEN SIE SICH AUF DIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERKÄUFERS.

Abschnitt 1. Eingeschränkte Softwarelizenz. Gemäß den Bestimmungen und Bedingungen dieser EULA gewährt Synology Ihnen eine eingeschränkte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare persönliche Lizenz, um eine Kopie der geladenen Software des Produktes oder der, auf Ihrem mit dem Produkt verbundenen Gerät, ausschließlich in Verbindung mit dem autorisierten Gebrauch des Produkts zu installieren, zu starten und zu verwenden.

Abschnitt 2. Dokumentation. Sie dürfen eine angemessene Anzahl an Kopien der Dokumentation benutzen, die mit der Software zur Verfügung gestellt wird, vorausgesetzt, dass diese Kopien nur für interne geschäftliche Zwecke eingesetzt werden und nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden (weder in Papierform noch in elektronischer Form).

Abschnitt 3. Datensicherung. Sie können eine angemessene Anzahl an Kopien der Software nur für Sicherungs- (Backup) und Archivierungszwecke benutzen.

Abschnitt 4. Aktualisierungen. Jede Software, die Ihnen Synology bereitgestellt oder auf der Synology-Website unter www.synology.com („Website“) oder über einen anderen Vertriebsweg zur Verfügung gestellt hat, sowie Aktualisierungen oder Ergänzungen zur Original-Software, unterliegen diesen EULA - Bestimmungen, sofern keine getrennten Lizenzbestimmungen für solche Aktualisierungen oder Ergänzungen vorgesehen sind. In diesem Fall gelten diese besonderen, separaten Bedingungen.

Abschnitt 5. Lizenzbeschränkungen. Die Lizenz, die in den Abschnitten 1, 2 und 3 beschrieben ist, gilt nur, wenn Sie das Produkt bestellt und bezahlt haben und Sie das Benutzungsrecht an der Software besitzen. Synology behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in dieser EULA gewährt werden. Ohne Einschränkung des Vorgenannten dürfen Sie keine Dritten autorisieren oder zulassen, dass Folgendes ausgeführt wird: (a) die Software für andere Zwecke als in Zusammenhang mit dem Produkt benutzen; (b) sie lizenzieren, verteilen, vermieten, verleihen, übertragen, abtreten oder anderweitig über die Software verfügen; (c) sie zurückentwickeln, dekompileieren, zerlegen oder versuchen, den Quellcode oder Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf die Software in Erfahrung zu bringen, es sei denn, dass diese Handlungsweise ausdrücklich durch das anwendbare Recht zu gelassen wird; (d) sie anpassen, modifizieren, verändern, übersetzen oder daraus abgeleitete Werke der Software erzeugen; (e) die Vermerke auf das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte der Software oder des Produktes entfernen, verändern oder unkenntlich machen oder (f) alle Methoden umgehen, die von Synology eingesetzt wurden, um den Zugriff auf die Komponenten, Features und Funktionen des Produkts oder der Software-Steuerung zu verhindern oder versuchen, diese zu umgehen. Vorbehaltlich der in diesem Abschnitt 5 genannten Einschränkungen ist es Ihnen nicht untersagt, Dritten Dienste für kommerzielle Zwecke bereitzustellen, die von Synology NAS-Server gehostet werden.

Abschnitt 6. Open Source. Die Software-Komponenten für Synology können Lizenzierungen gemäß der GNU General Public License enthalten („GPL-Komponenten“), die derzeit unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> verfügbar sind. Die Bedingungen der GPL beziehen sich nur in dem Maße auf die GPL-Komponenten, als diese EULA-Bedingungen in Bezug auf die Nutzung der GPL-Komponenten in Konflikt mit den Anforderungen der GPL stehen; in diesem Fall erklären Sie sich mit den Bedingungen der GPL in Bezug auf die Verwendung dieser Komponenten einverstanden.

Abschnitt 7. Überprüfung. Synology hat das Recht, Ihre Einhaltung der Bestimmungen dieser EULA zu prüfen. Sie verpflichten sich, Synology den Zugang zu Ihren Einrichtungen, Ausrüstungen, Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen zu gestatten und anderweitig vernünftig mit Synology zu kooperieren, um eine solche Überprüfung durch Synology oder einen von Synology autorisierten Vertreter durchzuführen.

Abschnitt 8. Eigentum. Die Software ist wertvolles Eigentum von Synology und deren Lizenzgebern und ist durch Urheberrechte und andere Gesetze und Verträge zum geistigen Eigentum geschützt. Synology oder seine Lizenzgeber besitzen alle Rechte, Titel und Interessen in und an der Software, einschließlich aber nicht beschränkt auf Kopierschutzrechte und andere Rechte hinsichtlich des geistigen Eigentums.

Abschnitt 9. Beschränkte Garantie. Synology bietet für einen Zeitraum, der von Ihren lokalen Gesetzen vorgeschrieben ist,

eine beschränkte Garantie, dass die Software im Wesentlichen die von Synology veröffentlichten Spezifikationen für die Software erfüllt, falls vorhanden, oder die auf der Website angegebenen. Synology wird im alleinigen Ermessen von Synology wirtschaftlich angemessene Anstrengungen vornehmen, um entweder die Nichtentsprechung der Software zu korrigieren oder diese zu ersetzen, wenn eine Software die oben genannte Garantie nicht erfüllt, vorausgesetzt, dass Sie Synology schriftlich über derartige Regelverletzungen innerhalb der Gewährleistungsfrist benachrichtigen. Die vorstehende Gewährleistung gilt nicht für eine Nichtentsprechung, die auf folgende Begründungen zurückzuführen ist: (w) Benutzung, Reproduktion, Verteilung oder Offenlegung, die nicht in Übereinstimmung mit dieser EULA erfolgt; (x) jede Anpassung, Änderung oder andere Veränderung der Software von einer anderen Person als Synology; (y) Kombination der Software mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem sonstigen Gegenstand von einer anderen Person als von Synology, oder (z) Ihre Nichteinhaltung dieser EULA.

Abschnitt 10. Support. Während der in Abschnitt 9 angegebenen Frist stehen Ihnen die Support-Dienste von Synology zur Verfügung. Nach dem Ablauf der geltenden Frist ist eine Unterstützung für die Software durch Synology auf schriftliche Anfrage erhältlich.

Abschnitt 11. Haftungsausschluss. MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICHEN OBEN AUFGEFÜHRTEN ANGABEN WIRD DIE SOFTWARE „AS IS (WIE GESEHEN)“ UND MIT ALLEN FEHLERN DELIVERT. SYNOLOGY UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN HIERMIT ALLE WEITEREN GARANTIE AB, OB AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH, FÜR ANSPRÜCHE UND NICHT-RECHTSVERLETZUNG DER SOFTWARE. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER VORSTEHENDEN GARANTIE GARANTIERT SYNOLOGY NICHT, DASS DIE SOFTWARE KEINE FEHLER, VIREN ODER ANDERE MÄNGEL AUFWEIST.

Abschnitt 12. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR VERSEHENTLICHE, INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN AUCH AUS DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEM GEWINN ODER UMSATZ U. Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA-VEREINBARUNG HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, AUCH, WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE EVENTUALITÄT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE.

Abschnitt 13. Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG SYNOLOGYS UND SEINER LIEFERANTEN AUS ODER IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER FALSCHER VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER EULA ODER DER SOFTWARE GILT NUR FÜR DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN, DIE SIE AUSGELOST HABEN UND UNABHÄNGIG VOM VERTRAG ODER DER SCHULD (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), HAFTBARKEIT ODER ANDEREN. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss von bestimmten Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. Im Fall, dass diese Gesetze für diese EULA gelten, könnten die genannten Ausnahmen und Beschränkungen sich möglicherweise nicht auf Sie beziehen.

Abschnitt 14. Exporteinschränkungen. Sie erkennen an, dass die Software der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

Abschnitt 15. Terminierung. Unbeschadet aller sonstigen Rechte kann Synology diese EULA beenden, wenn Sie sich nicht an die darin enthaltenen Bedingungen halten. In einem solchen Fall müssen Sie die Nutzung der Software einstellen und alle Kopien der Software und alle ihre Bestandteile vernichten.

Abschnitt 16. Abtretbarkeit. Sie können Ihre Rechte aus dieser EULA nicht an Dritte übertragen oder abtreten, mit Ausnahme derer, die bereits in den Produkten vorinstalliert sind. Eine solche Übertragung oder Abtretung ist ein Verstoß gegen die hier genannten Einschränkungen und somit ungültig.

Abschnitt 17. Rechtsstand. Sofern nicht ausdrücklich durch örtliche Gesetze verboten, wird diese EULA durch und unter Einhaltung der Gesetze des jeweiligen Landes, die auch für Synology Inc. gelten, geregelt, ohne Rücksicht auf eventuelle Kollision von Grundsätzen, die das Gegenteil regeln.

Abschnitt 18. Regelung von Streitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem EULA werden ausschließlich und endgültig durch ein Schiedsverfahren vor drei neutralen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Schlichtungsgesetzen und anderen für das Land der Geschäftstätigkeit von Synology geltenden einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren ist allein auf die Streitigkeit zwischen Ihnen und Synology Inc. beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei statt und wird in englischer oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht haben, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass Sie ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichten und

vereinbaren, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 18 zu lösen. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder anderen Rechten und Rechtsmitteln, wie sie rechtlich für tatsächliche oder drohende Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys üblich sind.

Abschnitt 19. Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die gewinnende Partei berechtigt, alle anfallenden Kosten, zusätzlich zu allen weiteren Kosten, zu denen sie möglicherweise berechtigt ist, so auch angemessene Anwaltshonorare, in Rechnung zu stellen.

Abschnitt 20. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser EULA von einem zuständigen Gericht als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser EULA in vollem Umfang in Kraft.

Abschnitt 21. Gesamter Vertrag. Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Synology und Ihnen für die Software und den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen Absprachen und Vereinbarungen, ob schriftlich oder mündlich. Abänderungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser EULA sind nicht gültig, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die die Parteien sich zu halten haben.

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) ist eine Übersetzung der englischen Version. Im Streitfall zwischen der englischen und nicht-englischen Versionen hat die englische Version Vorrang.

SYNOLOGY, INC. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

DIESE ÜBERSETZUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN. BEI ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEN VERSIONEN GILT DIE ENGLISCHSPRACHIGE VERSION.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE („GARANTIE“) GILT FÜR DIE PRODUKTE (WIE UNTEN DEFINIERT) VON SYNOLOGY, INC. UND SEINEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, EINSCHLIESSLICH SYNOLOGY AMERICA CORP (ZUSAMMEN „SYNOLOGY“). SIE AKZEPTIEREN UND STIMMEN DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE ZU, INDEM SIE DAS PAKET MIT DEM PRODUKT ÖFFNEN UND/ODER ES BENUTZEN. BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FÜR DIE IN DEN PRODUKTEN ENTHALTENE SOFTWARE GILT, DIE DEM JEWEILIGEN ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG UNTERLIEGT, UND DASS SYNOLOGY SICH DAS RECHT VORBEHÄLT, DIESE PRODUKTGARANTIE GEGEBENENFALLS ANZUPASSEN BZW. ZU ÄNDERN, OHNE SIE VORAB DARÜBER IN KENNTNIS ZU SETZEN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE NICHT EINVERSTANDEN SIND, BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT. STATTDESSEN KÖNNEN SIE DAS PRODUKT DEM WIEDERVERKÄUFER, BEI DEM SIE ES ERWORBEN HABEN, ZURÜCKGEBEN UND DEN KAUFETRAG GEMÄSS DEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES WIEDERVERKÄUFERS ERSTATTET BEKOMMEN.

BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIE GARANTIELEISTUNGEN VON SYNOLOGY NICHT IN ALLEN LÄNDERN VERFÜGBAR SIND UND DASS SYNOLOGY IHNEN LEISTUNGEN IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE VERWEIGERN KANN, WENN SIE DIESE NICHT IN DEM LAND ANFRAGEN, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE. DAS LAND, IN DEM DAS PRODUKT URSPRÜNGLICH ERWORBEN WURDE, WIRD ANHAND DER INTERNEN AUFZEICHNUNGEN VON SYNOLOGY BESTIMMT.

Örtliche Konsumentenschutzgesetze. Konsumenten, für welche die jeweiligen örtlichen Gesetze und Bestimmungen zum Konsumentenschutz gelten, erhalten die hier gewährten Rechte zusätzlich zu den in diesen Gesetzen und Bestimmungen zum Konsumentenschutz vorgesehenen Rechten und Rechtsmitteln.

Abschnitt 1. Produkte

(a) „Produkte“ bezieht sich auf neue Produkte oder wiederaufbereitete Produkte.

(b) „Neues Produkt“ bezeichnet das in der vom Kunden bei einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer erworbenen Originalverpackung enthaltene Synology-Hardwareprodukt und Synology-Zubehör. Bezüglich „Neues Produkt“ siehe auch [Status der Produktunterstützung](#).

(c) „Wiederaufbereitetes Produkt“ bezeichnet alle Synology-Produkte, die von einer Synology-Tochtergesellschaft oder einem autorisierten Synology-Vertragshändler oder Wiederverkäufer wiederaufbereitet wurden. Dieser Begriff bezeichnet keine Produkte, die von beliebigen Personen als „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden.

(d) „Ersatzteil“ bezeichnet sämtliche Teile, Zubehörteile, Komponenten und sonstige Ausrüstung, die im Produkt installiert oder eingebaut oder an das Produkt angeschlossen werden.

(e) Weitere Definitionen: „Kunde“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die ein Produkt ursprünglich von Synology oder einem autorisierten Vertragshändler oder Wiederverkäufer erwirbt; „Online-Store“ bezeichnet einen Online-Shop, der von Synology oder einer Synology-Tochtergesellschaft betrieben wird; „Software“ bezeichnet Synology-eigene Software, die dem vom Kunden gekauften Produkt beigelegt ist, vom Kunden auf der Website heruntergeladen oder von Synology auf dem Produkt vorinstalliert wurde; dies umfasst sämtliche in Software oder Produkt enthaltene(n) Firmware, Medien, Bilder, Animationen, Videos, Töne, Texte und Applets sowie alle Aktualisierungen oder Upgrades dieser Software.

Abschnitt 2. Garantiedauer

(a) „Garantiedauer“: Die Garantiedauer eines neuen Geräts beginnt am Kaufdatum gemäß dem vom Kunden vorgelegten Kaufbeleg bzw. der vorgelegten Rechnung und endet am Tag nach dem Ablauf der Garantie. Informationen zur Garantiedauer für jedes neue Produkt finden Sie unter [Status der Produktunterstützung](#). Für Ersatzteile beträgt die Garantiedauer bei normaler Nutzung ein Jahr (fünf Jahre für Systemlaufwerke) ab Kaufdatum. Für wiederaufbereitete Produkte oder reparierte Teile gilt die Restlaufzeit der Garantie des Produkts, das sie ersetzen, oder ein Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Austausch oder Reparatur, je nachdem, was länger ist. Die obigen Garantiedauern gelten nicht für Produkte, die „wie besehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden. Sollte kein gültiger Kaufbeleg oder keine gültige Rechnung für unser Produkt vorgelegt werden oder sollten diese Dokumente offensichtlich fehlerhaft oder falsch sein, beginnt die Garantiedauer für das betreffende Produkt ab Datum der Herstellung gemäß Synologys internen Aufzeichnungen.

(b) „Verlängerte Garantiedauer“: Für Kunden, die für neue Produkte gemäß Abschnitt 1 (b) die optionalen Services EW201/EW202 oder erweiterte Garantie Plus kaufen, wird die Garantiedauer um zwei Jahre verlängert. Die gültigen Produktmodelle und verfügbaren Regionen für die Garantieerweiterung EW201/EW202 finden Sie unter [Garantieerweiterung EW201/EW202](#). Die gültigen Produktmodelle und verfügbaren Regionen für die erweiterte Garantie Plus finden Sie unter [Erweiterte Garantie Plus](#). Kunden können nur einen dieser beiden optionalen Services wählen.

(c) „Sofortige Beendigung der Garantie“: Bei Synology-Laufwerken endet die Garantie sofort bei Eintreten einer der folgenden Situationen: (a) bei SSD-Laufwerken, wenn ihre [Lebensdauer-Verschleißanzeige](#) den in den dem gekauften Produkt beigelegten „Produktspezifikationen“ des Laufwerks genannten Grenzwert erreicht oder überschreitet; (b) bei allen Laufwerken, wenn ihre gemessene Temperatur die in den dem gekauften Produkt beigelegten „Produktspezifikationen“ genannte maximale Betriebstemperatur des Laufwerks erreicht oder überschreitet.

Abschnitt 3. Eingeschränkte Gewährleistung und Garantien

3.1 Eingeschränkte Garantie. Vorbehaltlich des Abschnittes 3.2 garantiert Synology dem Kunden, dass die Produkte (a) keine Materialfehler aufweisen und (b) unter normalen Betriebsbedingungen während der Garantiedauer im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Spezifikationen von Synology für das Produkt stehen. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für im Produkt enthaltene oder vom Kunden erworbene Software, die dem dem Produkt beiliegenden Endbenutzer-Lizenzvertrag unterliegt. Synology gewährt keine Garantie für wiederaufbereitete Produkte, die „wie gesehen“ oder „ohne Garantie“ verkauft werden.

Die obige eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für Kunden, die Produkte direkt von Synologys Tochtergesellschaften, Wiederverkäufern und autorisierten Händlern erwerben. Die hier dargelegte Garantie wird beim Verkauf des Produkts oder bei der Weitergabe des Produkts an eine dritte Partei hinfällig.

3.2 Ausnahmen. Die vorstehenden Garantien und Gewährleistungsverpflichtungen gelten nicht für Produkte, (a) die in einer Weise installiert oder benutzt wurden, die nicht der Produktbeschreibung oder vergleichbaren Unterlagen entspricht, oder die in irgendeiner Weise missbräuchlich verwendet, falsch behandelt oder beschädigt wurden; (b) die durch Unfälle, Feuer, Kontakt mit Flüssigkeiten, Erdbeben oder sonstige externe Faktoren oder die Nutzung in einer ungeeigneten Umgebung beschädigt wurden; (c) die ohne Genehmigung von Synology zerlegt wurden; oder (d) mit kosmetischen Schäden, die durch normale Abnutzung oder anderweitig aufgrund der normalen Alterung des Produkts verursacht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Kratzer, Dellen und gebrochene Kunststoffteile an Anschlüssen, ausgenommen diese sind aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern aufgetreten; (e) deren Seriennummer vom Produkt entfernt oder unlesbar gemacht wurde, sodass das Produkt nicht mehr identifiziert werden kann; (f) die beschädigt wurden oder ausgefallen sind, weil der Kunde ihm von Synology bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates nicht implementiert hat oder weil der Kunde von Dritten bereitgestellte Korrekturen, Modifikationen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen oder sonstige Updates implementiert, installiert oder verwendet; (g) die beschädigt oder inkompatibel wurden oder ausgefallen sind aufgrund der Installation oder Nutzung mit nicht von Synology bereitgestellten Produkten ausgenommen die Hardware, Software und sonstige Zubehörteile, für die das Produkt entwickelt wurde.

Beachten Sie bitte, dass in jedem der oben genannten Fälle Aussehen und Funktionalität des Produkts durch Synology überprüft werden. Synology kann in den oben genannten Fällen die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Garantieleistungen wie Produktreparatur, technischer Support und Produktaustausch verweigern.

3.3 Garantieleistung und ausschließlicher Anspruch. Wenn der Kunde die Nichterfüllung einer der Garantien wie im Abschnitt 3.1 beschrieben innerhalb der anwendbaren Garantiedauer und in der unten dargelegten Weise an Synology meldet, hat Synology nach Überprüfung dieser Nichterfüllung die Wahl: (a) wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um das Produkt zu reparieren, (b) technischen Support zu leisten oder (c) das Produkt oder einen Teil davon zu ersetzen, nachdem das gesamte Produkt gemäß Abschnitt 3.4 zurückgegeben wurde. Die vorstehenden Ausführungen umfassen die gesamte Haftung von Synology und das einzige Rechtsmittel des Kunden bei einer Verletzung der Garantie gemäß Abschnitt 3.1 oder anderen Fehlern oder Mängeln des Produkts. Der Kunde wird Synology angemessen dabei unterstützen, die Nichterfüllung in Bezug auf das Produkt zu diagnostizieren und zu validieren. Beachten Sie bitte, dass die Garantieleistungen sich nicht auf die Rettung der auf dem Synology-Produkt gespeicherten Daten oder dessen Sicherung erstrecken. Der Kunde hat vor Retournierung des Produkts an Synology eine Sicherungskopie der gespeicherten Daten zu erstellen. Synology kann bei der Leistung der Garantieservices alle Informationen oder Daten auf dem Produkt entfernen und ist nicht verantwortlich oder haftbar für irgendeinen Datenverlust dabei. Zudem muss der Kunde sämtliche nicht vorinstallierten Zubehörteile entfernen, wie Adapterkarten, Arbeitsspeicher, Festplatten oder SSDs. Synology übernimmt keine Verantwortung für den Verlust nicht vorinstallierter Geräte, die nicht entfernt wurden.

3.4 Rückgabe. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Kunde das vollständige Produkt gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts 3.4 an Synology retournieren. Zurückgeschickte Produkte, (a) die zerlegt wurden (ausgenommen unter Anweisung von Synology); oder (b) deren Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde, sodass sie nicht mehr identifiziert werden können, oder (c) die bei der Rücksendung aufgrund unsachgemäßer Verpackung beschädigt wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und Verformung), werden nicht angenommen und auf Kosten des Kunden an diesen zurückgeschickt. Alle Produkte müssen im selben Zustand, in dem der Kunde sie von Synology erhalten hat, zurückgeschickt werden, und zwar frachtfrei und in einer zum Schutz des Inhalts geeigneten Verpackung an die von Synology angegebene Adresse. Je nach Standort des Kunden kann ein internationaler Versand nötig sein und der Kunde ist für sämtliche Zölle und sonstigen Gebühren im Zusammenhang mit dem Austauschservice verantwortlich. Der Kunde ist für die Versicherung des zurückgesandten Produkts verantwortlich und trägt das Verlust- und/oder Schadensrisiko, bis es ordnungsgemäß von Synology in Empfang genommen wurde.

3.4.1 Allgemeiner Austauschservice. Im Rahmen von Abschnitt 3.3 retournierte Produkte müssen gemäß den jeweils geltenden Austauschbestimmungen von Synology und mit Kaufbeleg oder Rechnung zurückgeschickt

werden. Weitere Informationen zum Austausch finden Sie unter [Wie kann ich die Garantie für mein Synology-Produkt in Anspruch nehmen?](#)

3.4.2 Erweiterte Garantie Plus. (Nur gültig für Kunden, die die erweiterte Garantie Plus kaufen)

(a) Standard-Austauschservice: Beim Standard-Austauschservice muss der Kunde das von Synology als defekt anerkannte Produkt zunächst auf seine Kosten an das angegebene Servicecenter retournieren. Das Ersatzgerät wird erst verschickt, wenn das defekte Produkt beim angegebenen Servicecenter von Synology eingegangen ist. (b) Vorab-Austauschservice: Beim Vorab-Austauschservice verschickt Synology das Ersatzgerät an die vom Kunden angegebene Adresse, bevor der Kunde das defekte Produkt retourniert. Der Kunde muss das von Synology als defekt anerkannte Gerät innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen ab Datum der erfolgreichen Anmeldung für den Service auf seine Kosten an das entsprechende Servicecenter retournieren und muss als Sicherheit eine Kreditkartenautorisierung hinterlegen. Die Kreditkartenautorisierung wird storniert, nachdem Synology das vom Kunden retournierte defekte Produkt erhalten hat. Falls der Kunde das defekte Produkt nicht innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen retourniert, ist Synology berechtigt, die Kautions vollständig von der Kreditkarte des Kunden abzubuchen und sämtliche Dienste im Zusammenhang mit den Seriennummern des defekten Produkts und seines Ersatzgeräts zu deaktivieren. Zudem behält sich Synology das Recht vor, künftig die Leistung relevanten technischen Supports zu verweigern. Die obigen Maßnahmen berühren nicht die Synology dadurch entstehenden Rechte.

3.5 Austausch neuer und wiederaufbereiteter Produkte durch Synology. Wenn sich Synology dazu entscheidet, ein Produkt gemäß dieser Garantie Abschnitt 3.1 zu ersetzen, wird Synology nach Erhalt des fehlerhaften Produkts gemäß Abschnitt 3.4 und der Bestätigung durch Synology, dass das Produkt nicht der Garantie entspricht, auf eigene Kosten und mittels der von Synology gewählten Versandart ein Ersatzprodukt verschicken. Bevor wiederaufbereitete Produkte an Kunden verschickt werden, werden sie strengen Tests hinsichtlich der Einhaltung der Qualitätsstandards von Synology unterzogen. Beachten Sie bitte, dass Teile der wiederaufbereiteten Produkte Flecken, Kratzer oder sonstige mindere Gebrauchsspuren aufweisen können. In manchen Ländern kann Synology nach eigenem Ermessen für bestimmte Produkte den Synology Replacement Service anwenden, bei dem Synology vor Erhalt des vom Kunden eingesandten fehlerhaften Produkts ein Ersatzprodukt an den Kunden verschickt („Synology Replacement Service“).

3.6 Haftungsausschluss. DIE GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN VON SYNOLOGY UND DIE RECHTSMITTEL DES KUNDEN IN DIESER GARANTIE SIND EXKLUSIV UND ERSATZ FÜR UND DER KUNDE ENTHEBT SYNOLOGY ALLER WEITERER GARANTIE, VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN UND VERZICHTET AUF ALLE RECHTE, FORDERUNGEN UND RECHTSMITTEL DES KUNDEN GEGENÜBER SYNOLOGY, OB EXPLIZIT ODER IMPLIZIT, DIE SICH PER GESETZ ODER AUF ANDERE WEISE FÜR DAS PRODUKT, DIE BEILEGTE DOKUMENTATION BZW. SOFTWARE UND ALLE WEITEREN UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTEN WAREN ODER DIENSTE ERGEBEN. DIES GILT INSBESONDERE FÜR: (A) DIE IMPLIZITE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH; (B) DIE IMPLIZITE GARANTIE AUS VERHALTENSWEISEN ODER HANDELSBRAUCH; (C) DIE KLAGE WEGEN VERLETZUNG ODER WIDERRECHTLICHER ANEIGNUNG ODER (D) MANGELFOLGESCHÄDEN (OB AUF FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTBARKEIT, PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERE ZURÜCKZUFÜHREN). SYNOLOGY ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND WIRD KEINE GARANTIE ÜBERNEHMEN FÜR DIE DATEN UND INFORMATIONEN, DIE AUF EINEM SYNOLOGY-PRODUKT GESPEICHERT WURDEN UND GARANTIIERT NICHT, DASS DIESE GESICHERT SIND UND KEIN DATENVERLUST AUFTRITT. SYNOLOGY EMPFIEHLT DEM KUNDEN, ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN, UM DIE DATEN ZU SICHERN, DIE AUF DIESEM PRODUKT GESPEICHERT WURDEN. EINIGE STAATEN/GERICHTSBARKEITEN LASSEN KEINE EINSCHRÄNKUNG VON GARANTIE ZU, SODASS DIE VORSTEHENDE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF DEN KUNDEN ZUTRIFFT.

3.7 Einschränkungen der erweiterten Garantie Plus. (a) Der Kunde muss die erweiterte Garantie Plus innerhalb von neunzig (90) Tagen nach dem ursprünglichen Kauf des neuen Produkts erwerben. (b) Da Synology die erweiterte Garantie Plus nur in bestimmten Regionen anbietet, muss der Kunde im Zuge des Kaufs die Region auswählen, um den Service zu aktivieren. Sollte der Kunde die erweiterte Garantie Plus in einer anderen Region als der gewählten anfordern, kann Synology dies im alleinigen Ermessen verweigern; (c) Ausnahmen: Die erweiterte Garantie Plus gilt nicht für (autonome) Überseegebiete und Inseln (ausgenommen die Hauptinseln) der Länder und Regionen.

Abschnitt 4. Haftungsbeschränkung

4.1 Höhere Gewalt. Synology haftet nicht für etwaige Verspätung oder Nichterfüllung und kann auch nicht als vertragsbrüchig oder haftbar angesehen werden, wenn die Ursache oder Bedingung außerhalb der eigenen Kontrolle liegt (insbesondere jede Handlung oder Unterlassung des Kunden).

4.2. Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden. WEDER SYNOLOGY NOCH SEINE FACHHÄNDLER SIND FÜR DIE KOSTEN DER ABSICHERUNG ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUSÄTZLICHE, NEBEN- FOLGE- ODER ÄHNLICHE SCHÄDEN ODER HAFTUNGEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DATENVERLUST, INFORMATIONEN, ENTGANGENEN GEWINN ODER UMSATZ U.Ä.) HAFTBAR, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE HAFTBAR, WEDER VERTRAGLICH, DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN

(EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE TATBESTÄNDE, SELBST WENN SYNOLOGY ODER SEINE VERTRETER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDEN.

4.3 Haftungsbeschränkung. DIE HAFTUNG VON SYNOLOGY UND SEINEN LIEFERANTEN IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, DER IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DOKUMENTATION ODER SOFTWARE ODER SONSTIGER UNTER DIESER GARANTIE BEREITGESTELLTER WAREN ODER DIENSTE IST AUF DEN TATSÄCHLICH VOM KUNDEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT, UNABHÄNGIG VON DER HÖHE DER SCHÄDEN UND OB AUF VERTRAGLICHER GRUNDLAGE, UNERLAUBTER HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH UNTERLASSUNG), DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGEN TATBESTÄNDEN BASIEREND. Der vorstehende Haftungsausschluss, der Ausschluss bestimmter Schäden und die Beschränkung der Haftung gilt im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist. Die Gesetze in einigen Staaten/Gerichtsbarkeiten gestatten den Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung oder den Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden nicht. In dem Ausmaß, wie diese Gesetze für das Produkt gelten, sind die genannten Ausnahmen und Beschränkungen für den Kunden möglicherweise nicht gültig.

Abschnitt 5. Sonstiges

5.1 Eigentumsrechte. Das Produkt sowie die in Verbindung damit bereitgestellte Software und Dokumentation beinhalten Eigentumsrechte und Rechte an geistigem Eigentum von Synology und seinen Lieferanten und Lizenzgebern. Synology hält und behält sich sämtliche Rechte, Ansprüche und Anrechte an den geistigen Eigentumsrechten des Produkts vor, und kein Anspruch oder Eigentum am geistigen Eigentum des Produkts und der mitgelieferten Software oder Dokumentation und aller sonstigen Waren im Rahmen dieser Garantie wird im Rahmen dieser Garantie an den Kunden übertragen. Der Kunde (a) stimmt den Bestimmungen und Bedingungen des Synology Endbenutzer-Lizenzvertrags zu, der sämtlicher Software, die von Synology oder einem autorisierten Händler oder Wiederverkäufer bereitgestellt wird, beiliegt; und (b) versucht nicht, ein Produkt oder Teile davon oder die zugehörige Software zu reproduzieren oder in sonstiger Weise die geistigen Eigentumsrechte von Synology zu missbrauchen, zu umgehen, oder gegen sie zu verstoßen.

5.2 Abtretbarkeit. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte im Rahmen dieser Garantie unmittelbar kraft Gesetzes oder anderweitig ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Synology abzutreten.

5.3 Keine zusätzlichen Bedingungen. Sofern nicht ausdrücklich durch diese Garantie zulässig, ist keine Partei an eine den Bestimmungen dieser Garantie widersprechende Bestimmung oder Bedingung, die von der anderen Partei bei einer Bestellung, dem Empfang, der Annahme, Bestätigung, im Schriftverkehr oder auf andere Weise gemacht wird, gebunden und die Parteien lehnen diese ausdrücklich ab, außer beide Parteien stimmen dieser Bestimmung ausdrücklich schriftlich zu. Wenn diese Garantie in Widerspruch zu Bestimmungen oder Bedingungen einer anderen getroffenen zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung in Bezug auf das Produkt steht, hat diese Garantie Vorrang, es sei denn, dass andere Vereinbarungen die Abschnitte dieser Garantie ersetzen.

5.4 Geltendes Recht. Sofern nicht ausdrücklich durch geltende Gesetze verboten, unterliegt diese Garantie für in den USA ansässige Kunden den Gesetzen des Bundesstaates Washington in den USA, und für außerhalb der USA ansässige Kunden den Gesetzen der Republik China (Taiwan), unter Ausschluss gegenteiliger Bestimmungen im Kollisionsrecht. Das UN-Kaufrecht von 1980 bzw. dessen Nachfolger gelten nicht.

5.5 Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie, dem von Synology bereitgestellten Produkt oder der Software im Zusammenhang mit dem Produkt oder der Beziehung zwischen Kunden in den Vereinigten Staaten und Synology werden ausschließlich durch ein Schiedsverfahren nach dem geltenden Handelsrecht der American Arbitration Association gelöst, sofern nachstehend nichts anderes bestimmt wird. Das Schiedsverfahren wird von einem einzigen Schiedsrichter durchgeführt und ist allein auf den Disput zwischen dem Kunden und Synology beschränkt. Das Schiedsverfahren wird weder ganz noch teilweise mit anderen Schiedsverfahren kombiniert, noch wird es als Sammelklage durchgeführt. Das Schiedsverfahren wird in King County, Washington, USA, abgehalten, und zwar durch Einreichung der betreffenden Unterlagen, telefonisch, per E-Mail oder durch persönliches Erscheinen, je nachdem, was der Schiedsrichter auf Antrag der Parteien entscheidet. Die siegreiche Partei in einem US-amerikanischen Schiedsverfahren oder in einem anderen Gerichtsverfahren erhält die Kosten, Rechtsanwaltsgebühren in angemessener Höhe sowie etwaige Schiedsgebühren von der Gegenpartei erstattet. Jede Entscheidung eines Schiedsgerichts gilt als endgültig und für beide Parteien verbindlich, und die Entscheidung kann jedem zuständigen Gericht unterbreitet werden. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er in Abwesenheit dieser Bestimmung das Recht hat, Dispute vor einem Gericht klären zu lassen, insbesondere in Form einer Sammelklage, und dass er ausdrücklich und wissentlich auf dieses Recht verzichtet und vereinbart, jegliche Dispute in Form eines verbindlichen Schiedsverfahrens entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes 5.5 zu lösen. Für Kunden, die ihren Wohnsitz nicht in den Vereinigten Staaten haben, werden sämtliche in diesem Abschnitt beschriebenen Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche durch einen Schiedsspruch von drei unabhängigen Schlichtern in Übereinstimmung mit den Verfahren der R.O.C. Schiedsgerichtsbarkeit und anderen einschlägigen Vorschriften beigelegt. Das Schiedsverfahren findet in Taipei, Taiwan, Republik China, statt und wird in englischer Sprache oder, falls beide Parteien damit einverstanden sind, in Mandarin-Chinesisch abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für beide Parteien verbindlich und kann von jedem zuständigen Gericht in Kraft gesetzt werden. Nichts in diesem Abschnitt hindert Synology an einem Unterlassungsanspruch oder der Ausübung sonstiger Rechte und Rechtsmittel, wie sie aufgrund von Gesetz oder Billigkeit bei einer tatsächlichen oder drohenden Verletzungen einer der Bestimmungen dieser EULA in Bezug auf das geistige Eigentum Synologys zur Verfügung stehen.

5.6 Anwaltshonorare. Bei einer Schlichtung, Mediation oder anderen rechtlichen Schritten oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte oder Rechtsmittel aus dieser EULA ist die siegreiche Partei berechtigt, zusätzlich zu allen sonstigen Rechtsmitteln, auf die sie gegebenenfalls Anspruch hat, sämtliche Kosten und angemessene Anwaltshonorare in Rechnung zu stellen.

5.7 Exportbeschränkungen. Sie erkennen an, dass das Produkt der US-Exportbeschränkung unterliegt. Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Software einzuhalten, insbesondere die der US Export Administration Regulations.

5.8 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantie von einem zuständigen Gericht für ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser Garantie in vollem Umfang in Kraft.

5.9 Gesamter Vertrag. Diese Garantie stellt die gesamte Vereinbarung dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Synology und dem Kunden, die mit deren Vertragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Erweiterungen, Änderungen oder Aufhebungen einer der Bestimmungen dieser Garantie sind nicht gültig, außer es besteht eine schriftliche Vereinbarung, die von den Parteien unterzeichnet wurde und an die sich die Parteien zu halten haben.

5.10 Bezahlung und Kündigung der erweiterten Garantie Plus. (a) Der Kunde hat unmittelbar, nachdem die Bestellung durch Synology bestätigt wurde, alle Gebühren inkl. Steuer zu bezahlen. Synology behält sich das Recht vor, die Leistung der erweiterten Garantie Plus Kunden zu verwehren, die dafür nicht qualifiziert oder minderjährig sind. (b) Kunden, welche die erweiterte Garantie Plus innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kauf nicht in Anspruch genommen haben, können diese innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kauf per Support-Ticket kündigen.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

台灣BSMI聲明

CNS 13438

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

CNS 15936

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.



WEEE-Richtlinie

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) wurde von der Europäischen Union (EU) erarbeitet, um zur Nachhaltigkeit von Produktion und Verbrauch von Elektro- und Elektronikgeräten innerhalb der EU beizutragen. Da diese Richtlinie von den EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt wurde, sollten Sie dieses Produkt unter Beachtung der geltenden lokalen und nationalen Gesetze verwerten oder entsorgen.

Das europäische WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gibt an, dass dieses Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Vor der Entsorgung sollten Lithium-Knopfbatterien aus dem Gerät entfernt werden. Gebrauchte technische Geräte sollten bei den entsprechenden örtlichen Behörden entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass alle personenbezogenen Daten vor der Entsorgung Ihres Geräts vernichtet werden.

Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer lokalen Gemeindeverwaltung, Ihren Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Ihre Mitwirkung trägt entscheidend dazu bei, die potenziellen Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern.