EASYPIX®

V48 POCKET

Digitalkamera

BEDIENUNGSANLEITUNG

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3xZS8ZA

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen....4
Hinweiserklärung....5
Beschreibung des Produkts....5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch....6
Geprüfte Sicherheit....6
Einschränkungen....6
Sicherheitshinweise....7
Betriebsumgebung....8
Komponenten....9
Tastenfunktionen....11
Erste Schritte....13
- Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen....13
- Schritt 2: Kamera ein- und ausschalten....14
- Schritt 3: Sprache einstellen....15
- Schritt 4: Datum und Uhrzeit einstellen....16
- Schritt 5: Speicherkarte einlegen und formatieren....16

Systemeinstellungen....19
Foto-Modus....21
Video-Modus....23
Wiedergabe....25
Verbindung mit einem Computer....26
Aufbewahrung der Kamera....27
Fehlersuche....28

Technische Spezifikationen.....30
Lieferumfang.....32
Entsorgung.....33
Hinweise zur Batterie.....34
Konformitätserklärung.....36

Haftungsausschluss

Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easypix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen. Wenn Du Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easypix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden.

Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.com - www.easypix.com

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben.
Vergewissern Sie sich, dass jede Person, die das Produkt benutzt, diese Warnhinweise und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Hinweiserklärung

WARNUNG

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS!

„Hinweis!“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

Beschreibung des Produkts

Easypix V48 Pocket ist eine hochwertige digitale Kompaktkamera. Sie wird mit einem austauschbaren Lithium-Akku betrieben und verfügt über einen 8-MP-Sensor und einen 18-fachen Digitalzoom, der Fotos mit einer maximalen Auflösung von bis zu 64 MP und Videoaufnahmen mit bis zu 4K ermöglicht.
Das 2,8-Zoll-Farbdisplay sorgt für eine intuitive Benutzerführung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Easypix V48 Pocket ist eine kleine, kompakte Digitalkamera und eignet sich hervorragend für Reisen, da sie leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit ist, um spontane Momente festzuhalten. Sie ist auch ideal für den täglichen Gebrauch, um besondere Alltagsmomente und Familienereignisse zu dokumentieren.

Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU & 2015/863/EU geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

Einschränkungen

WARNUNG

Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

- Schützen Sie das Gerät stets vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die vom Gerät ausgehen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie den Akku, um einen Brand zu verhindern.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Bitte entsorgen Sie Abfälle und Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Betriebsumgebung

- Bitte entfernen Sie die durchsichtige Schutzfolie von der Linse und dem Bildschirm vor dem Gebrauch.
- Es ist normal, dass das Gehäuse während des Gebrauchs Wärme abgibt.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Gehäuse oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keinen höheren Temperaturen als 40°C aus.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen (Raumtemperatur), trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es nicht über längere Zeit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und Stößen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt.

Komponenten

1) Objektiv
2) Blitzlicht
3) Display
4) Status-LED
5) Zoom (-)
6) Zoom (+)

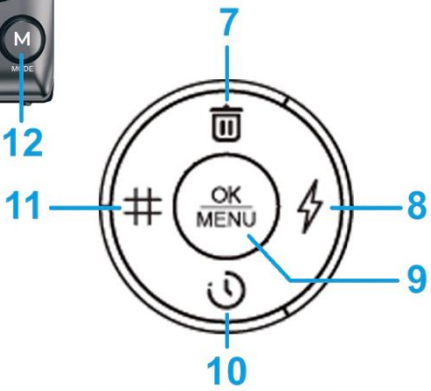

7) Nach oben / Löschen
8) Rechts / Schnellvorlauf / Blitz
9) Menü / Einstellungen/ OK
10) Runter / Selbstauslöser
11) Links / Rücklauf / Raster-Anzeige
12) Modus / Zurück
13) Wiedergabe

14) Ein- / Ausschalten

15) Auslöse-Taste

16) Riemenbefestigung

17) Akku / MicroSD-Kartensteckplatz

18) Stativhalterung

19) 3,5-mm-Buchse

20) Lautsprecher

21) USB Type-C

Tastenfunktionen

Funktion	Beschreibung
Ein/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten
Auslöse-Taste	Fotos machen
	Halb eindrücken für Autofokus
	Videoaufnahme starten/stoppen
+ Zoom	Digitaler Zoom in
	Lautstärke während der Videowiedergabe erhöhen
- Zoom	Digitales Herauszoomen
	Verringern der Lautstärke während der Videowiedergabe
Aufwärts-Taste	Nach oben für Menüpunktauswahl
	Löschen in der Wiedergabe
Abwärts-Taste	Nach unten bewegen zur Auswahl von Menüpunkten
	Selbstauslöser
Links-Taste	Nach links bewegen
	Gittermodus für die Aufnahme von Fotos
	Zurückspulen während der Wiedergabe

Rechts-Taste	Nach rechts bewegen
	Blitzlicht aktivieren/deaktivieren
Menü/OK	Menütaste
	Bestätigen
Wiedergabe	Start / Stopp der Wiedergabe
Modus/Zurück	Umschalten zwischen den Modi
	Zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren

HINWEIS!

Um die optimale Funktion der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei erster Nutzung der Kamera:

Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, legen Sie die Batterie ein und laden Sie sie auf.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von Kindern fern.
- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist**.
- Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Status-LED automatisch aus.
- Das Gerät sollte über den USB-C-Anschluss mit dem mitgelieferten Kabel geladen werden (5V 1A - 5V 2A). Ladezeit: ca. 2 Stunden.
- Trennen Sie das angeschlossene USB-C-Kabel, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Je nach Einstellung und Außentemperatur beträgt die Akkulaufzeit bei Videoaufnahmen unter optimalen Bedingungen bis zu 60 Minuten.

HINWEIS! **Die Ladezustandsanzeige leuchtet, während der Akku geladen wird. Die Ladezustandsanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.**

Schritt 2: Kamera ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Einschalttaste, um die Kamera einzuschalten.
- Um die Kamera auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- Nach dem Einschalten wird der Standardbildschirm angezeigt, der den aktuellen Betriebsmodus und die vom Benutzer gewählten Einstellungen anzeigt.

HINWEIS Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen oder nachdem Sie den Akku entfernt und ausgetauscht haben, müssen Sie die Einschalttaste der Kamera 3 Sekunden lang drücken, um die Kamera einzuschalten.

Schritt 3: Sprache einstellen

Das Gerät ist standardmäßig auf Englisch eingestellt. Gehen Sie wie folgt vor, um eine andere Sprache auszuwählen:

1. Drücken Sie die Taste **Menü/OK**.
2. Drücken Sie die **Menü/OK**-Taste erneut, um das Menü für die Kameraeinstellungen aufzurufen.
3. Wenn der Menüpunkt Sprache markiert ist, drücken Sie die Taste **Menü/OK**, um die verschiedenen Sprachoptionen anzuzeigen.
4. Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um zur gewünschten Sprache zu navigieren.
5. Drücken Sie die **Menü/OK**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Sprache einzustellen.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste **Zurück**, bis Sie zum Hauptbildschirm zurückkehren.

Schritt 4: Datum und Uhrzeit einstellen

1. Rufen Sie das Menü der Kameraeinstellungen auf und verwenden Sie die Abwärts-Taste, um die Option Datum-Uhrzeit zu markieren.
2. Drücken Sie **Menü/OK**, um das Menü für die Datums- und Uhrzeiteinstellungen aufzurufen.
3. Verwenden Sie die Tasten **Auf, Ab, Links und Rechts**, um durch die Einstellungen zu navigieren und die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Schritt 5: Speicherkarte einlegen und formatieren

HINWEIS!

- **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert ist, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden.**

- Im Lieferumfang ist keine MicroSD-Karte enthalten.

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen MicroSD-Karten der Klasse 10 mit U3 High Speed oder höher.

- **Achten Sie bei der Aufnahme von 4K-Videos darauf, dass eine U3-Speicherkarte verwendet wird.** Die Verwendung einer Karte mit einem niedrigeren Wert kann aufgrund der großen Dateigröße, die ein 4K-Video erzeugt, zu Problemen mit der Datenübertragungsgeschwindigkeit führen.

- Maximale Größe der MicroSD-Karte 128GB (FAT32).

- Die Aufnahmezeit hängt von der gewählten Auflösung ab.

- **ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte gelöscht.**

Formatieren der MicroSD-Karte:

Setzen Sie die empfohlene Micro-SD-Karte in den Speicherkartenschlitz im Batterie-/Speicherkartenfach ein und achten Sie darauf, dass die Karte in der richtigen Richtung eingesetzt wird.

Setzen Sie die Karte nicht mit Gewalt ein - sie sollte sich mit einer leichten Federwirkung einführen lassen.

Drücken Sie die **Menü/OK**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

Drücken Sie erneut **Menü/OK**, um das Menü der Kameraeinstellungen anzuzeigen.

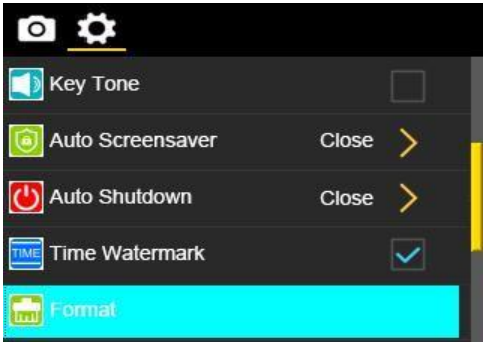

Drücken Sie die Abwärts-Taste, um zur Einstellung **Karte formatieren** zu navigieren.

Folgen Sie den Optionen auf dem Bildschirm, um die MicroSD-Karte zu formatieren.

Systemeinstellungen

Die wichtigsten Einstellungen und Optionen der Kamera werden wie in der Abbildung und der Tabelle unten gezeigt angezeigt:

Menü	Funktion
Netzfrequenz	Auto / 50Hz / 60Hz
LED	An / Aus
Tastenton	An / Aus
Bildschirmschoner	10s / 20s / 30s / Aus

Autom. Abschaltung	1 / 3 / 5 Minuten / Aus
Datumsstempel	An / Aus
Karte formatieren	Formatieren / Abbrechen
Bilddrehung	An / Aus
Werkseinstellungen	Bestätigen / Abbrechen
Firmware-Version	Produktinformation und Versionsnummer

Drücken Sie die **Modus-Taste**, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.
Jeder Modus hat sein eigenes Einstellungsmenü.

Nachdem Sie die Betriebsart ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **MenÜ/OK**, um das Einstellungsmenü dieser Betriebsart aufzurufen.

Foto-Modus

Die Einstellungen und Optionen des Foto-Modus werden wie in der Abbildung und der Tabelle unten gezeigt angezeigt:

Menü	Funktion
Auflösung	64M /56M /48M /30M /20M /16M /10M /8M
Selbstauslöser	Aus / 3 / 5 / 10 / 20 Sek.
Auto-Foto	Aus / 3 / 10 / 15 / 20 / 30 Sek.
Serienfotos	Aus / 3 / 5 / 10 Bilder

Qualität	Normal / Gut / Sehr gut
Farbeffekt	Normal / S/W / Negativ / Lomo / Dog Eye / Hohe Sättigung / Rot / Grün / Blau / Retro

Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Glühlampe / Neonlicht
Belichtung	-3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3
Belichtungsmessung	Durchschnittsmessung / Mittenbetont / Spot / Matrix
Blitzlicht	Aus / An / Auto

Video-Modus

Die Einstellungen und Optionen des Videomodus werden wie in der Abbildung und der Tabelle unten dargestellt angezeigt:

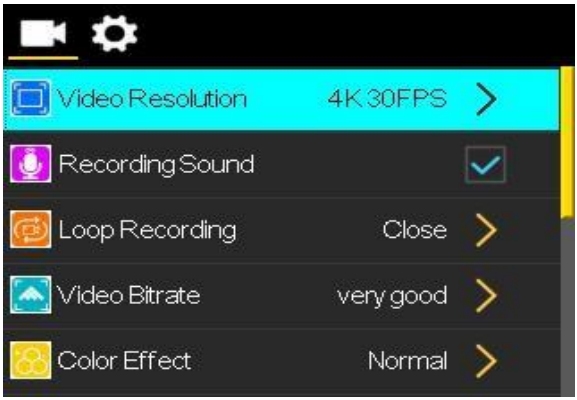

Menü	Funktion
Auflösung	4K 30FPS 2.7K 30FPS 1080P 60/30FPS 720P 120/60/30FPS

Tonaufnahme	An / Aus
Loop-Aufnahme	Aus / 2 / 3 / 5 Minuten

Videoqualität	Normal / Gut / Sehr gut
Farbeffekt	Normal / S/W / Negativ / Lomo / Dog Eye / Hohe Sättigung / Rot / Grün / Blau / Retro
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Glühlampe / Neonlicht
Kontrast	0/1/2/3/4/5
Belichtung	-3/-2/-1/0/1/2/3
Belichtungsmessung	Durchschnittsmessung / Mittenbetont / Spot / Matrix

HINWEIS!

- Da die Micro-SD-Karte das FAT32-Format verwendet, stoppt die Aufnahme, wenn die Speicherkapazität der einzelnen Aufnahmedatei 4 GB überschreitet, und die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme einer neuen Datei.

- Das Gerät beendet die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor sich das Gerät ausschaltet.

Wiedergabe

Um in den Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Um den Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie erneut die Wiedergabe-Taste.

- Verwenden Sie die Tasten rechts und links, um durch die Bilder und Videos zu wechseln.
  Bestätigen Sie mit OK.

- Durch Drücken der Zoom-Tasten können Sie in die Bilder hineinzoomen.

- Sie können ausgewählte Bilder löschen, indem Sie die Löschen-Taste drücken.

HINWEIS!

Wenn die SD-Karte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis diese geladen werden.

Verbindung mit einem Computer

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um die Kamera mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.
Die Kamera schaltet sich automatisch ein und zeigt die folgenden drei Optionen:

Massenspeichermodus

Wählen Sie diesen Modus, um den Inhalt der Speicherkarte anzuzeigen und Dateien auf Ihren Computer zu übertragen.

PC-Kamera

Wählen Sie diese Option, um die Kamera als Web-Cam zu verwenden.
HINWEIS: Möglicherweise sind weitere Einstellungen im Einstellungsmenü der von Ihnen gewählten App erforderlich, um die Kamera zur Verwendung zuzuweisen.

Lademodus

Die Kamera kann verwendet werden, während sie an Ihren Computer angeschlossen ist.
HINWEIS: Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird der Ladevorgang beschleunigt.

Aufbewahrung der Kamera

Wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und und legen Sie ihn in eine staubfreie, trockene Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vollständig vor der Lagerung.

Bitte entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig geladen wurde.

Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, weichen Reinigungstuch ab.

Fehlersuche

Die Kamera kann nicht eingeschaltet werden, obwohl der Akku installiert ist.
(1) Der Batterieladestand ist unzureichend, bitte ersetzen Sie die Batterie oder laden Sie den Akku auf.
(2) Die Batterie ist falschrum eingelegt, bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
(3) Das Isolierpapier der Batterie ist nicht entfernt.

Der Akku wird nicht geladen.
(1) Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist die Batterie nicht eingesetzt oder hat einen schlechten Kontakt. Setzen Sie den Akku wieder ein, bis die Anzeige leuchtet. Sie erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
(2) Die Umgebungstemperatur ist niedriger als 10°C, was zu einem Langsamen oder gar keinem Ladevorgang führen kann.

Die Kamera stürzt ab.
Wenn Sie die verschiedenen Tasten der Kamera schnell drücken, kann dies zu einem Absturz der Kamera führen. Nehmen Sie nach dem Absturz den Akku heraus und schalten Sie die Kamera erneut ein.
Tipp: Drücken Sie die Tasten nicht schnell, während die Kamera aufnimmt oder Bilder macht. Normalerweise zeigt die Kamera ein Wartesymbol an.

Die Speicherkarte wird nicht erkannt.
(1) Bitte überprüfen Sie, ob die Speicherkarte der TF-Karte (Klasse 10) entspricht, die maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB.
(2) Bitte prüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig herum eingesetzt ist.
(3) Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in der Kamera verwenden, empfiehlt es sich, sie zunächst zu formatieren.

Ergänzende Erklärungen:
(1) Stecken Sie nichts anderes als die Speicherkarte in den Steckplatz ein.
(2) Nach dem Einschalten der Stromversorgung kann die Kamera für einige Sekunden instabil erscheinen, was kein Fehler ist.
(3) Aufgrund der optischen Eigenschaften des Objektivs, kann es zu einer Dispersion (Verstärkung der Farbunterschiede) am Rande des Bildes auftreten. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion der Kamera.
(4) Es ist normal, dass sich die Speicherkarte nach längerem Gebrauch erwärmt.
(5) Es ist normal, dass sich der Bildschirm der Kamera nach längerem Gebrauch erwärmt.

Technische Spezifikationen

Fotoauflösung	64M*/56M*/48M*/30M*/ 20M*/16M*/10M*/8M
Videoauflösung	4K 22 fps* 2.7K 30 fps 1080p 60/30 fps 720p 120/60/30 fps
Foto-Modi	Foto, Selbstauslöser, Serienbilder
Video-Modi	Video, Loop-Aufnahme, Slow Motion
Sensor	8MP
Fokusbereich	1m-unendlich
Weißabgleich	Automatisch / Tageslicht / Bewölkt / Glühlampe / Leuchtstoffröhre
Belichtung	-3EV - +3EV
Belichtungsmessung	Durchschnittsmessung / Mittenbetont / Spot / Matrix
Blitzlicht	An / Aus / Auto
Selbstauslöser	3 / 5 / 10 / 20 Sekunden
Display	2,8"/7,1 cm
Dateiformate	JPG, MP4
Schnittstelle	USB Type-C / 3,5 mm

Externer Speicher	- Unterstützung für MicroSD-Karten bis zu max. 128 GB - Voraussetzung: U3 class10 Karten oder höher - Nicht im Lieferumfang
Batterie	Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7V / 700mAh / 2,59Wh)
Eingabe	DC 5.0V / 2.0A

*interpoliert

Lieferumfang

- Kamera
- Batterie
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen stehen zum Download bereit unter: **https://bit.ly/3xZS8ZA** oder www.easypix.info/download-manuals/download/v48/

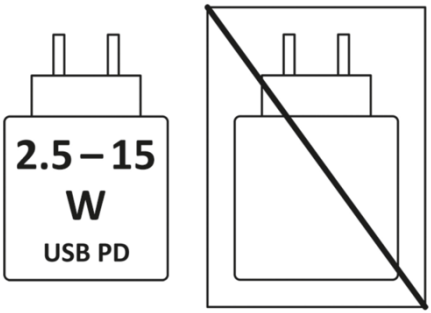

Kein Netzteil enthalten.
Um die EU-Initiativen zur Reduzierung von Elektronikschrott zu unterstützen, wird dieses Produkt ohne Netzteil geliefert. Der Akku dieses Produkts kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Computer oder ein separates Netzteil (2,5W - 15W) aufgeladen werden.

Entsorgung

Beseitigung der Verpackung:
Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art. Geben Sie Karton und Pappe zum Altpapier, Folien und Kunststoffverpackungen in die Recyclingsammlung.

IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20 Cartone carta	**IMBALLAGGIO INTERNO** PAP 20 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien, die von Nutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Union entsorgt werden:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von

elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Hinweise zur Batterie

Akkulebensdauer erhalten

Beim Laden:

- Akku nicht ständig auf 100 % laden
  – ideal: max. 80 %
- Akku nicht unter 20 % entladen
  (Tiefentladung vermeiden)
- Original-Ladekabel verwenden
- Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
- Nicht gleichzeitig laden und nutzen
  – Gerät ausschalten

Umgang mit Temperaturen:

- Gerät/Akku nicht in direkter Sonne oder im heißen Auto lagern
- Bei Raumtemperatur lagern (nicht im Frost!)
- Gerät nicht bei extremen Temperaturen verwenden

Bei längerer Nichtbenutzung:

- Akku auf ca. 40-60 % laden
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Alle 3-6 Monate Ladezustand prüfen und ggf. nachladen

Langfristige Pflege:

- Akku regelmäßig nutzen (nicht dauerhaft lagern)
- Sichtkontrolle auf Aufblähung oder Schäden (Akku bei Defekt nicht weiterverwenden)

WARNUNG

- Zerlegen Sie den Akku nicht und schlagen Sie nicht auf ihn ein. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht kurzgeschlossen wird. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen

Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn separat.

Konformitätserklärung

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU & 2015/863/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist in deutscher und englischer Sprache abrufbar unter www.easypix.info/download/pdf/doc-v48.pdf

UKCA-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Gerät mit den Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017 No.1206) übereinstimmt. Den vollständigen Text der UKCA-Konformitätserklärung finden Sie unter www.easypix.info/download/pdf/doc-v48.pdf

EASYPIX | LIFESTYLE ELECTRONICS