

acer



Acer Googlebook 14

BENUTZERHANDBUCH

© 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Acer Googlebook 14

Gilt für: GP714-91N

Diese Version: 08/2026



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder herein dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Registrieren Sie Ihr Acer Produkt

Gehen Sie auf www.acer.com/register-product und melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihre Acer ID, um Ihr Produkt zu registrieren.

Sobald dies erledigt ist, können Sie es unter "Meine Produkte" überprüfen.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte	4	Rechte Seite	11
Googlebook einschalten	4	USB Typ-C Informationen	11
Spracheinstellungen auswählen	4	Unterseite	12
Mit einem Netzwerk verbinden	4	Regulierungshinweise	12
Leistungsbedingungen annehmen	4	Lichtleiste	13
Erstmalige Anmeldung	4	Lichtleiste Anzeige	13
Neues Google-Konto erstellen	4	Nutzungsmodi	15
Acer-Googlebook-Tour	5	Hilfe oder weitere Informationen erhalten	16
Vorderseite	5	Informationen zu Sicherheit und Komfort	17
Tastatur Übersicht	6	Richtlinien für die sichere Akkunutzung	17
Funktionstasten	7	Interner Akku	20
Allgemeine Tastenkürzel	9	Schutz Ihrer Augen	20
Touchpad	9	So aktivieren Sie den Nachtlichtmodus .	21
Linke Seite	10		
USB Typ-C Informationen	10		

ERSTE SCHRITTE

Googlebook einschalten

Drücken Sie den Netzschalter des Googlebook. Ein „Willkommen“ Bildschirm wird angezeigt, wenn das Googlebook das erste Mal gestartet wird.

Spracheinstellungen auswählen

Verwenden Sie die „Sprache“ Dropdown-Liste, um Ihre Standardspracheinstellung auszuwählen. Wenn es mehrere Methoden zur Eingabe Ihrer Sprache gibt, werden Sie möglicherweise auch dazu aufgefordert, eine Tastatureingabemethode auszuwählen.

Mit einem Netzwerk verbinden

Wählen Sie aus der "Mit Netzwerk verbinden" Liste ein Netzwerk aus, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn der Netzwerkzugang geschützt ist, benötigen Sie ein Zugangskennwort, um sich verbinden zu können.

Leistungsbedingungen annehmen

Akzeptieren Sie die Leistungsbedingungen, wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Ihr Googlebook wird anschließend verfügbare Systemaktualisierungen herunterladen, so dass Sie automatisch über die aktuellsten Funktionen verfügen.


Erstmalige Anmeldung

Neues Google-Konto erstellen

Sie können ein neues Google-Konto erstellen, wenn Sie noch keins haben. Wählen Sie **Google-Konto erstellen**, um ein neues Konto einzurichten. Mit einem Google-Konto erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Webdienste von Google, z.B. Gmail, Google Drive und Google Kalender.

ACER-GOOGLEBOOK-TOUR

Vorderseite

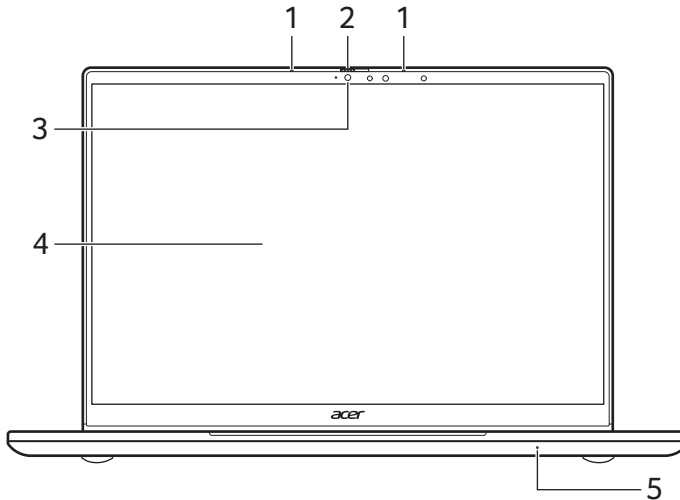

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
2		Webcam Abdeckung	Schieben Sie die Abdeckung nach links, um die Webcam abzudecken. Schieben Sie sie zum Öffnen nach rechts.
3		Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>
4		Touchscreen	Zeigt die Ausgabe des Googlebook an. Unterstützt Multi-Touch und Stylus-Eingabe.


#	Symbol	Element	Beschreibung
5		3. Mikrofon	Internes digitales Mikrofon für fokussierte Sprachaufnahme mit KI Rauschunterdrückung.



Hinweis

Dieser Monitor verwendet einen Bildschirm mit niedrigem Blaulichtanteil. Wenn sich der Monitor in der Standardeinstellung befindet, entspricht er den Anforderungen von TÜV Rheinland. Die Wenig Blaues Licht Funktion des Monitors wurde entwickelt, um das blaue Licht, das vom Monitor ausgestrahlt wird, zu minimieren und die Augen zu schonen.

Tastatur Übersicht

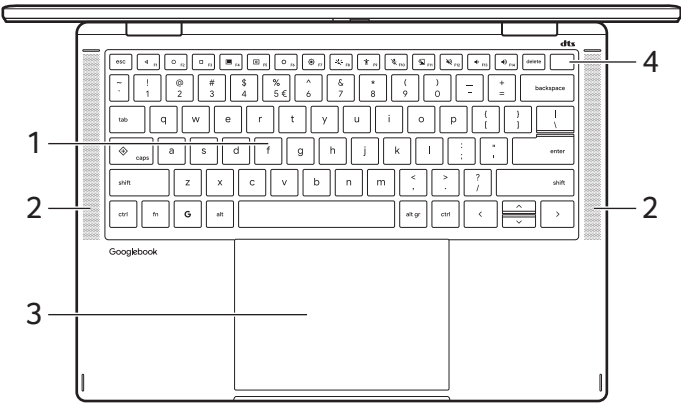

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in das Googlebook.
2		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.

#	Symbol	Element	Beschreibung
3		Touchpad / Klick-Taste	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Googlebook-Maus. <i>Drücken auf das Pad hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die linke Maustaste.</i> <i>Drücken auf das Pad mit zwei Fingern hat die gleiche Funktion wie das Drücken auf die rechte Maustaste.</i>
4		Ein/Aus-Taste mit Fingerabdruckleser	Schaltet das Googlebook ein und aus. Berühren Sie den Fingerabdruckleser leicht, um sich sicher bei Ihrem Konto anzumelden.

Funktionstasten

Das Googlebook verwendet Funktionstasten oder Tastenkombinationen, um auf einige Hardware- und Software-Steuerungen zuzugreifen, z.B. Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Die einzelnen Funktionstasten haben jeweils eine bestimmte Funktion.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Zurück	Hiermit wechseln Sie zur vorherigen Seite.
	Startseite anzeigen	Zeigt den Desktop an.
	Überblick	Zusammenfassung geöffneter Apps.
	Vollbild	Eine App zwischen Vollbildmodus und Desktopfenstermodus umschalten.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Bildschirmbild	Bildschirmbild aufnehmen.
	Displayhelligkeit verringern	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
	Displayhelligkeit erhöhen	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
	Tastaturbeleuchtung aus	Tastaturbeleuchtung ein- oder ausschalten.
	Eingabehilfen	Einstellungen für Eingabehilfen.
	Mic stumm schalten	Mikrofonsteuerung.
	Diktat	Spracheingabe.
	Lautsprecher stumm	Deaktiviert die Tonausgabe.
	Lautstärke leiser	Verringern Sie hiermit die Lautstärke.
	Lautstärke lauter	Erhöhen Sie hiermit die Lautstärke.
	Schnell einfügen	Fügen Sie Inhalte hinzu und greifen Sie auf Google KI Funktionen zu.
	Starter	Das Apps Panel starten / Google Assistant.

Allgemeine Tastenkürzel

Sie können Tastenkombinationen verwenden, um einige Aufgaben schneller zu erledigen.

Tastaturverknüpfungen	Beschreibung
Fn + 	Feststelltaste umschalten.
 + s-Taste	Bildschirmbild aufnehmen.

Hinweis: Drücken Sie für eine vollständige Liste von Tastenkürzeln auf **G + /**

Touchpad

Das eingebaute Touchpad ist ein Zeigegerät, das Berührungen seiner Oberfläche wahrnimmt. Dies bedeutet, dass der Cursor jedes Mal reagiert, wenn Sie Ihre Finger über das Touchpad führen.

Aktion	Fingerbewegung
Klicken	Drücken Sie einfach auf das Touchpad.
Zwei-Finger antippen (oder Alt-Klick)	Das Antippen des Touchpad mit zwei Fingern oder Drücken (und halten) von Alt auf der Tastatur und Antippen des Touchpad mit einem Finger entsprechen jeweils einem "Rechtsklick" auf einer Googlebook-Maus.
Zwei Finger Wischen	Berühren Sie das Touchpad mit zwei Fingern und bewegen Sie die Finger nach oben oder unten, um vertikal zu scrollen, und nach links und rechts für horizontales Scrollen.
Ziehen und Ablegen	Wählen Sie ein Element, das Sie verschieben möchten, mit einem Finger. Verschieben Sie das Element mit einem zweiten Finger. Heben Sie beide Finger an, um das Element abzulegen.

Linke Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.
2		Akkuanzeige	Zeigt den Akkustatus des Googlebook an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
3		Thunderbolt™ 4 Anschluss	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt Thunderbolt™ 4 und Monitore.

USB Typ-C Informationen

- USB 3.2 Gen 2 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbps.
- Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
- Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.

- DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 100 W bei 5 ~ 20 V.
Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

Rechte Seite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Kopfhörer-/Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
2		USB Typ-C Anschluss mit DC-Eingang	Stellt eine Verbindung mit dem beiliegenden USB Typ-C Netzteil und zu USB-Geräten mit einem USB Typ-C Stecker her. Unterstützt DisplayPort™ über USB-C™.

USB Typ-C Informationen

- USB 3.2 Gen 2 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbps.
- Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
- Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
- DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 100 W bei 5 ~ 20 V.
Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

Unterseite

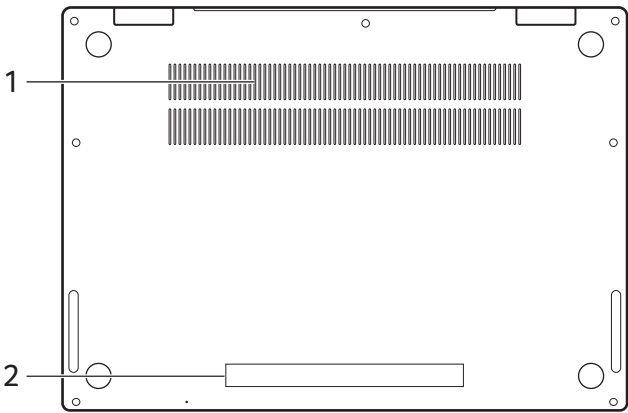


#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.
2		Regulierungshinweise	Enthält die Zulassungskennzeichnungen und Funk-ID-Kennzeichnungen des Geräts.

Regulierungshinweise

Informationen zu Zulassungen und Funk-IDs sind an zwei Stellen verfügbar. Die physischen Zulassungskennzeichnungen und Funk-ID-Kennzeichnungen befinden sich auf der Unterseite des Geräts. Weitere Zulassungszertifizierungen und elektronische Kennzeichnungen (E-Labels) finden Sie unter **Einstellungen > Zulassungskennzeichnungen**.

Lichtleiste

Die Lichtleiste dient als primärer visueller Rückmeldemechanismus für Ereignisse im Zusammenhang mit der Stromversorgung, den Akkustatus, Systemübergänge und aktive Interaktionen mit Gemini.

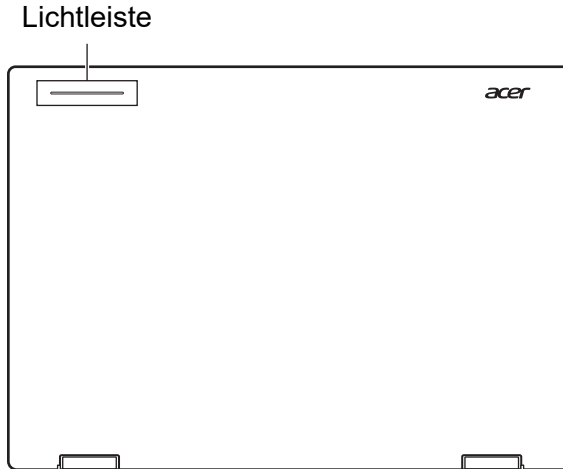

Lichtleiste Anzeige

Verhalten / Farbe	Systemstatus
Google Farben	Das System wird gestartet, aus dem Ruhezustand fortgesetzt, in den Energiesparmodus versetzt oder ausgeschaltet.
Grün leuchtend	Der Akku ist vollständig geladen (bei Anschluss an ein Netzteil).
Orange / Gelb leuchtend	Der Akku wird geladen oder weist einen mittleren Ladestand auf.
Rot blinkend / leuchtend	Akkuladung ist sehr schwach. Schließen Sie sofort das Netzteil an.
Aus	Der Computer ist ausgeschaltet, das System befindet sich im Energiesparmodus oder die Lichtleiste wurde in den Systemeinstellungen deaktiviert.



Hinweis

*Das Verhalten und die Helligkeit der Lichtleiste können im Menü **Einstellungen > Gerät & Zubehör > Lichtleiste** deaktiviert/ausgeschaltet werden.*

NUTZUNGSMODI

Ihr Googlebook verfügt über die folgenden Modi. Sie können einen Modus wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.



Laptop



Display



Pyramiden



Tablet

HILFE ODER WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN

Für Information über:	Siehe:
Googlebook Hilfe	Öffnen Sie die Tipps App  auf Ihrem Googlebook.
Betriebssystem	google.com/support/googlebook/

INFORMATIONEN ZU SICHERHEIT UND KOMFORT

Richtlinien für die sichere Akkунutzung



Warnung

Bei Verwendung eines Ladewagens oder eines kleinen Raumes zum gleichzeitigen Laden oder Betreiben mehrerer Geräte muss der Bereich gut belüftet sein und die Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 35°C (95°F) gehalten werden und die Akkuladung gestoppt werden, wenn 100% Kapazität erreicht ist.

Eine kontinuierliche Aufladung kann zu Verformung oder Beschädigung der Akkus/Gerätes führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden von Akkus

Die Nutzungsdauer eines Akkus wird durch folgende Arten der Benutzung verkürzt:

- Konstantes Laden des Akkus/Gerätes, wenn er bereits bei voller Kapazität ist.
- Laden des Akkus/Gerätes bei Temperaturen über 35°C (95°F) oder unter 0°C (32°F).

Um Schäden zu vermeiden, befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Stoppen Sie die Aufladung des Akkus, sobald er 100% Kapazität erreicht hat. Regelmäßige oder häufige Aufladung eines voll aufgeladenen Akkus über einen längeren Zeitraum kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wieder aufzuladen, wenn der Akkustand unter 70% fällt.
- Akku nicht bei Temperaturen über 35°C (95°F) oder unter 0°C (32°F) aufladen. Das Aufladen bei ungewöhnlich hohen oder ungewöhnlich niedrigen Temperaturen kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen.

- Der Ladeanschluss muss sauber und frei von Schmutz sein und sollte nur mit Acer Ladegeräten verwendet werden. Die Verwendung eines Akkus oder einer Ladeeinrichtung, der oder die nicht von Acer stammt, kann das Produkt beschädigen und zu Garantieverlust führen
- Wenn Sie planen, das Gerät über einen längeren Zeitraum zu lagern, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Netzkabel und bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur (0°C - 35°C) in einem trockenen (Feuchtigkeit: 45% - 80%), gut belüfteten Bereich auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie den Akku des Gerätes nicht über einen längeren Zeitraum vollständig entladen. Dies kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen. Wir empfehlen, dass der Akku alle 6 Monate auf ca. 50% Kapazität geprüft und aufgeladen wird.
- DEN AKKU NUR IN EINEM SAUBEREN GUTEN BELÜFTETEN BEREICH LADEN.



Warnung

Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden.

Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Akkus nicht kurzschließen, zerdrücken, durchstechen oder anderweitig manipulieren. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch des Akkus

Unsachgemäßer Austausch oder Misshandlung kann den Akku beschädigen, eine Überhitzung, Verletzungen und Feuer oder Explosionen verursachen.

- Gerät mit eingebautem Akku: Ein eingebauter Akku muss durch eine autorisierte Kundendienststelle ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen.
- Gerät mit auswechselbarem Akku: Der Akku sollte nur durch von Acer zugelassene Teile ersetzt werden. Ersetzen Sie den Akku nicht durch andere Teile als die zugelassenen.

Für dieses Notebook wird ein Lithium-Akku verwendet. Benutzen Sie ihn nicht in feuchter, nasser oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 50 °C (122 °F) aus.

Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 35 °C (95 °F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Betriebszeit spürbar kürzer als normal ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, um einen neuen Akku zu erwerben.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand, etwa ein Geldstück, eine Büroklammer oder einen Stift Plus (+) und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z.B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus reduziert sich, wenn er an kalten oder warmen Orten, z.B. in einem geschlossenen Auto bei sommer- oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Akkuleistung ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Schnurlose Geräte können anfällig für Störungen durch den Akku sein, wodurch die Leistung beeinflusst werden kann.



Hinweis

Besuchen Sie www.acer.com für Informationen über die Akkulieferung.

Interner Akku

- Versuchen Sie nicht, einen eingebauten Akku zu ersetzen. Der Akkuwechsel muss von einer von Acer autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.
- Laden Sie den Akku auf, indem Sie die in der Produktdokumentation enthaltene Anleitung befolgen.

Schutz Ihrer Augen

Ihre Augen können durch lange Benutzung des Monitors, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, grelles Licht, eine zu starke Raumbelichtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schrift und eine Anzeige mit niedrigem Kontrast belastet werden. Im folgenden Abschnitt finden Sie Empfehlungen darüber, wie Sie die Belastung Ihrer Augen verringern können.

- Augen
 - Ruhen Sie Ihre Augen pro Stunde 5-10 Minuten lang aus.
 - Schauen Sie von Zeit zu Zeit weg vom Monitor auf einen entfernten Punkt, um den Augen eine Pause zu gönnen.
 - Blinzeln Sie häufig, um zu verhindern, dass Ihre Augen zu trocken werden.
- Display
 - Halten Sie die Anzeige stets sauber.
 - Die Augen sollten sich über dem oberen Rand der Anzeige befinden, so dass sie nach unten gerichtet sind, wenn Sie auf die Mitte der Anzeige schauen.

- Stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast der Anzeige auf eine angenehme Stufe ein, um Text besser lesen und Grafiken deutlicher sehen zu können.
- Vermeiden Sie auf folgende Weise grelles Licht und Reflektionen:
 - Stellen Sie Ihre Anzeige so auf, dass die Seite zum Fenster oder zu einer anderen Lichtquelle zeigt,
 - Minimieren Sie das Licht im Raum, indem Sie Gardinen, Vorhänge oder Jalousien verwenden,
 - Verwenden Sie eine geeignete Lichtquelle,
 - Ändern Sie den Ansichtswinkel der Anzeige,
 - Verwenden Sie einen Filter, der grelles Licht reduziert,
 - Verwenden Sie einen Blendschutz, z. B. ein Stück Karton, das oben auf dem Monitor angebracht wird.
 - Vermeiden Sie es, aus einem ungünstigen Winkel auf die Anzeige zu sehen.
 - Schauen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt in helle Lichtquellen.

So aktivieren Sie den Nachtlchtmodus

Das Nachtlcht hilft, die Belastung der Augen zu reduzieren, indem das blaue Licht vom Bildschirm verringert wird. Aktivierung des Nachtlchts:

1. Klicken Sie auf den **Statusbereich** (obere rechte Ecke).
2. Wählen Sie das **Einstellungen** (Zahnradsymbol) aus.
3. Klicken Sie im linken Menü auf **Gerät > Displays**.
4. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie den Abschnitt **Nachtlcht**.
5. Tippen Sie den Schalter an, um ihn auf **Ein** zu stellen.



Hinweis

Die Wenig Blaues Licht Funktion des Monitors wurde entwickelt, um das blaue Licht, das vom Monitor ausgestrahlt wird, zu minimieren und die Augen zu schonen.

Wenn Sie die Standardstufe des Nachtlchtmodus aktivieren, entspricht dies den Anforderungen des TÜV Rheinland (Softwarelösung).