Canon


MF287dw

Setup Guide

1 Important Safety Instructions
Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)


3 User's Guide
This section explains all the ways this machine can be used.

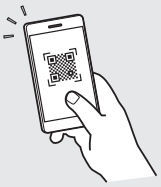

https://oip.manual.canon/


- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

1 Checking the Items Included

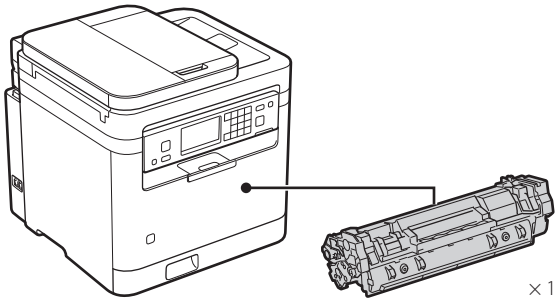






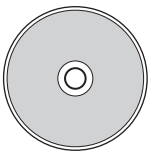






* Use this when scanning A6 size originals with the feeder.

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.

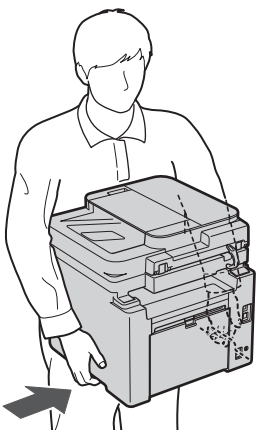

Provide a space of 100 mm or more around the machine when installing.


2. Remove all packing material.


Remove all tapes.




Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

Rear

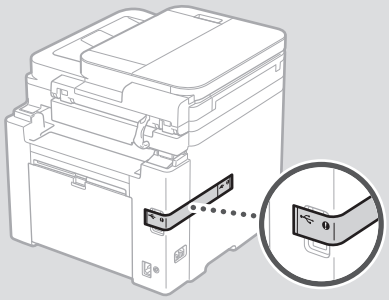


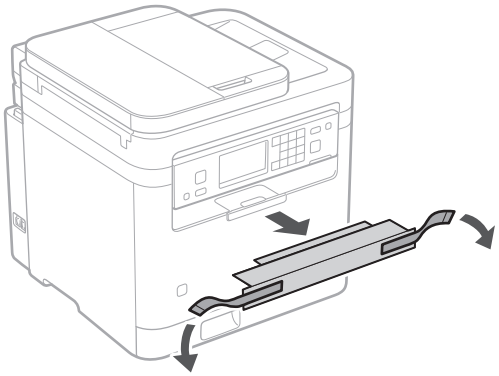

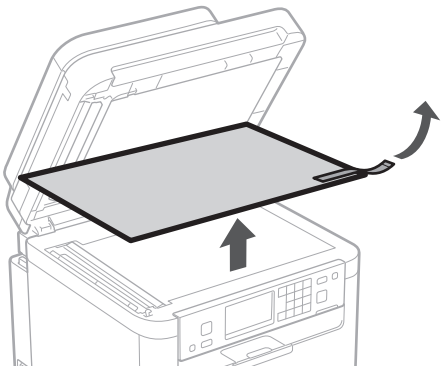


3 Loading Paper


1.

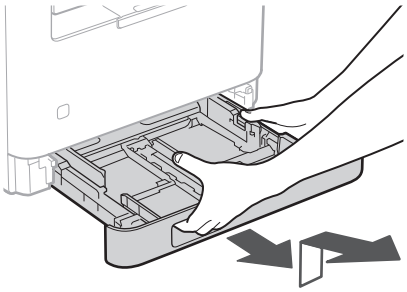


2.

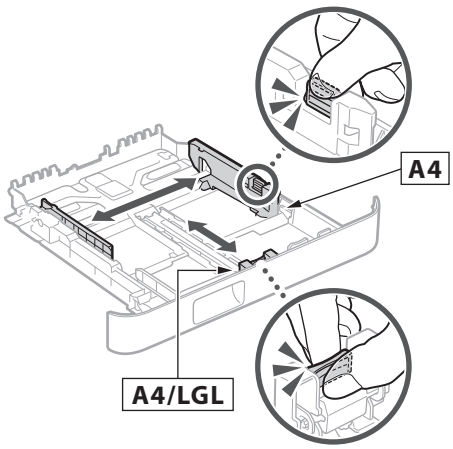

3.

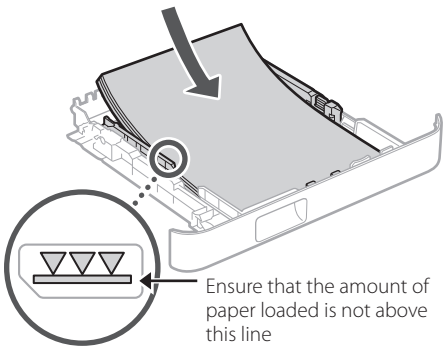


4.

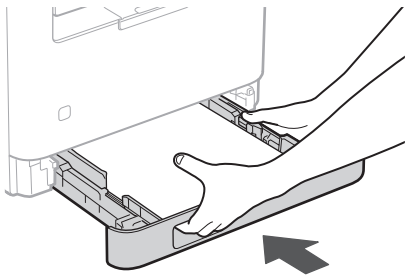


4 Setting Up the Paper Stopper and Control Panel


1.

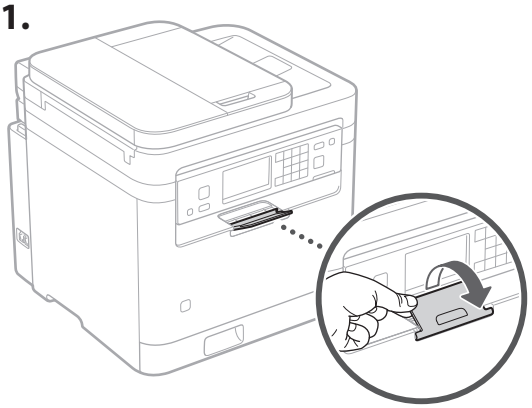

2.

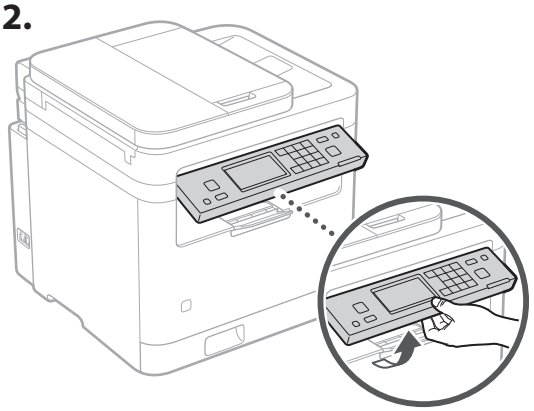


5 Connecting the Power Cord

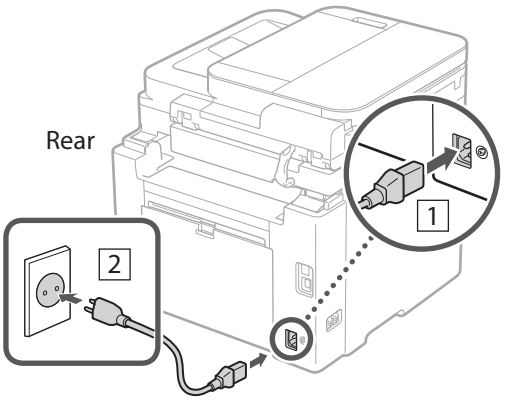

6 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the control panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

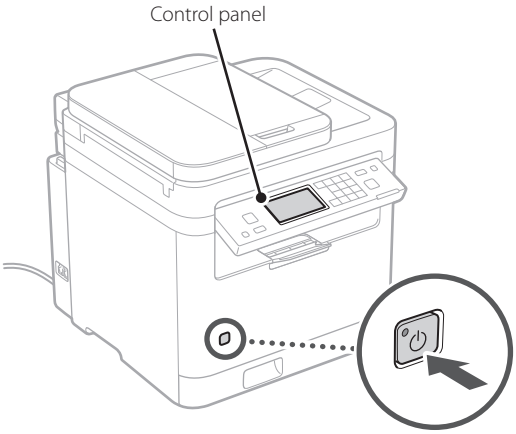

- Date and Time Settings
- Security Settings
- Network Settings
- Toner Replenishment Service Settings*

After completing the above settings, the <Software Installation> or <Driver Install./Initial Set.> screen will appear on the control panel. Follow the instructions on the screen.


* This service is not available in some countries or regions. To use this service, you must enter into an agreement beforehand. Configurations may be needed after software and driver installation.

7 Installing the Software/ Drivers


To use the print, fax, and scan functions of the machine by connecting to a computer or smartphone, you must install the respective drivers.

Downloading from the Canon website

1. Open your web browser and access the Canon website.

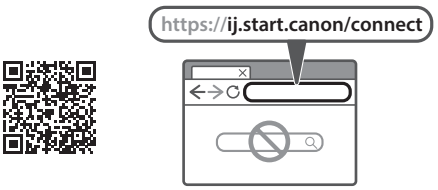

2. Enter the model name and click Go.



3. Continue the operations by following the instructions on the screen.

Installing from the Bundled CD/DVD-ROM

1. Load the CD/DVD-ROM into your computer, and install the software and drivers.

- In an environment connected to the Internet (Windows only), double-click on "Dlmastersetup.url". After that, follow the on-screen instructions.
- In an environment not connected to the Internet, install the software/driver you want to use from the CD/DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Guide de configuration

1 Consignes de sécurité importantes
Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser la machine.

2 Guide de configuration
(ce document)


3 Guide de l'utilisateur
Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

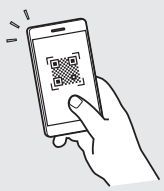


https://oip.manual.canon/

- Après avoir terminé la lecture de ce guide, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1 Vérification des éléments inclus

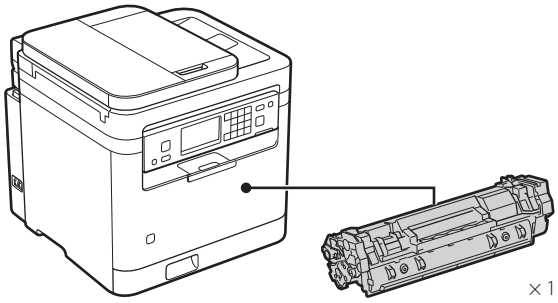


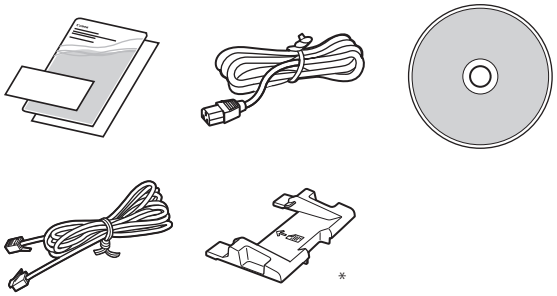

* À utiliser pour numériser des originaux au format A6 avec le chargeur.

2 Retrait du matériel d'emballage

1. Installez la machine à l'endroit où elle sera utilisée.

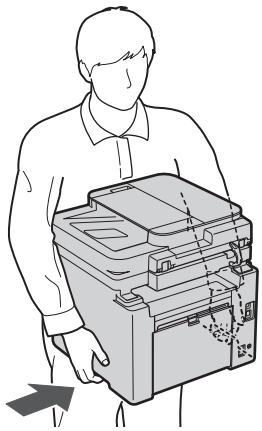



Laissez un espace d'au moins 100 mm autour de l'appareil lors de son installation.


2. Retirez tous les matériaux d'emballage.

Retirez tous les rubans adhésifs.

Ne retirez pas l'autocollant qui recouvre le port USB avant d'avoir réellement utilisé ce dernier.

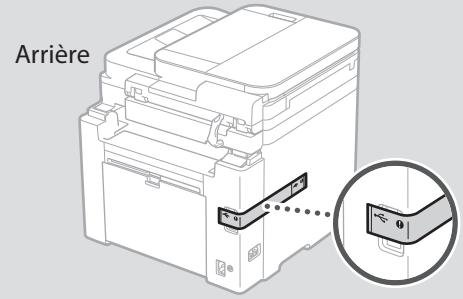


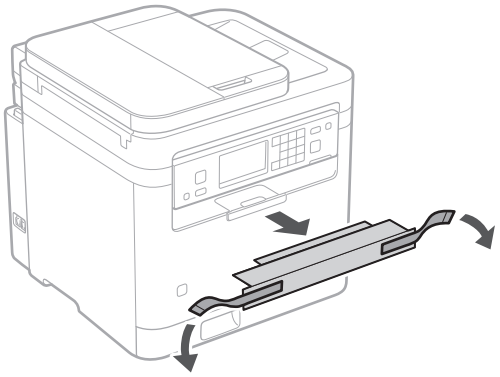

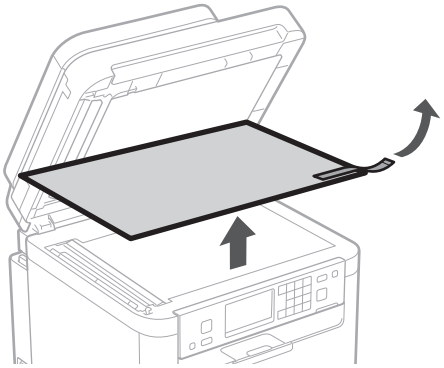


3 Chargement du papier


1.

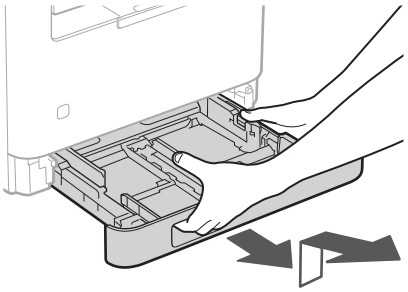


2.

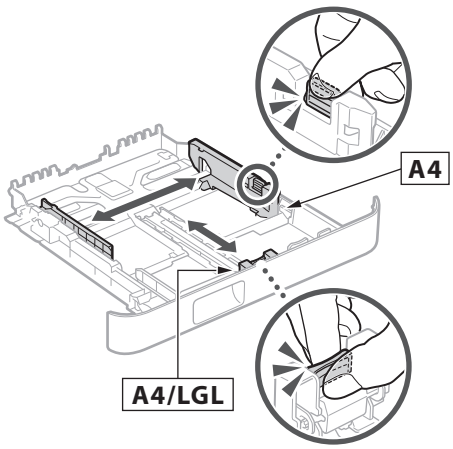

3.

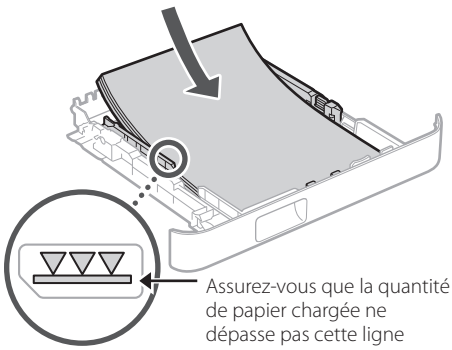


4.

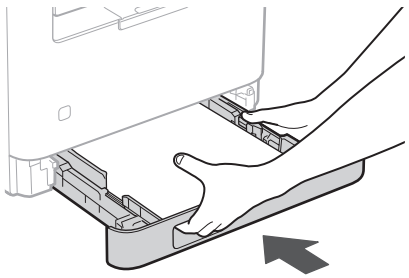


4 Configuration de la butée du papier et du panneau de commande


1.

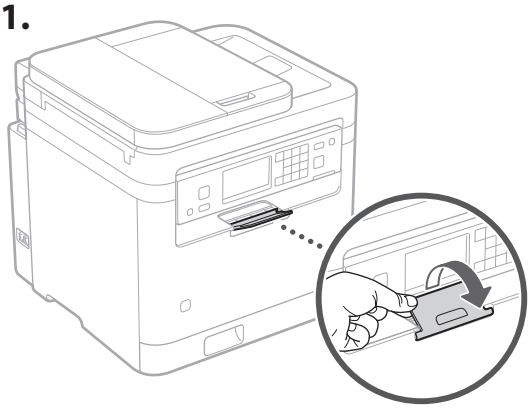

2.

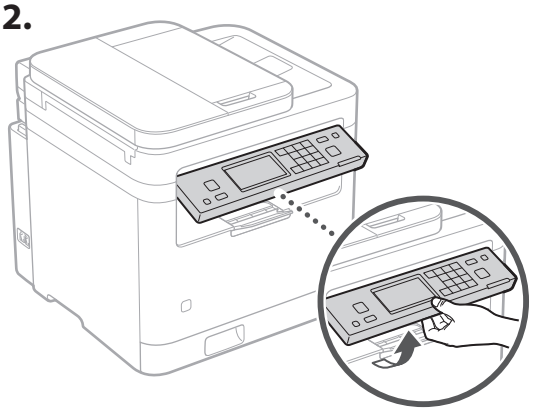


5 Raccordement du cordon d'alimentation

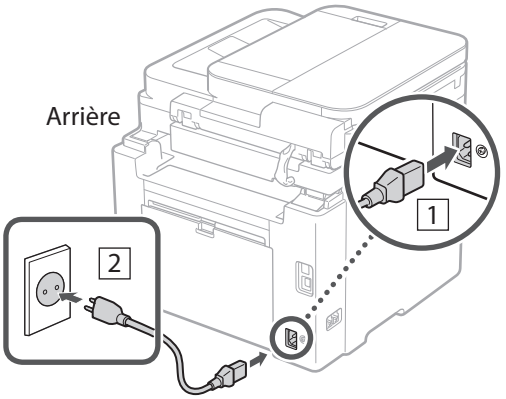

6 Spécification des paramètres de base

Lorsque vous mettez la machine sous tension pour la première fois, le Guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

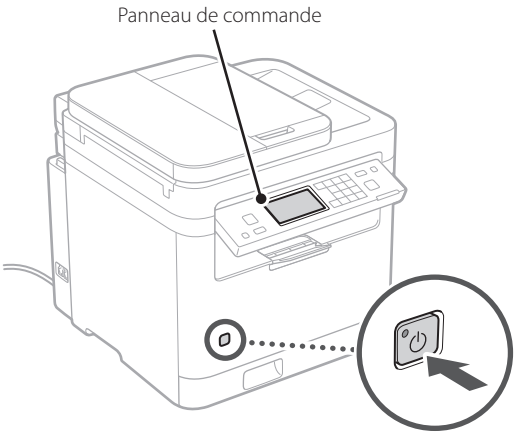

- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de sécurité
- Réglage du réseau
- Réglage du service de réapprovisionnement du toner*

Une fois les réglages ci-dessus terminés, l'écran <Instal. du logiciel> ou <Instal. pilote/Régl. initiaux> apparaîtra sur le panneau de contrôle. Suivez les instructions à l'écran.


* Ce service n'est pas disponible dans certains pays ou régions. Pour utiliser ce service, vous devez signer un contrat au préalable. Des configurations peuvent être nécessaires après l'installation du logiciel et du pilote.

7 Installation du logiciel/ pilotes


Pour utiliser les fonctions d'impression, de télécopie et de numérisation de la machine en vous connectant à un ordinateur ou à un smartphone, vous devez installer les pilotes correspondants.

Téléchargement à partir du site Web de Canon

1. Ouvrez votre navigateur Web et accédez au site Web de Canon.

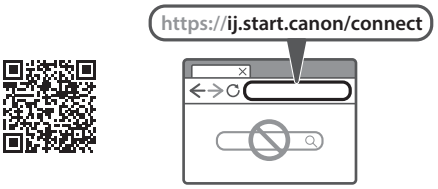

2. Entrez le nom du modèle et cliquez sur Accéder.



3. Continuez les opérations en suivant les instructions affichées à l'écran.

Installation à partir du CD/DVD-ROM fourni avec le produit

1. Chargez le CD/DVD-ROM dans votre ordinateur, puis installez le logiciel et les pilotes.

- Dans un environnement connecté à Internet (Windows uniquement), double-cliquez sur "Dlmastersetup. url". Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Dans un environnement non connecté à Internet, installez le logiciel/pilote que vous souhaitez utiliser à partir du CD/DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Installations-anleitung

1 Wichtige Sicherheitsvorschriften
Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Geräts unbedingt durch.

2 Installationsanleitung
(dieses Dokument)


3 Anwenderhandbuch
In diesem Abschnitt werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.

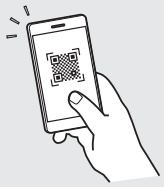


https://oip.manual.canon/

- Nachdem Sie diese Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.
- Die Angaben in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1 Überprüfen der enthaltenen Artikel

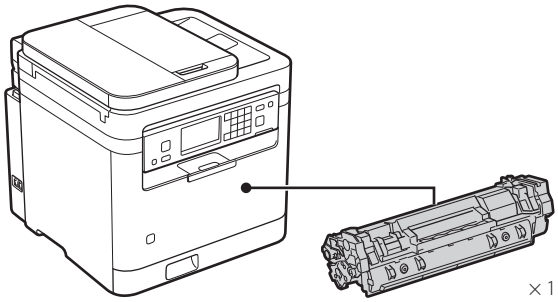


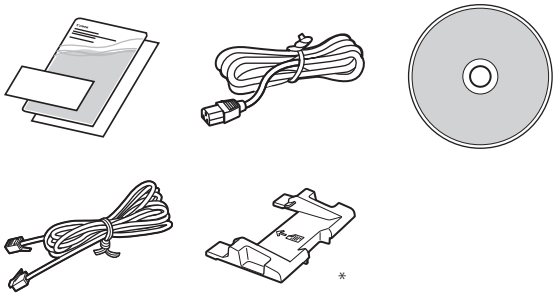

* Verwenden Sie dieses Fach, wenn Sie Originale im Format A6 über die Zufuhr scannen.

2 Entfernen des Verpackungsmaterials

1. Installieren Sie das Gerät an dem Ort, an dem es verwendet wird.

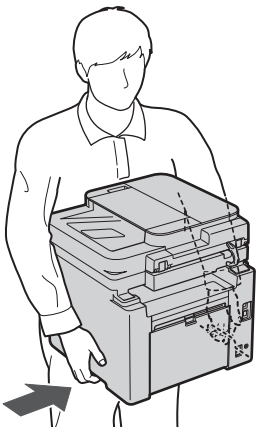



Halten Sie bei der Installation einen Abstand von mindestens 100 mm um das Gerät herum ein.


2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

Entfernen Sie alle Klebebänder.

Entfernen Sie den Aufkleber, der den USB-Anschluss abdeckt, erst, wenn Sie den USB-Anschluss tatsächlich verwenden.

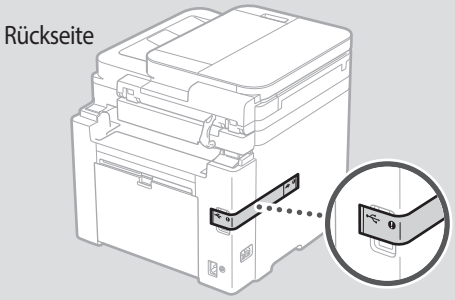


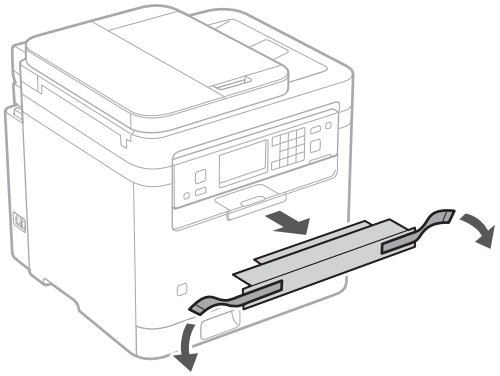

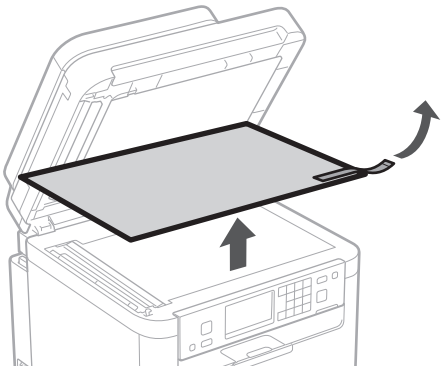


3 Einlegen von Papier


1.

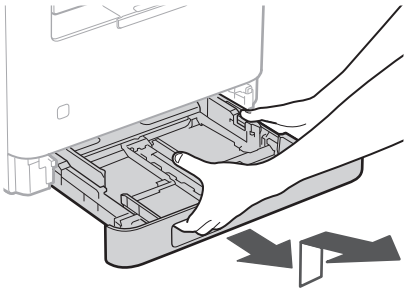


2.

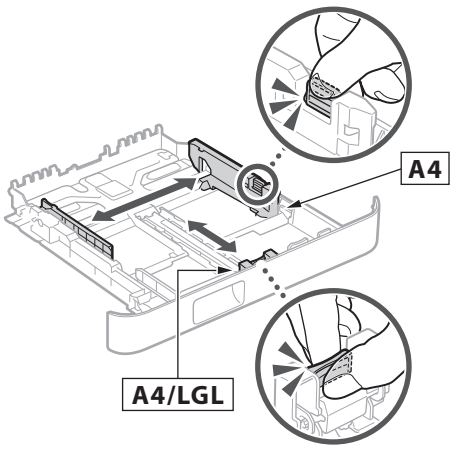

3.

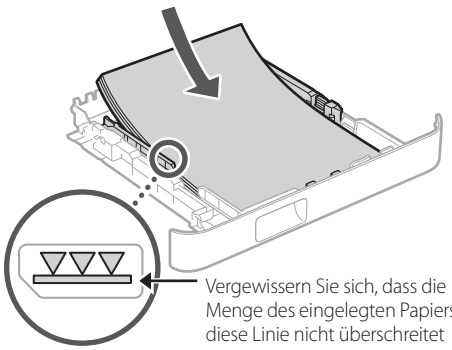


4.

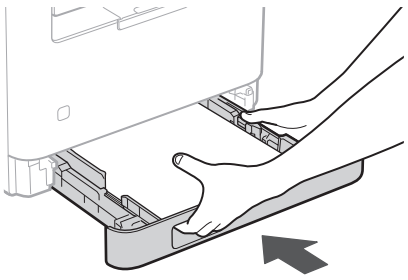


4 Einrichten von Papierstopper und Bedienfeld


1.

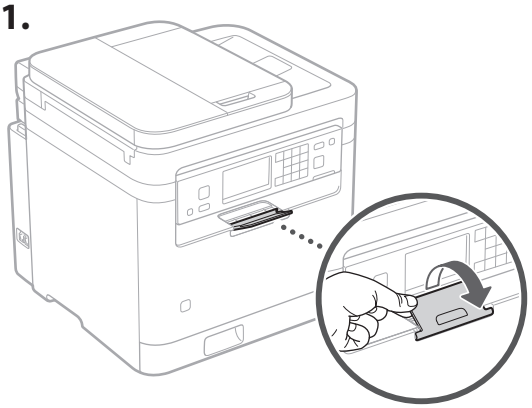

2.

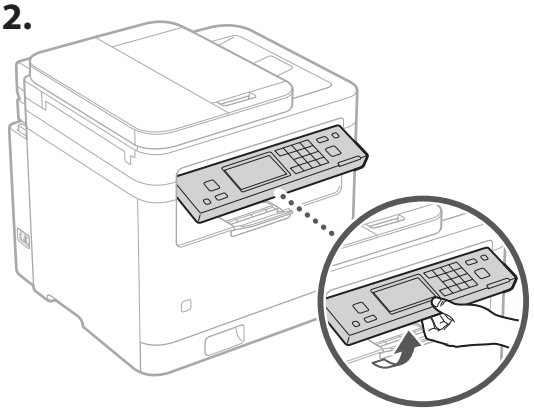


5 Anschließen des Netzkabels

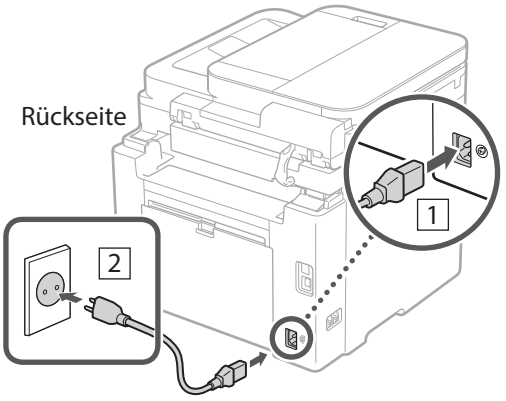

6 Angeben der Grundeinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Bedienfeld die Setup-Anleitung angezeigt. Führen Sie die Ersteinrichtung des Geräts gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

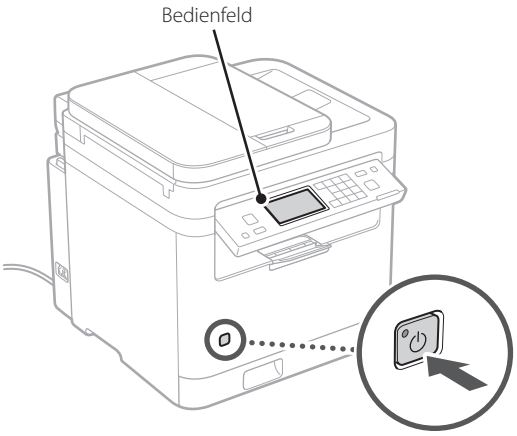

- Einstellungen von Datum und Uhrzeit
- Sicherheitseinstellungen
- Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen für den Tonernachfülldienst*

Nach Abschluss der obigen Einstellungen wird der Bildschirm <Softwareinstallation> oder <Treiberinstall./Grundeinstell.> auf dem Bedienfeld angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


* Dieser Dienst ist in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar. Um diesen Dienst zu nutzen, müssen Sie vorher eine Vereinbarung abschließen. Nach der Installation von Software und Treibern sind möglicherweise Anpassungen der Konfiguration erforderlich.

7 Installieren der Software/ Treiber


Um die Druck-, Fax- und Scanfunktionen des Geräts über eine Verbindung mit einem Computer oder Smartphone nutzen zu können, müssen Sie die entsprechenden Treiber installieren.

Herunterladen von der Canon Websit

1. Öffnen Sie den Webbrowser, und rufen Sie die Canon Website auf.

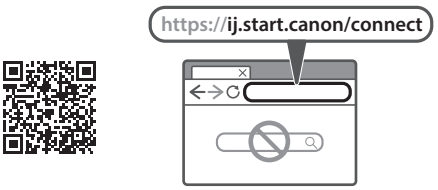

2. Geben Sie den Modellnamen ein, und klicken Sie auf Los.



3. Fahren Sie mit den Vorgängen fort, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Installieren von der mitgelieferten CD-/DVD-ROM

1. Legen Sie die CD-/DVD-ROM in Ihren Computer ein, und installieren Sie die Software und Treiber.

- In einer mit dem Internet verbundenen Umgebung (nur Windows) doppelklicken Sie auf "Dlmastersetup. url". Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- In einer nicht mit dem Internet verbundenen Umgebung installieren Sie die gewünschte Software/den gewünschten Treiber von der CD/DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Guida all'installazione

1 Importanti istruzioni per la sicurezza
Leggere le istruzioni riportate in questo documento prima di utilizzare la macchina.

2 Guida all'installazione
(questo documento)


3 Guida per l'utente
In questo documento sono riportate le istruzioni per utilizzare la macchina.

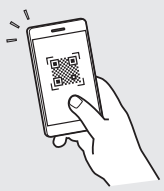



https://oip.manual.canon/

- Una volta letta, conservare questa guida in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

1 Controllo degli elementi inclusi nella confezione

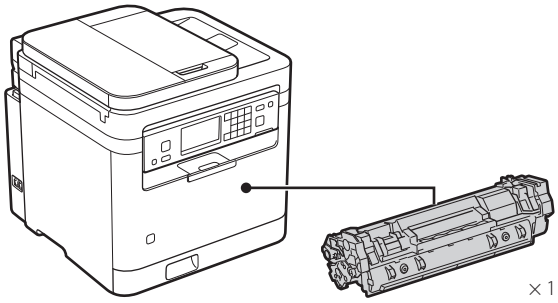

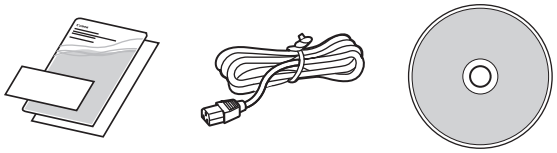


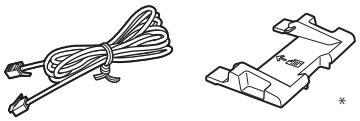

* Utilizzare questo tipo quando si esegue la scansione di originali in formato A6 con l'alimentatore.

2 Rimozione del materiale di imballaggio

1. Installare la macchina nel punto in cui sarà utilizzata.

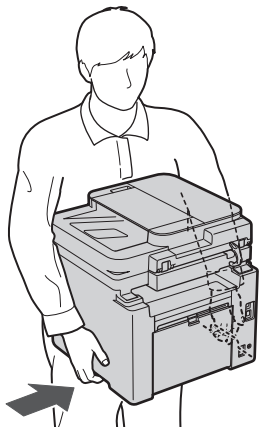


Durante l'installazione, prevedere uno spazio di almeno 100 mm intorno alla macchina.


2. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.


Rimuovere tutti i nastri protettivi.



Non rimuovere l'adesivo che copre la porta USB finché non occorre utilizzarla effettivamente.

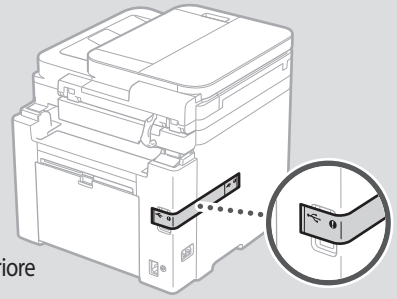


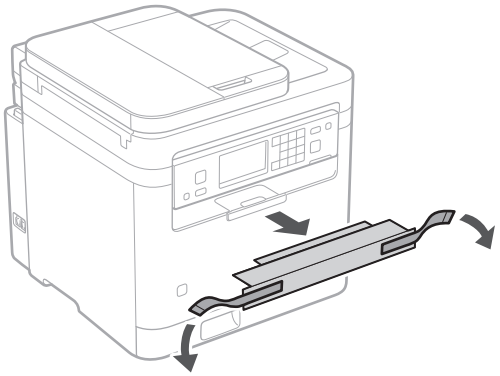

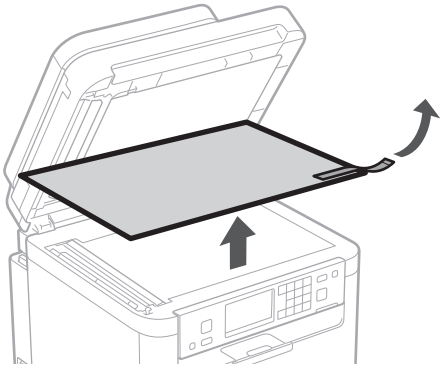


3 Caricamento carta


1.

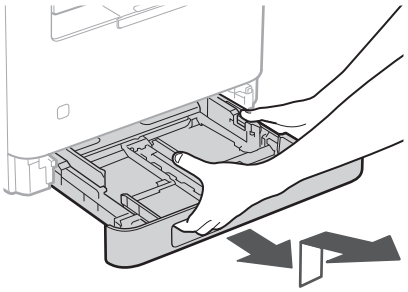


2.

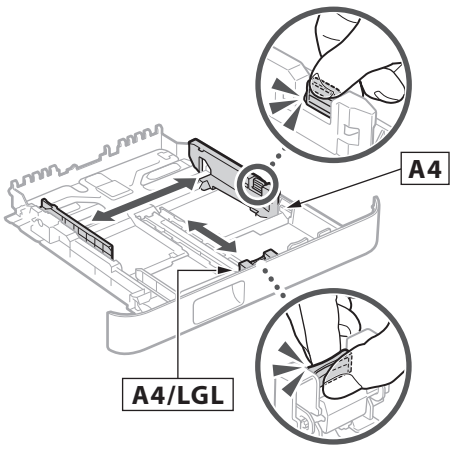

3.

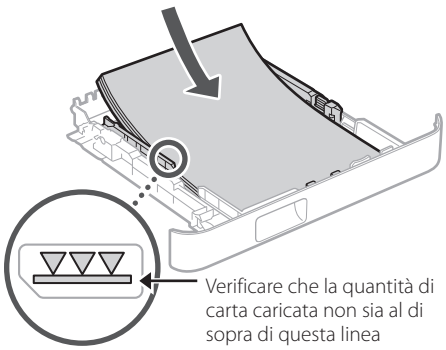


4.

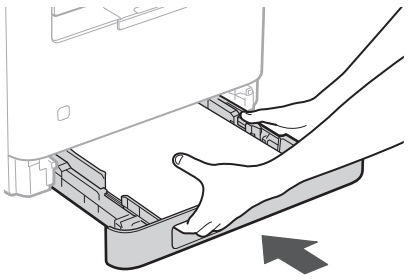


4 Impostazione del fermo carta e del pannello comandi


1.

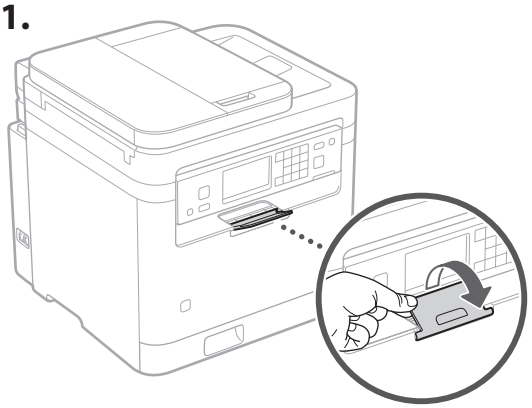

2.

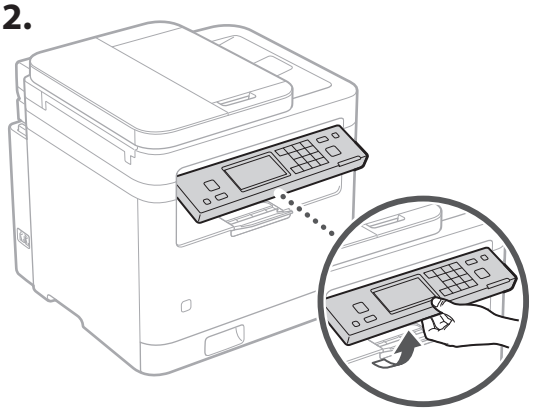


5 Collegamento del cavo di alimentazione

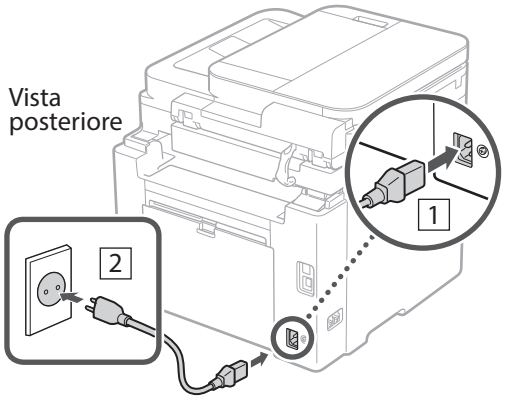

6 Definizione delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la configurazione iniziale della macchina seguendo le istruzioni a schermo.

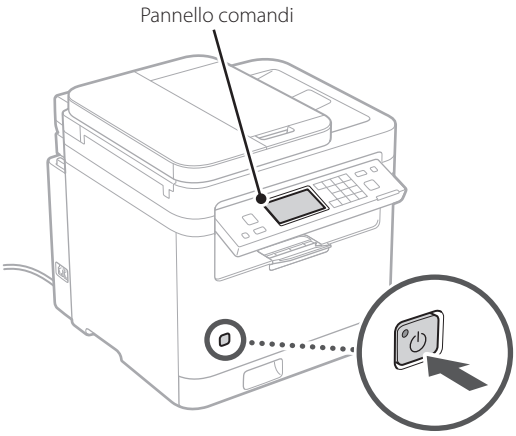

- Impostazioni di data e ora
- Impostazioni di sicurezza
- Impostazioni di rete
- Impostazioni del servizio di rifornimento toner*

Dopo aver completato le impostazioni di cui sopra, sul pannello comandi verrà visualizzata la schermata <Installazione software> o <Install. driver/imp. iniziale>. Seguire le istruzioni a video.


* Questo servizio non è disponibile in alcuni paesi o regioni. Per utilizzare questo servizio è necessario stipulare un contratto preventivo. Dopo l'installazione del software e del driver potrebbe essere necessario effettuare alcune configurazioni.

7 Installazione di software/driver


Per utilizzare le funzioni di stampa, fax e scansione della macchina collegandola a un computer o a uno smartphone, è necessario installare i relativi driver.

Download dal sito Web di Canon

1. Aprire il browser e accedere al sito Web di Canon.

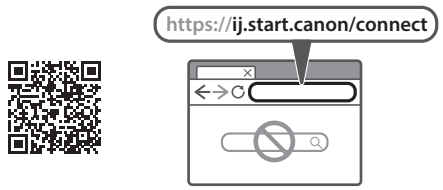

2. Specificare il nome del modello e fare clic su Vai.



3. Continuare le operazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

Installazione dal CD/DVD-ROM fornito a corredo

1. Inserire il CD/DVD-ROM nel computer e installare software e driver.

- In un ambiente connesso a Internet (solo Windows), fare doppio clic su "Dlmastersetup.url". Quindi, seguire le istruzioni a video.
- In un ambiente non connesso a Internet, installare il software/driver che si desidera utilizzare dal CD/DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Guía de configuración

1 Instrucciones de seguridad importantes
Asegúrese de leer estas instrucciones antes de utilizar el equipo.

2 Guía de configuración
(este documento)


3 Guía de usuario
En esta sección se explican todas las formas en las que se puede utilizar el equipo.

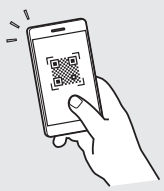


https://oip.manual.canon/

- Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para posteriores consultas.
- La información de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

1 Comprobación de los elementos incluidos

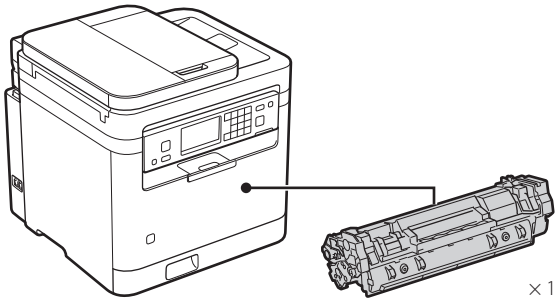


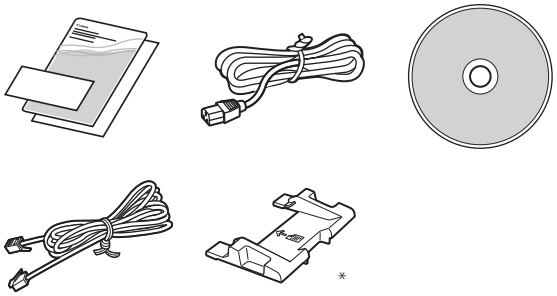

* Utilícela cuando escanee originales de tamaño A6 con el alimentador.

2 Retirada de los materiales de embalaje

1. Instale el equipo en el lugar en el que vaya a utilizarlo.

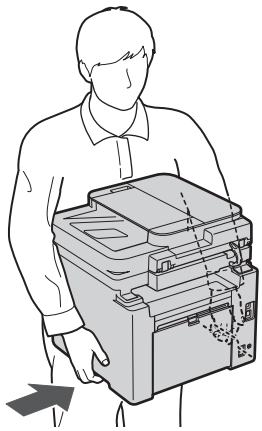


Deje un espacio de al menos 100 mm en torno al equipo al instalarlo.


2. Retire todo el material de embalaje.


Quite todas las cintas.



No quite la pegatina que cubre el puerto USB hasta que no vaya a usar realmente el puerto USB.

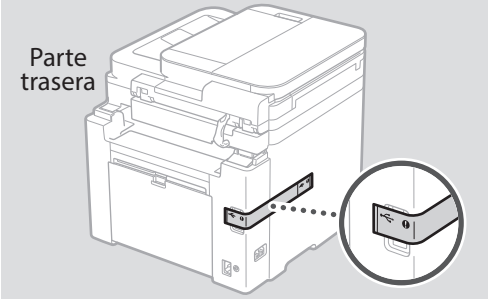


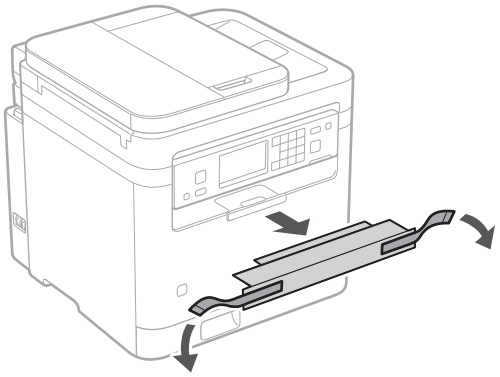

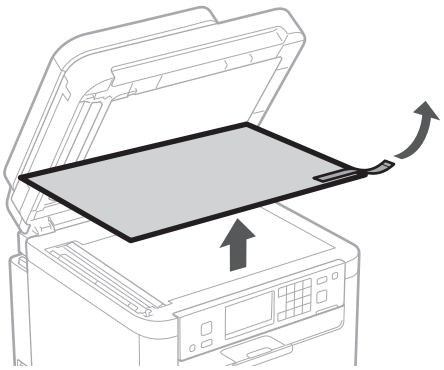


3 Carga de papel


1.

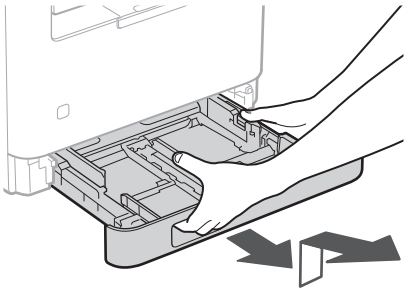


2.

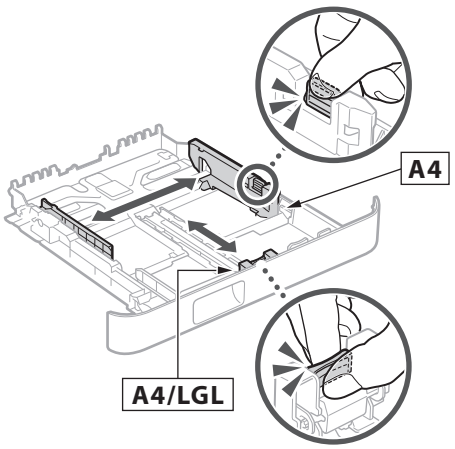

3.

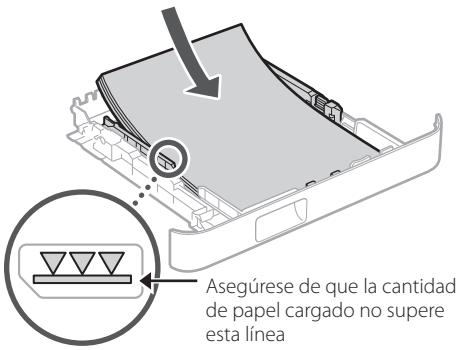


4.

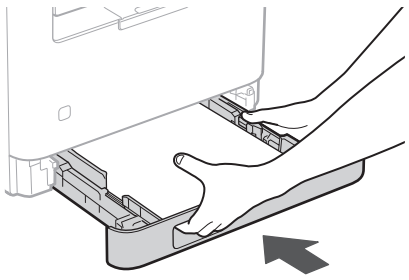


4 Configuración del Tope de papel y Panel de control


1.

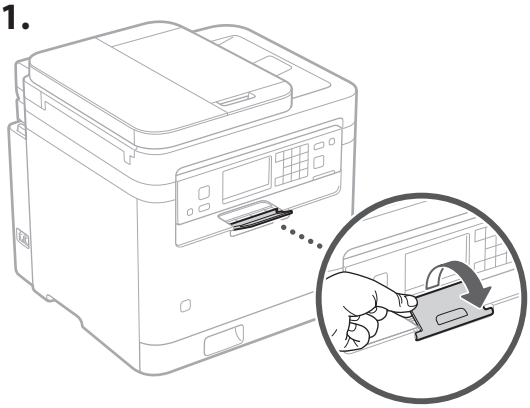

2.

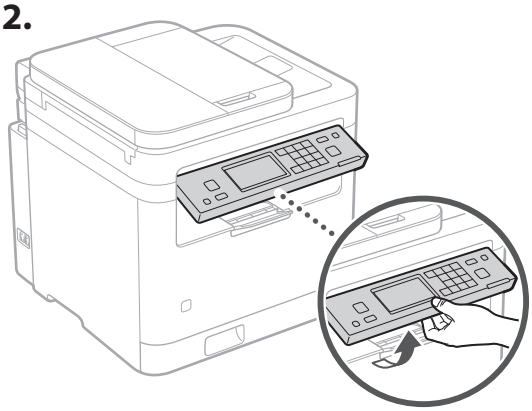


5 Conexión del cable de alimentación

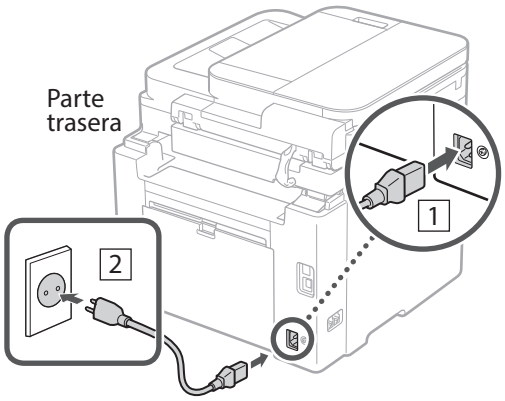

6 Especificación de la configuración básica

Cuando encienda el equipo por vez primera, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Lleve a cabo la configuración inicial del equipo siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

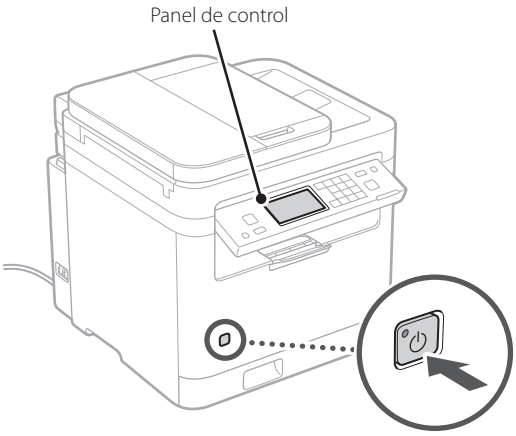

- Ajustes de fecha y hora
- Ajustes de seguridad
- Ajustes de red
- Ajustes del servicio de reposición de tóner*

Una vez completados los ajustes anteriores, aparecerá la pantalla <Instalac. del software> o <Instal. contr./opc. iniciales> en el panel de control. Siga las instrucciones de la pantalla.


* Este servicio no está disponible en algunos países o regiones. Para utilizarlo, es necesario firmar un contrato con antelación. Es posible que sea necesario realizar configuraciones tras la instalación del software y el controlador.

7 Instalación del software/ los controladores


Para utilizar las funciones de impresión, fax y escáner del equipo conectando a un ordenador o smartphone, debe instalar los controladores respectivos.

Descarga desde el sitio web de Canon

1. Abra su navegador web y acceda al sitio web de Canon.

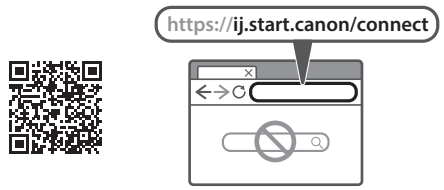

2. Introduzca el nombre del modelo y haga Ir.



3. Continúe con las operaciones siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Instalación desde el CD/DVD-ROM incluido

1. Cargue el CD/DVD-ROM en su ordenador e instale el software y los controladores.

- En un entorno conectado a Internet (solo Windows), haga doble clic en "DImastersetup. url". Después, siga las instrucciones en pantalla.
- En un entorno no conectado a Internet, instale el software/controlador qu desee utilizar del CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw

Guia de configuració

1 Instruccions importants de seguretat
Assegureu-vos de llegir aquestes instruccions abans d'utilitzar l'equip.

2 Guia de configuració
(aquest document)


3 Guia de l'usuari
Aquesta secció explica totes les maneres en què es pot utilitzar aquesta màquina.




https://oip.manual.canon/

- Després de llegir aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per consultar-la en el futur.
- La informació inclosa en aquesta guia està subjecta a canvis sense avís previ.

1 Comprovació dels elements inclosos

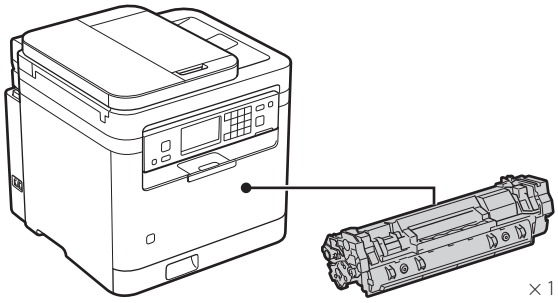


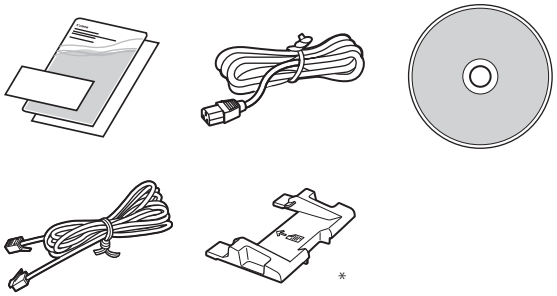

* Feu-lo servir quan escanegeu riginals de grandària A6 amb l'alimentador.

2 Extracció del material d'embalatge

1. Instal·leu l'equip a la ubicació en què s'utilitzarà.

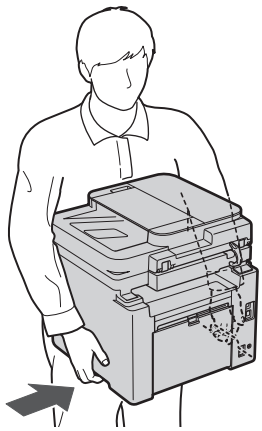


Deixeu un espai d'almenys 100 mm al voltant de l'equip en instal·lar-lo.


2. Extraieu tot el material d'embalatge.


Retireu totes les cintes.

No extraieu l'adhesiu que cobreix el port USB fins que utilitzeu el port USB.

Revers

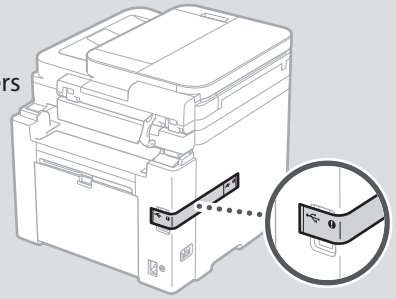


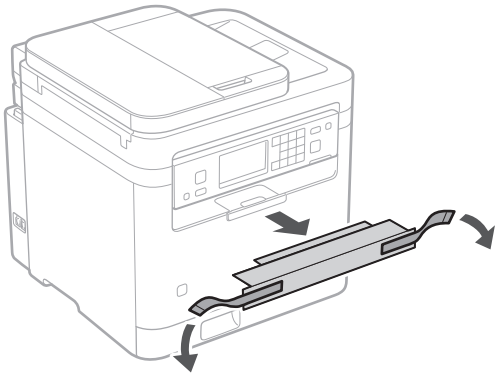

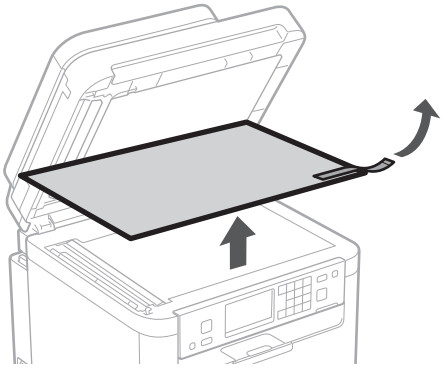


3 Càrrega de paper


1.

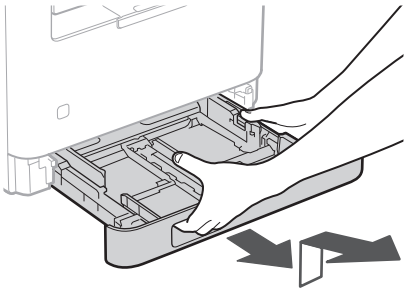


2.

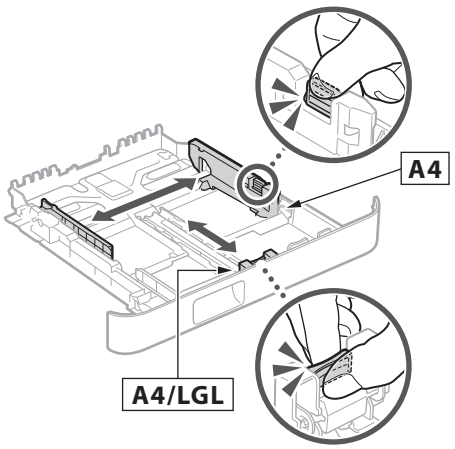

3.

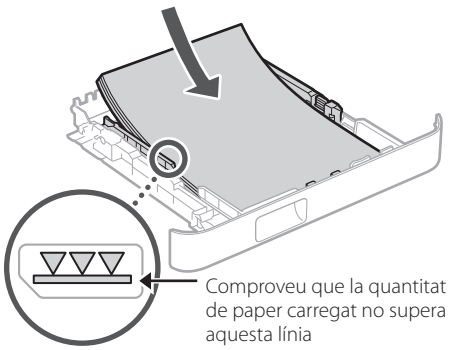


4.

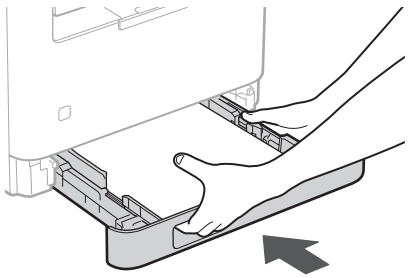


4 Configuració de l'aturador de paper i el Tauler de control


1.

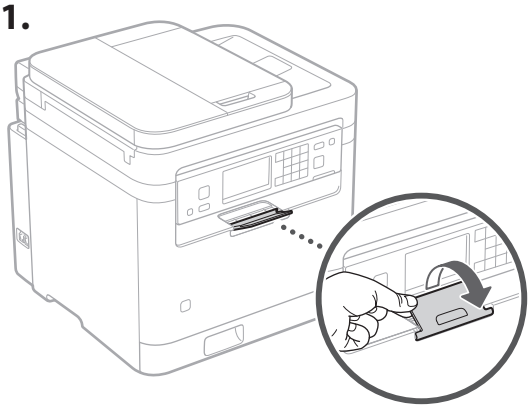

2.

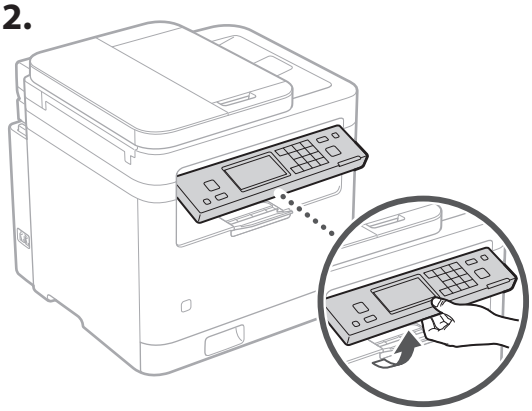


5 Connexió del cable d'alimentació

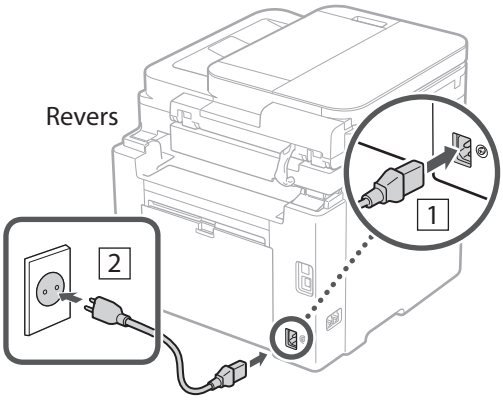

6 Especificació de la configuració bàsica

Quan activeu l'equip per primer cop, apareix la Guia de configuració al tauler de control. Realitzeu la configuració inicial de l'equip seguint les instruccions que apareixen a la pantalla.

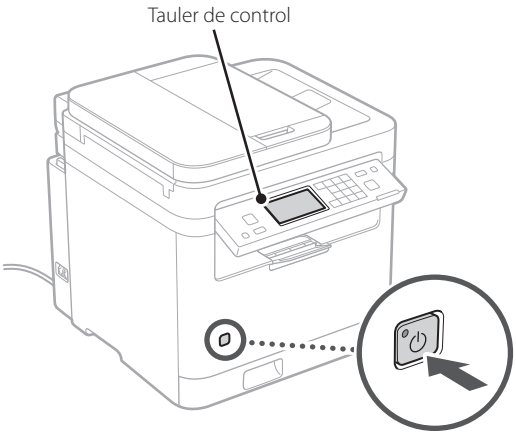

- Opcions de data i hora
- Opcions de seguretat
- Opcions de xarxa
- Opcions del servei de reposició de tóner*

Després de completar les opcions anteriors, apareixerà la pantalla <Instal·lació del programari> o <Inst. control./ opc. inicials> al tauler de control. Seguiu les instruccions en pantalla.


* Aquest servei no està disponible en alguns països o regions. Per utilitzar aquest servei, primer heu d'acceptar un contracte. Poden caler configuracions després de la instal·lació del programari i els controladors.

7 Instal·lació del programari/controladors


Per fer servir les funcions d'impressió, fax i escàner de l'equip connectant a un ordinador o telèfon intel·ligent, heu d'instal·lar els controladors respectius.

Descàrrega des del lloc web de Canon

1. Obriu el vostre navegador web i accediu al lloc web de Canon.

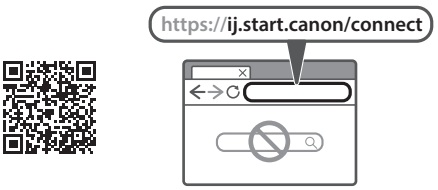

2. Introduïu el nom del model i feu clic a Anar (Go).



3. Continueu les operacions seguint les instruccions en pantalla.

Instal·lació des del CD/DVD-ROM inclòs

1. Carregueu el CD/DVD-ROM al vostre ordinador i instal·leu el programari i els controladors.

- En un entorn connectat a Internet (només Windows), feu doble clic a "Dlmastersetup. url". Després, seguiu les instruccions en pantalla.
- En un entorn no connectat a Internet, instal·leu el programari/controlador que vulgueu fer servir del CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw

Konfigurazio gidaliburua

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizunean kontsultatu ahal izateko.
- Gidaliburu honetako informazioa alda daiteke, jakinarazi gabe.

1 Segurtasun-argibide garrantzitsuak
Ziurtatu argibide hauek irakurri dituzula makina erabili aurretik.


2 Konfigurazio gidaliburua (dokumentu hau)


3 Erabiltzailearen gidaliburua
Atal honetan makina hau erabiltzeko modu guztiak azaltzen dira.



https://oip.manual.canon/

1 Barne dauden elementuak egiaztatzea

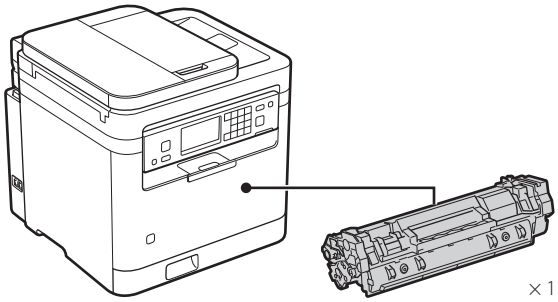


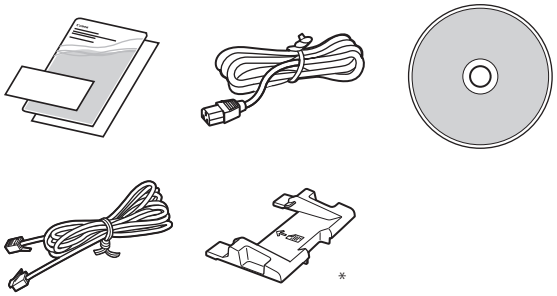

* Erabili hau elikagailuarekin A6 tamainako originalak eskaneatzean.

2 Bilgarria kentzea

1. **Instalatu makina erabiliko den tokian.**

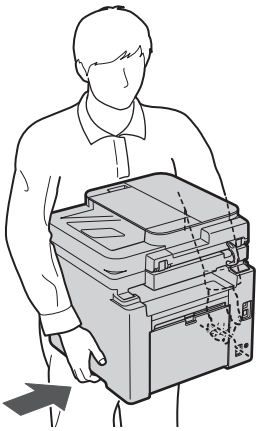


Utzi 100 mm edo gehiagoko tartea makinaren inguruan instalatzen duzunean.

2. **Kendu bilgarri guztia.**


Kendu eranskailu guztiak.




Ez kendu USB ataka estaltzen duen eranskailua USB ataka erabili arte.

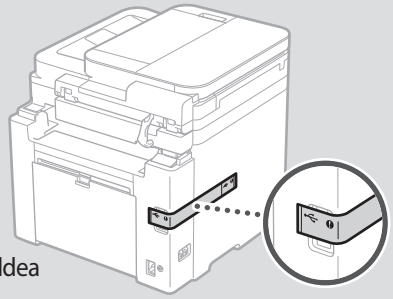


Atzealdea

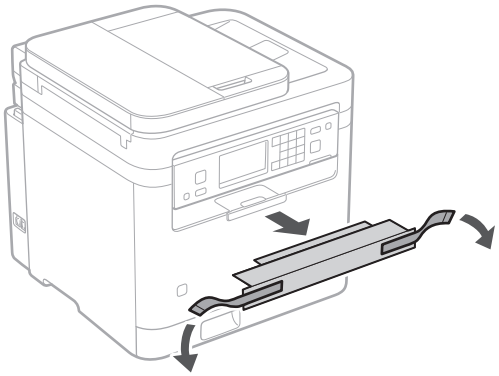

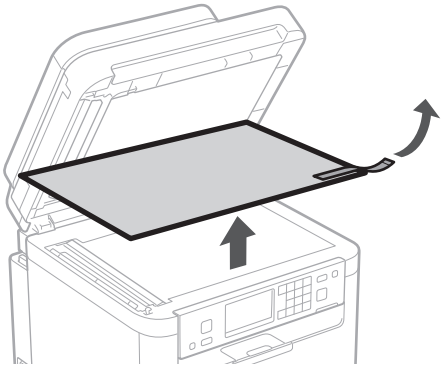


3 Papera kargatzea


1.

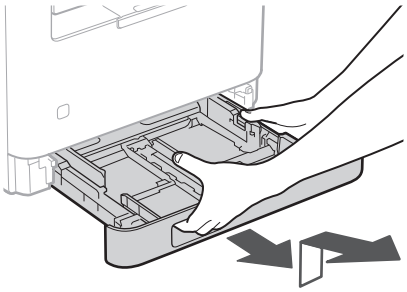


2.

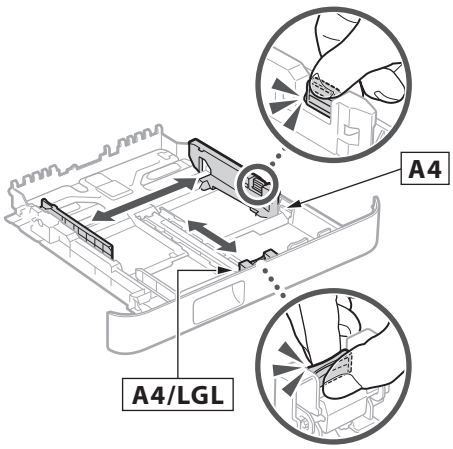

3.

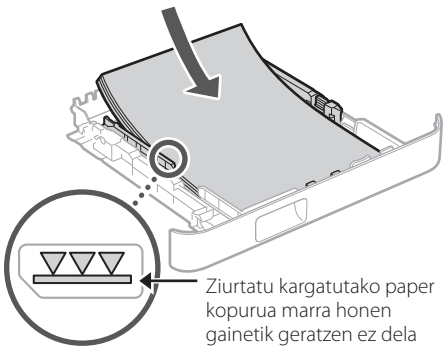


4.

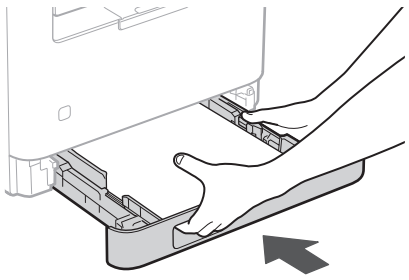


4 Paper-gelditzailea eta Kontrol-panela instalatzea


1.

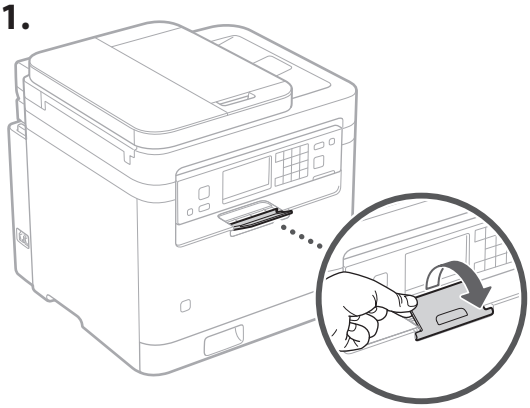

2.

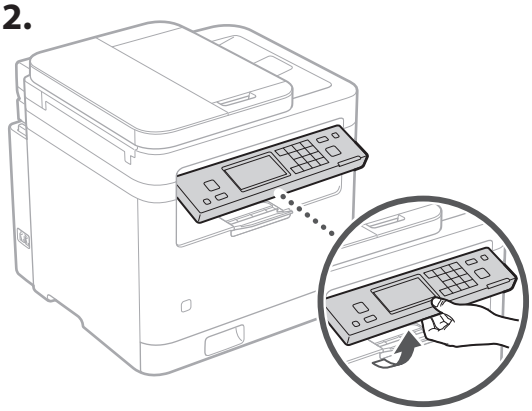


5 Elikadura-kablea konektatzea

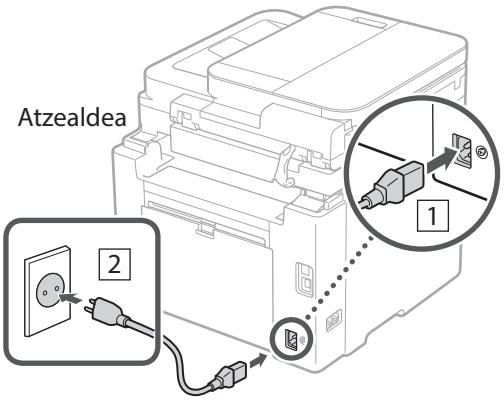

6 Oinarrizko ezarpenak zehaztea

Makina lehen aldiz pizten duzunean, konfigurazio-gida agertzen da kontrol-panelean. Egin hasierako makinaren konfigurazioa pantailako argibideei jarraituz.

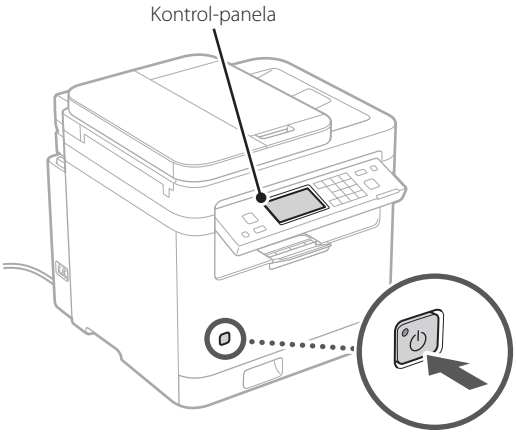

- Data- eta ordu-ezarpenak
- Segurtasun-ezarpenak
- Sare-ezarpenak
- Tonerra kargatzeko zerbitzuaren ezarpenak*

Goiko ezarpenekin amaitu ondoren, <Softwarearen instalazioa> edo <Kontr. instal./Hasierako ez.> pantaila agertuko da kontrol-panelean. Jarraitu pantailako argibideei.


* Zerbitzu hau ez dago erabilgarri herrialde edo eskualde jakinetan. Zerbitzu hau erabiltzeko, kontratu bat sinatu behar duzu aldez aurretik. Baliteke softwarea eta kontrolatzailea instalatu ondoren gauzak konfiguratu behar izatea.

7 Softwarea/ kontrolatzaileak instalatzea


Makina ordenagailu edo smartphone batera konektatuta inprimagailu, fax edo eskanerraren funtzioak erabiltzeko, dagozkien kontrolatzaileak instalatu behar dituzu.

Canon-en webgunetik deskargatzea

1. Ireki web-arakatzailea eta atzitu Canon-en webgunea.

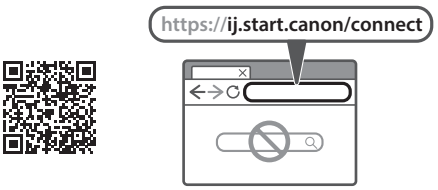

2. Idatzi modeloaren izena eta sakatu Joan (Go).



3. Jarraitu eragiketekin pantailako argibideei jarraituz.

Sortako CD/DVD-ROMetik instalatzea

1. Kargatu CD/DVD-ROMa ordenagailuan eta instalatu softwarea eta kontrolatzaileak.

- Internetera konektatutako ingurune batean (Windows soilik), sakatu birritan "Dlmastersetup.url". Ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- Internetera konektatutako ingurune batean, instalatu erabili nahi duzun softwarea/kontrolatzailea CDa/DVD-ROMa erabilita.

Canon


MF287dw

Guia de configuração

1 Instruções de importantes de segurança
Certifique-se de ler estas instruções antes de usar a máquina.

2 Guia de configuração
(este documento)


3 Guia do usuário
Esta seção explica todas as maneiras de usar esta máquina.

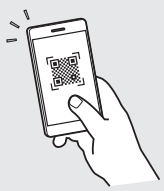


https://oip.manual.canon/

- Após terminar de ler este guia, armazene-o em um local seguro para referência futura.
- As informações deste guia estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

1 Verificação dos itens incluídos

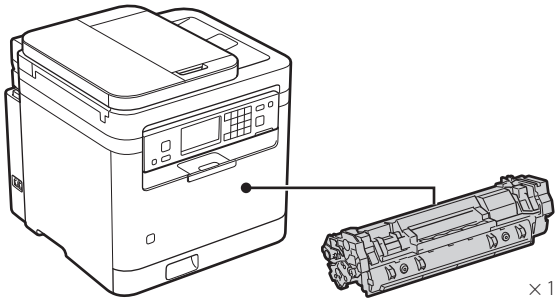


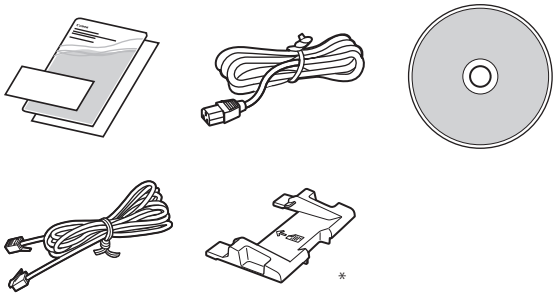

* Use ao digitalizar originais A6 com o alimentador.

2 Remoção do material de embalagem

1. Instale a máquina no local em que será utilizada.

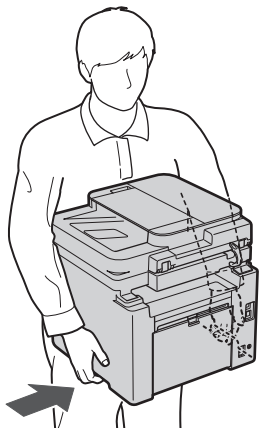


Reserve um espaço mínimo de 100 mm em redor da máquina no momento da instalação.


2. Remova todo o material de embalagem.


Retire todas as fitas.



Não remova o adesivo que cobre a porta USB até realmente precisar usar a porta USB.

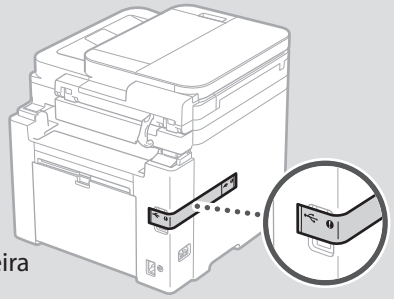


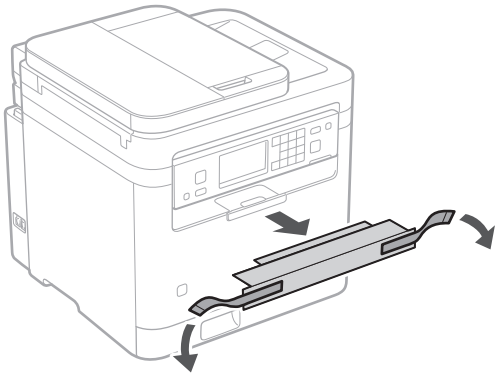

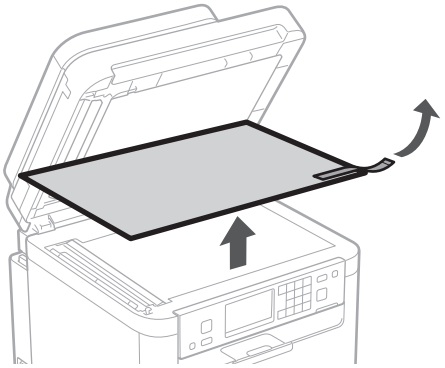


3 Carregando papel


1.

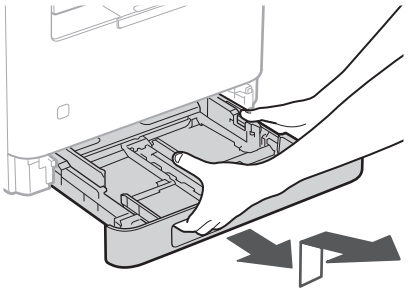


2.

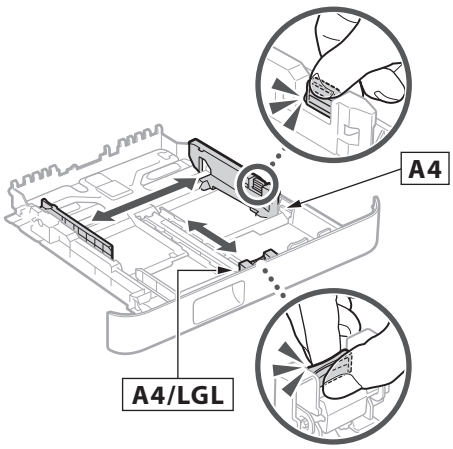

3.

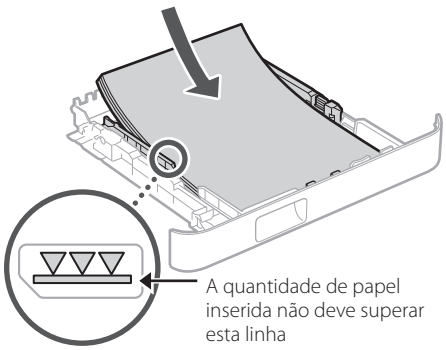


4.

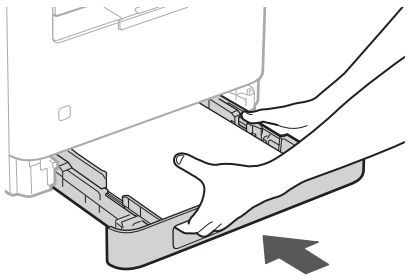


4 Configurar o batente de papel e o Painel de controle


1.

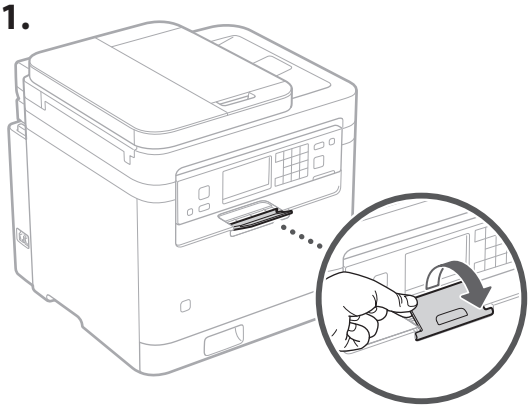

2.

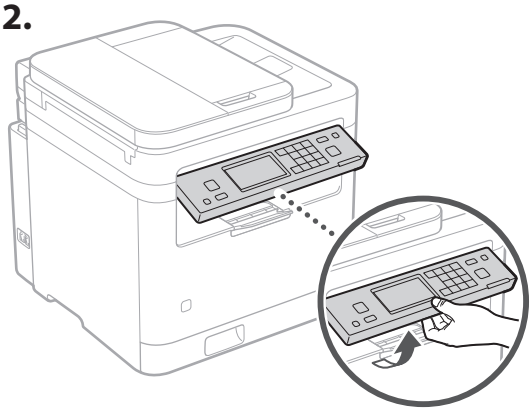


5 Conexão do cabo de alimentação

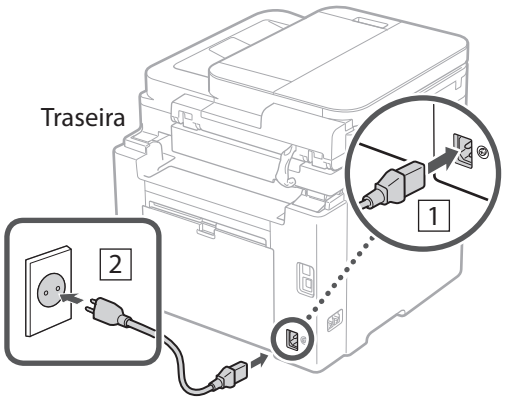

6 Especificação das configurações básicas

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Guia de configuração aparecerá no painel de controle. Execute a configuração inicial da máquina seguindo as instruções na tela.

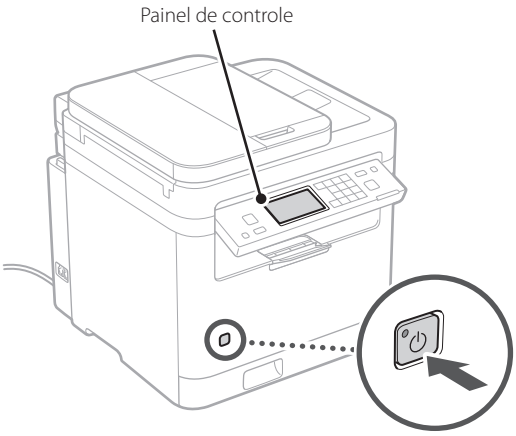

- Definições de data e hora
- Definições de segurança
- Definições de rede
- Definições de recarregamento de toner*

Depois de configurar as definições acima indicadas, será apresentado o ecrã <Instalação de software> ou <Instal. driver/Def. iniciais> no painel de controle. Siga as instruções no ecrã.


* Este serviço não está disponível nalguns países e regiões. Para usar este serviço, é necessário estabelecer um acordo prévio. Poderá ser necessário realizar configurações após a instalação do software e do controlador.

7 Instalação do software/ drivers


Para usar as funções de impressão, fax e digitalização através de um computador ou smartphone, é necessário instalar previamente os respetivos controladores.

Download do site da Canon

1. Abra seu navegador e acesse o site da Canon.

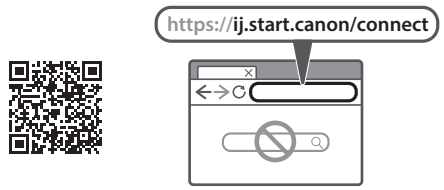

2. Digite o número do modelo e clique em Ir.



3. Continue as operações seguindo as instruções na tela.

Instalação a partir do CD/DVD-ROM fornecido

1. Coloque o CD/DVD-ROM em seu computador e instale o software e os drivers.

- Num ambiente com ligação à Internet (apenas Windows), clique duas vezes em "DImastersetup.url". Depois, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Num ambiente sem ligação à Internet, use o CD/DVD-ROM para instalar o software/ controlador que deseja utilizar.

Canon


MF287dw

Οδηγός διαμόρφωσης

1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του μηχανήματος.

2 Οδηγός διαμόρφωσης
(το παρόν έγγραφο)


3 Οδηγός Χρήστη
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλοι οι τρόποι χρήσης του μηχανήματος.

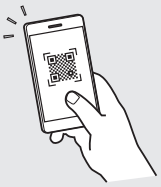


https://oip.manual.canon/

- Αφού διαβάσετε αυτόν τον οδηγό, φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1 Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας

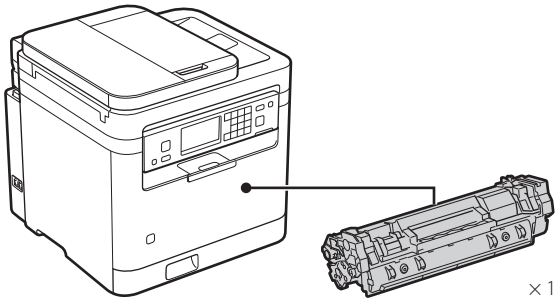


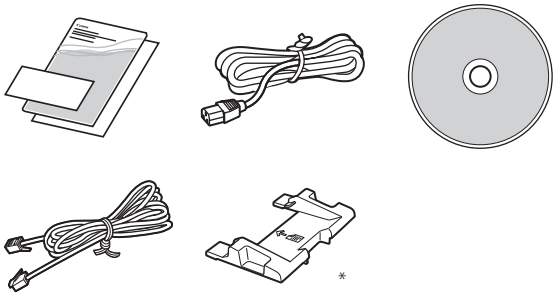

* Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο κατά τη σάρωση πρωτότυπων μεγέθους A6 με τον τροφοδότη.

2 Αφαίρεση των υλικών συσκευασίας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο όπου θα χρησιμοποιηθεί.

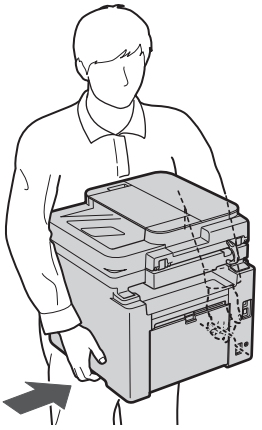


Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 100 mm γύρω από τη συσκευή.


2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.


Αφαιρέστε όλες τις ταινίες.

Μην αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο που καλύπτει τη θύρα USB έως ότου τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Πίσω πλευρά

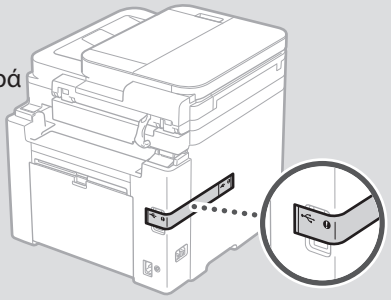


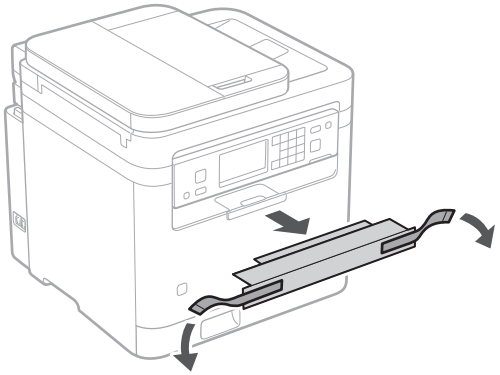

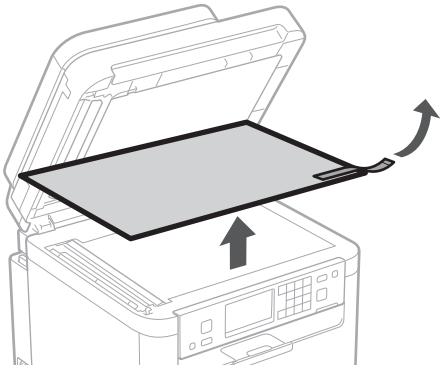


3 Τοποθέτηση χαρτιού


1.

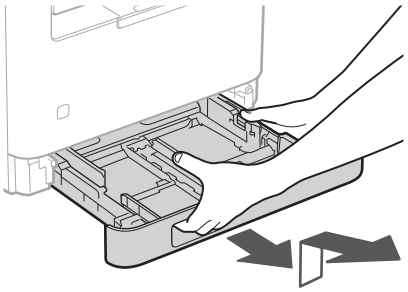


2.

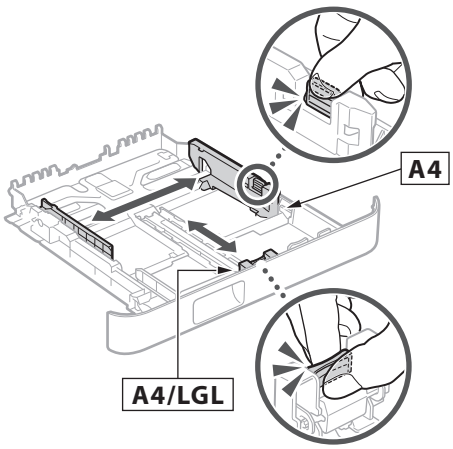

3.

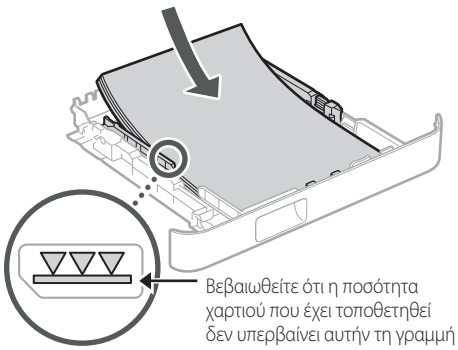


4.

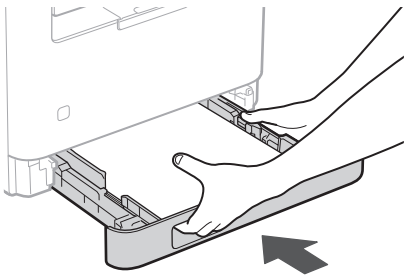


4 Διαμόρφωση του επιστόμιου χαρτιού και του Πίνακα ελέγχου


1.

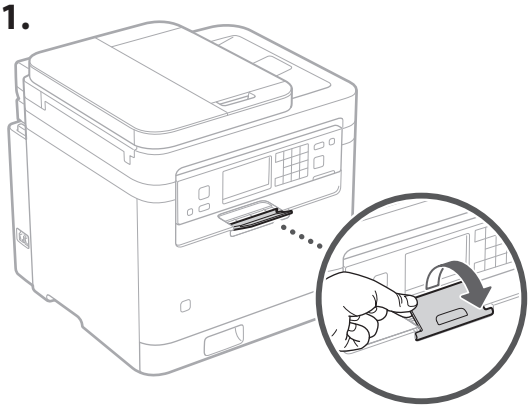

2.

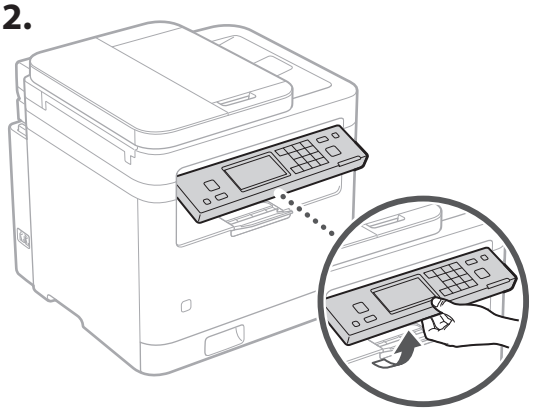


5 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

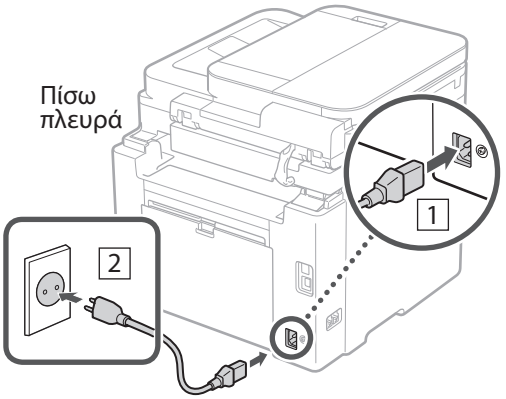

6 Ορισμός των βασικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή, ο οδηγός ρύθμισης θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Εκτελέστε την αρχική ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

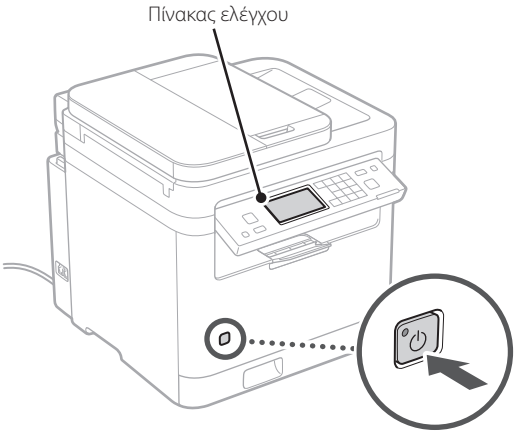

- Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας
- Ρυθμίσεις ασφαλείας
- Ρυθμίσεις δικτύου
- Ρυθμίσεις υπηρεσίας αναπλήρωσης γραφίτη*

Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί η οθόνη <Εγκατάσταση λογισμικού> ή <Εγκατ προγρ οδήγ/αρχική ρύθμ> στον πίνακα ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


* Αυτή η υπηρεσία δεν διατίθεται σε κάποιες χώρες ή περιοχές. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να συνάψετε εκ των προτέρων συμφωνία. Μπορεί να χρειαστούν διαμορφώσεις μετά την εγκατάσταση του λογισμικού και του προγράμματος οδήγησης.

7 Εγκατάσταση λογισμικού / προγραμμάτων οδήγησης


Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εκτύπωσης, φαξ και σάρωσης της συσκευής μέσω σύνδεσης σε υπολογιστή ή smartphone, πρέπει να εγκαταστήσετε τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης.

Λήψη από τον ιστότοπο της Canon

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού και μεταβείτε στον ιστότοπο της Canon.

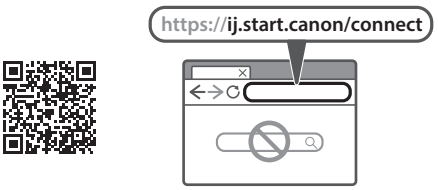

2. Εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου και κάντε κλικ στη Μετάβαση.



3. Συνεχίστε τις εργασίες ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση από το CD/DVD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

1. Φορτώστε το CD/DVD-ROM στον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.

- Σε ένα περιβάλλον συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο (μόνο σε Windows), κάντε διπλό κλικ στο «Dlmastersetup. url». Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Σε περιβάλλον που δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό/ πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Installations-vejledning

- Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du opbevare den på et sikkert sted, så du har adgang til den senere.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Sørg for at læse disse anvisninger, inden du bruger maskinen.


2 Installationsvejledning
(dette dokument)


3 Brugervejledning
Dette afsnit forklarer alle de måder, denne maskine kan bruges på.

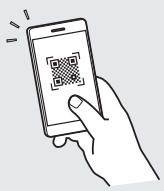

https://oip.manual.canon/

1 Kontrol af de medfølgende elementer

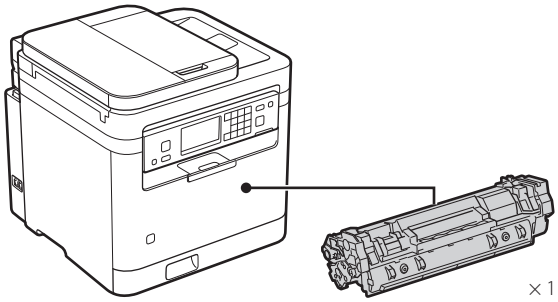

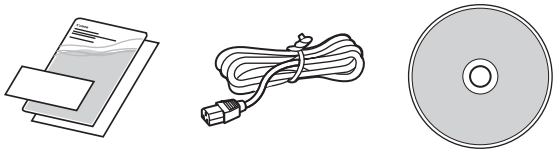




* Brug denne, hvis du skal scanne originaler i A6-størrelse med føderen.

2 Fjernelse af pakkematerialet

1. Installer maskinen på det sted, hvor den vil blive brugt.

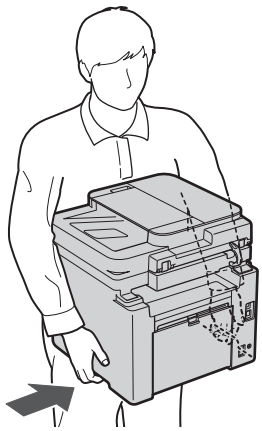


Sørg for, at der er 100 mm plads eller mere omkring maskinen ved installation.


2. Fjern alt pakkematerialet.


Fjern al tape.

Fjern ikke det klistermærke, der dækker USB-porten, før du faktisk bruger USB-porten.

Bagside

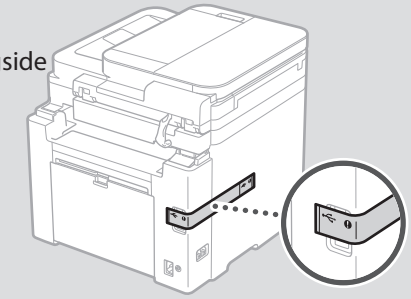


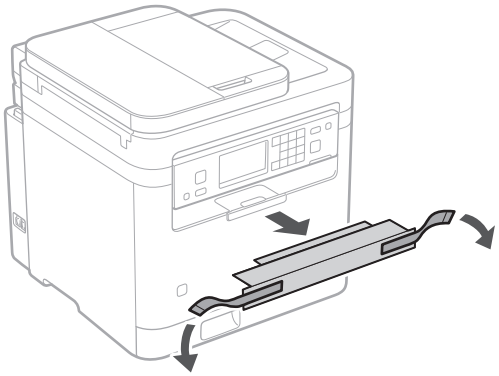

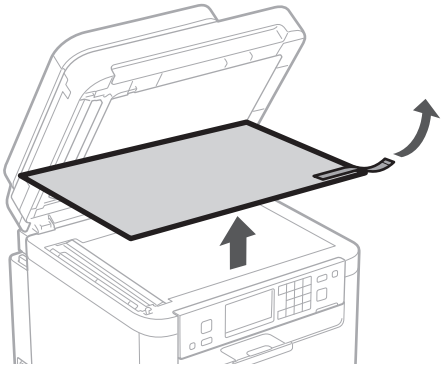


3 Ilægning af papir


1.

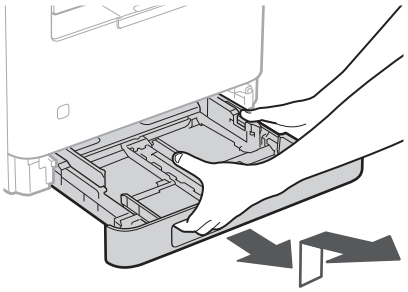


2.

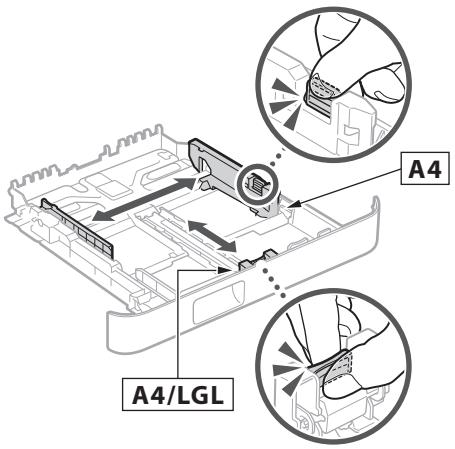

3.

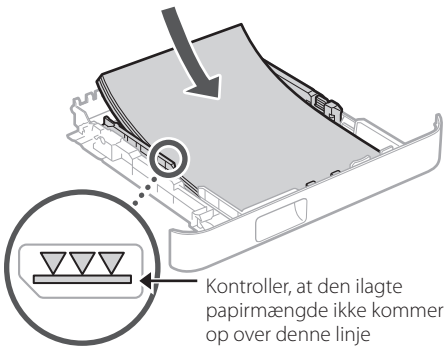


4.

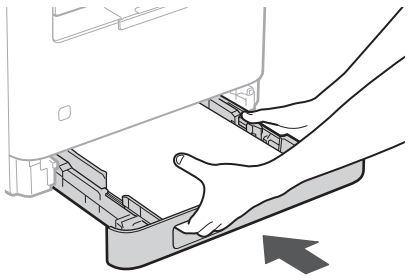


4 Opsætning af papirstopperen og kontrolpanelet


1.

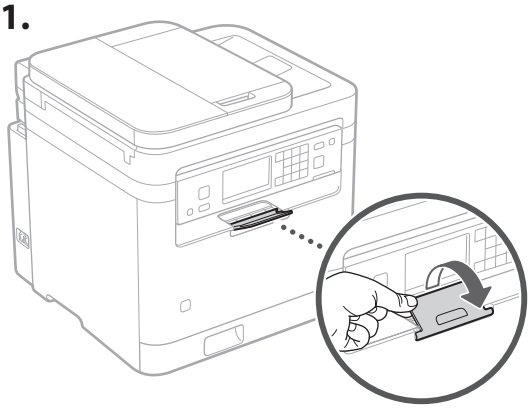

2.

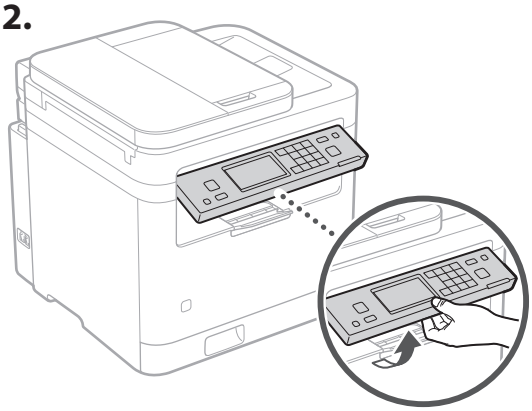


5 Tilslutning af strømkablet

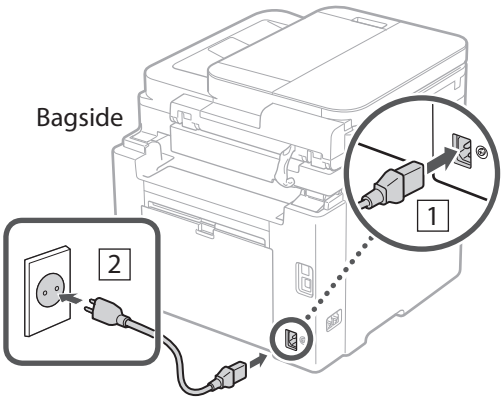

6 Angivelse af de grundlæggende indstillinger

Når du tænder for maskinen for første gang, vises konfigurationsvejledningen på kontrolpanelet. Udfør den indledende maskinopsætning ved at følge instruktionerne på skærmen.

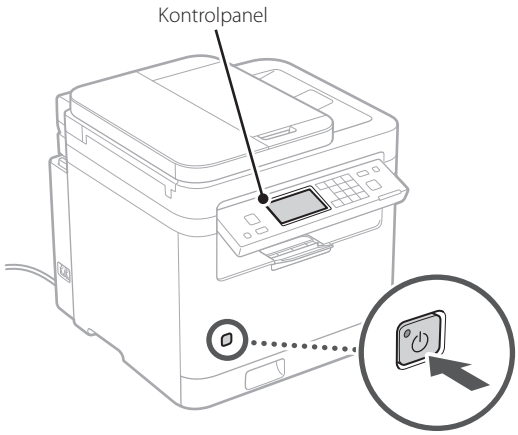

- Dato- og tidsindstillinger
- Sikkerhedsindstillinger
- Netværksindstillinger
- Indstillinger fro tonergenopfyldning*

Efter at have gennemført ovenstående indstillinger, vil skærmen <Softwareinstallation> eller <Driverinstallation/ Indl. Inst.> vises på kontrolpanelet. Følg instruktionerne på skærmen.


* Denne tjeneste er ikke tilgængelig i visse lande eller regioner. For at benytte denne tjeneste skal du indgå en aftale på forhånd. Der kan være behov for konfigurationer efter installationen af software og drivere.

7 Installation af softwaren/ driverne


For at kunne bruge maskinens udskrivnings-, fax- og scanningsfunktioner ved at tilslutte den til en computer eller smartphone, skal du installere de respektive drivere.

Download fra Canons websted

1. Åbn din webbrowser, og gå til Canons hjemmeside.

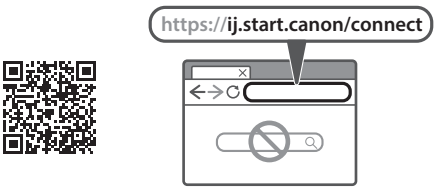

2. Indtast modelnavnet, og klik på Ok.



3. Fortsæt ved at følge vejledningen på skærmen.

Installation fra den medfølgende CD/DVD-ROM

1. Læg den medfølgende CD/DVD-ROM i din computer, og installer softwaren og driverne.

- I et miljø, der er forbundet til internettet (kun Windows), skal du dobbeltklikke på "Dlmastersetup. url". Følg herefter instruktionerne på skærmen.
- I et miljø, der ikke er forbundet til internettet, skal du installere den software/driver, du vil bruge fra cd'en/dvd-rom'en.

Canon

MF287dw


Installatie-handleiding

- Als u deze handleiding hebt gelezen, bewaar deze dan op een veilige plek zodat u deze in de toekomst ook kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1 Belangrijke veiligheidsinstructies
Zorg dat u deze instructies leest voordat u de machine gebruikt.


2 Installatiehandleiding
(dit document)


3 Gebruikershandleiding
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de machine kunt gebruiken.

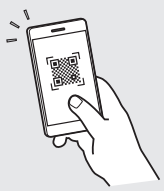

https://oip.manual.canon/

1 De meegeleverde items controleren

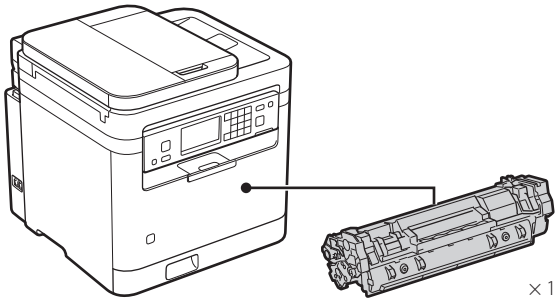


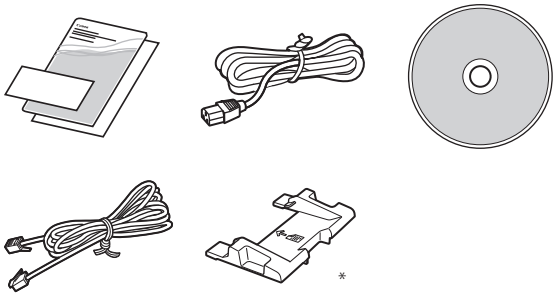

* Hiermee kunt u in combinatie met de documentinvoer originelen op A6-formaat scannen.

2 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

1. Plaats de machine op de locatie waar deze wordt gebruikt.

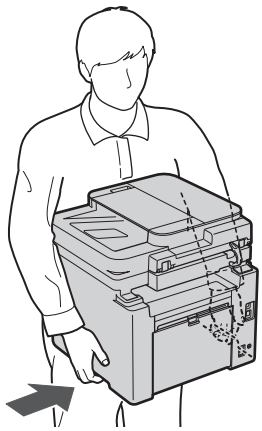


Zorg dat u bij het installeren een ruimte van 100 mm of meer rondom het apparaat vrijhoudt.


2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.


Verwijder al het plakband.



Verwijder de sticker die over de USB-poort zit pas als u de USB-poort daadwerkelijk gaat gebruiken.

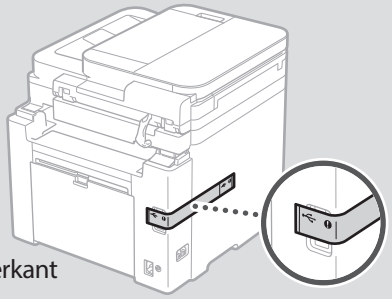


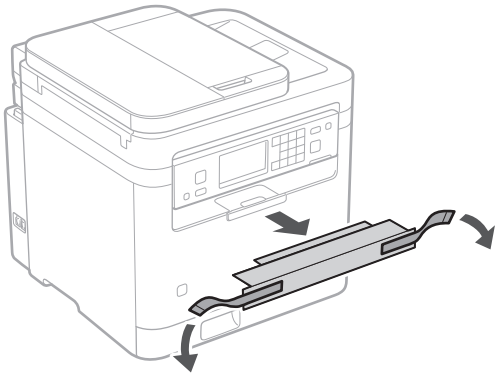

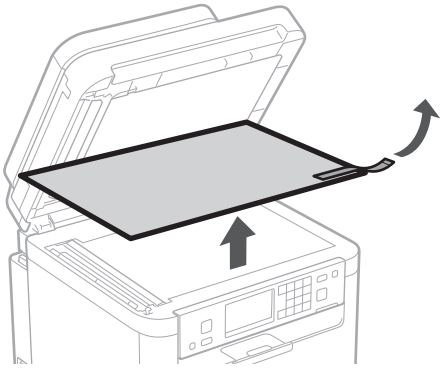


3 Papier laden


1.

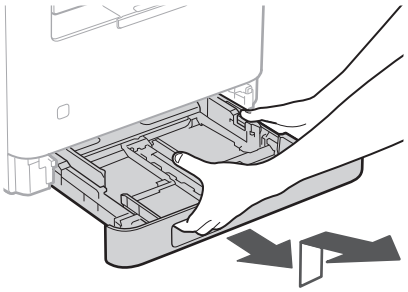


2.

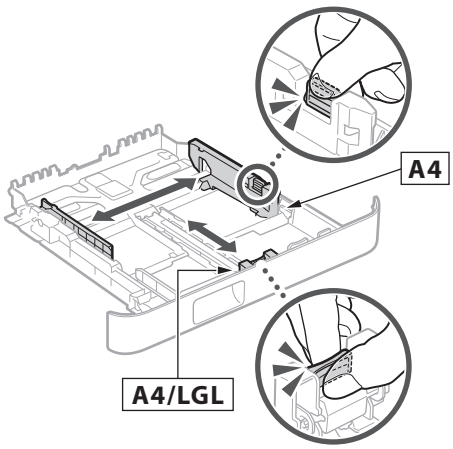

3.

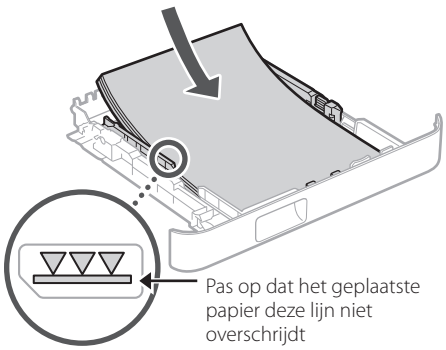


4.

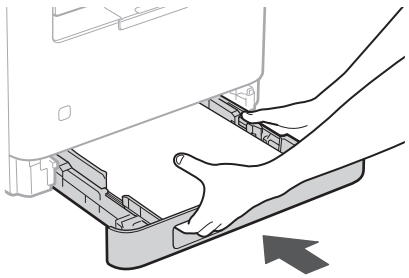


4 De papierstopper en het bedieningspaneel instellen


1.

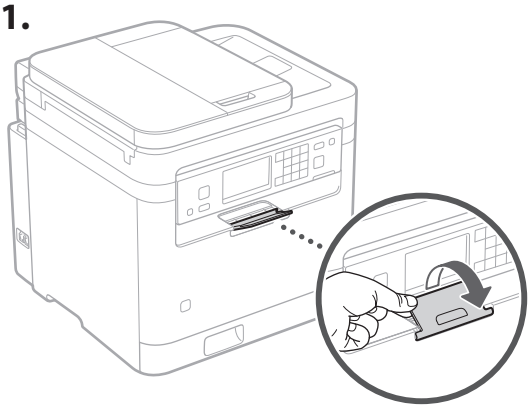

2.

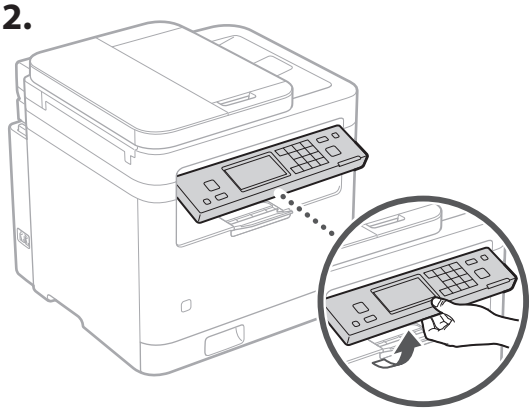


5 Het netsnoer aansluiten

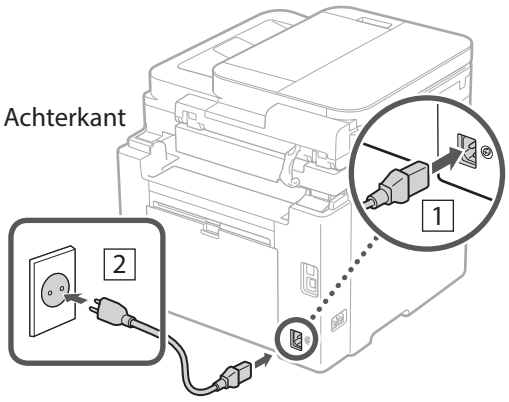

6 De basisinstellingen opgeven

Wanneer u de machine voor de eerste keer inschakelt, wordt de Installatiehandleiding weergegeven op het bedieningspaneel. Voer de initiële machine-installatie uit door de instructies op het scherm te volgen.

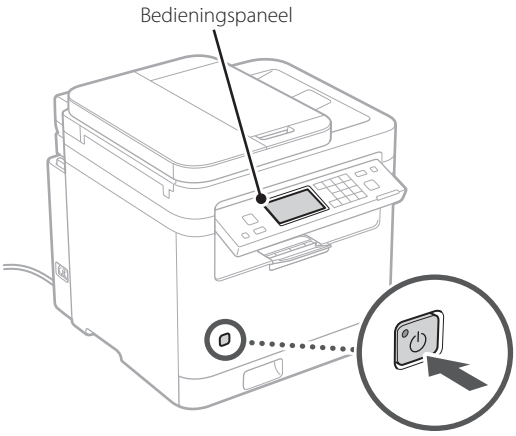

- Datum- en tijdinstellingen
- Veiligheidsinstellingen
- Netwerkinstellingen
- Tonerbijvulservice-instellingen*

Nadat u de bovenstaande instellingen hebt voltooid, verschijnt het scherm <Software-installatie> of <Stuurprogr. inst./Eerste conf.> op het bedieningspaneel. Volg de instructies op het scherm.


* Deze service is in sommige landen of regio's niet beschikbaar. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, dient u vooraf een overeenkomst af te sluiten. Configuraties kunnen nodig zijn na de installatie van software en stuurprogramma's.

7 De software/ stuurprogramma's installeren


Om de afdruk-, fax- en scanfuncties van het apparaat te gebruiken door verbinding te maken met een computer of smartphone, moet u de betreffende stuurprogramma's installeren.

Downloaden vanaf de Canon-website

1. Open uw webbrowser en ga naar de Canon-website.

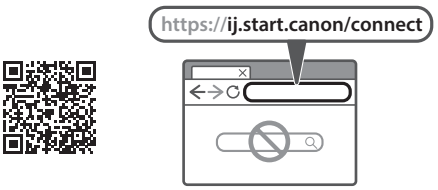

2. Voer de modelnaam in en klik op Ga.



3. Ga door met het uitvoeren van de handelingen door de instructies op het scherm te volgen.

Installeren vanaf de gebundelde CD/DVD-ROM

1. Plaats de CD/DVD-ROM in uw computer en installeer de software en stuurprogramma's.

- In een omgeving die is verbonden met internet (uitsluitend Windows), dubbelklikt u op 'Dlmastersetup. url'. Volg daarna de instructies op het scherm.
- In een omgeving die niet met internet is verbonden, installeert u de software / stuurprogramma die u wilt gebruiken vanaf de cd/dvd-rom.

Canon

MF287dw

Installasjons-veiledning

- Etter at du lest denne veiledningen, oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse.
- Det tas forbehold om at informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel.

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Det er viktig at du leser disse instruksjonene før du bruker maskinen.


2 Installasjonsveiledning
(dette dokumentet)


3 Bruksanvisning
Denne delen forklarer alle måtene maskinen kan brukes på.



https://oip.manual.canon/

1 Sjekke delene som følger med

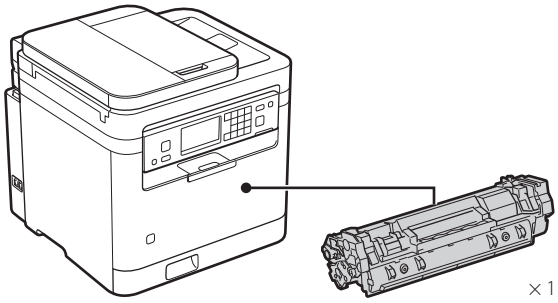


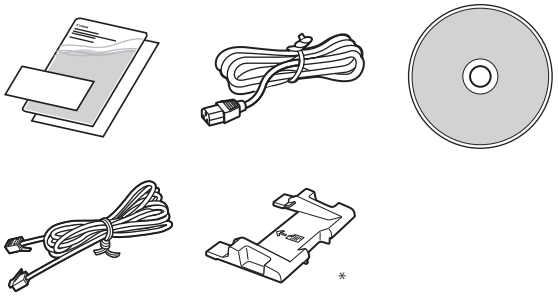

* Bruk dette når du skanner originaler i formatet A6 med materen.

2 Fjerne emballasjen

1. Installer maskinen på stedet der den skal brukes.

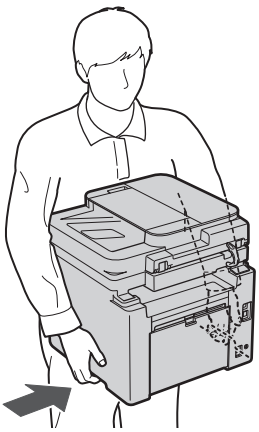


La det være et mellomrom på 100 mm eller mer rundt maskinen, ved installasjon.


2. Fjern all emballasjen.


Fjern all teip.

Ikke fjern klistrelappen som dekker USB-porten, før du faktisk skal bruke USB-porten.

Bak

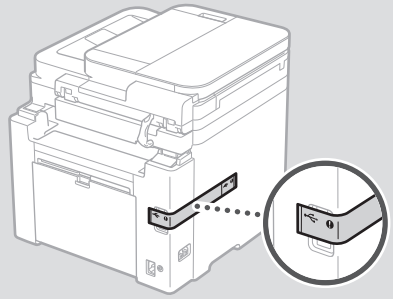


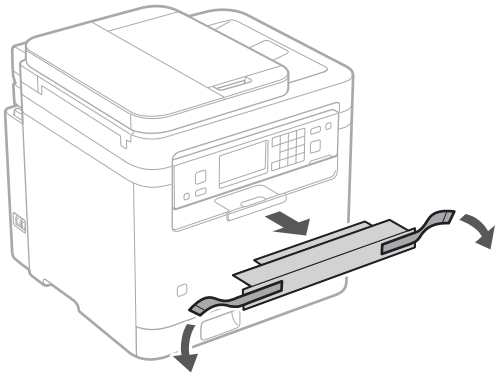

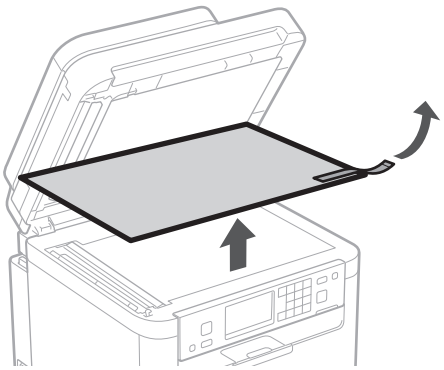


3 Legge i papir


1.

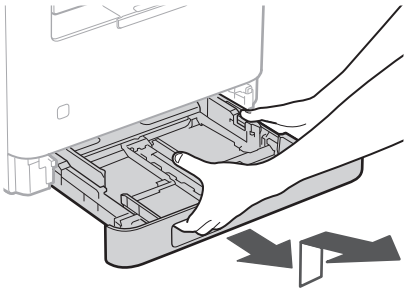


2.

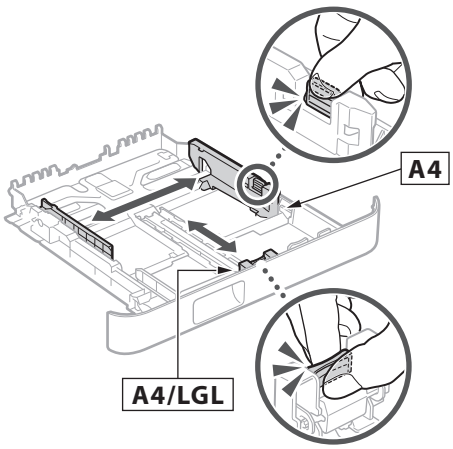

3.

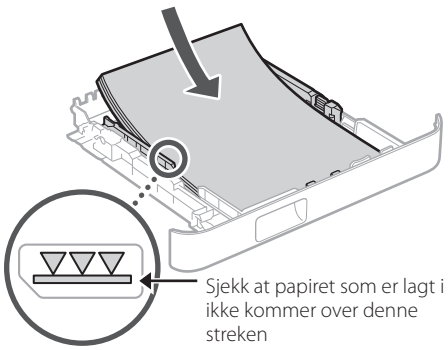


4.

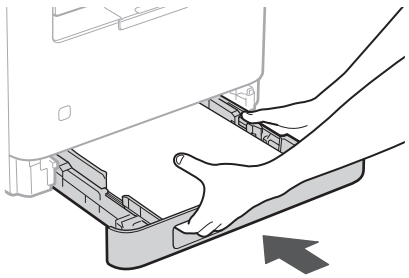


4 Sette opp Papirstopper og Kontrollpanel


1.

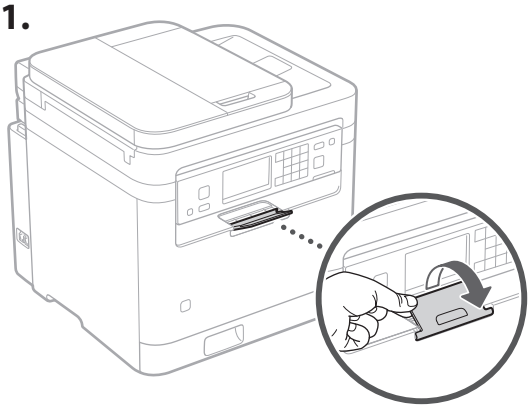

2.

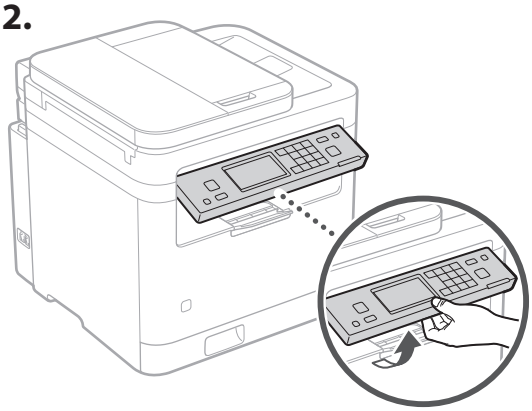


5 Koble til strømkabelen

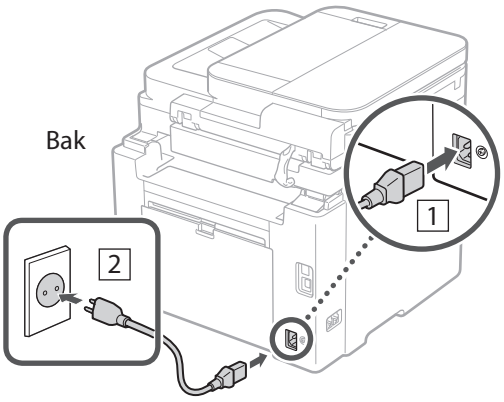

6 Angi grunnleggende innstillinger

Første gang du slår på maskinen, vises oppsettguiden på kontrollpanelet. Fullfør oppsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.

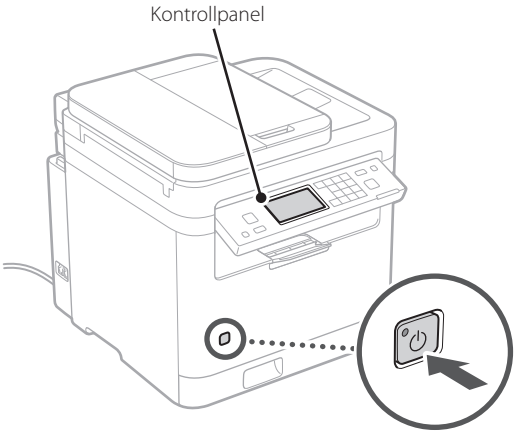

- Innstillinger for dato og klokkeslett
- Sikkerhetsinnstillinger
- Nettverksinnstillinger
- Serviceinnstillinger for etterfylling av toner*

Etter at innstillingene ovenfor er fullført, vil skjermbildet <Programvareinstallasjon> eller <Driverinstall./Første innst.> vises på kontrollpanelet. Følg anvisningene på skjermen.


* Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Hvis du skal bruke denne tjenesten, må du inngå en avtale på forhånd. Det kan bli nødvendig å utføre konfigurasjon etter installasjon av programvare og driver.

7 Installere programvare/ drivere


For å kunne bruke funksjonene for utskrift, faks og skanning på maskinen ved å koble den til en datamaskin eller smarttelefon, må du installere de aktuelle driverne.

Laste ned fra Canons nettsted

1. Åpne nettleseren og gå til Canons nettsted.

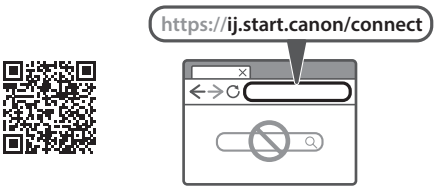

2. Oppgi modellnavnet og klikk på Gå.



3. Følg instruksjonene på skjermen for å gå videre.

Installere fra den medfølgende CD-/DVD-ROM-en

1. Sett inn CD-/DVD-ROM-en i datamaskinen, og installer programvaren og driverne.

- Dobbeltklikk på "Dlmastersetup. url" mens du er koblet til Internett (kun Windows). Deretter følger du anvisningene på skjermen.
- Installer programvaren/driveren du vil bruke fra CD-/DVD-ROMen hvis du ikke er koblet til Internett.

Canon


MF287dw

Installations-guide

1 Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs de här anvisningarna innan du använder maskinen.

2 Installationsguide
(det här dokumentet)


3 Användarhandbok
I det här avsnittet beskrivs alla sätt som maskinen kan användas på.

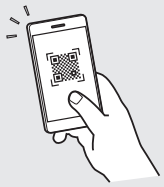


https://oip.manual.canon/

- Förvara den här guiden på en säker plats för framtida referens när du har läst den.
- Informationen i den här guiden kan ändras utan föregående meddelande.

1 Kontrollera vad som medföljer

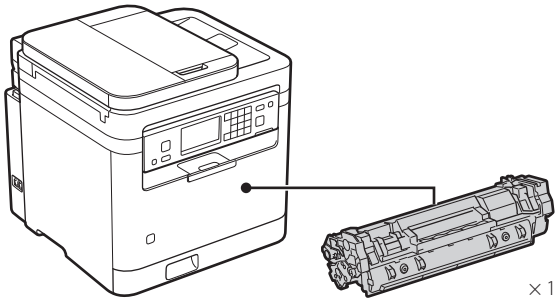


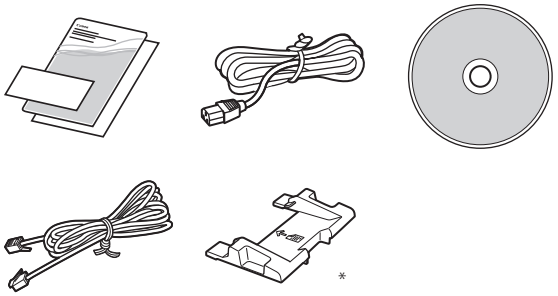

* Använd denna när du skannar original i A6-format med mataren.

2 Ta bort förpackningsmaterialet

1. Installera maskinen på den plats där den ska användas.

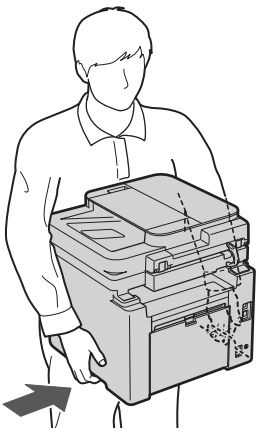


Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 100 mm kring enheten när den installeras.


2. Ta bort allt förpackningsmaterial.


Ta bort all tejp.

Ta inte bort etiketten som täcker USB-porten förrän du faktiskt ska använda USB-porten.

Baksida

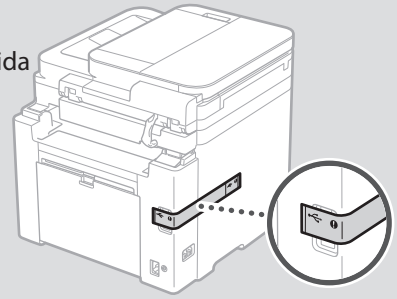


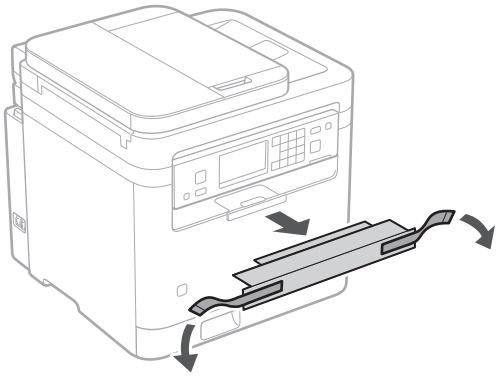

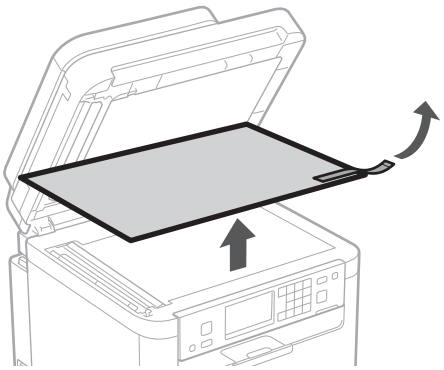


3 Fylla på papper


1.

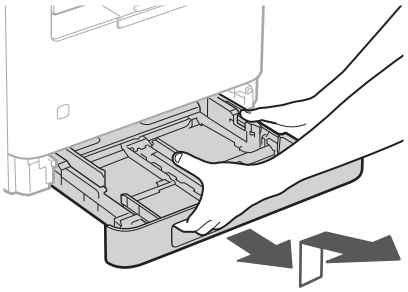


2.

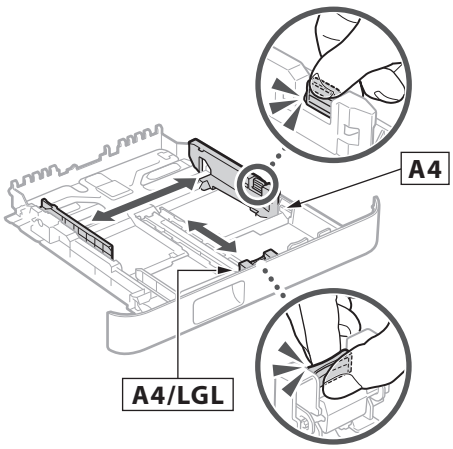

3.

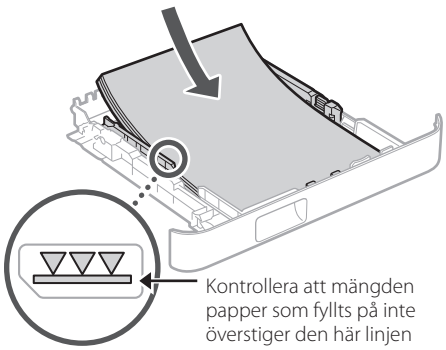


4.

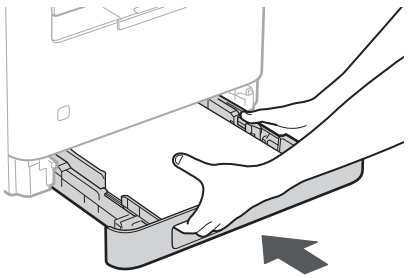


4 Ställa in pappersstödet och Kontrollpanelen


1.

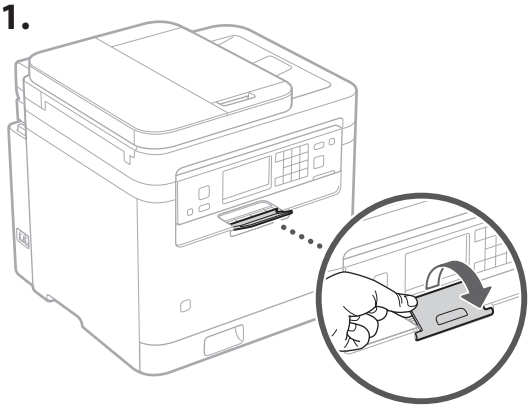

2.

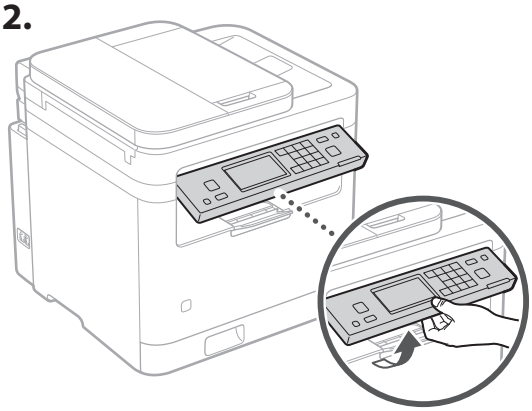


5 Ansluta strömkabeln

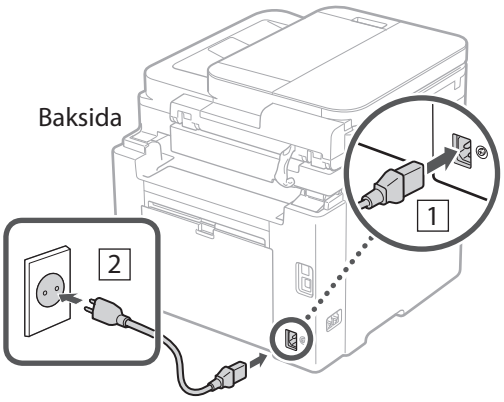

6 Ange grundinställningarna

När du startar maskinen för första gången visas installationsguiden på kontrollpanelen. Utför den inledande maskininstallationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

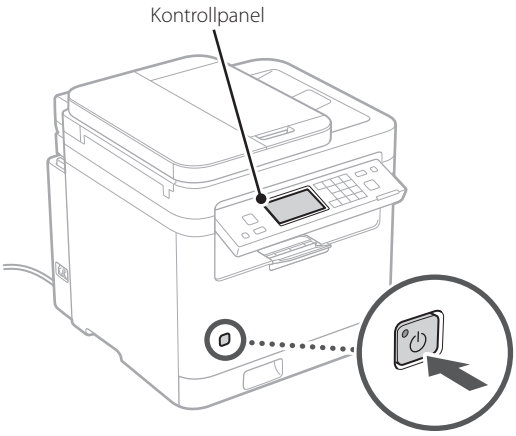

- Inställningar av datum och tid
- Säkerhetsinställningar
- Nätverksinställningar
- Inställningar av tonerpåfyllningstjänst*

När ovanstående inställningar är klara öppnas skärmen <Mjukvaruinstallation> eller <Drivrutinsinst./Initial inst.> på kontrollpanelen. Följ anvisningarna på skärmen.


* Tjänsten är inte tillgänglig i alla länder och regioner. Du måste ingå ett avtal innan du kan använda den här tjänsten. Det kan behövas konfigurationer efter att program och drivrutin har installerats.

7 Installera programvaran/ drivrutiner


Du måste installera tillhörande drivrutin för att använda enhetens utskrifts-, fax- och skanningsfunktioner från en ansluten dator eller mobiltelefon.

Ladda ned från Canons webbplats

1. Öppna webbläsaren och gå till Canons webbplats.

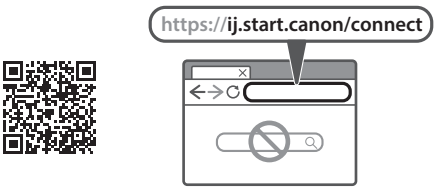

2. Ange modellnamnet och klicka på Kör.



3. Fortsätt med åtgärderna genom att följa anvisningarna på skärmen.

Installera från medföljande CD/DVD-ROM

1. Läs in CD-/DVD-ROM-skivan i datorn och installera programvaran och drivrutinerna.

- Dubbelklicka på "Dlmastersetup. url" i en miljö med anslutning till Internet (endast WIndows). Följ sedan anvisningarna på skärmen.
- I en miljö utan anslutning till Internet installerar du programmet/drivrutinen som du vill använda från CD/DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Asennusopas

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muista lukea nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.

2 Asennusopas (tämä asiakirja)


3 Käyttöopas
Tässä osassa esitellään kaikki mahdolliset laitteen käyttötavat.

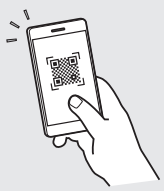


https://oip.manual.canon/

- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

1 Sisältyvien osien tarkistus

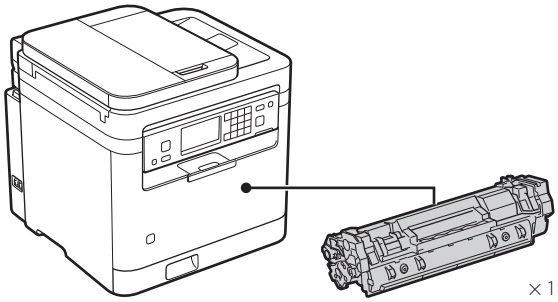


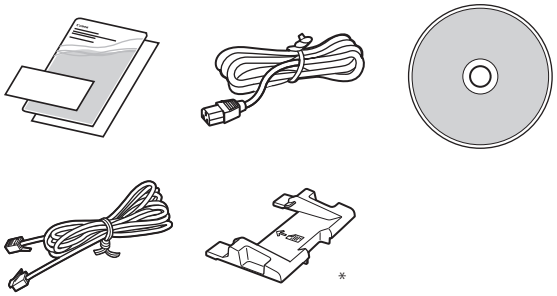

* Käytä tätä, kun skannataan A6-kokoisia alkuperäisiä syöttölaitteella.

2 Pakkausmateriaalin poistaminen

1. **Asenna laite sen käyttöpaikkaan.**

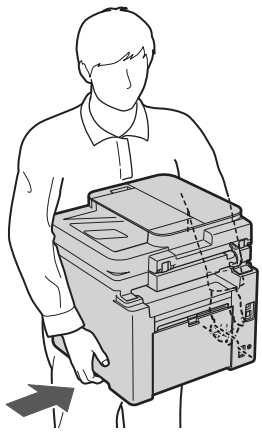

Jätä asennuksen aikana vähintään 100 mm tilaa laitteen ympärille.


2. **Poista kaikki pakkausmateriaalit.**


Poista kaikki teipit.




Älä poista USB-porttia peittävää tarraa, ennen kuin käytät USB-porttia.

Takaosa

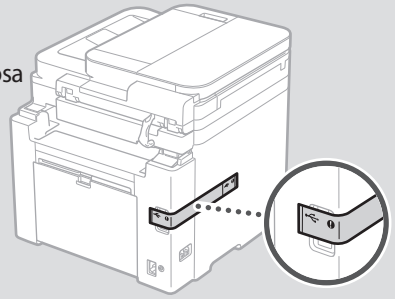


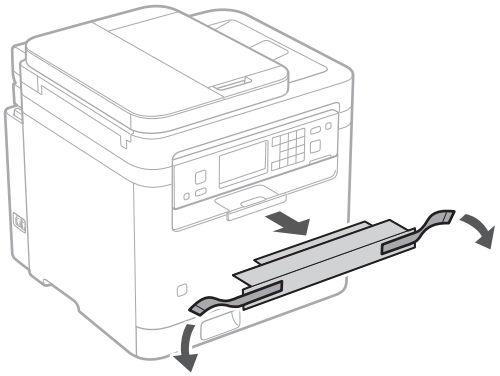

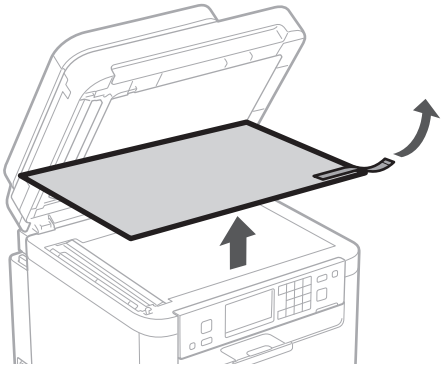


3 Paperin lisääminen


1.

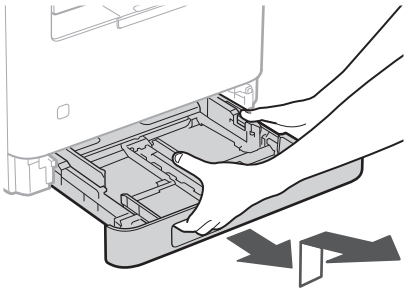


2.

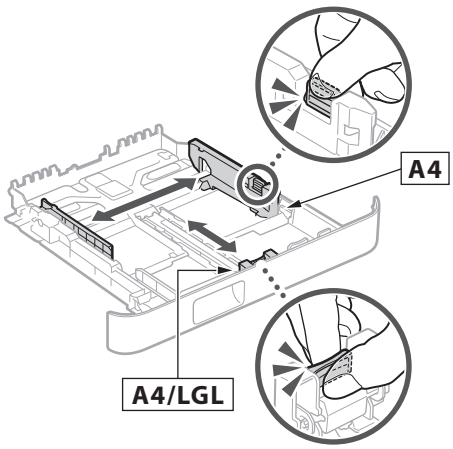

3.

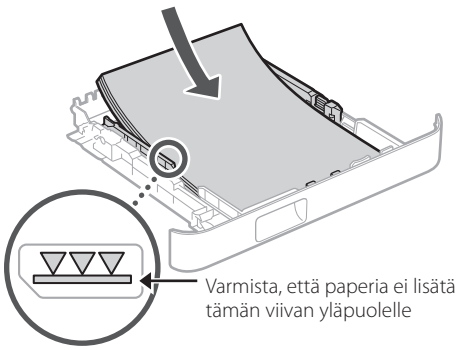


4.

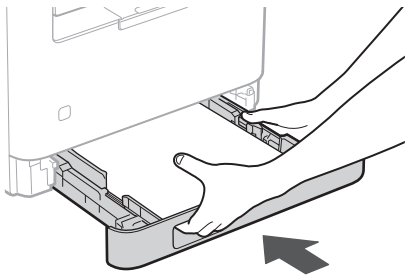


4 Paperin pysäyttimen ja ohjauspaneelin asentaminen


1.

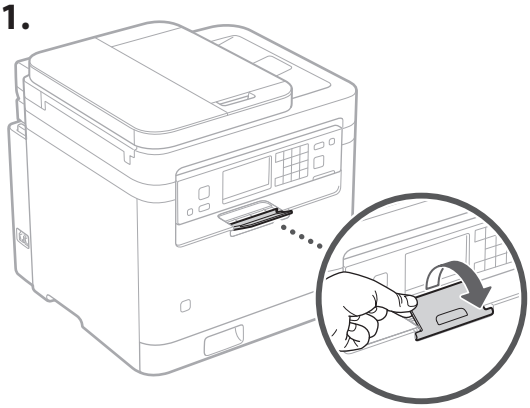

2.

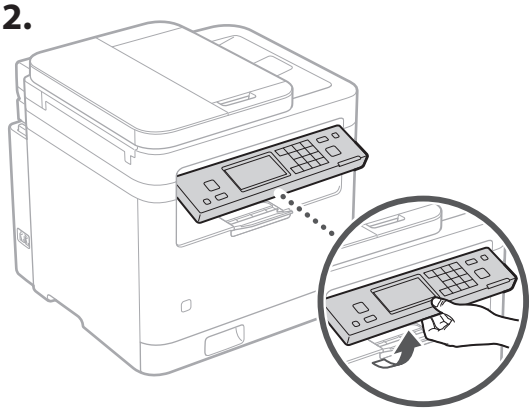


5 Virtajohdon liittäminen

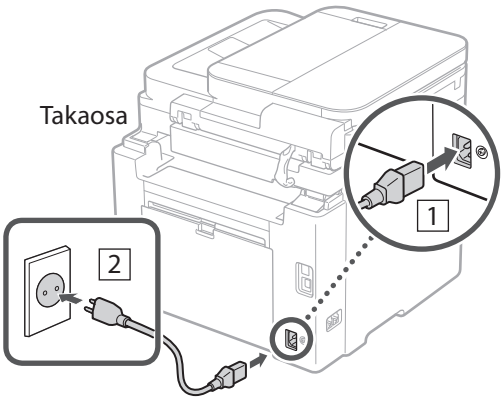

6 Perusasetusten määrittäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, Asennusopas tulee näkyviin ohjauspaneeliin. Suorita laitteen alkuasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

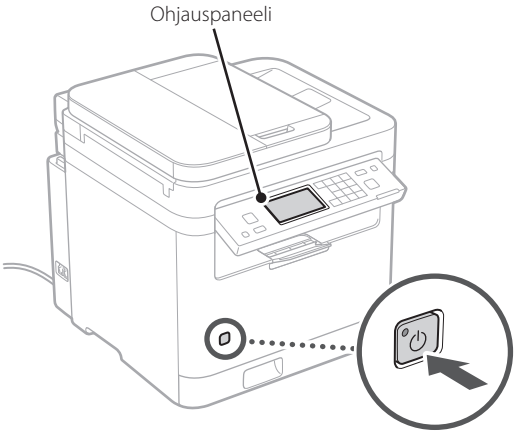

- Päivämäärän ja kellonajan asetukset
- Suojausasetukset
- Verkkoasetukset
- Väriaineen toimituspalvelun asetukset*

Kun yllä olevat asetukset on tehty, <Ohjelmistoasennus>- tai <Ajurin asen./Alustava asen.> -näyttö tulee esiin ohjauspaneelissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


* Tämä palvelu ei ole saatavilla eräissä maissa tai eräillä alueilla. Palvelun käyttämistä varten on solmittava sopimus etukäteen. Määrityksiä saatetaan tarvita ohjelmiston ja ajurin asennuksen jälkeen.

7 Ohjelmiston/ajurien asentaminen


Vastaavat ajurit täytyy asentaa, kun haluat käyttää laiteen tulostus-, faksaus- ja skannaustoimintoja muodostamalla yhteyden tietokoneeseen tai älypuhelimeen.

Lataaminen Canonin verkkosivuilta

1. Avaa verkkoselain ja siirry Canon-verkkosivustolle.

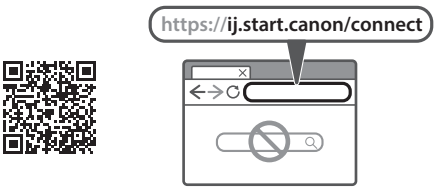

2. Anna mallin nimi ja napsauta Siirry.



3. Jatka toimenpiteitä noudattamalla näytön ohjeita.

Asennus mukana toimitetulta CD/DVD-ROM-levyltä

1. Lataa CD/DVD-ROM tietokoneeseesi ja asenna ohjelmisto ja ajurit.

- Kaksoisnapsauta Internetiin yhdistetyssä ympäristössä (vain Windows) "Dlmastersetup. url". Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
- Asenna ympäristössä, jota ei ole yhdistetty Internetiin, CD/DVD-ROM-levyltä ohjelmisto/ajuri, jota haluat käyttää.

Canon

MF287dw

Руководство по установке

1 Важные указания по технике безопасности
Обязательно прочитайте эти указания, прежде чем использовать аппарат.

2 Руководство по установке
(настоящий документ)


3 Руководство пользователя
В этом разделе описываются все способы использования данного аппарата.




https://oip.manual.canon/

- После прочтения руководства положите его в безопасное место для использования в будущем.
- Информация в руководстве может быть изменена без уведомления.

1 Проверка комплектации

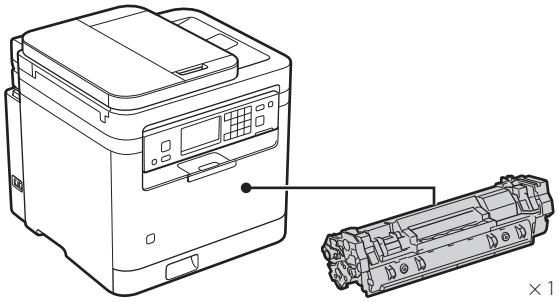


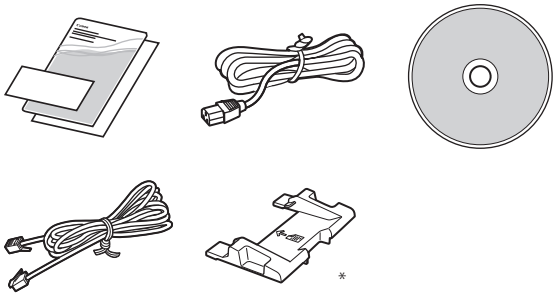

* Используйте его при сканировании оригиналов формата A6 с помощью устройства подачи.

2 Снятие упаковочных материалов

1. Установите аппарат по месту эксплуатации.

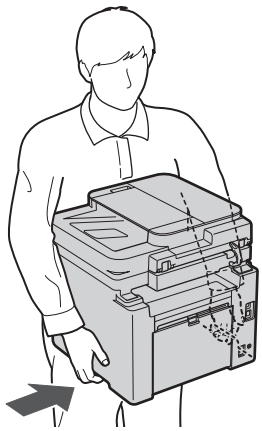


При установке обеспечьте свободное пространство не менее 100 мм вокруг аппарата.


2. Снимите все упаковочные материалы.


Удалите все ленты.

Не снимайте наклейку, закрывающую порт USB, пока не придет время его использовать.

Сзади

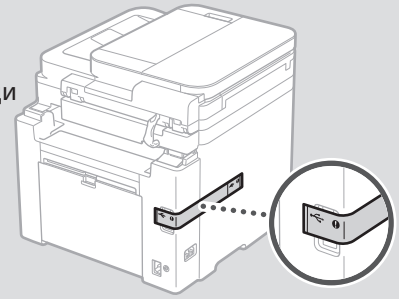


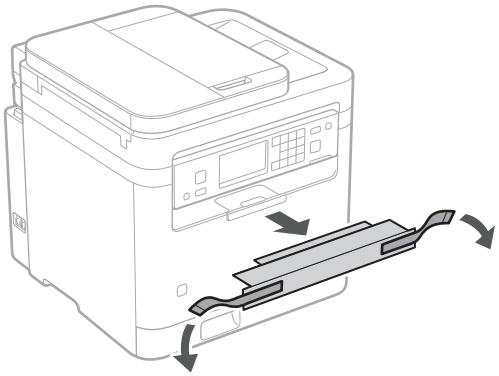

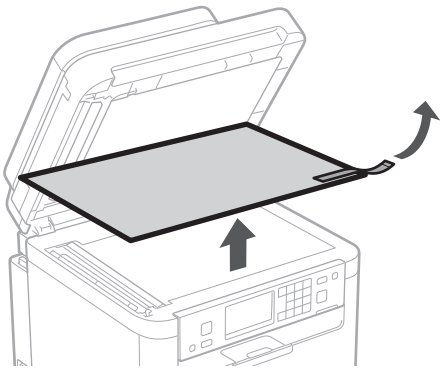


3 Загрузка бумаги

1.

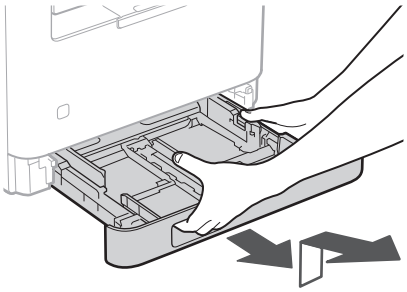


2.

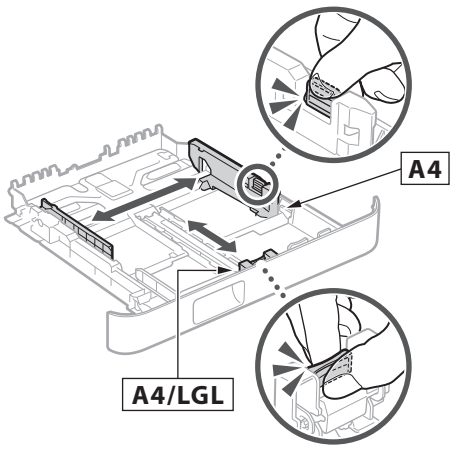

3.




4.

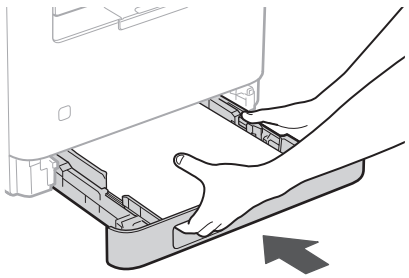


4 Настройка стопора бумаги и панели управления


1.

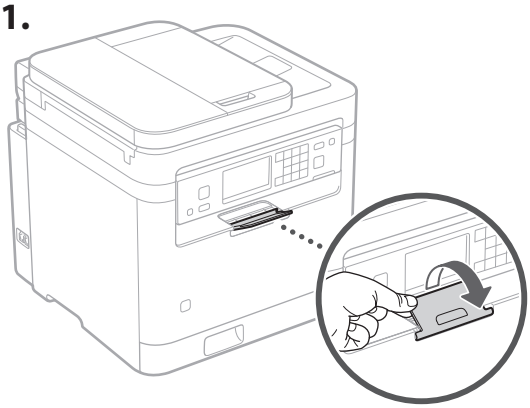

2.

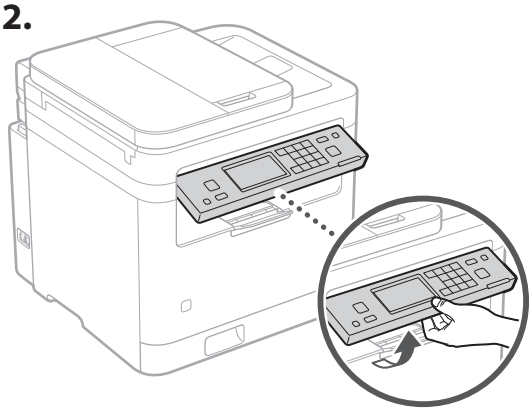

5 Подключение шнура питания

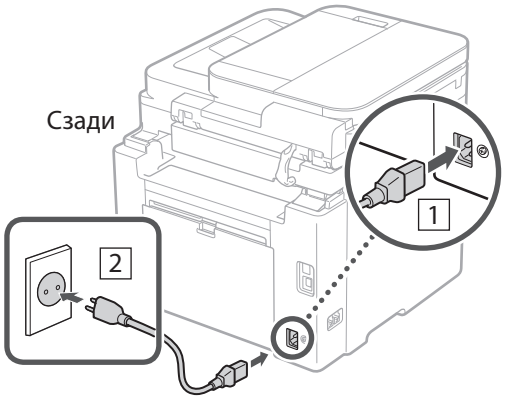

6 Задание основных настроек

После первого включения аппарата на панели управления отобразится руководство по установке. Выполните начальную настройку аппарата, следуя инструкциям на экране.



- Настройки даты и времени
- Настройки безопасности
- Настройки сети
- Настройки службы пополнения тонера*

После выполнения приведенных выше настроек на панели управления появится экран <Установка ПО> или <Устан. драйвера/исх. парам.>. Следуйте указаниям на экране.


* Эта служба доступна не во всех странах или регионах. Для использования этой службы необходимо заранее заключить соглашение. После установки ПО и дрйвера могут потребоваться некоторые настройки.

7 Установка программного обеспечения/драйверов


Для того чтобы использовать функции печати, факса и сканирования аппарата путем подключения его к компьютеру или смартфону, необходимо установить соответствующие драйверы.

Загрузка с веб-сайта Canon

1. Откройте веб-браузер и загрузите веб-сайт Canon.

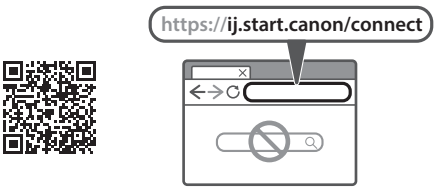

2. Введите название модели и нажмите Перейти.



3. Продолжайте работу, следуя инструкциям на экране.

Установка с идущего в комплекте CD/DVD-диска

1. Вставьте CD/DVD-диск в компьютер и установите программное обеспечение и драйвера.

- В среде, подключенной к Интернету (только Windows), дважды щелкните ссылку «Dlmastersetup. url». После этого следуйте указаниям на экране.
- В среде, не подключенной к Интернету, установите ПО и драйвер, которые требуется использовать, с диска CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Посібник із налаштування

- Ознайомившись із цим посібником, збережіть його у надійному місці для подальшого використання.
- Інформація у цьому посібнику може змінюватися без попереднього повідомлення.

1 Важливі інструкції з техніки безпеки
Перед початком користування апаратом ознайомтеся з цими інструкціями.


2 Посібник із налаштування
(цей документ)


3 Посібник користувача
У цьому розділі описані усі способи використання цього апарата.

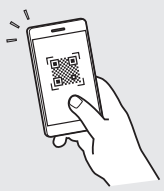

https://oip.manual.canon/

1 Перевірка приладдя в комплекті

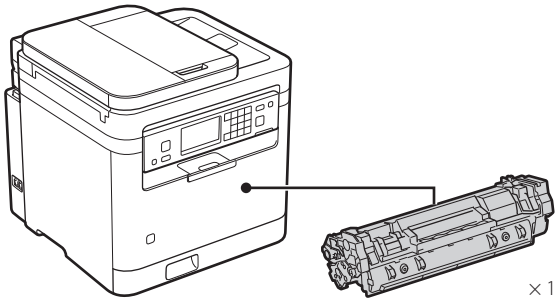

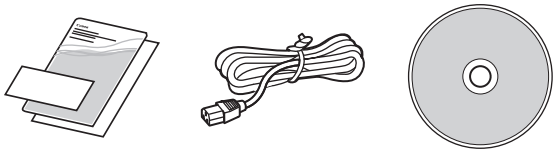




* Використовуйте його під час сканування оригіналів формату A6 за допомогою пристрою подавання.

2 Розпакування

1. Установіть апарат там, де він буде використовуватися.

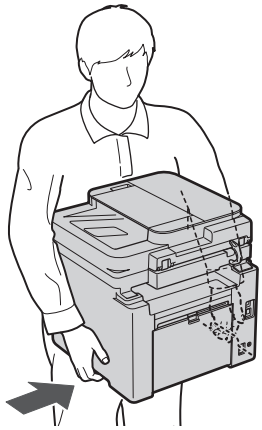


При установці забезпечте вільний простір не менше 100 мм навколо апарата.


2. Зніміть увесь пакувальний матеріал.


Зніміть усі стрічки.



Не знімайте наклейку, яка закриває USB-порт, доки фактично не почнете користуватися ним.

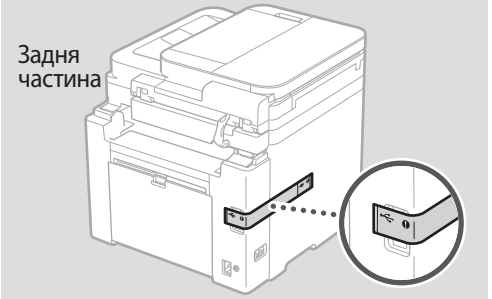


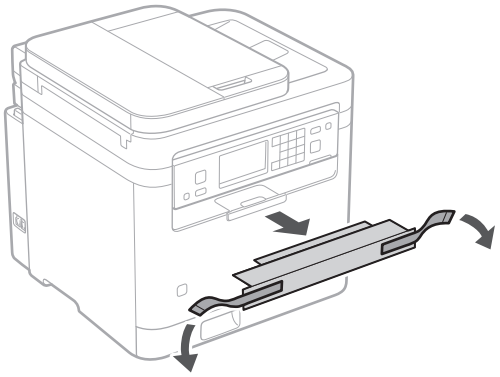

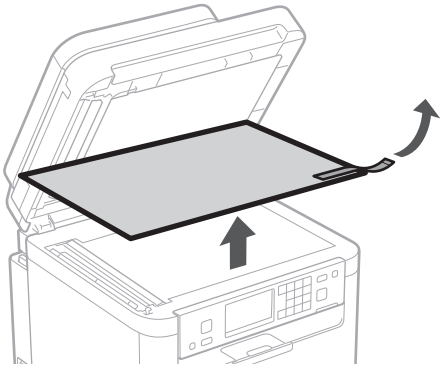


3 Завантаження паперу


1.

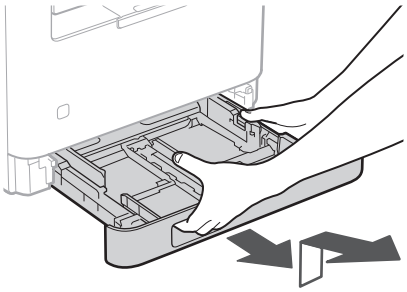


2.

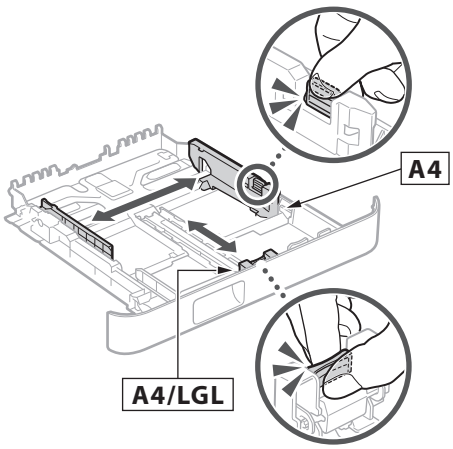

3.

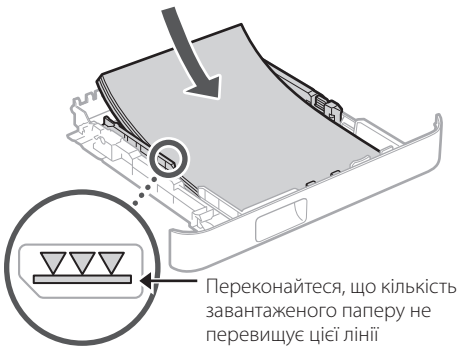


4.

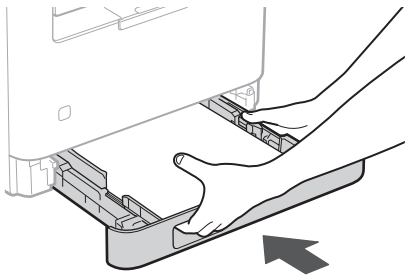


4 Налаштування обмежувача паперу й панелі керування


1.

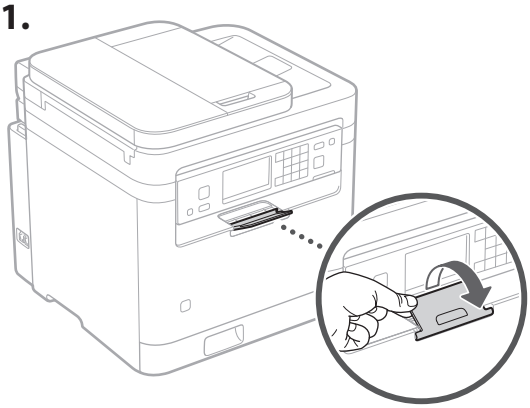

2.

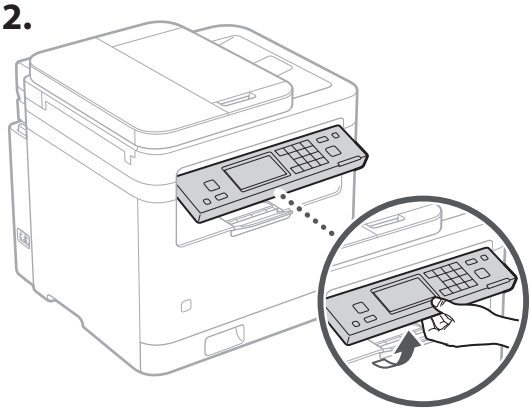

5 Підключення шнура живлення

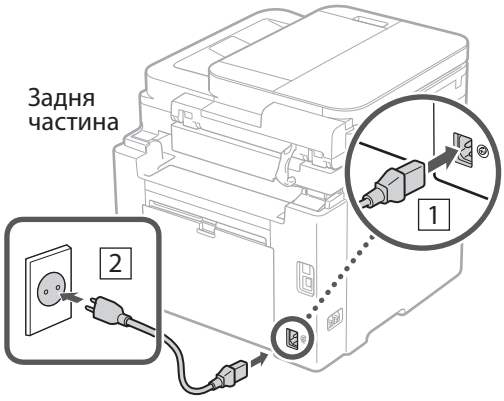

6 Указання основних параметрів

Коли ви вперше вмикаєте апарат, на панелі керування відображається посібник із встановлення. Виконайте початкове налаштування апарата, дотримуючись вказівок на екрані.



- Налаштування дати й часу
- Налаштування безпеки
- Налаштування мережі
- Налаштування служби поповнення тонера*

Після завершення зазначених вище налаштувань на панелі керування з'явиться екран <Інсталяція ПЗ> або <Інстал. драйвера/поч. налашт.>. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.


* Ця служба недоступна в деяких країнах або регіонах. Щоб скористатися цією службою, необхідно попередньо укласти договір. Після інсталяції програмного забезпечення та драйвера можуть знадобитися деякі налаштування.

7 Установлення програмного забезпечення або драйверів


Щоб використовувати функції друку, факсу й сканування апарата за допомогою підключення його до комп'ютера або смартфона, необхідно інсталювати відповідні драйвери.

Завантаження з вебсайту Canon

1. Відкрийте веб-браузер і перейдіть на веб-сайт Canon.

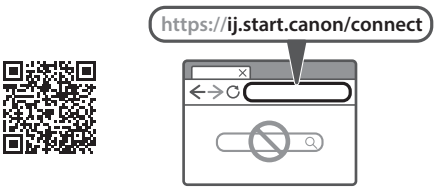

2. Введіть назву моделі та натисніть кнопку Перейти.



3. Продовжуйте, дотримуючись указівок на екрані.

Встановлення з наданого диска CD/DVD-ROM

1. Вставте диск CD/DVD-ROM у комп'ютер і встановіть програмне забезпечення та драйвери.

- У середовищі, підключеному до Інтернету (тільки для Windows), двічі клацніть посилання «Dlmastersetup. url». Після цього дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- У середовищі, не підключеному до Інтернету, інсталюйте програмне забезпечення й драйвер із диска CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Iestatīšanas ceļvedis

- Pabeidzot lasīt šo rokasgrāmatu, uzglabājiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

1 Svarīgi drošības norādījumi
Pirms iekārtas izmantošanas noteikti izlasiet šīs instrukcijas.


2 Iestatīšanas ceļvedis
(šis dokuments)


3 Lietotāja rokasgrāmata
Šajā sadaļā ir izskaidroti visi šīs iekārtas izmantošanas veidi.

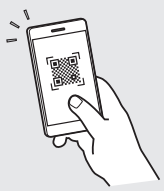


https://oip.manual.canon/

1 Iekļauto vienību pārbaude

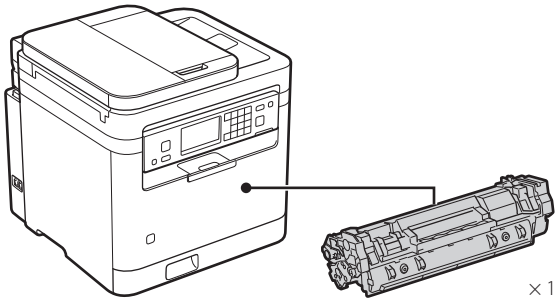

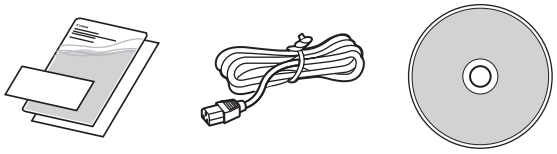


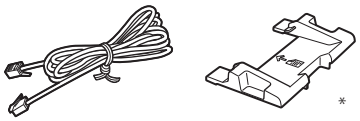

* Skenējot A6 izmēra oriģinālus ar padevēju, izmantojiet šo paplāti.

2 Iepakojuma materiāla noņemšana

1. Uzstādiet šo iekārtu vietā, kur to izmantosiet.

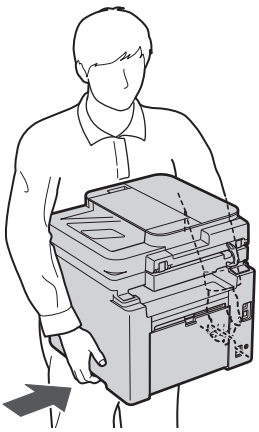



Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai ap to būtu brīva vieta 100 mm platumā vai vairāk.


2. Pilnībā noņemiet iepakojuma materiālu.

Noņemiet visas līmlentes.

Nenoņemiet uzlīmi, kas nosedz USB portu, līdz brīdim, kad faktiski izmantosiet šo USB portu.

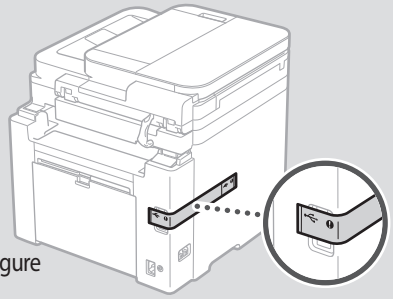


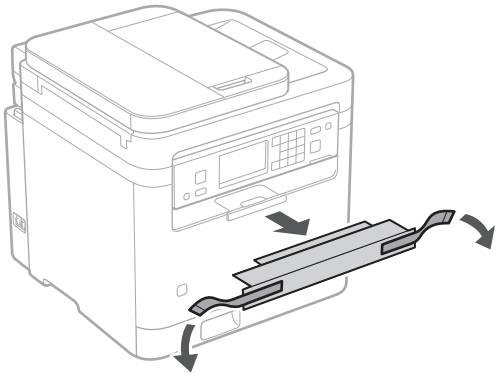

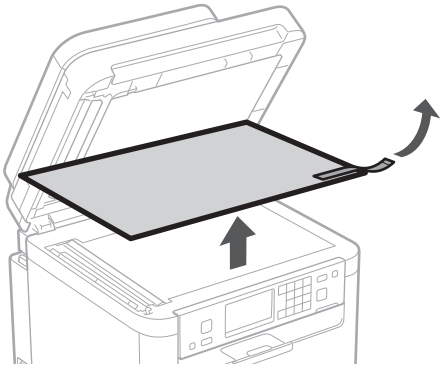


3 Papīra ievietošana


1.

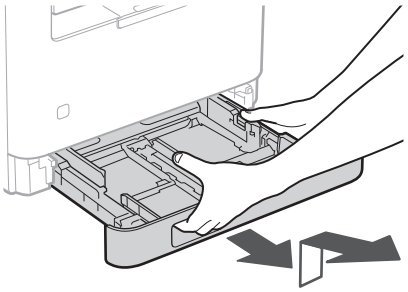


2.

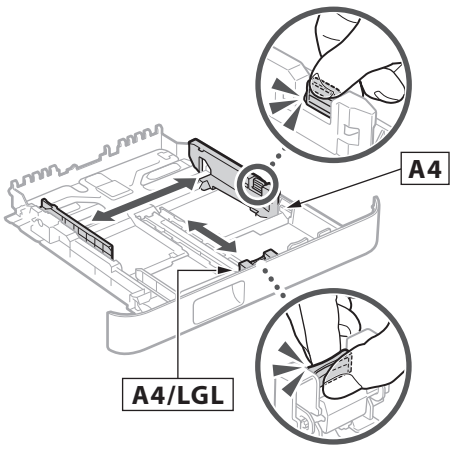

3.

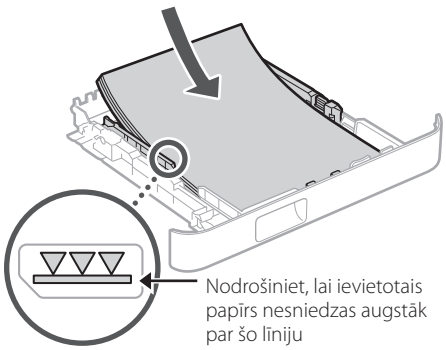


4.

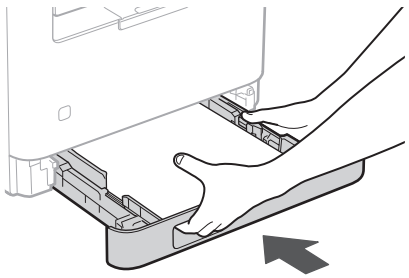


4 Papīra apturētāja uzstādīšana un Vadības paneļa iestatīšana


1.

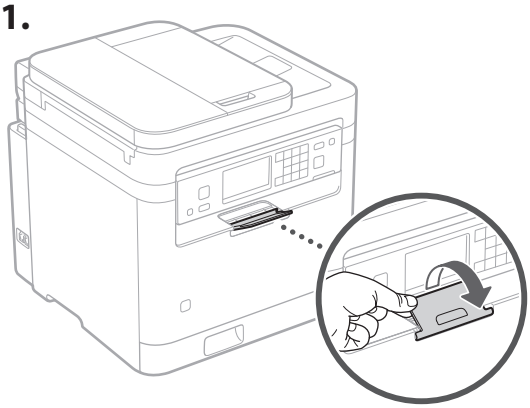

2.

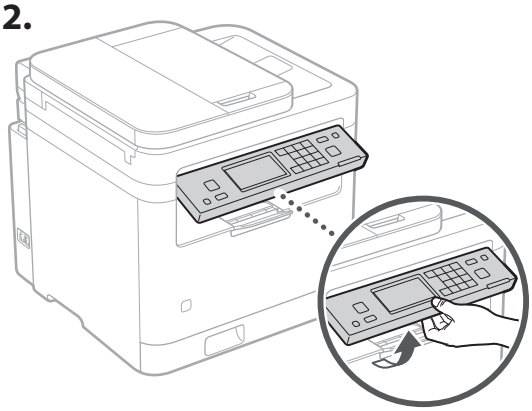


5 Savienošana ar strāvas vadu

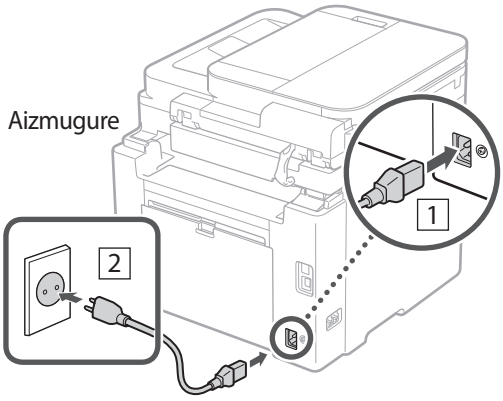

6 Pamatiestatījumu norādīšana

Pirmoreiz ieslēdzot iekārtu, vadības panelī tiek parādīts iestatīšanas vednis. Veiciet sākotnējo iekārtas iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

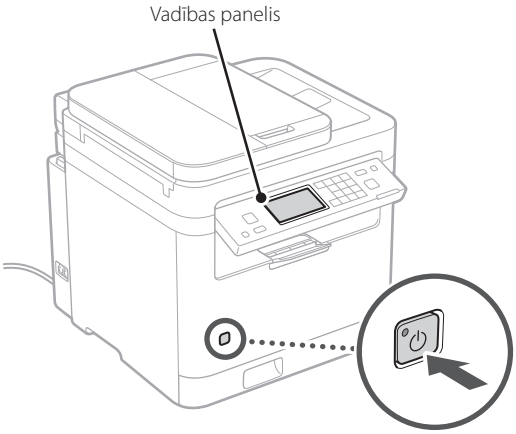

- Datuma un laika iestatījumi
- Drošības iestatījumi
- Tīkla iestatījumi
- Tonera papildināšanas pakalpojuma iestatījumi*

Pēc iepriekš minēto iestatījumu iestatīšanas Vadības panelī parādīsies <Programmatūras instalācijas> vai <Draivera inst./sākotn. iestat.> ekrāns. Sekojiet norādījumiem ekrānā.


* Dažās valstīs vai reģionos šis pakalpojums nav pieejams. Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jānoslēdz līgums. Pēc programmatūras un draivera instalēšanas var būt nepieciešama konfigurācija.

7 Programmatūras/ draiveru instalēšana


Lai izmantotu iekārtas drukāšanas, faksa un skenēšanas funkcijas, pieslēdzoties datoram vai viedtālrunim, ir jāinstalē attiecīgie draiveri.

Lejupielāde no Canon vietnes

1. Savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet Canon tīmekļa vietni.

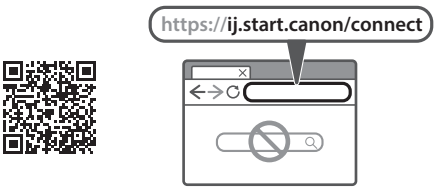

2. Ievadiet iekārtas modeļa nosaukumu un noklikšķiniet uz Aiziet.



3. Turpiniet veikt vajadzīgās darbības, sekojot norādījumiem ekrānā.

Instalēšana no komplektā iekļautā CD/DVD-ROM

1. Ievietojiet datorā CD/DVD-ROM un instalējiet programmatūru un draiverus.

- Ar internetu savienotā vidē (tikai Windows) veiciet dubultklikšķi uz "Dlmastersetup. url". Pēc tam sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
- Ar internetu nesavienotā vidē programmatūru/ draiveri, kuru vēlaties izmantot, instalējiet no CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Nustatymo vadovas

- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
- Šiame vadove esanti informacija gali būti pakeista be įspėjimo.

1 Svarbūs saugos nurodymai
Prieš naudodami įrenginį būtinai perskaitykite šias instrukcijas.


2 Nustatymo vadovas
(šis dokumentas)


3 Vartotojo instrukcija
Šiame skyriuje paaiškinami visi šio įrenginio naudojimo būdai.

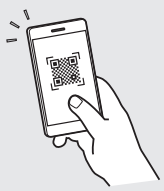

https://oip.manual.canon/

1 Prekių, kurios yra komplekte, tikrinimas

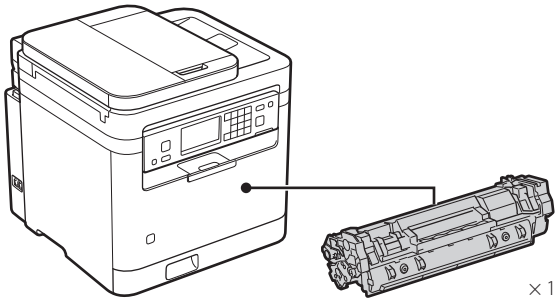


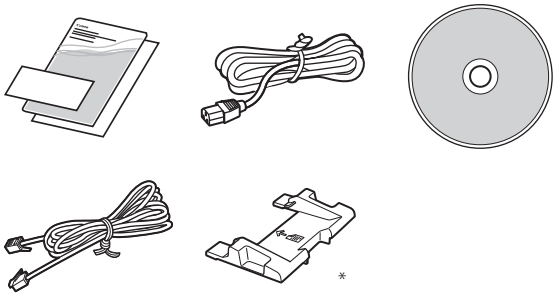

* Naudokitės juo, kai A6 dydžio originalus nuskaitote naudodami tiektuvą.

2 Pakuotės medžiagų pašalinimas

1. Sumontuokite įrenginį toje vietoje, kurioje jis bus naudojamas.

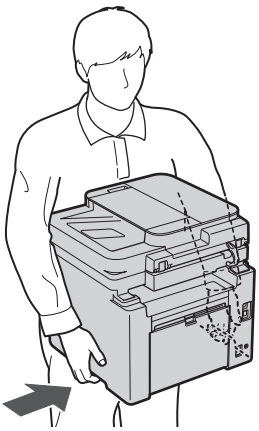



Įdiegdami įrenginį, aplink jį palikite ne mažesnį kaip 100 mm atstumą.


2. Pašalinkite visas pakuotės medžiagas.

Pašalinkite visas juosteles.

Nenuimkite lipduko, dengiančio USB prievadą, kol imsite naudoti USB prievadą.

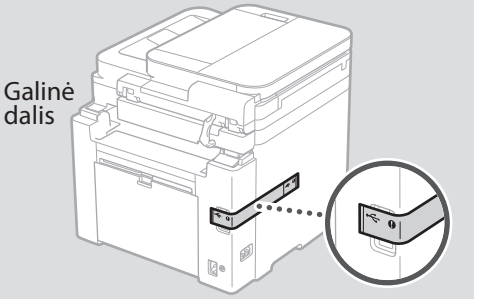


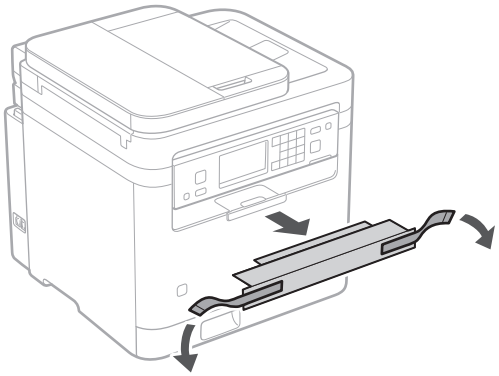

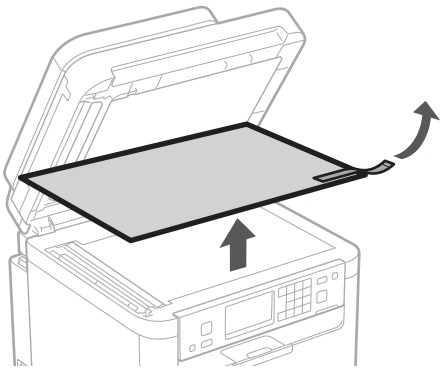


3 Popieriaus įdėjimas


1.

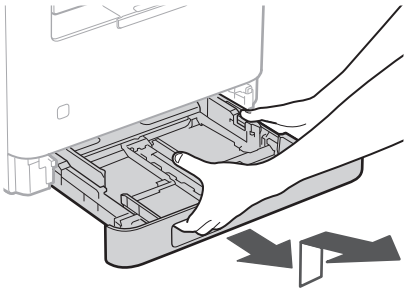


2.

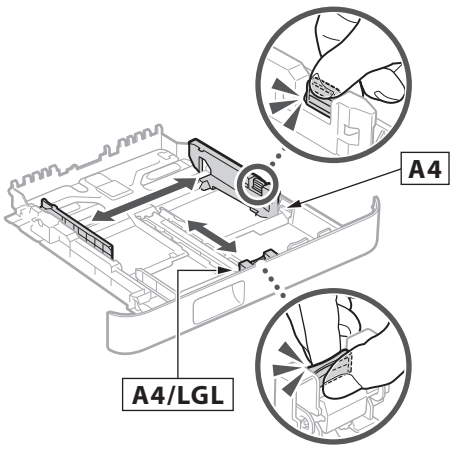

3.

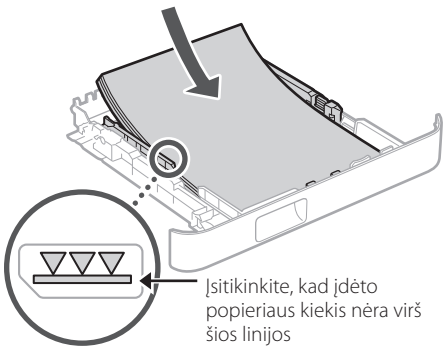


4.

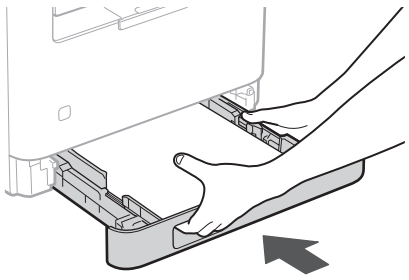


4 Popieriaus laikiklio ir valdymo skydelio nustatymas


1.

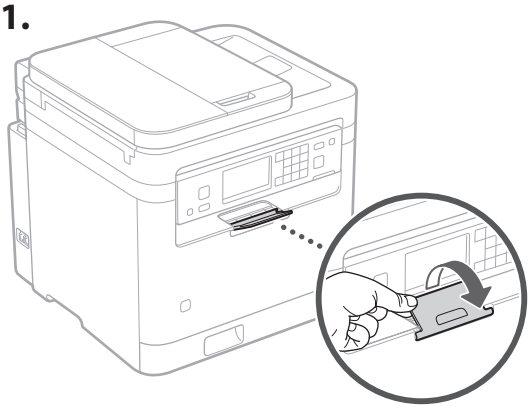

2.

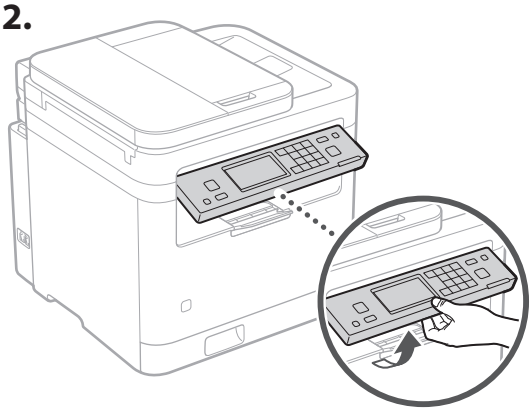


5 Maitinimo laido prijungimas

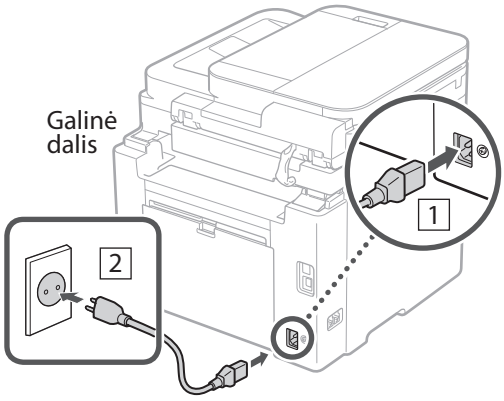

6 Pagrindinių nuostatų parinkimas

Kai įjungiate įrenginį pirmą kartą, valdymo skydelyje pasirodo sąrankos vadovas. Atlikite pradinį įrenginio nustatymą vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

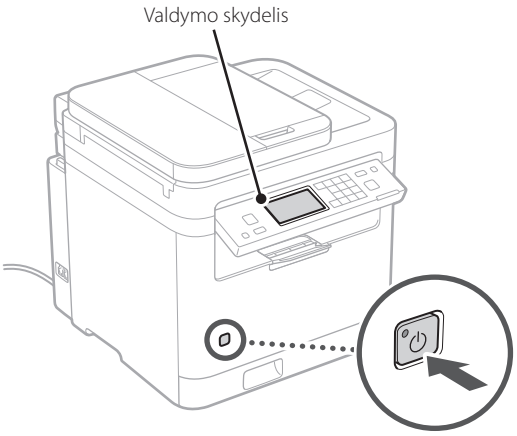

- Datos ir laiko nustatymai
- Saugumo nustatymai
- Tinklo nustatymai
- Dažomųjų miltelių papildymo paslaugos nustatymai*

Atlikus anksčiau nurodytus nustatymus, valdymo skydelyje pasirodys ekranas <Programinės įrangos diegimas> arba <Tvarkykl. įdieg./prad. param.>. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.


* Kai kuriose šalyse ar regionuose ši paslauga neteikiama. Norėdami naudotis šia paslauga, turite iš anksto sudaryti sutartį. Įdiegus programinę įrangą ir tvarkyklę gali reikėti atlikti konfigūraciją.

7 Programinės įrangos / tvarkyklių diegimas


Norėdami naudotis aparato spausdinimo, fakso ir nuskaitymo funkcijomis prisijungę prie kompiuterio ar išmaniojo telefono, turite įdiegti atitinkamas tvarkykles.

Atsisiuntimas iš „Canon“ interneto svetainės

1. Atidarykite interneto naršyklę ir eikite į „Canon“ svetainę.

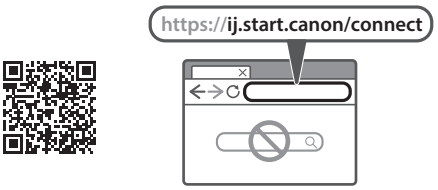

2. Įveskite modelio pavadinimą ir spustelėkite Eiti.



3. Atlikite tolesnius veiksmus vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

CD/DVD-ROM paketo įdiegimas

1. Įkelkite CD/DVD-ROM į kompiuterį ir įdiekite programinę įrangą bei tvarkykles.

- Jei atliekate veiksmus prie interneto prijungtoje aplinkoje (tik „Windows“), dukart spustelėkite „Dlmastersetup. url“. Po to vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- Jei atliekate veiksmus prie interneto neprijungtoje aplinkoje, įdiekite norimą naudoti programinę įrangą ir (arba) tvarkyklę iš CD / DVD-ROM.

Canon


MF287dw

Seadistus-juhend

1 Olulised ohutusnõuded
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt neid juhiseid.

2 Seadistusjuhend
(käesolev dokument)


3 Kasutusjuhend
Selles peatükis selgitatakse seadme kasutamisviise.

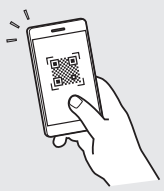


https://oip.manual.canon/

- Pärast juhendi lugemist hoidke seda turvalises kohas.
- Selles juhendis toodud teave võib etteteatamata muutuda.

1 Esemete kontrollimine

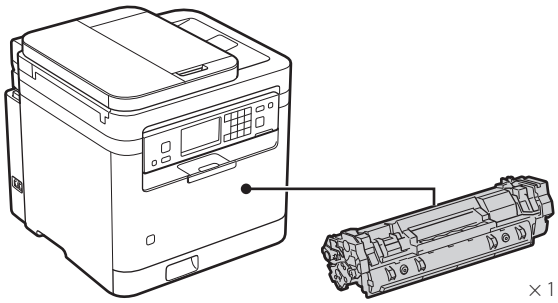


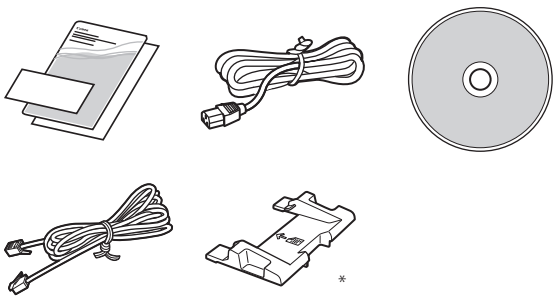

* Kasutage seda A6-formaadiga originaalide sööturiga skannimisel.

2 Pakendimaterjali eemaldamine

1. Paigutage seade kohta, kus seda kasutama hakatakse.

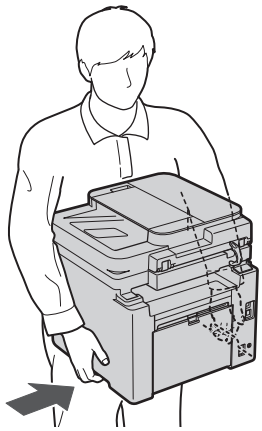


Jätke paigaldades seadme ümber 100 mm või enam vaba ruumi.


2. Eemaldage kogu pakend.


Eemaldage kõik kleepribad.



Ärge eemaldage USB-porti katvat kleepsu enne, kui hakkate USB-porti kasutama.

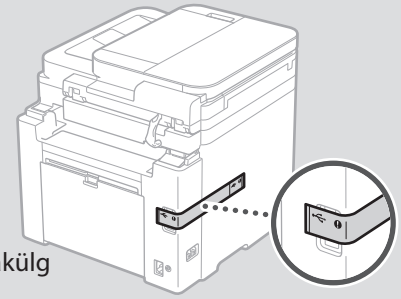


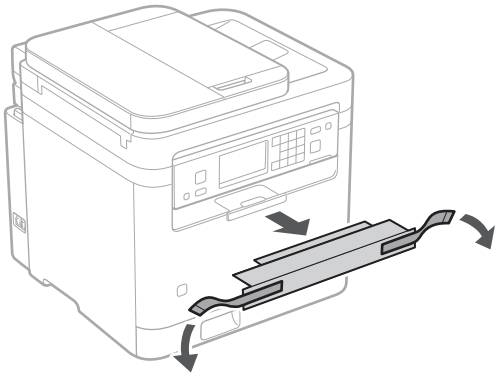

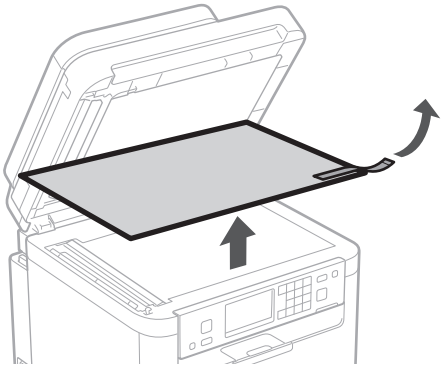


3 Paberi asetamine


1.

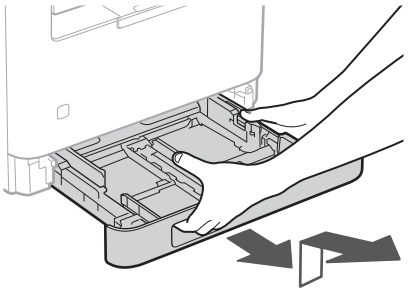


2.

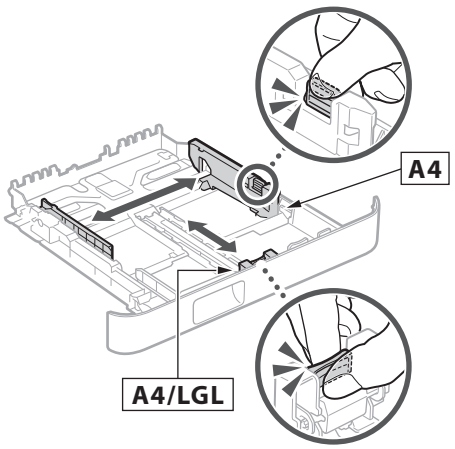

3.

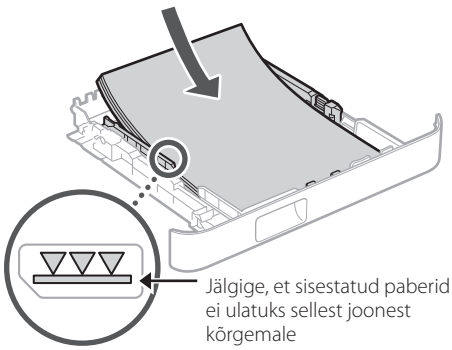


4.

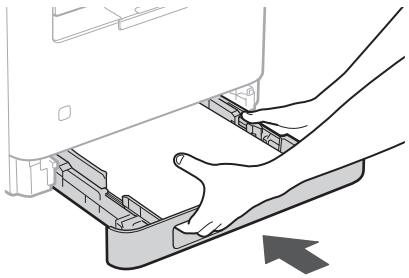


4 Paberipeataja ja juhtpaneeli seadistamine


1.

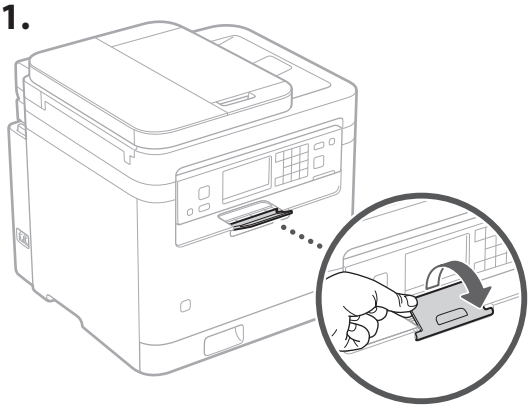

2.

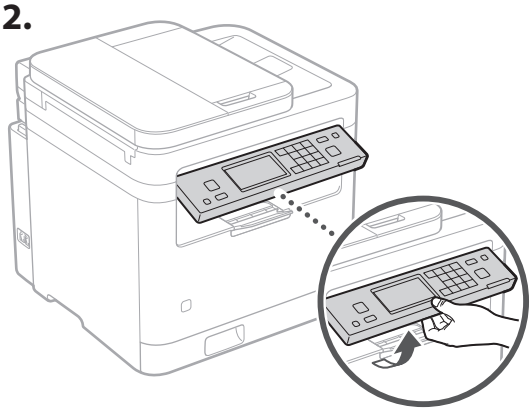


5 Toitekaabli ühendamine

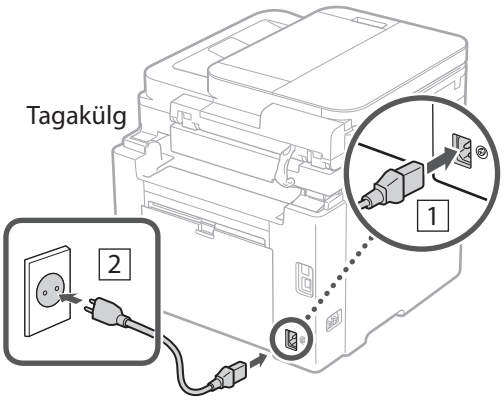

6 Põhiseadete määramine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub juhtpaneelile seadistamissuunaja. Tehke algne seadistus, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

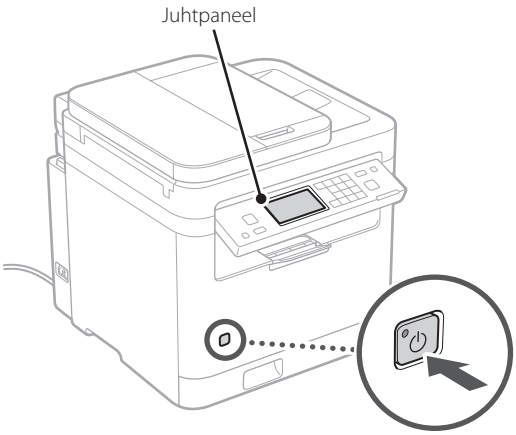

- Kuupäeva ja kellaaja seaded
- Turvaseaded
- Võrguseaded
- Tooneri asendamisteenuse seaded*

Pärast ülalpool loetletud seadete määramist ilmub juhtpaneelile kuva <Tarkvara installimine> või <Draiveri install. / Algseaded>. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


* See teenus ei ole mõnes riigis või piirkonnas saadaval. Selle teenuse kasutamiseks tuleb varem sõlmida vastav leping. Pärast tarkvara ja draiveri installimist võib olla vaja seadet konfigureerida.

7 Tarkvara/draiverite installimine


Seadme printimise, faksimise ja skannimise funktsioonide kasutamiseks arvuti või nutitelefoniga ühendamise teel tuleb esmalt installida vastavad draiverid.

Canoni veebisaidilt allalaadimine

1. Avage veebibrauser ja minge Canoni veebisaidile.

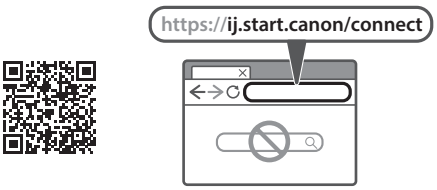

2. Sisestage mudeli nimi ja klõpsake Mine.



3. Jätkake toiminguid, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

CD/DVD-ROM-i abil installimine

1. Sisestage CD/DVD-ROM arvutisse ning installige tarkvara ja draiverid.

- Internetiühenduse korral (ainult Windows) topeltklõpsake valikul „Dlmastersetup. url". Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Internetiühenduse puudumise korral installige CD/DVD-ROM-ilt tarkvara või draiver, mida soovite kasutada.

Canon

MF287dw

Przewodnik po konfiguracji


1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj niniejsze instrukcje.

2 Przewodnik po konfiguracji (niniejszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika


W niniejszym punkcie wyjaśniono sposób wykorzystania tego urządzenia.

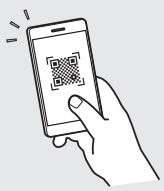


https://oip.manual.canon/

- Przeczytany podręcznik odłóż w bezpieczne miejsce do użytku w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1 Sprawdzanie zawartości opakowania

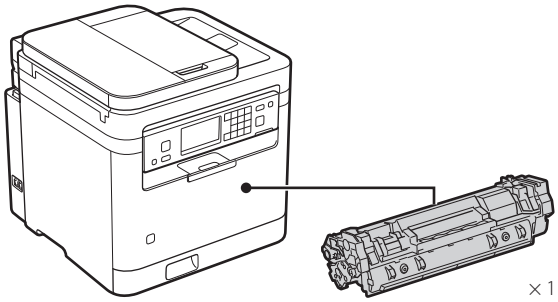


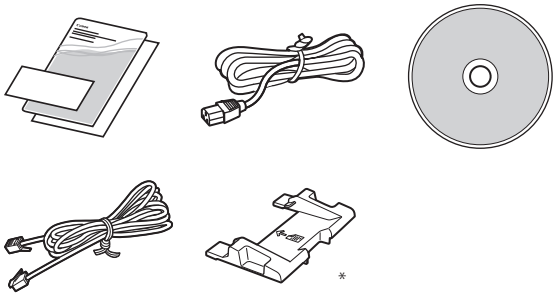

* Stosować podczas skanowania oryginałów w rozmiarze A6 przy pomocy podajnika.

2 Usuwanie materiału opakowaniowego

1. Zamontuj urządzenie w miejscu eksploatacji.

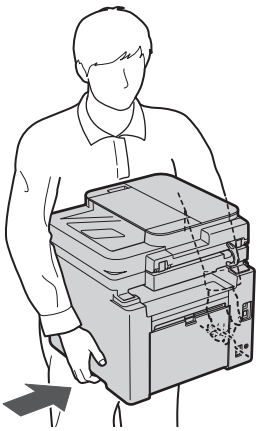


Podczas montażu należy pozostawić wokół urządzenia przestrzeń o szerokości 100 mm lub więcej.


2. Usuń cały materiał opakowaniowy.


Zdjąć wszystkie taśmy.

Naklejkę zabezpieczającą port USB usuń dopiero przed faktycznym wykorzystaniem tego portu.

Tył

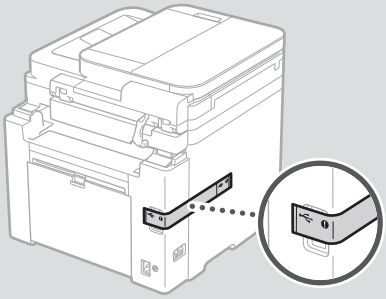


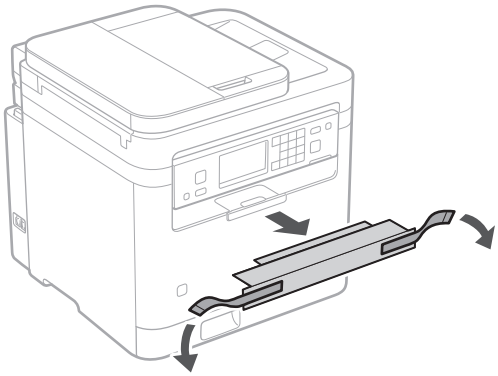

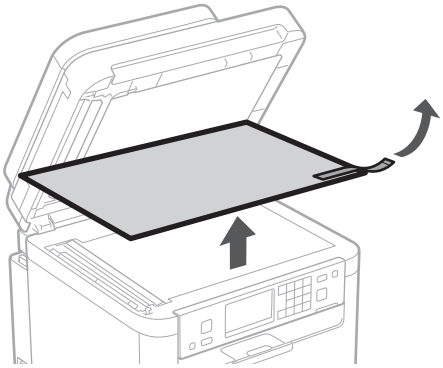


3 Ładowanie papieru


1.

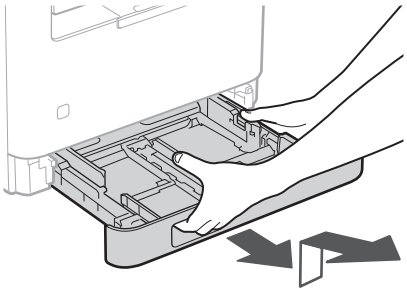


2.

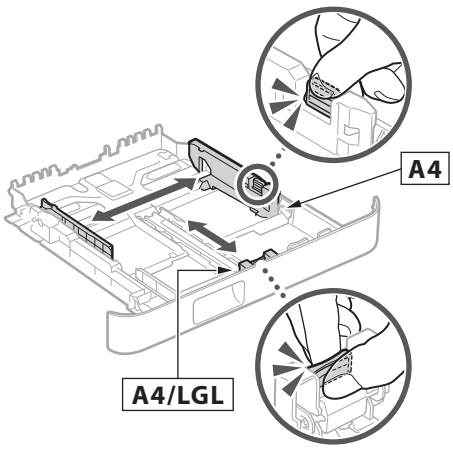

3.

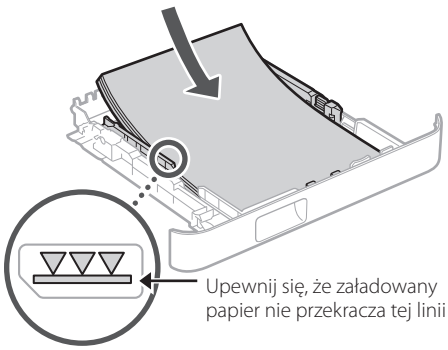


4.

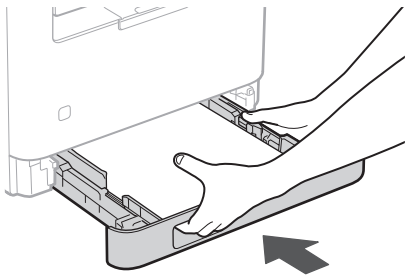


4 Ustawianie ogranicznika papieru oraz panelu sterowania


1.

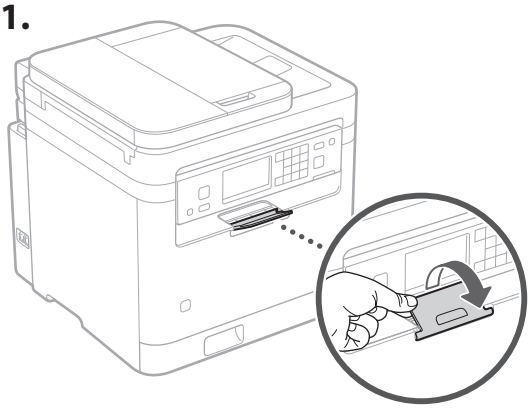

2.

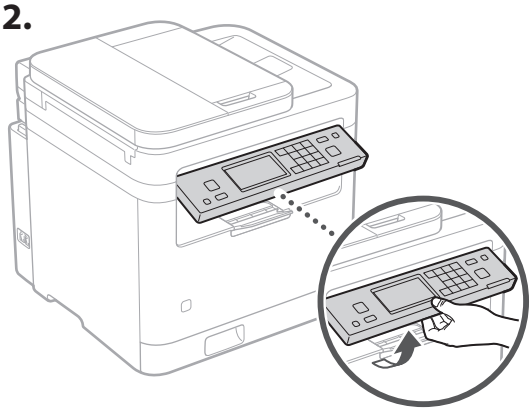


5 Podłączanie przewodu zasilającego

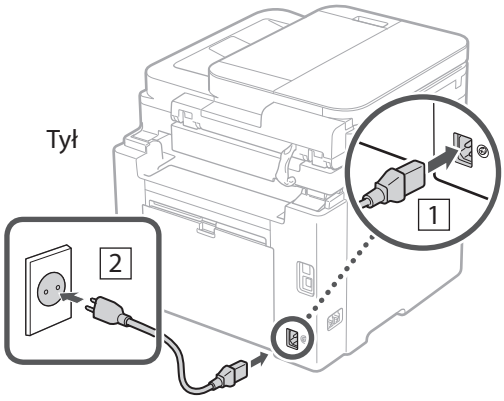

6 Określanie ustawień podstawowych

Przy pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania wyświetli się Podręcznik konfiguracji. Przestrzegając instrukcji na ekranie, wykonaj wstępną konfigurację urządzenia.

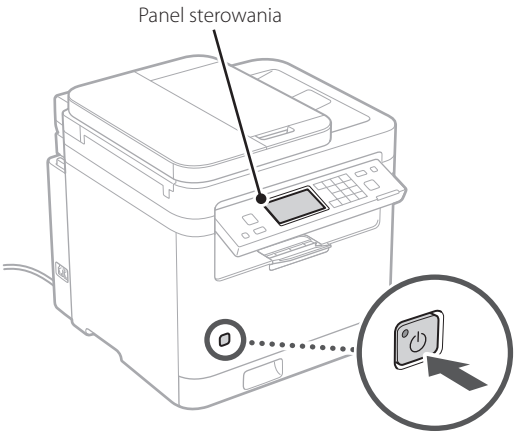

- Ustawienia daty i godziny
- Ustawienia zabezpieczeń
- Konfiguracja sieci
- Ustawienia usługi uzupełnienia tonera*

Po zakończeniu konfiguracji na panelu sterowania pojawi się pcja <Instalacja oprogramowania> lub <Inst. sterownika/ust. początk.> . Należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.


* Usługa nie jest dostępna w wybranych krajach oraz regionach. W celu skorzystania z usługi należy zawrzeć stosowną umowę. Po instalacji oprogramowania oraz sterownika może być konieczne dokonanie dodatkowych zmian w konfiguracji.

7 Instalacja oprogramowania/ sterowników


W celu skorzystania z funkcji drukowania, faksu oraz skanowania urządzenia po podłączeniu do komputera lub smartfona konieczne jest zainstalowanie odpowiednich sterowników.

Pobieranie ze strony firmy Canon

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę firmy Canon.

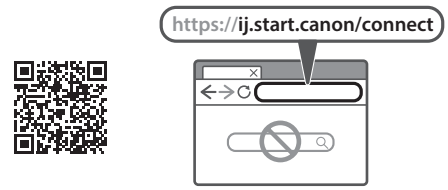

2. Wprowadź nazwę modelu i kliknij Przejdź.



3. Kontynuuj wykonywanie czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja z dołączonej płyty CD/DVD-ROM

1. Załaduj płytę CD/DVD-ROM do komputera i zainstaluj oprogramowanie i sterowniki.

- W przypadku urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Windows podłączonego do Internetu należy dwukrotnie kliknąć "Dlmastersetup. url", a następnie postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- W przypadku urządzenia, które nie ma połączenia z Internetem, należy zainstalować oprogramowania oraz odpowiedni sterownik z płyty CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Instalacní prírucka

- Tohoto průvodce po přečtení uložte na bezpečném místě, aby do něho bylo v budoucnu možné podle potřeby nahlížet.
- Informace obsažené v tomto průvodci se mohou změnit bez předchozího oznámení.

1 Důležité bezpečnostní pokyny
Před zahájením používání zařízení si bezpodmínečně přečtěte tyto pokyny.


2 Instalacní prírucka
(tento dokument)


3 Uživatelská příručka
Tato část vysvětluje všechny způsoby, jakými je toto zařízení možno používat.

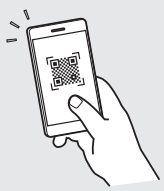

https://oip.manual.canon/

1 Kontrola obsažených položek

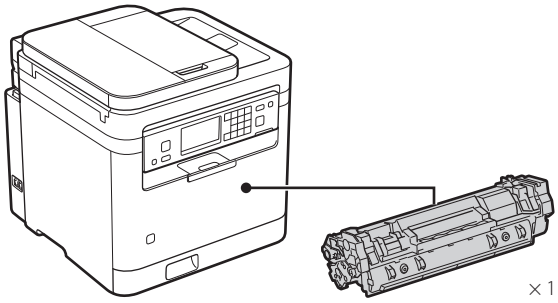


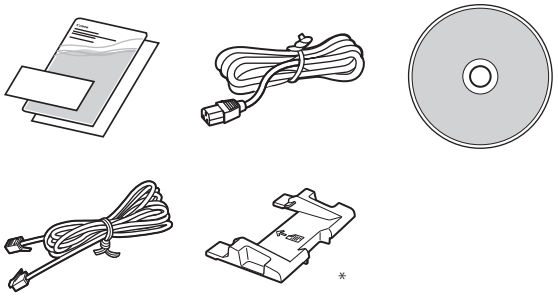

* Použijte ho při skenování originálů formátu A6 pomocí podavače.

2 Odstranění obalového materiálu

1. Nainstalujte zařízení v místě, kde se bude používat.

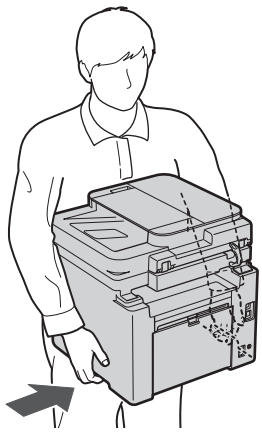



Při instalaci zajistěte kolem stroje prostor nejméně 100 mm.


2. Odstraňte veškerý obalový materiál.

Vyjměte všechny pásky.

Neodstraňuje nálepku, která zakrývá port USB, dokud nebudete port USB skutečně používat.

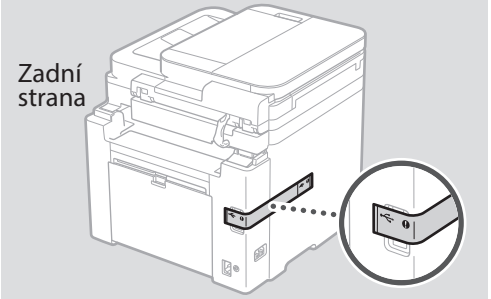


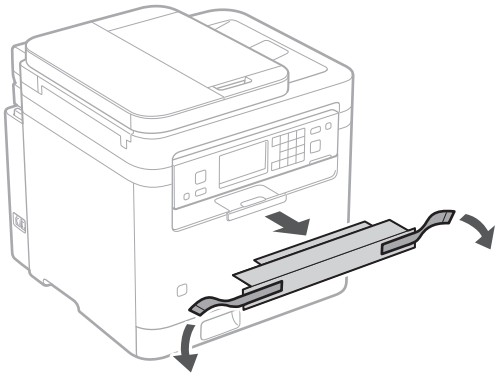

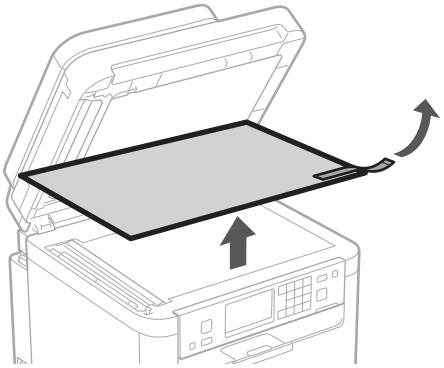


3 Vkládání papíru


1.

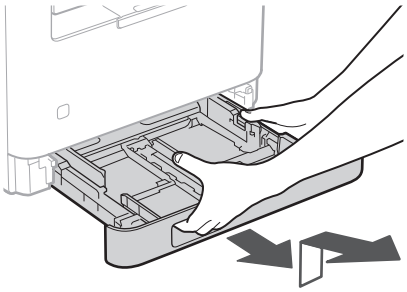


2.

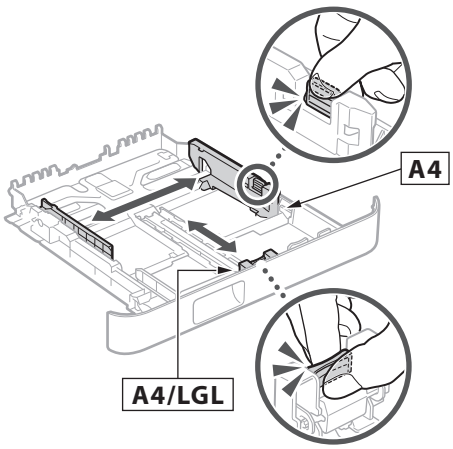

3.

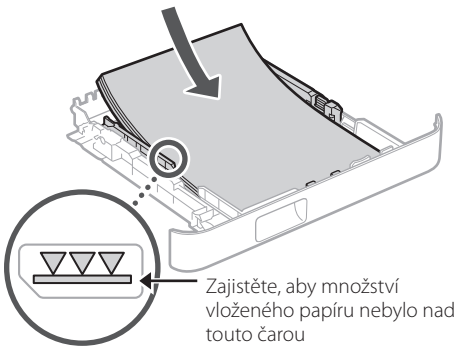


4.

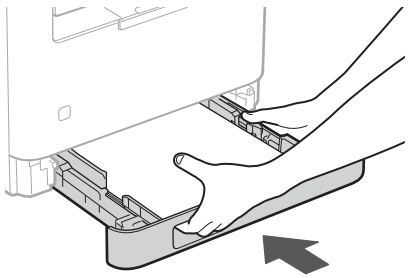


4 Nastavení zarážky papíru a ovládacího panelu


1.

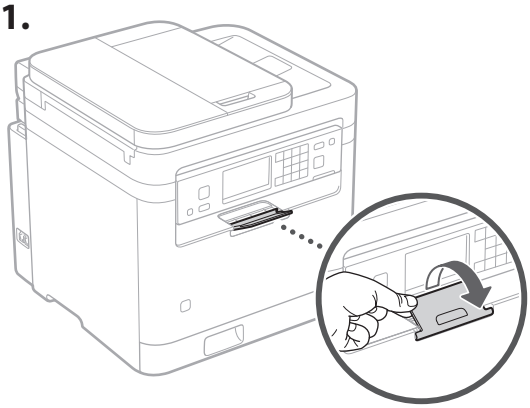

2.

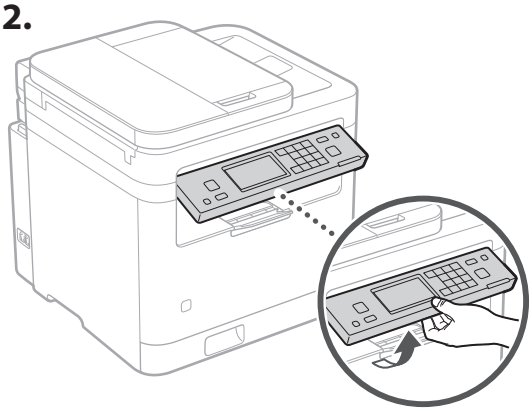


5 Připojení napájecího kabelu

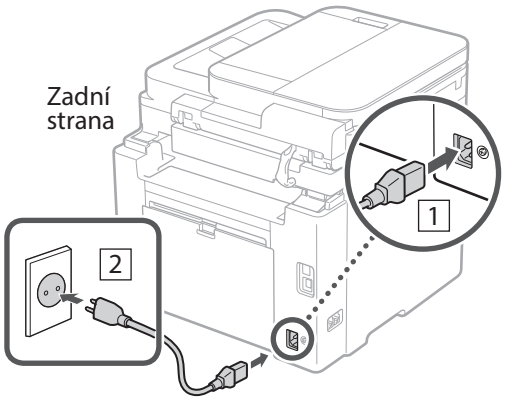

6 Určení základních nastavení

Při prvním zapnutí zařízení se na ovládacím panelu zobrazí Průvodce nastavením. Podle pokynů na obrazovce pak proveďte počáteční nastavení zařízení.

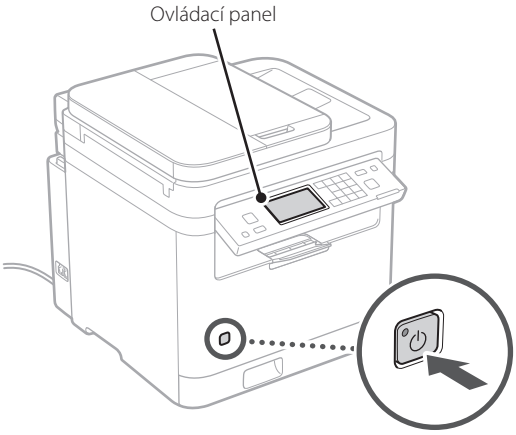

- Nastavení data a času
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení sítě
- Nastavení služby doplňování toneru*

Po dokončení výše uvedených nastavení se na ovládacím panelu zobrazí obrazovka <Instalace softwaru> nebo <Inst. ovladače/Počáteční nast.>. Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.


* Tato služba není v některých zemích nebo regionech dostupná. Chcete-li tuto službu využívat, musíte předem uzavřít příslušnou smlouvu. Po instalaci softwaru a ovladačů může být nutná konfigurace.

7 Instalace softwaru/ ovladačů


Chcete-li používat funkce tisku, faxu a skenování přístroje skrze připojení k počítači nebo chytrému telefonu, musíte nainstalovat příslušné ovladače.

Stažení z webových stránek společnosti Canon

1. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na web společnosti Canon.

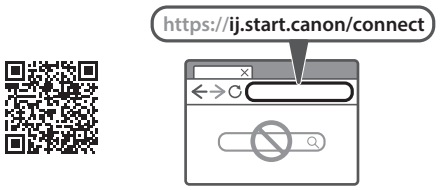

2. Zadejte název modelu a klikněte na Přejít.



3. Dále provádějte kroky podle pokynů na obrazovce.

Instalace z disku CD/DVD-ROM dodaného se zařízením

1. Vložte disk CD/DVD-ROM do svého počítače a nainstalujte software a ovladače.

- V prostředí připojeném k internetu (pouze pro Windows) klikněte dvakrát na "Dlmastersetup.url". Poté postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- V prostředí bez připojení k internetu nainstalujte software/ovladač, který chcete používat, pomocí disku CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Sprievodca nastavením

- Po prečítaní odložte túto príručku na bezpečné miesto pre budúce použitie.
- Vyhradzujeme si právo meniť informácie v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto pokyny.


2 Sprievodca nastavením
(tento dokument)


3 Užívateľská príručka
Táto časť vysvetľuje všetky spôsoby použitia tohto zariadenia.

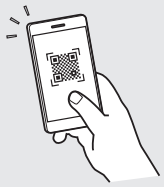

https://oip.manual.canon/

1 Kontrola obsiahnutých položiek

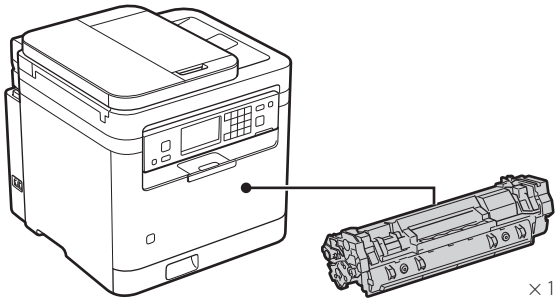


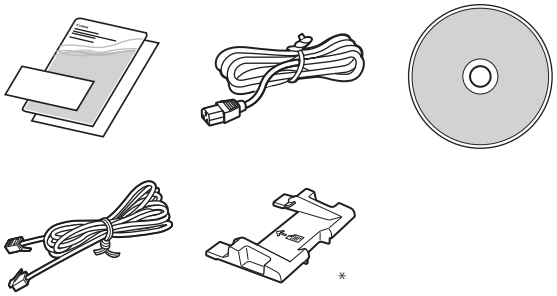

* Použite ho pri skenovaní originálov formátu A6 pomocou podávača.

2 Odstránenie obalového materiálu

1. Nainštalujte zariadenie na miesto, na ktorom sa bude používať.

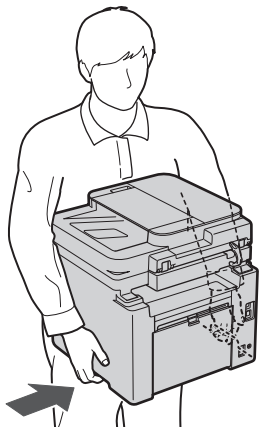



Pri inštalácii zabezpečte okolo zariadenia priestor najmenej 100 mm.


2. Odstráňte všetok obalový materiál.

Odstráňte všetky pásky.

Neodstraňujte nálepku, ktorá zakrýva port USB, kým skutočne nepoužívate port USB.

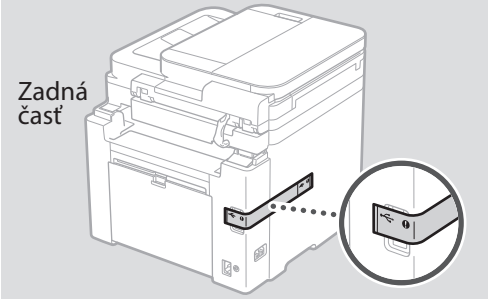


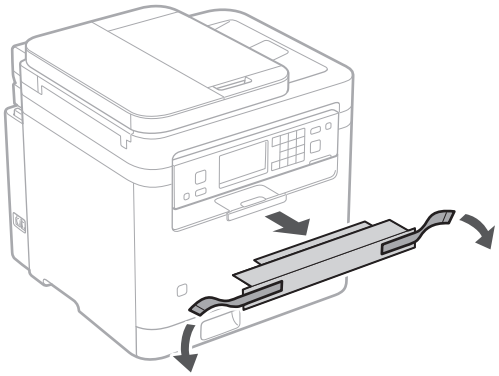

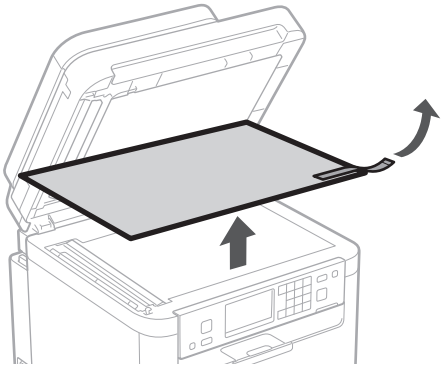


3 Vkladanie papiera


1.

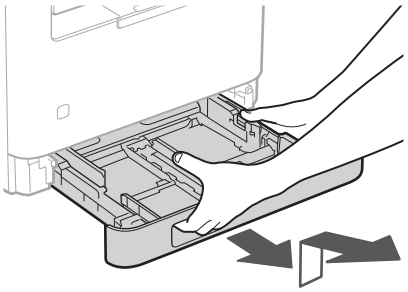


2.

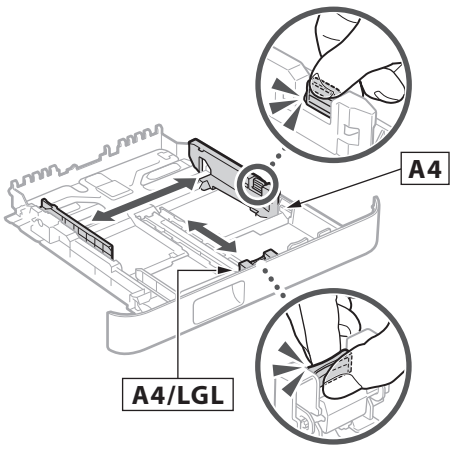

3.

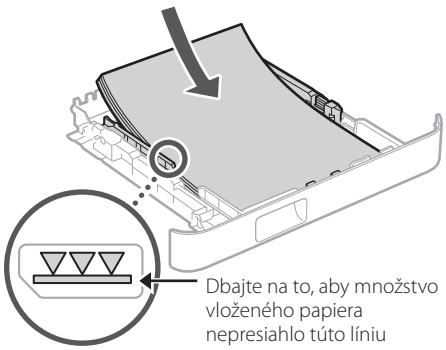


4.

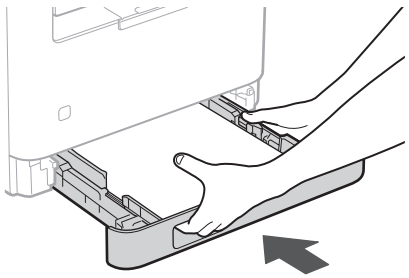


4 Nastavenie zarážky na papier a ovládacieho panela


1.

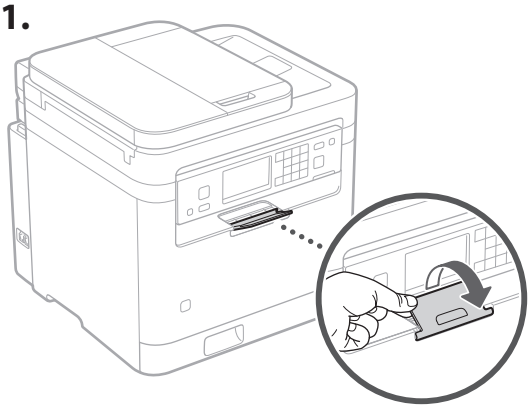

2.

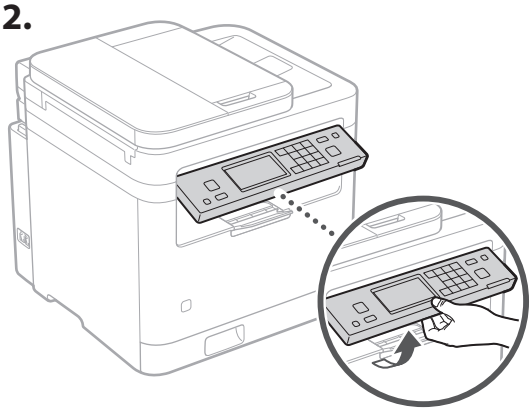


5 Pripojenie napájacieho kábla

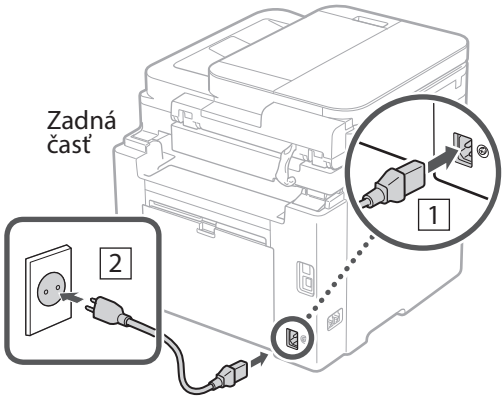

6 Určenie základných nastavení

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli zobrazí Sprievodca nastavením. Vykonajte počiatočné nastavenie zariadenia podľa pokynov na obrazovke.

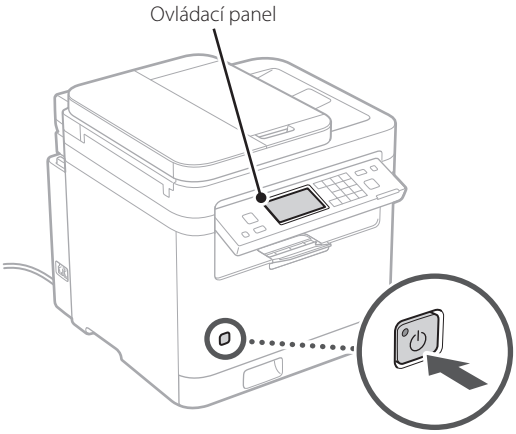

- Nastavenie dátumu a času
- Nastavenia zabezpečenia
- Nastavenia siete
- Nastavenia služby doplnenia tonera*

Po dokončení vyššie uvedených nastavení sa na ovládacom paneli zobrazí obrazovka <Inštalácia softvéru> alebo <Inšt. ovládača/počiat. nast.>. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


* Táto služba nie je dostupná v niektorých krajinách alebo regiónoch. Ak chcete túto službu využívať, musíte vopred uzatvoriť zmluvu. Po inštalácii softvéru a ovládača môže byť potrebná konfigurácia.

7 Inštalácia softvéru/ ovládačov


Ak chcete používať funkcie tlače, faxu a skenovania zariadenia pripojením k počítaču alebo smartfónu, musíte nainštalovať príslušné ovládače.

Sťahovanie z internetovej stránky Canon

1. Otvorte webový prehliadač a prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon.

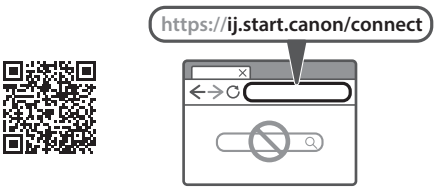

2. Zadajte názov modelu a kliknite na Prejsť.



3. Pokračujte v operáciách podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia z pribaleného CD/DVD-ROM

1. Načítajte disk CD/DVD-ROM do svojho počítača a nainštalujte softvér a ovládače.

- V prostredí pripojenom na internet (len Windows) dvakrát kliknite na „Dlmastersetup. url". Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- V prostredí, ktoré nie je pripojené na internet, nainštalujte softvér/ovládač, ktorý chcete používať, z disku CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Navodila za postavitev in zacetek uporabe

- P tem, ko preberete ta navodila, jih shranite na varnem mestu, da boste do njih lahko imeli dostop tudi v prihodnje.
- Informacije v tem vodniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

1 Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo naprave morate prebrati te napotke.


2 Navodila za postavitev in zacetek uporabe (ta dokument)

3 Navodila za uporabo
V tem poglavju so opisani vsi načini uporabe te naprave.

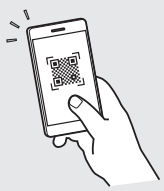



https://oip.manual.canon/

1 Pregled priloženih delov

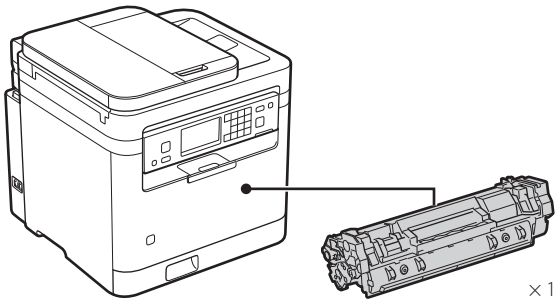

× 1

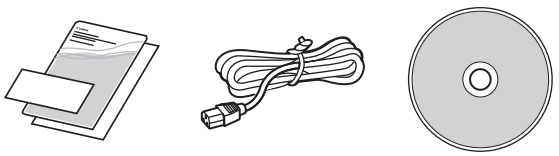


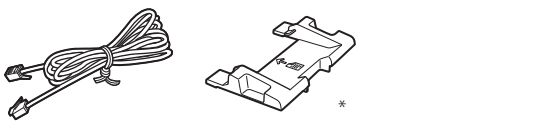

* Tega uporabite pri skeniranju izvirnikov velikosti A6 s podajalnikom.

2 Odstranjevanje embalaže

1. Napravo namestite na mesto, kjer jo boste uporabljali.

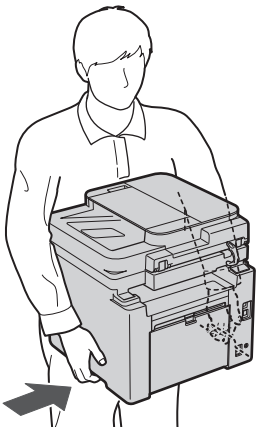



Pri namestitvi zagotovite 100 mm ali več prostora okrog stroja.


2. Odstranite vso embalažo.

Odstranite vse trakove.

Nalepke, ki prekrivajo vrata USB, ne odstranite, dokler ne uporabite vrat USB.

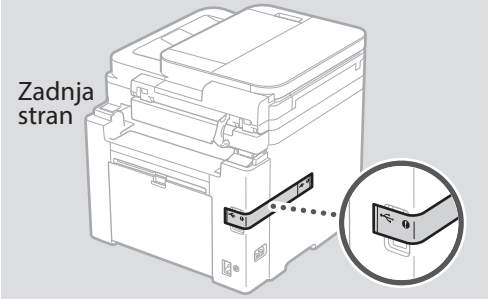


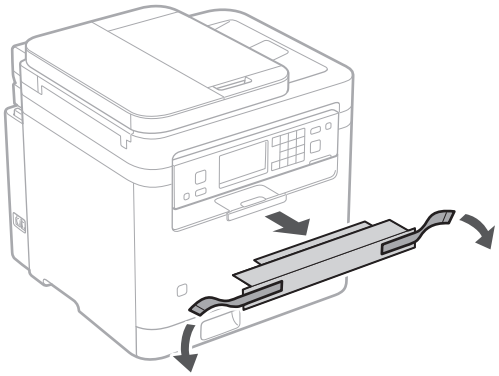

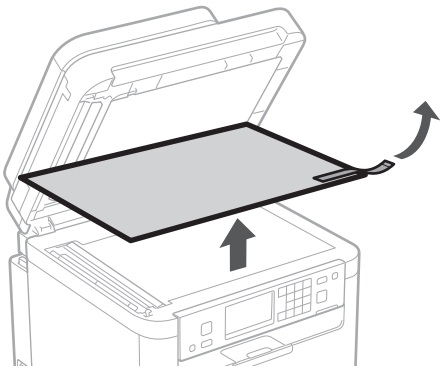


3 Nalaganje papirja


1.

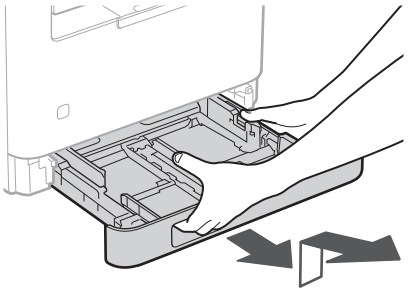


2.

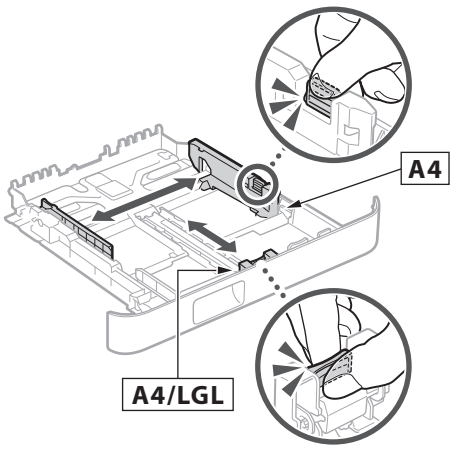

3.

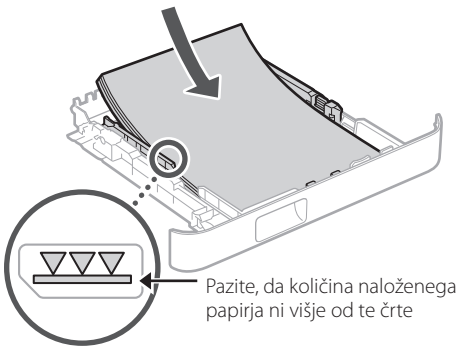


4.

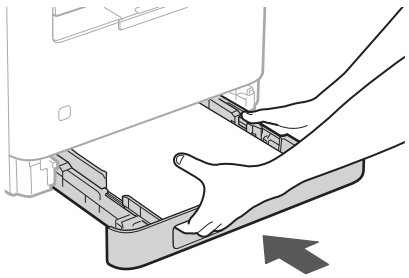


4 Nastavitev zapore za papir in nadzorne plošče


1.

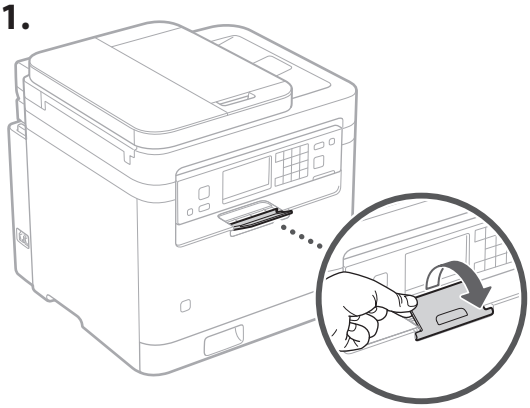

2.

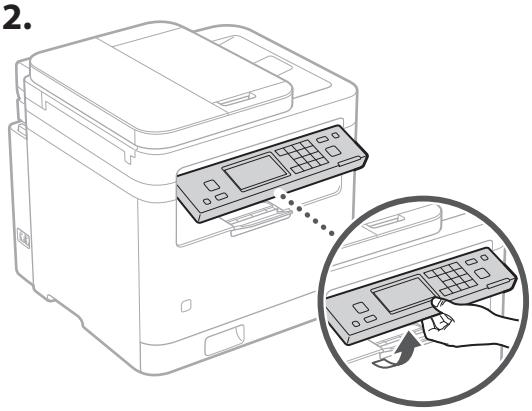


5 Priključitev napajalnega kabla

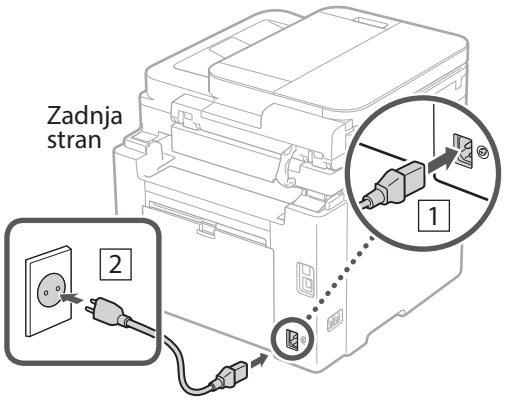

6 Izbira osnovnih nastavitev

Ko napravo prvič vklopite, se na nadzorni plošči prikaže Vodnik za nastavitev in začetek uporabe. Začetno nastavitev naprave opravite tako, da sledite navodilom na zaslonu.

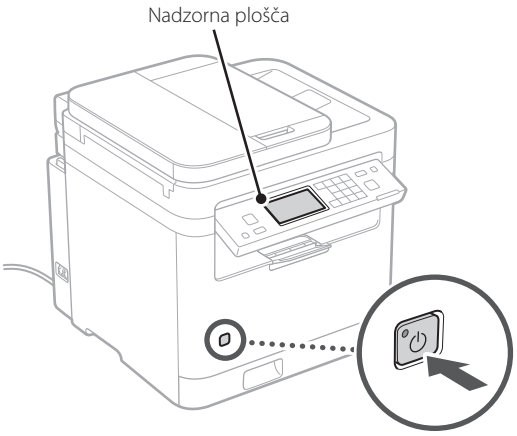

- Nastavitve datuma in časa
- Varnostne nastavitve
- Nastavitve omrežja
- Nastavitve za storitev ponovnega polnjenja tonerja*

Ko dokončate zgornje nastavitve, se na nadzorni plošči pojavi zaslon <Namestitev programske opreme> ali <Namest./prva prilag. gonilnika>. Upoštevajte navodila na zaslonu.


* Ta storitev ni na voljo v nekaterih državah ali regijah. Za uporabo te storitve morate predhodno skleniti pogodbo. Po namestitvi programske opreme in gonilnika bodo morda potrebne konfiguracije.

7 Namestitev programske opreme oz. gonilnikov


Če želite uporabljati funkcije tiskanja, faksiranja in skeniranja naprave s povezavo z računalnikom ali pametnim telefonom, morate namestiti ustrezne gonilnike.

Prenos s spletne strani družbe Canon

1. Odprite spletni brskalnik in odprite spletno mesto podjetja Canon.

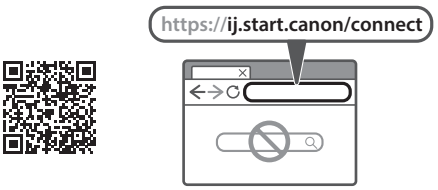

2. Vnesite ime modela in kliknite Pojdi.



3. Nadaljujte z operacijami tako, da upoštevate navodila na zaslonu.

Namestitev s CD-ja oz. DVD-ja s paketom

1. CD oz. DVD vstavite v svoj računalnik ter namestite programsko opremo in gonilnike.

- V okolju, kjer je vzpostavljena povezava z internetom (samo sistemi Windows), dvokliknite »Dlmastersetup. url«. Nato upoštevajte navodila na zaslonu.
- V okolju, kjer ni vzpostavljena povezava z internetom, s CD-ja/DVD-ROM-a namestite programsko opremo/gonilnik, ki ga želite uporabiti.

Canon


MF287dw

Vodic za postavljanje

1 Važne sigurnosne upute
Svakako pročitajte te upute prije uporabe uređaja.

2 Vodic za postavljanje
(ovaj dokument)


3 Korisnički vodič
U tom su odjeljku opisani svi mogući načini uporabe uređaja.

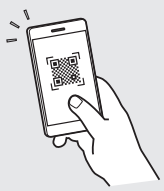


https://oip.manual.canon/

- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno za buduće potrebe.
- Informacije u ovom vodiču podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti.

1 Provjera isporučenih predmeta

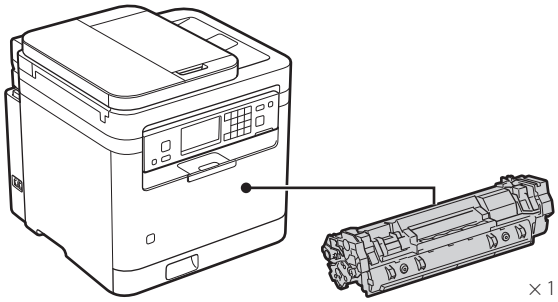


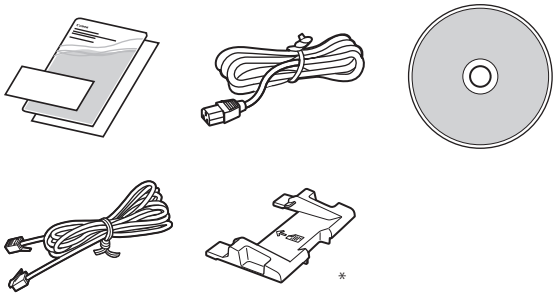

* Upotrijebite kada skenirate originale formata A6 s ulagačem.

2 Uklanjanje ambalaže

1. Postavite uređaj na mjesto na kojem ćete ga upotrebljavati.

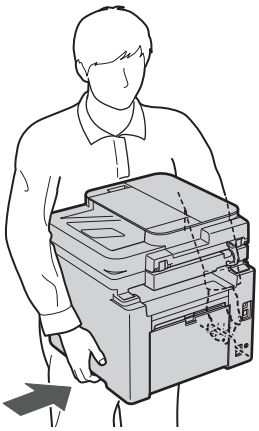


Ostavite prostor od 100 mm ili više oko stroja prilikom postavljanja.


2. Uklonite svu ambalažu.


Uklonite sve trake.



Nemojte ukloniti naljepnicu koja prekriva USB priključak do prve njegove uporabe.

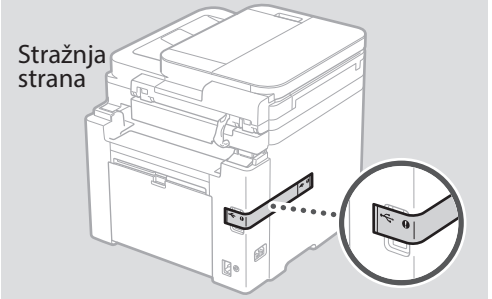


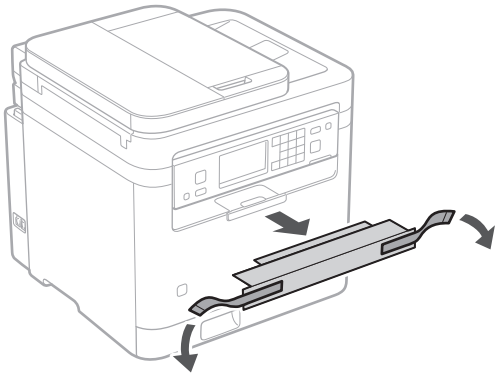

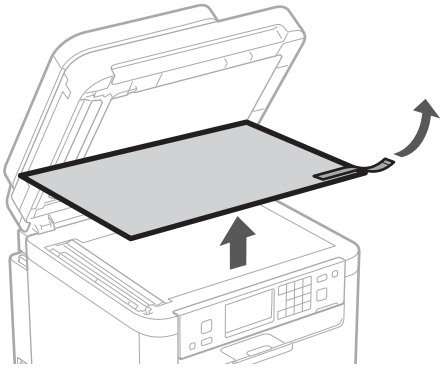


3 Umetanje papira


1.

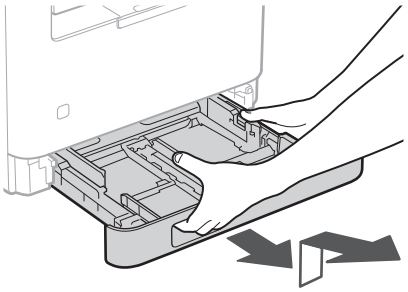


2.

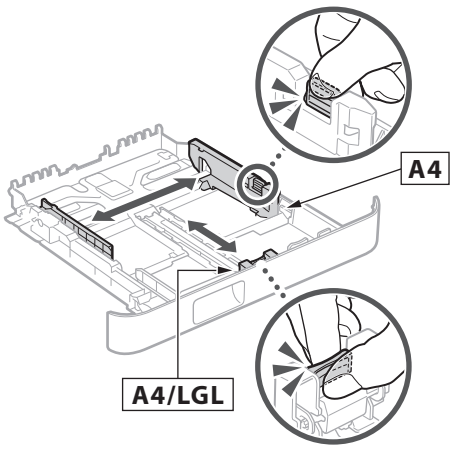

3.

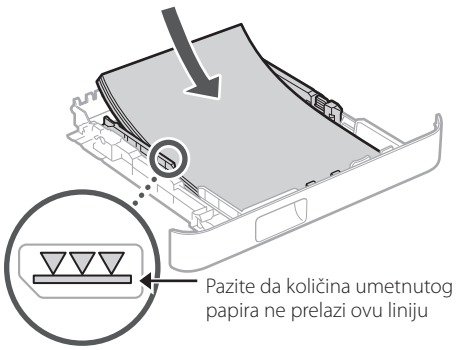


4.

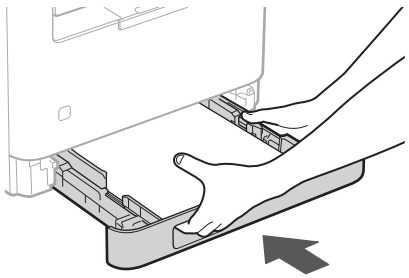


4 Postavljanje stopera papira i upravljačke ploče


1.

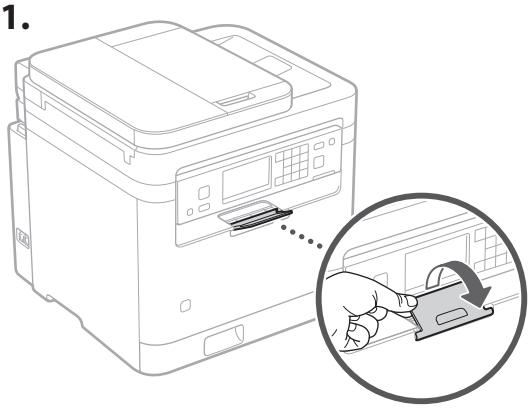

2.

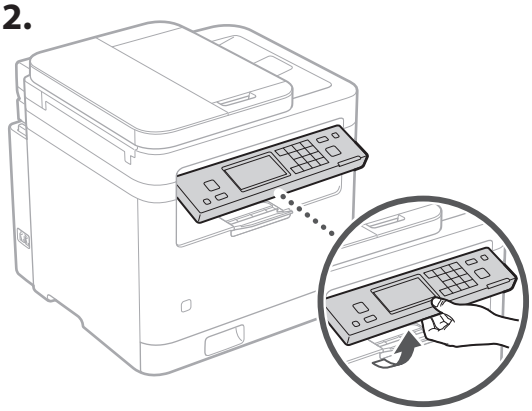


5 Spajanje kabela za napajanje

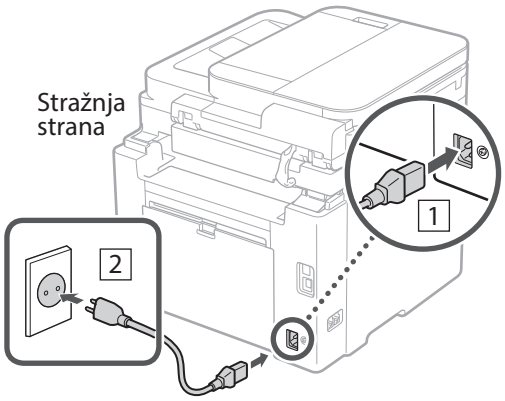

6 Namještanje osnovnih postavki

Kada prvi put uključite uređaj, na upravljačkoj će se ploči prikazati vodič za postavljanje. Slijedite upute na zaslonu za početno postavljanje uređaja.

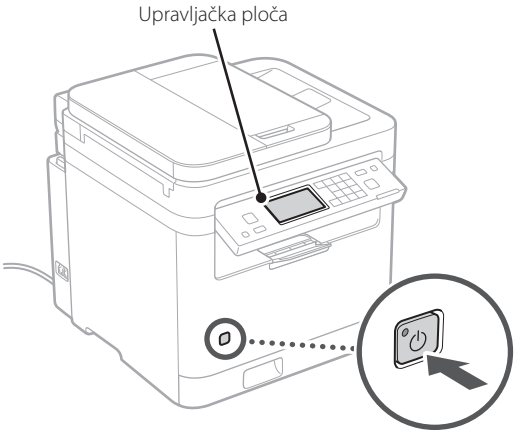

- Postavke datuma i vremena
- Sigurnosne postavke
- Mrežne postavke
- Postavke usluge zamjene tonera*

Nakon što dovršite prethodne postavke, na kontrolnoj će se ploči pojaviti zaslon <Instaliranje softvera> ili <Inst. upr. prog./poč. postav.>. Slijedite upute na zaslonu.


* Ova usluga nije dostupna u nekim zemljama ili regijama. Prije korištenja ove usluge morate sklopiti ugovor da biste se mogli koristiti njome. Nakon instalacije softvera i upravljačkog programa, možda ćete ih trebati konfigurirati.

7 Instalacija softvera / upravljačkih programa


Da biste upotrebljavali funkcije ispisa, slanja faksa i skeniranja uređaja povezivanjem na računalo ili pametni telefon, morate instalirati upravljačke programe računala ili pametnog telefona.

Preuzimanje s web-mjesta tvrtke Canon

1. Otvorite internetski preglednik i otvorite web-mjesto tvrtke Canon.

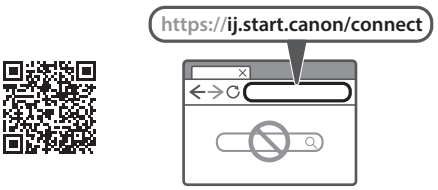

2. Unesite naziv modela i kliknite na Kreni.



3. Nastavite obavljati radnje pridržavajući se uputa na zaslonu.

Instalacija s isporučenog CD-ROM-a/ DVD-ROM-a

1. Umetnite CD-ROM/DVD-ROM u računalo i instalirajte softver i upravljačke programe.

- U okruženju povezanom na internet (samo Windowsi) dvaput kliknite na „Dlmastersetup. url". Potom slijedite upute na zaslonu.
- U okruženju koje nije povezano na Internet, softver / upravljački program koji želite upotrebljavati instalirajte s CD/DVD-ROM-a.

Canon


MF287dw

Beállítási útmutató

1 Fontos biztonsági előírások
A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el ezeket az előírásokat.

2 Beállítási útmutató
(a jelen dokumentum)


3 Felhasználói kézikönyv
Ez a szakasz ismerteti a készülék összes felhasználási módját.

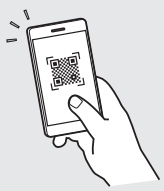


https://oip.manual.canon/

- Miután elolvasta a kézikönyvet, tárolja biztonságos helyen későbbi használat céljából.
- A jelen kézikönyvben szereplő információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

1 A mellékelt tételek ellenőrzése

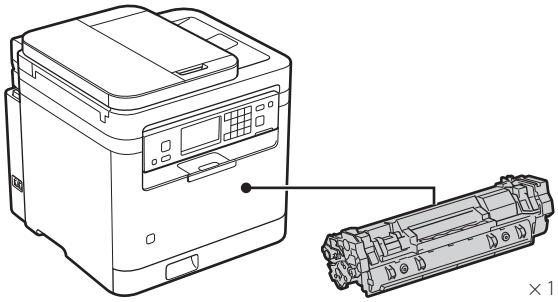

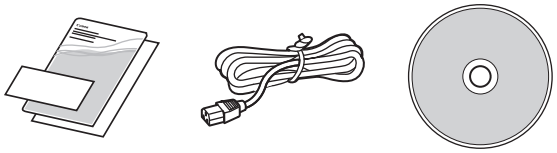




* Ezt a tálcát akkor használja, amikor A6 méretű eredeti dokumentumot olvas be a papíradagolóval.

2 A csomagolóanyag eltávolítása

1. Telepítse a gépet arra a helyre, ahol használni fogja.

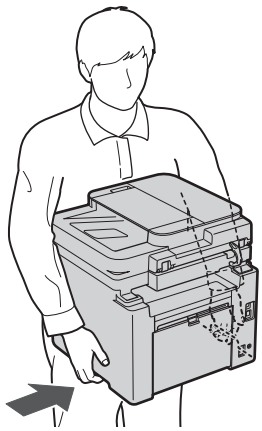



Telepítés során biztosítson legalább 100 mm szabad helyet a készülék körül.


2. Távolítsa el teljesen a csomagolóanyagot.

Távolítsa el az összes ragasztószalagot.

Ne távolítsa el az USB-portot fedő matricát, amíg ténylegesen nem használja az USB-portot.

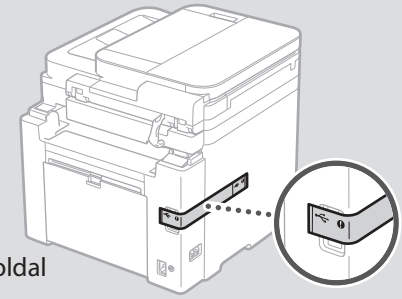


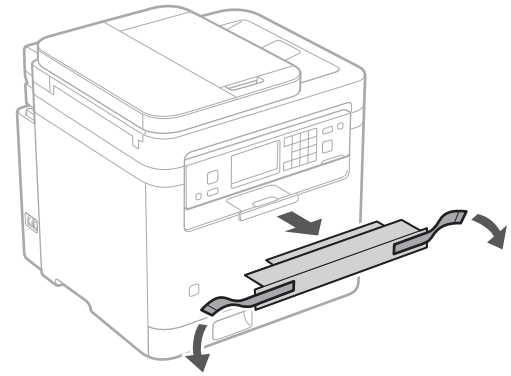

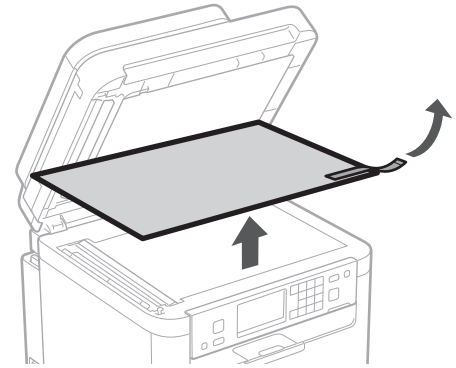


3 Papír betöltése


1.

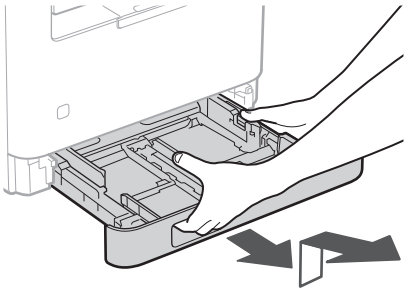


2.

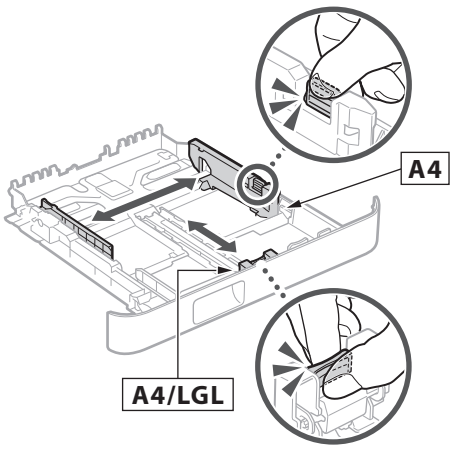

3.

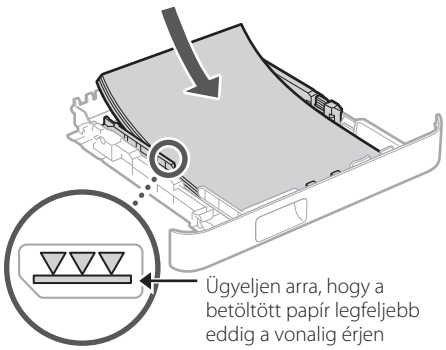


4.

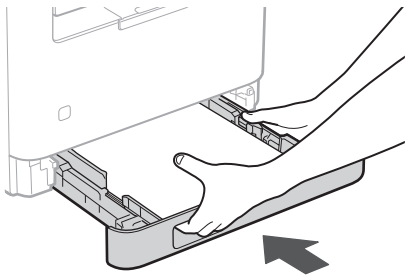


4 A papírmegállító és a vezérlőpanel beállítása


1.

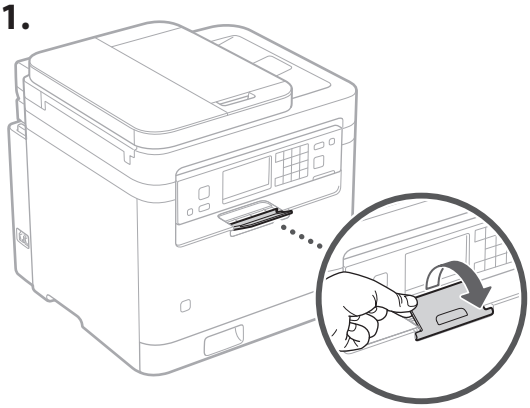

2.

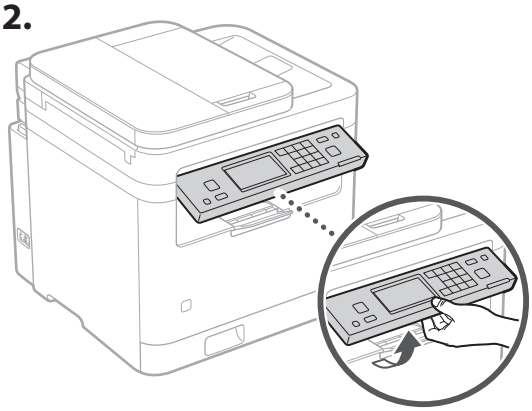


5 A tápvezeték csatlakoztatása

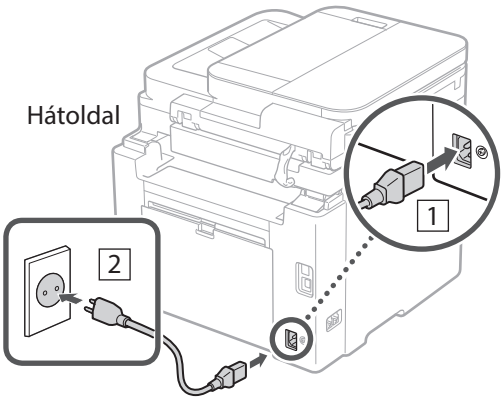

6 Az alapbeállítások meghatározása

A készülék első bekapcsolásánál a vezérlőpanelen megjelenik a Beüzemelési útmutató. Végezze el a készülék kezdeti beállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

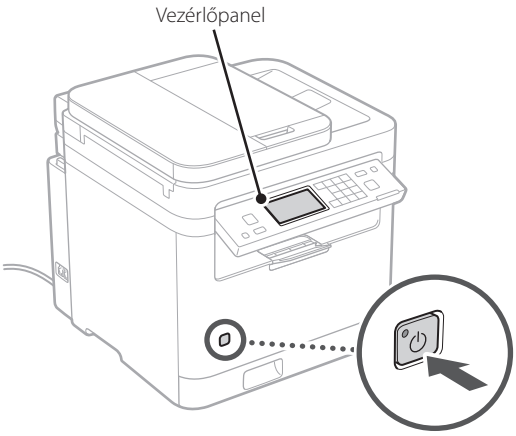

- Dátum és idő beállítása
- Biztonsági beállítások
- Hálózati beállítások
- A tonertöltési szolgáltatás beállítása*

A fenti beállítások elvégzése után a vezérlőpanelen megjelenik a <Szoftver telepítése> vagy <Meghajtó telep./Alapbeáll.> képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


* Ez a szolgáltatás egyes országokban vagy régiókban nem elérhető. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes megállapodás szükséges. A szoftver és a meghajtó telepítése után konfigurációkra lehet szükség.

7 A szoftver/ illesztőprogramok telepítése


Ahhoz, hogy a készülék nyomtatási, faxolási és szkennelési funkcióit számítógéphez vagy okostelefonhoz csatlakoztatva használhassa, telepítenie kell a megfelelő meghajtókat.

Letöltés a Canon weboldaláról

1. Nyissa meg a webböngészőt, és lépjen a Canon weboldalára.

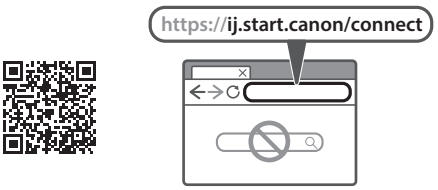

2. Adja meg a modell nevét és kattintson az Ugrás gombra.



3. Folytassa a műveleteket a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Telepítés a mellékelt CD/DVD-ROM-ról

1. Töltse be a CD/DVD-ROM-ot a számítógépbe, majd telepítse a szoftvert és az illesztőprogramokat.

- Internethez csatlakoztatott környezetben (kizárólag Windows esetén) kattintson duplán a „Dlmastersetup. url" hivatkozásra. Ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Internethez nem csatlakoztatott környezetben telepítse a használni kívánt szoftvert/meghajtót a CD/DVD-ROM-ról.

Canon

MF287dw


Ghid de instalare

- După ce ați terminat de citi acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur, pentru a putea fi consultat ulterior.
- Informațiile din acest ghid pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

1 Instrucţiuni importante de siguranţă
Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza echipamentul.


2 Ghid de instalare
(acest document)


3 Ghidul utilizatorului
Această secțiune explică toate modurile în care poate fi utilizat acest echipament.

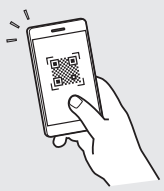

https://oip.manual.canon/

1 Verificarea articolelor livrate

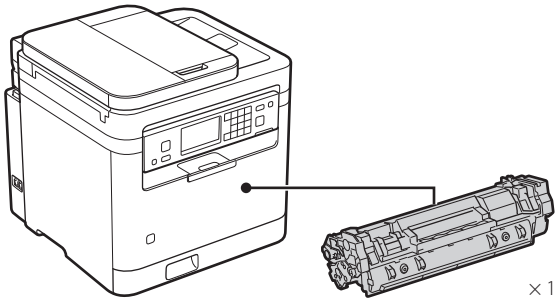

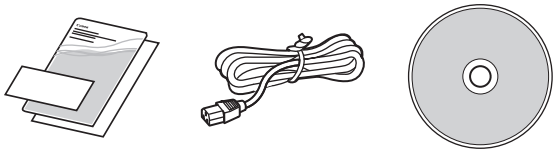




* Folosiți-o atunci când scanați documente originale de dimensiune A6 cu modulul de alimentare cu hârtie.

2 Îndepărtarea ambalajului

1. Instalați echipamentul în locul în care va fi utilizat.

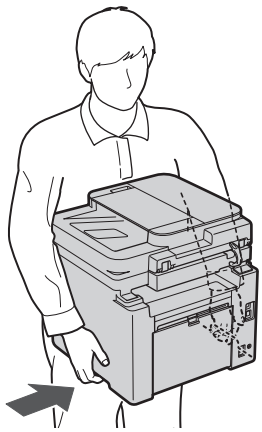



Asigurați un spațiu de 100 mm sau mai mult în jurul mașinii la instalare.


2. Îndepărtați complet ambalajul.

Îndepărtați toate benzile.

Nu îndepărtați banda adezivă care acoperă portul USB decât atunci când trebuie să utilizați portul USB.

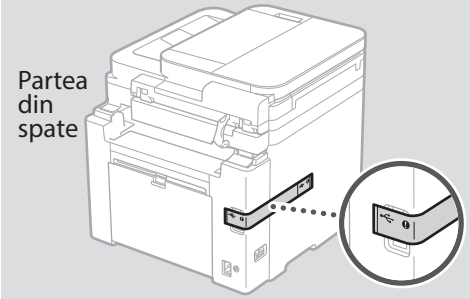


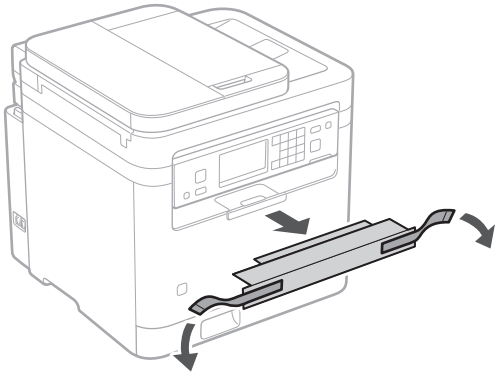

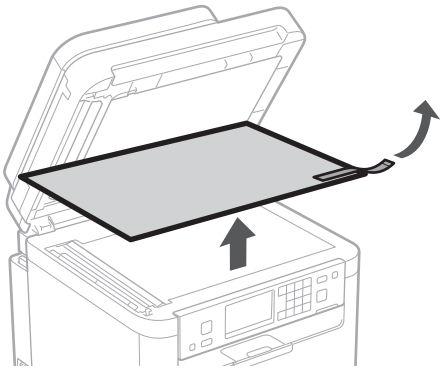


3 Încărcarea hârtiei


1.

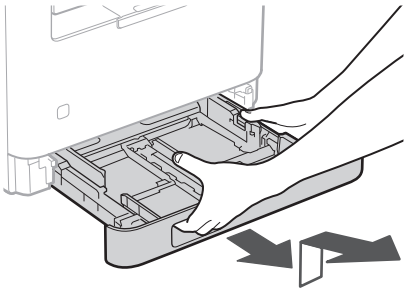


2.

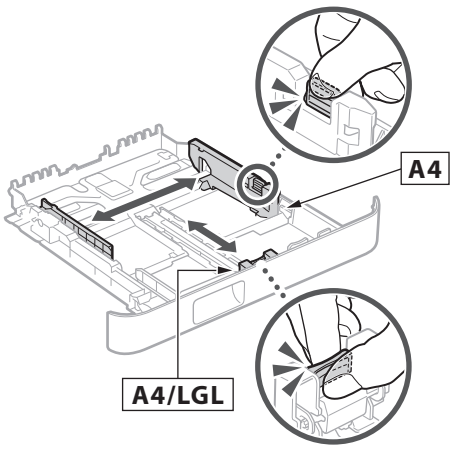

3.

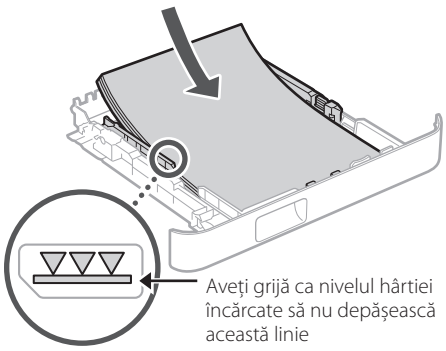


4.

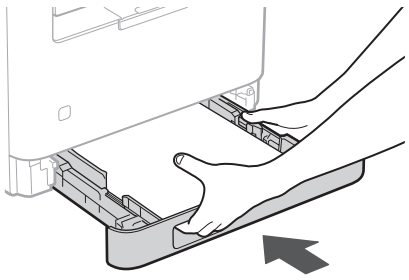


4 Configurarea opritorului de hârtie și a Panoului de control


1.

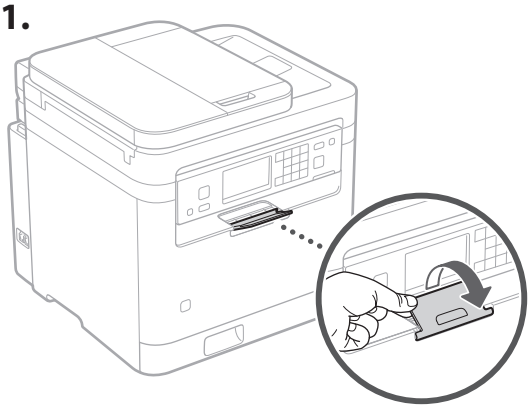

2.

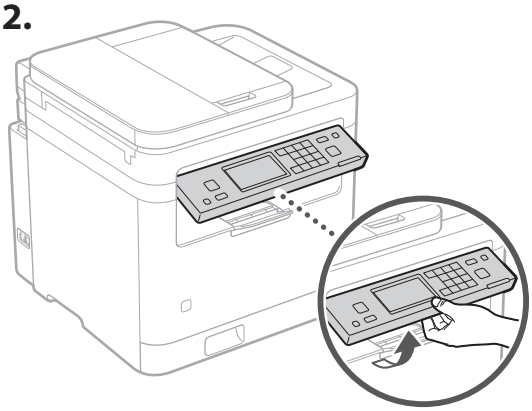


5 Conectarea cablului de alimentare

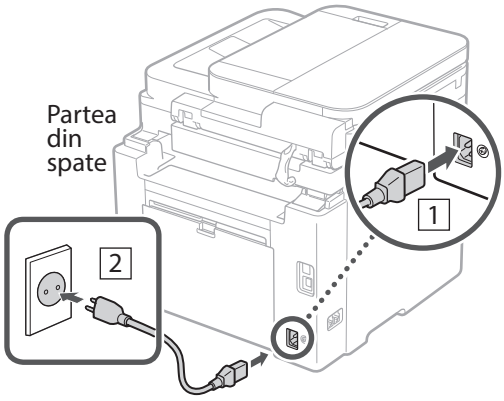

6 Specificarea setărilor de bază

Atunci când porniți echipamentul pentru prima dată, pe panoul de control este afișat Ghidul de configurare. Efectuați configurarea inițială respectând instrucțiunile afișate pe ecran.

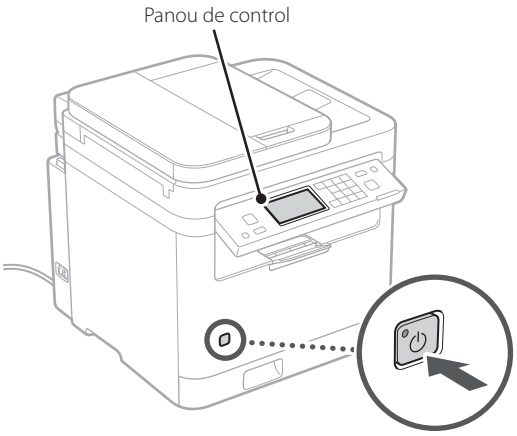

- Setări pentru dată și oră
- Setări de securitate
- Setări de rețea
- Setări pentru serviciul de reaprovizionare cu toner*

După ce finalizarea setărilor de mai sus, pe panoul de control va apărea <Instalare software> sau <Instal. driver/ Set. inițiale>. Urmați instrucțiunile de pe ecran.


* Acest serviciu nu este disponibil în anumite țări sau regiuni. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să încheiați în prealabil un contract. Este posibil să fie necesare configurări, după instalarea software-ului și a driverului.

7 Instalarea software-ului/ driverelor


Pentru a utiliza funcțiile de imprimare, fax și scanare ale aparatului, prin conectarea la un computer sau la un smartphone, trebuie să instalați driverele respective.

Descărcare de pe site-ul web Canon

1. Deschideți browserul web și accesați site-ul web Canon.

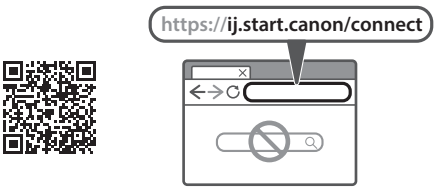

2. Introduceți numele modelului și faceți clic pe Accesaţi.



3. Continuați operațiunile urmând instrucțiunile de pe ecran.

Instalare de pe CD/DVD-ROM-ul integrat.

1. Introduceți CD/DVD-ROM-ul în computerul dvs. și instalați software-ul și driverele.

- Într-un mediu conectat la Internet (numai pentru Windows), faceți dublu clic pe „Dlmastersetup.url". Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Într-un mediu care nu este conectat la Internet, instalați software-ul/driver-ul pe care doriți să îl utilizați, de pe CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Ръководство за настройка

- След като приключите с четенето на това ръководство, съхранявайте го на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

1 Важни инструкции за безопасност
Не забравяйте да прочетете тези инструкции, преди да използвате машината.


2 Ръководство за настройка
(този документ)


3 Ръководство на потребителя
В този раздел са обяснени всички начини, по които може да се използва тази машина.

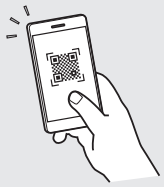

https://oip.manual.canon/

1 Проверка на включените елементи

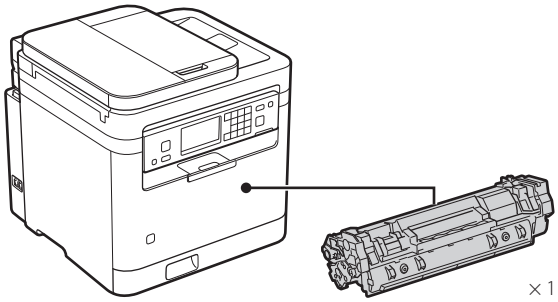


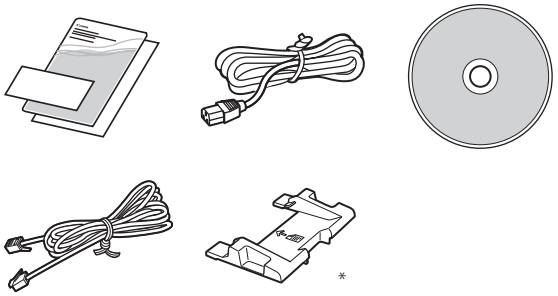

* Използвайте тази приставка, когато сканирате оригинали с размер A6 с подаващото устройство.

2 Премахване на опаковъчния материал

1. Монтирайте машината на мястото, където ще се използва.

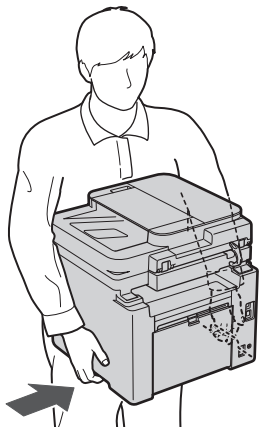



При инсталацията осигурете пространство от поне 100 mm около устройството.


2. Отстранете всички опаковъчни материали.

Премахнете всички ленти.

Не премахвайте стикера, който покрива USB порта, докато действително не използвате USB порта.

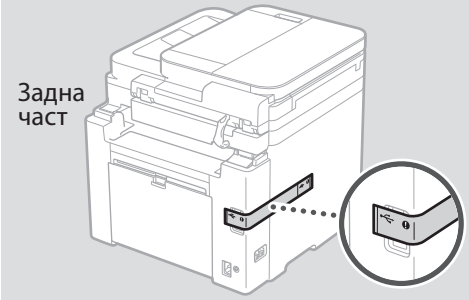


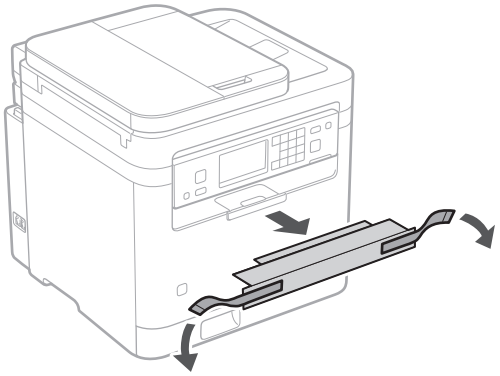

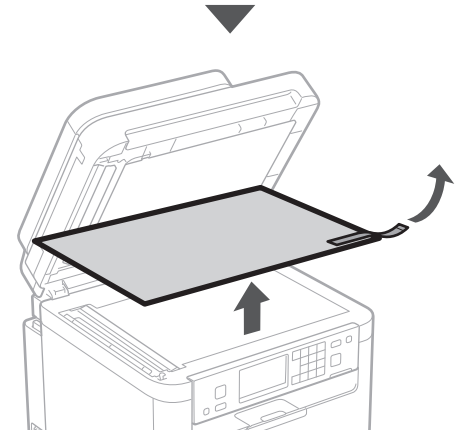


3 Зареждане на хартия

1.

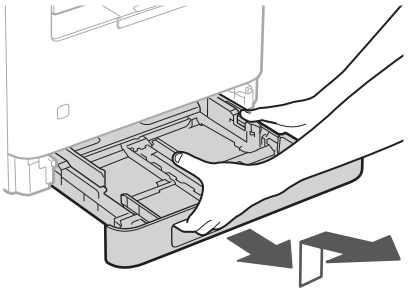


2.

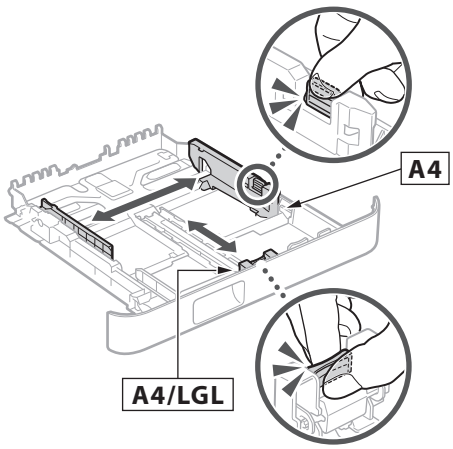

3.




4.

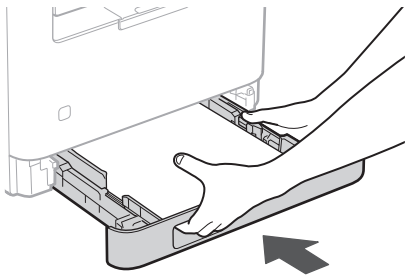


4 Настройване на ограничителя на хартия и контролния панел


1.

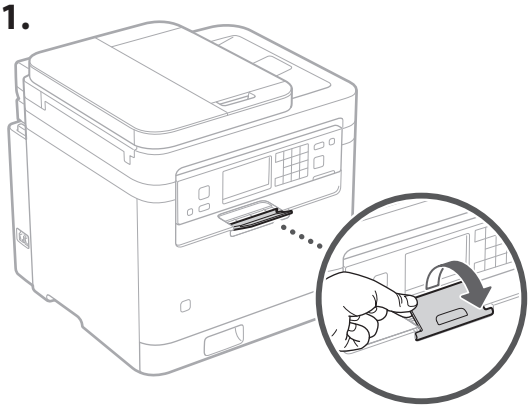

2.

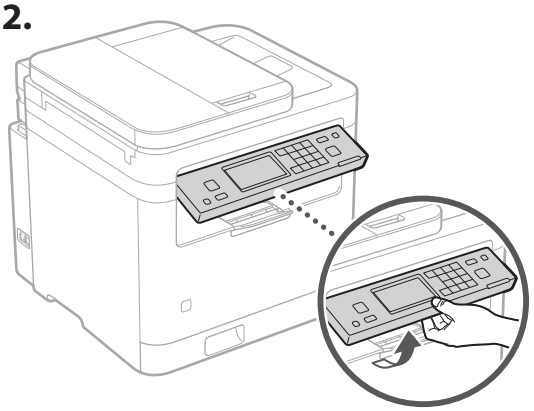


5 Свързване на захранващия кабел

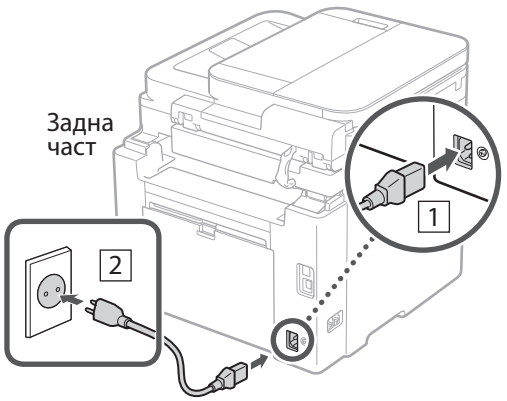

6 Посочване на основните настройки

Когато включите устройството за първи път, на контролния панел се появява ръководството за настройка. Извършете първоначалната настройка на машината, като следвате инструкциите на екрана.

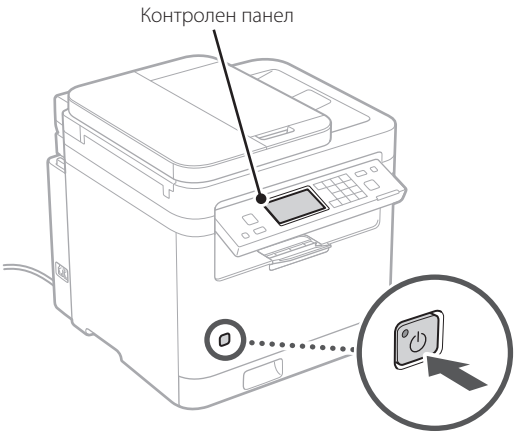

- Настройки за дата и час
- Настройки за сигурност
- Мрежови настройки
- Настройки на услугата за допълване на тонера*

След като завършите горните настройки, на контролния панел ще се появи екранът <Инсталиране на софтуер> или <Инст. драйвер/пърнонач. настр.>. Следвайте инструкциите на екрана.


* Тази услуга не е налична в някои страни или региони. За да използвате тази услуга, трябва да сключите предварително споразумение. След инсталирането на софтуера и драйверите може да е необходимо да се извърши конфигуриране.

7 Инсталиране на софтуера/драйверите


За да използвате функциите за печат, факс и сканиране на устройството чрез свързване с компютър или смартфон, трябва да инсталирате съответните драйвери.

Изтегляне от уебсайта на Canon

1. Отворете уеб браузъра си и отидете на уебсайта на Canon.

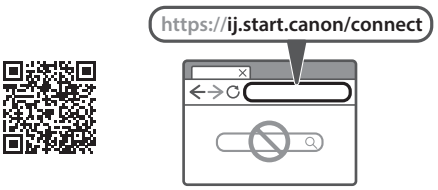

2. Въведете името на модела и щракнете върху Старт.



3. Продължете операциите, като следвате инструкциите на екрана.

Инсталиране от комплекта CD/DVD-ROM

1. Заредете CD/DVD-ROM в компютъра и инсталирайте софтуера и драйверите.

- В среда, свързана с интернет (само за Windows), щракнете два пъти върху „DImastersetup. url". След това следвайте инструкциите на екрана.
- В среда, която не е свързана с интернет, инсталирайте софтуера/драйвера, който искате да използвате, от CD/DVD-ROM.

Canon

MF287dw


Kurulum Kılavuzu

- Bu kılavuzu okumayı tamamladıktan sonra ileride kullanabilmek üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzda bulunan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

1 Önemli Güvenlik Yönergeleri
Makineyi kullanmadan önce bu yönergeleri okuduğunuzdan emin olun.


2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)


3 Kullanıcı Kılavuzu
Bu bölümde makinenin tüm kullanım şekilleri açıklanmaktadır.

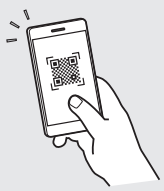

https://oip.manual.canon/

1 Mevcut Parçaların Kontrolü

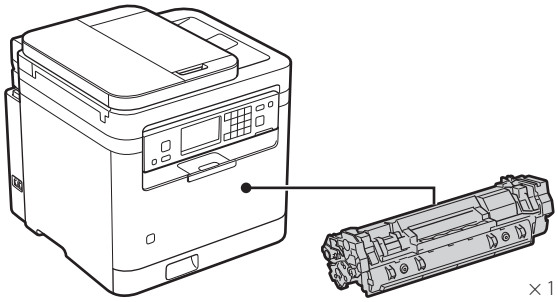


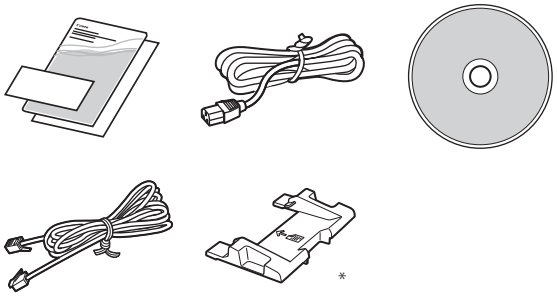

* Besleyiciyle A6 boyutunda orijinal tararken bunu kullanın.

2 Ambalajın Çıkarılması

1. Makineyi kullanılacağı yerde kurun.

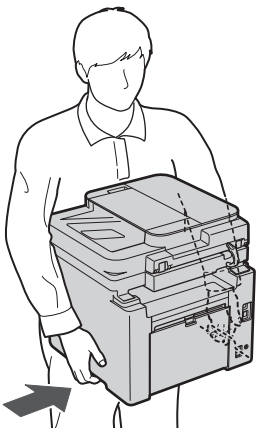


Kurarken makinenin çevresinde en az 100 mm boşluk bırakın.


2. Ambalajın tamamını çıkarın.


Bantların hepsini çıkarın.

USB bağlantı noktasını kapatan etiketi USB bağlantı noktasını kullanacağınız zamana kadar çıkarmayın.

Arka

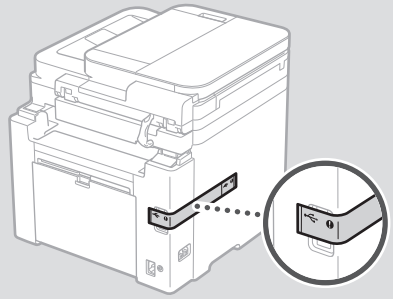


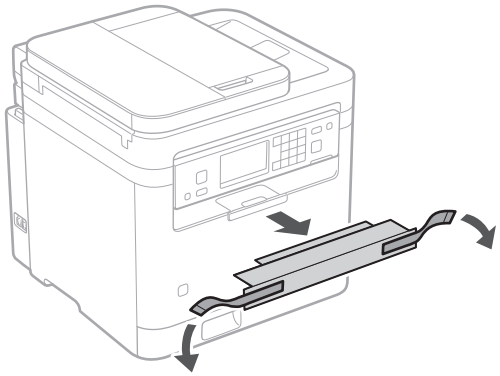

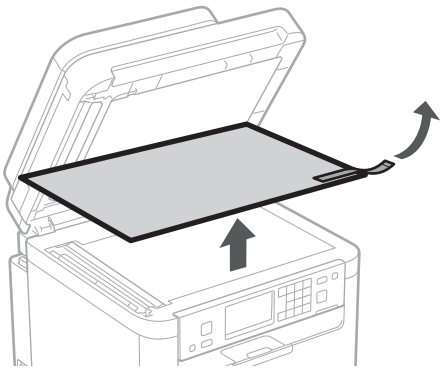


3 Kağıt Yükleme


1.

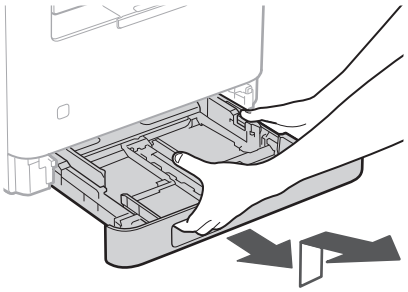


2.

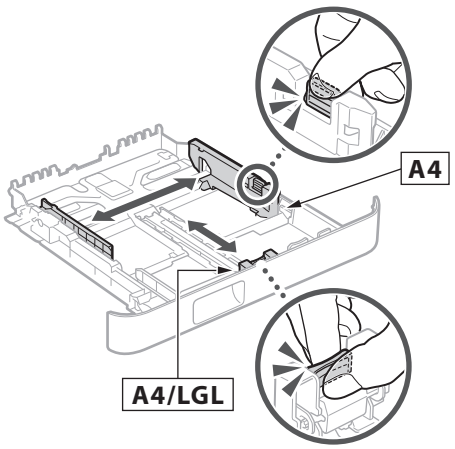

3.

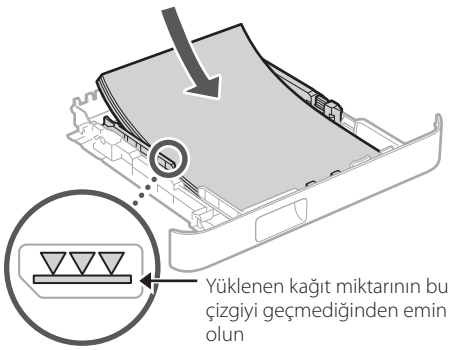


4.

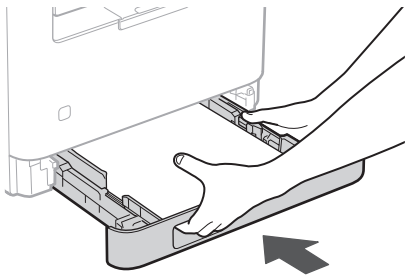


4 Kağıt Durdurucuyu ve Kumanda Panelini Ayarlama


1.

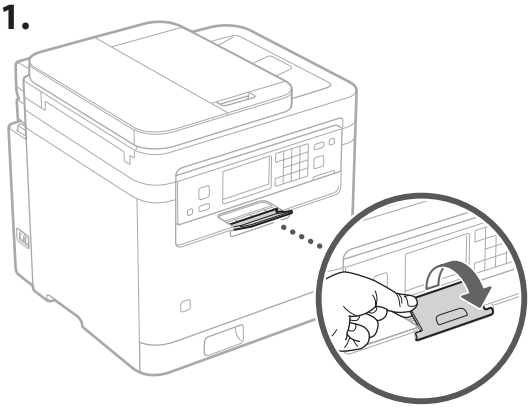

2.

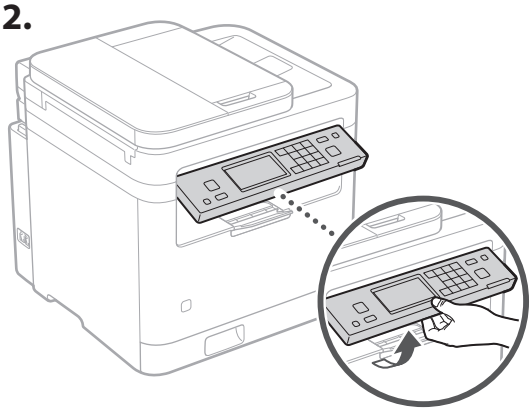


5 Güç Kablosunu Bağlama

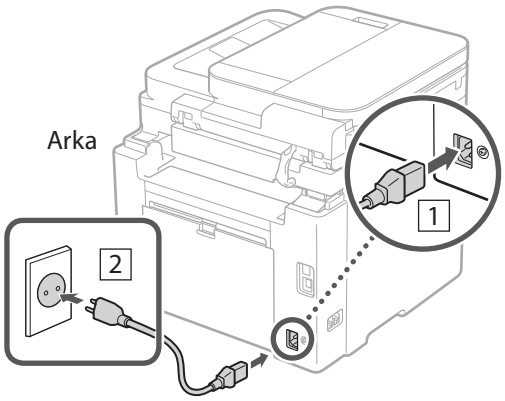

6 Temel Ayarları Belirleme

Makineyi ilk defa açtığınızda, kumanda panelinde Kurulum Kılavuzu belirir. Ekrandaki talimatları izleyerek makinenin başlangıç kurulumunu gerçekleştirin.

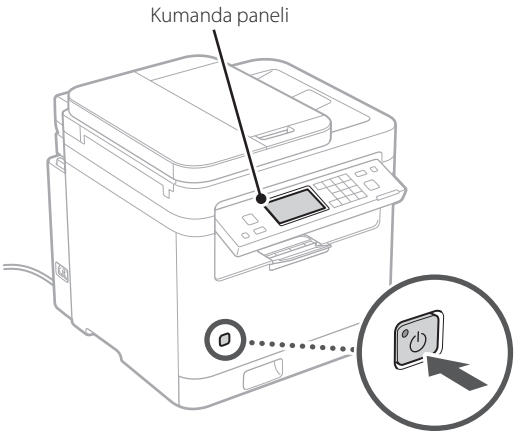

- Tarih ve Saat Ayarları
- Güvenlik Ayarları
- Ağ Ayarları
- Toner Takviyesi Servis Ayarları*

Yukarıda belirtilen ayarları tamamladıktan sonra, kumanda panelinde <Yazılım Kurulumu> veya <Sürücü Yükleme/ Başlatma Ayarı> ekranı görünür. Ekrandaki yönergeleri takip edin.


* Bu hizmet bazı ülke veya bölgelerde kullanılamaz. Bu hizmeti kullanmak için önceden bir sözleşme yapmanız gerekir. Yazılım ve sürücü yükleme işlemlerinden sonra yapılandırmalar gerekebilir.

7 Yazılımı/Sürücüleri Yükleme


Makinenin yazdırma, faks ve tarama işlevlerini, bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlanarak kullanmak için ilgili sürücüleri yüklemeniz gerekir.

Canon web sitesinden indirme

1. Web tarayıcınızı açın ve Canon web sitesine erişin.

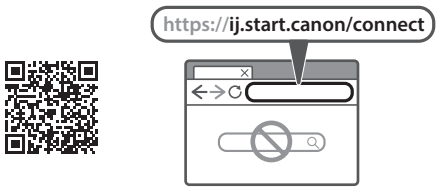

2. Model adını girin ve Git öğesine tıklayın.



3. Ekrandaki talimatları izleyerek işlemlere devam edin.

Cihazla Birlikte Gelen CD/DVD-ROM ile Yükleme

1. CD/DVD-ROM'u bilgisayarınıza takın ve yazılımı ve sürücüleri yükleyin.

- Internet'e bağlı ortamda (yalnızca Windows), "Dlmastersetup. url" ye çift tıklayın. Bunun ardından, ekrandaki yönergeleri takip edin.
- Internet'e bağlı olmayan ortamda, kullanmak istediğiniz yazılımı/sürücüyü CD'den / DVD-ROM'dan yükleyin.

Canon


MF287dw

دليل الإعداد

١ تعليمات السلامة المهمة
تأكد من قراءة هذه التعليمات قبل استعمال الآلة.

٢ دليل الإعداد (هذه الوثيقة)


٣ دليل المستخدم
يبيّن هذا القسم جميع الطرق الممكنة لاستخدام هذه الآلة.

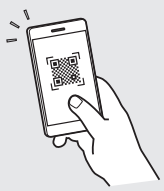


https://oip.manual.canon/


- بعد الانتهاء من قراءة هذا الدليل، قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- المعلومات الواردة في هذه الدليل عُرضة للتغيير دون إشعار.

١ التحقق من البنود المرفقة

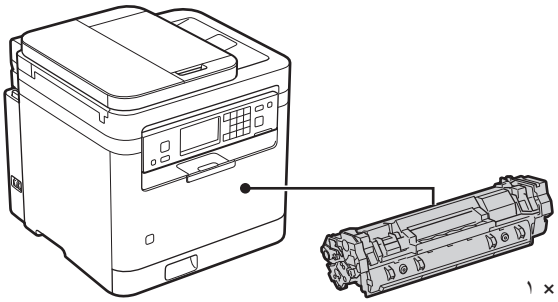

× ١

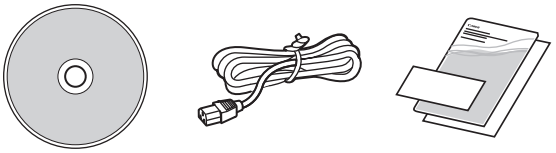


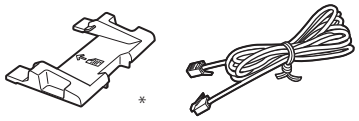

* استخدم هذا عند مسح المستندات الأصلية بحجم A٦ ضوئيًا باستخدام وحدة التغذية بالورق.

٢ نزع مواد التعبئة والتغليف

١ ـ قم بتركيب هذه الآلة في المكان الذي سيتم استخدامها فيه.

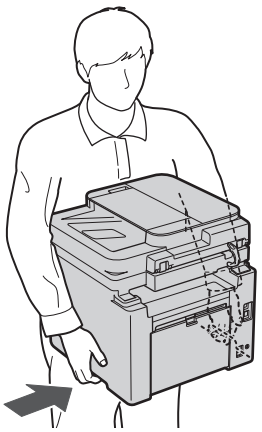



اترك مسافة قدرها ١٠٠ مم أو أكثر حول الجهاز عند التركيب.


٢ ـ انزع جميع مواد التعبئة والتغليف.

أزل جميع الأشرطة.

لا تنزع الملصق الذي يغطي منفذ USB إلا عندما تقوم باستعمال منفذ USB فعليًا.

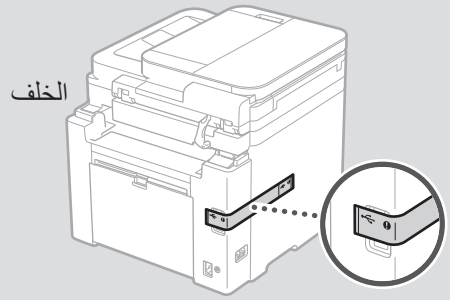


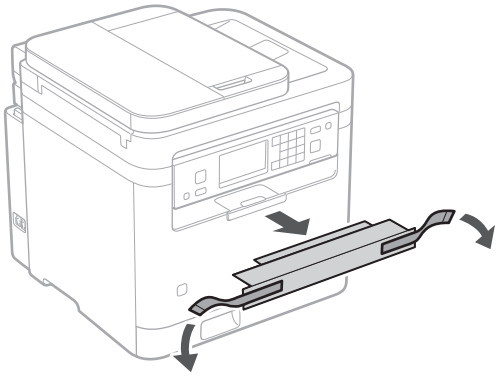

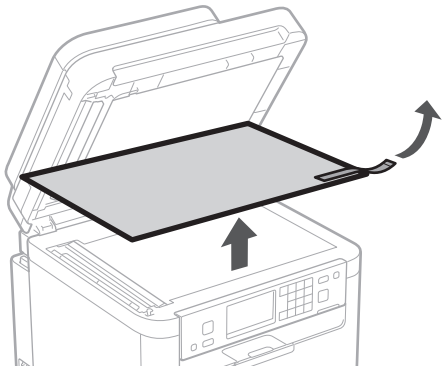


٣ تحميل الأوراق


١.

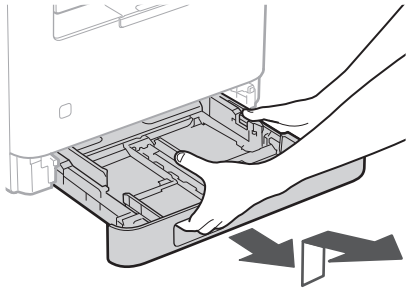


٢.

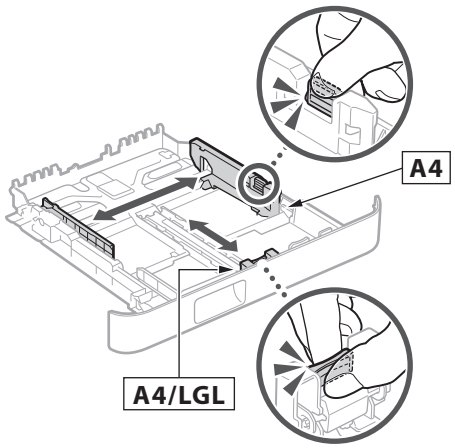

٣.

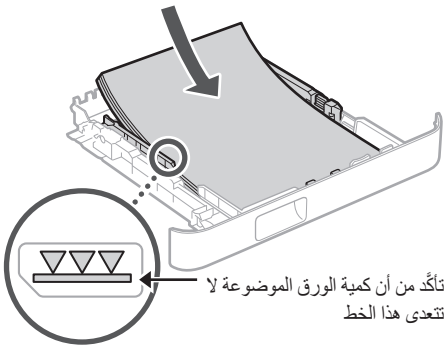


٤.

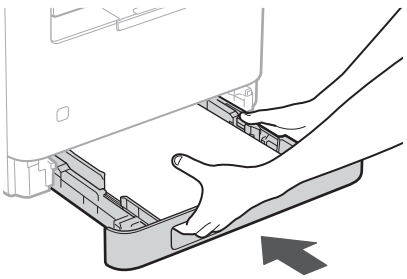


٤ إعداد مصد الورق ولوحة التحكم


١.

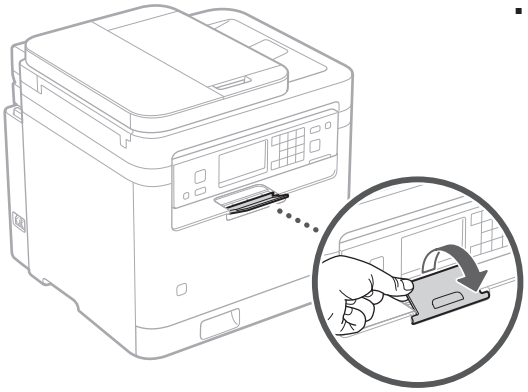

٢.

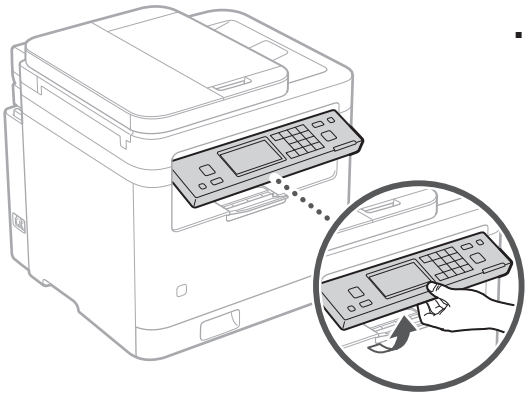


٥ توصيل سلك الطاقة

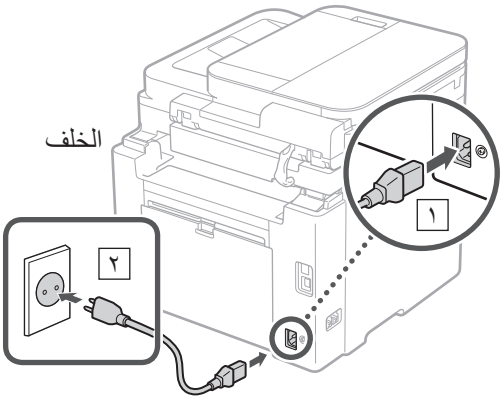

٦ تحديد الإعدادات الأساسية

عند تشغيل الآلة للمرة الأولى، يظهر دليل الإعداد على لوحة التحكّم. قم بتنفيذ الإعدادات المبدئية للآلة باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

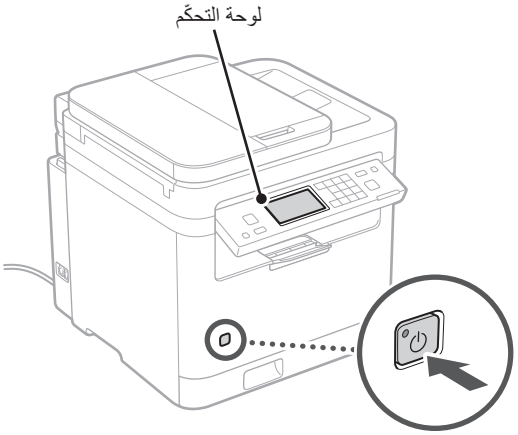

- إعدادات التاريخ والوقت
- إعدادات الأمان
- إعدادات الشبكة
- إعدادات خدمة إعادة تعبئة مسحوق الحبر*

بعد إنهاء الإعدادات المذكورة أعلاه، ستظهر شاشة <تثبيت البرنامج> أو <تثبيت برنامج التشغيل/الإعداد الأولي> على لوحة التحكم. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.


* هذه الخدمة غير متاحة في بعض الدول أو المناطق. لاستخدام هذه الخدمة، يجب عليك إبرام اتفاقية مسبقًا. قد تلزم عمليات التهيئة بعد تثبيت البرنامج وبرنامج التشغيل.

٧ تركيب البرنامج/برامج التشغيل

لاستخدام وظائف الطباعة والفاكس والمسح الضوئي بالجهاز عن طريق الاتصال بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، يجب تثبيت برامج التشغيل ذات الصلة.

التنزيل من موقع شركة Canon على الإنترنت

١ ـ افتح متصفّح الإنترنت لديك وادخُل على الموقع الإلكتروني لشركة Canon.

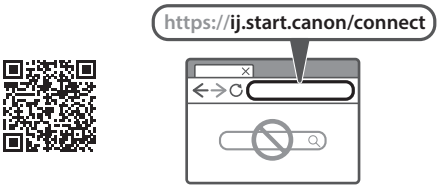

٢ ـ أدخِل اسم الموديل وانقر على انتقال.



٣ ـ استمر في عمليات التشغيل باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

التركيب من القرص CD/DVD-ROM

١ ـ قم بتحميل القرص CD/DVD-ROM في جهازك الكمبيوتر، وبم بتركيب البرنامج وبرامج التشغيل.

- في بيئة متصلة بالإنترنت (نظام Windows فقط)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق «Dlmastersetup. url». بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- في بيئة غير متصلة بالإنترنت، ثبّت البرنامج/برنامج التشغيل الذي تريد استخدامه من أقراص CD/DVD.

Canon


MF287dw

راهنمای تنظیم

۱ دستورالعمل های مهم ایمنی
پیش از استفاده از دستگاه این راهنمایی ها را مطمئنا بخوانید.

۲ راهنمای تنظیم (این سند)


۳ راهنمای کاربر
این بخش تمامی راهنمایی که می توان از این دستگاه استفاده کرد را توضیح می دهد.

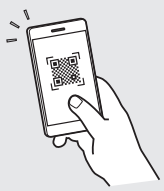


https://oip.manual.canon/


- بعد از اینکه این راهنما را خواندید، برای رجوع در آینده آن را در یک مکان امن نگهداری کنید.
- اطلاعات در این راهنما بدون هیچ اطلاع قبلی می تواند عوض شود.

۱ چک کردن اقلام همراه دستگاه

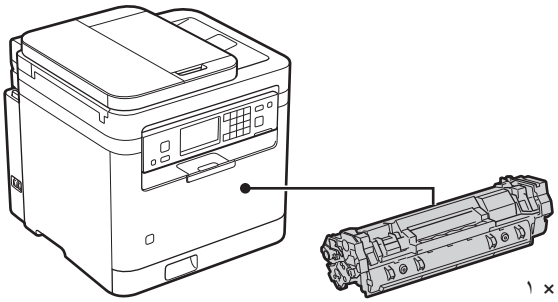

× ۱

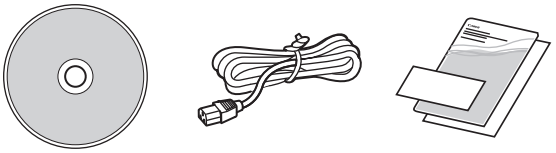

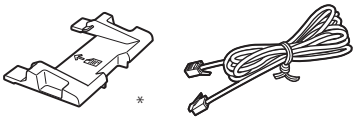


*

* هنگام اسکن کردن فایل‌های اصلی دارای اندازه A۴، از این استفاده کنید.

۲ جدا کردن مواد بسته بندی محصول

۱ ـ دستگاه را در مکانی که قرار است در آن استفاده شود نصب کنید.

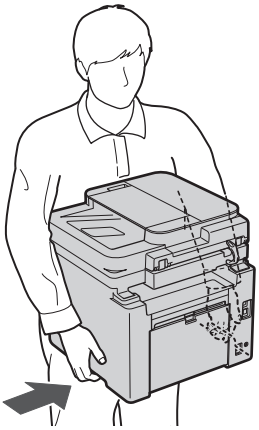



هنگام نصب، فضایی معادل ۱۰۰ میلی‌متر یا بیشتر را در اطراف دستگاه تعبیه کنید.


۲ ـ تمامی مواد بسته بندی را جدا کنید.

همه نوارها را جدا کنید.

استیکری که درگاه USB را پوشانده را تا زمان استفاده واقعی از این درگاه USB برندارید.

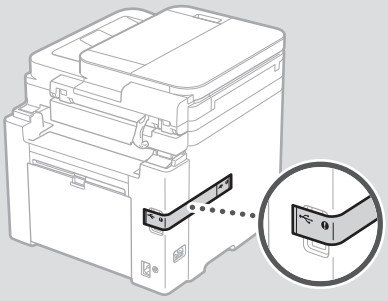


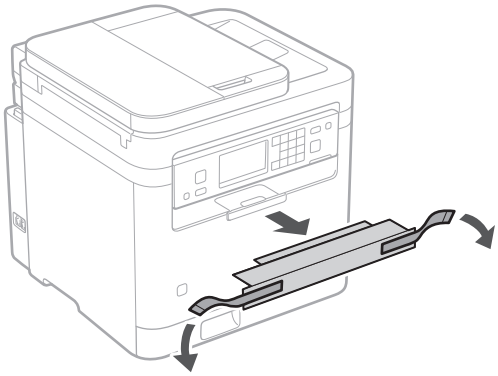

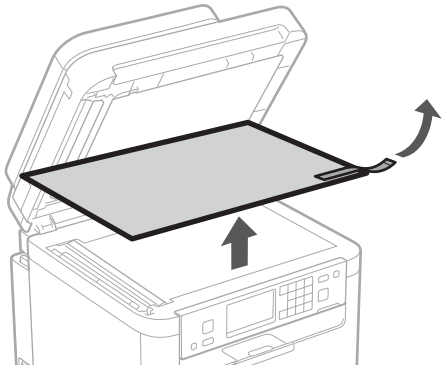


۳ بارگذاری کاغذ


۱.

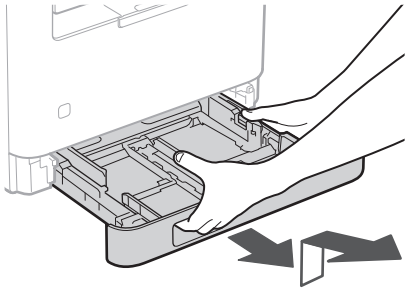


۲.

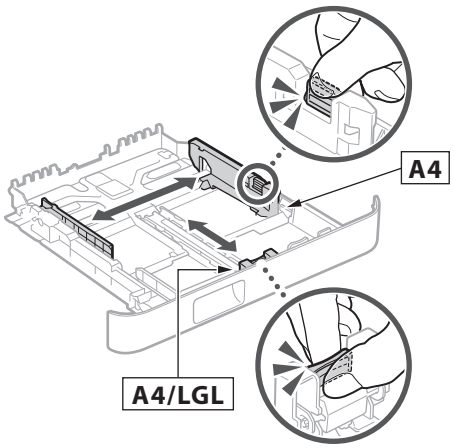

۳.

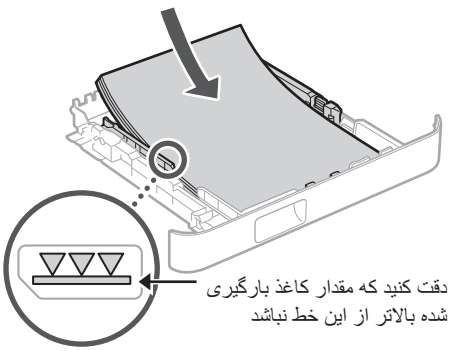


۴.

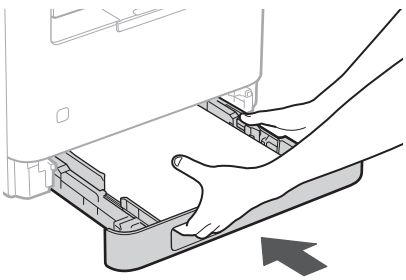


۴ تنظیم متوقف‌کننده کاغذ و پانل عملیات


۱.

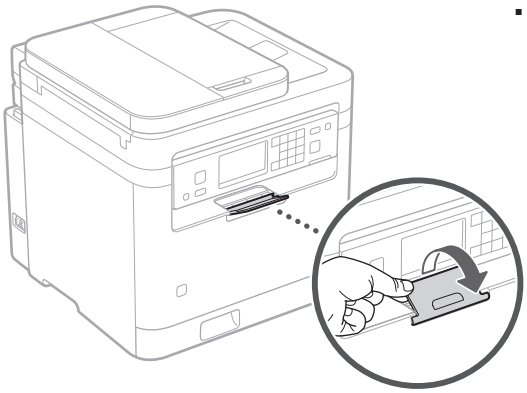

۲.

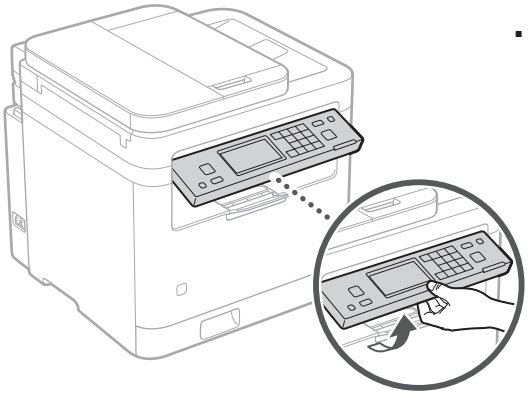


۵ اتصال سیم برق

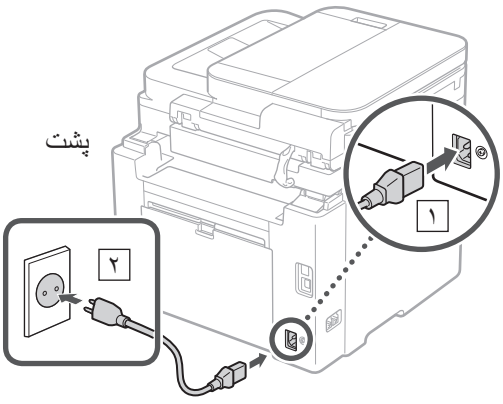

۶ تعیین تنظیمات اولیه

هنگامی که برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید، راهنمای تنظیم بر روی پانل عملیات ظاهر می شود. با دنبال کردن دستورات روی صفحه تنظیمات اولیه دستگاه را انجام دهید.

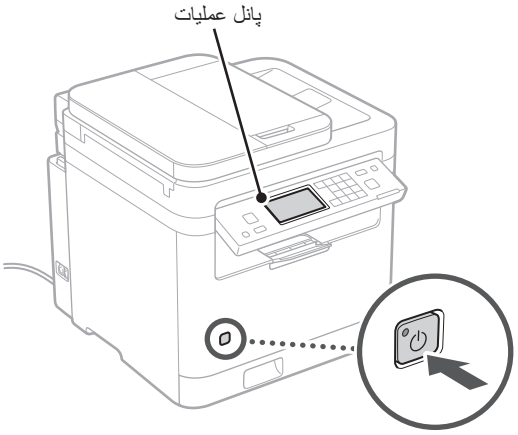

- تنظیمات تاریخ و زمان
- تنظیمات امنیت
- تنظیمات شبکه
- تنظیمات سرویس پرکردن مجدد تونر*

پس از انجام تنظیمات فوق، صفحه نمایش <Software Installation> یا <Driver Install./Initial Set.> در پانل عملیات ظاهر خواهد شد. از دستورات روی صفحه نمایش پیروی کنید.


* این سرویس در برخی کشورها یا مناطق در دسترس نیست. برای استفاده از این سرویس، باید از قبل قراردادی را منعقد کنید. ممکن است پس از نصب نرم‌افزار و درایور، لازم باشد پیکربندی‌هایی انجام شود.

۷ نصب نرم افزار / درایورها

برای استفاده از عملکردهای چاپ، فکس، و اسکن این دستگاه از طریق اتصال به یک رایانه یا گوشی هوشمند، باید درایورهای مربوط به هر عملکرد را نصب کنید.

پیاده کردن از وبسایت شرکت Canon

۱ . مرورگر وب خود را باز کنید و به وبسایت Canon دسترسی پیدا کنید.

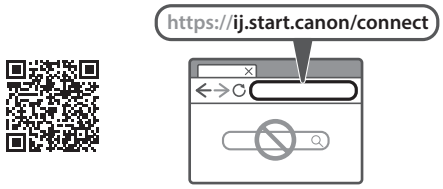

۲ . نام مدل را وارد و روی «رفتن» (Go) کلیک کنید.



۳ . با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش، عملیات را ادامه دهید.

نصب از CD/DVD-ROM همراه

۱ . CD/DVD-ROM را داخل رایانه گذاشته و نرم افزای و درایورها را نصب کنید.

- در محیطی که به اینترنت متصل است (فقط ویندوز)، روی «Dlmastersetup. url» دو بار کلیک کنید. پس از آن، از دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش پیروی کنید.
- در محیطی که به اینترنت متصل نیست، نرم‌افزار/درایور موردنظر خود را از CD/DVD-ROM نصب کنید.

یادداشت

Memo



Memo



Canon

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.
One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD
1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES
https://global.canon/

FT6-3291-000

FT6-3291 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2024 PRINTED IN KOREA