


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

GPS-Navi

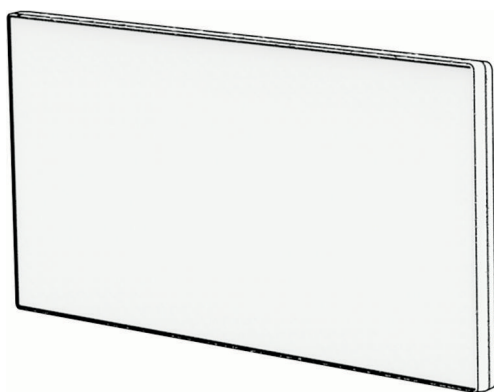

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte..... 5

Übersicht über das Gerät.....	5
Hinweise zur Montage.....	5
Montieren des Garmin Drive™ Geräts im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung.....	6
Ein- und Ausschalten des Geräts.....	7
Übersicht über die Kartenseite.....	8
Icons der Statusleiste.....	8
Empfangen von GPS-Signalen.....	8
Anpassen der Lautstärke.....	9
Verwenden des Audiomischpults.....	9
Aktivieren oder Deaktivieren von Tönen und Audioquellen.....	9
Einstellen der Bildschirmhelligkeit.....	9
Ändern der Tastatur.....	9
Koppeln mit dem Smartphone.....	9

Sprachfunktionen..... 11

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen.....	11
Starten der Garmin® Sprachsteuerung.....	11
Starten von Routen.....	11
Tätigen von Anrufen unter Verwendung von Sprachbefehlen.....	12
Ändern von Geräteeinstellungen per Sprachbefehl.....	12

Fahrerassistenzfunktionen und Alarme..... 13

Aktivieren oder Deaktivieren von Informationen für Fahrer.....	13
Ampelblitzer und Radarkontrollen.....	13

Suchen und Speichern von Positionen..... 14

Suchen von Positionen mit der Suchleiste.....	14
Suchen von Adressen.....	14
Positionssuchergebnisse.....	15
Ändern des Suchgebiets.....	16
Points of Interest.....	16
Suchen von Positionen nach Kategorie.....	16

Suchen nach Nationalparks.....	16
Suchen von günstigen Tankstellen..	17
Suchen nach EV-Ladestationen.....	17
Tripadvisor®.....	17
Navigieren zu Points of Interest an einem Standort.....	18
Suchen von Parkplätzen in der Nähe der aktuellen Position.....	18
Suchen nach Orten mit medizinischer Versorgung.....	18
Suchfunktionen.....	18
Suchen von Kreuzungen.....	18
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten.....	18
Anzeigen kürzlich gefundener Positionen.....	19
Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte.....	19
Hinzufügen von Kurzbefehlen.....	19
Entfernen von Kurzbefehlen.....	19
Speichern von Positionen.....	19
Speichern einer Position.....	19
Speichern der aktuellen Position.....	19
Bearbeiten von Favoriten.....	19
Sortieren gespeicherter Positionen.....	19
Löschen von Favoriten.....	20

Verfolgen von Routen..... 21

Routen.....	21
Starten von Routen.....	21
Starten von Routen zu einem Punkt auf der Karte.....	21
Navigieren nach Hause oder zur Arbeit.....	21
Anzeige der Route auf der Karte.....	21
Aktiver Fahrspurassistent.....	22
Anzeigen von Abbiegungen und Fahranweisungen.....	23
Anzeigen der gesamten Route auf der Karte.....	23
Ankunft am Ziel.....	23
Parken in der Nähe des Ziels.....	23
Ändern der aktiven Route.....	24
Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route.....	24
Ändern der Route.....	24
Wählen einer Umleitung.....	24

Ändern von Routenpräferenzen.....	24
Anhalten der Route.....	24
Verwenden von vorgeschlagenen Routen.....	24
Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten.....	25
Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	25
Vermeiden von Mautstraßen.....	25
Vermeiden von Straßenmerkmalen.....	25
Vermeiden von Umweltzonen.....	25
Eigene Vermeidungen.....	25

Verwenden der Karte..... 27

POI entlang Route.....	27
Anzeigen der nächsten POIs.....	27
Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route.....	27
Nächste Städte.....	27
Anzeigen der nächsten Städte und Autobahn-POIs.....	27
Reiseinformationen.....	28
Anzeigen von Reisedaten auf der Karte.....	28
Anzeigen von Reisedaten auf der Karte.....	28
Zurücksetzen von Reiseinformationen.....	28
Anpassen der Karte.....	28
Anpassen der Kartenebenen.....	28
Ändern des Kartendatenfelds.....	28
Ändern der Kartenansicht.....	28
Ändern der Kartenregion.....	29
Neuinstallation von Karten.....	29

Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen..... 30

Ein- oder Ausblenden von App-Benachrichtigungen.....	30
Smart Notifications.....	30
Empfangen und Anzeigen von Benachrichtigungen.....	30
Freisprechfunktion.....	30
Anrufen.....	31
Annehmen von Anrufen.....	31
Anzeigen der Anrufliste.....	31

Verwenden von Optionen während eines Telefonats.....	31
Senden von Positionen an das Smartphone.....	31
Trennen eines gekoppelten Smartphones.....	32
Löschen eines gekoppelten Smartphones.....	32

Verkehr..... 33

Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone.....	33
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte.....	33

Verwenden der Apps..... 34

Anheften von Apps an die Seitenleiste.....	34
Entfernen oder Ersetzen angehefteter Apps.....	34
Anzeigen der Wettervorhersage.....	34
Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt.....	34
Anzeigen von Wetterradar.....	35
Anzeigen der Windvorhersage.....	35
Prüfen von Straßenbedingungen....	35
Anzeigen von Wetterwarnungen....	35
Routenplaner.....	35
Planen einer Route.....	35
Navigieren mit einer gespeicherten Route.....	36
Bearbeiten und Speichern der aktiven Route.....	36
Musikfunktionen.....	36
Drahtlose Kameras.....	36
Koppeln des Geräts mit einer drahtlosen Kamera.....	36
Anzeigen der drahtlosen Kamera....	37
Garmin PowerSwitch™ App.....	38
Aktivieren eines Stromschalters.....	38
Ausschalten aller Schalter.....	38
Anpassen von Schaltflächen.....	38
Zuweisen von Schaltern zu Steuereingängen.....	38
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Layouts.....	39
Routinen.....	39

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele.....	40
---	----

Einstellungen.....41

Smartphone-Einstellungen.....	41
Wi-Fi® Einstellungen.....	41
Karteneinstellungen.....	41
Navigationseinstellungen.....	41
Einstellungen für den Routing-Modus.....	42
Vermeiden von Vignetten.....	42
Festlegen einer simulierten Position.....	42
Fahrerassistenzeinstellungen.....	42
Einstellungen für Annäherungsalarme.....	42
Kameraeinstellungen.....	42
Anzeigeeinstellungen.....	43
Systemeinstellungen.....	43
Ändern der Sprache.....	43
Positionsformateinstellungen.....	43
Einstellen der Uhrzeit.....	43
Geräte- und Datenschutzeinstellungen.....	43
Aktivieren der Displaysperre.....	44
Zurücksetzen von Daten und Einstellungen.....	44

Truck and Camper Pack™ 45

Freischalten des Truck and Camper Pack™	45
Fahrzeugprofile.....	45
Hinzufügen eines Fahrzeugprofils... ..	45
Wechseln des Fahrzeugprofils.....	45
Bearbeiten von Fahrzeugprofilen... ..	46
Fahrzeug- und Fahrertools.....	46
Pausenplanung.....	46
Aufzeichnen des Serviceverlaufs....	46
dēzl™ DualView.....	47
Anzeigen beliebter LKW-Routen auf der Karte.....	47
Planen der Ankunft.....	47
Satellitenbilder.....	47
Herunterladen von Satellitenbildern.....	48

Geräteinformationen..... 49

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen.....	49
Technische Daten.....	49
Aufladen des Geräts.....	49

Gerätewartung 50

Garmin® Support-Center.....	50
Karten- und Software-Updates.....	50
Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk.....	50
Aktualisieren von Karten und Software über ein Wi-Fi® Netzwerk.....	50
Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express™	51
Pflege des Geräts.....	52
Reinigen des Gehäuses.....	52
Reinigen des Touchscreens.....	52
Reinigen des USB-Anschlusses.....	53
Neustarten des Geräts.....	53
Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung.....	53
Entnehmen des Geräts aus der Halterung.....	53
Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung.....	53
Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe.....	53

Anhang..... 54

Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten.....	54
Datenverwaltung.....	54
Informationen zu Speicherkarten....	54
Verbinden des Geräts mit dem Computer.....	54
Übertragen von Daten vom Computer.....	54
Entfernen des USB-Kabels.....	54
Anzeigen des GPS-Signalstatus.....	54
Erwerben weiterer Karten.....	54
Erwerben von Zubehör.....	55
Europäische Emissionsstandards.....	55


Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

- Aktualisieren Sie die Karten und die Software des Geräts ([Karten- und Software-Updates](#), Seite 50).
- Bringen Sie das Gerät im Fahrzeug an und schließen Sie es an die Stromversorgung an ([Hinweise zur Montage](#), Seite 5).
- Erfassen Sie GPS-Signale ([Empfangen von GPS-Signalen](#), Seite 8).
- Passen Sie die Lautstärke ([Anpassen der Lautstärke](#), Seite 9) und die Displayhelligkeit an ([Einstellen der Bildschirmhelligkeit](#), Seite 9).
- Navigieren Sie zu Ihrem Ziel ([Starten von Routen](#), Seite 21).

Übersicht über das Gerät

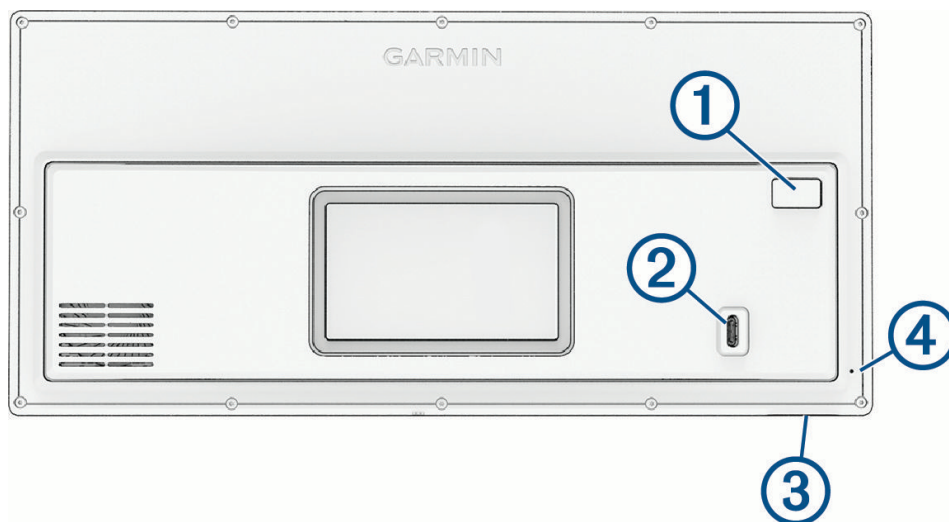

①	Einschalttaste
②	USB-C® Anschluss für Stromversorgung und Daten
③	Steckplatz für Speicherkarten mit Kartenmaterial und Daten
④	Mikrofon für Sprachbefehle oder Freisprechfunktion

Hinweise zur Montage

- Montieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, der die Sicht des Fahrers auf die Straße beeinträchtigt.

⚠️ WARNUNG

Es unterliegt Ihrer Verantwortlichkeit sicherzustellen, dass der Montageort allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und die Sicht des Fahrers im Straßenverkehr nicht beeinträchtigt.

- Wählen Sie einen Ort, an dem Sie das Netzkabel sicher verlegen können.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Gerät in einem Fahrzeug montieren, installieren Sie das Gerät und das Netzkabel sicher, sodass sie nicht die Bedienelemente des Fahrzeugs behindern. Eine Behinderung der Bedienelemente des Fahrzeugs könnte zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Wählen Sie einen Ort, an dem das Gerät Ihre Stimme gut hören kann.
Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Lautsprechern oder Lüftungen, die Geräusche verursachen können, die sich auf die Mikrofone auswirken.
- Wählen Sie einen Ort, der leicht zugänglich ist.
- Reinigen Sie die Windschutzscheibe gründlich vor der Befestigung der Halterung.


Montieren des Garmin Drive™ Geräts im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung

⚠ WARNUNG


Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen, Produktschäden oder andere Sachschäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.


- 1 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ① in Richtung der Windschutzscheibe ein.

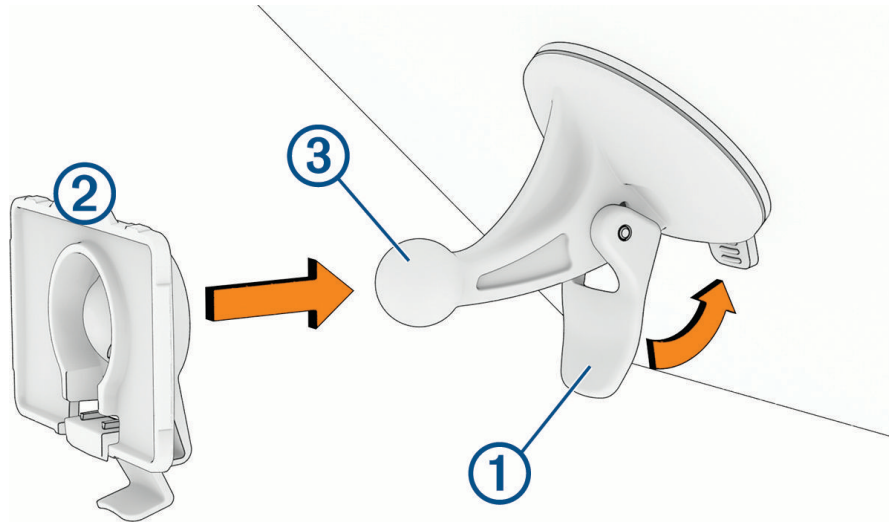

- 2 Drücken Sie die Halterung ② in die Saugnapfhalterung ③, bis sie einrastet.
- 3 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den USB Anschluss ④ des Geräts an.

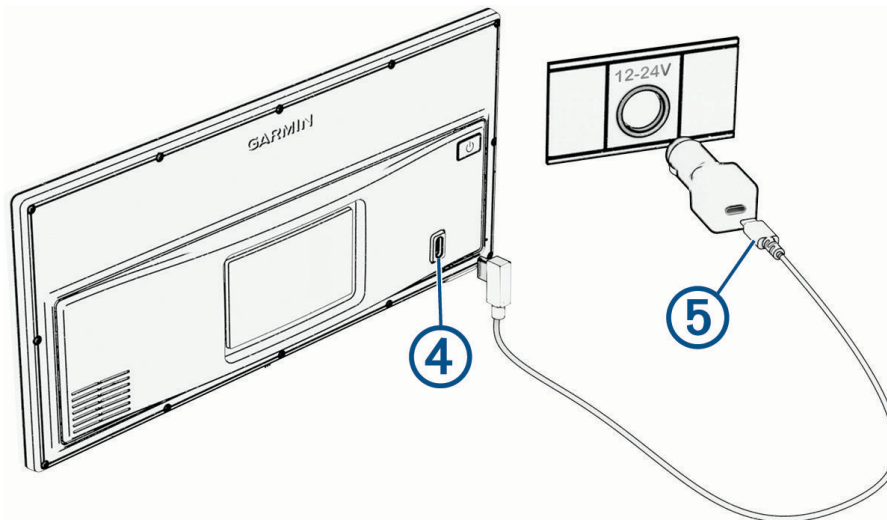

- 4 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels ⑤ an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
- 5 Setzen Sie die Lasche oben an der Halterung in die Kerbe an der Rückseite des Geräts ein, und drücken Sie die Unterseite der Halterung in das Gerät ein, bis sie einrastet.

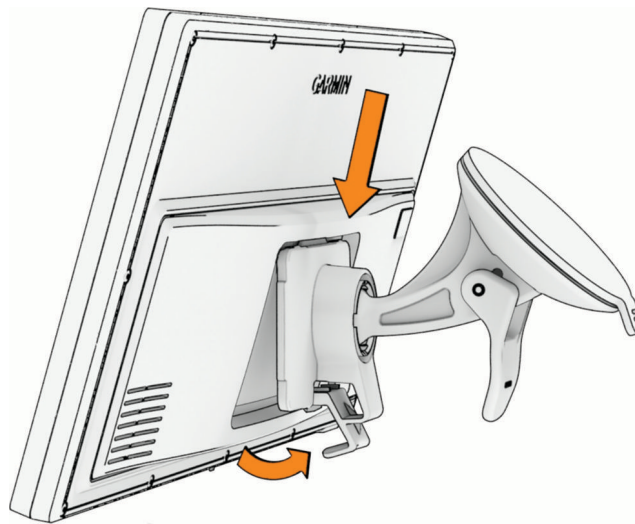

Ein- und Ausschalten des Geräts

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste ① drücken oder das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.



- Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Geräts, indem Sie die Einschalttaste drücken, während das Gerät eingeschaltet ist.


Im Energiesparmodus ist das Display ausgeschaltet und das Gerät verwendet sehr wenig Strom, ist jedoch sofort wieder betriebsfähig.

TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Energiesparmodus versetzen.

- Schalten Sie das Gerät vollständig aus, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten, bis auf dem Display eine Meldung angezeigt wird. Wählen Sie die Option **Aus**.

Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus.

Übersicht über die Kartenseite

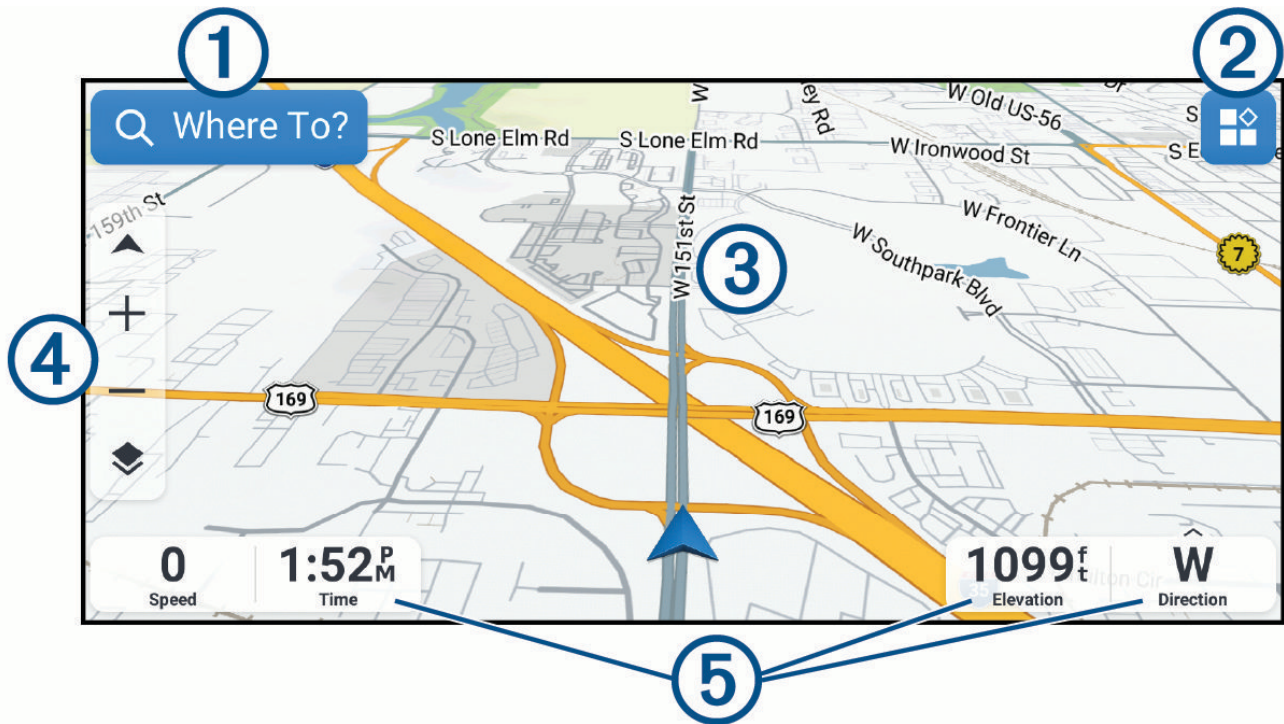

① 🔍 Zieleingabe	Wählen Sie die Option, um eine Route zu starten oder nach Points of Interest zu suchen.
② ☰	Wählen Sie die Option, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort können Sie auf verschiedene Dienstprogramme des Geräts zugreifen, den Gerätestatus anzeigen und Geräteeinstellungen ändern.
③ Karte	Wählen Sie die Karte, um sie zu durchblättern und zusätzliche Kartenoptionen anzuzeigen.
④ Steuerungen für die Kartenansicht	- Wählen Sie , um die Kartenperspektive zu ändern. - Wählen Sie oder , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern. - Wählen Sie , um Kartenebenen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
⑤ Datenfelder	Wählen Sie ein Datenfeld, um die in diesem Feld angezeigten Informationen zu ändern.

Icons der Statusleiste

Sie können wählen, um die Statusleiste oben im Menü anzuzeigen. Die Icons der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Icons auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Ladezustand des Akkus.
	Status des GPS-Signals. Halten Sie die Option gedrückt, um die GPS-Genauigkeit und erfasste Satelliteninformationen anzuzeigen (Anzeigen des GPS-Signalstatus, Seite 54).
	Wi-Fi® Signalstärke. Wählen Sie die Option, um die Wi-Fi Einstellungen zu ändern (Wi-Fi® Einstellungen, Seite 41).
	Bluetooth® Technologie-Status. Wählen Sie die Option, um die Bluetooth Einstellungen anzuzeigen (Smartphone-Einstellungen, Seite 41).
	Verbindungsstatus der Garmin Drive™ App (Koppeln mit dem Smartphone, Seite 9).

Empfangen von GPS-Signalen

Beim Einschalten des Navigationsgeräts muss der GPS-Empfänger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. davon, wie weit Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das Navigationsgerät zuletzt verwendet haben, ob Sie eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der letzten Verwendung des Navigationsgeräts vergangen ist. Wenn Sie das Navigationsgerät zum ersten Mal einschalten, kann die Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.

3 Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens die Hälfte der Balken ausgefüllt angezeigt wird, ist das Gerät navigationsbereit.

Anpassen der Lautstärke

1 Wählen Sie  > .

2 Wählen Sie eine Option:

- Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
- Wählen Sie  oder , um die Gerätelautstärke stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.
- Wenn Sie ein Smartphone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, tippen Sie auf die Lautstärketasten unter dem Namen des Smartphones, um die Lautstärke des Smartphones zu erhöhen oder zu verringern.
- Wählen Sie **Audiomischpult**, um die Lautstärke für Töne wie Navigationsanweisungen und Annäherungsalarme separat zu regeln.
- Wählen Sie ein Kontrollkästchen, um zusätzliche Tonoptionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verwenden des Audiomischpults

Verwenden Sie das Audiomischpult, um die relative Lautstärke für verschiedene Audioquellen einzurichten, beispielsweise Navigationsmeldungen, Sprachantworten oder Alarme. Die Lautstärke für die einzelnen Audiotypen ist ein Prozentwert der Hauptlautstärke.

1 Wählen Sie  >  > **Audiomischpult**.

2 Passen Sie mit den Schiebereglern die relative Lautstärke für jede Audioquelle an.

Wenn sich ein Schieberegler beispielsweise ganz rechts befindet, wird für die Audioquelle die Hauptlautstärke verwendet. Wenn ein Schieberegler mittig eingestellt ist, wird die entsprechende Quelle mit halber Hauptlautstärke wiedergegeben.

Aktivieren oder Deaktivieren von Tönen und Audioquellen

Sie können bestimmte Audioquellen und Systemtöne ein- oder ausschalten, ohne dass andere Audioquellen davon betroffen sind.

1 Wählen Sie  > .

2 Wählen Sie im Bereich **Töne** eine Option:

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Navigationsansagen**, damit das Gerät Navigationsmeldungen und Wegbeschreibungen ansagt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehrsmeldungsansagen**, damit das Gerät Verkehrsansagen und -meldungen ansagt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarme und Töne**, damit das Gerät einen Ton ausgibt, wenn eine Fahrerassistenzwarnung ausgelöst wird.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tastenbetätigung**, damit das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie auf eine der Bildschirmschaltflächen tippen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1 Wählen Sie  >  > **Anzeige**.

2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Ändern der Tastatur

Zum Ändern der Tastatursprache oder des Tastaturlayouts müssen Sie zunächst in den Systemeinstellungen eine Tastatursprache bzw. ein Tastaturlayout aktivieren ([Systemeinstellungen](#), Seite 43).

- Wählen Sie auf der Tastaturseite die Option , um zu einer anderen Tastatursprache bzw. zu einem anderen Tastaturlayout zu wechseln.

Koppeln mit dem Smartphone

Sie können das Garmin Drive™ Navi mit dem Smartphone und der Garmin Drive App koppeln, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren und auf Livedaten zuzugreifen ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk](#) und [Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

1 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Drive App.

- 2 Schalten Sie das Garmin Drive Navi ein und achten Sie darauf, dass das Navi und das Smartphone nicht weiter als 3 m (10 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Öffnen Sie auf dem Smartphone die Garmin Drive App.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Garmin® Konto anzumelden und die Kopplung und Einrichtung abzuschließen.

Das Hauptkontrollboard wird angezeigt. Nach der Kopplung der Geräte können Sie Smartphone-Funktionen auf dem Navi aktivieren oder deaktivieren ([Smartphone-Einstellungen, Seite 41](#)). Die Geräte stellen automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Sprachfunktionen

Das Garmin Drive™ Gerät nutzt die natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP), um die Absicht der gesprochenen Anweisungen zu verstehen. Sie können mit natürlicher Sprache und vollständigen Sätzen Fragen stellen oder Befehle sprechen. Im Handbuch sind viele Beispielausdrücke enthalten, jedoch können Sie experimentieren und mit dem Gerät so sprechen, wie es am angenehmsten für Sie ist.

Die Garmin® Sprachsteuerung ermöglicht es Ihnen, nach Positionen und Adressen zu suchen, Routen mit Abbiegehinweisen zu starten, per Freisprechfunktion Telefonanrufe zu tätigen usw. Starten Sie die Garmin Sprachsteuerung, indem Sie *OK, Garmin* und anschließend einen Sprachbefehl sagen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Produktmodellen oder für alle Sprachen verfügbar.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Ansagen.

Starten der Garmin® Sprachsteuerung

Die Garmin Sprachsteuerung ermöglicht es Ihnen, mittels Sprachbefehlen in einfacher Sprache nach Positionen und Adressen zu suchen, Routen mit Abbiegehinweisen zu starten, per Freisprechfunktion Telefonanrufe zu tätigen usw.

- Sagen Sie *OK, Garmin*, und sagen Sie einen Sprachbefehl.
Beispielsweise können Sie folgende Befehle verwenden:
 - *OK, Garmin, bring mich nach Hause.*
 - *OK, Garmin, wo ist die Bibliothek?*

Starten von Routen

Navigation zu Favoriten per Sprachbefehl

Es ist nützlich, auf dem Garmin Drive™ Gerät eine Route zu starten, wenn Sie zu einem Favoriten navigieren, obwohl Sie die Strecke evtl. bereits kennen. Das Gerät kann Ihnen dabei helfen, gemeldete Verkehrsbehinderungen und Baustellen zu vermeiden, die die Route u. U. beeinträchtigen.

Sie können u. a. folgende Befehle verwenden, um eine Route zu Favoriten zu starten ([Speichern von Positionen, Seite 19](#)).

- *OK, Garmin, bring mich nach Hause.*
- *OK, Garmin, bring mich zur Arbeit.*
- *OK, Garmin, starte eine Route zur Schule.*

Navigation zu Adressen per Sprachbefehl

Sie können u. a. folgende Befehle verwenden, um eine Route zu einer Adresse in der Nähe oder zu einer Adresse in einer bestimmten Stadt zu starten.

- *OK, Garmin, bring mich zu One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, starte eine Route zu Eins Zwei Null Null East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigation zu Geschäften oder Positionen mit Name per Sprachbefehl

Sie können u. a. folgende Befehle verwenden, um nach Name oder Kategorie nach Geschäften oder Positionen zu suchen und dorthin zu navigieren.

Nahegelegene Positionen:

- *OK, Garmin, suche ein Café.*
- *OK, Garmin, wo ist die Bibliothek?*
- *OK, Garmin, bring mich zu McDonald's.*

Positionen bei einer anderen Stadt:

- *OK, Garmin, suche ein deutsches Restaurant in der Nähe von München.*
- *OK, Garmin, suche das Pergamonmuseum in Berlin.*
- *OK, Garmin, suche das Hofbräuhaus in München.*

Positionen in der Nähe einer Kreuzung:

- *OK, Garmin, suche in der Nähe von Frauenplatz und Liebfrauenstraße nach einem Restaurant.*
- *OK, Garmin, suche in der Nähe von Frauenplatz und Liebfrauenstraße nach dem Augustiner Klosterwirt.*

Navigation zu einer Stadt oder Kreuzung per Sprachbefehl

Sie können u. a. folgende Befehle verwenden, um nach Städten oder Kreuzungen zu suchen und dorthin zu navigieren.

- *OK, Garmin, suche Regensburg.*
- *OK, Garmin, suche Kurfürstendamm und Leibnizstraße.*

Abrufen der Ankunftszeit

Wenn eine Route aktiv ist, können Sie fragen, was die voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel ist.

Sagen Sie *OK, Garmin, wann kommen wir an?*

Stoppen einer Route per Sprachbefehl

Sie können u. a. folgende Befehle verwenden, um die Navigation einer Route zu beenden.

- *OK, Garmin, stoppe die Route.*
- *OK, Garmin, beende die Navigation.*

Tätigen von Anrufen unter Verwendung von Sprachbefehlen

Verwenden Sie einen Sprachbefehl, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch des gekoppelten Smartphones anzurufen.

Sagen Sie *OK, Garmin, ruf [Name] an*, wobei „[Name]“ für den Namen des Kontakts steht.

Beispielsweise können Sie sagen: *OK Garmin, ruf Mama an.*

Ändern von Geräteeinstellungen per Sprachbefehl

Verwenden Sie u. a. folgende Befehle, um Geräteeinstellungen auf einen Wert zwischen 0 und 10 einzustellen.

- *OK, Garmin, erhöhe die Lautstärke.*
- *OK, Garmin, stelle die Lautstärke auf 0 ein.*
- *OK, Garmin, stelle die Lautstärke auf 9 ein.*
- *OK, Garmin, verringere die Helligkeit.*
- *OK, Garmin, stelle die Helligkeit auf 5 ein.*

Fahrerassistenzfunktionen und Alarme

⚠ ACHTUNG

Die Funktionen für Alarme für Fahrer und Tempolimits dienen ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin® ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Das Gerät bietet Funktionen, die die Sicherheit beim Fahren sowie die Effizienz erhöhen können, sogar in Gegenden, die Ihnen gut bekannt sind. Das Gerät gibt einen Signalton oder eine Nachricht aus und zeigt Informationen für jeden Alarm an. Sie können den Signalton für einige Arten von Fahreralarmen aktivieren oder deaktivieren. Nicht alle Alarme sind in allen Gebieten verfügbar.

Schulen: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt das Tempolimit (sofern verfügbar) für die nächste Schule bzw. den nächsten Schulbereich an.

Tempolimit überschritten: Das Gerät zeigt einen roten Rahmen um das Tempolimitsymbol an, wenn Sie das ausgeschilderte Tempolimit für die aktuelle Straße überschreiten.

Reduziertes Tempolimit: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt das nächste Tempolimit an, damit Sie sich darauf vorbereiten können, das Tempo anzupassen.

Falsche Richtung auf Einbahnstraße: Das Gerät gibt eine Nachricht aus und zeigt eine Vollbildwarnung an, wenn Sie auf einer Einbahnstraße in die falsche Richtung fahren. Die Seitenränder werden rot angezeigt und oben auf der Seite bleibt ein Alarm eingeblendet, bis Sie die Einbahnstraße verlassen oder die Fahrtrichtung korrigieren.

Bahnübergang: Das Gerät zeigt die Distanz bis zum nächsten Bahnübergang an.

Achtung. Tiere! Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf den nächsten Wildwechsel hinzuweisen.

Alarmer an Landesgrenze: Das Gerät warnt Sie, wenn Sie internationale Grenzen überschreiten.

Kurven: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf eine Kurve hinzuweisen.

Stockender Verkehr: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf stockenden Verkehr hinzuweisen, wenn Sie sich stockendem Verkehr mit höherem Tempo nähern. Zur Verwendung dieser Funktion muss das Gerät Verkehrsinformationen empfangen ([Verkehr, Seite 33](#)).

Baustelle: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt eine Meldung an, wenn Sie sich einer Baustelle nähern.

Fahrstreifensperrung: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt eine Meldung an, wenn Sie sich einer Fahrstreifensperrung nähern.

Pausenplanung: Das Gerät gibt einen Ton aus und schlägt die nächsten Rastplätze vor, wenn Sie längere Zeit gefahren sind.

Annäherungsalarme: Das Gerät warnt Sie, wenn Sie sich in der Nähe von Benutzer-POIs oder Rotlichtkameras befinden.

Aktivieren oder Deaktivieren von Informationen für Fahrer

Sie können verschiedene Arten von Informationen für Fahrer aktivieren oder deaktivieren.

- 1 Wählen Sie  > **Fahrerassistenz** > **Informationen für Fahrer**.
- 2 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Alarmen.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Ampelblitzer und Radarkontrollen

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Zuverlässigkeit einer Rotlicht- oder Radar-Info-Datenbank verantwortlich und übernimmt auch keinerlei Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung einer Rotlicht- oder Radar-Info-Datenbank entstehen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für alle Regionen oder Produktmodelle verfügbar.

Mit einem kostenpflichtigen Abonnement sind für einige Gebiete und Produktmodelle Informationen zu den Standorten von Ampelblitzern und Radarkontrollen verfügbar. Das Gerät warnt Sie, wenn Sie sich einer gemeldeten Radarkontrolle oder einem Ampelblitzer nähern.

In einigen Gebieten kann das Gerät Daten zu Ampelblitzern und Radarkontrollen empfangen, wenn es mit einem Smartphone verbunden ist, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird.

Suchen und Speichern von Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Karten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Das Menü Zieleingabe bietet verschiedene Möglichkeiten zum Durchsuchen, Suchen und Speichern von Informationen und unterstützt Sie so bei der Suche des Ziels.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.

- Wählen Sie **Q Zieleingabe**, um schnell alle Positionen auf dem Gerät zu durchsuchen (*Suchen von Positionen mit der Suchleiste, Seite 14*).
- Wählen Sie **Zuhause**, um zur Zuhause-Position zu navigieren (*Navigieren nach Hause oder zur Arbeit, Seite 21*).
- Wählen Sie **Adresse**, um nach einer Adresse zu suchen (*Suchen von Adressen, Seite 14*).
- Wählen Sie **Zieleingabe** und anschließend eine Kategorie, um vorinstallierte Points of Interest nach Kategorie zu durchsuchen (*Suchen von Positionen nach Kategorie, Seite 16*).
- Wählen Sie das aktuelle Suchgebiet und anschließend ein neues Suchgebiet, um in der Nähe einer anderen Stadt oder eines anderen Gebiets zu suchen (*Ändern des Suchgebiets, Seite 16*).
- Wählen Sie **Favoriten**, um Favoriten anzuzeigen und zu bearbeiten (*Speichern von Positionen, Seite 19*).
- Wählen Sie **Kürzlich**, um Positionen anzuzeigen, die Sie kürzlich in den Suchergebnissen ausgewählt haben (*Anzeigen kürzlich gefundener Positionen, Seite 19*).
- Wählen Sie **Tripadvisor**, um Tripadvisor® Reisebewertungen zu durchsuchen und zu suchen (*Tripadvisor®, Seite 17*).
- Wählen Sie **Nationalparks**, um nach Nationalparks zu suchen und Karten von Parks zu entdecken (*Suchen nach Nationalparks, Seite 16*).
- Wählen Sie **Kreuzungen**, um zu einer bestimmten Kreuzung zu navigieren (*Suchen von Kreuzungen, Seite 18*).
- Wählen Sie **Koordinaten**, um zu bestimmten geografischen Koordinaten zu navigieren (*Suchen von Positionen anhand von Koordinaten, Seite 18*).

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Zieleingabe**.
- 3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.
Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. „Kinos“).
 - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land eingeben.
 - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
 - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie **Q** auswählen.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf das aktuelle Suchgebiet, um in der Nähe einer anderen Stadt oder eines anderen Gebiets zu suchen.

- 3 Wählen Sie **Adresse**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Adressinformationen einzugeben.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Adresse aus.

Positionssuchergebnisse

Die Positionssuchergebnisse werden in einer Liste angezeigt, wobei die nächstgelegene Position oben aufgeführt ist. Jede nummerierte Position ① wird auch auf der Karte ② angezeigt. Sie können nach unten blättern, um weitere Ergebnisse anzuzeigen, oder eine Position auswählen, um detaillierte Informationen zu dieser Position zu erhalten.




③	Wählen Sie die Option, um mit dem gekoppelten Smartphone bei der Position anzurufen.
④	Wählen Sie die Option, um Wetterinformationen für die ausgewählte Position anzuzeigen.
⑤	Wählen Sie die Option, um die ausgewählte Position zu speichern.
⑥ Routen	Wählen Sie die Option, um mögliche Routen zur Position anzuzeigen.
⑦ Los!	Wählen Sie die Option, um die Navigation zur Position mit der Standard-Routenpräferenz für das aktuelle Fahrzeugprofil zu starten.

Ändern des Suchgebiets

Das Gerät sucht standardmäßig nach Positionen in der Nähe der aktuellen Position. Sie können auch andere Gebiete durchsuchen. Beispielsweise können Sie in der Nähe des Ziels bzw. einer anderen Stadt oder entlang der aktiven Route suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie das aktuelle Suchgebiet ① aus.

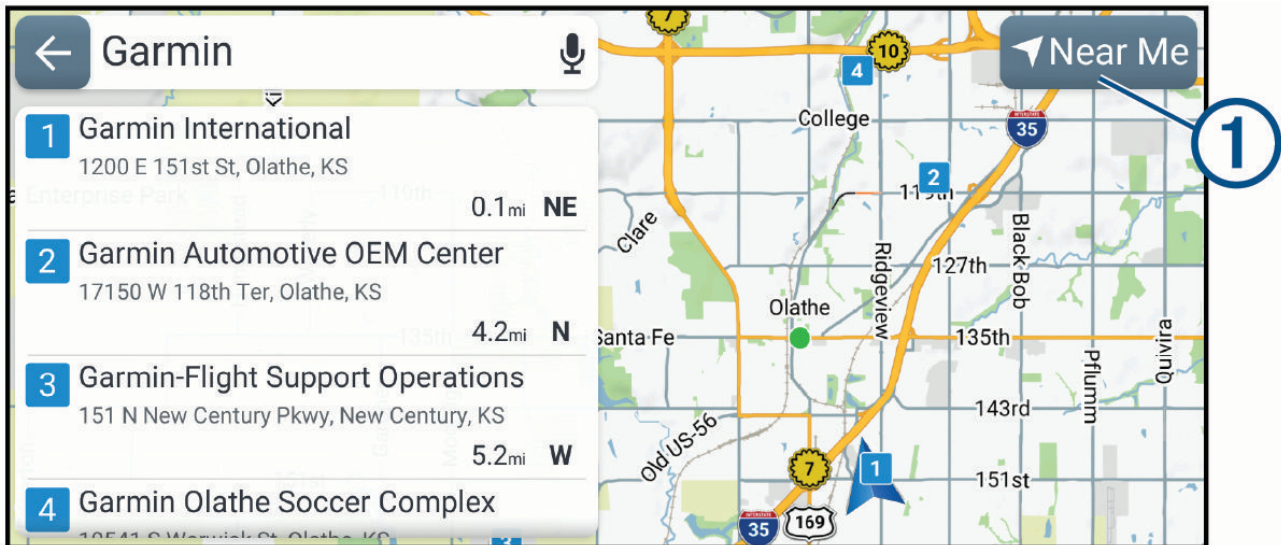

- 3 Wählen Sie ein Suchgebiet aus.
 - 4 Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Display, um eine bestimmte Position auszuwählen.
- Das ausgewählte Suchgebiet wird oben auf der Seite angezeigt. Wenn Sie eine der Optionen im Menü Zieleingabe verwenden, um nach Positionen zu suchen, erhalten Sie vom Gerät zuerst Vorschläge für Positionen in der Nähe dieses Gebiets.

Points of Interest

HINWEIS

Sie sind dafür verantwortlich, geltende Regeln, Gesetze oder Vorschriften bezüglich Points of Interest zu verstehen und einzuhalten.

Ein Point of Interest ist ein Ort, der für Sie eventuell hilfreich oder von Interesse ist. Points of Interest sind in Kategorien eingeteilt und können beliebte Reiseziele wie Tankstellen, Restaurants, Hotels und Unterhaltungsstätten umfassen.

Suchen von Positionen nach Kategorie

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie eine Position.

Suchen innerhalb von Kategorien

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie die Suchleiste aus und geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.

Suchen nach Nationalparks

Gerätemodelle mit Karten für Nordamerika oder für die USA umfassen auch detaillierte Informationen zu Nationalparks in den USA. Sie können zu einem Nationalpark oder zu einer Position in einem Nationalpark navigieren.

HINWEIS

Sie sind dafür verantwortlich, geltende Regeln, Gesetze oder Vorschriften bezüglich Nationalparks zu verstehen und einzuhalten.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nationalparks**.

Es wird eine Liste von Nationalparks angezeigt, wobei der nächstgelegene Park oben aufgeführt ist.

2 Wählen Sie die Suchleiste aus und geben Sie den Namen des Parks ganz oder teilweise ein, um die Ergebnisse einzugrenzen (optional).

3 Wählen Sie einen Nationalpark.

Unter dem Namen des Parks wird eine Liste von Kategorien für die Positionen von Merkmalen und Einrichtungen im Park angezeigt.

4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Los!**, um mit der Navigation zum Park zu beginnen.
- Wählen Sie in der Liste unter dem Namen des Parks eine Kategorie aus und wählen Sie eine Position, um schnell eine Position im Park zu finden.

Entdecken der Merkmale und Einrichtungen von Nationalparks

Auf nordamerikanischen Modellen können Sie detaillierte Informationen zu den Merkmalen und Einrichtungen von Nationalparks entdecken und zu bestimmten Positionen im Park navigieren. Beispielsweise können Sie Campingplätze, allgemeine und beliebte Sehenswürdigkeiten sowie Besucherzentren finden.

1 Wählen Sie in den Positionssuchergebnissen einen Nationalpark.

Es wird eine Liste von Kategorien für Parkmerkmale und -einrichtungen angezeigt.

2 Wählen Sie eine Kategorie.

3 Wählen Sie eine Position und anschließend die Option **Los!**.

Suchen von günstigen Tankstellen

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Aktualität oder Zuverlässigkeit dieser Funktion verantwortlich.

Zum Finden verfügbarer Kraftstoffpreise muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Koppeln mit dem Smartphone, Seite 9](#)).

Sie können nach Tankstellen in der Nähe suchen und Kraftstoffpreise vergleichen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Tankstellen**.

2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , dann eine Kraftstoffart und schließlich **Suchen**.

Sofern Kraftstoffpreise verfügbar sind, werden sie in den Suchergebnissen unter jeder Tankstelle angezeigt.

3 Wählen Sie eine Tankstelle aus.

Suchen nach EV-Ladestationen

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Aktualität oder Zuverlässigkeit dieser Funktion verantwortlich.

Zum Finden verfügbarer EV-Ladestationen muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Koppeln mit dem Smartphone, Seite 9](#)).

Sie können nach verfügbaren EV-Ladestationen in der Nähe suchen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **EV-Ladestation**.

2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , passen Sie den Anschlusstyp oder die Ladestufe an und wählen Sie **Suchen**.

Die Anzahl der Ladepunkte wird in den Suchergebnissen unter jeder Station angezeigt, sofern sie verfügbar ist.

3 Wählen Sie eine EV-Ladestation.

Tripadvisor®

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Tripadvisor Informationen verantwortlich.

Sie sind dafür verantwortlich, geltende Regeln, Gesetze oder Vorschriften bezüglich Points of Interest zu verstehen und einzuhalten.

Das Gerät umfasst Tripadvisor Reisebewertungen. Tripadvisor Bewertungen werden automatisch in der Suchergebnisliste für Restaurants, Hotels und Sehenswürdigkeiten angezeigt. Sie können auch nach Tripadvisor POIs in der Nähe suchen und sie nach Distanz oder Beliebtheit sortieren.

Suchen nach Tripadvisor® POIs (Points of Interest)

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Tripadvisor**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
Für die ausgewählte Kategorie wird eine Liste von Tripadvisor POIs in der Nähe angezeigt.
- 4 Wählen Sie , um die angezeigten Points of Interest nach Distanz oder Beliebtheit zu filtern (optional).
- 5 Wählen Sie die Suchleiste aus und geben Sie einen Suchbegriff ein (optional).

Navigieren zu Points of Interest an einem Standort

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für alle Standorte verfügbar.

Sie können eine Route zu einem Point of Interest (POI) an einem größeren Standort erstellen, z. B. zu einem Geschäft in einem Einkaufszentrum, zu einem Terminal am Flughafen oder zu Parkplätzen in der Nähe.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Zieleingabe**.
 - 2 Geben Sie den Namen des Standorts ein und wählen Sie .
 - 3 Wählen Sie den Standort aus.
Es wird eine Liste von Kategorien von Points of Interest am Standort angezeigt.
 - 4 Wählen Sie eine Kategorie und eine Position und anschließend die Option **Los!**.
- Das Gerät erstellt eine Route zum Parkplatz oder Eingang des Standorts in der Nähe des POI.

Suchen von Parkplätzen in der Nähe der aktuellen Position

HINWEIS

Diese Funktion dient ausschließlich Informationszwecken. Sie sind dafür verantwortlich, beim Parken des Fahrzeugs Beschilderungen sowie Gesetzen, Vorschriften oder Regeln zu folgen, die für den gewünschten Parkplatz möglicherweise gelten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Suchen nach Orten mit medizinischer Versorgung

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Zieleingabe** > **Medizinische Versorgung**.
- 2 Wählen Sie eine Unterkategorie für die medizinische Versorgung.
In einer Liste werden die Positionen für die ausgewählten Unterkategorien angezeigt, wobei die nächstgelegenen Positionen oben aufgeführt sind.
- 3 Wählen Sie eine Position.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Kreuzungen

Sie können nach Kreuzungen zweier Straßen, Autobahnen oder anderer Straßen suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kreuzungen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Straßeninformationen einzugeben.
- 3 Wählen Sie die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
- 3 Wählen Sie **Koordinaten**.
- 4 Geben Sie die Breiten- und Längengrade ein und wählen Sie **Fertig**.

- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Speichern**, um die Koordinaten als Position zu speichern.
 - Wählen Sie **Los!**, um eine Route zu den Koordinaten zu starten.

Anzeigen kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät wird ein Verlauf der letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich**.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte

Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich >  > Löschen > Ja**.

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kurzbefehle**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um einen bevorzugten Suchbegriff, eine Kategorie oder einen Favoriten auszuwählen.

Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kurzbefehle > Kurzbefehl(e) entfernen**.
- 2 Wählen Sie einen Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie **Entfernen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

Wenn Sie eine Position auf dem Navi speichern, während es mit der Garmin Drive™ App verbunden ist, wird die Position automatisch mit Ihrem Garmin® Konto synchronisiert.

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen und Speichern von Positionen, Seite 14](#)).
- 2 Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse eine Position aus.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie bei Bedarf **Name**, um den Namen der Position zu bearbeiten.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Speichern der aktuellen Position

- 1 Tippen Sie auf der Karte auf die Position Ihres Fahrzeugs.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie bei Bedarf **Name**, um den Namen der Position zu bearbeiten.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
 - Wählen Sie **Sammlungen**, um die Sammlung zu ändern, in der Ihre Position angezeigt wird.
 - Wählen Sie **Koordinaten**, um die GPS-Koordinaten Ihrer Position zu ändern.
- 6 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Sortieren gespeicherter Positionen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.

- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie **:**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**, um Positionen nach Name zu sortieren.
 - Wählen Sie **Distanz**, um Positionen nach der Distanz von der aktuellen Position zu sortieren.
 - Wählen Sie **Neueste**, um Positionen in der Reihenfolge zu sortieren, in der sie gespeichert wurden.

Löschen von Favoriten

Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 3 Wählen Sie **Bearbeiten > Löschen > Ja**.

Verfolgen von Routen

Routen

Eine Route ist ein Weg von der aktuellen Position zu einem oder mehreren Zielen.

- Das Gerät berechnet eine empfohlene Route zum Ziel basierend auf den festgelegten Präferenzen, darunter Routenpräferenzen ([Ändern von Routenpräferenzen, Seite 24](#)) und Vermeidungen ([Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten, Seite 25](#)).
- Beginnen Sie schnell mit der Navigation, indem Sie die empfohlene Route verwenden, oder wählen Sie eine alternative Route ([Starten von Routen, Seite 21](#)).
- Wenn Sie bestimmte Straßen verwenden oder vermeiden müssen, können Sie die Route anpassen ([Ändern der Route, Seite 24](#)).
- Sie können einer Route mehrere Ziele hinzufügen ([Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route, Seite 24](#)).

Starten von Routen

Sie können eine Route starten, indem Sie nach einer Position suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** und suchen Sie nach einer Position ([Suchen und Speichern von Positionen, Seite 14](#)).
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Routen** und anschließend eine alternative Route.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Das Gerät berechnet eine Route zur Position und führt Sie mithilfe von Sprachansagen und Informationen auf der Karte dorthin ([Anzeige der Route auf der Karte, Seite 21](#)). Eine Vorschau der Hauptverkehrsstraßen der Route wird mehrere Sekunden lang am Rand der Karte angezeigt.

Falls Sie bei weiteren Zielen anhalten müssen, können Sie der Route diese Positionen hinzufügen ([Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route, Seite 24](#)).

Starten von Routen zu einem Punkt auf der Karte

Sie können eine Route starten, indem Sie auf der Karte eine Position auswählen.

- 1 Verschieben Sie die Karte und vergrößern Sie sie, um das Gebiet anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Punkt auf der Karte.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Das Gerät verwendet den ausgewählten Routing-Modus, um eine Route zu berechnen.

Navigieren nach Hause oder zur Arbeit

Wenn Sie das erste Mal eine Route nach Hause oder zur Arbeit starten, werden Sie vom Gerät zum Eingeben der Position für Zuhause oder für den Arbeitsort aufgefordert.


- 1 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Zieleingabe > Zuhause**, um nach Hause zu navigieren.
 - Wählen Sie **Zieleingabe > Arbeit**, um zum Arbeitsort zu navigieren.
- 2 Geben Sie bei Bedarf die Position für das Zuhause oder den Arbeitsort ein.

Bearbeiten der Zuhause-Position

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Halten Sie **Zuhause** gedrückt, um die Zuhause-Position zu ändern.
 - Halten Sie **Arbeit** gedrückt, um den Arbeitsort zu ändern.
- 3 Geben Sie die neue Zuhause-Position bzw. den neuen Arbeitsort ein.

Anzeige der Route auf der Karte


Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen und Informationen auf der Karte zu Ihrem Ziel. Anweisungen für die nächste Abbiegung oder Anschlussstelle sowie für andere Fahrmanöver werden oben auf der Karte eingeblendet.

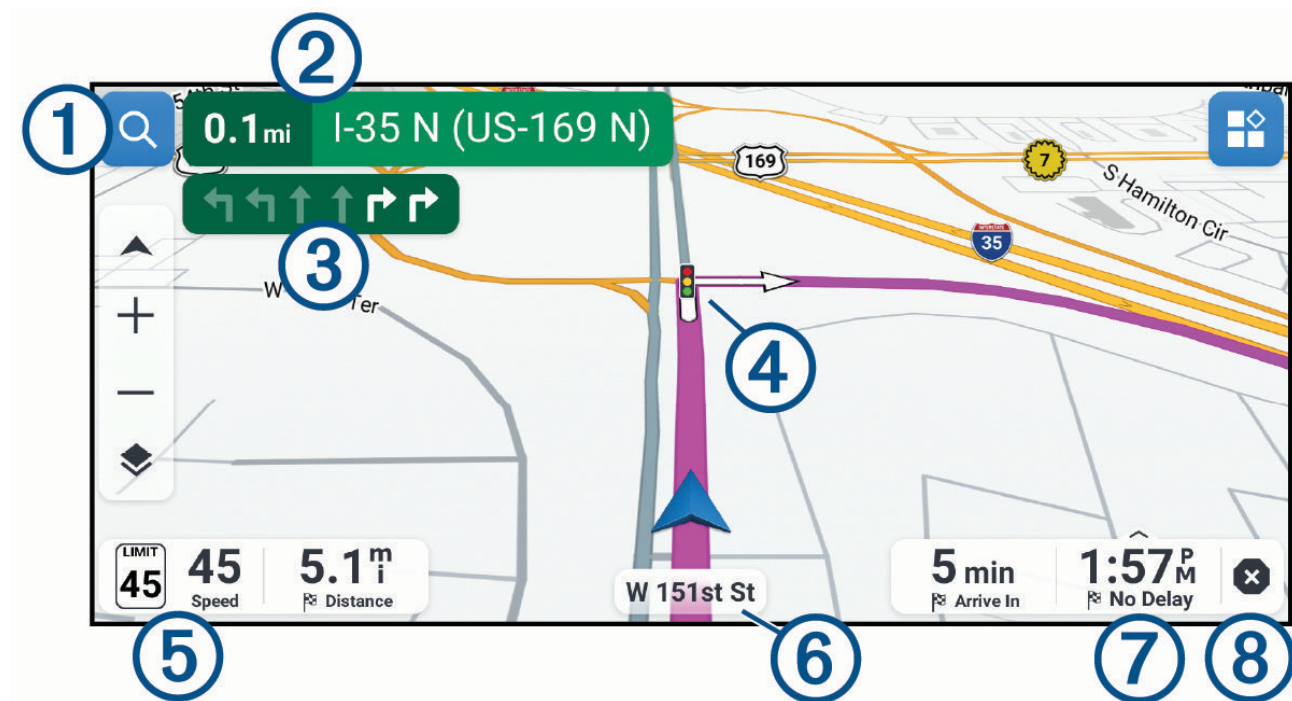

①	Suchen. Wählen Sie die Option, um eine neue Route zu starten oder der aktiven Route einen Stopp hinzuzufügen.
②	Distanz zum nächsten Fahrmanöver und Name der Straße oder Anschlussstelle für das nächste Fahrmanöver.
③	Nächste Fahrtrichtungsänderung der Route. Zeigt die nächste Abbiegung, Anschlussstelle oder andere Fahrtrichtungsänderung an sowie die Fahrspur, auf der Sie sich befinden sollten (sofern verfügbar).
④	Auf der Karte markierte Route mit einem Pfeil, der das nächste Fahrmanöver auf der Route anzeigt. Symbole werden entlang der Route angezeigt, um auf Ampeln und Stoppschilder hinzuweisen.
⑤	Tempo des Fahrzeugs und Tempolimit.
⑥	Name der Straße, auf der Sie unterwegs sind.
⑦	Wählen Sie die Option, um eine Übersicht der aktuellen Route anzuzeigen.
⑧	Stoppt die aktuelle Route.

Aktiver Fahrspurassistent

Wenn Sie sich Abbiegungen, Ausfahrten oder Anschlussstellen der Route nähern, wird neben der Karte eine detaillierte Simulation der Straße angezeigt, sofern diese verfügbar ist. Eine farbige Linie ① kennzeichnet die für die Abbiegung richtige Fahrspur.

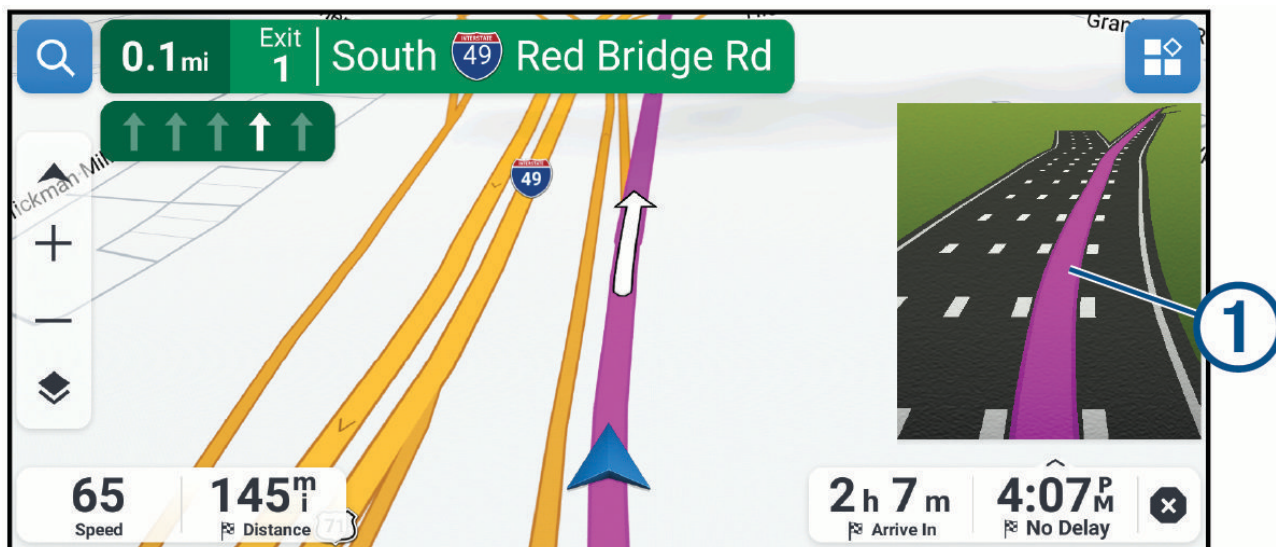

Anzeigen von Abbiegungen und Fahrmanöver

Beim Navigieren einer Route können Sie die nächsten Abbiegungen, Fahrspurwechsel oder andere Fahrmanöver für die Route anzeigen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Textleiste mit dem nächsten Fahrmanöver.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung oder Fahrmanöver (optional).
Es werden detaillierte Informationen angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird evtl. die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie > .

Ankunft am Ziel

Wenn Sie sich dem Ziel nähern, stellt das Gerät Informationen zum Beenden der Route zur Verfügung.

- kennzeichnet die Position des Ziels auf der Karte. Außerdem werden Sie per Sprachansage darauf hingewiesen, dass Sie sich dem Ziel nähern.
- Wenn Sie am Ziel anhalten, beendet das Gerät automatisch die Route. Wenn das Gerät die Ankunft nicht automatisch erkennt, können Sie wählen, um die Route zu beenden.

Parken in der Nähe des Ziels

HINWEIS

Diese Funktion dient ausschließlich Informationszwecken. Sie sind dafür verantwortlich, beim Parken des Fahrzeugs Beschilderungen sowie Gesetzen, Vorschriften oder Regeln zu folgen, die für den gewünschten Parkplatz möglicherweise gelten.

Das Gerät kann Ihnen bei der Parkplatzsuche in der Nähe des Ziels behilflich sein. Wenn Sie sich einigen Zielen nähern, schlägt das Gerät automatisch Parkplätze vor.

- 1 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn das Gerät einen Parkplatz vorschlägt, wählen Sie **Mehr**, um alle vorgeschlagenen Parkplätze anzuzeigen.
Wenn Sie einen vorgeschlagenen Parkplatz auswählen, aktualisiert das Gerät automatisch die Route.
 - Falls das Gerät keine Parkplätze vorschlägt, wählen Sie **Zieleingabe > Parken** und wählen für das Suchgebiet die Option **Nahe des Ziels**.
- 2 Wählen Sie einen Parkplatz und anschließend die Option **Los!**.
Das Gerät führt Sie zum Parkplatz.

Ändern der aktiven Route

Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route

Damit Sie der Route einen Stopp hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren ([Starten von Routen, Seite 21](#)).

Sie können Stopps im Verlauf oder am Ende der Route hinzufügen. Beispielsweise können Sie eine Tankstelle als nächstes Ziel der Route einfügen.

TIPP: Wenn Sie komplexe Routen mit mehreren Zielen oder zeitlich geplanten Zwischenstopps erstellen möchten, verwenden Sie den Routenplaner zum Planen und Speichern der Route ([Routenplaner, Seite 35](#)).

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Q**.
- 2 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen und Speichern von Positionen, Seite 14](#)).
- 3 Wählen Sie eine Position.
- 4 Wählen Sie **Los!**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Neue Route starten**, um die aktuelle Route zu unterbrechen und eine neue Route zur Position zu starten.
 - Wählen Sie **Nächster Stopp**, um die Position als nächstes Ziel der Route hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Als letzten Stopp hinzufügen**, um die Position am Ende der Route einzufügen.
 - Wählen Sie **Der Route hinzufügen**, um die Position hinzuzufügen und die Reihenfolge der Ziele in der Route anzupassen.

Ändern der Route

Damit Sie Ihre Route anpassen können, müssen Sie eine Route starten ([Starten von Routen, Seite 21](#)).

Sie können Ihre Route manuell gestalten, um ihren Verlauf zu ändern, ohne einen Zwischenstopp hinzuzufügen.

- 1 Wählen Sie einen Punkt auf der Karte.
- 2 Wählen Sie **Route ändern**.
Das Gerät berechnet die Route neu, um den ausgewählten Routenpunkt einzubeziehen.
- 3 Wählen Sie **Los!**, um die neue Route zu akzeptieren.

Wählen einer Umleitung

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Route anzeigen** > **:**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Umleitung nach Distanz**, wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten.
 - Wählen Sie **Vermeidung von Straße**, wenn Sie eine bestimmte Straße der Route umfahren möchten.

Ändern von Routenpräferenzen

- 1 Wählen Sie **☰** > **⚙** > **Navigation** > **Routing-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
 - Wählen Sie **Gerade Linie**, um Punkt-zu-Punkt-Offroadrouten in einer geraden Linie zu berechnen.
 - Wählen Sie **Kürzere Strecke**, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option **⊗**.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine Position speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Geräte- und Datenschutzeinstellungen, Seite 43](#)).

Unter Verwendung der Funktion für die Zielprognose sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Nachdem Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität von Informationen bezüglich Verkehr, Mautgebieten oder anderen potenziellen Vermeidungsgebieten verantwortlich.

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Damit Sie Verkehrsbehinderungen vermeiden können, müssen Sie Verkehrsinformationen empfangen (*Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone, Seite 33*).

Standardmäßig optimiert das Gerät die Route, um Verkehrsbehinderungen automatisch zu vermeiden. Wenn Sie diese Option in den Verkehrsfunkteinstellungen deaktiviert haben (*Navigationseinstellungen, Seite 41*), können Sie Verkehrsbehinderungen manuell anzeigen und vermeiden.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option  > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Alternative Route**, wenn diese Option verfügbar ist.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Vermeiden von Mautstraßen

Das Gerät kann bei der Routenführung Gebiete vermeiden, in denen Mautgebühren fällig sind, z. B. Mautstraßen, Mautbrücken oder Gebiete mit zäh fließendem Verkehr. Falls es zur aktuellen Route keine vernünftigen Alternativen gibt, berechnet das Gerät dennoch eine Route, bei der Mautgebühren anfallen.

- 1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Vermeidungen** > **Mautstraßen vermeiden**.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

- 1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Umweltzonen

Das Gerät kann Gebiete mit umweltbedingten Beschränkungen und Emissionsbeschränkungen vermeiden, die evtl. für Ihr Fahrzeug gelten.

- 1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Umweltzonen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Immer fragen**, wenn Sie jedes Mal vor der Routenführung durch eine Umweltzone zur Bestätigung aufgefordert werden möchten.
 - Wählen Sie **Vermeiden**, damit Umweltzonen immer vermieden werden.
 - Wählen Sie **Erlauben**, damit Umweltzonen immer zugelassen werden.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Eigene Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte auswählen, die vermieden werden sollen. Wenn das Gerät eine Route berechnet, vermeidet es diese Gebiete und Straßen. Sie werden nur in die Route aufgenommen, falls es keine vernünftige Alternative zur aktuellen Route gibt.

Vermeiden von Straßen

- 1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Straße**.
- 4 Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Gebieten

- 1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Gebiet**.
- 4 Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.

5 Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.

6 Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.

2 Wählen Sie eine Vermeidung aus.

3 Wählen Sie  > **Deaktivieren**.

Löschen eigener Vermeidungen

1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen** > .

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Alle auswählen** > **Löschen**, um alle eigenen Vermeidungen zu löschen.
- Wählen Sie eine eigene Vermeidung aus und anschließend die Option **Löschen**, um diese einzelne Vermeidung zu löschen.

Verwenden der Karte

Sie können die Karte verwenden, um auf einer Route zu navigieren ([Anzeige der Route auf der Karte, Seite 21](#)) oder eine Karte der Umgebung anzuzeigen, wenn keine Route aktiv ist.

- 1 Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Verschieben Sie die Karte, um sie nach links, rechts, oben oder unten zu ziehen.
 - Wählen Sie , um Kartenebenen hinzuzufügen bzw. zu entfernen.
 - Wählen Sie  oder , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
 - Wählen Sie , um zwischen der Norden-oben-Ansicht, der 2D-Ansicht und der 3D-Ansicht zu wechseln.
 - Verschieben Sie die Karte, um zusätzliche Symbole anzuzeigen, und wählen Sie , um eine Route zu planen ([Routenplaner, Seite 35](#)).
 - Wählen Sie auf der Karte eine Position und anschließend die Option **Los!**, um eine Route zu starten ([Starten von Routen zu einem Punkt auf der Karte, Seite 21](#)).

POI entlang Route

Die Funktion POI entlang Route liefert Informationen zu den nächsten POIs entlang der Route oder der Straße, auf der Sie unterwegs sind. Sie können die nächsten Points of Interest nach Kategorie anzeigen, z. B. Restaurants, Tankstellen oder Rastplätze.

Sie können die Kategorien anpassen, die in der Funktion POI entlang Route angezeigt werden.

Anzeigen der nächsten POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **POI entlang Route**.
Während der Fahrt wird in den Kartenextras die nächste Position auf der Straße oder Route angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn in den Kartenextras Kategorien angezeigt werden, wählen Sie eine Kategorie, um eine Liste von nahegelegenen Positionen in dieser Kategorie anzuzeigen.
 - Wenn in den Kartenextras die nächsten Positionen angezeigt werden, wählen Sie eine Position, um Positionsdetails anzuzeigen oder eine Route zur Position zu starten.

Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route

Sie können die POI-Kategorien anpassen, die in der Funktion POI entlang Route angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **POI entlang Route**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Verschieben Sie einen POI in der Liste nach oben oder nach unten, indem Sie den Pfeil neben dem POI-Namen auswählen und verschieben.
 - Ändern Sie einen POI, indem Sie ihn auswählen.
 - Erstellen Sie einen Benutzer-POI, indem Sie einen POI und dann die Option **Benutzersuche** auswählen. Geben Sie den Namen eines Unternehmens oder eines POI ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Nächste Städte

Wenn Sie auf einer Autobahn fahren oder eine Route mit einer Autobahn navigieren, bietet Ihnen die Funktion für die nächsten Städte Informationen zu den nächsten Städten an der Autobahn. In den Kartenextras werden für jede Stadt die Distanz zur Autobahnausfahrt und die verfügbaren POIs angezeigt, ähnlich der Beschilderung auf der Autobahn.

Anzeigen der nächsten Städte und Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Nächste Städte**.
Wenn Sie auf einer Autobahn oder einer aktiven Route fahren, werden in den Kartenextras Informationen zu den nächsten Städten und Ausfahrten angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Stadt aus.
Das Gerät zeigt eine Liste der Points of Interest an der Ausfahrt der ausgewählten Stadt an, z. B. Tankstellen, Unterkünfte oder Restaurants.
- 3 Wählen Sie eine Position und anschließend die Option **Los!**, um mit der Navigation zu beginnen.

Reiseinformationen

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisedaten**.

Anpassen der Reisedatenfelder

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisedaten**.
- 2 Wählen Sie ein Reisedatenfeld.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Das neue Reisedatenfeld wird in den Kartenextras für Reisedaten angezeigt.

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Wenn Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren, zeichnet das Gerät den von Ihnen zurückgelegten Weg auf (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen, Seite 43*). Sie können die Kartenebene Reisedaten aktivieren, um vorherige Routen auf der Karte anzuzeigen.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Ebenen** > **Reisedaten**.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Reisedaten**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Gesamtdaten zurücksetzen**, um Zähler A und die Gesamtdaten zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Max. Geschw.**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Maximale Höhe zurücksetzen**, um die maximale Höhe zurückzusetzen.
- 4 Wählen Sie **Zurücksetzen**.

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. 3D-Gelände, 3D-Gebäude oder Verkehr.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Ebenen**.
- 2 Wählen Sie jede Ebene, die auf der Karte angezeigt werden soll.

Anzeigen Ihrer Sammlungen auf der Karte

Zum Anzeigen der Kartenebene für Sammlungen müssen Sie Ihr Gerät zunächst mit der Garmin Drive™ App koppeln, um das Gerät mit Ihrem Garmin® Konto zu synchronisieren.

Sie können die Elemente in Ihrem Garmin Konto direkt auf der Karte anzeigen.

HINWEIS: Elemente aus Ihrem Garmin Konto, die nicht zur Sammlung hinzugefügt wurden, werden in der Sammlung Unorganisiert auf dem Garmin Drive Gerät angezeigt.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Sammlungen**.
- 2 Wählen Sie eine oder mehrere Sammlungskategorien aus der Liste aus.

Die Tracks und Wegpunkte aus den ausgewählten Sammlungen werden als Symbole auf der Karte angezeigt.

Ändern des Kartendatenfelds

- 1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

HINWEIS: Die Anzeige Tempo kann nicht angepasst werden.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie  >  > **Karte** > **Kartenansicht Auto**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.

- Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
- Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Ändern der Kartenregion

Wenn das Gerät mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist, können Sie neue Kartenregionen direkt auf das Gerät herunterladen.

- 1 Wählen Sie  > **Kartenmanager**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Um eine Kartenregion zu entfernen, wählen Sie die Region aus und anschließend **Entfernen**.
 - Um eine neue Kartenregion im internen Speicher des Geräts zu installieren, wählen Sie die Region aus und anschließend **Auf Gerät installieren**.
 - Um eine neue Kartenregion auf einer Speicherkarte zu installieren (*Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten, Seite 54*), wählen Sie die Region aus und anschließend **Auf Speicherkarte installieren**.

Wenn Sie neue Regionen hinzufügen oder entfernen, zeigt eine Leiste am oberen Rand der Seite den verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät an.

- 3 Nachdem Sie das Hinzufügen und Entfernen von Kartenregionen abgeschlossen haben, wählen Sie **Anwenden**.

Neuinstallation von Karten

Wenn das Gerät mit einem Wi-Fi® Netzwerk verbunden ist, können Sie Karten auf dem Gerät neu installieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine zuvor entfernte Karte oder eine auf einer Ersatzspeicherkarte abgelegte Karte installieren müssen.

- 1 Wählen Sie  > **Kartenmanager** >  > **Karten neu installieren**.
- 2 Wählen Sie eine oder mehrere Karten und anschließend **Neu installieren**.

Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen

WARNUNG

Lesen oder beantworten Sie während der Fahrt keine Benachrichtigungen. Dies kann Sie ablenken und zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen.

Über die Garmin Drive™ App kann das Gerät Smart Notifications und Livedaten erhalten, z. B. Live-Verkehrsdaten und Wetterinformationen.

Live-Verkehrsdaten: Sendet Verkehrsinformationen in Echtzeit an das Gerät, z. B. Verkehrseignisse und Verzögerungen, Baustellen und Straßensperrungen ([Verkehr, Seite 33](#)).

Wetterinformationen: Sendet Wetterlage, Straßenbedingungen und Wetterradardaten in Echtzeit an das Gerät ([Anzeigen der Wettervorhersage, Seite 34](#)).

Freisprechfunktion: Ermöglicht es Ihnen, mit dem Gerät Telefonanrufe zu tätigen und anzunehmen und das Gerät als Freisprechgerät zu verwenden. Wenn die ausgewählte Sprache die Sprachbefehlfunktion unterstützt, können Sie Anrufe über Sprachbefehle tätigen.

Positionen an Gerät senden: Ermöglicht es Ihnen, Positionen vom Smartphone an das Navigationsgerät zu senden.

Ein- oder Ausblenden von App-Benachrichtigungen

Passen Sie über die Garmin Drive™ App an, welche Arten von Smartphone-Benachrichtigungen auf dem Garmin Drive Gerät angezeigt werden.

- 1 Öffnen Sie auf dem Smartphone die Garmin Drive App.
- 2 Wählen Sie  > **Smart Notifications**.
Es wird eine Liste mit Smartphone-Appkategorien angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie, um Benachrichtigungen für diesen App-Typ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Smart Notifications

Während das Gerät mit der Garmin Drive™ App verbunden ist, können Sie auf dem Garmin Drive Gerät Benachrichtigungen vom Smartphone anzeigen, z. B. SMS-Nachrichten, eingehende Anrufe und Kalendertermine.

Empfangen und Anzeigen von Benachrichtigungen

WARNUNG

Während der Fahrt dürfen Sie Benachrichtigungen nicht lesen oder damit interagieren, da Sie dadurch abgelenkt werden könnten, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 30](#)).

Auf den meisten Seiten wird eine Popup-Meldung angezeigt, wenn das Gerät eine Benachrichtigung vom Smartphone empfängt. Wenn das Gerät nicht stationär ist, müssen Sie bestätigen, dass Sie ein Fahrgast und nicht der Fahrer sind. Erst dann können Sie Benachrichtigungen anzeigen.

HINWEIS: Wenn die Karte angezeigt wird, werden Benachrichtigungen oben auf der Seite eingeblendet.

- Wählen Sie die Popup-Benachrichtigung oder die Option  > **Smart Notifications**, um aktive Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Warten Sie, bis eine Benachrichtigung abläuft, um eine Popup-Benachrichtigung zu ignorieren.
Die Popup-Meldung wird geschlossen, jedoch bleibt die Benachrichtigung in der Smart Notifications App auf dem Smartphone aktiv.
- Wählen Sie eine Benachrichtigung und anschließend die Option **Als gelesen markieren**, um die Benachrichtigung zu schließen, ohne sie auf dem Smartphone zu verwerfen.
- Wählen Sie eine Benachrichtigung und anschließend die Option **Verwerfen**, um die Benachrichtigung zu schließen und sie auf dem Smartphone zu verwerfen.

Freisprechfunktion

HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Das Gerät kann über die drahtlose Bluetooth Technologie eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 30*). Während eine Verbindung besteht, können Sie über das Gerät Anrufe tätigen oder empfangen.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

- 1 Wählen Sie > **Telefon** > **Wählen**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein.
- 3 Wählen Sie .

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Smartphone auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Smartphones unterstützt.

- 1 Wählen Sie > **Telefon** > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von POIs

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** und suchen Sie nach einem Point of Interest (*Suchen und Speichern von Positionen, Seite 14*).
- 2 Wählen Sie einen Point of Interest aus.
- 3 Wählen Sie .

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**.

Anzeigen der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Smartphone auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Smartphones unterstützt.

Wählen Sie > **Telefon** > **Kürzlich**.

Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind. Sie können einen Anruf auswählen, um die in der Anrufliste gespeicherte Nummer anzurufen.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

Optionen während eines Telefonats sind verfügbar, wenn Sie einen Anruf annehmen. Einige Optionen sind evtl. nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

TIPP: Wenn Sie die Seite mit Optionen während eines Telefonats schließen, können Sie sie erneut öffnen, indem Sie auf einer Seite die Option wählen. Sie können den Anrufer auch auf der Karte auswählen.

- Wählen Sie **Aktiver Anruf auf Navigationsgerät**, um die Tonausgabe auf das Telefon zu übertragen.
TIPP: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Bluetooth® Verbindung trennen, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.
- Wählen Sie den Namen eines Kontakts und anschließend **Anruf hinzufügen**, um eine Telefonkonferenz einzurichten.
- Wählen Sie **Tastatur**, um die Wähltasten zu verwenden.
TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
- Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm schalten** wählen.
- Legen Sie auf, indem Sie **Beenden** wählen.

Senden von Positionen an das Smartphone

Sie können Positionen aus der Garmin Drive™ App auf dem Smartphone an das Garmin Drive Navigationsgerät senden.

- 1 Wählen Sie in der Garmin Drive App die Option **Zieleingabe** und suchen Sie nach einer Position.
- 2 Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **An Gerät senden**.
- 4 Wählen Sie auf dem Garmin Drive Navigationsgerät die Option **OK**.

Trennen eines gekoppelten Smartphones

Sie können ein gekoppeltes Smartphone vorübergehend trennen, ohne es aus der Liste gekoppelter Geräte zu löschen. Das Smartphone kann zukünftig automatisch eine Verbindung mit dem Garmin Drive™ Gerät herstellen.

- 1 Wählen Sie  >  > **Telefon**.
- 2 Wählen Sie das Smartphone aus, das Sie trennen möchten.
- 3 Wählen Sie **Trennen**.

Löschen eines gekoppelten Smartphones

Sie können ein gekoppeltes Smartphone löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

- 1 Wählen Sie  >  > **Telefon**.
- 2 Wählen Sie das Smartphone aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Gerät entfernen**.

Verkehr

HINWEIS

Garmin® ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann Informationen zum Verkehr auf der vorausliegenden Route oder auf der Route bereitstellen. Sie können das Gerät so einrichten, dass Stau beim Berechnen von Routen vermieden wird und dass eine neue Route zum Ziel gesucht wird, falls es auf der aktiven Route zu einer großen Verkehrsbehinderung kommt (*Navigationseinstellungen, Seite 41*). Auf der Stau-Info-Karte können Sie die Karte nach Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet durchsuchen.

Damit das Gerät Verkehrsinformationen bereitstellen kann, muss das Gerät Verkehrsdaten empfangen.

- Alle Produktmodelle können ohne Abonnement Verkehrsdaten über die Garmin Drive™ App empfangen (*Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone, Seite 33*).

Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten erhältlich. Informationen zu Gebieten, in denen Verkehrsfunk verfügbar ist, finden Sie unter garmin.com/traffic.

Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone

Das Gerät kann ohne ein Abonnement Verkehrsdaten empfangen, wenn es mit einem Smartphone verbunden ist, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird.

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit der Garmin Drive App (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen, Seite 30*).
- 2 Wählen Sie auf dem Garmin Drive Gerät die Option  >  > **Navigation** und stellen Sie sicher, dass die Option **Verkehr** ausgewählt ist.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Verkehr** > **Übersicht**.

Verwenden der Apps

Anheften von Apps an die Seitenleiste

Sie können Ihre Lieblingsapps an die Seitenleiste anheften, um schnell über die Karte auf sie zuzugreifen.

- 1 Wählen Sie > .
- 2 Ziehen Sie die Lieblingsapps an die verfügbaren Positionen in der Seitenleiste.

Entfernen oder Ersetzen angehefteter Apps

- 1 Wählen Sie > .
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie eine angeheftete App ersetzen möchten, ziehen Sie eine neue App über die App, die ersetzt werden soll.
 - Wenn Sie eine angeheftete App entfernen möchten, tippen Sie auf eine App, die in der Seitenleiste mit gekennzeichnet ist.

Anzeigen der Wettervorhersage


WARNUNG

Diese Funktion dient ausschließlich Informationszwecken und soll nicht als Hauptquelle zum Verfolgen von Wettervorhersagen oder -änderungen dienen. Sie sind dafür verantwortlich, relevante Wetterberichte und -bedingungen zu überprüfen, auf die Umgebung zu achten und sich sicher zu verhalten, insbesondere bei Unwettern. Andernfalls könnte es zu möglichen Sachschäden, zu schwerwiegenden Personenschäden oder zum Tod kommen.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät Wetterdaten empfangen. Sie können das Gerät mit der Garmin Drive™ App verbinden, um Wetterdaten zu erhalten ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

HINWEIS: Wettervorhersagen sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

- 1 Wählen Sie > **Wetter**.

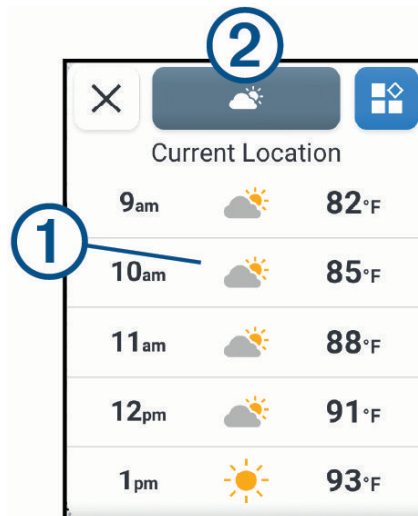

Das Gerät zeigt die aktuellen Wetterbedingungen und eine Wettervorhersage an.

- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf die Wetter-App ①, um sie als Vollbild mit detaillierteren Informationen anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Informationsschaltfläche ②, um zusätzliche Wetterinformationen anzuzeigen, beispielsweise Radar, Windbedingungen, Straßenbedingungen und Unwetterwarnungen.

Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

- 1 Wählen Sie > **Wetter**.
- 2 Tippen Sie auf die Wetter-App, um sie als Vollbild anzuzeigen.

3 Wählen Sie .

4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie  und geben Sie einen Städtenamen ein, um eine Lieblingsstadt hinzuzufügen.
- Wählen Sie eine Stadt, um eine Stadt aus den Lieblingspositionen auszuwählen.
- Wählen Sie , um eine Stadt aus den Favoriten zu entfernen.

Anzeigen von Wetterradar

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

1 Wählen Sie  > **Wetter**.

2 Wählen Sie die Informationsschaltfläche und anschließend **Radar**.

Anzeigen der Windvorhersage

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

1 Wählen Sie  > **Wetter**.

2 Wählen Sie die Informationsschaltfläche und anschließend **Wind**.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie , um eine Karte der Vorhersage für die durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Ihrem Gebiet anzuzeigen.
- Wählen Sie , um eine Karte der Vorhersage für die höchsten Windgeschwindigkeiten in Ihrem Gebiet anzuzeigen.

Prüfen von Straßenbedingungen

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

Sie können wetterbedingte Straßenbedingungen für die Straßen in der Nähe, entlang der Route oder in einer anderen Stadt anzeigen.

1 Wählen Sie  > **Wetter**.

2 Wählen Sie die Informationsschaltfläche und anschließend **Straßenbedingungen**.

Anzeigen von Wetterwarnungen

HINWEIS

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Smartphone verbunden sein, auf dem die Garmin Drive™ App ausgeführt wird ([Live-Dienste](#), [Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen](#), Seite 30).

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Während der Navigation mit dem Gerät werden auf der Karte möglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie können eine Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nähe der aktuellen Position oder in der Nähe einer ausgewählten Stadt anzeigen.

1 Wählen Sie  > **Wetter**.

2 Wählen Sie die Informationsschaltfläche und anschließend **Unwetterwarnung**.

Routenplaner

Sie können den Routenplaner verwenden, um eine Route zu erstellen und zu speichern und später auf dieser Route zu navigieren. Dies bietet sich zum Planen von Lieferstrecken, Urlaubsrouten oder Ausflügen an. Sie können eine gespeicherte Route bearbeiten, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Beispielsweise können Sie Positionen neu anordnen, vorgeschlagene Sehenswürdigkeiten hinzufügen und Routenpunkte einfügen.

Planen einer Route

Eine Route kann mehrere Stopps und Routenpunkte enthalten und muss mindestens eine Startposition und ein Ziel umfassen.

1 Wählen Sie  > **Routenplaner**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Tippen Sie auf die Karte und wählen Sie **Hier starten**, um eine Startposition auf der Karte auszuwählen.
- Wählen Sie  und anschließend eine Position, um nach einer Startposition zu suchen.

- 3 Fügen Sie der Route einen oder mehrere weitere Stopps hinzu.

TIPP: Sie können auf die Karte tippen, um Routenpunkte zwischen den Stopps der Route hinzuzufügen.

- 4 Wählen Sie , um Details zur Route anzuzeigen.

- 5 Wählen Sie eine Option:

- Ziehen Sie eine Position an eine neue Stelle in der Route, um Positionen neu anzuordnen.
HINWEIS: Der letzte Stopp ist das Routenziel.
- Wählen Sie einen Routing-Modus und anschließend einen anderen Routing-Modus, um die Routingoptionen zwischen zwei Positionen zu ändern.
- Wählen Sie eine Position und anschließend , um Informationen zu einer Position auf der Route anzuzeigen.
- Wählen Sie eine Position und anschließend **Ändern**, um eine Position auf der Route zu ändern.
- Wählen Sie eine Position und anschließend **Umbenennen**, um eine Position auf der Route umzubenennen.
- Wählen Sie eine Position und anschließend **Löschen**, um eine Position auf der Route zu löschen.

- 6 Wenn Sie mit dem Planen der Route fertig sind, wählen Sie .

Navigieren mit einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie  > **Favoriten**.

- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.

- 3 Wählen Sie .

- 4 Wählen Sie die erste Position, zu der Sie navigieren möchten, und anschließend die Option .

Das Gerät berechnet eine Route von der aktuellen Position zur ausgewählten Position und führt Sie dann in der entsprechenden Reihenfolge zu den verbleibenden Routenzielen.

Bearbeiten und Speichern der aktiven Route

Wenn eine Route aktiv ist, können Sie die Route mit dem Routenplaner bearbeiten und speichern.

- 1 Wählen Sie  > **Routenplaner**.

- 2 Bearbeiten Sie die Route mithilfe der Routenplanerfunktionen.

Die Route wird bei jeder vorgenommenen Änderung neu berechnet.

Musikfunktionen

Sie können Medien steuern, die derzeit auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Sie können den Media Player jederzeit öffnen, indem Sie auf der Karte die Option  > **Musikfunktionen** wählen.

	Gibt den derzeit auf dem Smartphone ausgewählten Musiktitel wieder.
	Hält die Wiedergabe des derzeit auf dem Smartphone ausgewählten Musiktitels an.
	Springt zum nächsten Musiktitel in der Playlist des Smartphones.
	Springt zum vorherigen Musiktitel in der Playlist des Smartphones.

Drahtlose Kameras

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung verbundener Kameras oder Kamerazubehörteile gesetzlich geregelt oder untersagt. Sie müssen sich mit den Gesetzen und Rechten auf Privatsphäre vertraut machen, die in den Gerichtsbarkeiten gelten, in denen Sie das Gerät verwenden möchten, und Sie müssen diese einhalten.

Das Gerät kann den Videofeed einer oder mehrerer verbundener drahtloser Kameras anzeigen (separat erhältlich).

Koppeln des Geräts mit einer drahtlosen Kamera

Sie können eine drahtlose Kamera mit dem Garmin Drive™ Gerät koppeln.

- 1 Aktualisieren Sie das Garmin Drive Gerät auf die aktuelle Softwareversion ([Karten- und Software-Updates](#), Seite 50).

Ohne die aktuelle Software unterstützt das Gerät die drahtlose Kamera möglicherweise nicht.

- 2 Wählen Sie  > **Kameras**.

- 3 Wählen Sie eine kompatible Kamera.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung und Einrichtung der Kamera abzuschließen. Wenn Sie eine Kamera das erste Mal gekoppelt haben, stellt sie automatisch eine Verbindung mit dem Garmin® Navigationsgerät her, sobald die Stromversorgung eingeschaltet wird.

Anzeigen der drahtlosen Kamera

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät soll bei ordnungsgemäßer Verwendung das Situationsbewusstsein erhöhen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte. Blicken Sie während der Fahrt stets nur kurz auf das Display, damit Sie nicht abgelenkt werden.

Wählen Sie im Hauptmenü oder auf der Karte die Option .


Ausrichten der Hilfslinien

Damit die Hilfslinien optimale Referenzpunkte bieten, sollten sie den Außenseiten des Fahrzeugs entsprechen. Sie sollten die Hilfslinien separat für jede Rückfahrkamera ausrichten. Bei einigen Modellen ist eine Anpassung nach der Kopplung einer Kamera automatisch verfügbar.

⚠ WARNUNG


Sie müssen sicherstellen, dass die Hilfslinien ordnungsgemäß ausgerichtet sind, bevor Sie das Gerät verwenden und nachdem Sie den Kamerawinkel angepasst haben. Falls Sie die Hilfslinien nicht ordnungsgemäß ausrichten, könnte es zu einem Unfall oder Zusammenstoß mit tödlichen Folgen, schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen.

- 1 Parken Sie das Fahrzeug so, dass eine Seite auf einen Bürgersteig, eine Auffahrt oder die Markierung einer Parklücke ausgerichtet ist.
Vielleicht möchten Sie mit dem Fahrzeug mittig in eine Parklücke fahren und dann langsam in die nach vorn angrenzende Parklücke vorfahren. So können Sie die Markierung der Parklücke hinter dem Fahrzeug als Referenzpunkte für die Ausrichtung heranziehen.
Der Bürgersteig, die Auffahrt oder die Markierung der Parklücke sollte auf dem Gerät klar zu sehen sein.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie in der Kameraansicht auf das Display und wählen Sie .
 - Wählen Sie in der Kameraansicht die Option  > **Video anpassen**.
- 3 Ziehen Sie die Kreise an den Ecken der Hilfslinien ① oder tippen Sie auf die Pfeile, bis sie mit dem Winkel und der Position des Bürgersteigs, der Auffahrt oder der Markierung der Parklücke übereinstimmen.
Die Hilfslinien sollten direkt über den Referenzpunkten liegen.
Der rote oder orangefarbene Bereich der Hilfslinien sollte auf den hinteren Teil des Fahrzeugs ausgerichtet sein.

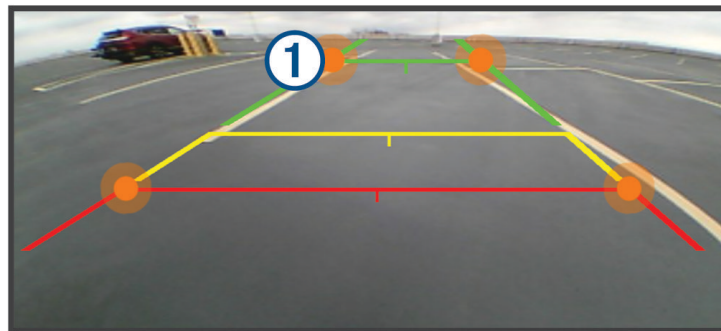

- 4 Positionieren Sie das Fahrzeug bei Bedarf so, dass die andere Seite auf einen Bürgersteig, eine Auffahrt oder die Markierung einer Parklücke ausgerichtet ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Die Hilfslinien sollten nach Möglichkeit symmetrisch sein, selbst wenn das Fahrzeug nicht perfekt auf den Bürgersteig, die Auffahrt oder die Markierung einer Parklücke ausgerichtet ist.
- 5 Wählen Sie nach Abschluss der Ausrichtung die Option .

Garmin PowerSwitch™ App

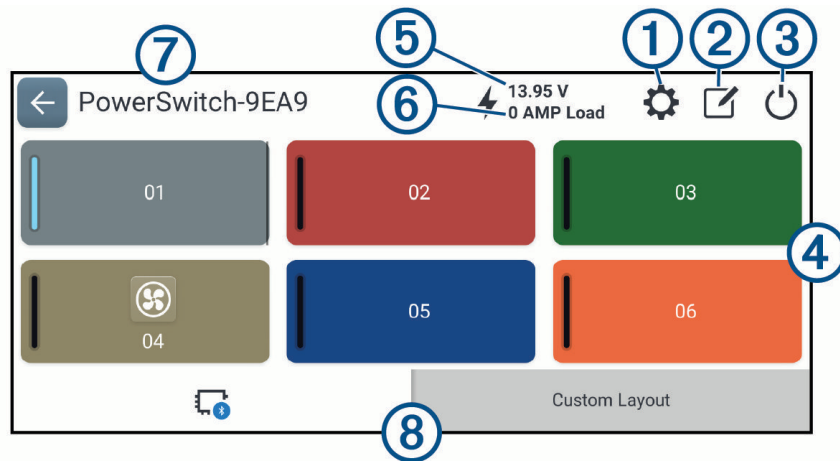

① ⚙️	Öffnet das Menü für App-Einstellungen
② ✎	Aktiviert den Bearbeitungsmodus zum Anpassen des Layouts und der Funktionen der App
③ 🔌	Deaktiviert alle Ausgänge
④ Einschalttasten	Aktiviert jeden verbundenen Ausgang
⑤	Zeigt die Eingangsspannung an
⑥	Zeigt die Gesamtstromstärke des ausgewählten Garmin PowerSwitch Geräts an
⑦	Zeigt den Gerätenamen an
⑧	Zeigt Registerkarten des Garmin PowerSwitch Geräts und Registerkarten für ein benutzerdefiniertes Layout an

Aktivieren eines Stromschalters

Damit Sie mit der Garmin PowerSwitch™ App einen Schalter aktivieren können, müssen Sie das Garmin PowerSwitch Gerät im Fahrzeug installieren und mit der Garmin PowerSwitch App koppeln.

Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch App eine Einschalttaste, um einen Schalter zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ausschalten aller Schalter

Wählen Sie 🔌.

Anpassen von Schaltflächen

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™-App die Option ✎.
Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus.
- 2 Wählen Sie auf der Schaltfläche, die Sie anpassen möchten, die Option ✎.
- 3 Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Schaltfläche fertig sind, wählen Sie ⬅️.
- 4 Wählen Sie ✔️.

Zuweisen von Schaltern zu Steuereingängen

Zum Verwenden der Funktion für Steuereingänge müssen Sie zunächst einen Steuereingang mit dem Garmin PowerSwitch™ Gerät verbinden.

Sie können einen oder mehrere Schalter zuweisen, die eingeschaltet werden, wenn das Garmin PowerSwitch Gerät ein Signal von einem Steuereingang empfängt.

- 1 Wählen Sie ⚙️.
- 2 Wählen Sie das Garmin PowerSwitch Gerät.
- 3 Wählen Sie einen Steuereingang.
- 4 Wählen Sie mindestens einen Schalter.

Hinzufügen eines benutzerdefinierten Layouts

Sie können der Garmin PowerSwitch™ App eine Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Layout hinzufügen. Schaltflächen, die einem benutzerdefinierten Layout hinzugefügt wurden, können mehrere Schalter gleichzeitig steuern.

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch App die Option .

Das Gerät wechselt in den Bearbeitungsmodus.

- 2 Wählen Sie .

Hinzufügen von Schaltflächen zu einem benutzerdefinierten Layout

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App eine Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Layout.

- 2 Wählen Sie .

Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus.

- 3 Wählen Sie **Taste hinzufügen**.

- 4 Wählen Sie auf der neuen Schaltfläche die Option .

- 5 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie das Feld **Bezeichnung** und geben Sie einen Namen ein, um den Namen der Schaltfläche zu ändern.
- Wählen Sie das Feld **Symbol** und wählen Sie ein Symbol, um der Schaltfläche ein Symbol hinzuzufügen.
- Wählen Sie eine Farbe, um die Farbe der Schaltfläche zu ändern.

- 6 Wählen Sie **Aktion hinzufügen**.

- 7 Wählen Sie bei Bedarf ein Garmin PowerSwitch Gerät und einen Schalter.

- 8 Wählen Sie eine Aktion:

- Wählen Sie **Umschalten**, damit die Schaltfläche den Schalter bei jeder Betätigung ein- oder ausschaltet.
- Wählen Sie **Einschalten**, damit die Schaltfläche den Schalter einschaltet.
- Wählen Sie **Ausschalten**, damit die Schaltfläche den Schalter ausschaltet.

- 9 Wählen Sie einen Schaltflächenmodus:

- Wählen Sie **Normal**, damit die Schaltfläche bei einer Berührung aktiviert wird.
- Wählen Sie **Taster**, damit die Schaltfläche nur aktiviert wird, während sie berührt wird.
- Wählen Sie **Stroboskop** und anschließend Zeitintervalle, damit die Schaltfläche wiederholt ein- und ausgeschaltet wird.

- 10 Falls zutreffend, verwenden Sie den Schieberegler, um die Helligkeit der Beleuchtung einzurichten.

- 11 Wählen Sie .

- 12 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Aktion hinzufügen**, um der Schaltfläche weitere Aktionen hinzuzufügen.
Sie können eine Aktion für jeden Schalter des Garmin PowerSwitch Geräts hinzufügen.

Anordnen von Schaltflächen in einem benutzerdefinierten Layout

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App eine Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Layout.

- 2 Wählen Sie .

Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus.

- 3 Halten Sie auf der zu verschiebenden Schaltfläche die Option  gedrückt und ziehen Sie die Schaltfläche an eine neue Position.

Löschen von benutzerdefinierten Layouts oder Schaltflächen

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App eine Registerkarte für ein benutzerdefiniertes Layout.

- 2 Wählen Sie .

Die App wechselt in den Bearbeitungsmodus.

- 3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie auf der zu löschenden Schaltfläche die Option , um eine Schaltfläche zu löschen.
- Wählen Sie auf der Layoutregisterkarte die Option , um eine Layoutregisterkarte zu löschen.

Routinen

Durch Routinen wird das Garmin PowerSwitch™ Gerät automatisiert. Wenn Sie auf dem kompatiblen Garmin® Navigationsgerät eine Routine definieren, werden Schalter automatisch ein- oder ausgeschaltet, wenn die Bedingungen der Routine erfüllt sind. Beispielsweise können Sie eine Routine einrichten, um einen Schalter

jeden Tag zu einer bestimmten Zeit einzuschalten oder wenn das Fahrzeug ein bestimmtes Tempo erreicht. Routinen sind nur bei Verwendung eines kompatiblen Garmin Navigationsgeräts verfügbar.

Hinzufügen von Routinen

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App die Option  > **Routinen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Routine hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Auslöser**.
- 4 Wählen Sie einen Auslöser:
 - Wählen Sie **Geschwindigkeit > Weiter**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display zum Eingeben der Geschwindigkeitsschwellen, um einen Schalter einzurichten, der ausgelöst wird, wenn das Fahrzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht.
 - Wählen Sie **Zeit > Weiter**. Geben Sie eine Zeit ein, um einen Schalter einzurichten, der jeden Tag zu einer bestimmten Zeit ausgelöst wird.
 - Wählen Sie **Sonnenaufgang**, um einen Schalter einzurichten, der bei Sonnenaufgang ausgelöst wird.
 - Wählen Sie **Sonnenunterg.**, um einen Schalter einzurichten, der bei Sonnenuntergang ausgelöst wird.
- 5 Wählen Sie **Aktion hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie ein Gerät, einen Schalter, eine Aktion und einen Schaltflächenmodus.
- 7 Verwenden Sie bei Bedarf den Schieberegler, um den Dimmer anzupassen.
- 8 Wählen Sie **Speichern**.

Bearbeiten von Routinen

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App die Option  > **Routinen**.
- 2 Wählen Sie auf der zu bearbeitenden Routine die Option .
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Auslöser** und anschließend einen Auslöser, um den Auslöser für die Routine zu ändern.
 - Wählen Sie auf der zu ändernden Aktion die Option , und aktualisieren Sie die Aktion, um eine Aktion zu ändern.
 - Wählen Sie **Aktion hinzufügen**, und geben Sie Informationen zur Aktion an, um der Routine eine Aktion hinzuzufügen.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Routinen

- 1 Wählen Sie in der Garmin PowerSwitch™ App die Option  > **Routinen**.
- 2 Wählen Sie auf der zu löschenden Routine die Option .

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren ([Geräte- und Datenschutzeinstellungen, Seite 43](#)).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie  > **Reiseverlauf**.

Einstellungen

Smartphone-Einstellungen

Wählen Sie  >  > **Telefon** und anschließend Ihr Smartphone.

Trennen: Trennt das gekoppelte Smartphone.

Umbenennen: Wählen Sie die Option, um zu ändern, wie der Name des Smartphones auf dem Navigationsgerät angezeigt wird.

Telefonanrufe: Aktiviert Telefonsteuerungen, wenn ein Anruf eingeht.

Garmin Drive: Zeigt den Verbindungsstatus mit der Garmin Drive™ App auf dem Smartphone an.

Gerät entfernen: Entfernt das verbundene Gerät aus der Liste gekoppelter Geräte. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem ein Gerät gekoppelt wurde.

Wi-Fi® Einstellungen

Über die drahtlosen Netzwerkeinstellungen können Sie Wi-Fi Netzwerke verwalten.

Wählen Sie  >  > **WLAN**.

WLAN: Aktiviert die Wi-Fi Funktion.

Gespeicherte Netzwerke: Ermöglicht es Ihnen, gespeicherte Netzwerke zu bearbeiten oder zu entfernen.

Nach Netzwerken suchen: Sucht nach Wi-Fi Netzwerken in der Nähe ([Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk, Seite 50](#)).

Karteneinstellungen

Wählen Sie  >  > **Karte**.

Fahrzeugsymbol auf Karte: Richtet das Fahrzeugsymbol ein, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird.

Fahrzeuggröße auf Karte: Legt die Größe des auf der Karte angezeigten Fahrzeugsymbols fest.

Kartenansicht Auto: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Favoritenbezeichnungen: Richtet die Größe der Wegpunktbezeichnungen auf der Karte ein.

Favoriten ausblenden: Blendet Wegpunktsymbole bei hohen Zoomstufen der Karte aus.

Großer Navigationstext: Vergrößert die Größe des Navigationstextes.

Auto-Zoom: Wählt automatisch den Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Funktion deaktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

Bestätigung für nächsten Stopp überspr.: Legt fest, dass eine Bestätigungsnachricht angezeigt wird, wenn eine Position auf der Route übersprungen wird.

Kartenmanager: Ermöglicht es Ihnen, auf dem Gerät installierte Karten zu verwalten ([Ändern der Kartenregion, Seite 29](#)).

Navigationseinstellungen

Wählen Sie  >  > **Navigation**.

Routing-Modus: Richtet Einstellungen für die Routenerstellung ein ([Einstellungen für den Routing-Modus, Seite 42](#)).

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Verkehr: Aktiviert oder deaktiviert Verkehrsfunktionen.

Zu 'Schnellere Route' wechseln: Ermöglicht es dem Gerät, automatisch zu einer schnelleren Route zu wechseln, um Zeit zu sparen, wenn Staus erkannt werden.

Vignetten: Nicht in jeder Region verfügbar. Legt für jedes Land fest, ob Straßen, die Vignetten erfordern, vermieden oder zugelassen werden sollen ([Vermeiden von Vignetten, Seite 42](#)).

Umweltzonen: Legt die Vermeidungseinstellungen für Gebiete mit umweltbedingten Beschränkungen und Emissionsbeschränkungen fest, die evtl. für Ihr Fahrzeug gelten.

Eingeschränkter Modus: Deaktiviert alle Funktionen, die den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und spart den Akku ([Festlegen einer simulierten Position, Seite 42](#)).

Einstellungen für den Routing-Modus

Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Routing-Modus**.

Die Routenberechnung basiert auf durchschnittlichen Geschwindigkeiten von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Gerade Linie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Vermeiden von Vignetten

Falls die Kartendaten auf dem Gerät detaillierte Informationen zu Vignetten enthalten, können Sie für jedes Land Straßen vermeiden, auf denen Vignetten erforderlich sind.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **Vignetten**.

2 Wählen Sie ein Land.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Immer fragen**, damit Sie jedes Mal vor der Routenführung durch ein Gebiet mit Vignettenpflicht zur Bestätigung aufgefordert werden.
- Wählen Sie **Vermeiden**, damit Straßen mit Vignettenpflicht immer vermieden werden.
- Wählen Sie **Erlauben**, damit Straßen mit Vignettenpflicht immer zugelassen werden.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe der GPS-Simulation Routen von einer simulierten Position planen.

1 Wählen Sie  >  > **Navigation** > **GPS-Simulation**.

2 Tippen Sie während die Karte angezeigt wird auf eine Position auf der Karte.

Die Adresse oder die Positionsbeschreibung wird unten auf der Seite angezeigt.

3 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.

4 Wählen Sie **Position setzen**.

Fahrerassistenzeinstellungen

Wählen Sie  >  > **Fahrerassistenz**.

Informationen für Fahrer: Ermöglicht es Ihnen, Alarme für die nächsten Zonen oder Straßenbedingungen zu aktivieren oder zu deaktivieren (*Fahrerassistenzfunktionen und Alarme, Seite 13*).

Alarm bei Tempolüberschreitung: Warnt Sie, wenn Sie das Tempolimit überschreiten.

Ton bei geringerem Tempolimit: Warnt Sie, wenn das Tempolimit reduziert wird.

Alarm an Landesgrenze: Zeigt beim Überschreiten internationaler Grenzen eine Benachrichtigung an.

Pausenplanung: erinnert Sie daran, eine Pause einzulegen, und zeigt die nächsten POIs an, nachdem Sie längere Zeit gefahren sind. Sie können Pausenerinnerungen und Vorschläge für nahegelegene POIs aktivieren oder deaktivieren.

Annäherungsalarme: Warnt Sie, wenn Sie sich einer Radarkontrolle oder Ampelblitzern nähern.

Einstellungen für Annäherungsalarme

HINWEIS: Es müssen Benutzer-POIs (Points of Interest) geladen sein, damit Annäherungsalarme angezeigt werden.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Wählen Sie  >  > **Fahrerassistenz** > **Annäherungsalarme**.

Ton: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarmen nähern.

Alarme: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarmen, für die Alarme ertönen.

Kameraeinstellungen

Über die Kameraeinstellungen können Sie gekoppelte Garmin® Rückfahrkameras und Kameraeinstellungen verwalten. Dieses Menü wird nur auf dem Navigationsgerät angezeigt, wenn das Gerät mit einem drahtlosen Kameraempfängerkabel verbunden ist. Detaillierte Informationen zum Koppeln von Kameras und zu Kameraeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Rückfahrkamera. Besuchen Sie garmin.com/backupcamera, um eine Garmin Rückfahrkamera zu erwerben.

Wählen Sie  >  > **Kameras** und anschließend eine gekoppelte Kamera.

Kopplung aufheben: Entfernt die gekoppelte Kamera. Sie müssen die Kamera erneut koppeln, um das Kamerabild mit diesem Gerät und Kabel anzeigen zu können.

Umbenennen: Ermöglicht es Ihnen, die gekoppelte Kamera umzubenennen.

Hilfslinien: Blendet Hilfslinien ein oder aus, und ermöglicht es Ihnen, die Position der Hilfslinien anzupassen.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie  >  > **Anzeige**.

Schieberegler für die Helligkeit: Bewegen Sie den Schieberegler, um die Displayhelligkeit anzupassen.

Farbmodus: Ermöglicht es Ihnen, den Farbmodus für den Tag oder die Nacht einzurichten. Wenn Sie die Option Automatisch auswählen, wechselt das Gerät automatisch basierend auf der Uhrzeit zwischen den Farben für den Tag oder die Nacht.

Bildschirmabschaltung: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit der Inaktivität einzurichten, bevor das Gerät im Akkubetrieb in den Ruhezustand wechselt.

Automatischer Standby-Modus: Richtet das Gerät so ein, dass es den Ruhezustand aktiviert, wenn das Fahrzeug im Leerlauf ist und wenn das Gerät mit einer externen Stromversorgung verbunden ist.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Screenshot-Ordner gespeichert.

Systemeinstellungen

Wählen Sie  >  > **System**.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Tastatur: Aktiviert Tastatursprachen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

Ändern der Sprache

1 Wählen Sie  >  >  > .

2 Wählen Sie die Sprache.

Positionsformateinstellungen

HINWEIS: Ändern Sie das Positionsformat oder das Kartenbezugssystem nur, wenn Sie eine Karte verwenden, die ein anderes Positionsformat bzw. Kartenbezugssystem erfordert.

Wählen Sie  >  > **System** > **Positionsformat**.

Koordinatenformat: Legt das Positionsformat für die Positionsdaten fest.

Anzeigeformat: Legt fest, in welchem Format Koordinaten auf dem Gerät angezeigt werden.

Kartenbezugssystem: Stellt das Koordinatensystem ein, nach dem die Karte strukturiert ist.

Kartensphäroid: Zeigt das vom Gerät verwendete Koordinatensystem an. Das Standard-Koordinatensystem ist WGS 84.

Zurücksetzen: Setzt die Einstellungen für das Positionsformat auf Werksstandards zurück.

Einstellen der Uhrzeit

1 Wählen Sie  >  > **System** > **Aktuelle Zeit**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wenn die Zeit automatisch anhand von GPS-Informationen eingestellt werden soll, wählen Sie **Auto**.
- Wenn die Zeit manuell eingestellt werden soll, ziehen Sie die Zahlen nach oben oder unten.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Wählen Sie  >  > **Gerät**.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

Displaysperre: Richtet Optionen ein, damit bei jedem Einschalten des Navis die Eingabe einer PIN (Personal Identification Number) erforderlich ist ([Aktivieren der Displaysperre, Seite 44](#)).

Aufsichtsrechtliche Daten: Zeigt aufsichtsrechtliche Zeichen und Informationen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Software-Lizenzen: Zeigt Softwarelizenzinformationen an.

Meldung von Gerätedaten: Gibt zur Verbesserung des Geräts anonyme Daten weiter.

Reisedaten: Ermöglicht es dem Gerät, eine Aufzeichnung der besuchten POIs zu speichern. Sie können dann die Reiseaufzeichnung anzeigen, die Kartenebene für Reisedaten verwenden und die Zielprognose basierend auf Trends nutzen.

Zurücksetzen: Ermöglicht es Ihnen, die Reisedaten zu löschen, Einstellungen zurückzusetzen oder alle Benutzerdaten zu löschen.

Aktivieren der Displaysperre

Zum Verhindern einer unbefugten Nutzung des Geräts können Sie die Displaysperre aktivieren, für die eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) erforderlich ist. Wenn die Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Geräts die PIN eingeben, um das Display zu entsperren.

HINWEIS

Wenn Sie die Displaysperre aktivieren, kann Ihnen der Garmin® Support nicht dabei helfen, die PIN abzurufen oder auf das Gerät zuzugreifen. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, die PIN Personen bereitzustellen, die Sie zur Verwendung des Navis autorisieren.

1 Wählen Sie  >  > **Gerät > Displaysperre**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **PIN-Eingabe erfordern** und geben Sie eine PIN ein, um die Displaysperre zu aktivieren und eine neue PIN einzurichten.
- Wählen Sie **PIN ändern** und geben Sie eine neue PIN ein, um die PIN zu ändern.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **PIN-Eingabe erfordern**, um die Displaysperre zu deaktivieren.

Zurücksetzen von Daten und Einstellungen

Auf dem Gerät gibt es mehrere Optionen zum Löschen der Benutzerdaten und Zurücksetzen aller Einstellungen auf Werksstandards.

1 Wählen Sie  >  > **Gerät > Zurücksetzen**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Reisedaten löschen**.

Mit dieser Option werden alle Aufzeichnungen der besuchten POIs gelöscht. Favoriten oder installierte Karten werden nicht gelöscht.

- Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

Mit dieser Option werden keine Benutzerdaten gelöscht.

- Wählen Sie **Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen**, um alle Benutzerdaten zu löschen und alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

Mit dieser Option werden alle Benutzerdaten gelöscht, einschließlich Favoriten, kürzlich gefundene Positionen und die Reisedaten. Installierte Karten werden nicht gelöscht.

Truck and Camper Pack™

HINWEIS: Das Truck and Camper Pack Funktionspaket ist nicht in Nordamerika verfügbar.

In ausgewählten Regionen können Sie das Truck and Camper Pack erwerben, um Navigationsfunktionen für LKWs, Wohnmobile und Wohnwagen sowie Points of Interest für das Garmin Drive™ Navi freizuschalten.

Freischalten des Truck and Camper Pack™

HINWEIS: Das Truck and Camper Pack Funktionspaket ist nicht in Nordamerika verfügbar.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone, um mehr über das Truck and Camper Pack zu erfahren und Premium-Funktionen zu erwerben.

Fahrzeugprofile

WARNUNG

Mit der Eingabe der Profildaten des Fahrzeugs ist nicht garantiert, dass diese Profildaten in allen Routenvorschlägen berücksichtigt oder dass die Warnsymbole in allen Fällen angezeigt werden. Die Kartendaten unterliegen ggf. Einschränkungen, sodass das Gerät diese Beschränkungen oder Straßenzustände nicht in allen Fällen berücksichtigen kann. Halten Sie sich hierbei auch zu jeder Zeit an die Anweisungen auf Straßenschildern und achten Sie auf die jeweiligen Straßenbedingungen.

Wenn Sie verschiedene Fahrzeugprofile verwenden, können Sie schnell mehrere Geräteeinstellungen ändern, z. B. welche Routenpräferenz standardmäßig verwendet wird.

Die Route wird je nach Fahrzeugprofil unterschiedlich berechnet. Basierend auf den Abmessungen, dem Gewicht und anderen Merkmalen, die Sie für Ihr Fahrzeug eingegeben haben, vermeidet das Gerät die Einbeziehung von gesperrten oder unpassierbaren Gebieten in die Routen.

Das aktuell aktive Fahrzeugprofil wird durch ein Symbol in der Statusleiste angezeigt. Einige Navigations- und Karteneinstellungen des Geräts können separat für jeden Fahrzeugtyp angepasst werden.

Hinzufügen eines Fahrzeugprofils

Sie können ein Fahrzeugprofil mit Informationen zum Gewicht, zu den Abmessungen und zu anderen Daten für das Fahrzeug hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  >  > **Fahrzeugprofil** > .
- 2 Wählen Sie einen Fahrzeugtyp.
- 3 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um Fahrzeugeigenschaften einzurichten.

Wenn Sie ein Fahrzeugprofil hinzugefügt haben, können Sie das Profil bearbeiten, um weitere detaillierte Informationen einzugeben, z. B. die Fahrgestellnummer oder die Anhänger Nummer.


Autoprofil

Das Autoprofil ist ein vorinstalliertes Fahrzeugprofil für die Verwendung des Geräts in Autos ohne Anhänger. Während der Verwendung des Autoprofils berechnet das Gerät standardmäßige Autorouten, und das Routing für große Fahrzeuge ist nicht verfügbar. Einige Funktionen und Einstellungen speziell für große Fahrzeuge sind nicht verfügbar, während das Autoprofil verwendet wird.

Wechseln des Fahrzeugprofils

Damit Sie das Fahrzeugprofil ändern können, müssen Sie zunächst ein Fahrzeugprofil hinzufügen ([Hinzufügen eines Fahrzeugprofils](#), Seite 45).

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie in der Statusleiste das aktive Fahrzeugprofil ①.



- 3 Wählen Sie ein Fahrzeugprofil.
Die Informationen des Fahrzeugprofils werden angezeigt, darunter Maße und Gewicht.
- 4 Wählen Sie **Profil wählen**.

Bearbeiten von Fahrzeugprofilen

Sie können ein Fahrzeugprofil bearbeiten, um Fahrzeuginformationen zu ändern oder einem neuen Fahrzeugprofil detaillierte Informationen hinzuzufügen, beispielsweise die Fahrgestellnummer, die Anhängernummer oder den Kilometerstand. Außerdem ist es möglich, Fahrzeugprofile umzubenennen oder zu löschen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option  >  > **Fahrzeugprofil**.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Fahrzeugprofil.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie  und dann das zu bearbeitende Feld, um die Informationen des Fahrzeugprofils zu bearbeiten.
 - Wählen Sie  > **Profil umbenennen**, um ein Fahrzeugprofil umzubenennen.
 - Wählen Sie  > **Löschen**, um das Fahrzeugprofil zu löschen.

Fahrzeug- und Fahrertools

Pausenplanung

Wenn der Pausenplaner aktiviert ist, werden Sie vom Gerät eine Stunde vor den vorgeschlagenen Pausenzeiten und den Lenkzeiten entsprechend informiert. Außerdem werden mögliche Pausenpositionen auf der Route vorgeschlagen. Sie können diese Funktion verwenden, um Ihre Arbeitsstunden aufzuzeichnen, was Ihnen bei der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen behilflich sein kann.

HINWEIS: Funktionen des Pausenplaners sind nicht verfügbar, wenn das Auto-Fahrzeugprofil verwendet wird.

Einlegen einer vorgeschlagenen Pause

Wenn es Zeit ist, eine Pause einzulegen, erhalten Sie vom Gerät eine entsprechende Benachrichtigung. Außerdem werden vorgeschlagene POIs für Pausen entlang der Route angezeigt.

Wählen Sie einen POI aus der Liste vorgeschlagener Pausen-POIs aus.

Das Gerät fügt den Pausen-POI als nächstes Ziel in die Route ein.

Starten des Pausentimers

Der Pausentimer startet automatisch, wenn das Fahrzeug sich 30 Sekunden lang mit mindestens 8 km/h (5 mph) fortbewegt. Sie können den Timer jederzeit manuell starten.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Pausenplaner**.
- 2 Wählen Sie **Timer starten**.

Anhalten und Zurücksetzen des Pausentimers

Der Pausentimer hält automatisch an, wenn sich das Fahrzeug mindestens drei Minuten lang nicht fortbewegt. Sie können den Timer manuell für kurze Stopps anhalten, beispielsweise wenn Sie parken oder an einem Truckstop anhalten. Am Ende der Fahrt können Sie den Timer manuell zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Timer stoppen**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Anhalten**, um den Timer anzuhalten.
 - Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den Timer zu stoppen und zurückzusetzen.

Anpassen der Fahrtstunden

Sie können die Gesamtfahrtstunden anpassen, damit sie besser mit den Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten übereinstimmen.

- 1 Wenn der Pausenplaner aktiv ist, wählen Sie **Gesamtfahrtstd.**.
- 2 Geben Sie die Gesamtfahrtstunden ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Aufzeichnen des Serviceverlaufs

Sie können das Datum und den Stand des Kilometerzählers protokollieren, wenn Service- oder Wartungsleistungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Das Gerät bietet mehrere Servicekategorien. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen ([Hinzufügen von Servicekategorien, Seite 47](#)).

- 1 Wählen Sie  > **Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
- 3 Wählen Sie **Eintrag hinzufügen**.

- 4 Geben Sie den Stand des Kilometerzählers ein und wählen Sie ✓.
- 5 Geben Sie einen Kommentar ein (optional).
- 6 Wählen Sie ✓.

Hinzufügen von Servicekategorien

- 1 Wählen Sie  > **Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie  > **Kategorie hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Kategorienamen ein und wählen Sie ✓.

Löschen von Servicekategorien

Wenn Sie eine Servicekategorie löschen, werden auch alle Serviceeinträge der Kategorie gelöscht.

- 1 Wählen Sie  > **Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie  > **Kategorien löschen**.
- 3 Wählen Sie die zu löschenden Servicekategorien.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

Löschen der Serviceeinträge

- 1 Wählen Sie  > **Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Servicekategorie.
- 3 Wählen Sie  > **Einträge löschen**.
- 4 Wählen Sie die zu löschenden Serviceeinträge.
- 5 Wählen Sie **Löschen**.

Bearbeiten von Serviceeinträgen

Sie können den Kommentar, die Kilometerzähleranzeige und das Datum eines Serviceeintrags bearbeiten.

- 1 Wählen Sie  > **Serviceverlauf**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie ein Feld aus.
- 4 Geben Sie die neuen Informationen ein und wählen Sie ✓.

dēzl™ DualView

Mit einem Garmin® Navigationsgerät können Sie ein kompatibles dēzl DualView Seitenkamerasystem remote bedienen und Einstellungen anpassen. Weitere Informationen zum dēzl DualView Seitenkamerasystem finden Sie unter garmin.com.

Anzeigen beliebter LKW-Routen auf der Karte

Das Gerät kann auf der Karte beliebte LKW-Routen markieren. Dies kann nützlich sein, um Routen zu wählen, die für Ihr Fahrzeug besser zugänglich sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Beliebte LKW-Strecken**.

Planen der Ankunft

Vor dem Starten einer Route können Sie die Ankunft an einem beliebten LKW-Ziel am Ende der Route planen, z. B. einer Verladeschleuse oder einem LKW-Parkplatz. Außerdem können Sie der Karte eigene Ziele hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** und suchen Sie nach einer Position (*Suchen und Speichern von Positionen, Seite 14*).
- 2 Wählen Sie eine Position.
- 3 Wählen Sie **Ankunft planen**.

Auf der Karte wird eine Vorschau des Ziels angezeigt. Beliebte LKW-Ziele werden neben der Karte eingeblendet. Falls das Garmin Drive™ Gerät mit der Garmin Drive App gekoppelt ist, werden Satellitenbilder automatisch heruntergeladen.

- 4 Wählen Sie ein Ziel und dann die Option **Los!**.

Satellitenbilder

Die App Satellitenbilder bietet herunterladbare, hochauflösende Kartenbilder. Sie können Satellitenbilder direkt auf das Gerät herunterladen, während es mit einem Wi-Fi® Netzwerk verbunden ist.

Herunterladen von Satellitenbildern

Damit Sie Satellitenbilder direkt auf das Gerät herunterladen können, müssen Sie das Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden (*Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk, Seite 50*).

- 1 Wählen Sie  > **Satellitenbilder** > **Satellitenbilder herunterladen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Standort** und anschließend eine Position.
- 3 Zoomen und durchblättern Sie die Karte, um den Bereich anzuzeigen, für den Sie Satellitenbilder anzeigen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Detailgrad** und anschließend einen Detailgrad, um den Detailgrad für die Bilder zu ändern.
 - Wählen Sie **Größe** und geben Sie eine Größe ein, um die Größe der Karte zu ändern.
 - Wählen Sie **Speichern unter** und anschließend einen Speicherort, um den Speicherort für die heruntergeladenen Dateien zu ändern.
- 5 Wählen Sie **Herunterladen**.

Geräteinformationen

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option .
- 2 Wählen Sie **Gerät**.
- 3 Wählen Sie **Aufsichtsrechtliche Daten**.

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Stromversorgung	Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels. Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehör (nur für die Verwendung Zuhause und im Büro).
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku
Funkfrequenzen	2400 bis 2483,5 MHz, < 20 dBm 5150 bis 5250 MHz, < 16 dBm 5250 bis 5350 MHz, < 20 dBm 5470 bis 5725 MHz, < 20 dBm 5725 bis 5850 MHz, < 14 dBm
EU-SAR	A05126: 1,51 W/kg für Torso, 1,51 W/kg für Extremitäten AA5126: 1,89 W/kg für Torso, 1,89 W/kg für Extremitäten

Aufladen des Geräts

HINWEIS: Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem kompatiblen, als Zubehör erhältlichen Netzadapter.

Kompatible Netzadapter müssen mindestens 7,5 W zum Aufladen des Geräts bereitstellen. Wenn Sie das Gerät mit der maximalen Ladegeschwindigkeit aufladen möchten, muss der Netzadapter mindestens 15 W bereitstellen. Es ist möglich, Netzadapter mit einer höheren Wattleistung zu verwenden.

Kompatible AC-/DC-Adapter, die für den Gebrauch in Wohnungen oder Büros geeignet sind, können Sie bei einem Garmin® Händler erwerben.

Gerätewartung

Garmin® Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstützung und Informationen, beispielsweise Produkthandbücher, häufig gestellte Fragen, Videos und Support.

Karten- und Software-Updates

Damit Sie Karten und Software aktualisieren können, müssen Sie Satellitensignale erfassen, um die Systemzeit einzurichten (*Empfangen von GPS-Signalen, Seite 8*).

Damit die Navigation optimal ist, sollten Sie die Karten und die Software auf dem Gerät auf dem aktuellsten Stand halten.

Karten-Updates enthalten die neuesten verfügbaren Änderungen an Straßen und Positionen in den vom Gerät verwendeten Karten. Aktuelle Karten sorgen dafür, dass das Gerät neu hinzugefügte Positionen finden und genauere Routen berechnen kann. Karten-Updates sind groß, und die Aktualisierung dauert u. U. mehrere Stunden.

Mit Software-Updates werden Änderungen und Optimierungen an den Funktionen und an der Bedienung des Geräts vorgenommen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu aktualisieren.

- Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi® Netzwerk, um die Daten direkt auf dem Gerät zu aktualisieren (empfohlen). Bei dieser Möglichkeit können Sie das Gerät einfach aktualisieren, ohne es an einen Computer anschließen zu müssen.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer und aktualisieren Sie es über die Anwendung Garmin Express™ (garmin.com/express).

Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Sie können auch über das Einstellungsmenü eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk herstellen.

- 1 Wählen Sie  >  > **WLAN**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf **WLAN**, um die Wi-Fi Technologie zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Nach Netzwerken suchen**.
Das Gerät zeigt eine Liste von Wi-Fi Netzwerken in der Nähe an.
- 4 Wählen Sie ein Netzwerk.
- 5 Geben Sie bei Bedarf das Kennwort für das Netzwerk ein, und wählen Sie **Fertig**.

Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her, und das Netzwerk wird der Liste gespeicherter Netzwerke hinzugefügt. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung mit diesem Netzwerk her, wenn es sich in Reichweite befindet.

Aktualisieren von Karten und Software über ein Wi-Fi® Netzwerk

HINWEIS

Im Rahmen von Karten- und Software-Updates muss das Gerät u. U. große Dateien herunterladen. Dabei finden normale Datenlimits oder Gebühren für Ihren Internetdiensteanbieter Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Internetdiensteanbieter, um weitere Informationen zu Datenlimits oder Gebühren zu erhalten.

Sie können die Karten und die Software aktualisieren, indem Sie das Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden, das Zugriff auf das Internet ermöglicht. So können Sie das Gerät auf dem aktuellsten Stand halten, ohne es an einen Computer anschließen zu müssen.

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk (*Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi® Netzwerk, Seite 50*).
Während die Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk besteht, sucht das Gerät nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird im Menü auf dem Symbol für  das Symbol  angezeigt.
- 2 Wählen Sie  >  > **Updates**.
Das Gerät sucht nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird unter Karte oder Software die Meldung **Update verfügbar** angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Alle installieren**, um alle verfügbaren Updates zu installieren.
 - Wählen Sie **Karte > Alle installieren**, um nur Karten-Updates zu installieren.


- Wählen Sie **Software > Alle installieren**, um nur Software-Updates zu installieren.
- 4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen und wählen Sie **Alle annehmen**, um die Vereinbarungen anzunehmen.
HINWEIS: Falls Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, können Sie Ablehnen wählen. Damit wird das Update abgebrochen. Sie können Updates erst installieren, wenn Sie die Lizenzvereinbarungen annehmen.
 - 5 Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einer externen Stromversorgung, und wählen Sie **Fortfahren** (*Aufladen des Geräts, Seite 49*).
Zum Erzielen der besten Ergebnisse wird ein USB-Steckerladegerät mit einer Leistungsabgabe von mindestens 2 A empfohlen. Viele USB-Netzteile für Smartphones, Tablets oder Wechseldatenträger können kompatibel sein.
 - 6 Lassen Sie das Gerät bis zum Abschluss des Updates mit der externen Stromversorgung verbunden und in Reichweite des Wi-Fi Netzwerks.

TIPP: Falls ein Karten-Update unterbrochen oder abgebrochen wird, bevor es abgeschlossen wurde, fehlen evtl. Kartendaten auf dem Gerät. Zum Reparieren fehlender Kartendaten müssen Sie die Karten erneut über Wi-Fi oder Garmin Express™ aktualisieren.


Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express™

Sie können mit der Anwendung Garmin Express aktuelle Karten- und Software-Updates für Ihr Gerät herunterladen und installieren.

- 1 Falls Garmin Express nicht auf dem Computer installiert ist, besuchen Sie garmin.com/express und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren (*Installation von Garmin Express™, Seite 52*).
- 2 Öffnen Sie die Anwendung  Garmin Express.
- 3 Schließen Sie das Gerät mit einem USB Kabel an den Computer an.
Das schmale Ende des Kabels wird mit dem USB Anschluss ① des Garmin Drive™ Geräts verbunden. Das breite Ende wird mit einem freien USB-Anschluss des Computers verbunden.

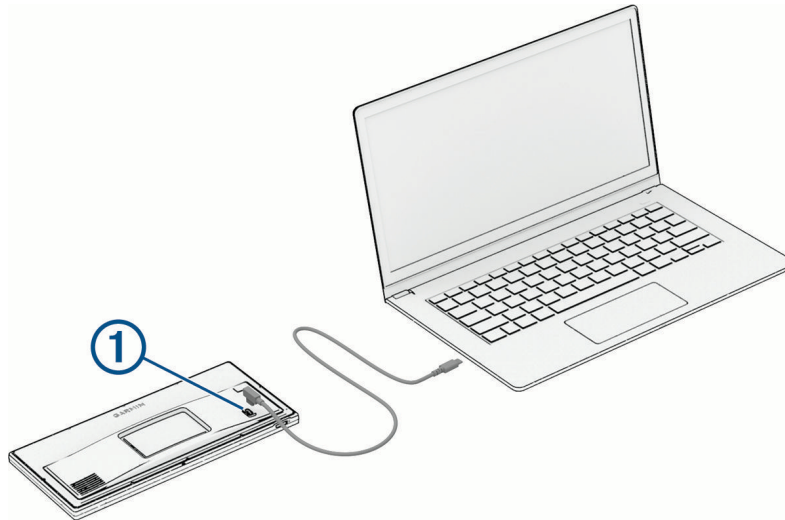

- 4 Wählen Sie auf dem Garmin Drive Gerät die Option **Zum Verbinden mit dem Computer tippen**.
- 5 Klicken Sie in Garmin Express auf **Gerät hinzufügen**.
Garmin Express sucht nach dem Gerät und zeigt den Gerätenamen und die Seriennummer an.
- 6 Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät der Anwendung Garmin Express hinzuzufügen.
Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, werden in Garmin Express die für das Gerät verfügbaren Updates angezeigt.

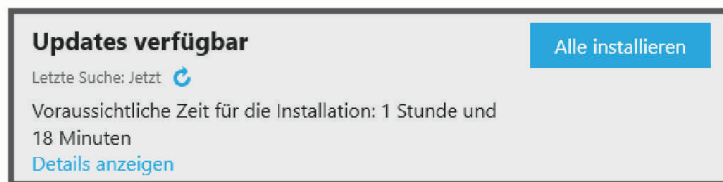

7 Wählen Sie eine Option:

- Klicken Sie auf **Alle installieren**, um alle verfügbaren Updates zu installieren.
- Klicken Sie auf **Details anzeigen** und neben dem gewünschten Update auf **Installieren**, um ein bestimmtes Update zu installieren.

Garmin Express lädt die Updates auf das Gerät herunter und installiert sie. Karten-Updates sind sehr groß, daher kann der Vorgang bei langsameren Internetverbindungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

HINWEIS: Wenn ein Karten-Update zu groß für den internen Speicher des Geräts ist, wird in der Software u. U. eine Aufforderung zum Einlegen einer microSD® Speicherkarte in das Gerät angezeigt, um Speicherplatz hinzuzufügen (*Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten, Seite 54*).

8 Folgen Sie während des Updates den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Updates abzuschließen.

Beispielsweise werden Sie während des Updates von Garmin Express evtl. aufgefordert, die Verbindung mit dem Gerät zu trennen und wiederherzustellen.

Installation von Garmin Express™

Die Anwendung Garmin Express ist für Windows® und Mac® verfügbar.

1 Rufen Sie auf dem Computer die Website garmin.com/express auf.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **Systemvoraussetzungen**, um die Systemanforderungen anzuzeigen und zu überprüfen, ob Garmin Express mit Ihrem Computer kompatibel ist.
- Wählen Sie für die Installation unter Windows die Option **Download für Windows**.
- Wählen Sie für die Installation unter Mac die Option **Download für Mac**.

3 Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.**
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.**

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.**
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.**
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.**

- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Reinigen des USB-Anschlusses

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 2 Reinigen Sie den USB-Anschluss mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch oder mit einem Wattestäbchen.

HINWEIS: Bei Bedarf können Sie das Tuch oder das Wattestäbchen leicht mit Isopropanol befeuchten.

- 3 Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es mit der Stromversorgung verbinden.

Neustarten des Geräts

Sie können das Gerät neu starten, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt.

Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelung an der Halterung.
- 2 Kippen Sie die Unterseite des Geräts nach oben, und nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung

- 1 Drehen Sie die Halterung des Geräts nach rechts oder links.
- 2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

- 1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
- 2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Anhang

Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten

Sie können eine Speicherkarte einlegen, um den auf dem Gerät verfügbaren Speicherplatz für Karten und andere Daten zu erweitern. Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschäften erhältlich. Das Gerät unterstützt microSD® Speicherkarten mit 8 bis 256 GB.

- 1 Suchen Sie am Gerät den Steckplatz für Speicherkarten mit Kartenmaterial und Daten ([Übersicht über das Gerät, Seite 5](#)).
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz ein.
- 3 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Datenverwaltung

Zum Speichern zusätzlicher Daten verfügt das Gerät über einen Speicherkartensteckplatz.

HINWEIS: Das Gerät ist mit Windows® 7 und höher sowie mit Mac® OS 10.7 und höher kompatibel. Für

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf Speicherkarten können Dateien wie Karten und Benutzer-POIs gespeichert werden.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-C® Kabel an den Computer anschließen.

- 1 Schließen Sie das USB-C Kabel an den Anschluss des Geräts an.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Kabels in einen Anschluss am Computer.
- 3 Wählen Sie auf dem Garmin Drive™ Gerät die Option **Zum Verbinden mit dem Computer tippen**.

Auf dem Display des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

HINWEIS: Mac® Computer erkennen das Gerät nicht standardmäßig. Sie müssen die Software Garmin Express™ verwenden, um mit Dateien auf dem Gerät zu interagieren.

Übertragen von Daten vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Verbinden des Geräts mit dem Computer, Seite 54](#)).
Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.

- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows® als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Apple®: Wählen Sie das Gerät aus und dann die Option **Datei > Auswerfen**.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie unter garmin.com die Produktseite für Ihr Gerät auf.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf einen Kontinenten und einen Kartentyp.
- 4 Wählen Sie eine Karte aus.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Erwerben von Zubehör

- Optionales Zubehör erhalten Sie unter garmin.com oder bei Ihrem Garmin® Händler.

Europäische Emissionsstandards

Bei den europäischen Emissionsstandards handelt es sich um Normen für Abgasemissionen. Diese Standards schränken die Menge an Luftschadstoffen ein, die von neuen, in Europa verkauften Fahrzeugen abgegeben werden.

Die Emissionsstandards Ihres Fahrzeugs sind im Benutzerhandbuch des Fahrzeugs oder in den Fahrzeugpapieren zu finden oder auf dem Rahmen der Fahrzeugsür. Falls Sie den Emissionsstandard Ihres Fahrzeugs nicht ermitteln können, wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughändler oder Hersteller, um weitere Informationen zu erhalten.

© 2026 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ und Truck and Camper Pack™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Apple® und Mac® sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. microSD® ist eine Marke von SD-3C, LLC. Tripadvisor® ist eine eingetragene Marke von Tripadvisor LLC. USB-C® ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

M/N: A05126

M/N: AA5126