


Rollei

LUX

LUX 60 RGB Cube

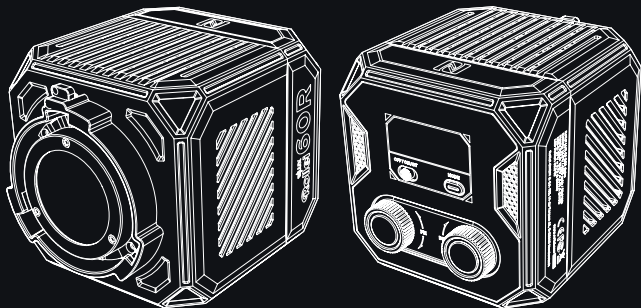

MANUAL IN GERMAN, ENGLISH,
CZECH, SLOVAK, SPANISH, FRENCH,
ITALIAN, DUTCH, DANISH, SWEDISH,
NORWEGIAN, FINNISH

www.rollei.de

Inhalt

Vor der ersten Verwendung	04
Bestimmungsgemäße Verwendung	04
Erklärung der Symbole	05
Sicherheitsanweisungen	07
Lieferumfang	10
Übersicht	11
Schnellstart – Installation & Montage	12
Bedienung	13
Verbindung mit der App	18
Verbindung über NFC	20
Technische Daten	21
Entsorgung	24
Konformität	25

Content

Before the First Use	26
Intended Use	26
Explanation of Symbols	27
Safety Instructions	29
What's in the box	32
Overview	33
Quick Start – Setup & Mounting	34
Operation	35
Connect with the App	40
Connecting via NFC	42
Technical Data	44
Disposal	46
Conformity	47
Čeština	48
Slovenčina	70
Español	92
Français	114
Italiano	136
Nederlands	158
Danish	180
Swedish	202
Norwegian	224
Finnish	246

Vor der ersten Verwendung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die spätere Nutzung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden.



Schutzfolie entfernen: Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie vom Gerät und vom Display.



Remove the protective cap: Entfernen Sie vor jeder Verwendung die Schutzkappe der COB-Dauerleuchte, bevor Sie das Gerät einschalten.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine ordnungsgemäße und sichere Nutzung der COB-Dauerleuchte zu gewährleisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung bei Foto- und Videoaufnahmen bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt, verwendet werden.

Erklärung der Symbole

Die folgenden Symbole finden sich in dieser Anleitung, auf der COB-Dauerleuchte, ihrem Zubehör oder der Verpackung.



Produkte mit diesem Symbol entsprechen allen geltenden Vorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Produkte mit diesem Symbol werden mit Gleichstrom betrieben.

Beachten!



Die LED-Leuchten dürfen nicht gleichzeitig an zwei Stromquellen angeschlossen werden – dies kann zu technischen Defekten führen.



Um die Akkulaufzeit zu verlängern, verwenden Sie den Akku regelmäßig.



Laden Sie den Akku regelmäßig auf (mindestens alle drei Monate), wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.



Verwenden Sie nur zertifizierte PD-Netzteile zum Laden.



Nicht extremen Temperaturen aussetzen.



Nicht fallen lassen.



Nicht zerlegen oder demontieren.



Dieses Produkt ist nicht wasserdicht – nicht Flüssigkeiten aussetzen und nicht bei Regen oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Entsorgen Sie Batterien und Elektronik gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Verwenden Sie keine beschädigten USB-C-Anschlüsse und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Verwendung bei extremen Temperaturen und sehr niedrigem Luftdruck (z. B. in großer Höhe).
- Verwenden Sie generell keine defekten Ladeanschlüsse und reparieren Sie diese nicht selbst.
- Verwenden Sie den Akku regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Bei längerer Lagerung den Akku regelmäßig aufladen (mindestens vierteljährlich).
- Laden Sie die LED-Leuchten niemals über zwei Stromquellen gleichzeitig – dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Gefahr durch elektrischen Strom!

Fehlerhafte elektrische Installationen oder Überspannung können zu einem Stromschlag führen.

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder das Kabel defekt ist.
- Beschädigte Produkte oder Zubehörteile dürfen nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ersetzt oder repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Wartung und Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Betreiben Sie das Produkt nicht über externe Zeitschaltuhren, Fernbedienungen oder andere automatische Steuerungen, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, längere Zeit nicht benutzen oder warten.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Nicht mit nassen Händen bedienen oder in Flüssigkeiten eintauchen.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Nicht im Regen oder in feuchter Umgebung verwenden. Berühren Sie das Gerät niemals während eines Gewitters.
- Schalten Sie das Gerät immer am Hauptschalter aus, bevor Sie den Netzstecker oder Akku entfernen.
- Sorgen Sie während des Betriebs für ausreichende Belüftung. Gerät niemals abdecken.

- Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung verwenden oder lagern. In dieser Zeit Akkus nicht laden. Das Produkt darf nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C verwendet werden.
- Akkus nicht öffnen, beschädigen, kurzschließen, überbrücken oder zweckentfremden.
- Akkus von Kindern, Tieren, offenem Feuer und Flüssigkeiten fernhalten und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Achtung!

- Produkt und Zubehör von offenem Feuer, heißen Oberflächen und leicht entflammaren Materialien fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken oder über scharfe Kanten legen.


Vorsicht!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. Menschen mit Behinderung, ältere Personen) oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse (z. B. größere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie bei der sicheren Nutzung beaufsichtigt wurden oder entsprechend unterwiesen sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Produkt und Zubehör fern.
- Keine Gegenstände in das Produkt einführen.
- Das Produkt darf während des Betriebs und Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Produkt, Zubehör und Verpackung von Kindern und Tieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Filmen Sie keine Auto-, Bus-, Fahrrad-, Motorrad- oder Zugfahrer während der Fahrt. Der Fahrer könnte geblendet werden und einen Unfall verursachen. Dies gilt auch für andere Personen oder Gruppen, wenn durch Blendung ein Unfall entstehen kann.
- Nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten – dies kann zu Netzhautschäden, Sehstörungen oder sogar Erblindung führen.

10 Lieferumfang




- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C Ladekabel
- 1x High-Boost Reflektor
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Schutzkappe
- 1x Kaltlichtschuh-Adapter



Übersicht

- 1 LUX Montage-Entriegelungsknopf
- 2 Luftauslass
- 3 Lufteinlass
- 4 NFC-Sensorbereich
- 5 LCD-Display
- 6 Ein-/Ausschalter / Drahtlos-Schalter


- 7 MODE-Taste
- 8 Einstellknopf (links)
- 9 Einstellknopf (rechts)
- 10 1/4 Zoll Montage
- 11 USB-C Anschluss
- 12 DC Anschluss

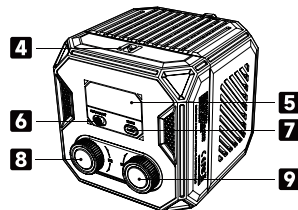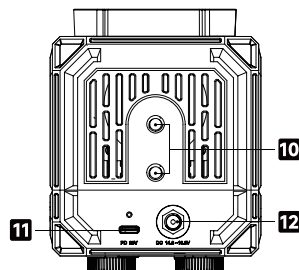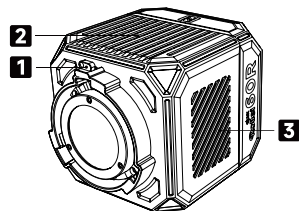

1. Schutzkappe entfernen


- Drücken Sie die LUX Montage-Entriegelungstaste [1].
- Drehen Sie die Schutzkappe gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.

Hinweis: Entfernen Sie vor Gebrauch unbedingt die Schutzabdeckung und die Schutzfolie.

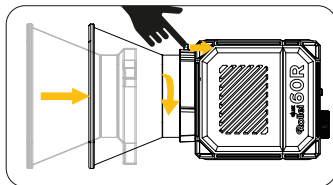

2. Reflektor anbringen und entfernen

- Reflektor anbringen: Richten Sie den Reflektor an der LUX Montage aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis ein Klick zu hören ist und der Reflektor einrastet.
- Reflektor entfernen: Drücken Sie die LUX Montage-Entriegelungstaste [1] und drehen Sie den Reflektor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.

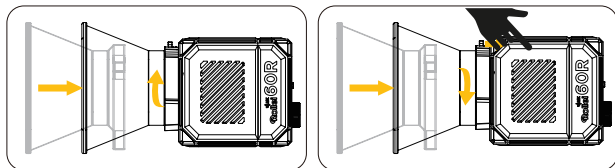

Aufladen

- Richten Sie das Stromkabel auf den Anschluss des Lichts aus und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.

Hinweis: USB-C-Anschluss: Unterstützt Schnellladen bis zu 20V (PD), nur zum Aufladen, nicht zur direkten Stromversorgung des Lichts.



Schutzfolie entfernen: Entfernen Sie vor der ersten Nutzung des COB Dauerlichts die Schutzfolie vom Gerät und Display.




Schutzkappe entfernen: Entfernen Sie vor jeder Benutzung und vor dem Einschalten die Schutzkappe vom COB Dauerlicht.

Befolgen Sie diese Schritte, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des COB Dauerlichts zu gewährleisten.


1. Ein-/Ausschalten

- Einschalten: Schalten Sie auf ON, drehen Sie dann den rechten Knopf eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn zum Entriegeln.
- Ausschalten: Schalten Sie auf OFF.

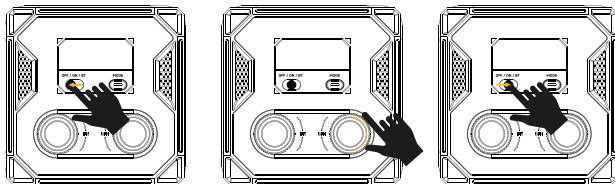**2. Modi**

- Modusauswahl

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um zwischen CCT / PRST / HSI / EFF zu wählen.

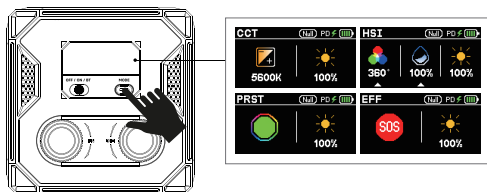**2.1 CCT Modus**

- 2.1.1 Einstellung der Farbtemperatur

Drehen Sie den linken Knopf, um die Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500K einzustellen.

Drücken Sie kurz den linken Knopf, um eine voreingestellte Farbtemperatur auszuwählen (2.700K, 3.200K, 4.300K, 5.600K, 6.500K).

- 2.1.2 Helligkeit einstellen

Drehen Sie den rechten Knopf, um die Helligkeit zwischen 0 und 100 % einzustellen.

Drücken Sie kurz den rechten Knopf, um eine voreingestellte Helligkeit auszuwählen (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST Modus

- 2.2.1 Auswahl der voreingestellten Farbe

Drehen Sie den linken Knopf, um die voreingestellten Farben auszuwählen.

- 2.2.2 Helligkeit einstellen

Drehen Sie den rechten Knopf, um die Helligkeit zwischen 0 und 100 % einzustellen.

Drücken Sie kurz den rechten Knopf, um eine voreingestellte Helligkeit auszuwählen (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI Modus

- 2.3.1 Einstellung von Farbton & Sättigung

Drücken Sie kurz den linken Knopf, um zwischen HUE/SAT auszuwählen.

Drehen Sie den linken Knopf, um Farbton (HUE) und Sättigung (SAT) nach Wunsch einzustellen.

Farbton (HUE): 0 - 359° Sättigung (SAT): 0 - 100 %

Diese Schritte ermöglichen eine einfache Anpassung von Farbe und Lichtintensität im HSI-Modus für den gewünschten Effekt.

- 2.3.2 Helligkeit einstellen

Drehen Sie den rechten Knopf, um die Helligkeit zwischen 0 und 100 % einzustellen.

Drücken Sie kurz den rechten Knopf, um eine voreingestellte Helligkeit auszuwählen (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Effektsteuerung

- 2.4.1 Effekt einstellen

Drücken Sie kurz den linken Knopf, um aus 13 Lichteffekten auszuwählen; drehen Sie den linken Knopf, um die Effektparameter einzustellen.

- 2.4.2 Helligkeitsanpassung

Drehen Sie den rechten Knopf, um die Helligkeit zwischen 0 und 100 % einzustellen.

Drücken Sie kurz den rechten Knopf, um eine voreingestellte Helligkeit auszuwählen (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Drahtlose Verbindung

- Schieben Sie den Schalter auf BT. Der Schalter springt automatisch zurück.
- Wenn das APP-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, schieben Sie erneut auf BT, um die Kopplung zu starten (gültig für 60 Sekunden).

Beschreibung der Symbole**Symbol für drahtlosen Verbindungsstatus**

APP-Steuerung, mit der das Lampengehäuse über die APP gesteuert werden kann.

Fehlerwarnsymbol


NTC-Fehler, Fehler des COB-Tempersensors. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.



Lüfterfehler. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.


18 Verbindung mit der App

1. Laden Sie die Candela/Lux LED App herunter.
2. Aktivieren Sie Bluetooth®* auf Ihrem Smartphone.
3. Schalten Sie das LUX LED Licht ein.
4. Schieben Sie den Schalter auf BT. Der Schalter springt automatisch zurück. Wenn das APP-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, schieben Sie erneut auf BT, um Bluetooth®* zu aktivieren und den Kopplungsmodus zu starten (gültig für 60 Sekunden).
5. Öffnen Sie die Candela/Lux LED App und erstellen Sie mit „+“ eine neue Szene.
6. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und dann auf „Neues Gerät“.

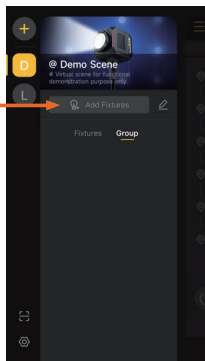

Verbindung mit der App

7. Wählen Sie das gewünschte Licht aus und klicken Sie auf „Zur Szene hinzufügen“.
8. Wenn keine Verbindung hergestellt wird, wiederholen Sie die Schritte unter Punkt 3.3 Drahtlose Verbindung am Gerät und wählen Sie dann das Gerät erneut wie unter Connect with the App beschrieben. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Verbindung hergestellt ist.

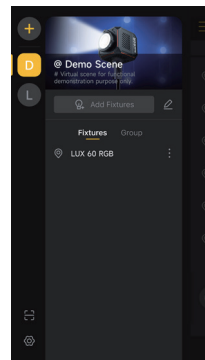


Sie können die App hier herunterladen:





Verbindung über NFC

1. Halten Sie den NFC-Sensorbereich Ihres Smartphones an die Oberseite der Rückseite des Lichts.

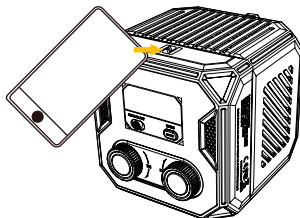

Verbindung über NFC

2. Auf Ihrem Smartphone erscheint automatisch eine Aufforderung zum Öffnen der App. Tippen Sie darauf.
3. Falls die App noch nicht installiert ist, erscheint ein Hinweis zur Installation. Tippen Sie darauf, um zur Download-Seite zu gelangen. Geräte mit iOS-Versionen vor iOS 13 unterstützen diese Funktion nicht.
4. Wenn die Leuchte noch nie über NFC mit einem Gerät verbunden wurde, aktivieren Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung und die NFC-Funktion der Leuchte.
5. Verbinden Sie die Leuchte über die in den vorherigen Seiten beschriebene App-Verbindungsmethode.
6. Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol der Leuchte und anschließend auf „NFC aktivieren“.
7. Halten Sie Ihr Smartphone erneut an die Oberseite der Rückseite der Leuchte, um NFC zu aktivieren und die Verbindung zur App herzustellen.

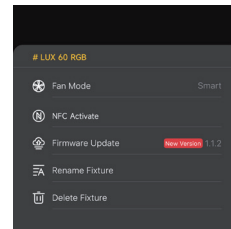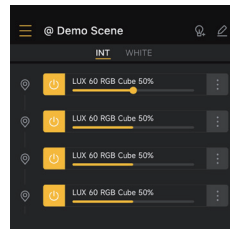

Anzahl der LEDs	1 (COB LED)	
LED-Leistung	60,0 W	
Farbtemperatur	2,700 – 6,500 K	
Farbwiedergabeindex (CRI)	96	
Fernseh-Lichtkonsistenzindex (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Leistungsregelung	0–100 %, in 1 %- und 10 %-Schritten	
Beleuchtungsstärke	Ohne Reflektor:	Mit Reflektor:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Flimmerfrei	Bis zu 240 fps	

Lichteffekte	13
Frequenzband	2.402 GHz – 2.480 GHz
Lichtwinkel	120 °
Lüfterlautstärke	28 dBA (bei 100 % Helligkeit, 1 m Abstand)
Max. abgestrahlte Sendeleistung	10 dBm
Anschlüsse	DC-Anschluss, USB-C-Anschluss, 1/4 Zoll Stativanschluss
Eingangsspannung	PD 20V
Nennleistung	60.0 W
Akku	Lithium-Ionen-Akku (14,8 V / 4.000 mAh / 59,0 Wh)
Abmessungen	96*96*120mm
Gewicht	911g
Ladezeit des Akkus	Ca. 108 Min
Betriebszeit mit Akku	Ca. 59 Min (bei 100 % Leistung)
Lieferumfang	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C Ladekabel 1x High-Boost Reflektor 1x Bedienungsanleitung 1x Schutzkappe 1x Kaltlichtschuh-Adapter

Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

*Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Materialart.

Nutzen Sie die lokalen Sammelstellen für Papier, Karton und andere Materialien (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung wiederverwertbarer Stoffe).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu kostenlosen Rücknahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die Rollei GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass die Funkgeräte des Typs „Rollei LUX 60 RGB Cube“ mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Deutschland

www.rollei.com

Before the First Use

Read the operating instructions and the safety instructions carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for future use. If you pass on the device to a third party, this manual is part of the device and must be supplied with the device.



Remove the protective film: Before using the COB permanent light for the first time, remove the protective film from the device and the display.



Remove the protective cap: Remove the protective cap from the COB permanent light before each use, before switching on the device.

Follow these steps to ensure proper and safe use of the COB permanent light.

Intended Use

This product is designed for use as photo and video lighting only. It must not be used for any other purpose, and in particular not for domestic room lighting.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in these operating instructions, on the COB continuous light, its accessories or on the packaging.



Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.



Products marked with this symbol are operated with direct current.

Observe!



The LED lights must not be supplied with two power sources at the same time, as this can lead to a technical defect.



To prolong the battery life, use the battery regularly.



Recharge the battery regularly (at least every three months) if it has been stored for a long time.



Only use the supplied USB-C cable for charging.



Only use certified PD power adapters for charging.



Do not expose to extreme temperatures.



Do not drop.



Do not disassemble or dismantle.



This product is not waterproof, do not expose to liquids and do not use in rain or humid environments.



Dispose of batteries and electronic goods in accordance with local regulations.

- Do not use or attempt to repair defective USB-C ports in general.
- Generally, do not use defective charging ports and do not attempt to repair them.
- Do not overcharge or deep-discharge the product.
- Avoid storage, charging, and use at extreme temperatures and extremely low air pressure (such as at high altitudes).
- To prolong battery life, use the battery regularly.
- For long-term storage, recharge regularly (at least quarterly).
- Do not charge the LED lights using two power sources simultaneously, as this may result in technical malfunction.

Safety Instructions

Danger due to electric current!

Faulty electrical installations or excessive mains voltage can cause electric shock.

- Only use the mains cable supplied.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the cable is defective.
- If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- The housing must not be opened. Maintenance and repair must only be carried out by qualified specialists.
- Do not operate the product via external timers, remote switches, or any other automated control system not intended by the manufacturer.
- Always disconnect the product from the power supply before cleaning, during prolonged non-use, or before servicing.
- Protect the device from moisture. Do not operate with wet hands or immerse in liquids.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments. Never touch the product during a thunderstorm.
- Before disconnecting the power or battery, switch off the product at the main switch.
- Ensure adequate ventilation during operation. Never cover the unit.

- Do not use or store the unit at high temperatures or in closed rooms with direct sunlight and do not charge the batteries during this time. The product should not be used at ambient temperatures above 40°C.
- Do not open or damage the batteries, short-circuit them, bypass them or use them for any other purpose.
- Keep the batteries away from children and animals, open flames and liquids and do not expose them to temperatures higher than 50°C (122°F).

Attention!



- Keep the product and accessories away from naked flames, hot surfaces and highly flammable materials.
- Do not bend the mains cable or lay it over sharp edges

Caution!

Danger for children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (e.g. partially disabled persons, elderly persons with reduced physical and mental capabilities) or lack of experience and know-how (e.g. older children).

- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and know-how if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the potential hazards arising from its use. Children must not play with the product. Keep children under the age of eight away from the product and accessories.
- Do not insert objects into the product.
- Do not leave the product unattended during operation and charging.
- The appliance is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and animals to prevent accidents and suffocation.
- Do not film car, bus, bicycle, motorbike drivers or train drivers while driving with this product. The driver may be blinded and cause an accident. This also applies to persons or groups not listed if an accident could be caused by possible glare.
- Do not shine directly into the eyes of people or animals as this can cause retinal damage, impaired vision and even blindness.




- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W Type-C Charging Cable
- 1x High-Boost Reflector
- 1x User Manual
- 1x Protective Cap
- 1x Cold Shoe Adapter

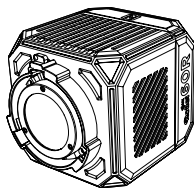

Overview

- 1 LUX Mount Release Button
- 2 Air Outlet
- 3 Air Inlet
- 4 NFC Sensor Area
- 5 LCD Display
- 6 Power Button / Wireless Switch


- 7 MODE Button
- 8 Adjustment Knob (Left)
- 9 Adjustment Knob (Right)
- 10 1/4 Mount
- 11 USB-C Port
- 12 DC Port

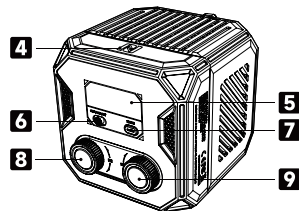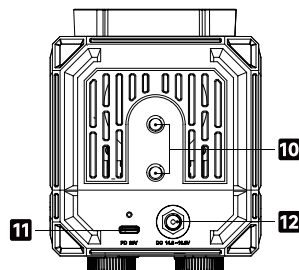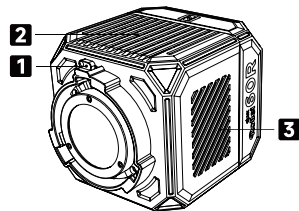

1. Remove the Protective Cap


- Press the LUX Mount release button [1].
- Rotate the protective cap anti-clockwise and remove it.

Note: Make sure to remove the protective cover and the protective film before use.

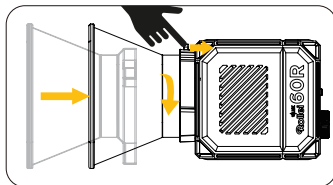

2. Fitting and removing the reflector

- Mounting the reflector: Align the reflector with the LUX mount and turn the reflector clockwise until you hear a click and the reflector snaps into place.
- Removing the reflector: Press the LUX mount release button [1] and turn the reflector anti-clockwise to remove it.

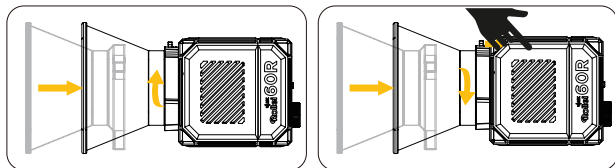

Charging

- Align the power cable with the light's port, then connect to a power source.

Note: Type-C Port: Supports fast charging up to 20V (PD), for charging purposes only, not for direct power supply to the light.



Remove the protective film: Before using the COB permanent light for the first time, remove the protective film from the device and the display.




Remove the protective cap: Remove the protective cap from the COB permanent light before each use, before switching on the device.

Follow these steps to ensure proper and safe use of the COB permanent light.


1. Switch On/Off

- Switch ON: Switch to ON, then turn the right knob clockwise half a turn to unlock.
- Switch OFF: Switch to OFF.

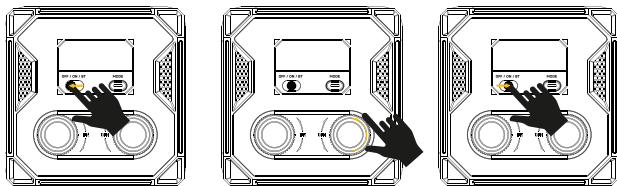**2. Modes**

- Mode Selection

Briefly press the MODE button to select CCT / PRST / HSI / EFF options.

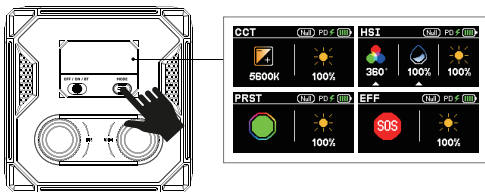**2.1 CCT Mode**

- 2.1.1 Setting the Colour Temperature

Turn the left knob to set the colour temperature between 2,700 and 6,500K.

Briefly press the left knob to select the preset colour temperature (2,700K, 3,200K, 4,300K, 5,600K, 6,500K).

- 2.1.2 Adjusting the Brightness

Turn the right knob to set the brightness between 0 and 100%.

Briefly press the right knob to select a preset brightness (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

2.2 PRST Mode

- 2.2.1 Setting the Preset Colour

Turn the left knob to select the preset colours.

- 2.2.2 Adjusting the Brightness

Turn the right knob to set the brightness between 0 and 100%.

Briefly press the right knob to select a preset brightness (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

2.3 HSI Mode

- 2.3.1 Adjusting the Hue & Saturation

Briefly press the left knob to select the HUE/SAT options.

Turn the left knob to adjust the colour tone [HUE] and saturation (SAT) according to your wishes.

Hue (HUE): 0 - 359° Saturation (SAT): 0 - 100%.

These steps allow you to easily adjust the colour and the intensity of the lighting in HSI mode to achieve the desired effect.

- 2.3.2 Adjusting the Brightness

Turn the right knob to set the brightness between 0 and 100%.

Briefly press the right knob to select a preset brightness (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

2.4 Effect Control

- 2.4.1 Setting the Effect
Briefly press the left knob to select 13 lighting effects; turn the left knob to adjust effect parameters.
- 2.4.2 Brightness Adjustment
Turn the right knob to set the brightness between 0 and 100%.
Briefly press the right knob to select a preset brightness (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

3. 3 Wireless Connection

- Slide the switch to **BT**. The switch will spring back automatically.
- When the **APP** icon appears on the screen, slide to BT again to start the pairing (valid for 60 seconds).

Description of the Symbols

Wireless connection status icon



APP control, which enables control of the lamp body through the APP.

Fault Alert Icon

NTC!



NTC failure, COB temperature sensor failure. Please contact after-sales customer service.



Fan malfunction. Please contact the after-sales service.



Connect with the App

1. Download the Candela/Lux LED app.
2. Activate Bluetooth®* on your smartphone.
3. Switch on the LUX LED light.
4. Slide the switch to BT. The switch will spring back automatically. When the APP icon appears on the screen, slide to BT again to activate Bluetooth®* and start pairing mode (valid for 60 seconds).
5. Open the Candela/Lux LED app and create a new scene using the "+" .
6. Click "Add Device", then click "New Device".

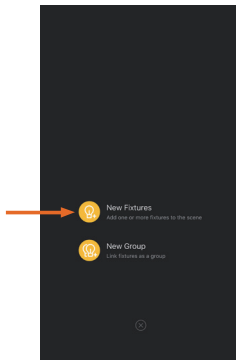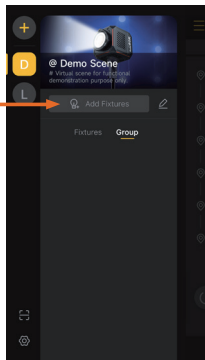

Connect with the App

7. Select the desired light and click on "Add to scene".
8. If a connection is not established immediately, repeat the steps in 3. 3 Wireless Connection on the device then select the device again as described in "Connect with the App". Repeat this step until the devices are connected.

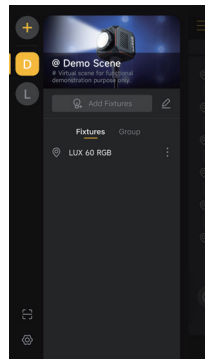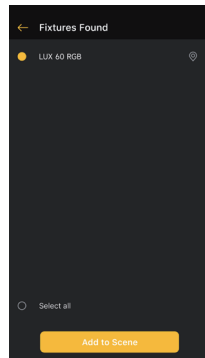


You can download the App here:





Connecting via NFC

1. Hold the NFC sensor area of your smartphone to the top on the back of the light.

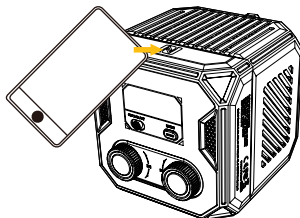

Connecting via NFC

2. A prompt will automatically appear on your smartphone to open the App. Click on this.
3. If the App is not yet installed, a prompt to install it will appear. Click on the prompt to open the app download page. Devices prior to iOS 13 are not available for this function.
4. If the light has never been connected to a device via NFC, please enable the Bluetooth connection option and activate the NFC function of the light first.
5. Connect the light via the app connection method (described on the previous pages).
6. Click on the Edit Icon of the light and then on "NFC Activate".
7. Hold your smartphone again to scan the top on the back of the light to activate NFC and connect the light to the app via NFC.

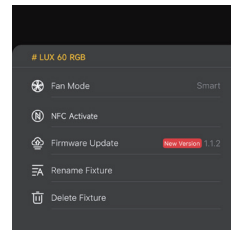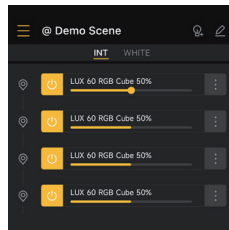

Number of LEDs	1 (COB LED)	
LED Output	60,0 W	
Colour Temperature	2,700 – 6,500 K	
Colour Rendering Index (CRI)	96	
Television Lighting Consistency Index (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Power Control	0 – 100 %, in 1 % 10 % step	
Illuminance	Without reflector:	With reflector:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Flicker-Free	Up to 240 fps	

Lighting Effects	13
Frequency Band	2.402 GHz – 2.480 GHz
Lighting Angle	120 °
Fan Volume	28 dBA (100 % brightness, 1 m)
Max. Radiated Transmitted Power	10 dBm
Connections	DC connection, USB-C connection, 1/4 tripod connection
Input Power	PD 20V
Nominal Input Power	60.0 W
Battery	Lithium-ion battery (14.8 V / 4,000 mAh/ 59.0 Wh)
Dimensions	96*96*120mm
Weight	911g
Battery charging time	Approx. 108 min
Battery operation time	Approx. 59 min (100% power)
What's in the Box	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W Type-C Charging Cable 1x High-Boost Reflector 1x User Manual 1x Protective Cap 1x Cold Shoe Adapter

We reserve the right to make changes to technical data and do not require prior notice.

*The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Rollei is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.



Dispose of the packaging according to its type.

Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old products separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Rollei GmbH & Co. KG hereby declares that the radio equipment types "Rollei LUX 60 RGB Cube", are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Germany

www.rollei.com

Před prvním použitím

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod uchovejte spolu se zařízením pro budoucí použití. Pokud zařízení předáváte třetí straně, musí být návod součástí balení.



Odstraňte ochrannou fólii: Před prvním použitím světla COB odstraňte ochrannou fólii z přístroje a displeje.



Sejměte krytku: Před každým použitím světla COB sejměte ochrannou krytku, ještě před zapnutím zařízení.

Dodržujte tyto kroky pro správné a bezpečné použití světla COB.

Určené použití

Tento výrobek je určen výhradně pro fotografické a video osvětlení. Nesmí být používán k jiným účelům, zejména ne jako běžné osvětlení domácnosti.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly se nacházejí v tomto návodu, na COB světle, jeho příslušenství nebo na obalu.



Výrobky s tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky s tímto symbolem používají stejnosměrný proud.

Pozor!



LED světla nesmí být napájena ze dvou zdrojů současně – může dojít k technickému poškození.



Pro prodloužení životnosti baterie ji pravidelně používejte.



Pokud je baterie dlouhodobě skladována, nabijte ji alespoň každé tři měsíce.



Používejte pouze přiložený USB-C nabíjecí kabel.



Používejte pouze certifikované PD napájecí adaptéry.



Nevystavujte extrémním teplotám.



Nevrhujte.



Nerozebírejte.



Výrobek není vodotěsný – chraňte před kapalinami a nepoužívejte v dešti ani vlhkém prostředí.



Baterie a elektroniku likvidujte podle místních předpisů.

- Nepoužívejte vadné USB-C porty a nepokoušejte se je opravovat.
- Produkt nepřebíjejte ani zcela nevybíjejte.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a nízkém tlaku (např. ve vysoké nadmořské výšce).
- Obecně nepoužívejte poškozené nabíjecí porty a neopravujte je.
- Pravidelným používáním prodloužíte životnost baterie.
- Při dlouhodobém skladování nabíjejte alespoň jednou za čtvrtletí.
- LED světla nenabíjejte ze dvou zdrojů současně – může dojít k poruše.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadné elektrické instalace nebo přepětí mohou způsobit úraz.

- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Nepoužívejte výrobek, je-li viditelně poškozen nebo je-li kabel vadný.
- Poškozené výrobky nebo příslušenství smí opravit nebo vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo kvalifikovaná osoba.
- Kryt nesmí být otevírán. Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Nepoužívejte výrobek s časovači, dálkovým ovládáním nebo jiným automatickým řízením, které není výrobcem schváleno.
- Před čištěním, dlouhodobým nepoužíváním nebo servisem vždy odpojte zařízení od napájení.
- Chraňte zařízení před vlhkostí. Nepoužívejte mokréma rukama ani neponořujte do kapalin.
- Výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte jej v dešti ani ve vlhkém prostředí. Nikdy se ho nedotýkejte během bouřky.
- Před odpojením napájení nebo baterie výrobek vždy vypněte hlavním vypínačem.
- Zajistěte dostatečné větrání při provozu. Nikdy zařízení nezakrývejte.

- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením. V této době také nenabíjejte baterie. Výrobek není určen pro použití při teplotách nad 40 °C.
- Baterie neotvírejte, nepoškozujte, nezkratujte, nepřemostujte ani nepoužívejte k jiným účelům.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, zvířat, ohně a kapalin. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Pozor!



- Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a snadno hořlavých materiálů.
- Napájecí kabel neohýbejte a neumísťujte přes ostré hrany.

Varování!




Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. osoby s postižením, starší lidé) nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí možným rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Děti do osmi let držte mimo dosah zařízení a příslušenství.
- Nevkládejte žádné předměty do zařízení.
- Nenechávejte zařízení během provozu nebo nabíjení bez dozoru.
- Přístroj není hračka. Uchovávejte výrobek, příslušenství a obaly mimo dosah dětí a zvířat, abyste předešli nehodám a udušení.
- Nepoužívejte tento výrobek k natáčení řidičů aut, autobusů, jízdních kol, motorek nebo vlaků během jízdy – může dojít k oslnění a nehodě. Totéž platí i pro jiné osoby či skupiny, pokud by mohlo dojít k oslnění a nehodě.
- Nesvíťte přímo do očí lidí nebo zvířat – může dojít k poškození sítnice, zhoršení zraku nebo oslepnutí.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C nabíjecí kabel
- 1x High-Boost reflektor
- 1x Uživatelská příručka
- 1x Ochranný kryt
- 1x Adaptér na studenou patku

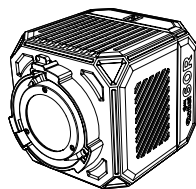


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko uvolnění LUX montáže | 7 Tlačítko MODE |
| 2 Výdech vzduchu | 8 Ovládací knoflík (levý) |
| 3 Vstup vzduchu | 9 Ovládací knoflík (pravý) |
| 4 Oblast NFC senzoru | 10 1/4 montáž |
| 5 LCD displej | 11 USB-C port |
| 6 Tlačítko napájení / bezdrátový spínač | 12 DC port |

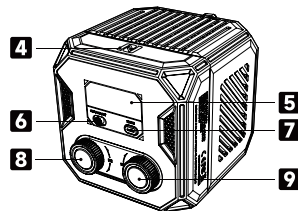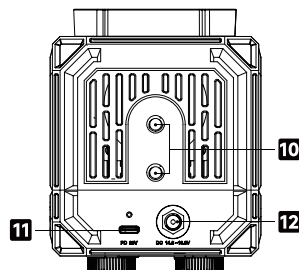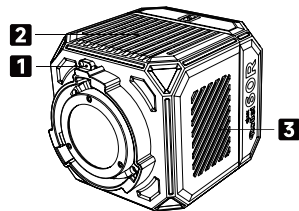


1. Odstranění ochranného krytu

- Stiskněte tlačítko uvolnění montáže LUX [1].
- Otočte ochranný kryt proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

Poznámka: Před použitím odstraňte ochranný kryt i ochrannou fólii.

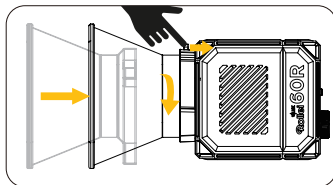**2. Nasazení a sejmutí reflektoru**

- Nasazení reflektoru: Zarovnejte reflektor s LUX montáží a otočte jej po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a reflektor nezapadne na místo.
- Sejmutí reflektoru: Stiskněte tlačítko uvolnění montáže LUX [1] a otočte reflektor proti směru hodinových ručiček, abyste jej odstranili.

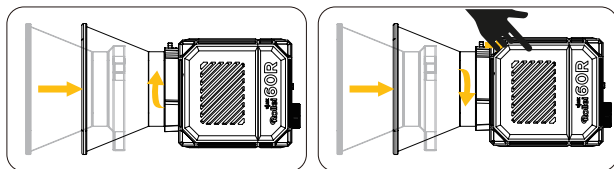**Nabíjení**

- Zarovnejte napájecí kabel s portem světla a připojte ke zdroji napájení.

Poznámka: USB-C port: Podporuje rychlé nabíjení až do 20V (PD), pouze pro nabíjení, ne pro přímé napájení světla.



Odstranění ochranné fólie: Před prvním použitím COB stálého světla odstraňte ochrannou fólii ze zařízení a displeje.




Odstranění ochranného krytu: Před každým použitím a zapnutím odstraňte ochranný kryt z COB stálého světla.

Postupujte podle těchto kroků, abyste zajistili správné a bezpečné používání COB stálého světla.


1. Zapnutí/vypnutí

- Zapnutí: Přepněte do polohy ON, poté otočte pravým knoflíkem o půl otáčky po směru hodinových ručiček pro odemčení.
- Vypnutí: Přepněte do polohy OFF.

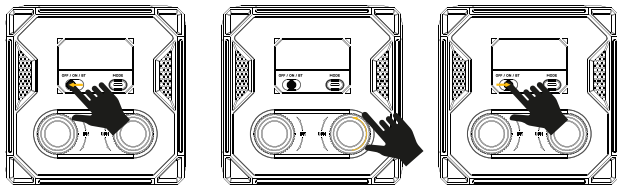**2. Režimy**

- Výběr režimu

Krátce stiskněte tlačítko MODE pro výběr možnosti CCT / PRST / HSI / EFF.

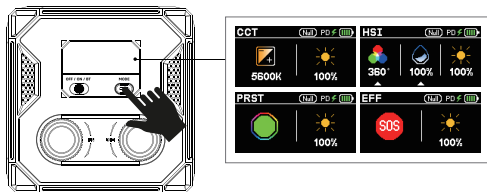**2.1 Režim CCT**

- 2.1.1 Nastavení barevné teploty

Otočte levým knoflíkem pro nastavení barevné teploty v rozmezí 2 700 až 6 500 K.

Krátce stiskněte levý knoflík pro výběr přednastavené barevné teploty (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Nastavení jasu

Otočte pravým knoflíkem pro nastavení jasu v rozmezí 0 až 100 %.

Krátce stiskněte pravý knoflík pro výběr přednastaveného jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 Režim PRST

- 2.2.1 Výběr přednastavené barvy

Otočte levým knoflíkem pro výběr přednastavených barev.

- 2.2.2 Nastavení jasu

Otočte pravým knoflíkem pro nastavení jasu v rozmezí 0 až 100 %.

Krátce stiskněte pravý knoflík pro výběr přednastaveného jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 Režim HSI

- 2.3.1 Nastavení odstínu a sytosti

Krátce stiskněte levý knoflík pro výběr možností HUE/SAT.

Otočte levým knoflíkem pro nastavení odstínu (HUE) a sytosti (SAT) dle přání.

Odstín (HUE): 0 - 359° Sytost (SAT): 0 - 100 %

Tyto kroky umožňují snadné nastavení barvy a intenzity osvětlení v režimu HSI pro požadovaný efekt.

- 2.3.2 Nastavení jasu

Otočte pravým knoflíkem pro nastavení jasu v rozmezí 0 až 100 %.

Krátce stiskněte pravý knoflík pro výběr přednastaveného jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Ovládání efektů

- 2.4.1 Nastavení efektu

Krátce stiskněte levý knoflík pro výběr z 13 světelných efektů; otočte levým knoflíkem pro nastavení parametrů efektu.

- 2.4.2 Nastavení jasu

Otočte pravým knoflíkem pro nastavení jasu v rozmezí 0 až 100 %.

Krátce stiskněte pravý knoflík pro výběr přednastaveného jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Bezdrátové připojení

- Přesuňte přepínač na BT. Přepínač se automaticky vrátí zpět.
- Když se na obrazovce objeví ikona aplikace, znovu přesuňte na BT pro zahájení párování (platné 60 sekund).

Popis symbolů**Ikona stavu bezdrátového připojení**

Ovládání pomocí aplikace, která umožňuje řízení lampy přes aplikaci.

Ikona upozornění na poruchu



Porucha NTC, porucha teplotního senzoru COB. Kontaktujte prosím zákaznický servis.



Porucha ventilátoru. Kontaktujte zákaznický servis.



Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci Candela/Lux LED.
2. Aktivujte Bluetooth® na svém smartphonu.
3. Zapněte LUX LED světlo.
4. Posuňte přepínač na BT. Přepínač se automaticky vrátí zpět. Když se na obrazovce objeví ikona aplikace, posuňte znovu na BT, aby se aktivovalo Bluetooth® a spustil se režim párování (platný 60 sekund).
5. Otevřete aplikaci Candela/Lux LED a vytvořte novou scénu pomocí „+“.
6. Klikněte na „Přidat zařízení“ a poté na „Nové zařízení“.

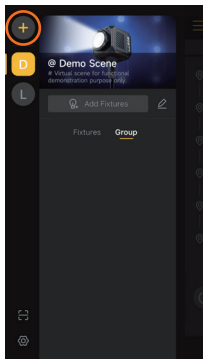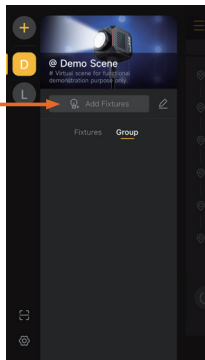

Připojení k aplikaci

7. Vyberte požadované světlo a klikněte na „Přidat do scény“.
8. Pokud se spojení okamžitě nenaváže, opakujte kroky v části 3.3 Bezdrátové připojení na zařízení a poté znovu vyberte zařízení podle pokynů v části Připojení k aplikaci. Opakujte tento krok, dokud nebude zařízení připojeno.

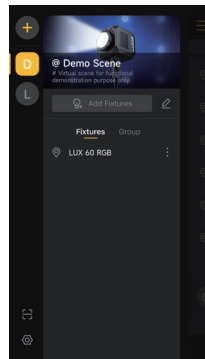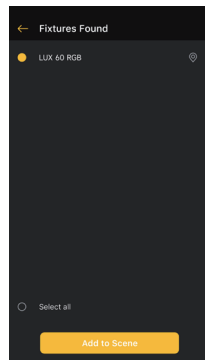


Aplikaci si můžete stáhnout zde:





Připojení přes NFC

1. Přiložte NFC senzor telefonu k horní zadní části světla.

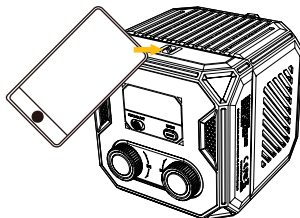

Připojení přes NFC

2. V telefonu se automaticky zobrazí výzva k otevření aplikace. Klepněte na ni.
3. Pokud aplikace ještě není nainstalována, zobrazí se výzva k jejímu stažení. Klepněte na výzvu pro otevření stránky ke stažení. Zařízení s iOS verzí nižší než 13 tuto funkci nepodporují.
4. Pokud světlo ještě nikdy nebylo připojeno přes NFC, aktivujte nejprve Bluetooth a zapněte NFC funkci na světle.
5. Připojte světlo pomocí metody uvedené na předchozích stránkách.
6. Klepněte na ikonu úprav světla a poté na „Aktivovat NFC“.
7. Přiložte telefon znovu k horní zadní části světla pro aktivaci NFC a připojení ke světlu.

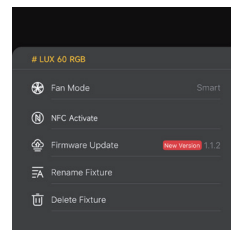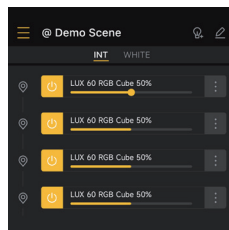

Počet LED diod	1 (COB LED)	
Výstup LED	60,0 W	
Barevná teplota	2,700 – 6,500 K	
Index podání barev (CRI)	96	
Index konzistence televizního osvětlení (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Řízení výkonu	0–100 %, po 1 % a 10 % krocích	
Osvětlenost	Bez reflektoru:	S reflektorem:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Bez blikání	Až 240 snímků za sekundu	

Světelné efekty	13
Frekvenční pásmo	2.402 GHz – 2.480 GHz
Úhel osvětlení	120 °
Hluk ventilátoru	28 dBA (100 % jas, 1 m)
Max. vyzařovaný vysílací výkon	10 dBm
Připojení	DC připojení, USB-C připojení, 1/4 stativové připojení
Vstupní napájení	PD 20V
Jmenovitý příkon	60.0 W
Baterie	Lithium-iontová baterie (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Rozměry	96*96*120mm
Hmotnost	911g
Doba nabíjení baterie	Přibližně 108 minut
Provozní doba baterie	Přibližně 59 minut (při 100 % výkonu)
Obsah balení	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C nabíjecí kabel 1x High-Boost reflektor 1x Uživatelská příručka 1x Ochranný kryt 1x Adaptér na studenou patku

Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů bez předchozího upozornění.

* Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Rollei je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Obaly likvidujte podle typu materiálu.

Využijte místní systémy sběru papíru, kartonu a dalších materiálů (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem nesmí být likvidována s běžným komunálním odpadem! Jste ze zákona povinni likvidovat staré výrobky odděleně od komunálního odpadu. Informace o sběrných místech poskytnete místní úřad nebo obecní úřad.

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „Rollei LUX 60 RGB Cube“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Německo

www.rollei.com

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Uchovajte návod spolu so zariadením pre budúce použitie. Ak zariadenie odovzdáte tretej strane, návod musí byť súčasťou balenia.



Odstráňte ochrannú fóliu: Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z prístroja a displeja.



Odstráňte krytku: Pred každým použitím odstráňte ochranný kryt COB svetla, ešte pred zapnutím zariadenia.

Dodržujte tieto pokyny pre správne a bezpečné používanie COB svetla.

Určené použitie

Tento produkt je určený výlučne na osvetlenie pri fotografovaní a natáčaní videa. Nesmie sa používať na iné účely, najmä nie na osvetlenie domácnosti.

Vysvetlenie symbolov

Tieto symboly sa používajú v tomto návode, na COB svetle, jeho príslušenstve alebo obale.



Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.



Výrobky s týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.

Pozor!



LED svetlá nesmú byť napájané z dvoch zdrojov súčasne – hrozí technická porucha.



Pre predĺženie životnosti batérie ju pravidelne používajte.



Pri dlhšom skladovaní batériu dobite aspoň každé tri mesiace.



Používajte iba dodaný USB-C nabíjací kábel.



Používajte iba certifikované PD adaptéry.



Nevystavujte extrémnym teplotám.



Nehádzzte.



Nedemontujte.



Tento produkt nie je vodotesný – nevystavujte kvapalinám ani nepoužívajte v daždi či vlhku.



Batérie a elektroniku likvidujte podľa miestnych predpisov.

- Nepoužívajte poškodené USB-C porty a nepokúšajte sa ich opraviť.
- Produkt nenabíjajte nadmerne ani ho úplne nevybíjajte.
- Vyhňte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a veľmi nízkom tlaku (napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Vo všeobecnosti nepoužívajte chybný nabíjací port a nepokúšajte sa ho opraviť.
- Batériu pravidelne používajte, aby ste predĺžili jej životnosť.
- Pri dlhodobom skladovaní batériu dobíjajte aspoň raz za štvrtrok.
- LED svetlá nikdy nenabíjajte z dvoch zdrojov súčasne – hrozí porucha.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Chybné inštalácie alebo prepätie môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- Používajte iba priložený napájací kábel.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené alebo je poškodený kábel.
- Poškodené zariadenie alebo príslušenstvo musí opraviť alebo vymeniť výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaná osoba.
- Kryt sa nesmie otvárať. Údržbu a opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník.
- Nepoužívajte zariadenie s externými časovačmi, diaľkovými ovládačmi alebo inými automatickými systémami neschválenými výrobcom.
- Vždy odpojte zariadenie od napájania pred čistením, počas dlhšej nečinnosti alebo pred servisom.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Nepoužívajte ho s mokрыmi rukami a neponárajte do kvapalín.
- Tento produkt nie je vodotesný! Nepoužívajte ho v daždi ani vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa ho počas búrky.
- Pred odpojením napájania alebo batérie vždy vypnite zariadenie hlavným vypínačom.
- Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie. Nikdy nezakrývajte zariadenie.

- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte pri vysokých teplotách alebo v uzavretých miestnostiach s priamym slnečným svetlom. Batérie v tomto čase nenabíjajte. Nepoužívajte zariadenie pri teplote nad 40 °C.
- Batérie neotvárajte, nepoškodzujte, neskratujte, neprepájajte ani nepoužívajte na iné účely.
- Uchovávajte batérie mimo dosahu detí, zvierat, otvoreného ohňa a kvapalín. Nevystavujte ich teplotám nad 50 °C.

Pozor!



- Držte výrobok a príslušenstvo mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a horľavých materiálov.
- Neprekladajte napájací kábel ani ho nevedzte cez ostré hrany.

Upozornenie!

Nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (napr. osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia) alebo bez skúseností a znalostí (napr. väčšie deti).




- Tento produkt môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní a chápu riziká. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti do 8 rokov držte mimo dosahu zariadenia a príslušenstva.
- Nevkladajte do zariadenia cudzie predmety.
- Počas prevádzky a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Zariadenie nie je hračka. Uchovávajte výrobok, príslušenstvo a obal mimo dosahu detí a zvierat, aby ste predišli nehodám a zaduseniu.
- Nezaznamenávajte vodičov áut, autobusov, bicyklov, motocyklov ani vlakov počas jazdy. Môže dôjsť k oslepeniu a nehode. To platí aj pre iné osoby alebo skupiny, ak môže osvetlenie spôsobiť nehodu.
- Nesviette priamo do očí ľudí alebo zvierat – môže dôjsť k poškodeniu sietnice, zhoršeniu zraku alebo oslepeniu.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C nabíjací kábel
- 1x High-Boost reflektor
- 1x Používateľská príručka
- 1x Ochranný kryt
- 1x Adaptér na studenú pätku

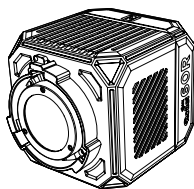

- 1 Tlačidlo uvoľnenia LUX montáže
- 2 Výdych vzduchu
- 3 Nasávanie vzduchu
- 4 Oblasť NFC senzora
- 5 LCD displej
- 6 Tlačidlo zapnutia / bezdrôtový prepínač


- 7 Tlačidlo MODE
- 8 Nastavovacie koliesko (ľavé)
- 9 Nastavovacie koliesko (pravé)
- 10 1/4 montáž
- 11 USB-C port
- 12 DC port

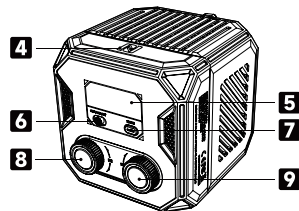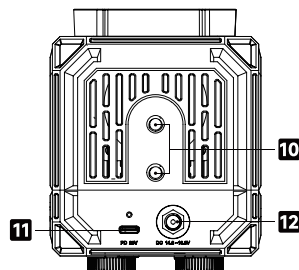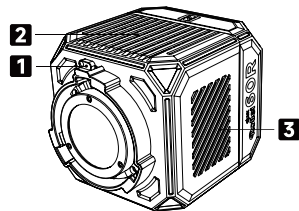


1. Odstránenie ochranného krytu

- Stlačte tlačidlo uvoľnenia montáže LUX [1].
- Otočte ochranný kryt proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.

Poznámka: Pred použitím odstráňte ochranný kryt aj ochrannú fóliu.

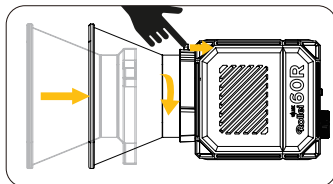**2. Nasadenie a odstránenie reflektora**

- Nasadenie reflektora: Zarovnajte reflektor s LUX montážou a otočte ho po smeru hodinových ručičiek, kým nezazriete cvaknutie a reflektor nezaskočí na miesto.
- Odstránenie reflektora: Stlačte tlačidlo uvoľnenia montáže LUX [1] a otočte reflektor proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.

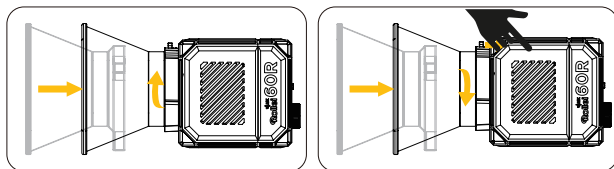**Nabíjanie**

- Zarovnajte napájací kábel s portom svetla a pripojte ho k zdroju napájania.

Poznámka: USB-C port: Podporuje rýchle nabíjanie až do 20V (PD), iba na nabíjanie, nie na priame napájanie svetla.



Odstránenie ochranného filmu: Pred prvým použitím COB trvalého svetla odstráňte ochranný film zo zariadenia a displeja.




Odstránenie ochranného krytu: Pred každým použitím a zapnutím odstráňte ochranný kryt z COB trvalého svetla.

Dodržiujte tieto kroky, aby ste zabezpečili správne a bezpečné používanie COB trvalého svetla.


1. Zapnutie / vypnutie

- Zapnutie: Prepnete na ON, potom otočte pravým gombíkom pol otáčky v smere hodinových ručičiek pre odomknutie.
- Vypnutie: Prepnete na OFF.

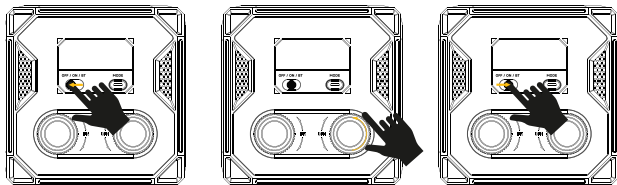**2. Režimy**

- Výber režimu

Krátko stlačte tlačidlo MODE pre výber možnosti CCT / PRST / HSI / EFF.

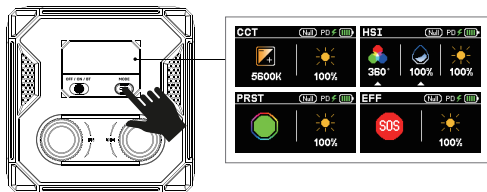**2.1 Režim CCT**

- 2.1.1 Nastavenie farebnej teploty

Otočte ľavým kolieskom pre nastavenie farebnej teploty v rozsahu 2 700 až 6 500 K.

Krátko stlačte ľavé koliesko na výber prednastavených hodnôt farebnej teploty (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Nastavenie jasů

Otočte pravým kolieskom na nastavenie jasů v rozsahu 0 až 100 %.

Krátko stlačte pravé koliesko na výber prednastavených hodnôt jasů (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 Režim PRST

- 2.2.1 Výber prednastavených farieb

Otočte ľavým kolieskom pre výber prednastavených farieb.

- 2.2.2 Nastavenie jasů

Otočte pravým kolieskom na nastavenie jasů v rozsahu 0 až 100 %.

Krátko stlačte pravé koliesko na výber prednastavených hodnôt jasů (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 Režim HSI

– 2.3.1 Nastavenie odtieňa a sýtoty

Krátko stlačte ľavé koliesko pre výber možností HUE/SAT.

Otočte ľavým kolieskom na nastavenie odtieňa (HUE) a sýtoty (SAT) podľa želania.

Odtieň (HUE): 0 - 359° Sýtosť (SAT): 0 - 100 %

Tieto kroky umožňujú jednoduché nastavenie farby a intenzity osvetlenia v režime HSI pre požadovaný efekt.

– 2.3.2 Nastavenie jasu

Otočte pravým kolieskom na nastavenie jasu v rozsahu 0 až 100 %.

Krátko stlačte pravé koliesko na výber prednastavených hodnôt jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Ovládanie efektov

– 2.4.1 Nastavenie efektu

Krátko stlačte ľavé koliesko pre výber z 13 svetelných efektov; otočte ľavým kolieskom pre nastavenie parametrov efektu.

– 2.4.2 Nastavenie jasu

Otočte pravým kolieskom na nastavenie jasu v rozsahu 0 až 100 %.

Krátko stlačte pravé koliesko na výber prednastavených hodnôt jasu (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Bezdrôtové pripojenie

– Posuňte prepínač na BT. Prepínač sa automaticky vráti späť.

– Keď sa na obrazovke objaví ikona aplikácie, posuňte znova na BT pre spustenie párovania (platné 60 sekúnd).

Popis symbolov

Ikona stavu bezdrôtového pripojenia



Ovládanie cez aplikáciu, ktorá umožňuje ovládanie svetidla prostredníctvom aplikácie.

Ikona upozornenia na chybu





Porucha NTC, porucha teplotného senzora COB. Kontaktujte servis zákazníkom.



Porucha ventilátora. Kontaktujte servis zákazníkom.



Pripojenie s aplikáciou

1. Stiahnite si aplikáciu Candela/Lux LED.
2. Aktivujte Bluetooth® na vašom smartfóne.
3. Zapnite LUX LED svetlo.
4. Posuňte prepínač na BT. Prepínač sa automaticky vráti späť. Keď sa na obrazovke zobrazí ikona aplikácie, posuňte znova na BT, aby ste aktivovali Bluetooth® a spustili režim párovania (platný 60 sekúnd).
5. Otvorte aplikáciu Candela/Lux LED a vytvorte novú scénu pomocou „+“.
6. Kliknite na „Pridať zariadenie“ a potom na „Nové zariadenie“.

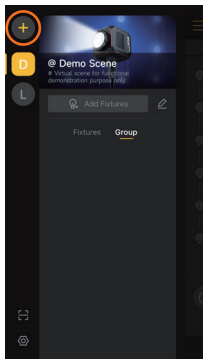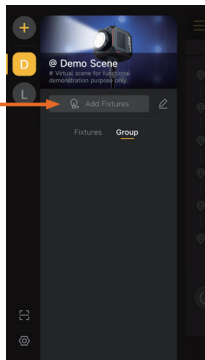

Pripojenie s aplikáciou

7. Vyberte požadované svetlo a kliknite na „Pridať do scény“.
8. Ak sa pripojenie nenadviaže okamžite, zopakujte kroky v časti 3.3 Bezdrôtové pripojenie na zariadení a potom znova vyberte zariadenie podľa pokynov v časti Pripojenie s aplikáciou. Opakujte tento krok, kým sa zariadenia nepripoja.

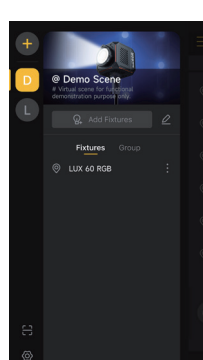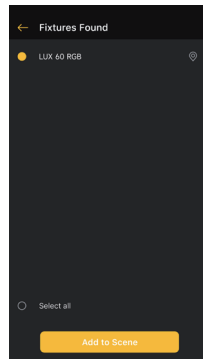


Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:





Pripojenie cez NFC

1. Priložte NFC senzor vášho smartfónu k hornej zadnej časti svetla.

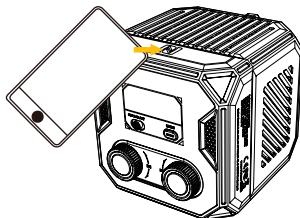

Pripojenie cez NFC

2. Na smartfóne sa automaticky zobrazí výzva na otvorenie aplikácie. Kliknite na ňu.
3. Ak aplikácia nie je nainštalovaná, zobrazí sa výzva na jej stiahnutie. Kliknite na výzvu a prejdite na stránku stiahnutia aplikácie. Zariadenia so systémom iOS starším ako 13 túto funkciu nepodporujú.
4. Ak svetlo ešte nebolo nikdy pripojené cez NFC, najprv aktivujte Bluetooth a zapnite NFC funkciu svetla.
5. Pripojte svetlo pomocou spôsobu uvedeného na predchádzajúcich stranách.
6. Kliknite na ikonu úprav svetla a potom na „Aktivovať NFC“.
7. Priložte znova telefón k hornej zadnej časti svetla, aby ste aktivovali NFC a pripojili svetlo k aplikácii.

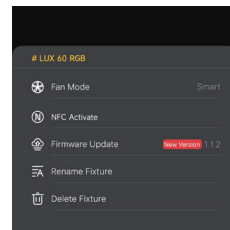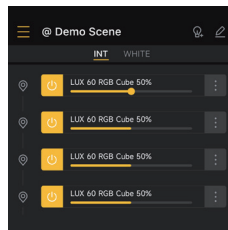

Počet LED diód	1 (COB LED)	
Výkon LED	60,0 W	
Farebná teplota	2,700 – 6,500 K	
Index podania farieb (CRI)	96	
Index konzistencie televízneho osvetlenia (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Riadenie výkonu	0–100 %, po 1 % a 10 % krokoch	
Osvetlenie	Bez reflektora:	S reflektorom:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Bez blikania	Až 240 snímkov za sekundu	

Svetelné efekty	13
Frekvenčné pásmo	2.402 GHz – 2.480 GHz
Uhol osvetlenia	120 °
Hluk ventilátora	28 dBA (100 % jas, 1 m)
Max. vyžarovaný vysielací výkon	10 dBm
Pripojenia	DC pripojenie, USB-C pripojenie, 1/4 statívové pripojenie
Vstupné napájanie	PD 20V
Menovitý príkon	60.0 W
Batéria	Lítiovo-iónová batéria (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Rozmery	96*96*120mm
Hmotnosť	911g
Čas nabíjania batérie	Približne 108 minút
Doba prevádzky batérie	Približne 59 minút (pri 100 % výkone)
Obsah balenia	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C nabíjaci kábel 1x High-Boost reflektor 1x Používateľská príručka 1x Ochranný kryt 1x Adaptér na studenú pätku

Vyhradzuje si právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

*Ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Rollei je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.



Obalový materiál likvidujte podľa typu.

Využite miestne možnosti triedeného zberu papiera, kartónu a iných materiálov (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu).



Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu! Ste zo zákona povinní likvidovať staré zariadenia oddelene od komunálneho odpadu. Informácie o zberných miestach získate na obecnom alebo mestskom úrade.

Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že rádiové zariadenia typu „Rollei LUX 60 RGB Cube“ sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Nemecko

www.rollei.com

Antes del primer uso

Lea cuidadosamente el manual de usuario y las instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo por primera vez.

Guarde el manual junto con el dispositivo para futuras consultas. Si entrega el dispositivo a un tercero, debe incluir este manual.



Retire la película protectora: Antes del primer uso, retire la película protectora del dispositivo y de la pantalla.



Retire la tapa protectora: Retire la tapa del foco COB antes de cada uso y antes de encender el dispositivo.

Siga estos pasos para un uso seguro y adecuado de la luz COB.

Uso previsto

Este producto está diseñado únicamente para iluminación en fotografía y video. No debe usarse para otros fines, especialmente no para iluminación doméstica.

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual, en la luz continua COB, sus accesorios o el embalaje.



Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los productos con este símbolo funcionan con corriente continua.

¡Atención!



Las luces LED no deben conectarse a dos fuentes de alimentación al mismo tiempo, ya que puede provocar fallos técnicos.



Para prolongar la vida útil de la batería, úsela regularmente.



Recárguela al menos cada tres meses si no se ha utilizado durante un largo período.



Utilice únicamente el cable USB-C suministrado.



Utilice solo adaptadores PD certificados.



No exponga a temperaturas extremas.



No deje caer el producto.



No lo desmonte.



Este producto no es resistente al agua – no lo exponga a líquidos ni lo utilice bajo la lluvia o en ambientes húmedos.



Deseche las baterías y productos electrónicos según las normativas locales.

- No utilice ni intente reparar puertos USB-C defectuosos.
- No sobrecargue ni descargue completamente el producto.
- Evite almacenar, cargar o usar el producto en temperaturas extremas o baja presión atmosférica (por ejemplo, en altitudes elevadas).
- No utilice puertos de carga defectuosos ni intente repararlos.
- Use la batería con regularidad para prolongar su vida útil.
- Si almacena el producto durante mucho tiempo, recargue la batería al menos cada tres meses.
- No cargue las luces LED con dos fuentes de alimentación a la vez, ya que podría producirse un fallo técnico.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Una instalación eléctrica incorrecta o sobretensión puede causar descargas eléctricas.

- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado.
- No utilice el producto si está visiblemente dañado o si el cable está defectuoso.
- Si el producto o los accesorios están dañados, deben ser reparados o reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado.
- No abra la carcasa. El mantenimiento y las reparaciones deben realizarse solo por personal cualificado.
- No utilice temporizadores externos, interruptores remotos u otros sistemas automáticos no autorizados por el fabricante.
- Desconecte siempre el producto de la red antes de limpiarlo, si no va a utilizarlo durante un tiempo o antes del mantenimiento.
- Proteja el dispositivo contra la humedad. No lo utilice con las manos mojadas ni lo sumerja en líquidos.
- Este producto no es impermeable. No lo utilice bajo la lluvia ni en entornos húmedos. No lo toque durante una tormenta eléctrica.
- Apague el dispositivo con el interruptor principal antes de desconectar la corriente o la batería.
- Asegure una ventilación adecuada durante el uso. No cubra nunca el equipo.

- No utilice ni almacene el dispositivo a altas temperaturas o en habitaciones cerradas con luz solar directa, ni cargue las baterías en esas condiciones. No utilice a temperaturas superiores a 40 °C.
- No abra, dañe, cortocircuite, derive ni utilice las baterías para otros fines.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de niños, animales, llamas y líquidos. No las exponga a temperaturas superiores a 50 °C.

¡Atención!

- Mantenga el producto y los accesorios alejados de llamas abiertas, superficies calientes y materiales inflamables.
- No doble el cable de alimentación ni lo coloque sobre bordes afilados.



¡Precaución!

Peligro para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas mayores o discapacidades), o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).

- Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o formación sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el producto. Mantenga a los niños menores de ocho años alejados del producto y sus accesorios.
- No introduzca objetos en el producto.
- No deje el producto desatendido durante el uso o la carga.
- Este aparato no es un juguete. Mantenga el producto, los accesorios y los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales para evitar accidentes o asfixia.
- No grabe a conductores de coches, autobuses, bicicletas, motocicletas o trenes mientras conducen. Pueden deslumbrarse y provocar un accidente. Esto también se aplica a otras personas si existe riesgo de accidente por deslumbramiento.
- No apunte directamente a los ojos de personas o animales – puede causar daño en la retina, pérdida de visión o ceguera.

Contenido del paquete

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x Cable de carga USB-C 60W
- 1x Reflector High-Boost
- 1x Manual de usuario
- 1x Tapa protectora
- 1x Adaptador para zapata fría

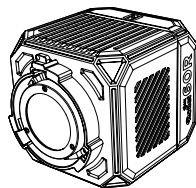

Descripción general

1 Botón de liberación del soporte LUX

2 Salida de aire

3 Entrada de aire

4 Área del sensor NFC

5 Pantalla LCD

6 Botón de encendido / interruptor inalámbrico

7 Botón MODE




8 Perilla de ajuste (izquierda)

9 Perilla de ajuste (derecha)

10 Montura 1/4

11 Puerto USB-C


12 Puerto DC

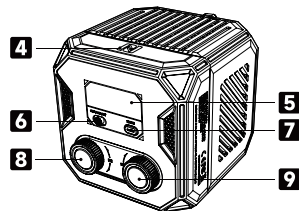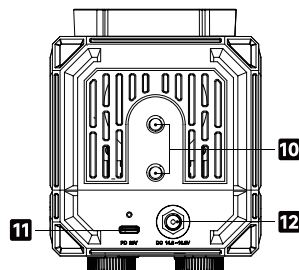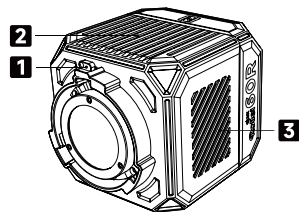


1. Retirar la tapa protectora

- Presione el botón de liberación del soporte LUX [1].
- Gire la tapa protectora en sentido contrario a las agujas del reloj y retirela.

Nota: Asegúrese de retirar la cubierta protectora y la película antes de usar.

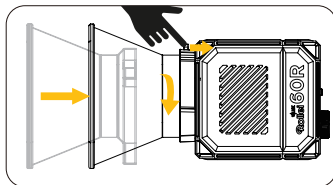**2. Colocación y extracción del reflector**

- Colocar el reflector: Alinee el reflector con el soporte LUX y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un clic y que el reflector quede fijo.
- Retirar el reflector: Presione el botón de liberación del soporte LUX [1] y gire el reflector en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.

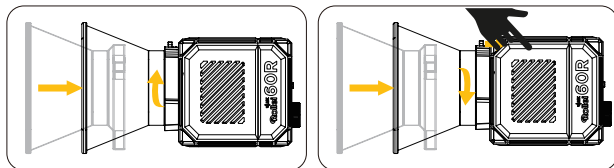**Operación****Carga**

- Alinee el cable de alimentación con el puerto de la luz y conéctelo a una fuente de energía.

Nota: Puerto USB-C: Soporta carga rápida hasta 20V (PD), solo para carga, no para suministro directo de energía a la luz.



Retirar la película protectora: Antes del primer uso de la luz COB permanente, retire la película protectora del dispositivo y la pantalla.




Retirar la tapa protectora: Antes de cada uso y antes de encender el dispositivo, retire la tapa protectora de la luz COB permanente.

Siga estos pasos para garantizar un uso adecuado y seguro de la luz COB permanente.


1. Encendido / Apagado

- Encender: Cambie a ON, luego gire la perilla derecha media vuelta en sentido horario para desbloquear.
- Apagar: Cambie a OFF.

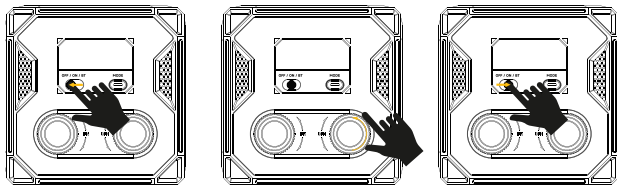**2. Modos**

- Selección de modo

Presione brevemente el botón MODE para seleccionar entre CCT / PRST / HSI / EFF.

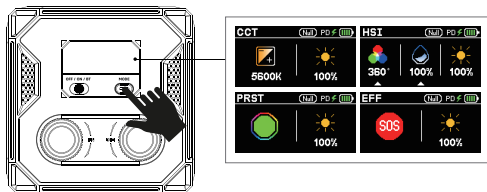**2.1 Modo CCT**

- 2.1.1 Ajuste de la temperatura de color

Gire la perilla izquierda para ajustar la temperatura de color entre 2.700 y 6.500 K.

Presione brevemente la perilla izquierda para seleccionar la temperatura de color preestablecida (2.700K, 3.200K, 4.300K, 5.600K, 6.500K).

- 2.1.2 Ajuste del brillo

Gire la perilla derecha para ajustar el brillo entre 0 y 100 %.

Presione brevemente la perilla derecha para seleccionar un brillo preestablecido (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 Modo PRST

- 2.2.1 Selección del color preestablecido

Gire la perilla izquierda para seleccionar los colores preestablecidos.

- 2.2.2 Ajuste del brillo

Gire la perilla derecha para ajustar el brillo entre 0 y 100 %.

Presione brevemente la perilla derecha para seleccionar un brillo preestablecido (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 Modo HSI

– 2.3.1 Ajuste de tono y saturación

Presione brevemente la perilla izquierda para seleccionar las opciones HUE/SAT.

Gire la perilla izquierda para ajustar el tono de color (HUE) y la saturación (SAT) según desee.

Tono (HUE): 0 - 359° Saturación (SAT): 0 - 100 %

Estos pasos le permiten ajustar fácilmente el color y la intensidad de la iluminación en modo HSI para lograr el efecto deseado.

– 2.3.2 Ajuste del brillo

Gire la perilla derecha para ajustar el brillo entre 0 y 100 %.

Presione brevemente la perilla derecha para seleccionar un brillo preestablecido (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Control de efectos

– 2.4.1 Ajuste del efecto

Presione brevemente la perilla izquierda para seleccionar entre 13 efectos de iluminación; gire la perilla izquierda para ajustar los parámetros del efecto.

– 2.4.2 Ajuste del brillo

Gire la perilla derecha para ajustar el brillo entre 0 y 100 %.

Presione brevemente la perilla derecha para seleccionar un brillo preestablecido (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Conexión inalámbrica

- Deslice el interruptor a BT. El interruptor volverá automáticamente a su posición.
- Cuando aparezca el icono de la aplicación en la pantalla, deslice de nuevo a BT para iniciar el emparejamiento (válido por 60 segundos).

Icono de estado de conexión inalámbrica



Control mediante APP, que permite controlar el cuerpo de la lámpara a través de la APP.

Icono de alerta de fallo





Fallo de NTC, fallo del sensor de temperatura COB. Por favor, contacte con el servicio postventa.



Mal funcionamiento del ventilador. Por favor, contacte con el servicio postventa.



Conexión con la App

1. Descargue la aplicación Candela/Lux LED.
2. Active Bluetooth®* en su smartphone.
3. Encienda la luz LUX LED.
4. Deslice el interruptor a BT. El interruptor volverá automáticamente. Cuando aparezca el icono de la APP en la pantalla, deslice nuevamente a BT para activar Bluetooth®* e iniciar el modo de emparejamiento (válido por 60 segundos).
5. Abra la aplicación Candela/Lux LED y cree una nueva escena usando el símbolo "+".
6. Haga clic en "Agregar dispositivo" y luego en "Nuevo dispositivo".

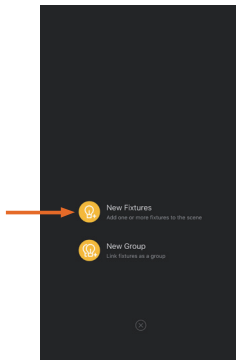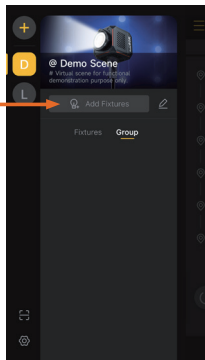

Conexión con la App

7. Seleccione la luz deseada y haga clic en "Agregar a la escena".
8. Si no se establece la conexión de inmediato, repita los pasos de la sección 3.3 Conexión inalámbrica en el dispositivo y luego seleccione nuevamente el dispositivo como se describe en Conexión con la App. Repita este paso hasta que los dispositivos estén conectados.

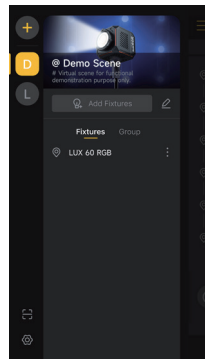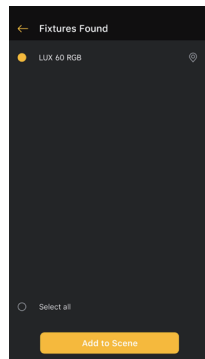


Puede descargar la aplicación aquí:





Conexión mediante NFC

1. Acerque la zona del sensor NFC de su smartphone a la parte superior trasera de la luz.

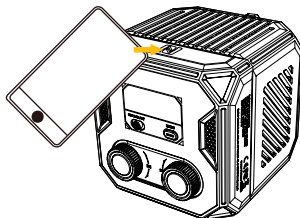

Conexión mediante NFC

2. Aparecerá automáticamente un aviso en su smartphone para abrir la aplicación. Haga clic en él.
3. Si la aplicación no está instalada, aparecerá una notificación para instalarla. Pulse en ella para abrir la página de descarga. Los dispositivos con iOS anterior a la versión 13 no son compatibles con esta función.
4. Si la luz nunca se ha conectado mediante NFC, primero active la opción de conexión Bluetooth y la función NFC de la luz.
5. Conecte la luz utilizando el método descrito en las páginas anteriores.
6. Haga clic en el ícono de edición de la luz y luego en "Activar NFC".
7. Acerque nuevamente el smartphone a la parte superior trasera de la luz para activar y conectar la luz a la app mediante NFC.

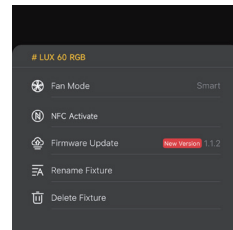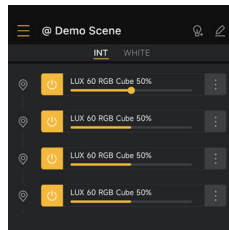

Número de LED	1 (LED COB)	
Salida de LED	60,0 W	
Temperatura de color	2,700 – 6,500 K	
Índice de reproducción cromática (CRI)	96	
Índice de coherencia de iluminación televisiva (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Control de potencia	0–100 %, en pasos del 1 % y 10 %	
Iluminancia	Sin reflector:	Con reflector:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Sin parpadeo	Hasta 240 fps (fotogramas por segundo)	

Efectos de iluminación	13
Banda de frecuencia	2.402 GHz – 2.480 GHz
Ángulo de iluminación	120 °
Ruido del ventilador	28 dBA (100% brillo, 1 m)
Potencia máxima irradiada	10 dBm
Conexiones	Conexión DC, conexión USB-C, conexión de trípode 1/4
Alimentación de entrada	PD 20V
Potencia nominal de entrada	60.0 W
Batería	Batería de ion de litio (14,8 V / 4.000 mAh / 59,0 Wh)
Dimensiones	96*96*120mm
Peso	911g
Tiempo de carga de la batería	Aprox. 108 minutos
Tiempo de funcionamiento con batería	Aprox. 59 minutos (100 % potencia)
Contenido de la caja	1x LUX 60 RGB Cube 1x Cable de carga USB-C 60W 1x Reflector High-Boost 1x Manual de usuario 1x Tapa protectora 1x Adaptador para zapata fría

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso.

*La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Rollei se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Deseche el embalaje según su tipo.

Utilice los sistemas locales para la recogida de papel, cartón y otros materiales (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).



¡Los dispositivos marcados con este símbolo no deben desecharse con los residuos domésticos! Está legalmente obligado a desechar los productos antiguos por separado. Puede obtener información sobre los puntos de recogida gratuitos en su ayuntamiento o entidad local.

Rollei GmbH & Co. KG declara que los equipos radioeléctricos tipo „Rollei LUX 60 RGB Cube“ cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Alemania

www.rollei.com

Avant la première utilisation

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Conservez ce manuel avec l'appareil pour toute référence future. Si vous le transmettez à un tiers, ce manuel doit l'accompagner.



Retirer le film protecteur: Avant la première utilisation, retirez le film protecteur de l'appareil et de l'écran.



Retirer le capuchon: Retirez le capuchon de protection de la lumière COB avant chaque utilisation, avant d'allumer l'appareil.

Suivez ces étapes pour une utilisation correcte et sécurisée de la lumière COB.

Utilisation prévue

Ce produit est destiné uniquement à l'éclairage photo et vidéo. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, notamment pas comme éclairage domestique.

Explication des symboles

Les symboles suivants figurent dans ce manuel, sur la lumière continue COB, ses accessoires ou l'emballage.



Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations applicables de l'Espace économique européen.



Les produits portant ce symbole fonctionnent en courant continu.

Attention!



Les lumières LED ne doivent pas être alimentées par deux sources en même temps – cela peut entraîner un dysfonctionnement.



Pour prolonger la durée de vie de la batterie, utilisez-la régulièrement.



Rechargez la batterie régulièrement (au moins tous les trois mois) si elle est stockée longtemps.



Utilisez uniquement le câble USB-C fourni.



Utilisez uniquement des adaptateurs secteur PD certifiés.



Ne pas exposer à des températures extrêmes.



Ne pas faire tomber.



Ne pas démonter.



Ce produit n'est pas étanche – ne pas exposer à des liquides et ne pas utiliser sous la pluie ou en environnement humide.



Éliminez les batteries et les appareils électroniques selon les réglementations locales.

- N'utilisez pas de ports USB-C défectueux et ne tentez pas de les réparer.
- Ne surchargez pas et ne déchargez pas complètement le produit.
- Évitez de stocker, charger ou utiliser le produit dans des températures extrêmes ou à très basse pression (ex. : haute altitude).
- Évitez l'utilisation de ports de charge défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Utilisez régulièrement la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- En cas de stockage prolongé, rechargez la batterie au moins tous les trois mois.
- Ne chargez jamais les lumières LED avec deux sources d'alimentation simultanément – cela peut provoquer un dysfonctionnement.

Risque d'électrocution!

Une installation électrique défectueuse ou une surtension peut provoquer un choc électrique.

- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagé ou si le câble est défectueux.
- En cas de dommage, le produit ou ses accessoires doivent être réparés ou remplacés par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.
- Le boîtier ne doit pas être ouvert. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.
- N'utilisez pas de minuteries externes, d'interrupteurs à distance ou de systèmes automatisés non prévus par le fabricant.
- Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, en cas d'inutilisation prolongée ou avant toute intervention.
- Protégez l'appareil contre l'humidité. Ne pas utiliser avec les mains mouillées ni plonger dans un liquide.
- Ce produit n'est pas étanche ! Ne pas l'utiliser sous la pluie ni en milieu humide. Ne jamais le toucher pendant un orage.
- Avant de débrancher l'alimentation ou la batterie, éteignez l'appareil via l'interrupteur principal.
- Assurez une ventilation suffisante pendant l'utilisation. Ne couvrez jamais l'appareil.

- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil à haute température ou dans des pièces fermées exposées au soleil. Ne pas recharger les batteries dans ces conditions. Température d'utilisation maximale : 40 °C.
- Ne pas ouvrir, endommager, court-circuiter, détourner ou utiliser les batteries à d'autres fins.
- Garder les batteries hors de portée des enfants, des animaux, des flammes et des liquides. Ne pas exposer à plus de 50 °C.

Attention !



- Tenir le produit et ses accessoires éloignés des flammes, des surfaces chaudes et des matériaux inflammables.
- Ne pliez pas le câble d'alimentation et ne le faites pas passer sur des arêtes vives.

Avertissement !

Risque pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple les personnes âgées ou en situation de handicap) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple les enfants plus âgés).




- Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient encadrées ou formées à une utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Tenir les enfants de moins de huit ans à l'écart du produit et de ses accessoires.
- Ne pas insérer d'objets dans l'appareil.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation ou sa charge.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez le produit, les accessoires et les emballages hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout risque d'accident ou d'étouffement.
- Ne filmez pas les conducteurs de voitures, bus, vélos, motos ou trains en mouvement – cela peut provoquer un éblouissement et un accident. Cela s'applique également à d'autres personnes si un accident peut être causé par un éblouissement.
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux de personnes ou d'animaux – cela peut provoquer des lésions rétiniennes, une perte de vision ou la cécité.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x Câble de charge USB-C 60W
- 1x Réflecteur High-Boost
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Capuchon de protection
- 1x Adaptateur sabot froid

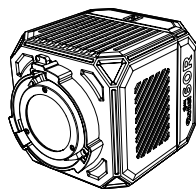

Aperçu


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Bouton de déverrouillage de la fixation LUX | 7 Bouton MODE |
| 2 Sortie d'air | 8 Molette de réglage (gauche) |
| 3 Entrée d'air | 9 Molette de réglage (droite) |
| 4 Zone du capteur NFC | 10 Montage 1/4 |
| 5 Écran LCD | 11 Port USB-C |
| 6 Bouton marche/arrêt / interrupteur sans fil | 12 Port DC |

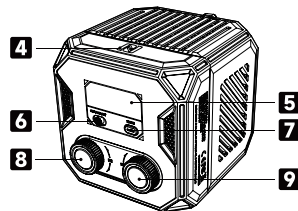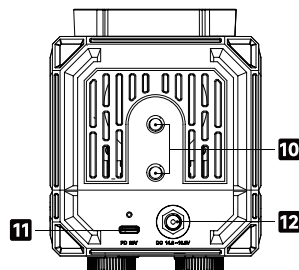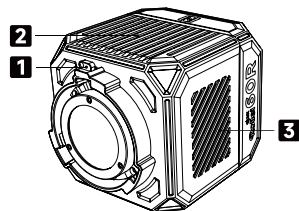

1. Retirer le capuchon de protection


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la fixation LUX [1].
- Faites tourner le capuchon de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

Remarque: Assurez-vous de retirer la protection et le film protecteur avant utilisation.

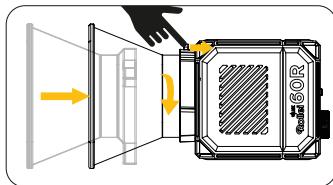

2. Montage et démontage du réflecteur

- Montage du réflecteur : Alignez le réflecteur avec la fixation LUX et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic et que le réflecteur s'enclenche.
- Démontage du réflecteur : Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la fixation LUX [1] et tournez le réflecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

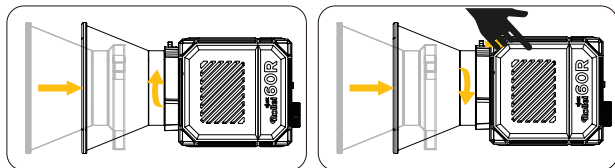

Chargement

- Alignez le câble d'alimentation avec le port de la lumière, puis connectez-le à une source d'alimentation.

Remarque: Port USB-C : Prend en charge la charge rapide jusqu'à 20V (PD), uniquement pour la charge, pas pour l'alimentation directe de la lumière.



Retirer le film protecteur: Avant la première utilisation de la lumière COB permanente, retirez le film protecteur de l'appareil et de l'écran.




Retirer le capuchon de protection: Retirez le capuchon de protection de la lumière COB permanente avant chaque utilisation et avant d'allumer l'appareil.

Suivez ces étapes pour assurer une utilisation correcte et sûre de la lumière COB permanente.

1. Marche / Arrêt


- Marche : Passez sur ON, puis tournez le bouton droit d'un demi-tour dans le sens horaire pour déverrouiller.
- Arrêt : Passez sur OFF.

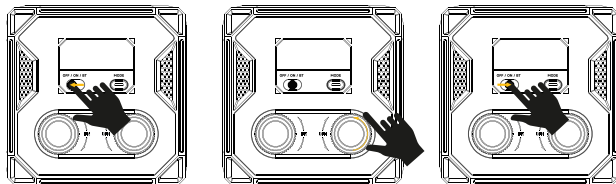

2. Modes

- Sélection du mode

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour sélectionner les options CCT / PRST / HSI / EFF.

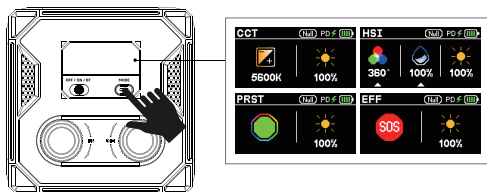

2.1 Mode CCT

- 2.1.1 Réglage de la température de couleur

Tournez le bouton gauche pour régler la température de couleur entre 2 700 et 6 500 K.

Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner la température de couleur préréglée (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Réglage de la luminosité

Tournez le bouton droit pour régler la luminosité entre 0 et 100 %.

Appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner une luminosité préréglée (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 Mode PRST

- 2.2.1 Sélection de la couleur préréglée

Tournez le bouton gauche pour sélectionner les couleurs préréglées.

- 2.2.2 Réglage de la luminosité

Tournez le bouton droit pour régler la luminosité entre 0 et 100 %.

Appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner une luminosité préréglée (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 Mode HSI

- 2.3.1 Réglage de la teinte et de la saturation

Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner les options HUE/SAT.

Tournez le bouton gauche pour régler la teinte (HUE) et la saturation (SAT) selon vos souhaits.

Teinte (HUE) : 0 - 359° Saturation (SAT) : 0 - 100 %

Ces étapes vous permettent d'ajuster facilement la couleur et l'intensité de l'éclairage en mode HSI pour obtenir l'effet désiré.

- 2.3.2 Réglage de la luminosité

Tournez le bouton droit pour régler la luminosité entre 0 et 100 %.

Appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner une luminosité prédéfinie (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Contrôle des effets

- 2.4.1 Réglage de l'effet

Appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner parmi 13 effets lumineux ; tournez le bouton gauche pour ajuster les paramètres de l'effet.

- 2.4.2 Réglage de la luminosité

Tournez le bouton droit pour régler la luminosité entre 0 et 100 %.

Appuyez brièvement sur le bouton droit pour sélectionner une luminosité prédéfinie (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Connexion sans fil

- Faites glisser l'interrupteur sur BT. L'interrupteur revient automatiquement en position.
- Lorsque l'icône de l'application apparaît à l'écran, faites glisser à nouveau sur BT pour démarrer l'appairage (valable 60 secondes).

Description des symboles

Icône d'état de connexion sans fil



Contrôle via l'APP, permettant de contrôler le corps de la lampe via l'application.

Icône d'alerte de panne

NTC!


Défaillance NTC, défaillance du capteur de température COB. Veuillez contacter le service après-vente.



Dysfonctionnement du ventilateur. Veuillez contacter le service après-vente.


Connexion avec l'application

1. Téléchargez l'application Candela/Lux LED.
2. Activez Bluetooth® sur votre smartphone.
3. Allumez la lumière LUX LED.
4. Faites glisser l'interrupteur sur BT. L'interrupteur revient automatiquement. Lorsque l'icône de l'application apparaît à l'écran, faites glisser de nouveau sur BT pour activer Bluetooth® et démarrer le mode d'appairage (valable 60 secondes).
5. Ouvrez l'application Candela/Lux LED et créez une nouvelle scène avec le "+".
6. Cliquez sur "Ajouter un appareil", puis sur "Nouvel appareil".

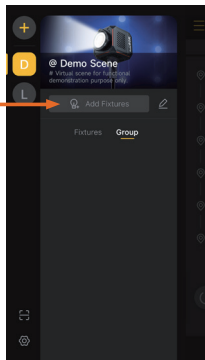

Connexion avec l'application

7. Sélectionnez la lumière souhaitée et cliquez sur « Ajouter à la scène ».
8. Si la connexion ne s'établit pas immédiatement, répétez les étapes de la section 3.3 Connexion sans fil sur l'appareil, puis sélectionnez à nouveau l'appareil comme décrit dans Connexion avec l'application. Répétez cette étape jusqu'à ce que la connexion soit réussie.

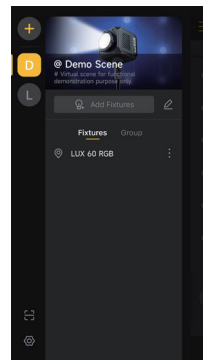


Vous pouvez télécharger l'application ici :





Connexion via NFC

1. Approchez la zone NFC de votre smartphone du haut à l'arrière de la lampe.

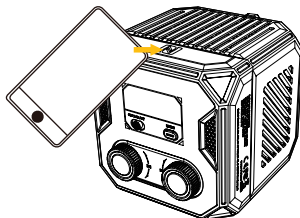

Connexion via NFC

2. Une invite s'affiche automatiquement sur votre smartphone pour ouvrir l'application. Cliquez dessus.
3. Si l'application n'est pas encore installée, une invite d'installation apparaîtra. Cliquez dessus pour accéder à la page de téléchargement. Les appareils sous iOS antérieur à la version 13 ne sont pas compatibles avec cette fonction.
4. Si la lumière n'a jamais été connectée via NFC, activez d'abord la connexion Bluetooth et la fonction NFC de la lampe.
5. Connectez la lampe en suivant la méthode décrite dans les pages précédentes.
6. Cliquez sur l'icône d'édition de la lampe, puis sur « Activer NFC ».
7. Tenez à nouveau votre smartphone contre le haut de l'arrière de la lampe pour activer NFC et établir la connexion avec l'application.

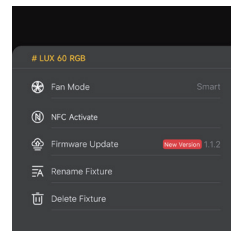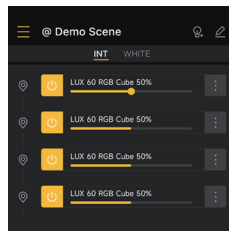

Nombre de LED	1 (LED COB)	
Puissance LED	60,0 W	
Température de couleur	2,700 – 6,500 K	
Indice de rendu des couleurs (IRC/ CRI)	96	
Indice de cohérence de l'éclairage TV (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Contrôle de puissance	0–100 %, par paliers de 1 % et 10 %	
Éclairage	Sans réflecteur:	Avec réflecteur:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Sans scintillement	Jusqu'à 240 ips (images par seconde)	

Effets lumineux	13
Bande de fréquence	2.402 GHz – 2.480 GHz
Angle d'éclairage	120 °
Volume du ventilateur	28 dBA (100% de luminosité, 1 m)
Puissance d'émission maximale	10 dBm
Connexions	Connexion DC, connexion USB-C, connexion trépied 1/4
Alimentation d'entrée	PD 20V
Puissance nominale	60.0 W
Batterie	Batterie lithium-ion (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Dimensions	96*96*120mm
Poids	911g
Temps de charge de la batterie	Env. 108 min
Autonomie sur batterie	Env. 59 min (à 100 % de puissance)
Contenu de la boîte	1x LUX 60 RGB Cube 1x Câble de charge USB-C 60W 1x Réflecteur High-Boost 1x Manuel d'utilisation 1x Capuchon de protection 1x Adaptateur sabot froid

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis.

*La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Rollei se fait sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Éliminez l'emballage selon son type.

Utilisez les solutions locales pour la collecte du papier, du carton et d'autres matériaux (applicable dans l'UE et d'autres pays européens disposant d'un système de tri sélectif).



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères! Vous êtes légalement tenu d'éliminer les anciens appareils séparément. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les points de collecte gratuits.

Rollei GmbH & Co. KG déclare par la présente que les équipements radio de type « Rollei LUX 60 RGB Cube » sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Allemagne

www.rollei.com

Prima del primo utilizzo

Leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

Conservare il manuale insieme al dispositivo per consultazioni future. Se si cede il dispositivo a terzi, il manuale deve essere incluso.



Rimuovere la pellicola protettiva: Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva dal dispositivo e dal display.



Rimuovere il cappuccio protettivo: Rimuovere il cappuccio protettivo dalla luce COB prima di ogni utilizzo e prima dell'accensione.

Seguire questi passaggi per garantire un uso corretto e sicuro della luce COB.

Uso previsto

Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'illuminazione foto e video. Non deve essere utilizzato per altri scopi, in particolare per l'illuminazione domestica.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale, sulla luce COB, sugli accessori o sull'imballaggio.



I prodotti con questo simbolo sono conformi a tutte le normative vigenti dello Spazio Economico Europeo.



I prodotti con questo simbolo funzionano a corrente continua.

Attenzione!



Le luci LED non devono essere alimentate da due fonti contemporaneamente – può causare guasti tecnici.



Per prolungare la durata della batteria, usarla regolarmente.



Ricaricare la batteria almeno ogni tre mesi se inutilizzata per lungo tempo.



Usare solo il cavo USB-C fornito.



Utilizzare solo alimentatori PD certificati.



Non esporre a temperature estreme.



Non far cadere.



Non smontare.



Questo prodotto non è impermeabile – non esporre a liquidi né usare sotto la pioggia o in ambienti umidi.



Smaltire batterie ed elettronica secondo le normative locali.

- Non utilizzare né tentare di riparare porte USB-C difettose.
- Non sovraccaricare o scaricare completamente il prodotto.
- Evitare lo stoccaggio, la ricarica e l'uso in condizioni di temperatura estrema o pressione molto bassa (es. alta quota).
- Non usare porte di ricarica difettose né cercare di ripararle.
- Usare regolarmente la batteria per prolungarne la durata.
- Se il prodotto viene conservato a lungo, ricaricare almeno ogni tre mesi.
- Non caricare le luci LED con due fonti di alimentazione contemporaneamente – può causare malfunzionamenti.

Istruzioni di sicurezza

Pericolo di scosse elettriche!

Installazioni elettriche difettose o sovratensioni possono causare scosse elettriche.

- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito.
- Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato o se il cavo è difettoso.
- In caso di danni, il prodotto o gli accessori devono essere riparati o sostituiti dal produttore, dal servizio clienti o da personale qualificato.
- Non aprire il corpo del dispositivo. Manutenzione e riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici qualificati.
- Non utilizzare il prodotto con timer esterni, interruttori remoti o altri sistemi di controllo automatizzati non previsti dal produttore.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica prima di pulirlo, in caso di lunghi periodi di inattività o per manutenzione.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità. Non usare con mani bagnate o immergere in liquidi.
- Questo prodotto non è impermeabile! Non utilizzarlo sotto la pioggia o in ambienti umidi. Non toccarlo durante un temporale.
- Prima di scollegare l'alimentazione o la batteria, spegnere il dispositivo dall'interruttore principale.
- Garantire un'adeguata ventilazione durante l'uso. Non coprire mai l'unità.

- Non utilizzare o conservare il dispositivo ad alte temperature o in ambienti chiusi esposti alla luce solare diretta. Non caricare le batterie in queste condizioni. Il prodotto non deve essere utilizzato a temperature superiori a 40 °C.
- Non aprire, danneggiare, cortocircuitare o usare impropriamente le batterie.
- Tenere le batterie lontano da bambini, animali, fiamme libere e liquidi. Non esporle a temperature superiori a 50 °C.

Attenzione!



- Tenere il prodotto e gli accessori lontano da fiamme libere, superfici calde e materiali altamente infiammabili.
- Non piegare il cavo di alimentazione né posizionarlo su spigoli vivi.

Avvertenza!




Pericolo per bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (es. persone anziane o con disabilità) o con mancanza di esperienza e conoscenza (es. bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro e comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Tenere i bambini sotto gli otto anni lontani dal prodotto e dagli accessori.
- Non inserire oggetti nel prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso o la ricarica.
- L'apparecchio non è un giocattolo. Tenere prodotto, accessori e imballaggi lontani da bambini e animali per evitare incidenti e soffocamento.
- Non filmare conducenti di auto, autobus, biciclette, moto o treni durante la guida con questo prodotto. L'abbagliamento può causare incidenti. Questo vale anche per altre persone se l'abbagliamento può causare incidenti.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali, può causare danni alla retina, problemi di vista o cecità.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x Cavo di ricarica USB-C 60W
- 1x Riflettore High-Boost
- 1x Manuale utente
- 1x Cappuccio protettivo
- 1x Adattatore per slitta a freddo

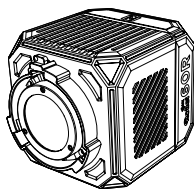


- | | |
|---|---|
| 1 Pulsante di rilascio della montatura LUX | 7 Pulsante MODE |
| 2 Uscita aria | 8 Manopola di regolazione (sinistra) |
| 3 Ingresso aria | 9 Manopola di regolazione (destra) |
| 4 Area sensore NFC | 10 Montaggio 1/4 |
| 5 Display LCD | 11 Porta USB-C |
| 6 Pulsante di accensione / interruttore wireless | 12 Porta DC |

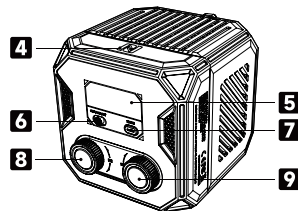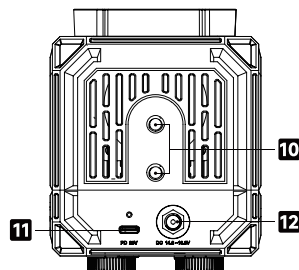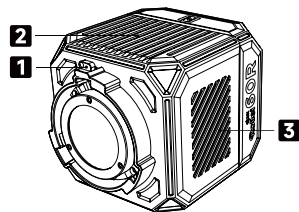


1. Rimuovere il cappuccio protettivo

- Premere il pulsante di rilascio montaggio LUX [1].
- Ruotare il cappuccio protettivo in senso antiorario e rimuoverlo.

Nota: Assicurarsi di rimuovere il cappuccio e la pellicola protettiva prima dell'uso.

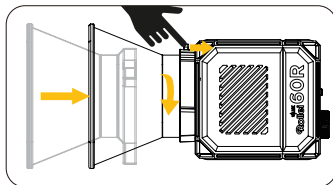**2. Montaggio e rimozione del riflettore**

- Montaggio del riflettore: Allineare il riflettore al montaggio LUX e ruotarlo in senso orario fino a sentire un clic e il riflettore si blocca in posizione.
- Rimozione del riflettore: Premere il pulsante di rilascio montaggio LUX [1] e ruotare il riflettore in senso antiorario per rimuoverlo.

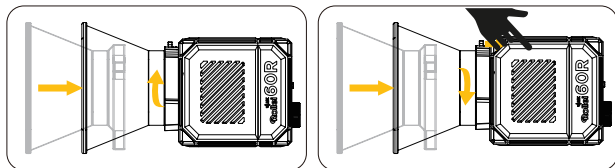**Ricarica**

- Allinea il cavo di alimentazione con la porta della luce, quindi collegalo a una fonte di alimentazione.

Nota: Porta USB-C: Supporta la ricarica rapida fino a 20V (PD), solo per ricarica, non per alimentazione diretta della luce.



Rimuovere la pellicola protettiva: Prima del primo utilizzo della luce permanente COB, rimuovere la pellicola protettiva dal dispositivo e dal display.




Rimuovere il cappuccio protettivo: Rimuovere il cappuccio protettivo dalla luce permanente COB prima di ogni uso e prima di accendere il dispositivo.

Segui questi passaggi per garantire un uso corretto e sicuro della luce permanente COB.

1. Accensione / Spegnimento


- Accensione: Passare su ON, quindi ruotare la manopola destra di mezzo giro in senso orario per sbloccare.
- Spegnimento: Passare su OFF.

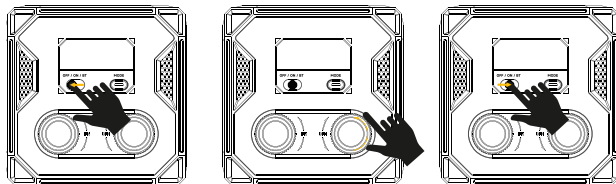

2. Modalità

- Selezione modalità

Premere brevemente il pulsante MODE per selezionare le opzioni CCT / PRST / HSI / EFF.

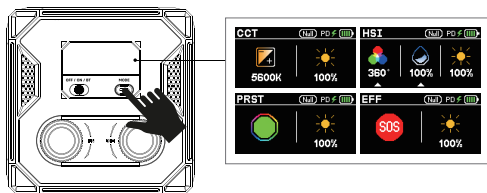

2.1 Modalità CCT

- 2.1.1 Regolazione della temperatura colore

Ruotare la manopola sinistra per impostare la temperatura colore tra 2.700 e 6.500 K.

Premere brevemente la manopola sinistra per selezionare la temperatura colore preimpostata (2.700 K, 3.200 K, 4.300 K, 5.600 K, 6.500 K).

- 2.1.2 Regolazione della luminosità

Ruotare la manopola destra per impostare la luminosità tra 0 e 100 %.

Premere brevemente la manopola destra per selezionare una luminosità preimpostata (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 Modalità PRST

- 2.2.1 Selezione del colore preimpostato

Ruotare la manopola sinistra per selezionare i colori preimpostati.

- 2.2.2 Regolazione della luminosità

Ruotare la manopola destra per impostare la luminosità tra 0 e 100 %.

Premere brevemente la manopola destra per selezionare una luminosità preimpostata (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 Modalità HSI

- 2.3.1 Regolazione di tinta e saturazione

Premere brevemente la manopola sinistra per selezionare le opzioni HUE/SAT.

Ruotare la manopola sinistra per regolare la tinta (HUE) e la saturazione (SAT) secondo le proprie preferenze.

Tinta (HUE): 0 - 359° Saturazione (SAT): 0 - 100 %

Questi passaggi consentono di regolare facilmente il colore e l'intensità della luce in modalità HSI per ottenere l'effetto desiderato.

- 2.3.2 Regolazione della luminosità

Ruotare la manopola destra per impostare la luminosità tra 0 e 100 %.

Premere brevemente la manopola destra per selezionare una luminosità preimpostata (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Controllo effetti

- 2.4.1 Impostazione dell'effetto

Premere brevemente la manopola sinistra per selezionare tra 13 effetti di illuminazione; ruotare la manopola sinistra per regolare i parametri dell'effetto.

- 2.4.2 Regolazione della luminosità

Ruotare la manopola destra per impostare la luminosità tra 0 e 100 %.

Premere brevemente la manopola destra per selezionare una luminosità preimpostata (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Connessione wireless

- Spostare l'interruttore su BT. L'interruttore tornerà automaticamente alla posizione iniziale.
- Quando l'icona dell'app appare sullo schermo, spostare nuovamente su BT per iniziare l'abbinamento (valido per 60 secondi).

Descrizione dei simboli**Icona stato connessione wireless**

Controllo tramite APP, che consente di controllare il corpo della lampada tramite l'app.

Icona di allerta guasto

NTC!



Guasto NTC, guasto del sensore di temperatura COB. Contattare l'assistenza post-vendita.



Malfunzionamento della ventola. Contattare l'assistenza post-vendita.


Connessione con l'app

1. Scaricate l'app Candela/Lux LED.
2. Attivate Bluetooth® sul vostro smartphone.
3. Accendete la luce LUX LED.
4. Spostate l'interruttore su BT. L'interruttore tornerà automaticamente. Quando appare l'icona dell'app sullo schermo, spostate di nuovo su BT per attivare Bluetooth® e avviare la modalità di associazione (valida per 60 secondi).
5. Aprite l'app Candela/Lux LED e create una nuova scena usando il "+".
6. Cliccate su "Aggiungi dispositivo" e poi su "Nuovo dispositivo".

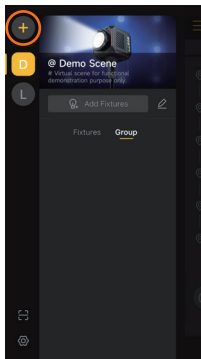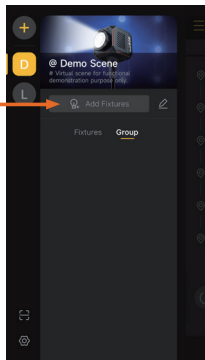

Connessione con l'app

7. Seleziona la luce desiderata e fai clic su "Aggiungi alla scena".
8. Se la connessione non si stabilisce immediatamente, ripeti i passaggi nella sezione 3.3 Connessione wireless sul dispositivo, quindi seleziona nuovamente il dispositivo come descritto in Connessione con l'app. Ripeti questo passaggio finché i dispositivi non sono collegati.

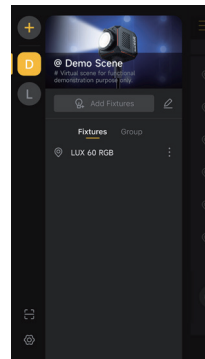


Puoi scaricare l'app da qui:





Connessione tramite NFC

1. Avvicina l'area del sensore NFC dello smartphone alla parte superiore posteriore della luce.

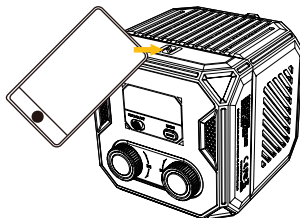

Connessione tramite NFC

2. Sullo smartphone comparirà automaticamente un messaggio per aprire l'app. Toccalo.
3. Se l'app non è installata, comparirà un messaggio per scaricarla. Toccalo per accedere alla pagina di download. I dispositivi con iOS precedenti alla versione 13 non supportano questa funzione.
4. Se la luce non è mai stata collegata via NFC, attiva prima la connessione Bluetooth e la funzione NFC sulla luce.
5. Collega la luce utilizzando il metodo descritto nelle pagine precedenti.
6. Tocca l'icona di modifica della luce e poi "Attiva NFC".
7. Avvicina di nuovo lo smartphone alla parte superiore posteriore della luce per attivare NFC e completare la connessione con l'app.

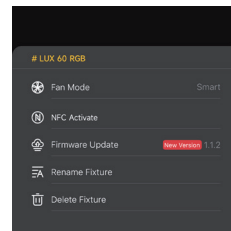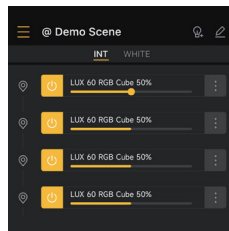

Numero di LED	1 (COB LED)	
Potenza LED	60,0 W	
Temperatura colore	2,700 – 6,500 K	
Indice di resa cromatica (CRI)	96	
Indice di coerenza della luce televisiva (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Controllo della potenza	0–100 %, con incrementi dell'1 % e del 10 %	
Illuminamento	Senza riflettore:	Con riflettore:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Flicker-free (senza sfarfallio)	Fino a 240 fps (fotogrammi per secondo)	

Effetti luminosi	13
Banda di frequenza	2.402 GHz – 2.480 GHz
Angolo di illuminazione	120 °
Rumore della ventola	28 dBA (100% luminosità, 1 m)
Potenza massima irradiata	10 dBm
Connessioni	Connessione DC, connessione USB-C, attacco treppiede 1/4
Alimentazione in ingresso	PD 20V
Potenza nominale	60.0 W
Batteria	Batteria agli ioni di litio (14,8 V / 4.000 mAh / 59,0 Wh)
Dimensioni	96*96*120mm
Peso	911g
Tempo di ricarica della batteria	Circa 108 min
Durata operativa della batteria	Circa 59 min (a piena potenza)
Contenuto della confezione	1x LUX 60 RGB Cube 1x Cavo di ricarica USB-C 60W 1x Riflettore High-Boost 1x Manuale utente 1x Cappuccio protettivo 1x Adattatore per slitta a freddo

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.

*Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Rollei è concesso su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.


Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia.

Utilizzare le strutture locali per la raccolta di carta, cartone e altri materiali (valido nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata).



I dispositivi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! È obbligatorio per legge smaltire separatamente i vecchi dispositivi. Le informazioni sui punti di raccolta gratuiti sono disponibili presso le autorità locali.

Rollei GmbH & Co. KG dichiara che i dispositivi radio di tipo "Rollei LUX 60 RGB Cube" sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Germania

www.rollei.com

Voor het eerste gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Bewaar de handleiding bij het apparaat voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat aan een derde overdraagt, moet de handleiding worden meegeleverd.



Verwijder de beschermfolie: Verwijder de beschermfolie van het apparaat en het scherm voor het eerste gebruik.



Verwijder de beschermkap: Verwijder de beschermkap van het COB-licht voor elk gebruik, voordat u het apparaat inschakelt.

Volg deze stappen voor correct en veilig gebruik van het COB-licht.

Bestemd gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor foto- en videobelichting. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name niet voor huisverlichting.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding, op de COB-continuuverlichting, accessoires of verpakking.



Producten met dit symbool voldoen aan alle relevante EU-regelgeving binnen de Europese Economische Ruimte.



Producten met dit symbool werken op gelijkstroom.

Let op!



De LED-lampen mogen niet tegelijkertijd van twee stroombronnen worden voorzien – dit kan technische defecten veroorzaken.



Gebruik de batterij regelmatig om de levensduur te verlengen.



Laad de batterij regelmatig op (minstens elke drie maanden) bij langdurige opslag.



Gebruik alleen de meegeleverde USB-C-kabel voor het opladen.



Gebruik uitsluitend gecertificeerde PD-stroomadapters.



Niet blootstellen aan extreme temperaturen.



Niet laten vallen.



Niet demonteren.



Dit product is niet waterdicht – niet blootstellen aan vloeistoffen en niet gebruiken in regen of vochtige omgevingen.



Gooi batterijen en elektronische apparatuur weg volgens de plaatselijke regelgeving.

- Gebruik geen defecte USB-C-poorten en probeer ze niet te repareren.
- Laad het product niet te lang op en voorkom volledige ontlading.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen of zeer lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).
- Gebruik geen beschadigde oplaadpoorten en probeer deze niet te repareren.
- Gebruik de batterij regelmatig om de levensduur te verlengen.
- Laad de batterij bij langdurige opslag minstens één keer per kwartaal op.
- Laad LED-lampen nooit op via twee stroombronnen tegelijk – dit kan tot storingen leiden.

Veiligheidsinstructies

Gevaar voor elektrische schokken!

Foutieve elektrische installaties of overspanning kunnen leiden tot elektrische schokken.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningskabel.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als de kabel defect is.
- Beschadigde producten of accessoires mogen alleen worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, de servicedienst of een gekwalificeerd persoon.
- Open de behuizing niet. Onderhoud en reparaties mogen alleen door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.
- Gebruik het product niet met externe timers, afstandsschakelaars of andere automatische besturingen die niet door de fabrikant zijn bedoeld.
- Haal het apparaat altijd van het stroomnet voordat u het schoonmaakt, langere tijd niet gebruikt of onderhoud uitvoert.
- Bescherm het apparaat tegen vocht. Gebruik het niet met natte handen en dompel het niet onder in vloeistoffen.
- Dit product is niet waterdicht! Gebruik het niet in de regen of in vochtige omgevingen. Raak het nooit aan tijdens onweer.
- Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar voordat u de stroom of batterij loskoppelt.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik. Bedek het apparaat nooit.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet bij hoge temperaturen of in afgesloten ruimtes met direct zonlicht. Laad de batterijen onder deze omstandigheden niet op. Gebruik het product niet bij temperaturen boven de 40 °C.
- Open of beschadig de batterijen niet, sluit ze niet kort, omzeil ze niet en gebruik ze niet voor andere doeleinden.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen, dieren, open vuur en vloeistoffen. Stel ze niet bloot aan temperaturen boven de 50 °C.

Let op!



- Houd het product en accessoires uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken en brandbare materialen.
- Buig het netsnoer niet en leg het niet over scherpe randen.

Waarschuwing!




Gevaar voor kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens (zoals ouderen of mensen met een beperking), of zonder voldoende ervaring en kennis (zoals oudere kinderen).

- Dit product mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring, mits ze worden begeleid of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Houd kinderen onder de acht jaar uit de buurt van het product en accessoires.
- Steek geen voorwerpen in het product.
- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens gebruik en opladen.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd product, accessoires en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren om ongelukken en verstikking te voorkomen.
- Film geen bestuurders van auto's, bussen, fietsen, motoren of treinen tijdens het rijden met dit product. De bestuurder kan verblind worden en een ongeluk veroorzaken. Dit geldt ook voor andere personen indien verblinding een ongeluk kan veroorzaken.
- Schijn niet rechtstreeks in de ogen van mensen of dieren, dit kan netvliesbeschadiging, slecht zicht of blindheid veroorzaken.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C oplaadkabel
- 1x High-Boost reflector
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Beschermkap
- 1x Cold shoe adapter

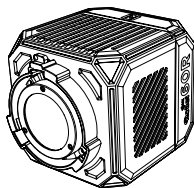


- | | |
|--|------------------------------|
| 1 LUX-montage ontgrendelknop | 7 MODE-knop |
| 2 Luchtuitlaat | 8 Instelknop (links) |
| 3 Luchtinlaat | 9 Instelknop (rechts) |
| 4 NFC-sensorgebied | 10 1/4 bevestiging |
| 5 LCD-display | 11 USB-C-poort |
| 6 Aan/uit-knop / draadloze schakelaar | 12 DC-poort |

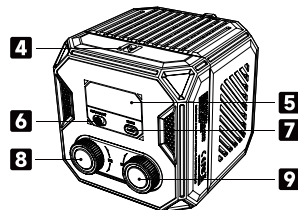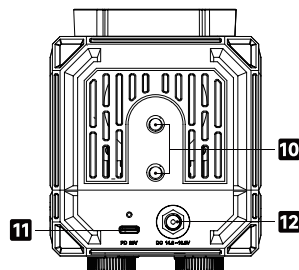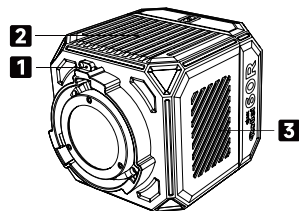


1. Verwijder de beschermkap

- Druk op de LUX-montage ontgrendelknop [1].
- Draai de beschermkap tegen de klok in en verwijder deze.

Opmerking: Verwijder de beschermkap en beschermfolie vóór gebruik.

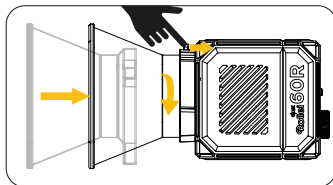**2. Bevestigen en verwijderen van de reflector**

- Bevestigen: Lijn de reflector uit met de LUX-montage en draai de reflector met de klok mee totdat u een klik hoort en de reflector vastklikt.
- Verwijderen: Druk op de LUX-montage ontgrendelknop [1] en draai de reflector tegen de klok in om deze te verwijderen.

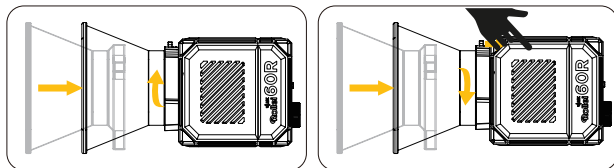**Opladen**

- Lijn de stroomkabel uit met de poort van de lamp en sluit deze aan op een stroombron.

Opmerking: USB-C-poort: Ondersteunt snel opladen tot 20V (PD), alleen voor opladen, niet voor directe stroomvoorziening aan de lamp.



Verwijder de beschermfolie: Verwijder vóór het eerste gebruik van de COB permanente lamp de beschermfolie van het apparaat en het display.




Verwijder de beschermkap: Verwijder vóór elk gebruik en vóór het inschakelen de beschermkap van de COB permanente lamp.

Volg deze stappen voor een juiste en veilige bediening van de COB permanente lamp.


1. Aan/Uit

- Aan: Zet op ON, draai vervolgens de rechterknop een halve slag met de klok mee om te ontgrendelen.
- Uit: Zet op OFF.

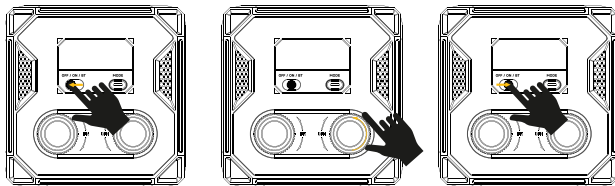**2. Modi**

- Modusselectie

Druk kort op de MODE-knop om te schakelen tussen CCT / PRST / HSI / EFF.

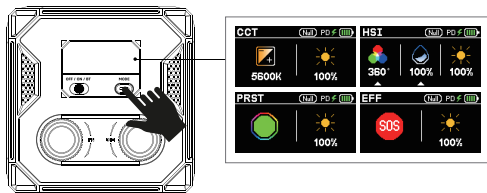**2.1 CCT-modus**

- 2.1.1 Instellen van de kleurtemperatuur

Draai aan de linkerknop om de kleurtemperatuur in te stellen tussen 2.700 en 6.500 K.

Druk kort op de linkerknop om een vooraf ingestelde kleurtemperatuur te selecteren (2.700 K, 3.200 K, 4.300 K, 5.600 K, 6.500 K).

- 2.1.2 Helderheid aanpassen

Draai aan de rechterknop om de helderheid in te stellen tussen 0 en 100 %.

Druk kort op de rechterknop om een vooraf ingestelde helderheid te selecteren (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST-modus

- 2.2.1 Instellen van de vooraf ingestelde kleur

Draai aan de linkerknop om de vooraf ingestelde kleuren te selecteren.

- 2.2.2 Helderheid aanpassen

Draai aan de rechterknop om de helderheid in te stellen tussen 0 en 100 %.

Druk kort op de rechterknop om een vooraf ingestelde helderheid te selecteren (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI-modus

- 2.3.1 Aanpassen van tint en verzadiging

Druk kort op de linkerknop om de opties HUE/SAT te selecteren.

Draai aan de linkerknop om de kleurtoon (HUE) en verzadiging (SAT) naar wens aan te passen.

Kleurtoon (HUE): 0 - 359° Verzadiging (SAT): 0 - 100 %

Met deze stappen kunt u eenvoudig de kleur en intensiteit van het licht in de HSI-modus aanpassen om het gewenste effect te bereiken.

- 2.3.2 Helderheid aanpassen

Draai aan de rechterknop om de helderheid in te stellen tussen 0 en 100 %.

Druk kort op de rechterknop om een vooraf ingestelde helderheid te selecteren (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Effectregeling

- 2.4.1 Effect instellen

Druk kort op de linkerknop om uit 13 lichteffecten te kiezen; draai aan de linkerknop om de effectparameters aan te passen.

- 2.4.2 Helderheidsaanpassing

Draai aan de rechterknop om de helderheid tussen 0 en 100 % in te stellen.

Druk kort op de rechterknop om een vooraf ingestelde helderheid te selecteren (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Draadloze verbinding

- Schuif de schakelaar naar BT. De schakelaar veert automatisch terug.
- Wanneer het app-pictogram op het scherm verschijnt, schuif dan opnieuw naar BT om het koppelen te starten (60 seconden geldig).

Beschrijving van de symbolen**Pictogram draadloze verbindingstatus**

APP-besturing, waarmee het lamplichaam via de APP kan worden bestuurd.

Foutmeldingspictogram


NTC-fout, storing van de COB-temperatuursensor. Neem contact op met de klantenservice.



Ventilatorstoring. Neem contact op met de klantenservice.


Verbinden met de app

1. Download de Candela/Lux LED app.
2. Activeer Bluetooth® op uw smartphone.
3. Zet het LUX LED-licht aan.
4. Schuif de schakelaar naar BT. De schakelaar veert automatisch terug. Wanneer het app-pictogram op het scherm verschijnt, schuif dan opnieuw naar BT om Bluetooth® te activeren en de koppelmodus te starten (60 seconden geldig).
5. Open de Candela/Lux LED app en maak een nieuwe scène aan met "+".
6. Klik op "Apparaat toevoegen" en daarna op "Nieuw apparaat".

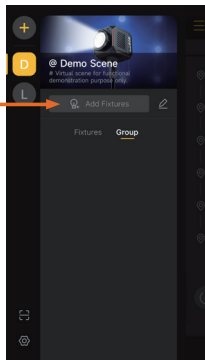

Verbinden met de app

7. Selecteer het gewenste licht en klik op "Aan scène toevoegen".
8. Als de verbinding niet direct tot stand komt, herhaal dan de stappen in paragraaf 3.3 Draadloze verbinding op het apparaat en selecteer het apparaat opnieuw zoals beschreven onder Verbinden met de app. Herhaal dit totdat de apparaten verbonden zijn.

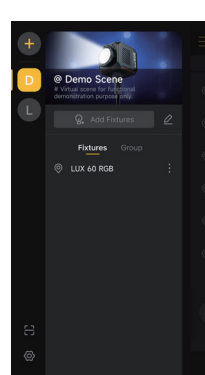


U kunt de app hier downloaden:





Verbinden via NFC

1. Houd het NFC-gebied van uw smartphone tegen de bovenzijde aan de achterkant van het licht.

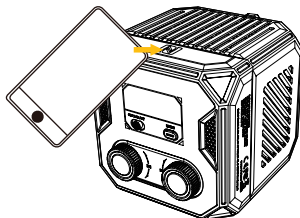

Verbinden via NFC

2. Er verschijnt automatisch een melding op uw smartphone om de app te openen. Klik hierop.
3. Als de app nog niet is geïnstalleerd, verschijnt er een melding om deze te downloaden. Klik hierop om naar de downloadpagina te gaan. Apparaten met iOS ouder dan versie 13 worden niet ondersteund.
4. Als het licht nog niet eerder via NFC is verbonden, schakelt u eerst Bluetooth en de NFC-functie van het licht in.
5. Verbind het licht via de eerder beschreven methode in de app.
6. Klik op het bewerkingssymbool van het licht en vervolgens op "NFC activeren".
7. Houd uw smartphone opnieuw tegen de bovenzijde aan de achterkant van het licht om NFC te activeren en verbinding te maken.

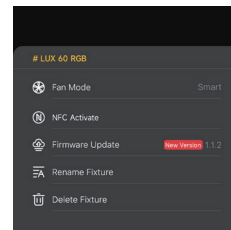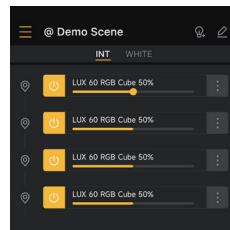

Aantal LED's	1 (COB LED)	
LED-uitgang	60,0 W	
Kleurtemperatuur	2,700 – 6,500 K	
Kleurweergave-index (CRI)	96	
Televisie-lichtconsistentie-index (TLCl)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Vermogensregeling	0–100 %, in stappen van 1 % en 10 %	
Verlichtingssterkte	Zonder reflector:	Met reflector:
	2,700 K, 0,5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0,5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0,5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0,5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0,5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0,5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0,5 m, 7,990 lx	5,600K, 0,5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0,5 m, 7,980 lx	6,500K, 0,5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1,0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1,0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1,0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1,0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1,0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1,0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1,0 m, 2,100 lx	5,600K, 1,0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1,0 m, 2,170 lx	6,500K, 1,0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1,5 m, 806 lx	2,700 K, 1,5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1,5 m, 897 lx	3,200 K, 1,5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1,5 m, 953 lx	4,300 K, 1,5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1,5 m, 981 lx	5,600K, 1,5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1,5 m, 947 lx	6,500K, 1,5 m, 2,550 lx
Flickervrij	Tot 240 fps (frames per seconde)	

Lichteffecten	13
Frequentieband	2.402 GHz – 2.480 GHz
Lichtbundelhoek	120 °
Ventilatorgeluid	28 dBA (100% helderheid, 1 m)
Max. uitgestraald zendvermogen	10 dBm
Aansluitingen	DC-verbinding, USB-C-verbinding, 1/4 statiefverbinding
Invoerspanning	PD 20V
Nominaal vermogen	60.0 W
Batterij	Lithium-ion batterij (14,8 V / 4.000 mAh / 59,0 Wh)
Afmetingen	96*96*120mm
Gewicht	911g
Oplaadtijd batterij	Ongeveer 108 min
Batterijduur	Ongeveer 59 min (100 % vermogen)
Inhoud van de doos	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C oplaadkabel 1x High-Boost reflector 1x Gebruikershandleiding 1x Beschermkap 1x Cold shoe adapter

Wij behouden ons het recht voor om technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

*Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Rollei vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



Gooi de verpakking weg volgens het type materiaal.

Maak gebruik van de lokale inzamelpunten voor papier, karton en andere materialen (van toepassing in de EU en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebare materialen).



Apparaten met dit symbool mogen niet bij het huishoudelijk afval! U bent wettelijk verplicht oude apparaten apart in te leveren. Informatie over inzamelpunten vindt u bij uw gemeente of lokale overheid.

Rollei GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type "Rollei LUX 60 RGB Cube" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Duitsland

www.rollei.com

Før første brug

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsinstruktionerne grundigt, inden enheden tages i brug første gang.

Opbevar brugsanvisningen sammen med enheden til fremtidig brug. Hvis enheden gives videre, skal manualen følge med.



Fjern beskyttelsesfilm: Fjern beskyttelsesfilmen fra enheden og skærmen inden første brug.



Fjern beskyttelseshætte: Fjern beskyttelseshætten fra COB-lyset før hver brug, inden enheden tændes.

Følg disse trin for sikker og korrekt brug af COB-lyset.

Tiltænkt brug

Dette produkt er kun beregnet til foto- og videooptagelse. Det må ikke bruges til andre formål, især ikke som almindelig hjemmebelysning.

Forklaring af symboler

Følgende symboler bruges i denne brugervejledning, på COB-lyset, tilbehør eller emballagen.



Produkter med dette symbol opfylder alle relevante EU-regler inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Produkter med dette symbol anvender jævnstrøm.

OBS!



LED-lys må ikke tilsluttes to strømkilder samtidig – det kan medføre tekniske fejl.



Forlæng batteriets levetid ved at bruge det regelmæssigt.



Genoplad batteriet regelmæssigt (mindst hver tredje måned), hvis det opbevares i længere tid.



Brug kun det medfølgende USB-C-kabel til opladning.



Brug kun certificerede PD-strømadaptare.



Udsæt ikke for ekstreme temperaturer.



Må ikke tabes.



Må ikke adskilles.



Produktet er ikke vandtæt – undgå væsker og brug det ikke i regnvejr eller fugtige omgivelser.



Bortskaf batterier og elektronik i henhold til lokale regler.

- Brug ikke defekte USB-C-porte, og forsøg ikke at reparere dem.
- Overlad eller dybaflad ikke produktet.
- Undgå opbevaring, opladning og brug ved ekstreme temperaturer og lavt lufttryk (f.eks. i højder).
- Brug ikke defekte ladeporte, og undgå reparation.
- Brug batteriet regelmæssigt for at forlænge levetiden.
- Ved langtidsopbevaring, genoplad mindst kvartalsvis.
- Oplad aldrig LED-lys via to strømkilder på samme tid – det kan medføre teknisk fejl.

Fare for elektrisk stød!

Fejl i elinstallationer eller for høj netspænding kan forårsage elektrisk stød.

- Brug kun det medfølgende netkabel.
- Brug ikke produktet, hvis det er synligt beskadiget eller hvis kablet er defekt.
- Hvis produktet eller tilbehøret er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres af producenten, servicecenteret eller en kvalificeret person.
- Kabinettet må ikke åbnes. Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af fagfolk.
- Betjen ikke produktet via eksterne timere, fjernkontakter eller automatiske systemer, som ikke er godkendt af producenten.
- Afbryd altid produktet fra strømforsyningen før rengøring, ved længere tids inaktivitet eller før service.
- Beskyt enheden mod fugt. Brug ikke med våde hænder og nedsenk ikke i væsker.
- Dette produkt er ikke vandtæt! Brug det ikke i regn eller fugtige omgivelser. Rør aldrig ved produktet under tordenvej.
- Sluk altid enheden med hovedafbryderen før frakobling af strøm eller batteri.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under brug. Dæk aldrig enheden til.

- Brug eller opbevar ikke enheden ved høje temperaturer eller i lukkede rum med direkte sollys. Oplad ikke batterierne under disse forhold. Produktet må ikke bruges ved temperaturer over 40 °C.
- Batterier må ikke åbnes, beskadiges, kortslettes, omgås eller bruges til andre formål.
- Hold batterier væk fra børn, dyr, åben ild og væsker. Udsæt dem ikke for temperaturer over 50 °C.

Bemærk!

- Hold produkt og tilbehør væk fra åben ild, varme overflader og meget brandfarlige materialer.
- Bøj ikke strømkablet, og læg det ikke hen over skarpe kanter.



Advarsel!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. ældre eller handicappede), eller personer uden tilstrækkelig erfaring og viden (f.eks. større børn).

- Dette produkt kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår risiciene. Børn må ikke lege med produktet. Hold børn under otte år væk fra produktet og tilbehør.
- Indsæt ikke genstande i produktet.
- Forlad ikke produktet uden opsyn under brug og opladning.
- Apparaturet er ikke et legetøj. Hold produkt, tilbehør og emballagematerialer væk fra børn og dyr for at forhindre ulykker og kvælning.
- Optag ikke bil-, bus-, cykel-, motorcykel- eller togførere under kørsel med dette produkt. Føreren kan blive blændet og forårsage ulykker. Dette gælder også andre personer, hvor blænding kan forårsage ulykker.
- Sigt ikke direkte mod menneskers eller dyrs øjne, da dette kan forårsage nethindeskade, synsforstyrrelser eller blindhed.

Indhold i pakken




- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C opladningskabel
- 1x High-Boost reflektor
- 1x Brugsanvisning
- 1x Beskyttelsesdæksel
- 1x Cold shoe adapter

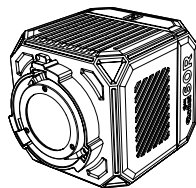

Overview

- 1 LUX monteringsudløserknap
- 2 Luftudløb
- 3 Luftindtag
- 4 NFC-sensorområde
- 5 LCD-display
- 6 Tænd/sluk-knap / trådløs kontakt


- 7 MODE-knap
- 8 Justeringsknap (venstre)
- 9 Justeringsknap (højre)
- 10 1/4 monteringsgevind
- 11 USB-C port
- 12 DC port

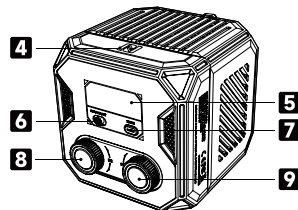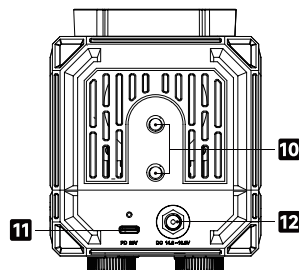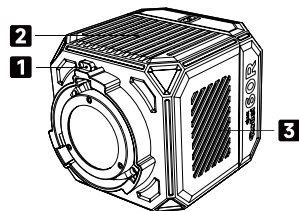


1. Fjern beskyttelsesdækslet

- Tryk på LUX monteringsudløserknappen [1].
- Drej beskyttelsesdækslet mod uret og fjern det.

Bemærk: Sørg for at fjerne beskyttelsesdækslet og beskyttelsesfilmen for brug.

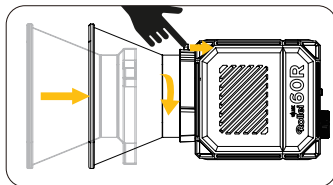**2. Montering og fjernelse af reflektoren**

- Montering: Juster reflektoren med LUX-monteringen og drej reflektoren med uret, indtil du hører et klik, og reflektoren klikker på plads.
- Fjernelse: Tryk på LUX monteringsudløserknappen [1] og drej reflektoren mod uret for at fjerne den.

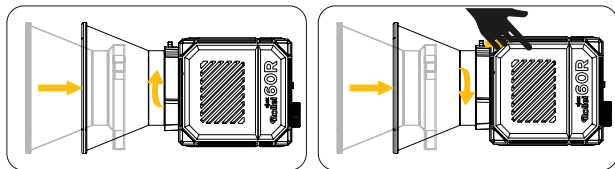**Opladning**

- Juster strømkablet med lysporten, og tilslut til en strømkilde.

Bemærk: USB-C-port: Understøtter hurtig opladning op til 20V (PD), kun til opladning, ikke til direkte strømforsyning til lyset.



Fjern beskyttelsesfilmen: Fjern beskyttelsesfilmen fra enheden og displayet, før du bruger COB permanentlyset første gang.




Fjern beskyttelsesdækslet: Fjern beskyttelsesdækslet fra COB permanentlyset før hver brug og inden tænding.

Følg disse trin for at sikre korrekt og sikker brug af COB permanentlyset.


1. Tænd/Sluk

- Tænd: Skift til ON, og drej derefter den højre knap en halv omgang med uret for at låse op.
- Sluk: Skift til OFF.

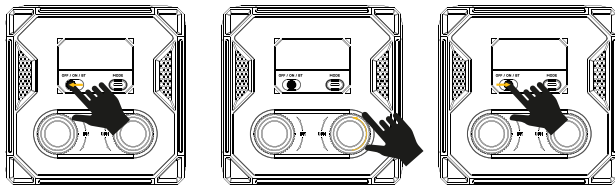**2. Tilstande**

- Tilstandsvalg

Tryk kort på MODE-knappen for at vælge mellem CCT / PRST / HSI / EFF.

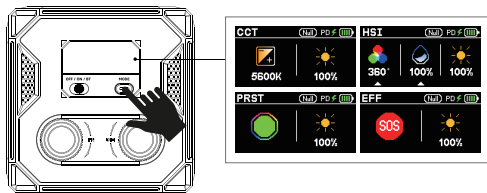**2.1 CCT-tilstand**

- 2.1.1 Indstilling af farvetemperatur

Drej venstre knap for at indstille farvetemperaturen mellem 2.700 og 6.500 K.

Tryk kort på venstre knap for at vælge en forudindstillet farvetemperatur (2.700 K, 3.200 K, 4.300 K, 5.600 K, 6.500 K).

- 2.1.2 Justering af lysstyrke

Drej højre knap for at indstille lysstyrken mellem 0 og 100 %.

Tryk kort på højre knap for at vælge en forudindstillet lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST-tilstand

- 2.2.1 Indstilling af forudindstillet farve

Drej venstre knap for at vælge forudindstillede farver.

- 2.2.2 Justering af lysstyrke

Drej højre knap for at indstille lysstyrken mellem 0 og 100 %.

Tryk kort på højre knap for at vælge en forudindstillet lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI-tilstand

- 2.3.1 Justering af nuance og mætning
Tryk kort på venstre knap for at vælge HUE/SAT-indstillinger.
Drej venstre knap for at justere farvetone (HUE) og mætning (SAT) efter ønske.
Farvetone (HUE): 0 - 359° Mætning (SAT): 0 - 100 %
Disse trin gør det nemt at justere farve og lysstyrke i HSI-tilstand for at opnå den ønskede effekt.
- 2.3.2 Justering af lysstyrke
Drej højre knap for at indstille lysstyrken mellem 0 og 100 %.
Tryk kort på højre knap for at vælge en forudindstillet lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Effektkontrol

- 2.4.1 Indstilling af effekt
Tryk kort på venstre knap for at vælge blandt 13 lyseffekter; drej venstre knap for at justere effektparametre.
- 2.4.2 Justering af lysstyrke
Drej højre knap for at indstille lysstyrken mellem 0 og 100 %.
Tryk kort på højre knap for at vælge en forudindstillet lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Trådløs forbindelse

- Skub kontakten til BT. Kontakten springer automatisk tilbage.
- Når app-ikonet vises på skærmen, skub så til BT igen for at starte parring (gyldigt i 60 sekunder).

Trådløs forbindelsesstatusikon



APP-kontrol, som muliggør kontrol af lampelegemet via APP'en.

Fejlalarmersikon





NTC-fejl, fejl i COB-temperatursensoren. Kontakt venligst kundeservice.



Blæserfejl. Kontakt venligst kundeservice.


Forbind med appen

1. Download Candela/Lux LED-appen.
2. Aktivér Bluetooth®* på din smartphone.
3. Tænd for LUX LED-lyset.
4. Skub kontakten til BT. Kontakten springer automatisk tilbage. Når app-ikonet vises på skærmen, skub igen til BT for at aktivere Bluetooth®* og starte parringsfunktionen (gyldigt i 60 sekunder).
5. Åbn Candela/Lux LED-appen, og opret en ny scene med "+".
6. Klik på "Tilføj enhed" og derefter på "Ny enhed".

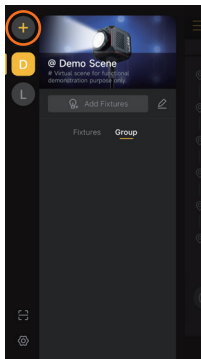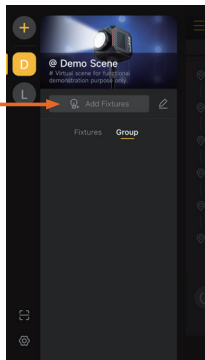

Forbind med appen

7. Vælg det ønskede lys, og klik på "Tilføj til scene".
8. Hvis forbindelsen ikke oprettes med det samme, gentag trinnene under afsnit 3.3 Trådløs forbindelse på enheden, og vælg derefter enheden igen som beskrevet under Forbind med appen. Gentag dette trin, indtil forbindelsen er oprettet.

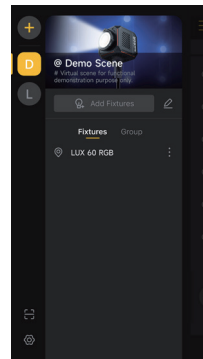


Du kan downloade appen her:





Tilslutning via NFC

1. Hold NFC-sensorområdet på din smartphone mod den øverste bagside af lyset.

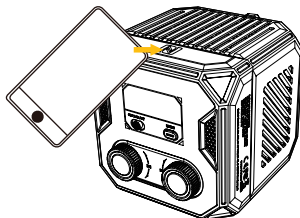

Tilslutning via NFC

2. En prompt vises automatisk på din smartphone for at åbne appen. Tryk på den.
3. Hvis appen ikke er installeret, vises en prompt for at installere den. Tryk på prompten for at åbne download-siden. Enheder med iOS før version 13 understøtter ikke denne funktion.
4. Hvis lyset aldrig har været forbundet via NFC, skal du først aktivere Bluetooth og NFC-funktionen på lampen.
5. Tilslut lyset via den metode, der er beskrevet på de foregående sider.
6. Tryk på redigeringsikonet for lyset og derefter på "Aktivér NFC".
7. Hold din smartphone igen mod toppen af bagsiden af lampen for at aktivere og tilslutte NFC.

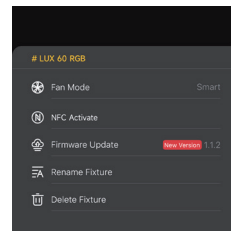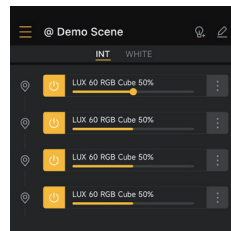

Antal LED'er	1 (COB LED)	
LED-udgang	60,0 W	
Farvetemperatur	2,700 – 6,500 K	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	96	
TV-lyskonsistensindeks (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Effektstyring	0–100 %, i trin på 1 % og 10 %	
Belysningsstyrke	Uden reflektor:	Med reflektor:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Flimmerfri	Op til 240 fps (frames per sekund)	

Lyseffekter	13
Frekvensbånd	2.402 GHz – 2.480 GHz
Lysvinkel	120 °
Blæserstøj	28 dBA (100% lysstyrke, 1 m)
Maks. udsendt sendeeffekt	10 dBm
Tilslutninger	DC-forbindelse, USB-C-forbindelse, 1/4 tripod-forbindelse
Indgangsspænding	PD 20V
Nominel effekt	60.0 W
Batteri	Lithium-ion batteri (14,8 V / 4.000 mAh / 59,0 Wh)
Dimensioner	96*96*120mm
Vægt	911g
Opladningstid	Ca. 108 min
Driftstid på batteri	Ca. 59 min (ved 100 % effekt)
Indhold i æsken	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C opladningskabel 1x High-Boost reflektor 1x Brugsanvisning 1x Beskyttelsesdæksel 1x Cold shoe adapter

Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske data uden forudgående varsel.

*Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Rollei sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.


Bortskaf emballagen i henhold til materialetype.

Brug lokale indsamlingsordninger for papir, pap og andre materialer (gælder i EU og andre europæiske lande med systemer til sortering af genanvendelige materialer).



Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes med husholdningsaffald! Du er ifølge loven forpligtet til at bortskaffe gamle apparater separat. Kontakt din kommune for oplysninger om gratis indsamlingssteder.

Rollei GmbH & Co. KG erklærer hermed, at radioapparater af typen "Rollei LUX 60 RGB Cube" er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Tyskland

www.rollei.com

Innan första användning

Läs bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder enheten för första gången.

Spara manualen tillsammans med enheten för framtida bruk. Om du ger bort enheten ska manualen medfölja.



Ta bort skyddsfilm: Ta bort skyddsfilm från enheten och skärmen innan första användning.



Ta bort skyddskåpan: Ta bort skyddskåpan från COB-ljuset innan varje användning och innan enheten slås på.

Följ dessa steg för säker och korrekt användning av COB-ljuset.

Avsett användningsområde

Produkten är avsedd endast för foto- och videobelysning. Den får inte användas för andra syften, särskilt inte som hemmabelysning.

Förklaring av symboler

Följande symboler används i denna manual, på COB-lampan, dess tillbehör eller förpackning.



Produkter med denna symbol uppfyller alla relevanta bestämmelser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.



Produkter med denna symbol drivs med likström.

Observera!



LED-lamporna får inte drivas av två strömkällor samtidigt – detta kan orsaka tekniska fel.



Använd batteriet regelbundet för att förlänga dess livslängd.



Ladda batteriet minst var tredje månad vid lång tids förvaring.



Använd endast den medföljande USB-C-kabeln för laddning.



Använd endast certifierade PD-laddare.



Utsätt inte för extrema temperaturer.



Tappa inte produkten.



Demontera inte.



Produkten är inte vattentät – undvik vätskor och använd den inte i regn eller fuktiga miljöer.



Kassera batterier och elektronik i enlighet med lokala föreskrifter.

- Använd inte defekta USB-C-portar och försök inte att reparera dem.
- Överladda inte och djupurladda inte produkten.
- Undvik att förvara, ladda eller använda produkten i extrema temperaturer eller vid mycket lågt lufttryck (t.ex. hög höjd).
- Använd inte trasiga laddportar och försök inte laga dem.
- Använd batteriet regelbundet för att förlänga dess livslängd.
- Vid långtidsförvaring, ladda batteriet minst var tredje månad.
- Ladda aldrig LED-lampor med två strömkällor samtidigt – detta kan orsaka tekniska fel.

Säkerhetsanvisningar

Fara för elektrisk stöt!

Felaktiga elinstallationer eller överspänning kan orsaka elchock.

- Använd endast den medföljande nätsladden.
- Använd inte produkten om den är synligt skadad eller om sladden är defekt.
- Om produkten eller tillbehören är skadade måste de bytas ut eller repareras av tillverkaren, servicepartner eller kvalificerad tekniker.
- Höljet får inte öppnas. Underhåll och reparation får endast utföras av fackkunniga.
- Använd inte externa timers, fjärrstyrda strömbrytare eller andra automatiska system som inte är avsedda av tillverkaren.
- Koppla alltid bort produkten från elnätet innan rengöring, vid långvarigt uppehåll i användning eller vid service.
- Skydda enheten mot fukt. Använd inte med våta händer och sänk inte ner i vätskor.
- Produkten är inte vattentät! Använd den inte i regn eller fuktiga miljöer. Rör aldrig enheten under åskväder.
- Stäng alltid av enheten via huvudströmbrytaren innan du kopplar bort el eller batteri.
- Säkerställ god ventilation under användning. Täck aldrig över enheten.

- Använd eller förvara inte enheten i höga temperaturer eller i slutna utrymmen med direkt solljus. Ladda inte batterierna under dessa förhållanden. Produkten bör inte användas vid temperaturer över 40 °C.
- Öppna inte batterierna, skada dem inte, kortslut inte eller använd dem för andra syften.
- Håll batterier borta från barn, djur, öppen låga och vätskor. Utsätt dem inte för temperaturer över 50 °C.

Observera!



- Håll produkten och tillbehör borta från öppen låga, heta ytor och lättantändliga material.
- Böj inte nätkabeln och lägg den inte över vassa kanter.

Varning!

Risk för barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga (t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning) eller utan tillräcklig erfarenhet och kunskap (t.ex. äldre barn).

- Denna produkt kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har övervakning eller instruktion om säker användning och förstår riskerna. Barn får inte leka med produkten. Håll barn under åtta år borta från produkten och tillbehör.
- Sätt inte in föremål i produkten.
- Lämna inte produkten utan uppsikt under användning och laddning.
- Apparaten är inte en leksak. Håll produkten, tillbehör och förpackningsmaterial borta från barn och djur för att undvika olyckor och kvävning.
- Filma inte bil-, buss-, cykel-, motorcykel- eller tågförare under körning med denna produkt. Föraren kan bli bländad och orsaka olycka. Detta gäller även andra personer om bländning kan orsaka olycka.
- Rikta inte ljuset direkt in i ögonen på människor eller djur eftersom detta kan orsaka näthinneskador, nedsatt syn eller blindhet.




- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C laddningskabel
- 1x High-Boost reflektor
- 1x Användarmanual
- 1x Skyddskåpa
- 1x Cold shoe adapter

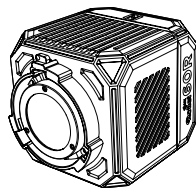

Översikt

- 1 LUX-fäste frigöringsknapp
- 2 Luftutlopp
- 3 Luftintag
- 4 NFC-sensorområde
- 5 LCD-display
- 6 Ström-/trådlös strömbrytare


- 7 MODE-knapp
- 8 Justeringsknapp (vänster)
- 9 Justeringsknapp (höger)
- 10 1/4-fäste
- 11 USB-C-port
- 12 DC-port

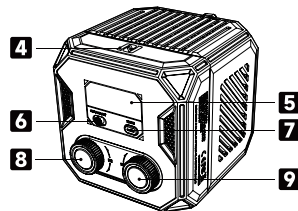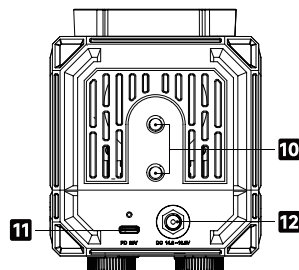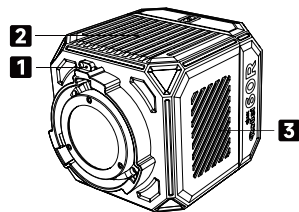


1. Ta bort skyddskåpan

- Tryck på frigöringsknappen för LUX-fästet [1].
- Vrid skyddskåpan moturs och ta bort den.

Obs: Se till att ta bort skyddskåpan och skyddsfilm före användning.

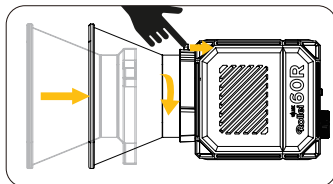**2. Montera och ta bort reflektorn**

- Montering: Rikta in reflektorn mot LUX-fästet och vrid reflektorn medurs tills du hör ett klick och reflektorn låser sig.
- Ta bort: Tryck på frigöringsknappen för LUX-fästet [1] och vrid reflektorn moturs för att ta bort den.

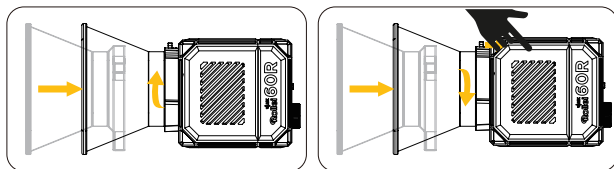**Laddning**

- Rikta strömkabeln mot ljusets port och anslut till en strömkälla.

Obs: USB-C-port: Stöder snabbladdning upp till 20V (PD), endast för laddning, inte för direkt strömförsörjning till ljuset.



Ta bort skyddsfilm: Ta bort skyddsfilm från enheten och displayen innan du använder COB permanentljuset för första gången.




Ta bort skyddskåpan: Ta bort skyddskåpan från COB permanentljuset före varje användning och innan du slår på enheten.

Följ dessa steg för att säkerställa korrekt och säker användning av COB permanentljuset.


1. På/Av

- På: Ställ på ON, vrid sedan den högra knappen ett halvt varv medurs för att låsa upp.
- Av: Ställ på OFF.

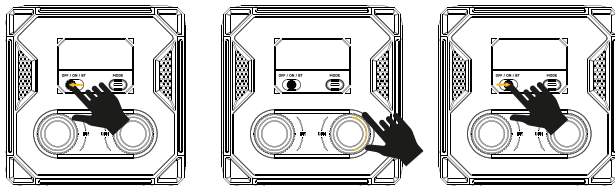

2. Lägen

- Val av läge
Tryck kort på MODE-knappen för att välja mellan CCT / PRST / HSI / EFF.

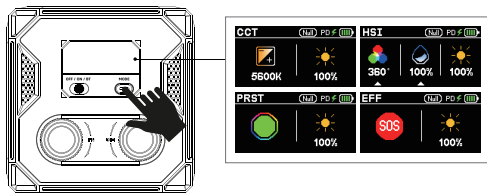

2.1 CCT-läge

- 2.1.1 Inställning av färgtemperatur

Vrid på den vänstra knappen för att ställa in färgtemperaturen mellan 2 700 och 6 500 K.

Tryck kort på den vänstra knappen för att välja en förinställd färgtemperatur (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Justering av ljusstyrka

Vrid på den högra knappen för att ställa in ljusstyrkan mellan 0 och 100 %.

Tryck kort på den högra knappen för att välja en förinställd ljusstyrka (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST-läge

- 2.2.1 Val av förinställd färg

Vrid på den vänstra knappen för att välja förinställda färger.

- 2.2.2 Justering av ljusstyrka

Vrid på den högra knappen för att ställa in ljusstyrkan mellan 0 och 100 %.

Tryck kort på den högra knappen för att välja en förinställd ljusstyrka (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI-läge

- 2.3.1 Justering av nyans och mättnad
Tryck kort på den vänstra knappen för att välja HUE/SAT-alternativ.
Vrid på den vänstra knappen för att justera färgton (HUE) och mättnad (SAT) efter önskemål.
Färgton (HUE): 0 - 359° Mättnad (SAT): 0 - 100 %
Dessa steg gör det enkelt att justera färg och ljusstyrka i HSI-läget för att uppnå önskad effekt.
- 2.3.2 Justering av ljusstyrka
Vrid på den högra knappen för att ställa in ljusstyrkan mellan 0 och 100 %.
Tryck kort på den högra knappen för att välja en förinställd ljusstyrka (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Effektkontroll

- 2.4.1 Inställning av effekt
Tryck kort på vänster knapp för att välja bland 13 ljuseffekter; vrid vänster knapp för att justera effektparametrar.
- 2.4.2 Justering av ljusstyrka
Vrid höger knapp för att ställa in ljusstyrkan mellan 0 och 100 %.
Tryck kort på höger knapp för att välja förinställd ljusstyrka (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Trådlös anslutning

- Skjut reglaget till BT. Reglaget återgår automatiskt.
- När appikonen visas på skärmen, skjut till BT igen för att starta parkopplingen (giltigt i 60 sekunder).

Beskrivning av symboler

Ikon för trådlös anslutningsstatus



APP-styrning som möjliggör kontroll av lampkroppen via APP:en.

Felvarningsikon





NTC-fel, fel på COB-temperatursensorn. Vänligen kontakta kundtjänst.



Fläktfel. Vänligen kontakta kundtjänst.


Anslut till appen

1. Ladda ner Candela/Lux LED-appen.
2. Aktiver Bluetooth®* på din smartphone.
3. Slå på LUX LED-lampan.
4. Skjut reglaget till BT. Reglaget återgår automatiskt. När appikonen visas på skärmen, skjut till BT igen för att aktivera Bluetooth®* och starta parkopplingsläget (giltigt i 60 sekunder).
5. Öppna Candela/Lux LED-appen och skapa en ny scen med "+".
6. Klicka på "Lägg till enhet" och sedan på "Ny enhet".

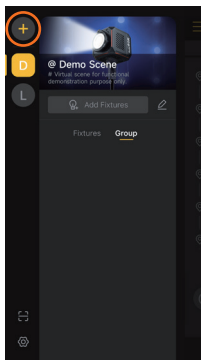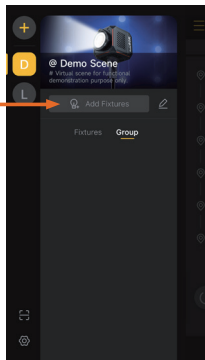

Anslut till appen

7. Välj önskad lampa och klicka på "Lägg till i scen".
8. Om anslutningen inte upprättas omedelbart, upprepa stegen i avsnitt 3.3 Trådlös anslutning på enheten och välj sedan enheten igen enligt beskrivningen i Anslut till appen. Upprepa detta steg tills enheterna är anslutna.

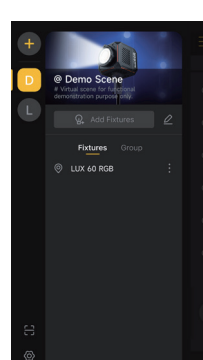


Du kan ladda ner appen här:





Anslutning via NFC

1. Håll NFC-sensors område på din smartphone mot den övre baksidan av lampan.

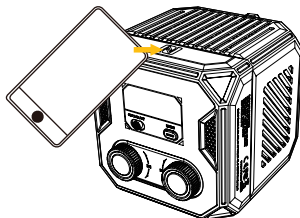

Anslutning via NFC

2. En uppmaning visas automatiskt på din smartphone om att öppna appen. Tryck på den.
3. Om appen inte är installerad visas en uppmaning att installera den. Tryck på den för att öppna nedladdningssidan. Enheter med iOS före version 13 stöds inte.
4. Om lampan aldrig har kopplats via NFC, aktivera först Bluetooth och NFC-funktionen på lampan.
5. Anslut lampan med hjälp av metoden som beskrivs på föregående sidor.
6. Tryck på redigeringsikonen för lampan och sedan på "Aktivera NFC".
7. Håll din smartphone mot den övre baksidan av lampan igen för att aktivera NFC och ansluta lampan till appen.

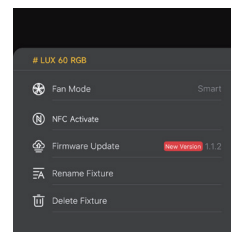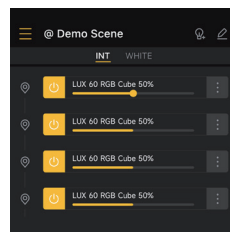

Antal LED-lampor	1 (COB LED)	
LED-effekt	60,0 W	
Färgtemperatur	2,700 – 6,500 K	
Färgåtergivningningsindex (CRI)	96	
Television Lighting Consistency Index (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Effektkontroll	0–100 %, i steg om 1 % och 10 %	
Belysningsstyrka	Utan reflektor:	Med reflektor:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Flimmerfri	Upp till 240 fps (bilder per sekund)	

Ljuseffekter	13
Frekvensband	2.402 GHz – 2.480 GHz
Ljusspridningsvinkel	120 °
Fläktljud	28 dBA (100% ljusstyrka, 1 m)
Max. sändningseffekt	10 dBm
Anslutningar	DC-anslutning, USB-C-anslutning, 1/4 stativanslutning
Ingångseffekt	PD 20V
Märkeffekt	60.0 W
Batteri	Litiumjonbatteri (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Mått	96*96*120mm
Vikt	911g
Laddningstid för batteriet	Ca 108 min
Batteriets driftstid	Ca 59 min (vid 100 % effekt)
Vad som ingår i förpackningen	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C laddningskabel 1x High-Boost reflektor 1x Användarmanual 1x Skyddskåpa 1x Cold shoe adapter

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

*Bluetooth®-varumärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa av Rollei sker under licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.


Sortera förpackningen enligt materialtyp.

Använd lokala insamlingssystem för papper, kartong och andra material (gäller inom EU och andra europeiska länder med återvinningssystem).



Produkter med denna symbol får inte slängas i hushållsavfallet! Du är enligt lag skyldig att sortera ut gamla apparater separat. Information om kostnadsfria insamlingsplatser finns hos din kommun.

Överensstämmelse

Rollei GmbH & Co. KG förklarar härmed att radioutrustning av typen "Rollei LUX 60 RGB Cube" uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU:s överensstämmelseförklaring finns på följande internetadress:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Tyskland

www.rollei.com

Før første gangs bruk

Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker enheten for første gang. Oppbevar bruksanvisningen sammen med enheten for fremtidig referanse. Dersom enheten gis bort, skal manualen følge med.



Fjern beskyttelsesfilmen: Fjern beskyttelsesfilmen fra enheten og skjermen før første gangs bruk.



Fjern beskyttelsesdekselet: Fjern dekkelet fra COB-lyset før hver bruk, før enheten slås på.

Følg disse trinnene for trygg og riktig bruk av COB-lyset.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er kun beregnet for foto- og videobelysning. Det må ikke brukes til andre formål, spesielt ikke til belysning i hjemmet.

Forklaring av symboler

Følgende symboler brukes i denne brukerveiledningen, på COB-lyset, tilbehør eller emballasjen.



Produkter med dette symbolet oppfyller alle relevante forskrifter i Det europeiske økonomiske samarbeidsrådet.



Produkter med dette symbolet drives med likestrøm.

Merk!



LED-lys må ikke kobles til to strømkilder samtidig – dette kan føre til tekniske feil.



Bruk batteriet regelmessig for å forlenge levetiden.



Lad batteriet minst hver tredje måned hvis det lagres over lengre tid.



Bruk kun medfølgende USB-C-kabel til lading.



Bruk kun sertifiserte PD-strømadaptere.



Ikke utsett for ekstreme temperaturer.



Ikke mist produktet i gulvet.



Ikke demonter.



Dette produktet er ikke vanntett – ikke utsett for væsker og ikke bruk i regn eller fuktige omgivelser.



Kasser batterier og elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter.

- Ikke bruk defekte USB-C-porter og ikke prøv å reparere dem.
- Ikke overlad eller dyputlad produktet.
- Unngå lagring, lading og bruk under ekstreme temperaturer og lavt lufttrykk (f.eks. i høyden).
- Ikke bruk defekte ladeporter og ikke forsøk å reparere dem.
- Bruk batteriet regelmessig for å forlenge levetiden.
- Ved langtidslagring, lad batteriet minst kvartalsvis.
- Ikke lad LED-lampene fra to strømkilder samtidig – dette kan føre til tekniske feil.

Sikkerhetsinstruksjoner

Fare for elektrisk støt!

Feil ved elektriske installasjoner eller overspenning kan føre til elektrisk støt.

- Bruk kun den medfølgende strømkabelen.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet, eller kabelen er defekt.
- Dersom produkt eller tilbehør er skadet, må det erstattes eller repareres av produsenten, kundeservice eller kvalifisert personell.
- Ikke åpne dekselet. Vedlikehold og reparasjon må kun utføres av fagfolk.
- Ikke bruk produktet med eksterne timere, fjernbrytere eller andre automatiske styringer som ikke er godkjent av produsenten.
- Koble alltid fra strømmen før rengjøring, ved lengre opphold i bruk, eller før vedlikehold.
- Beskytt enheten mot fukt. Ikke bruk med våte hender eller senk ned i væske.
- Dette produktet er ikke vanntett! Ikke bruk det i regn eller fuktige miljøer. Ikke berør produktet under tordenvær.
- Slå av enheten med hovedbryteren før du kobler fra strøm eller batteri.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bruk. Ikke dekk til enheten.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten ved høye temperaturer eller i lukkede rom med direkte sollys. Ikke lad batteriene under slike forhold. Produktet skal ikke brukes ved temperaturer over 40 °C.
- Ikke åpne, skade, kortslutte eller omgå batteriene, og ikke bruk dem til andre formål.
- Hold batteriene unna barn, dyr, åpen flamme og væsker. Ikke utsett dem for temperaturer over 50 °C.

Merk!



- Hold produktet og tilbehøret unna åpen flamme, varme overflater og svært brennbare materialer.
- Ikke bøy strømkabelen eller legg den over skarpe kanter.

Forsiktighet!

Fare for barn og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne (f.eks. eldre eller personer med funksjonshemming), eller mangel på erfaring og kunnskap (f.eks. større barn).

- Dette produktet kan brukes av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon om trygg bruk og forstår risikoen. Barn må ikke leke med produktet. Hold barn under åtte år borte fra produktet og tilbehør.
- Ikke sett inn gjenstander i produktet.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under bruk og lading.
- Produktet er ikke leketøy. Hold produkt, tilbehør og emballasje unna barn og dyr for å forhindre ulykker og kvelning.
- Ikke film bil-, buss-, sykkel-, motorsykkel- eller togførere under kjøring med dette produktet. Sjåføren kan bli blendet og forårsake ulykker. Dette gjelder også andre personer hvis blinding kan føre til ulykker.
- Ikke lyss direkte i øynene på mennesker eller dyr, da dette kan forårsake netthinneskade, synsforstyrrelser eller blindhet.




- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C ladekabel
- 1x High-Boost reflektor
- 1x Brukermanual
- 1x Beskyttelseshette
- 1x Cold shoe-adapter

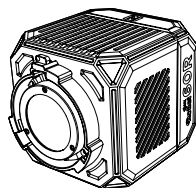

Oversikt

- 1 LUX monteringsutløserknapp
- 2 Luftutløp
- 3 Luftinntak
- 4 NFC-sensormråde
- 5 LCD-skjerm
- 6 På/av-knapp / trådløs bryter


- 7 MODE-knapp
- 8 Justeringsknapp (venstre)
- 9 Justeringsknapp (høyre)
- 10 1/4-feste
- 11 USB-C-port
- 12 DC-port

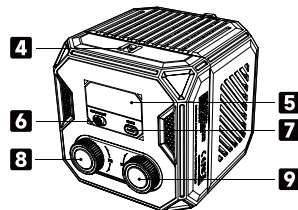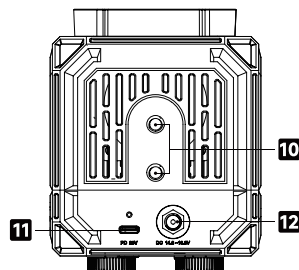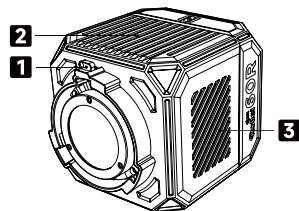

1. Fjern beskyttelseshetten


- Trykk på utløserknappen for LUX-festet [1].
- Dreii beskyttelseshetten mot klokken og fjern den.

Merk: Sørg for å fjerne beskyttelseshetten og beskyttelsesfilmen før bruk.

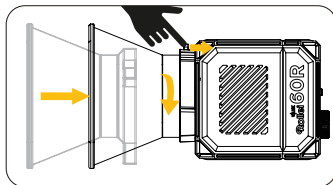

2. Montering og fjerning av reflektoren

- Montering: Juster reflektoren med LUX-festet og dreii reflektoren med klokken til du hører et klikk og reflektoren klikker på plass.
- Fjerning: Trykk på utløserknappen for LUX-festet [1] og dreii reflektoren mot klokken for å fjerne den.

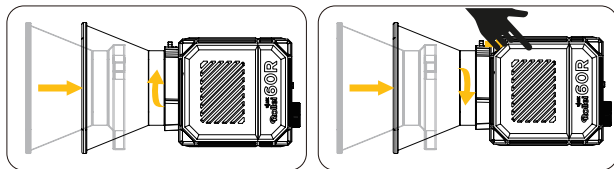

Drift

Lading

- Juster strømkabelen med lysporten og koble til en strømkilde.

Merk: USB-C-port: Støtter hurtiglading opptil 20V (PD), kun for lading, ikke for direkte strømforsyning til lyset.



Fjern beskyttelsesfilmen: Fjern beskyttelsesfilmen fra enheten og skjermen for første gangs bruk av COB permanentlyset.




Fjern beskyttelseshetten: Fjern beskyttelseshetten fra COB permanentlyset for hver bruk og før enheten skrur på.

Følg disse trinnene for å sikre riktig og sikker bruk av COB permanentlyset.

1. På/Av


- På: Still inn på ON, og drei deretter den høye knappen en halv omdreining med klokken for å låse opp.
- Av: Still inn på OFF.

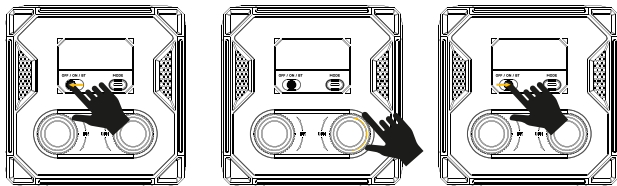

2. Moduser

- Valg av modus

Trykk kort på MODE-knappen for å velge mellom CCT / PRST / HSI / EFF.

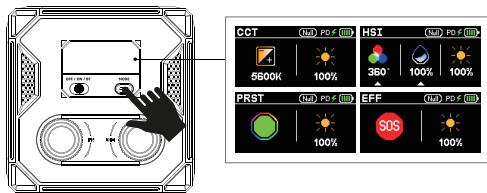

2.1 CCT-modus

- 2.1.1 Innstilling av fargetemperatur

Drei på venstre knapp for å stille inn fargetemperatur mellom 2 700 og 6 500 K.

Trykk kort på venstre knapp for å velge forhåndsinnstilt fargetemperatur (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Justering av lysstyrke

Drei på høyre knapp for å stille inn lysstyrken mellom 0 og 100 %.

Trykk kort på høyre knapp for å velge forhåndsinnstilt lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST-modus

- 2.2.1 Valg av forhåndsinnstilt farge

Drei på venstre knapp for å velge forhåndsinnstilte farger.

- 2.2.2 Justering av lysstyrke

Drei på høyre knapp for å stille inn lysstyrken mellom 0 og 100 %.

Trykk kort på høyre knapp for å velge forhåndsinnstilt lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI-modus

- 2.3.1 Justering av nyanse og metning
Trykk kort på venstre knapp for å velge HUE/SAT-alternativer.
Drei på venstre knapp for å justere fargetone (HUE) og metning (SAT) etter ønske.
Fargetone (HUE): 0 - 359° Metning (SAT): 0 - 100 %
Disse trinnene lar deg enkelt justere farge og lysstyrke i HSI-modus for å oppnå ønsket effekt.
- 2.3.2 Justering av lysstyrke
Drei på høyre knapp for å stille inn lysstyrken mellom 0 og 100 %.
Trykk kort på høyre knapp for å velge forhåndsinnstilt lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Effektkontroll

- 2.4.1 Innstilling av effekt
Trykk kort på venstre knapp for å velge blant 13 lyseffekter; drei venstre knapp for å justere effektparametere.
- 2.4.2 Justering av lysstyrke
Drei høyre knapp for å stille inn lysstyrken mellom 0 og 100 %.
Trykk kort på høyre knapp for å velge forhåndsinnstilt lysstyrke (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Trådløs tilkobling

- Skyv bryteren til BT. Bryteren spretter automatisk tilbake.
- Når app-ikonet vises på skjermen, skyv til BT igjen for å starte sammenkobling (gyldig i 60 sekunder).

Beskrivelse av symboler

Ikon for trådløs tilkoblingsstatus



APP-kontroll som gjør det mulig å styre lampen via APP-en.

Feilvarslingsikon





NTC-feil, feil på COB-temperatursensor. Vennligst kontakt kundeservice.





Viftefeil. Vennligst kontakt kundeservice.

1. Last ned Candela/Lux LED-appen.
2. Aktiver Bluetooth®* på smarttelefonen din.
3. Slå på LUX LED-lyset.
4. Skyv bryteren til BT. Bryteren spretter automatisk tilbake. Når appikonet vises på skjermen, skyv til BT igjen for å aktivere Bluetooth®* og starte paringsmodus (gyldig i 60 sekunder).
5. Åpne Candela/Lux LED-appen og opprett en ny scene med "+".
6. Klikk på "Legg til enhet" og deretter på "Ny enhet".

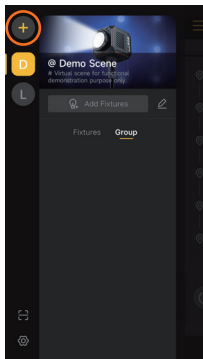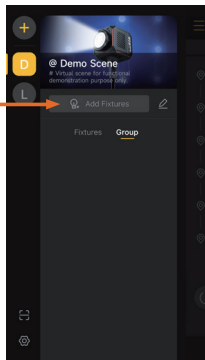

Koble til appen

7. Velg ønsket lys og klikk på "Legg til i scene".
8. Hvis tilkoblingen ikke opprettes umiddelbart, gjenta trinnene i del 3.3 Trådløs tilkobling på enheten, og velg deretter enheten på nytt som beskrevet i Koble til appen. Gjenta dette til enhetene er tilkoblet.

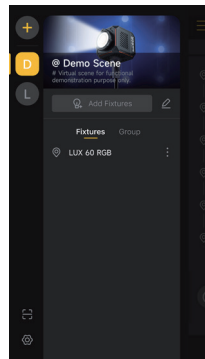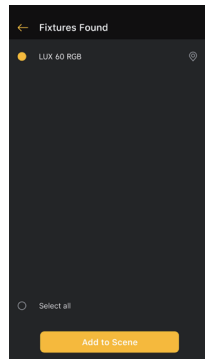


Du kan laste ned appen her:





Tilkobling via NFC

1. Hold NFC-sensorområdet på smarttelefonen mot toppen på baksiden av lampen.

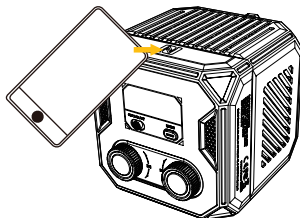

Tilkobling via NFC

2. En melding vises automatisk på smarttelefonen for å åpne appen. Trykk på denne.
3. Hvis appen ikke er installert, vises en melding om å installere den. Trykk på meldingen for å åpne nedlastingssiden. Enheter med iOS før versjon 13 støttes ikke.
4. Hvis lampen aldri har vært koblet til via NFC, må du først aktivere Bluetooth og NFC-funksjonen på lampen.
5. Koble til lampen ved å bruke metoden beskrevet på forrige sider.
6. Trykk på redigeringsikonet for lampen og deretter "Aktiver NFC".
7. Hold telefonen igjen mot toppen på baksiden av lampen for å aktivere og koble til via NFC.

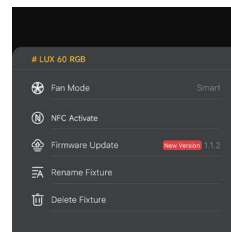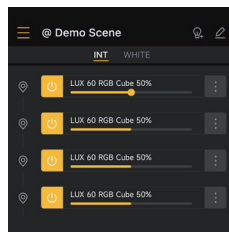

Antall LED-er	1 (COB LED)	
LED-utgang	60,0 W	
Fargetemperatur	2,700 – 6,500 K	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	96	
TV-lyskonsistensindeks (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Effektkontroll	0–100 %, i trinn på 1 % og 10 %	
Belysningsstyrke	Uten reflektor:	Med reflektor:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Flimмерfri	Opptil 240 fps (bilder per sekund)	

Lyseffekter	13
Frekvensbånd	2.402 GHz – 2.480 GHz
Lysvinkel	120 °
Viftestøy	28 dBA (100% lysstyrke, 1 m)
Maks. utstrålt sendereffekt	10 dBm
Tilkoblinger	DC-tilkobling, USB-C-tilkobling, 1/4 stativtilkobling
Inngangseffekt	PD 20V
Nominell inngangseffekt	60.0 W
Batteri	Litiumionbatteri (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Mål	96*96*120mm
Vekt	911g
Ladetid for batteri	Ca. 108 min
Driftstid på batteri	Ca. 59 min (ved 100 % effekt)
Hva esken inneholder	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C ladekabel 1x High-Boost reflektor 1x Brukermanual 1x Beskyttelseshette 1x Cold shoe-adapter

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forhåndsvarsel.

*Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse av Rollei skjer under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.


Kast emballasjen etter type materiale.

Bruk lokale innsamlingssystemer for papir, papp og andre materialer (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer).



Produkter merket med dette symbolet må ikke kastes med husholdningssavfallet! Du er juridisk forpliktet til å kaste gamle produkter separat. Kontakt kommunen for informasjon om gratis innsamlingspunkter.

Rollei GmbH & Co. KG erklærer herved at radioapparattypen "Rollei LUX 60 RGB Cube" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Fullstendig tekst av EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettdress:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Tyskland

www.rollei.com

Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.

Säilytä käyttöohje laitteen mukana tulevaa käyttöä varten. Jos luovutat laitteen toiselle, ohjeen on sisällyttävä mukaan.



Poista suojakalvo: Poista suojakalvo laitteesta ja näytöstä ennen ensimmäistä käyttöä.



Poista suojakansi: Poista COB-valon suojakansi ennen jokaista käyttöä ja ennen laitteen käynnistämistä.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi laitteen oikean ja turvallisen käytön.

Tarkoitettu käyttö

Tämä tuote on tarkoitettu vain valokuvaukseen ja videokuvaukseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, erityisesti ei kotivalaistukseen.

Symbolien selitykset

Seuraavat symbolit esiintyvät tässä käyttöohjeessa, COB-valaisimessa, sen tarvikkeissa tai pakkauksessa.



Tällä symbolilla merkityt tuotteet täyttävät Euroopan talousalueen säädökset.



Tällä symbolilla merkityt tuotteet toimivat tasavirralla.

Huomio!



LED-valoja ei saa liittää kahteen virtalähteeseen samanaikaisesti – se voi aiheuttaa teknisen vian.



Akun käyttöikä pitenee, kun sitä käytetään säännöllisesti.



Lataa akku vähintään kolmen kuukauden välein, jos se on ollut pitkään käyttämättä.



Käytä vain mukana toimitettua USB-C-latauskaapelia.



Käytä vain sertifioituja PD-virtalähteitä.



Älä altista ääriämpötiloille.



Älä pudota.



Älä pura laitetta.



Tuote ei ole vedenkestävä – vältä nesteitä, äläkä käytä sitä sateessa tai kosteissa tiloissa.



Hävitä akut ja elektroniikka paikallisten määräysten mukaisesti.

- Älä käytä viallisia USB-C-portteja äläkä yritä korjata niitä.
- Älä yllilataa tai syväpure akustoa.
- Vältä säilytystä, latausta ja käyttöä ääriämpötiloissa tai alhaisessa ilmanpaineessa (esim. korkealla).
- Älä käytä viallisia latausportteja äläkä yritä korjata niitä.
- Käytä akkua säännöllisesti akun käyttöiän pidentämiseksi.
- Pitkäaikaissäilytyksessä lataa akku vähintään kolmen kuukauden välein.
- Älä lataa LED-valoja kahdesta virtalähteestä samanaikaisesti – se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Turvaohjeet

Sähköiskun vaara!

Vialliset sähköasennukset tai ylijännite voivat aiheuttaa sähköiskun.

- Käytä vain mukana toimitettua verkkokaapelia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut tai kaapeli on rikki.
- Vaurioituneet tuotteet tai lisävarusteet tulee korjata tai vaihtaa vain valmistajan, huollon tai pätevän henkilön toimesta.
- Koteloa ei saa avata. Huollon ja korjauksen saa suorittaa vain asiantunteva henkilö.
- Älä käytä ajastimia, kaukoyhtymä tai automaatioita, joita valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Irrota tuote sähköverkosta ennen puhdistusta, pitkäaikaista varastointia tai huoltoa.
- Suojaa laite kosteudelta. Älä käytä märin käsin äläkä upota nesteeseen.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä! Älä käytä sitä sateessa tai kosteissa tiloissa. Älä koske laitteeseen ukonilmalla.
- Sammuta aina virta pääkytkimestä ennen virran tai akun irrottamista.
- Käytön aikana varmista riittävä ilmanvaihto. Älä peitä laitetta.

- Älä käytä tai säilytä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai suljetuissa tiloissa, joissa on suoraa auringonvaloa. Älä lataa akkuja tällöin. Laitetta ei saa käyttää yli 40 °C lämpötilassa.
- Älä avaa tai vahingoita akkuja, älä oikosulje tai ohita niitä, äläkä käytä niitä muihin tarkoituksiin.
- Pidä akut poissa lasten, eläinten, avotulen ja nesteiden lähetyviltä. Älä altista yli 50 °C lämpötiloille.

Huomio!



- Pidä tuote ja lisävarusteet poissa avotulesta, kuumista pinnoista ja helposti syttyvistä materiaaleista.
- Älä taivuta virtajohtoa äläkä vie sitä terävien reunojen yli.

Varoitus!

Vaara lapsille ja henkilöille, joilla on heikentynyt fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen toimintakyky (esim. vanhukset tai vammaiset), tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa (esim. isommat lapset).




- Tätä tuotetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai kokemuksen ja tiedon puute, mikäli he ovat valvonnan alaisina tai saaneet ohjeet turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapsien ei saa antaa leikkiä tuotteella. Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa tuotteen ja tarvikkeiden luota.
- Älä työnnä esineitä tuotteeseen.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön tai latauksen aikana.
- Laite ei ole lelu. Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkausmateriaalit lasten ja eläinten ulottumattomissa onnettomuuksien ja tukehtumisen välttämiseksi.
- Älä kuvaa auto-, bussi-, polkupyörä-, moottoripyörä- tai junakuljettajia ajaessasi tällä tuotteella. Kuljettaja saattaa sokaistua ja aiheuttaa onnettomuuden. Sama koskee myös muita henkilöitä, jos sokaistuminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä suuntaa valoa suoraan ihmisten tai eläinten silmiin, sillä se voi aiheuttaa verkkokalvovaurioita, näön heikkenemistä tai sokeutta.

- 1x LUX 60 RGB Cube
- 1x 60W USB-C-latauskaapeli
- 1x High-Boost heijastin
- 1x Käyttöohje
- 1x Suojakansi
- 1x Cold shoe -adapteri

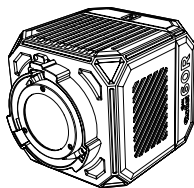

- 1 LUX-kiinnityksen vapautuspainike
- 2 Ilmanpoistoaukko
- 3 Ilmanottoaukko
- 4 NFC-anturin alue
- 5 LCD-näyttö
- 6 Virta-/langaton kytkin


- 7 MODE-painike
- 8 Säädön säätönuppi (vasen)
- 9 Säädön säätönuppi (oikea)
- 10 1/4-kiinnitys
- 11 USB-C-portti
- 12 DC-portti

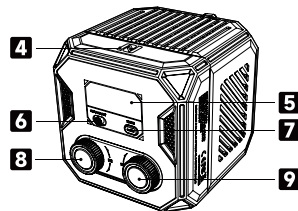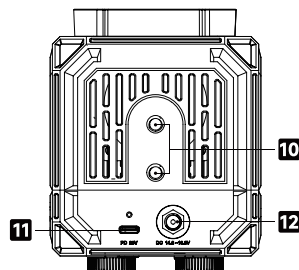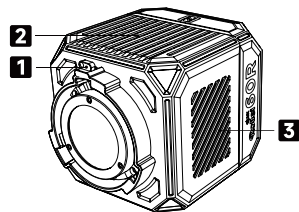

1. Poista suojakorkki


- Paina LUX-kiinnikkeen vapautuspainiketta [1].
- Kierrä suojakorkkia vastapäivään ja poista se.

Huomautus: Varmista, että suojakansi ja suojakalvo poistetaan ennen käyttöä.

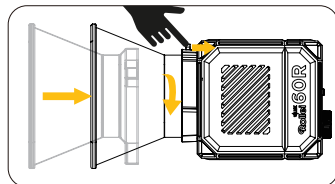

2. Heijastimen kiinnitys ja irrotus

- Heijastimen kiinnitys: Kohdista heijastin LUX-kiinnikkeeseen ja kierrä heijastinta myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen ja heijastin lukittuu paikalleen.
- Heijastimen irrotus: Paina LUX-kiinnikkeen vapautuspainiketta [1] ja kierrä heijastinta vastapäivään irrottaaksesi sen.

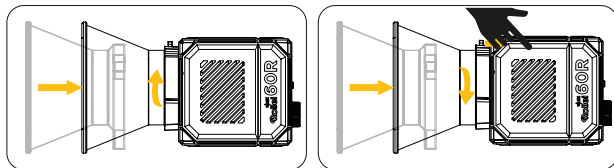

Lataus

- Kohdista virtajohto valon porttiin ja liitä virtalähteeseen.

Huomautus: USB-C-portti: Tukee pikalatausta jopa 20V (PD), vain latausta varten, ei suoraa virtälähdettä valolle.



Poista suojakalvo: Poista suojakalvo laitteesta ja näytöstä ennen COB-pysyvän valon ensimmäistä käyttökertaa.




Poista suojakansi: Poista suojakansi COB-pysyvistä valosta ennen jokaista käyttökertaa ja ennen laitteen käynnistämistä.

Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi COB-pysyvän valon asianmukaisen ja turvallisen käytön.

1. Päälle / Pois


- Päälle: Käännä päälle (ON), kierrä sitten oikeaa säätönuppia puoli kierrosta myötäpäivään lukituksen avaamiseksi.
- Pois: Käännä pois päältä (OFF).

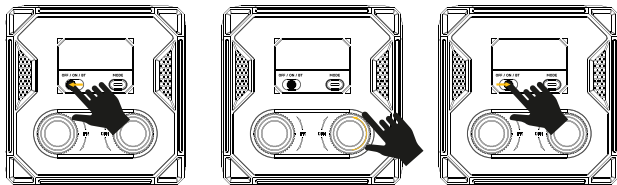

2. Tilat

- Tilavalinta

Paina MODE-painiketta lyhyesti valitaksesi CCT / PRST / HSI / EFF -vaihtoehdot.

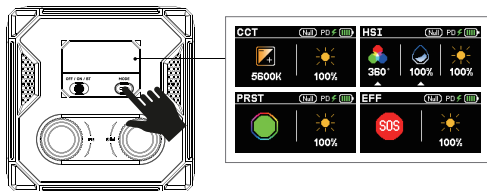

2.1 CCT-tila

- 2.1.1 Värilämpötilan säätö

Käännä vasenta säätönuppia asettaaksesi värilämpötila välille 2 700–6 500 K.

Paina vasenta säätönuppia lyhyesti valitaksesi esiasetetun värilämpötilan (2 700 K, 3 200 K, 4 300 K, 5 600 K, 6 500 K).

- 2.1.2 Kirkkauden säätö

Käännä oikeaa säätönuppia säätääksesi kirkkautta välillä 0–100 %.

Paina oikeaa säätönuppia lyhyesti valitaksesi esiasetetun kirkkauden (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.2 PRST-tila

- 2.2.1 Esiasetetun värin valinta

Käännä vasenta säätönuppia valitaksesi esiasetetut värit.

- 2.2.2 Kirkkauden säätö

Käännä oikeaa säätönuppia säätääksesi kirkkautta välillä 0–100 %.

Paina oikeaa säätönuppia lyhyesti valitaksesi esiasetetun kirkkauden (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.3 HSI-tila

- 2.3.1 Sävy- ja kylläisyyden säätö

Paina vasenta säätönuppia lyhyesti valitaksesi HUE/SAT-vaihtoehdot.

Käännä vasenta säätönuppia säätääksesi värisävyä (HUE) ja kylläisyyttä (SAT) haluamallasi tavalla.

Värisävy (HUE): 0 - 359° Kylläisyys (SAT): 0 - 100 %

Näillä ohjeilla voit helposti säätää valon väriä ja voimakkuutta HSI-tilassa halutun efektin saavuttamiseksi.

- 2.3.2 Kirkkauden säätö

Käännä oikeaa säätönuppia säätääksesi kirkkautta välillä 0–100 %.

Paina oikeaa säätönuppia lyhyesti valitaksesi esiasetetun kirkkauden (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

2.4 Efektin ohjaus

- 2.4.1 Efektin asetus

Paina vasenta säätönuppia lyhyesti valitaksesi 13 valaistusefektistä; kierrä vasenta säätönuppia säätääksesi efektin parametreja.

- 2.4.2 Kirkkauden säätö

Kierrä oikeaa säätönuppia säätääksesi kirkkautta välillä 0–100 %.

Paina oikeaa säätönuppia lyhyesti valitaksesi esiasetetun kirkkauden (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Langaton yhteys

- Liü'uta kytkin BT-asentoon. Kytkein palaa automaattisesti takaisin.
- Kun sovelluskuvake ilmestyy näytölle, liü'uta uudelleen BT-asentoon aloittaaksesi pariliitoksen (voimassa 60 sekuntia).

Symbolien kuvaus

Langattoman yhteyden tilakuvake



Sovelluksen ohjaus, jonka avulla voidaan ohjata lampun runkoa sovelluksen kautta.

Vikatilailmais




NTC-vika, COB-lämpötila-anturin vika. Ota yhteys asiakaspalveluun.



Tuuletinvika. Ota yhteys asiakaspalveluun.


Yhdistä sovellukseen

1. Lataa Candela/Lux LED -sovellus.
2. Aktivoi Bluetooth®* älypuhelimessasi.
3. Käynnistä LUX LED -valo.
4. Liu'uta kytkin BT-asentoon. Kytkin palaa automaattisesti takaisin. Kun sovelluskuvake ilmestyy näytölle, liu'uta uudelleen BT-asentoon aktivoiaksesi Bluetooth®* ja aloittaaksesi pariiliitos-tilan (voimassa 60 sekuntia).
5. Avaa Candela/Lux LED -sovellus ja luo uusi kohtaus painamalla "+".
6. Napsauta "Lisää laite" ja sitten "Uusi laite".

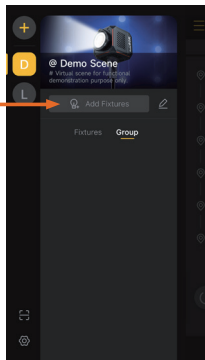

Yhdistä sovellukseen

7. Valitse haluamasi valo ja napsauta "Lisää kohtaukseen".
8. Jos yhteyttä ei muodosteta heti, toista laitteen kohdan 3.3 Langaton yhteys vaiheet ja valitse laite uudelleen kohdassa Yhdistä sovellukseen kuvatulla tavalla. Toista tämä, kunnes laitteet on yhdistetty.

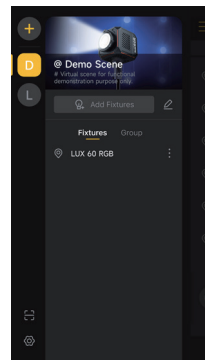


Voit ladata sovelluksen täältä:





Yhdistäminen NFC:n kautta

1. Pidä älypuhelimien NFC-anturia valaisimen takaosan yläosaa vasten.

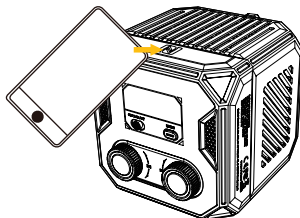

Yhdistäminen NFC:n kautta

2. Puhelimessa näkyy automaattisesti kehote avata sovellus. Napauta sitä.
3. Jos sovellusta ei ole asennettu, näyttöön ilmestyy latauskehote. Napauta sitä avataksesi lataussivun. iOS 13:a vanhemmat laitteet eivät tue tätä toimintoa.
4. Jos valaisinta ei ole aiemmin yhdistetty NFC:n kautta, ota ensin käyttöön Bluetooth ja NFC-toiminto valaisimessa.
5. Yhdistä valaisin edellisillä sivuilla kuvatus sovellusmenetelmän avulla.
6. Napauta valaisimen muokkauskuvaketta ja sitten "Aktivoi NFC".
7. Pidä puhelinta uudelleen valaisimen takaosan yläosaa vasten aktivoidaksesi NFC-yhteyden.

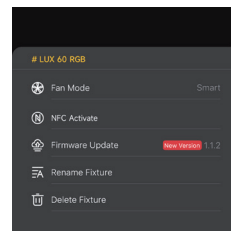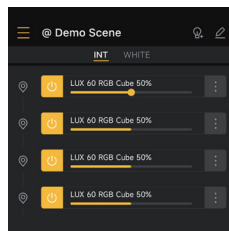

LED-määrä	1 (COB LED)	
LED-teho	60,0 W	
Väriämpötila	2,700 – 6,500 K	
Värintoistoindeksi (CRI)	96	
Televisioiden valon yhdenmukaisuusindeksi (TLCI)	95	
TM-30-18	Rf 95/Rg 96	
Tehon säätö	0–100 %, 1 % ja 10 % askelin	
Valaistusvoimakkuus	Ilman heijastinta:	Heijastimen kanssa:
	2,700 K, 0.5 m, 7,070 lx	2,700 K, 0.5 m, 32,000 lx
	3,200 K, 0.5 m, 7,620 lx	3,200 K, 0.5 m, 31,400 lx
	4,300 K, 0.5 m, 7,980 lx	4,300 K, 0.5 m, 28,800 lx
	5,600K, 0.5 m, 7,990 lx	5,600K, 0.5 m, 26,000 lx
	6,500K, 0.5 m, 7,980 lx	6,500K, 0.5 m, 24,500 lx
	2,700 K, 1.0 m, 1,690 lx	2,700 K, 1.0 m, 7,980 lx
	3,200 K, 1.0 m, 1,910 lx	3,200 K, 1.0 m, 7,880 lx
	4,300 K, 1.0 m, 2,040 lx	4,300 K, 1.0 m, 7,140 lx
	5,600K, 1.0 m, 2,100 lx	5,600K, 1.0 m, 6,400 lx
	6,500K, 1.0 m, 2,170 lx	6,500K, 1.0 m, 5,670 lx
	2,700 K, 1.5 m, 806 lx	2,700 K, 1.5 m, 3,620 lx
	3,200 K, 1.5 m, 897 lx	3,200 K, 1.5 m, 3,530 lx
	4,300 K, 1.5 m, 953 lx	4,300 K, 1.5 m, 3,100 lx
	5,600K, 1.5 m, 981 lx	5,600K, 1.5 m, 2,820 lx
	6,500K, 1.5 m, 947 lx	6,500K, 1.5 m, 2,550 lx
Välkymätön (flicker-free)	Jopa 240 fps (kuvaa sekunnissa)	

Valotehosteet	13
Taajuuskaista	2.402 GHz – 2.480 GHz
Valaistuskulma	120 °
Tuuletinääni	28 dBA (100% kirkkaus, 1 m)
Suurin säteilyteho	10 dBm
Liitännät	DC-liitäntä, USB-C-liitäntä, 1/4 jalustaliitäntä
Syöttöjännite	PD 20V
Nimellisteho	60.0 W
Akku	Litiumioniakku (14,8 V / 4 000 mAh / 59,0 Wh)
Mitat	96*96*120mm
Paino	911g
Akun latausaika	Noin 108 min
Akun käyttöaika	Noin 59 min (100 % teholla)
Pakkauksen sisältö	1x LUX 60 RGB Cube 1x 60W USB-C-latauskaapeli 1x High-Boost heijastin 1x Käyttöohje 1x Suojakansi 1x Cold shoe -adapteri

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

*Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Rollei käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.


Hävitä pakkaus materiaaalilajin mukaan.

Käytä paikallisia keräysjärjestelmiä paperille, kartongille ja muille materiaaleille (koskee EU:ta ja muita Euroopan maita, joissa on erilliskeräysjärjestelmä).



Tällä symbolilla merkityt laitteet eivät saa mennä sekajätteeseen! Sinulla on lain mukaan velvollisuus toimittaa vanhat laitteet erikseen. Lisätietoa maksuttomista keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta.

Rollei GmbH & Co. KG vakuuttaa, että "Rollei LUX 60 RGB Cube" -radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusselosteen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

www.rollei.com/egk/lux60_rgb_cube



Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42

D-22848 Norderstedt

Saksa

www.rollei.com



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.de