


# soundcore Boom 2 SE Benutzerhandbuch (A3148)

## Auf einen Blick

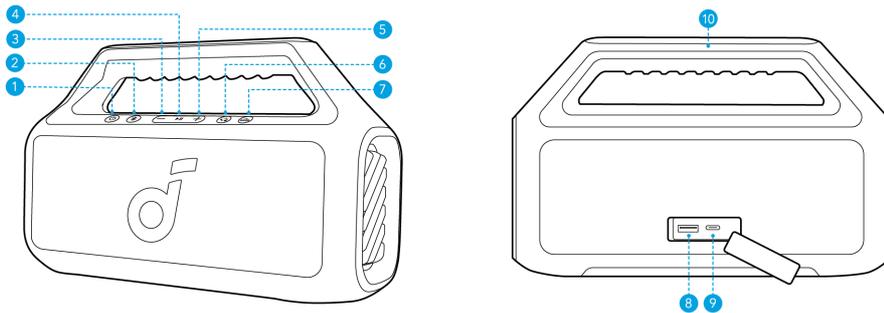


1	Ein-/Aus-Taste	6	PartyCast-Taste
2	Bluetooth-Taste	7	BassUp-Taste
3	Lautstärke minus	8	USB-A Ladeanschluss (Ausgang)
4	Wiedergabe/Pause-Taste	9	USB-C Ladeanschluss (Eingang)
5	Lautstärke plus	10	Griff

## Ladevorgang

### Laden Sie Ihren Lautsprecher auf


- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät.

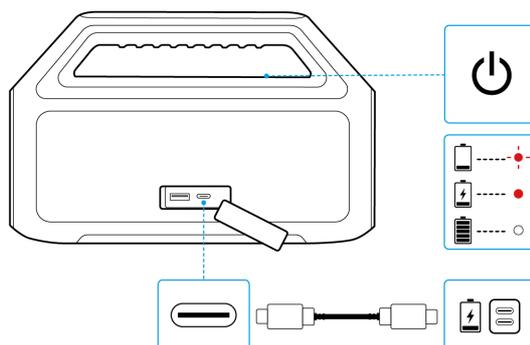


	Rotes Blinken	Akkustand niedrig
	Konstant Rot	Wird geladen
	Konstant Weiß	Vollständig aufgeladen

### Externe Geräte aufladen

Verwenden Sie diesen Lautsprecher als Powerbank, um Ihre tragbaren Geräte oder Zubehörteile aufzuladen.

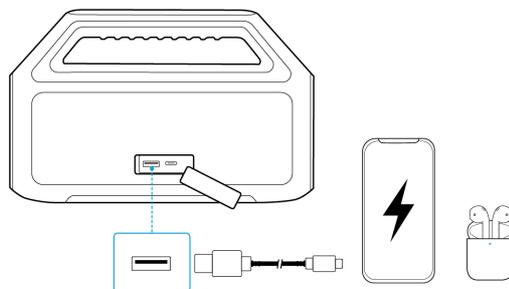

## Ein-/Ausschalten

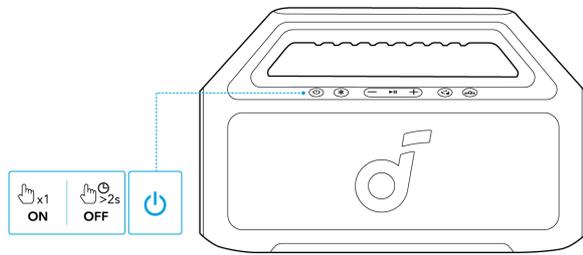

	Einmal kurz tippen oder 2 Sekunden gedrückt halten.	Einschalten
	Konstant Weiß	
	2 Sekunden gedrückt halten.	Ausschalten
	Licht aus	




- Dieser Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 20 Minuten ohne Audioeingang aus.
- Sie können auch eine automatische Abschaltzeit in der soundcore APP einstellen.

## Zur Verwendung Ihres Lautsprechers

### Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, wählen Sie dann "Soundcore Boom 2 SE" aus der Bluetooth-Liste aus, um eine Verbindung herzustellen.

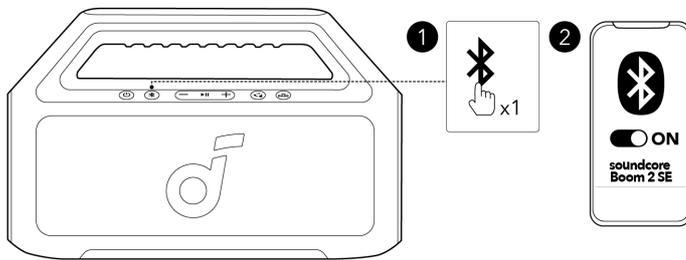

	Einmal Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	Blaues Blinken	Bluetooth-Kopplung
	Konstant Blau	Bluetooth verbunden




- Um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Um von einem anderen angeschlossenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zuerst das aktuell aktive Gerät.
- Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellt er automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

### TWS (True Wireless Stereo)-Modus

Zwei identische soundcore-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um Stereoklang zu erzeugen. Beide Lautsprecher können denselben Ton abspielen (einer als linker Kanal und der andere als rechter Kanal).

Wenn ein Lautsprecher bereits mit einem Smartphone verbunden ist, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an beiden Lautsprechern für 2 Sekunden, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln.

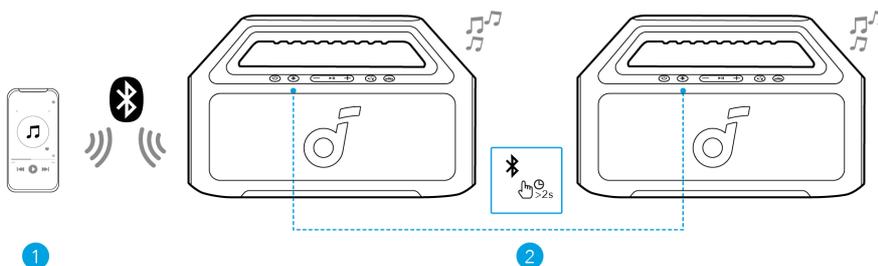


	Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang.	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Weißes Blinken	TWS-Kopplung
	Konstantes Blau (Sprecher 1)	TWS verbunden
	Konstantes Weiß (Sprecher 2)	



Drücken Sie die Bluetooth-Taste und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

### PartyCast-Modus

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die PartyCast-Taste an bis zu 100 soundcore-Lautsprechern mit PartyCast-Funktion, um Audio und Licht zu synchronisieren.

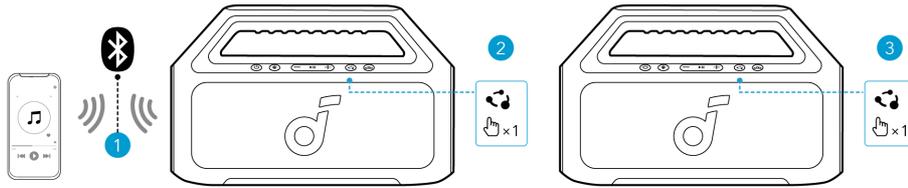

	Einmal Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCase-Kopplungsmodes
	Konstant Weiß	PartyCast-Kopplung
	Konstant Weiß	PartyCast verbunden

soundcore-Lautsprecher mit PartyCast-Funktion können ebenfalls mit diesem Lautsprecher verbunden werden.

### Tastensteuerung

	Einmal kurz tippen oder 2 Sekunden gedrückt halten	Einschalten
	Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang	Ausschalten
	Einmal Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Einmal Drücken	Lautstärke erhöhen / verringern
	Einmal Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCase-Kopplungsmodes
	Einmal Drücken	BassUp ein-/ausschalten
	Einmal Drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
	Einmal Drücken	Anruf beantworten / beenden
	2 Sek. lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
	2 Sek. lang gedrückt halten	Aktivieren der Sprachassistenten-Software

### soundcore App

Laden Sie die soundcore App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Produktdaten:** Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

**Firmware-Aktualisierung:** Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.

**Akkustatus:** Zeigt den verbleibenden Akkustand Ihres Lautsprechers an.

**Lautstärkeregelung:** Passen Sie die Lautstärke über die App an, ohne die Tasten am Lautsprecher zu drücken.

**EQ-Einstellungen:** In der App können Sie aus verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen wählen, die dazu dienen, das Hörerlebnis für unterschiedliche Musikgenres zu verbessern.

- **soundcore Signature:** Standard-EQ-Modus, optimiert für einen ausgewogenen Klang.
- **Stimmen:** Stimmen heben sich deutlicher von anderen Umgebungsgereuschen ab.
- **Balance:** Keine Verstärkung für Töne mit hohen und tiefen Frequenzen.
- **Xtra Bass:** Verbessern Sie den Klang der niedrigen Frequenzen.

**Stellen Sie die automatische Ausschaltzeit ein:** Der Lautsprecher wird nach Ablauf der Zeit automatisch ausgeschaltet.

**Sprachausgabe:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

### Zurücksetzen

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Bluetooth- und Lautstärke-Plus-Taste gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden.

## Technische Daten

DC-Stromversorgungseingang	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Gleichstromausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Batteriekapazität	3100mAh/7,2V
Audio-Ausgangsleistung	30W
Lautsprecher-Treiber	70x70mm Vollbereichslautsprecher x2
Frequenzgang	50Hz-20kHz
Ladedauer	4 Stunden
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärkepegel und Musikinhalt)	Bis zu 18 Stunden
Wasserdichtigkeitsstufe	IPX7
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	100m