



premium |  
**HT 1200**  
Turmheizgerät

DE Turmheizgerät premium | HT 1200  
EN Tower heater premium | HT 1200

DE Benutzerhandbuch  
EN User Manual



**DE** Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen.  
**EN** Read thoroughly before use. Keep for future reference.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.  
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

|               |    |
|---------------|----|
| Deutsch ..... | 3  |
| English ..... | 23 |

## DEUTSCH

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Über diese Bedienungsanleitung .....                | 5  |
| 1.1 | Gestaltung von Sicherheits- und Warnhinweisen ..... | 5  |
| 1.2 | Darstellungskonventionen .....                      | 5  |
| 1.3 | Abbildungen .....                                   | 5  |
| 2   | Sicherheit .....                                    | 6  |
| 2.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                  | 6  |
| 2.2 | Sicherheitshinweise .....                           | 6  |
| 2.3 | Sicherheit im Umgang mit Batterien .....            | 7  |
| 2.4 | Sicherheit im Umgang mit Heizgeräten .....          | 7  |
| 2.5 | Typenschild .....                                   | 8  |
| 3   | Aufbau und Funktion .....                           | 9  |
| 3.1 | Bedienung des Heizgeräts .....                      | 10 |
| 3.2 | Kippschutz .....                                    | 12 |
| 3.3 | Automatische Standby-Funktion .....                 | 12 |
| 3.4 | Überhitzungsschutz .....                            | 12 |
| 3.5 | Abnehmbares Luftansauggitter .....                  | 13 |
| 4   | Lieferumfang .....                                  | 13 |
| 5   | Vor dem Start .....                                 | 13 |
| 5.1 | Auspacken .....                                     | 13 |
| 5.2 | Lieferumfang prüfen .....                           | 13 |
| 5.3 | Standfuß montieren .....                            | 14 |
| 5.4 | Batterie in Fernbedienung einlegen .....            | 14 |
| 6   | Bedienung .....                                     | 15 |
| 6.1 | Gerät einschalten .....                             | 15 |
| 6.2 | Temperatur einstellen .....                         | 15 |
| 6.3 | Timer einstellen .....                              | 15 |
| 6.4 | Eco-Modus einschalten .....                         | 15 |
| 6.5 | Gerät ausschalten .....                             | 15 |
| 7   | Reinigung und Pflege .....                          | 16 |



|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 7.1 | Oberflächen reinigen ..... | 16 |
| 7.2 | Luftfilter reinigen .....  | 16 |
| 8   | Lagerung .....             | 16 |
| 9   | Fehlerbehebung .....       | 17 |
| 10  | Technische Daten .....     | 18 |
| 11  | Entsorgung .....           | 18 |
| 12  | Garantie .....             | 19 |
| 13  | Energiewerte .....         | 20 |

## 1 Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und Anweisungen, die für den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät erforderlich sind.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, um sie jederzeit als Nachschlagewerk zur Verfügung zu haben.
- Bei Fragen oder Problemen im Umgang mit dem Gerät den Hersteller kontaktieren.

### 1.1 Gestaltung von Sicherheits- und Warnhinweisen

Um vor konkreten Gefährdungen zu warnen, werden im Text die folgenden Warnhinweise verwendet.



#### **GEFAHR**

GEFAHR weist auf eine unmittelbar bevorstehende Gefährdung hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



#### **WARNUNG**

WARNUNG weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



#### **VORSICHT**

VORSICHT weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



#### **ACHTUNG**

ACHTUNG weist auf mögliche Sach- und Umweltschäden hin, die entstehen können, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.



#### **Tipp**

Tipps geben nützliche Anwendungshinweise zur effektiven und effizienten Verwendung des Geräts.

### 1.2 Darstellungskonventionen

Um die Lesbarkeit und Übersicht innerhalb der Bedienungsanleitung zu verbessern, werden einzelne Informationsarten hervorgehoben.

1. Nummerierte Listen zeigen Handlungsanweisungen an. Handlungsanweisungen in der beschriebenen Reihenfolge durchführen.
- Nicht nummerierte Listen zeigen Aufzählungen an.

### 1.3 Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich zu demonstrativen Zwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Geräts abweichen.



## 2 Sicherheit

Die hier aufgeführten Hinweise sorgfältig lesen und bei Verwendung des Geräts beachten. Bei Unklarheiten das Gerät nicht verwenden und den Hersteller kontaktieren.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Heizgerät dient ausschließlich der Erwärmung und Lüftung von Raumluft in geschlossenen, trockenen Innenräumen. Das Gerät darf nur stehend eingesetzt und im privaten Haushalt oder in vergleichbaren Umgebungen betrieben werden und ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden am Gerät oder zur Gefährdung von Personen führen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt zudem:

- Das Beachten und Befolgen der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Die regelmäßige Pflege des Geräts.

Jede hiervon abweichende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann die Funktionsweise und Anwendersicherheit beeinträchtigen.

### Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Gerät nicht in folgenden Umgebungen verwenden:

- Feuchte Umgebungen (Bad, Keller u. a.)
- Orte, die Regen oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
- Orte, an denen korrosive und explosive Gase (Staub, Dampf) vorhanden sind
- Umgebungen mit extremen Temperaturen, die die Einsatzgrenzen überschreiten

### 2.2 Sicherheitshinweise

- Das eigenständige Öffnen und/oder Reparieren des Geräts kann zu Stromschlag, Geräteschaden, Feuer, Personenschaden und anderen Gefährdungen führen. Keine eigenständigen Reparaturarbeiten an dem Gerät vornehmen. Für erforderliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten an den Hersteller oder Fachhändler wenden.
- Das Gerät nur innerhalb der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Betriebsbedingungen verwenden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder ein ungewöhnliches Betriebsverhalten zeigt. Das Gerät bei starker Beschädigung (z. B. durch einen Sturz) umgehend außer Betrieb nehmen und in einen offenen sowie geschützten Bereich außerhalb der Reichweite von Menschen, Tieren und brennbaren Gegenständen verbringen.
- Das Gerät nicht fallen lassen und keinen starken Erschütterungen aussetzen.
- Zum Trennen des Netzsteckers immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren oder aus der Steckdose ziehen. Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Kabel nicht zum Tragen oder Ziehen verwenden. Das Kabel nicht an scharfen Kanten oder Ecken entlangführen und von heißen Oberflächen fernhalten.

- Das Gerät vor dem Trennen des Netzsteckers ausschalten.
- Das Gerät bei längerem Nichtgebrauch von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät von Flüssigkeiten, Hitzequellen und Feuer fernhalten.
- Ausschließlich Zubehör und Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller zur Verwendung mit dem Gerät zugelassen sind.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder vor der Benutzung in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht mit der Stromversorgung verbinden (z. B. nicht an die Steckdose anschließen).
- Das Gerät, sein Zubehör und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Kinder nicht damit spielen lassen, da sie sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät beschädigen können. Das Gerät mit all seinen Teilen, Zubehörteilen und seinem Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Haare, lockere Kleidung, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
- Ausschließlich Zusätze (z. B. Duftzusätze, Reinigungsmittel) verwenden, die vom Hersteller für die Nutzung mit dem Gerät vorgesehen sind.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

### 2.3 Sicherheit im Umgang mit Batterien

- Tod oder Verletzungen durch Verschlucken oder Verätzungen. Batterien oder Akkus außerhalb der Sichtweite und Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen Batterien oder Akkus nur unter Aufsicht benutzen.
- Batterien oder Akkus sind kein Spielzeug.
- Den Kontakt mit beschädigten Batterien oder Akkus vermeiden, da ätzende Flüssigkeit austreten kann.
- Verhalten bei Verschlucken von Batterien oder Akkus: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt aufsuchen!

### 2.4 Sicherheit im Umgang mit Heizgeräten

- Das Gerät auf einer gut zugänglichen, ausreichend stabilen und ebenen Fläche aufstellen, damit es nicht kippen kann. Darauf achten, dass der Standfuß fest montiert ist.
- Das Gerät nur im aufrechten Betrieb einsetzen. Betrieb in schräger oder liegender Position kann Fehlfunktionen, Überhitzung oder Feuer verursachen.
- Das Gerät niemals abdecken. Das Gerät kann überhitzen.
- Keine Gegenstände in die Zwischenräume der Gitter stecken.
- In der Nähe des Geräts kein Insektenspray oder andere leicht entzündliche Sprays verwenden.

- Oberflächen des Geräts, v. a. das Auslassgitter, erwärmen sich und können Verbrennungen verursachen. Im laufenden Betrieb nicht auf die Oberflächen greifen.
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu leicht entflammaren Materialien (z. B. Vorhänge), Steckdosen oder anderen elektrischen Geräten betreiben. Einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.
- Tiere vom Gerät fernhalten.
- Bei Flüssigkeitskontakt oder Einsatz in feuchter Umgebung kann es zu elektrischen Gefährdungen wie elektrischem Schlag, Kurzschluss o. Ä. kommen. Das Gerät ausschließlich in trockener Umgebung verwenden und Flüssigkeiten vom Gerät fernhalten.
- Das Gerät nicht in kleinen Räumen in Betrieb nehmen, in denen sich Personen aufhalten, welche den Raum aus eigener Kraft nicht verlassen können.


## 2.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Gehäuses.

**Fakir** premium | HT 1200  
HAUSGERÄTE  
Fakir Hausgeräte GmbH,  
Schlachthofstr. 24, 70188 Stuttgart  
www.fakir.de / info@fakir.de  
Art.-Nr.: 62 19 006 2025-07  
50-60 Hz  
220-240 V  
2500/1500W  
Ser.-Nr.:  



## 3 Aufbau und Funktion

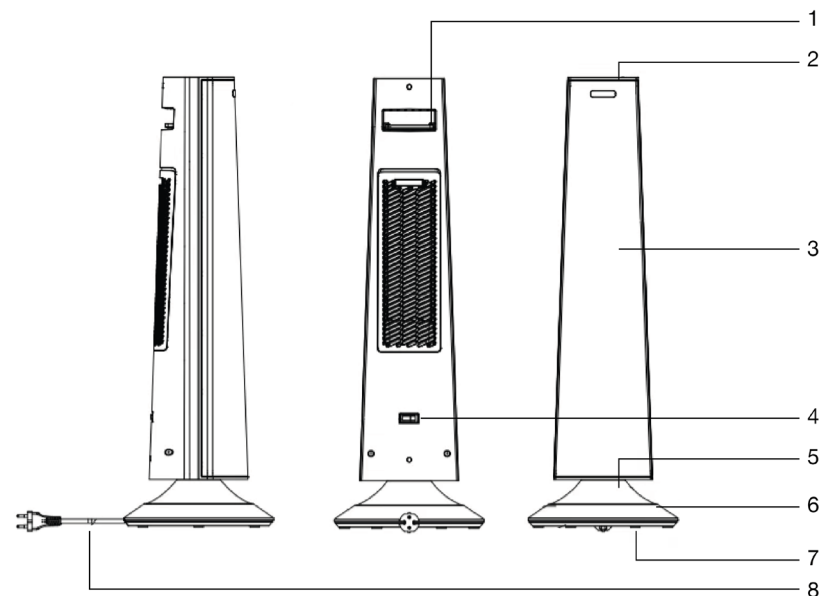


1. Aufbewahrungsfach Fernbedienung
2. Bedienfeld
3. Luftauslass
4. Ein-/Ausschalter (Netzschalter)
5. Ambiente Licht
6. Sockelabdeckung
7. Sockel
8. Netzkabel



3.1 Bedienung des Heizgeräts

An der Oberseite des Geräts befindet sich ein Touchscreen (1), über welchen die verschiedenen Funktionen des Heizgeräts gewählt werden. Diese Funktionen lassen sich auch über die Fernbedienung (2) wählen. In der Mitte des Touchscreens werden die aktuell eingestellte Temperatur sowie aktive Funktionen angezeigt.

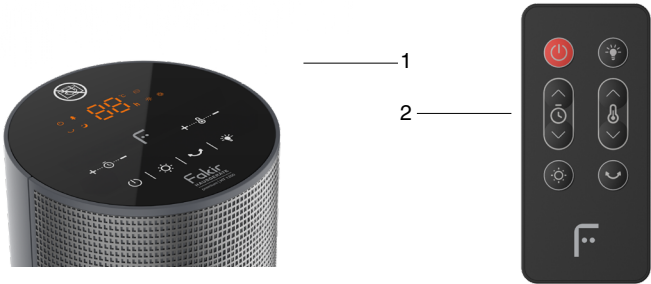

| Symbol | Beschreibung                                         |
|--------|------------------------------------------------------|
|        | Ein-/Ausschalttaste                                  |
|        | Ein-/Ausschalttaste für die Umgebungs-Beleuchtung    |
|        | Heizstufen-Taste und Eco-Modus                       |
|        | Taste für Temperatureinstellung                      |
|        | Oszillationstaste                                    |
|        | Timer-Taste                                          |
|        | Warnhinweis: Brandgefahr - Das Gerät nicht abdecken. |

Ein-/Ausschalttaste

Die Ein-/Ausschalttaste schaltet das Gerät ein bzw. aus. Beim Einschalten ertönt ein Signalton. Beim Ausschalten werden alle vorgenommenen Einstellungen gespeichert und beim nächsten Einschalten wiederverwendet, z. B. die Temperatureinstellung. Die automatische Temperaturkontrolle (Eco-Modus) ist in den ersten 10 Sekunden nicht aktiv. Sobald das Heizgerät ausgeschaltet wird, läuft der Lüfter noch ca. 30 Sekunden lang weiter und schaltet sich dann aus.

Ein-/Ausschalttaste für die Umgebungs-Beleuchtung

Die Ein-/Ausschalttaste für die Umgebungsbeleuchtung schaltet die Beleuchtung aus.

Heizstufen-Taste und Eco-Modus

Die Heizstufen-Taste wechselt zwischen den Heizstufen und dem Eco-Modus. Es gibt zwei Heizstufen und eine Lüfterstufe, die in folgender Reihenfolge ausgewählt werden:

- Niedrige Heizleistung
- Hohe Heizleistung
- Lüfterstufe
- Eco-Modus

Beim Umschalten auf die hohe Heizleistung benötigt das Gerät ca. 10 Sekunden, um die volle Leistung zu erreichen. Das Sonnensymbol leuchtet bei gewählter Heizstufe, das Ventilator Symbol bei gewählter Lüfterstufe.

Im Eco-Modus wird die Heizleistung wird automatisch an die Raumtemperatur angepasst. Dabei gilt:

- Hohe Heizleistung bei <18 °C
- Niedrige Heizleistung bei 18-25 °C
- Standby-Modus bei 25 °C

Taste für Temperatureinstellung

Bei abgeschaltetem Eco-Modus kann die Zieltemperatur manuell über die Plus-/Minustaste angepasst werden. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 15 und 35 °C. Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden nach dem Betätigen der Plus-/Minustaste keine Eingabe, wird die gewählte Einstellung übernommen. Wird die Zieltemperatur erreicht, schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus. Fällt die Raumtemperatur anschließend 2 °C unter die Zieltemperatur, schaltet sich das Gerät wieder ein. Die Zieltemperatur wird in der Anzeige auf dem Touchscreen angezeigt.

### Oszillationstaste

Die Oszillationstaste schaltet die 80°-Oszillationsfunktion (Drehbewegung) ein bzw. aus. Die Oszillation sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Raum.

### Timer-Taste

Die Timer-Taste öffnet das Einstellungs Menü für den Timer. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 0 und 24 Stunden. Die Einstellung erfolgt über die Plus-/Minustaste. Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe, wird die gewählte Einstellung übernommen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.

### Plus-/Minustaste

Die Plus-/Minustaste stellt sowohl die Temperatur als auch den Timer ein, je nach gewählter Funktion. Über Plus wird der Wert erhöht, über Minus verringert. Werden die Tasten für mehr als 2 Sekunden gehalten, lässt sich schneller durch die Zahlen navigieren.

### Taste für die Umgebungsbeleuchtung

Diese Taste schaltet die Umgebungsbeleuchtung des Geräts ein bzw. aus.

## 3.2 Kippschutz

Der eingebaute Kippschutz schaltet das Gerät beim versehentlichen Umkippen automatisch ab.

## 3.3 Automatische Standby-Funktion

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 12 Stunden Betriebszeit in den Standby-Modus. Bei aktivem Eco-Modus schaltet sich das Gerät bei Erreichen einer Raumtemperatur von 25 °C ebenfalls in den Standby-Modus.

## 3.4 Überhitzungsschutz

Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Dieser schaltet das Gerät automatisch ab, wenn es zu heiß wird.

## 3.5 Abnehmbares Luftansauggitter

An der Rückseite des Geräts befindet sich das Luftansauggitter (2) mit Kunststofffilter (1). Dieses ist zum Zwecke der Reinigung abnehmbar. Durch die Reinigung bleibt der Luftdurchsatz gleichmäßig und unangenehme Gerüche werden vermieden. Der Kunststofffilter kann ebenfalls gereinigt werden.



## 4 Lieferumfang

Zusätzlich zum Grundgerät gehören die folgenden Komponenten zum Lieferumfang des Geräts:

- Standfuß
- Fernbedienung

## 5 Vor dem Start

### 5.1 Auspacken

1. Den Transportkarton vorsichtig öffnen.
2. Das Gerät und Zubehör aus der Transportverpackung entnehmen.
3. Alle Verpackungsbestandteile und Schutzfolien entfernen.
4. Die Verpackungsmaterialien (Folien und Schutzfilme) ordnungsgemäß entsorgen.
5. Den Originalkarton an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.


### 5.2 Lieferumfang prüfen

Bei Erhalt des Geräts den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

Falls das Gerät beschädigt ist oder Komponenten fehlen, unverzüglich den Hersteller oder Fachhändler kontaktieren und das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

### 5.3 Standfuß montieren

Für einen sicheren Stand muss zunächst der Standfuß angebracht werden.

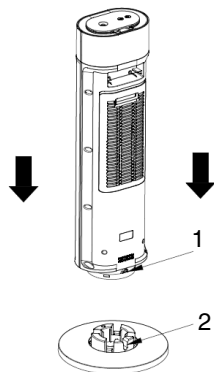

1. Den Standfuß auf eine saubere Oberfläche stellen.
2. Die Kabeldurchführung mit Netzkabel (1) an der U-Nut (2) auf dem Standfuß ausrichten.
3. Nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch ertönt, danach die Flügelschrauben anziehen.

### 5.4 Batterie in Fernbedienung einlegen




#### WARNUNG

Verschluckungsgefahr.

Das Verschlucken der Batterie kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

- Von Kindern fernhalten.
- Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Vor der Verwendung der Fernbedienung muss eine 3V CR2032 Batterie eingelegt werden.



## 6 Bedienung

### 6.1 Gerät einschalten

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken. Darauf achten, dass die vorhandene Netzspannung mit der Netzspannung des Geräts übereinstimmt (siehe Typenschild).
2. Den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes betätigen.
3. Die Ein-/Ausschalttaste auf dem Bedienfeld betätigen..

### 6.2 Temperatur einstellen

1. Die Taste für die Temperatureinstellung betätigen. Auf dem Touchscreen ist sichtbar, welcher Modus aktiv ist. Die Eingabe blinkt.
2. Über die Plus-/Minustaste die gewünschte Temperatur einstellen.
3. Die Eingabe wird nach ca. 5 Sekunden automatisch übernommen.

### 6.3 Timer einstellen

1. Die Timer-Taste betätigen.
2. Über die Plus-/Minustaste die gewünschte Timer-Zeit einstellen.
  - Die Eingabe wird nach ca. 5 Sekunden automatisch übernommen.

### 6.4 Eco-Modus einschalten

1. Die Taste für die Heizstufen und den Eco-Modus betätigen. Auf dem Touchscreen ist sichtbar, welcher Modus aktiv ist.
2. Zum Abschalten die Taste für die Heizstufen und den Eco-Modus erneut betätigen.

### 6.5 Gerät ausschalten

1. Die Ein-/Ausschalttaste betätigen.
2. Den Netzstecker wieder aus der Steckdose ziehen.





## 7 Reinigung und Pflege



### GEFAHR

#### Gefahr durch Stromschlag

Kommt das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel mit Flüssigkeit in Berührung, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Das Gerät nicht mit Wasser abspülen, sondern nur vorsichtig mit einem nicht mehr tropfenden Tuch reinigen.

Die regelmäßige Reinigung und Pflege tragen dazu bei, die Lebensdauer des Geräts zu erhalten und gleichbleibende Reinigungsergebnisse zu erzielen.

### 7.1 Oberflächen reinigen

Zur Reinigung die Gehäuseoberfläche mit einem feuchten, nicht mehr tropfenden Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Direktes Abspülen mit Wasser oder aggressiven chemischen Reinigern ist verboten.

### 7.2 Luftfilter reinigen

Den Luftfilter hinter dem Luftansauggitter immer dann reinigen, wenn sich zu viele Fremdkörper im Filter befinden, mind. aber 1 x monatlich. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Das Luftansauggitter entfernen. Dazu in die Griffmulde greifen und das Luftansauggitter nach oben entnehmen.
2. Den Filter entnehmen.
3. Den Filter für mehrere Minuten in Reinigungsmittel einweichen und anschließend vollständig trocknen lassen.
4. Den Filter wieder einsetzen.
5. Das Luftansauggitter einsetzen. Darauf achten, dass es richtig einrastet.

## 8 Lagerung

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird, an einem trockenen und belüfteten Ort lagern. Das Gerät dabei abdecken, damit sich kein Staub ablagert.

## 9 Fehlerbehebung

Die nachfolgende Tabelle enthält mögliche Lösungen zur eigenständigen Fehlerbehebung.

| Fehler                                     | Mögliche Ursache           | Lösung                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gerät lässt sich nicht einschalten.        | Fehlende Stromzufuhr.      | Netzstecker in die Steckdose stecken.                             |
| Das Gerät gibt ungewöhnliche Geräusche ab. | Lockeres Luftansauggitter. | In abgeschaltetem Zustand das Luftansauggitter richtig einrasten. |

Sollte ein ungewöhnlicher Geruch vom Gerät ausgehen oder anderes ungewöhnliches Verhalten auftreten, ist das Gerät sofort von der Stromversorgung zu trennen und der Kundendienst zu informieren.

Falls die Störung oder der Fehler anhand dieser Lösungen nicht zu beheben ist oder eine Störung vorliegt, die in dieser Anleitung nicht beschrieben wurde, ebenfalls an den Kundendienst wenden.



### Tipp

Bevor der Kundendienst kontaktiert wird, den Modellnamen, die Artikelnummer und das Fertigungsdatum notieren. Diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild des Geräts.

### Zeitlos Kundendienst:

**+49 7667 9669217 | info@zeitlos-vertrieb.de**


## 10 Technische Daten

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung               | 220 bis 240 V AC, 50/60 Hz                                                                    |
| Leistung                      | 2500 W                                                                                        |
| Geräuschemission              | ≤ 50 dB                                                                                       |
| Abmessungen (L x B x H)       | 275 mm x 275 mm x 830 mm                                                                      |
| Gewicht                       | 4,2 kg                                                                                        |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -10°C bis 25 °C                                                                               |
| Heizelement                   | PTC-Heizelement                                                                               |
| Oszillation                   | 80°                                                                                           |
| Temperatureinstellbereich     | 15 °C bis 35 °C                                                                               |
| Eco-Funktion                  | Hohe Heizleistung bei <18 °C<br>Niedrige Heizleistung bei 18-25 °C<br>Standby-Modus bei 25 °C |
| Heizstufen                    | 2                                                                                             |
| Lüfterstufen                  | 1                                                                                             |

## 11 Entsorgung



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit Balken weist darauf hin, dass ein Gerät und sein Zubehör (z. B. Ladegerät, USB-Kabel) am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

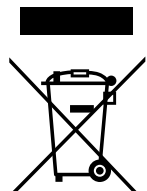

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Enthalten Batterien oder Akkus Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb), wird das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols angezeigt.

### Ordnungsgemäße Entsorgung

- Vor der Entsorgung des Geräts Möglichkeiten zur Abfallvermeidung (z. B. Veräußerung funktionsfähiger Geräte oder Reparatur) in Betracht ziehen.
- Vor der Entsorgung Batterien oder Akkus aus dem Gerät entnehmen, wenn dies zerstörungsfrei möglich ist.

- Bei der Entsorgung die gültigen lokalen Vorschriften beachten.
- Das Gerät kann in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften bei öffentlichen Sammelstellen oder dem Hersteller entsorgt werden.
- Eine Rücksendung von Geräten jedweder Art an den Hersteller darf nur in einem geeignetem Versandbehältnis erfolgen. Für Hinweise zum sicheren Transport den Hersteller kontaktieren.

## 12 Garantie

1. Der Käufer / Die Käuferin hat seinen/ihren allgemeinen Wohnsitz/Firmsitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.

2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbstständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.

Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Geräts. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.

3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z. B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- noch Zubehörteile eingebaut werden.

5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.

6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Geräts und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtausches oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.

7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktangaben     | Fakir Hausgeräte GmbH, Schlachthofstraße 24, 70188 Stuttgart<br>info@fakir.de<br>Tel.: 0711 – 16 91 93 0 |
| Modellkennung(en): | HT 1200<br>Art.-Nr.: 6219006                                                                             |

| Angabe                                                    | Symbol               | Wert  | Einheit | Angabe                                                                            | Einheit |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Wärmeleistung</b>                                      |                      |       |         | <b>Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (eine Möglichkeit auswählen)</b> |         |
| Nennwärmeleistung                                         | $P_{\text{nom}}$     | 2,500 | kW      | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle                           | nein    |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert)                          | $P_{\text{min}}$     | 1,500 | kW      | Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle                     | nein    |
|                                                           |                      |       |         | Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat                                  | nein    |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung                    | $P_{\text{max,c}}$   | 2,500 | kW      | Mit elektronischem Raumtemperaturregler                                           | ja      |
|                                                           |                      |       |         | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung                         | nein    |
|                                                           |                      |       |         | Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung                        | nein    |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                                  |                      |       |         |                                                                                   |         |
| Im Aus-Zustand                                            | $P_o$                | N/A   | W       | <b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)</b>                     |         |
| Im Bereitschaftszustand                                   | $P_{\text{sm}}$      | 0,30  | W       | Raumtemperaturregler mit Präsenzkennung                                           | nein    |
| Im Leerlaufzustand                                        | $P_{\text{idle}}$    | 0,32  | W       | Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster                                | nein    |
| Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb                        | $P_{\text{nsm}}$     | N/A   | W       | Fernbedienungsoption                                                              | nein    |
| Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige |                      | nein  |         | Adaptive Regelung des Heizbeginns                                                 | nein    |
|                                                           |                      |       |         | Betriebszeitbegrenzung                                                            | ja      |
| <b>Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb</b> | $\eta_{\text{S,on}}$ | 91,5  | %       | Schwarzkugelsensor                                                                | nein    |
|                                                           |                      |       |         | Selbstlernfunktion                                                                | nein    |
|                                                           |                      |       |         | Regelungsgenauigkeit                                                              | nein    |

## NOTIZEN / NOTES

## ENGLISH

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | About this User Manual .....                        | 25 |
| 1.1 | Structure of Safety and Warning Notices .....       | 25 |
| 1.2 | Presentation Conventions.....                       | 25 |
| 1.3 | Illustrations .....                                 | 25 |
| 2   | Safety .....                                        | 26 |
| 2.1 | Intended Use .....                                  | 26 |
| 2.2 | Safety Instructions.....                            | 26 |
| 2.3 | Safety When Handling Batteries.....                 | 27 |
| 2.4 | Safety When Handling Heaters .....                  | 27 |
| 2.5 | Rating Label .....                                  | 28 |
| 3   | Structure and Function .....                        | 29 |
| 3.1 | Operating the Heater.....                           | 30 |
| 3.2 | Tip-Over Protection.....                            | 32 |
| 3.3 | Automatic Standby Function.....                     | 32 |
| 3.4 | Overheating Protection.....                         | 32 |
| 3.5 | Removable Air Intake Grille .....                   | 33 |
| 4   | Scope of Delivery .....                             | 33 |
| 5   | Before Starting .....                               | 33 |
| 5.1 | Unpacking .....                                     | 33 |
| 5.2 | Checking The Scope of Delivery .....                | 33 |
| 5.3 | Attaching The Base .....                            | 34 |
| 5.4 | Inserting The Battery Into The Remote Control ..... | 34 |
| 6   | Operation .....                                     | 35 |
| 6.1 | Switching on the device.....                        | 35 |
| 6.2 | Setting the temperature .....                       | 35 |
| 6.3 | Setting the timer .....                             | 35 |
| 6.4 | Activating ECO mode .....                           | 35 |
| 6.5 | Switching off the device.....                       | 35 |
| 7   | Cleaning and Maintenance .....                      | 36 |



|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 7.1 | Cleaning the Surfaces .....   | 36 |
| 7.2 | Cleaning the Air Filter ..... | 36 |
| 8   | Storage .....                 | 36 |
| 9   | Troubleshooting .....         | 37 |
| 10  | Technical Data .....          | 38 |
| 11  | Disposal .....                | 38 |
| 12  | Warranty .....                | 39 |
| 13  | Energy Values .....           | 40 |

## 1 About this User Manual

This user manual contains information and instructions required for the safe and efficient operation of the device.

- Read this user manual carefully, especially the safety instructions, before using the device.
- Keep this manual in an easily accessible place so that it is available for reference at any time.
- If you have any questions or problems while using the device, please contact the manufacturer.

### 1.1 Structure of Safety and Warning Notices

The following warning notices are used in the text to indicate specific hazards.



#### **DANGER**

Indicates an imminent hazard that will result in death or serious injury if the safety measures are not followed.



#### **WARNING**

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury if the safety measures are not followed.



#### **CAUTION**

Indicates a possible hazard that may result in minor or moderate injuries if the safety measures are not followed.



#### **NOTICE**

Indicates possible property or environmental damage that may occur if the safety measures are not followed.



#### **Tip**

Tips provide useful advice for effective and efficient use of the device.

### 1.2 Presentation Conventions

To improve readability and clarity throughout this manual, different types of information are highlighted.

1. Numbered lists indicate operating steps. Perform the actions in the order described.
- Unnumbered lists indicate enumerations.

### 1.3 Illustrations

The illustrations in this manual are provided for demonstration purposes only and may differ from the actual appearance of the device.



## 2 Safety

Read the safety instructions listed here carefully and observe them when using the device. If anything is unclear, do not use the device and contact the manufacturer.

### 2.1 Intended Use

This heater is designed exclusively for heating and ventilating indoor air in closed, dry indoor spaces. The device may only be used in an upright position and is intended for operation in private households or similar environments. It is not suitable for commercial or industrial use. Any other use is considered improper and may result in damage to the device or injury to persons.

Proper use also includes:

- Observing and following the instructions in this user manual.
- Regular cleaning and maintenance of the device.

Any use deviating from this intended purpose is considered improper and may impair functionality or user safety.

### Foreseeable Misuse

Do not use the device in the following environments:

- Damp or wet areas (e.g. bathrooms, basements, etc.)
- Locations exposed to rain or direct sunlight
- Areas where corrosive or explosive gases, dust or vapors are present
- Environments with extreme temperatures exceeding the specified operating limits

### 2.2 Safety Instructions

- Opening and/or repairing the device yourself may result in electric shock, device damage, fire, personal injury or other hazards. Do not carry out any self-repair work. Contact the manufacturer or an authorized dealer for all required repair or maintenance work.
- Use the device only within the operating conditions specified in this manual.
- Do not use the device if it is damaged or shows abnormal operating behavior. If the device is severely damaged (e.g. due to a fall), immediately switch it off and place it in an open and protected area, away from people, animals and flammable materials.
- Do not drop the device or expose it to strong impacts or vibrations.
- Always disconnect the power plug by pulling on the plug, not the cord.
- Do not touch or unplug the mains plug with wet or damp hands. Use the device only as intended.
- Do not use the power cord for carrying or pulling the device. Do not route the cord along sharp edges or near hot surfaces.
- Switch off the device before disconnecting it from the power supply.
- Disconnect the device from the mains when not in use for long periods.
- Keep the device away from liquids, heat sources and open flames.

- Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer for use with this device.
- This device can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children must not connect the device to the power supply (e.g. plug it into a socket).
- The device, its accessories and packaging materials are not toys. Do not allow children to play with them, as they may injure themselves or others or damage the device. Keep the device, all accessories and packaging materials out of reach of young children.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other body parts away from openings and moving parts.
- Use only additives (e.g. fragrance or cleaning agents) that are approved by the manufacturer for use with this device.
- Do not operate the device unattended.

### 2.3 Safety When Handling Batteries

- Risk of death or injury due to swallowing or chemical burns. Keep batteries or rechargeable batteries out of sight and reach of children. Children may use batteries or rechargeable batteries only under supervision.
- Batteries or rechargeable batteries are not toys.
- Avoid contact with damaged batteries or rechargeable batteries, as corrosive fluid may leak out.
- In case of swallowing batteries or rechargeable batteries: Do not induce vomiting. Seek medical attention immediately!

### 2.4 Safety When Handling Heaters


- Place the device on an easily accessible, sufficiently stable and level surface to prevent it from tipping over. Ensure that the base is securely attached.
- Operate the device only in an upright position. Operation in an inclined or lying position may cause malfunction, overheating or fire.
- Never cover the device. The device may overheat.
- Do not insert any objects into the gaps of the grilles.
- Do not use insect spray or other flammable sprays near the device.
- The surfaces of the device, especially the outlet grille, become hot and may cause burns. Do not touch the surfaces while the device is in operation.
- Do not operate the device near flammable materials (e.g. curtains), sockets or other electrical devices. Maintain a minimum distance of one metre.
- Keep animals away from the device.
- Contact with liquids or use in humid environments may lead to electrical hazards such as electric shock or short circuit. Use the device only in a dry environment and keep liquids away from it.
- Do not operate the device in small rooms occupied by persons who are unable to leave the room independently.

## 2.5 Rating Label

The rating label is located on the back of the housing.



## 3 Structure and Function

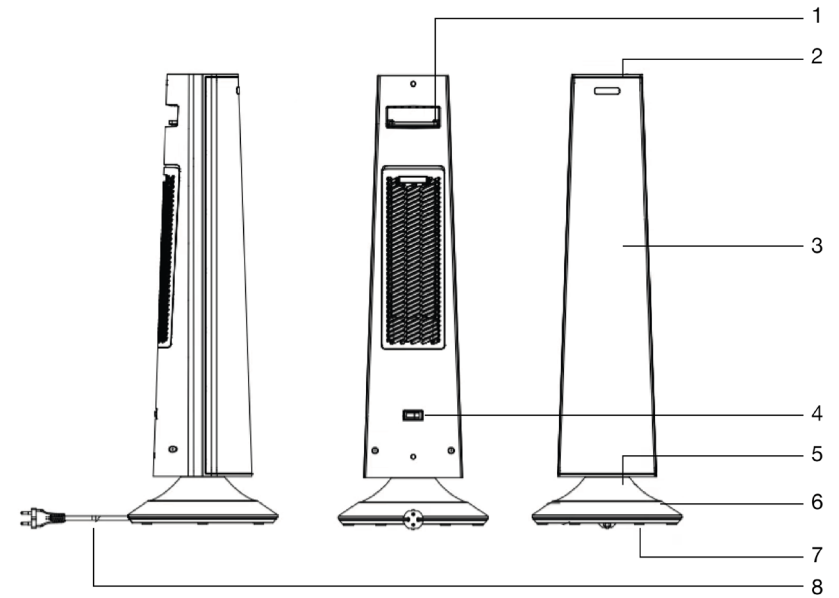


1. Remote Control Storage Compartment
2. Control Panel
3. Air Outlet
4. On/Off Switch (main power switch)
5. Ambient Light
6. Base Cover
7. Base
8. Power Cord



3.1 Operating the Heater

A touchscreen (1) is located on the top of the device, which is used to select the various functions of the heater. These functions can also be selected using the remote control (2). The centre of the touchscreen displays the current set temperature and the active functions.

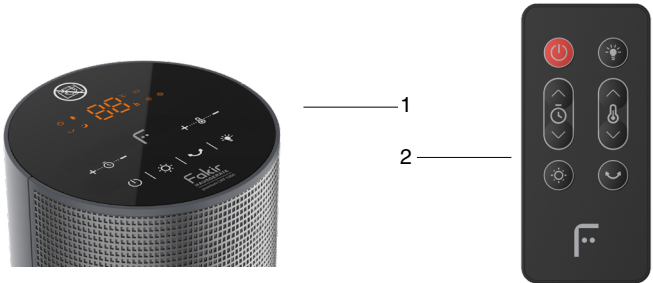

| Symbol | Description                                      |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | On/Off Button                                    |
|        | On/Off Button for Ambient Lighting               |
|        | Heating Level Button and ECO Mode                |
|        | Temperature Setting Button                       |
|        | Oscillation Button                               |
|        | Timer Button                                     |
|        | Warning: Risk of fire – Do not cover the device. |

On/Off Button

The On/Off button switches the device on or off. A signal tone sounds when the device is switched on. When switched off, all settings are saved and restored the next time the device is switched on (e.g. temperature setting). The automatic temperature control (ECO mode) is not active during the first 10 seconds. When the heater is switched off, the fan continues to run for approx. 30 seconds before switching off automatically.

On/Off Button for Ambient Lighting

The On/Off button for the ambient lighting switches the light on or off.

Heating Level Button and ECO Mode

The heating level button switches between the heating levels and ECO mode. There are two heating levels and one fan level, which can be selected in the following order:

- Low Heating Level
- High Heating Level
- Fan Level
- ECO Mode

When switching to the high heating level, the device requires approx. 10 seconds to reach full power. The sun symbol lights up when a heating level is selected, and the fan symbol lights up when the fan level is selected.

In ECO mode, the heating output is automatically adjusted to the room temperature as follows:

- High heating level below <18 °C
- Low heating level between 18 °C and 25 °C
- Standby mode at 25 °C

Temperature Setting Button

When ECO mode is deactivated, the target temperature can be adjusted manually using the plus/minus buttons. The adjustable temperature range is between 15 °C and 35 °C. If no further input is made within 5 seconds after pressing the plus or minus button, the selected setting is saved. When the target temperature is reached, the device switches to standby mode. If the room temperature drops 2 °C below the target temperature, the device switches on again. The target temperature is shown on the touchscreen display.

Oscillation Button

The oscillation button switches the 80° oscillation function (rotation) on or off. The oscillation ensures an even distribution of heat throughout the room.





### Timer Button

The timer button opens the timer setting menu. The adjustable range is between 0 and 24 hours. The setting is adjusted using the plus/minus buttons.

If no input is made within 5 seconds, the selected setting is saved. When the set time has elapsed, the device switches off automatically.

### Plus/Minus Buttons

The plus/minus buttons adjust both the temperature and the timer, depending on the selected function.

Press Plus to increase the value, Minus to decrease it.

If the buttons are held for more than 2 seconds, the values scroll faster.

### Ambient Light Button

This button switches the device's ambient lighting on or off.

### 3.2 Tip-Over Protection

The integrated tip-over protection automatically switches off the device if it is accidentally knocked over.

### 3.3 Automatic Standby Function


The device automatically switches to standby mode after 12 hours of operation. When ECO mode is active, the device also switches to standby mode once the room temperature reaches 25 °C.

### 3.4 Overheating Protection

The device is equipped with an overheating protection system. This function automatically switches off the device if it becomes too hot.

### 3.5 Removable Air Intake Grille

The air intake grille (2) with plastic filter (1) is located on the back of the device. It can be removed for cleaning purposes. Regular cleaning ensures an even airflow and prevents unpleasant odours. The plastic filter can also be cleaned.

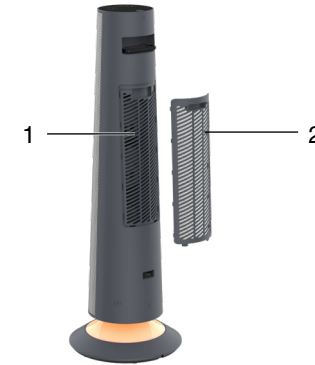

### 4 Scope of Delivery

In addition to the main unit, the following components are included in the scope of delivery:

- Base
- Remote Control

### 5 Before Starting

#### 5.1 Unpacking

1. Carefully open the transport carton.
2. Remove the device and accessories from the transport packaging.
3. Remove all packaging materials and protective films.
4. Dispose of the packaging materials (films and protective sheets) properly.
5. Keep the original carton in a cool and dry place.

#### 5.2 Checking The Scope of Delivery


Upon receipt of the device, check the scope of delivery for completeness and integrity.

If the device is damaged or components are missing, contact the manufacturer or authorized dealer immediately and do not operate the device.



### 5.3 Attaching The Base

For safe operation, the base must be attached before use.

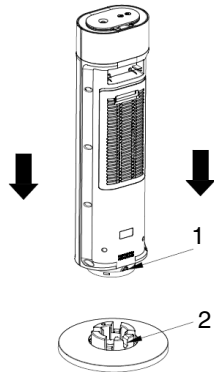

- Place the base on a clean surface.
- Align the cable guide with the power cord (1) and the U-slot (2) on the base.
- Press down until a clicking sound is heard, then tighten the wing screws.

### 5.4 Inserting The Battery Into The Remote Control




#### WARNING

Risk of swallowing.

Swallowing the battery may cause chemical burns, perforation of soft tissue and can lead to death. Severe burns can occur within 2 hours of swallowing.

- Keep out of reach of children.
- If swallowed, seek medical attention immediately.

Before using the remote control, insert one 3V CR2032 battery.



## 6 Operation

### 6.1 Switching on the device

1. Insert the power plug into a socket. Ensure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the rating label.
2. Press the power switch located on the back of the device.
3. Press the On/Off button on the control panel.

### 6.2 Setting the temperature

1. Press the temperature setting button. The touchscreen shows which mode is active. The input value will flash.
2. Set the desired temperature using the plus/minus buttons.
3. The setting is automatically saved after approx. 5 seconds.

### 6.3 Setting the timer

1. Press the timer button.
2. Set the desired timer duration using the plus/minus buttons.
  - The setting is automatically saved after approx. 5 seconds.

### 6.4 Activating ECO mode

1. Press the heating level/ECO mode button. The touchscreen indicates which mode is currently active.
2. To deactivate, press the heating level/ECO mode button again.

### 6.5 Switching off the device

1. Press the On/Off button.
2. Unplug the power cord from the socket.



## 7 Cleaning and Maintenance



### DANGER

#### Risk of electric shock

If the device comes into contact with liquids while the power cord is connected, there is a risk of electric shock.

Before cleaning, switch off the device and unplug it from the mains.

Do not rinse the device with water. Clean it carefully using a damp, non-dripping cloth only.

Regular cleaning and maintenance help to maintain the device's service life and ensure consistent performance.

### 7.1 Cleaning the Surfaces

Wipe the housing surfaces with a damp, non-dripping cloth and a mild cleaning agent. Direct rinsing with water or the use of aggressive chemical cleaners is prohibited.

### 7.2 Cleaning the Air Filter

Clean the air filter behind the air intake grille whenever excessive dust or debris has accumulated, but at least once a month. Proceed as follows:

1. Remove the air intake grille by gripping the handle recess and lifting the grille upwards.
2. Remove the filter.
3. Soak the filter in a cleaning solution for several minutes, then allow it to dry completely.
4. Reinsert the filter.
5. Reattach the air intake grille and ensure it clicks securely into place.

## 8 Storage

If the device is not used for an extended period, store it in a dry and well-ventilated place. Cover the device to prevent dust accumulation.

## 9 Troubleshooting

The following table provides possible solutions for troubleshooting the device.

| Problem                          | Possible Cause           | Solution                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| The device does not switch on.   | No power supply.         | Insert the power plug into the socket.                                                      |
| The device emits unusual noises. | Loose air intake grille. | Ensure the air intake grille is correctly locked in place while the device is switched off. |

If the device emits an unusual smell or shows any other abnormal behaviour, disconnect it immediately from the mains and contact customer service.

If the fault or malfunction cannot be resolved using these solutions, or if a problem occurs that is not described in this manual, please contact customer service as well.



### Tip

Before contacting customer service, note down the model name, article number and production date. This information can be found on the rating label of the device.

### Zeitlos Customer Service:

**+49 7667 9669217 | [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)**




## 10 Technical Data

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply                    | 220 to 240 V AC, 50/60 Hz                                                                      |
| Power consumption               | 2500 W                                                                                         |
| Noise level                     | ≤ 50 dB                                                                                        |
| Dimensions (L x W x H)          | 275 mm x 275 mm x 830 mm                                                                       |
| Weight                          | 4.2 kg                                                                                         |
| Permissible ambient temperature | -10°C to 25 °C                                                                                 |
| Heating element                 | PTC heating element                                                                            |
| Oscillation                     | 80°                                                                                            |
| Temperature setting range       | 15 °C to 35 °C                                                                                 |
| ECO function:                   | High heating power below <18 °C<br>Low heating power between 18-25 °C<br>Standby mode at 25 °C |
| Heating levels                  | 2                                                                                              |
| Fan levels                      | 1                                                                                              |

## 11 Disposal



The symbol of a crossed-out wheeled bin with a bar indicates that the device and its accessories (e.g. charger, USB cable) must not be disposed of with household waste at the end of their service life.

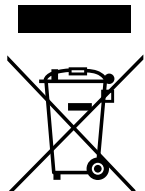

The symbol of a crossed-out wheeled bin indicates that batteries or rechargeable batteries must not be disposed of with household waste at the end of their service life.

If the batteries or rechargeable batteries contain mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb), the corresponding chemical symbol will be shown below the bin symbol.

### Proper Disposal

- Before disposing of the device, consider options for waste prevention (e.g. selling functioning devices or having them repaired).
- Before disposal, remove any batteries or rechargeable batteries from the device, if this can be done without damaging the unit.

- Observe the applicable local regulations when disposing of the device.
- The device may be disposed of in accordance with local regulations at public collection points or returned to the manufacturer.
- Devices of any kind may only be returned to the manufacturer in suitable shipping containers. Contact the manufacturer for information on safe transport.

## 12 Warranty

1. The purchaser must have their permanent residence or registered office within the EU, and the device must have been purchased from an authorized retailer based in Germany.

2. We undertake to repair the device free of charge if it becomes defective due to material or assembly faults within 24 months (or within 12 months in the case of commercial or professional use) and the defect is reported to us within the warranty period.

Proper handling of the device is a prerequisite for any warranty claim. The warranty period begins on the date of purchase.

3. Parts subject to natural wear and tear (e.g. drive belts, rechargeable batteries, batteries, brushes, filters) are not covered by the warranty.

4. The warranty becomes void if any modifications or repairs are carried out by persons not authorized by us. In addition, non-original spare parts or accessories must not be used.

5. The warranty service primarily consists of repair or replacement of the defective parts. On-site repairs can only be requested for large, stationary appliances. To validate the warranty claim, the warranty certificate and the dealer's invoice or receipt showing the purchase date must be enclosed.

6. If a repair is unsuccessful and the defect cannot be rectified after reworking, the device will be replaced by an equivalent one. If neither repair nor replacement is possible, the customer has the right to return the device and receive a refund of the purchase price. In the event of an exchange or refund, a usage fee may be charged for the period of use.

7. Warranty services do not extend or restart the warranty period. The warranty period for replaced parts expires with the warranty period of the entire device.

8. The contractual and statutory provisions regarding defect rectification remain unaffected by this warranty.

## 13 Energy Values

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact information      | Fakir Hausgeräte GmbH, Schlachthofstraße 24, 70188 Stuttgart<br>info@fakir.de<br>Tel.: 0711 – 16 91 93 0 |
| Model identification(s): | HT 1200<br>Article No.: 6219006                                                                          |

| Specification                                           | Symbol             | Value | Unit | Specification                                                    | Unit |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|
| Heat output                                             |                    |       |      | Type of heat output/room temperature control (select one option) |      |
| Nominal heat output                                     | P <sub>nom</sub>   | 2.500 | kW   | Single-stage heat output, no room temperature control            | no   |
| Minimum heat output (reference value)                   | P <sub>min</sub>   | 1.500 | kW   | Two or more manual stages, no room temperature control           | no   |
|                                                         |                    |       |      | Room temperature control with mechanical thermostat              | no   |
| Maximum continuous heat output                          | P <sub>max,c</sub> | 2.500 | kW   | With electronic room temperature control                         | yes  |
|                                                         |                    |       |      | Electronic room temperature control with day-time regulation     | no   |
|                                                         |                    |       |      | Electronic room temperature control with week-time regulation    | no   |
| Power Consumption                                       |                    |       |      |                                                                  |      |
| In off mode                                             | P <sub>o</sub>     | N/A   | W    | Other control options (multiple selections possible)             |      |
| In standby mode                                         | P <sub>sm</sub>    | 0.30  | W    | Room temperature control with presence detection                 | no   |
| In idle mode                                            | P <sub>idle</sub>  | 0.32  | W    | Room temperature control with open-window detection              | no   |
| In networked standby mode                               | P <sub>nsm</sub>   | N/A   | W    | Remote control option                                            | no   |
| Standby mode with information or status display         |                    | no    |      | Adaptive start control                                           | no   |
|                                                         |                    |       |      | Operating time limit                                             | yes  |
| Seasonal space-heating energy efficiency in active mode | ηS,on              | 91.5  | %    | Black-ball sensor                                                | no   |
|                                                         |                    |       |      | Self-learning function                                           | no   |
|                                                         |                    |       |      | Control accuracy                                                 | no   |

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## NOTIZEN / NOTES



### **Fakir Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6, D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480, D-71665 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)

[info@fakir.de](mailto:info@fakir.de)



© 2025 Fakir Hausgeräte GmbH

Rights to make changes reserved.

Subject to revision

69 69 994 - 0412

