Auto Multimedia-Spieler

Bedienungsanleitung

P5130-001A
Deutsche

Vorwort

Um sicherzustellen, dass das Produkt für ein Auto zu 100% passt, müssen die Kunden vor dem Kauf die Abmessungen des Armaturenbretts messen, vor allem die Länge und Höhe des Panels.

Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, achten Sie bitte auf folgende Hinweise:

Bitte überprüfen Sie die Autohupenleitung sorgfältig vor der Installation. Wenn es geerdet oder kollidiert ist, müssen Sie die Autohornleitung neu verkabeln und das Produkt anschließen. Andernfalls könnte die Maschine verbrennen.

Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollte das Fallen eines Metallobjekts in das Gerät vermieden werden. Wenn Rauch oder eigenartiger Geruch des Geräts vorhanden ist, schalten Sie das Gerät sofort aus.

Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen oder stark kollidieren.

Um einen Geräteausfall zu vermeiden, beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

Bitte installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit starker Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.

Bitte ersetzen Sie die alte Sicherung durch eine, welche die gleiche Spezifikation hat. Wenn Sie der Sicherung mit einer anderen Spezifikation verwenden, kann dies zu einem Ausfall des Geräts führen.

Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bitte das Stromkabel heraus, wenn Sie die Sicherung austauschen.

Um jederzeit mit den Veränderungen der Straßen- und Verkehrsbedingungen umgehen zu können, bitte verringern Sie beim Fahren die Lautstärke.

Bitte lassen Sie das Gerät nicht nass werden, wenn Sie das Auto waschen. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. Damit könnte es zu einem Brand oder einem Defekt kommen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn ein abnormales Verhalten des Geräts festgestellt wird, verwenden Sie bitte ein spitzes Objekt zum Drücken der RESET-Taste, um die Werkseinstellung wiederherzustellen.

2. Wenn Sie das Fahrzeug längere Zeit bei heißem oder kaltem Wetter geparkt haben, warten Sie bitte, bis die Temperatur im Fahrzeug normal wird, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

3. Bitte üben Sie keinen heftigen Aufschlag dem Gerät aus, um die darin befindlichen Mechanismen vor Schädigungen zu schützen.

4. Das Gerät enthält hochpräzise Teile. Bitte machen Sie nicht den Deckel auf oder stellen Sie keine Komponenten ohne Genehmigung ein. Wenn Wartungsarbeit benötigt wird, wenden Sie sich bitte an ein professionelles Kundendienstzentrum.

5. Betreiben Sie das Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß, um unnötige Probleme zu vermeiden. Die Garantie wird dann ungültig sein, wenn das Problem durch unsachgemäße Bedienung verursacht wird.

Warnungen

1. Schließen Sie das Gerät nur an eine DC-12V-Stromversorgung mit negativer Erdung an, Im Fall eines Anschlusses an 24V wird das Gerät verbrannt.

   Bemerkung: Nur wenn es markiert wird, kann können an der 24V Einheit verwendet werden.

2. Installieren Sie das Gerät niemals an Orten, an denen ein sicheres Fahren beeinträchtigt wird.

3. Während der Fahrt verwenden Sie nicht die Video-Display-Funktion von vorne, um Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zu vermeiden und das Risiko eines Verkehrsunfalls zu reduzieren, ausgenommen die Verwendung einer Rückfahrkamera.

4. Setzen Sie das Gerät, den Verstärker und die Lautsprecher niemals Feuchtigkeit oder Wasser aus, um elektronische Funken oder Brände zu vermeiden.

5. Ohne professionelle Anleitung wechseln Sie die Sicherung im Netzkabel nicht; Eine ungeeignete Sicherung kann das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand verursachen.

Installation

Das Gerät wird zur Sicherheit installiert. Bitte installieren Sie es anhand der folgenden Diagrammbeschreibung:

1. Bitte setzen Sie das Gerät an die richtige Stelle, verbinden Sie das Gerät anhand des Diagramms und testen Sie, ob es funktioniert oder nicht.

2. Bitte wickeln Sie die Verbindungsleitung mit Isolierband ein, um nach dem Test eine vollständige Verdrahtung sicherzustellen.

3. Bitte biegen Sie den Haken aus Metall ① und setzen das Metall in die Instrumententafel ein und dann befestigen es.

4. Setzen Sie das Gerät in einen Metallhaken, bis es einrastet.

Entfernen


Hinweise:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer Position installiert wird, wo der normale Betrieb des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und die Notbremsungen nicht gestört werden.

2. Zur genauen Installation verwenden Sie bitte nur die Zubehöre, die mit dem Gerät mitgeliefert werden. Ansonsten kann es zu unnötigen Schäden führen. Wenn mehr Löcher oder andere Veränderungen in der Verkleidung oder in den Strukturen benötigt werden, wenden Sie sich bitte an einen Händler in der Nähe.

3. Installiert nach dem ersten Leistungstest, bitte drücken Sie die Reset-Taste, dann drücken Sie die Uhr-Taste, um die Uhr einzustellen, das Gerät kann normal verwendet werden.

Demontage:
Da das Gerät kein Schlüssel hat, kann man es mit der Hand herausziehen.

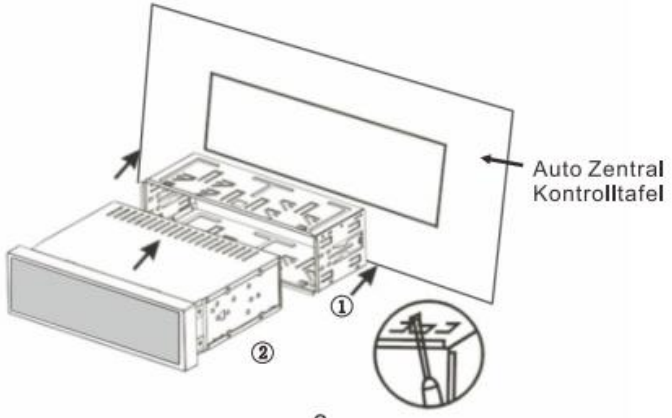

Allgemeine Eigenschaften

Unterstützung Unterstützt MP4/3GP/RMVB/AVI/MOV/MPG/DAT/VOB Videoformat
Unterstützt das Audioformat MP3/WMA/WMV/OGG/APE/ACC/FLAC
Unterstützt JPEG/BMP/GIF Bildformat
7 Farben -Hintergrundbeleuchtung
Unterstützt FM/AM/RDS-Radiofunktion und 30 Senderspeicherplätze
Unterstützt TF-Karten mit hoher Kapazität / U-Diskette
Unterstützt den vorderen AUX-Audioeingang
Uhrfunktion
Unterstützt EQ Klang-Anpassung
Unterstützt die Funktion von Rückfahrkamera
Unterstützt Lenkradfernbedienung
Unterstützt SWC die Funktion der Fernbedienung
Unterstützt die Einstellung von Boot LOGO
Unterstützt die Funktion der Musik von BT Call / BT
Unterstützt den Eingang des hinteren Mikrofons
ISO-Leistungsschnittstelle
1-Weg-Videoeingang
2-Weg-Audioeingang
1-Weg-Videoausgang
2-Weg-Audioausgang
1-Weg-Subwoofer-Ausgang


Grundbetrieb

1. Wenn Sie Rückfahransicht-Funktion verwenden, wird das Videosignal von dem entsprechenden Port –Eingangsanschluss in die Leitung umgekehrt. Wenn es umgekehrt wird, wird automatisch in den umgekehrten visuellen Zustand umgeschaltet.

2. Audio / Video-Eingang
   Verbinden Sie Audio-/Video-Linien, wenn Sie das Video abspielen, drücken Sie die Taste ( ) kann das Video & Audio auf das andere Gerät ausgeben.


3. BT-Funktion
   Erstens, aktivieren Sie die BT-Funktion Ihres Telefons, suchen Sie dann BT-Namen des Geräts und unternehmen Paarung. Nachdem erfolgreich gepaart wird, geben Sie das Passwort "0000" (wenn es notwendig ist) ein. Wenn das BT-Symbol grün wird, wird das in Ordnung sein.
   Wenn Anrufe eingehen, wird automatisch die BT-Schnittstelle angezeigt. Drücken Sie , um das Telefon zu beantworten, und drücken Sie , um das Telefon anzuhängen.

Front Panel Funktionsbeschreibung

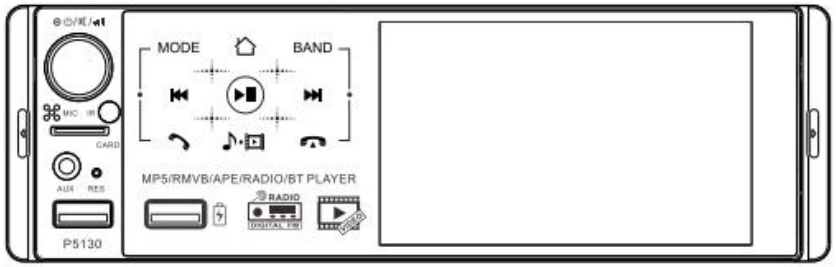


1. ⏻/🔇/📶 : Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz, um es einzuschalten;
   Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ein kurzer Druck ist die Stummschaltfunktion von ein/aus, ein einlanger Druck schaltet den Strom aus, dreht sich nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
2. **MODE** : Modusschalter.
3. ⌂ : Hauptseite.
4. **BAND** : Bandwechsel zwischen (FM1/FM2/FM2/FM3/AM1/AM2).
5. ⏮ : **USB /TF Karte / BT Musikmodus:** Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Titel auszuwählen;
   Radiomodus: Automatische Suche nach Radiosendern rückwärts.
6. ⏯ : **USB / TF Karte / BT Musikmodus:** Spielen / Pause;
   Radiomodus: Der nächste Radiosender wurde in der Position (1 ~6) gespeichert.
7. ⏭ : **USB /TF Karte / BT Musikmodus:** Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel auszuwählen;
   Radiomodus: Automatische Suche nach Radiosendern vorwärts.
8. 📞 : Wechseln Sie in den BT-Modus, wenn BT verbunden ist / Beantworten Sie einen eingehenden Anruf.
9. ♪·🖼 : **USB /TF Kartenmodus:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Musik- und Videomodus zu wechseln.
10. 📵 : Telefon auflegen / Eingehenden Anruf ablehnen.
11. **RES** : Setzen Sie das Gerät zurück.

Beschreibung der Fernbedienung

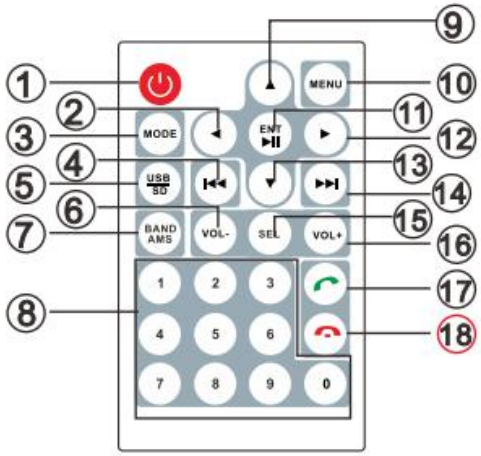

1. Stromschalter
2. ◄ Vorherige Seite
3. Modusschalter
4. letztes Lied
5. USB / SD
6. Lautstärke -
7. Band / automatisch / Suche des Radios
8. digitaler Schlüssel
9. ▲ nach oben
10. Menü
11. Bestätigen / Wiedergabe / Pause
12. ► Nächste Seite
13. ▼ nach unten
14. nächstes Lied
15. Entscheidungen
16. Lautstärke +
17. Beantworte des Telefons
18. Auflegen

Drahtdiagramm

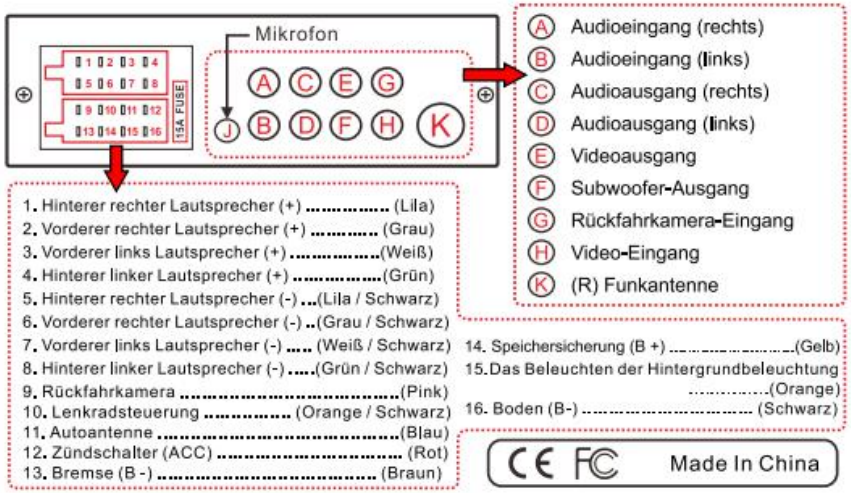

⚠ Überprüfen Sie bitte vor der Installation die Lautsprecherleitung sorgfältig. Bei Erdung oder Berührung verbinden Sie bitte erneut, sonst, wird das Gerät verbrannt.

Hinweis: Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu beschädigen, freiliegende Kabel oder abgetrennte Kabel mit Isolierband zu umwickeln!

Spezifikation

SNR 65dB
Réponse en fréquence ..... 20Hz~20KHz
Lautsprecher Impedanz .....4Ω~8Ω
Klangregelung ..... Bass+/-7dB(100Hz)
Diskant+/-7dB(100Hz)

FM
FM-Frequenz..... 87.5MHz~108.0MHz
Empfindlichkeit.....25dB
Selektivität 60dB
Trennung 35dB

A.M
Frequenz .....522KHz ~ 1620MHz (Europa)
530KHz ~ 1710MHz (USA)
Verwendbare Empfindlichkeit 25dB

Kameraverkabelung (optional):

1. Netzkabel: rot und schwarz.
Rot - Rücklicht positiv
Schwarz - negatives Rücklicht


2. Cinch-Kabel: gelber Anschluss. Stecken Sie es in den CAM-IN-Anschluss (gelb) des Radios

3. Stellen Sie sicher, dass die Steuerleitung der hinteren Kamera, Zeile 9 auf der letzten Seite, fest mit dem Pluskabel des Rückfahrscheinwerfers verbunden ist.

Wenn Sie parken, zeigt das Gerät daher automatisch das Bild der Rückansicht an. Wenn das Parken beendet ist, kehren Sie zur Radioseite zurück.

Hinweis 1: Die kurzen roten Kabel neben dem Cinch-Anschluss müssen nicht an diese Kabel angeschlossen werden.
Hinweis 2: Wenn sich das Gerät im Parkmodus befindet, funktionieren die anderen Funktionen vorübergehend nicht mehr.

Wie kann ich bestätigen, ob die Kamera gut ist?
Bei Kameras mit LED-Licht ist die Kamera nach dem Anschließen der Kamera-Stromkabel in Ordnung, wenn das LED-Licht leuchtet.
Decken Sie bei Kameras mit Infrarotlicht nach dem Einstecken der Kamerakabel das Kameraobjektiv mit der Hand ab und schauen Sie hinein. Wenn das rote IR-Licht leuchtet, ist die Kamera in Ordnung.

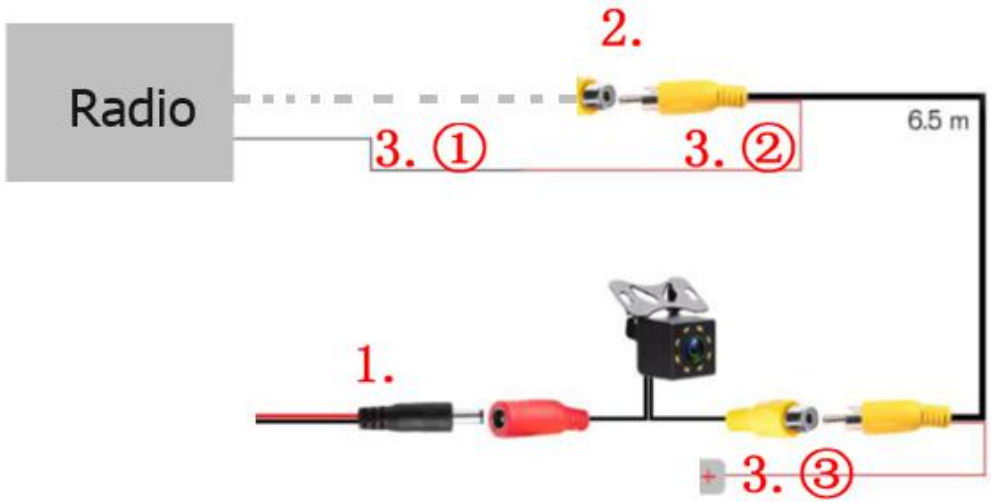

FEHLERBEHEBUNG:
Wir kümmern uns um die Erfahrung jedes Kunden bei der Verwendung unseres Produkts. Deshalb haben wir jedes Gerät getestet und sichergestellt, dass es einwandfrei funktioniert, bevor wir es ausliefern.

Standardkennwort: 123456

1. Kein Strom
(1) Bitte bestätigen Sie, dass die Stromquelle DC 12V ist.
(2) Verwenden Sie nur die mit dem Radio gelieferten Stromkabel.
(3) Überprüfen Sie, ob alle Stromkabel (rot zu ACC, gelb zu positiv, schwarz zu negativ) richtig angeschlossen sind.
(4) Überprüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Bei Bedarf durch die Sicherung mit dem entsprechenden Wert ersetzen.

2. Das Autoradio schaltet sich möglicherweise ein, aber es ist kein Ton zu hören oder der Ton verschwindet, nachdem Sie das Radio eine Weile benutzt haben. (Es kann USB-Stick oder SD-Karte abspielen, aber kein Ton).
Hinweis: Es gibt zwei Hauptgründe, die dazu führen könnten, dass kein Ton austritt. Das negative Lautsprecherkabel ist geerdet. Der Verstärkerchip ist durchgebrannt, wenn das Kabel kurzgeschlossen ist.
(1) Überprüfen Sie, ob Ihr Lautsprecherkabel kurzgeschlossen ist oder nicht. Stellen Sie sogar sicher, dass einer von ihnen isoliert ist.
(2) Wenn Sie bestätigen, dass das Kabel korrekt verdrahtet ist, finden Sie möglicherweise an einer anderen Stelle einen Lautsprecher, um zusätzliche Tests durchzuführen, die leicht bestätigen können, dass das Problem beim Systemradio Ihres Autos liegt.

3 Das Bluetooth der Autoradio funktioniert nicht oder funktioniert eine Weile und trennt dann die Verbindung.
(1) Versuchen Sie zuerst, das Gerät zu vergessen, und suchen Sie dann nach dem Bluetooth-Signal. Möglicherweise müssen Sie den PIN-Code eingeben, der "0000" sein soll.
(2) Wenn der letzte Schritt Bluetooth nicht wiederherstellt, versuchen Sie, das "Reset-Loch" auf der Vorderseite zu finden, und führen Sie den Reset für einen Versuch durch. Jacela vous convient, vous pouvez également essayer de décrocher le connecteur d'alimentation pendant quelques minutes et de le rebrancher ultérieurement.

4. Das Autoradio-Mikrofon funktioniert nicht, Anrufe von der anderen Seite können nicht klar hören.
(1) Versuchen Sie zu überprüfen, ob die Bluetooth-Lautstärke eingestellt ist.
(2) Überprüfen Sie, ob das Armaturenbrett zu niedrig ist (das Mikrofon ist zu weit entfernt), als dass das Funkmikrofon Ihre Stimme aufnehmen könnte.

5. Die Auto-Stereoanlage kann Ihren USB-Stick oder Ihre SD / TF-Karte nicht lesen.
Bitte bestätigen Sie die Kapazität des USB-Flashs oder der SD-Speicherkarte. Es kann normalerweise weniger als 32 GB Festplatte abspielen. Verwenden Sie zum erneuten Testen die anderen Flash-Festplatten mit weniger Songs. (Bitte bestätigen Sie, ob Sie die SD / TF-Karte von rechts einlegen.)

6. Die Funkfernbedienung funktioniert nicht.
Das Batteriemodell in der Fernbedienung ist CR2025.
(1) Bitte entfernen Sie die Isolierfolie (kleine transparente Plastikfolie) von der Fernbedienung.
(2) Richten Sie das Radio (IR-Loch) bei Verwendung mit der violetten Seite aus. Und montieren Sie es nach dem gleichen Prinzip am Lenkrad.
(3) Wenn es nicht funktioniert, ersetzen Sie eine neue Batterie durch eine Batterie und versuchen Sie es erneut, da die Batterie

während der Lagerung und des Versands leer werden kann.

7. Die Rückfahrkamera kann nicht im Radio arbeiten.
(1) Überprüfen Sie, ob alle Kabel wie auf der Seite „Kamera-Verkabelung“ gezeigt verdrahtet sind.
(2) Bitte bestätigen Sie, ob die Kamera in Ordnung ist
(3) mögliche Situationen:
„Kein Signal“ beim Ziehen des Rückwärtsgangs: Der Cinch-Anschluss ist möglicherweise falsch eingesteckt
② Beim Rückwärtsfahren passiert nichts: Die "Kamerasteuerungsleitung" ist nicht richtig verdrahtet

8. Autoradiogeräusche
(1) Bei einigen Autos kann beim Spielen ein Geräusch entstehen. Besonders wenn Sie einen Verstärker verwenden. Normalerweise hängt diese Art von Problem mit Störungen zusammen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Kabel bei Kontakt fest aufgewickelt sind.
(2) Möglicherweise finden Sie an anderer Stelle einen Lautsprecher, der zusätzliche Tests durchführt, die leicht bestätigen können, dass das Problem am Radio oder System Ihres Autos liegt.

9. Die Autoradio kann keine Zeit oder Radiosendereinstellungen speichern.
Überprüfen Sie, ob das gelbe Kabel mit Ihrer Autobatterie 12V + (konstant positiv) verdrahtet ist oder nicht. Es versorgt das Gerät mit konstanter Energie und speichert die Einstellung.

10.Wie speichere ich meinen Lieblingsradiosender in Gruppen?
Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben und dort anhalten, klicken Sie lange auf das Band, in dem Sie aufnehmen möchten, bis der ursprüngliche Sender zum aktuellen Sender wird.

11.Wie definiere ich das Boot-Logo?
"Einstellungen" - ziehen Sie das "Logo" nach unten - geben Sie den Code ein: 123456 - wählen Sie einen aus und bestätigen Sie
Beim Starten des Geräts wird das Logo auf dem Bildschirm angezeigt.

12.Wie aktiviere ich die RDS-Funktion?
"Einstellungen" - finden Sie die "Werkseinstellungen" - geben Sie den Code ein: 123456 - Radio - RDS - einschalten
Rufen Sie die Radioseite auf und klicken Sie auf "TA", um in den RDS-Modus zu wechseln

Ein Dienst:
Wenn es Verwirrung oder Probleme gibt, kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten und eine zufriedenstellende Lösung anbieten.
Bitte beachten Sie: Eine detaillierte Beschreibung und einige Fotos oder Videoabbildungen helfen uns, Ihr Problem schneller zu lösen.