15A1F

Portable Monitor

Quick Start Guide



www.innocn.com

English

Thank you for choosing Innocn® !

We hope the Innocn® product you purchased will serve you well. To ensure safety and trouble-free operation of your device, please read the user guide carefully and keep it for future needs.

Please email us for customer service & technical support at service@innocn.com.

We recommend you go online to our homepage for the most up-to-date guidance for your product.
registering Innocn membership; refering to warranty information.

http://www.innocn.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Safety Precautions

1. Read all warnings and follow all instructions. Keep this user guide for later reference.
2. Do not use this device near water. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to moisture.
3. Do not place the device on an uneven or unstable surface. The device may fall over resulting in an injury or malfunction.
4. Avoid exposing the device to direct sunlight or other sources of sustained heat.
5. Always use genuine INNOCN components to ensure safety and product performance.
6. To avoid the risk of electric shock or component damage, switch off the power before connecting other components to the display.
7. Disconnect the power plug from the AC outlet if the device will not be used for a long period of time.
8. When connecting to a power outlet, DO NOT remove the grounding prong. Please ensure grounding prongs are NEVER REMOVED.
9. Place the device in a well-ventilated area. Do not place anything on the device that prevents heat dissipation.
10. The power adaptor must be replaced when using different voltage from that specified in the User Guide. For more information, please contact us.
11. Do not overload power strips and extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.
12. Do not apply pressure to the screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
13. Plastic bags can be dangerous. Keep plastic bags away from babies and children to avoid danger of suffocation.
14. Do not attempt to repair the product by yourself. Opening the back cover may expose you to high voltages, the risk of electric shock, and other hazards. If repair is required,
    please contact us anytime. (service@innocn.com)
15. If there are visual smoke or sparks, unplug the power cord and contact us (service@innocn.com). Do not try to repair the product yourself.
16. To avoid risk of electric shock, do not touch the power plug and ports with wet hands.

English

Table of Contents

Packaging List ---- 4

Product Instruction ---- 4

- Key Instruction ---- 4
- Input Connector ---- 5
- OSD(On-Screen Display) Menu ---- 6

Troubleshooting(FAQ) ---- 10

Product Specification ---- 11

German Rhine TÜV Low Blue Light Certification ---- 11

Warranty Information ---- 12

Packaging List



Monitor x1



Mini HDMI cable x1



Type-C data cable x1



Type-C power cable x1



Charger x1




Quick Start Guide



Stand x1

Product Instruction


Key Instruction

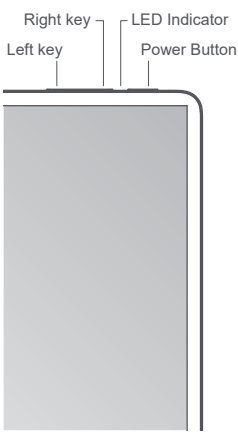

1	**Power Button:** · **Turn on the monitor:** long press the power button for 3s. · **Pop up the OSD menu/ enter to sub-menus:** short press the power button. · **Return to previous menu:** long press the button for 1s. · **Exit the OSD menu:** long press the button for 3s.
2	**LED Indicator:** · **Blue:** Working · **Orange:** Standby mode (no signal detected) · **Dark:** Power off
3	**Right key:** · **In the OSD menu:** press the right-key to move right in the menu / turn up the progress bar. · **Without OSD menu:** press the right-key to pop up the volume shortcut, then press to increase volume.
4	**Left key:** · **In the OSD menu:** press the left-key to move left in the menu / turn down the progress bar. · **Without OSD menu:** press the left-key to pop up the volume shortcut, then press to decrease volume.

Product Instruction

Input Connector

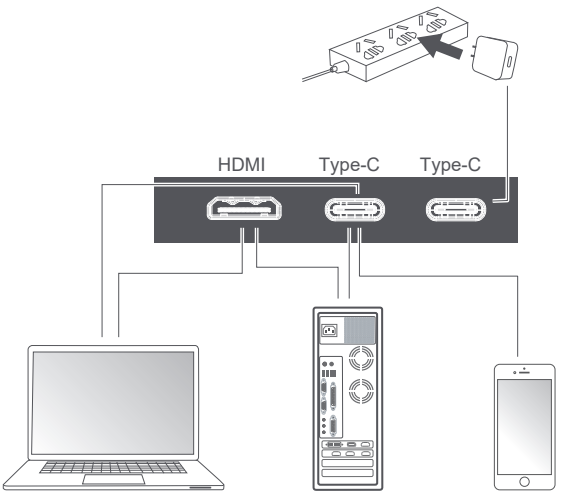


Notes:
If a faulty or damaged cable is delivered with the machine, please be sure to replace it with the original cable from the dealer or manufacturer.

service@innocn.com


OSD(On-Screen Display) Menu

Press the menu key in the power-on state. The main menu (OSD) is displayed.

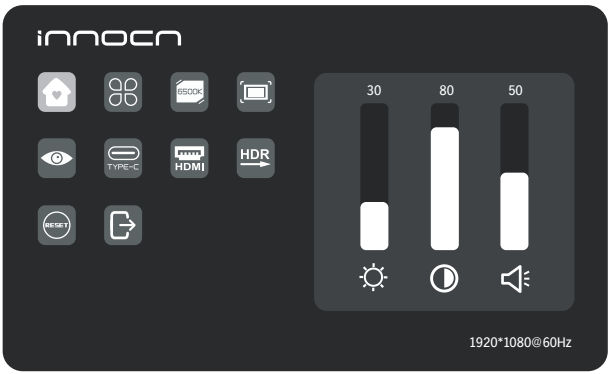

Home	Adjust Brightness,Contrast,Volume
Profiles	6 Profiles are available
Color temperature	Under USER mode, the R G B can be adjusted
Color	Adjust the chrominance color saturation sharpness
Eye protection	When it is selected, the background color of the eye protection icon turns blue. Select the eye protection level.
TYPE-C	When selected, signal source is Type-C
HDMI	When selected, signal source is HDMI
HDR Render	When it is selected, the background color of HDR render icon turns blue and HDR render function is enabled.
Reset	When selected, restore factory settings
EXIT	When clicked, OSD menu disappears

Home

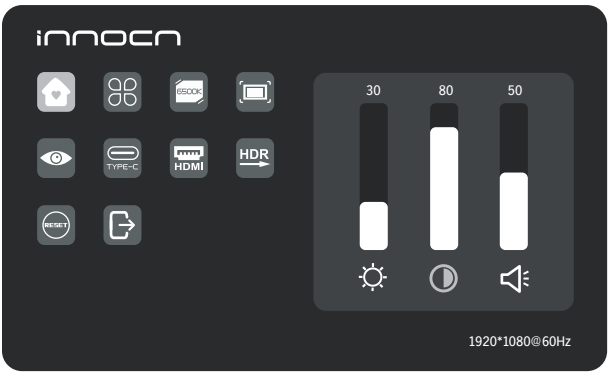


Press the up and down keys to adjust brightness, contrast ratio, and sound

Profiles




Press the up and down keys to select modes: Standard, Text, Movie, Game, RTS，FPS

Color temperature

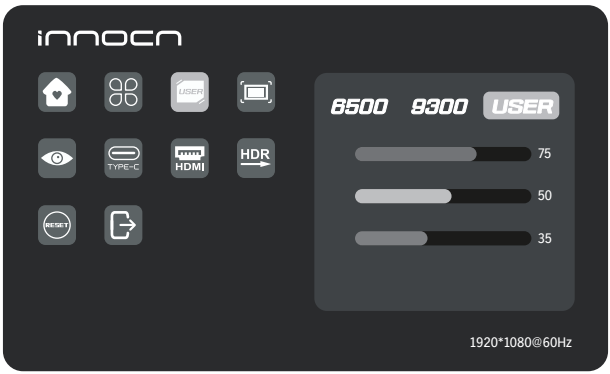


Select the USER mode to adjust RGB value.

Color

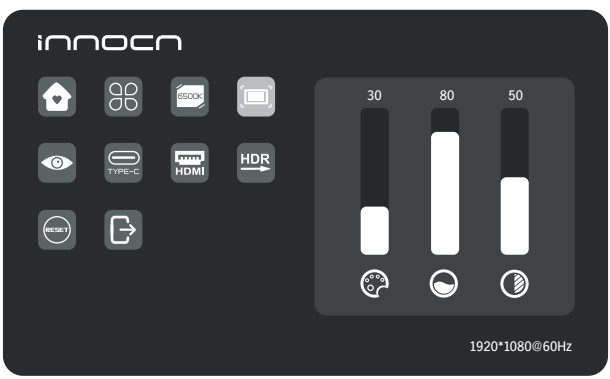


Press the up and down keys to adjust chroma, saturation, sharpness.

Eye protection level

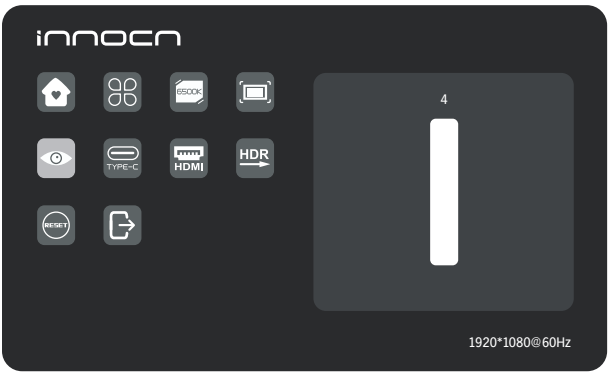

Other icons

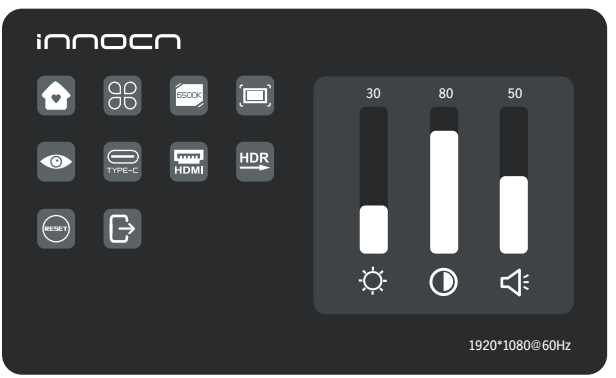

Troubleshooting

The following table contains general information about common monitor problems you might encounter and the possible solutions.

Common Symptoms	Possible Solutions
No display after turning monitor ON (screen is black but power supply lights is ON)	• Ensure that the video cable connecting the monitor and the computer is properly connected and secure. • Make sure if the operating system had entered hibernation, sleep or power-save mode. Press any key (Enter key / Power key) or move the mouse to wake it up. • Check for bent or broken pins in the video cable connector. • Ensure that the correct input source is selected in the Input Source menu. • Replace other identical signal cable (HDMI / Type-C) to take cross-test. **Attention:** Not every computer/phone 's USB Type-C port will support video out signals. Please check your cable and your computer/phone to make sure those will support a video signal.
No display after turning monitor ON (not boot, black screen & no power lights)	• Verify that the power outlet is functioning properly using any other electrical equipment. If your device has battery, make sure it's not out of battery. • Make sure the power button is pressed fully and hold for 5s.
Missing Pixels. OLED screen has spots	• Cycle power On-Off. • Pixel that is permanently Off is a natural defect that can occur in OLED technology. • For more information on Innocn Monitor Quality and Pixel Policy, see Innocn warranty information at: http://www.innocn.com.
Safety Related Issues (Visible signs of smoke or sparks)	• Do not perform any troubleshooting steps. • Contact Innocn immediately.
Image does not fill entire viewing area.	• Check the resolution setting in your PC.
The screen appears yellow	• Make sure the device was not set to "Eyes Care mode" • Check here: OSD→ 
Control panel keys do not work	• Press only one key at a time. • Make sure to have a valid video signal going through the monitor before you can turn on the OSD.
I cannot adjust the brightness/ contrast ratio/ color saturation through OSD	• Make sure the device was set to "custom mode" • Check here: OSD→ 

Product Specification

Product Name	INNOCN 15.6" portable monitor
Product Model	15A1F
Screen Size	15.6″
Screen Type	OLED
Resolution	1920*1080P
Brightness (Typ.)	400cd/m^2
Touchable	NO
Speaker	2*1.5W
Refresh Rate	60Hz
Color Gamut	N/A
Display Colors	1,074M(RGB 8bit+2FRC)
Contrast (Typ.)	100000:1
Digital Input	Type-C*2、Mini HDMI*1
Phys. Dimension	359*229mm
Phys. Thickness	8.2mm
Net weight	730g
Voltage Rating	DC 20V ⎓1.5A
Operating Temp.	0℃~45℃

German Rhine TÜV Low Blue Light Certification

Blue light may cause eye fatigue and discomfort. Joint Innovation now offers the screen that passes German Rhine TÜV Low Blue Light certification to ensure the comfort and health of users' eyes.
Please follow the instructions below operate the screen to reduce symptoms caused by prolonged exposure to blue light on the screen.



1. Place the screen 20-28 inches (50-70 cm) away from the eyes, with the center of the screen slightly below the line of sight.
2. When you need to use the screen for a long time, blinking consciously from time to time will help reduce eye fatigue.
3. Take a 20-minute break every 2 hours.
4. Take your eyes away from the screen when you rest and stare at distant objects for at least 20 seconds.
5. Stretch moderately during rest to relieve physical fatigue or pain.
6. After the ex-factory setting (that is, Pro mode is User), turn on Low Blue Light in line with TUV Rhineland's low blue light certification.

Warranty Information

1．What is covered in your warranty?

Item	Warranty term
Monitor	1 Years
Panel	1 Years
Battery	1 Years

2．Contact us

Service Email	service@innocn.com
Service Website	http://www.innocn.com

3.Members only

Signing up to become our members, to exchange new one without repair in one year.

Register website	https://www.innocn.com/user/register
QR code	

4. This Warranty is not applicable:

1.The product is not purchased from an Authorized Innocn dealer.

2.The product is not used according to instructions given in the instruction manual.

3.Defects caused by improper use as determined by company personnel.

4.Modification or alteration of any nature is made in the electrical circuitry / or physical construction of the set.

5.Installation / repair work is carried out by persons / agency other than authorized by the company.

6.The original serial number is removed, obliterated or altered from the machine or cabinet.

7.Accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, voltage fluctuations or any cause beyond the control of Innocn.

この度は、Innocnをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。このユーザーガイドでは、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。本製品の情報は予告なしに変更されることがありますので、更新したユーザーガイド、保証情報、およびInnocnソフトウェアについては、当社のホームページにアクセスしてください。

http://www.innocn.com

なお、このユーザーガイドはお手元に大切に保管してください。ご利用中、何かご不明な所がございましたら、下記のメールやQRコードを利用して、お気軽にお問い合わせください。

service-japan@innocn.com

Line公式アカウント

ホームページ

注意事項

1.本製品を不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我する恐れがあります。

2.本製品は換気のよい場所に放置してください。モニターの上に熱放散を妨げるものをいっさい置かないでください。

3.本製品は直射日光の当たる場所や高温な場所に放置しないでください。

4. ふろ場など、水がかかったり、湿気の多いところで使用しないでください。液体がこぼれて内部に入ると、感電の恐れがあります。

5.電源タップと延長コードに過負荷をかけないでください。火災や感電の恐れがあります。

6. 製品の安全性と性能を確保するために、アクセサリはInnocn指定のもののみを使用してください。

7. 本製品を設置する際には製造元の指示に従ってください。付属品は製造元指定のもののみを使用してください。

8. 電源グラフをコンセントに接続する際、アースピンを取り外さないように注意してください。

9.長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10. モニターを持ち上げたり動かしたりする際、スタンドベースやスタンドライザー を持ってモニターが逆さまにならないようにしてください。逆さまにすると、モニターが偶発的に破損したり怪我の原因となったりする可能性があります。

11. 窒息の恐れがありますので、ビニール袋はお子さまの手の届くところには置かないでください。

12. カートを使用する場合は、本製品を載せて移動する際、怪我をしないよう注意してください。緊急停止、過度な力、および凹凸により、製品とカートが転倒する恐れがあります。

13. 改造・分解はしないでください。お客様による修理は行わないでください。 火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。修理が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

（service-japan@innocn.com）

14. 煙がでている、変なにおいがする、変な音がするなどの異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。万一、異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。弊社のメールまでにご連絡ください。

（service-japan@innocn.com）

目次

本パッケージの内容 ---- 4
モニターの操作 ---- 4
ボタンの説明 ---- 4
接続方法 ---- 5
モニターとデバイスを接続する方法 ---- 6
OSDメニュー ---- 8
故障かなと思ったら ---- 12
ドイツ TÜV Rheinland ローブルーライト認証 ---- 12
主な仕様 ---- 13
保証情報 ---- 14

service-japan@innocn.com

本パッケージの内容



モバイルモニター×1



MiniHDMIケーブル×1



Type-Cデータケーブル×1



Type-C電源ケーブル×1



ACアダプター×1




ユーザガイド×1



スタンド x1

モニターの操作


ボタンの説明

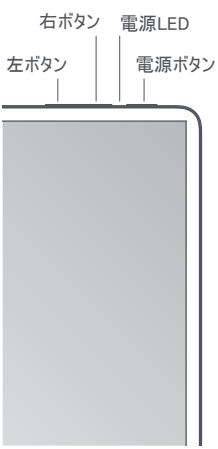

1	**電源ボタン:** 3S長押すと電源のオン; アップキーとダウンキーで音量ボタンを呼び出してから、電源ボタンを押して設定を完了します; 電源ボタンを押すとメニューを調整できます; **1S押すと前の画面に戻ります。** 全部設定完了後電源ボタンを3S押すとOSD画面を終了します。
2	**電源LED:** 信号がある時は、青ランプが点灯となり、信号がない 時は赤ランプ(または橙色)が点灯し、電源オフの時は消灯します。
3	**右ボタン:** OSDがある時、右方向に機能選択或いは設定値を上げます; OSDがない時、音量ボタンで、音量を上げます。
4	**左ボタン:** OSDがある時、左方向に機能選択或いは設定値を下げます; OSDがない時、音量ボタンで、音量を下げます。

モニターの操作

接続方法

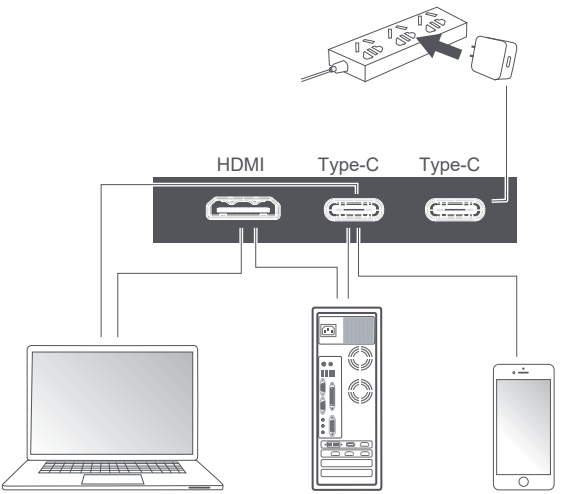

注意点:


本機付属のコードや機材に不良品或いは破損がある場合、お買い上げの販売店または生産業者に交換をご依頼ください。

service-japan@innocn.com

モニターの操作

モニターとデバイスを接続する方法

一、タワーパソコンとの接続方法

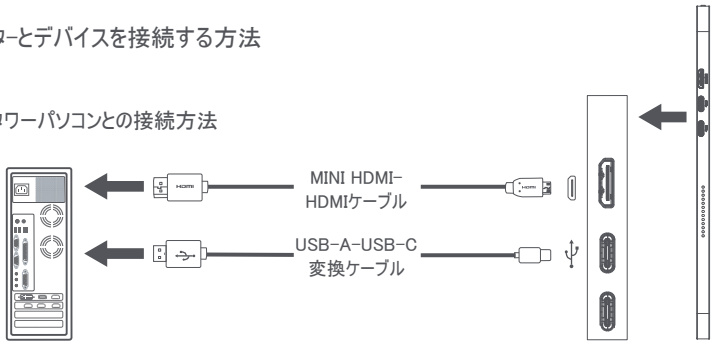


1. 本モバイルモニターのMINI HDMI端子＞＞＞MINI HDMI-HDMIケーブル＞＞＞PCのHDMI端子。
2. 電源アダプターとTYPE-Cケーブルでモバイルモニターへ給電する場合は、モバイルモニターと接続されているデバイスにも給電できます。
3. USB-A-USB-C変換ケーブルを利用してPCと接続する場合、モバイルモニターのタッチ機能が使えます。

ご注意：

①USB-A-USB-C変換ケーブルを付属しておりませんので、別途でご購入してください。

②先に電源アダプターを接続してからデバイスに接続してください。もし手順を間違えたら、電力不足の表示が出ます。

二、映像出力用Type-C端子&HDMI端子付きのパソコン

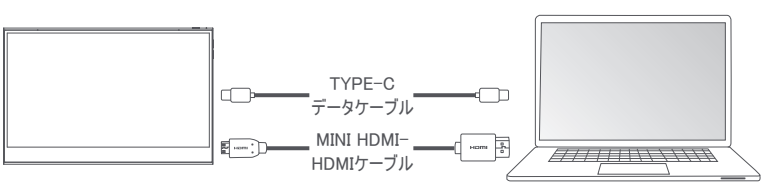


注：

1.外部電源と繋がらない場合、モニターはパソコンの電力を消耗し、機器の出力に応じて自動的に明るさを調整することがあります。

2.Type－C端子を備えたすべてのパソコンがモニターに対応しているわけではありません。そのType-C端子が映像出力用かどうかご確認ください。


3.他の映像出力用端子付きのパソコンはHDMIかType-C変換コネクターをご利用ください。

三、映像出力用Type-C端子付きのスマホ

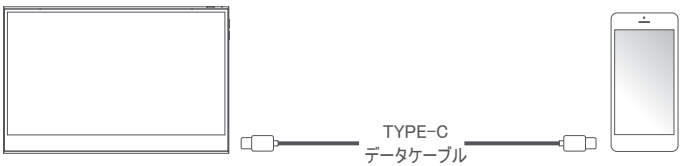

注：
1.外部電源と繋がらない場合、モニターはスマホの電気を消耗し、機器の出力に応じて自動的に明るさを調整することがあります。
2.他の映像出力用端子付きのスマホはType-C変換コネクターをご利用ください。
3.Type－C端子を備えたすべてのスマホがモニターに対応しているわけではありません。そのType-C端子が映像出力用かどうかご確認ください。

四、PS4/5、XboxとSwitch

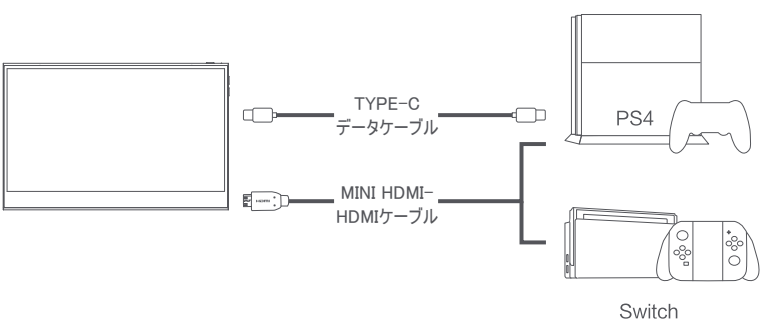


注：SwitchのType-C端子は、任天堂の協議の制限で、弊社のモニターのType-Cは対応しません。SwitchのドックとHDMIの接続でご利用くださいませ。

service-japan@innocn.com


OSDメニュー

電源オン状態で且つ画面に何のメニューも表示されていない場合、メニューボタンを押すとポップアップメニュー(OSD)が表示されます

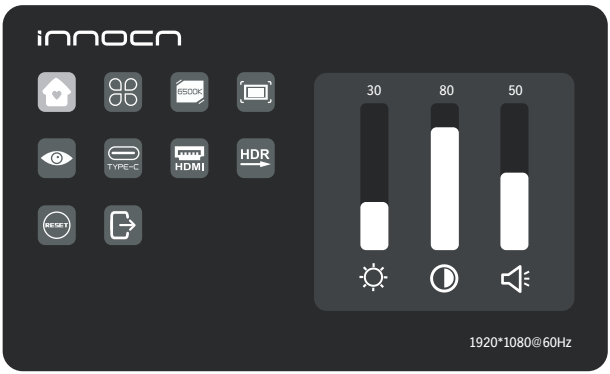

ホームページ	輝度、コントラスト、音量を調整
シーンモード	7タイプのモードが選択可能
色温度	Userモードを選択すると、R、G、Bが調整可能
彩度	色度/飽和度/シャープネスを調整
アイケア	選択するとアイケアのアイコンが青くなり、アイケアレベル選択を行います。
TYPE-C	Type-C入力信号を選択
HDR レンダリング	HDMI入力信号を選択
HRD レンダリング	選択するとHDRレンダリングのアイコンが青くなり、HDRレンダリング機能が起動します。
リセット	設定を工場出荷時にリセットする
終了	OSDメニューが閉じる

ホームページ

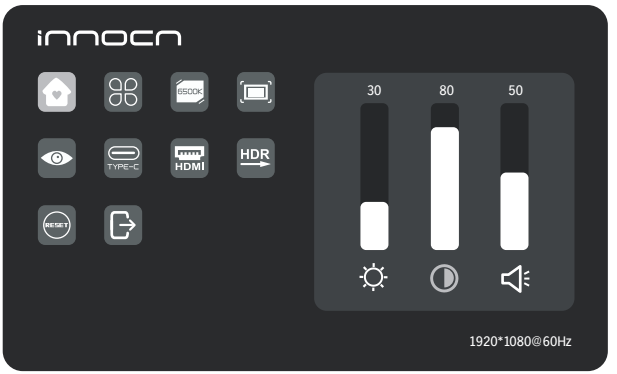

アップキーとダウンキーで輝度、コントラスト、音量を調整します


シーンモード



アップキーとダウンキーでモードを選択可能：スタンダード、テキスト、ムービー、ゲーム、RTS、FPS


service-japan@innocn.com

色温度

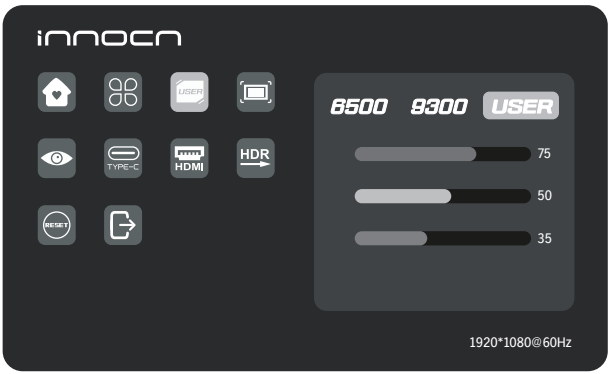

ユーザーモードを選択すると、RGB数値を調整できます

彩度

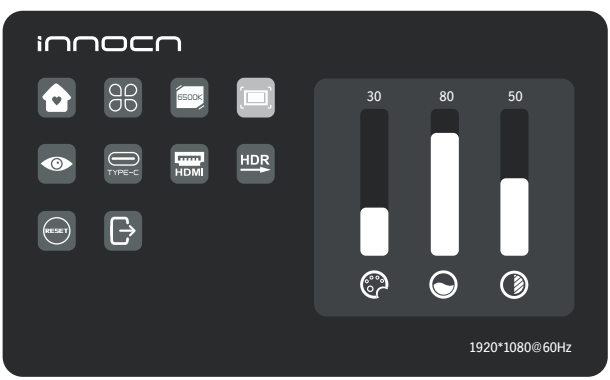


アップキーとダウンキーで色レベル、彩度、シャープネスを調整できます

アイケアのレベル



他のマーク

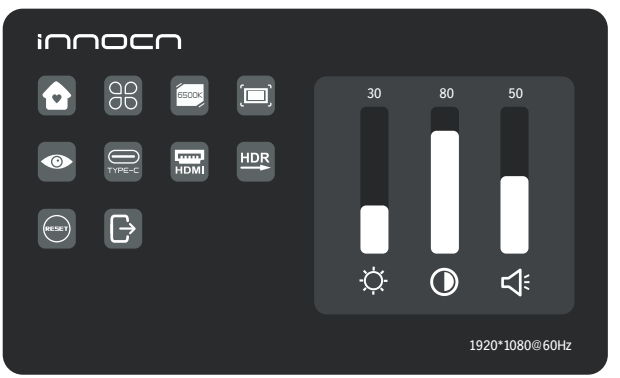

service-japan@innocn.com

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
画面が暗すぎる	明るさ/コントラストが調整されていない	明るさ/コントラストを調整してください。
画像が乱れている、または映像に波模様が現れる	電波干渉	電波干渉を引き起こす可能性のある電子機器から離れてください。
画像が出ない	信号が入っていなくて、省電力状態になっている	モニターのいずれかのボタンを押してください。省電力状態が解除されます。
映像の位置が片寄っている	モニターの解像度は合っていない	製品仕様を参考して、推奨解像度を設定してください。

ドイツ TÜV Rheinland ローブルーライト認証

ブルーライトは目の疲れや不快感の原因となります。Joint Innovationでは、ユーザーの目の快適さと健康を考慮し、ドイツ・TÜV Rheinland ローブルーライト認証を取得したスクリーンを提供しています。画面のブルーライトを長時間浴びることによる症状を軽減するために、以下の指示に従って画面を操作してください。

TÜVRheinland CERTIFIED
Low Blue Light (Hardware Solution)
www.tuv.com ID 1111245173

1.画面を目から50～70cm（20～28インチ）離し、画面の中心が目線より少し下になるようにします。
2.長時間画面を使用する必要がある場合は、時々意識してまばたきをすることで、目の疲れを軽減することができます。
3.2時間ごとに20分の休憩を取ってください。
4.休むときは画面から目を離し、遠くのものを20秒以上見つめてください。
5.身体の疲れや痛みを和らげるために、休息時に適度なストレッチを行ってください。
6.工場出荷時の設定（つまり、ProモードがUser）の後、TUV Rhinelandのローブルーライト認証に合わせてローブルーライトをオンにします。

主な仕様

製品名	INNOCN 15.6”インチ モバイルモニター
品番	15A1F
対角	15.6インチ
パネル種類	OLED
解像度	1920*1080P
輝度	400cd/㎡
タッチ機能	未対応
スピーカー	2*1.5W
リフレッシュレート	60Hz
色域	100% DCI P3
表示色	10.7億(RGB 8bit+2FRC)
コントラスト	100000:1
ポート	Type-C*2、Mini HDMI*1
寸法	359*229mm
奥行	8.2mm
本体重量	730g
定格電圧/電流	DC 20V ⎓ 1.5A
操作温度	0℃~45℃

service-japan@innocn.com

保証情報

1. 保証期間について

保証対象品	保証期間
製本本体（モニター自体）	1年
液晶パネル（バックライト含む）	1年

2. お問い合わせ窓口

メール	service-japan@innocn.com
オンラインサポート	Line公式アカウントで連絡ください

3.会員専用サービス

ご注文いただいた商品のお届けから1年間以内であれば、何か問題がございましたら、修理の代わりに、直接新品に交換いたします。

4.会員の登録方法

QRコードをスキャンして、またはオンラインサイトでご登録してください。

オンラインサイト	Line公式アカウントで連絡ください
Line公式アカウント	

5.この保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみに適用され、お客様が製品を転売された第三者には適用されません。

6.この保証規定は、次に記載する事項が原因で損傷または故障した製品には適用されません。

① 製品は、Innocnの正規販売代理店から購入したものではありません。

② 製品のユーザーガイドに記載されている動作条件の範囲外での使用。

③ 会社の担当者が判断した不適切な使用によって引き起こされた欠陥。

④ 正規保守代理店以外の者による修理、保守サービス、およびそれに類する行為。

⑤ 事故、製品の誤用、濫用、汚染、不適切または不十分な保守または較正、その他外的原因。

⑥ 製品の改造。

⑦ 元のシリアル番号は、デバイスかキャビネットから削除、消去、または変更された場合。

Deutsch

Danke, dass Sie sich für Innocn® entschieden haben!

Wir hoffen, dass Ihnen das von Ihnen erworbene Innocn® -Produkt gute Dienste leisten wird.Um die Sicherheit und den störungsfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf.

Bitte wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst und technischen Support unter service@innocn.com.

Wir empfehlen Ihnen, online auf unsere Homepage zu gehen, um die aktuellsten Anleitungen für Ihr Produkt zu erhalten. Registrierung der Innocn-Mitgliedschaft; Verweis auf die Garantieinformationen.

http://www.innocn.com

Sicherheitsvorkehrungen

1.Lesen Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen.Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

2.Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht der Feuchtigkeit aus.

3.Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene oder instabile Oberfläche.Das Gerät könnte umfallen und zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

4.Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen dauerhaften Wärmequellen aus.

5.Verwenden Sie nur Originalteile von INNOCN, um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu gewährleisten.

6.Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung von Komponenten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie andere Komponenten an das Display anschließen.

7.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

8.Wenn Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, dürfen Sie den Erdungsstift NICHT entfernen.Achten Sie darauf, dass die Erdungsstifte NIEMALS ENTFERNT werden.

9.Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich auf.Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die die Wärmeableitung behindern.

10.Der Netzadapter muss ausgetauscht werden, wenn eine andere als die im Benutzerhandbuch angegebene Spannung verwendet wird.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

11.Überlasten Sie Steckdosenleisten und Verlängerungskabel nicht.Eine Überlastung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

12.Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.Übermäßiger Druck kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms führen.

13.Plastiktüten können gefährlich sein.Halten Sie Plastiktüten von Säuglingen und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

14.Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.Beim Öffnen der hinteren Abdeckung können Sie sich hohen Spannungen aussetzen und einen Stromschlag erleiden.Falls eine Reparatur erforderlich ist, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.(service@innocn.com)

15.Wenn Rauch oder Funken sichtbar sind, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie uns (service@innocn.com).Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

16.Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, berühren Sie den Netzstecker und die Anschlüsse nicht mit nassen Händen.

Inhaltsverzeichnis

Verpackungslist ---- 4
Anleitung zum Produkt ---- 4
Anleitung für die Taste ---- 4
Eingangsanschluss ---- 5
OSD-Menü (Bildschirmanzeige) ---- 6
Fehlersuche (FAQ) ---- 10
Produkt-Spezifikation ---- 11
Rheinischer TÜV Niedriges Blaulicht Certification ---- 11
Informationen zur Garantie ---- 12

service@innocn.com

Verpackungsliste



Monitor x1



Mini-HDMI-Kabel x1



Typ-C-Datenkabel x1



Typ-C Stromkabel x1



Ladegerät x1



Schnellstartanleitung



Stand x1

Anleitung zum Produkt


Anleitung für die Taste



1	**Einschalttaste:** · **Schalten Sie den Monitor ein:** Drücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden lang. · **Aufrufen des OSD-Menüs/ Aufrufen der Untermenüs:** Drücken Sie kurz die Einschalttaste. · **Rückkehr zum vorherigen Menü:** Drücken Sie die Taste lang für 1s. · **Verlassen des OSD-Menüs:** Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang.
2	**LED-Anzeige:** · **Blau:**Arbeiten · **Orange:**Standby-Modus (kein Signal erkannt) · **Dunkel:**Ausschalten
3	**Rechte Taste:** · **Im OSD-Menü:** Drücken Sie die rechte Taste, um sich im Menü nach rechts zu bewegen / den Fortschritts balken einzublenden. · **Ohne OSD-Menü:** Drücken Sie die rechte Taste, um die Lautstärkeschnittstelle aufzurufen, und drücken Sie dann, um die Lautstärke zu erhöhen.
4	**Linke Taste:** · **Im OSD-Menü:** Drücken Sie die linke Taste, um im Menü nach links zu gehen / den Fortschrittsbalken zu verringern. · **Ohne OSD-Menü:** Drücken Sie die linke Taste, um den Lautstärkekurzbefehl aufzurufen, und drücken Sie dann, um die Lautstärke zu verringern.

Anleitung zum Produkt


Eingangsanschluss

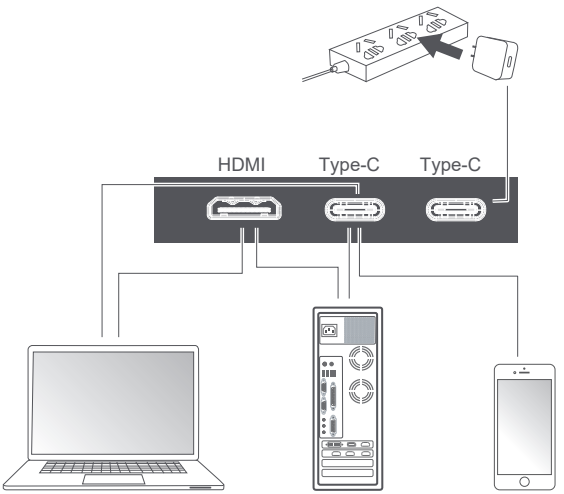

Hinweise:
Wenn ein fehlerhaftes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät geliefert wird, ersetzen Sie es bitte unbedingt durch das Originalkabel des Händlers oder Herstellers.


OSD-Menü (Bildschirmanzeige)

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Menütaste.Das Hauptmenü (OSD) wird angezeigt.

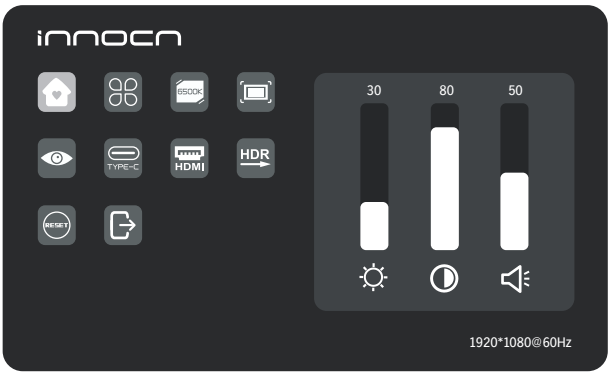

Startseite		Helligkeit, Kontrast, Lautstärke einstellen
Profile		Es sind 6 Profile verfügbar
Farbtemperatur		Im USER-Modus kann die Farbtemperatur R G B eingestellt werden.
Farbe		Einstellen der Chrominanz Farbsättigung Schärfe
Augenschutz		Wenn es ausgewählt ist, wird die Hintergrundfarbe des Augenschutzsymbols blau.Wählen Sie die Augenschutzstufe aus.
Typ-C		Wenn ausgewählt, ist die Signalquelle Typ-C
HDMI		Wenn ausgewählt, ist die Signalquelle HDMI
HDR-Render		Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Hintergrundfarbe des HDR-Render-Symbols blau und die HDR-Render-Funktion ist aktiviert.
Zurücksetzen		Wenn ausgewählt, Werkseinstellungen wiederherstellen
BEENDEN		Wenn angeklickt, verschwindet das OSD-Menü

Startseite

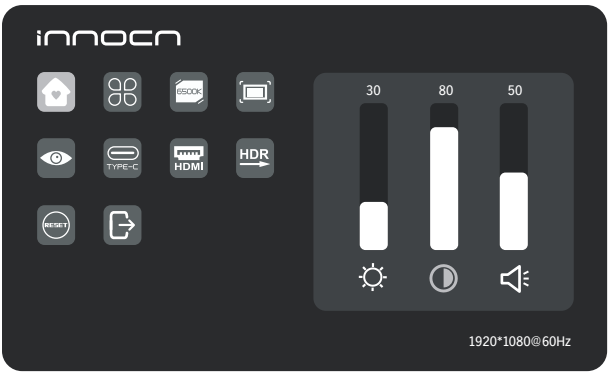


Drücken Sie die Aufwärtstaste und Abwärtstaste, um Helligkeit, Kontrast und Ton einzustellen.

Profile




Drücken Sie die Aufwärtstaste und Abwärtstaste, um die Modi auszuwählen:Standard, Text, Film, Spiel, RTS, FPS

Farbtemperatur

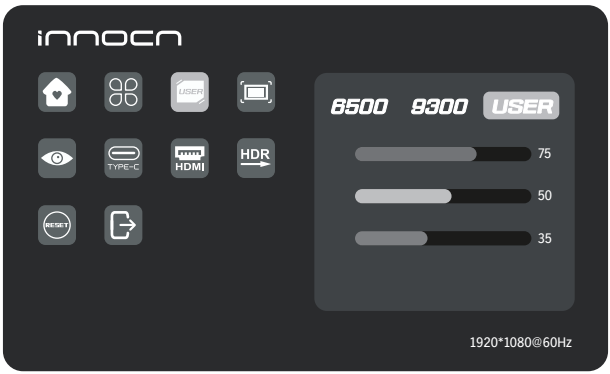


Wählen Sie den Modus USER, um den RGB-Wert einzustellen.

Farbe

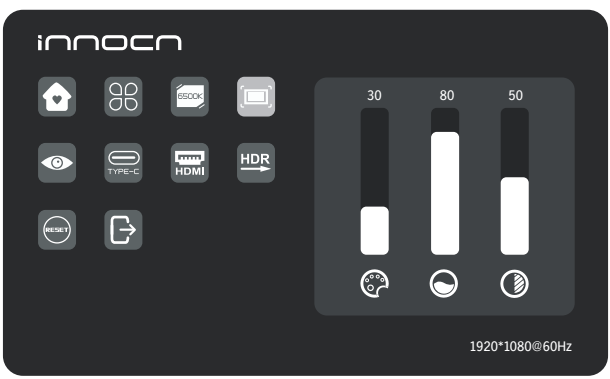


Drücken Sie die obere und untere Steuertaste, um Chroma, Sättigung und Schärfe einzustellen.

Augenschutzstufe

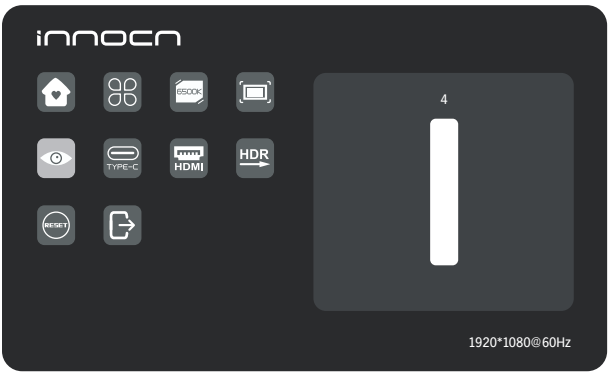

Andere Symbole

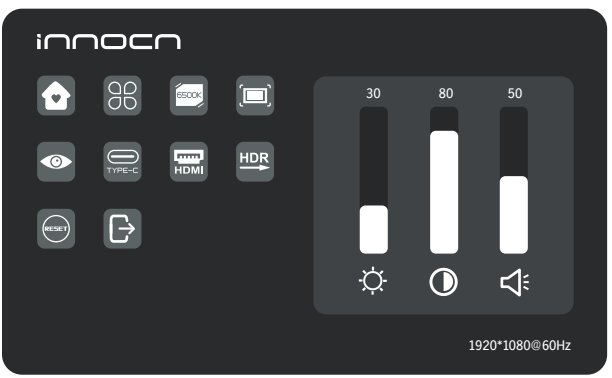

Fehlersuche

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen über häufig auftretende Monitorprobleme und mögliche Lösungen.

Häufige Symptome	Mögliche Lösungen
Keine Anzeige nach dem Einschalten des Monitors (Bildschirm ist schwarz, aber die Stromversorgung leuchtet auf)	• Stellen Sie sicher, dass das Videokabel, das den Monitor mit dem Computer verbindet, richtig angeschlossen und sicher ist. • Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem in den Ruhezustand, den Schlaf- oder Energiesparmodus gewechselt hat.Drücken Sie eine beliebige Taste (Eingabe-/Einschalttaste) oder bewegen Sie die Maus, um es aufzuwecken. • Überprüfen Sie, ob die Stifte im Videokabelanschluss verbogen oder gebrochen sind. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle im Menü Eingangsquelle ausgewählt ist. • Ersetzen Sie ein anderes identisches Signalkabel (HDMI / Typ-C), um einen Kreuztest durchzuführen. Achtung: Nicht jeder USB-Typ-C-Anschluss eines Computers oder Telefons unterstützt Videoausgangssignale.Bitte überprüfen Sie Ihr Kabel und Ihren Computer/Ihr Telefon, um sicherzustellen, dass diese ein Videosignal unterstützen.
Keine Anzeige nach dem Einschalten des Monitors (kein Hochfahren, schwarzer Bildschirm und keine Power-Lichter)	• Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere elektrische Geräte verwenden.Wenn Ihr Gerät über einen Akku verfügt, stellen Sie sicher, dass der Akku nicht leer ist. • Stellen Sie sicher, dass die Einschalttaste vollständig gedrückt ist und 5 Sekunden lang gehalten wird.
Fehlende Pixel. OLED-Bildschirm hat Flecken	• Schalten Sie den Strom ein und aus. • Dauerhaft ausgeschaltete Pixel sind ein natürlicher Defekt, der bei der LCD-Technologie auftreten kann. • Weitere Informationen zur Innocn-Monitorqualität und Pixelpolitik finden Sie in den Innocn-Garantieinformationen unter: http://www.innocn.com.
Sicherheitsprobleme (sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken)	• Führen Sie keine Schritte zur Fehlersuche durch. • Setzen Sie sich sofort mit dem Innocn in Verbindung.
Das Bild füllt nicht den gesamten Sichtbereich aus.	• Überprüfen Sie die Auflösungseinstellung Ihres PCs.
Der Bildschirm erscheint gelb	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht auf den "Augenpflegemodus" eingestellt wurde. • Überprüfen Sie hier: OSD→ 
Die Tasten des Bedienfelds funktionieren nicht	• Drücken Sie immer nur eine Taste auf einmal. • Stellen Sie sicher, dass ein gültiges Videosignal über den Monitor läuft, bevor Sie das OSD einschalten können.
Ich kann die Helligkeit/ Kontrastverhältnis/Farbsättigung nicht über das OSD einstellen	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf den "benutzerdefinierten Modus" eingestellt wurde. • Überprüfen Sie hier: OSD→ 

Produkt-Spezifikation

Name des Produkts	INNOCN 15,6" tragbarer Monitor
Produktmodell	15A1F
Bildschirmgröße	15.6″
Bildschirmtyp	OLED
Auflösung	1920*1080P
Helligkeit (Typ)	400cd/m^2
Berührbar	Nr.
Lautsprecher	2*1,5 W
Bildwiederholfrequenz	60Hz
Farbgamut	Nicht verfügbar
Farben anzeigen	1,074M(RGB 8bit+2FRC)
Kontrast (Typ)	100000:1
Digitaler Eingang	Type-C*2、Mini HDMI*1
Phys.Abmessung	359*229mm
Phys.Dicke	8.2mm
Nettogewicht	730g
Nennspannung	DC 20V ⎓1.5A
Betriebstemp.	0℃~45℃

Rheinischer TÜV Niedriges Blaulicht Certification

Blaues Licht kann die Augen ermüden und Unbehagen verursachen.Joint Innovation bietet jetzt einen Bildschirm an, der die TÜV-Zertifizierung " Niedriges Blaulicht" erhält, um den Komfort und die Gesundheit der Augen der Benutzer zu gewährleisten.



Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Bedienung des Bildschirms, um Symptome zu verringern, die durch eine längere Exposition gegenüber blauem Licht auf dem Bildschirm verursacht werden.

1.Stellen Sie den Bildschirm in einem Abstand von 50-70 cm (20-28 Zoll) zu den Augen auf, wobei sich die Mitte des Bildschirms etwas unterhalb der Sichtlinie befinden sollte.
2.Wenn Sie den Bildschirm über längere Zeit nutzen müssen, hilft es, von Zeit zu Zeit bewusst zu blinzeln, um die Ermüdung der Augen zu verringern.
3.Machen Sie alle 2 Stunden eine 20-minütige Pause.
4.Nehmen Sie Ihre Augen vom Bildschirm, wenn Sie sich ausruhen, und starren Sie mindestens 20 Sekunden lang auf weit entfernte Objekte.
5.Dehnen Sie sich in den Ruhepausen mäßig, um körperliche Ermüdung oder Schmerzen zu lindern.
6.Schalten Sie nach der werkseitigen Einstellung (d. h. der Pro-Modus ist Benutzer) das Blaulicht gemäß der TÜV Rheinland-Zertifizierung für geringes Blaulicht ein.

Informationen zur Garantie

1.Was ist von der Garantie abgedeckt?

Artikel	Dauer der Garantie
Anzeige	1 Jahr
Bildschirm	1 Jahr
Batterie	1 Jahr

2.Kontakt mit uns

Dienst-E-Mail	service@innocn.com
Website der Dienststelle	http://www.innocn.com

3.Nur für Mitglieder

Melden Sie sich an, um unsere Mitglieder zu werden, um neue ohne Reparatur in einem Jahr zu tauschen.

Website registrieren	https://www.innocn.com/user/register
QR code	

4.Diese Garantie ist nicht anwendbar:

1.Das Produkt wurde nicht von einem autorisierten Innocn-Händler erworben.

2.Das Produkt wird nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet.

3.Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, wie vom Personal des Unternehmens festgestellt.

4.Modifikationen oder Änderungen jeglicher Art an den elektrischen Schaltkreisen und/oder der physischen Konstruktion des Geräts vorgenommen werden.

5.Installations-/Reparaturarbeiten werden von Personen/Agenturen durchgeführt, die nicht von der Firma autorisiert sind.

6.Die Original-Seriennummer wird von dem Gerät oder dem Gehäuse entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert.

7.Unfälle, höhere Gewalt, Blitzschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen, unsachgemäße Belüftung, Spannungsschwankungen oder andere Ursachen, die außerhalb der Kontrolle von Innocn liegen.

Merci d’avoir choisi Innocn® !

Nous espérons que le produit Innocn® que vous avez acheté vous servira bien.Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et le conserver pour vos besoins futurs.

Veuillez envoyer un émail chez notre service client & support technique à service@innocn.com.

Nous vous recommandons d’aller en ligne sur notre page d’accueil pour obtenir les conseils les plus à jour pour votre produit, pour l’enregistrement de l’adhésion à Innocn, en se référant aux informations de garantie.

http://www.innocn.com

Consignes de sécurité

1.Lisez tous les avertissements et respectez toutes les instructions.Conservez ce guide de l'utilisation pour référence ultérieure.

2.N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à l'humidité.

3.Ne placez pas l'appareil sur une surface inégale ou instable.L'appareil risquerait de tomber et provoquant des blessures ou un dysfonctionnement.

4.Evitez d'exposer l'appareil à la lumière direct du soleil ou à d'autres sources de chaleur soutenue.

5.Utilisez toujours des composants INNOCN d'origine pour garantir la sûreté et les performances du produit.

6.Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, coupez l'alimentation avant de connecter d'autres composants à l'écran.

7.Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.

8.Lors de la connexion à une prise de courant, NE retirez PAS la broche de mise à lal terre.Veuillez vous assurer que les broches de mise à la terre ne sont JAMAIS ENLEVEES.

9.Placez l'appareil dans un endroit bien aéré.Ne placez rien sur l'appareil, cela pourrait empêcher la dissipation de la chaleur.

10.L'adaptateur de courant doit être remplacé lors de l'utilisation de tension différente de celle spécifiée dans le Manuel d'Utilisation.Pour plus d'informations, veuillez nous-contacter.

11.Ne surchargez pas les multiprises et les rallonges.Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

12.N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD.Une pression excessive peut causer des dommages permanents à l'écran.

13.Les sacs en plastique peuvent être dangereux.Gardez les sacs en plastique hors de portée de bébés et d'enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

14.N'essayez pas de réparer le produit vous-même.L'ouverture du capot arrière peut vous exposer à une tension élevée, au risque de choc électrique ou à d'autres dangers.Si une réparation est nécessaire, veuillez nous contacter à tout moment.(service@innocn.com)

15.En cas où des fumées ou des étincelles visuelles sont constatées, débranchez le cordon d'alimentation et contactez-nous (service@innocn.com).N'essayez pas de réparer le produit par vous-même.

16.Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas la fiche d'alimentation ni les ports avec vos mains mouillées.

Table des Matières

Liste de Conditionnement ---- 4
Instruction du Produit ---- 4
Instruction de Touches ---- 4
Connecteur d'entrée ---- 5
Menu OSD (Affichage à l'écran) ---- 6
Depannage (FAQ) ---- 10
Spécifications du Produit ---- 11
Certification à Lumière Bleue Faible de TÜV du Rhin Allemand ---- 11
Informations sur la garantie ---- 12

Liste de Conditionnement



Moniteur x1



Câble Mini HDMI x1



Câble de données de type C x1



Câble d'alimentation de type-C x1



Chargeur x1



Guide d'Installation Rapide



Support x1

Instruction du Produit


Instruction de Touches



1	**Bouton d'Alimentation:** · **Allumez le moniteur:** appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. · **Ouvrez le menu OSD/entrez dans les sous-menus:** appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. · **Retour au menu précédent:** appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 1s. · **Quittez le menu OSD : appuyez et maintenez enfoncé** le bouton pendant 3 secondes.
2	**Voyant LED :** · **Bleu:** Fonctionnement · **Orange:** Mode Veille (aucun signal détecté) · **Sombre:** Arrêt
3	**Clé droite :** · **A partir du menu OSD :** appuyez sur la touche dorite pour déplacer vers la dorite dans le menu / monter la barre de progression. · **Sans menu OSD :** appuyez sur la touche dorite pour faire apparaître le raccourci du volume, cliquez ensuite pour augmenter le volume.
4	**Clé gauche :** · **A partir du menu OSD :** appuyez sur la touche gauche pour déplacer vers la gauche dans le menu / baisser la barre de progression. · **Sans menu OSD :** appuyez sur la touche gauche pour faire apparaître le raccourci du volume, cliquez ensuite pour réduire le volume.

Instruction du Produit

Connecteur d’entrée

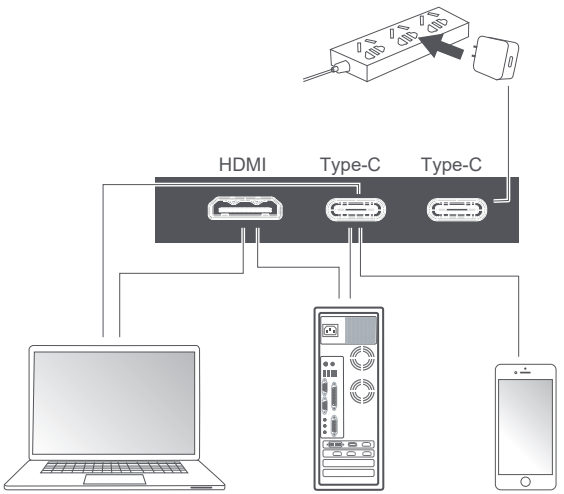


Nota :
Dans le cas où un câble défectueux ou endommagé est expédié avec l’appareil, assurez-vous de le remplacer par le câble d’origine provenant du distributeur ou du fabricant.

service@innocn.com


Menu OSD (Affichage à l'écran)

Appuyez sur la touche Menu en état de mise sous tension.Le menu principal (OSD) s'affiche.

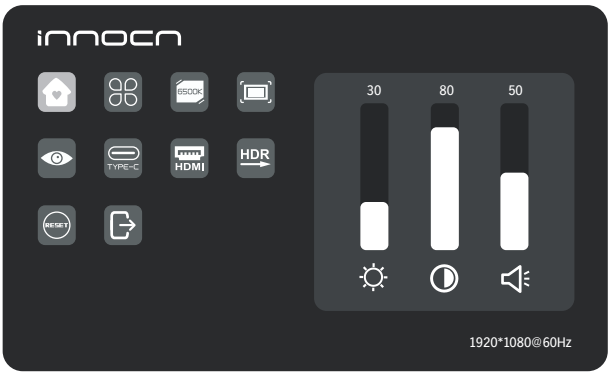

Accueil	Ajuster la Luminosité, le Contraste, le Volume
Profils	6 Profils sont disponibles
Température de couleur	En mode UTILISATEUR, le R G B peut être ajusté
Color	Ajuster la chrominance de couleur, la saturation, la netteté
Protection des yeux	Lorsque ce mode est sélectionné, la couleur de fond de l'icône de protection des yeux devient bleue.Sélectionnez le niveau de protection des yeux.
Type-C	Lorsqu'il est sélectionné, la source du signal est basculé à type C
HDMI	Lorsqu'il est sélectionné, la source du signal est basculé à HDMI
Rendu HDR	Lorsqu'il est sélectionné, la couleur de fond de l'icône de rendu HDR devient bleue et la fonction de rendu HDR est activée.
REINITIALISER	Une fois sélectionné, restaurez les paramètres d'usine
QUITTEZ	Une fois cliqué, le menu OSD disparaît

Accueil

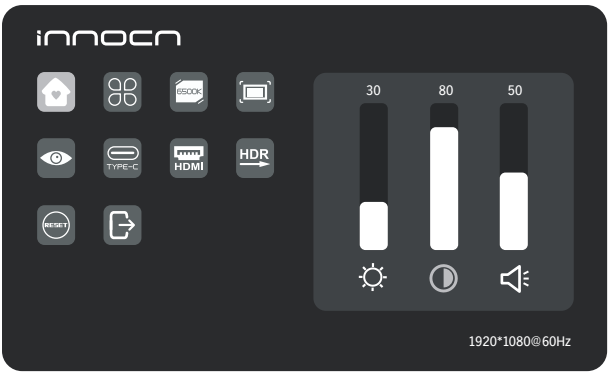


Appuyez sur les touches Haut et Bas pour ajuster la luminosité, le Contraste et le Volume

Profils




Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner les modes : Standard, Texte, Cinéma, Jeu, RTS, FPS

Température de couleur

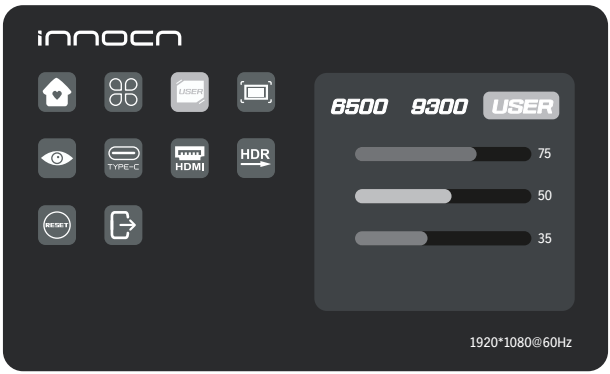


Sélectionnez le mode UTILISATEUR pour régler la valeur RGB.

Couleur

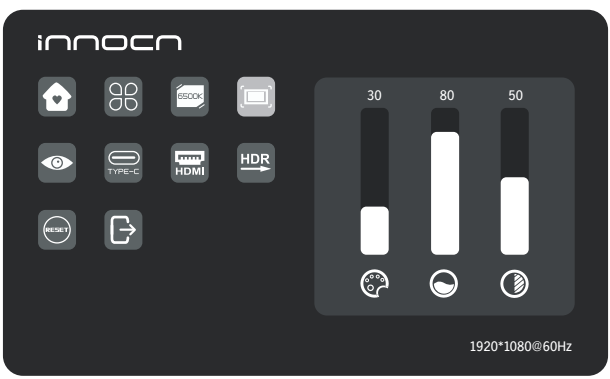


Appuyez sur les touches Haut et Bas pour ajuster la chrominance, la saturation et la netteté.

Niveau de protection des yeux

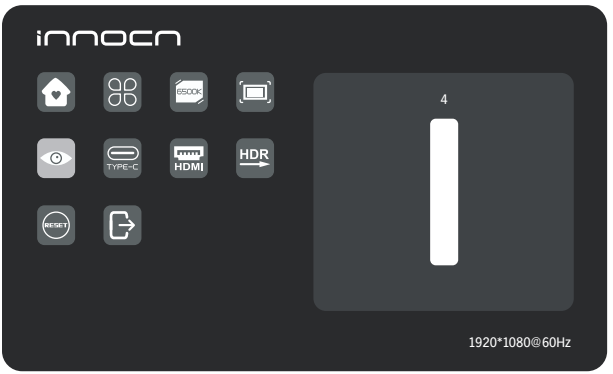

Autres icônes

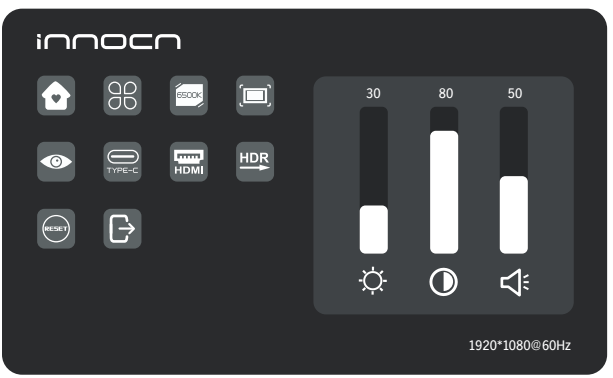

DEPANNAGE

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes de moniteur courants que vous pouvez rencontrer et les solutions éventuelles.

Symptômes communs	Solutions Possibles
Aucun affichage après avoir allumé le moniteur (l'écran est noir mais le voyant d'alimentation s'allume)	• Assurez-vous que le câble vidéo reliant le moniteur et l'ordinateur est correctement connecté et sécurisé. • Vérifiez si le système d'exploitation est passé en mode hibernation, veille ou économie d'énergie.Appuyez sur une touche quelconque (touche Entrée/bouton d'Alimentation) ou déplacez la souris pour le réveiller. • Vérifiez s'il y a des broches pliées ou brisées dans le connecteur du câble vidéo. • Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée dans le menu Source d'Entrée • Remplacez par un autre câble de signal identique (HDMI/Type-C) pour effectuer un test croisé. Attention :Tous les ports USB Type-C des ordinateurs/téléphones portables ne prennent pas en charge les signaux de sortie vidéo.Veuillez vérifier votre câble et votre ordinateur/téléphone portable pour vous assurer qu'ils prennent en charge un signal vidéo.
Aucun affichage après avoir allumé le moniteur (sans démarrage, écran noir & voyant d'alimentation éteint)	• Vérifiez si la prise de courant fonctionne correctement avec tout autre équipement électrique.Si votre appareil utilise une batterie, assurez-vous qu'elle n'est pas épuisée. • Assurez-vous que le bouton d'alimentation est totalement enfoncé et faites un appui long de 5 secondes.
Pixels Manquants.Des taches apparues sur l'écran LCD	• Mettre sous tension et hors tension alternativement. • Un pixel éteint en permanence est un défaut naturel qui peut survenir dans la technologie LCD. • Pour plus d'informations sur la Qualité du Moniteur Innocn et la politique relative aux pixels, consultez les informations sur la garantie Innocn au site web : http://www.innocn.com.
Problèmes liés à la sécurité (signes de fumée ou d'étincelles visibles)	• N'effectuez aucune étape de dépannage. • Contactez Innocn immédiatement.
L'image ne remplit pas toute la zone de visualisation.	• Vérifiez les paramètres de résolution de votre PC.
L'affichage apparaît en jaune	• Assurez-vous que l'appareil n'a pas été réglé en « Mode de Protection des Yeux » • Vérifiez ici : OSD→ 
Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas	• Appuyez sur une seule touche à la fois. • Assurez-vous qu'un signal vidéo valide passe par le moniteur avant que vous pouvez activer l'OSD.
Je n'arrive pas à régler la luminosité/le rapport de contraste/la saturation de couleur via l'OSD	• Assurez-vous que l'appareil a été réglé sur « mode personnalisé » • Vérifiez ici : OSD→ 

Spécifications du Produit

Désignation du produit	Moniteur portable INNOCN 15,6"
Modèle du produit	15A1F
Taille de l'Ecran	15.6″
Type d'Ecran	OLED
Résolution	1920*1080P
Luminosité (Typ.)	400cd/m^2
Tactile	NO
Haut-parleur	2*1.5W
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Gamme de couleurs	N/A
Couleurs d'affichage	1,074M(RGB 8bit+2FRC)
Contraste (Typ.)	100000:1
Entrée Numérique	Type-C*2、Mini HDMI*1
Phys.Dimensions	359*229mm
Phys.Epaisseur	8.2mm
Poids net	730g
Tension Nominale	DC 20V ⎓1.5A
Température de Service	0℃~45℃

Certification à Lumière Bleue Faible de TÜV du Rhin Allemand

La lumière bleue peut causer de la fatigue oculaire et de l'inconfort.Joint Innovation propose maintenant l'écran qui passe la certification à Lumière Bleue Faible de TÜV du Rhin Allemand afin d'assurer le confort et la santé oculaire des utilisateurs.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous lors de l'utilisation de l'écran afin de réduire les symptômes causés par une exposition prolongée à la lumière bleue sur l'écran.



1.Placez l'écran à 20-28 pouces (50-70 cm) de vos yeux, avec le centre de l'écran légèrement en dessous de la ligne de vision.
2.Si vous devez utiliser l'écran pendant une période prolongée, le clignement conscient des yeux de temps en temps permet de réduire la fatigue oculaire.
3.Prenez une pause de 20 minutes toutes les 2 heures.
4.Détournez vos yeux de l'écran lorsque vous vous reposez et fixez des objets lointains pendant au moins 20 secondes.
5.Étirez-vous modérément pendant le repos pour soulager la fatigue physique ou la douleur.
6.Après le réglage d'usine (c'est-à-dire que le mode Pro est celui Utilisateur), activez la Lumière Bleue Faible en conformité avec la certification à Lumière Bleue Faible de TUV Rhénanie.

Informations sur la garantie

1.Qu’est-ce qui est couvert par votre garantie?

Elément	Durée de la garantie
Moniteur	1 an
Panneau	1 an
Batterie	1 an

2.Contactez-nous

Service de Courriel	service@innocn.com
Site Web de service	http://www.innocn.com

3.Membres uniquement

Inscrivez-vous pour devenir notre membre, pour échanger un nouveau produit sans le réparer en moins d’an.

Site Web pour l’inscription	https://www.innocn.com/user/register
Code QR	

4.Cette garantie n’est pas applicable :

1.Le produit n'est pas acheté auprès d'un distributeur Innocn agréé.

2.Le produit n’est pas utilisé conformément aux instructions données dans le manuel d’utilisation.

3.Défauts causés par une mauvaise utilisation telle que déterminée par le personnel de l'entreprise.

4.Des modifications ou altérations de quelque nature que ce soit sont apportées aux circuits électriques / ou à la construction physique de l'ensemble.

5.Les travaux d'installation/de réparation sont effectués par des personnes/agences autres que celles autorisées par l'entreprise.

6.Le numéro de série d'origine est retiré, effacé ou altéré de la machine ou de l'armoire.

7.Accidents, catastrophes naturelles, foudre, eau, incendie, troubles publics, mauvaise ventilation, fluctuations de tension ou toute cause indépendante de la volonté d'Innocn.

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

22
PAP

Raccolta Carta

物料号码	108.007.17881		
厂内型号	E15A1F-C8	厂外型号	15A1F
物料名称	说明书	品　　牌	INNOCN日美欧
协力厂商		日　　期	2022.03.09
规　　格	140*197mm		
要　　求	封面封底105g哑粉纸，内页80g书写纸，骑马钉，单色印刷		
版　　本	V01	设　计	梁丽
确　　认		核　准	

备注：页码统一朝外

变更list：