Manual Usuario

Precauciones de seguridad importantes

Cuando use su radio reloj despertador Bluetooth Platinet, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ALTAVOZ.
2. No use su altavoz cerca del agua. Limpie con un paño suave o una toalla de papel.
3. No coloque su altavoz sobre ninguna superficie mojada.
4. No permita que los niños jueguen con su altavoz sin la supervisión de un adulto.
5. No exponga su altavoz a un calor excesivo, llamas o fuego.
6. Presione siempre todos los botones o interruptores. No maltrate su altavoz.
7. No lo use en ambientes extremadamente secos, ya que esto puede generar descargas estáticas durante su uso.
8. No exponga su altavoz a temperaturas superiores a 40 ° C. Mantener fuera de la luz solar directa.
9. No intente reparar este producto usted mismo. Póngase en contacto con un centro de servicio calificado si su altavoz necesita
Servicio.
10. No deje caer, pinche ni exponga su altavoz a un trauma excesivo.
11. Su altavoz no está destinado para uso comercial.
12. No coloque cerca de objetos que generen un campo magnético fuerte.
13. Desconecte este dispositivo cuando no esté en uso durante largos períodos de tiempo o durante tormentas eléctricas.



PRECAUCION - ADVERTENCIA DE BATERÍA:

-El dispositivo está equipado con una batería de iones de litio integrada. La batería no puede ser reemplazada. No intente extraer la batería del dispositivo.

-No lo arroje al fuego ni lo exponga a un calor excesivo.

-No aplaste, perfore, incinere ni cortocircuite los contactos externos.

-Por favor, recicle o deseche la batería correctamente. Contacta en su zona local con instalaciones de reciclaje y / o el fabricante para obtener más información.

Introduccion

Gracias por comprar su Radio reloj Bluetooth Platinet PMGC5B. Puede usar su altavoz con iPads, iPhones, iPods y muchos otros tipos teléfonos inteligentes y dispositivos Bluetooth para transmitir música. Para obtener los mejores resultados al usar este dispositivo, lea primero este manual antes de usarlo.

Contenido del paquete

-Platinet Radio reloj Bluetooth
-Micro Cable de carga USB
-Manual de usuario

Especificaciones

Version Bluetooth: V3.0
Voltage carga: DC 5V
Tipo Bateria: Recargable 1,200mAh Lithium Ion Bateria
Tiempo carga: 6.5-7.5 Horas
Dimensiones: 133 x 73 x 65mm
Tiempo reproduccion: hasta 10 Horas

Su dispositivo de un vistazo.


Modo

Play/Pausa


Vol –

Vol +

Reloj

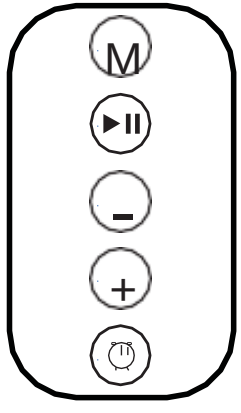

Panel Superior

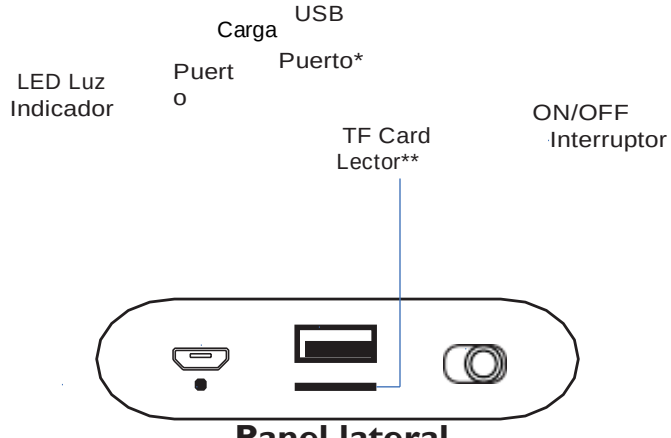

Panel lateral



Display Pantalla

* Puede insertar la mayoría de las unidades miniatura o unidades de salto en el puerto USB. Su altavoz puede reproducir .MP3,archivos de música almacenados en su disco. Tenga en cuenta que el puerto USB no se puede usar para cargar sus dispositivos electrónicos

** El lector de tarjetas TF puede leer tarjetas de memoria TF o Micro SD de hasta 32 GB de tamaño. Tu orador puede jugar .MP3, archivos de música almacenados en su tarjeta de memoria.

Cargando su altavoz

Su altavoz tiene una batería de iones de litio recargable incorporada. Para evitar daños, no intente extraer la batería. El rendimiento total de la batería solo se logra después de unos pocos ciclos de carga-descarga. Cargue la batería por completo antes del primer uso. Para hacerlo, siga los pasos a continuación:

1. Conecte un extremo del cable de carga micro USB incluido al puerto de carga micro USB en la parte posterior de su altavoz. Luego, conecte el otro extremo del cable de carga micro USB en un puerto USB de su computadora o un adaptador de alimentación adecuado para recargar la batería interna recargable.

NOTA: La batería interna de su altavoz demora aproximadamente 6.5-7.5 horas en cargarse cuando está completamente agotada.

1. Cuando la batería se está cargando, la luz indicadora LED se pondrá roja. La luz indicadora LED se apague es porque la batería está completamente cargada. Desenchúfelo cuando la carga esté completa.

NOTA: la sobrecarga podría reducir la vida útil de la batería. Una batería cargada perderá su capacidad si no se utiliza con regularidad.

¡Importante!

Para evitar una descarga completa de la batería, cargue su parlante al menos una vez cada seis meses

Emparejando altavoz Bluetooth con dispositivo.

Su altavoz puede combinarse con la mayoría de los dispositivos Bluetooth, incluidos iPads, iPhones, iPod Touch y la mayoría de los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas. Para emparejar su altavoz con un teléfono, siga los pasos a continuación:

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de ENCENDIDO para encender el altavoz. Por defecto, su
el altavoz entrará en el modo de sincronización. Un símbolo parpadeará en la pantalla de visualización.

2. Vaya al Administrador de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

3. Busque dispositivos Bluetooth y seleccione su altavoz para comenzar a conectar.

4. Ingrese "0000" si su dispositivo solicita el código PIN.

5. Una vez emparejado, la luz indicadora LED dejará de parpadear y brillará en azul uniformemente. Tenga en cuenta que
cada vez que se reproduce música, la luz parpadeará lentamente en azul cada pocos segundos.

Cambio de modos (usando la ranura del lector de tarjetas TF, puerto USB y auxiliar)

Emparejando altavoz Bluetooth con dispositivo.

Si se inserta una tarjeta de memoria en la ranura del lector de tarjetas TF, su altavoz entrará automáticamente en el modo de música y reproducirá música desde la tarjeta de memoria. Del mismo modo, si se inserta un pendrive en el puerto USB, su altavoz entrará automáticamente en modo USB y reproducirá música desde la memoria USB. Si hay una fuente de audio conectada a través del puerto auxiliar de su altavoz, presione el botón de modo repetidamente hasta que esté en modo Aux. Presione repetidamente el botón de modo para alternar entre el modo Bluetooth, el modo de música, el modo auxiliar o el modo USB.

Usando su altavoz: Escuchando Musica

Encendido y apagado de su altavoz

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de ENCENDIDO para encender su altavoz. Si ya ha emparejado su altavoz con su dispositivo Bluetooth, estos permanecerán emparejados automáticamente cada vez que encienda su altavoz.
2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de apagado para apagar el altavoz.

Escuchando Musica:

- Presione botón ⏯ para reproducir o pausar la pista.
- Toque rápidamente el botón "+" para avanzar a la siguiente canción en una lista de reproducción.
- Toque rápidamente el botón "-" para volver a la canción anterior en una lista de reproducción.
- Mantenga presionado el botón "+" para aumentar el volumen.
- Mantenga presionado el botón "-" para disminuir el volumen.

Nota: También puede ajustar la configuración de volumen y reproducción en su teléfono o audio conectado dispositivo.

Usando la función del teléfono

- Contestar una llamada: presione rápidamente el botón⏯ para contestar una llamada entrante.
- Rechazar una llamada entrante: toque dos veces el botón ⏯ para rechazar una llamada entrante.
- Finalizar una llamada: presione rápidamente el botón ⏯ para finalizar una llamada.

La función del teléfono solo se puede usar cuando hay una conexión Bluetooth entre el altavoz y el teléfono.

Usando su altavoz: Ajuste de la hora y alarma

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado (On/Off Switch) a la posición de ENCENDIDO ON para encender su altavoz.

2. Presione el botón para ingresar al modo de reloj.

3. Presione y mantenga presionado el botón para ajustar la hora.

4. Las horas comenzarán a parpadear en su pantalla de visualización. Presione los botones + o - para ajustar la hora. Presione el botón para confirmar y pasar a la siguiente configuración.

5. Luego, los minutos comenzarán a parpadear en su pantalla. Presione los botones + o - para ajustar los minutos. Presione el botón para con fi rmar y pasar a la siguiente configuración.

Usando su altavoz: Ajuste de la hora y alarma

Inmediatamente después de establecer la hora, puede continuar configurando la hora de la alarma.

1. Presione el botón ⏲ para configurar la hora de la alarma.

2. Presione y mantenga presionado el botón ⏲ para ajustar la hora de la alarma.

3. Las horas comenzarán a parpadear en su pantalla de visualización. Presione los botones + o - para ajustar la hora. Presione el botón para con fi rmar y pasar a la siguiente configuración.

4. Luego, los minutos comenzarán a parpadear en su pantalla. Presione los botones + o - para ajustar los minutos. Presione el botón ⏲ para confirmer.

Usando su altavoz: Encender la alarma

Una vez que se ha configurado la hora de la alarma, puede encender o apagar la alarma. Al presionar y mantener presionado el botón ▶II puede activar o desactivar la alarma y elegir si suena o no en el momento que lo configuró. Aparecerá un ícono ⏲ en la pantalla cuando la alarma esté configurada para sonar. Se va cuando está apagado.

Cuando suena la alarma, puede presionar el botón para apagarla.

Usando la Funcion de Radio

Preparing the Radio for Use

Conecte un extremo del cable de carga micro USB incluido al puerto de carga micro USB en la parte posterior de su altavoz. Luego, conecte el otro extremo del cable de carga micro USB en un puerto USB de su computadora o un adaptador de alimentación adecuado. El cable Micro USB actuará como una antena.

Modo de radio

Presione el botón ▶II de modo repetidamente hasta que estre en el modo de radio.

Buscando Emisoras radio.

Presione y sostenga el botón. El altavoz buscará automáticamente las emisoras de radio de las que recibe recepción, y las guardará de manera que cuando presione los botones + o - repetidamente, podrá alternar entre estas estaciones de radio.

NOTA: Si tiene problemas para recibir estaciones, intente mover su radio a un área con más claridad recepción o menos interferencia externa.

-Antes de usar su altavoz, inspeccione los puertos para asegurarse de que estén limpios de polvo y desechos antes de cargar o insertar cualquier cable.


-Utilice un paño suave para limpiar su altavoz. Nunca use productos químicos o detergentes fuertes. Asegurarse su parlante está seco antes de usarlo

-Cuando su altavoz no está en uso, debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

-Nunca tire o tire del cable de carga USB mientras está conectado a su altavoz. Conecte y desconecte los cables lo más cuidadosamente posible.

- Nunca exponga su altavoz a altas temperaturas, frío extremo, humedad elevada o humedad o agua excesivas.

-Por favor, recicle o deseche su altavoz correctamente según las leyes y reglas de su municipio.

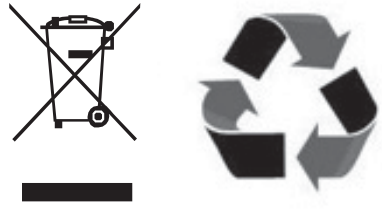

Póngase en contacto con las instalaciones locales de reciclaje y / o el fabricante de su altavoz para obtener más información.