USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity

BENUTZERHANDBUCH
NOTEBOOK

Inhalt

Urheberrecht und Markenhinweis....1-5
Veröffentlichungsverlauf....1-5
Hinweise zu Funkstörungen – FCC-B....1-6
FCC-Voraussetzungen....1-6
CE-Konformität....1-7
Batterieverordnung....1-7
WEEE-Hinweis....1-7
Information über chemische Stoffe....1-8
Aufrüsten und Garantie....1-8
Ersatzteilverfügbarkeit....1-8
ENERGY STAR®-Erklärung....1-8
Sicherheitshinweise....1-9
MSI Highlights....1-12

Einleitung....2-1

Auspacken....2-2
Produktübersicht....2-3
- Ansicht von Oben....2-3
- Ansicht von Vorne....2-6
- Ansicht von Rechts....2-7
- Ansicht von Links....2-9
- Ansicht von Hinten....2-10
- Ansicht von Unten....2-11

Tastatur verwenden (Option 1)....2-12
- Windows-Taste....2-12
- Windows Copilot....2-12
- Fn-Funktionstasten aktivieren....2-13
- Fn-Schnellstarttasten....2-13
- Screen-Capture....2-14
- Snip & Sketch....2-14
- Funktionen der Fn-Tastenkombinationen....2-15
- Mehrere Monitore verwenden....2-16
- Anwendung: True Color (optional)....2-16

Tastatur verwenden (Option 2)....2-17
- Windows-Taste....2-17
- Windows Copilot....2-17
- Fn-Funktionstasten aktivieren....2-18

Fn-Schnellstarttasten 2-18
Screen-Capture 2-20
Snip & Sketch 2-20
Funktionen der Fn-Tastenkombinationen 2-20
Rechner 2-21
Mehrere Monitore verwenden 2-21
Anwendung: True Color (optional) 2-21
Spezifikationen 2-22

Erste Schritte 3-1
Verwenden des Notebooks 3-2
Sicherheitshinweise zur Verwendung des Notebooks 3-3
Hinweis zur Verwaltung der Stromversorgung 3-4
AC-Netzteil 3-4
Akku 3-4
Energiemanagement durch ENERGY STAR®-zertifizierte Monitore 3-6
Tipps zum Energiesparen 3-6
Den Energiesparplan unter Windows einstellen 3-7
Auswählen oder individualisieren eines Energiesparplan 3-7
Einen eigenen Energiesparplan erstellen 3-10
Windows Hello einrichten (optional) 3-11
Erstellen eines Kennworts 3-11
Windows Hello PIN eingeben 3-13
Windows Hello per Gesichtserkennung einrichten 3-15
Tastatur verwenden 3-17
Die Festplatte und SSD (Solid-State-Disk) 3-18
M.2 SSD Steckplatz 3-18
So verbinden Sie das Internet unter Windows-Betriebssystemen 3-19
Wireless LAN 3-19
Kabelnetzwerk (LAN) 3-22
Bluetooth-Verbindung in Windows OS herstellen 3-27
Bluetooth-Verbindung aktivieren 3-27
Externe Geräte anschließen 3-30
Verwendung der USB Power-Share-Funktion (optional) 3-31
Video: RAID Funktion verwenden (optional) 3-33
Video: Wie Sie die F3-Wiederherstellung auf dem vorinstallierten System des MSI-Notebooks (optional) 3-34
Video: MSI One Touch Install verwenden 3-35

Urheberrecht und Markenhinweis

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Handelsmarke der Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen erwähnten Marken und Namen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Wir übernehmen keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit. MSI behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Veröffentlichungsverlauf

- Version: 1.1
- Datum: 04, 2024

Hinweise zu Funkstörungen – FCC-B



Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.

HINWEIS

- Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen.
- Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

FCC-Voraussetzungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinie.

Batterieverordnung

Europäische Union: Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzugeben, zu recyclen oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.



BSMI: Für einen besseren Umweltschutz muss Altbatterien zu Recycling- oder Sonderentsorgungen gebracht werden.

Kalifornien, USA: Die Knopfzelle kann Perchlorat Material enthalten und erfordert differenziertes Handeln, wenn sie in Kalifornien recycelt oder entsorgt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Sicherheitshinweise zu Lithium-Akkus

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WEEE-Hinweis

Europäische Union: Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

Information über chemische Stoffe

In Beachtung der Vorschriften der chemischen Substanzen, wie EU-Verordnung REACH (Verordnung EG Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI die Informationen von chemischen Substanzen in Produkten unter:

https://csr.msi.com/global/index

Aufrüsten und Garantie

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Komponenten, wie Speichermodule, Festplatten, SSD, ODD und Bluetooth/ WiFi Combo-Karte usw., im Produkt vorinstalliert sind. Sie können solche Komponenten jedoch nach eigenem Ermessen aufrüsten oder austauschen (abhängig vom gekauften Modell).

Weitere Informationen über zusätzlich erworbene Produkte erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler. **Versuchen Sie nicht, jegliche Komponenten dieses Produktes zu aufrüsten oder auszutauschen,** wenn die Benutzer die Bauteilposition oder die Montage/ Demontage verstehen nicht, da sie das Produkt beschädigt verursachen werden. **Wir empfehlen Ihnen dringend, jegliche Aufrüstungs- und Austauscharbeiten vom autorisierten Händler oder Kundendienst ausführen zu lassen.**

Ersatzteilverfügbarkeit

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ersatzteile (oder kompatible Teile) für Auslaufprodukte in bestimmten Ländern oder Regionen gemäß lokalen Richtlinien maximal 5 Jahre lang durch den Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Ausführliche Informationen zum Erwerb von Ersatzteilen finden Sie beim Hersteller unter http://www.msi.com/support/

ENERGY STAR®-Erklärung

Mit ENERGY STAR®-gekennzeichnete Produkte und Verfahren helfen Ihnen, Geld zu sparen und Treibhausgasemissionen verringern, indem Sie die strengen Energieeffizienzrichtlinien der US-Umweltschutzbehörde (EPA) und des US-Energieministeriums erfüllen.

Sie können dazu beitragen, den Stromverbrauch und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu reduzieren, indem Sie Ihr Gerät ausschalten, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, insbesondere nachts und an Wochenenden.

Dieses Handbuch gilt nur für die Modelle MS-1822/ MS-1823 mit dem ENERGY STAR® -zertifiziertem Logo.

Sicherheitshinweise



- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.



- Die Verwendung eines ungeeigneten Akku-Typs kann eine Schutzvorrichtung des Geräts beschädigen.
- Die Entsorgung eines Akkus in einem Feuer, einem heißen Ofen oder das mechanische Quetschen oder Schneiden eines Akkus sorgt für Explosionsgefahr.
- Das Aufbewahren einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten lassen.



- Schließen Sie das Netzkabel an eine jederzeit leicht zugängliche Steckdose an.
- Trennen Sie die Stromversorgung des Notebooks, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, stecken Sie das Netzkabel immer in eine geerdete Steckdose. Entfernen Sie nicht den Erdungsstift des Netzkabels, da dies ein wichtiges Sicherheitselement ist.
- Verwenden Sie immer ein AC-Netzteil und ein Netzkabel, die von MSI zugelassen sind, oder ein kompatibles, von MSI erworbenes.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.



- Stellen Sie das Notebook immer auf eine stabile, flache und harte Oberfläche, bevor Sie es einrichten.
- Legen Sie das Notebook nicht auf eine instabile Oberfläche, während Sie es benutzen, wie z.B. Ihren Schoß, das Bett, Kissen oder Sofa, etc.
- Blockieren Sie den Lüfter des Notebooks nicht, um das Notebook vor Überhitzung zu schützen.



WARNUNG: Keine Akkus/ Batterien verschlucken. Wenn die Knopf-/ Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.



Halten Sie das Notebook von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.



Halten Sie das Notebook immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.



- Nutzen und lagern Sie das Notebook nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60ºC oder weniger als 0ºC herrschen - das Notebook kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Dieses Notebook sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 35ºC betrieben werden.



- Lassen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Notebook gelangen - dies kann das Notebook schwer beschädigen und einen Stromschlag auslösen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes, wie beispielsweise Tastatur oder Touchpad, niemals mit einem aggressiven chemischen Mittel.



Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Gerät von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht, obwohl die Bedienungsanweisung befolgt wird.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Zeichen eines Schadens auf.

„Grüne“ Produkteigenschaften

- Reduzierter Energieverbrauch während der Benutzung und im Standby-Modus
- Eingeschränkte Verwendung von Umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffen
- Leicht demontier- und recycelbar
- Reduzierter Einsatz von natürlicher Ressourcen durch Förderung des Recycelns
- Höhere Lebensdauer des Produkts durch einfache Upgrades
- Reduzierte Abfälle durch Waren-Rücknahme



Environmental Policy

- Das Gerät wurde im Hinblick auf eine Wiederverwendung und –verwertung der Teile entwickelt und sollte nicht weggeworfen werden.
- Benutzer sollten die lokalen Entsorgungsstellen betreffend Recycling und Entsorgung des Produktes kontaktieren.
- Weitere Recycling-Informationen finden Sie auf der MSI-Internetseite sowie bei einem Vertrieb in Ihrer Nähe.
- Bei weiteren Fragen zur korrekten Entsorgung, Rücknahme, Recycling oder Zerlegung der MSI Produkte können Sie sich gern an gpcontdev@msi.com wenden.

MSI Highlights

Erfahren Sie exklusiveren Features des MSI Notebooks für alle Serien unter: http://www.msi.com & https://www.youtube.com/user/MSI

Funktionen und Konfigurationen können je nach Modell variieren. Es wird empfohlen, sich für detaillierte Informationen an lokale Einzelhändler zu wenden.

Steigern Sie Ihre Kreativität mit MSI Pen (Eingabestift)



Der MSI Pen (Eingabestift) verfügt über eine anpassbare Remote-Funktion für Präsentationen und andere Anwendungen. Lassen Sie den MSI Pen (Eingabestift) Ihre kreative Arbeit in Microsoft Office- oder Adobe-Anwendungen unterstützen.

SteelSeries Engine 3

Mit der SteelSeries Engine 3 lässt sich die Tastatur individualisieren und die Kontrolle über alle Spiele vereinfachen. Von der freien Wahl der Tastenbelegung, über die Steuerung der Tastaturbeleuchtung, bis hin zum Erstellen von Tastatur- und Text-Makros und Nutzungsstatistiken reicht der große Funktionsumfang.

True Color

MSI arbeitet mit Portrait Displays, Inc. zusammen, um eine höhere Bildschirm-Qualität der MSI-Notebook-Displays zu bieten. Die MSI True Color Technik gibt Farben besonders brillant wieder und sorgt so für eine exakte und natürliche Farbdarstellung.

Anleitung: Wie verwendet man Nahimic

Erfahren Sie mehr über die drei Nahimic-Features: Nahimic Audio-Effekte, Mikrofon-Effekte und HD-Audiorekorder.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres hochwertigen Notebooks. Dieses brandneue und exklusive Notebook-Modell wird Ihnen mit Sicherheit viel Freude bereiten und Ihnen sehr nützlich sein. Ihr neues Gerät wurde sorgfältig überprüft und zertifiziert, dies ist uns sehr wichtig, da wir größten Wert auf absolute Zuverlässigkeit und die Zufriedenheit unserer Kunden legen.

Auspacken


Öffnen Sie zunächst den Lieferkarton, überprüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig. Falls etwas beschädigt ist oder fehlen sollte, wenden Sie sich bitte gleich an Ihren Händler. Bewahren Sie den Karton und das restliche Verpackungsmaterial am besten auf. Sie brauchen es, falls Sie das Gerät einmal versenden möchten. Folgende Dinge sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- Notebook
- Schnellstartanleitung
- AC-Adapter und AC-Netzkabel
- Transporttasche (optional)

Produktübersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie einige grundlegende Dinge über Ihr Notebook. Auf diese Weise können Sie sich einen kleinen Überblick über das Gerät verschaffen, bevor Sie es benutzen. Bitte beachten Sie, dass der Lieferumfang sich ohne Vorankündigung ändern kann.

Ansicht von Oben

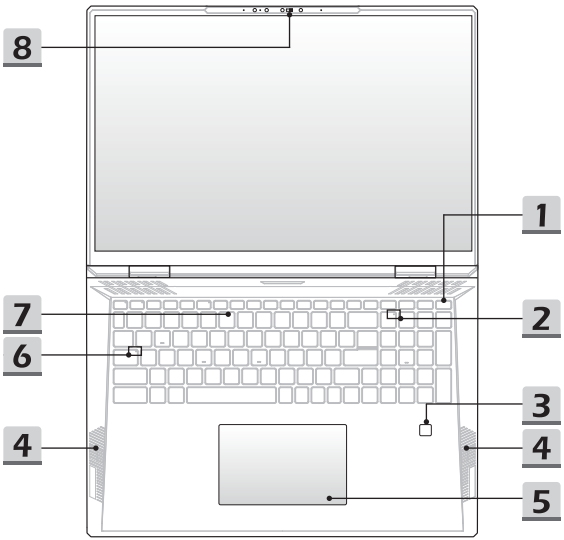

1. Power Taste/ Power-LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset



Power-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Laptop einzuschalten.
- Drücken Sie diese Taste, während der Laptop eingeschaltet ist, um das Gerät in den Ruhezustand zu versetzen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Laptop aus dem Ruhezustand aufzuwecken.
- Drücken Sie diese Taste lange und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Notebook auszuschalten.

Power-LED/ GPU Modus-LED

- Leuchtet weiß, wenn das Notebook eingeschaltet ist und sich im integrierten GPU-Modus befindet.
- Leuchtet entweder gelb oder weiß, wenn es sich im optional unterstützten diskreten GPU-Modus befindet.
- Die LED erlischt, wenn das Notebook in den Ruhezustand versetzt wird.
- Bei abgeschaltetem Notebook leuchtet die LED nicht.

Akku-Reset

Wenn die System-Firmware (EG) aktualisiert wird oder das System hängt, 1) trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung; 2) drücken Sie diese Taste 20 Sekunden lang, dann beginnt die LED zu blinken, nach weiteren 5 Sekunden erlischt die LED; 3) schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an; 4) schalten Sie das Notebook ein.

2. Status-LED



Num Lock

Leuchtet wenn die Num Lock Funktion eingeschaltet ist.

3. Fingerabdrucksensor

Nutzen Sie den Fingerabdrucksensor, um die Fingerabdrücke des Benutzers auf dem Notebook einzurichten und damit das Notebook zu entsperren.

4. Hochtöner-Lautsprecher

Der Hochtöner-Lautsprecher gibt die hohen Frequenzen im Klangbild wieder.

5. **Touchpad**
   Mit dem Touchpad bewegen Sie den Mauszeiger.

6. **Status-LED**




Caps Lock
Leuchtet wenn die Caps Lock Funktion eingeschaltet ist.

7. **Tastatur**
   Die eingebaute Tastatur bietet alle Funktionen einer Notebook-Tastatur. Unter **„Tastatur verwenden“** finden sich mehr Details.


8. **Webcam/ Webcam-LED/ Internes Mikrofon**
   - Mit der integrierten Webcam können Sie Fotos und Videos aufnehmen, an Videokonferenzen teilnehmen, und so weiter.
   - Die eingebaute Webcam kann optional mit einem IR-Kameramodul ausgestattet werden, das die Infrarot-Gesichtserkennungsfunktion unterstützt.
   - Die Webcam-LED neben der Webcam leuchtet, wenn die Webcam aktiv ist. Sie leuchtet nicht, wenn die Webcam ausgeschaltet ist.
   - Schieben Sie gegebenenfalls den Kameraverschluss, um die Kamera vor Blicken zu schützen.
   - Es gibt ein eingebautes Mikrofon und seine Funktion ist gleichbedeutend mit einem externen Mikrofon.

Ansicht von Vorne

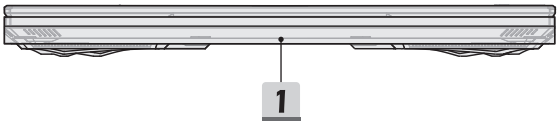

1. **Lichtbalken (optional)**
   Die Lichtleiste an der Vorderkante kann mit Hilfe der SteelSeries Engine Software individuell angepasst werden.

Ansicht von Rechts

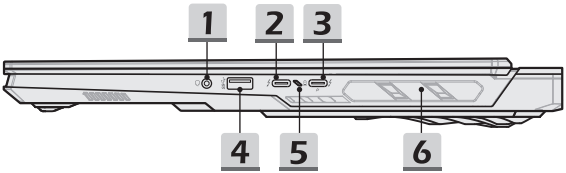

1. Kombinierter Audioanschluss

- Die Buchse ist für den Anschluss von Headsets mit angeschlossenen Mikrofonen
- Der kombinierte Audioanschluss unterstützt 4-polige 3,5 mm Klinkenstecker.

2. Thunderbolt (USB-C) Anschluss

- Thunderbolt™ 4 unterstützt optional die Verbindung per USB4, PCIe, HDMI™, DisplayPort; Bildausgabe an Displays mit einer Auflösung bis zu 8K; eine Datenrate von bis zu 40 GBit/s für Übertragungen.
- Die maximale Ladestrombegrenzung beträgt bis zu 5V/3A wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Im Akkubetrieb mit Gleichstrom liegt die maximale Ladeleistung bei 5V/1.5A.

3. Thunderbolt (USB-C) Anschluss

- Thunderbolt™ 4 unterstützt optional die Verbindung per USB4, PCIe, HDMI™, DisplayPort; Bildausgabe an Displays mit einer Auflösung bis zu 8K; eine Datenrate von bis zu 40 GBit/s für Übertragungen.
- Unterstützt optional die PowerDelivery-Funktion mit variabler Eingangsleistung von bis zu 140W und die maximale tragbare Ladeleistung von 9V / 3 A oder 5 V / 1,5 A wenn Wechsel- oder Gleichstrom angeschlossen ist.

4. USB 3.2 Gen 2 Anschluss

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbit/s) unterstützt die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zur Verbindung der Geräte, wie Speichermedien, Festplatten oder Videokameras.

5. Status-LED




Akkustatus

- Die LED leuchtet, wenn der Akku geladen wird.
- Die LED leuchtet gelb, wenn der Akku nur noch eine geringe Kapazität aufweist.
- Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.
- Die Akku-LED erlischt, wenn der Akku voll geladen ist oder das Netzteil getrennt wurde.

6. Lüfter

Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.

Ansicht von Links

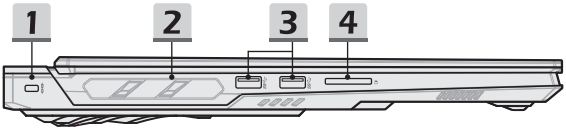


1. **Kensington-Schloss**
   Ihr Notebook ist mit einem Schlitz für ein Kensington-Schloss ausgestattet, damit können Sie Ihr Notebook mit einem festen Gegenstand verbinden und vor Diebstahl schützen.

2. **Lüfter**
   Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.

3. **USB 3.2 Gen 2 Anschluss**
   USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbit/s) unterstützt die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zur Verbindung der Geräte, wie Speichermedien, Festplatten oder Videokameras.

4. **Kartenleser**
   Der integrierte Kartenleser kann verschiedene Typen der Speicherkarte unterstützen. Details darüber lesen Sie bitte in der Spezifikation nach.

Ansicht von Hinten

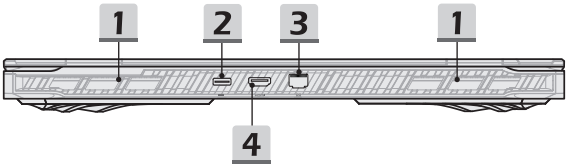


1. **Lüfter**
   Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.

2. **Stromanschluss**
   Hier schließen Sie das AC-Netzteil an, das Ihr Notebook mit dem nötigen Strom versorgt.

3. **RJ-45 Anschluss**
   Am Ethernet-Anschluss mit optional unterstützter Übertragungsrate von 10/100/1000/2500 Megabits pro Sekunde können Sie ein LAN-Kabel für die Netzwerkverbindung anschließen.

4. **HDMI™ Anschluss**
   HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle für digitale Übertragung von Video- und Audiodaten in High-Definition (HD) und Ultra-High-Definition (UHD).

Ansicht von Unten

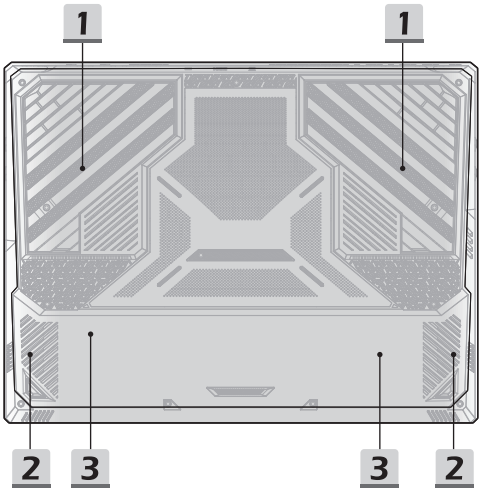

1. **Lüfter**
   Der Lüfter dient zur Kühlung des Systems. Achten Sie unbedingt darauf, Lüfter nicht zu blockieren.

2. **Woofer-Lautsprecher**
   Der Woofer-Lautsprecher wird für die Wiedergabe tiefer Tonfrequenzen verwendet.

3. **SSD-Steckplatz**
   Ihr Notebook ist mit einem SSD M.2-Steckplatz ausgestattet, die SSD-Geräte mit PCIe-Schnittstelle unterstützen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler vor Ort oder den Kundendienst.

Tastatur verwenden (Option 1)

Ihr Notebook ist mit einer voll ausgestatteten Tastatur ausgerüstet. Zur Sicherstellung der Tastatur wird vorschriftsmäßig durchgeführt, es wird dringend empfohlen, die notwendige Anwendungen in Ihrem Betriebssystem zu installieren.

Durch Berühren der FN Schnellstarttasten aktivieren Sie bestimmte Anwendungen oder Werkzeuge. Die Schnellstarttasten helfen Ihnen, viele Tätigkeiten schneller und einfacher ausführen.



Windows-Taste



Im unteren Bereich der Tastatur finden Sie die Windows-Taste. Mit diesen Tasten können Sie spezielle Windows-Funktionen ausführen - wie z.B. der Öffnung des Startmenüs und der Start des Kontextmenüs.

Windows Copilot



- Startet die **Copilot**-App.
- Die Taste startet die **Windows-Suche**, wenn **Copilot** nicht installiert ist.

Fn-Funktionstasten aktivieren



- Ihr Notebook ist mit mehreren FN-Funktionstasten ausgestattet. Jede Funktionstaste auf F1 bis F11 verfügt über eine integrierte Funktion, die mit einem einfachen Tastendruck verwendet werden kann.
- Sie können die schnelle FN-Funktionstasten durch Drücken der Tasten FN und ESC deaktivieren oder aktivieren.
- Sie können die LED-Anzeige FN Lock auf der ESC-Taste sehen, um den Funktionsstatus zu kennen.
  LED An: Schnellstarttasten-FN aktiviert.
  LED Aus: Standard-FN-Kombinationstasten aktiviert.

Fn-Schnellstarttasten



Lautsprechereinstellungen

- F1: Deaktiviert die Audiofunktionen des Computers. Die Mute-LED befindet sich auf der Tastenkappe F1 und leuchtet, wenn der Ton ausgeschaltet ist.
- F2: Verringert die Lautstärke.
- F3: Erhöht die Lautstärke.



Touchpad

Aktiviert oder deaktiviert die Touchpad-Funktion.



Mikrofon aus

- Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofon-Funktion.
- Die Mikrofon-LED befindet sich auf der Tastenkappe F5 und leuchtet, wenn die Mikrofonfunktion deaktiviert ist.



Bluetooth

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.



MSI Center

- Bei dem Notebook kann das vielseitigen Dienstprogramm MSI Centervorinstalliert sein. Dieses bietet zahlreiche Möglichkeiten, um das das Benutzern eine erstaunliche und effiziente Lösung zu vereinfachen.
- Verwenden Sie diese Taste, um das Benutzerszenario in **MSI Center** zu wechseln.



Helligkeit der Tastaturhintergrundbeleuchtung einstellen

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur entsprechend Ihrer Wünsche auszuwählen.



Ändern der Helligkeiteinstellung

- F9: Vermindert die LCD-Helligkeit.
- F10: Steigert die LCD-Helligkeit.



Bildschirm umschalten

Schaltet die Bildausgabe zwischen LCD, externem Monitor oder beidem um.

Screen-Capture



Machen Sie eine Bildschirmaufnahme und kopieren Sie diese in die Zwischenablage. Anschließend kann sie in ein Bearbeitungsprogramm eingefügt werden.

Snip & Sketch



Startet die Snip & Sketch-App.

Funktionen der Fn-Tastenkombinationen



Untbr-Taste

Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.




Pause-Taste

Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.




Rollen-Taste

Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.




Cooler Boost

Durch das Betätigen den beiden Tasten maximieren Sie die Lüftergeschwindkeit um eine minimale Betriebstemperatur des Notebook auch bei maximaler Leistung zu erhalten.




Crosshair

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Crosshair-Funktion, die von der **True Color** Anwendung bereitgestellt wird.
- Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, installieren Sie bitte **True Color**.



Medienschalter

Verwenden Sie diese beiden Tasten, um zwischen PLAY/ PAUSE zu wechseln.



Ruhezustand

Um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen.

Mehrere Monitore verwenden




Wenn Sie einen weiteren Monitor mit dem Notebook verbinden, erkennt das System den externen Monitor automatisch. Die Anzeigeeinstellungen können Sie anpassen.

- Verbinden Sie einen Monitor mit dem Notebook.
- Drücken und halten Sie die Windows-Taste gedrückt und wählen Sie die Taste [P], um die [Project] zu öffnen.
- Legen Sie fest, wie Ihr Desktop auf einem Zweitbildschirm angezeigt werden soll: „Nur Notebook-Bildschirm“, „Duplizieren“, „Erweitern“ oder „Nur Zweitbildschirm“.

Anwendung: True Color (optional)

Bei dem Notebook kann die Anwendung **True Color** vorinstalliert sein. Mit dieser Anwendung kann der Benutzer aus verschiedenen Farbeinstellungen für die beste Bildqualität auswählen.



True Color

Mit beiden Tasten können Sie die True Color Anwendung direkt starten.




True Color Auswahl

Mit beiden Tasten können Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten wechseln.

Tastatur verwenden (Option 2)

Ihr Notebook ist mit einer voll ausgestatteten Tastatur ausgerüstet. Zur Sicherstellung der Tastatur wird vorschriftsmäßig durchgeführt, es wird dringend empfohlen, die notwendige Anwendungen in Ihrem Betriebssystem zu installieren.

Durch Berühren der FN Schnellstarttasten aktivieren Sie bestimmte Anwendungen oder Werkzeuge. Die Schnellstarttasten helfen Ihnen, viele Tätigkeiten schneller und einfacher ausführen.

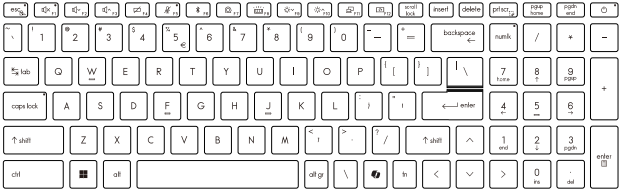

Windows-Taste



Im unteren Bereich der Tastatur finden Sie die Windows-Taste. Mit diesen Tasten können Sie spezielle Windows-Funktionen ausführen - wie z.B. der Öffnung des Startmenüs und der Start des Kontextmenüs.

Windows Copilot



- Startet die **Copilot**-App.
- Die Taste startet die **Windows-Suche**, wenn **Copilot** nicht installiert ist.

Fn-Funktionstasten aktivieren



- Ihr Notebook ist mit mehreren FN-Funktionstasten ausgestattet. Jede Funktionstaste auf F1 bis F12 verfügt über eine integrierte Funktion, die mit einem einfachen Tastendruck verwendet werden kann.
- Sie können die schnelle FN-Funktionstasten durch Drücken der Tasten FN und ESC deaktivieren oder aktivieren.
- Sie können die LED-Anzeige FN Lock auf der ESC-Taste sehen, um den Funktionsstatus zu kennen.
  LED An: Standard-FN-Kombinationstasten aktiviert.
  LED Aus: Schnellstarttasten-FN aktiviert.

Fn-Schnellstarttasten



Lautsprechereinstellungen

- F1: Deaktiviert die Audiofunktionen des Computers. Die Mute-LED befindet sich auf der Tastenkappe F1 und leuchtet, wenn der Ton ausgeschaltet ist.
- F2: Verringert die Lautstärke.
- F3: Erhöht die Lautstärke.



Touchpad

Aktiviert oder deaktiviert die Touchpad-Funktion.



Mikrofon aus

- Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofon-Funktion.
- Die Mikrofon-LED befindet sich auf der Tastenkappe F5 und leuchtet, wenn die Mikrofonfunktion deaktiviert ist.



Bluetooth

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.

	**MSI Center** • Bei dem Notebook kann das vielseitigen Dienstprogramm MSI Centervorinstalliert sein. Dieses bietet zahlreiche Möglichkeiten, um das das Benutzern eine erstaunliche und effiziente Lösung zu vereinfachen. • Verwenden Sie diese Taste, um das Benutzerszenario in **MSI Center** zu wechseln.
	**Helligkeit der Tastaturhintergrundbeleuchtung einstellen** Drücken Sie diese Taste wiederholt, um die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur entsprechend Ihrer Wünsche auszuwählen.
	**Ändern der Helligkeiteinstellung** • F9: Vermindert die LCD-Helligkeit. • F10: Steigert die LCD-Helligkeit.
	**Bildschirm umschalten** Schaltet die Bildausgabe zwischen LCD, externem Monitor oder beidem um.
	**Bildschirmrotation** Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf zu drehen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm in die Standardposition zurückzudrehen.

Screen-Capture




Machen Sie eine Bildschirmaufnahme und kopieren Sie diese in die Zwischenablage. Anschließend kann sie in ein Bearbeitungsprogramm eingefügt werden.

Snip & Sketch



Startet die Snip & Sketch-App.

Funktionen der Fn-Tastenkombinationen




Untbr-Taste

Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.



Pause-Taste


Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.



Rollen-Taste

Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.

Rechner

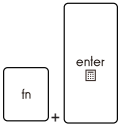

Startet die Taschenrechner-App.

Mehrere Monitore verwenden




Wenn Sie einen weiteren Monitor mit dem Notebook verbinden, erkennt das System den externen Monitor automatisch. Die Anzeigeeinstellungen können Sie anpassen.

- Verbinden Sie einen Monitor mit dem Notebook.
- Drücken und halten Sie die Windows-Taste gedrückt und wählen Sie die Taste [P], um die [Project] zu öffnen.
- Legen Sie fest, wie Ihr Desktop auf einem Zweitbildschirm angezeigt werden soll: „Nur Notebook-Bildschirm“, „Duplizieren“, „Erweitern“ oder „Nur Zweitbildschirm“.


Anwendung: True Color (optional)

Bei dem Notebook kann die Anwendung **True Color** vorinstalliert sein. Mit dieser Anwendung kann der Benutzer aus verschiedenen Farbeinstellungen für die beste Bildqualität auswählen.



True Color

Mit beiden Tasten können Sie die True Color Anwendung direkt starten.



True Color Auswahl

Mit beiden Tasten können Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten wechseln.

Spezifikationen

Die hier aufgeführten Spezifikationen dienen nur als Referenz und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Je nach Land können sich die Produkte in den Spezifikationen und in der Ausstattung unterscheiden.

Besuchen Sie bitte die offizielle MSI-Webseite: www.msi.com, oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um die genauen Spezifikationen der Produkte zu erfahren.

Es wird immer empfohlen, ein autorisiertes AC-Netzteil und ein Netzkabel zu verwenden, um das Notebook mit Strom zu versorgen, damit es die volle Leistung erbringt, wenn Sie mehrere Aufgaben mit hoher Belastung durchführen.

Physische Eigenschaften	
Abmessungen	404 (B) x 307,5 (T) x 24~32,05 (H) mm
Gewicht	3,6 kg
CPU	
Packung	BGA
Mobil-Prozessor	Die neueste Intel® Core™ Prozessorfamilie
Speicher	
Technologie	DDR5
Speicher	4 x SO-DIMM Steckplätze
Maximum	Bis zu 192 GB
Stromversorgung	
AC-Netzteil (Option 1)	1 x 330 W, 20 V Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz Ausgang: 20 V ⎓, 16,5 A
AC-Netzteil (Option 2)	1 x 400 W, 20 V Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz Ausgang: 20 V ⎓, 20A
Akku	4-Zellen
RTC-Akku	Ja
Speicher	
SSD	2 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD Steckplatz


E/A Anschluss	
USB	3 x USB 3.2 Gen 2 • Die Power-Share-Funktion wird optional unterstützt
Thunderbolt™ 4	1 x USB4 (USB-C) • PCIe-, HDMI™- und DisplayPort-Verbindungen können optional unterstützt werden. • 8K-Auflösung Unterstüzung • Unterstützt Datenübertragungsrate von bis 40 Gbit/s • Die maximale Ladeleistung beträgt 5 V / 3 A, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Die maximale Ladestrombegrenzung beträgt bis zu 5 V / 1,5 A, wenn sich das Gerät im Akkubetrieb befindet.
Thunderbolt™ 4	1 x USB4 (USB-C) • PCIe-, HDMI™- und DisplayPort-Verbindungen können optional unterstützt werden. • 8K-Auflösung Unterstüzung • Unterstützt Datenübertragungsrate von bis 40 Gbit/s • Die maximale Ladeleistung beträgt 9 V / 3 A, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Die maximale Ladestrombegrenzung beträgt bis zu 5V / 1,5 A, wenn sich das Gerät im Akkubetrieb befindet. • Die PowerDelivery-Funktion kann optional unterstützt werden. Verwenden Sie die Power-Delivery-Funktion, um das Notebook mit Strom zu versorgen, indem Sie einen 20V, 100W oder 28V, 140W PD-Adapter mit Typ-C-Anschluss anschließen.
Audio	1 x Mic-In/ Kopfhörer Combo
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Kartenleser	1 x SD
Kommunikationsanschlüsse	
LAN	Integriert
Wireless LAN	Integriert
Bluetooth	Integriert

Anzeige	
Typ (optioanal)	18 Zoll QHD+/ UHD+/ FHD+ LED Panel
Video	
Grafik	• Diskreter NVIDIA® GeForce RTX™ Grafikprozessor mit NVIDIA® Optimus™ • Die neueste integrierte Intel® Grafikkarte
VRAM	GDDR6, basiert auf GPU-Struktur
Webcam	
Typ	Infrarot-Kamera
Auflösung	FHD
Audio	
Interne Lautsprecher	4 x Woofer-Lautsprecher 2 x Tweeter-Lautsprecher
Sicherheit	
Trusted Platform Modul (optional)	TPM 2.0 ist eine hardwarebasierte Verschlüsselungstechnik, die mit der passenden Software einen erweiterten und sicheren Datenschutz ermöglicht. Die TPM-Funktionen können in den BIOS-Einstellungen aktiviert und deaktiviert werden. Mit einem Windows in der Professional- oder Enterprise-Version ermöglicht BitLocker im Zusammenspiel mit dem TPM-Modul eine sichere Festplattenverschlüsselung.

Erste Schritte

Verwenden des Notebooks


Wir empfehlen Ihnen, die unten gezeigten Abbildungen zu befolgen, um das Notebook zu verwenden.

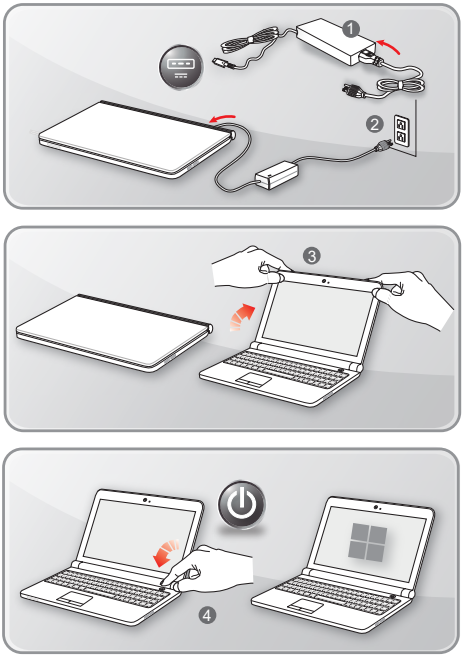

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Notebooks

Falls Sie bisher noch nicht mit Notebooks gearbeitet haben, lesen Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise, die auch Ihrer Sicherheit dienen, und machen sich mit den entsprechenden Bedienschritten vertraut.

- Eine gute Ausleuchtung im Arbeitsbereich ist wichtig.
- Wählen Sie einen ergonomischen Schreibtisch und Stuhl und passen Sie die Höhe an Ihren individuellen Körperbau an.
- Wenn Sie aufrecht sitzen, stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass Ihr Rücken bequem gestützt wird.
- Stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden, die Knie sollten im rechten Winkel stehen.
- Stellen Sie den Winkel/die Position des LCD-Bildschirms so ein, dass Sie ihnbequem und möglichst ohne Spiegelungen ablesen können.
- Strecken und entspannen Sie Ihren Körper regelmäßig, am besten mit leichten Lockerungsübungen. Vergessen Sie nicht, von Zeit zu Zeit eine Arbeitspause einzulegen.

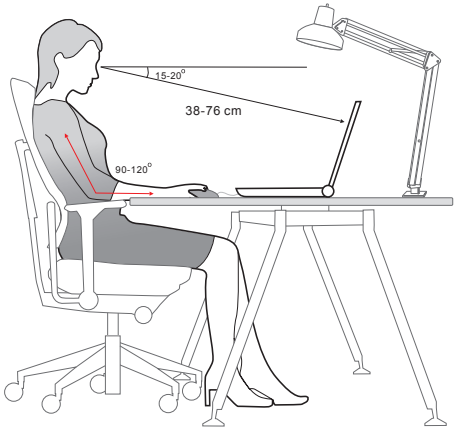

Hinweis zur Verwaltung der Stromversorgung

In diesem Abschnitt erfahren Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der richtigen Benutzung eines AC-Netzteils und des Akkus.

AC-Netzteil

Achten Sie darauf, dass Ihr Notebook während der ersten Benutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Wenn sich das Notebook wegen zu niedrigen Spannungslevels der Batterie automatisch abschaltet, kann dies zu Systemfehlern führen. Nachstehend finden Sie einige Do's und Don'ts des AC-Netzteils.

- Dos
  - Bitte den Adapter verwenden, welcher mit Ihrem Notebook ausgeliefert wird.
  - Bitte beachten Sie, dass das in Betrieb befindlich AC-Netzteil Hitze abgeben kann.
  - Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Notebook auseinanderbauen.
- Don'ts
  - Bedecken Sie den AC/DC-Adapter, da er eine bestimmte Hitze beim Betrieb produzieren kann.
  - Stellen Sie sicher, dass das Notebook mit Strom versorgt wird, wenn das Notebook für längere Zeit nicht benutzt wird.

Akku

Wenn Sie ein neues Notebook oder einen neuen Akku verwenden, ist es wichtig zu wissen, wie Sie den Akku aufladen und pflegen können, um optimale Laufzeiten für das Akku zu erzielen.

Bitte beachten Sie, dass der Akku nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.

- **Sicherheitshinweise**
  - Das Notebook ist mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet. Beachten Sie bei der Entsorgung des Notebooks die gesetzlichen Vorgaben
  - Achten Sie darauf, dass das Notebook nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
  - Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Sie Komponenten ins Notebook einbauen.

- **Akku-Typ**
  - Ihr Notebook kann mit einem Li-Ion- oder Li-Ion-Polymer-Akku mit hoher Kapazität ausgestattet sein (abhängig vom gekauften Modell).
  - Der wiederaufladbare Akku ist die interne Stromquelle Ihres Notebooks.
- **Ladeverhalten des Akkus**

  Die nachstehenden Tipps verraten Ihnen, wie Sie die Akkuleistung optimal nutzen können:
  - Versetzen Sie das System in den Ruhezustand, wenn Sie nicht aktiv damit arbeiten oder verkürzen Sie gegebenenfalls die Zeit bis zum automatischen Wechsel in den Ruhezustand.
  - Schalten Sie das System ab, wenn Sie längere Zeit nicht damit arbeiten.
  - Deaktivieren Sie unnötige Einstellungen, trennen Sie nicht genutzte Peripheriegeräte.
  - Schließen Sie sobald notwendig das AC-Netzteil an das Gerät an.
- **Akku richtig laden**

  Beherzigen Sie beim Laden des Akkus bitte die folgenden Tipps:
  - Falls kein geladener Ersatzakku zur Hand ist, speichern Sie Ihre Arbeit, schließen sämtliche laufenden Anwendungen, fahren das System herunter oder wechseln in den Energiesparmodus.
  - Schließen Sie ein Netzteil an.
  - Während der Akku geladen wird, können Sie das System nutzen, in den Ruhezustand versetzen, herunterfahren oder anderweitig abschalten, ohne dass der Ladevorgang dadurch beeinflusst wird.
  - Der Li-Ion- oder Li-Ion-Polymer-Akku besteht aus Li-Polymer-Zellen, die keinen „Memory Effect“ aufweisen. Der Akku muss vor dem Laden nicht komplett entladen werden. Allerdings können Sie die Akkuleistung optimieren, wenn Sie den Akku etwa einmal pro Monat komplett entladen.
  - Die jeweilige Ladezeit hängt von den laufenden Anwendungen und von den Umgebungsbedingungen des Gerätes ab.

Energiemanagement durch ENERGY STAR®-zertifizierte Monitore

Um Strom zu sparen, ermöglicht die Energiesparfunktion es, den Niedrigverbrauchs- oder Schlaf-Modus nach einer Zeit der Inaktivität zu starten. Um diese Energieeinsparpotenziale zu nutzen, wurde die Energiesparfunktion beim Betrieb des Systems mit Wechselstrom wie folgt voreingestellt:

- Nach 5 Minuten: Bildschirm abschalten
- Nach 10 Minuten: Schlafmodus starten

Das Notebook beendet den Ruhezustand, wenn die Power/Sleep-Taste gedrückt wird. Wenn die Funktion Wake On LAN (WOL) aktiviert ist, kann das Notebook den Ruhezustand auch als Reaktion auf ein Netzwerksignal beenden.

Tipps zum Energiesparen

Wenn Sie ein neues Notebook oder einen neuen Akku verwenden, ist es wichtig zu wissen, wie Sie den Akku aufladen und pflegen können, um optimale Laufzeiten für das Akku zu erzielen.

Bitte beachten Sie, dass der Akku nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.

- Passen Sie die Einstellungen in den Energieoptionen unter Windows OS an, um die Energieverwaltung des Computers zu optimieren.
- Schalten Sie den Monitor, wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Gerät arbeiten.
- Gehen Sie zum Windows-Symbol und wählen Sie Ruhezustand, um in den Energiesparmodus zu wechseln.
- Stimmen Sie die verschiedenen Einstellungen in den Windows-Energieoptionen auf Ihren persönlichen Bedarf ab.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, entfernen Sie den Akku oder schalten Sie die Steckdose aus, wenn das Notebook für eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird, um einen Energieverbrauch von null zu erreichen.

Den Energiesparplan unter Windows einstellen

* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem


Ein Energiesparplan ist eine Sammlung von Hardware- und Systemeinstellungen, die den Energieverbrauch des PCs verwaltet. Mithilfe von Energiesparplänen können Sie Energie einsparen, Systemleistung maximieren oder ein Gleichgewicht zwischen Energieeinsparung und Leistung wählen. Die Standardenergiesparpläne — „Balanced" und „Power saver" — entsprechen den Anforderungen der meisten Nutzer. Sie können ebenso die Einstellungen der bestehenden Pläne ändern oder einen eigenen Energiesparplan erstellen.

Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz, sie können je nach installierter Windows-Betriebssystemversion variieren.


Auswählen oder individualisieren eines Energiesparplan

1. Gehen Sie zu [Start] (Start) und bewegen Sie den Mauszeiger zum Feld [Type here to search] (Geben Sie hier ein, um zu suchen).
2. Geben Sie [control panel] (Systemsteuerung) ein und wählen Sie dann [control panel] (Systemsteuerung), um fortzufahren.



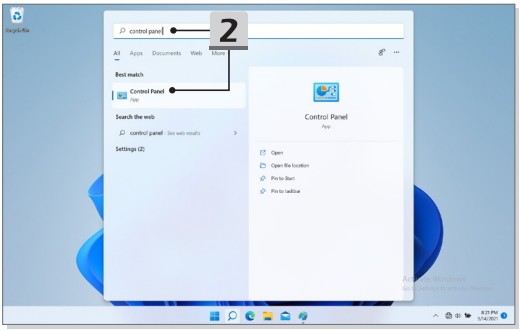


3. Öffnen Sie das Fenster [All Control Panel Items] (Alle Elemente der Systemsteuerung). Wählen Sie [Large icons] (Großes Symbol) im Dropdown-Menü [View by] (Ansicht nach).
4. Wählen Sie [Power Options] (Energieoption), um fortzufahren.
5. Im Fenster [Power Options] (Energieoption) ist die [Balanced] (Ausbalanciert) Option des Energiesparplan standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie auf [Change plan settings] (Energiesparplaneinstellungen ändern), um die [Edit Plan Settings] (Energiesparplaneinstellungen ändern) zu öffnen und anzupassen.
6. Ändern Sie die Einstellungen für den unter [Edit Plan Settings] (Energiesparplaneinstellungen ändern) ausgewählten Plan.
7. Klicken Sie dann auf [Change advanced power settings] (Erweiterte Energieeinstellungen ändern), um die [Power Options] (Energieoptionen) aufzurufen. Nehmen Sie hier erweiterte Änderungen an den ausgewählten Energiesparplaneinstellungen auf Ihre Wünsche vorzunehmen.
8. Klicken Sie auf [Restore plan defaults] (Standardeinstellungen wiederherstellen), um den ausgewählten Energieplan auf seine Werkseinstellung zurückzusetzen.
9. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die die Konfigurationen abzuschließen.

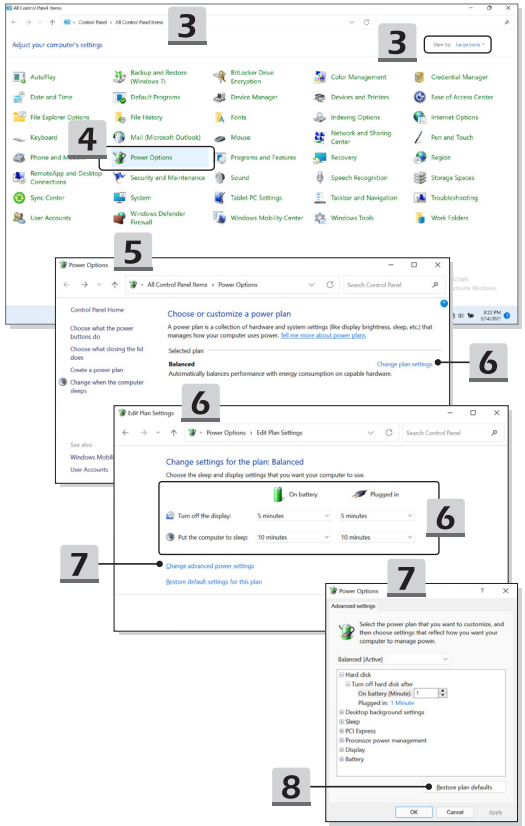
3
3
Adjust your computer's settings
4
5
Choose or customize a power plan
A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages how your computer uses power. Tell me more about power plans
Selected plan
Balanced
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.
Change plan settings
6
6
Change settings for the plan: Balanced
Choose the sleep and display settings that you want your computer to use.
On battery
Plugged in
Turn off the display:
5 minutes
5 minutes
Put the computer to sleep:
10 minutes
10 minutes
6
7
Change advanced power settings
Restore default settings for this plan
7
Advanced settings
Select the power plan that you want to customize, and then choose settings that reflect how you want your computer to manage power.
Balanced [Active]
Hard disk
Turn off hard disk after
On battery (Minute): 1
Plugged in: 1 Minute
Desktop background settings
Sleep
PCI Express
Processor power management
Display
Battery
8
Restore plan defaults
OK
Cancel
Apply

Einen eigenen Energiesparplan erstellen

Sie können Ihren eigenen Energiesparplan erstellen und diesen nach Ihren Anforderungen anpassen.

1. Klicken Sie auf [Create a power plan] (Energiesparplan erstellen) in Power Options (Energieoptionen).
2. Beginnen Sie mit einem bestehenden Plan und und geben Sie dem Plan einen Namen. Klicken Sie [Next] (Weiter) um fortzufahren.
3. Ändern Sie die Einstellungen für den Energieplan. Klicken Sie auf [Create] (Erstellen), um den Energiesparplan zu erstellen und anzuwenden.
4. Jetzt haben Sie einen neuen Energiesparplan, der automatisch als aktiv gesetzt ist.

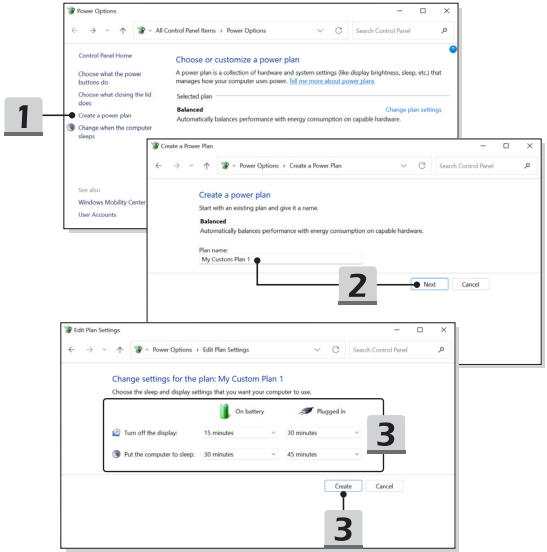

Windows Hello einrichten (optional)

Windows Hello ist eine sichere und individualisierte Methode, um sich per Fingerabdruckoder Gesichtserkennung an Ihrem Windows-Notebook anzumelden. Zur Nutzung der Funktion ist ein Fingerabdruckleser oder eine geeignete Kamera erforderlich. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie sich mit einer Wischbewegung oder einem kurzen Blick anmelden.

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um Ihre Windows Hello-Anmeldungen - Gesichtserkennung, Fingerabdruck und PIN - einzurichten.


Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz, sie können je nach installierter Windows-Betriebssystemversion variieren.

Erstellen eines Kennworts

Bevor Sie Windows Hello einrichten, müssen Sie das Kennwort des Kontos einrichten.

1. Gehen Sie zu [Start > Settings] (Start > Einstellungen) und navigieren Sie in den Bereich [Accounts](Konten).
2. In [Sign-in options] (Anmeldeoptionen), klicken Sie auf [Password] (Kennwort).
3. Klicken Sie unter [Password] (Kennwort) auf [Hinzufügen], um fortzufahren.
4. Folgen Sie den Bildschirm-Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort zu erstellen. Klicken Sie auf [Finish] (Fertig stellen), um das Fenster zu schließen.

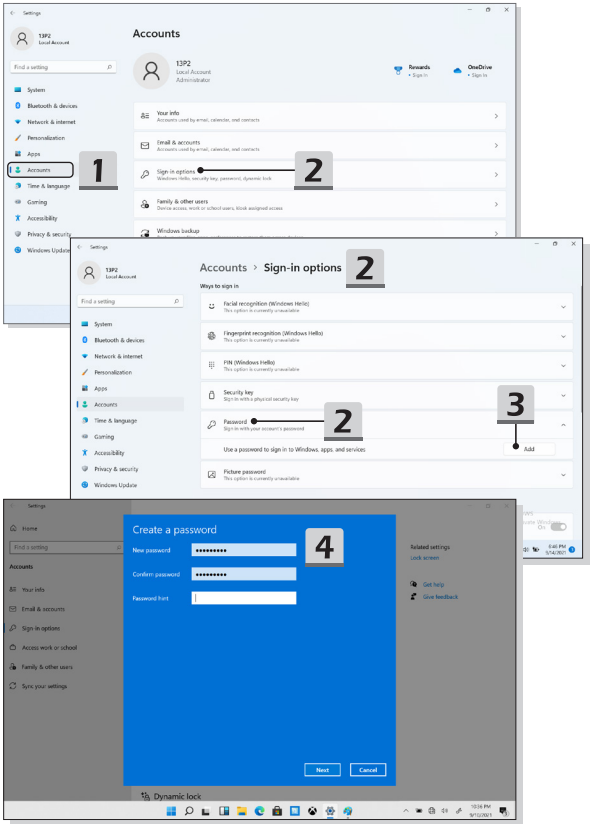



Settings
Accounts
13P2
Local Account
Administrator
Rewards
OneDrive
Your info
Email & accounts
Sign-in options
Family & other users
Windows backup
1
2
Accounts › Sign-in options
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
Fingerprint recognition (Windows Hello)
PIN (Windows Hello)
Security key
Password
Use a password to sign in to Windows, apps, and services
Add
3
Create a password
New password
Confirm password
Password hint
Next
Cancel
4
Related settings
Lock screen
Get help
Give feedback
Dynamic lock


Windows Hello PIN eingeben


Mit einer Windows Hello-PIN können Sie sich schnell und sicher bei Ihrem Gerät, Ihren Apps und Diensten anmelden.

Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz und können von den tatsächlichen abweichen.

1. Wählen Sie [PIN (Windows Hello)] (PIN (Windows Hello)) und klicken Sie dann [Set up] (Einrichten), um fortzufahren.
2. Überprüfen Sie zunächst das Kennwort.
3. Richten Sie Ihre Windows Hello-PIN ein. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster zu schließen.

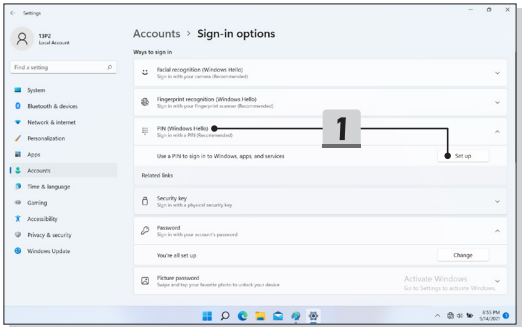

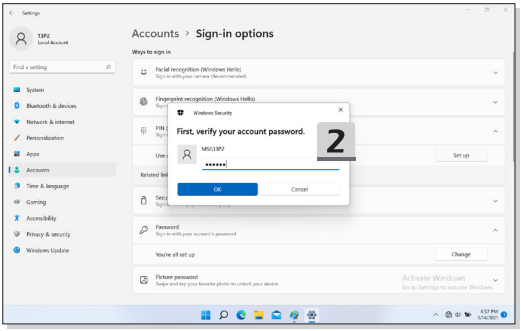
Settings
13P2
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Accounts › Sign-in options
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
Fingerprint recognition (Windows Hello)
PIN
Password
You're all set up
Picture password
Windows Security
First, verify your account password.
MSI\13P2
OK
Cancel
2
Set up
Change
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

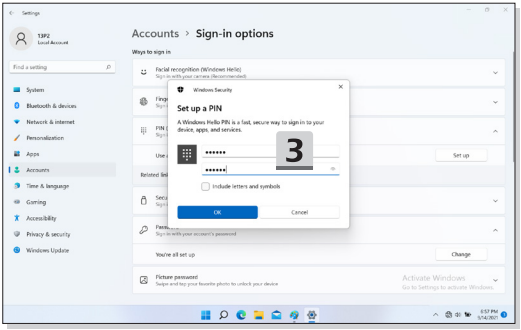

Settings
13P2
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Accounts › Sign-in options
Ways to sign in
Facial recognition (Windows Hello)
Windows Security
Set up a PIN
A Windows Hello PIN is a fast, secure way to sign in to your device, apps, and services.
Include letters and symbols
OK
Cancel
3
Set up
Change
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Windows Hello per Gesichtserkennung einrichten

* Nur für ausgewählte Modelle

Ihr Gerät ist jetzt noch persönlicher. Verwenden Sie Ihr Gesicht, um Ihr Gerät zu entsperren und Ihre Identität zu überprüfen.


1. Wählen Sie [Facial Recognition (Windows Hello)] (Gesichtserkennung (Windows Hello)), klicken Sie auf [Set up] (Einrichten), um den Windows Hello-Einrichtungsassistenten zu öffnen, und klicken Sie dann auf [Get Started] (Erste Schritte), um fortzufahren.
2. Windows Hello PIN eingeben
3. Positionieren Sie Ihr Gesicht in der Mitte des auf dem Bildschirm angezeigten Rahmens. Die Kamera registriert nun Ihr Gesicht.
4. Schließen Sie die Einrichtung ab. Wenn Sie eine Brille tragen, klicken Sie auf [Improve recognition](Erkennung verbessern), um zu entscheiden, ob Sie Ihr Gesicht ohne Brille aufnehmen möchten. So kann das System Sie in jedem Fall erkennen. Klicken Sie auf [Remove](Entfernen), um die Einrichtung der Gesichtsanmeldung abzubrechen.

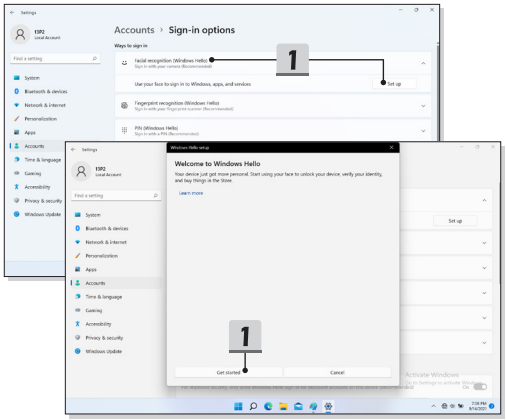

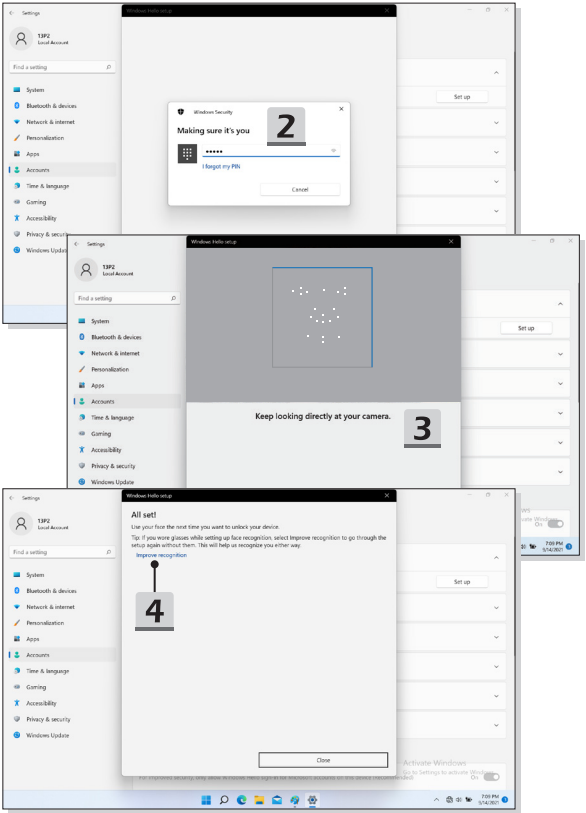
Windows Hello setup
Windows Security
Making sure it's you
2
I forgot my PIN
Cancel
Keep looking directly at your camera.
3
All set!
Use your face the next time you want to unlock your device.
Improve recognition
4
Close

Tastatur verwenden

Das in Ihr Notebook integrierte Touchpad ist ein Zeigegerät, das eine normale Maus ersetzt: Sie steuern bestimmte Funktionen Ihres Notebooks, indem Sie den Mauszeiger auf eine Stelle des Bildschirms setzen und mit den beiden „Maustasten“ eine Auswahl treffen..

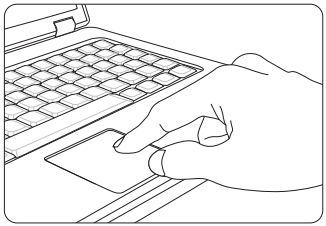

- Touchpad Konfigurieren

  Sie können das Zeigegerät (in diesem Fall: das Touchpad) an Ihren persönlichen Bedarf anpassen. Wenn Sie Linkshänder sind, möchten Sie vielleicht die Funktion der beiden „Maustasten“ umkehren. Zusätzlich können Sie Größe, Form, Geschwindigkeit und weitere Eigenschaften des Mauszeigers einstellen.

  Zur Touchpad-Konfiguration können Sie den üblichen Microsoft- oder IBM PS/2-Treiber Ihres Windows-Betriebssystems verwenden. Unter Systemsteuerung -> Maus können Sie die aktuelle Konfiguration verändern.

- Mauszeiger Bewegen

  Legen Sie die Fingerspitze (gewöhnlich die des Zeigefingers) auf das Touchpad; stellen Sie sich die rechteckige Fläche am besten wie eine Miniaturausgabe der Anzeigefläche vor. Wenn Sie Ihre Fingerspitze nun mit leichtem Druck über das Touchpad bewegen, folgt der Mauszeiger auf dem Bildschirm den Bewegungen Ihres Fingers. Wenn Sie mit der Fingerspitze an den Rand des Touchpad kommen, heben Sie den Finger ab, setzen ihn wieder an eine freie Stelle des Touchpads und führen die Bewegung fort.

- Zeigen und Klicken

  Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol, einen Menüeintrag oder einen Befehl gesetzt haben, tippen Sie zur Ausführung einfach leicht auf das Touchpad oder

Erste Schritte drücken die linke Maustaste. Dieser Vorgang, der Zeigen und Klicken genannt wird, zählt zu den grundsätzlichen Bedienschritten Ihres Notebooks. Anders als bei herkömmlichen Zeigegeräten (wie der Maus) können Sie das gesamte Touchpad als linke Maustaste benutzen - das Tippen auf dem Touchpad entspricht also exakt der Betätigung der linken Maustaste. Wenn Sie zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad tippen, können Sie damit einen Doppelklick auslösen.

- Ziehen und Ablegen

  Per Ziehen und Ablegen können Sie Dateien oder Objekte verschieben. Dazu setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element, tippen zweimal kurz hintereinander auf das Touchpad, lassen den Finger nach dem zweiten Tippen aber auf dem Touchpad liegen. Nun können Sie das gewünschte Element verschieben, indem Sie den Finger über das Touchpad bewegen. Zum Ablegen heben Sie die Fingerspitze vom Touchpad ab. Alternativ können Sie zum Auswählen eines Elementes auch die linke „Maustaste“ gedrückt halten und die gewünschte Zielposition anschließend durch Bewegen Ihres Fingers über das Touchpad wählen. Zum Ablegen lassen Sie die linke „Maustaste“ los.

Die Festplatte und SSD (Solid-State-Disk)

Ihr Notebook ist mit einer Festplatte (HDD) oder Solid State Disk (SSD) ausgestattet (abhängig vom gekauften Modell).

Die Festplatte und Solid State Drive sind die Datenspeichergeräte, die zum Speichern und Abrufen digitaler Informationen verwendet werden. Die meisten SSDs verwenden NANDbasierte Flash-Speicher und ermöglichen eine höhere Datenübertragungsrate, einen niedrigeren Energieverbrauch und schnellere Schreib- und Lesegeschwindigkeiten als eine herkömmliche Festplatte.

Versuchen Sie nicht, eine HDD oder SSD selbst zu entfernen oder zu installieren, wenn das Notebook eingeschaltet ist. Zum Austausch der HDDs/ SSDs nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum auf.

M.2 SSD Steckplatz

Ihr Notebook ist mit M.2 SSD-Steckplätze für M.2 SSD-Karten ausgestattet, die mit SATA und PCIe-Schnittstellen kompatibel sind und vielfältige Funktionen und Nutzungen für Anwender bieten. Für die richtigen Spezifikationen und Installationen nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum auf.

So verbinden Sie das Internet unter Windows-Betriebssystemen


* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem


Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz, sie können je nach installierter Windows-Betriebssystemversion variieren.


Wireless LAN


Wireless LAN ist eine drahtlose Breitbandverbindung, mit dem Sie im Internet ohne Verwendung von Kabeln surfen können. Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen, um eine Verbindung über Wireless LAN aufzubauen.

1. Öffnen Sie **Settings** (Einstellungen) und klicken Sie auf [Network & Internet] (Netzwerk & Internet).
2. Stellen Sie sicher, dass der [Airplane mode](Flugzeugmodus) ausgeschaltet ist.
3. Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion [ON](EIN), wenn sie auf [Off](Aus) eingestellt ist.
4. Wählen Sie [Wi-Fi] (Wi-Fi]) im Auswahl-Menü für **Network & internet** (Netzwerk- und Internet).
5. Wählen Sie [Show available networks](Verfügbare Netzwerke anzeigen), um die Netzwerkauswahltabelle zu öffnen. (Die hier gezeigten verfügbaren Netzwerke dienen nur als Referenz und die tatsächlichen können je nach Situation variieren.)
6. Wählen Sie eine WLAN-Verbindung aus der Liste der verfügbaren WLAN Verbindungen aus, um den PC mit dem Internet zu verbinden. Klicken Sie auf [Connect] (Verbinden) zum Fortfahren.
7. Falls notwendig, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um diese WLAN-Verbindung zu aktivieren. Klicken Sie danach auf [Next](Weiter).

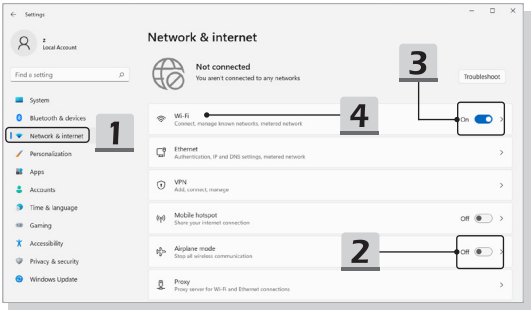
Settings
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Network & internet
Not connected
You aren't connected to any networks
Troubleshoot
Wi-Fi
Connect, manage known networks, metered network
On
Ethernet
Authentication, IP and DNS settings, metered network
VPN
Add, connect, manage
Mobile hotspot
Share your internet connection
Off
Airplane mode
Stop all wireless communication
Off
Proxy
Proxy server for Wi-Fi and Ethernet connections
1
2
3
4

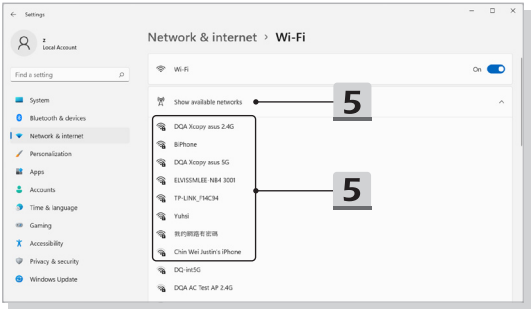
Settings
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Network & internet › Wi-Fi
Wi-Fi
On
Show available networks
DQA Xcopy asus 2.4G
BiPhone
DQA Xcopy asus 5G
ELVISSMLEE-NB4 3001
TP-LINK_F14C94
Yuhsi
我的開路有密碼
Chin Wei Justin's iPhone
DQ-int5G
DQA AC Test AP 2.4G
5
5

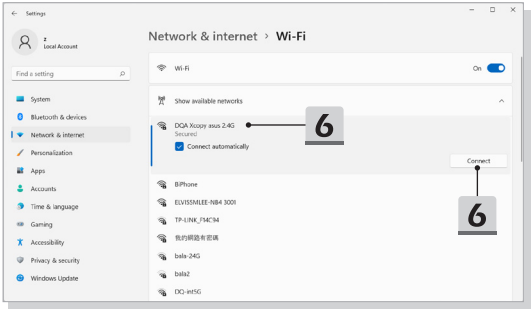

Settings
Local Account
Network & internet › Wi-Fi
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Wi-Fi
On
Show available networks
DQA Xcopy asus 2.4G
Secured
Connect automatically
Connect
6
6
BiPhone
ELVISSMLEE-NB4 3001
TP-LINK_F94C94
我的網路有密碼
bala-24G
bala2
DQ-int5G

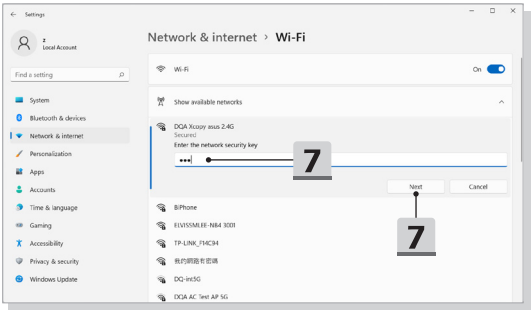

Settings
Local Account
Network & internet › Wi-Fi
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Wi-Fi
On
Show available networks
DQA Xcopy asus 2.4G
Secured
Enter the network security key
7
Next
Cancel
7
BiPhone
ELVISSMLEE-NB4 3001
TP-LINK_F94C94
我的網路有密碼
DQ-int5G
DQA AC Test AP 5G


Kabelnetzwerk (LAN)


Verbinden Sie sich mit dem Internet über Kabel und Netzwerkadapter. Vor dem Einrichten der Verbindung von dynamischer IP/PPPoE IP, Breitband (PPPoE) oder statischer IP wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.


- Dynamische IP/PPPoE-Verbindung
  1. Öffnen Sie **Settings** (Einstellungen) und klicken Sie auf [Network & Internet] (Netzwerk & Internet).
  2. Wählen Sie [Wi-Fi] (Wi-Fi]) im Auswahl-Menü für **Network & internet** (Netzwerk- und Internet).
  3. Die [IP assignment] (IP-Zuweisung) und [DNS-Server-Zuweisung] werden automatisch als **Automatisch (DHCP)** eingestellt.
- Internet-Verbindung über eine statische IP
  4. Befolgen Sie die vorherigen Schritte 1 bis 2, um fortzufahren.
  5. Klicken Sie auf [Edit] (Bearbeiten) von [IP assignment] (IP-Zuweisung).
  6. Wählen Sie [Manual] (Manuell).
  7. Schalten Sie [IPv4] oder [IPv6] ein. (Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator, um Hilfe bei der Konfiguration zu erhalten).
  8. Geben Sie die IPAdresse, die Subnetzmaske, das Standard-Gateway, den bevorzugten DNS-Server und den alternativen DNS-Server ein. Klicken Sie dann auf [Save] (Speichern).

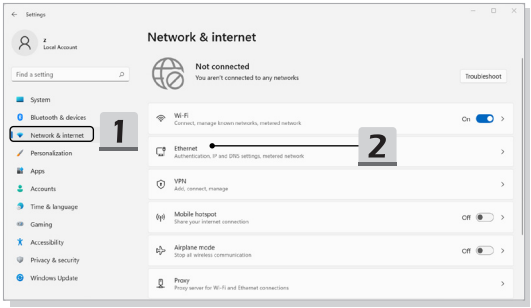

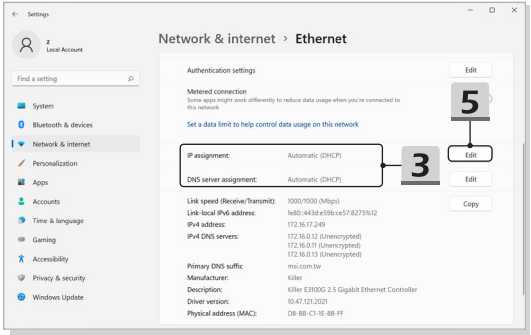
Settings
z
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Network & internet › Ethernet
Authentication settings
Edit
Metered connection
Some apps might work differently to reduce data usage when you're connected to this network
Set a data limit to help control data usage on this network
5
IP assignment:
Automatic (DHCP)
Edit
3
DNS server assignment:
Automatic (DHCP)
Edit
Link speed (Receive/Transmit):
1000/1000 (Mbps)
Copy
Link-local IPv6 address:
fe80::443d:e59b:ce57:8275%12
IPv4 address:
172.16.17.249
IPv4 DNS servers:
172.16.0.12 (Unencrypted)
172.16.0.11 (Unencrypted)
172.16.0.13 (Unencrypted)
Primary DNS suffix:
msi.com.tw
Manufacturer:
Killer
Description:
Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller
Driver version:
10.47.121.2021
Physical address (MAC):
D8-BB-C1-1E-8B-FF

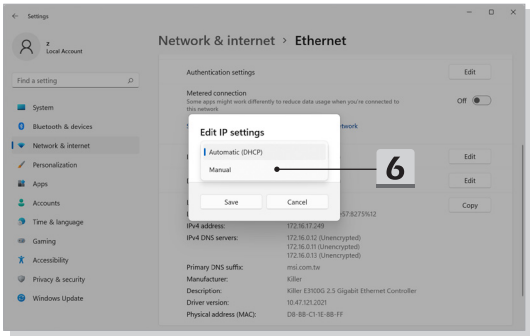

Settings
z
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Network & internet › Ethernet
Authentication settings
Edit
Metered connection
Some apps might work differently to reduce data usage when you're connected to this network
Off
Edit IP settings
Automatic (DHCP)
Manual
6
Save
Cancel
Edit
Edit
Copy
IPv4 address:
172.16.17.249
IPv4 DNS servers:
172.16.0.12 (Unencrypted)
172.16.0.11 (Unencrypted)
172.16.0.13 (Unencrypted)
Primary DNS suffix:
msi.com.tw
Manufacturer:
Killer
Description:
Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller
Driver version:
10.47.121.2021
Physical address (MAC):
D8-BB-C1-1E-8B-FF

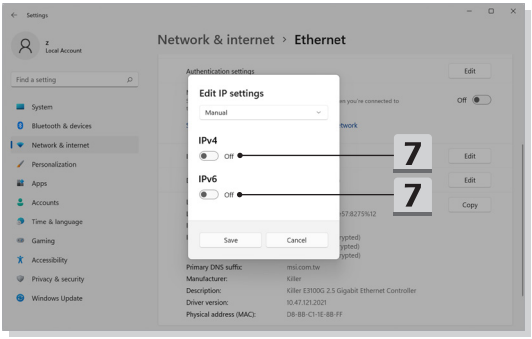
Settings
Network & internet › Ethernet
Edit IP settings
Manual
IPv4
Off
IPv6
Off
Save
Cancel
7
7

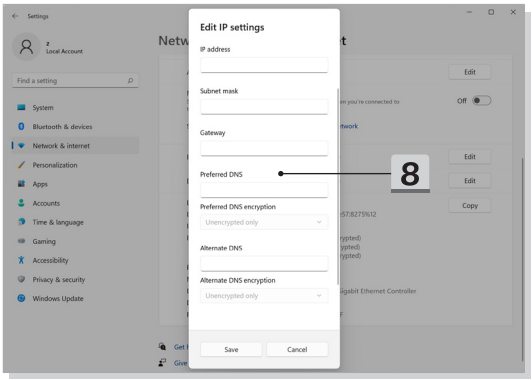

Settings
Edit IP settings
IP address
Subnet mask
Gateway
Preferred DNS
Preferred DNS encryption
Unencrypted only
Alternate DNS
Alternate DNS encryption
Unencrypted only
Save
Cancel
8

- Breitband (PPPoE)-Verbingdung

1. Öffnen Sie **Settings** (Einstellungen) und klicken Sie auf [Network & Internet] (Netzwerk & Internet).
2. Wählen Sie [Wi-Fi] (Wi-Fi]) im Auswahl-Menü für **Network & internet** (Netzwerk- und Internet).
3. Wählen Sie [Set up a new connection](Neue Verbindung).

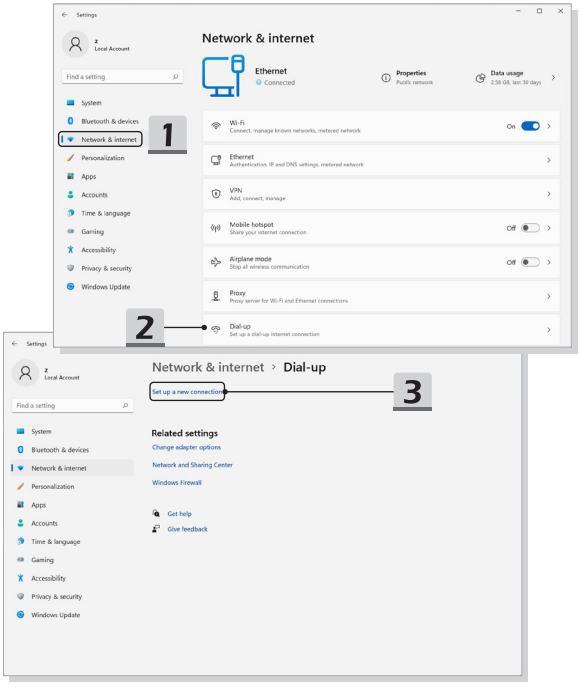

4. Wählen Sie [Connect to the Internet (Verbindung mit dem Internet herstellen)] nder Choose a connection option (Wählen Sie eine Verbindung), und licken Sie auf [Next] (Weiter).
5. Wählen Sie [Set up a new connection anyway] (Trotzdem eine neue Verbindung einrichten).
6. Klicken Sie auf [Broadband (PPPoE)].
7. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort und Ihren Verbindungsnamen ein. klicken Sie dann auf [Connect] (Verbinden).

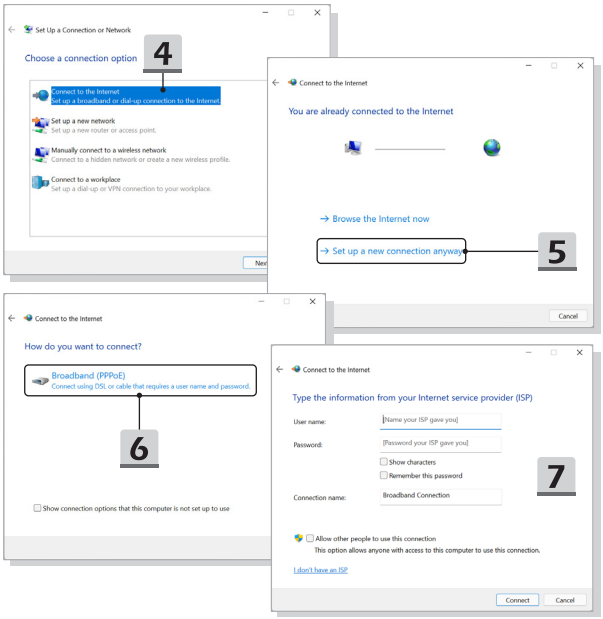

Bluetooth-Verbindung in Windows OS herstellen


* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem


Mithilfe von Bluetooth können Sie eine drahtlose Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten herstellen.

Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz, sie können je nach installierter Windows-Betriebssystemversion variieren.

Bluetooth-Verbindung aktivieren

- Überprüfung des Bluetooth Status
  Stellen Sie sicher, dass Sie den Flugzeugmodus deaktivieren, bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung aufbauen.
  1. Öffnen Sie **Settings** (Einstellungen) und klicken Sie auf [Bluetooth & devices] (Bluetooth und Geräte).
  2. Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung ein [On](Ein), wenn die Funktion ausgeschaltet ist.
- Bluetooth Geräte verbinden
  3. Klicken Sie auf [Add device] (Gerät hinzufügen).
  4. Wählen Sie [Bluetooth].
  5. Wählen Sie ein Gerät zum Verbinden.
  6. Geben Sie den PIN wie aufgefordert ein, klicken Sie auf [Connect] (Verbinden) zum Fortsetzen.

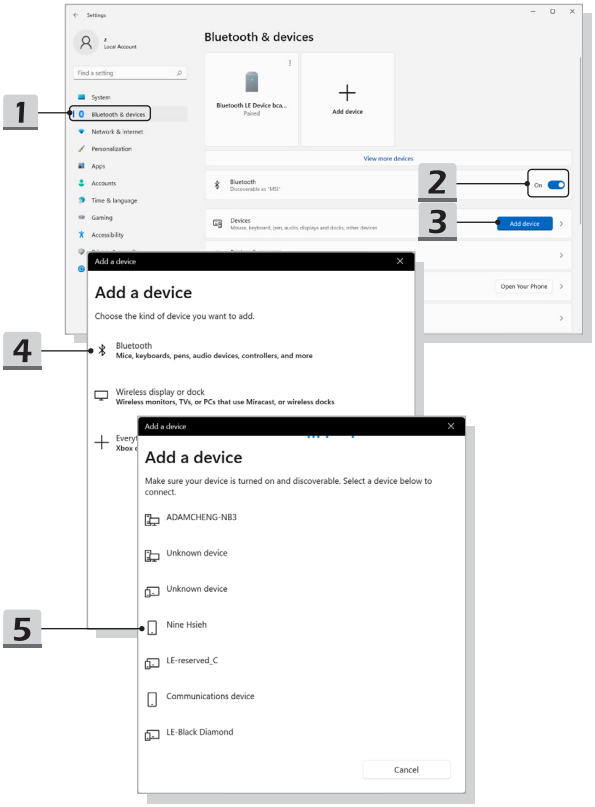

1
2
3
4
5
Settings
Bluetooth & devices
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Bluetooth LE Device bca...
Paired
Add device
View more devices
Bluetooth:
Discoverable as "MSI"
On
Devices
Mouse, keyboard, pen, audio, displays and docks, other devices
Add device
Open Your Phone
Add a device
Add a device
Choose the kind of device you want to add.
Bluetooth
Mice, keyboards, pens, audio devices, controllers, and more
Wireless display or dock
Wireless monitors, TVs, or PCs that use Miracast, or wireless docks
Add a device
Add a device
Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.
ADAMCHENG-NB3
Unknown device
Unknown device
Nine Hsieh
LE-reserved_C
Communications device
LE-Black Diamond
Cancel

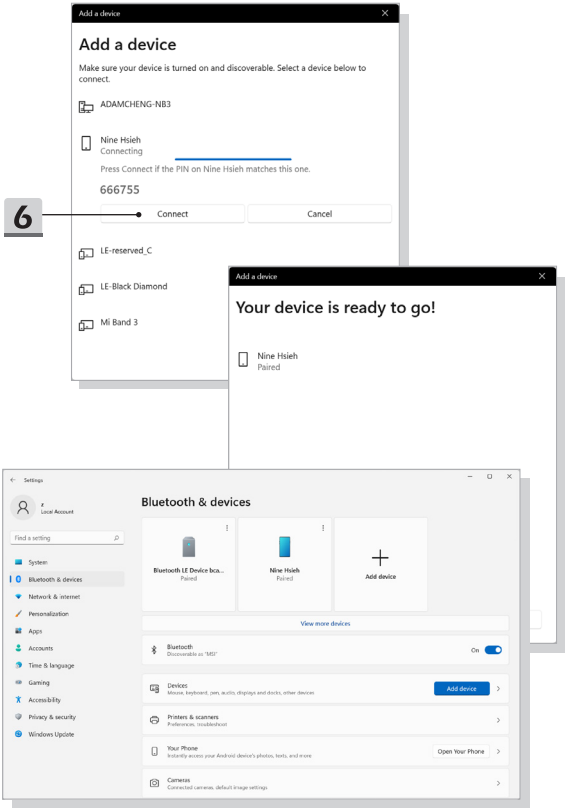

Add a device
Add a device
Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.
ADAMCHENG-NB3
Nine Hsieh
Connecting
Press Connect if the PIN on Nine Hsieh matches this one.
666755
6
Connect
Cancel
LE-reserved_C
LE-Black Diamond
Mi Band 3
Add a device
Your device is ready to go!
Nine Hsieh
Paired
Settings
Local Account
Find a setting
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Bluetooth & devices
Bluetooth LE Device bca...
Paired
Nine Hsieh
Paired
Add device
View more devices
Bluetooth
Discoverable as "MSI"
On
Devices
Mouse, keyboard, pen, audio, dispalys and docks, other devices
Add device
Printers & scanners
Preferences, troubleshoot
Your Phone
Instantly access your Android device's photos, texts, and more
Open Your Phone
Cameras
Connected cameras, default image settings

Externe Geräte anschließen

Ihr Notebook ist mit verschiedenen Anschlüssen (Eingang/Ausgang) ausgestattet, zum Beispiel USB, HDMI™, DisplayPort und mini DisplayPort an denen unterschiedliche Peripheriegeräte angeschlossen werden können.

Zum Anschluss solcher Geräte lesen Sie zunächst die Betriebsanleitungen der entsprechenden Geräte durch, und schließen das jeweilige Gerät anschließend an Ihr Notebook an. Ihr Notebook kann installierte Geräte automatisch erkennen. Falls ein Gerät nicht erkannt werden sollte, aktivieren Sie das externe Gerät manuell, indem Sie das [Start Menu (Startmenü)/ Windows System (Windows-Systemsteuerung)/ Control Panel (Systemsteuerung)/ Hardware and Sound (Hardware und Sound)/ Add a device (Gerät hinzufügen)] aufrufen, um das neue Gerät hinzufügen.

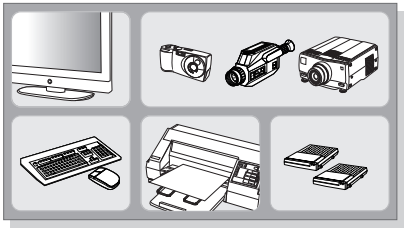

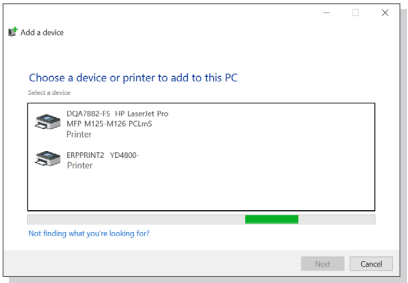


Verwendung der USB Power-Share-Funktion (optional)

Dieses Notebook unterstützt die USB Power Share-Funktion (optional) über Typ-A-USB-Anschlüsse um verschiedene USB-Geräte, wie zum Beispiel Mobiltelefone oder Powerbanks, während des Ruhezustands oder des Herunterfahrens des Notebooks zu laden.

Es wird immer empfohlen, für diese Funktion das offiziell zugelassene Kabel zu verwenden.

1. Die Funktion USB Power Share ist nur im Wechselstrommodus (AC-Modus) unter den Standardeinstellungen verfügbar; daher muss das Notebook vor der Verwendung dieser Funktion an das Stromnetz angeschlossen werden.
2. Benutzer können diese Funktion auch im Wechsel- oder Gleichstrommodus (AC- oder DC-Modus) in den BIOS-Einstellungen aktivieren. Je nachdem, wie der Wechsel-/Gleichstrommodus aktiviert ist, kann sich dies jedoch mehr oder weniger stark auf die Akkulaufzeit auswirken.
3. Die USB Power Share-Funktion unterstützt nur ausgewählte Modelle und die hier gezeigten Abbildungen dienen nur als Referenz.


msi CLICK BIOS
Main
OC
Boot
Security
Save & Exit
Advanced
BACK
Enable VMD controller [Disabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
EMP Ist 3 support [Disabled]
BACKSLASH/ALT Key Swap [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d [Enabled]
Hyper-Threading [Enabled]
CPU C states [Enabled]
Allow BIOS Downgrade [Enabled]
ME firmware Windows Update [Enabled]
USB Power Share in Hibernation and Sy... [Enabled]
USB Power Share Mode [DC Only]
MAC Address Pass Through
USB Configuration
UEFI BIOS Update
Enable/Disable the power support during Hibernation and Shutdown for USB Type-A port.
Select Screen
Select Item
Enter/Do: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Reset
Right Click: Back
ESC: Exit

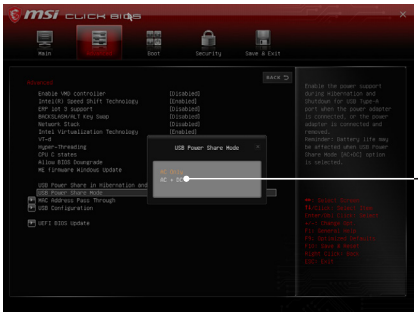

msi CLICK BIOS
Main
OC
Boot
Security
Save & Exit
Advanced
BACK
Enable VMD controller [Disabled]
Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled]
EMP Ist 3 support [Disabled]
BACKSLASH/ALT Key Swap [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Intel Virtualization Technology [Enabled]
VT-d
Hyper-Threading
CPU C states
Allow BIOS Downgrade
ME firmware Windows Update
USB Power Share in Hibernation and
USB Power Share Mode
MAC Address Pass Through
USB Configuration
UEFI BIOS Update
USB Power Share Mode
DC Only
DC + AC
Enable the power support during Hibernation and Shutdown for USB Type-A port when the power adapter is connected, or the power adapter is connected and removed.
Reminder: Battery life may be affected when USB Power Share Mode [DC+DC] option is selected.
Select Screen
Select Item
Enter/Do: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Reset
Right Click: Back
ESC: Exit
2

Video: RAID Funktion verwenden (optional)

* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem

Das Notebook kann die RAID-Technologie auf verschiedenen Ebenen unterstützen. RAID erlaubt Ihnen das Speichern der Daten auf mehreren Festplattenlaufwerken oder Solid-State-Laufwerken. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Weiterhin ist zu beachten, dass die unterstützten RAID-Funktionen abhängig vom jeweiligen Modell sind und variieren können.

Sehen Sie sich diese Video mit einer Anleitung an:
https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

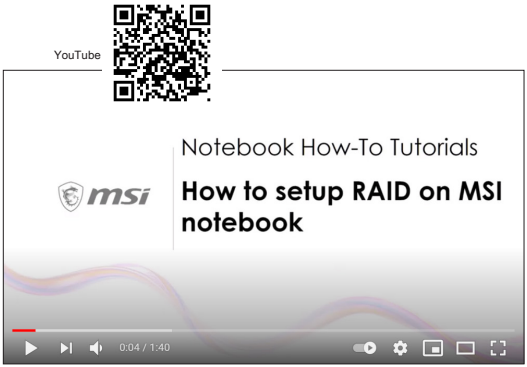


Video: Wie Sie die F3-Wiederherstellung auf dem vorinstallierten System des MSI-Notebooks (optional)

* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem

Sehen Sie sich diese Video mit einer Anleitung an:
https://www.youtube.com/watch?v=caSZR08b2fc.
Dort erfahren Sie, wie Sie das Betriebssystem im Bedarfsfall wiederherstellen.

YouTube

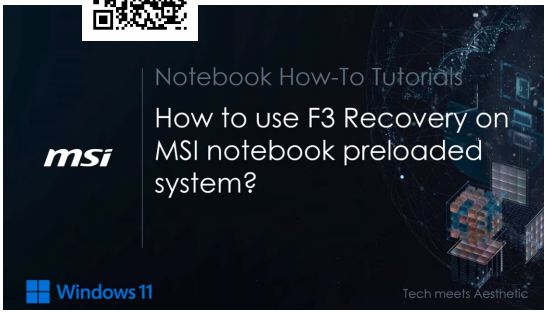


Video: MSI One Touch Install verwenden

* Für ausgewählte Modelle mit mit installiertem Windows 11-Betriebssystem.

MSI **„One Touch Install“**, das One-Click-Installationsprogramm, ermöglicht es dem Anwender, schnell die benötigten Treiber für Ihr MSI Notebook durch einen einzelnen Mausklick zu installieren.

Sehen Sie sich diese Video mit einer Anleitung an:
https://www.youtube.com/watch?v=37NWEaA9H5E&t=4s

YouTube

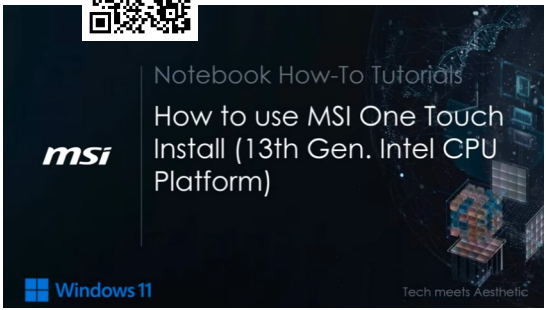

MSI.COM

SUPPORT

SOCIAL MEDIA