

Alecto DVM2043 Gebruiksaanwijzing

Introductie

De Alecto DVM2043 is een draadloos audio/video observatiesysteem, geschikt voor privégebruik binnenshuis. U kunt continu kijken en luisteren of u kunt de babyfoon laten inschakelen.

ATTENTIE

Voordat u de set in gebruik neemt, dient u eerst alle beschermfolie van de ouder- en babyunit.

Specificaties

Bereik
tot 50 meter binnenshuis
tot 300 meter buitenshuis

Voeding voor de ouderunit:
3.8V oplaadbare Li-ion batterij, 2100mAh
Model: BP1763
5V DC 1A netadapter (meegeleverd)
Model: VT05EEU05100

Voeding voor de babyunit:
5V DC 1A netadapter (meegeleverd)
Model: VT05EEU05100

Frequentie: 2405-2475 MHz
Modulatie: FSK
RF-vermogen: <20 dBm
Scherm: 4.3" kleuren-LCD (QVGA 480x272 pixels)

Oplaatijd batterij basiseenheid: 6 - 7 uur
Batterijlevensduur van de basiseenheid: 15 uur
Stand-by tijd tot 22 uur
Temperatuursensorbereik: 10°C - 37°C
Nauwkeurigheid: ±2°C (bij 25°C)
Opslagtemperatuur: 0°C - 50°C
bovenstaande tijden zijn slechts indicatief en zijn afhankelijk van het gebruik, de conditie en de kwaliteit van de batterijen.



Informatie over de oplaadbare batterij
Li-ion battery, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Modelnummer: BP1763

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Commaxx dat de radioapparatuur van het type Alecto DVM2043 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internet-adres:
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Het gebruik van dit apparaat is toegestaan in alle EU-landen. In Frankrijk, Italië, Rusland en Oekraïne is alleen gebruik binnenshuis toegestaan.

Informatie Voedingseenheden Ouder- en babyunit:
Naam en adres van de fabrikant:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Modelnaam: VT05EEU05100
Ingangsspanning: 100 - 240V~
AC ingangsfrequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 5.0V DC
Uitgangsstroom: 1.0 A
Uitgangsvermogen: 5.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 74.0%
Efficiëntie bij lage belasting van 10%: -
Onbelast opgenomen vermogen: 0.07 W

OPMERKING: Het typeplaatje bevindt zich onder de accu.




Belangrijke veiligheidsinstructies

Het bijgevoegde typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de basis van de babyunit.

1. LET OP: Installeer de babyunit niet op een hoogte van meer dan 2 meter.
2. LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterij.
3. Er bestaat explosiegevaar als het verkeerde type batterij wordt gebruikt voor de ouderunit. De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogten tijdens gebruik, opslag of transport. Als de batterij in een vuur of een hete oven wordt gegooid of mechanisch wordt geplet of gesneden, kan er een explosie ontstaan. Als u de batterij opstaat in een omgeving met extreem hoge temperaturen, kan dit leiden tot een explosie of het vrijkomen van brandbare vloeistoffen of gassen. Als de batterij wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan dit leiden tot een explosie of het vrijkomen van een ontvlambare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Voor insteekapparaten moet het stopcontact zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
4. Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.


Inhoud van de doos

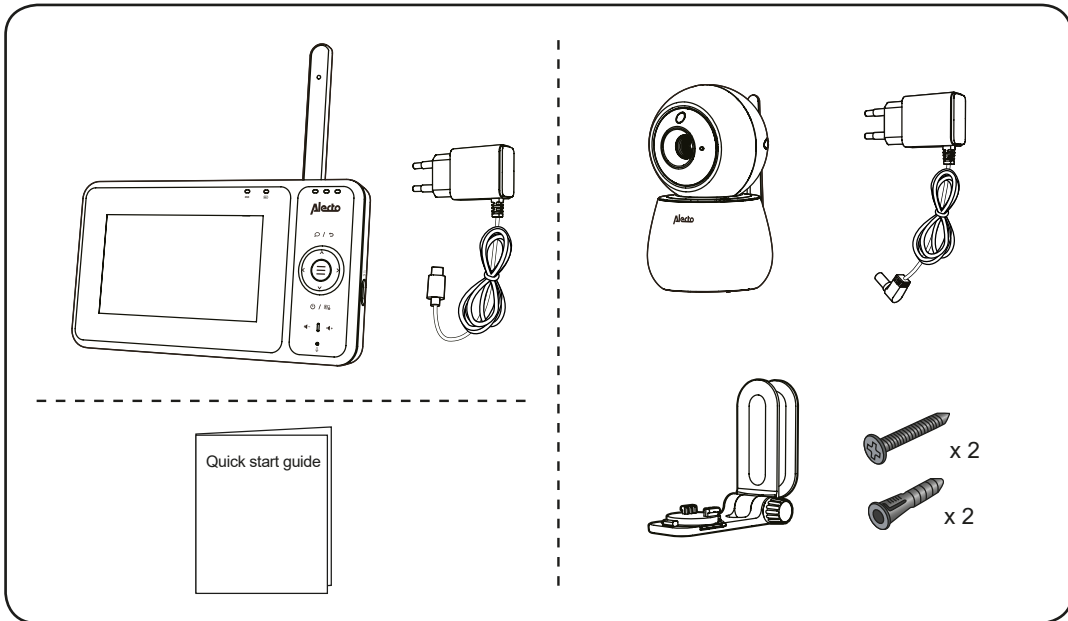

1 Babyfoon aansluiten


OPMERKINGEN

- De oplaadbare batterij in de hoofdeenheid is ingebouwd.
- Gebruik alleen de voedingseenheden die bij dit product zijn geleverd.
- Zorg ervoor dat de babyfoon niet wordt aangesloten op een elektronisch gecontroleerd stopcontact.
- Sluit de voedingsadapters alleen verticaal of op de vloer aan. De pennen van de voedingsadapter zijn niet ontworpen voor het gewicht van de babyfoon, dus sluit deze niet aan op stopcontacten aan het plafond, onder een toonbank of in een kast. Anders is het mogelijk dat de adapters niet goed op de stopcontacten zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de ouderunit, de babyunit en de kabels van de voedingseenheden buiten het bereik van kinderen zijn.

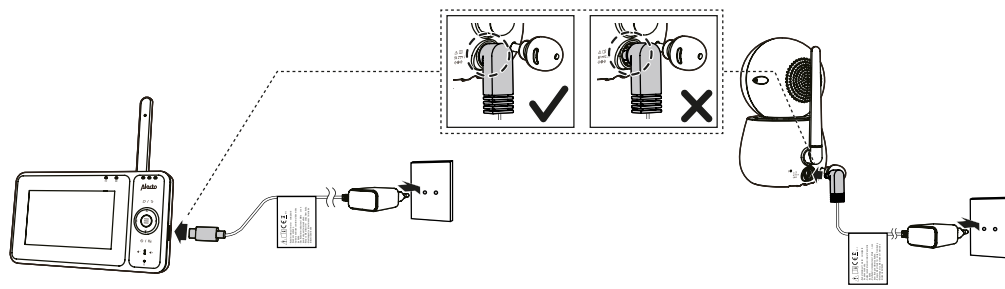

2 De babyfoon in- en uitschakelen

- 1 Sluit de voedingsadapter aan op de babyunit en een voeding om de unit in te schakelen. Koppel de babyunit los van de voeding om uit te schakelen.

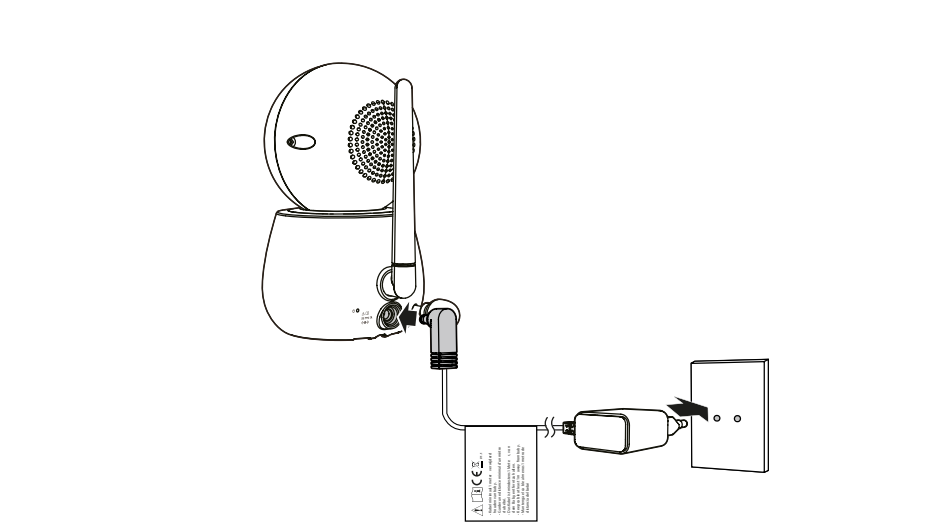

3 Babyfoon plaatsen

- 1 > 1m
- 2 Pas op
 - Het standaard productievolumen van je ouderunit is niveau 4, het maximale volume is niveau 7. Als je feedbackgeluid hoort van je babyfoon tijdens het instellen:
 - Zorg ervoor dat uw babyfoon en de ouderunit meer dan 1 meter uit elkaar staan OF
 - Verlaag het volume van de ouderunit.
- 3 > 1m
- 4 ≥ 1m < 1m


Opmerking

- Om storing door andere elektronische apparaten te voorkomen, dient u de babyfoon op ten minste 1 meter afstand te plaatsen van apparaten zoals draadloze routers, magnetrons, mobiele telefoons en computers.


4 Statuscontrole

Zodra u zowel de baby- als de ouderunit inschakelt, geeft de ouderunit het beeld van de babyunit weer en gaat het LED-lampje branden.

Het LED-lampje op de achterkant van de babyunit gaat ook branden.

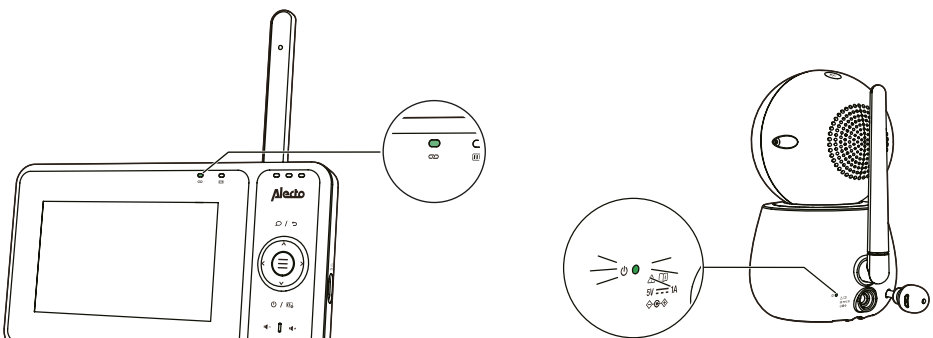


Overzicht - Babyunit

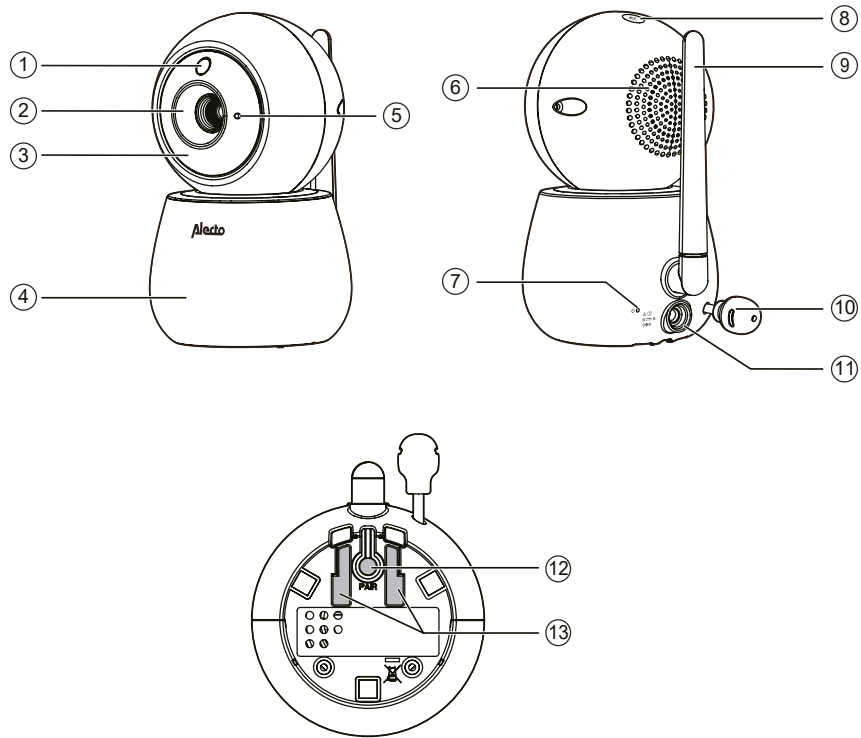

- 1 Licht sensor
- 2 Camera
- 3 Infrarood-LEDs
- 4 Nachtlampje
- 5 Microfoon
- 6 Luidspreker
- 7 POWER LED-lampje
 - Aan wanneer de babyunit is ingeschakeld en gekoppeld met de ouderunit.
 - Knippert wanneer de verbinding met de ouderunit verbroken is.
- 8 Schakelaar nachtlampje
- 9 Antenne
- 10 Temperatuursensor
- 11 Stekker
- 12 PAIR-toets
 - Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- 13 Wandmontagegaten

Overzicht - Ouderunit

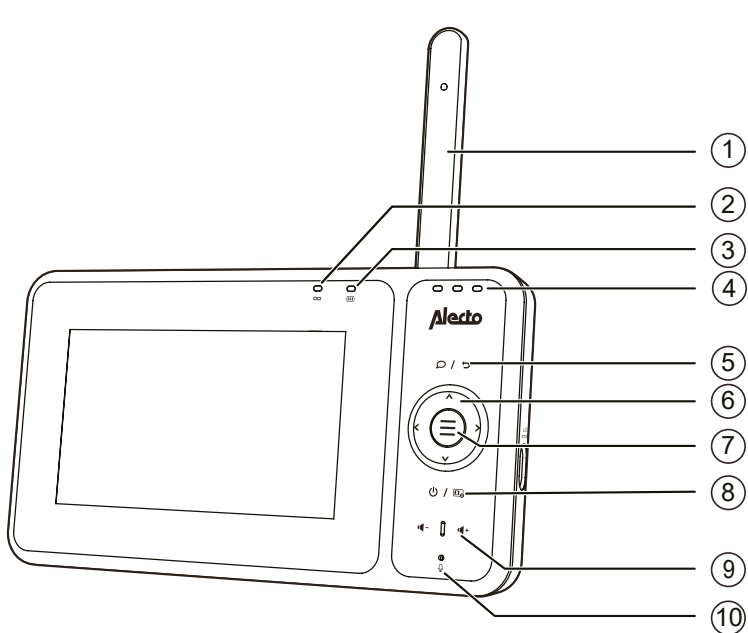


- 1 Antenne
 - Verhoog de antenne voor een optimaal bereik.
- 2 Indicator
 - Aan wanneer de ouderunit is gekoppeld aan de babyunit.
 - Knippert als de verbinding met de babyunit die bekeken wordt, verbroken is.
- 3 Indicator:
 - Blijft branden als de adapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen of onderhouden.
 - Knippert als de accu bijna leeg is en moet worden opgeladen.
 - Gaat uit als de adapter is losgekoppeld en de resterende capaciteit van de accu nog voldoende is.
- 4 3-traps geluidsindicatielampje
- 5 / toets
 - Ingedrukt houden om met de babyunit te praten.
 - Druk in een submenu op deze toets om het menu te verlaten.
- 6 Pijltoetsen
 - Druk om naar links, rechts, omhoog en omlaag te navigeren in de hoofd- en submenu's.
 - Druk om de camera van de babyunit naar links, rechts, omhoog en omlaag te bewegen.
- 7 Menu/Selectie
 - Druk om het hoofdmenu te openen.
 - Wanneer u zich in een menu bevindt, drukt u op om een item te selecteren of een instelling op te slaan.
- 8 Stroom LCD aan/uit
- 9 / toets
 - Verhoogt of verlaagt het volume van de ouderunit.
- 10 Ingebouwde microfoon
- 11 Luidspreker
- 12 Stekker
- 13 RESET
 - Zorgt voor een herstart van de ouderunit.
- 14 Statief

Basiswerking - Ouderunit


Luidspreker volume aanpassen

Druk op / om het volume van de luidspreker van de ouderunit aan te passen.

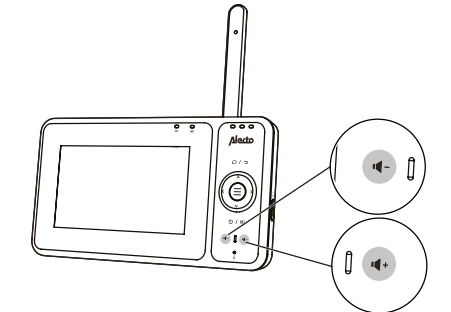


Praat met je babyunit

Houd ingedrukt en spreek met uw ouderapparaat. Uw stem wordt verzonden naar de babyunit. Laat los wanneer u klaar bent spreken en hoor uw baby weer.

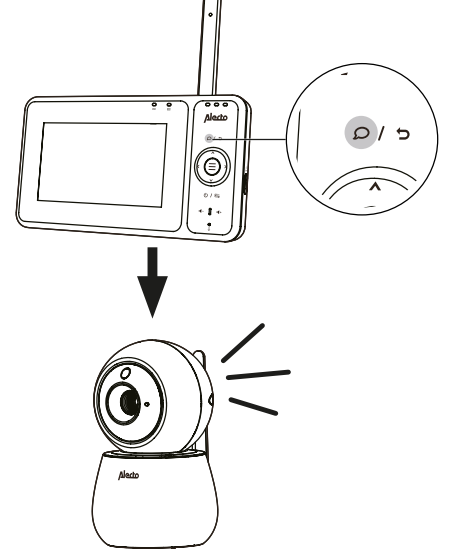


Zoom

1. Druk op in inactieve modus.
2. Na naar en kies .
3. Druk op of en kies (vergroten) of (verkleinen) en druk vervolgens op om uw selectie te bevestigen.

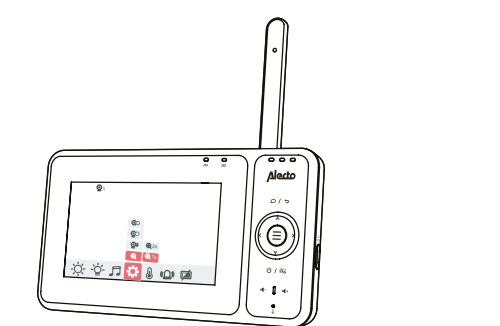

Beeldscherm uitschakelen

Druk op om het beeldscherm uit te schakelen. Je kunt nog steeds het geluid horen van de babyunit.

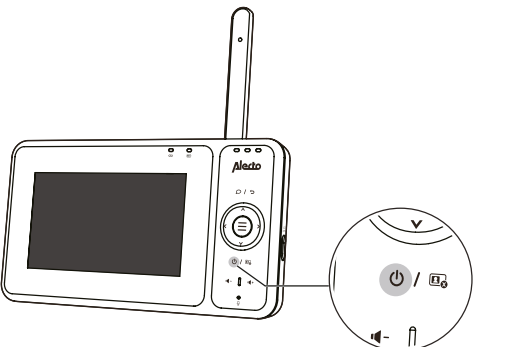

Tip


- Druk op een willekeurige toets op de ouderunit om het scherm weer in te schakelen.

Gebruik het menu

Druk op om het menu op te roepen of een instelling op te slaan. U kunt de ouderunit gebruiken voor geavanceerde instellingen of handelingen, bijvoorbeeld om het slaapgedrag van de babyunit af te spelen of te stoppen of om de geluidsgevoeligheid van de babyunit in te stellen.


Wanneer je in het menu bent

- Druk op of om door de menuopties te bladeren.
- Druk op of om een item te selecteren.
- Druk op , om je selectie te bevestigen.
- Druk op / , om het menu te verlaten en terug te keren naar live weergave.

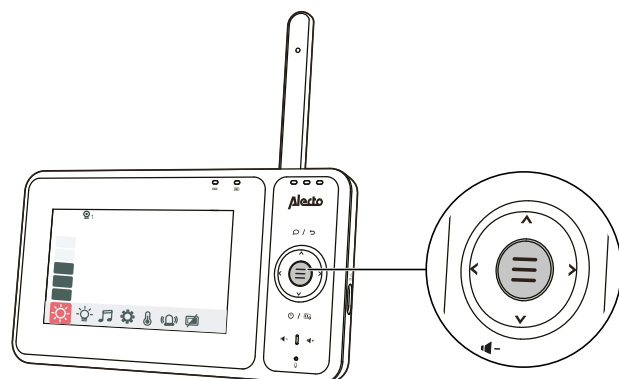

De babyunit draaien en kantelen

Druk op de pijltoetsen < > om de camera te bewegen of houd de pijltoetsen ingedrukt om continu te bewegen.

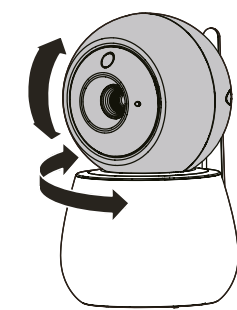

Symbolen ouderunit

Hoofd- Submenu
menu menu

Helderheid



Pas de helderheid van het LCD-scherm van de ouderunit aan.

Hoofd- Submenu
menu menu

Nachtlampje



Schakelt nachtlampje aan/uit.



Selecteer een van de nachtlichtkleuren.



Wissel in een cyclus naar alle zeven kleuren.



Stel een timer in om het nachtlampje uit te schakelen, of stel in dat het altijd aan is.


Hoofd- Submenu
menu menu

Slaapliedje



Slaapliedje afspelen/stoppen.





Kies een van de vijf rustgevende geluiden.



Kies een van de vijf melodieën of speel alle af.



15min 30min 60min OFF

Zet timer om het afspelen- geluid te stoppen.

Hoofd- Submenu
menu menu

Instellingen



Zoom

In- en uitzoomen op de video die wordt weergegeven door de babyunit.

Hoofd- Submenu
menu menu

Temperatuur



Schakel de temperatuurwaarschuwingstoon in of uit.

Stel de ouderunit in op een pieptoon wanneer de kamer-temperatuur die door de babyunit wordt gedetecteerd buiten het ingestelde temperatuurbereik valt.

Stel de minimum/maximum temperatuur in.



Temperatuurweergave instellen in graden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).



Temperatuurweergave instellen in graden Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Hoofd- Submenu
menu menu

Waarschuwingstoon



De ouderunit instellen op piepen wanneer de babyunit geluiden detecteert in de Splitmodus (alleen voor koppeling met DVM2043C).

Stel de confirmatietoon in of uit bij het selecteren van een optie in het menu.

Instellen dat de ouderunit piept als de verbinding tussen de ouderunit en de babyunit wordt verbroken.

Instellen dat de ouderunit piept wanneer de batterij bijna leeg is.

Hoofd- Submenu
menu menu

Schermin- timer



Schermin- timer

Regel het volume van de luidspreker op de babyunit.

OFF 5min 15min 30min

Automatische timer: Geluidsgevoelighedsniveau

Als u een gevoelighedsniveau selecteert, schakelt het scherm van de ouderunit automatisch in als het gedetecteerde geluid het ingestelde niveau overschrijdt. U kunt het gevoelighedsniveau van de microfoon van de babyunit aanpassen zodat hoe hoger het niveau, hoe gevoeliger de babyunit is in het detecteren van geluiden voor verzending naar de ouderunit. Zie het hoofdstuk Geluidsgevoeligheds- en geluidsactivering voor meer informatie.

De ouderunit schakelt na 50 seconden weer uit als het gedetecteerde geluid lager is dan het ingestelde niveau.

Opmerking

Als het scherm van de ouderunit uit is en er waarschuwingen worden ontvangen, bijvoorbeeld geen signaal ontvangen tussen de ouderunit en babyunit, of een bijna lege batterij, wordt het scherm van de ouderunit ingeschakeld.

Monitoring modus (Alleen voor koppeling met DVM2043C)

Splitmodus

Het scherm toont de beelden van alle gekoppelde babyunits in gesplitste weergave.

Patrol modus

Het scherm doorloopt de video's die van alle gekoppelde babyunits worden gestreamd.

Het scherm toont alleen beelden van de geselecteerde babyunit op volledig scherm.

Hoofd- Submenu
menu menu

Waarschuwingssymbolen en -berichten



Batterij van ouderunit leeg

Het laden is bezig.



Laden

De temperatuur die door de babyunit is gedetecteerd, is hoger dan de waarschuwing- instelling voor de maximum-temperatuur.



Temperatuur te hoog

De temperatuur die door de babyunit is gedetecteerd, is lager dan de waarschuwing- instelling voor de minumum-temperatuur.



Temperatuur te laag

De ouderunit is op zoek naar de babyunit.



Zoeken naar camera

De verbinding tussen de babyunit en de ouderunit is onderbroken, bijvoorbeeld omdat het bereik is overschreden.



Geen connectie met camera

De ouderunit is aangesloten op de netvoeding.



Opladen

Symbolen ouderunit (vervolg)

Verbindingsstatus





wordt weergegeven wanneer er een sterke signaalsterkte is tussen de babyunit en de ouderunit.





wordt weergegeven als een gemiddelde of lage signaalsterkte wordt gedetecteerd tussen de babyunit en de ouderunit.

Patrolmodus



Baby-units worden bekeken in Patrolmodus (alleen voor koppeling met DVM2043C).

Splitmodus



Baby-units worden bekeken in de Splitmodus (alleen voor koppeling met DVM2043C).

Huidige weergavestatus



Geeft de babyunit weer die wordt bekeken.

Nachtzicht



Geeft weer wanneer de babyunit die wordt bekeken de nachtzichtfunctie heeft geactiveerd.

Zoom



Toont wanneer het huidige beeld op de ouderunit is ingezoomd.

Nachtlampje



Geeft aan wanneer het nachtlampje van de babyunit is ingeschakeld.

Slaapliedje



Wordt weergegeven wanneer er een slaapliedje wordt afgespeeld.

Real-time temperature



Toont de reallimetemperatuur die door de babyunit is gedetecteerd in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) (bijv. 57 °F of 14 °C).

Temperatuurwaarschuwing



Temperatuurwaarschuwing is ingeschakeld.

Alarm dempen



Geeft aan dat het volume van de luidspreker van de hoofdeenheid op nul staat.

Geeft aan wanneer de ouderunit in gesprek is met de babyunit.

Terugpraten



Wordt weergegeven wanneer er vanaf de ouderunit wordt teruggesproken naar de babyunit.

Batterijstatus



wordt geanimeerd wanneer de batterij wordt opgeladen.



wordt continu weergegeven als de batterij volledig is opgeladen.




wordt weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

De geluidsgevoeligheid van de babyunit instellen

Pas de geluidsgevoeligheid van de babyunit aan


Het scherm van de ouderunit wordt alleen ingeschakeld als de gedetecteerde geluiden een bepaald niveau overschrijden.

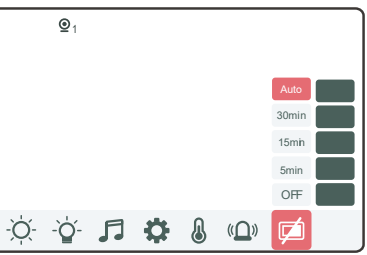

Gebruik de ouderunit om de microfoongevoeligheid van uw babyunit in te stellen. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gevoeliger de babyunit is bij het herkennen van geluiden die naar de ouderunit worden verzonden. In de fabriek is de geluidsgevoeligheid ingesteld op het hoogste niveau.


Geluidsgevoeligheidsniveau	Hoogst	Hoog	Gemiddeld	Laag	Laagst
Beschrijving	Het scherm van de ouderunit gaat aan als reactie op stille geluiden (inclusief achtergrondgeluiden) uit de kamer van je baby.	Het scherm op de ouderunit gaat aan als je baby zachtjes brabbelt of harde geluiden maakt. Het blijft uitgeschakeld wanneer je baby rustig slaapt.	Het scherm van de ouderunit gaat aan wanneer je baby luid brabbelt en harde geluiden maakt. Het blijft uitgeschakeld wanneer je baby rustige geluiden maakt.	Het scherm van de ouderunit gaat aan bij hullen en hardere geluiden van je baby. Het blijft uit wanneer je baby zachte geluiden maakt.	Het scherm van de ouderunit gaat aan als je baby hard huilt of krijs. Het blijft uitgeschakeld wanneer je baby rustige geluiden maakt.

Als Auto is geselecteerd, blijft het scherm van de ouderunit uitgeschakeld om stroom te besparen als de babyunit geluiden detecteert die onder het ingestelde gevoeligheidsniveau liggen. Zodra de babyunit geluiden detecteert die harder zijn dan het ingestelde gevoeligheidsniveau, wordt het scherm van de ouderunit automatisch ingeschakeld. Het wordt na 50 seconden weer uitgeschakeld als de gedetecteerde geluiden onder het ingestelde gevoeligheidsniveau blijven.

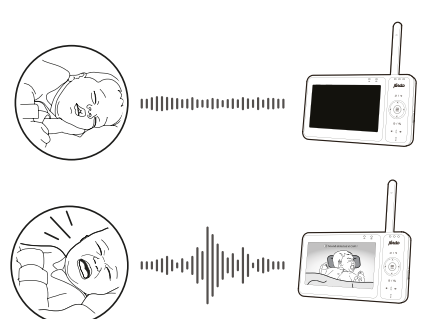

Nachtzicht

De babyunit heeft infrarood-LED's waarmee je je baby 's nachts of in een donkere kamer duidelijk kunt zien. Als de babyunit weinig licht detecteert, worden de infrarood-LED's automatisch ingeschakeld. De beelden van de babyunit worden in zwart-wit weergegeven op het scherm van de ouderunit.

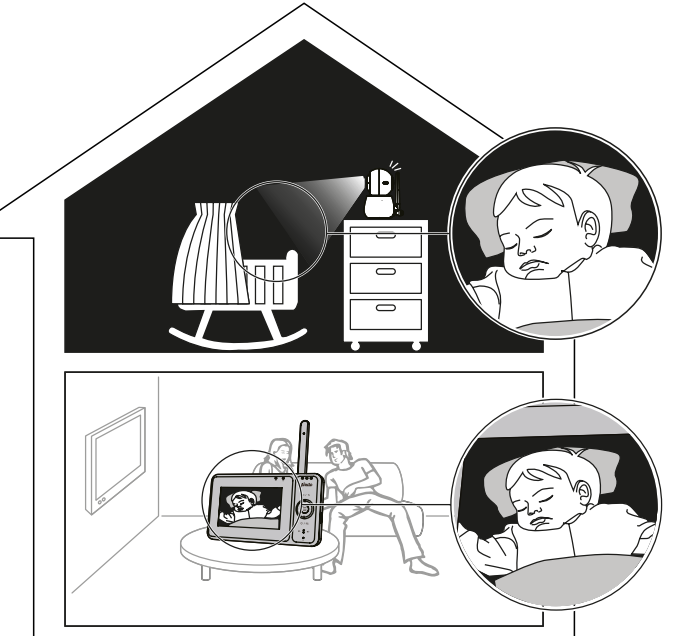

Opmerkingen

Een klikkend geluid van de babyunit is normaal en treedt op wanneer je unit zich aanpast aan de lichtomstandigheden van de omgeving.

Voor nauwkeurige video van hoge kwaliteit is je babyunit uitgerust met een lens met een infraroodfilter dat overdag de kleur nauwkeurigheid in heldere omgevingen optimaliseert. Wanneer de omgeving 's nachts donker wordt, wordt deze filterlens ingetrokken om de kwaliteit van het nachtzicht te verbeteren. Het korte klikgeluid dat je hoort, komt van het in- en uitschuiven van de filterlens wanneer het apparaat overschakelt van dag- naar nachtzicht (en omgekeerd).

Tip

De beeldkwaliteit kan variëren afhankelijk van de omgeving en andere afleidende factoren, zoals verlichting, voorwerpen, kleuren en achtergronden. Pas de hoek van de babyunit aan of plaats de babyunit in een hogere positie om schittering en een wazig beeld te voorkomen.


Monteer de babyunit op een droge muur (optioneel)

Opmerkingen


Controleer voor het boren van de gaten de ontvangststerkte en de hoek van de babyunit.

Het type schroeven en pluggen dat je nodig hebt, hangt af van de aard van de muur. Het kan zijn dat je de schroeven en pluggen voor het monteren van je babykastjes apart moet kopen.


1. Plaats de muurbeugel op een muur en gebruik een potlood om twee gaten parallel te markeren. Verwijder de muurbeugel en boor twee gaten in de muur (boor 5,5 mm).

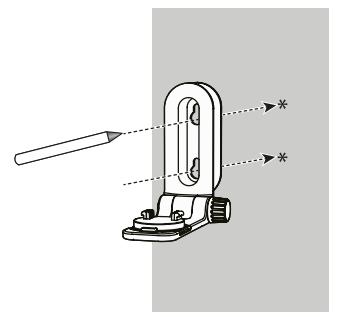


2. Als je de gaten in een draadeind boort, ga dan naar stap 3.




3. Lijn de muurbeugel en schroeven uit met de gaten in de muur zoals afgebeeld. Draai de schroef in het middelste gat het eerst aan, zodat de muurbeugel vastzit. U kunt de andere schroef in het bovenste gat vastdraaien.

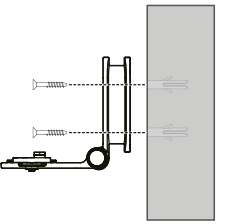


3. Steek de schroeven in de gaten en draai de schroeven vast tot er nog maar 6,5 mm van de schroeven zichtbaar is.




4. Plaats de camera-unit op de muurbeugel en schuif hem naar voren totdat hij vastklikt. Sluit de voedingsadapter aan op de camera-unit en een voedingsbron.

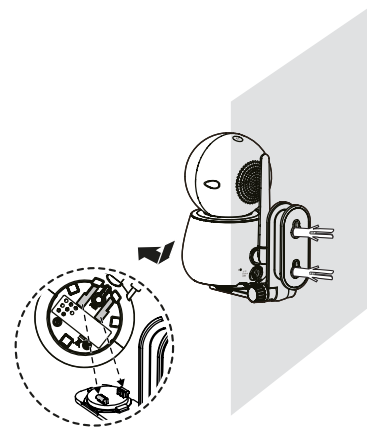

4. Plaats de camera-unit op de muurbeugel en schuif hem naar voren totdat hij vastklikt. Breng de gaten in de muurbeugel op één lijn met de schroeven in de muur en schuif de muurbeugel naar beneden totdat hij vastklikt.

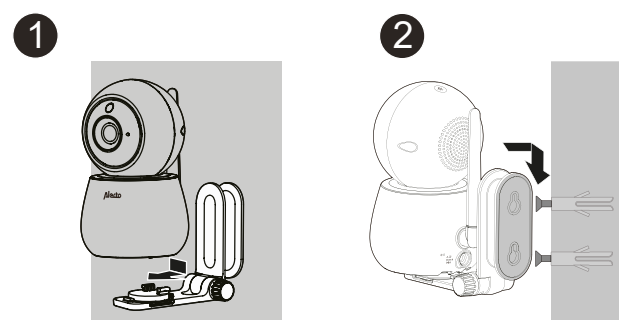

5. Je kunt de kijkhoek van je camera-unit maximaliseren door de muurbeugel te kantelen. Houd de camera-unit vast en draai de klok tegen de klok omhoog of omlaag om de gewenste hoek in te stellen. Draai de knop vervolgens met de klok mee om het scharnier vast te zetten en de hoek vast te zetten.

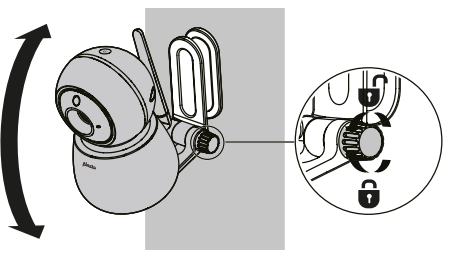

Tips en opmerkingen

STORINGVRIJ:

Deze babyfoon is digitaal gecodeerd. Dit betekent dat je nooit signalen van andere apparaten zult ontvangen en dat het signaal van je baby-unit(s) ook niet door bijvoorbeeld je burens ontvangen kan worden. Als de babyunit(s) of de ouderunit in of nabij elektromagnetische velden wordt geplaatst, kan het signaal (beeld of geluid) licht worden beïnvloed. Probeer in dit geval de babyunit(s) of de ouderunit op een andere plaats te zetten of, indien mogelijk, de storingsbron te verplaatsen.

AFLUISTEREN:

Luisteren naar de signalen van deze babyfoon is bijna onmogelijk. Je moet niet alleen binnen het bereik van de babyfoon zijn, maar je hebt ook hele prijzige apparatuur nodig.

ONDERHOUD:

Maak de babyfoon alleen schoon met een vochtige doek; gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen. Verwijder altijd de adapters voor het schoonmaken.

BEREIK:

De babyfoon heeft een bereik tot 300 meter in open ruimtes en tot 50 meter binnenshuis; dit bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

BEELD- EN GELUIDSVERTRAGING:

De babyunit stuurt de beelden en geluiden in digitale blokken naar de ouderunit. De ouderunit zet deze signalen weer om in een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Er is dus een kleine vertraging tussen het moment dat de baby beweegt en geluiden maakt en de weergave en geluiden van de ouderunit

Bovendien zijn de geluiden en beelden op de ouderunit niet precies gelijktijdig.

CE  V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Einführung

Das Alecto DVM2028 ist ein drahtloses Audio/Video-Übersichtssystem, geeignet für den privaten Gebrauch in Innenräumen. Sie können kontinuierlich beobachten und zuhören oder das Babyphone einschalten lassen.

ACHTUNG
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte alle Schutzfolien von der Eltern- und Babyeinheit.

Spezifikationen

Reichweite
bis zu 50 Meter in Innenräumen
Bis zu 300 Meter im Freien

Stromversorgung für die Elterneinheit:
3,8 V wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, 2100 mAh
Modell: BP1763
5V DC 1A Netzadapter (mitgeliefert)
Modell: VT05EEU05100

Stromversorgung für das Babygerät:
5V DC 1A Netzadapter (im Lieferumfang enthalten)
Modell: VT05EEU05100

Frequenz: 2405-2475 MHz
Modulation: FSK
HF-Leistung: <20 dBm
Anzeige: 4,3" Farb-LCD (QVGA 480x272 Pixel)

Ladezeit des Akkus der Basiseinheit: 6 - 7 Stunden
Batterielebensdauer der Basiseinheit: 15 Stunden
Standby-Zeit bis zu 22 Stunden
Temperatursensorbereich: 10°C - 37°C
Genauigkeit: ±2°C (bei 25°C)
Lagertemperatur: 0°C - 50°C
Die oben genannten Zeiten sind nur Richtwerte und hängen von der Nutzung, dem Zustand und der Qualität der Batterien ab.



Informationen über die wiederaufladbare Batterie Li-Ionen-Akku, 3,8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Batterie Co., Ltd.
Modellnummer: BP1763

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Commaxx, dass das Funkgerät Alecto DVM2028 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2028_doc. Die Verwendung dieses Geräts ist in allen EU-Ländern zulässig. In Frankreich, Italien, Russland und der Ukraine ist nur die Verwendung in Innenräumen erlaubt.

Informationen Netzteile Eltern- und Babyeinheit:
Name und Adresse des Herstellers:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hongkong.
Modellbezeichnung: VT05EEU05100
Eingangsspannung: 100 - 240V~
AC-Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5.0V DC
Ausgangsstrom: 1.0 A
Ausgangsleistung: 5.0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 74,0%
Wirkungsgrad bei niedriger Last von 10%: -
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,07 W

ANMERKUNG: Das Typenschild befindet sich unter der Batterie.




Wichtige Sicherheitshinweise

- Das beiliegende Typenschild befindet sich an der Unterseite des Sockels der Babyeinheit.
- ACHTUNG:** Installieren Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als 2 Metern.
 - ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie.
 - Es besteht Explosionsgefahr, wenn der falsche Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Die Batterie darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports nicht extremen Temperaturen und niedrigem Luftdruck in großer Höhe ausgesetzt werden. Wenn die Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen oder mechanisch zerdrückt oder zerschnitten wird, kann es zu einer Explosion kommen. Wenn der Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen gelagert wird, kann es zu einer Explosion oder zur Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen. Wenn die Batterie einem extrem niedrigen atmosphärischen Druck ausgesetzt wird, kann es zu einer Explosion oder zur Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen. Bei steckbaren Geräten sollte sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
 - Verwenden und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.

1 Anschließen eines Babyphones

ANMERKUNGEN

- Die wiederaufladbare Batterie im Hauptgerät ist eingebaut.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferten Netzteile.
- Stellen Sie sicher, dass das Babyphone nicht an eine elektronisch gesteuerte Steckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie die Netzteile nur vertikal oder auf dem Boden an. Die Stifte der Netzteile sind nicht für das Gewicht des Babyphones ausgelegt. Schließen Sie sie daher nicht an Steckdosen an der Decke, unter einer Theke oder in einem Schrank an. Andernfalls werden die Adapter möglicherweise nicht richtig mit den Steckdosen verbunden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel der Elterneinheit, der Babyeinheit und des Netzteils außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.

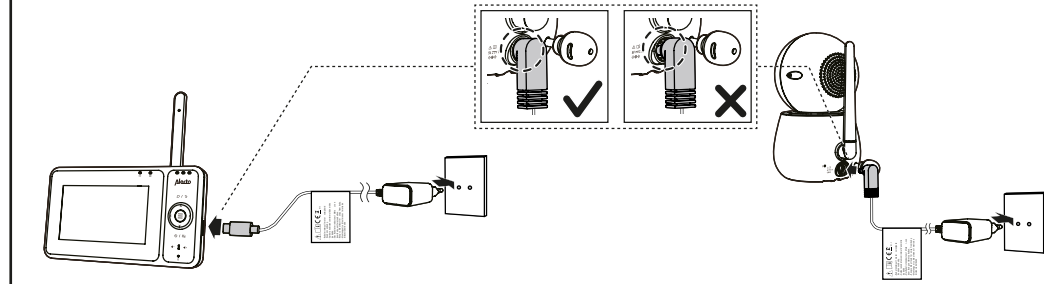

2 Drücken und halten Sie die Taste, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.



Achtung

- Die Standardproduktionslautstärke Ihrer Elterneinheit ist Stufe 4, die maximale Lautstärke ist Stufe 7. Wenn Sie während der Einstellung Rückkopplungsgeräusche von Ihrem Babyphone hören:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Babyphone und die Elterneinheit mehr als 1 Meter voneinander entfernt sind ODER
 - Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.


Anmerkung

- Um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden, stellen Sie das Babyphone mindestens 1 Meter von Geräten wie drahtlosen Routern, Mikrowellen, Mobiltelefonen und Computern entfernt auf.


Sobald Sie sowohl die Baby- als auch die Elterneinheit einschalten, zeigt die Elterneinheit das Bild der Babyeinheit an und die LED leuchtet.



Übersicht - Baby-Einheit

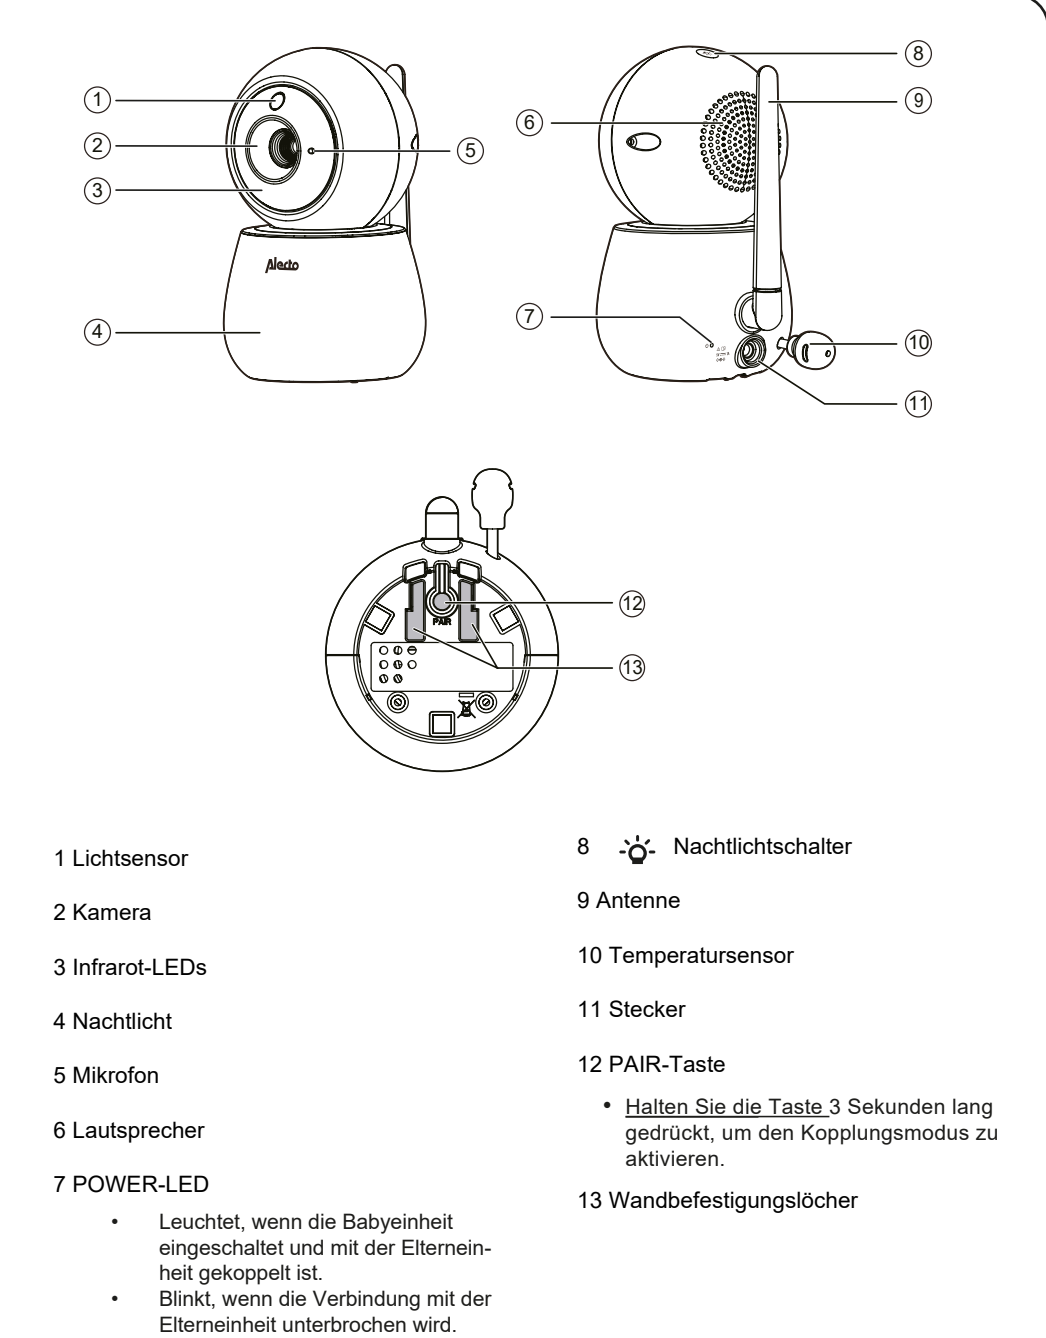

Übersicht - Elterneinheit

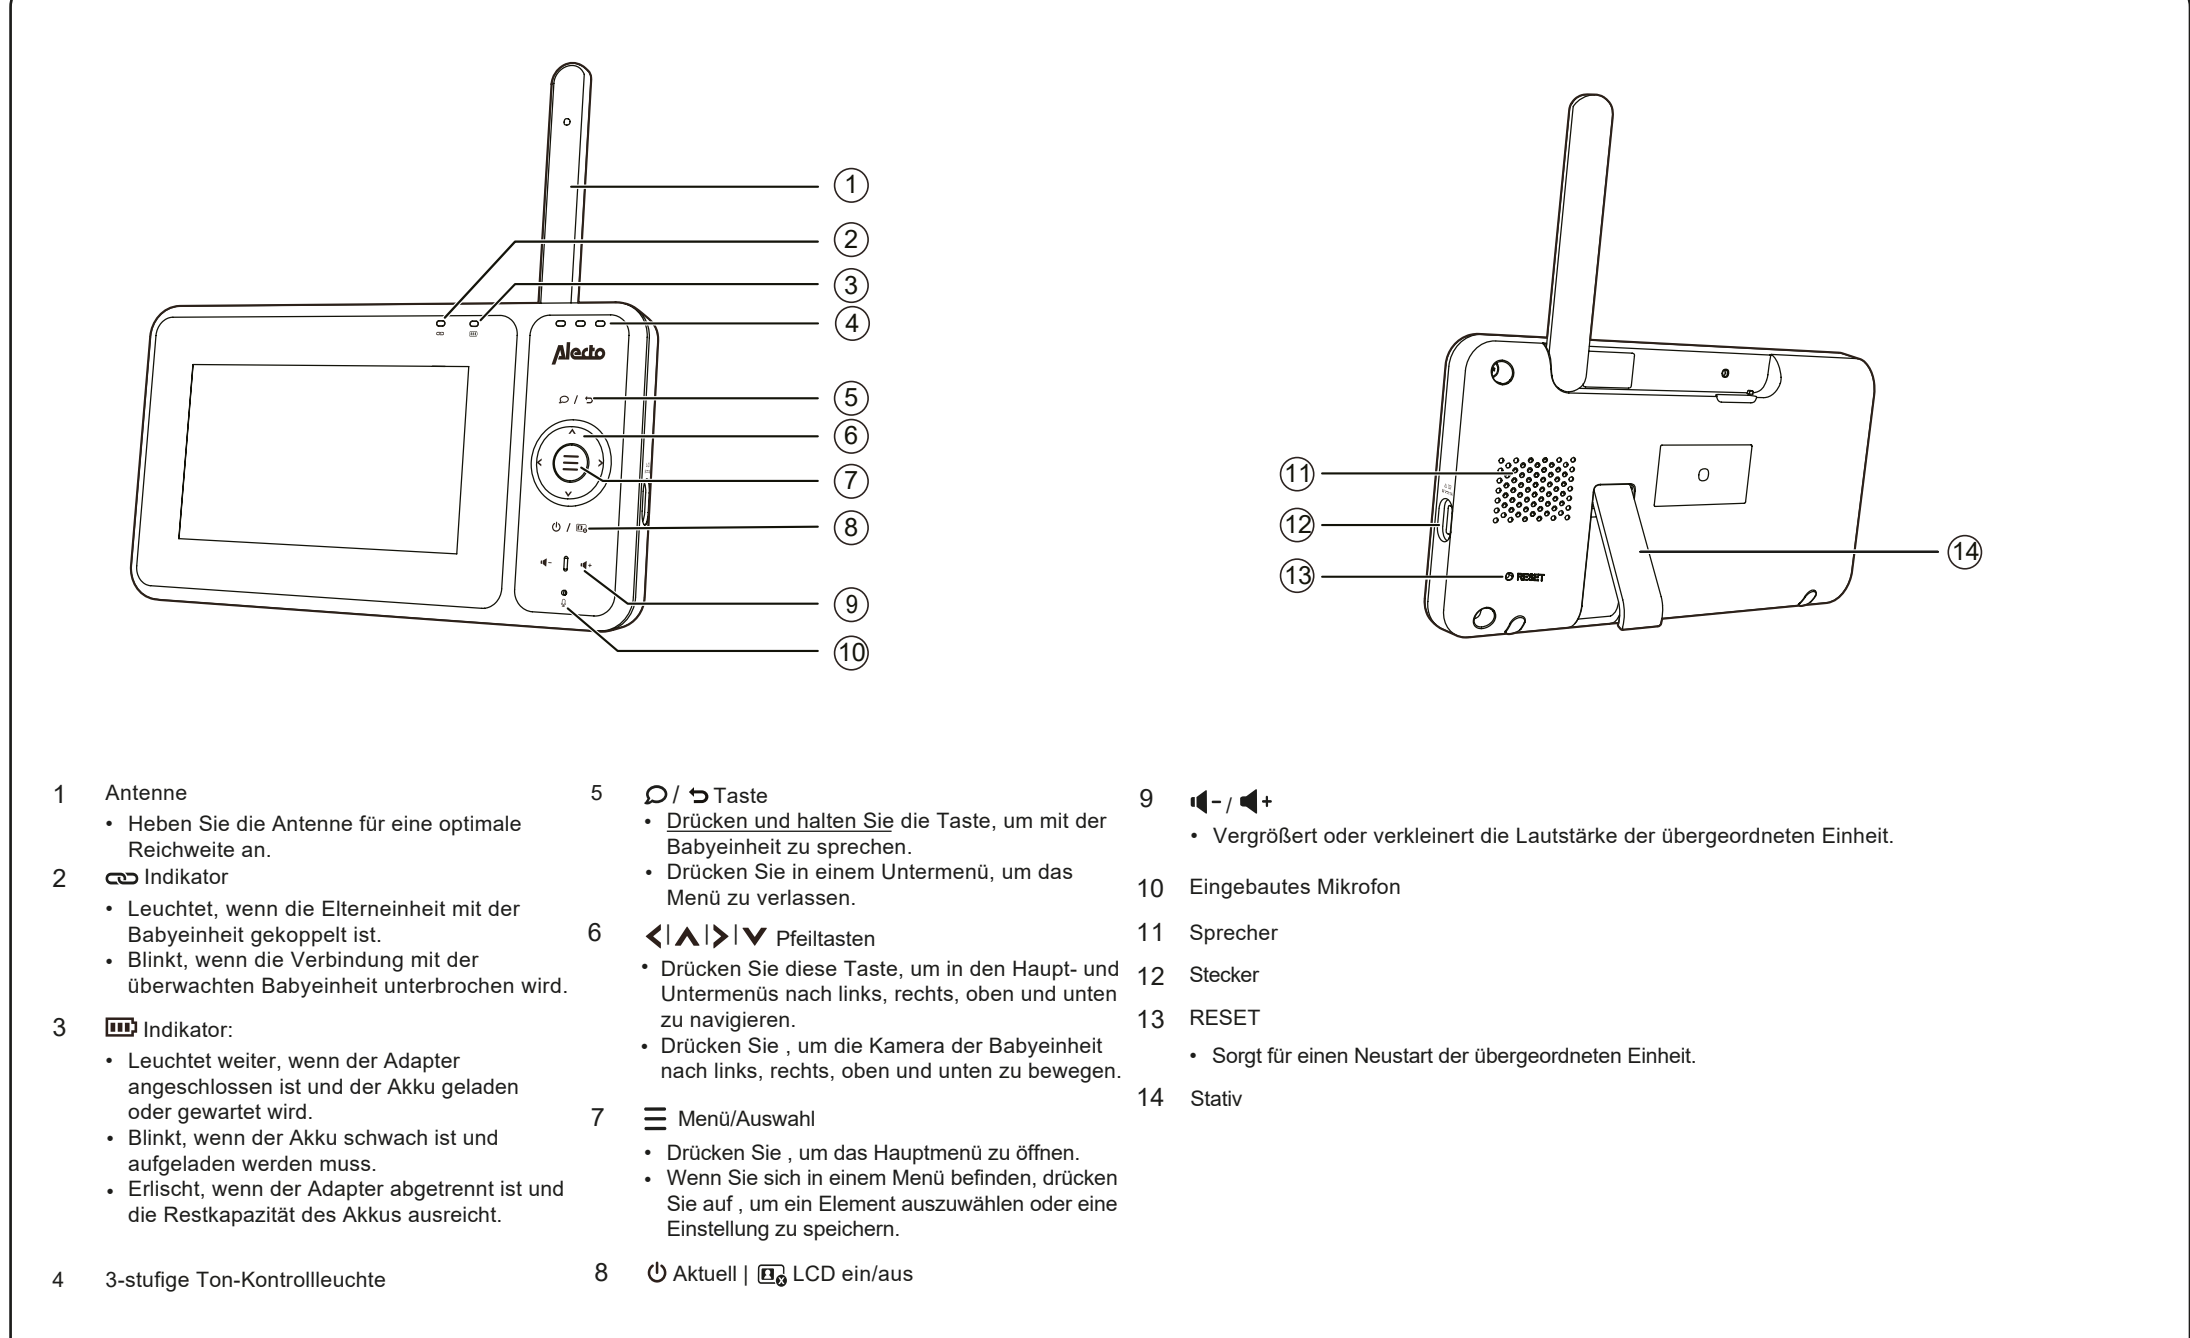

Grundlegende Bedienung - Elterneinheit


Einstellen der Lautsprecherlautstärke

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit einzustellen.




Sprechen Sie mit Ihrer Babyeinheit

Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie mit Ihrer Elterneinheit. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen. Lassen Sie los, wenn Sie fertig gesprochen haben und Ihr Baby wieder hören.

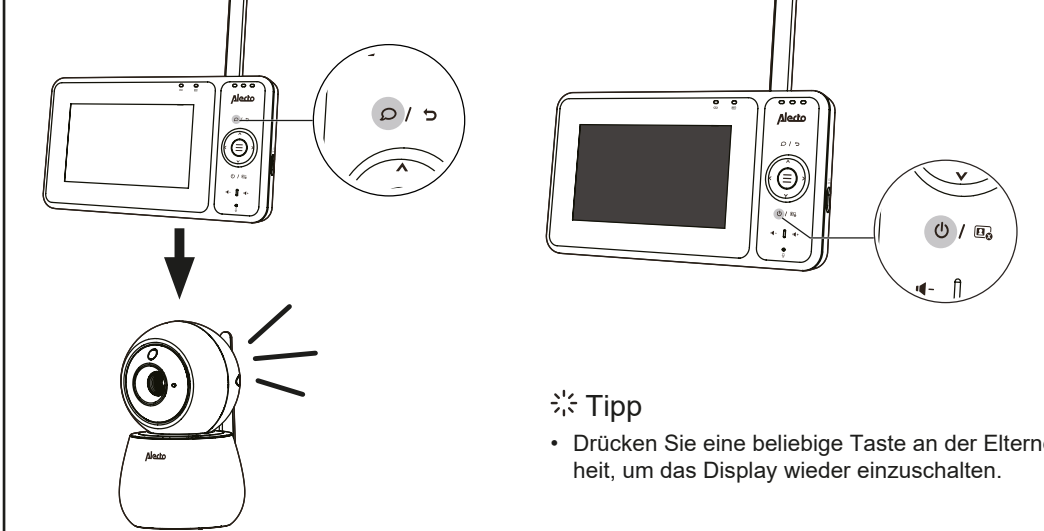


Vergrößern

- Im Ruhezustand drücken Sie.
- Nach bis und wählen Sie.
- Drücken Sie oder und wählen Sie (Erhöhen) oder (Verringern), dann drücken Sie, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

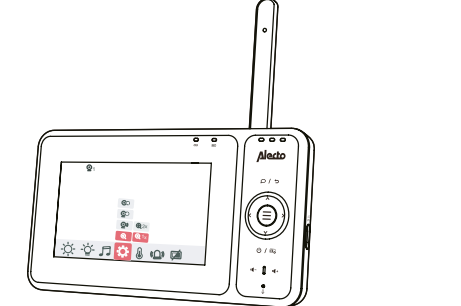

Display ausschalten

Drücken Sie auf, um das Display auszuschalten. Sie können den Ton der Babyeinheit weiterhin hören.

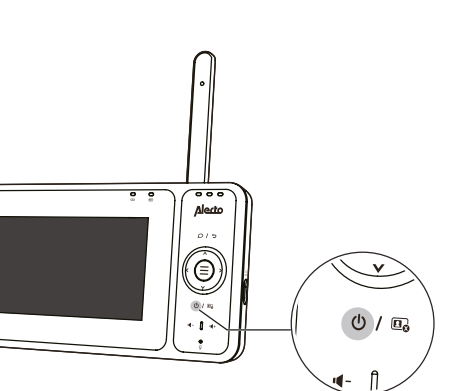

Tipp


- Drücken Sie eine beliebige Taste an der Elterneinheit, um das Display wieder einzuschalten.

Verwenden Sie das Menü

Drücken Sie, um das Menü aufzurufen oder eine Einstellung zu speichern. Sie können die Elterneinheit für erweiterte Einstellungen oder Bedienvorgänge verwenden, z. B. zum Abspielen oder Anhalten des Schlaflieds der Babyeinheit oder zum Einstellen der Tonempfindlichkeit der Babyeinheit.


Wenn Sie sich im Menü befinden:

- Drücken Sie oder, um durch die Menüoptionen zu blättern.
- Drücken Sie oder, um ein Element auszuwählen.
- Drücken Sie, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie oder, um das Menü zu verlassen und zur Live-Ansicht zurückzukehren.

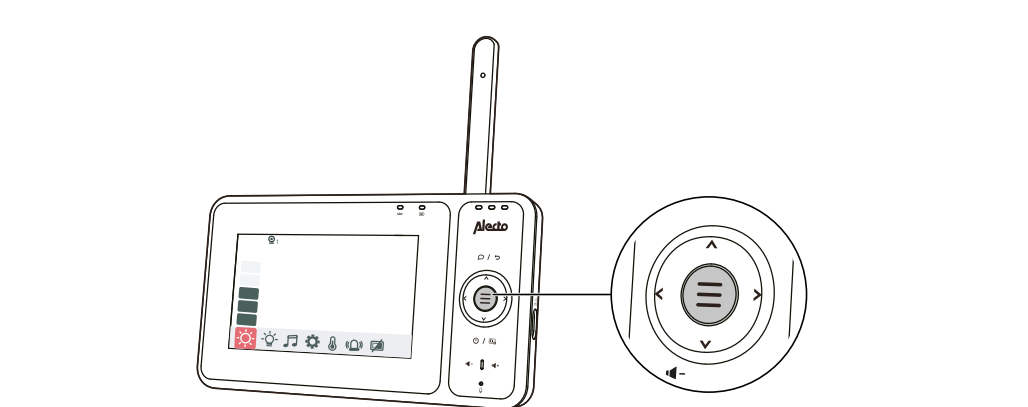

Drehen und Kippen der Babyeinheit

Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Kamera zu bewegen, oder halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, um die Kamera kontinuierlich zu bewegen.

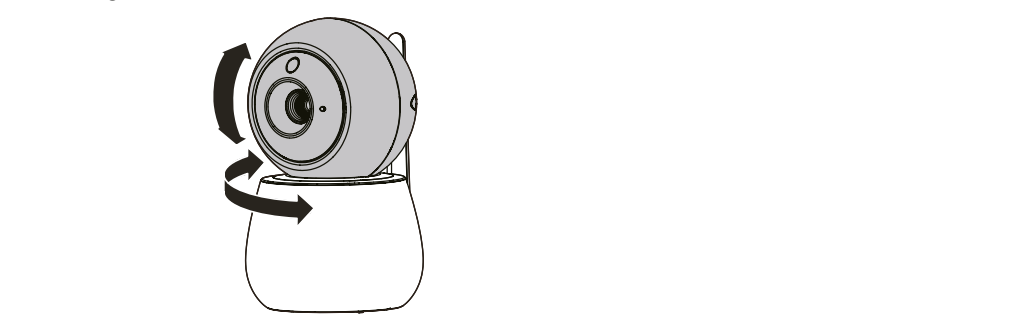

 Symbole Elterneinheit

Symbole im Hauptmenü

Hauptmenü	Untermenü
	Helligkeit  Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms der Elterneinheit ein.
	Nachtlicht   - Schaltet das Nachtlicht ein/aus. - Wählen Sie eine der Nachtlichtfarben aus. - Wechsel zu allen sieben Farben in einem Zyklus.   - Stellen Sie eine Zeitschaltuhr ein, um das Nachtlicht auszuschalten, oder stellen Sie ein, dass es immer an ist.
	Wiegenlied  - Wiegenlied abspielen/anhalten. - Wählen Sie eine Zeitschaltuhr ein, um das Nachtlicht auszuschalten, oder stellen Sie ein, dass es immer an ist. - Wählen Sie eine von fünf beruhigenden Klängen. - Wählen Sie eine von fünf Melodien oder spielen Sie alle. - Timer einstellen, um die Tonwiedergabe zu stoppen.
	Einstellungen  Vergrößern und verkleinern Sie das von der Babyeinheit angezeigte Video.

Unterfunktionen

Hauptmenü	Untermenü
	Lautstärke der Babyeinheit.  Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers an der Babyeinheit ein.
	- Kamera hinzufügen. - Kamera löschen.
	Temperatur   - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Temperaturwarnton. - Stellen Sie die Elterneinheit so ein, dass ein Signalton ertönt, wenn die von der Babyeinheit erkannte Raumtemperatur außerhalb des eingestellten Temperaturbereichs liegt. - Stellen Sie die minimale/maximale Temperatur ein. 
	Warnton  Temperaturanzeige in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) einstellen.
	Überwachungsmodus  - Stellen Sie die Elterneinheit so ein, dass ein Signalton ertönt, wenn die Babyeinheit im Split-Modus Geräusche erkennt (nur bei Kopplung mit DVM2043C). - Einschalten oder Ausschalten des Signaltons bei der Auswahl einer Option im Menü. - Stellen Sie die Elterneinheit so ein, dass ein Signalton ertönt, wenn die Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit unterbrochen wird. - Stellen Sie die Elterneinheit so ein, dass ein Signalton ertönt, wenn die Batterie schwach ist.

Warnsymbole und Meldungen

	Schwache Batterie der Elterneinheit Der Akku ist leer und muss wieder aufgeladen werden.
	Laden Der Ladevorgang ist im Gange.
	Temperatur zu hoch Die von der Babyeinheit erfasste Temperatur ist höher als die eingestellte Höchsttemperaturwarnung.
	Temperatur zu niedrig Die von der Babyeinheit erfasste Temperatur ist niedriger als die eingestellte Mindesttemperaturwarnung.
	Suche nach Kamera Die Elterneinheit sucht nach der Babyeinheit.
	Keine Verbindung zur Kamera Die Verbindung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit ist unterbrochen, z. B. weil die Reichweite überschritten wurde.
	Aufladen Die Elterneinheit ist an das Stromnetz angeschlossen.

 Symbole Elterneinheit (Fortsetzung)

Statussympbole

 **Verbindungssstatus**

-  oder  wird angezeigt, wenn die Signalstärke zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit stark ist.
-  oder  wird angezeigt, wenn eine mittlere oder geringe Signalstärke zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit festgestellt wird.

 **Patrouillenmodus**

- Babyeinheiten werden im Patrouillenmodus angezeigt (nur bei Kopplung mit DVM2043C).

 **Split-Modus**

- Die Babyeinheiten werden im Split-Modus angezeigt (nur bei Kopplung mit DVM2043C).

  **1 2**

   **3 4** **Aktueller Angegestatus**

-  Zeigt die Babyeinheit an, die gerade angezeigt wird.

 **Nachtsicht**

- Zeigt an, wenn die beobachtete Babyeinheit die Nachtsichtfunktion aktiviert hat.

 **Zoom**

- Zeigt an, wenn das aktuelle Bild auf der Elterneinheit vergrößert ist.

 **Nachtlicht**

- Zeigt an, wenn das Nachtlicht der Babyeinheit eingeschaltet ist.

 **Wiegenlied**

- Zeigt an, wenn ein Schlaflied abgespielt wird.

 **or** **Echtzeit-Temperatur**

- Zeigt die von der Babyeinheit ermittelte Echtzeittemperatur in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) an (z. B. 57 °F oder 14 °C).

 **Temperaturwarnung**

- Die Temperaturwarnung ist aktiviert.

 **Stummschaltung des Alarms**

- Zeigt an, dass die Lautstärke des Lautsprechers der Haupteinheit auf Null eingestellt ist.
- Zeigt an, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit spricht.

 **Gegensprechen**

- Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit ein Gespräch mit der Babyeinheit führt.

 **Status der Batterie**

-    wird animiert, wenn der Akku geladen ist.
-  wird kontinuierlich angezeigt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
-  wird angezeigt, wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

 Geräuschempfindlichkeit der Babyeinheit einstellen Nachtsicht

Einstellen des Tonempfindlichkeitsgrads der Babyeinheit


Das Display der Elterneinheit schaltet sich nur ein, wenn die erkannten Geräusche einen bestimmten Pegel überschreiten.

Verwenden Sie die Elterneinheit, um die Mikrofonempfindlichkeit Ihrer Babyeinheit einzustellen. Je höher die Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher ist die Babyeinheit bei der Erkennung von Geräuschen, die an die Elterneinheit übertragen werden. Werkseitig ist die Geräuschempfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt.



Geräuschempfindlichkeitsgrad		Höchste	Hoch	Durchschnittlich	Niedrig	Niedrigste
Beschreibung		Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei leisen Geräuschen (einschließlich Hintergrundgeräuschen) aus dem Kinderzimmer ein.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich ein, wenn Ihr Baby leise plappert oder laute Geräusche macht. Er bleibt ausgeschaltet, wenn Ihr Baby friedlich schläft.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich ein, wenn Ihr Baby laut plappert und laute Geräusche macht. Er bleibt ausgeschaltet, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich ein, wenn Ihr Baby weint und laute Geräusche von sich gibt. Er bleibt ausgeschaltet, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich ein, wenn Ihr Baby weint oder laut schreit. Er bleibt aus, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.

Wenn Auto ausgewählt ist, bleibt der Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn die Babyeinheit Geräusche unterhalb der eingestellten Empfindlichkeitsstufe erkennt. Sobald die Babyeinheit Töne erkennt, die lauter als die eingestellte Empfindlichkeitsstufe sind, schaltet sich der Bildschirm der Elterneinheit automatisch ein. Er schaltet sich nach 50 Sekunden wieder aus, wenn die erkannten Geräusche unterhalb der eingestellten Empfindlichkeitsstufe bleiben.

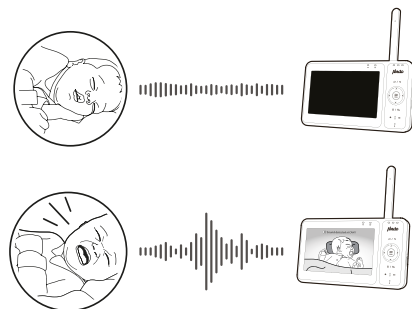

Die Babyeinheit verfügt über Infrarot-LEDs, mit denen Sie Ihr Baby nachts oder in einem dunklen Raum deutlich sehen können. Wenn die Babyeinheit schwaches Licht erkennt, schalten sich die Infrarot-LEDs automatisch ein. Die Bilder der Babyeinheit werden in Schwarz-Weiß auf dem Bildschirm der Elterneinheit angezeigt.

Anmerkungen

- Ein Klickgeräusch der Babyeinheit ist normal und tritt auf, wenn sich Ihre Einheit an die Lichtverhältnisse der Umgebung anpasst.
- Für präzise und hochwertige Videos ist Ihre Babyeinheit mit einer Linse mit Infrarotfilter ausgestattet, die die Farbgenauigkeit in hellen Umgebungen am Tag optimiert. Wenn die Umgebung nachts dunkler wird, wird diese Filterlinse zurückgefahren, um die Qualität der Nachtsicht zu verbessern. Das kurze Klickgeräusch, das Sie hören, kommt vom Ein- und Ausfahren der Filterlinse, wenn das Gerät von Tag- auf Nachtsicht umschaltet (und umgekehrt).

Tipp


- Die Bildqualität kann je nach Umgebung und anderen ablenkenden Faktoren wie Beleuchtung, Gegenständen, Farben und Hintergründen variieren. Passen Sie den Winkel der Babyeinheit an oder platzieren Sie die Babyeinheit in einer höheren Position, um Blendung und ein unscharfes Bild zu vermeiden.

 Befestigen Sie die Babyeinheit an einer Trockenwand (optional)

Wichtige Hinweise

- Prüfen Sie vor dem Bohren der Löcher die Aufnahmefähigkeit und den Winkel der Babyeinheit. Die Art der Schrauben und Dübel, die Sie benötigen, hängt von der Beschaffenheit der Wand ab.
- Möglicherweise müssen Sie die Schrauben und Dübel für die Montage Ihrer Babyeinheit separat kaufen.

1. Platzieren Sie die Wandhalterung an einer Wand und markieren Sie mit einem Bleistift zwei Löcher parallel zueinander. Entfernen Sie die Wandhalterung und bohren Sie zwei Löcher in die Wand (Bohrer 5,5 mm).

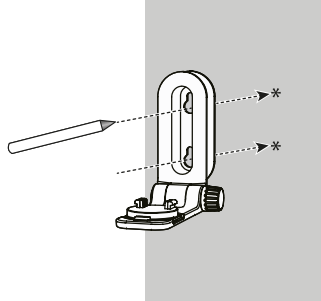


2. Wenn Sie die Löcher in eine Gewindestange bohren, fahren Sie mit Schritt 3 fort.


- Wenn Sie die Löcher in ein anderes Objekt als einen Bolzen bohren, setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die Enden, bis die Dübel bündig mit der Wand sind.




3. Richten Sie die Wandhalterung und die Schrauben wie abgebildet an den Löchern in der Wand aus. Ziehen Sie zuerst die Schraube im mittleren Loch an, um die Wandhalterung zu befestigen. Sie können die andere Schraube im oberen Loch anziehen.

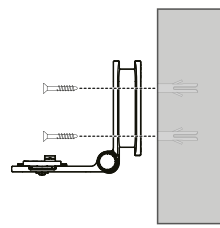

3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, bis nur noch 6,5 mm der Schrauben sichtbar sind.




4. Setzen Sie die Kameraeinheit auf die Wandhalterung und schieben Sie sie nach vorne, bis sie einrastet. Schließen Sie den Netzadapter an die Kameraeinheit und eine Stromquelle an.

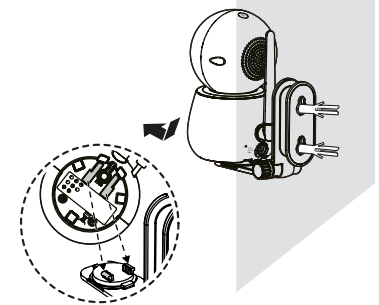


4. Setzen Sie die Kameraeinheit auf die Wandhalterung und schieben Sie sie nach vorne, bis sie einrastet. Richten Sie die Löcher in der Wandhalterung mit den Schrauben in der Wand aus und schieben Sie die Wandhalterung nach unten, bis sie einrastet.


1

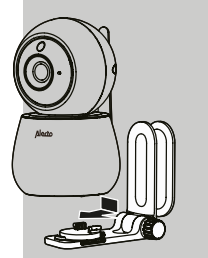

2

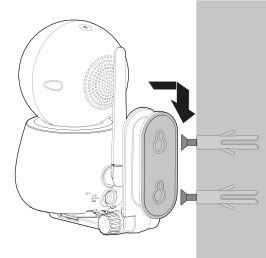

5. Sie können den Blickwinkel Ihrer Kameraeinheit maximieren, indem Sie die Wandhalterung neigen. Halten Sie die Kameraeinheit und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn. Kippen Sie die Kameraeinheit nach oben oder unten, um den gewünschten Winkel einzustellen. Drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gelenk zu verriegeln und den Winkel zu fixieren.

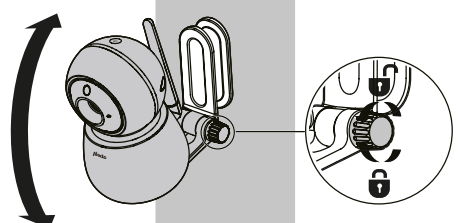

Tipps und Anmerkungen

STÖRUNGSFREI:

Dieses Babyphone ist digital verschlüsselt. Das bedeutet, dass Sie niemals Signale von anderen Geräten empfangen werden und das Signal Ihrer Babyeinheit(en) beispielsweise nicht von Ihren Nachbarn empfangen werden kann. Wenn sich die Babyeinheit(en) oder die Elterneinheit in oder in der Nähe von elektromagnetischen Feldern befinden, kann das Signal (Bild oder Ton) leicht beeinträchtigt werden. Versuchen Sie in diesem Fall, die Babyeinheit(en) oder die Elterneinheit an einem anderen Ort aufzustellen oder, falls möglich, die Störquelle zu verlagern.

HÖREN:

Das Abhören der Signale dieses Babyphones ist fast unmöglich. Sie müssen sich nicht nur in Reichweite des Babyphones befinden, sondern benötigen auch eine sehr teure Ausrüstung.

WARTUNG:

Reinigen Sie das Babyphone nur mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Nehmen Sie vor der Reinigung immer die Adapter ab.

REICHWEITE:

Das Babyphone hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern im Freien und bis zu 50 Metern in geschlossenen Räumen; diese Reichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

BILD- UND TONVERZÖGERUNG:

Die Babyeinheit sendet Bilder und Töne in digitalen Blöcken an die Elterneinheit. Die Elterneinheit wandelt diese Signale wieder in ein erkennbares Bild und einen verständlichen Ton um. Es gibt also eine leichte Verzögerung zwischen dem Moment, in dem sich das Baby bewegt und Geräusche macht, und der Anzeige und den Tönen von der Elterneinheit

Außerdem sind die Töne und Bilder auf der Elterneinheit nicht exakt gleichzeitig.

V1.0

Introduction

L'Alecto DVM2043 est un système de surveillance audio/vidéo sans fil, sans fil, adapté à un usage privé à l'intérieur. Vous pouvez regarder et écouter en permanence ou faire fonctionner le babyphone.

ATTENTION
Avant de commencer à utiliser l'appareil, retirez tous les films de protection de l'unité parentale et de l'unité bébé.

Spécifications

Atteindre
jusqu'à 50 mètres à l'intérieur
jusqu'à 300 mètres à l'extérieur

Alimentation de l'unité parentale :
Batterie Li-ion rechargeable 3,8V, 2100mAh
Modèle : BP1763
Adaptateur secteur 5V DC 1A (inclus)
Modèle : VT05EEU05100

Alimentation de l'unité bébé :
Adaptateur secteur 5V DC 1A (inclus)
Modèle : VT05EEU05100

Fréquence : 2405-2475 MHz
Modulation : FSK
Puissance RF : <20 dBm
Ecran : LCD couleur 4,3" (QVGA 480x272 pixels)

Temps de charge de la batterie de l'unité de base : 6 - 7 heures
Autonomie de la batterie de l'unité de base : 15 heures
Autonomie en veille : jusqu'à 22 heures
Plage de température du capteur : 10°C - 37°C
Précision : ±2°C (à 25°C)
Température de stockage : 0°C - 50°C
Les durées ci-dessus sont données à titre indicatif et dépendent de l'utilisation, de l'état et de la qualité des piles.



Informations sur la batterie rechargeable
Batterie Li-ion, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd.
Numéro de modèle : BP1763

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx déclare que l'équipement radio Alecto DVM2043 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
L'utilisation de cet appareil est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, en Italie, en Russie et en Ukraine, seule l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

Informations Blocs d'alimentation Unité parents-bébé :
Nom et adresse du fabricant :
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Nom du modèle : VT05EEU05100
Tension d'entrée : 100 - 240V~
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Tension de sortie : 5.0V DC
Courant de sortie : 1.0 A
Puissance de sortie : 5.0 W
Rendement actif moyen : 74.0 %
Rendement à faible charge de 10 % : -
Consommation à vide : 0,07 W

NOTE: La plaque signalétique est située sous la batterie.




Consignes de sécurité importantes

La plaque signalétique ci-jointe se trouve au bas de la base de l'unité bébé.

- ATTENTION : Ne pas installer l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- ATTENTION : N'utilisez que la batterie fournie. Il existe un risque d'explosion si le mauvais type de batterie est utilisé pour l'unité parents. La batterie ne doit pas être exposée à des températures extrêmes et à une faible pression atmosphérique en altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Si la batterie est jetée dans le feu ou dans un four chaud, ou si elle est écrasée ou coupée mécaniquement, une explosion peut se produire. Le stockage de la batterie dans un environnement où les températures sont extrêmement élevées peut provoquer une explosion ou le dégagement de liquides ou de gaz inflammables. L'exposition de la batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou un dégagement de liquides ou de gaz inflammables. Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément aux instructions. Pour les appareils à brancher, la prise de courant doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 0°C et 40°C.

Vue d'ensemble - Unité parentale

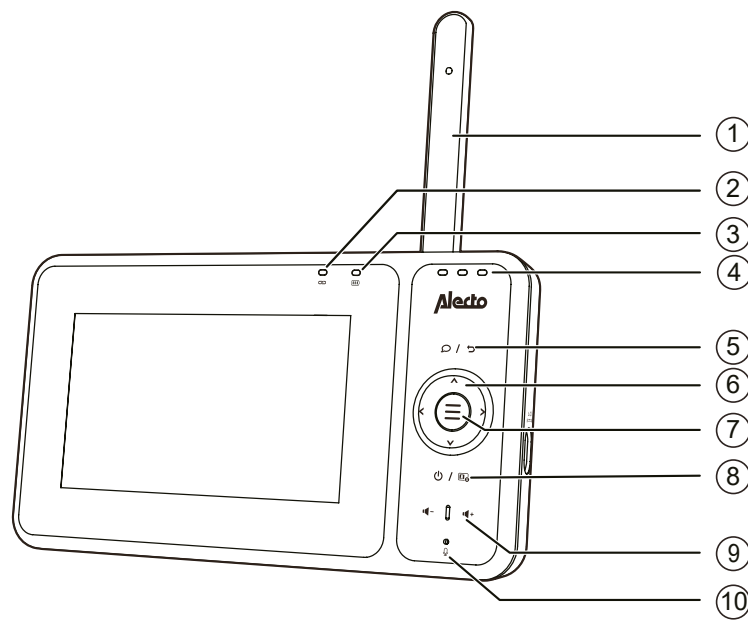


- Antenne
 - Relevez l'antenne pour obtenir une portée optimale.
- Indicateur
 - S'allume lorsque l'unité parents est couplée avec l'unité bébé.
 - Clignote lorsque la connexion avec l'unité bébé surveillée est perdue.
- Indicateur :
 - Reste allumée lorsque l'adaptateur est connecté et que la batterie est en cours de chargement ou d'entretien. Clignote lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.
 - S'éteint lorsque l'adaptateur est déconnecté et que la capacité restante de la batterie est suffisante.
- Témoin sonore à 3 niveaux
- Bouton
 - Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour parler à l'unité bébé.
 - Dans un sous-menu, appuyez sur pour quitter le menu.
- Touches fléchées
 - Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la gauche, la droite, le haut et le bas dans le menu principal et les sous-menus.
 - Appuyez sur cette touche pour déplacer la caméra de l'unité bébé vers la gauche, la droite, le haut et le bas.
- Menu/Sélection
 - Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal.
 - Dans un menu, appuyez sur pour sélectionner un élément ou enregistrer un réglage.
- Courant LCD on/off

Fonctionnement de base - Unité parents


Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur / cette touche pour régler le volume du haut-parleur de l'unité parents.

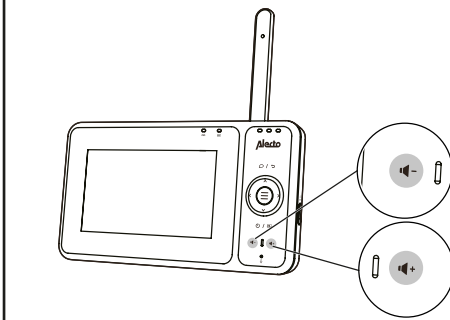


Parlez à l'unité bébé

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, puis parlez à l'unité parents. Votre voix est transmise à l'unité bébé. Relâchez la touche lorsque vous avez fini de parler et entendez à nouveau votre bébé.

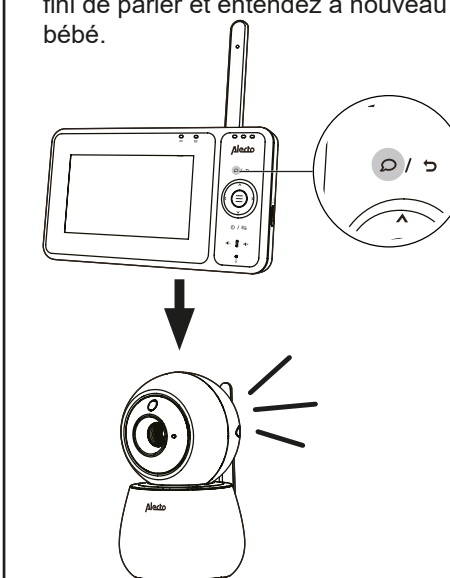


Zoom

- Appuyer sur en mode veille.
- Après à et sélectionnez .
- Appuyez sur ou et choisissez (augmentation) ou (diminution), puis appuyez sur pour confirmer votre sélection.

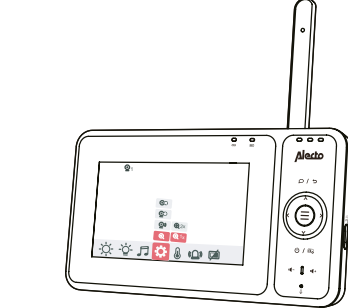

Éteindre l'écran

Appuyez sur pour éteindre l'écran. Vous pouvez toujours entendre le son de l'unité bébé.

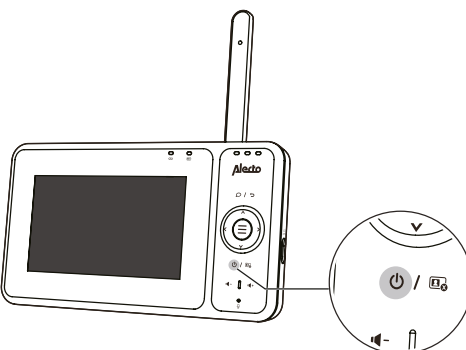

Conseil


- Appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité parentale pour rallumer l'écran.

Utiliser le menu

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu ou enregistrer un réglage. Vous pouvez utiliser l'unité parents pour des réglages ou des opérations avancées, par exemple pour jouer ou arrêter la berceuse de l'unité bébé ou pour régler la sensibilité sonore de l'unité bébé.


Lorsque vous êtes dans le menu:

- Appuyez sur ou pour faire défiler les options du menu.
- Appuyez sur ou pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur , pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur / , pour quitter le menu et revenir à la vue en direct.

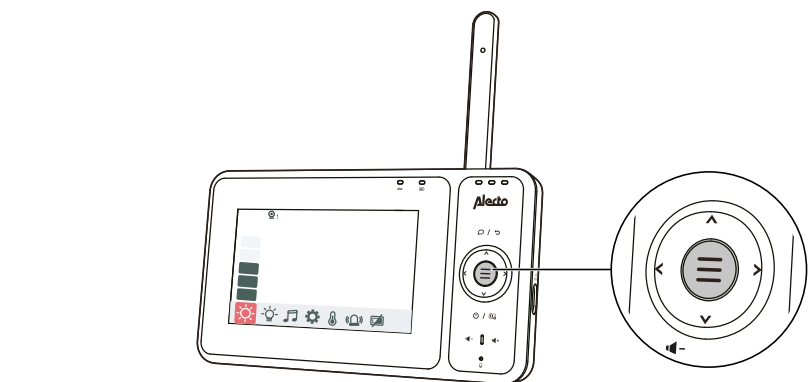

Rotation et inclinaison de l'unité bébé

Appuyez sur les touches fléchées pour déplacer l'appareil photo ou maintenez les touches fléchées enfoncées pour un déplacement continu.

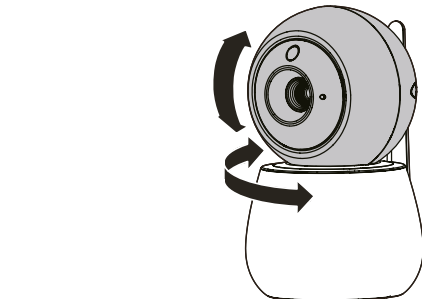

Introduction

The Alecto DVM2043 is a wireless audio/video observation system, suitable for private use indoor. You can either watch and listen continuously or you can have the baby monitor switch on.

ATTENTION
Before you start using the set, please remove any protective foil from the parent unit and baby unit.

Specifications

Range:
up to 50 metres indoors
up to 300 metres outdoors

Parent unit power:
3.8V rechargeable Li-ion battery, 2100mAh
Model: BP1763
5V DC 1A power adaptor (incl.)
Model: VT05EEU05100

Baby unit power:
5V DC 1A power adaptor (incl.)
Model: VT05EEU05100

Frequency: 2405-2475 MHz
Modulation: FSK
RF-power: <20 dBm
Display: 4.3" Colour LCD (QVGA 480x272 pixel)

Recharging time parent unit battery: 6 - 7 hours
Life-span parent unit battery: 15 hours
Stand-by time up to 22 hours
Temperature sensor range: 10°C - 37°C
Accuracy: ±2°C (at 25°C)
Storage temperature: 0°C - 50°C
the times mentioned above are references only and depend on the usage, condition and quality of the batteries.

Rechargeable battery information:
Li-ion battery, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Model Number: BP1763

Declaration of conformity

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type Alecto DVM2043 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Use of this equipment is allowed in all countries of the EU. In France, Italy, Russia and Ukraine, only indoor use is allowed.

Information power adaptors parent unit and baby unit:
Manufacturers name and address:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier: VT05EEU05100
Input voltage: 100 - 240V~
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 5.0V DC
Output current: 1.0 A
Output power: 5.0 W
Average active efficiency: 74.0 %
Efficiency at low 10% load: -
No load power consumption: 0.07 W

NOTE: The rating label is placed under the battery.




Important safety instructions

The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit's base.

- CAUTION:** Do not install the baby unit at a height above 2 metres.
- CAUTION:** Use only the battery provided.
- There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of battery in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting of the battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid of gas. Battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Dispose of used batteries according to the instructions. For pluggable equipment, the socket-outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible.
- Use and store the product at a temperature between 0°C and 40 °C.


What's in the box

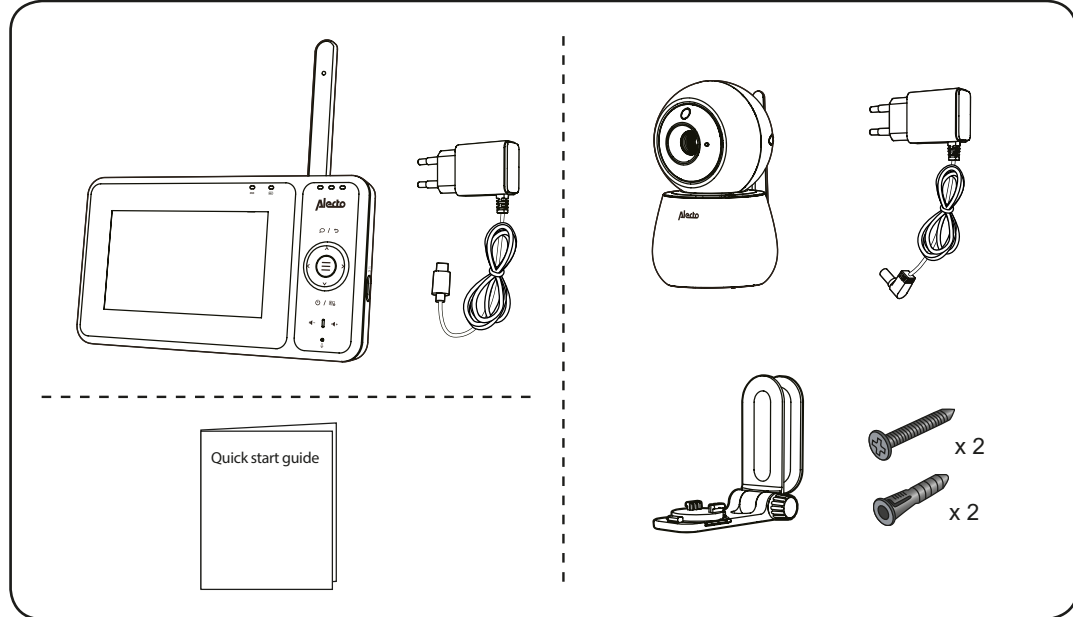

1 Connect the baby monitor


NOTES

- The rechargeable battery in the parent unit is built-in.
- Use only the power adaptors supplied with this product.
- Make sure the baby monitor is not connected to an electronically-controlled electric power outlet.
- Connect the power adaptors in a vertical or floor mount position only. The adaptors' prongs are not designed to hold the weight of a baby monitor, so do not connect them to any ceiling, under-the-table, or cabinet outlets. Otherwise, the adaptors may not properly connect to the outlets.
- Make sure the parent unit, the baby unit and the power adaptor cord s are out of reach of children.

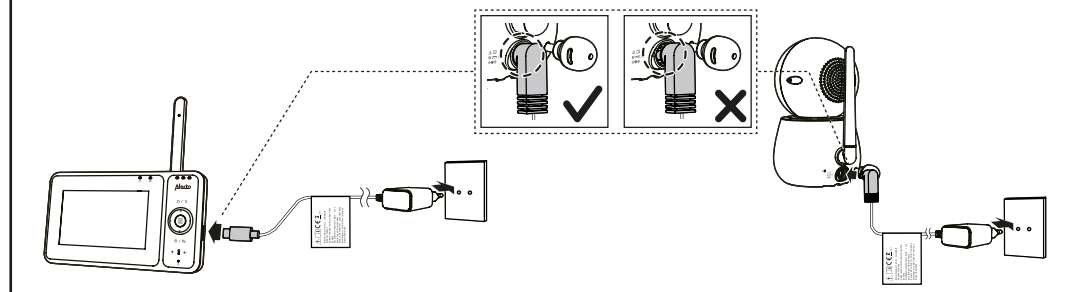

2 Power on or off the baby monitor

- Connect the power adaptor to the baby unit and a power supply to power on the unit. Disconnect the baby unit from the power supply to power off.

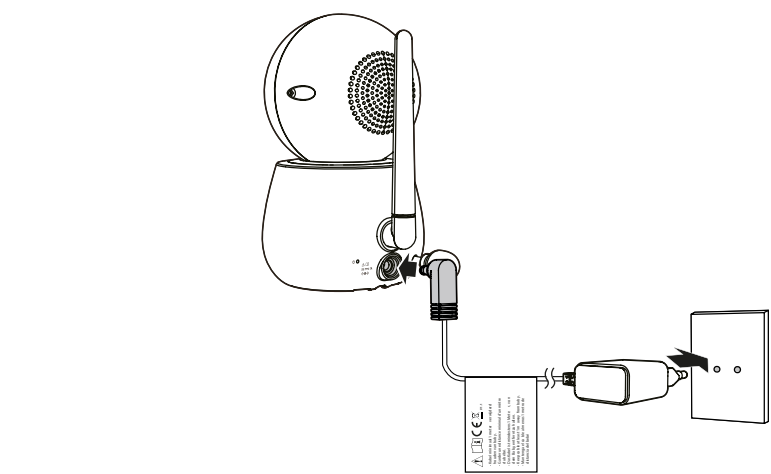

- Press and hold** the power button to power on or off your parent unit.



3 Positioning the baby monitor


- Position the baby unit at least 1m away from the parent unit.
- Adjust the baby unit's angle.
- Caution**
 - The manufacturing preset volume of your parent unit is level 4, and the maximum volume is level 7. If you experience feedback noise from your baby monitor while positioning:
 - Make sure your baby unit and parent unit are more than 1 metre apart, OR
 - Lower the volume of your parent unit.

- Note**
 - To avoid interference from other electronic devices, place your baby monitor at least 1 metre away from devices such as wireless routers, microwaves, mobile phones and computers.


4 Status check

Once you power on both your baby unit and parent unit, your parent unit displays image from the baby unit, and the LED light turns on.


The power LED light on the back of the baby unit also turns on.

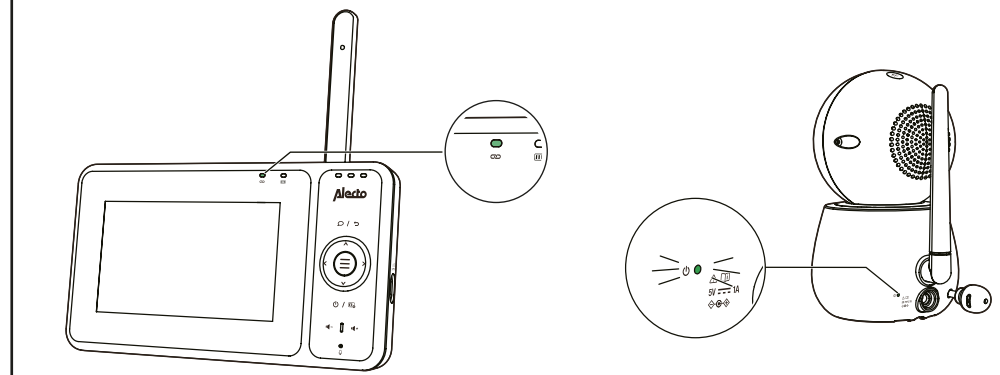


Overview - Baby unit

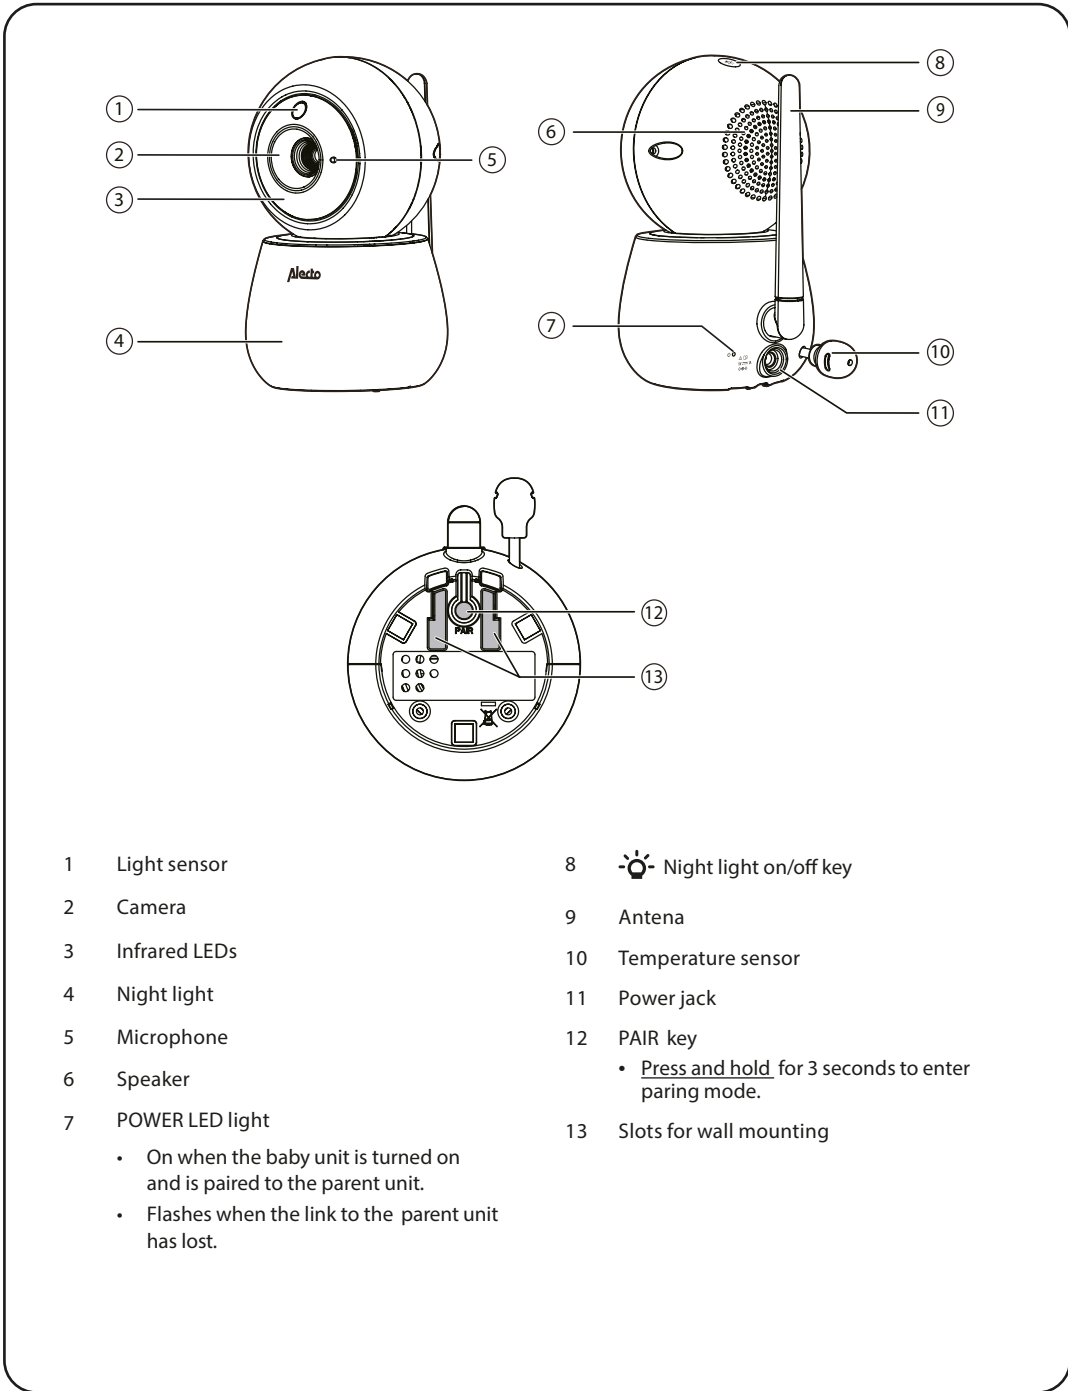

Overview - Parent unit

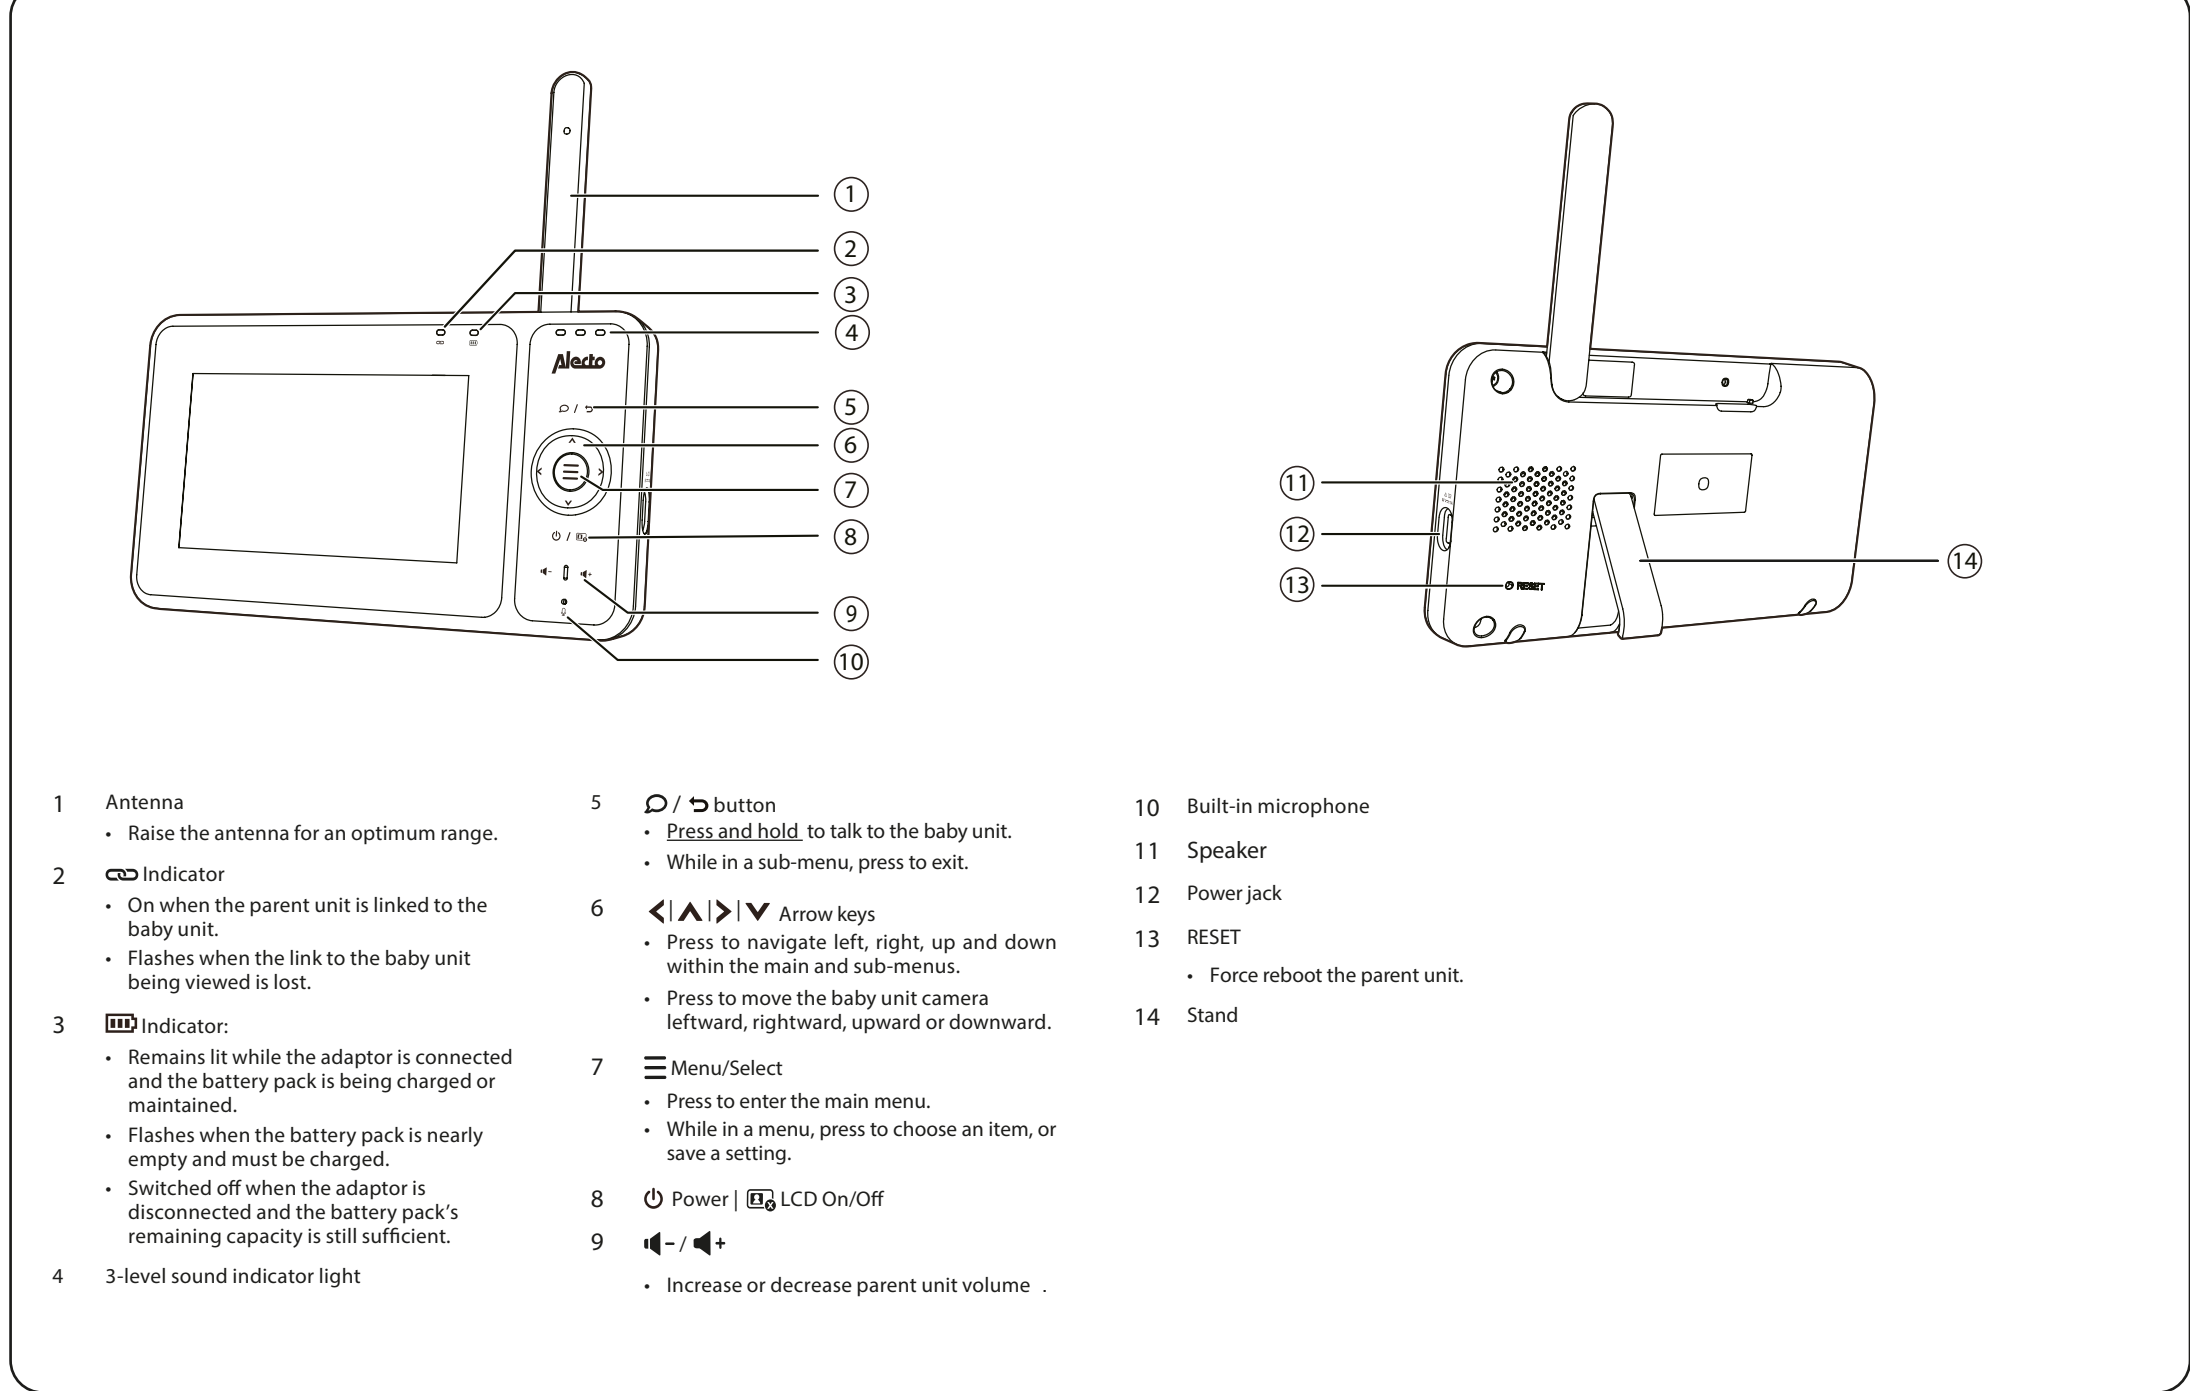

Basic operation - Parent unit

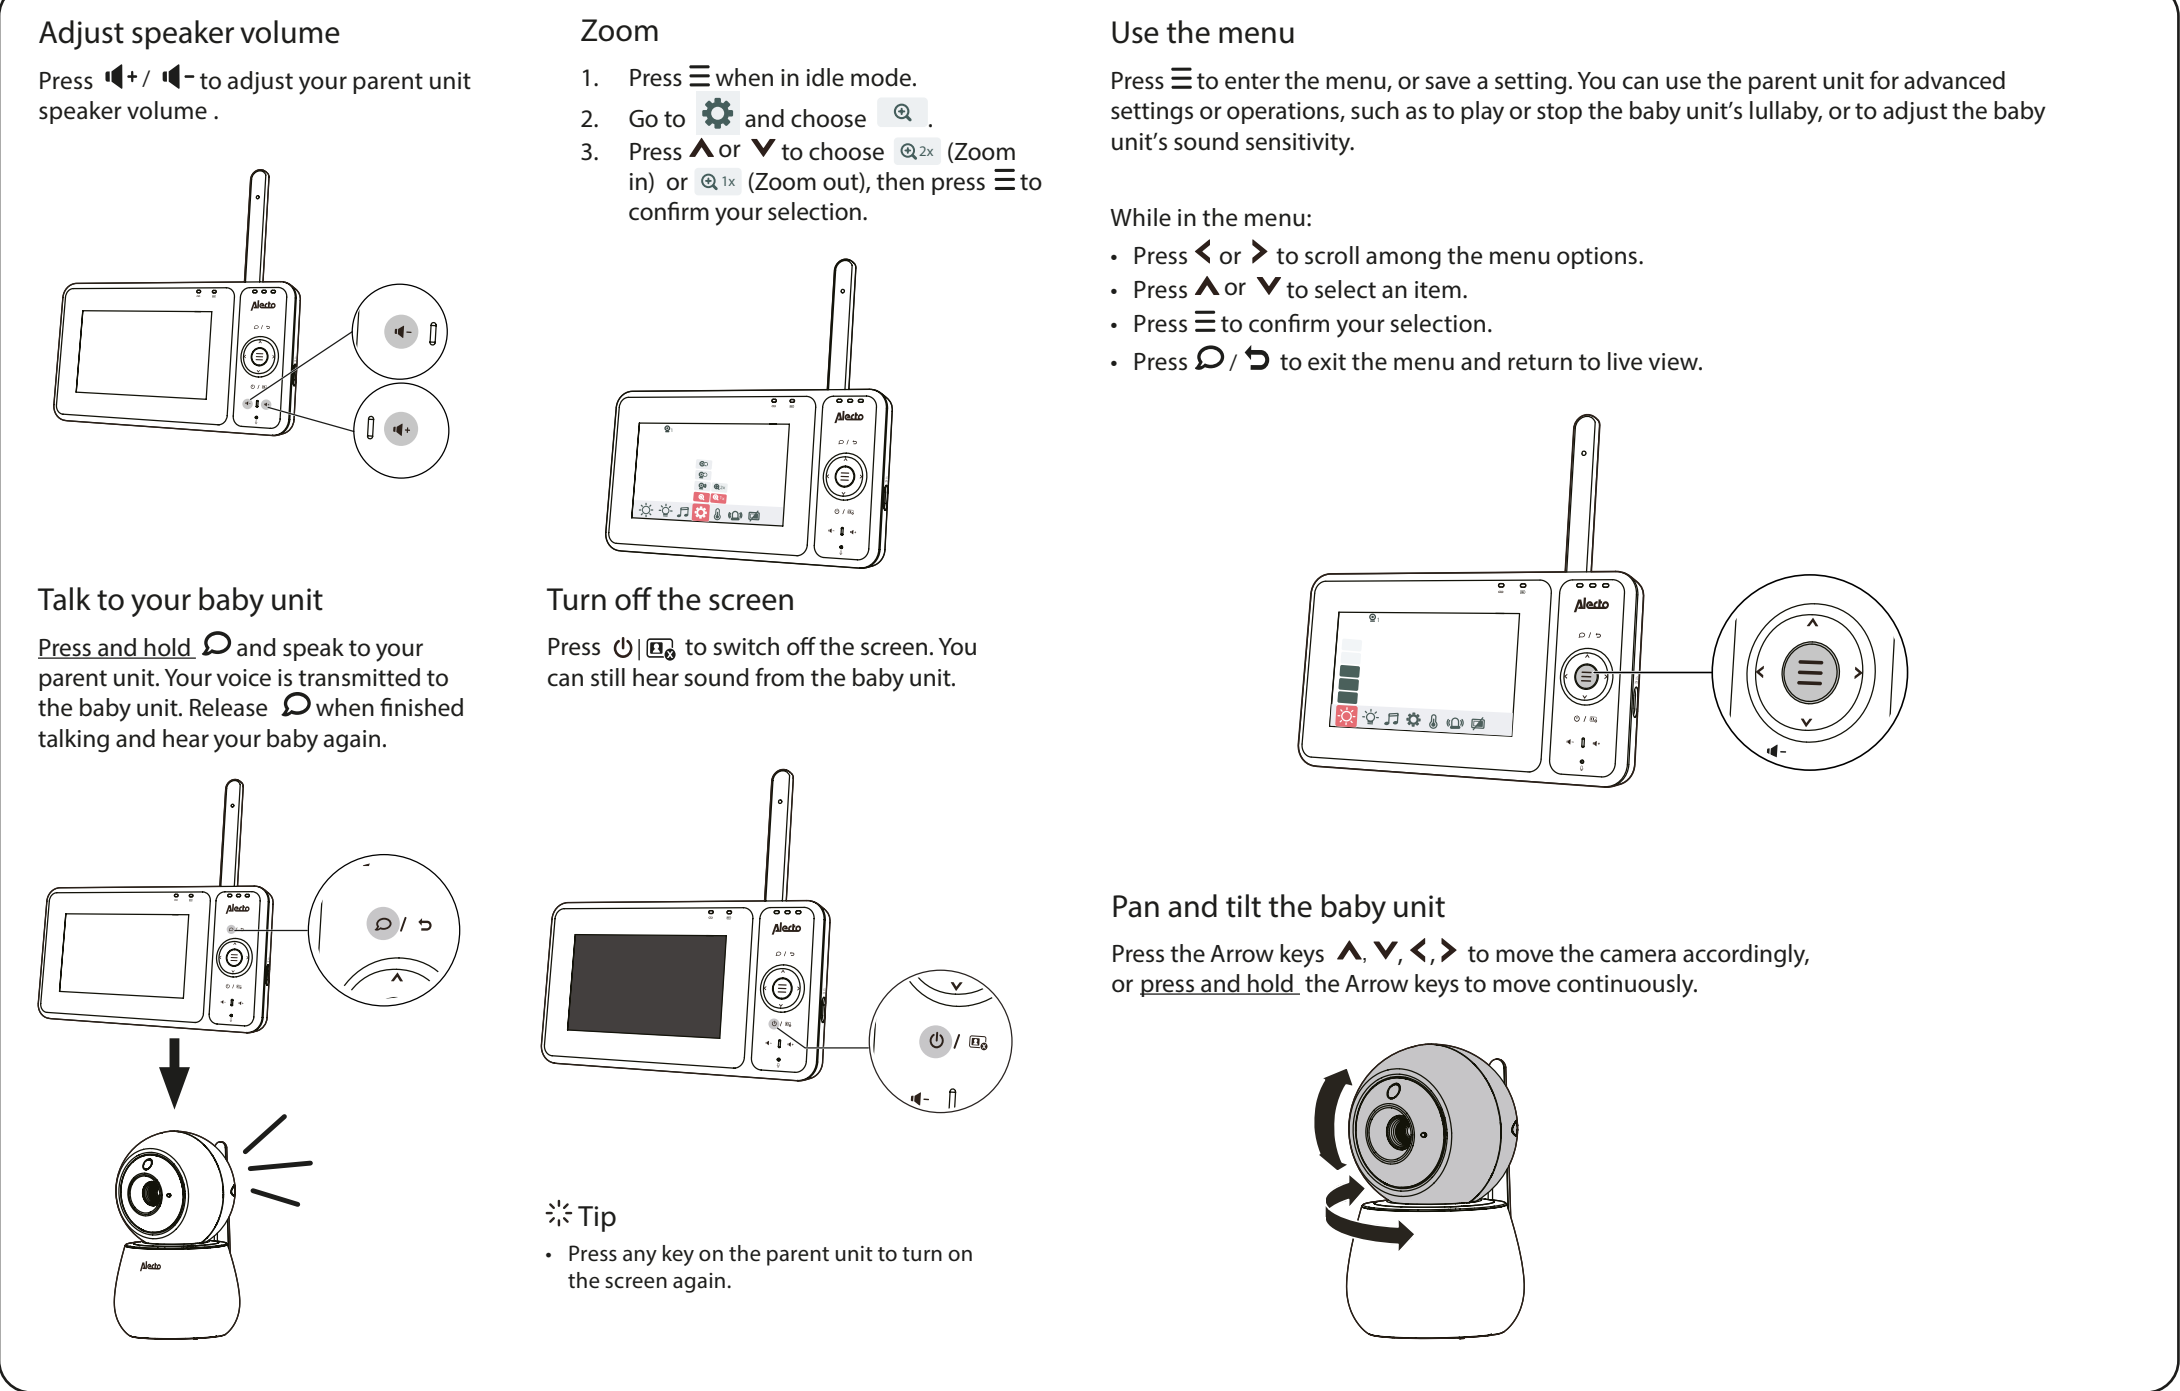

Parent unit icons

Main menuSub-menu

Brightness

Adjust the parent unit's LCD screen brightness level.

Main menuSub-menu

Night Light

Turn on/off the night light.

Main menuSub-menu

Lullaby

Play/Stop lullaby.

Main menuSub-menu

Settings

Zoom

Main menuSub-menu

Baby unit speaker volume

Adjust the baby unit speaker volume.

Main menuSub-menu

Temperature

Turn on/off temperature alert tone.

Main menuSub-menu

Alert Tone Settings

Set the parent unit to beep when the baby unit detects sounds while in Split mode (For pairing with DVM2043C only).

Main menuSub-menu

Monitoring Mode

Set the parent unit to beep when the link between the parent unit and the baby unit is lost.

Main menuSub-menu

Screen off timer

Screen off timer

Main menuSub-menu

Warning icons and messages

The battery is low and needs to be recharged.

Main menuSub-menu

Auto timer: Sound Sensitivity Level

The parent unit screen will turn off after the selected time to save energy. You can still hear your baby while the screen is turned off.

Main menuSub-menu

Split mode

The screen displays images from all the paired baby units at the same time in split view.

Main menuSub-menu

Connection status

Connection status

Main menuSub-menu

Patrol mode

Baby units are being viewed in Patrol mode (For pairing with DVM2043C only).

Main menuSub-menu

Split mode

Baby units are being viewed in Split mode (For pairing with DVM2043C only).

Main menuSub-menu

Current view status

Displays the baby unit that is being viewed.

Main menuSub-menu

Night vision

Displays when the baby unit being viewed has activated the night vision feature.

Main menuSub-menu

Zoom

Displays when the current image on the parent unit has zoomed in.

Main menuSub-menu

Night light

Displays when the baby unit's night light is turned on.

Main menuSub-menu

Lullaby

Displays when a lullaby is playing.

Main menuSub-menu

Real-time temperature

Displays the real-time temperature detected by the baby unit in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) (e.g. 57°F or 14°C).

Main menuSub-menu

Temperature alert

Temperature alert is turned on.

Main menuSub-menu

Mute alert

Displays when the parent unit speaker volume is set to zero.

Main menuSub-menu

Battery status

animates when the battery is charging.

Main menuSub-menu

Talkback

Displays when talking back to the baby unit from parent unit.

Main menuSub-menu

Battery status

displays solid when the battery is fully charged.

Main menuSub-menu

Battery status

displays when the battery is low and needs charging.

Parent unit icons (Cont'd)

Main menuSub-menu

Battery low at Parent Unit

The battery is low and needs to be recharged.

Main menuSub-menu

Loading

Loading is in progress.

Main menuSub-menu

Temperature too high

The temperature detected by the baby unit is higher than the maximum temperature alert setting.

Main menuSub-menu

Temperature too low

The temperature detected by the baby unit is lower than the minimum temperature alert setting.

Main menuSub-menu

Searching Camera

The parent unit is searching for baby unit

Main menuSub-menu

No link to camera

The link between the baby unit and the parent unit has been lost, for example, due to out of range .

Main menuSub-menu

Charging

The parent unit is connected to AC power.

Sound sensitivity and sound activation

Main menuSub-menu

Adjust the sound sensitivity of the baby unit

The parent unit screen will turn on only when the detected sounds exceed a set level.

Main menuSub-menu

Use the parent unit to adjust the microphone sensitivity of your baby unit. The higher the sensitivity level, the more sensitive the baby unit is in detecting sounds that transmit to the parent unit. The manufacturing preset sound sensitivity level is set to the highest level.

Sound Sensitivity level	Highest	High	Medium	Low	Lowest
Description	The parent unit screen turns on for quiet sounds, (including background noises) from your baby's room.	The parent unit screen turns on for soft babbling and louder sounds from your baby. It remains off when your baby sleeps soundly.	The parent unit screen turns on for loud babbling and louder sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.	The parent unit screen turns on for crying and louder sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.	The parent unit screen turns on for loud crying or screeching sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.

When Auto is selected, the parent unit screen stays off to save power when the baby unit detects sounds that are lower than the set sensitivity level. Once the baby unit detects sounds that are louder than the set sensitivity level, the parent unit screen turns on automatically. It will then turn off again after 50 seconds if the sounds detected are lower than the set sensitivity level.

Main menuSub-menu

Sound sensitivity

Sound sensitivity

Main menuSub-menu

Sound activation

Sound activation

Night vision

Main menuSub-menu

The baby unit has infrared LEDs that allow you to see your baby clearly at night or in a dark room. When the baby unit detects low light levels, the infrared LEDs are switched on automatically. The images from the baby unit are in black and white, and appears on the parent unit screen.

Main menuSub-menu

Notes

A click sound from the baby unit is normal and occurs when your unit adapts to the environment lighting conditions.

Main menuSub-menu

To achieve accurate and high quality video, your baby unit is equipped with an Infrared Cut-off Filter lens that optimises colour accuracy in bright, day-time environments. When the environment turns dark at night, this filter lens is withdrawn to enhance night vision quality. The brief click sound you hear is from the filter lens activating and withdrawing as the unit switches from day to night vision (and vice versa).

Main menuSub-menu

Tip

Depending on the surroundings and other interfering factors, for example, lighting, objects, colours and backgrounds, the image quality may vary. Adjust the baby unit angle or place the baby unit at a higher location to prevent glare and a blurred display .

Mount the baby unit on dry wall (optional)

Main menuSub-menu

Notes

Check for reception strength and camera angle before drilling the holes.

Main menuSub-menu

1. Place the wall mount bracket on a wall and then use a pencil to mark two holes in parallel. Remove the wall mount bracket and drill two holes in the wall (5.5mm drill bit).

Main menuSub-menu

2. If you drill the holes into a stud, go to step 3.

Main menuSub-menu

If you drill the holes into an object other than a stud, insert the wall plugs into the holes. Tap gently on the ends with a hammer until the wall plugs are flush with the wall.

Main menuSub-menu

3. Align the wall mount bracket and screws with the holes in the wall as shown. Tighten the screw in the middle hole first, so that the wall mount bracket position is fixed. You can tighten the other screw in the top hole.

Main menuSub-menu

3. Insert the screws into the holes and tighten the screws until only 6.5mm of the screws are exposed.

Main menuSub-menu

4. Place the camera unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Connect the power adaptor to the camera unit and a power supply.

Main menuSub-menu

4. Place the camera unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Align the holes on the wall mount bracket with the screws on the wall, and slide the wall mount bracket down until it locks into place.

Main menuSub-menu

5. You can maximise your camera unit viewing angle by tilting the wall mount bracket. Hold the camera unit, and then rotate the knob in an anticlockwise direction. This will loosen the joint of the wall mount bracket. Tilt your camera unit up or down to adjust to your preferred angle. Then, rotate the knob in a clockwise direction to tighten the joint and secure the angle.

Tips and remarks

Main menuSub-menu

INTERFERENCE-FREE:

This baby display monitor is digitally coded. This means you will never receive signals from other devices, nor can the signal from your baby unit(s) be received by e.g. your neighbors.

Main menuSub-menu

In case the baby unit(s) or parent unit is placed in or in the close vicinity of electromagnetic fields, the signal (images or sound) can be slightly affected. If this happens, try a different location for the baby unit(s) or parent unit or move, if possible, the source of the interference.

Main menuSub-menu

EAVESDROPPING/WIRETAPPING:

Eavesdropping/wiretapping of the signals from this baby video monitor is nearly impossible. Not only must one be within range of the baby video monitor, one also needs some very costly equipment.

Main menuSub-menu

MAINTENANCE:

Only clean the baby monitor with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adaptors.

Main menuSub-menu

RANGE:

The baby display monitor has a range of up to 300 metres in an open field and up to 50 metres indoors; this range depends on local circumstances.

Main menuSub-menu

DELAY IN IMAGES AND SOUND:

The baby unit transmits the images and sound to the parent unit in digital blocks. The parent unit converts these signals back to a recognizable image and a comprehensible sound. Therefore, there is a small delay between the moment of movement and making sounds and the display and sounds of the parent unit.

Main menuSub-menu

Besides that, the sounds and images on the parent unit are not exactly simultaneous.

CE V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Introducción

El Alecto DVM2043 es un sistema inalámbrico de audio/vídeo oberv sistema, adecuado para uso privado en interiores. Puede ver y escuchar continuamente o tener el vigilabebés encendido.

ATENCIÓN

Antes de empezar a utilizar el aparato, retire toda la película protectora de la unidad de padres y del bebé.

Especificaciones

Llegue a
hasta 50 metros en interiores
hasta 300 metros en exteriores

Alimentación de la unidad principal
Batería recargable de iones de litio de 3,8 V, 2100 mAh
Modelo: BP1763
Adaptador de red de 5 V CC 1 A (incluido)
Modelo: VT05EEU05100

Fuente de alimentación para la unidad del bebé:
Adaptador de red de 5 V CC 1 A (incluido)
Modelo: VT05EEU05100

Frecuencia: 2405-2475 MHz
Modulación: FSK
Potencia RF: <20 dBm
Pantalla: LCD en color de 4,3" (QVGA 480x272 píxeles)

Tiempo de carga de la batería de la unidad base: 6 - 7 horas
Duración de la batería de la unidad base: 15 horas
Tiempo en espera de hasta 22 horas
Rango del sensor de temperatura: 10°C - 37°C
Precisión: ±2°C (a 25°C)
Temperatura de almacenamiento: 0°C - 50°C
los tiempos mencionados son sólo indicativos y dependen del uso, el estado y la calidad de las pilas.

Información sobre la batería recargable
Batería de iones de litio, 3,8 V 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Número de modelo: BP1763

Declaración de conformidad

Por la presente, Commaxx declara que el equipo de radio Alecto DVM2043 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
El uso de este dispositivo está permitido en todos los países de la UE. En Francia, Italia, Rusia y Ucrania, solo está permitido su uso en interiores.

Información Unidades de alimentación Unidad para padres y bebé:
Nombre y dirección del fabricante:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Nombre del modelo: VT05EEU05100
Voltaje de entrada: 100 - 240V~
Frecuencia de entrada CA: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V CC
Corriente de salida: 1,0 A
Potencia de salida: 5,0 W
Eficiencia activa media: 74,0%
Eficiencia a baja carga del 10%: -
Consumo en vacío: 0,07 W


NOTA: La placa de características se encuentra debajo de la batería.

Alecto - DVM2043
Video baby monitor - Parent unit
Commaxx B.V., Webachtstraat 37, 6466 NG Kerkrade
The Netherlands, support@commaxxgroup.com

Instrucciones importantes de seguridad

La placa de características adjunta se encuentra en la parte inferior de la base de la unidad del bebé.

- PRECAUCIÓN: No instale la unidad del bebé a una altura superior a 2 metros.
- PRECAUCIÓN: Utilice únicamente la pila suministrada.
- Existe peligro de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto para la unidad de padres. La batería no debe exponerse a temperaturas extremas ni a baja presión atmosférica en altitudes elevadas durante su uso, almacenamiento o transporte. Si la batería se arroja al fuego o a un horno caliente o se aplasta o corta mecánicamente, puede producirse una explosión. Almacene la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o la liberación de líquidos o gases inflamables. La exposición de la batería a una presión atmosférica extremadamente baja puede provocar una explosión o la liberación de líquidos o gases inflamables. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones. Para los dispositivos enchufables, la toma de corriente debe estar situada cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible. Utilice y almacene el producto a una temperatura comprendida entre 0°C y 40°C.

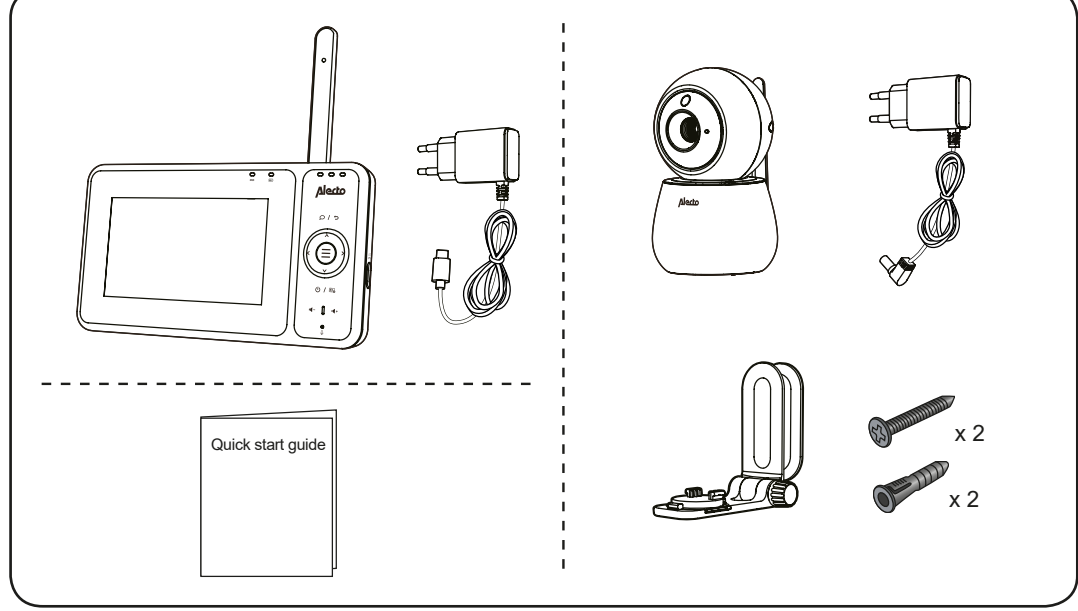

1 Conectar un vigilabebés

NOTAS

- La batería recargable de la unidad principal está incorporada.
- Utilice únicamente las unidades de alimentación suministradas con este producto.
- Asegúrese de que el vigilabebés no está conectado a una toma de corriente controlada electrónicamente.
- Conecte los adaptadores de corriente sólo en posición vertical o en el suelo. Las clavijas de los adaptadores de corriente no están diseñadas para soportar el peso del vigilabebés, por lo que no los conecte a tomas montadas en el techo, debajo de una encimera o en un armario. De lo contrario, es posible que los adaptadores no se conecten correctamente a las tomas.
- Asegúrese de que los cables de la unidad de padres, de la unidad del bebé y de la unidad de alimentación estén fuera del alcance de los niños.

1

Conecte el adaptador de corriente a la unidad del bebé y a una fuente de alimentación para encender la unidad. Desconecte la unidad del bebé de la fuente de alimentación para apagarla.

2

Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad de padres.

1

2

3

4

Cuidado con

- El volumen de producción por defecto de su unidad de padres es el nivel 4, el volumen máximo es el nivel 7. Si escucha ruido de retroalimentación de su vigilabebés durante la configuración: - Asegúrese de que el vigilabebés y la unidad de padres están a más de 1 metro de distancia O - Baje el volumen de la unidad de padres.

Comentario

- Para evitar interferencias de otros aparatos electrónicos, coloca el vigilabebés a una distancia mínima de 1 metro de aparatos como routers inalámbricos, microondas, teléfonos móviles y ordenadores.

En cuanto se encienden las unidades del bebé y de los padres, la unidad de los padres muestra la imagen de la unidad del bebé y el LED se ilumina.

La luz LED de la parte posterior de la unidad del bebé también se enciende.

Resumen - Unidad de bebés

- 1 Sensor de luz
- 2 Cámara
- 3 LEDs infrarrojos
- 4 Luz nocturna
- 5 Micrófono
- 6 Altavoz
- 7 LED DE ALIMENTACIÓN
 - Encendido cuando la unidad del bebé está encendida y emparejada con la unidad de padres.
 - Parpadea cuando se pierde la conexión con la unidad de padres.
- 8 Interruptor de la luz nocturna
- 9 Antena
- 10 Sensor de temperatura
- 11 Enchufe
- 12 Botón PAIR
 - Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento.
- 13 Orificios para montaje en pared

Visión general - Unidad parental

- 1 Antena
 - Eleve la antena para obtener un alcance óptimo.
- 2 Indicador:
 - Encendido cuando la unidad de padres está emparejada con la unidad del bebé.
 - Parpadea cuando se pierde la conexión con la unidad del bebé que se está vigilando.
- 3 Indicador:
 - Permanece encendido cuando el adaptador está conectado y la batería se está cargando o está en mantenimiento.
 - Parpadea cuando la batería está baja y necesita recargarse.
 - Se apaga cuando el adaptador está desconectado y la capacidad restante de la batería es suficiente.
- 4 Indicador luminoso sonoro de 3 niveles
- 5 Botón
 - Manténgala pulsada para hablar con la unidad del bebé.
 - En un submenú, pulse para salir del menú.
- 6 Teclas de flecha
 - Pulse para desplazarse a izquierda, derecha, arriba y abajo en los menús principal y secundarios.
 - Pulse para mover la cámara de la unidad del bebé a izquierda, derecha, arriba y abajo.
- 7 Menú/Selección
 - Pulse para abrir el menú principal.
 - Cuando esté en un menú, pulse para seleccionar un elemento o guardar un ajuste.
- 8 Actual LCD encendido/apagado
- 9 Micrófono incorporado
- 10 Micrófono incorporado
- 11 Altavoz
- 12 Enchufe
- 13 RESET
 - Garantiza el reinicio de la unidad matriz.
- 14 Trípode

Funcionamiento básico - Unidad de padres

Ajustar el volumen del altavoz

Pulse para ajustar el volumen del altavoz de la unidad de padres.

Zoom

- Pulsar en modo reposo.
- Después de a y seleccione.
- Pulse o y seleccione (aumentar) o (disminuir), después pulse para confirmar su selección.

Apagar la pantalla

Pulse para apagar la pantalla. Podrá seguir escuchando el sonido de la unidad del bebé.

Hable con su unidad de bebés

Mantenga pulsado y hable a su unidad de padres. Su voz se transmite a la unidad del bebé. Suéltelo cuando haya terminado de hablar y vuelva a oír a su bebé.

Utiliza el menú

Pulse para abrir el menú o guardar un ajuste. Puede utilizar la unidad de padres para ajustes u operaciones avanzados, por ejemplo, para reproducir o detener la nana de la unidad del bebé o para ajustar la sensibilidad de sonido de la unidad del bebé.

Cuando esté en el menú:

- Pulse para desplazarse por las opciones del menú.
- Pulse para seleccionar un elemento.
- Pulse para confirmar su selección.
- Pulse, para salir del menú y volver a live view.

Giro e inclinación de la unidad del bebé

Pulsa las teclas de flecha para mover la cámara o mantén pulsadas las teclas de flecha para moverte continuamente.

Consejo

- Pulse cualquier botón de la unidad de padres para volver a encender la pantalla.

📶 Símbolos unidad matriz

Menú principal

Submenú

Luminosidad



Luz nocturna



Canción de cuna



Ajustes



Menú principal

Submenú

Volumen del altavoz de la unidad del bebé.



Ajuste el brillo de la pantalla LCD de la unidad de padres.



Añadir cámara.



Borrar cámara



Temperatuur



Activar o desactivar el tono de aviso de temperatura.



Configure la unidad de padres para que emita un pitido cuando la temperatura ambiente detectada por la unidad del bebé quede fuera del intervalo de temperatura establecido.



Ajuste la temperatura mínima/máxima.



Ajuste la visualización de la temperatura en grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).



Configure la unidad de padres para que emita un pitido cuando la unidad del bebé detecte sonidos en el modo Split (sólo para emparejamiento con DVM2043C).



Activar o desactivar el tono de confirmación al seleccionar una opción en el menú.



Configure la unidad de padres para que emita un pitido cuando se pierda la conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé.



Configure la unidad de padres para que emita un pitido cuando la batería esté baja.



Tono de aviso



Zoom



Acerque y aleje el zoom en el video mostrado por la unidad del bebé.



Menú principal

Submenú

Temporizador de pantalla apagada



Temporizador de pantalla apagada



Temporizador automático: Nivel de sensibilidad acústica



Si selecciona un nivel de sensibilidad, la pantalla de la unidad de padres se enciende automáticamente cuando el sonido detectado supera el nivel establecido. Puede ajustar el nivel de sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé de modo que cuanto más alto sea el nivel, más sensible será la unidad del bebé a la hora de detectar sonidos para transmitirlos a la unidad de padres. Consulte la sección Sensibilidad del sonido y activación del sonido para obtener más información.



La unidad de padres vuelve a apagarse transcurridos 50 segundos si el sonido detectado es inferior al nivel ajustado.



Comentario



Cuando la pantalla de la unidad de padres está apagada y se reciben alertas, por ejemplo, que no se recibe señal entre la unidad de padres y la unidad del bebé, o que la batería está baja, la pantalla de la unidad de padres se enciende.



Modo de supervisión



Sólo para acoplar con DVM2043C



Modo dividido



La pantalla muestra las imágenes de todas las unidades del bebé vinculadas en vista dividida.



Modo patrulla



La pantalla mostrará de forma cíclica los videos transmitidos desde todas las unidades del bebé vinculadas.



La pantalla sólo muestra imágenes de la unidad del bebé seleccionada a pantalla completa.



Símbolos y mensajes de advertencia



La batería está agotada y necesita recargarse.



Batería baja de la unidad de padres



Cargando



La carga está en curso.



La temperatura detectada por la unidad del bebé es superior al ajuste de advertencia de temperatura máxima.



Temperatura demasiado alta



La temperatura detectada por la unidad del bebé es inferior al ajuste de advertencia de temperatura mínima.



Temperatura demasiado baja



La unidad de padres busca a la unidad de bebés.



Buscar cámara



La conexión entre la unidad del bebé y la unidad de padres se interrumpe, por ejemplo, porque se ha superado el alcance.



Sin conexión a la cámara



La unidad de padres está conectada a la red eléctrica.



Cargando



📶 Símbolos unidad matriz (continuación)

Símbolos de estatus



Estado de la conexión



se muestra cuando hay una señal fuerte entre la unidad del bebé y la unidad de padres.



se muestra cuando se detecta una intensidad de señal media o baja entre la unidad del bebé y la unidad de padres.



Modo Patrulla



Las unidades de bebé se ven en modo Patrulla (sólo para emparejamiento con DVM2043C).



Modo Split



Las unidades del bebé se visualizan en modo Split (sólo para emparejamiento con DVM2043C).



Estado actual de la pantalla



Muestra la unidad del bebé que se está visualizando.



Visión nocturna



Muestra cuando la unidad del bebé que se está vigilando tiene activada la función de visión nocturna.



Zoom



Muestra cuando la imagen actual de la unidad de padres está ampliada.



Luz nocturna



Aparece cuando se enciende la luz nocturna de la unidad del bebé.



Canción de cuna



Aparece cuando se está reproduciendo una canción de cuna.



Temperatura en tiempo real



Muestra la temperatura en tiempo real detectada por la unidad del bebé en grados Fahrenheit (°F) o Celsius (°C) (por ejemplo, 57 °F o 14 °C).



Alerta de temperatura



La alerta de temperatura está activada.



Silenciar alarma



Indica que el volumen del altavoz de la unidad principal está ajustado a cero.



Indica cuando la unidad de padres está hablando con la unidad del bebé.



Responder



Aparece cuando la unidad de padres responde a la unidad del bebé.



Estado de la batería



se anima cuando la batería está cargada.



se muestra continuamente cuando la batería está completamente cargada.



aparece cuando la batería está baja y necesita recargarse.



📶 Ajuste de la sensibilidad al ruido de la unidad del bebé

Ajuste la sensibilidad acústica de la unidad del bebé



La pantalla de la unidad de padres sólo se enciende cuando los sonidos detectados superan un determinado nivel.



Utilice la unidad de padres para ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. Cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad, más sensible será la unidad del bebé a la hora de reconocer los sonidos transmitidos a la unidad de padres. De fábrica, la sensibilidad del sonido viene ajustada al nivel más alto.



Nivel de sensibilidad acústica



Más alto



Alta



Media



Bajo



Más bajo



Descripción



La pantalla de la unidad de padres se enciende en respuesta a sonidos silenciosos (incluido el ruido de fondo) procedentes de la habitación del bebé.



La pantalla de la unidad de padres se enciende cuando el bebé balbucea suavemente o hace ruidos fuertes. Permanece apagada cuando el bebé duerme plácidamente.



La pantalla de la unidad de padres se enciende cuando tu bebé balbucea alto y hace ruidos fuertes. Se apaga cuando el bebé hace ruidos suaves.



La pantalla de la unidad de padres se enciende cuando el bebé llora o grita fuerte. Se apaga cuando el bebé hace ruidos suaves.



Si se selecciona Auto, la pantalla de la unidad de padres permanece apagada para ahorrar energía cuando la unidad del bebé detecta sonidos por debajo del nivel de sensibilidad ajustado. En cuanto la unidad del bebé detecta sonidos más fuertes que el nivel de sensibilidad ajustado, la pantalla de la unidad de padres se enciende automáticamente. Vuelve a apagarse transcurridos 50 segundos si los sonidos detectados permanecen por debajo del nivel de sensibilidad establecido.



Comentarios



Es normal que la unidad del bebé emita un chasquido cuando se ajusta a las condiciones de iluminación del entorno.



Para obtener un vídeo preciso de alta calidad, la unidad del bebé está equipada con una lente con filtro de infrarrojos que optimiza la precisión del color en entornos luminosos durante el día. Cuando el entorno se oscurece por la noche, esta lente con filtro se retrae para mejorar la calidad de la visión nocturna. El breve chasquido que se oye procede del repliegue y retracción de la lente del filtro cuando el aparato pasa de la visión diurna a la nocturna (y viceversa).



Consejo



La calidad de la imagen puede variar en función del entorno y de otros factores de distracción, como la iluminación, los objetos, los colores y los fondos. Ajuste el ángulo de la unidad del bebé o colóquela en una posición más elevada para evitar reflejos y una imagen borrosa.



🔧 Monte la unidad del bebé en una pared seca (opcional)

Comentarios



Antes de taladrar los agujeros, compruebe la fuerza de recepción y el ángulo de la unidad del bebé.



El tipo de tornillos y tacos necesarios depende de la naturaleza de la pared. Es posible que tengas que comprar por separado los tornillos y tacos para montar la unidad del bebé.



1. Coloque el soporte mural en una pared y marque con un lápiz dos orificios paralelos entre sí. Retire el soporte mural y taladre dos orificios en la pared (taladro de 5,5 mm).



2. Si está taladrando los orificios en una varilla roscada, vaya al paso 3.



Si taladra los orificios en un objeto que no sea un montante, inserte los tacos en los orificios. Golpee suavemente los extremos con un martillo hasta que los tacos queden enrasados con la pared.



3. Alinee el soporte mural y los tornillos con los orificios de la pared, tal como se muestra. Apriete primero el tornillo del orificio central para fijar el soporte mural. Puede apretar el otro tornillo en el orificio superior.



Introduzca los tornillos en los orificios y apriételos hasta que sólo queden visibles 6,5 mm de los tornillos.



4. Coloque la unidad cámara en el soporte mural y deslícela hacia delante hasta que encaje. Alinee los orificios del soporte mural con los tornillos de la pared y deslice el soporte mural hacia abajo hasta que encaje.



5. Puede maximizar el ángulo de visión de su unidad de cámara inclinando el soporte mural. Sujete la unidad cámara y gire el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Inclina la unidad cámara hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo deseado. A continuación, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la bisagra y fijar el ángulo.



Consejos y comentarios

SIN INTERFERENCIAS:



Este vigilabebés está codificado digitalmente. Esto significa que nunca recibirá señales de otros aparatos y que la señal de la(s) unidad(es) del bebé no podrá ser recibida, por ejemplo, por sus vecinos. Si la(s) unidad(es) del bebé o la unidad de padres se coloca(n) en campos electromagnéticos o cerca de ellos, la señal (imagen o sonido) puede verse ligeramente afectada. En este caso, intente mover la(s) unidad(es) del bebé o la unidad de padres a otro lugar o, si es posible, cambie la ubicación de la fuente de interferencias.



ESCUCHA:



Escuchar las señales de este vigilabebés es casi imposible. No sólo hay que estar dentro del alcance del vigilabebés, sino que además se necesita un equipo muy caro.



MANTENIMIENTO:



Limpie el vigilabebés sólo con un paño húmedo; nunca utilice limpiadores químicos. Retire siempre los adaptadores antes de limpiarlo.



ALCANCE:



El vigilabebés tiene un alcance de hasta 300 metros en espacios abiertos y de hasta 50 metros en interiores; este alcance depende de las condiciones locales.



RETARDO DE IMAGEN Y SONIDO:



La unidad del bebé envía imágenes y sonidos en bloques digitales a la unidad de padres. La unidad de padres convierte estas señales en una imagen reconocible y un sonido inteligible. Por lo tanto, hay un ligero retraso entre el momento en que el bebé se mueve y emite sonidos y la visualización y los sonidos de la unidad de padres.



Además, los sonidos y las imágenes de la unidad de padres no son exactamente simultáneos.



🌙 Visión nocturna

La unidad del bebé dispone de LED infrarrojos que permiten ver claramente al bebé por la noche o en una habitación oscura. Si la unidad del bebé detecta poca luz, los LED infrarrojos se encienden automáticamente. Las imágenes de la unidad del bebé se muestran en blanco y negro en la pantalla de la unidad de padres.



Comentarios



Es normal que la unidad del bebé emita un chasquido cuando se ajusta a las condiciones de iluminación del entorno.



Para obtener un vídeo preciso de alta calidad, la unidad del bebé está equipada con una lente con filtro de infrarrojos que optimiza la precisión del color en entornos luminosos durante el día. Cuando el entorno se oscurece por la noche, esta lente con filtro se retrae para mejorar la calidad de la visión nocturna. El breve chasquido que se oye procede del repliegue y retracción de la lente del filtro cuando el aparato pasa de la visión diurna a la nocturna (y viceversa).



Consejo



La calidad de la imagen puede variar en función del entorno y de otros factores de distracción, como la iluminación, los objetos, los colores y los fondos. Ajuste el ángulo de la unidad del bebé o colóquela en una posición más elevada para evitar reflejos y una imagen borrosa.



Introduzione

Alecto DVM2043 è un sistema audio/video senza fili, adatto ad ambienti interni privati. È possibile guardare e ascoltare continuamente o avere il baby monitor acceso.

ATTENZIONE

Prima di iniziare a utilizzare il set, rimuovere tutte le pellicole protettive dall'unità genitore e dall'unità bambino. dall'unità genitore e dall'unità bambino.

Specifiche tecniche

Portata

Alimentazione dell'unità madre:

Modello: BP1763

Adattatore di rete 5V DC 1A (incluso)

Modello: VT05EEU05100

Alimentazione per l'unità bambino:

Frequenza: 2405-2475 MHz

Modulazione: FSK

Potenza RF: <20 dBm

Display: LCD a colori da 4,3" (QVGA 480x272 pixel)

Tempo di ricarica della batteria dell'unità base: 6 ~ 7 ore

Durata della batteria dell'unità base: 15 ore

Tempo di standby fino a 22 ore

Intervallo del sensore di temperatura: 10°C - 37°C

Precisione: ±2°C (a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: 0°C - 50°C

i tempi sopra indicati sono puramente indicativi e dipendono dall'uso, dalle condizioni e dalla qualità delle batterie.

Informazioni sulla batteria ricaricabile

Batteria agli ioni di litio, 3,8V 2100mAh

Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.

Numero di modello: BP1763

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Commaxx dichiara che l'apparecchiatura radio Alecto DVM2043 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet

https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc

L'uso di questo dispositivo è consentito in tutti i Paesi dell'UE. In Francia, Italia, Russia e Ucraina è consentito solo l'uso in interni.

Informazioni Alimentatori Unità genitore e bambino:

Nome e indirizzo del produttore:

Vtech Telecommunications LTD, 23/F,

Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Nome del modello: VT05EEU05100

Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V~

Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz

Tensione di uscita: 5,0 V CC

Corrente di uscita: 1,0 A

Potenza di uscita: 5,0 W

Efficienza attiva media: 74,0%

Efficienza a basso carico del 10%: -

Consumo di energia a vuoto: 0,07 W

NOTA: La targhetta si trova sotto la batteria.

Alecto - DVM2043

Video baby monitor - Parent unit

Commaxx B.V., Webachtstraat 37, 6466 NG Kerkrade

The Netherlands, support@commaxxgroup.com

CE

1

V1.1

Importanti istruzioni di sicurezza


La targhetta allegata si trova nella parte inferiore della base dell'unità bambino.

1. ATTENZIONE: non installare l'unità bambino a un'altezza superiore a 2 metri.

2. ATTENZIONE: utilizzare solo la batteria in dotazione.

3. Se si utilizza una batteria di tipo sbagliato per l'unità genitore, sussiste il pericolo di esplosione. La batteria non deve essere esposta a temperature estreme e a bassa pressione dell'aria ad alta quota durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. Se la batteria viene gettata nel fuoco o in un forno caldo o se viene schiacciata o tagliata meccanicamente, può verificarsi un'esplosione. Lo stoccaggio della batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può causare un'esplosione o il rilascio di liquidi o gas infiammabili. L'esposizione della batteria a una pressione atmosferica estremamente bassa può causare un'esplosione o il rilascio di liquidi o gas infiammabili. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni. Per i dispositivi plug-in, la presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

4. Utilizzare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C.

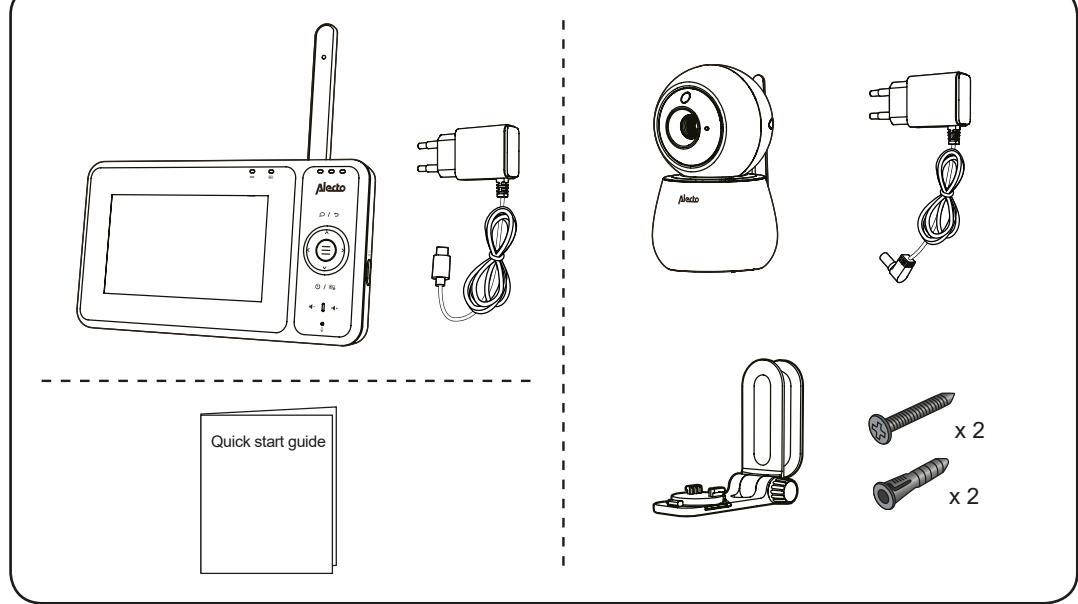

1 Collegamento di un baby monitor

NOTE

- La batteria ricaricabile dell'unità principale è incorporata.

- Utilizzare esclusivamente le unità di alimentazione fornite con questo prodotto.

- Assicuratevi che il baby monitor non sia collegato a una presa di corrente controllata elettronicamente.

- Collegare gli adattatori di alimentazione solo in verticale o sul pavimento. Gli spinotti degli adattatori di alimentazione non sono progettati per sostenere il peso del baby monitor, quindi non collegateli a prese montate a soffitto, sotto un bancone o in un armadio. In caso contrario, gli adattatori potrebbero non essere collegati correttamente alle prese.

- Assicurarvi che i cavi dell'unità genitore, dell'unità bambino e dell'unità di alimentazione siano fuori dalla portata dei bambini.

1

Collegare l'adattatore di alimentazione all'unità bambino e all'alimentatore per accendere l'unità. Scollegare l'unità bambino dall'alimentazione per spegnerla.

2

Tenere premuto per accendere o spegnere l'unità genitore.

1

2

3

⚠ Attenzione

• Il volume di produzione predefinito dell'unità genitore è il livello 4, mentre il volume massimo è il livello 7. Se si sente un rumore di feedback dal baby monitor durante l'impostazione:

- Assicurarsi che il baby monitor e l'unità genitore si trovino a più di 1 metro di distanza OPPURE

- abbassare il volume dell'unità genitore.

4

💡 Commento

• Per evitare interferenze da parte di altri dispositivi elettronici, posizionare il baby monitor ad almeno 1 metro di distanza da dispositivi quali router wireless, microonde, telefoni cellulari e computer.

Non appena si accendono l'unità bambino e l'unità genitore, l'unità genitore visualizza l'immagine dell'unità bambino e il LED si accende.

Si accende anche la luce LED sul retro dell'unità bambino.

📺 Panoramica - Unità bambino

1 Sensore di luce

2 Fotocamera

3 LED a infrarossi

4 Luce notturna

5 Microfono

6 Altoparlante

7 LED DI ALIMENTAZIONE

8 Interruttore luce notturna

9 Antenna

10 Sensore di temperatura

11 Spina

12 Pulsante PAIR

13 Fori per il montaggio a parete

📺 Panoramica - Unità genitore

1 Antenna

• Alzare l'antenna per ottenere una portata ottimale.

2 Indicatore

• Acceso quando l'unità genitore è abbinata all'unità bambino.

• Lampeggia quando si perde il collegamento con l'unità bambino sorvegliata.

3 Indicatore

• Rimane acceso quando l'adattatore è collegato e la batteria è in fase di ricarica o manutenzione.

• Lampeggia quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

• Si spegne quando l'adattatore è scollegato e la capacità residua della batteria è sufficiente.

4 Spia sonora a 3 livelli

5 pulsante

• Tenere premuto per parlare con l'unità bambino.

• In un sottomenu, premere per uscire dal menu.

6 Tasti freccia

• Premere per spostarsi a sinistra, a destra, in alto e in basso nei menu principali e secondari.

• Premere per spostare la telecamera dell'unità bambino a sinistra, a destra, in alto e in basso.

7 Menu/Selezione

• Premere per aprire il menu principale.

• Quando si è in un menu, premere per selezionare una voce o salvare un'impostazione.

8 Corrente LCD acceso/spento

9 /

• Aumenta o diminuisce il volume dell'unità madre.

10 Microfono incorporato

11 Altoparlante

12 Spina

13 RESET

• Assicura il riavvio dell'unità madre.

14 Treppiede

📺 Funzionamento di base - Unità madre

Regolazione del volume dell'altoparlante

Premere / per regolare il volume dell'altoparlante, dell'unità principale.

Zoom

1. Premere in modalità di riposo.

2. Dopo a e selezionare .

3. Premere o e scegliere (aumento) o (diminuzione), quindi premere per confermare la selezione.

Parlate con la vostra unità bebè

Tenere premuto e parlare con l'unità unità genitore. La vostra voce viene trasmessa all'unità bambino. Rilasciare quando si è finito di parlare e sentire di nuovo il bambino.

Spegnere il display

Premere per spegnere il display. È ancora possibile ascoltare il suono dell'unità bambino.

Utilizzare il menu

Premere per richiamare il menu o salvare un'impostazione. L'unità genitore può essere utilizzata per impostazioni o operazioni avanzate, ad esempio per riprodurre o interrompere la ninna nanna dell'unità bambino o per impostare la sensibilità sonora dell'unità bambino.

Quando si è nel menu:

• Premere o per scorrere le opzioni del menu.

• Premere o per selezionare una voce.

• Premere , per confermare la selezione.

• Premere / , per uscire dal menu e tornare alla visualizzazione live.

Rotazione e inclinazione dell'unità bambino

Premere i tasti freccia per spostare la telecamera o tenere premuti i tasti freccia per spostarsi continuamente.

🌟 Suggerimento

• Premere un pulsante qualsiasi dell'unità genitore per riaccendere il display.

Simboli unità madre

Menu principale

Sottomenu

Menu principale

Sottomenu

Luminosità

Regolare la luminosità dello schermo LCD dell'unità bambino.

Luce notturna

Accende e spegne la luce notturna.

Selezionare uno dei colori della luce notturna.

Passare a tutti e sette i colori in un unico ciclo.

Impostare un timer per spegnere la luce notturna, oppure impostatela sempre accesa.

Ninna nanna

Riproduzione/arresto della ninna nanna.

Scegliete uno dei cinque suoni rilassanti.

Scegliete una delle cinque melodie o suonatele tutte.

Impostare il timer per interrompere la riproduzione del suono.

Impostazioni

Zoom

Ingrandire e ridurre il video visualizzato dall'unità bambino.

Menu principale

Sottomenu

Menu principale

Sottomenu

Volume dell'altoparlante dell'unità bambino.

Regolare il volume dell'altoparlante dell'unità bambino.

Aggiungere la telecamera.

Cancellare la fotocamera.

Temperatura

Abilitare o disabilitare il segnale acustico di avviso della temperatura.

Impostare l'unità genitore in modo che emetta un segnale acustico quando la temperatura ambiente rilevata dall'unità bambino non rientra nell'intervallo di temperatura impostato.

Impostare la temperatura minima/massima.

Impostare la visualizzazione della temperatura in gradi Fahrenheit ("F") o Celsius ("C").

Impostare l'unità genitore in modo che emetta un segnale acustico quando l'unità bambino rileva dei suoni in modalità Split (solo per l'accoppiamento con il DVM2043C).

Imposta l'attivazione o la disattivazione del tono di configurazione quando si seleziona un'opzione nel menu.

Impostare l'unità genitore in modo che emetta un segnale acustico quando si perde la connessione tra l'unità genitore e l'unità bambino.

Impostare l'unità genitore in modo che emetta un segnale acustico quando la batteria è scarica.

Tono di avviso

Impostare l'unità genitore in modo che emetta un segnale acustico quando l'unità bambino rileva dei suoni in modalità Split (solo per l'accoppiamento con il DVM2043C).

Menu principale

Sottomenu

Menu principale

Sottomenu

Timer di spegnimento schermo

OFF

5min

15min

30min

Timer di spegnimento schermo

Lo schermo dell'unità genitore si spegne dopo il tempo selezionato per risparmiare energia. Quando lo schermo è spento, è ancora possibile ascoltare il bambino.

Caricamento

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Temperatura troppo alta

La temperatura rilevata dall'unità bambino è superiore all'impostazione di avviso della temperatura massima.

Temperatura troppo bassa

La temperatura rilevata dall'unità bambino è inferiore all'impostazione di avviso della temperatura minima.

Ricerca della telecamera

L'unità genitore cerca l'unità bambino.

Nessuna connessione alla telecamera

Il collegamento tra l'unità baby e l'unità genitore è interrotto, ad esempio perché è stata superata la portata.

Ricarica

L'unità madre è collegata alla rete elettrica.

Simboli e messaggi di avvertimento

Simboli di status

Simboli unità madre (continua)

Simboli di status

Stato della connessione

Stato della connessione

Lo schermo dell'unità genitore si accende in risposta ai suoni silenziosi (compresi i rumori di fondo) provenienti dalla stanza del bambino.

Modalità pattuglia

Le unità bambino vengono visualizzate in modalità Pattuglia (solo per l'accoppiamento con il DVM2043C).

Modalità Split

Le unità bambino vengono visualizzate in modalità Split (solo per l'accoppiamento con il DVM2043C).

Stato attuale del display

Visualizza l'unità bambino visualizzata.

Visione notturna

Visualizza quando l'unità bambino osservata ha attivato la funzione di visione notturna.

Zoom

Visualizza quando l'immagine corrente dell'unità genitore è ingrandita.

Luce notturna

Visualizza quando la luce notturna dell'unità bambino è accesa.

Ninnananna

Visualizza quando è in corso la riproduzione di una ninna nanna.

Temperatura in tempo reale

Visualizza la temperatura in tempo reale rilevata dall'unità bebè in Fahrenheit ("F") o Celsius ("C") (ad esempio 57 "F o 14 "C).

Avviso temperatura

L'avviso di temperatura è abilitato.

Silenziamento allarme

Indica che il volume dell'altoparlante dell'unità principale è impostato su zero. Indica quando l'unità genitore sta parlando con l'unità bambino.

Parlare con l'unità bambino

Viene visualizzato quando si parla all'unità bambino dall'unità genitore.

Stato della batteria

si anima quando la batteria è carica.

viene visualizzato continuamente quando la batteria è completamente carica.

viene visualizzato quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Impostazione della sensibilità al rumore dell'unità bambino

Regolare la sensibilità sonora dell'unità bambino

Il display dell'unità genitore si accende solo quando i suoni rilevati superano un certo livello.

Con l'unità genitore è possibile impostare la sensibilità del microfono dell'unità bambino. Più alto è il livello di sensibilità, più sensibile è l'unità bambino nel riconoscere i suoni trasmessi all'unità genitore. In fabbrica, la sensibilità del suono è impostata sul livello più alto.

Livello di sensibilità sonora

Beschrijving

Il più alto

Alto

Media

Basso

Il più basso

Lo schermo dell'unità genitore si accende in risposta ai suoni silenziosi (compresi i rumori di fondo) provenienti dalla stanza del bambino.

Lo schermo dell'unità genitore si accende quando il bambino balbetta dolcemente o emette rumori forti. Rimane spento quando il bambino dorme tranquillamente.

Lo schermo dell'unità genitore si accende quando il bambino balbetta e fa rumori forti. Rimane spento quando il bambino emette rumori lievi.

Lo schermo dell'unità genitore si accende quando il bambino piange ed emette suoni più forti. Rimane spento quando il bambino emette rumori tranquilli.

Lo schermo dell'unità genitore si accende quando il bambino piange o urla forte. Rimane spento quando il bambino emette rumori tranquilli.

Se si seleziona Auto, lo schermo dell'unità genitore rimane spento per risparmiare energia quando l'unità bambino rileva suoni inferiori al livello di sensibilità impostato. Non appena l'unità bambino rileva suoni più forti del livello di sensibilità impostato, lo schermo dell'unità genitore si accende automaticamente. Si spegne nuovamente dopo 50 secondi se i suoni rilevati rimangono al di sotto del livello di sensibilità impostato.

Visione notturna

Unità bambino

È dotata di LED a infrarossi che consentono di vedere chiaramente il bambino di notte o in una stanza buia. Se l'unità bambino rileva una scarsa illuminazione, i LED a infrarossi si accendono automaticamente. Le immagini dell'unità bambino vengono visualizzate in bianco e nero sullo schermo dell'unità genitore.

Commenti

Un rumore di scatto proveniente dall'unità bambino è normale e si verifica quando l'unità si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente. Per ottenere video precisi e di alta qualità, l'unità bambino è dotata di un obiettivo con filtro a infrarossi che ottimizza la precisione dei colori in ambienti luminosi durante il giorno. Quando l'ambiente si oscura di notte, questo filtro si ritrae per migliorare la qualità della visione notturna. Il breve clic che si sente è dovuto all'arretramento della lente filtrante quando il dispositivo passa dalla visione diurna a quella notturna (e viceversa).

Suggerimento

La qualità dell'immagine può variare a seconda dell'ambiente e di altri fattori di distrazione, quali illuminazione, oggetti, colori e sfondi. Regolare l'angolazione dell'unità bambino o collocarla in una posizione più elevata per evitare bagliori e immagini sfocate.

Montare l'unità baby su un muro a secco (opzionale)

Commenti

Prima di praticare i fori, verificare la forza di ricezione e l'angolo dell'unità bambino. Il tipo di viti e tasselli necessari dipende dalla natura della parete. Potrebbe essere necessario acquistare separatamente le viti e i tasselli per il montaggio dell'unità bambino.

1. Posizionare la staffa a parete su una parete e segnare con una matita due fori paralleli tra loro. Rimuovere la staffa a muro e praticare due fori nella parete (con una punta di 5,5 mm).

2. Se si stanno eseguendo i fori su un'asta filettata, passare al punto 3.

Se si praticano i fori in un oggetto diverso da un perno, inserire i tasselli nei fori. Battete delicatamente le estremità con un martello finché i tasselli non sono a filo con la parete.

3. Allineare la staffa a parete e le viti con i fori nella parete, come mostrato. Serrare prima la vite nel foro centrale per fissare la staffa a parete. È possibile stringere l'altra vite nel foro superiore.

4. Posizionare l'unità fotocamera sul supporto a parete e farla scorrere in avanti finché non scatta in posizione. Collegare l'adattatore di alimentazione all'unità fotocamera e a una fonte di alimentazione.

5. È possibile massimizzare l'angolo di visione dell'unità telecamera inclinando il supporto a parete. Tenere l'unità fotocamera e ruotare la manopola in senso antiorario. Inclinare l'unità telecamera verso l'alto o verso il basso per impostare l'angolo desiderato. Ruotare quindi la manopola in senso orario per bloccare la cerniera e fissare l'angolo.

Suggerimenti e commenti

SENZA INTERFERENZE:

Questo baby monitor è codificato digitalmente. Ciò significa che non riceverà mai segnali da altri dispositivi e che il segnale dell'unità bebè non potrà essere ricevuto, ad esempio, dai vicini. Se l'unità bebè o l'unità genitore sono collocate all'interno o in prossimità di campi elettromagnetici, il segnale (immagine o suono) potrebbe essere leggermente influenzato. In questo caso, provare a spostare l'unità bambino o l'unità genitore in un'altra posizione o, se possibile, spostare la fonte di interferenza.

ASCOLTO:

Ascoltare i segnali di questo baby monitor è quasi impossibile. Non solo è necessario trovarsi nel raggio d'azione del baby monitor, ma occorre anche un'attrezzatura molto costosa.

MANUTENZIONE:

Pulire il baby monitor solo con un panno umido; non utilizzare mai detergenti chimici. Rimuovere sempre gli adattatori prima della pulizia.

PORTATA:

Il baby monitor ha una portata fino a 300 metri in aree aperte e fino a 50 metri in ambienti chiusi; questa portata dipende dalle condizioni locali.

RITARDO DELLE IMMAGINI E DEI SUONI:

L'unità baby invia immagini e suoni in blocchi digitali all'unità genitore. L'unità genitore converte questi segnali in immagini riconoscibili e suoni comprensibili. C'è quindi un leggero ritardo tra il momento in cui il bambino si muove ed emette suoni e la visualizzazione e i suoni dell'unità genitore.

Inoltre, i suoni e le immagini dell'unità genitore non sono esattamente simultanei.

Commaxx BV

Wiebachstraat 37

6466 NG Kerkrade

The Netherlands

V1.0

www.alectobaby.com

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

V1.0

www.alectobaby.com

Introdução

O Alecto DVM2043 é um sistema de vigilância áudio/vídeo sem fios sem fios, adequado para utilização privada em interiores. Pode ver e ouvir continuamente ou ter o monitor de bebé ligado.

ATENÇÃO
Antes de começar a utilizar o aparelho, retire toda a película de proteção da unidade dos pais e do bebé.

Especificações

Alcance
até 50 metros em interiores
até 300 metros no exterior

Fonte de alimentação para a unidade principal:
Bateria de íons de lítio recarregável de 3,8V, 2100mAh
Modelo: BP1763
Adaptador de corrente 5V DC 1A (incluído)
Modelo: VT05EEU05100

Fonte de alimentação para a unidade do bebé:
Adaptador de rede de 5V DC 1A (incluído)
Modelo: VT05EEU05100

Frequência: 2405-2475 MHz
Modulação: FSK
Potência RF: <20 dBm
Ecrã: LCD a cores de 4,3" (QVGA 480x272 pixels)

Tempo de carregamento da bateria da unidade base: 6 - 7 horas
Duração da bateria da unidade base: 15 horas
Tempo de espera até 22 horas
Gama do sensor de temperatura: 10°C - 37°C
Precisão: ±2°C (a 25°C)
Temperatura de armazenamento: 0°C - 50°C
os tempos acima são apenas indicativos e dependem da utilização, do estado e da qualidade das pilhas.



Informações sobre a bateria recarregável
Bateria de íons de lítio, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Número do modelo: BP1763

Declaração de conformidade

Pelo presente, a Commaxx declara que o equipamento de rádio Alecto DVM2043 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
A utilização deste dispositivo é permitida em todos os países da UE. Em França, Itália, Rússia e Ucrânia, apenas é permitida a utilização em interiores.

Informação Unidades de alimentação Unidade dos pais e do bebé:
Nome e endereço do fabricante:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Nome do modelo: VT05EEU05100
Tensão de entrada: 100 - 240V
Frequência de entrada AC: 50/60 Hz
Tensão de saída: 5.0V DC
Corrente de saída: 1.0 A
Potência de saída: 5.0 W
Eficiência ativa média: 74.0%
Eficiência em carga baixa de 10%: -
Consumo de energia sem carga: 0.07 W


NOTA: A placa de características está localizada por baixo da bateria.



Instruções de segurança importantes

A placa de características anexa está situada na parte inferior da base do aparelho para bebés.


- ATENÇÃO: Não instale o aparelho para bebés a uma altura superior a 2 metros.
- ATENÇÃO: Utilize apenas a pilha fornecida.
- Existente o perigo de explosão se for utilizada uma pilha de tipo incorreto para a unidade dos pais. A pilha não deve ser exposta a temperaturas extremas e à baixa pressão do ar em grandes altitudes durante a utilização, armazenamento ou transporte. Se a bateria for atirada para o fogo ou para um forno quente, ou se for esmagada ou cortada mecanicamente, pode ocorrer uma explosão. O armazenamento da bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode provocar uma explosão ou a libertação de líquidos ou gases inflamáveis. A exposição da bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a libertação de líquidos ou gases inflamáveis. Eliminar as pilhas usadas de acordo com as instruções. No caso de dispositivos com ficha, a tomada deve estar localizada perto do dispositivo e ser facilmente acessível.
- Utilizar e armazenar o produto a uma temperatura entre 0°C e 40°C.

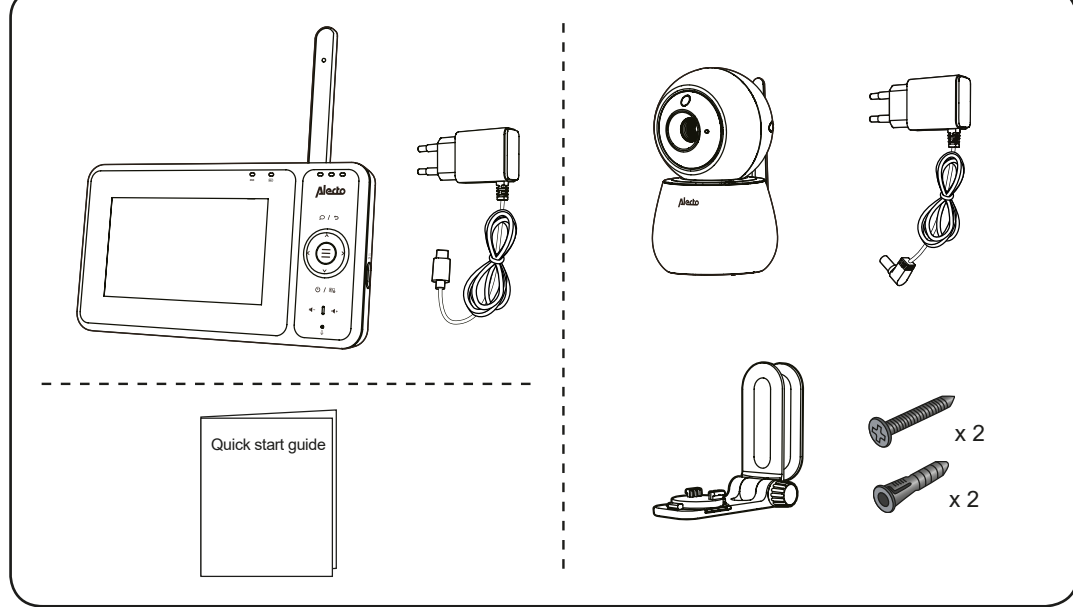

Ligar um monitor de bebé


NOTAS

- A bateria recarregável na unidade principal está incorporada.
- Utilize apenas as unidades de alimentação fornecidas com este produto.
- Certifique-se de que o monitor para bebés não está ligado a uma tomada eléctrica controlada eletronicamente.
- Ligue os adaptadores de corrente apenas na vertical ou no chão. Os pinos do adaptador de corrente não foram concebidos para o peso do monitor de bebé, por isso não o ligue a tomadas montadas no teto, debaixo de um balcão ou num armário. Caso contrário, os adaptadores podem não ficar corretamente ligados às tomadas.
- Certifique-se de que os cabos da unidade dos pais, da unidade do bebé e da unidade de alimentação estão fora do alcance das crianças.

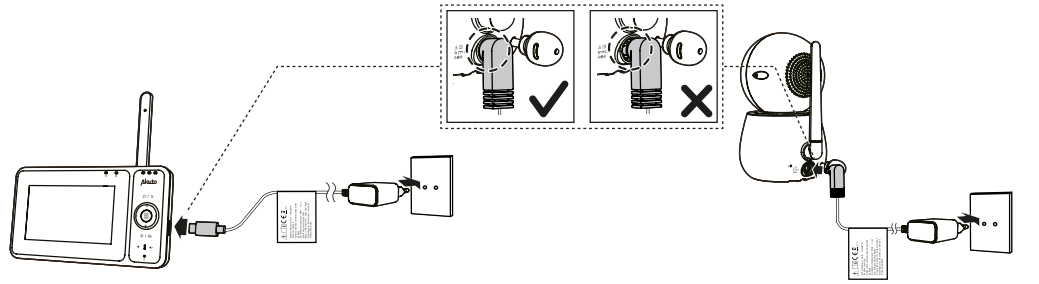

Ligar e desligar o monitor de bebé

- Ligue o adaptador de corrente à unidade para bebés e a uma fonte de alimentação para ligar a unidade. Para desligar, desligue o bebé da fonte de alimentação.

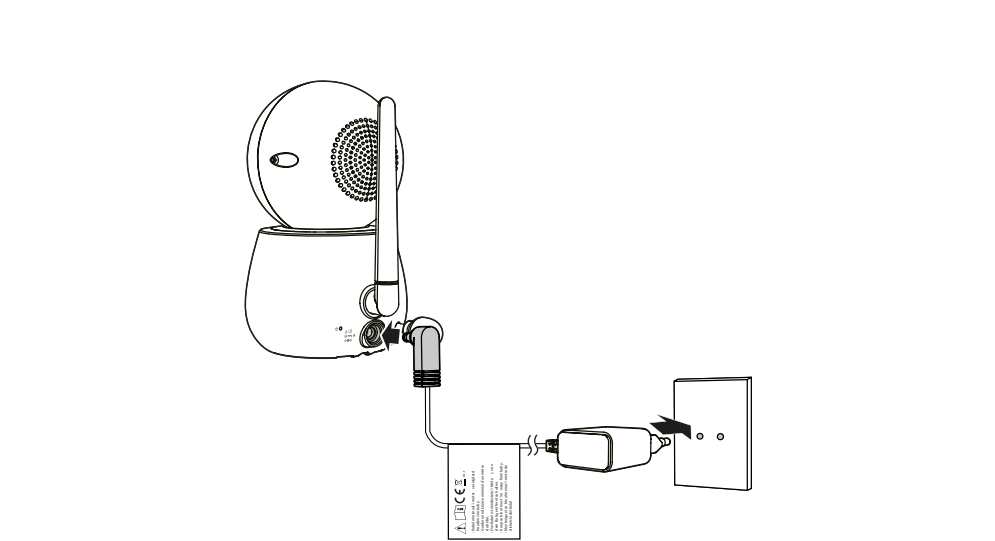

- Prima e mantenha premido para ligar ou desligar a unidade dos pais.




Instalação de um monitor de bebé

1. Ligar o monitor de bebé. O monitor de bebé deve ser colocado a uma distância superior a 1m da unidade dos pais.
2. Cuidado. O volume de produção predefinido da unidade dos pais é o nível 4, o volume máximo é o nível 7. Se ouvir o ruído de retorno do monitor para bebés durante a regulação:
 - Certifique-se de que o monitor para bebés e a unidade dos pais estão a mais de 1 metro de distância OU
 - Baixe o volume da unidade dos pais.
3. Comentário. Para evitar interferências de outros dispositivos electrónicos, coloque o monitor para bebés a pelo menos 1 metro de distância de dispositivos como routers sem fios, micro-ondas, telemóveis e computadores.

Verificação do estado






Assim que ligar as unidades do bebé e dos pais, a unidade dos pais apresenta a imagem da unidade do bebé e o LED acende-se.

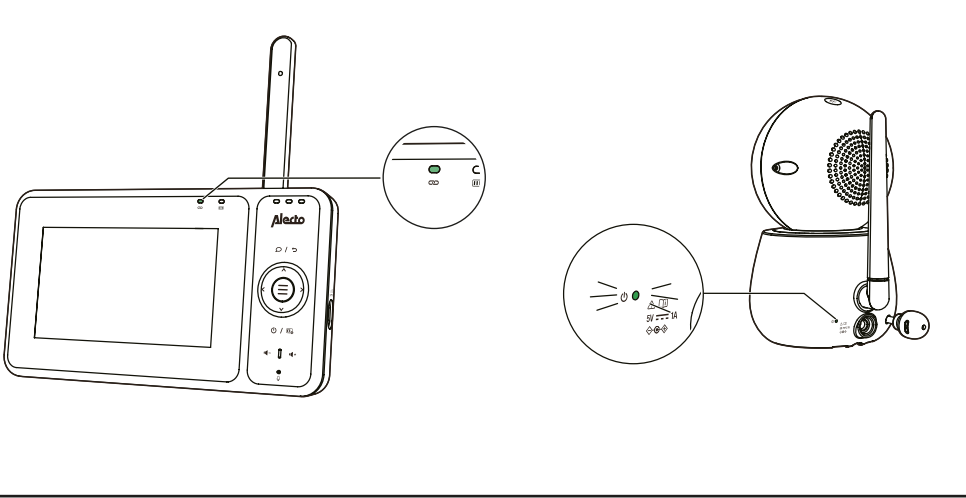

Visão geral - Unidade para bebés

Visão geral - Unidade-mãe

Funcionamento básico - Unidade-mãe

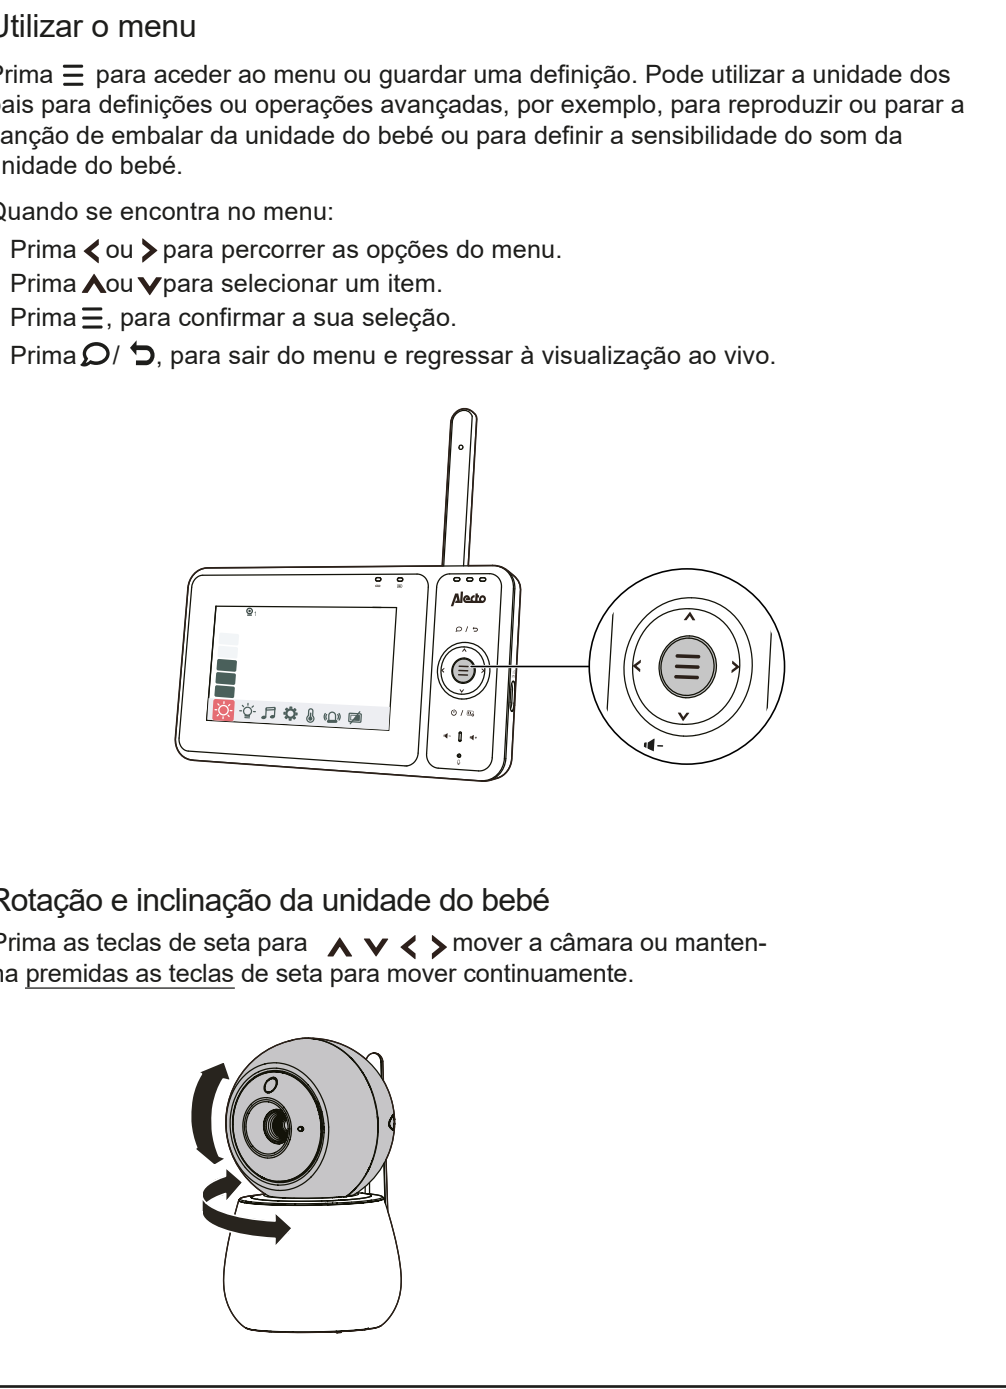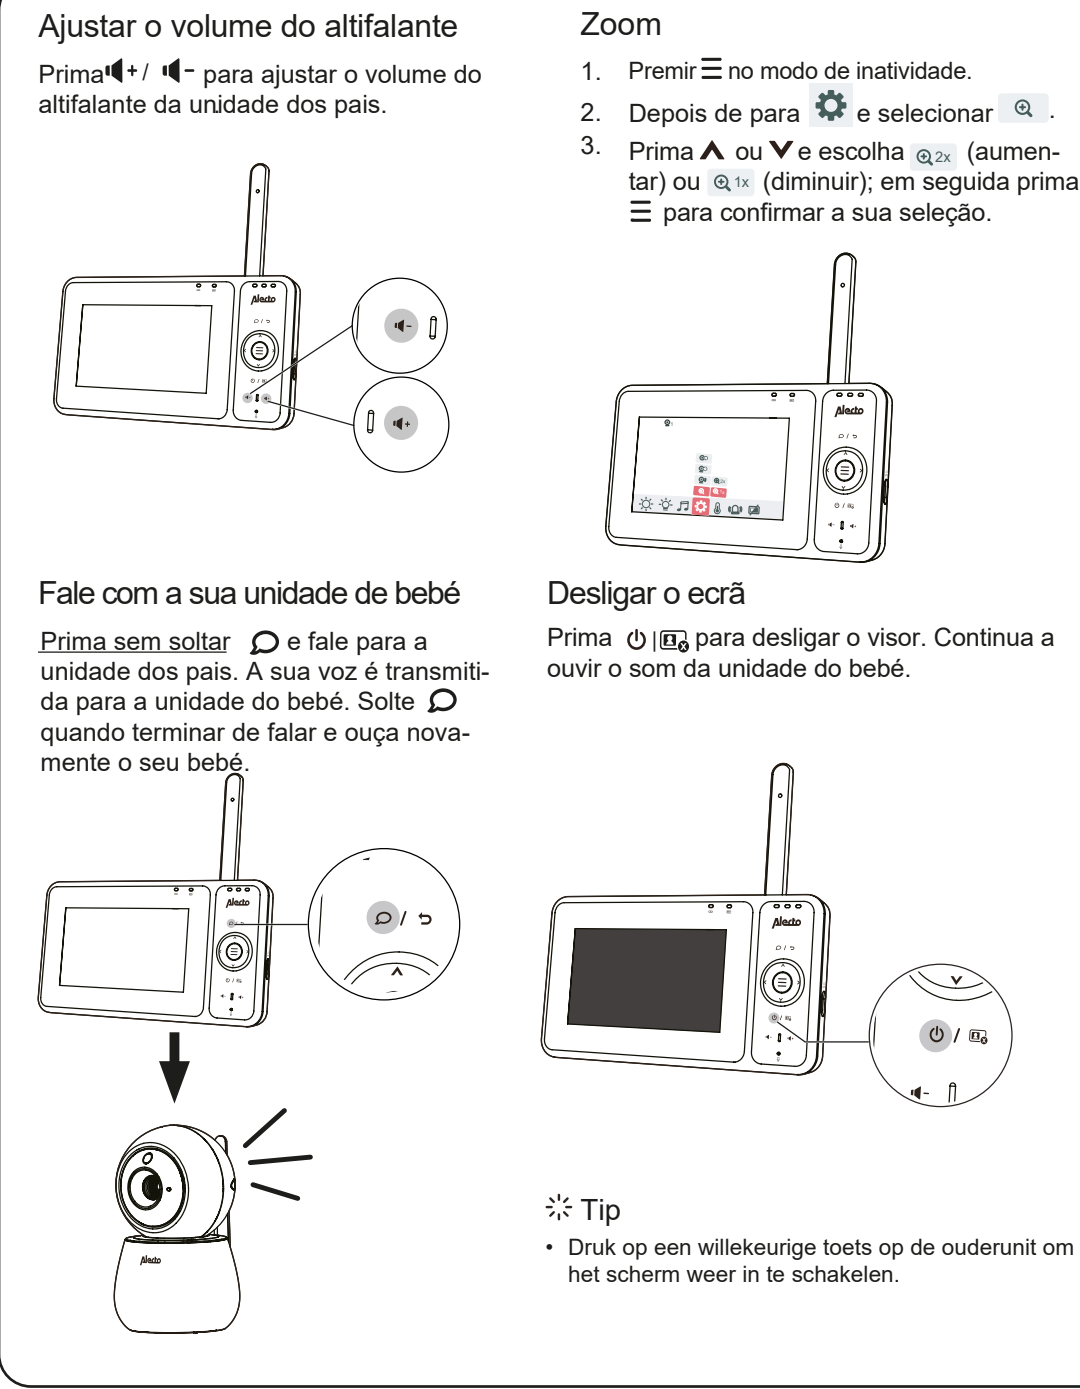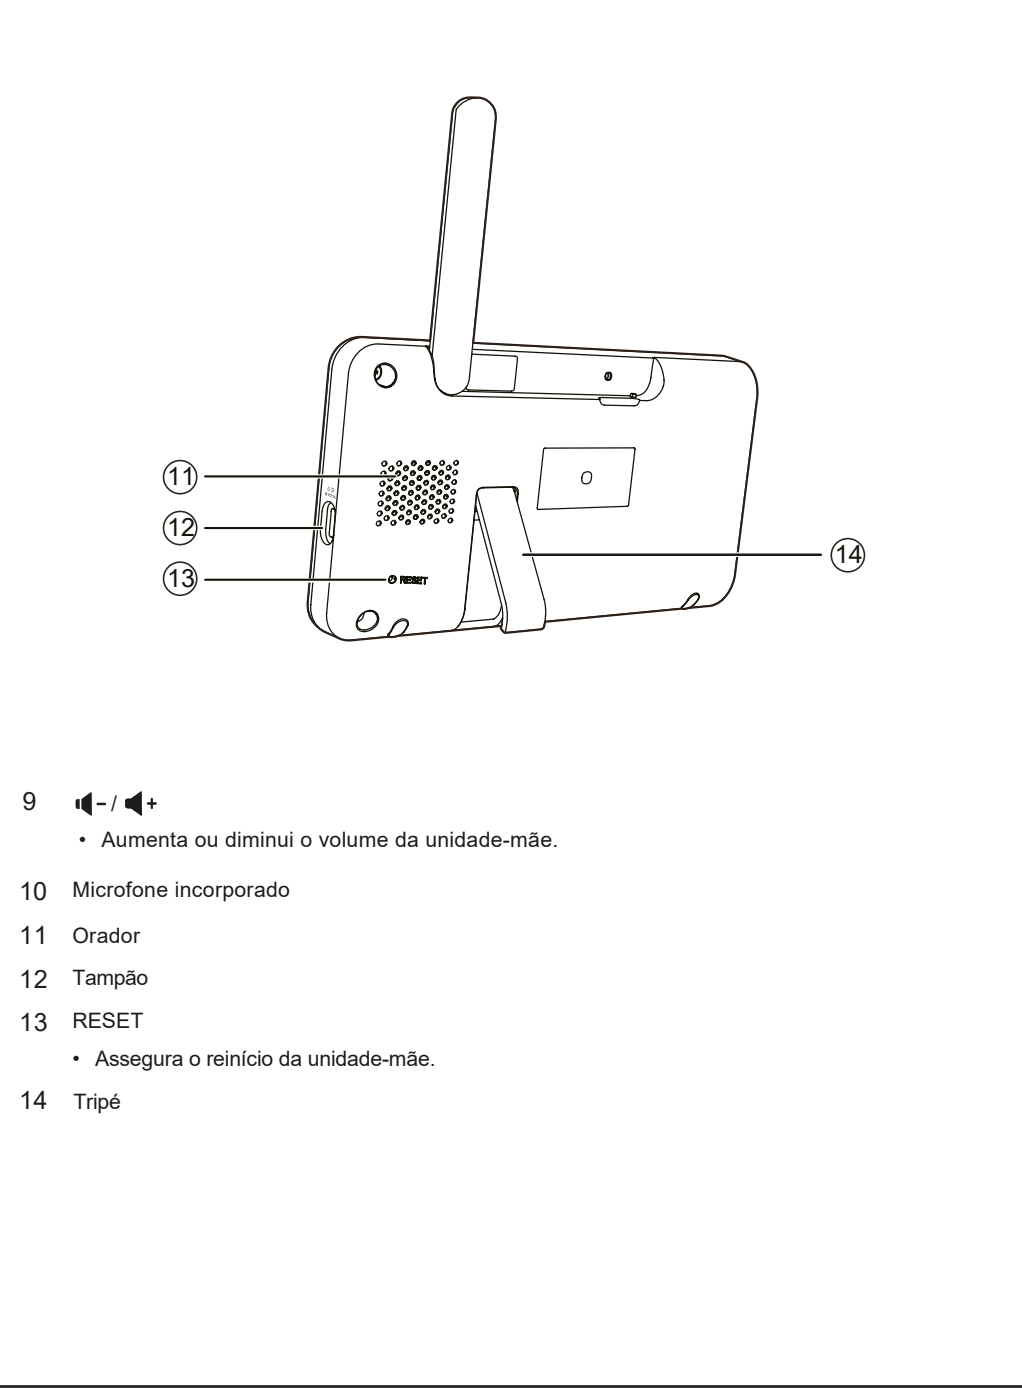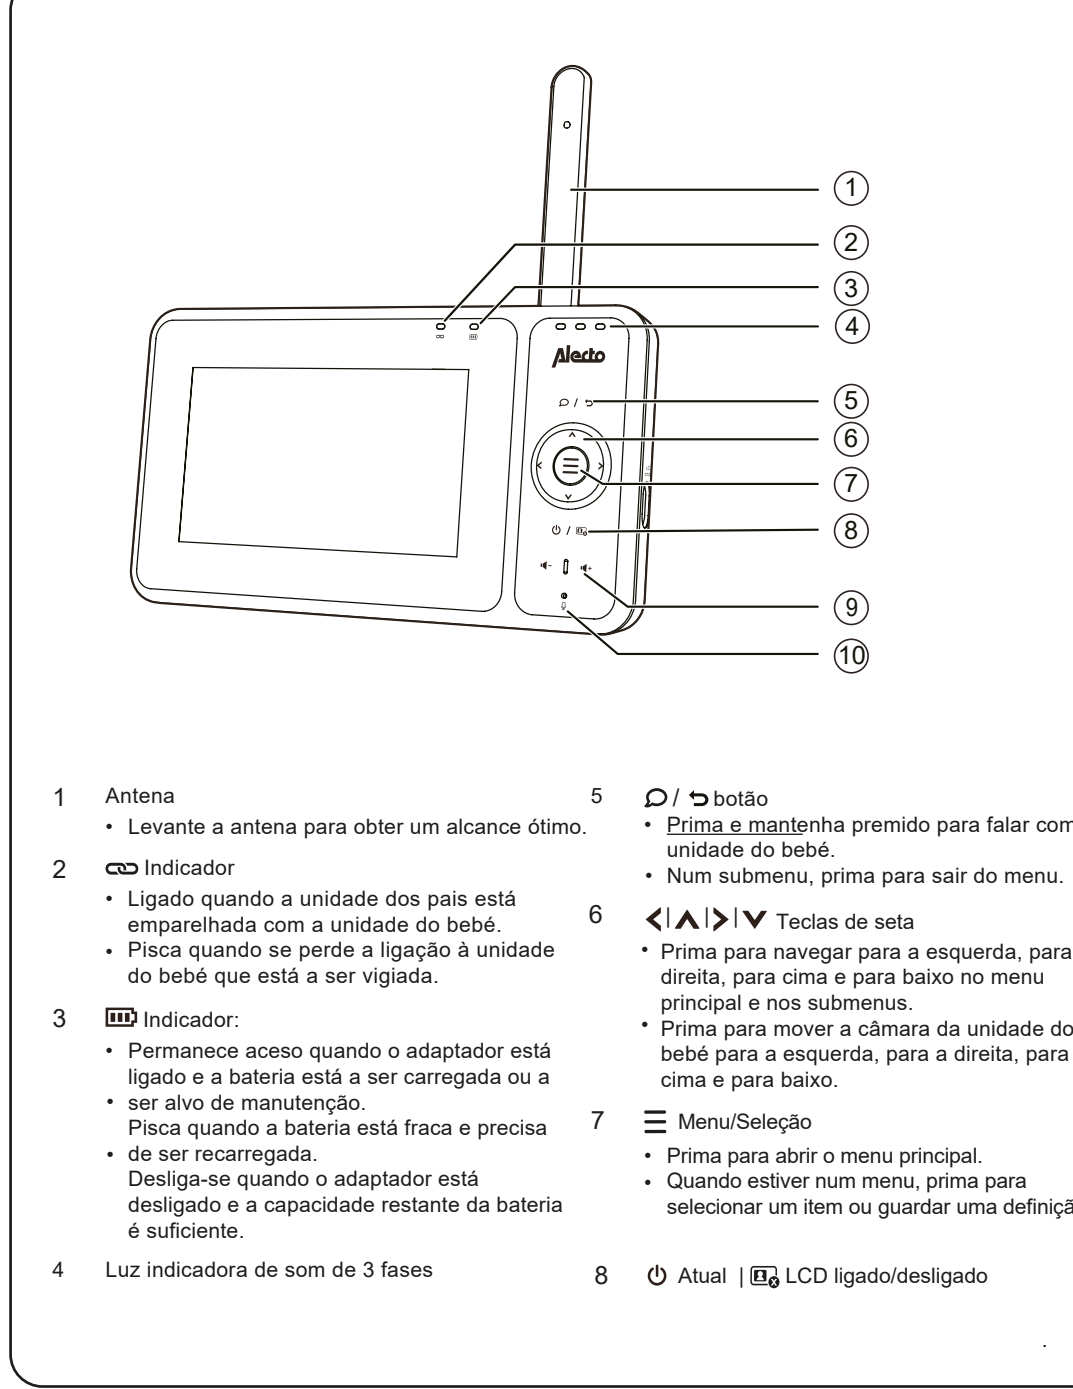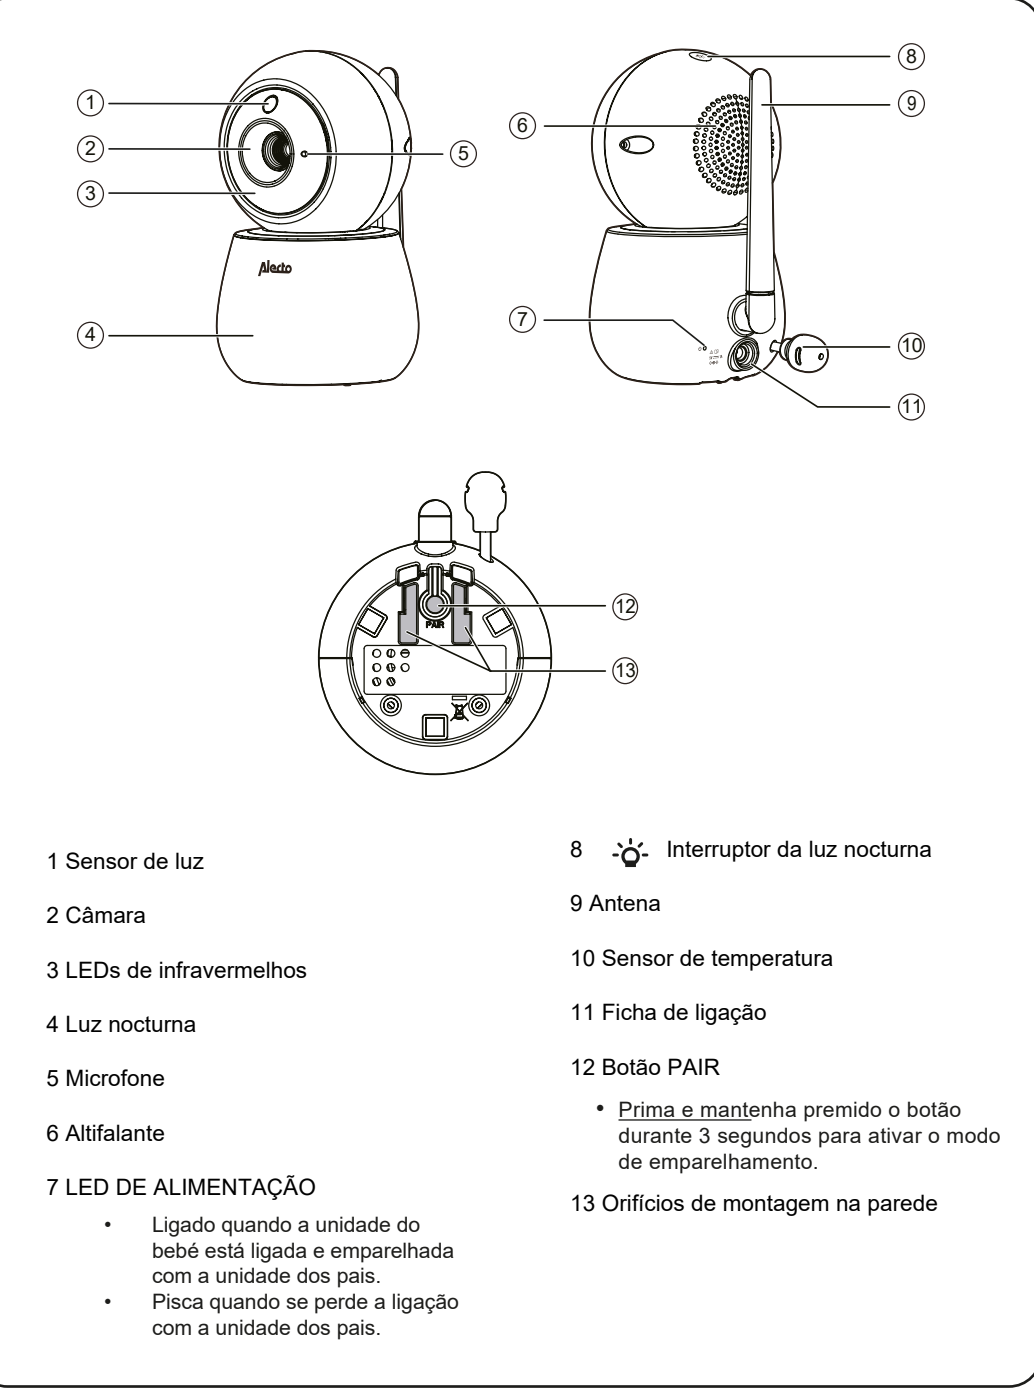

Símbolos do menu principal

Menu principal

Submenu

Brilho

- Ajustar o brilho do ecrã LCD da unidade dos pais.

Luz nocturna

ON OFF

- Liga/desliga a luz nocturna.

- Selecione uma das cores da luz nocturna.

- Mude para as sete cores num só ciclo.

Temporizador

15min 30min 60min OFF

- Defina um temporizador para desligar a luz de presença, ou defina-a para estar sempre ligada.

Canção de embalar

Reproduzir/parar a canção de embalar.

- Escolha um de cinco sons calmantes.

- Escolha uma das cinco melodias ou toque todas.

Temporizador

15min 30min 60min OFF

- Definir um temporizador para parar a reprodução do som.

Definições

Q 1x Q 2x

Zoom

- Aumentar e diminuir o zoom do vídeo apresentado pela unidade do bebé.

Menu principal

Submenu

Volume do altifalante da unidade para bebés.

- Regule o volume do altifalante da unidade do bebé.
- Adicionar câmara.
- Eliminar a câmara.

Temperatura

ON OFF

- Ativar ou desativar o sinal sonoro de aviso de temperatura.
- Defina a unidade dos pais para emitir um sinal sonoro quando a temperatura ambiente detectada pela unidade do bebé sair do intervalo de temperatura definido.
- Definir a temperatura mínima/máxima.

°C °F

Tom de aviso

Menu principal

Submenu

Temporizador para desligar o ecrã

OFF 5min 15min 30min

Temporizador para desligar o ecrã

- O ecrã da unidade dos pais desliga-se após o tempo seleccionado para poupar energia. Continua a poder ouvir o seu bebé quando o ecrã está desligado.

Temporizador automático: Nível de sensibilidade sonora

- Se seleccionar um nível de sensibilidade, o visor da unidade dos pais liga-se automaticamente quando o som detectado ultrapassa o nível definido. Pode ajustar o nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebé de modo a que, quanto mais elevado for o nível, mais sensível é a unidade do bebé na deteção de sons para transmissão à unidade dos pais. Para mais informações, consulte a secção Sensibilidade do som e ativação do som.
- A unidade dos pais desliga-se novamente após 50 segundos se o som detectado for inferior ao nível definido.

Comentário

- Quando o ecrã da unidade dos pais está desligado e são recebidos alertas, por exemplo, nenhum sinal recebido entre a unidade dos pais e a unidade do bebé, ou uma pilha fraca, o ecrã da unidade dos pais liga-se.

Modo de controlo (Apenas para acoplamento com DVM2043C)

Modo de divisão

- O ecrã mostra as imagens de todas as unidades de bebé ligadas em vista dividida.

Modo de patrulha

- O ecrã percorre os vídeos transmitidos de todas as unidades de bebé ligadas.
- O ecrã só mostra imagens em ecrã completo da unidade de bebé seleccionada.

Símbolos e mensagens de aviso

Bateria fraca da unidade dos pais

O ícone da bateria fraca indica que a bateria está vazia e precisa de ser recarregada.

Carregamento

O ícone do sinal indica que o carregamento está a decorrer.

Temperatura demasiado alta

A unidade dos pais detecta uma temperatura demasiado alta.

Temperatura demasiado baixa

A unidade dos pais detecta uma temperatura demasiado baixa.

Procurar uma câmara

A unidade dos pais está a procurar a unidade do bebé.



Sem ligação à câmara

A ligação entre a unidade de bebé e a unidade dos pais é interrompida, por exemplo, porque o alcance foi ultrapassado.

Carregamento

A unidade-mãe está ligada à rede eléctrica.

Símbolos de estatuto

	Estado da ligação •  é apresentado quando existe uma forte intensidade de sinal entre a unidade do bebé e a unidade dos pais. •  ou  é apresentado quando é detectada uma intensidade de sinal média ou baixa entre a unidade do bebé e a unidade dos pais.
	Modo de patrulha • As unidades de bebé são visualizadas no modo de patrulha (apenas para emparelhamento com o DVM2043C).
	Modo de divisão • As unidades de bebé são visualizadas no modo Split (apenas para emparelhamento com o DVM2043C).
	Estado atual do visor • Apresenta a unidade do bebé que está a ser visualizada.
	Visão noturna • Apresenta quando a unidade do bebé que está a ser observada activou a função de visão noturna.
	Zoom • Mostra quando a imagem atual na unidade dos pais é ampliada.
	Luz noturna • Mostra quando a luz noturna da unidade do bebé está ligada.
	Canção de embalar • Mostra quando está a ser reproduzida uma canção de embalar.
	Temperatura em tempo real • Apresenta a temperatura em tempo real detectada pela unidade do bebé em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C) (por exemplo, 57 °F ou 14 °C).
	Alerta de temperatura • O aviso de temperatura está ativado.
	Alarme mudo • Indica que o volume do altifalante da unidade principal está definido para zero. • Indica quando a unidade dos pais está a falar com a unidade do bebé.
	Retorno de voz • Apresentado quando se fala para a unidade do bebé a partir da unidade dos pais.
	Estado da bateria •  é animado quando a bateria está carregada. •  é apresentado continuamente quando a bateria está totalmente carregada. •  é apresentado quando a bateria está fraca e precisa de ser recarregada.

Ajustar a sensibilidade ao ruído da unidade para bebés

O visor da unidade dos pais só se liga quando os sons detectados excedem um determinado nível.

Utilize a unidade dos pais para definir a sensibilidade do microfone da unidade do bebé. Quanto mais elevado for o nível de sensibilidade, mais sensível é a unidade do bebé ao reconhecimento dos sons transmitidos à unidade dos pais. Na fábrica, a sensibilidade do som está definida para o nível mais elevado.

Nível de sensibilidade de sonora	Mais alto	Elevado	Média	Baixa	Mais baixa
Descrição	O ecrã da unidade dos pais liga-se em resposta a sons silenciosos (incluindo o ruído de fundo) do quarto do bebé.	O ecrã da unidade dos pais liga-se quando o bebé balbucia suavemente ou faz ruídos altos. Mantém-se desligado quando o bebé está a dormir tranquilamente.	O ecrã da unidade dos pais liga-se quando o bebé balbucia alto e faz ruídos altos. Mantém-se desligado quando o bebé faz ruídos baixos.	O ecrã da unidade dos pais liga-se quando o bebé chora e faz ruídos mais fortes. Fica desligado quando o bebé faz ruídos suaves.	O ecrã da unidade dos pais liga-se quando o bebé chora ou grita muito alto. Mantém-se desligado quando o bebé faz ruídos calmos.

Se a opção Auto for seleccionada, o ecrã da unidade dos pais permanece desligado para poupar energia quando a unidade do bebé detecta sons abaixo do nível de sensibilidade definido. Assim que a unidade para bebé detecta sons mais altos do que o nível de sensibilidade definido, o ecrã da unidade dos pais liga-se automaticamente. Desliga-se novamente após 50 segundos se os sons detectados permanecerem abaixo do nível de sensibilidade definido.

O aparelho para bebés tem LEDs infravermelhos que lhe permitem ver claramente o seu bebé à noite ou num quarto escuro. Se a unidade para bebé detetar pouca luz, os LEDs infravermelhos ligam-se automaticamente. As imagens da unidade para bebé são apresentadas a preto e branco no ecrã da unidade dos pais.

Comentários

- O ruído de estalido da unidade para bebé é normal e ocorre quando a unidade se adapta às condições de iluminação e de alta qualidade.
- Para obter vídeos precisos e de alta qualidade, o seu baby unit está equipado com uma lente com um filtro de infravermelhos que otimiza a precisão das cores em ambientes luminosos durante o dia. Quando o ambiente escurece à noite, esta lente com filtro retrai-se para melhorar a qualidade da visão nocturna. O breve som de clique que se ouve resulta da retração e retração da lente do filtro quando o dispositivo muda da visão diurna para a visão nocturna (e vice-versa).

Dica

- A qualidade da imagem pode variar em função do ambiente e de outros factores de distração, como a iluminação, os objectos, as cores e os fundos. Ajuste o ângulo da unidade para bebés ou coloque-a numa posição mais elevada para evitar reflexos e uma imagem desfocada.

Comentários

- Antes de fazer os furos, verifique a resistência da receção e o ângulo do móvel para bebés.
- O tipo de parafusos e buchas necessários depende da natureza da parede. Pode ser necessário comprar separadamente os parafusos e as buchas para montar o baby unit.

1. Coloque o suporte de parede numa parede e utilize um lápis para marcar dois orifícios paralelos um ao outro. Retire o suporte de parede e faça dois furos na parede (perfuração de 5,5 mm).

2. Als je de gaten in een draaieind boort, ga dan naar stap 3.

- Als je de gaten in een ander object dan een stud boort, steek dan de pluggen in de gaten. Tik zachtjes met een hamer op de uiteinden totdat de pluggen gelijk liggen met de muur.

3. Alinhe o suporte de parede e os parafusos com os orifícios na parede, conforme ilustrado. Aperte primeiro o parafuso no orifício do meio para fixar o suporte de parede. Pode apertar o outro parafuso no orifício superior.

3. Introduriz os parafusos nos orifícios e apertar os parafusos até que apenas 6,5 mm dos parafusos sejam visíveis.

4. Coloque a unidade de câmara no suporte de parede e faça-a deslizar para a frente até encaixar no lugar. Ligue o adaptador de corrente à unidade da câmara e a uma fonte de alimentação.

OU

4. Coloque a unidade de câmara no suporte de parede e faça-a deslizar para a frente até ouvir um estalido. Alinhe os orifícios do suporte de parede com os parafusos na parede e faça deslizar o suporte de parede para baixo até ouvir um estalido.

5. Pode maximizar o ângulo de visão da sua unidade de câmara inclinando o suporte de parede. Segure a unidade de câmara e rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Incline a unidade de câmara para cima ou para baixo para definir o ângulo pretendido. Em seguida, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a dobradiça e fixar o ângulo.

SEM INTERFERÊNCIAS:

Este monitor de bebé é codificado digitalmente. Isto significa que nunca receberá sinais de outros aparelhos e que o sinal da(s) sua(s) unidade(s) de bebé não pode ser recebido pelos seus vizinhos, por exemplo.

Se a(s) unidade(s) de bebé ou a unidade dos pais forem colocadas em campos electromagnéticos ou na sua proximidade, o sinal (imagem ou som) pode ser ligeiramente afetado. Neste caso, tente deslocar a(s) unidade(s) de bebé ou a unidade dos pais para outro local ou, se possível, desloque a fonte de interferência.

OUVIR:

É quase impossível ouvir os sinais deste monitor de bebé. Não só é necessário estar ao alcance do monitor de bebé, como também é necessário um equipamento muito caro.

MANUTENÇÃO:

Limpe o monitor para bebés apenas com um pano húmido; nunca utilize produtos de limpeza químicos. Retire sempre os adaptadores antes de os limpar.

ALCANCE:

O alcance do monitor para bebés é de até 300 metros em espaços abertos e de até 50 metros em interiores; este alcance depende das condições locais.

ATRASO DE IMAGEM E SOM:

A unidade do bebé envia imagens e sons em blocos digitais para a unidade dos pais. A unidade dos pais converte estes sinais numa imagem reconhecível e num som inteligível. Existe, portanto, um ligeiro atraso entre o momento em que o bebé se move e emite sons e o ecrã e os sons da unidade dos pais

Além disso, os sons e as imagens na unidade dos pais não são exatamente simultâneos.

V1.0

Alecto DVM2043 Brugervejledning

Introduktion

Alecto DVM2043 er et trådløst audio/video-overvågningssystem, der er velegnet til privat indendørs brug. Du kan se og lytte kontinuerligt eller have babyalarmen tændt.

OBS!
Før du begynder at bruge sættet, skal du fjerne al beskyttelsesfilm fra forældre- og babyenheden.

Specifikationer

Rækkevidde
op til 50 meter indendørs
op til 300 meter udendørs

Strømforsyning til forældreenheden:
3,8 V genopladeligt Li-ion-batteri, 2100 mAh
Model: BP1763
5V DC 1A lysnetadapter (medfølger)
Model: VT05EEU05100

Strømforsyning til babyenheden:
5V DC 1A lysnetadapter (medfølger)
Model: VT05EEU05100

Frekvens: 2405-2475 MHz
Modulation: FSK
RF-effekt: <20 dBm
Skærm: 4,3" farve-LCD (QVGA 480x272 pixels)

Opladningstid for baseenhedens batteri: 6 - 7 timer
Basisenhedens batterilevetid: 15 timer
Standby-tid op til 22 timer
Temperaturfølerens rækkevidde: 10°C - 37°C
Nøjagtighed: ±2 °C (ved 25 °C)
Opbevaringstemperatur: 0°C - 50°C
Ovenstående tider er kun vejledende og afhænger af brug, batteriernes tilstand og kvalitet.



Information om det genopladelige batteri
Li-ion-batteri, 3,8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd.
Modelnummer: BP1763

Erklæring om overensstemmelse

Commaxx erklærer hermed, at radioudstyret Alecto DVM2043 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelse-erklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Brug af denne enhed er tilladt i alle EU-lande. I Frankrig, Italien, Rusland og Ukraine er kun indendørs brug tilladt.

Information Strømforsyningsenheder Forældre- og babyenhed:
Producentens navn og adresse:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Modelnavn: VT05EEU05100
Indgangsspænding: 100 - 240V~
AC-indgangsfrekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0V DC
Udgangsstrøm: 1,0 A
Udgangseffekt: 5,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 74,0 %
Effektivitet ved lav belastning på 10 %:
Strømforsyning uden belastning: 0,07 W

BEMÆRK: Typeskiltet er placeret under batteriet.




Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Den vedlagte mærkeplade er placeret i bunden af babyenheden.

1. FORSIGTIG: Installer ikke babyalarmen i mere end 2 meters højde.
2. FORSIGTIG: Brug kun det medfølgende batteri.
3. Der er eksplosionsfare, hvis der bruges en forkert type batteri til forældreenheden. Batteriet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer og lavt lufttryk i store højder under brug, opbevaring eller transport. Hvis batteriet kastes ind i ild eller en varm ovn eller knuses eller skæres mekanisk, kan der opstå en eksplosion. Opbevaring af batteriet i et miljø med ekstremt høje temperaturer kan forårsage en eksplosion eller frigivelse af brandfarlige væsker eller gasser. Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt atmosfærisk tryk, kan det forårsage en eksplosion eller frigivelse af brandfarlig væske eller gas. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne. For plug-in-enheder skal stikket være placeret i nærheden af enheden og være let tilgængeligt.
4. Brug og opbevar produktet ved en temperatur på mellem 0 °C og 40 °C.


Boksens indhold

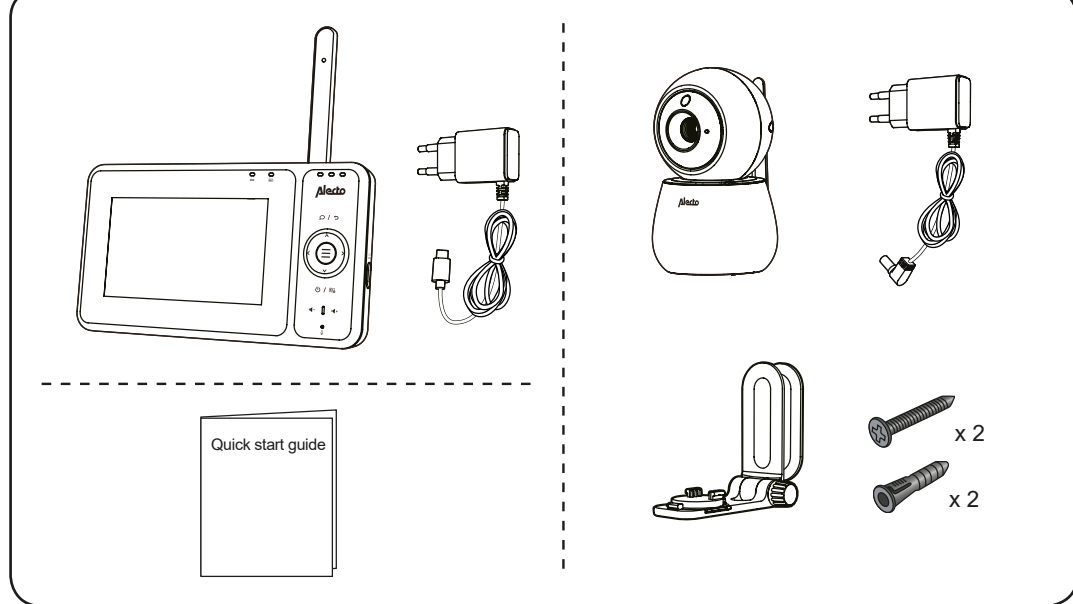

1 Tilslutning af en babyalarm


NOTER

- Det genopladelige batteri i hovedenheden er indbygget.
- Brug kun de strømforsyninger, der følger med dette produkt.
- Sørg for, at babyalarmen ikke er tilsluttet en elektronisk styret stikkontakt.
- Tilslut kun strømadapterne lodret eller på gulvet. Strømadapterstifterne er ikke designet til babyalarmens vægt, så tilslut dem ikke til loftmonterede stikkontakter, under en bordplade eller i et skab. Ellers er det ikke sikkert, at adapterne sidder ordentligt fast i stikkontakterne.
- Sørg for, at kablerne til forældreenheden, babyenheden og strømforsyningen er uden for børns rækkevidde.

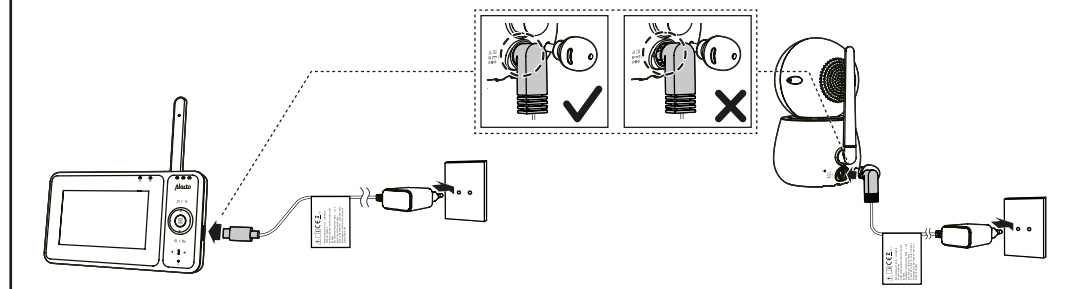

2 Tænde og slukke for babyalarmen

1. Tilslut strømadapteren til babyenheden og en strømforsyning for at tænde for enheden. Frakobl babyenheden fra strømforsyningen for at slukke.

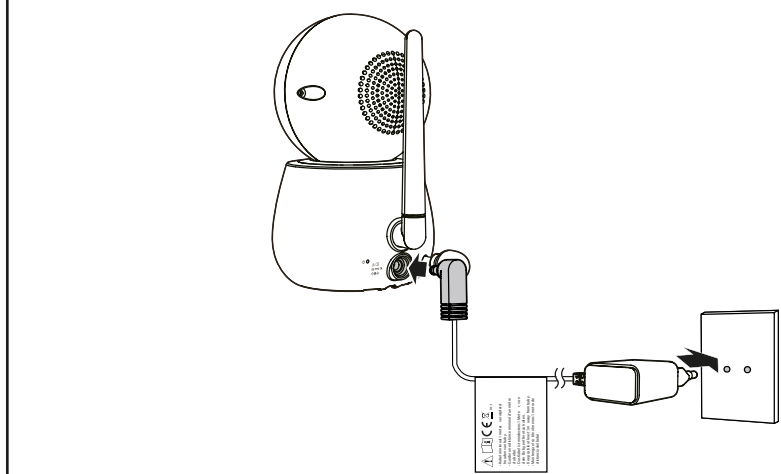

2. Tryk og hold for at tænde eller slukke for forældreenheden.




3 Installation af en babyalarm

1. Placer babyenheden på et bord eller et stativ, så den er let tilgængelig. Hold afstanden mellem enhederne på mindst 1 meter.
2. Pas på! Forældreenhedens standardproduktionslydstyrke er niveau 4, og den maksimale lydstyrke er niveau 7. Hvis du hører feedbackstøj fra babyalarmen under indstillingen:
 - Sørg for, at babyalarmen og forældreenheden er mere end 1 meter fra hinanden ELLER
 - Sænk lydstyrken på forældreenheden.
3. Kommenter! For at undgå forstyrrelser fra andre elektroniske enheder skal babyalarmen placeres mindst 1 meter væk fra enheder som trådløse routere, mikroovne, mobiltelefoner og computere.


4 Statuskontrol

Så snart du tænder for både baby- og forældreenheden, viser forældreenheden billedet af babyenheden, og LED'en lyser.

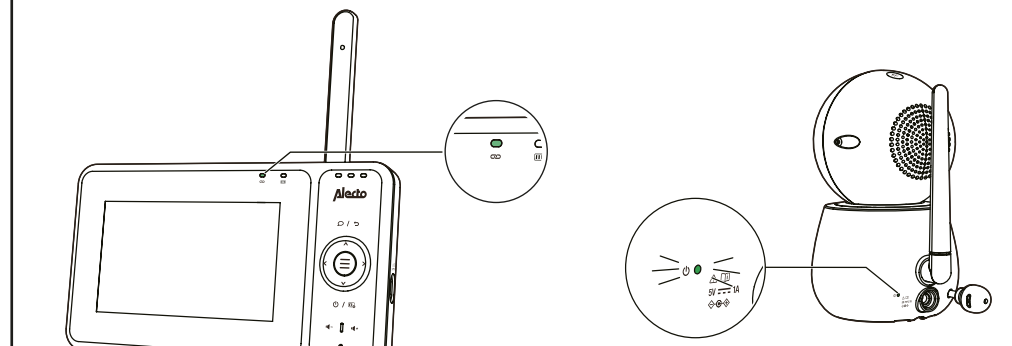


LED-lyset på bagsiden af babyenheden lyser også op.

📶 Oversigt - Babyenhed

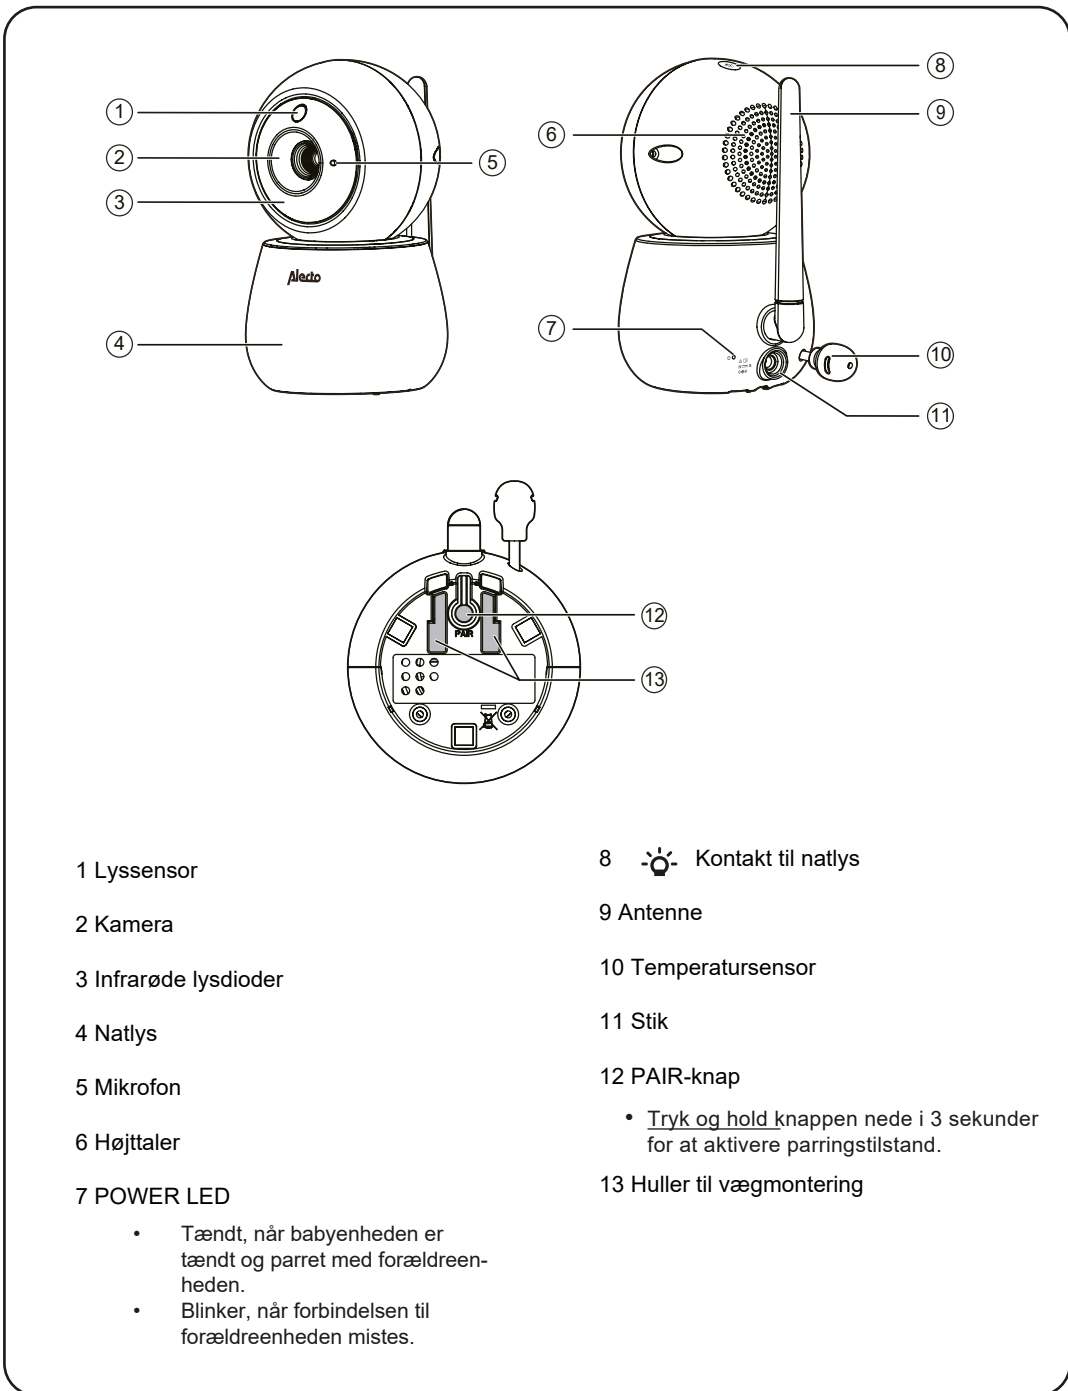


- 1 Lyssensor
- 2 Kamera
- 3 Infrarøde lysdioder
- 4 Natlys
- 5 Mikrofon
- 6 Højttaler
- 7 POWER LED
 - Tændt, når babyenheden er tændt og parret med forældreenheden.
 - Blinker, når forbindelsen til forældreenheden mistes.
- 8 Kontakt til natlys
- 9 Antenne
- 10 Temperatursensor
- 11 Stik
- 12 PAIR-knap
 - Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand.
- 13 Huller til vægmontering

📶 Oversigt - Forældreenhed

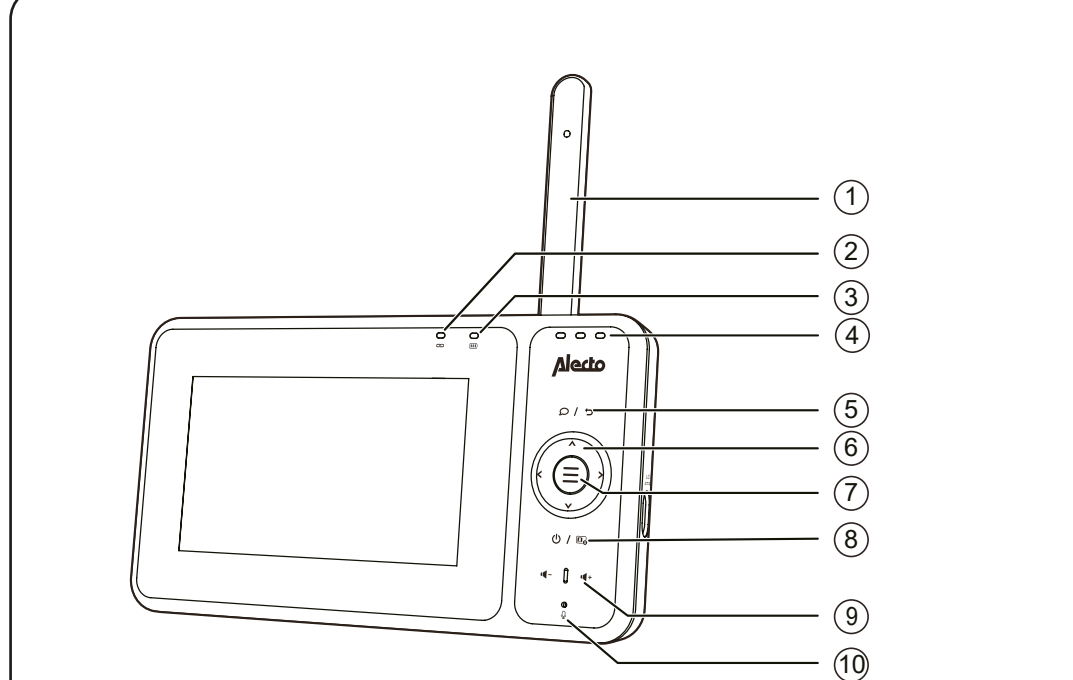


- 1 Antenne
 - Hæv antennen for at få optimal rækkevidde.
- 2 Indikator
 - Tændt, når forældreenheden er parret med babyenheden.
 - Blinker, når forbindelsen til den babyenhed, der overvåges, mistes.
- 3 Indikator:
 - Forbliver tændt, når adapteren er tilsluttet, og batteriet er ved at blive opladet eller serviceret.
 - Blinker, når batteriet er lavt og skal oplades.
 - Slukker, når adapteren er frakoblet, og batteriets resterende kapacitet er tilstrækkelig.
- 4 3-trins lydindikatorlys
- 5 knap
 - Tryk og hold for at tale med babyenheden.
 - I en undermenu skal du trykke på for at forlade menuen.
- 6 Piletaster
 - Tryk for at navigere til venstre, højre, op og ned i hoved- og undermenuerne.
 - Tryk for at flytte babyenhedens kamera til venstre, højre, op og ned.
- 7 Menu/valg
 - Druk om het het hoofdmenu te openen.
 - Wanneer u zich in een menu bevindt, drukt u op om een item te selecteren of een instelling op te slaan.
- 8 Strøm LCD tænd/sluk

📶 Grundlæggende betjening - Forældreenhed

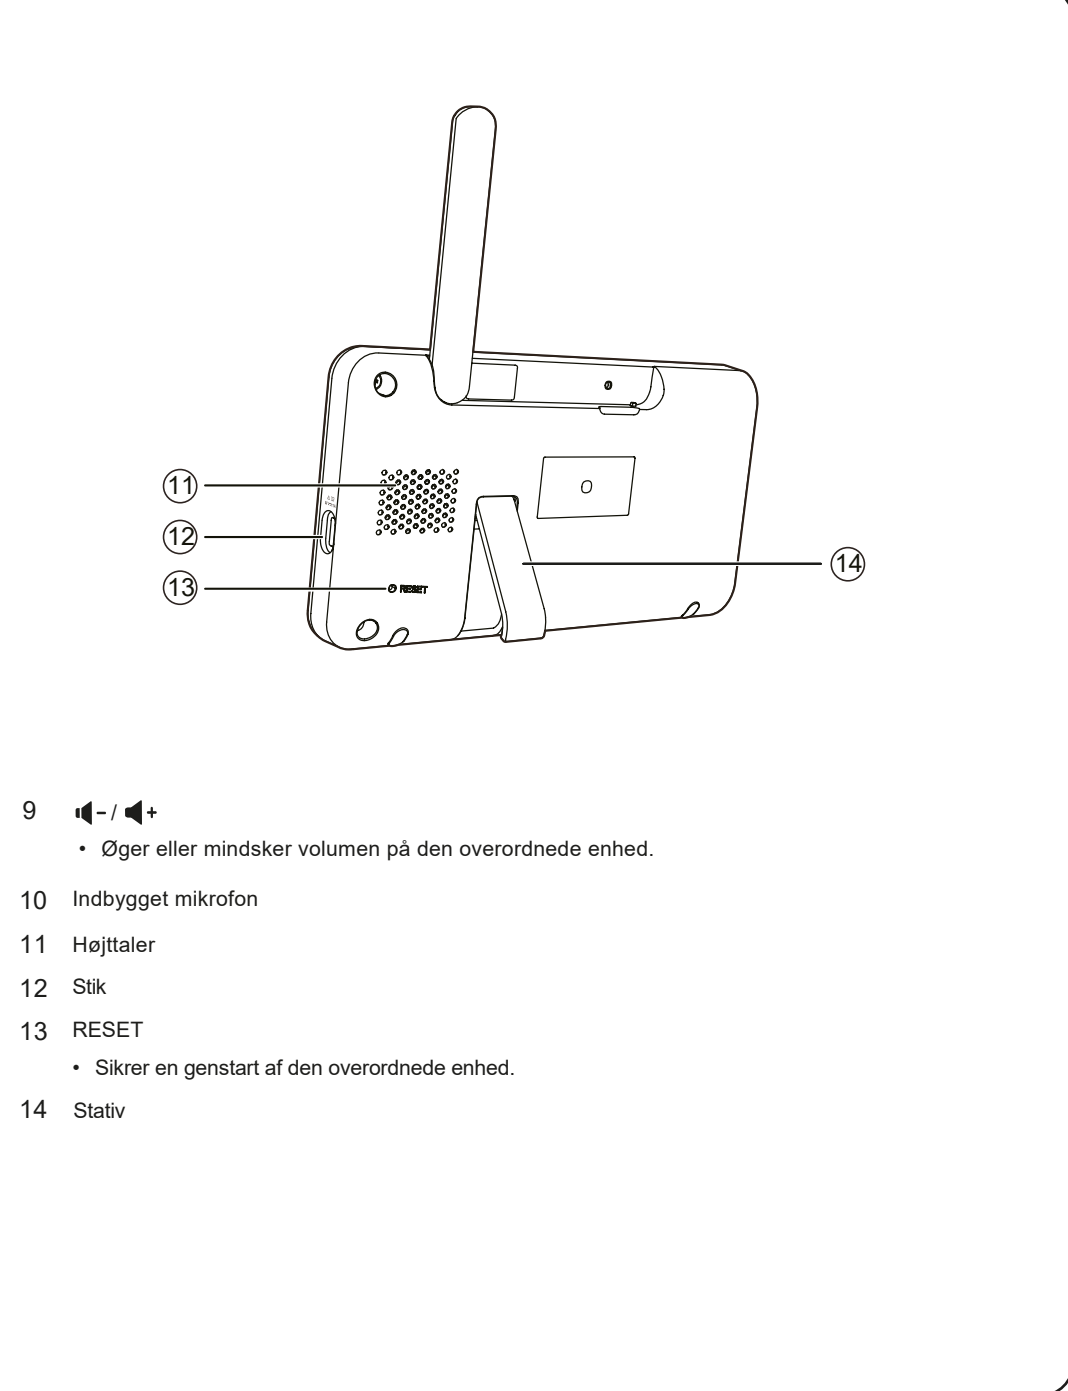


- 9
 - Øger eller mindsker volumen på den overordnede enhed.
- 10 Indbygget mikrofon
- 11 Højttaler
- 12 Stik
- 13 RESET
 - Sikrer en genstart af den overordnede enhed.
- 14 Stativ

Justering af højttalerens lydstyrke
Tryk for at justere højttalerlydstyrken på forældreenheden.

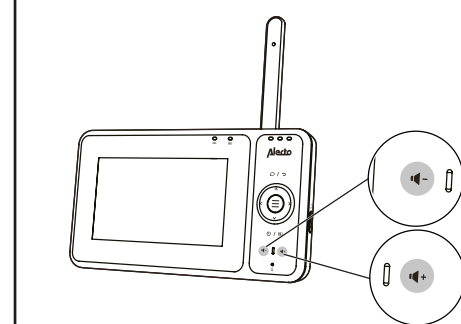


Praat met je babyunit

Houd ingedrukt en spreek met uw ouderapparaat. Uw stem wordt verzonden naar de babyunit. Laat los wanneer u klaar bent spreken en hoor uw baby weer.

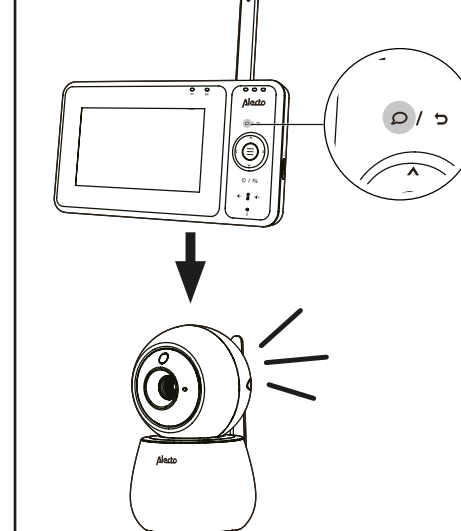


Zoom

1. Tryk in hvieltstand.
2. Efter til og vælg .
3. Tryk på eller , og vælg (øg) eller (reducer), og tryk derefter på for at bekræfte dit valg.

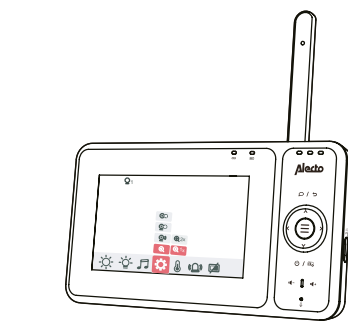

Sluk for displayet

Tryk på for at slukke for displayet. Du kan stadig høre lyden fra babyenheden.

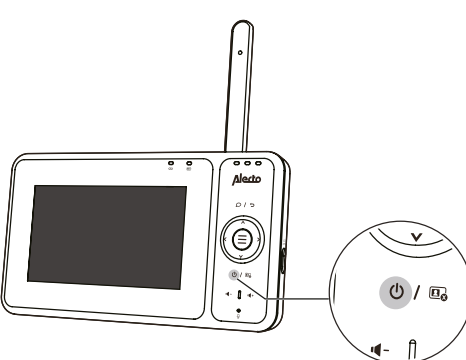

⚡ Tip


- Tryk på en vilkårlig knap på forældreenheden for at tænde displayet igen.

Brug menuen

Tryk for at åbne menuen eller gemme en indstilling. Du kan bruge forældreenheden til avancerede indstillinger eller funktioner, f.eks. til at afspille eller stoppe vuggevisen på babyenheden eller til at indstille babyenhedens lydfølsomhed.


Når du er i menuen:

- Tryk på eller for at rulle gennem menupunkterne.
- Tryk på eller for at vælge et element.
- Tryk på , for at bekræfte dit valg.
- Tryk på , for at forlade menuen og vende tilbage til live view.

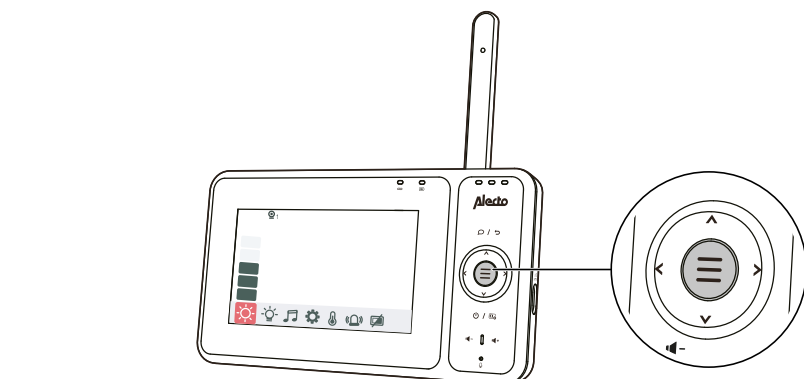

Dreje og vippe babyenheden

Tryk på piletasterne for at flytte kameraet, eller hold piletasterne nede for at flytte kontinuerligt.

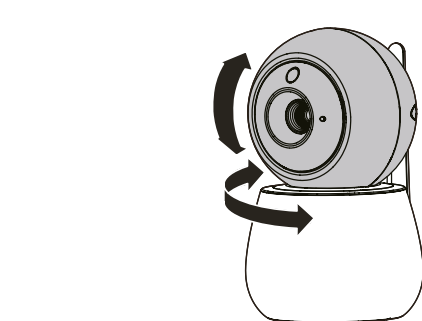

[illegible]

Statussymboler

-  **Forbindelsesstatus**
 -  eller  vises, når der er stærk signalstyrke mellem babyenheden og forældreenheden.
 -  eller  vises, når der registreres medium eller lav signalstyrke mellem babyenheden og forældreenheden.
-  **Patrulje-tilstand**
 - Babyenheder ses i patruljetilstand (kun ved parring med DVM2043C).
-  **Split-tilstand**
 - Babyenhederne vises i Split-tilstand (kun ved parring med DVM2043C).
-  **Aktuel skærmsstatus**
 -  Viser den babyenhed, der vises.
-  **Nattelys**
 - Viser, når den babyenhed, der overvåges, har aktiveret nattelysfunktionen.
-  **Zoom**
 - Viser, når det aktuelle billede på forældreenheden er zoomet ind.
-  **Natlys**
 - Vises, når babyenhedens natlys er tændt.
-  **Vuggeviser**
 - Vises, når der afspilles en vuggeviser.
-  **Temperatur i realtid** or 
 - Viser den realtidstemperatur, som babyenheden har registreret i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C) (f.eks. 57 °F eller 14 °C).
-  **Advarsel om temperatur**
 - Temperaturadvarsel er aktiveret.
-  **Slå alarm fra**
 - Angiver, at højttalerlydstyrken på hovedenheden er sat til nul.
 - Angiver, når forældreenheden taler med babyenheden.
-  **Tal tilbage**
 - Vises, når der tales tilbage til babyenheden fra forældreenheden.
-  **Batteristatus**
 -  er animeret, når batteriet er opladet.
 -  vises kontinuerligt, når batteriet er fuldt opladet.
 -  vises, når batteriet er lavt og skal oplades.

Juster babyenheden lydfølsomhed

Forældreenheden tændes kun, når de registrerede lyde overstiger et vist niveau.

Brug forældreenheden til at indstille babyenhedens mikrofølsomhed. Jo højere følsomhedsniveauet er, jo mere følsom er babyenheden til at genkende lyde, der sendes til forældreenheden. Fra fabrikken er lydfølsomheden indstillet til det højeste niveau.

Lydfølsomhedsniveau	Højeste	Høj	Gennemsnit	Lav	Laveste
Beskrivelse	Skærmen på forældreenheden tændes som reaktion på stille lyde (inklusive baggrundsstøj) fra dit barns værelse.	Skærmen på forældreenheden tændes, når din baby pludrer sagte eller laver høje lyde. Den forbliver slukket, når din baby sover roligt.	Skærmen på forældreenheden tændes, når din baby pludrer højt og laver høje lyde. Den forbliver slukket, når din baby laver stille lyde.	Skærmen på forældreenheden tændes, når din baby græder og laver høje lyde. Den forbliver slukket, når din baby laver bløde lyde.	Skærmen på forældreenheden tændes, når din baby græder eller skriger højt. Den forbliver slukket, når din baby laver stille lyde.

Hvis Auto er valgt, forbliver forældreenhedens skærm slukket for at spare strøm, når babyenheden registrerer lyde under det indstillede følsomhedsniveau. Så snart babyenheden registrerer lyde, der er højere end det indstillede følsomhedsniveau, tændes forældreenhedens skærm automatisk. Den slukker igen efter 50 sekunder, hvis de registrerede lyde forbliver under det indstillede følsomhedsniveau.

Babyenheden har infrarøde lysdioder, som gør, at du kan se din baby tydeligt om natten eller i et mørkt rum. Hvis babyenheden registrerer svagt lys, tændes de infrarøde lysdioder automatisk. Babyenhedens billeder vises i sort/hvid på forældreenhedens skærm.

The diagram illustrates the setup of the baby unit and the parent unit. The baby unit is shown in a room with a rocking chair and a nightstand. The parent unit is shown in a room with a television and a bed. Two circular inset images show the baby sleeping, indicating the unit's function in monitoring the baby's sleep.

Tip

- Billedkvaliteten kan variere afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer som f.eks. belysning, genstande, farver og baggrunde. Juster vinklen på babyalarmen, eller placer babyalarmen højere oppe for at undgå blænding og et sløret billede.

Kommentarer

- Før du borer hullerne, skal du kontrollere babyenhedens modtagelsesstyrke og vinkel.
- Hvilken type skruer og plugs, du skal bruge, afhænger af væggens beskaffenhed. Det kan være nødvendigt at købe skruer og plugs til montering af babyalarmen separat.

1. Placer vægbeslaget på en væg, og brug en blyant til at markere to huller parallelt med hinanden. Fjern vægbeslaget, og bor to huller i væggen (bor 5,5 mm).

2. Als je de gaten in een draaieind boort, ga dan naar stap 3.

Als je de gaten in een ander object dan een stud boort, steek dan de pluggen in de gaten. Tik zachtjes met een hamer op de uiteinden totdat de pluggen gelijk liggen met de muur.

3. Ret vægbeslaget og skruerne ind efter hullerne i væggen som vist. Spænd først skruen i det midterste hul for at fastgøre vægbeslaget. Du kan spænde den anden skrue i det øverste hul.

3. Sæt skruerne i hullerne, og stram skruerne, indtil kun 6,5 mm af skruerne er synlige.

4. Placer kameraenheden på vægbeslaget, og skub den fremad, indtil den klikker på plads. Tilslut strømadapteren til kameraenheden og en strømkilde.

4. Placer kameraenheden på vægbeslaget, og skub den fremad, indtil den klikker. Ret hullerne i vægbeslaget ind efter skruerne i væggen, og skub vægbeslaget ned, indtil det klikker.

5. Du kan maksimere synsvinklen på din kameraenhed ved at vippe vægbeslaget. Hold kameraenheden, og drej knappen mod uret. Vip kameraenheden op eller ned for at indstille den ønskede vinkel. Drej derefter knappen med uret for at låse hængslet og fastgøre vinklen.

ELLER

1

2

FRI FOR INTERFERENS:

Denne babyalarm er digitalt kodet. Det betyder, at du aldrig vil modtage signaler fra andre enheder, og at signalet fra din(e) babyenhed(er) ikke kan modtages af f.eks. dine naboer.

Hvis babyenheden(erne) eller forældreenheden placeres i eller i nærheden af elektromagnetiske felter, kan signalet (billede eller lyd) blive påvirket en smule. Prøv i så fald at flytte babyenheden eller forældreenheden til et andet sted, eller flyt om muligt kilden til interferens.

LYDNING:

Det er næsten umuligt at lytte til denne babyalarms signaler. Ikke alene skal du være inden for babyalarmens rækkevidde, men du skal også bruge meget dyrt udstyr.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rengør kun babyalarmen med en fugtig klud; brug aldrig kemiske rengøringsmidler. Fjern altid adapterne før rengøring.

RÆKKEVIDDE:

Babyalarmen har en rækkevidde på op til 300 meter i åbne områder og op til 50 meter indendørs; denne rækkevidde afhænger af de lokale forhold.

BILLED- OG LYDFORSINKELSE:

Babyenheden sender billeder og lyde i digitale blokke til forældreenheden. Forældreenheden konverterer disse signaler tilbage til et genkendeligt billede og en forståelig lyd. Så der er en lille forsinkelse mellem det øjeblik, babyen bevæger sig og laver lyde, og displayet og lydene fra forældreenheden.

Desuden er lydene og billederne på forældreenheden ikke helt samtidige.

 V1.0

Alecto DVM2043 Användarmanual

Inledning

Alecto DVM2043 är ett trådlöst audio/video videoövervakningssystem, lämpligt för privat inomhusbruk. Du kan titta och lyssna kontinuerligt eller ha babyvakten påslagen.

OBSERVERA
Innan du börjar använda apparaten ska du ta bort all skyddsfilm från föräldra- och babyenheten.

Specifikationer

Räckvidd
Upp till 50 meter inomhus
Upp till 300 meter utomhus

Strömförsörjning för föräldraenheten:
3,8 V uppladdningsbart litiumjonbatteri, 2100 mAh
Modell: BP1763
5V DC 1A nätdapter (ingår)
Modell: VT05EEU05100

Strömförsörjning för babyenheten:
5V DC 1A nätdapter (medföljer)
Modell: VT05EEU05100

Frekvens: 2405-2475 MHz
Modulering: FSK
RF-effekt: <20 dBm
Display: 4,3" färg-LCD (QVGA 480x272 pixlar)

Laddningstid för basenhetens batteri: 6 - 7 timmar
Batteritid för basenheten: 15 timmar
Standby-tid upp till 22 timmar
Temperaturlagervärdet: 10°C - 37°C
Noggrannhet: ±2°C (vid 25°C)
Förvaringstemperatur: 0°C - 50°C
Ovanstående tider är endast vägledande och beror på batteriets användning, skick och kvalitet.



Information om de opladdbara batterier
Li-ion battery, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Modellnummer: BP1763

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Commax att radioutrustningen Alecto DVM2043 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress https://commax-certificates.com/doc/DVM2043_doc. Användning av denna enhet är tillåten i alla EU-länder, i Frankrike, Italien, Ryssland och Ukraina är endast användning inomhus tillåten.

Information Strömförsörjningsenheter Föräldra- och babyenhet:

Tillverkarens namn och adress:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Modellnamn: VT05EEU05100
Ingångsspänning: 100 - 240V~
AC-ingångsfrekvens: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 5,0V DC
Utgångsström: 1,0 A
Utgångseffekt: 5,0 W
Genomsnittlig aktiv verkningsgrad: 74,0%
Verkningsgrad vid låg belastning på 10 %:-
Strömförbrukning utan belastning: 0,07 W

NOT: Typskylten är placerad under batteriet.




Viktiga säkerhetsanvisningar

Den bifogade märkskylten är placerad längst ned på babyskyddets undersida.

- OBSERVERA: Installera inte babyenheten på en höjd av mer än 2 meter.
- OBSERVERA: Använd endast det medföljande batteriet.
- Det finns risk för explosion om fel typ av batteri används till föräldraenheten. Batteriet får inte utsättas för extrema temperaturer eller lågt lufttryck på höga höjder under användning, förvaring eller transport. Om batteriet kastas in i en eld eller varm ugn eller krossas eller skärs sönder mekaniskt, kan en explosion inträffa. Om batteriet förvaras i en miljö med extremt höga temperaturer kan det orsaka en explosion eller utsläpp av brandfarliga vätskor eller gaser. Om batteriet utsätts för extremt lågt atmosfärstryck kan det orsaka en explosion eller utsläpp av brandfarlig vätska eller gas. Kassera förbrukade batterier i enlighet med anvisningarna. För plug-in-enheter ska uttaget vara placerat nära enheten och vara lättillgängligt.
- Använd och förvara produkten vid en temperatur mellan 0°C och 40°C.


Lådans innehåll

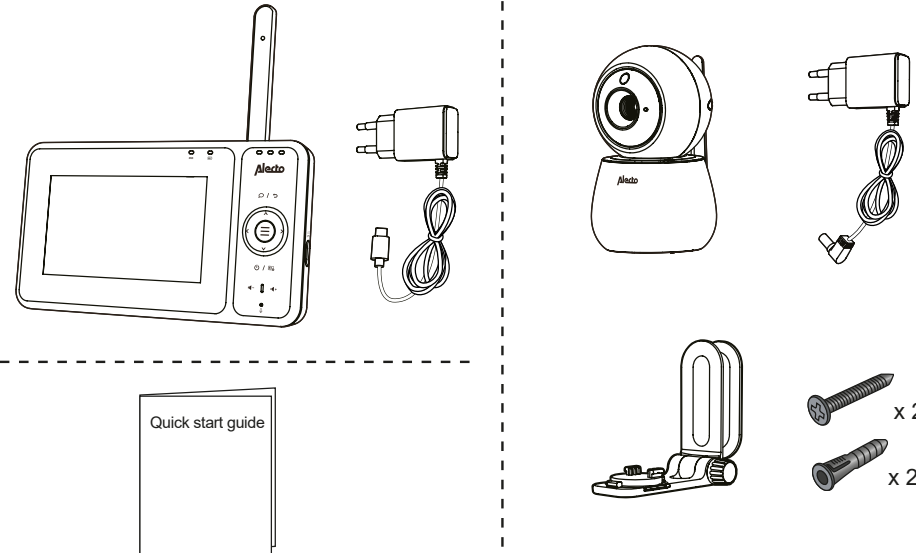

1 Ansluta en babymonitor


NOTER

- Det uppladdningsbara batteriet i huvudenheten är inbyggt.
- Använd endast de nätaggregat som medföljer denna produkt.
- Kontrollera att babyvakten inte är ansluten till ett elektroniskt styrt eluttag.
- Anslut strömadapterna endast vertikalt eller på golvet. Strömadapterns stift är inte konstruerade för babymonitorns vikt, så anslut dem inte till takmonterade uttag, under en bänk eller i ett skåp. I annat fall kan det hända att adapterna inte ansluts ordentligt till uttagen.
- Se till att föräldraenhetens, babyenhetens och nätaggregatets kablar är utom räckhåll för barn.

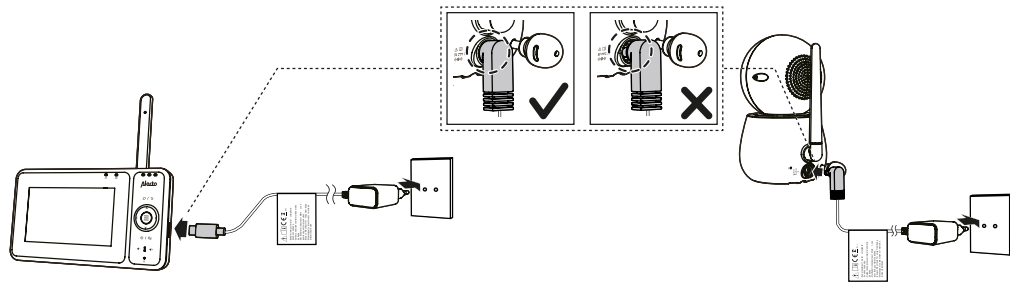

2 Sätta på och stänga av babyvakten

- Anslut strömadaptern till babyenheten och ett nätaggregat för att slå på enheten. Koppla bort babyenheten från strömförsörjningen för att stänga av den.

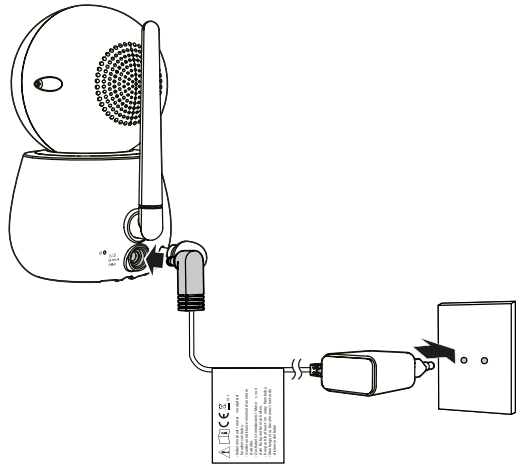

- Tryck och håll in för att sätta på eller stänga av föräldraenheten.




3 Installera en babyvakt

- -
 -
 -
- Var försiktig**
- Den förvalda produktionsvolymen för föräldraenheten är nivå 4, den maximala volymen är nivå 7. Om du hör återkopplingsljud från babyvakten när du ställer in den:
 - Kontrollera att babymonitorn och föräldraenheten är mer än 1 meter från varandra ELLER
 - Sänk volymen på föräldraenheten.
- Kommentar**
- För att undvika störningar från andra elektroniska apparater ska babymonitorn placeras minst 1 meter från apparater som trådlösa routrar, mikrovågor, mobiltelefoner och datorer.


4 Statuskontroll

Så snart du slår på både baby- och föräldraenheten visar föräldraenheten bilden av babyenheten och LED-lampan tänds

LED-lampan på baksidan av babyenheten tänds också.

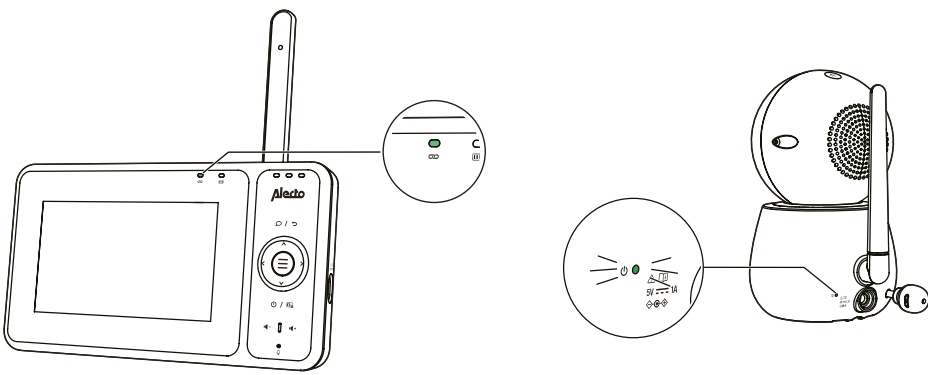


Översikt - Babyenhet

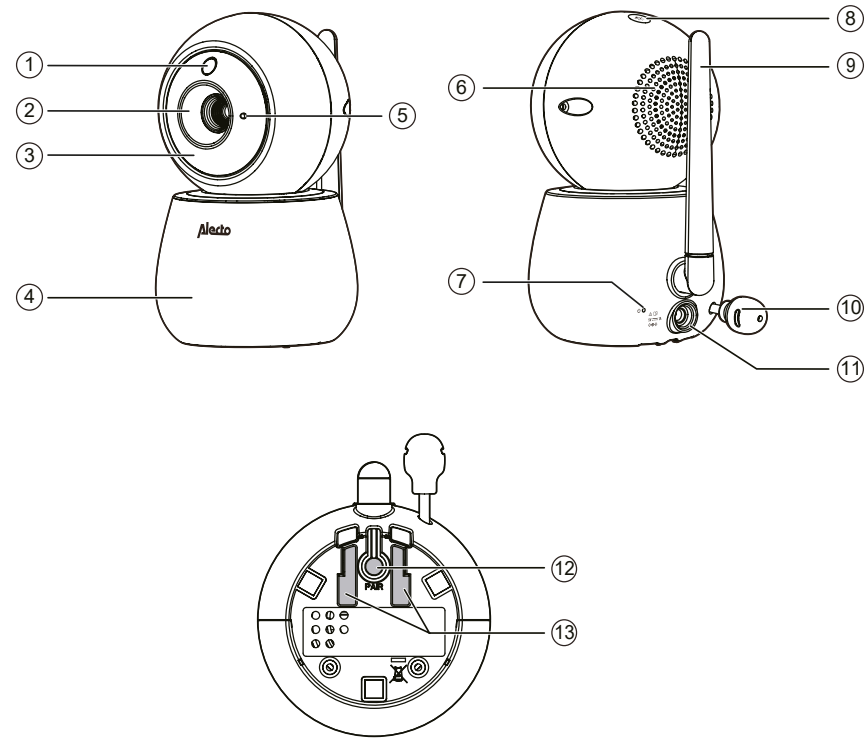


- Ljussensor
- Kamera
- Infraröda lysdioder
- Nattljus
- Mikrofon
- Högtalare
- LED FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
 - Tänds när babyenheten är påslagen och parkopplad med föräldraenheten.
 - Blinkar när förbindelsen med föräldraenheten bryts.
- Strömbrytare för nattljus
- Antenn
- Temperatursensor
- Stickpropp
- PAIR-knapp
 - Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera parkopplingsläget.
- Hål för väggmontering

Översikt - Föräldraenhet

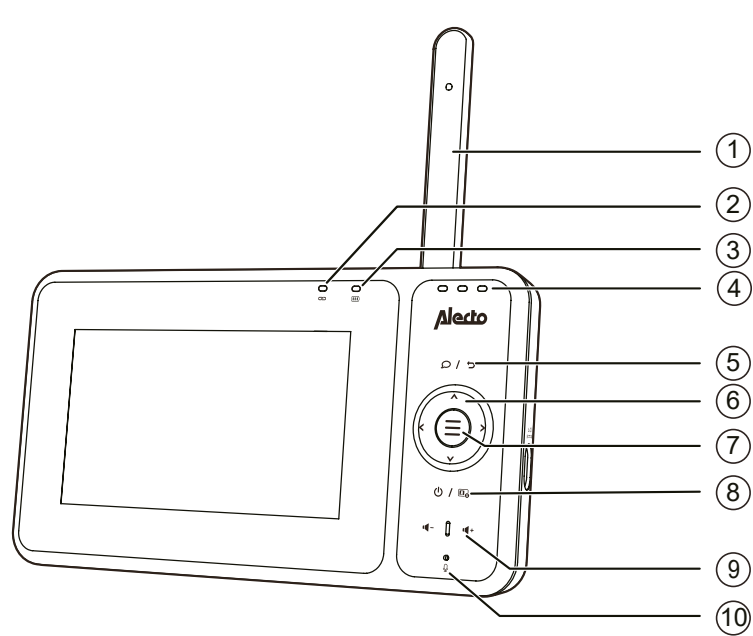

- Antenn
- Indikator
 - Tänds när föräldraenheten är parkopplad med babyenheten.
 - Blinkar när anslutningen till den babyenhet som bevakas har brutits.
- Indikator:
 - Lyser när adaptern är ansluten och batteriet håller på att laddas eller servas.
 - Blinkar när batteriet är svagt och behöver laddas.
 - Slocknar när adaptern är fränkopplad och batteriets återstående kapacitet är tillräckligt.
- 3-stegs ljudindikatorlampa
- / knapp
 - Tryck och håll ned för att tala med babyenheten.
 - I en undermeny, tryck på för att lämna meny.
- Piltangenter
 - Tryck för att navigera till vänster, höger, upp och ner i huvud- och undermenyerna.
 - Tryck för att flytta babyenhetens kamera åt vänster, höger, upp och ner.
- Meny/val
 - Tryck för att öppna huvudmenyn.
 - Tryck på när du befinner dig i en meny för att välja ett objekt eller spara en inställning.
- Aktuellt LCD på/av

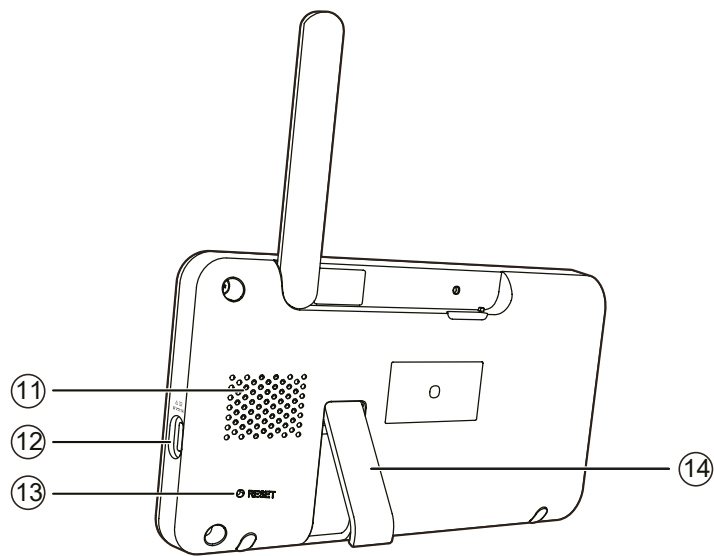


- /
 - Ökar eller minskar volymen på den överordnade enheten.
- Inbyggd mikrofon
- Högtalare
- Plug
- RESET
 - Säkerställer en omstart av moderenheten.
- Stativ

Grundläggande manövrering - Föräldraenhet


Justera högtalarvolymen

Tryck / för att justera högtalarvolymen på föräldraenheten.

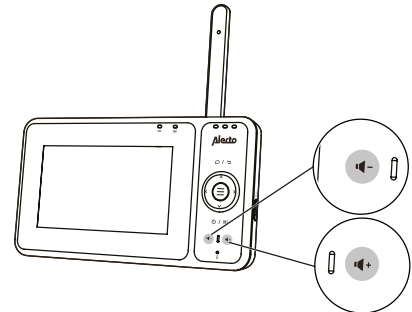


Praat met je babyunit

Houd ingedrukt en spreek met uw ouderapparaat. Uw stem wordt verzonden naar de babyunit. Laat los wanneer u klaar bent spreken en hoor uw baby weer.

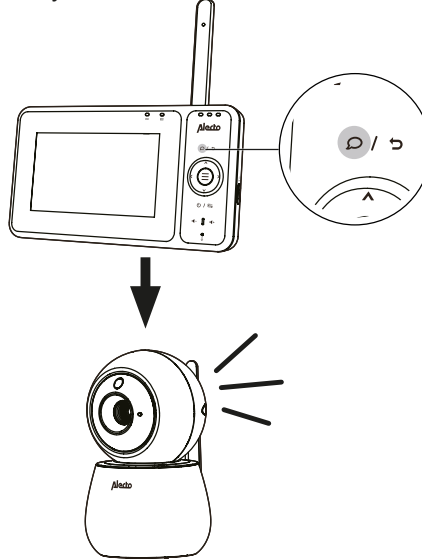


Zoom

- Tryck på i viloläge.
- Efter till och välj .
- Tryck på eller och välj (öka) eller (minska) och tryck sedan på för att bekräfta ditt val.

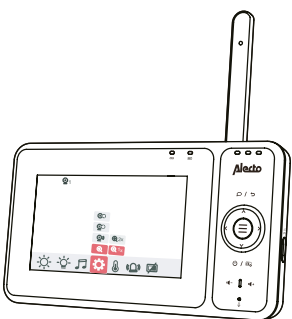

Stäng av displayen

Tryck på för att stänga av displayen. Du kan fortfarande höra ljudet från babyenheten.

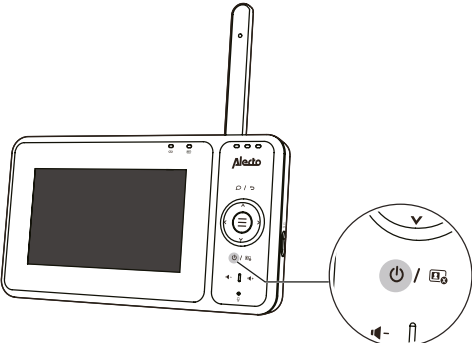

Tips


- Tryck på valfri knapp på föräldraenheten för att slå på displayen igen.

Använd meny

Tryck för att öppna menyen eller spara en inställning. Du kan använda föräldraenheten för avancerade inställningar eller funktioner, t.ex. för att spela eller stoppa babyenhetens vaggvisa eller för att ställa in babyenhetens ljudkänslighet.


När du befinner dig i meny:

- Tryck på eller för att bläddra igenom menyalternativen.
- Tryck på eller för att välja ett objekt.
- Tryck på , för att bekräfta ditt val.
- Tryck på / , för att avsluta meny och återgå till direktvisning.

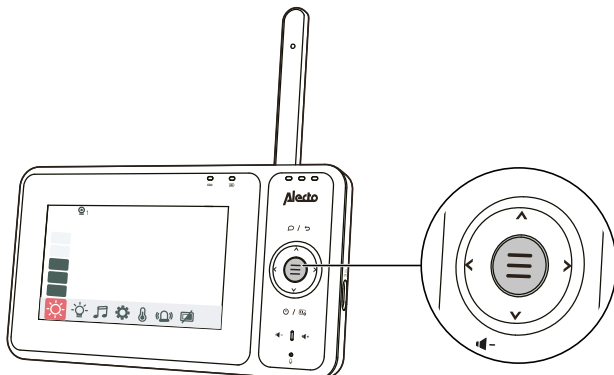

Vridning och lutning av babyenheten

Tryck på piltangenterna för att flytta kameran eller håll ned piltangenterna för att flytta kameran kontinuerligt.

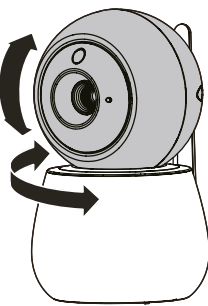

Symboler på huvudmeny		Huvudmeny		Huvudmeny		Varningssymboler och meddelanden	
Huvudmeny Undermeny Ljusstyrka	Justera ljusstyrkan på LCD-skärmen på föräldraenheten.	Huvudmeny Undermeny	Babyenhets högtalarvolym. Justera volymen på högtalarna på babyenheten.	Huvudmeny Undermeny	Timer för avstängning av skärm OFF 5min 15min 30min	Batteriet är tomt och behöver laddas.	
Nattljus ON OFF	- Slår på/av nattlampan. - Välj en av färgerna på nattljuset. - Byt till alla sju färgerna i en cykel. . - Ställ in en timer för att stänga av nattlampan, eller ställ in den så att den alltid är på.	Temperatur ON OFF	- Lägg till kamera. - Radera kamera. - Aktivera eller inaktivera varningssignalen för temperatur. - Ställ in föräldraenhets så att den piper när rumstemperaturen registreras av babyenheten faller utanför det inställda temperaturintervallet. - Ställ in lägsta/maximala temperatur.	Auto Automatisk timer: Ljudkänslighetsnivå - Om du väljer en känslighetsnivå tänds föräldraenhets display automatiskt när det detekterade ljudet överstiger den inställda nivån. Du kan justera känslighetsnivån för babyenhets mikrofon så att ju högre nivån är, desto känsligare är babyenheten när det gäller att upptäcka ljud för överföring till föräldraenheten. Se avsnittet Ljudkänslighet och ljudaktivering för mer information. - Föräldraenheten stängs av igen efter 50 sekunder om det detekterade ljudet är lägre än den inställda nivån.	Timer för avstängning av skärm Föräldraenhets skärm stängs av efter den valda tiden för att spara energi. Du kan fortfarande höra ditt barn när skärmen är avstängd.	Svagt batteri i föräldraenheten	Lastning pågår.
Vaggvisa	- Spela/stoppa vaggvisan. - Välj ett av fem lugnande ljud. - Välj en av fem melodier eller spela alla. - Ställ in timer för att stoppa ljudspelnigen.	°C °F	- Ställ in temperaturvisning i grader Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). - Ställ in föräldraenhets så att den piper när babyenheten upptäcker ljud i Split-läge (endast för parkoppling med DVM2043C). - Sätt på eller stäng av konfirmationstenen när du väljer ett alternativ i menyn. - Ställ in föräldraenhets så att den avger en ljudsignal när anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten bryts. - Ställ in föräldraenhets så att den piper när batteriet är svagt.	Övervakningsläge (Endast för koppling med DVM2043C)	Svagt batteri i föräldraenheten	Lastning pågår.	
Inställningar	Zooma in och ut på videon som video som visas av babyenheten.	°C °F	- Ställ in temperaturvisning i grader Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). - Ställ in föräldraenhets så att den piper när babyenheten upptäcker ljud i Split-läge (endast för parkoppling med DVM2043C). - Sätt på eller stäng av konfirmationstenen när du väljer ett alternativ i menyn. - Ställ in föräldraenhets så att den avger en ljudsignal när anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten bryts. - Ställ in föräldraenhets så att den piper när batteriet är svagt.	Övervakningsläge (Endast för koppling med DVM2043C)	Svagt batteri i föräldraenheten	Lastning pågår.	
Inställningar	Zooma in och ut på videon som video som visas av babyenheten.	°C °F	- Ställ in temperaturvisning i grader Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). - Ställ in föräldraenhets så att den piper när babyenheten upptäcker ljud i Split-läge (endast för parkoppling med DVM2043C). - Sätt på eller stäng av konfirmationstenen när du väljer ett alternativ i menyn. - Ställ in föräldraenhets så att den avger en ljudsignal när anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten bryts. - Ställ in föräldraenhets så att den piper när batteriet är svagt.	Övervakningsläge (Endast för koppling med DVM2043C)	Svagt batteri i föräldraenheten	Lastning pågår.	
Inställningar	Zooma in och ut på videon som video som visas av babyenheten.	°C °F	- Ställ in temperaturvisning i grader Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). - Ställ in föräldraenhets så att den piper när babyenheten upptäcker ljud i Split-läge (endast för parkoppling med DVM2043C). - Sätt på eller stäng av konfirmationstenen när du väljer ett alternativ i menyn. - Ställ in föräldraenhets så att den avger en ljudsignal när anslutningen mellan föräldraenheten och babyenheten bryts. - Ställ in föräldraenhets så att den piper när batteriet är svagt.	Övervakningsläge (Endast för koppling med DVM2043C)	Svagt batteri i föräldraenheten	Lastning pågår.	
Inställningar	Zooma in och ut på videon som video som						

Statussymboler

-  **Anslutningsstatus**
 -  eller  visas när det finns en stark signalstyrka mellan babyenheten och föräldraenheten.
 -  eller  visas när medelhög eller låg signalstyrka detekteras mellan babyenheten och föräldraenheten.
-  **Patrull-läge**
 - Barnenheterna visas i patrullläge (endast för parkoppling med DVM2043C).
-  **Delat läge**
 - Babyenheterna visas i Split-läge (endast för parkoppling med DVM2043C).
-  **Aktuell visningsstatus**
 -  Visar den babyenhet som visas.
-  **Nattseende**
 - Visar när den babyenhet som övervakas har aktiverat mörkerseendefunktionen.
-  **Zoom**
 - Visar när den aktuella bilden på föräldraenheten har zoomats in.
-  **Nattljus**
 - Visas när babyenhetens nattlampa är påslagen.
-  **Vaggvisa**
 - Visas när en vaggvisa spelas.
-  **Temperatur i realtid** or  **°F**
 - Visar den temperatur i realtid som babyenheten känner av i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C) (t.ex. 57 °F eller 14 °C).
-  **Varning för temperatur**
 - Temperaturvarning är aktiverad.
-  **Ljud av larm**
 - Indikerar att högtalarvolymen på huvudenheten är inställd på noll.
 - Indikerar när föräldraenheten talar med babyenheten.
-  **Prata tillbaka**
 - Visas när föräldraenheten talar tillbaka till babyenheten.
-  **Batteriets status**
 -    är animerad när batteriet är laddad.
 -  visas kontinuerligt när batteriet är fulladdat.
 -  visas när batteriet är svagt och behöver laddas.

Ljudkänslighetsnivå	Högsta	Hög	Genomsnitt	Låg	Lägst
Beskrivning	Skärmen på föräldraenheten tänds som svar på tyta ljud (inklusive bakgrunds-ljud) från ditt barns rum.	Skärmen på föräldraenheten tänds när ditt barn babblar mjukt eller gör höga ljud. Den stängs av när ditt barn sover lugnt och stilla.	Skärmen på föräldraenheten tänds när ditt barn babblar högt och gör höga ljud. Den förblir avstängd när ditt barn gör tyta ljud.	Skärmen på föräldraenheten tänds när ditt barn gräter och gör högre ljud. Den stängs av när ditt barn gör mjuka ljud.	Skärmen på föräldraenheten tänds när ditt barn grät eller skriker högt. Den stängs av när ditt barn gör tyta ljud.

Om Auto väljs förblir föräldraenhetsens skärm avstängd för att spara ström när babyenheten känner av ljud under den inställda känslighetsnivån. Så snart babyenheten detekterar ljud som är högre än den inställda känslighetsnivån slås föräldraenhetsens skärm automatiskt på. Den stängs av igen efter 50 sekunder om de upptäckta ljuden fortfarande ligger under den inställda känslighetsnivån.

Babyenheten har infraröda lysdioder som gör att du kan se ditt barn tydligt på natten eller i ett mörkt rum. Om babyenheten känner av svagt ljus tänds de infraröda lysdioderna automatiskt. Babyenhetens bilder visas i svartvitt på föräldraenhetens skärm.

☞ Kommentarer

- Ett klickande ljud från babyenheten är normalt och uppstår när din enhet anpassar sig till ljusförhållandena i omgivningen.
- För att du ska få exakt video av hög kvalitet är babyenheten utrustad med en lens med ett infrarött filter som optimerar färgprecisionen i ljusa miljöer under dagen. När miljön blir mörkare på natten dras denna filterlins in för att förbättra kvaliteten på mörkerseendet. Det korta klickljudet du hör kommer från filterlinsens in- och utdragnin när enheten växlar från dag- till nattseende (och vice versa).

※ Tips

- Bildkvaliteten kan variera beroende på omgivningen och andra störande faktorer, t.ex. belysning, föremål, färger och bakgrunder. Justera babyenhetens vinkel eller placera babyenheten högre upp för att undvika bländning och en suddig bild.

Kommentarer

- Innan du borrar hålen ska du kontrollera babyenhetens hållfasthet och vinkel.
- Vilken typ av skruvar och pluggar du behöver beror på väggens beskaffenhet. Du kan behöva köpa skruvar och pluggar för montering av babyenheten separat.

1. Placera väggfästet på en vägg och markera två hål parallellt med varandra med en penna. Ta bort väggfästet och borra två hål i väggen (borr 5,5 mm).

2. Om du ska bora hål i en gängad stång, gå till steg 3.

- Om du borrar hålen i ett annat föremål än en regel, för in pluggarna i hålen. Knacka försiktigt på ändarna med en hammare tills pluggen är i jämnhöjd med väggen.

3. Rikta in väggfästet och skruvarna mot hålen i väggen enligt bilden. Dra åt skruven i det mittersta hålet först för att fästa väggfästet. Du kan dra åt den andra skruven i det översta hålet.

3. För in skruvarna i hålen och dra åt skruvarna tills endast 6,5 mm av skruvarna är synliga.

4. Placera kameraenheten på väggfästet och skjut den framåt tills den klickar på plats. Anslut nätadaptern till kameraenheten och till en strömkälla.

4. Placera kameraenheten på väggfästet och skjut den framåt tills det klickar. Rikta in hålen i väggfästet mot skruvarna i väggen och skjut väggfästet nedåt tills det klickar.

ELLER

1

2

5. Du kan maximera betraktningvinkeln för din kameraenhet genom att luta väggfästet. Håll i kameraenheten och vrid ratten moturs. Luta kameraenheten uppåt eller nedåt för att ställa in önskad vinkel. Vrid sedan ratten medurs för att låsa gångjärnet och fixera vinkeln.

STÖRNINGSFRI:

Den här babyvakten är digitalt kodad. Det innebär att du aldrig kan ta emot signaler från andra enheter och att signalen från babyenheten/-enheterna inte kan tas emot av t.ex. dina grannar.

Om babyenheten eller föräldraenheten placeras i eller i närheten av elektromagnetiska fält kan signalen (bild eller ljud) påverkas något. Försök i så fall att flytta babyenheten eller föräldraenheten till en annan plats eller, om möjligt, flytta störningskällan.

LYSSNA:

Det är nästan omöjligt att lyssna på babymonitorns signaler. Du måste inte bara befinna dig inom babymonitorns räckvidd, utan du behöver också mycket dyrbar utrustning.

UNDERHÅLL:

Rengör endast babyvakten med en fuktig trasa; använd aldrig kemiska rengöringsmedel. Ta alltid bort adaptrarna före rengöring.

RÄCKVIDD:

Babyvakten har en räckvidd på upp till 300 meter på öppna ytor och upp till 50 meter inomhus, denna räckvidd beror på lokala förhållanden.

BILD- OCH LJUDFÖRDRÖJNING:

Babyenheten sänder bilder och ljud i digitala block till föräldraenheten. Föräldraenheten omvandlar dessa signaler tillbaka till en igenkännbar bild och ett begripligt ljud. Därför uppstår en liten fördröjning mellan det ögonblick då barnet rör sig och gör ljud och det ögonblick då föräldraenheten visar bilder och ljud.

Dessutom är ljuden och bilderna på föräldraenheten inte exakt samtidiga.

 V1.0

Alecto DVM2043 Käyttäjän käsikirja

Johdanto

Alecto DVM2043 on langaton audio/video- ja observ-järjestelmä, joka soveltuu yksityiseen sisäkäyttöön. Voit katsella ja kuunnella jatkuvasti tai pitää vauvanvalvontalaitteen päällä.

HUOMIO

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, poista kaikki suojakalvat pois vanhempien ja vauvan yksiköstä.

Tekniset tiedot

Valikoima

jopa 50 metriä sisätiloissa
jopa 300 metriä ulkona

Virtalähde emoyksikölle:

3,8 V:n ladattava Li-ion-akku, 2100 mAh.
Malli: BP1763
5V DC 1A verkkolaite (mukana)
Malli: VT05EEU05100

Virtalähde vauvayksikköä varten:

5V DC 1A verkkolaite (mukana).
Malli: VT05EEU05100

Taajuus: 2405-2475 MHz
Modulaatio: FSK
RF-teho: <20 dBm
Näyttö: 4,3" värillinen LCD-näyttö (QVGA 480x272 pikseliä).

Perusyksikön akun latausaika: 6 - 7 tuntia.
Perusyksikön akun kesto: 15 tuntia
Valmisaika enintään 22 tuntia
Lämpötila-anturin alue: 10°C - 37°C
Tarkkuus: ±2°C (25°C:ssa)
Varastointilämpötila: 0°C - 50°C
edellä mainitut ajat ovat vain ohjeellisia ja riippuvat käytöstä, paristojen kunnosta ja laadusta.

Tietoa ladattavasta akusta
Li-ion akku, 3.8V 2100mAh.
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
(Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.).
Mallinumero: BP1763


Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Commmax vakuuttaa täten, että Alecto DVM2043 -radioaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa https://commmax-certificates.com/doc/DVM2043_doc. Tämän laitteen käyttö on sallittua kaikissa EU-maissa. Ranskassa, Italiassa, Venäjällä ja Ukrainassa käyttö on sallittu vain sisätiloissa.

Tiedot Virtalähteet Vanhempien ja vauvan yksikö:


Valmistajan nimi ja osoite:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hongkong.
Mallin nimi: VT05EEU05100
Tulojännite: 100 ~ 240V~
AC-tulotaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5.0V DC
Lähtövirta: 1.0 A
Lähtöteho: 5.0 W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde: 74.0 %.
Matalan kuormituksen hyötysuhde 10 %:-
Virrankulutus kuormittamattomana: 0.07 W

HUOM: Tyypikilpi sijaitsee akun alla.

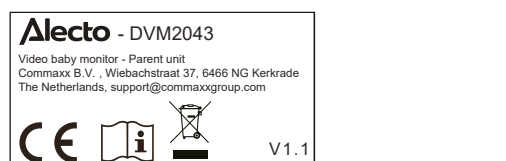


- Tärkeitä turvallisuusohjeita**
- Kiinnitetty tyypikilpi sijaitsee vauvayksikön pohjan alaosassa.
- VAROITUS:** Älä asenna vauvayksikköä yli 2 metrin korkeuteen.
 - VAROITUS:** Käytä vain mukana toimitettua paristoa.
 - Rajähdyysvaara on olemassa, jos vanhempien yksikössä käytetään väärän tyypistä paristoa. Paristo ei saa altistua äärimmäisille lämpötiloille eikä alhaiselle ilmanpaineelle korkeilla paikoilla käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Jos akku heitetään tuleen tai kuumaan uuniin tai jos se murskataan tai leikataan mekaanisesti, seurauksena voi olla räjähdys. Akun varastointi erittäin korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvien nesteiden tai kaasujen vapautumisen. Akun allistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdys- sen tai syttyvän nesteen tai kaasun vapautumi- sen. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. Pistokkeella varustettujen laitteiden pistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja oltava helposti saatavilla.
 - Käytä ja säilytä tuotetta 0 °C:n ja 40 °C:n välisessä lämpötilassa.

Laatikon sisältö

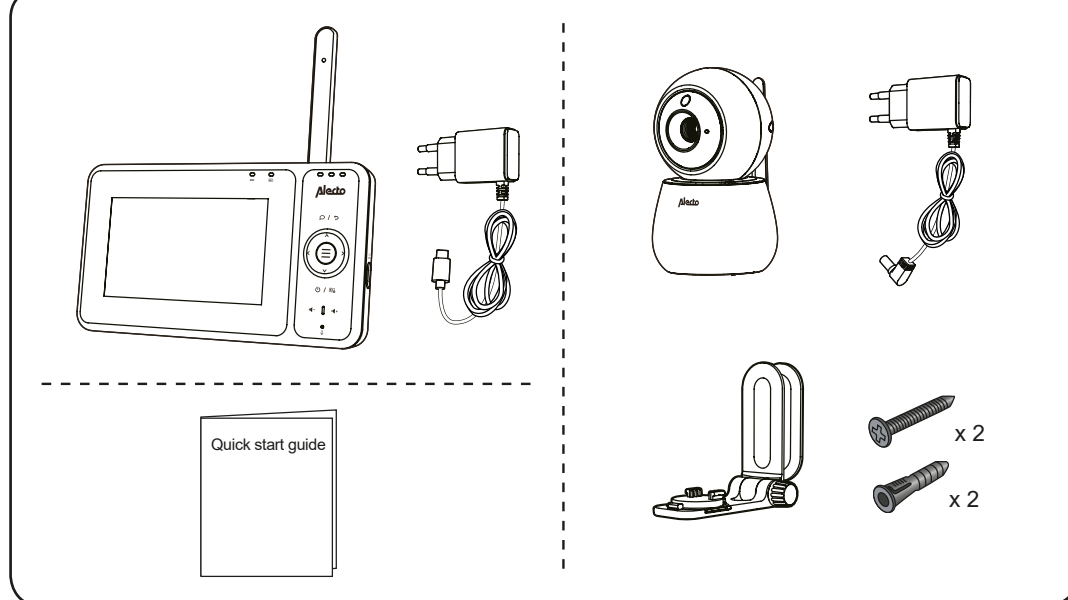

1 Itkuhälyttimen liittäminen

- HUOMAUTUKSET**
- Pääyksikön ladattava akku on sisäänrakennettu.
 - Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettuja virtalähteitä.
 - Varmista, että itkuhälytintä ei ole kytketty elektronisesti ohjattuun pistorasiaan.
 - Kytke virtalähteet vain pystysuoraan tai lattialle. Verkkovirtasovittimien nastroja ei ole suunniteltu vauvamonitorin painolle, joten älä liitä niitä kattoon asennettuihin pistorasioihin, tiskin alle tai kaappiin. Muussa tapauksessa sovitimet eivät ehkä kytkeydy kunnolla pistorasioihin.
 - Varmista, että vanhempien yksikön, vauvayksikön ja virtalähteen kaapelit ovat lasten ulottumattomissa.

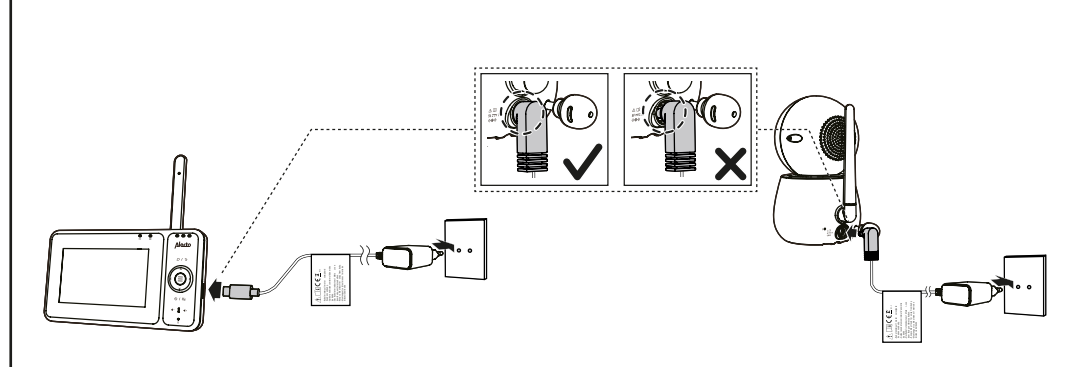

2 Itkuhälyttimen kytkeminen päälle ja pois päältä


- Kytke verkkolaite vauvayksikköön ja virtalähteeseen, jotta laite kytkeytyy päälle. Irrota vauvayksikkö virtalähteestä sammuttaaksesi sen.
- Paina ja pidä painettuna** kytkeäksesi vanhempien yksikön päälle tai pois päältä.




3 Itkuhälyttimen asentaminen

- -
 -
 -
- Varo**
- Emoyksikön oletustuotantovolyyymi on taso 4 ja enimmäistuotantovolyyymi taso 7. Jos kuulet palauteääntä vauvamonito-rista asetusten aikana:
 - Varmista, että vauvamonitori ja vanhempien yksikkö ovat yli 1 metrin päässä toisistaan TAI
 - Vähennä vanhempien yksikön äänenvoimakkuutta.
- Kommentti**
- Vältäaksesi muiden elektronisten laitteiden aiheuttamat häiriöt, aseta itkuhälytyn vähintään 1 metrin päähän laitteista, kuten langattomista reitittimistä, mikroaaltouuneista, matkapuhelimista ja tietokoneista.


4 Tilan tarkistus

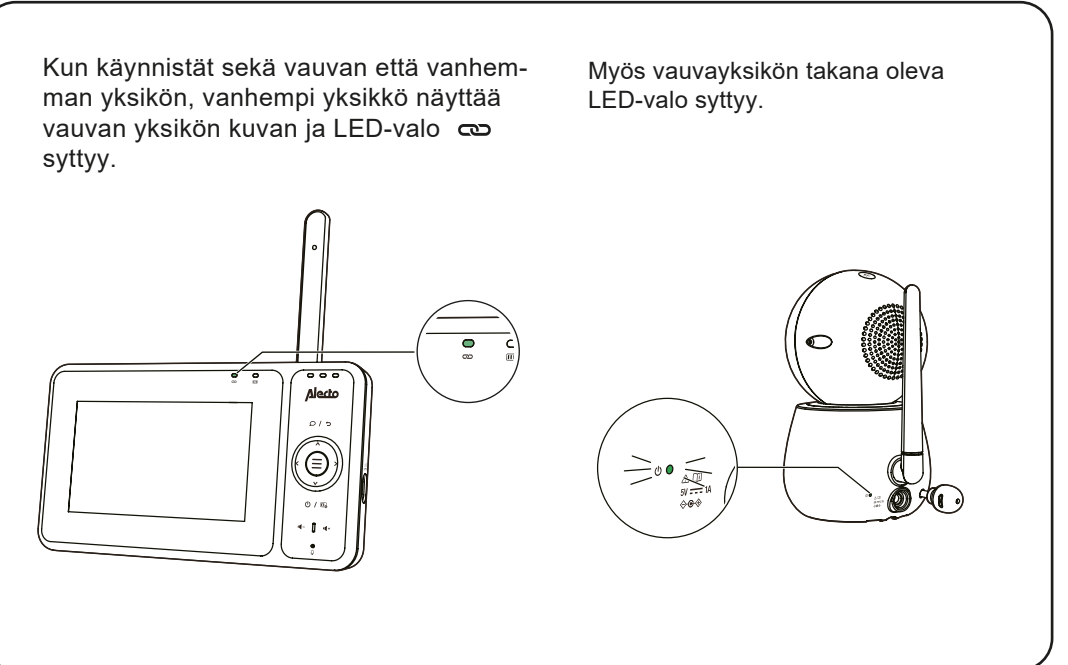

Yleiskatsaus - Vauvayksikkö

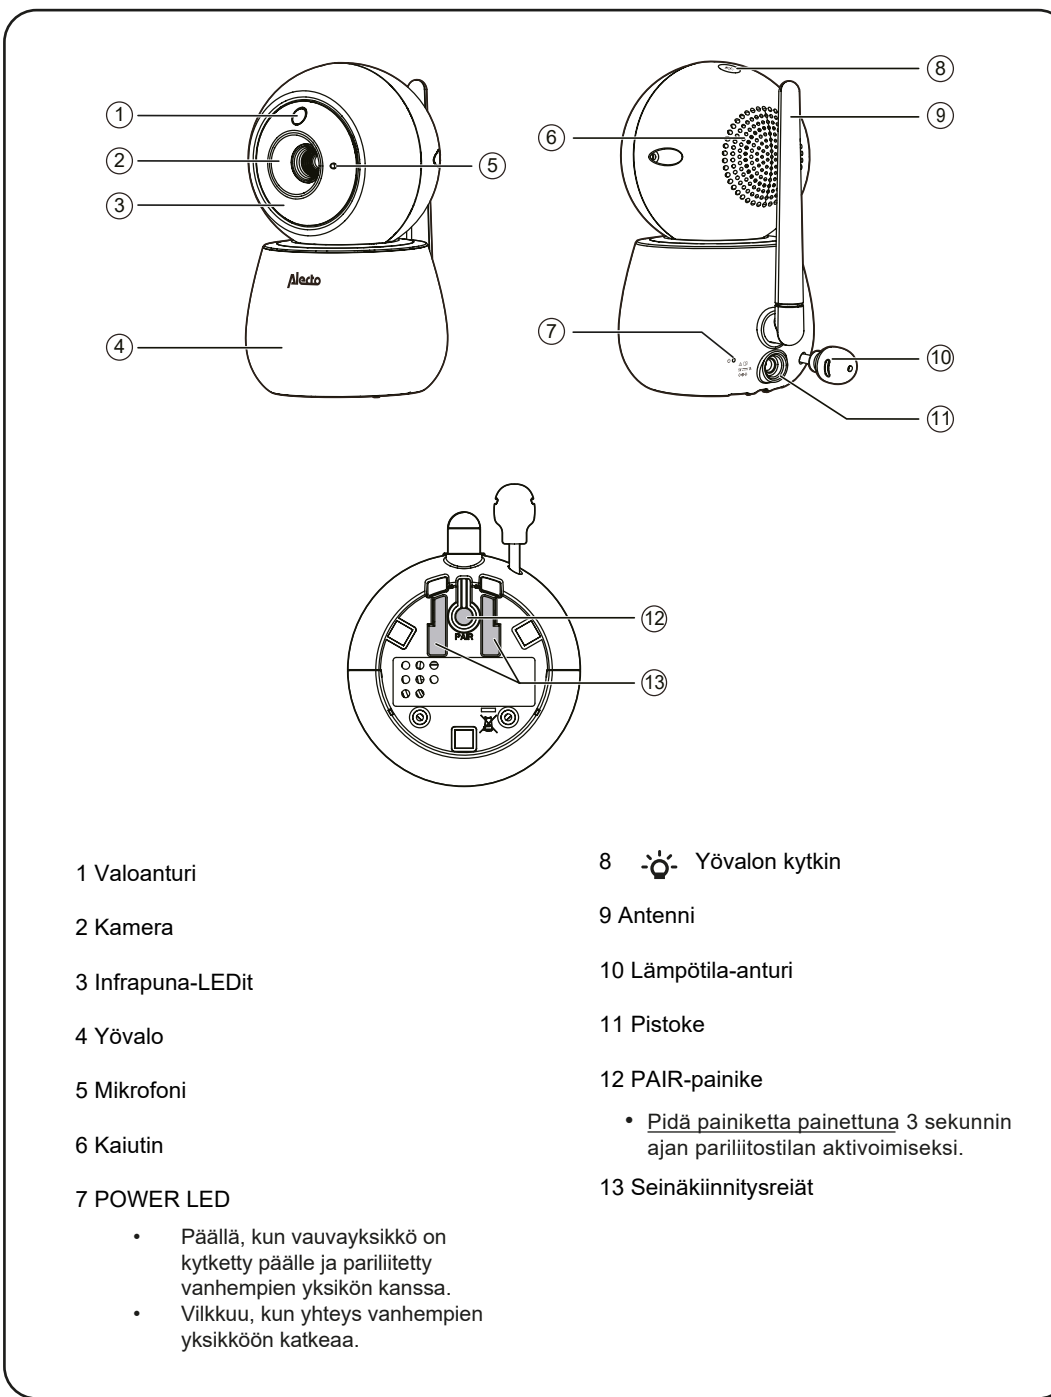

Yleiskatsaus - Vanhempien yksikkö

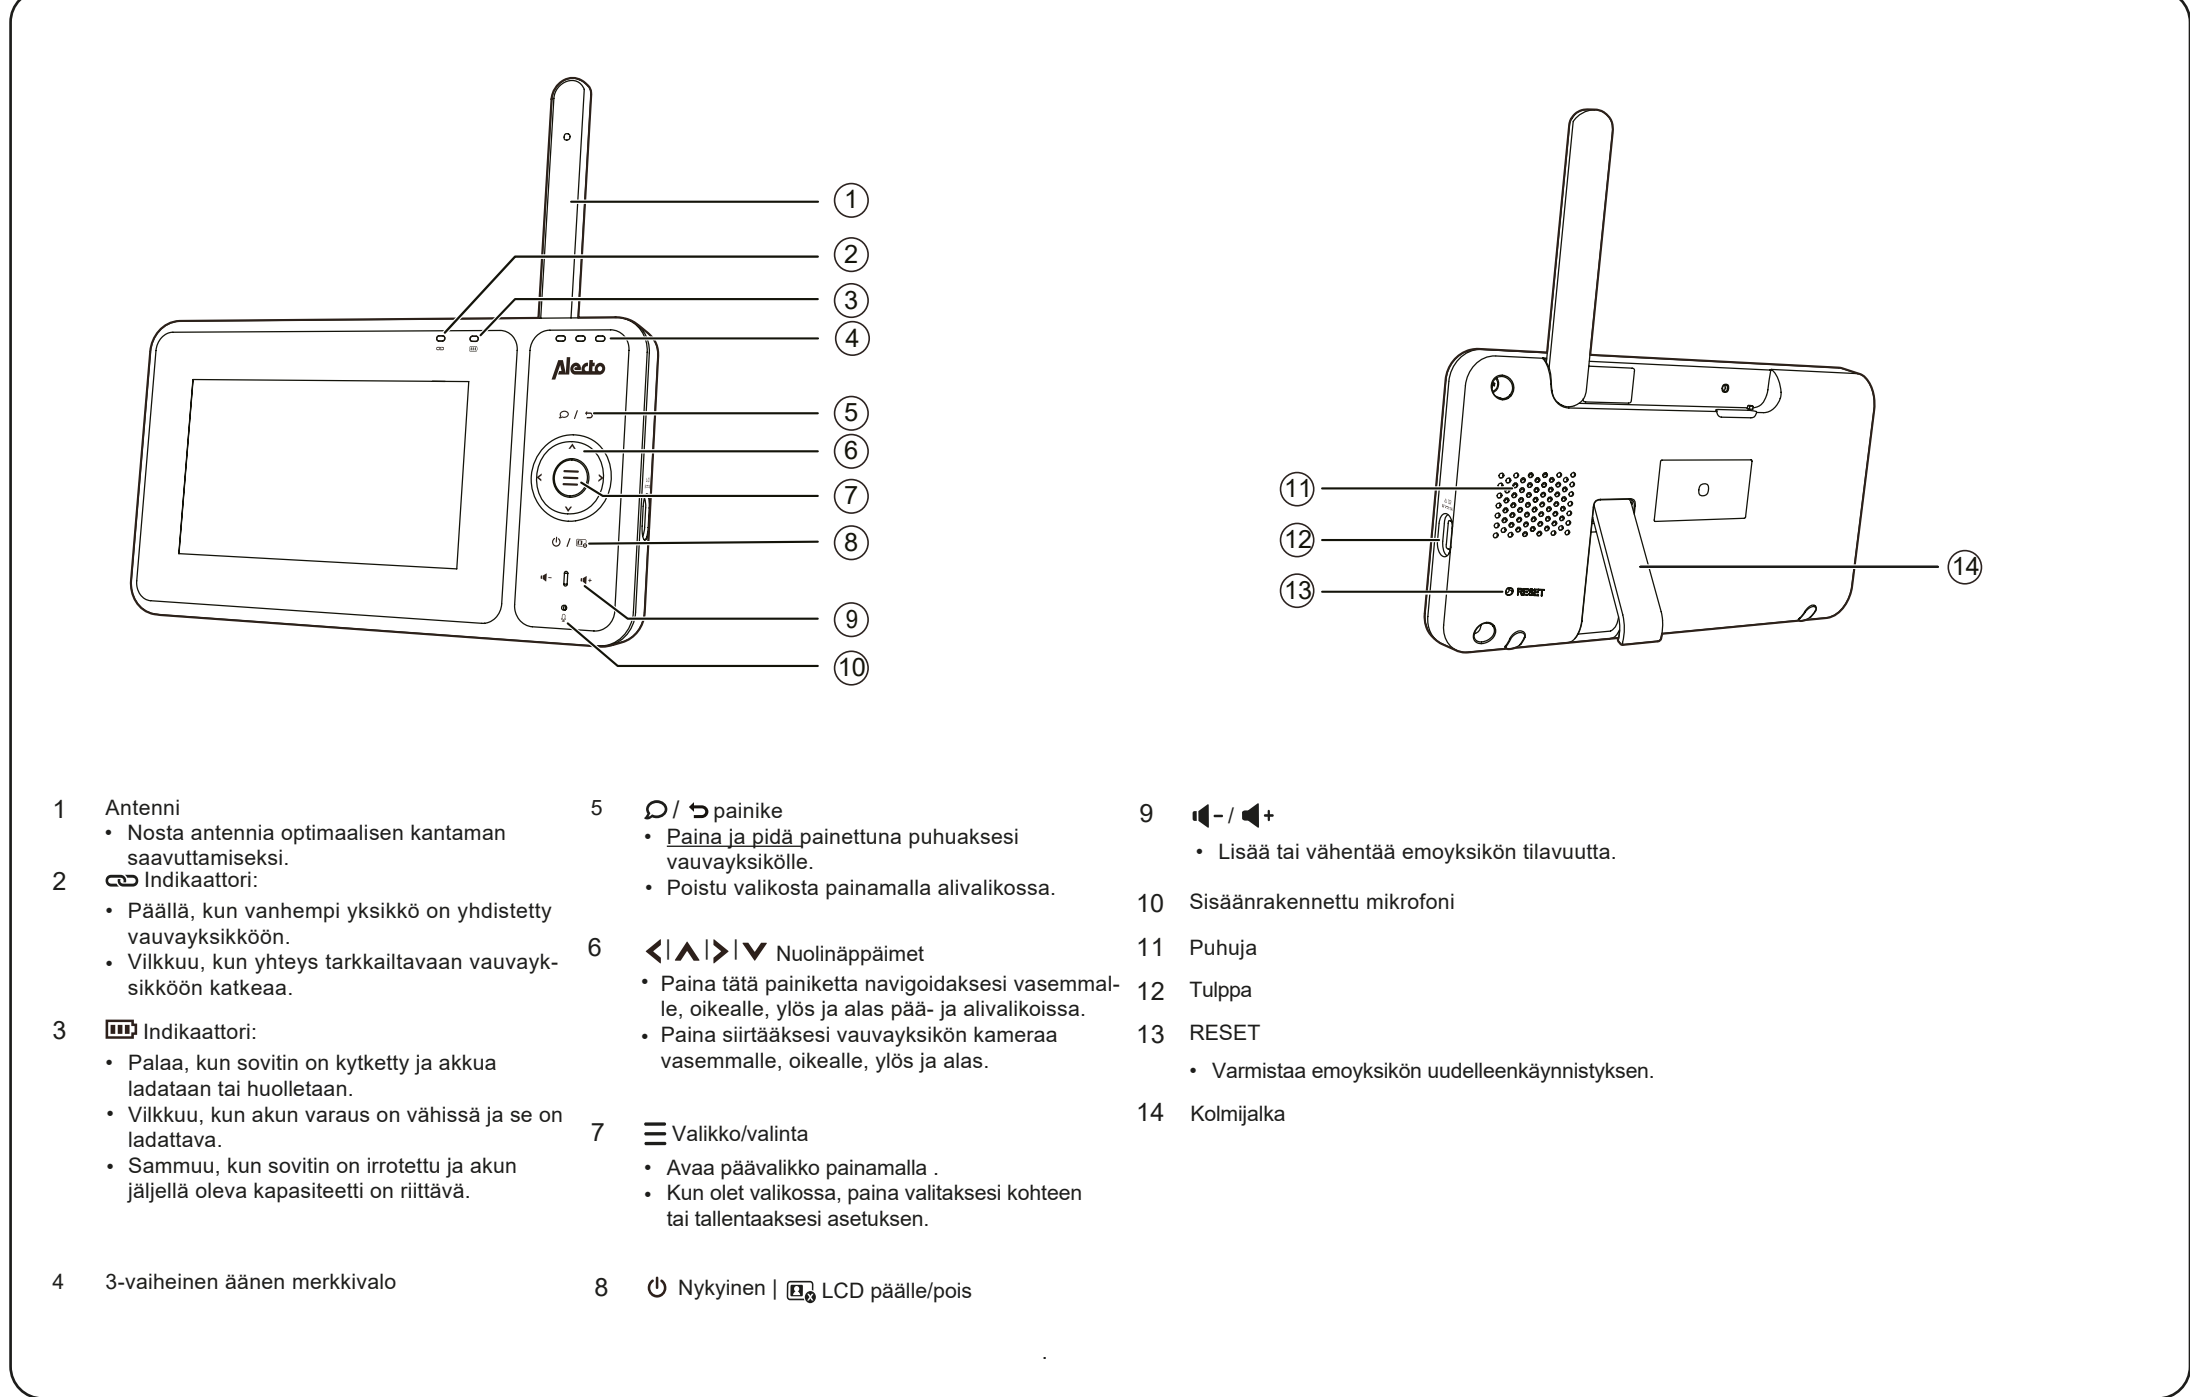

Peruskäyttö - emoyksikkö

- Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen**
- Paina - säätääksesi emoyksikön kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Zoom**
- Paina tyhjäkäyntitilassa.
 - After to ja valitse .
 - Paina ja valitse (lisää) tai (vähennä) ja vahvista valinta painamalla.
- Puhu vauvayksiköllesi**
- Pidä painettuna ja puhu vanhemman yksikön kanssa. Äänesi välittyy vauvayk-sikköön. Vapauta kun olet lopettanut puhumisen, ja kuulet vauvan uudelleen.
- Sammuta näyttö**
- Sammuta näyttö painamalla tätä . Voit edelleen kuulla vauvayksikön äänen.
- Vihje**
- Kytke näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa emoyksikön painiketta.

- Käytä valikkoo**
- Paina tätä painiketta valikon kutsumiseksi tai asetuksen tallentamiseksi. Voit käyttää vanhempien yksikköä edistyneempiin asetuksiin tai toimintoihin, esimerkiksi toistaa tai pysäyttää vauvayksikön tuutulaulun tai asettaa vauvayksikön ääniherkkyyden.
- Kun olet valikossa:
- Selaa valikkovaihtoehtoja painamalla tai .
 - Valitse kohde painamalla tai .
 - Vahvista valinta painamalla .
 - Poistu valikosta ja palaa live-näkymään painamalla .
- Vauvayksikön kääntäminen ja kallistaminen**
- Siirrä kameraa nuolinäppäimillä tai tai tai pidä nuolinäppäimiä alhaalla, jos haluat liikkua jatkuvasti.



Päävalikko

Kirkkaus

Yövalo

Kehtolaulu

Asetukset

Säädä emoyksikön LCD-näytön kirkkautta.

Kytkee yövalon päälle/pois.

Valitse yksi yövalon väreistä.

Vaihda kaikki seitsemän väriä yhdellä syklillä.

Toista tai lopeta tuutulaulu.

Valitse yksi viidestä rauhoittavasta äänestä.

Valitse yksi viidestä melodiasta tai soita kaikki.

Aseta ajastin äänen toistamisen lopettamiseksi.

Suurennna ja pienennä vaavyksikön näyttämää videokuvaa.

Päävaalikko

Lämpötila

Varoitusääni

Vauvayksikön kaitutimen äänenoimakkuus.

Säädä vauvayksikön kaitutimen äänenoimakkuutta.

Lisää kamera.

Poista kamera

Ota lämpötilan varoitusaäni käyttöön tai poista se käytöstä.

Aseta vanhempiyksikkö antamaan äänimerkki, kun vauvayksikön havaitsema huonelämpötila laskee asetetun lämpötila-alueen ulkopuolelle.

Aseta minimi-/maksimilämpötila.

Aseta lämpötilan näyttö asteina Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).

Aseta vanhempi yksikkö piippaamaan, kun vauvayksikkö havaitsee ääniä Split-tilassa (vain pariliitoksessa DVM2043C:n kanssa).

Asettaa confirmation-äänien päälle tai pois päältä, kun valitaan jokin vaihtoehdo valikkossa.

Aseta vanhempiyksikkö antamaan äänimerkki, kun yhteys vanhempiyksikön ja vauvayksikön välillä katkeaa.

Aseta emoyksikkö antamaan äänimerkki, kun akun varaus on vähissä.

Päävalikko

Näytön sammutusajastin

Auto

Valvontatila

OFF 5min 15min 30min

Näytön sammutusajastin

Automaattinen ajastin: Äänen herkkyytaso

Jos valitset herkkyytason, emoyksikön näyttö syytyy automaattisesti, kun havaitti ääni ylittää asetetun tason. Voit säätää vauvayksikön mikrofonin herkkyytäsaa siten, että mitä korkeampi taso on, sitä herkemmin vauvayksikkö havaitsee äänet vanhempien yksikköön lähetettäväksi. Katso lisätietoja kohdasta Äänen herkkyys ja äänen aktivointi.

Vanhempien yksikkö kytketty uudelleen pois päältä 50 sekunnin kuluttua, jos havaittu ääni on alhaisempi kuin asettu tas.

Kun vanhemman yksikön näyttö on pois päältä ja vastaanotetaan häilyttäviä, esimerkiksi kun vanhemman yksikön ja vauvayksikön välillä ei ole signaalia tai kun paristo on tyhjä, vanhemman yksikön näyttö syytyy.

Näytössä näkyvät kaikkien linkitettyjen vauvayksiköiden kuvat jaetusnäkymässä.

Partiotila

Näytöllä käydään läpi kaikkia linkitetystä vauvayksikoista lähetetyt videot.

Näytöllä näkyy vain valitut vauvayksikön koko näytön videokuvat.

Variussymbolit ja -viestit

Akku on tyhjä ja se on ladattava.

Emoyksikön akku on tyhjä

Lataus on käynnissä.

Ladataan

Lämpötila liian korkea

Lämpötila liian alhainen

Etsii kamera

Ei yhteyttä kameraan

Lataus

Akku on tyhjä ja se on ladattava.

Lataus on käynnissä.

Vauvayksikön havaitsema lämpötila on korkeampi kuin enimmäislämpötilan varoitussasetus.

Vauvayksikön havaitsema lämpötila on alhaisempi kuin vähimmäislämpötilan varoitussasetus.

Vanhempi yksikkö etsii vauvayksikköä.

Vauvayksikön ja vanhempiyksikön välinen yhteys on katkennut, esim. koska kantama on ylittynyt.

Emoyksikkö on kytketty verkkovirtaan.



Yhteyden tila

- tai näytetään, kun vauvayksikön ja vanhemman yksikön välillä on vahva signaalin voimakkuus.
- tai näytetään, kun vauvayksikön ja vanhemman yksikön välillä havaitaan keskiuuri tai heikko signaalin voimakkuus.

Partiotila

- Vauvayksiköitä tarkastellaan partiotilassa (vain yhdistettäessä DVM2043C:n kanssa).

Jaettu tila

- Vauvayksiköt näkyvät Split-tilassa (vain yhdistettäessä DVM2043C:h kanssa).

Näytön nykyinen tila

- Näyttää tarkasteltavana olevan vauvayksikön.

Yökuvaus

- Näyttää, kun katseltava vauvayksikkö on aktivoinut yökuvausominaisuuden.

Zoomaus

- Näyttää, kun vanhempiyksikön nykyinen kuva on suurennettu.

Yövalo

- Näyttää, kun vauvayksikön yövalo on kytketty päälle.

Kehtolaulu

- Näyttää, kun tuutulaulu soi.

Reaaliaikainen lämpötila

- Näyttää vauvayksikön havaitseman reaaliaikaisen lämpötilan Fahrenheitin (°F) tai Celsiusin (°C) asteina (esim. 57 °F tai 14 °C).

Lämpötilahäilytys

- Lämpötilavaroitus on käytössä.

Häilytyksen mykistäminen

- Ilmaisee, että pääyksikön kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu nollaan.
- Ilmaisee, kun vanhempien yksikkö puhuu vauvayksikön kanssa.

Puhu takaisin

- Näytetään, kun puhutaan takaisin vauvayksikölle vanhempiyksiköstä.


Akun tila

- viikkuu, kun akku on ladattu.
- näkyy jatkuvasti, kun akku on ladattu täyteen.
- tulee näyttöön, kun akun varaus on vähissä ja se on ladattava.




Äänen herkkyytaso					
	Korkein	Korkea	Keskiarvo	Matala	Alhaisin
Kuvaus	Vanhempien yksikön näyttö kytketty pälle, kun vaauva vauvasta vauvan huoneesta tuleviin hiljaisiin ääniin (myös taustamelaun).	Vanhempien yksikön näyttö kytketty pälle, kun vaauva lörpötelee hiljaa tai pitää kovia ääniä. Se pysyy pois päältä, kun vaauva nukkuu rauhallisesti.	Vanhempien yksikön näyttö kytketty pälle, kun vaauva lörpötelee kovaa ja pitää kovia ääniä. Se pysyy pois päältä, kun vaauva pitää hiljaisia ääniä.	Vanhempien yksikön näyttö syytty, kun vaauva itkee tai antaa kovempia ääniä. Se pysyy pois päältä, kun vaauva pitää hiljaisia ääniä.	Vanhempien yksikön näyttö syytty, kun vaauva itkee tai huutaa kovaa. Se pysyy pois päältä, kun vaauva pitää hiljaisia ääniä.

Jos valittuna on Auto, vanhemman yksikön näyttö pysyy pois päältä virran säästämiseksi, kun vauvayksikkö haittaise ääniä, jotka ovat alle asetetun herkkyytason. Heti kun vauvayksikkö haittaise asetettua herkkyytason voimakkaampia ääniä, vanhempien yksikön näyttö kytkeytyy automaattisesti päälle. Se sammuu uudelleen 50 sekunnin kuluttua, jos haitait äänet jäävät alle asetetun herkkyytason.

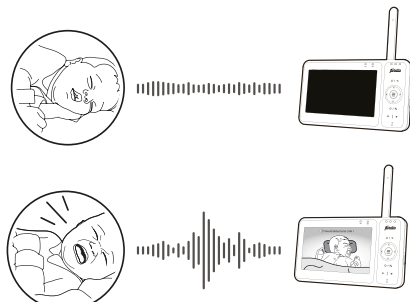

 Yökuvaus

Vauvayksikössä on infrapuna-LEDit, joiden avulla näet vauvasi selvästi yöllä tai pimeässä huoneessa. Jos vauvayksikkö havaitsee heikon valaistuksen, infrapuna-LEDit 
kytkettyvät automaattisesti päälle. Vauvayksikön kuvat näkyvät mustavalkoisina
vanhempien yksikön näytöllä.

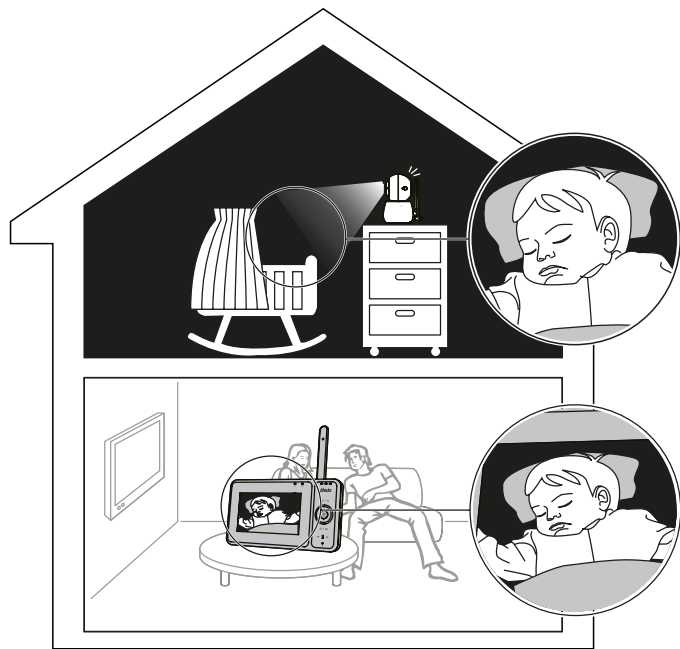

- Vauvayksikön naksatelevä ääni on normaalia, ja sitä esiintyy, kun yksikö makuuta ympäristön valaistusolosuhteisiin.
- Tarkan ja laadukkaan videokuvausten varmistamiseksi vauvayksikkö on varustettu objektiivilla, jossa on infrapunasuodatin, joka optimoi väritarkkuuden kirkkaissa ympäristöissä päivällä. Kun ympäristö pimeene yöllä, tämä suodatinlinssi vetäytyy sisään parantaakseen kuvan laatua. Kuulmasi lyhyt naksahdusääni tulee suodatinlinssin sisään- ja ulosvedosta, kun laite vaihtaa päiväkuvausta yökuvaan (ja päinvastoin).




- Kuvana
- esin

- korkeammalle, jotta vältät häikäisyn ja epätarkan kuvan.



- Tarkista ennen reikien poraamista vauvayksikön vastaanottovoima ja kulma.
- Tarvittavien ruuvien ja tulppien tyyppi riippuu seinän luonteesta. Voit joutua ostamaan ruuvit ja tulpat vauvayksikön kiinnittämistä varten erikseen.

1. Aseta seinäkannatin seinälle ja merkitse liijykynällä kaksi reikää, jotka ovat samansuuntaiset. Irrota seinäkannatin ja poraa seinään kaksi reikää (poraa 5,5 mm).

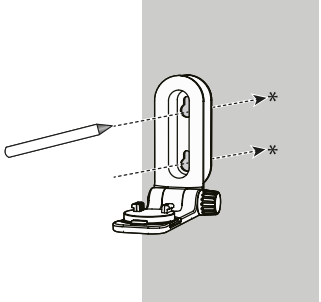


2. Jos poraat reiät kierretankoon, siirry vaiheeseen 3.


- Jos poraat reiät muuhun kohteeseen kuin tappiin, aseta tulpat reikiin. Napauta päät varovasti vasaralla, kunnes tulpat ovat seinän tasalla.



3. Kohdista seinäkiinnike ja ruuvit seinässä oleviin reikiin kuvan mukaisesti. Kiristä ensin keskimäisessä reiässä oleva ruuvi seinäkannattimen kiinnittämiseksi. Voit kiristää toisen ruuvin ylimpään reikään.

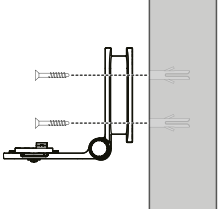

4. Aseta kamerayksikkö seinäkiinnikkeeseen ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kytke virtälähde kamerayksikköön ja virtälähteeseen.


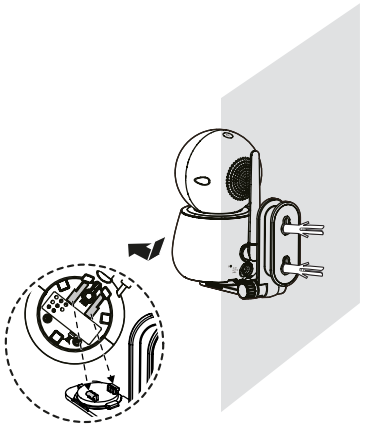


TAI


3. Aseta ruuvit reikiin ja kiristä ruuvit, kunnes ruuveista on näkyvissä vain 6,5 mm.



4. Aseta kamerayksikkö seinäkiinnikkeeseen ja liu'uta sitä eteenpäin, kunnes se napsahtaa. Kohdista seinäkiinnikkeessä olevat reiät seinässä oleviin ruuveihin ja liu'uta seinäkiinnikettä alaspäin, kunnes se napsahtaa.

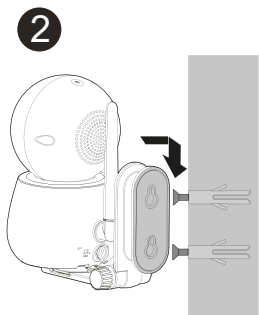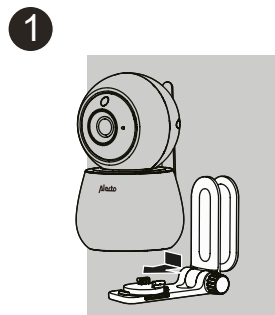

5. Voit maksimoida kamerayksikön katselukulman kallistamalla seinäkiinnikettä. Pidä kamerayksiköstä kiinni ja käännä nuppia vastapäivään. Kallista kamerayksikköä ylös tai alas halutun kulman asettamiseksi. Käännä sitten nuppia myötäpäivään saranan lukitsemiseksi ja kulman kiinnittämiseksi.

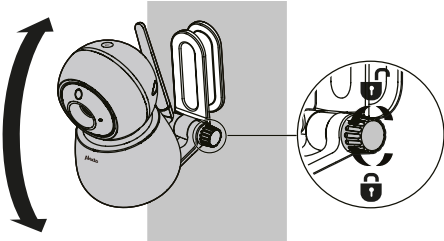

Vinkkejä ja kommentteja

Tämä valvontalaite on digitaalisesti koodattu. Tämä tarkoittaa sitä, että et koskaan vastaanota muiden laitteiden signaaleja, eivätkä esimerkiksi naapurit voi vastaanottaa vauvayksikön (-yksiköiden) signaalia.

Jos vauvayksikkö(t) tai vanhempien yksikkö sijoitetaan sähkömagneettisiin kenttiin tai niiden läheisyyteen, signaali (kuva tai ääni) voi hieman häiriintyä. Yritä tässä tapauksessa siirtää vauvayksikkö(t) tai vanhempien yksikkö toiseen paikkaan tai, jos mahdollista, siirrä häiriölähdettä muualle.

Tämän itkuhälyttimen signaalien kuunteleminen on lähes mahdotonta. Sen lisäksi, että sinun on oltava itkuhälyttimen kantaman sisällä, tarvitset myös erittäin kalliita laitteita.

Puhdista itkuhälytín vain kostealla liinalla; älä koskaan käytä kemiallisia puhdistusaineita. Irrota adapterit aina ennen puhdistusta.

Vauvamonitorin kantama on jopa 300 metriä avoimilla alueilla ja jopa 50 metriä sisätiloissa; kantama riippuu paikallisista olosuhteista.

Vauvayksikkö lähettää kuvat ja äänet digitaalisina lohkoina vanhempien yksikköön. Vanhempien yksikkö muuntaa nämä signaalit takaisin tunnistettavaksi kuvaksi ja ymmärrettäväksi ääneksi. Näin ollen vauvan liikkeiden ja äänien ja vanhemman yksikön näytön ja äänien välillä on pieni viive.

Lisäksi vanhemman yksikön äänet ja kuvat eivät ole täysin samanaikaisia.



V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2043 Podręcznik użytkownika

Zawartość pudełka

Wprowadzenie

Alecto DVM2043 to bezprzewodowy system audio/video odpowiadający do użytku prywatnego w pomieszczeniach. Możesz oglądać i słuchać w sposób ciągły lub mieć włączoną elektroniczną nianię.

UWAGA
Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu należy usunąć folię ochronną z urządzenia z jednostki rodzica i dziecka.

Specyfikacje

Zasięg
do 50 metrów w pomieszczeniach
Do 300 metrów na zewnątrz

Zasilanie jednostki głównej:
Akumulator litowo-jonowy 3,8 V, 2100 mAh
Model: BP1763
Zasilacz sieciowy 5V DC 1A (w zestawie)
Model: VT05EEU05100

Zasilanie urządzenia dla dziecka:
Zasilacz sieciowy 5V DC 1A (w zestawie)
Model: VT05EEU05100

Częstotliwość: 2405-2475 MHz
Modulacja: FSK
Moc RF: <20 dBm
Wyświetlacz: 4,3" kolorowy LCD (QVGA 480x272 pikseli)

Czas ładowania baterii jednostki bazowej: 6 - 7 godzin
Żywotność baterii jednostki bazowej: 15 godzin
Czas czuwania do 22 godzin
Zakres czujnika temperatury: 10°C - 37°C
Dokładność: ±2°C (przy 25°C)
Temperatura przechowywania: 0°C - 50°C
Powyższe czasy są jedynie orientacyjne i zależą od użytkowania, stanu i jakości baterii.




Informacje o akumulatorze
Akumulator litowo-jonowy, 3,8 V 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Numer modelu: BP1763

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Commax oświadcza, że urządzenie radiowe Alecto DVM2043 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym https://commax-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Korzystanie z tego urządzenia jest dozwolone we wszystkich krajach UE. We Francji, Włoszech, Rosji i na Ukrainie dozwolone jest wyłącznie użytkowanie w pomieszczeniach.


Informacje Jednostki zasilającej Jednostka rodzica i jednostka dziecka:
Nazwa i adres producenta:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Nazwa modelu: VT05EEU05100
Napięcie wejściowe: 100 - 240 V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V DC
Prąd wyjściowy: 1,0 A
Moc wyjściowa: 5,0 W
Średnia sprawność aktywna: 74,0%
Sprawność przy niskim obciążeniu 10%: -
Pobór mocy bez obciążenia: 0,07 W

UWAGA: Tabliczka znamionowa znajduje się pod akumulatorem.

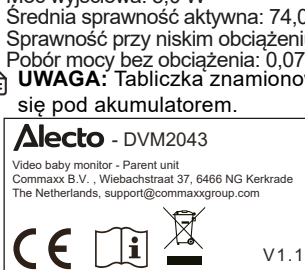

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Dołączona tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części podstawy urządzenia.


- PRZESTROGA: Nie należy instalować urządzenia na wysokości większej niż 2 metry.
- PRZESTROGA: Należy używać wyłącznie dostarczonego akumulatora.
- Użycie niewłaściwego typu akumulatora w jednostce rodzicielskiej grozi wybuchem. Akumulator nie może być narażony na działanie ekstremalnych temperatur i niskiego ciśnienia powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie może spowodować wybuch. Przechowywanie akumulatora w środowisku o ekstremalnie wysokich temperaturach może spowodować eksplozję lub uwolnienie łatwopalnych cieczy lub gazów. Wystawienie akumulatora na działanie skrajnie niskiego ciśnienia atmosferycznego może spowodować wybuch lub uwolnienie łatwopalnej cieczy lub gazu. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. W przypadku urządzeń podłączanych do gniazdka, gniazdko powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Produkt należy używać i przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C.

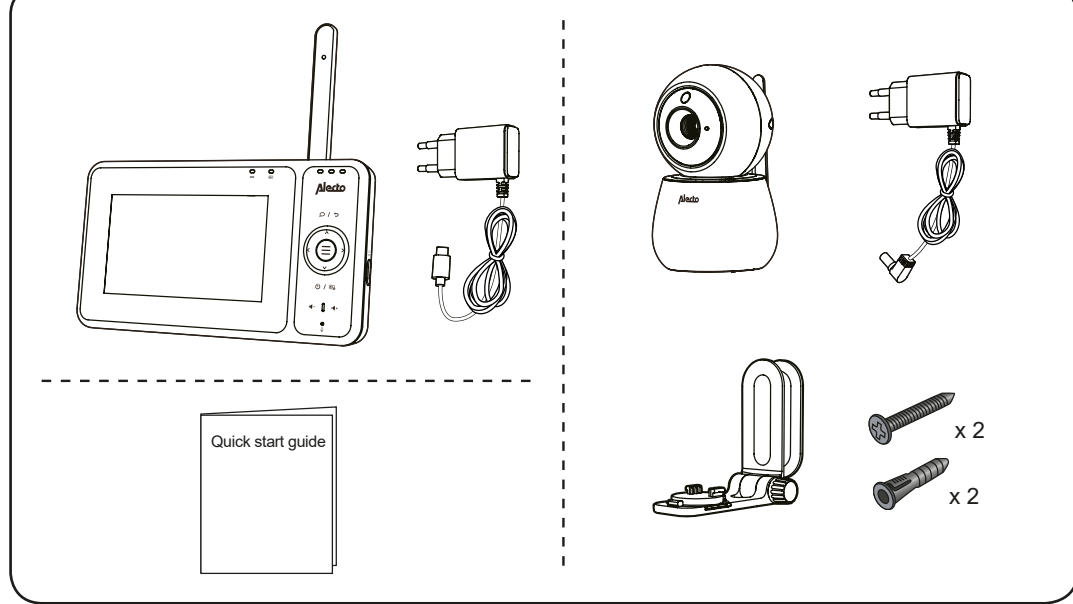

1 Podłączanie elektronicznej niani


UWAGI

- Akumulator w jednostce głównej jest wbudowany.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy dostarczonych z tym produktem.
- Należy upewnić się, że niania nie jest podłączona do elektronicznie sterowanego gniazda zasilania.
- Adaptory zasilania należy podłączać wyłącznie w pozycji pionowej lub na podłodze. Styki zasilacza nie są przystosowane do ciężaru elektronicznej niani, dlatego nie należy podłączać ich do gniazd montowanych pod sufitem, pod ładą lub w szafce. W przeciwnym razie adaptory mogą nie zostać prawidłowo podłączone do gniazda.
- Należy upewnić się, że kable jednostki rodzicielskiej, jednostki dla dziecka i jednostki zasilającej znajdują się poza zasięgiem dzieci.

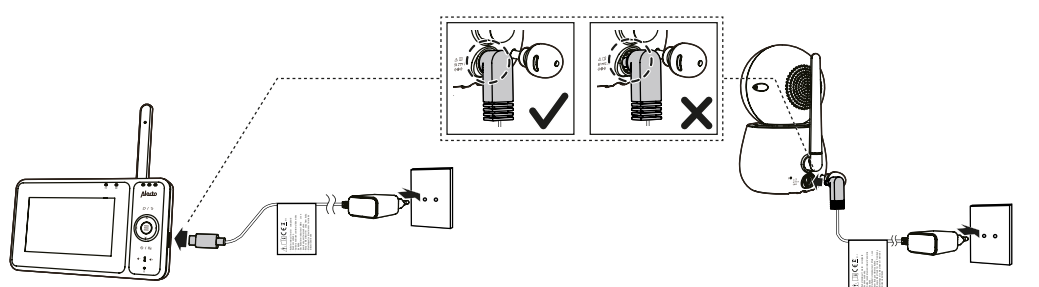

2 Włączanie i wyłączanie elektronicznej niani

- Podłącz zasilacz do urządzenia dla niemowląt i do źródła zasilania, aby włączyć urządzenie. Odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby je wyłączyć.

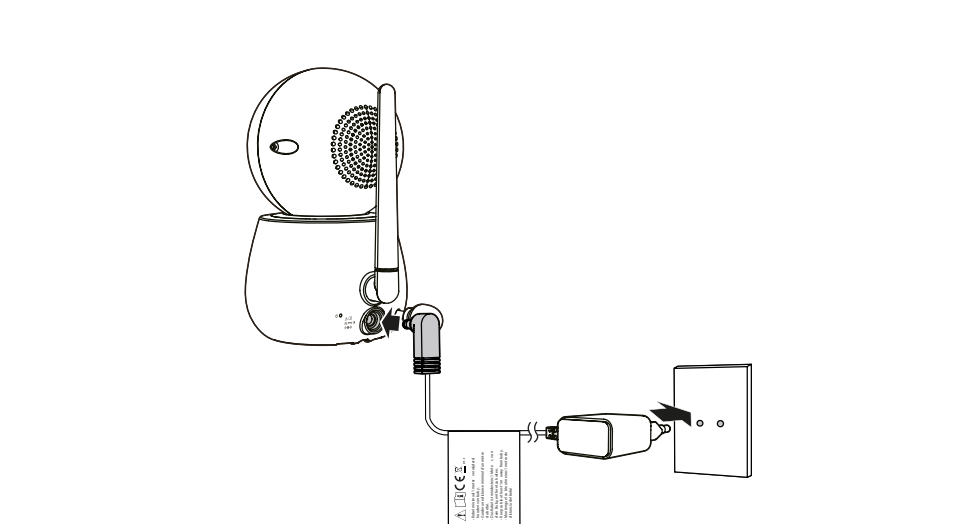

- Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć lub wyłączyć jednostkę nadrzędną.



3 Instalacja elektronicznej niani

- -
 -
 -
- Uważaj**
- Domyślna głośność produkcji jednostki nadrzędnej to poziom 4, a maksymalna głośność to poziom 7. Jeśli podczas ustawiania niani słychać sprzężenie zwrotne:
 - Upewnij się, że niania i jednostka rodzica znajdują się w odległości większej niż 1 metr od siebie LUB
 - Zmniejsz głośność jednostki rodzicielskiej.
- Komentarz**
- Aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne, nianię elektroniczną należy umieścić w odległości co najmniej 1 metra od urządzeń takich jak routery bezprzewodowe, kuchniki mikrofalowe, telefony komórkowe i komputery.

4 Kontrola stanu





Po włączeniu zarówno urządzenia dla dziecka, jak i urządzenia dla rodzica, urządzenie dla rodzica wyświetli obraz urządzenia dla dziecka i zaświeci się dioda LED z tyłu urządzenia.



Przegląd - jednostka dla niemowląt

Przegląd - Jednostka dominująca

Podstawowa obsługa - jednostka nadrzędna

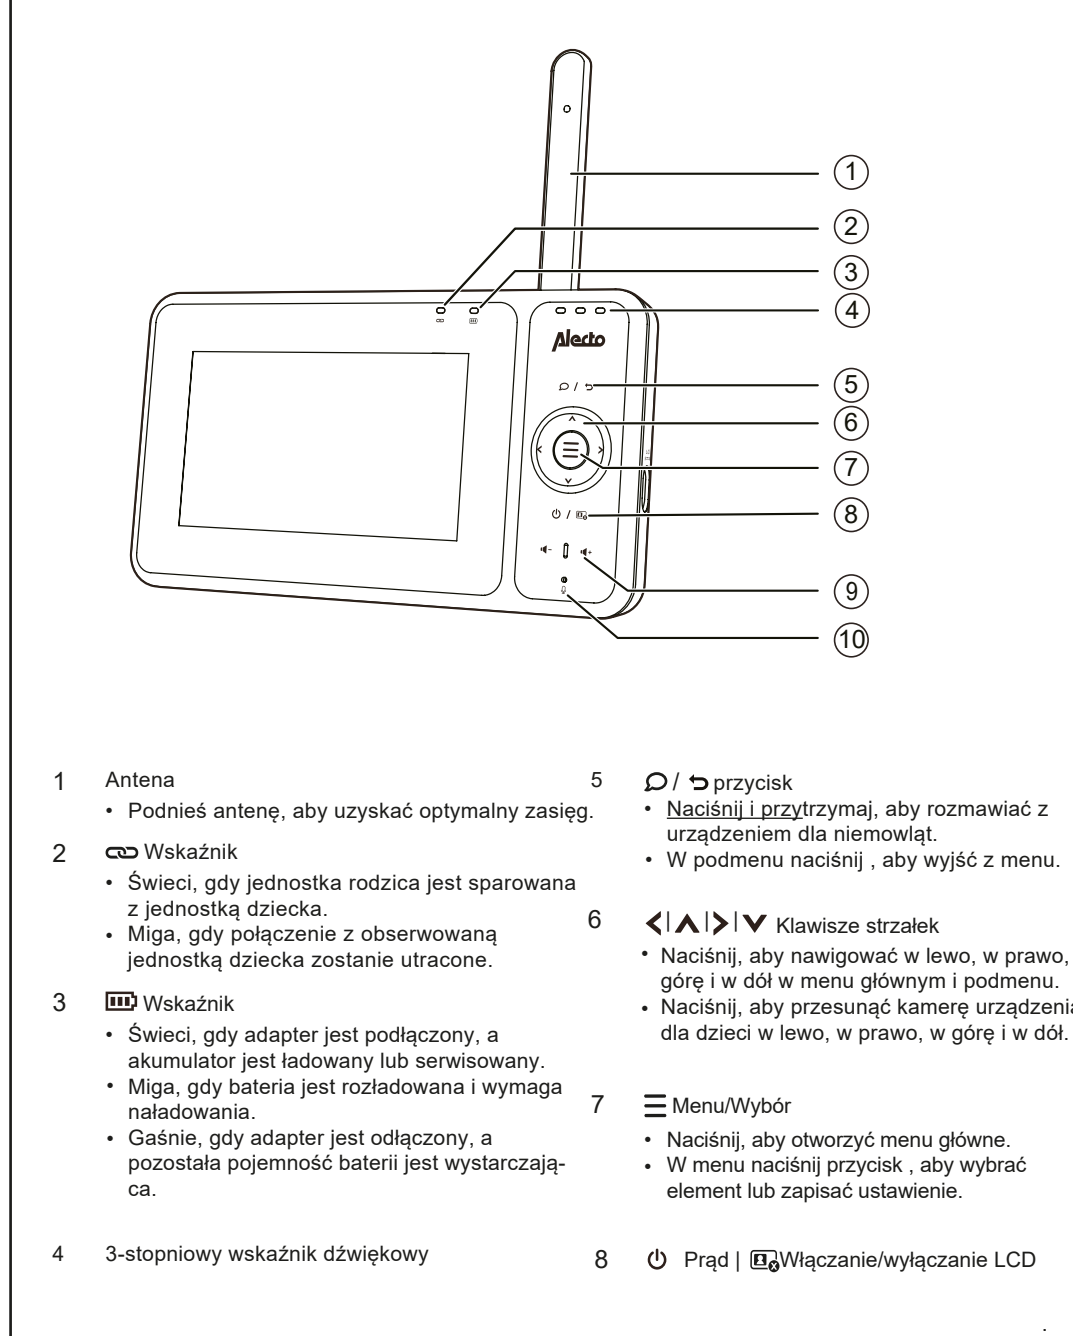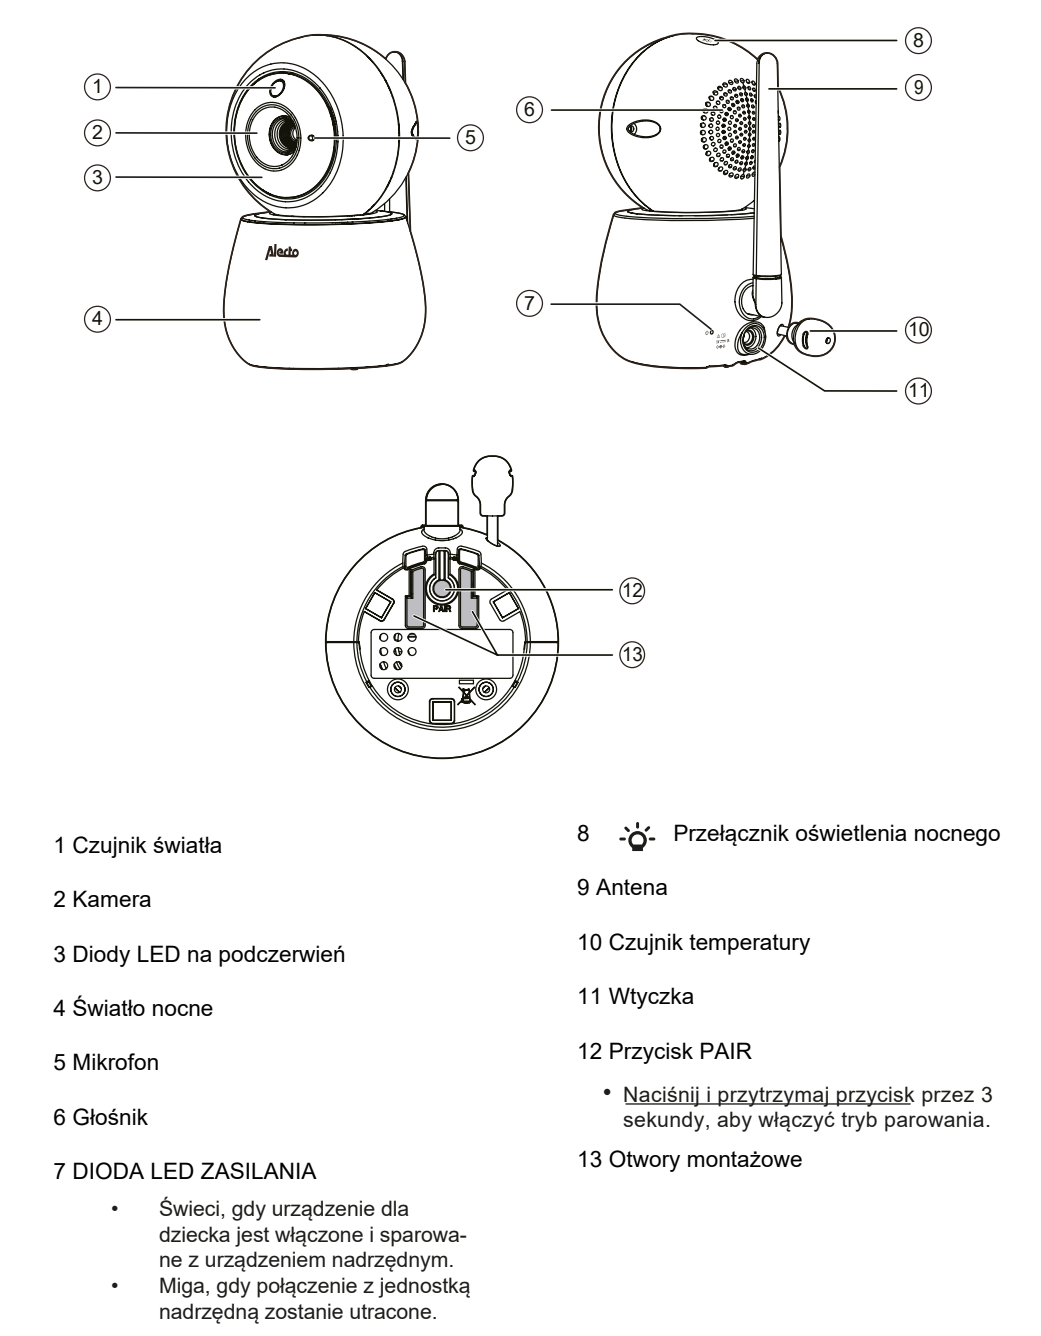

 Symbole jednostki nadrzędnej

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Jasność

Dostosuj jasność ekranu LCD jednostki nadrzędnej.

Światło nocne

ON

OFF

Włącza/wyłącza lampkę nocną.

Wybierz jeden z kolorów oświetlenia nocnego.

Zmiana na wszystkie siedem kolorów w jednym cyklu.

Ustaw wyłącznik czasowy, aby wyłączyć lampkę nocną lub ustaw ją tak, aby zawsze była włączona.

Kołysanka

Odtwórz/zatrzymaj kołysankę.

Wybierz jeden z pięciu kojących dźwięków.

Wybierz jedną z pięciu melodii lub zagraj we wszystkie.

Ustaw timer, aby zatrzymać odtwarzanie dźwięku.

Ustawienia

1x

2x

Powiększanie i pomniejszanie obrazu video wyświetlanego przez urządzenie dla dzieci.

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Głośność głośnika urządzenia dla niemowląt.

Dostosuj głośność głośnika na urządzeniu dla dzieci.

Dodaj kamerę.

Usuń kamerę

ON

OFF

Włączenie lub wyłączenie sygnału ostrzegawczego temperatury.

Ustawienie emitowania przez jednostkę rodzicielską sygnału dźwiękowego, gdy temperatura w pomieszczeniu wykryta przez jednostkę dla dziecka przekracza poza ustawiony zakres temperatur.

Ustawienie minimalnej/maksymalnej temperatury.

Ustawienie wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).

Temperatura

Dźwięk ostrzegawczy

Ustawienie emitowania sygnału dźwiękowego przez jednostkę nadrzędną, gdy jednostka dla dziecka wykryje dźwięki w trybie Split (tylko w przypadku parowania z DVM2043C).

Włączenie lub wyłączenie sygnału potwierdzenia podczas wybierania opcji w menu.

Włączenie lub wyłączenie sygnału potwierdzenia podczas wybierania opcji w menu.

Ustaw sygnał dźwiękowy jednostki nadrzędnej, gdy bateria jest rozładowana.

Wyłącznik czasowy ekranu

OFF

5min

15min

30min

Wyłącznik czasowy ekranu

Ekran jednostki rodzicielskiej wyłącza się po wybranym czasie w celu oszczędzania energii. Gdy ekran jest wyłączony, nadal można słyszeć dziecko.

Automatyczny wyłącznik czasowy: Poziom czułości mikrofonu jednostki dla dziecka można regulować w taki sposób, aby im wyższy poziom, tym większa czułość jednostki dla dziecka w wykrywaniu dźwięków w celu przesłania ich do jednostki nadrzędnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Czułość dźwięku i aktywacja dźwiękiem.

Jednostka rodzicielska wyłączy się ponownie po 50 sekundach, jeśli wykryty dźwięk będzie niższy niż ustawiony poziom.

Komentarz

Gdy ekran jednostki nadrzędnej jest wyłączony i odbierane są alerty, np. brak sygnału między jednostką nadrzędną a jednostką dla dziecka lub niski poziom naładowania baterii, ekran jednostki nadrzędnej włącza się.

Tryb monitorowania (tylko do połączenia z DVM2043C)

Tryb podziału

Na ekranie wyświetlane są obrazy wszystkich połączonych urządzeń dla dzieci w widoku podzielonym.

Tryb patrolowy

Na ekranie wyświetlane są cyklicznie filmy przesyłane strumieniowo ze wszystkich połączonych urządzeń dla dzieci.

Na ekranie wyświetlany jest tylko pełnoekranowy materiał z wybranej jednostki dla dziecka.

Tryb patrolowania

1

2

3

4

Tryb patrolowania

Jednostki dziecięce są wyświetlane w trybie patrolowania (tylko w przypadku parowania z DVM2043C).

Tryb podziału

Jednostki dla dzieci są wyświetlane w trybie Split (tylko w przypadku parowania z DVM2043C).

Bieżący stan wyświetlacza

Wyświetla przeglądane jednostkę dla dziecka.

Noktowizor

Wyświetla, gdy obserwowana jednostka dla dziecka aktywowała funkcję noktowizora.

Zoom

Wyświetla, gdy bieżący obraz na jednostce rodzicielskiej jest powiększony.

Światło nocne

Wyświetla się, gdy włączone jest oświetlenie nocne jednostki dziecka.

Kołysanka

Wyświetla się, gdy odtwarzana jest kołysanka.

Temperatura w czasie rzeczywistym

Wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym wykrytą przez urządzenie dla niemowląt w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C) (np. 57 °F lub 14 °C).

Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenie o temperaturze jest włączone.

Wyciszenie alarmu

Wskazuje, że głośność głośnika jednostki głównej jest ustawiona na zero.

Wskazuje, kiedy jednostka rodzicielska rozmawia z jednostką dziecka.

Talk back

Wyświetlane podczas rozmowy zwrotnej z jednostką rodzicielską do jednostki dziecka.

Stan akumulatora

jest animowana, gdy bateria jest naładowana.

jest wyświetlana w sposób ciągły, gdy bateria jest w pełni naładowana.

jest wyświetlana, gdy bateria jest rozładowana i wymaga naładowania.

Symbole i komunikaty ostrzegawcze

Bateria jest rozładowana i wymaga naładowania.

Ładowanie jest w toku.

Temperatura wykryta przez urządzenie dla niemowląt jest wyższa niż ustawienie ostrzegawcze maksymalnej temperatury.

Temperatura wykryta przez urządzenie dla dziecka jest niższa niż ustawienie ostrzeżenia o minimalnej temperaturze.

Wyszukiwanie kamery

Jednostka nadrzędna szuka jednostki podrzędnej.

Brak połączenia z kamerą

Połączenie między jednostką dla dzieci a jednostką nadrzędną zostało przerwane, np. z powodu przekroczenia zasięgu.

Ładowanie

Jednostka główna jest podłączona do zasilania sieciowego.

 Symbole jednostki nadrzędnej (ciąg dalszy)

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Status połączenia

lub

jest wyświetlana, gdy siła sygnału między urządzeniem dla dzieci a urządzeniem nadrzędnym jest silna.

jest wyświetlana po wykryciu średniej lub niskiej siły sygnału między jednostką dziecka a jednostką rodzica.

Tryb patrolowania

Tryb podziału

Jednostki dla dzieci są wyświetlane w trybie Split (tylko w przypadku parowania z DVM2043C).

Bieżący stan wyświetlacza

Wyświetla przeglądane jednostkę dla dziecka.

Noktowizor

Wyświetla, gdy obserwowana jednostka dla dziecka aktywowała funkcję noktowizora.

Zoom

Wyświetla, gdy bieżący obraz na jednostce rodzicielskiej jest powiększony.

Światło nocne

Wyświetla się, gdy włączone jest oświetlenie nocne jednostki dziecka.

Kołysanka

Wyświetla się, gdy odtwarzana jest kołysanka.

Temperatura w czasie rzeczywistym

Wyświetla temperaturę w czasie rzeczywistym wykrytą przez urządzenie dla niemowląt w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C) (np. 57 °F lub 14 °C).

Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenie o temperaturze jest włączone.

Wyciszenie alarmu

Wskazuje, że głośność głośnika jednostki głównej jest ustawiona na zero.

Wskazuje, kiedy jednostka rodzicielska rozmawia z jednostką dziecka.

Talk back

Wyświetlane podczas rozmowy zwrotnej z jednostką rodzicielską do jednostki dziecka.

Stan akumulatora

jest animowana, gdy bateria jest naładowana.

jest wyświetlana w sposób ciągły, gdy bateria jest w pełni naładowana.

jest wyświetlana, gdy bateria jest rozładowana i wymaga naładowania.

 Ustawianie czułości urządzenia na hałas

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Regulacja czułości dźwięku urządzenia dla dzieci

Wyświetlacz jednostki rodzicielskiej włącza się tylko wtedy, gdy wykryte dźwięki przekraczają określony poziom.

Za pomocą jednostki rodzica można ustawić czułość mikrofonu jednostki dziecka. Im wyższy poziom czułości, tym lepiej urządzenie dla dziecka rozpoznaje dźwięki przesyłane do jednostki rodzica. Fabrycznie czułość dźwięku jest ustawiona na najwyższy poziom.

Auto

30min

15min

5min

OFF

Wzrost

Waga

Temperatura

Wzrost

Waga

Temperatura

Poziom czułości na dźwięk	Najwyższy	Wysoki	Średnia	Niski	Najniższy
Opis	Ekran jednostki rodzicielskiej włącza się w odpowiedzi na ciche dźwięki (w tym hałas w tle) z pokoju dziecka.	Ekran na jednostce rodzicielskiej włącza się, gdy dziecko cicho gaworzy lub wydaje głośnie dźwięki. Pozostaje wyłączony, gdy dziecko śpi spokojnie.	Ekran jednostki rodzicielskiej włącza się, gdy dziecko głośno gaworzy i wydaje głośnie dźwięki. Pozostaje wyłączony, gdy dziecko wydaje ciche dźwięki.	Ekran jednostki rodzicielskiej włącza się, gdy dziecko płacze i wydaje głośniejsze dźwięki. Pozostaje wyłączony, gdy dziecko wydaje ciche dźwięki.	Ekran jednostki rodzicielskiej włącza się, gdy dziecko głośno płacze lub krzyczy. Pozostaje wyłączony, gdy dziecko wydaje ciche dźwięki.

W przypadku wybrania opcji Auto ekran jednostki rodzicielskiej pozostaje wyłączony w celu oszczędzania energii, gdy jednostka dziecka wykryje dźwięki poniżej ustawionego poziomu czułości. Gdy tylko dziecko wykryje dźwięki głośniejsze niż ustawiony poziom czułości, ekran jednostki rodzicielskiej włącza się automatycznie. Wyłączy się ponownie po 50 sekundach, jeśli wykryte dźwięki pozostaną poniżej ustawionego poziomu czułości.

 Noktowizor

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Niania jest wyposażona w diody LED na podczerwień, które umożliwiają wyraźne widzenie dziecka w nocy lub w ciemnym pomieszczeniu. Jeśli jednostka dla dziecka wykryje słabe oświetlenie, diody LED na podczerwień zostaną automatycznie włączone. Obrazy z jednostki dziecięcej są wyświetlane w czerni i bieli na ekranie jednostki rodzicielskiej.

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Komentarze

Odgłos kliknięcia wydawany przez kamerę jest normalny i pojawia się, gdy urządzenie dostosowuje się do warunków oświetleniowych otoczenia.

Aby zapewnić dokładny obraz video wysokiej jakości, urządzenie jest wyposażone w obiektyw z filtrem podczerwieni, który optymalizuje dokładność kolorów w jasnym otoczeniu w ciągu dnia. Gdy otoczenie ciemnieje w nocy, obiektyw z filtrem chowa się, aby poprawić jakość widzenia w nocy. Krótki dźwięk kliknięcia jest spowodowany wysuwaniem i wsuwaniem soczewki filtrującej, gdy urządzenie przełącza się z trybu dziennego na nocny (i odwrotnie).

Wskazówka

Jakość obrazu może się różnić w zależności od otoczenia i innych czynników rozpraszających, takich jak oświetlenie, przedmioty, kolory i tło. Aby uniknąć odbłasków i niewyraźnego obrazu, należy dostosować kąt urządzenia dla niemowląt lub umieścić je w wyższej pozycji.

 Zamontować urządzenie dla niemowląt na suchej ścianie (opcjonalnie)

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

Komentarze

Przed wywierceniem otworów należy sprawdzić siłę odbioru i kąt urządzenia dla dzieci.

Rodzaj potrzebnych wkrętów i kołków zależy od rodzaju ściany. Konieczne może być oddzielne zakupienie śrub i kołków do montażu urządzenia dla dzieci.

1. Umieść wspornik ścienny na ścianie i zaznacz ołówkiem dwa otwory równoległe do siebie. Zdejmij wspornik ścienny i wywierć dwa otwory w ścianie (wiertło 5,5 mm).

2. W przypadku wiercenia otworów w precyzie gwintowanym przejdź do kroku 3.

W przypadku wiercenia otworów w obiekcie innym niż cegiełki rozporowej, włóż kołki do otworów. Delikatnie uderzaj w końce młotkiem, aż kołki zrównają się ze ścianą.

3. Wyrównaj wspornik ścienny i śruby z otworami w ścianie, jak pokazano na rysunku. Najpierw dokręć śrubę w środkowym otworze, aby zamocować wspornik ścienny. Następnie można dokręcić drugą śrubę w górnym otworze.

4. Umieść kamerę na uchwycie ściennym i przesuń ją do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Podłącz zasilacz do kamery i źródła zasilania.

3. Włóż śruby do otworów i dokręć je, aż widoczne będzie tylko 6,5 mm śrub.

4. Umieść moduł kamery na uchwycie ściennym i przesuń go do przodu, aż do zatrzaśnięcia. Wyrównaj otwory we wsporniku ściennym ze śrubami w ścianie i przesuń wspornik ścienny w dół aż do zatrzaśnięcia.

1

2

5. Kąt widzenia kamery można zmaksymalizować, przechylając uchwyt ścienny. Przytrzymaj kamerę i obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przechyl kamerę w górę lub w dół, aby ustawić żądany kąt. Następnie obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować zawias i ustalić kąt.

 Wskazówki i komentarze

Menu główne

Podmenu

Menu główne

Podmenu

BRĄK ZAKŁÓCEŃ:

Ta niania jest kodowana cyfrowo. Oznacza to, że nigdy nie będą odbierane sygnały z innych urządzeń, a sygnał z jednostki dziecka nie może być odbierany na przykład przez sąsiadów.

Jeśli moduł dziecka lub moduł rodzica zostanie umieszczony w polu elektromagnetycznym lub w jego pobliżu, może to nieznacznie wpłynąć na sygnał (obraz lub dźwięk). W takim przypadku należy spróbować przenieść urządzenie (urządzenia) dla dzieci lub urządzenie nadrzędne w inne miejsce lub, jeśli to możliwe, zmienić lokalizację źródła zakłóceń.

SŁUCHANIE:

Odsłuchiwanie sygnałów tej elektronicznej niani jest prawie niemożliwe. Nie tylko musisz znajdować się w zasięgu elektronicznej niani, ale także potrzebujesz bardzo drogiego sprzętu.

KONSERWACJA:

Nianię elektroniczną należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką; nigdy nie należy używać chemicznych środków czyszczących. Przed czyszczeniem należy zawsze usunąć adaptery.

ZASIĘG:

Niania ma zasięg do 300 metrów na otwartej przestrzeni i do 50 metrów w pomieszczeniach; zasięg ten zależy od warunków lokalnych.

OPÓŹNIENIE OBRAZU I DŹWIĘKU:

Jednostka dziecięca wysyła obrazy i dźwięki w postaci bloków cyfrowych do jednostki rodzicielskiej. Jednostka nadrzędna konwertuje te sygnały z powrotem na rozpoznawalny obraz i zrozumiały dźwięk. Istnieje więc niewielkie opóźnienie między momentem, w którym dziecko porusza się i wydaje dźwięki, a wyświetleniem i dźwiękami z jednostki nadrzędnej

Co więcej, dźwięki i obrazy na jednostce rodzicielskiej nie są dokładnie jednoczesne.

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

CE  V1.0

Szimbólumok szülői egység

Főmenü

Almenü

Fényerő

• Állítsa be a szülői egység LCD-képernyőjének fényerejét.

Éjjeli fény

ON

OFF

• Az éjszakai világítás be- és kikapcsolása.

• Válassza ki az éjszakai fény egyik színét.

• Váltás mind a hét színre egy ciklusban.

• Állítson be időzítőt az éjszakai fény kikapcsolására, vagy állítsa be, hogy mindig be legyen kapcsolva.

Altatódal

• Altatódal lejátszása/leállítása.

• Válasszon egyet az öt nyugtató hang közül.

• Válasszon egyet az öt dallam közül, vagy játssza le az összeset.

• Állítsa be az időzítőt a hang lejátszásának leállításához.

Beállítások

• Nagyítsa ki és nagyítsa ki a bébi egység által megjelenített videót.

Főmenü

Almenü

Babaegység hangszóró hangereje.

• Állítsa be a bébi egység hangszórójának hangerejét.

• Kamera hozzáadása.

• Kamera törlése.

Hőmérséklet

ON

OFF

• A hőmérsékletre figyelmeztető hangjelzés engedélyezése vagy letiltása.

• Állítsa be, hogy a szülői egység akkor adjon hangjelzést, ha a bébi egység által érzékelt szobahőmérséklet a beállított hőmérsékleti tartományon kívül esik.

• Állítsa be a minimális/maximális hőmérsékletet.

• A hőmérséklet kijelzésének beállítása Fahrenheit (°F) vagy Celsius (°C) fokban.

Figyelmeztető hang

• Állítsa be, hogy a szülői egység hangjelzést adjon, amikor a bébi egység hangokat érzékel osztott üzemmódban (csak a DVM2043C-vel való párosítás esetén).

• A konfirmációs hang be- vagy kikapcsolása, amikor a menüben kiválaszt egy opciót.

• Állítsa be, hogy a szülői egység hangjelzést adjon, amikor a szülői egység és a bébi egység közötti kapcsolatot megszakad.

• Állítsa be, hogy a szülői egység hangjelzést adjon, ha az akkumulátor lemerült.

Főmenü

Almenü

Képernyő kikapcsolási időzítő

OFF

5min

15min

30min

Képernyő kikapcsolási időzítő

• A szülői egység képernyője a kiválasztott idő után kikapcsol, hogy energiát takarítson meg. A képernyő kikapcsolt állapotában is hallhatja a babát.

Automatikus időzítő: Hangérzékenységi szint

• Ha kiválaszt egy érzékenységi szintet, a szülőegység kijelzője automatikusan bekapcsol, ha az érzékelt hang meghaladja a beállított szintet. A bébi egység mikrofonjának érzékenységi szintjét úgy állíthatja be, hogy minél magasabb a szint, annál érzékenyebben érzékeli a bébi egység a hangokat a szülői egységnek való továbbításához. További információkért lásd a Hangérzékenység és hangaktiválás című részt.

• A szülői egység 50 másodperc után ismét kikapcsol, ha az érzékelt hang a beállított szintnél alacsonyabb.

Monitoring üzemmód (Csak DVM2043C-vel való kapcsolat esetén)

Osztott üzemmód

• A képernyő osztott nézetben mutatja az összes összekapcsolt bébiegység képét.

Járőr üzemmód

• A képernyő az összes összekapcsolt bébiegységről közvetített videókon keresztül ciklikusan váltogatja a videókat.

• A képernyőn csak a kiválasztott bébiegység teljes képernyős felvételei jelennek meg.

Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek

Az akkumulátor lemerült és újratöltésre szorul.

A szülői egység akkumulátora lemerült

A betöltés folyamatban van.

Betöltés

A bébi egység által érzékelt hőmérséklet magasabb, mint a maximális hőmérséklet figyelmeztető beállítása.

Túl magas hőmérséklet

A bébi egység által érzékelt hőmérséklet alacsonyabb, mint a minimális hőmérséklet figyelmeztető beállítása.

Túl alacsony hőmérséklet

A szülői egység keresi a baba egységet.

Kamera keresése

A bébi egység és a szülői egység közötti kapcsolat megszakadt, például a hatótávolság túllépése miatt.

Nincs kapcsolat a kamerával



A szülőegység a hálózati tápegységhez van csatlakoztatva.

Töltés

Szimbólumok szülői egység (folytatás)

Státusz szimbólumok

A kapcsolat állapota

•  vagy  akkor jelenik meg, ha a bébi egység és a szülői egység között erős a jelerősség.

•  vagy  jelenik meg, amikor közepes vagy alacsony jelerősséget érzékel a bébi egység és a szülői egység között.

Járőr üzemmód

• A bébiegységek órjártat üzemmódban láthatók (csak a DVM2043C-vel való párosítás esetén).

Osztott üzemmód

• A gyermekegységek megtekintése osztott üzemmódban történik (csak a DVM2043C-vel való párosítás esetén).

• A kijelző aktuális állapota

• Megjeleníti a megtekintett bébiegységet.

Éjszakai látás

• Megjeleníti, ha a figyelt bébiegység aktiválta az éjjellátó funkciót.

Nagyítás

• Megjeleníti, ha a szülői egység aktuális képe nagyítva van.

Éjjeli fény

• Megjeleníti, amikor a bébi egység éjszakai fénye be van kapcsolva.

Altatódal

• Megjeleníti, amikor altatódal szól.

Valós idejű hőmérséklet

• Megjeleníti a bébiegység által érzékelt valós idejű hőmérsékletet Fahrenheit (°F) vagy Celsius (°C) fokban (pl. 57 °F vagy 14 °C).

Hőmérséklet riasztás

• A hőmérsékletre való figyelmeztetés engedélyezve van.

Riasztás elnémítása

• Jelzi, hogy a főegység hangszórójának hangereje nullára van állítva.

• Jelzi, ha a szülői egység beszél a bébi egységgel.

Beszélni vissza

• Akkor jelenik meg, amikor a szülői egységből a bébi egységhez beszél vissza.

Az akkumulátor állapota

•  animálódik, amikor az akkumulátor töltve van.

•  folyamatosan megjelenik, ha az akkumulátor teljesen feltöltött.

•  akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony és újratöltésre van szükség.

A bébi egység zajérzékenységének beállítása

A bébi egység hangérzékenységének beállítása

A szülői egység kijelzője csak akkor kapcsol be, ha az érzékelt hangok meghaladnak egy bizonyos szintet.

Auto

20min

15min

5min

OFF


A szülői egység segítségével állítsa be a bébi egység mikrofonérzékenységét. Minél magasabb az érzékenységi szint, annál érzékenyebben ismeri fel a bébi egység a szülői egységhez továbbított hangokat. A gyárban a hangérzékenység a legmagasabb szintre van beállítva.

Hangérzé- kenységi szint	Legma- gasabb	Magas	Átlagos	Alacsony	Lega- lacsony- abb
Leírás	A szülői egység képernyője a baba szobájából érkező csendes hangokra (beleértve a háttérzajt is) reagálva bekapcsol.	A szülői egység képernyője bekapcsol, amikor a baba hangosan gügyög és hangos zajokat ad ki. Kikapcsolva marad, amikor a baba halk hangokat alszik.	A szülői egység képernyője bekapcsol, amikor a baba hangosan gügyög és hangos zajokat ad ki. Kikapcsolva marad, amikor a baba halk hangokat ad ki.	A szülői egység képernyője bekapcsol, amikor a baba sír és hangosabb hangokat ad ki. Kikapcsolva marad, amikor a baba halk hangokat ad ki.	A szülői egység képernyője bekapcsol, amikor a baba sír vagy hangosan sikít. Kikapcsolva marad, amikor a baba csendes hangokat ad ki.

Ha az Automatikus beállítás van kiválasztva, a szülői egység képernyője kikapcsolva marad, hogy energiát takarítson meg, amikor a bébi egység a beállított érzékenységi szint alatti hangokat érzékel. Amint a bébi egység a beállított érzékenységi szintnél hangosabb hangokat érzékel, a szülői egység képernyője automatikusan bekapcsol. Ha az érzékelt hangok a beállított érzékenységi szint alatt maradnak, 50 másodperc múlva ismét kikapcsol.

Éjszakai látás

A babaegység infravörös LED-ekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy éjszaka vagy sötét szobában is jól láthassa a babát. Ha a bébi egység gyenge fényviszonyokat érzékel, az infravörös LED-ek automatikusan bekapcsolnak. A babaegység képei fekete-fehéren jelennek meg a szülői egység képernyőjén.

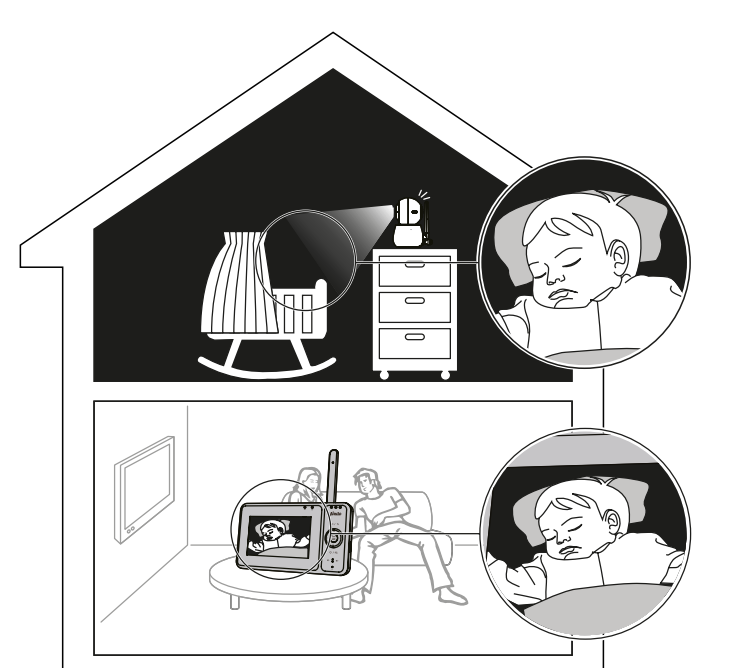

The diagram shows a house with a baby in a crib. A night vision beam is shown emanating from the baby unit, illuminating the baby. A close-up of the baby's face is shown in a circle, indicating the field of view.

Megjegyzések

• A bébiegységből származó kattogó hang normális, és akkor jelentkezik, amikor a készülék alkalmazkodik a környezet fényviszonyaihoz.

• A pontos, kiváló minőségű videokészítés érdekében a bébiegység infravörös szűrővel ellátott objektívvel van felszerelve, amely napközben, világos környezetben optimalizálja a színpontosságot. Amikor éjszaka a környezet besötétedik, ez a szűrőlencse visszahúzóódik, hogy javítsa az éjszakai látás minőségét. A hallható rövid kattánó hang a szűrőlencse behúzóódásából és visszahúzóódásából származik, amikor a készülék nappali látásról éjszakai látásra vált (és fordítva).

Fő fogadás

• A képmínőség a környezet és más zavaró tényezők, például a megvilágítás, a tárgyak, a színek és a háttér függvényében változhat. A tükröződés és az elmosódott kép elkerülése érdekében állítsa be a bébi egység szögét, vagy helyezze a bébi egységet magasabbra.

Szerelje a bébi egységet egy száraz falra (opcionális)


Megjegyzések

• A lyukak fúrása előtt ellenőrizze a babaegység vételei erősségét és szögét.

A fal jellegétől függ, hogy milyen típusú csavarokra és dübelekre van szüksége.


• Előfordulhat, hogy a bébiegység felszereléséhez szükséges csavarokat és dübeleket külön kell megvásárolnia.

1. Helyezze a fali konzolt a falra, és ceruzával jelölje be a két, egymással párhuzamos lyukat. Vegye le a fali konzolt, és fúrjon két lyukat a falba (5,5 mm-es fúrással).

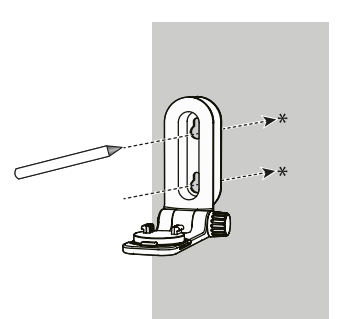


2. Ha a furatokat menetes rúdba fúrja, lépjen a 3. lépésre.


• Ha a furatokat nem egy szegecsbe, hanem egy másik tárgyba fúrja, helyezze be a dugókat a furatokba. Óvatosan ütögesse meg a végeket egy kalapáccsal, amíg a dugók egy szintbe nem kerülnek a falal.

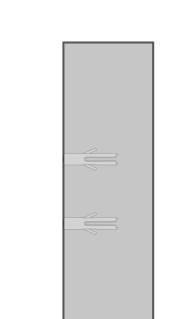


3. Igazítsa a fali konzolt és a csavarokat a falon lévő lyukakhoz a képen látható módon. A fali tartó rögzítéséhez először a középső lyukban lévő csavart húzza meg. A másik csavart a felső lyukban húzza meg.

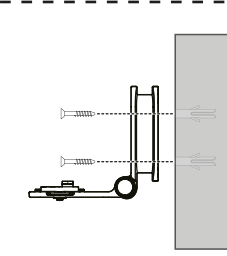

3. Helyezze be a csavarokat a furatokba, és húzza meg a csavarokat, amíg a csavarokból csak 6,5 mm látszik.

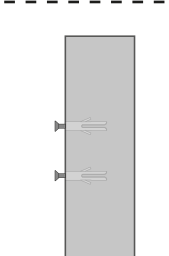


4. Helyezze a kameraegységet a fali tartóra, és csúsztassa előre, amíg be nem kattán a helyére. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kameraegységhez és egy áramforráshoz.

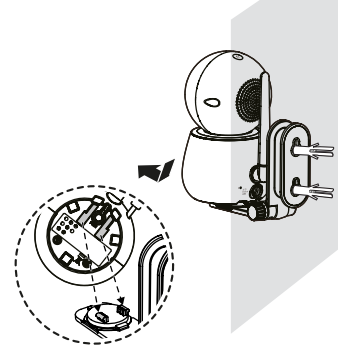


4. Helyezze a kameraegységet a fali tartóra, és csúsztassa előre, amíg be nem kattán. Igazítsa a fali tartóban lévő lyukakat a falban lévő csavarokhoz, és csúsztassa lefelé a fali tartót, amíg be nem kattán.

1

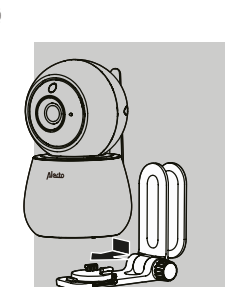


2

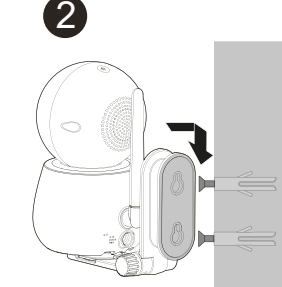

5. A fali tartó megdöntésével maximalizálhatja a kameraegység látószögét.

Fogja meg a kameraegységet, és fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Döntse felfelé vagy lefelé a kameraegységet a kívánt szög beállításához. Ezután forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a zsanér rögzítéséhez és a szög rögzítéséhez.

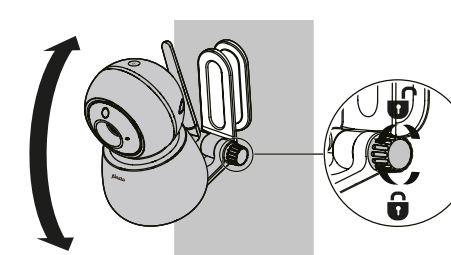

Tippek és megjegyzések

INTERFERENCIAMENTES:

Ez a bébiőr digitálisan kódolt. Ez azt jelenti, hogy más készülékek jeleit soha nem fogadja, és a bébiegység(ek) jelét például a szomszédok sem tudják fogadni.

Ha a bébi egység(ek) vagy a szülői egység elektromágneses mezőkben vagy azok közelében van elhelyezve, a jel (kép vagy hang) kissé befolyásolhatja a jelet. Ebben az esetben próbálja meg a bébi egység(ek)et vagy a szülői egységet más helyre áthelyezni, vagy ha lehetséges, helyezze át az interferencia forrását.

HALLGATÁS:

Ennek a bébiőrnek a jeleit szinte lehetetlen lehallgatni. Nemcsak a bébiőr hatótávolságán belül kell lennie, hanem nagyon drága felszerelésre is szüksége van.

KARBANTARTÁS:

A bébiőröt csak nedves ruhával tisztítsa; soha ne használjon kémiai tisztítószereket. Tisztítás előtt mindig távolítsa el az adaptereket.

TÁVOGATÁSI TERÜLET:

A bébiőr hatótávolsága nyílt terepen legfeljebb 300 méter, beltéren pedig legfeljebb 50 méter; ez a hatótávolság a helyi viszonyoktól függ.

KÉP- ÉS HANGKÉSLELTETÉS:

A bébi egység a képeket és hangokat digitális blokkokban küldi a szülői egységnek. A szülői egység ezeket a jeleket felismerhető képpé és érthető hanggá alakítja vissza. Ezért van egy kis késleltetés a baba mozgása és a hangok kiadása, valamint a szülői egység által megjelenített kép és hangok között.

Ráadásul a szülői egységen megjelenő hangok és képek nem pontosan egyidejűek.

CE



V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2043 Manual de utilizare

Introducere

Alecto DVM2043 este un dispozitiv audio/video fără fir, observator wireless, potrivit pentru utilizare privată în interior. Puteți privi și asculta în mod continuu sau puteți avea monitorul pentru copii pornit.

ATENȚIE! Înainte de a începe să utilizați setul, vă rugăm să îndepărtați toate foliile de protecție de pe unitatea pentru părinți și copil.

Specificații

Gama
până la 50 de metri în interior
Până la 300 de metri în exterior

Alimentarea cu energie electrică pentru unitatea mamă:
Baterie reîncărcabilă Li-ion de 3,8 V, 2100 mAh.
Model: BP1763
Adaptor de rețea de 5V DC 1A (inclus)
Model: VT05EEU05100

Sursă de alimentare pentru unitatea pentru bebeluș:
Adaptor de rețea de 5V DC 1A (inclus)
Model: VT05EEU05100

Frecvență: 2405-2475 MHz
Modulație: FSK
Putere RF: <20 dBm
Afishaț: LCD color de 4,3" (QVGA 480x272 pixeli)

Țimp de încărcare a bateriei unității de bază: 6 - 7 ore
Durata de viață a bateriei unității de bază: 15 ore
Țimp de așteptare: până la 22 ore
Intervalul senzorului de temperatură: 10°C - 37°C
Precizie: ±2°C (la 25°C)
Temperatura de depozitare: 0°C - 50°C
duratele de mai sus sunt doar orientative și depind de utilizare, starea și calitatea bateriilor.



Informații despre bateria reîncărcabilă
Baterie Li-ion, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Număr de model: BP1763

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Commaxx declară că echipamentul radio fir, Alecto DVM2043 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc. Utilizarea acestui dispozitiv este permisă în toate țările UE. În Franța, Italia, Rusia și Ucraina, este permisă numai utilizarea în interior.

Informații Unități de alimentare Unitatea pentru părinți și copil:
Numele și adresa producătorului:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.

Numele modelului: VT05EEU05100

Tensiune de intrare: 100 ~ 240V~

Frecvența de intrare AC: 50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 5.0V DC

Current de ieșire: 1.0 A


Putere de ieșire: 5.0 W

Eficiență activă medie: 74.0%

Eficiență la sarcină redusă de 10%: -

Consumul de energie în gol: 0.07 W

NOTĂ: Plăcuța de identificare se află sub baterie.

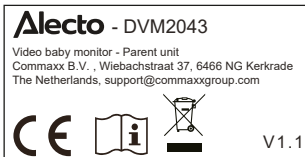


Instrucțiuni importante de siguranță

Plăcuța de clasificare atașată se află în partea de jos a bazei unității pentru copii.

- ATENȚIE:** Nu instalați unitatea pentru copii la o înălțime mai mare de 2 metri.
- ATENȚIE:** Utilizați numai bateria furnizată.
- Există pericol de explozie dacă se utilizează un tip greșit de baterie pentru unitatea pentru părinți. Bateria nu trebuie să fie expusă la temperaturi extreme și la presiune scăzută a aerului la altitudini mari în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Dacă bateria este aruncată în foc sau în cuptorul încins sau dacă este zdrobită sau tăiată mecanic, se poate produce o explozie. Depozitarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau eliberarea de lichide sau gaze inflamabile. Expunerea bateriei la o presiune atmosferică extrem de scăzută poate provoca o explozie sau eliberarea de lichide sau gaze inflamabile. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile. În cazul dispozitivelor cu priză, priza trebuie să fie amplasată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă.
- Utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 0°C și 40°C.


Conținutul cutiei

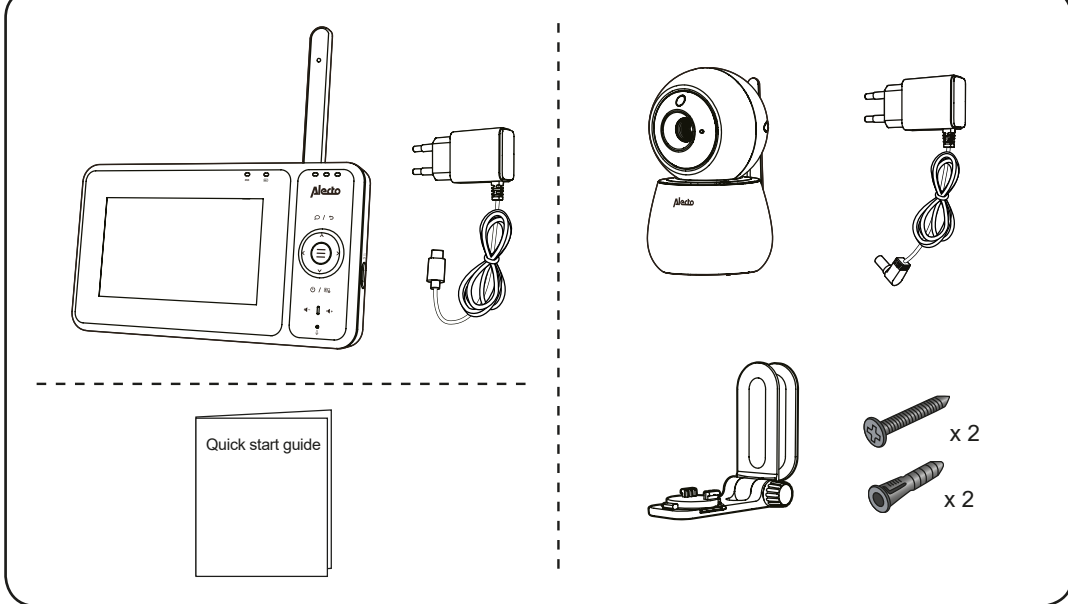

1 Conectarea unui monitor pentru copii


NOTĂ

- Bateria reîncărcabilă din unitatea principală este încorporată.
- Utilizați numai unitățile de alimentare furnizate cu acest produs.
- Asigurați-vă că monitorul pentru bebeluși nu este conectat la o priză de alimentare controlată electronic.
- Conectați adaptoarele de alimentare numai pe verticală sau pe podea. Pini adaptoarelor de alimentare nu sunt concepuți pentru greutatea monitorului pentru bebeluși, așa că nu le conectați la prize montate pe tavan, sub un blat sau într-un dulap. În caz contrar, este posibil ca adaptoarele să nu fie conectate corect la prize.
- Asigurați-vă că cablurile unității pentru părinți, ale unității pentru bebeluși și ale unității de alimentare nu sunt la îndemâna copiilor.

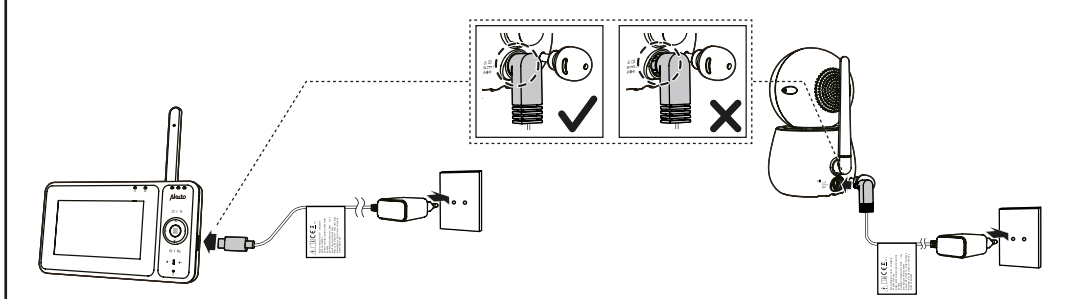

2 Pornirea și oprirea monitorului pentru copii

- Conectați adaptorul de alimentare la unitatea pentru copii și la o sursă de alimentare pentru a porni unitatea. Deconectați unitatea pentru bebeluși de la sursa de alimentare pentru a o opri.

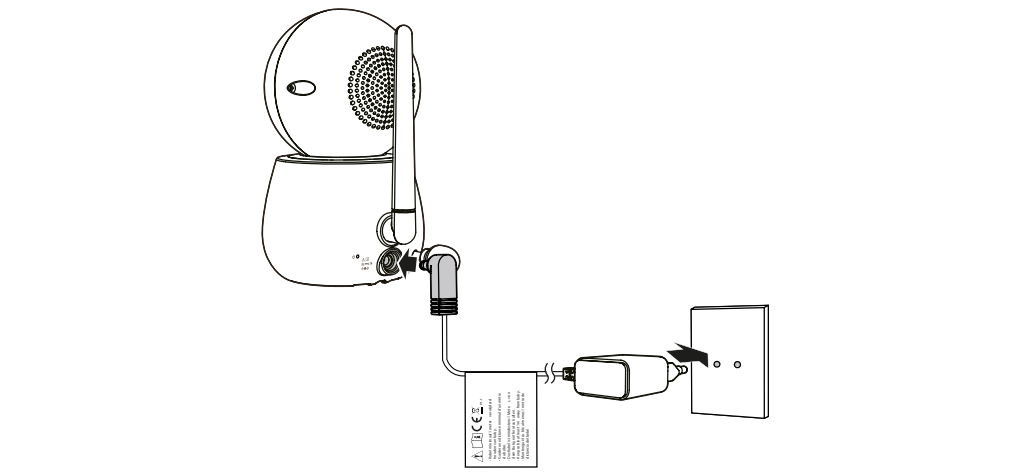

- Țineți apăsat** pentru a porni sau opri unitatea părintească.



3 Instalarea unui monitor pentru copii

-
-
- Feriți-vă de**


 - Volumul de producție implicit al unității-mamă este nivelul 4, iar volumul maxim este nivelul 7. Dacă auziți zgomot de feedback de la monitorul pentru copii în timpul setării:
 - Asigurați-vă că monitorul pentru bebeluși și unitatea pentru părinți sunt la o distanță mai mare de 1 metru unul de celălalt SAU
 - Reduceți volumul unității pentru părinți.
- Comentariu**

 - Pentru a evita interferențele cauzate de alte dispozitive electronice, amplasați monitorul pentru bebeluși la cel puțin 1 metru distanță de dispozitive precum routere fără fir, cuptoare cu microunde, telefoane mobile și computere.


4 Verificarea stării

De îndată ce porniți atât unitatea pentru copii, cât și cea pentru părinți, unitatea pentru părinți afișează imaginea unității pentru copii, iar LED-ul se aprinde.


De asemenea, se aprinde și lumina LED de pe partea din spate a unității pentru copii.

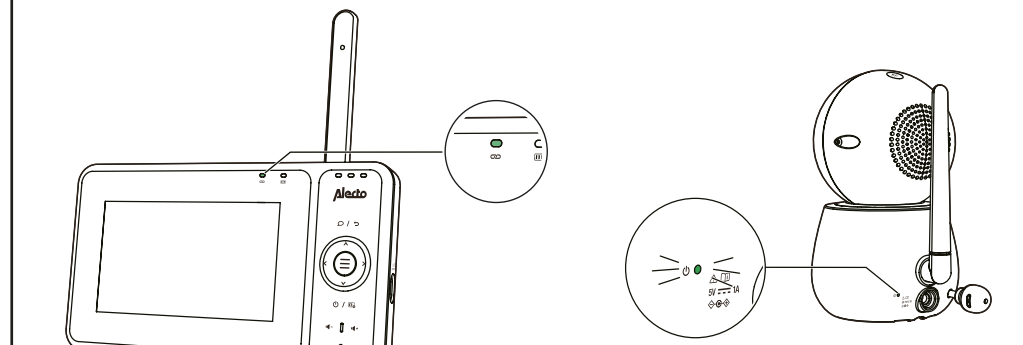

Prezentare generală - Unitatea pentru copii

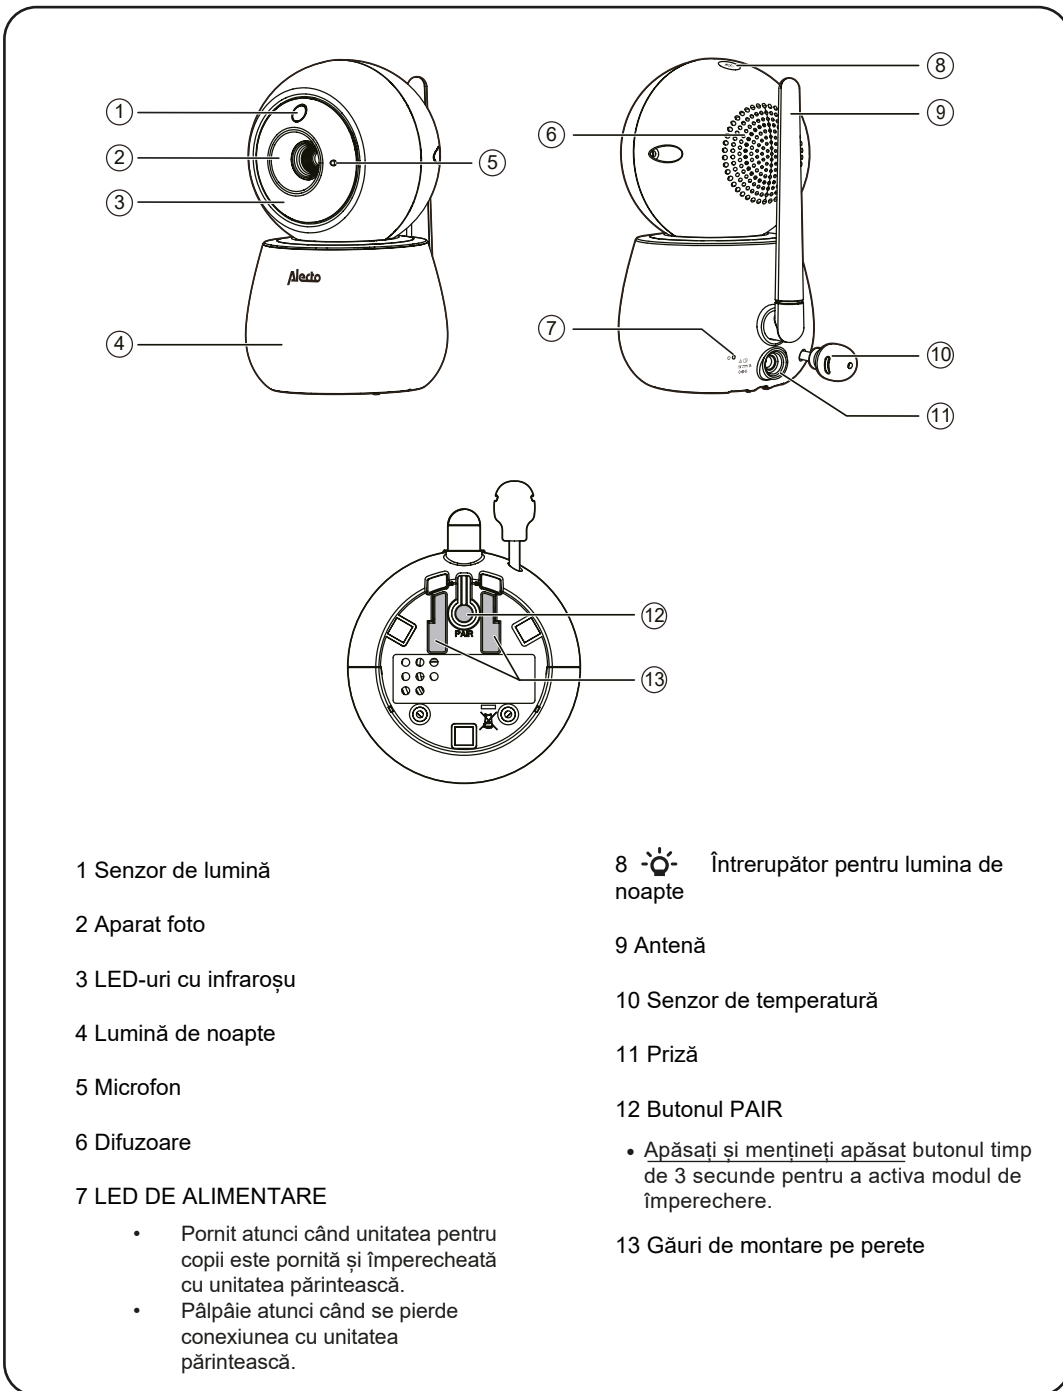

Prezentare generală - Unitatea pentru părinți

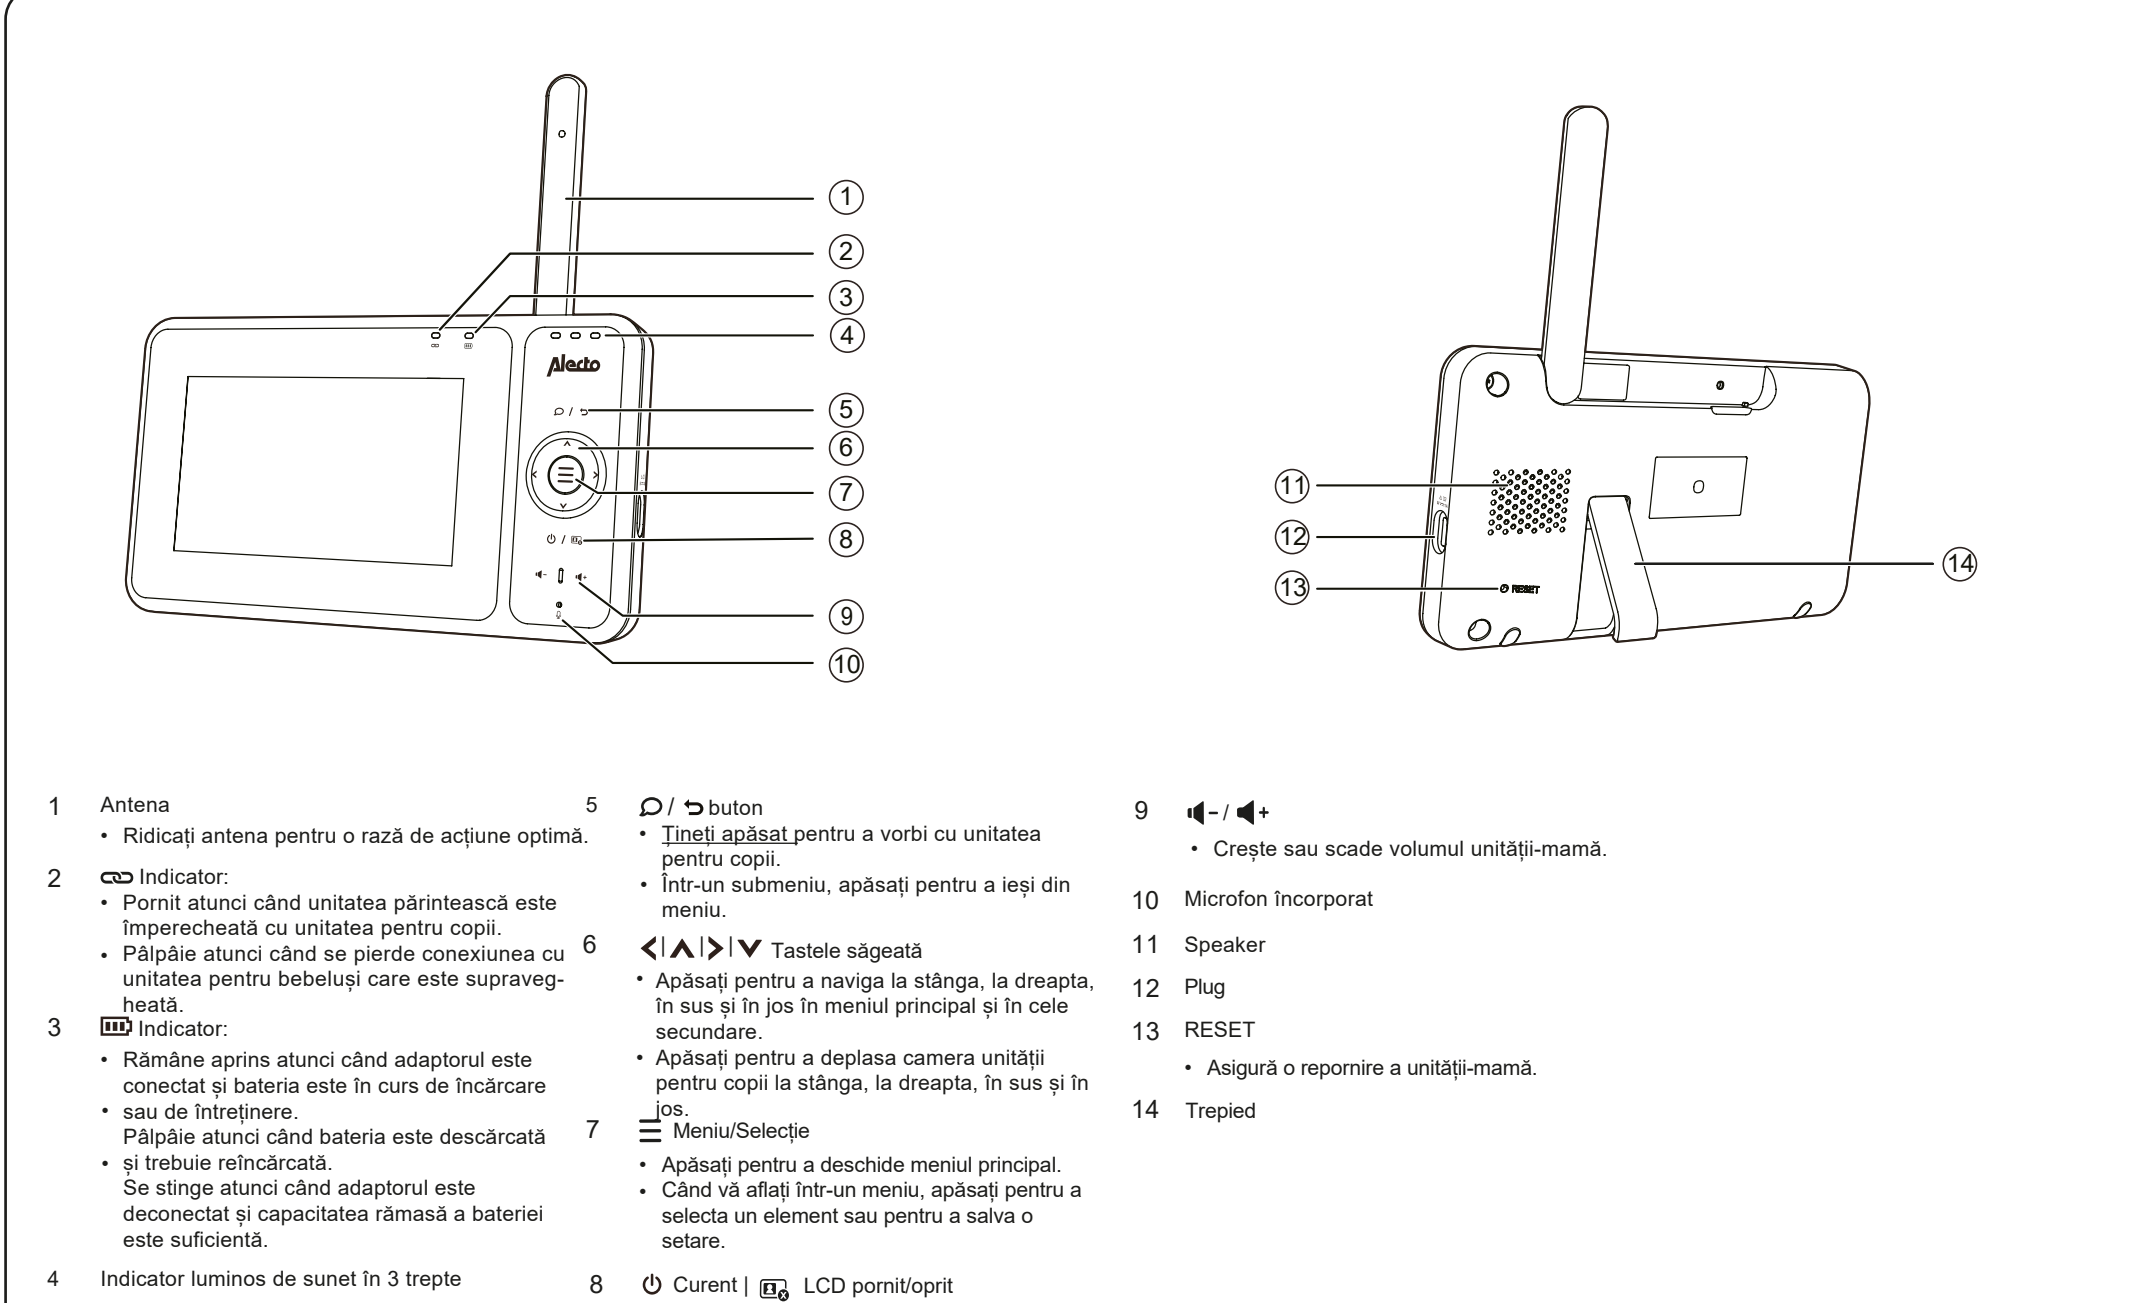

Simboluri unitate mamă

Simbolurile meniului principal

Meniul principal

Submeniul principal

Luminozitate

Reglați luminozitatea ecranului LCD al unității părintești.

Lumină de noapte

Activează/dezactivează lumina de noapte.

Selecția unei dintre culorile luminii de noapte.

Treceți la toate cele șapte culori într-un singur ciclu.

Setați un cronometru pentru a opri lumina de noapte sau setați-o să fie mereu aprinsă.

Cântec de leagăn

Redarea/oprirea cântecului de leagăn.

Alegeți unul dintre cele cinci sunete liniștitoare.

Alege una dintre cele cinci melodii sau cântă-le pe toate.

Setați cronometrul pentru a opri redarea sunetului.

Setări

Zoom

Apropiati și îndepărtați imaginea video afișată de unitatea pentru copii.

Meniul principal

Submeniul principal

Volumul boxei pentru copii.

Reglați volumul difuzorului de pe unitatea pentru copii.

Adăugați camera.

Ștergeți camera

Temperatura

Activati sau dezactivati tonul de avertizare a temperaturii.

Setați ca unitatea părintelui să emită un semnal sonor atunci când temperatura camerei detectată de unitatea pentru copii iese din intervalul de temperatură setat.

Setați temperatura minimă/-maximă.

Ton de avertizare

Setați unitatea părintelui să emită un semnal sonor atunci când unitatea bebelușului detectează sunete în modul Split (numai pentru împerechere cu DVM2043C).

Setați tonul de confirmare activat sau dezactivat la selectarea unei opțiuni din meniu.

Setați unitatea pentru părinți să emită un semnal sonor atunci când se pierde conexiunea dintre unitatea pentru părinți și unitatea pentru copii.

Setați unitatea părintească să emită un semnal sonor atunci când bateria este descărcată.

Meniul principal

Submeniul principal

Cronometru de oprire a ecranului

Cronometru de oprire a ecranului

Cronometru de oprire a ecranului

Cronometru automat: Nivelul de sensibilitate a sunetului

Dacă selectați un nivel de sensibilitate, afișajul unității părintești se aprinde automat atunci când sunetul detectat depășește nivelul setat. Puteți regla nivelul de sensibilitate al microfonului unității pentru copii, astfel încât, cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât unitatea pentru copii este mai sensibilă la detectarea sunetelor pentru a le transmite la unitatea pentru părinți. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Sensibilitatea sunetului și activarea sunetului.

Unitatea pentru părinți se oprește din nou după 50 de secunde dacă sunetul detectat este mai mic decât nivelul setat.

Comentariu

Atunci când ecranul unității pentru părinți este oprit și se primesc alerte, de exemplu, lipsa semnalului recepționat între unitatea pentru părinți și unitatea pentru bebeluși sau o baterie descărcată, ecranul unității pentru părinți se aprinde.

Modul de monitorizare (Numai pentru cuplarea cu DVM2043C)

Modul Split

Modul de patrulare

Ecranul afișează imaginea tuturor unităților pentru copii conectate în vizualizare divizată.

Ecranul parcurge în mod ciclic clipurile video transmise de la toate unitățile pentru copii conectate.

Ecranul afișează numai filmările pe ecran complet ale unității pentru bebeluși selectate.

Simboluri și mesaje de avertizare

Baterie descărcată a unității mamă

Încărcare

Temperatura detectată de unitatea pentru copii este mai mare decât setarea de avertizare a temperaturii maxime.

Temperatura detectată de unitatea pentru copii este mai mică decât setarea de avertizare a temperaturii minime.

Căutați camera foto

Nici o conexiune la cameră

Încărcare

Bateria este descărcată și trebuie reîncărcată.

Încărcarea este în curs.

Temperatura detectată de unitatea pentru copii este mai mare decât setarea de avertizare a temperaturii maxime.

Temperatura detectată de unitatea pentru copii este mai mică decât setarea de avertizare a temperaturii minime.

Unitatea părintelui caută unitatea copilului.

Conexiunea dintre unitatea pentru copii și unitatea părintească este întreruptă, de exemplu, pentru că a fost depășită raza de acțiune.

Unitatea mamă este conectată la rețeaua de alimentare.

Simboluri unitate mamă (continuare)

Simboluri de statut

Starea conexiunii

sau este afișat atunci când există o intensitate puternică a semnalului între unitatea pentru copii și unitatea pentru părinți.

sau este afișat atunci când se detectează o intensitate medie sau scăzută a semnalului între unitatea pentru copii și unitatea pentru părinți.

Modul de patrulare

Unitățile pentru copii sunt vizualizate în modul Patrulare (numai pentru împerecherea cu DVM2043C).

Modul divizat

Unitățile pentru copii sunt vizualizate în modul Split (numai pentru împerecherea cu DVM2043C).

Starea curentă a afișajului

Afișează unitatea bebelușului care este vizualizată.

Vedere pe timp de noapte

Afișează atunci când unitatea pentru bebeluși care este supravegheată a activat funcția de vedere pe timp de noapte.

Zoom

Afișează atunci când imaginea curentă de pe unitatea părintească este mărită.

Nightlight (Lumină de noapte)

Se afișează atunci când lumina de noapte a unității pentru copii este activată.

Lullaby (Cântec de leagăn)

Se afișează atunci când se redă un cântec de leagăn.

Temperatură în timp real

Afișează temperatura în timp real detectată de unitatea pentru bebeluși în grade Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C) (de exemplu, 57 °F sau 14 °C).

Alertă de temperatură

Este activată alerta de temperatură.

Alarmă silențioasă

Indică faptul că volumul difuzorului unității principale este setat la zero.

Indică atunci când unitatea părintească vorbește cu unitatea bebelușului.

Talk back

Afișat atunci când se vorbește înapoi la unitatea pentru bebeluși de la unitatea părintească.

Starea bateriei

este animat atunci când bateria este încărcată.

este afișat continuu atunci când bateria este complet încărcată.

este afișat atunci când bateria este descărcată și trebuie reîncărcată.

Setarea sensibilității la zgomot a unității pentru copii Vedere pe timp de noapte

Reglați sensibilitatea sonoră a unității pentru copii

Afișajul unității părintești se aprinde numai atunci când sunetele detectate depășesc un anumit nivel.

Utilizați unitatea pentru părinți pentru a seta sensibilitatea microfonului unității pentru copii. Cu cât nivelul de sensibilitate este mai ridicat, cu atât unitatea pentru bebeluși este mai sensibilă la recunoașterea sunetelor transmise către unitatea pentru părinți. Din fabrică, sensibilitatea sonoră este setată la cel mai înalt nivel.

Nivelul de sensibilitate acustică	Cel mai înalt	Mare	Medie	Scăzut	Cel mai scăzut
Descriere	Ecranul unității pentru părinți se aprinde ca răspuns la sunetele liniștite (inclusiv la zgomotul de fond) din camera copilului dumne-avoastră.	Ecranul de pe unitatea pentru părinți se aprinde atunci când bebelușul face zgomote puternice. Rămâne oprit atunci când bebelușul dumne-avoastră doarme liniștit.	Ecranul unității pentru părinți se aprinde atunci când bebelușul plânge și scoate sunete mai puternice. Rămâne stins atunci când bebelușul dvs. face zgomote ușoare.	Ecranul unității pentru părinți se aprinde atunci când bebelușul plânge și scoate sunete mai puternice. Rămâne stins atunci când bebelușul plânge sau țipă puternic. Rămâne stins atunci când bebelușul scoate zgomote liniștite.	Ecranul unității pentru părinți se aprinde atunci când bebelușul plânge sau țipă puternic. Rămâne stins atunci când bebelușul scoate zgomote liniștite.

Dacă se selectează Auto, ecranul unității pentru părinți rămâne stins pentru a economisi energie atunci când unitatea pentru copii detectează sunete sub nivelul de sensibilitate setat. De îndată ce unitatea pentru copii detectează sunete mai puternice decât nivelul de sensibilitate setat, ecranul unității pentru părinți se aprinde automat. Acesta se stinge din nou după 50 de secunde dacă sunetele detectate rămân sub nivelul de sensibilitate setat.

Unitatea pentru bebeluși are LED-uri cu infraroșu care vă permit să vă vedeți clar bebelușul pe timp de noapte sau într-o cameră întunecată. Dacă unitatea pentru bebeluși detectează lumină slabă, LED-urile cu infraroșu sunt pornite automat. Imaginile unității pentru bebeluși sunt afișate în alb-negru pe ecranul unității pentru părinți.

Comentarii

Un zgomot de clic de la unitatea pentru copii este normal și apare atunci când unitatea se adaptează la condițiile de iluminare din mediul înconjurător.

Pentru o înregistrare video precisă de înaltă calitate, unitatea pentru bebeluși este echipată cu un obiectiv cu filtru infraroșu care optimizează acuratețea culorilor în mediile luminoase din timpul zilei. Când mediul se întunecă pe timp de noapte, această lentilă cu filtru se retrage pentru a îmbunătăți calitatea vederii nocturne. Sunetul scurt de clic pe care îl auziți provine de la retragerea și retragerea lentilei cu filtru atunci când aparatul trece de la vizibilitate pe timp de zi la vizibilitate pe timp de noapte (și viceversa).

Sfat

Calitatea imaginii poate varia în funcție de mediul înconjurător și de alți factori de distragere a atenției, cum ar fi iluminarea, obiectele, culorile și fundalurile. Reglați unghiul unității pentru copii sau așezați unitatea pentru copii într-o poziție mai înaltă pentru a evita strălucirea și o imagine neclară.

Montați unitatea pentru copii pe un perete uscat (opțional)

Comentarii

Înainte de a găuri găurile, verificați puterea de recepție și unghiul unității pentru copii.

Tipul de șuruburi și fișe de care aveți nevoie depinde de natura peretelui. Este posibil să fie necesar să cumpărați separat șuruburile și fișele pentru montarea unității pentru bebeluși.

1. Așezați suportul de perete pe un perete și folosiți un creion pentru a marca două găuri paralele între ele. Îndepărtați suportul de perete și faceți două găuri în perete (găuriți 5,5 mm).

2. Dacă găuriți găurile într-o tijă filetată, treceți la pasul 3.

3. Aliniați suportul de perete și șuruburile cu găurile din perete, așa cum se arată. Strângeți mai întâi șurubul din gaura din mijloc pentru a fixa suportul de perete. Puteți strânge celălalt șurub din gaura de sus.

3. Introduceți șuruburile în găuri și strângeți-le până când sunt vizibile doar 6,5 mm din șuruburi.

4. Așezați unitatea de cameră pe suportul de perete și glisați-o în față până când se fixează. Conectați adaptorul de alimentare la unitatea de cameră și la o sursă de alimentare.

4. Așezați unitatea de cameră pe suportul de perete și glisați-o în față până când se fixează. Aliniați orificiile din suportul de perete cu șuruburile din perete și glisați suportul de perete în jos până când acesta face clic.

5. Puteți maximiza unghiul de vizualizare al unității de cameră prin înclinarea suportului de perete. Țineți unitatea de cameră și rotiți butonul în sens antiorar. Înclinați unitatea de cameră în sus sau în jos pentru a seta unghiul dorit. Apoi rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca balama și a fixa unghiul.

Sfaturi și comentarii

FĂRĂ INTERFERENȚE:

Acest monitor pentru copii este codificat digital. Acest lucru înseamnă că nu veți recepționa niciodată semnale de la alte dispozitive, iar semnalul de la unitatea (unitățile) pentru bebeluși nu poate fi recepționat de către vecinii dvs., de exemplu. Dacă unitatea (unitățile) pentru bebeluși sau unitatea pentru părinți este (sunt) plasată (plasate) în câmpuri electromagnetice sau în apropierea acestora, semnalul (imaginea sau sunetul) poate fi ușor afectat. În acest caz, încercați să mutați unitatea (unitățile) pentru bebeluși sau unitatea pentru părinți într-un alt loc sau, dacă este posibil, mutați sursa de interferență.

ASCULTARE:

Ascultarea semnalelor acestui monitor pentru bebeluși este aproape imposibilă. Nu numai că trebuie să vă aflați în raza de acțiune a monitorului pentru bebeluși, dar aveți nevoie și de un echipament foarte scump.

ÎNTREȚINERE:

Curățați monitorul pentru bebeluși numai cu o cârpă umedă; nu folosiți niciodată detergenți chimici. Întotdeauna scoateți adaptoarele înainte de curățare.

RANGA:

Monitorul pentru bebeluși are o rază de acțiune de până la 300 de metri în spații deschise și de până la 50 de metri în interior; această rază de acțiune depinde de condițiile locale.

ÎNTÂRZIERE A IMAGINII ȘI A SUNETULUI:

Unitatea pentru bebeluși trimite imagini și sunete în blocuri digitale către unitatea pentru părinți. Unitatea pentru părinți convertește aceste semnale înapoi într-o imagine recognoscibilă și un sunet inteligibil. Prin urmare, există o ușoară întârziere între momentul în care bebelușul se mișcă și scoate sunete și momentul în care apar afișajul și sunetele de la unitatea părintească

În plus, sunetele și imaginile de pe unitatea parentală nu sunt exact simultane.

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

CE

V1.0

www.alectobaby.com

Alecto DVM2043 Εγχειρίδιο χρήσης

Εισαγωγή

Το Alecto DVM2043 είναι ένα ασύρματο audio/video σύστημα οθον, κατάλληλο για ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ακούτε συνεχώς ή να έχετε ενεργοποιημένη την παρακολούθησή του μωρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το set, παρακαλούμε αφαιρέστε όλη την προστατευτική μεμβράνη από τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού.

Προδιαγραφές

Εύρος
Έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους
Έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους

Τροφοδοσία ρεύματος για τη μητρική μονάδα:
3,8V επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, 2100mAh

Μοντέλο: BP1763
Προσαρμογέας δικτύου 5V DC 1A (περιλαμβάνεται)
Μοντέλο: VT05EEU05100

Τροφοδοσία ρεύματος για τη μονάδα μωρού:
5V DC 1A (περιλαμβάνεται)
Μοντέλο: VT05EEU05100

Συχνότητα: 2405-2475 MHz
Διαμόρφωση: FSK
Ισχύς RF: <20 dBm
Θόνη: 4,3" έγχρωμη οθόνη LCD (QVGA 480x272 pixels)

Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας της βασικής μονάδας: 6 - 7 ώρες
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας της βασικής μονάδας: 15 ώρες
Χρόνος αναμονής έως 22 ώρες
Εύρος αισθητήρα θερμοκρασίας: 10°C - 37°C
Ακρίβεια: ±2°C (στους 25°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0°C - 50°C
οι παραπάνω χρόνοι είναι μόνο ενδεικτικοί και εξαρτώνται από τη χρήση, την κατάσταση και την ποιότητα των μπαταριών.



Πληροφορίες σχετικά με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Αριθμός μοντέλου: BP1763

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Comptaxx δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Alecto DVM2043 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο
https://comptaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Η χρήση αυτής της συσκευής επιτρέπεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 2ης Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία επιτρέπεται μόνο η χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες Μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος Μονάδα γονέα και μωρού:
Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Χονγκ Κονγκ
Όνομα μοντέλου: VT05EEU05100
Τάση εισόδου: 100 - 240V
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60 Hz
Τάση εξόδου: 5.0V DC
Ρεύμα εξόδου: 1.0 A
Ισχύς εξόδου: 5.0 W
Μέση ενεργός απόδοση: 74,0%
Απόδοση χαμηλού φορτίου 10%:-
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο: 0,07 W

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πινακίδα τύπου βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.




Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Η συνημμένη πινακίδα αερόλόνθησης βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης της μονάδας μωρού.

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα μωρού σε ύψος μεγαλύτερο των 2 μέτρων.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία.
3. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος μπαταρίας για τη μονάδα γονέα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλα υψόμετρα κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Εάν η μπαταρία πεταχτεί σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή εάν συνθλίβει ή κοπεί μηχανικά, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή απελευθέρωση εύφλεκτων υγρών ή αερίων. Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή απελευθέρωση εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Για συσκευές με πρίζα, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
4. Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.


Περιεχόμενο κιβωτίου

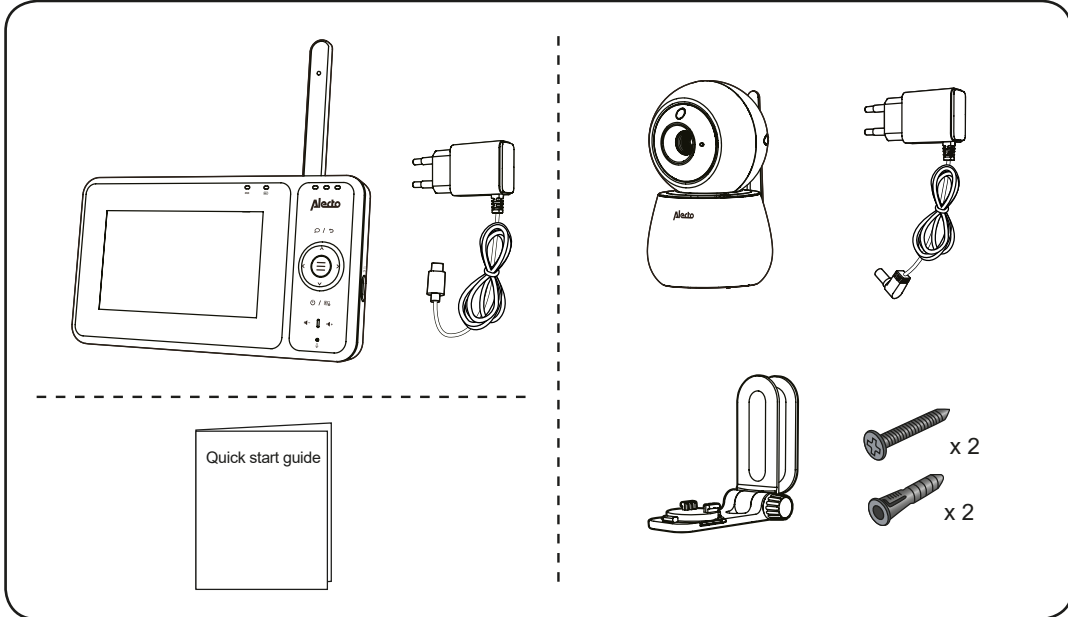

1 Σύνδεση συσκευής παρακολούθησης μωρών


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην κύρια μονάδα είναι ενσωματωμένη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μονάδες τροφοδοσίας που παρέχονται με αυτό το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρακολούθησης μωρών δεν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρίζα.
- Συνδέστε τα τροφοδοτικά μόνο κάθετα ή στο πάτωμα. Οι ακροδέκτες των τροφοδοτικών δεν είναι σχεδιασμένοι για το βάρος της συσκευής παρακολούθησης μωρών, γι' αυτό μην τις συνδέετε σε πρίζες που είναι τοποθετημένες στην οροφή, κάτω από έναν πάγκο ή σε ένα ντουλάπι. Διαφορετικά, οι προσαρμογείς ενδέχεται να μην συνδεθούν σωστά στις πρίζες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μονάδας γονέα, της μονάδας μωρού και της μονάδας τροφοδοσίας είναι μακριά από παιδιά.

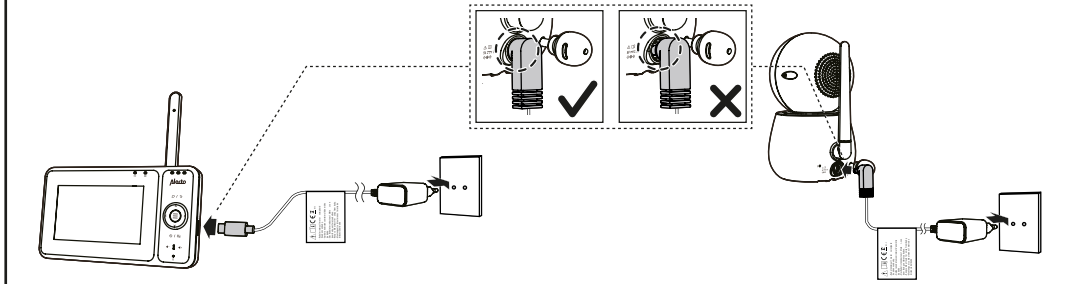

2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής παρακολούθησης μωρών

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στη μονάδα μωρού και ένα τροφοδοτικό για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Αποσυνδέστε τη μονάδα μωρού από την παροχή ρεύματος για να την απενεργοποιήσετε.

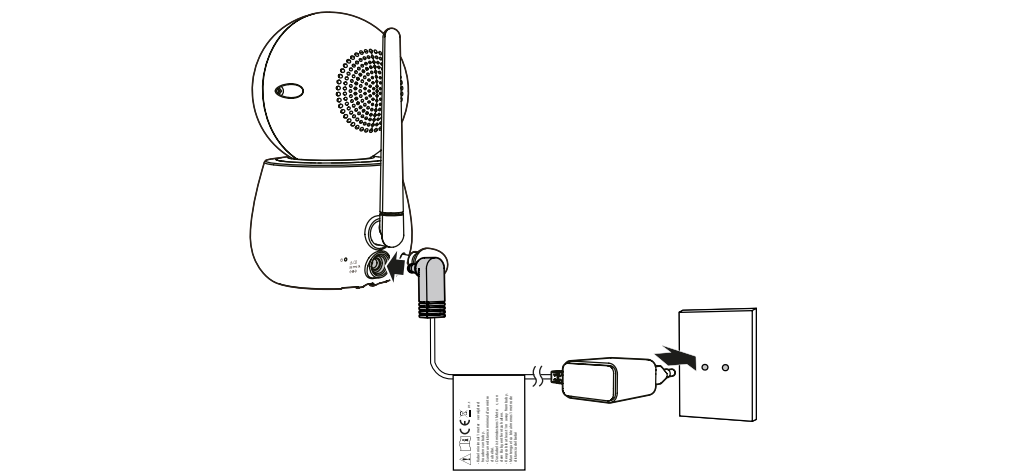

- 2 Πατήστε **παρατεταμένα** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα.



3 Εγκαθιστώντας ένα μόνιτορ μωρού

1

2

3

✓

✗

4

✓

✗

Προσοχή

- Ο προεπιλεγμένος όγκος παραγωγής της μητρικής σας μονάδας είναι το επίπεδο 4, ενώ ο μέγιστος όγκος είναι το επίπεδο 7. Εάν ακούτε θόρυβο ανατροφοδότησης από το μόνιτορ της βρεφικής σας συσκευής κατά τη ρύθμιση:
 - Βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ μωρού και η μονάδα γονέα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 1 μέτρο 'H
 - Χαμηλώστε την ένταση του ήχου της μονάδας γονέα.

Σχόλιο

- Για να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τοποθετήστε το μόνιτορ μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από συσκευές όπως ασύρματοι δρομολογητές, φούρνοι μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.

4 Έλεγχος κατάστασης

Μόλις ενεργοποιήσετε τη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα, η μονάδα γονέα εμφανίζει την εικόνα της μονάδας μωρού και η λυχνία LED ανάβει ∞.

Ανάβει επίσης η λυχνία LED στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού.

Επισκόπηση - Μονάδα μωρού

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Αισθητήρας φωτός

2 Κάμερα

3 Υπέρυθρες λυχνίες LED

4 Φως νύχτας

5 Μικρόφωνο

6 Μεγάφωνο

7 LED POWER

- Ενεργοποιείται όταν η μονάδα μωρού είναι ενεργοποιημένη και αντιστοιχισμένη με τη μονάδα γονέα.
- Αναβοβλίνει όταν η σύνδεση με τη μονάδα γονέα έχει χαθεί.

8 Διακόπτης νυχτερινού φωτός

9 Κεραία

10 Αισθητήρας θερμοκρασίας

11 Βύσμα

12 Κουμπί PAIR

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστοίχισης.

13 Τρύπες τοποθέτησης στον τοίχο

Προβολή - Μονάδα γονέων

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Κεραία

- Σηκώστε την κεραία για βέλτιστη εμβέλεια.

2 Δείκτης

- Ενεργοποιείται όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα μωρού.
- Αναβοβλίνει όταν η σύνδεση με τη μονάδα μωρού παρακολουθείται έχει χαθεί.

3 Δείκτης

- Παραμένει αναμμένη όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία φορτίζεται ή συντηρείται.
- Αναβοβλίνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
- Σβήνει όταν ο προσαρμογέας είναι αποσυνδεδεμένος και η εναπομένουσα χωρητικότητα της μπαταρίας είναι επαρκής.

4 Ηχητική ενδεικτική λυχνία 3 σταδίων

5 **PAIR** κουμπί

- Πατήστε **παρατεταμένα** για να μιλήσετε στη μονάδα μωρού.
- Σε ένα υπομενού, πιάστε για να βγείτε από το μενού.

6 **PAIR** πλήκτρα βέλους

- Πατήστε το για να πλοηγηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω στο κύριο και στα υπομενού.
- Πιάστε για να μετακινήσετε την κάμερα της μονάδας μωρού αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω.

7 **MEU** Μενού/Επιλογή

- Πιάστε για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- Όταν βρίσκεστε σε ένα μενού, πιάστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση.

8 **TRC** Τρέχον | **LED** LCD on/off

9 **MEU** / **PAIR**

- Αυξάνει ή μειώνει τον όγκο της μητρικής μονάδας.

10 Ενσωματωμένο μικρόφωνο

11 Ομιλητής

12 Βύσμα

13 RESET

- Εξασφαλίζει την επανεκκίνηση της μητρικής μονάδας.

14 Τρίποδο

Βασική λειτουργία - Γονική μονάδα

Ρύθμιση της έντασης του ηχείου

Πατήστε **MEU** / **PAIR** το για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου της μητρικής μονάδας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Ζουμ

1. Πατήστε σε **MEU** κατάσταση αδράνειας.
2. Πηγαίνετε στο **MEU** και επιλέξτε **MEU**.
3. Πιάστε **PAIR** / **PAIR** και επιλέξτε **MEU** (αύξηση) ή **MEU** (μείωση) και, στη συνέχεια, πιάστε **MEU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Απενεργοποίηση οθόνης

Πιάστε **TRC** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Μπορείτε ακόμα να ακούσετε τον ήχο από τη μονάδα μωρού.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Απελευθερώστε **PAIR** όταν τελειώσετε την ομιλία σας και ακούστε ξανά το μωρό σας.

Μιλήστε στη μονάδα του μωρού σας

Πιάστε **πατατεταμένα** **PAIR** και μιλήστε στη μονάδα γονέα σας. Η φωνή σας μεταδίδεται στη μονάδα μωρού. Α

Συμβόλα του κύριου μενού

Κύριο μενού	Υπομενού
Φωτεινότητα Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD της μητρικής μονάδας.	Θερμότητα - Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το νυχτερινό φως. - Επιλέξτε ένα από τα χρώματα του νυχτερινού φωτός. - Αλλαγή και στα επτά χρώματα σε έναν κύκλο. - Ρυθμίστε έναν χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιείτε το νυχτερινό φως ή ρυθμίστε το να είναι πάντα αναμμένο.
Νανούρισμα - Αναπαραγωγή/διακοπή νανουρισματος. - Επιλέξτε έναν από τους πέντε χαλαρωτικούς ήχους. - Επιλέξτε μία από τις πέντε μελωδίες ή παϊζε δλς. - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για τη διακοπή της αναπαραγωγής ήχου.	Ζουμ Μεγέθυνση και σμίκρυνση του βίντεο που προβάλεται από τη μονάδα μωρού.

Κύριο μενού

Κύριο μενού	Υπομενού
Ένταση του χείους της μονάδας μωρού. - Ρυθμίστε την ένταση του χείους στη μονάδα μωρού. - Προσθέστε κάμερα. - Διαγραφή κάμερας.	Θερμότητα - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προειδοποιητικού ήχου θερμοκρασίας. Ρυθμίστε τη μονάδα γονέα να ηχεί όταν η θερμοκρασία δωματίου που ανιχνεύεται από τη μονάδα μωρού πέφτει εκτός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Ορίστε την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία. - Ρυθμίστε την ένδειξη θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C). - Ρυθμίστε τη μονάδα γονέα να ηχεί όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύει ήχοους στη λειτουργία Split (μόνο για αντιστοίχιση με το DVM2043C). - Ρύθμιση του τόνου συναγερμού για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κατά την επιλογή μιας επιλογής στο μενού. - Ρυθμίστε τη μονάδα γονέα να ηχεί όταν χάνεται η σύνδεση μεταξύ της μονάδας γονέα και της μονάδας μωρού. - Ρυθμίστε τη γονική μονάδα να ηχεί όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

Κύριο μενού

Κύριο μενού	Υπομενού
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης - Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης. Η οθόνη της μητρικής μονάδας απενεργοποιείται μετά τον επιλεγμένο χρόνο για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε ακόμα να ακούτε το μωρό σας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. - Αυτόματος χρονοδιακόπτης: Επιδέτε ευαισθησία ήχου. Όταν επιλέξετε ένα επίπεδο ευαισθησίας, η οθόνη της μητρικής μονάδας ανάβει αυτόματα όταν ο ανιχνευόμενος ήχος υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας του μικροφώνου της μονάδας μωρού έτσι ώστε όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας, η οθόνη της μονάδας μωρού στην ανιχνευση ήχων να μεταδίδει στο μονάδα γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ευαισθησία ήχου και ενεργοποίηση ήχου για περισσότερες πληροφορίες. - Η μονάδα γονέα απενεργοποιείται ξανά μετά από 50 δευτερόλεπτα, εάν ο ανιχνευόμενος ήχος είναι χαμηλότερος από το ρυθμιζόμενο επίπεδο. - Σχόλιο - Όταν η οθόνη της γονικής μονάδας είναι απενεργοποιημένη και λαμβάνονται ειδοποιήσεις, π.χ. όταν δεν λαμβάνεται σήμα μεταξύ της γονικής μονάδας και της μονάδας μωρού ή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η οθόνη της γονικής μονάδας ενεργοποιείται. - Λειτουργία παρακολούθησης (Μόνο για συσκευή με DVM2043C) - Λειτουργία διαχωρισμού - Η οθόνη εμφανίζει τις εικόνες όλων των συνδεδεμένων μονάδων μωρό σε διαχωρισμένη προβολή. - Λειτουργία περιποίησης - Στην οθόνη εμφανίζονται κυκλικά τα βίντεο που μεταδίδονται από όλες τις συνδεδεμένες μονάδες μωρού. - Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα πλάνα πλήρους οθόνης της επιλεγμένης μονάδας μωρού.	Μπαταρία Η μπαταρία είναι άδεια και χρειάζεται επαναφόρτιση.
Φόρτωση - Η φόρτωση βρίσκεται σε εξέλιξη. - Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται από τη μονάδα μωρού είναι υψηλότερη από τη ρύθμιση προειδοποίησης μέγιστης θερμοκρασίας. - Η θερμοκρασία που ανιχνεύεται από τη μονάδα μωρού είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση προειδοποίησης ελάχιστης θερμοκρασίας. - Η μονάδα γονέα αναζητά τη μονάδα μωρού. - Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας μωρού και της γονικής μονάδας διακόπτεται, π.χ. επειδή έχει ξεπεραστεί η εμβέλεια. - Η μητρική μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Πολύ υψηλή θερμοκρασία Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Αναζήτηση για κάμερα Δεν υπάρχει σύνδεση με τη κάμερα	Φόρτιση Φόρτιση

Σύμβολα κατάστασης

 **Κατάσταση σύνδεσης**

-  ή  εμφανίζεται όταν υπάρχει ισχυρή ισχύς σήματος μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα.
-  ή  εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται μέτρια ή χαμηλή ισχύς σήματος μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα.

 **Λειτουργία περιπολίας**

- Οι μονάδες μωρών προβάλλονται στη λειτουργία περιπολίας (μόνο για αντιστοίχιση με το DVM2043C).

 **Λειτουργία διαχωρισμού**

- Οι μονάδες μωρών προβάλλονται στη λειτουργία διαχωρισμού (μόνρ για αντιστοίχιση με το DVM2043C).

 **Τρέχουσα κατάσταση οθόνης**

- Εμφανίζει τη μονάδα μωρού που προβάλλεται.

 **Νυχτερινή όραση**

- Εμφανίζει όταν η μονάδα μωρού που παρακολουθείται έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία νυχτερινής όρασης.

 **Ζουμ**

- Εμφανίζει όταν η τρέχουσα εικόνα στη μονάδα γονέα έχει μεγεθυνθεί.

 **Νυχτερινό φως**

- Εμφανίζει όταν το νυχτερινό φως της μονάδας μωρού είναι ενεργοποιημένο.

 **Νανούρισμα**

- Εμφανίζεται όταν αναπαράγεται ένα νανούρισμα.

 or  **Θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο**

- Εμφανίζει τη θερμοκρασία πραγματικού χρόνου που ανιχνεύεται από τη μονάδα μωρού σε Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C) (π.χ. 57 °F ή 14 °C).

 **Ειδοποίηση θερμοκρασίας**

- Η προειδοποίηση θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη.

 **Σίγαση συναγερμού**

- Δείχνει ότι η ένταση του ηχείου της κύριας μονάδας έχει μηδενιστεί.
- Υποδεικνύει όταν η μητρική μονάδα μιλάει στη μονάδα μωρού.

 **Ομιλία**

- Εμφανίζεται όταν μιλάει πίσω στη μονάδα μωρού από τη μονάδα γονέα.

 **Κατάσταση μπαταρίας**

-     εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη.
-  εμφανίζεται συνεχώς όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
-  εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

Ρυθμίζετε την ηχητική ευαισθησία της μονάδας μωρού

Η οθόνη της μητρικής μονάδας ενεργοποιείται μόνο όταν οι ανιχνευόμενοι ήχοι υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα γονέα για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού σας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ευαισθησίας, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η μονάδα μωρού στην αναγνώριση των ήχων που μεταδίδονται στη μονάδα γονέα. Στο εργοστάσιο, η ευαισθησία ήχου έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίπεδο ηχητικής ευαισθησίας	Υψηλότερη	Υψηλή	Μέσος όρος	Χαμηλή	Χαμηλότερο
Περιγραφή	Η οθόνη της μονάδας γονέα ενεργοποιείται σε απάντηση σε ήσυχους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου φόντου) από το δωμάτιο του μωρού σας.	Η οθόνη της μονάδας γονέα ενεργοποιείται ανάβει όταν το μωρό σας φλυαρεί ή θυτά και κάνει ήχοι θορύβου. Παραμένει απενεργοποιημένη όταν το μωρό σας κοιμάται ήρεμα.	Η οθόνη της μονάδας γονέα ανάβει όταν το μωρό σας φλυαρεί ή θυτά και κάνει ήχοι θορύβου. Παραμένει απενεργοποιημένη όταν το μωρό σας κάνει ήσυχους ήχους.	Η οθόνη της μονάδας γονέα ανάβει όταν το μωρό σας κλαίει ή κάνει πιο δυνατούς ήχους. Μένει σβηστή όταν το μωρό σας κάνει ήσυχους ήχους.	Η οθόνη της μονάδας γονέα ενεργοποιείται όταν το μωρό σας κλαίει ή φωνάζει δυνατά. Μένει σβηστή όταν το μωρό σας κάνει ήσυχους ήχους.

Εάν έχει επιλεγεί η επιλογή Auto (Αυτόματο), η οθόνη της γονικής μονάδας παραμένει απενεργοποιημένη για εξοικονόμηση ενέργειας όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύει ήχους κάτω από το καθορισμένο επίπεδο ευαισθησίας. Μόλις η μονάδα μωρού ανιχνεύσει ήχους δυνατούς από το ρυθμισμένο επίπεδο ευαισθησίας, η οθόνη της μονάδας γονέα ενεργοποιείται αυτόματα. Απενεργοποιείται ξανά μετά από 50 δευτερόλεπτα εάν οι ήχοι που ανιχνεύονται παραμένουν κάτω από το ρυθμισμένο επίπεδο ευαισθησίας.

Η μονάδα μωρού διαθέτει υπέρυθρες λυχνίες LED που σας επιτρέπουν να βλέπετε καθαρά το μωρό σας τη νύχτα ή σε σκοτεινό δωμάτιο. Εάν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει χαμηλό φωτισμό, οι υπέρυθρες λυχνίες LED ενεργοποιούνται αυτόματα. Οι εικόνες της μονάδας μωρού εμφανίζονται ασπρόμαυρες στην οθόνη της μονάδας γονέα.

📺 Σχόλια

- Ένας θόρυβος κλικ από τη μονάδα μωρού είναι φυσιολογικός όταν η μονάδα σας προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
- Για ακριβές βίντεο υψηλής ποιότητας, η μονάδα μωρού σας είναι εξοπλισμένη με φακό με φίλτρο υπέρυθρων που βελτιστοποιεί την ακρίβεια των χρωμάτων σε φωτεινά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν το περιβάλλον σκοτεινιάζει τη νύχτα, αυτός ο φακός φίλτρου αποσύρεται για να βελτιώσει την ποιότητα της νυχτερινής όρασης. Ο σύντομος ήχος κλικ που ακούτε προέρχεται από την αναδίπλωση και την επαναφορά του φακού φίλτρου όταν η συσκευή μεταβαίνει από την ημερήσια στην νυχτερινή όραση (και αντίστροφα).

✨ Συμβουλή

- Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και άλλους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή, όπως ο φωτισμός, τα αντικείμενα, τα χρώματα και το φόντο. Ρυθμίστε τη γωνία της μονάδας μωρού ή τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε υψηλότερη θέση για να αποφύγετε την αντανάκλαση και τη θολή εικόνα.

Σχόλια

- Πριν από τη διάνοιξη των οπών, ελέγξτε τη δύναμη λήψης και τη γωνία της μονάδας μωρού.
- Ο τύπος των βιδών και των βυσμάτων που χρειάζεστε εξαρτάται από τη φύση του τοίχου. Ενδέχεται να χρειαστεί να αγοράσετε τις βίδες και τα βύσματα για την τοποθέτηση της μονάδας μωρού ξεχωριστά.

- Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου σε έναν τοίχο και σημειώστε με ένα μολύβι δύο οπές παράλληλες μεταξύ τους. Αφαιρέστε το στήριγμα τοίχου και ανοίξτε δύο οπές στον τοίχο (τρυπάνι 5,5 mm).
- Εάν τρυπάτε τις οπές σε ράβδο με σπείρωμα, προχωρήστε στο βήμα 3.
- Εάν ανοίγετε τις οπές σε κάποιο αντικείμενο εκτός από καρφιά, τοποθετήστε τα βύσματα στις οπές. Χτυπήστε απαλά τα άκρα με ένα σφυρί μέχρι τα βύσματα να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο.

- Ευθυγραμμιστέ το στήριγμα τοίχου και τις βίδες με τις οπές στον τοίχο όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε πρώτα τη βίδα στη μεσαία οπή για να στερεώσετε το στήριγμα τοίχου. Μπορείτε να σφίξετε την άλλη βίδα στην επάνω οπή.
- Τοποθετήστε τις βίδες στις οπές και σφίξτε τις βίδες μέχρι να φανούνται μόνο 6,5 mm από τις βίδες.

- Τοποθετήστε τη μονάδα κάμερας στο στήριγμα τοίχου και σύρετέ την προς τα εμπρός μέχρι να κουμπώσει στη θέση της. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στη μονάδα κάμερας και σε μια πηγή τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε τη μονάδα κάμερας στο στήριγμα τοίχου και σύρετέ την προς τα εμπρός μέχρι να κουμπώσει. Ευθυγραμμιστέ τις οπές στο επίτοιχο στήριγμα με τις βίδες στον τοίχο και σύρετε το επίτοιχο στήριγμα προς τα κάτω μέχρι να κάνει κλικ.

- Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη γωνία προβολής της μονάδας κάμεράς σας με την κλίση του επιτοίχιου βραχίονα. Κρατήστε τη μονάδα κάμερας και περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα. Γείρετε τη μονάδα κάμερας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία. Στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τον μεντεσέ και να καθορίσετε τη γωνία.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ:

Αυτό το μόνιτορ μωρού είναι ψηφιακά κωδικοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε ποτέ σήματα από άλλες συσκευές και ότι το σήμα από τη μονάδα (ή τις μονάδες) του μωρού σας δεν μπορεί να ληφθεί από τους γείτονές σας, για παράδειγμα. Εάν η μονάδα(ες) μωρού ή η μονάδα γονέα τοποθετηθεί μέσα ή κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το σήμα (εικόνα ή ήχος) ενδέχεται να επηρεαστεί ελαφρώς. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να μετακινήσετε τη μονάδα(ες) μωρού ή τη μονάδα γονέα σε άλλη θέση ή, αν είναι δυνατόν, μετακινήστε την πηγή των παρεμβολών.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ:

Η ακρόαση των σημάτων αυτής της συσκευής παρακολούθησης μωρών είναι σχεδόν αδύνατη. Όχι μόνο πρέπει να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της συσκευής παρακολούθησης μωρού, αλλά χρειάζεστε και πολύ ακριβό εξοπλισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Καθαρίζετε το μόνιτορ μωρού μόνο με ένα υγρό πανί- ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Αφαιρείτε πάντα τους προσαρμογείς πριν από τον καθαρισμό.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ:

Το baby monitor έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους και έως 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους- η εμβέλεια αυτή εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΉΧΟΥ:

Η μονάδα μωρού στέλνει εικόνες και ήχους σε ψηφιακά μπλοκ στη μονάδα γονέα. Η μονάδα γονέα μετατρέπει αυτά τα σήματα πίσω σε αναγνωρίσιμη εικόνα και κατανοητό ήχο. Έτσι, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ της στιγμής που το μωρό κινείται και κάνει ήχους και της εμφάνισης και των ήχων από τη μονάδα γονέα

Επιπλέον, οι ήχοι και οι εικόνες στη μονάδα γονέα δεν είναι ακριβώς ταυτόχρονες.

V1.0

Alecto DVM2043 Ръководство за потребителя

Въведение

Alecto DVM2043 е безжичен аудио/видео система, подходяща за частна употреба на закрито. Можете да наблюдавате и слушате непрекъснато или да имате включен бебешки монитор.

ВНИМАНИЕ!
Преди да започнете да използвате комплекта, моля, отстранете цялото защитно фолио от родителското и бебешкото устройство.

Спецификации

Обхват
До 50 метра на закрито
До 300 метра на открито

Захранване на главното устройство:
Литиево-йонна акумулаторна батерия 3,8 V, 2100 mAh
Модел: BP1763
Мрежов адаптер 5V DC 1A (включен в комплекта)
Модел: VT05EEU05100

Захранване на бебешкото устройство:
3V DC 1A мрежов адаптер (включен)
Модел: VT05EEU05100

Честота: 2405-2475 MHz
Модулация: FSK
Радиочестотна мощност: <20 dBm
Дисплей: 4.3" цветен LCD дисплей (QVGA 480x272 пиксела)

Време за зареждане на батерията на базовия модул: 6 - 7 часа
Живот на батерията на базовия модул: 15 часа
Време на готовност до 22 часа
Диапазон на температурния сензор: 10°C - 37°C
Точност: ±2°C (при 25°C)
Температура на съхранение: 0°C - 50°C
горепосоченото време е само ориентировъчно и зависи от употребата, състоянието и качеството на батериите.



Информация за акумулаторната батерия
Литиево-йонна батерия, 3,8 V, 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Номер на модела: BP1763

Декларация за съответствие

С настоящото Соптмах декларирам, че радиоборудването Alecto DVM2043 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес
<https://comptmax-certificates.com/doc/DVM2043.doc>
Използването на това устройство е разрешено във всички държави от ЕС. Във Франция, Италия, Русия и Украйна е разрешена само употреба на закрито.

Информация Захранващи устройства Захранващо устройство за родител и бебе.

Наименование и адрес на производителя:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.

Име на модела: VT05EEU05100

Входно напрежение: 100 - 240V~

Входна честота на променливия ток: 50/60 Hz

Изходно напрежение: 5,0 V DC

Изходен ток: 1,0 A

Изходна мощност: 5,0 W

Средна активна ефективност: 74,0 %

Ефективност при ниско натоварване от 10%: -

Консумация на енергия на празен ход: 0,07 W

ЗАБЕЛЕЖКА: Табелката с номиналните стойности се намира под акумулатора.

Alecto - DVM2043

Video baby monitor - Parent unit

Comptmax B.V., Webachtstraat 37, 6466 NS Kerkrade

The Netherlands, support@comptmaxgroup.com

CE

i

V1.1

Важни инструкции за безопасност

Приложената табелка с данни се намира в долната част на основата на бебешкото устройство.

ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте бебешкото устройство на височина, по-голяма от 2 метра.


ВНИМАНИЕ: Използвайте само предоставената батерия.

Съществува опасност от експлозия, ако за родителския модул се използва неправилен тип батерия. Батерията не трябва да бъде излагана на екстремни температури и ниско въздушно налягане на голяма надморска височина по време на употреба, съхранение или транспортиране. Ако батерията бъде хвърлена в огън или гореща печ или механично смачкана или нарязана, може да възникне експлозия.

Съхраняването на батерията в среда с изключително високи температури може да доведе до експлозия или отделяне на запалими течности или газове. Излагането на батерията на изключително ниско атмосферно налягане може да причини експлозия или отделяне на запалима течност или газ. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите. За устройства с възможност за включване към електрическата мрежа, контактът трябва да се намира в близост до устройството и да е лесно достъпен.

Използвайте и съхранявайте продукта при температура между 0°C и 40°C.

Съдържание на кутията

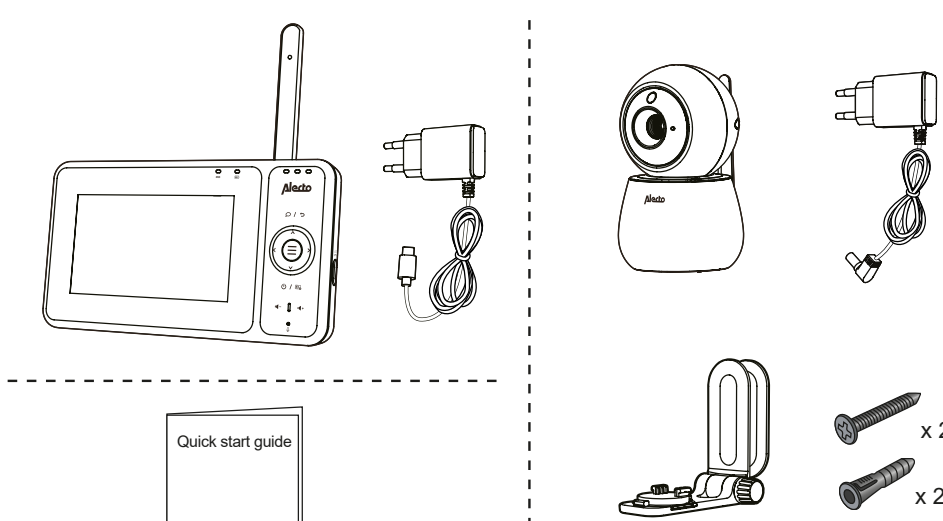

1 Свързване на бебелефон

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Акумулаторната батерия в основния модул е вградена.

- Използвайте само захранващите блокове, доставени с този продукт.

- Уверете се, че бебешкият монитор не е свързан към електрически контакт с електронно управление.

- Свързвайте захранващите адаптери само вертикално или на пода. Шифтовете на захранващите адаптери не са предназначени за теглото на бебелефона, затова не ги свързвайте към контакти, монтирани на тавана, под плот или в шкаф. В противен случай адаптерите може да не бъдат правилно свързани към контактите.

- Уверете се, че кабелите на родителския модул, бебешкия модул и захранващия блок са на достъпно за деца място.

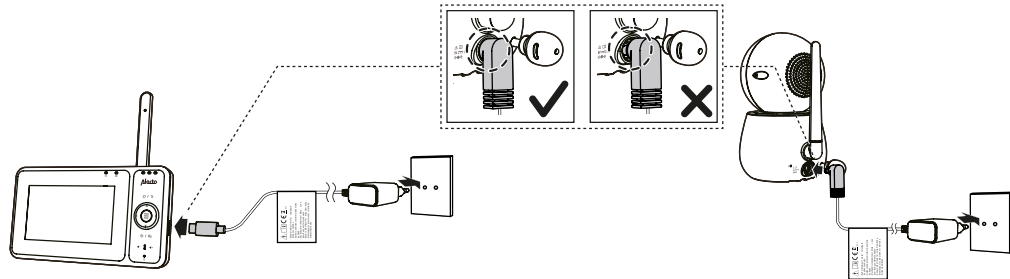

2 Включване и изключване на бебелефона

1 Свържете захранващия адаптер към бебешкото устройство и към източник на захранване, за да включите устройството. Изключете бебешкото устройство от захранването, за да го изключите.

2 **Натиснете и задръжте** , за да включите или изключите родителското устройство.




Преглед - Бебешка единица

Преглед - Родителско звено


Основна работа - Родителско устройство

Регулиране на силата на звука на високоговорителя
Натиснете , за да регулирате силата на звука на високоговорителя на родителското устройство.

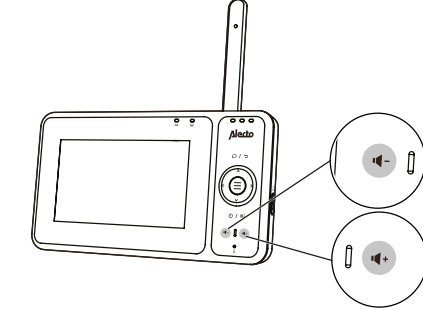


Говорете с бебешката си единица

Натиснете и задръжте бутон и говорете с родителското устройство. Гласът ви се предава на бебешкото устройство. Отпуснете бутон , когато приключите с говоренето, и чуйте отново бебето си.

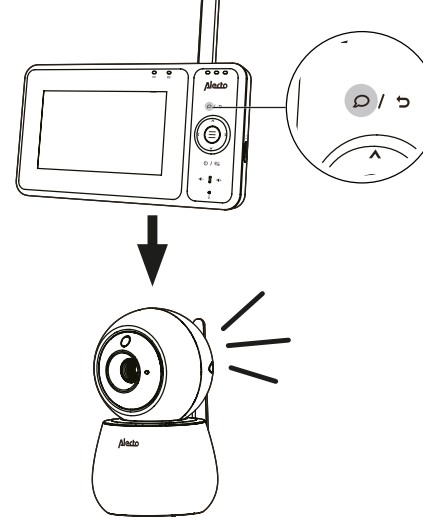


Zoom

- Натиснете в режим на празен ход.
- Отидете и изберете .
- Натиснете или и изберете (увеличаване) или (намаляване), след което натиснете , за да потвърдите избора си.

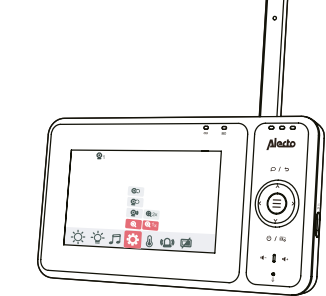

Изключване на дисплея

Натиснете , за да изключите дисплея. Все още можете да чувате звука от бебешкото устройство.

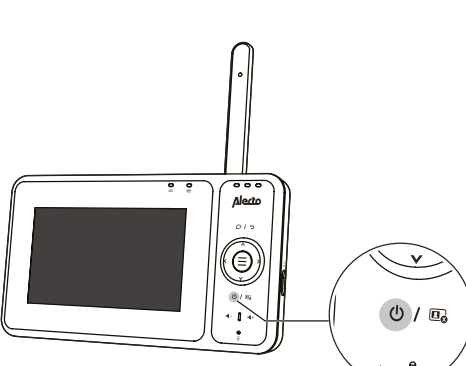


Свет

- Натиснете който и да е бутон на родителското устройство, за да включите отново дисплея.

4 Проверка на състоянието


Щом включите бебешкия и родителския модул, родителският модул показва изображението на бебешкия модул и светодиодът светва.

Светодиодната лампа на гърба на бебешкото устройство също светва.

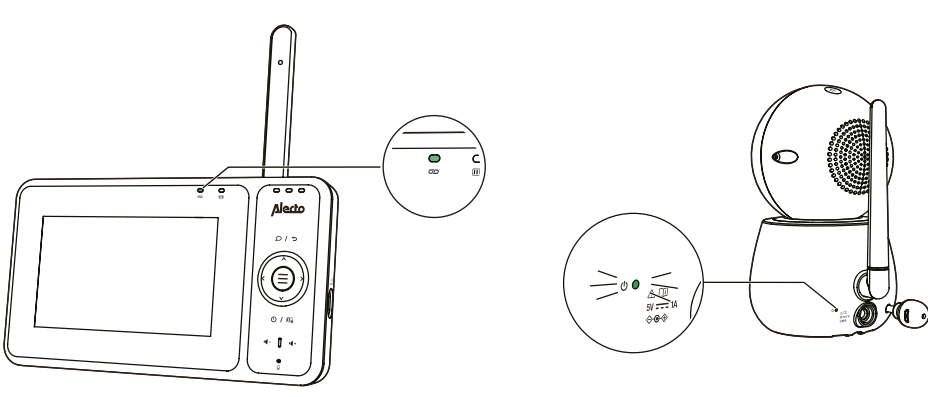

Завъртане и накланяне на бебешкия модул

Натиснете клавишите със стрелки , за да преместите камерата, или задръжте клавишите със стрелки, за да се движите непрекъснато.

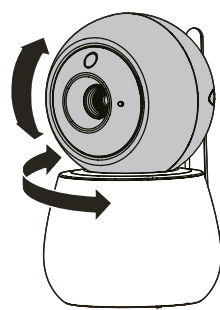

 Символи единица майка


[illegible]

Монтирайте бебешкото устройство на суха стена (по избор)


Коментари

- Преди да пробиете отворите, проверете силата на приемане и ъгъла на бебешкото устройство.
- Видът на винтовете и дюбелите, от които се нуждаете, зависи от естеството на стената. Може да се наложи да закупите отделно винтовете и дюбелите за монтиране на бебешкото устройство.


1. Поставете стенната конзола на стената и маркирайте с молив два отвора, разположени успоредно един на друг. Свалете стенната скоба и пробийте два отвора в стената (пробийте 5,5 mm).

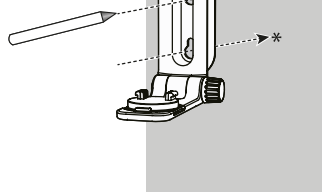


2. Ако пробивате дупките в прът с резба, преминете към стъпка 3.
- Ако пробивате дупките в предмет, различен от шпилка, поставете тапите в дупките. Удряйте леко с чук по краищата, докато дюбелите се изврянат със стената.



3. Подравнете стенната конзола и винтовете с отворите в стената, както е показано. Затегнете първо винта в средния отвор, за да закрепите стенната скоба. Можете да затегнете другия винт в горния отвор.

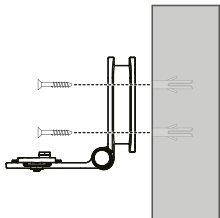


3. Поставете винтовете в дупките и ги затегнете, докато се виждат само 6,5 mm от винтовете.





ИЛИ


4. Поставете модула на камерата върху стенната конзола и го плъзнете напред, докато щракне. Свържете захранващия адаптер към блока на камерата и към източник на захранване.

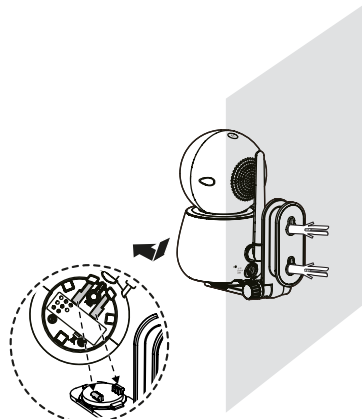

4. Поставете модула на камерата върху стенната скоба и го плъзнете напред, докато щракне. Подравнете отворите в стенната скоба с винтовете в стената и плъзнете стенната скоба надолу, докато щракне.

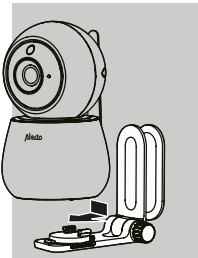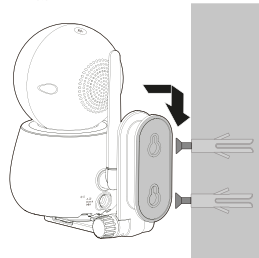5. Можете да увеличите максимално ъгъла на видимост на блока на камерата, като наклоните стенната скоба. Дръжте модула на камерата и завъртете копчето в посока, обратна на часовниковата стрелка. Наклонете блока на камерата нагоре или надолу, за да зададете желания ъгъл. След това завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да застопорите пантата и да фиксирате ъгъла.

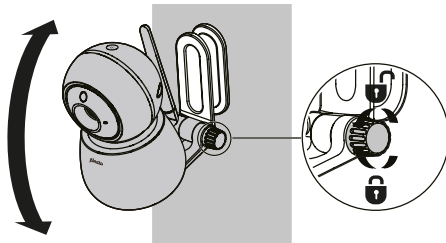

Символи единица майка (продължение) Настройване на чувствителността към шума на бебешкото устройство

Символи на статус

-  **Verbindingsstatus**
 -  или  се показва, когато има силен сигнал между бебешкото устройство и родителското устройство.
 -  или  се показва, когато се открие средна или ниска сила на сигнала между бебешкото устройство и родителското устройство.
-  **Режим на патрулиране**
 - Бебешките единици се преглеждат в режим на патрулиране (само при вдвояване с DVM2043C).
-  **Режим на разделяне**
 - Бебешките единици се преглеждат в режим Split (само за свързване с DVM2043C).
-    **Текущо състояние на дисплея**
 - Показва бебешката единица, която се преглежда.
-  **Нощно виждане**
 - Показва кога наблюдаването на бебешко устройство е активирало функцията за нощно виждане.
-  **Увеличаване**
 - Показва кога текущото изображение на родителското устройство е увеличено.
-  **Нощна светлина**
 - Показва, когато нощната светлина на бебешкото устройство е включена.
-  **Приспивна песен**
 - Показва се, когато се възпроизвежда приспивна песен.
-  or  **Температура в реално време**
 - Показва температурата в реално време, засечена от бебешкия модул, във Фаренхайт ("F") или Целзий ("C") (напр. 57 °F или 14 °C).
-  **Предупреждение за температура**
 - Активирано е предупреждението за температура.
-  **Заглушаване на алармата**
 - Показва, че силата на звука на високоговорителя на главното устройство е настроена на нула.
 - Показва, когато родителският модул говори с бебешкия модул.
-  **Връщане на разговора**
 - Показва се, когато родителският модул разговаря обратно с бебешкия модул.
-  **Състояние на батерията**
 -     е анимиран, когато батерията е заредена.
 -  се показва непрекъснато, когато батерията е напълно заредена.
 -  се показва, когато батерията е изтощена и се нуждае от презареждане.

Настройване на чувствителността към шума на бебешкото устройство

Регулиране на звуковата чувствителност на бебешкото устройство

Дисплей на родителското устройство се включва само когато откритите звуци надвишават определено ниво.

Използвайте родителския модул, за да настроите чувствителността на микрофона на бебешкия модул. Колкото по-високо е нивото на чувствителност, толкова по-чувствителен е бебешкият модул при разпознаването на звуци, предавани към родителския модул. Във фабриката чувствителността на звука е настроена на най-високото ниво.

Ниво на звукова чувствителност	Най-висока	Висока	Средно	Нисък	Най-ниска
Описание	Екранът на родителското устройство се включва в тихи звуци (включително о фонов шум) от стаята на бебето ви.	Екранът на родителското устройство се включва, когато бебето ви проговори тихо или издаде силни звуци. Той остава изключен, когато бебето ви спи спокойно.	Екранът на родителския модул се включва, когато бебето ви проговори силно и издава силни звуци. Той остава изключен, когато бебето издава тихи звуци.	Екранът на родителското устройство се включва, когато бебето плаче и издава по-силни звуци. Той остава изключен, когато бебето ви издава тихи звуци.	Екранът на родителския модул се включва, когато бебето крещи силно. Той остава изключен, когато бебето издава тихи звуци.


Ако е избрана опцията Auto (Автоматично), екранът на родителското устройство остава изключен, за да се пести енергия, когато бебешкото устройство открива звуци под зададеното ниво на чувствителност. Веднага щом бебешкото устройство открие звуци, по-силни от зададеното ниво на чувствителност, екранът на родителското устройство автоматично се включва. Той се изключва отново след 50 секунди, ако откритите звуци останат под зададеното ниво на чувствителност.



☾ Нощно виждане

Бебешкото устройство има инфрачервени светодиоди, които ви позволяват да виждате ясно бебето си през нощта или в тъмната стая. Ако бебешкият модул открие слаба светлина, инфрачервените светодиоди се включват автоматично. ☺

Изображенията на бебешкото устройство се показват в черно и бяло на екрана на родителското устройство.

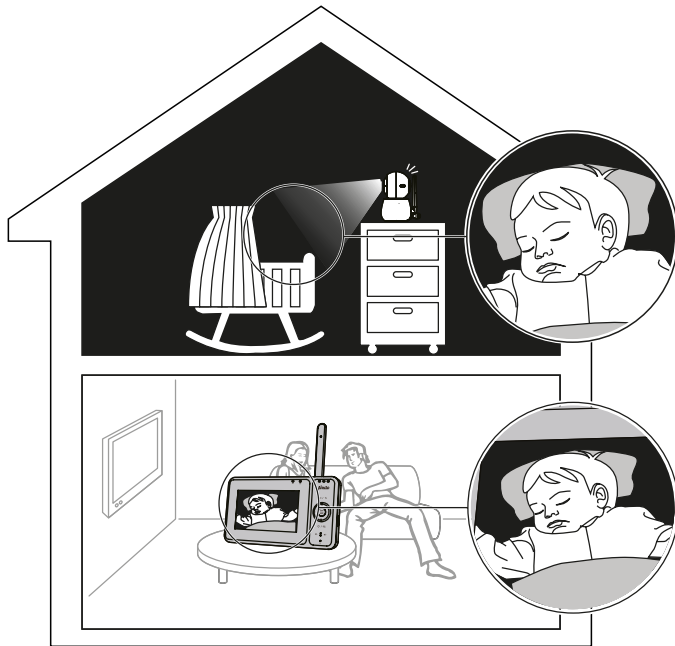

Коментари

- Шумът от шракане на бебешкото устройство е нормален и се появява, когато устройството се адаптира към условията на осветяване на околната среда.
- За прецизно висококачествено видео вашето бебешко устройство е оборудвано с обектив с инфрачервен филтър, който оптимизира точността на цветовете в светла среда през деня. Когато средата потъмнее през нощта, тази леща с филтър се прибира, за да подобри качеството на нощното виждане. Краткият звук на шракване, който чувате, идва от прибирането и отдръпването на лещата на филтъра, когато устройството превключва от дневно към нощно виждане (и обратно).

☼ Съвет

- Качеството на изображението може да варира в зависимост от околната среда и други разсейващи фактори, като например осветление, предмети, цветове и фонове. Регулирайте ъгъла на бебешкото устройство или поставете бебешкото устройство на по-високо място, за да избегнете отблясъци и замъглено изображение.

Съвети и коментари

БЕЗ СМУЩЕНИЯ:

Този бебелефон е цифрово кодиран. Това означава, че никога няма да получавате сигнали от други устройства и сигналът от вашето бебешко устройство (устройства) не може да бъде приет от съседите ви, например. Ако бебешкото устройство (устройства) или родителският модул са поставени в електромагнитни полета или в близост до тях, сигналът (картина или звук) може да бъде леко повлиян. В този случай опитайте да преместите бебешкото(ите) устройство(а) или родителското устройство на друго място или, ако е възможно, преместете източника на смущения.

СЛУШАНЕ:

Слушането на сигналите на този бебелефон е почти невъзможно. Не само че трябва да сте в обсега на бебешкия монитор, но ви е необходимо и много скъпо оборудване.

ПОДДЪРЖАНЕ:

Почиствайте бебешкия монитор само с влажна кърпа; никога не използвайте химически почистващи препарати. Винаги изваждайте адаптерите преди почистване.

ОБХВАТ:

Обхватът на бебелефона е до 300 метра на открито и до 50 метра на закрито; този обхват зависи от местните условия.

ЗАБАВЯНЕ НА КАРТИНАТА И ЗВУКА:

Бибешкият модул изпраща изображения и звуци в цифрови блокове към родителския модул. Родителският модул преобразува тези сигнали обратно в разпознаваемо изображение и разбираем звук. Затова има леко забавяне между момента, в който бебето се движи и издава звуци, и изображението и звуците от родителския модул.

Освен това звуците и изображенията на родителския модул не са точно едновременни.

 V1.0

Alecto DVM2043 Upute za uporabu

Uvod

Alecto DVM2043 je bežični audio/video sustav za nadzor, prikladan za privatnu upotrebu u zatvorenom prostoru. Možete neprestano gledati i slušati, ili možete pustiti da se baby monitor automatski uključi.

PAŽNJA
Prije nego što počnete koristiti uređaj, prvo morate ukloniti sve zaštitne folije s roditeljske i dječje jedinice.

Specifikacije

Domet:
do 50 metara unutar kuće
do 300 metara na otvorenom

Napajanje za roditeljsku jedinicu:
3.8V punjiva Li-ion baterija, 2100mAh
Model: BP1763
5V DC 1A mrežni adapter (uključen)
Model: VT05EEU05100

Napajanje za dječju jedinicu:
5V DC 1A mrežni adapter (uključen)
Model: VT05EEU05100

Frekvencija: 2405-2475 MHz
Modulacija: FSK
RF snaga: <20 dBm
Ekran: 4.3" LCD u boji (QVGA 480x272 piksela)

Vrijeme punjenja baterije glavne jedinice: 6 - 7 sati
Trajanje baterije glavne jedinice: 15 sati
Vrijeme pripravnosti do 22 sata
Raspon senzora temperature: 10°C - 37°C
Točnost: ±2°C (pri 25°C)
Temperatura skladištenja: 0°C - 50°C
Navedena vremena su samo indikativna i ovise o uporabi, stanju i kvaliteti baterija.



Informacije o punjivoj bateriji:
Li-ion baterija, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Broj modela: BP1763

Izjava o sukladnosti

Ovim Commaxx potvrđuje da radio oprema tipa Alecto DVM2043 ispunjava Direktivu 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Korištenje ovog uređaja dozvoljeno je u svim zemljama EU, U Francuskoj, Italiji, Rusiji i Ukrajini dozvoljeno je samo unutarnje korištenje.

Informacije o napajanjima za roditeljsku i dječju jedinicu:
Naziv i adresa proizvođača:
Viech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.
Naziv modela: VT05EEU05100
Ulazni napon: 100 - 240V~
Frekvencija ulazne izmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5.0V DC
Izlazna struja: 1.0 A
Izlazna snaga: 5.0 W
Prosječna aktivna učinkovitost: 74%
Učinkovitost pri niskom opterećenju od 10%: -
Snaga u stanju mirovanja: 0.07 W

NAPOMENA: Tip pločice nalazi se ispod baterije.




Važne sigurnosne upute

Priložena pločica s tipom nalazi se na dnu baze dječje jedinice.

- OPREZ:** Ne instalirajte dječju jedinicu na visini većoj od 2 metra.
- OPREZ:** Koristite samo priloženu bateriju.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se koristi pogrešna vrsta baterije za roditeljsku jedinicu. Baterija ne smije biti izložena ekstremnim temperaturama i niskom zračnom tlaku na velikim visinama tijekom korištenja, skladištenja ili prijevoza. Ako se baterija baci u vatru ili vruću pećnicu, ili ako se mehanički zdrobi ili prereže, može doći do eksplozije. Ako se baterija skladišti u okruženju s izrazito visokim temperaturama, to može dovesti do eksplozije ili oslobađanja zapaljivih tekućina ili plinova. Ako je baterija izložena izrazito niskom zračnom tlaku, to može dovesti do eksplozije ili oslobađanja zapaljive tekućine ili plina. Odložite korištene baterije prema uputama. Za uređaje s utikačem, utičnica mora biti u blizini uređaja i lako dostupna.
- Koristite i čuvajte proizvod na temperaturi između 0°C i 40°C.


Sadržaj kutije

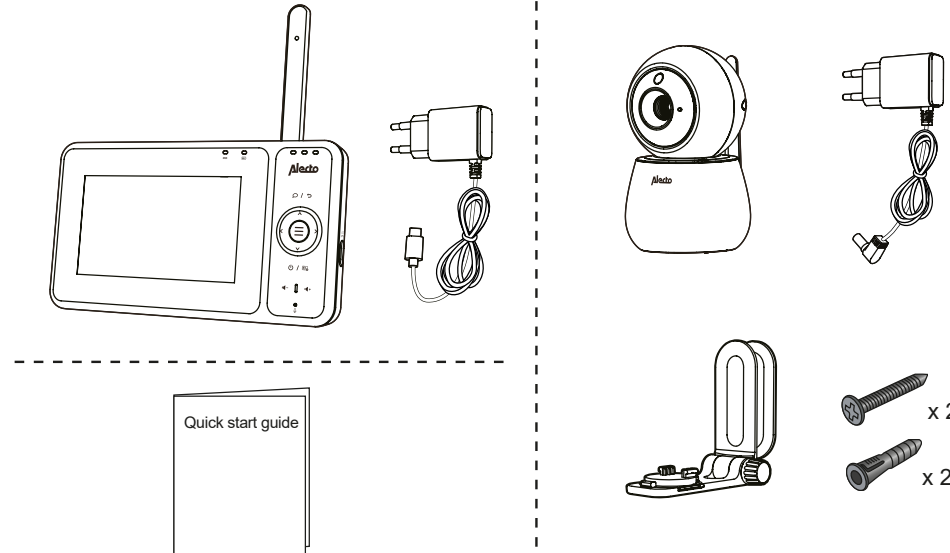

1 Povezivanje baby monitora


NAPOMENE:

- Punjiva baterija u glavnoj jedinici je ugrađena.
- Koristite samo napajanje koje je isporučeno s ovim proizvodom.
- Pobrinite se da baby monitor nije spojen na elektronički kontroliranu utičnicu.
- Napajanje adaptere priključite samo vertikalno ili na pod. Nogice napajanja adaptera nisu dizajnirane za težinu baby monitora, stoga ih ne priključujte na utičnice na stropu, ispod pulta ili u ormaru. U suprotnom, adapteri možda neće biti pravilno spojeni na utičnice.
- Pobrinite se da su roditeljska jedinica, dječja jedinica i kabeli napajanja izvan dohvata djece.

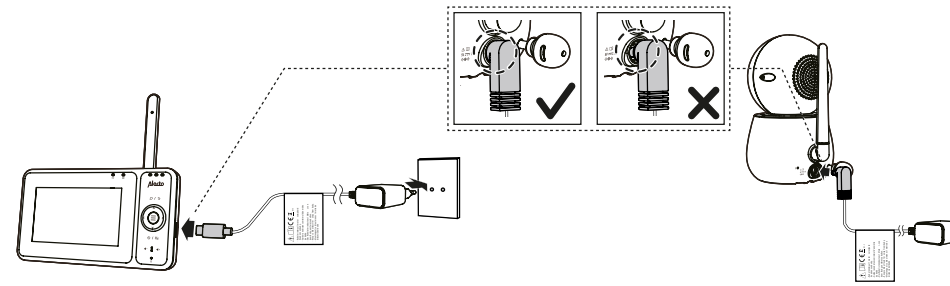

2 Uključivanje i isključivanje baby monitora

1 Povežite adapter za napajanje s dječjom jedinicom i izvorom napajanja kako biste uključili jedinicu. Odspojite dječju jedinicu od izvora napajanja kako biste je isključili.

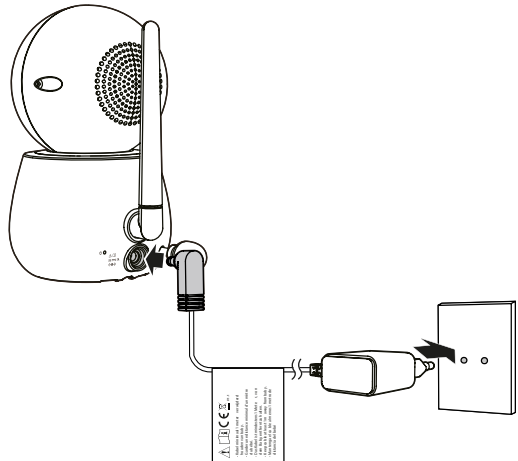

2 Držite pritisnuto kako biste uključili ili isključili roditeljsku jedinicu.



3 Postavljanje baby monitora

1

2

3

4

Pazite


- Standardna razina glasnoće vaše roditeljske jedinice je razina 4, dok je maksimalna razina glasnoće razina 7. Ako čujete povratni zvuk s vašeg baby monitora tijekom podešavanja:
 - Pobrinite se da su vaš baby monitor i roditeljska jedinica udaljeni više od 1 metra jedan od drugog ILI
 - Smanjite glasnoću na roditeljskoj jedinici.

Napomena


- Da biste izbjegli smetnje od drugih elektroničkih uređaja, postavite baby monitor na najmanje 1 metar udaljenosti od uređaja poput bežičnih usmjerivača, mikrovalnih pećnica, mobilnih telefona i računala.

4 Kontrola statusa

Čim uključite i dječju i roditeljsku jedinicu, roditeljska jedinica će prikazati sliku s dječje jedinice i upaliti će se LED svjetlo.

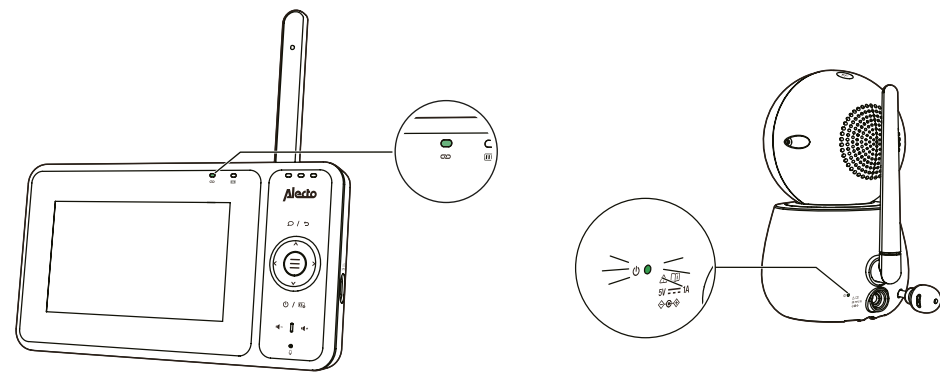


Pregled - Dječja jedinica

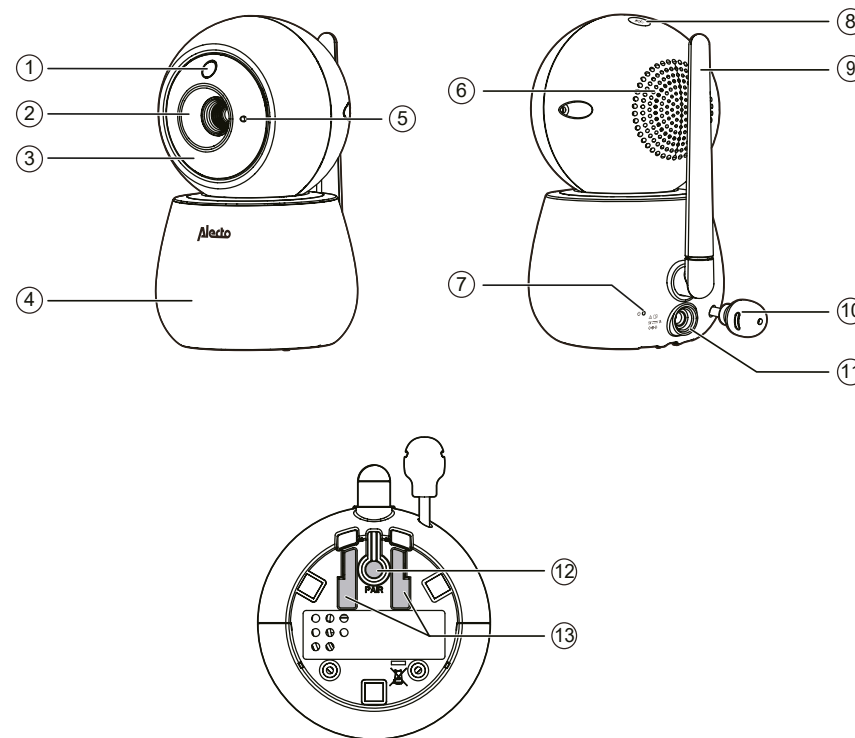


- | | |
|---|---|
| 1 Senzor svjetla | 8 Prekidač noćne svjetiljke |
| 2 Kamera | 9 Antena |
| 3 Infracrvene LED diode | 10 Senzor temperature |
| 4 Noćna svjetiljka | 11 Utikač |
| 5 Mikrofon | 12 PAIR tipka <ul style="list-style-type: none">Držite tipku pritisnuto 3 sekunde kako biste aktivirali način uparivanja. |
| 6 Zvučnik | 13 Rupe za zidnu montažu |
| 7 POWER LED svjetlo <ul style="list-style-type: none">Upaljeno kada je dječja jedinica uključena i spojena s roditeljskom jedinicom.Treperi kada je veza s roditeljskom jedinicom prekinuta. | |

Pregled - Roditeljska jedinica

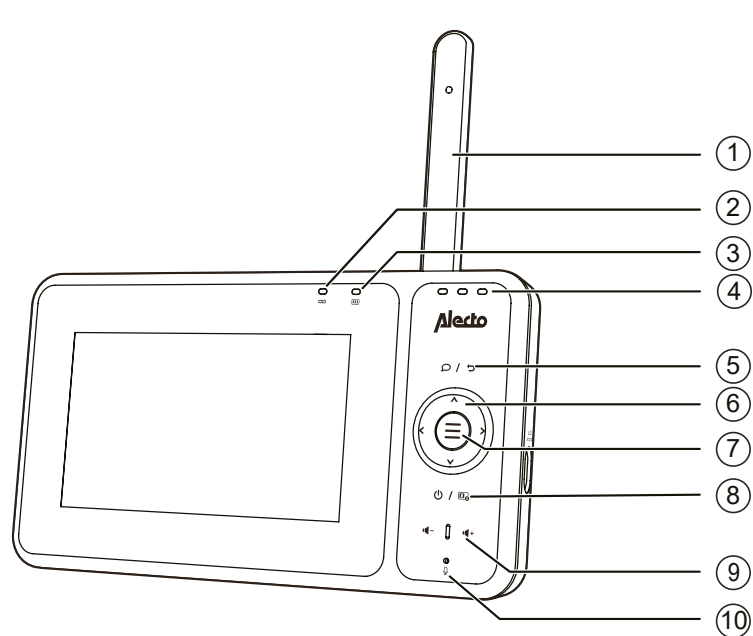

- | | |
|---|---|
| 1 Antena | 5 Tipka <ul style="list-style-type: none">Podignite antenu za optimalan domet.Držite pritisnuto za razgovor s dječjom jedinicom.Pritisnite ovu tipku u podizborniku kako biste izašli iz izbornika. |
| 2 Indikator <ul style="list-style-type: none">Upaljen kada je roditeljska jedinica povezana s dječjom jedinicom.Treperi ako je veza s dječjom jedinicom koja se promatra prekinuta. | 6 Tipke sa strelicama <ul style="list-style-type: none">Pritisnite za navigaciju lijevo, desno, gore i dolje u glavnim i podizbornicima.Pritisnite za pomicanje kamere dječje jedinice lijevo, desno, gore i dolje. |
| 3 Indikator <ul style="list-style-type: none">Stalno svijetli kada je adapter priključen i baterija se puni ili održava.Treperi kada je baterija skoro prazna i treba je napuniti.Gasi se kada je adapter isključen i preostali kapacitet baterije je još uvijek dovoljan. | 7 Izbornik/Odabir <ul style="list-style-type: none">Pritisnite za otvaranje glavnog izbornika.Kada se nalazite u izborniku, pritisnite za odabir stavke ili spremanje postavke. |
| 4 3-stupanjski indikator zvuka | 8 Napajanje LCD ukl./isklj. |

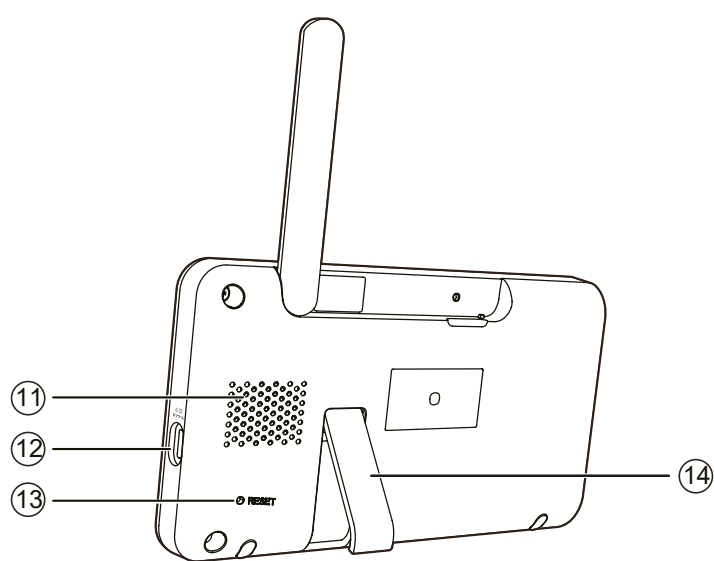


- | | |
|---|----------------------|
| 9 Tipka <ul style="list-style-type: none">Povećava ili smanjuje glasnoću roditeljske jedinice. | 10 Ugrađeni mikrofon |
| 11 Zvučnik | 12 Utikač |
| 13 RESET | 14 Stalak |
| Pokrće ponovno pokretanje roditeljske jedinice. | |

Osnovno funkcioniranje - Roditeljska jedinica


Podesite glasnoću zvučnika

Pritisnite / za podešavanje glasnoće zvučnika roditeljske jedinice.

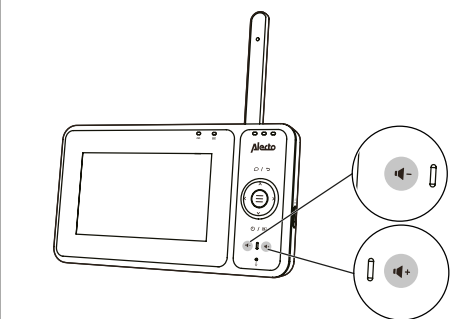


Razgovarajte s dječjom jedinicom

Držite pritisnuto i govorite u roditeljsku jedinicu. Vaš glas će biti poslan na dječju jedinicu. Pustite kada završite s govorom i ponovno čujte svoju beb.

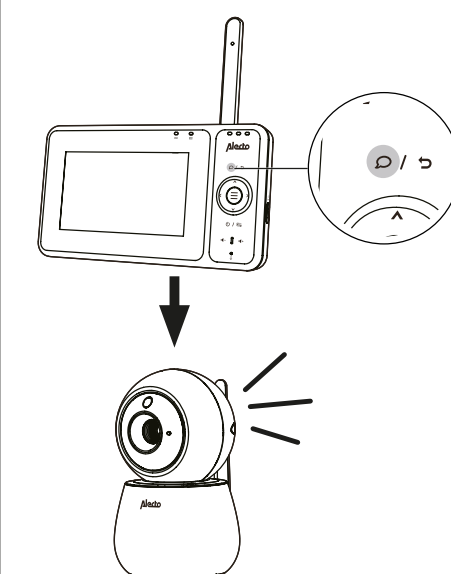


Povećanje

- Pritisnite u neaktivnom načinu rada.
- Idite na i odaberite .
- Pritisnite ili i odaberite (povećanje) ili (smanjenje) i zatim pritisnite kako biste potvrdili svoj odabir.

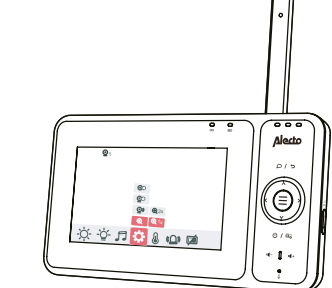

Isključivanje zaslona

Pritisnite za isključivanje zaslona. Još uvijek možete čuti zvuk s dječje jedinice.

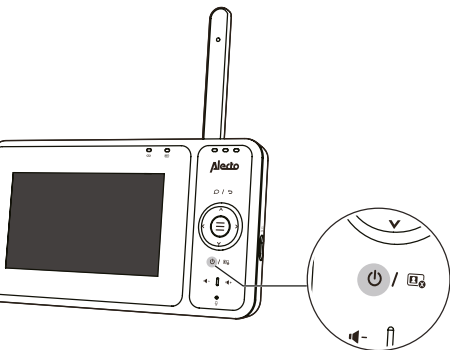

Savjet


- Pritisnite bilo koju tipku na roditeljskoj jedinici kako biste ponovno uključili zaslon.

Koristite izbornik

Pritisnite za otvaranje izbornika ili spremanje postavke. Možete koristiti roditeljsku jedinicu za napredne postavke ili radnje, poput reprodukcije ili zaustavljanja uspanke na dječjoj jedinici ili postavljanja osjetljivosti zvuka na dječjoj jedinici.


Kada ste u izborniku:

- Pritisnite ili za pregled opcija izbornika.
- Pritisnite ili za odabir stavke.
- Pritisnite za potvrdu odabira.
- Pritisnite za izlazak iz izbornika i povratak na prikaz uživo.

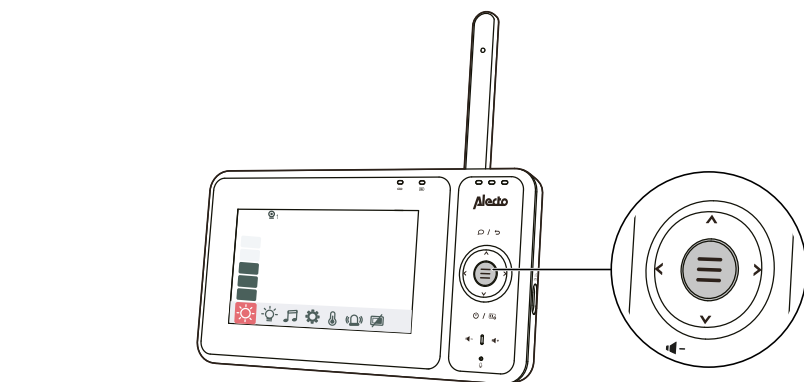

Rotiranje i naginjanje dječje jedinice

Pritisnite tipke sa strelicama za pomicanje kamere ili držite pritisnute tipke sa strelicama za kontinuirano pomicanje.

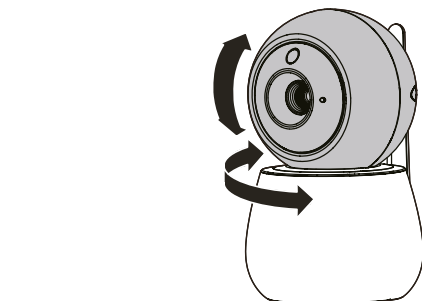

Simboli roditeljske jedinice

[illegible]

 Simboli roditeljske jedinice (nastavak)

Statusni simboli

 **Status veze**

-  ili  prikazuje se kada postoji jaka jačina signala između dječje jedinice i roditeljske jedinice.
-  ili  prikazuje se kada se detektira prosječna ili niska jačina signala između dječje jedinice i roditeljske jedinice.

 **Patrol modus**

- Dječje jedinice se pregledavaju u Patrol modusu (samo za povezivanje s DVM2043C).

 **Split modus**

- Dječje jedinice se pregledavaju u Split modusu (samo za povezivanje s DVM2043C).

 **Trenutačni prikazani status**

- Prikazuje dječju jedinicu koja se promatra.

 **Noćni način**

- Prikazuje se kada je aktiviran noćni način na dječjoj jedinici koja se promatra.

 **Povećanje**

- Prikazuje se kada je trenutna slika na roditeljskoj jedinici povećana.

 **Noćno svjetlo**

- Prikazuje se kada je noćna svjetiljka dječje jedinice uključena.

 **Uspavanka**

- Prikazuje se kada se uspavanka reproducira.

 **Temperatura u stvarnom vremenu**

- Prikazuje stvarnu temperaturu koju je dječja jedinica detektirala u Fahrenheitima (°F) ili Celzijusima (°C) (npr. 57 °F ili 14 °C).

 **Upozorenje na temperaturu**

- Upozorenje na temperaturu je aktivirano.

 **Isključivanje alarma**

- Prikazuje da je glasnoća zvučnika glavne jedinice postavljena na nulu.
- Prikazuje se kada je roditeljska jedinica u razgovoru s dječjom jedinicom.

 **Povratni razgovor**

- Prikazuje se kada se s roditeljske jedinice odgovara na dječju jedinicu.

 **Status baterije**

-     animira se kada se baterija puni.
-  kontinuirano se prikazuje kada je baterija potpuno napunjena.
-  prikazuje se kada je baterija gotovo prazna i treba je napuniti.

 Postavlanie osietlivosti zvuka na diečioj jednotci **Noční nařin**

Prilagodite osjetljivost zvuka na dječjoj jedinici


Zaslon roditeljske jedinice uključuje se samo kada detektirani zvukovi premaše određenu razinu.

Koristite roditeljsku jedinicu za postavljanje mikrofonske osjetljivosti na vašoj dječjoj jedinici. Što je viša razina osjetljivosti, to je dječja jedinica osjetljivija na prepoznavanje zvukova koji se šalju roditeljskoj jedinici. Tvornički je postavljena roditeljska jedinica na najvišu razinu.

Razina osjetljivosti na zvuk		Najviša	Visoka	Srednja	Niska	Najniža
Opis		Zaslon roditeljske jedinice se uključuje kao odgovor na tihe zvukove (uključujući pozadinske zvukove) iz djetelove sobe.	Zaslon roditeljske jedinice se uključuje kada dijete tiho mrmrlja ili stvara glasnije zvukove. Ostaje isključen kada dijete mirno spava.	Zaslon roditeljske jedinice se uključuje kada dijete glasno mrmrlja i stvara glasnije zvukove. Ostaje isključen kada dijete stvara tihe zvukove.	Zaslon roditeljske jedinice se uključuje kod plakanja i glasnijih zvukova djeteta. Ostaje isključen kada dijete stvara tihe zvukove.	Zaslon roditeljske jedinice se uključuje kada dijete jako plače ili vrišti. Ostaje isključen kada dijete stvara tihe zvukove.

Kada je opcija "Automatski" odabrana, zaslon roditeljske jedinice ostaje isključen radi uštede energije kada dječja jedinica detektira zvukove koji su ispod postavljene razine osjetljivosti. Čim dječja jedinica detektira zvukove koji su jači od postavljene razine osjetljivosti, zaslon roditeljske jedinice automatski se uključuje. Isključuje se nakon 50 sekundi ako detektirani zvukovi ostanu ispod postavljene razine osjetljivosti.

Dječja jedinica ima infracrvene LED-ove koji omogućuju jasno viđenje vaše bebe noću ili u tamnoj sobi. Ako dječja jedinica detektira malo svjetla, infracrvene LED-ove 🔄 automatski se uključuju. Slike s dječje jedinice prikazuju se u crno-bijeloj boji na zaslonu roditeljske jedinice.

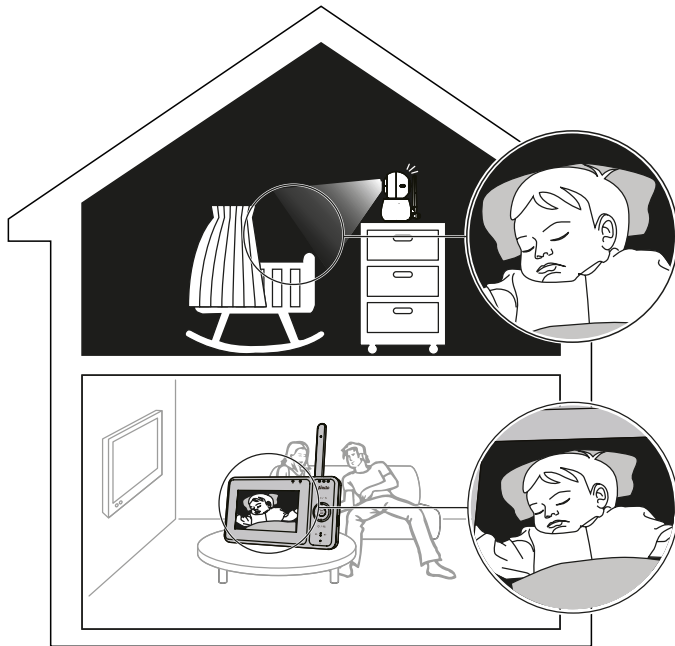

The diagram illustrates a baby's room and a parent's bedroom. In the baby's room, a baby is in a crib, and a parent is sitting on the floor watching a monitor. In the parent's bedroom, the parent is sleeping, and a circular inset shows the parent's face. The diagram is labeled 'Dječja jedinica' (Baby unit) and 'Roditeljska jedinica' (Parent unit).

ⓘ Napomene

- Zvuk klika koji dolazi iz dječje jedinice je normalan i javlja se kada se jedinica prilagođava svjetlosnim uvjetima okoline.
- Za precizan video visoke kvalitete, dječja jedinica opremljena je lećom s infracrvenim filtrom koji tijekom dana optimizira točnost boja u svijetlim okolinama. Kada okolina postane tamna noću, ovaj filter se povlači kako bi se poboljšala kvaliteta noćnog vida. Kratki zvučni klik koji čujete potječe od izvlačenja i uvlačenja filter leće kada uređaj prelazi iz dnevnog u noćni način rada (i obrnuto).

💡 Tip

- Kvaliteta slike može varirati ovisno o okolini i drugim ometajućim čimbenicima, poput osvjetljenja, objekata, boja i pozadina. Prilagodite kut dječje jedinice ili je postavite na višu poziciju kako biste spriječili odsjaj i zamagljenost slike.

Montirajte dječju jedinicu na suhu stijenu (po izboru)

Napomene

- Prije bušenja rupa, provjerite jačinu prijema i kut dječje jedinice.
- Vrsta vijaka i čepova koje trebate ovisi o vrsti zida. Moguće je da ćete morati posebno kupiti vijke i čepove za montažu dječjeg ormarića.

1. Postavite nosač na zid i upotrijebite olovku kako biste označili dva paralelna mjesta za bušenje. Uklonite nosač s zida i bušite dva rupe u zidu (promjera 5,5 mm).

2. Ako bušite rupe u navojnu šipku, nastavite na korak 3.

- Ako bušite rupe u drugi objekt osim navojne šipke, umetnite čepove u rupe. Lagano udarajte čekićem po krajevima dok čepovi ne budu u razini s zidom.

3. Poravnajte zidni nosač i vijke s rupama u zidu kao što je prikazano. Prvo zavrtite vijak u srednju rupu kako biste pričvrstili zidni nosač. Drugi vijak možete zavrtiti u gornju rupu.

4. Postavite kameru na zidni nosač i gurnite je prema naprijed dok ne zasune. Priključite adapter za napajanje na kameru i izvor napajanja.

5. Možete maksimalno povećati vidni kut svoje kamere podešavanjem zida nosača. Držite jedinicu kamere i okrećite gumb suprotno od kazaljke na satu. Pomicite kameru prema gore ili dolje kako biste postavili željeni kut. Zatim zavrtite gumb u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali šarku i fiksirali kut.

OF

1

2

Savjeti i napomene

BEZ SMETNJI:

Ova baby monitor je digitalno kodirana. To znači da nikada nećete primati signale drugih uređaja i da signal(e) vaše jedinice za bebe neće biti primljen(e) od strane vaših susjeda, na primjer.

Ako se jedinica(e) za bebe ili roditeljska jedinica postave u ili blizu elektromagnetskih polja, signal (slika ili zvuk) može biti blago pogođen. U tom slučaju pokušajte premjestiti jedinicu(e) za bebe ili roditeljsku jedinicu na drugo mjesto ili, ako je moguće, premjestiti izvor smetnji.

PRETRESANJE:

Slušanje signala ove baby monitore gotovo je nemoguće. Ne samo da morate biti unutar dosega baby monitora, već vam je također potrebna vrlo skupa oprema.

ODRŽAVANJE:

Baby monitor čistite samo vlažnom krpom; nikada nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje. Prije čišćenja uvijek uklonite adaptere.

DOSEG:

Baby monitor ima domet do 300 metara na otvorenim prostorima i do 50 metara unutar zatvorenih prostora; ovaj domet ovisi o lokalnim uvjetima.

ZAKASNJENJE U SLICI I ZVUKU:

Jedinica za bebe šalje slike i zvukove u digitalnim blokovima na roditeljsku jedinicu. Roditeljska jedinica ponovno pretvara te signale u prepoznatljivu sliku i razumljiv zvuk. Dakle, postoji mala odgoda između trenutka kada se dijete kreće i stvara zvukove te prikaza i zvukova na roditeljskoj jedinici.

Osim toga, zvukovi i slike na roditeljskoj jedinici nisu točno istovremeni.

V1.0

Alecto DVM2043 Kullanıcı kılavuzu

Kutu içeriği

Giriş
Alecto DVM2043 kablolu bir ses/video overv sistemi, özel iç mekan kullanımı için uygundur. Sürekli izlenebilir ve dinlenebilir veya bebek monitörünü açabilirsiniz.

DİKKAT
Seti kullanmaya başlamadan önce, ebeveyn ve bebek ünitesindeki tüm koruyucu filmi çıkarın.

Teknik Özellikler

Menzil
50 metreye kadar iç mekanlarda
Dış mekanda 300 metreye kadar

Ana ünite için güç kaynağı:
3.8V şarj edilebilir Li-ion pil, 2100mAh
Model: BP1763
5V DC 1A şebeke adaptörü (dahil)
Model: VT05EEU05100

Bebek ünitesi için güç kaynağı:
5V DC 1A şebeke adaptörü (dahil)
Model: VT05EEU05100

Frekans: 2405-2475 MHz
Modülasyon: FSK
RF gücü: <20 dBm
Ekran: 4,3" renkli LCD (QVGA 480x272 piksel)

Ana ünite pil şarj süresi: 6 - 7 saat
Ana ünite pil ömrü: 15 saat
22 saate kadar bekleme süresi
Sıcaklık sensörü aralığı: 10°C - 37°C
Doğruluk: ±2°C (25°C'de)
Depolama sıcaklığı: 0°C - 50°C
yukarıdaki süreler sadece göstere niteliğindedir ve kullanıma, akülerin durumuna ve kalitesine bağlıdır.

Şarj edilebilir pil hakkında bilgi
Li-ion pil, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Pil Co., Ltd.
Model numarası: BP1763

Uygunluk beyanı
Bu vesileyle Commaxx, Alecto DVM2043 telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur
https://commaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Bu cihazın kullanımına tüm AB ülkelerinde izin verilmektedir. Fransa, İtalya, Rusya ve Ukrayna'da sadece iç mekanlarda kullanımına izin verilmektedir.

Bilgi Güç kaynağı üniteleri Ebeveyn ve bebek ünitesi:
Üreticinin adı ve adresi:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F.,
Tai Ping Endüstri Merkezi, Blok 1, 57 Ting Kok Yolu, Tai Po, Hong Kong.
Model adı: VT05EEU05100
Giriş gerilimi: 100 - 240V~
AC giriş frekansı: 50/60 Hz
Çıkış gerilimi: 5.0V DC
Çıkış akımı: 1.0 A
Çıkış gücü: 5.0 W
Ortalama aktif verimliliği: %74.0.
10'luk düşük yük verimliliği: -
Yüksüz güç tüketimi: 0,07 W


NOT: Tıp plakası akünün altında bulunur.



Önemli güvenlik talimatları
Ekteki derceleme plakası, bebek ünitesinin tabanının altında yer almaktadır.
1. DİKKAT: Bebek ünitesini 2 metreden daha yüksek bir yere kurmayın.
2. DİKKAT: Sadece verilen pili kullanın.
3. Ebeveyn ünitesi için yanlış tipte pil kullanırsa patlama tehlikesi vardır. Pili, kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı sıcaklıklara ve yüksek irtifalarda düşük hava basıncına maruz bırakılmamalıdır. Akü ateşe veya sıcak fırına atılırsa ya da mekanik olarak ezilir veya kesilirse patlama meydana gelebilir. Akünün aşırı yüksek sıcaklıklara sahip bir ortamda saklanması patlamaya veya yangıcı sıvıların veya gazların açığa çıkmasına neden olabilir. Akünün aşırı düşük atmosfer basıncına maruz bırakılması patlamaya veya yangıcı sıvı veya gaz açığa çıkmasına neden olabilir. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın. Fişe takılan cihazlar için, priz cihazın yakınında ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
4. Ürünü 0°C ile 40°C arasındaki bir sıcaklıkta kullanın ve saklayın.


1 Bebek telsizi bağlama

NOTLAR
- Ana üniteye şarj edilebilir pil yerleştirir.
- Sadece bu ürünle birlikte verilen güç ünitelerini kullanın.
- Bebek monitörünün elektronik olarak kontrol edilen bir elektrik prizeye bağlı olmadığından emin olun.
- Güç adaptörlerini sadece dikey olarak veya yere bağlayın. Güç adaptörü pimleri bebek monitörünün ağırlığı için tasarlanmamıştır, bu nedenle bunları tavana monte edilmiş prizele, bir tezgahın altına veya bir dolaba bağlamayın. Aksi takdirde adaptörler prizele düzgün şekilde bağlanamayabilir.
- Ebeveyn ünitesi, bebek ünitesi ve güç ünitesi kablolarının çocukların erişemeyeceği yerlerde olduğundan emin olun.

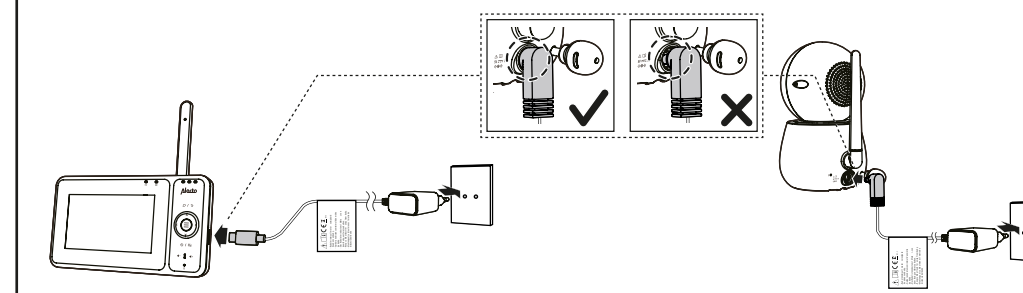

2 Bebek telsizinin açılması ve kapatılması

1 Üniteyi açmak için güç adaptörünü bebek ünitesine ve bir güç kaynağına bağlayın. Kapatmak için bebek ünitesini güç kaynağından ayırın.

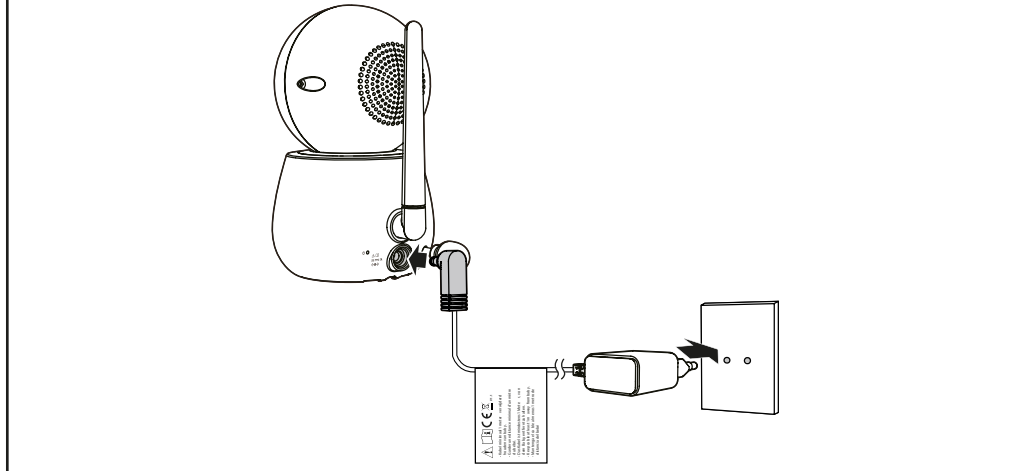

2 Ana üniteyi açmak veya kapatmak için basılı tutun.



3 Bebek telsizi kurulumu

1 > 1m

2 Dikkat

• Ebeveyn ünitenizin varsayılan üretim ses seviyesi seviye 4, maksimum ses seviyesi seviye 7'dir. Ayarlama sırasında bebek monitörünüzden geri bildirim sesi duyarsanız:
- Bebek telsizinizin ve ebeveyn ünitenizin birbirinden 1 metreden daha uzak olduğundan emin olun VEYA
- Ana ünitenin ses seviyesini düşürün.

3 > 1m

4 > 1m

• Diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazitleri önlemek için bebek telsizini kablolu yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar, cep telefonları ve bilgisayarlar gibi cihazlardan en az 1 metre uzağa yerleştirin.


4 Durum kontrolü

Hem bebek hem de ebeveyn ünitelerini açar açmaz, ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin görüntüsünü gösterir ve LED yanar.


Bebek ünitesinin arkasındaki LED ışığı da yanar.



Genel Bakış - Bebek ünitesi

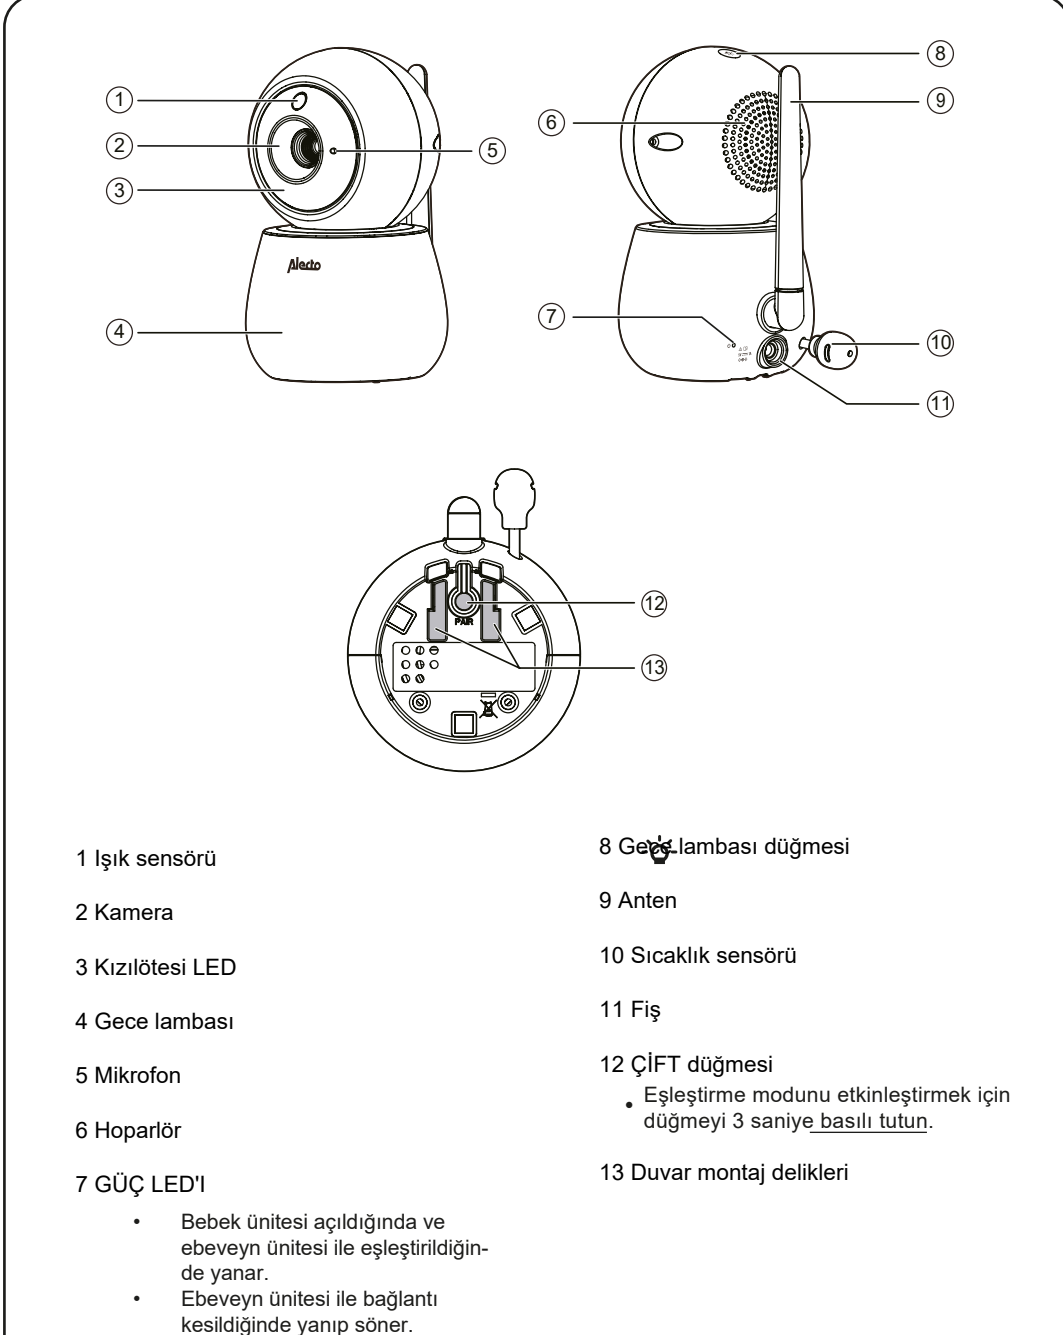

Genel Bakış - Ana birim

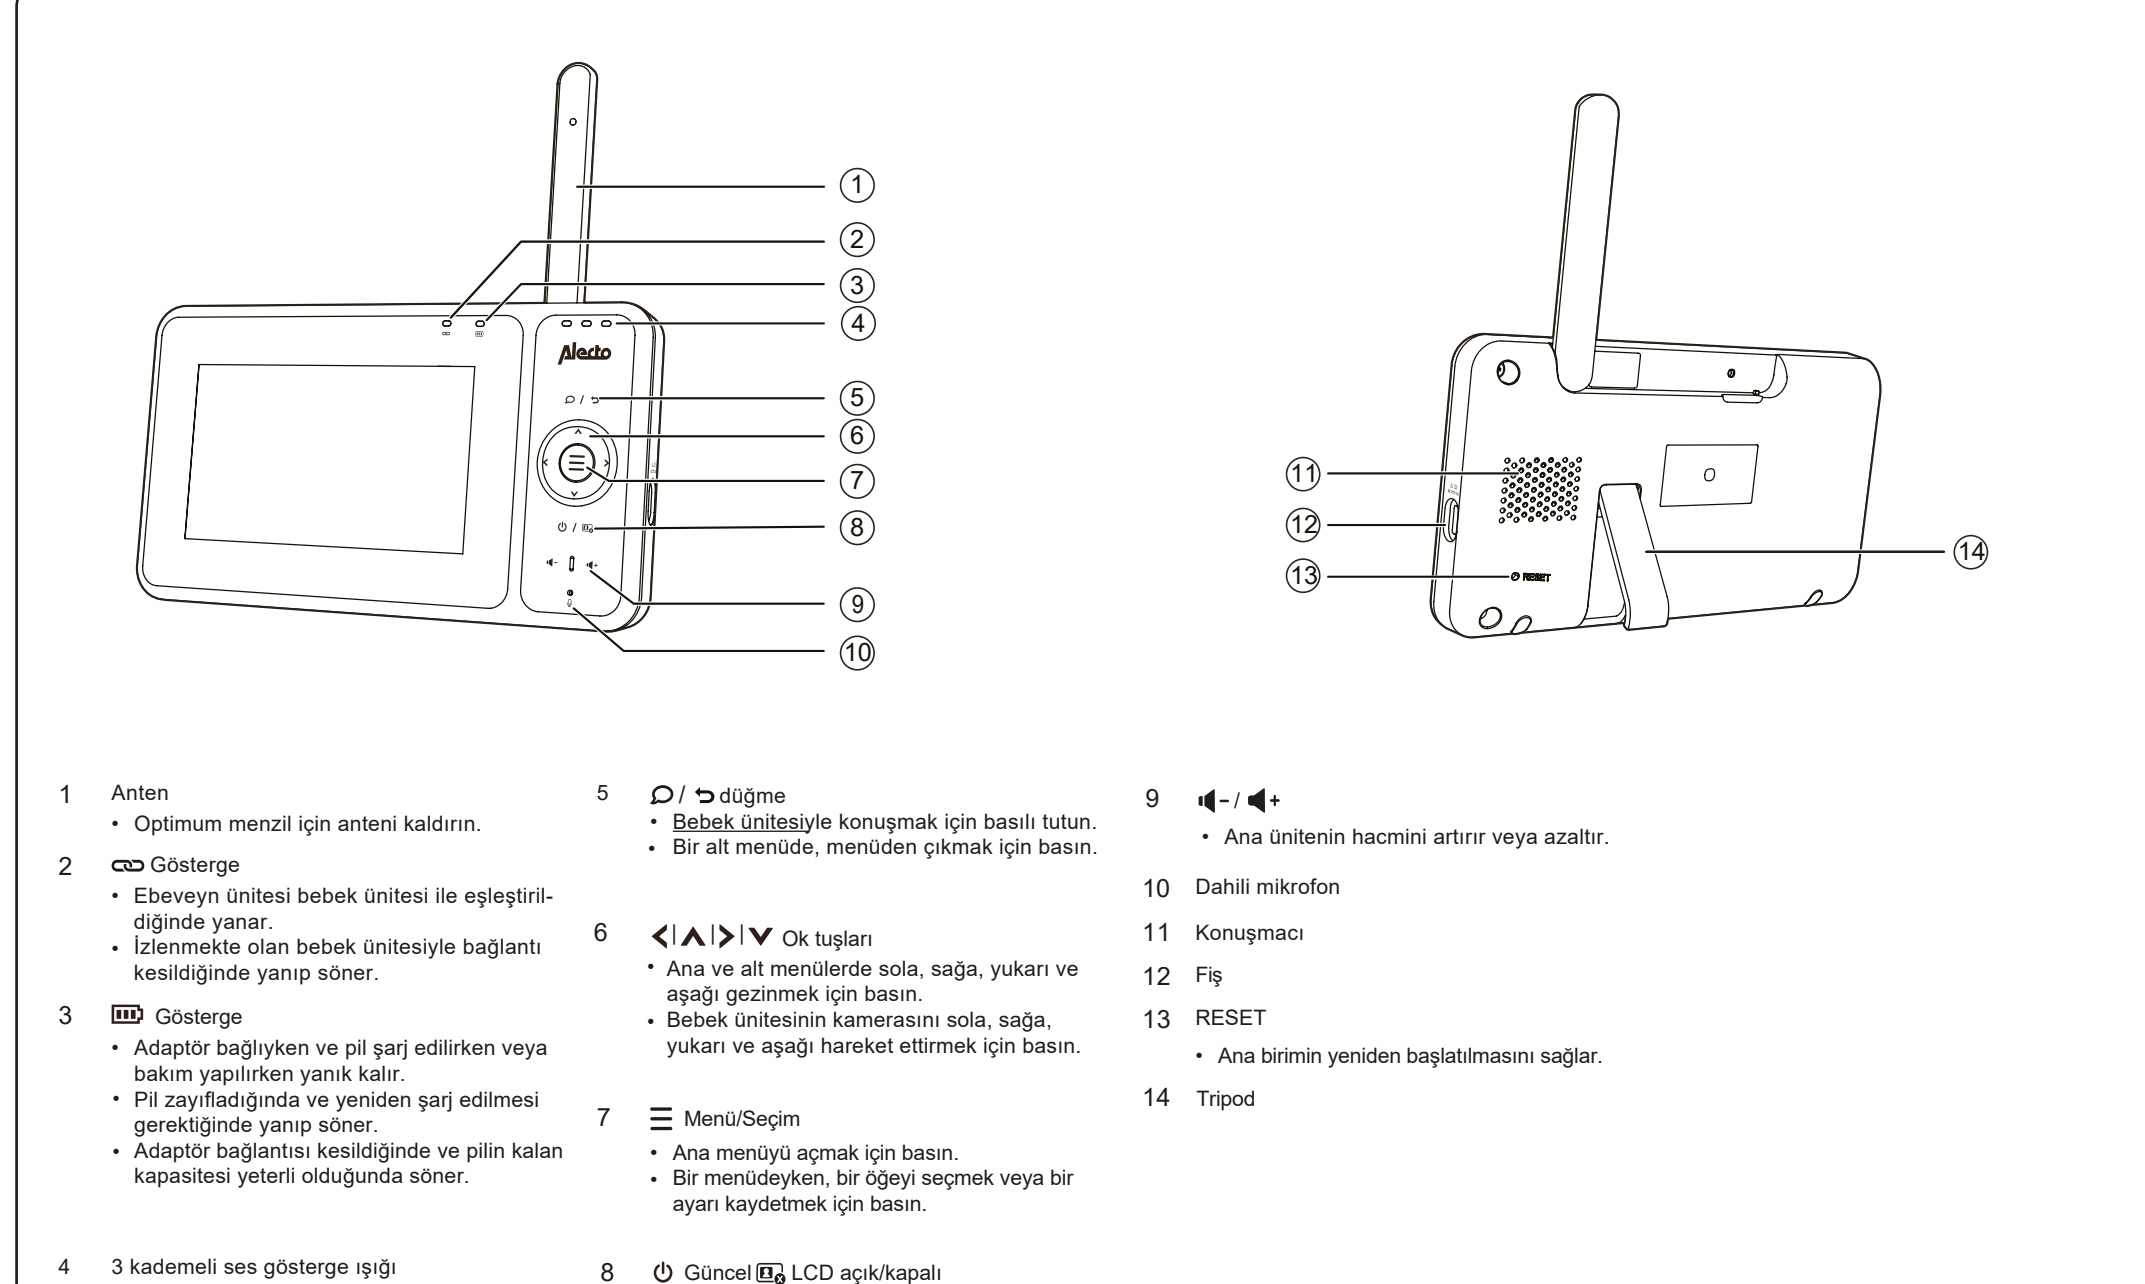

Temel çalıştırma - Ana ünite

Hoparlör ses seviyesini ayarlama
Ana - ünitenin hoparlör ses seviyesini ayarlamak için basın.

Yakınlaştır
1. Bekleme modunda basın.
2. Gitmek ve seç .
3. Basın veya veya (azalt) öğesini seçin, ardından seçiminizi onaylamak için düğmesine basın .

Bebek ünitenizle konuşun
Basılı tutun ve ebeveyn ünitenizle konuşun. Sesiniz bebek ünitesine iletilir. Konuşmanız bittiğinde bırakın ve bebeğinizi tekrar duyun.

Ekranı kapatın
Ekranı kapatmak için basın . Bebek ünitesinden gelen sesi duymaya devam edebilirsiniz.

İpucu
• Ekranı tekrar açmak için ana ünite üzerindeki herhangi bir düğmeye basın.

Menüyü kullanın
Menüyü çağırmak veya bir ayarı kaydetmek için basın . Ebeveyn ünitesini gelişmiş ayarlar veya işlemler için kullanabilirsiniz, örneğin bebek ünitesinin ninnisini çalmak veya durdurmak ya da bebek ünitesinin ses hassasiyetini ayarlamak için.

Menüdeyken:
• Menü seçenekleri arasında gezinmek için veya düğmesine basın.
• Bir öğe seçmek için veya düğmesine basın.
• Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.
• Menüden çıkmak ve canlı görüntüye dönmek için / düğmesine basın.

Bebek ünitesini döndürme ve eğme
Kamerayı hareket ettirmek için ok tuşlarına basın veya sürekli hareket ettirmek için ok tuşlarını basılı tutun.

Semboller ana birim

Ana menü

Alt menü

Ana menü

Alt menü

Parlaklık

☀️

☀️

☀️

☀️

• Ana ünitenin LCD ekranının parlaklığını ayarlayın.

Gece lambası

💡

ON

OFF

• Gece ışığını açar/kapatar.

Sıcaklık

🌡️

🔒

• Sıcaklık uyarı sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

• Bebek ünitesinde hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.

• Kamera ekle.

• Kamerayı sil

Ninni

🎵

▶️

⏸️

⏹️

• Ninni çal/durdur.

Uyarı sesi

🔊

🔊

• Beş rahatlatıcı sestten birini seçin.

• Beş melodiden birini seçin veya hepsini çalın.

• Ses çalmayı durdurmak için zamanlayıcı ayarlayın.

Ayarlar

⚙️

🔍

• Beş rahatlatıcı sestten birini seçin.

• Beş melodiden birini seçin veya hepsini çalın.

• Ses çalmayı durdurmak için zamanlayıcı ayarlayın.

Ekran kapatma zamanlayıcısı

📺

⏸️

• Ekran kapatma zamanlayıcısı

• Ebeveyn ünitesinin ekranı, enerji tasarrufu için seçilen süreden sonra kapanır. Ekran kapalıyken bebeğinizi duymaya devam edebilirsiniz.

Otomatik zamanlayıcı: Ses hassasiyeti seviyesi

🔊

🔊

• Bir hassasiyet seviyesi seçerseniz, algılanan ses ayarlanan seviyeyi aştığında ebeveyn ünitesinin ekranı otomatik olarak açılır. Bebek ünitesinin mikrofonunun hassasiyet seviyesini, seviye ne kadar yüksek olursa bebek ünitesinin ebeveyn ünitesine iletilmek üzere sesleri algılamada o kadar hassas olacağı şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Ses hassasiyeti ve ses aktivasyonu bölümüne bakın.

• Algılanan ses ayarlanan seviyeden düşüğe ebeveyn ünitesi 50 saniye sonra tekrar kapanır.

Yorum

🗨️

🗨️

• Ebeveyn ünitesinin ekranı kapalıyken ve örneğin ebeveyn ünitesi ile bebek ünitesi arasında sinyal alınmaması veya pilin zayıf olması gibi uyarılar alındığında, ebeveyn ünitesinin ekranı açılır.

Uyarı sembolleri ve mesajları

🔋

• Ana ünitenin pili zayıf

🕒

• Yüklüyor

🔥

• Sıcaklık çok yüksek

⚠️

• Sıcaklık çok düşük

📶

• Kamera için arama

🔌

• Şarj etme

Pil boş ve yeniden şarj edilmesi gerekiyor.

Yüklemeye devam ediyor.

Bebek ünitesi tarafından algılanan sıcaklık, maksimum sıcaklık uyarı ayarından yüksektir.

Bebek ünitesi tarafından algılanan sıcaklık, minimum sıcaklık uyarı ayarından daha düşüktür.

Ebeveyn birimi bebek birimini arıyor.

Bebek ünitesi ile ana ünite arasındaki bağlantı, örneğin menzil aşıldığı için kesildi.

Ana ünite şebeke beslemesi-ne bağlanıyor.

Semboller ana birim (devam)

Statü sembolleri

📶

• Bağlantı durumu

• 📶veya 📶 bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasında güçlü sinyal gücü olduğunda görüntülenir.

• 📶veya 📶bebek ünitesi ile ebeveyn ünitesi arasında orta veya düşük sinyal gücü algılandığında görüntülenir.

📄

• Devriye modu

• Bebek üniteleri Devriye modunda görüntülenir (yalnızca DVM2043C ile eşleştirme için).

📄

• Bölünmüş mod

• Bebek üniteleri Bölünmüş modda görüntülenir (yalnızca DVM2043C ile eşleştirme için).

📄

• Geçerli ekran durumu

• Görüntülenen bebek ünitesini gösterir.

🌙

• Gece görüşü

• İzlenmekte olan bebek ünitesi gece görüşü işlevini etkinleştirdiğinde görüntülenir.

🔍

• Yakınlaştırma

• Ana ünitedeki geçerli görüntü yakınlaştırdığında görüntülenir.

💡

• Gece ışığı

• Bebek ünitesinin gece lambası açıldığında görüntülenir.

🎵

• Ninni

• Bir ninni çalarken görüntüler.

🌡️

• Gerçek zamanlı sıcaklık

• Bebek üniteleri tarafından algılanan gerçek zamanlı sıcaklığı Fahrenheit (°F) veya Celsius (°C) cinsinden görüntüler (örn. 57 °F veya 14 °C).

🔥

• Sıcaklık uyarısı

• Sıcaklık uyarısı etkinleştirildi.

🔊

• Alarm sessiz

• Ana ünitenin hoparlör ses seviyesinin sıfıra ayarlandığını gösterir.

• Ana ünitenin bebek ünitesiyle konuştuğunu gösterir.

🗣️

• Geri konuş

• Ana üniteden bebek ünitesine geri konuşurken görüntülenir.

🔋

• Pil durumu

• 🔋>🔋>🔋>🔋>🔋 akü şarj edildiğinde canlandırılır.

• 🔋 pil tamamen şarj olduğunda sürekli olarak görüntülenir.

• 🔋 pil zayıfladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde görüntülenir.

Bebek ünitesinin gürültü hassasiyetinin ayarlanması

Bebek ünitesinin ses hassasiyetini ayarlayın

Ebeveyn ünitesinin ekranı yalnızca algılanan sesler belirli bir seviyeyi aştığında açılır.

Bebek ünitenizin mikrofon hassasiyetini ayarlamak için ebeveyn ünitesini kullanın. Hassasiyet seviyesi ne kadar yüksek olursa, bebek ünitesi ebeveyn ünitesine iletilen sesleri tanımlama o kadar hassas olur. Fabrikada, ses hassasiyeti en yüksek seviyeye ayarlanır.

Ses hassasiyeti seviyesi

En yüksek

Yüksek

Ortalama

Düşük

En düşük

Açıklama

Ebeveyn ünitesinin ekranı, bebeğinizin odasından gelen sessiz seslere (arka plan gürültüsü dahil) yanıt olarak açılır.

Bebeğiniz yumuşak bir şekilde gevezelik ettiğinde veya yüksek sesler çıkardığında ebeveyn ünitesinin ekranı açılır. Bebeğiniz içinde uyurken sessiz sesler çıkardığında kapalı kalır.

Otomatik seçilirse, bebek ünitesi ayarlanan hassasiyet seviyesinin altında sesler algılandığında ebeveyn ünitesinin ekranı güç tasarrufu için kapalı kalır. Bebek ünitesi ayarlanan hassasiyet seviyesinden daha yüksek sesler algılandığında, ebeveyn ünitesinin ekranı otomatik olarak açılır. Algılanan sesler ayarlanan hassasiyet seviyesinin altında kalırsa 50 saniye sonra tekrar kapanır.

Gece görüşü

Bebek ünitesi, bebeğinizi gece veya karanlık bir odada net bir şekilde görmenizi sağlayan kızılötesi LED'lere sahiptir. Bebek ünitesi düşük ışık algıladığında, kızılötesi LED'ler otomatik olarak açılır. Bebek ünitesinin görüntüleri ebeveyn ünitesinin ekranında siyah beyaz olarak görüntülenir.

Yorumlar

• Bebek ünitesinden gelen tıklama sesi normaldir ve üniteniz ortamın aydınlatma koşullarına uyum sağladığında ortaya çıkar.

• Doğru ve yüksek kaliteli video için bebek üniteniz, gün boyunca aydınlık ortamlarda renk doğruluğunu optimize eden kızılötesi filtreyi bir lensle donatılmıştır. Geceleri ortam karardığında, bu filtre lensi gece görüş kalitesini artırmak için geri çekilir. Duyduğunuz kısa klik sesi, cihaz gündüz görüşünden gece görüşüne geçtiğinde (ve tam tersi) filtre merceğinin geri çekilmesinden ve geri çekilmesinden kaynaklanır.

İpucu

- Görüntü kalitesi ortama ve aydınlatma, nesneler, renkler ve arka planlar gibi diğer dikkat dağıtıcı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Parlamayı ve bulanık görüntüyü önlemek için bebek ünitesinin açısını ayarlayın veya bebek ünitesini daha yüksek bir konuma yerleştirin.

Bebek ünitesini kuru bir duvara monte edin (isteğe bağlı)

Yorumlar

• Delikleri açmadan önce, bebek ünitesinin alış gücünü ve açısını kontrol edin.

• İhtiyacınız olan vida ve dübellerin türü duvarın yapısına bağlıdır. Bebek ünitenizi monte etmek için vida ve tapaları ayrıca satın almanız gerekebilir.

1. Duvar braketini bir duvara yerleştirin ve birbirine paralel iki deliği işaretlemek için bir kalem kullanın. Duvar braketini çıkarın ve duvarda iki delik açın (5,5 mm delin).

2. Delikleri dişli bir çubukta deliyorsanız, adım 3'e gidin.

3. Delikleri saplama dışında bir nesnede açıyorsanız, tapaları deliklere yerleştirin. Tapalar duvarla aynı hizaya gelene kadar uçlara bir çekiçe hafifçe vurun.

3. Duvar braketini ve vidaları gösterildiği gibi duvardaki deliklerle hizalayın. Duvar braketini sabitlemek için önce orta delikteki vidayı sıkın. Diğer vidayı üst delikte sıkabilirsiniz.

3. Vidaları deliklere yerleştirin ve vidaların sadece 6,5 mm'si görünene kadar vidaları sıkın.

4. Kamera ünitesini duvar braketine yerleştirin ve yerine oturana kadar ileri doğru kaydırın. Güç adaptörünü kamera ünitesine ve bir güç kaynağına bağlayın.

4. Kamera ünitesini duvar braketine yerleştirin ve yerine oturana kadar ileri doğru kaydırın. Duvar braketindeki delikleri duvardaki vidalarla hizalayın ve duvar braketini klik sesi duyulana kadar aşağı kaydırın.

5. Duvar braketini eğerek kamera ünitenizin görüş açısını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Kamera ünitesini tutun ve döğmeyi saat yönünün tersine çevirin. İstedığınız açıyı ayarlamak için kamera ünitesini yukarı veya aşağı eğin. Ardından menteşeyi kilitlemek ve açıyı sabitlemek için döğmeyi saat yönünde çevirin.

İpuçları ve yorumlar

PARAZITSIZ:

Bu bebek telsizi dijital olarak kodlanmıştır. Bu, başka cihazlardan asla sinyal almayacağınız ve bebek ünitenizden (ünitelerinden) gelen sinyalin örneğin komşularınız tarafından alınamayacağı anlamına gelir. Bebek ünitesi (üniteleri) veya ebeveyn ünitesi elektromanyetik alanların içine veya yakınına yerleştirilirse, sinyal (görüntü veya ses) biraz etkilenbilir. Bu durumda, bebek ünitesini/ünitelerini veya ebeveyn ünitesini başka bir yere taşımayı deneyin veya mümkünse parazit kaynağının yerini değiştirin.

DİNLEME:

Bu bebek telsizinin sinyallerini dinlemek neredeyse imkansızdır. Sadece bebek monitörünün menzili içinde olmanız gerekmez, aynı zamanda çok pahalı ekipmanlara da ihtiyacınız vardır.

BAKIM:

Bebek telsizini sadece nemli bir bezle temizleyin; asla kimyasal temizleyiciler kullanmayın. Temizlemeden önce daima adaptörleri çıkarın.

MENZİL:

Bebek telsizi açık alanlarda 300 metreye kadar ve kapalı alanlarda 50 metreye kadar menzile sahiptir; bu menzil yerel koşullara bağlıdır.

GÖRÜNTÜ VE SES GECİKMESİ:

Bebek ünitesi görüntüleri ve sesleri dijital bloklar halinde ebeveyn ünitesine gönderir. Ebeveyn ünitesi bu sinyalleri tekrar tanınabilir bir görüntüye ve anlaşılabilir bir sese dönüştürür. Bu nedenle bebeğin hareket ettiği ve ses çıkardığı an ile ebeveyn ünitesinden gelen görüntü ve sesler arasında hafif bir gecikme olur.

Ayrıca, ana üniteye sesler ve görüntüler tam olarak eşzamanlı değildir.

CE V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2043 Uživatelská příručka

Obsah krabice

Úvod

Alecto DVM2043 je bezdrátové audio/video zařízení. oberv systém, vhodný pro soukromé použití v interiéru. Můžete sledovat a poslouchat nepřetržitě nebo mít zapnutou dětskou chůvičku.

POZOR
Než začnete sadu používat, odstráňte z ní všechny ochranné fólie rodičovské a dětské jednotky.

Specifikace

Rozsah

až 50 metrů v interiéru

Venku až 300 metrů

Napájení základní jednotky:

3,8V dobíjecí Li-ion baterie, 2100 mAh.

Model: BP1763

Síťový adaptér 5V DC 1A (součástí dodávky)

Model: VT05EEU05100

Napájecí zdroj pro dětskou jednotku:

Síťový adaptér 5V DC 1A (součástí dodávky)

Model: VT05EEU05100

Frekvence: 2405-2475 MHz

Modulace: 1: FSK

VF výkon: <20 dBm

Displej: Barevný LCD displej: 4,3" (QVGA

480x272 pixelů)

Doba nabíjení baterie základní jednotky: 6 - 7

hodin

Výdrž baterie základní jednotky: 15 hodin

Pohotovostní doba až 22 hodin

Rozsah teplotního čidla: 10 °C - 37 °C

Přesnost: ±2°C (při 25°C)

Skladovací teplota: 0°C - 50°C

výše uvedené doby jsou pouze orientační a

závisí na způsobu použití, stavu a kvalitě baterií.

Informace o dobíjecí baterii

Li-ion baterie, 3,8 V 2100 mAh

Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.

Číslo modelu: BP1763

Prohlášení o shodě

Společnost Commmaxx tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Alecto DVM2043 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Uplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese https://commmaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc. Používání tohoto zařízení je povoleno ve všech zemích EU. Ve Francii, Itálii, Rusku a na Ukrajině je povoleno pouze použití uvnitř budov.

Informace Napájecí jednotky Rodičovská a dětská jednotka:

Název a adresa výrobce:

Vtech Telecommunications LTD, 23/F,

Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,

Tai Po, Hongkong

Název modelu: VT05EEU05100

Vstupní napětí: 100 - 240 V~

Vstupní frekvence střídavého proudu: 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5,0 V DC

Výstupní proud: 1,0 A

Výstupní výkon: 5,0 W

Průměrná aktivní účinnost: 74,0 %

Účinnost při nízkém zatížení 10 %: -

Spotřeba energie bez zátěže: 0,07 W

POZNÁMKA: Typový štítek se nachází pod

baterií.

Alecto - DVM2043

Video baby monitor - Parent unit

Commmaxx B.V., Webachtstraat 37, 6466 NG Kerkrade

The Netherlands, support@commmaxxgroup.com

CE

V1.1

Důležité bezpečnostní pokyny

Příložený typový štítek se nachází ve spodní části

základny dětské jednotky.

1. UPOZORNĚNÍ: Dětskou jednotku neinstalujte

ve výšce větší než 2 metry.

2. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze dodanou

baterii.

3. Při použití nesprávného typu baterie pro

rodičovskou jednotku hrozí nebezpečí výbuchu.

Baterie nesmí být během používání, skladování

nebo přepravy vystavena extrémním teplotám a

nízkému tlaku vzduchu ve velkých nadmořských

výškách. Pokud baterii vhodíte do ohně nebo

horké pece nebo ji mechanicky rozdrtíte či

rozfíknete, může dojít k výbuchu. Skladování

baterie v prostředí s extrémně vysokými

teplotami může způsobit výbuch nebo únik

hořlavých kapalin či plynů. Vystavení baterie

extrémně nízkému atmosférickému tlaku může

způsobit výbuch nebo uvolnění hořlavé kapaliny

nebo plynu. Použité baterie likvidujte v souladu s

pokyny. U zařízení zapojených do zásuvky by

měla být zásuvka umístěna v blízkosti zařízení a

měla by být snadno přístupná.

4. Výrobek používejte a skladujte při teplotě od 0

°C do 40 °C.

1 Připojení chůvičky

POZNÁMKY

- Dobíjecí baterie v hlavní jednotce je vestavěná.

- Používejte pouze napájecí jednotky dodané s tímto výrobkem.


- Ujistěte se, že chůvička není připojena k elektronicky řízené zásuvce.

- Napájecí adaptéry připojujte pouze ve svislé poloze nebo na podlaže. Kolíky napájecích adaptérů

nejsou určeny pro hmotnost chůvičky, proto je nepřipojujte do zásuvek umístěných na stropě, pod pultem

nebo ve skříní. V opačném případě nemusí být adaptéry správně připojeny k zásuvkám.

- Ujistěte se, že kabely rodičovské jednotky, dětské jednotky a napájecí jednotky jsou mimo dosah dětí.

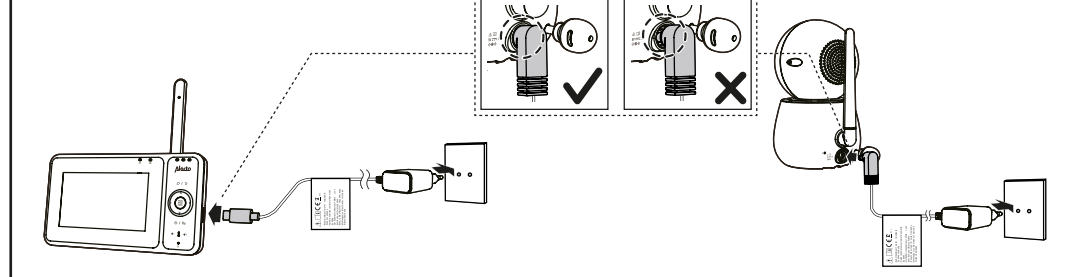



2 Zapínání a vypínání chůvičky

1 Připojte napájecí adaptér k dětské jednotce a ke zdroji napájení, abyste jednotku zapnuli. Pro vypnutí odpojte dětskou jednotku od zdroje napájení.


2 Stisknutím a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete rodičovskou jednotku.




3 Instalace dětské chůvičky

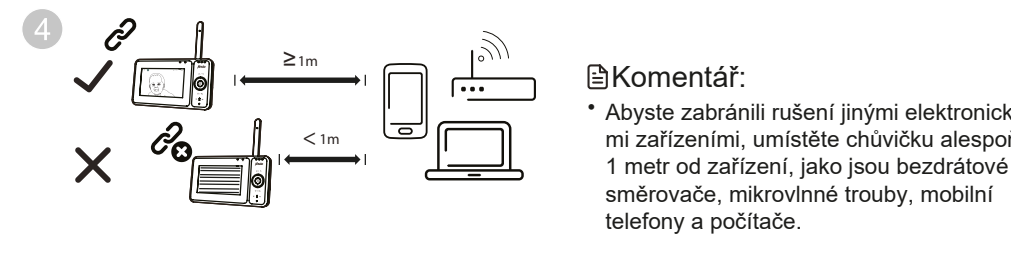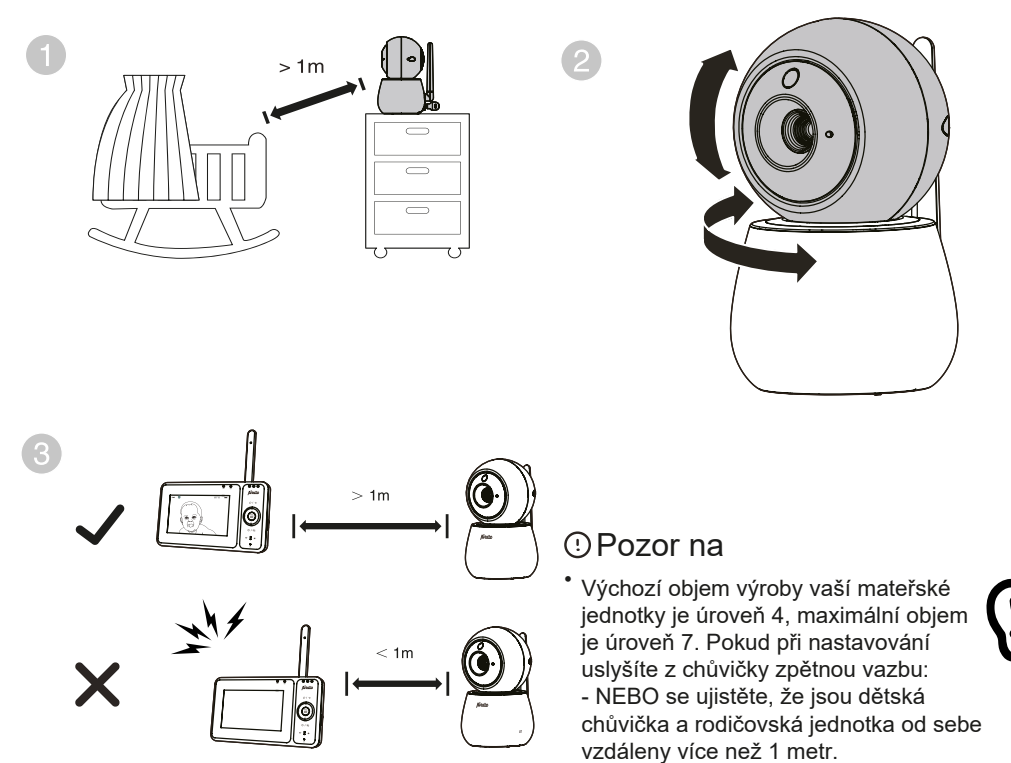

4 Kontrola stavu

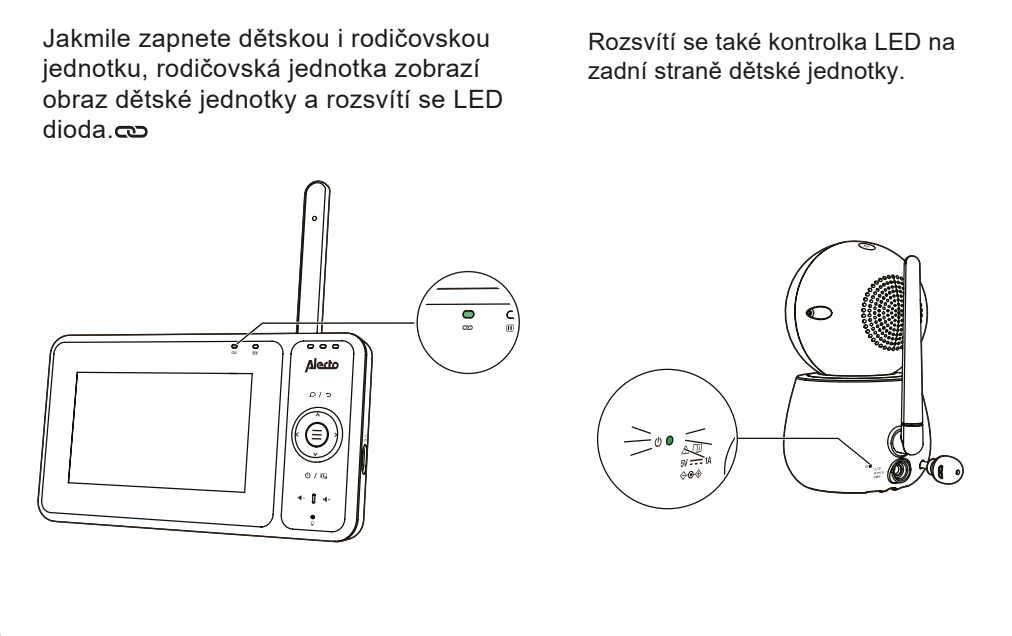


Přehled - Dětská jednotka

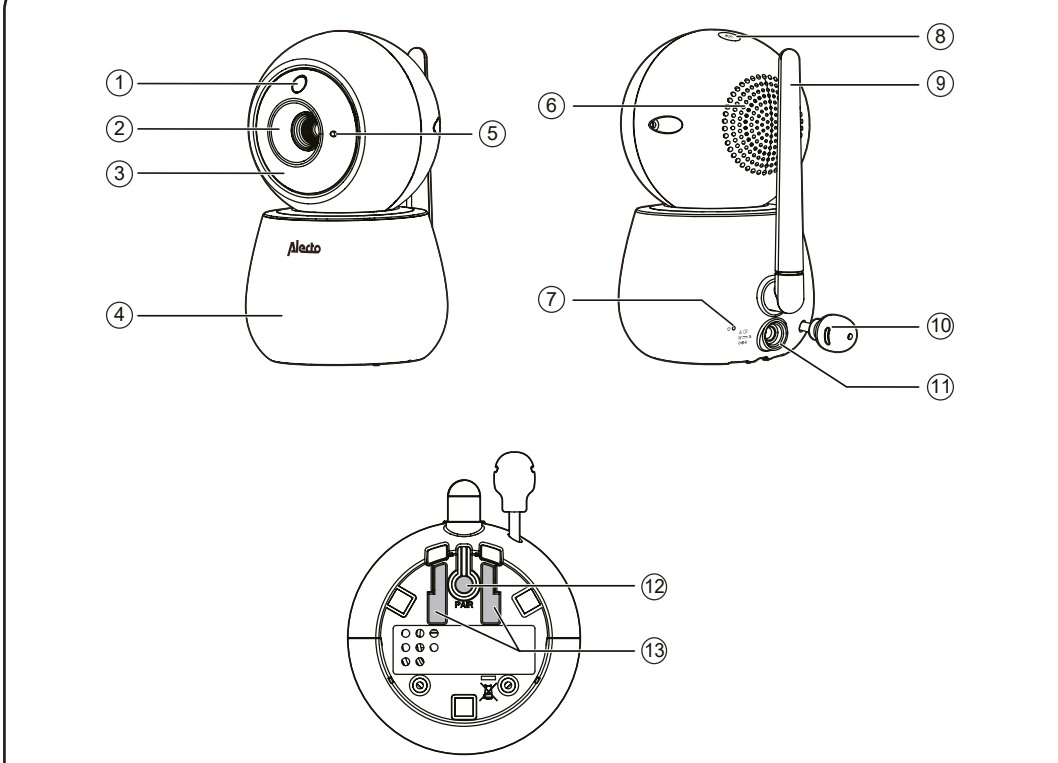


- 1 Světelný senzor
- 2 Kamera
- 3 Infračervené LED diody
- 4 Noční světlo
- 5 Mikrofon
- 6 Hlasitý reproduktor
- 7 LED DIODA POWER
 - Zapne se, když je dětská jednotka zapnutá a spárována s rodičovskou jednotkou.
 - Bliká, když dojde ke ztrátě spojení s rodičovskou jednotkou.
- 8 Vypínač nočního osvětlení
- 9 Anténa
- 10 Snímač teploty
- 11 Zástrčka
- 12 Tlačítko PAIR
 - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund aktivujete režim párování.
- 13 Otvory pro montáž na stěnu

Přehled - Mateřská jednotka

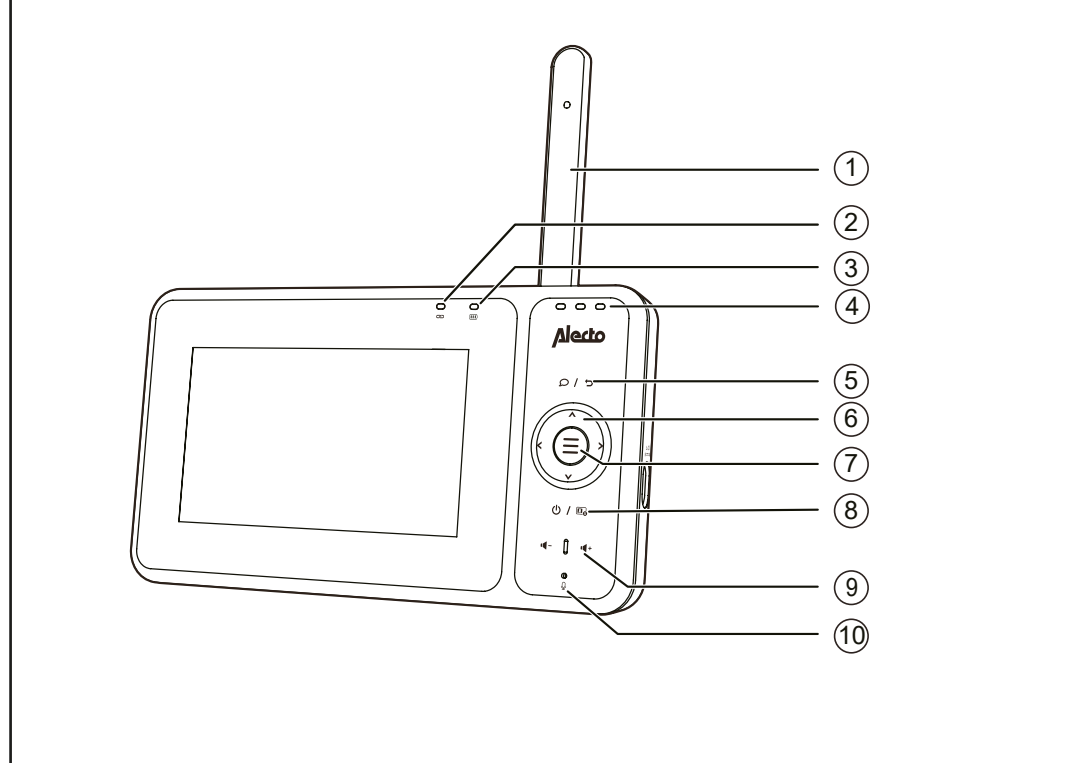

- 1 Anténa
 - Pro optimální dosah zvedněte anténu.
- 2 Indikátor
 - Zapnuto, když je rodičovská jednotka spárována s dětskou jednotkou.
 - Bliká, když dojde ke ztrátě spojení se sledovanou dětskou jednotkou.
- 3 Indikátor
 - Svítí, když je připojen adaptér a baterie se nabíjí nebo je prováděn servis.
 - Bliká, když je baterie vybitá a je třeba ji dobít.
 - Zhasne, když je adaptér odpojen a zbývající kapacita baterie je dostatečná.
- 4 3stupňový zvukový indikátor
- 5 Tlačítko
 - Stisknutím a podržením tlačítka se spojte s dětskou jednotkou.
 - V podnabídce stiskněte pro ukončení nabídky.
- 6 Klávesy se šipkami
 - Stisknutím tlačítka se pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů v hlavní a vedlejší nabídce.
 - Stisknutím můžete pohybovat kamerou dětské jednotky doleva, doprava, nahoru a dolů.
- 7 Nabídka/výběr
 - Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku.
 - V nabídce stiskněte tlačítko pro výběr položky nebo uložení nastavení.
- 8 Aktuální | Zapnutí/vypnutí displeje LCD

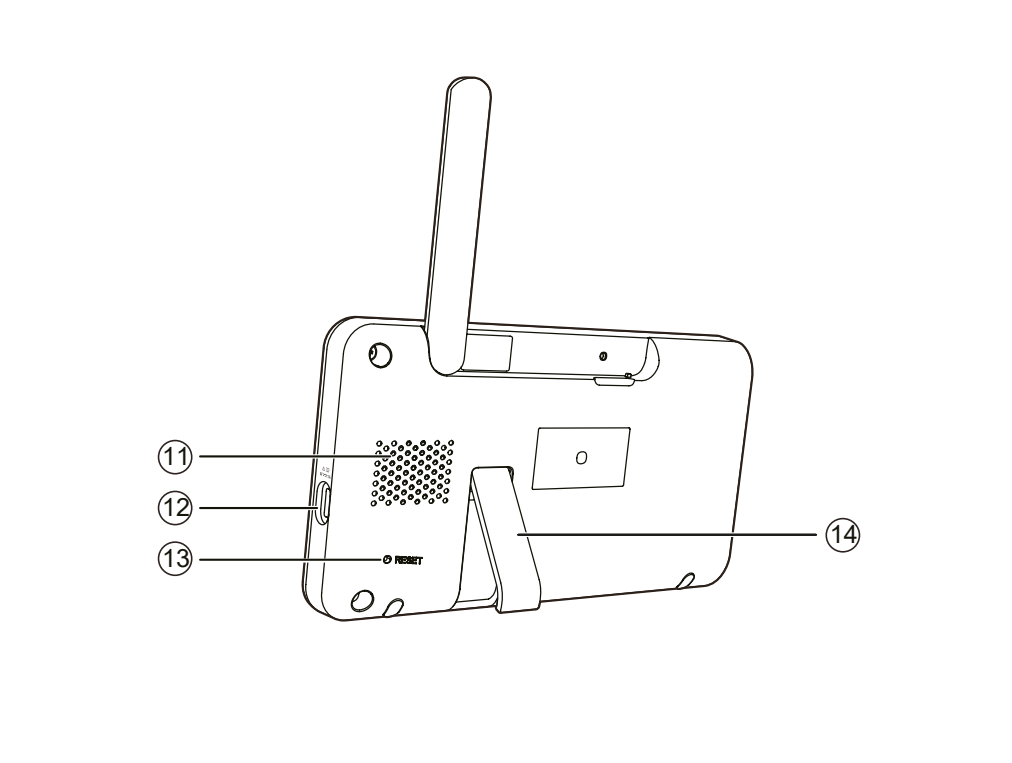


- 9
 - Zvyšuje nebo snižuje objem nadřazené jednotky.
- 10 Vestavěný mikrofon
- 11 Reproduktor
- 12 Zástrčka
- 13 RESET
 - Zajišť restart nadřazené jednotky.
- 14 Stativ

Základní obsluha - mateřská jednotka


Nastavení hlasitosti reproduktoru

Stisknutím a nastavíte hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky.

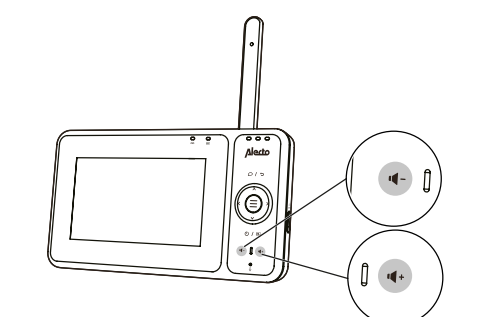


Promluvejte si se svou dětskou jednotkou

Stiskněte a podržte tlačítko a spojte se s nadřazenou jednotkou. Váš hlas se přenese do dětské jednotky. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko a znovu uslyšíte své dítě.

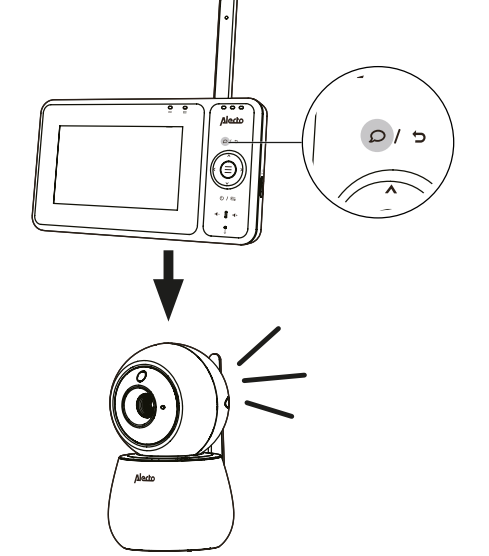


Zoom

1. Stiskněte v klidovém režimu.
2. Přejděte na a vyberte .
3. Stiskněte tlačítko nebo a vyberte možnost (zvýšit) nebo (snížit), poté stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru.

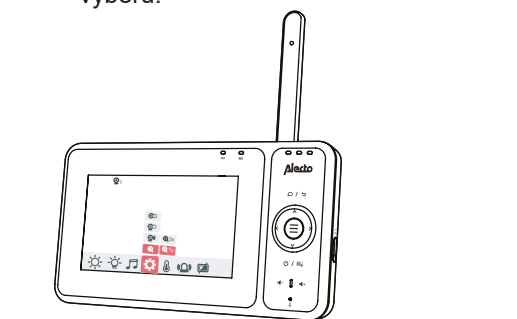

Vypnutí displeje

Stisknutím vypnete displej. Zvuk z dětské jednotky je stále slyšet.

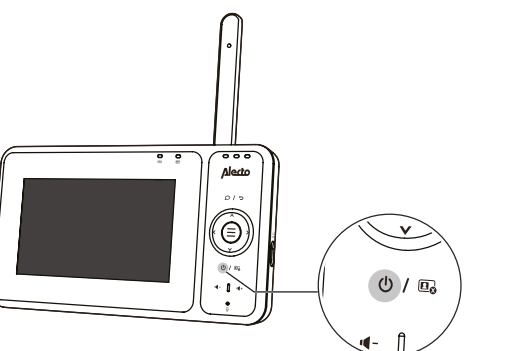


- Tip
- Stisknutím libovolného tlačítka na nadřazené jednotce opět zapnete displej.

Použijte nabídku

Stisknutím vyvoláte nabídku nebo uložíte nastavení. Rodičovskou jednotku můžete použít pro pokročilá nastavení nebo operace, například pro přehrávání nebo zastavení ukolébavky dětské jednotky nebo pro nastavení citlivosti zvuku dětské jednotky.


Když jste v nabídce:

- Stisknutím tlačítka nebo můžete procházet možností nabídky.
- Stisknutím tlačítka nebo vyberte položku.
- Stisknutím tlačítka , potvrďte výběr.
- Stisknutím tlačítka , ukončíte nabídku a vrátíte se do živého náhledu.

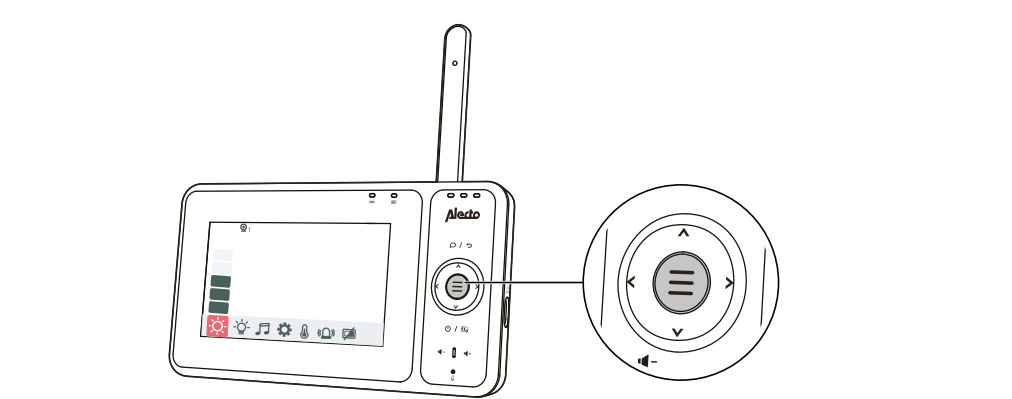

Otáčení a naklápění dětské jednotky

Stisknutím kláves se šipkami pohybujte kamerou nebo podržením kláves se šipkami pohybujte nepřetržitě.

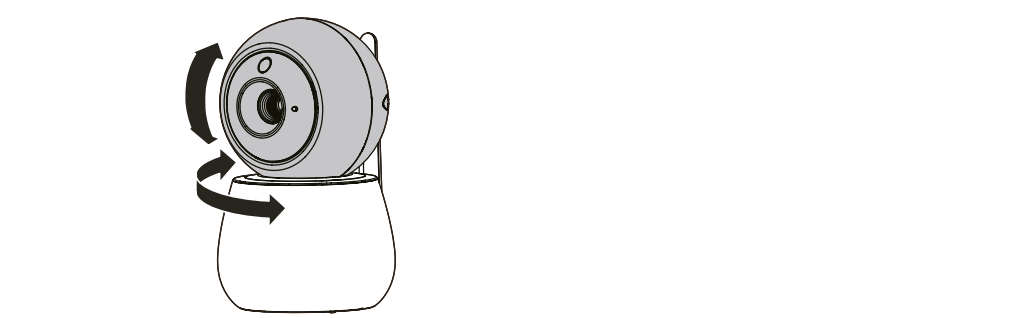

 Symboly nadřazené jednotky

Symboly hlavní nabídky		Hlavní menu		Hlavní menu		Výstražné symboly a zprávy	
Hlavní menu	Podnabídka	Hlavní menu	Podnabídka	Hlavní menu	Podnabídka		
Jas	  Nastavte jas displeje LCD základní jednotky.	  - Hlasitost reproduktoru dětské jednotky. - Nastavte hlasitost reproduktoru na dětské jednotce.	  Přidat kameru.	  Časovač vypnutí obrazovky	  - Časovač vypnutí obrazovky - Obrazovka rodičovské jednotky se po zvolené době vypne, aby se šetřila energie. I když je obrazovka vypnutá, můžete své dítě slyšet.	  - Výbitá baterie rodičovské jednotky - Načítání	- Baterie je vybitá a potřebuje dobít. - Probíhá načítání.
Noční světlo	     - Zapnutí/vypnutí nočního světla. - Vyberte jednu z barev nočního světla. - Změna na všech sedm barev v jednom cyklu. - Nastavte časovač vypnutí nočního světla nebo jej nastavte tak, aby bylo stále zapnuté.	      - Povolení nebo zakázání výstražného tónu teploty. - Nastavte, aby rodičovská jednotka vydala zvukový signál, když teplota v místnosti zjištěná dětskou jednotkou klesne mimo nastavený teplotní rozsah. - Nastavení minimální/maximální teploty. - Nastavení zobrazení teploty ve stupních Fahrenheitů (°F) nebo Celsia (°C).	                     				

 Symboly mateřské jednotky (pokračování)

Statustové symboly

 Stav připojení

-  nebo  se zobrazí, když je mezi dětskou a rodičovskou jednotkou silný signál.
-  nebo  se zobrazí, když je mezi dětskou a rodičovskou jednotkou zjištěna střední nebo nízká síla signálu.

 Režim hlídky

- Dětské jednotky se zobrazují v režimu hlídky (pouze pro spárování s DVM2043C).

 Režim rozdělení

- Dětské jednotky jsou zobrazeny v režimu Split (pouze pro spárování s DVM2043C).

  Aktuální stav displeje

-   Zobrazuje právě prohlíženou dětskou jednotku.

 Noční vidění

- Zobrazuje, když má sledovaná dětská jednotka aktivovanou funkci nočního vidění.

 Přiblížení

- Zobrazuje, když je aktuální obraz na rodičovské jednotce zvětšený.

 Noční světlo

- Zobrazí, když je zapnuto noční světlo dětské jednotky.

 Ukolébavka

- Zobrazí se, když se přehrává ukolébavka.

 or  Teplota v reálném čase

- Zobrazuje teplotu v reálném čase zjištěnou dětskou jednotkou ve stupních Fahrenheitů (°F) nebo Celsia (°C) (např. 57 °F nebo 14 °C).

 Upozornění na teplotu

- Upozornění na teplotu je povoleno.

 Ztlumení výstrahy

- Označuje, že hlasitost reproduktoru hlavní jednotky je nastavena na nulu.
- Indikuje, když rodičovská jednotka hovoří s dětskou jednotkou.

 Zpětný hovor

- Zobrazuje se při zpětném hovoru s dětskou jednotkou z rodičovské jednotky.

 Stav baterie

-    se při nabíjení baterie zobrazí animace.
-  se zobrazuje nepřetržitě, když je baterie plně nabitá.
-  se zobrazí, když je baterie vybitá a je třeba ji dobít.

Nastavení citlivosti dětské jednotky na hluk

Nastavení citlivosti zvuku dětské jednotky

Displej nadřazené jednotky se rozsvítí pouze tehdy, když detekované zvuky překročí určitou úroveň.


Pomocí rodičovské jednotky nastavíte citlivost mikrofonu dětské jednotky. Čím vyšší je úroveň citlivosti, tím citlivější je dětská jednotka při rozpoznávání zvuků přenášených do rodičovské jednotky. Z výroby je citlivost zvuku nastavena na nejvyšší úroveň.

Úroveň citlivosti zvuku	Nejvyšší	Vysoká	Průměrná	Nízká	Nejnižší
Popis	Obrazovka rodičovské jednotky se zapne v reakci na tiché zvuky (včetně hluku na pozadí) a pokoje dítěte.	Obrazovka na rodičovské jednotce se zapne, když dítě tiše zvatlá nebo vydává hlasité zvuky. Když dítě klidně spí, zůstává vypnutá.	Obrazovka rodičovské jednotky se zapne, když dítě hlasitě zvatlá a vydává hlasité zvuky. Když dítě vydává tiché zvuky, zůstane vypnutá.	Obrazovka rodičovské jednotky se zapne, když dítě plače a vydává hlasitější zvuky. Když dítě vydává tiché zvuky, zůstane vypnutá.	Obrazovka rodičovské jednotky se zapne, když dítě plače nebo hlasitě křičí. Když dítě vydává tiché zvuky, zůstane vypnutá.

Pokud je vybrána možnost Auto, zůstane obrazovka rodičovské jednotky vypnutá, aby se šetřila energie, když dětská jednotka detekuje zvuky pod nastavenou úroveň citlivosti. Jakmile dětská jednotka detekuje zvuky hlasitější než nastavená úroveň citlivosti, obrazovka rodičovské jednotky se automaticky zapne. Pokud detekované zvuky zůstanou pod nastavenou úroveň citlivosti, po 50 sekundách se opět vypne.

 Noční vidění

Dětská jednotka je vybavena infračervenými LED diodami, které umožňují jasně vidět dítě v noci nebo v tmavé místnosti. Pokud dětská jednotka detekuje slabé světlo, infračervené LED diody se automaticky zapnou. Obrázky z dětské jednotky se na obrazovce rodičovské jednotky zobrazují černobíle.

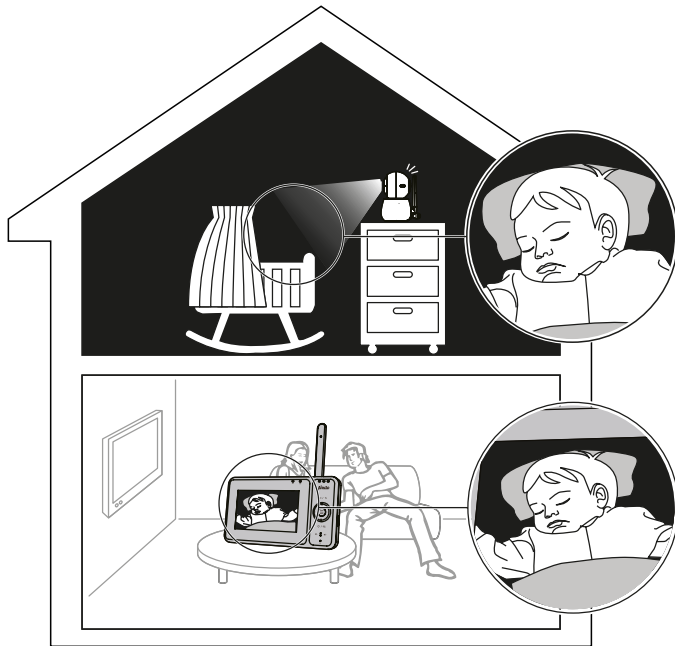

Komentáře

- Cvakání dětské jednotky je normální a dochází k němu, když se jednotka přizpůsobuje světelným podmínkám prostředí.
- Pro přesné a kvalitní video je vaše dětská jednotka vybavena objektivem s infračerveným filtrem, který optimalizuje přesnost barev v jasném prostředí během dne. Když se prostředí v noci ztmaví, tato čočka s filtrem se stáhne, aby se zlepšila kvalita nočního vidění. Krátký zvuk cvaknutí, který uslyšíte, pochází ze zatahování a zasouvání čočky filtru, když zařízení přepíná z denního na noční vidění (a naopak).

Tip

- Kvalita obrazu se může lišit v závislosti na prostředí a dalších rušivých faktorech, jako je osvětlení, objekty, barvy a pozadí. Abyste zabránili oslnění a rozmazání obrazu, upravte úhel dětské jednotky nebo ji umístěte do vyšší polohy.

Montáž dětské jednotky na suchou zeď (volitelně)

Komentáře

- Před vrtáním otvorů zkontrolujte sílu příjmu a úhel dětské jednotky.
- Typ potřebných šroubů a hmoždinek závisí na charakteru stěny. Možná bude nutné zakoupit šrouby a hmoždinky pro montáž dětské jednotky zvlášť.

1. Umístěte nástěnný držák na stěnu a tužkou vyznačte dva rovnoběžné otvory. Odstraňte nástěnný držák a vyvrťte do zdi dva otvory (vrtání 5,5 mm).

2. Pokud vrtáte otvory do závitové tyče, přejděte ke kroku 3.

- Pokud vrtáte otvory do jiného předmětu než do čepu, vložte do otvorů zátky. Jemně klepejte klavírem na konce otvorů, dokud hmoždinky nebudou v jedné rovině se stěnou.

3. Vyrovnajte nástěnný držák a šrouby s otvory ve zdi podle obrázku. Nejprve utáhněte šroub v prostředním otvoru, abyste zajistili nástěnný držák. Druhý šroub můžete utáhnout v horním otvoru.

3. Vložte šrouby do otvorů a dotáhněte je tak, aby bylo vidět pouze 6,5 mm šroubů.

4. Umístěte jednotku kamery na nástěnný držák a posuňte ji dopředu, dokud nezapadne na místo. Připojte napájecí adaptér k jednotce kamery a ke zdroji napájení.

NEBO

4. Umístěte jednotku kamery na nástěnný držák a posuňte ji dopředu, dokud nezaklapne. Zarovnejte otvory v nástěnném držáku se šrouby ve zdi a posuňte nástěnný držák dolů, dokud nezacvakne.

5. Nakloněním nástěnného držáku můžete maximalizovat pozorovací úhel kamerové jednotky. Držte kamerovou jednotku a otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Nakloňte kamerovou jednotku nahoru nebo dolů a nastavte požadovaný úhel. Poté otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zajistěte závěs a zafixujte úhel.

Tipy a připomínky

BEZ RUŠENÍ:

Tato chůvička je digitálně kódovaná. To znamená, že nikdy nebude přijímat signály z jiných zařízení a signál z dětské jednotky (jednotek) nemohou přijímat například vaši sousedé.

Pokud je dětská jednotka (jednotky) nebo rodičovská jednotka umístěna v elektromagnetickém poli nebo v jeho blízkosti, může být signál (obraz nebo zvuk) mírně ovlivněn. V takovém případě zkuste dětskou jednotku (jednotky) nebo rodičovskou jednotku přemístit na jiné místo nebo, pokud je to možné, přemístěte zdroj rušení.

POSLECH:

Poslech signálů této chůvičky je téměř nemožný. Nejenže musíte být v dosahu dětské chůvičky, ale potřebujete také velmi drahé vybavení.

ÚDRŽBA:

Chůvičku čistěte pouze vlhkým hadříkem, nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Před čištěním vždy vyjměte adaptéry.

ROZSAH:

Chůvička má dosah až 300 metrů na volném prostranství a až 50 metrů v interiéru; tento dosah závisí na místních podmínkách.

ZPOŽDĚNÍ OBRAZU A ZVUKU:

Dětská jednotka odesílá obraz a zvuky v digitálních blocích do rodičovské jednotky. Rodičovská jednotka tyto signály převádí zpět na rozpoznatelný obraz a srozumitelný zvuk. Proto dochází k mírnému zpoždění mezi okamžikem, kdy se dítě pohybuje a vydává zvuky, a zobrazením a zvuky z rodičovské jednotky.


Zvuky a obrazy na rodičovské jednotce navíc nejsou přesně simultánní.

V1.0

 Obsah škatule

Stlačením tlačidla alebo prechádzajte možnosťami ponuky.
Stlačením tlačidla alebo vyberte položku.
Stlačením tlačidla , potvrďte výber.
Stlačením tlačidla / , opustíte ponuku a vrátite sa do živého náhľadu.

Stláčaním tlačidiel so šípkami **▲ ▼ ◀ ▶** pohybujte fotoaparátom
alebo podržaním tlačidiel so šípkami pohybujte nepretržite.

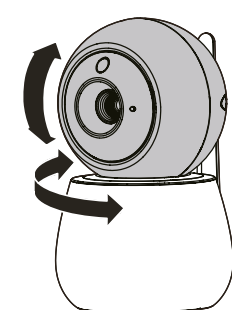

Symbyy hlavnej ponuky

Hlavné menu	Podmenu
Jas Nastavenie jasu LCD displeja základnej jednotky.	Hlasnosť reproduktora detskej jednotky. - Nastavte hlasnosť reproduktora na detskej jednotke. - Pridať fotoaparát. - Odstránenie fotoaparátu.

Nočné svetlo

ON OFF

- Zapína/vypína nočné svetlo.

- Vyberte jednu z farieb nočného svetla.

- Zmena na všetkých sedem farieb v jednom cykle.

15min 30min 60min OFF

- Nastavte časovač na vypnutie nočného svetla alebo ho nastavte tak, aby bolo vždy zapnuté.

Uspávanka

▶ ■

- Prehrávanie/zastavenie uspávanky.

≈1 ≈2 ≈3 ≈4 ≈5

- Vyberte si jeden z piatich upokojujúcich zvukov.

1 2 3 4 5

- Vyberte si jednu z piatich melódií alebo zahrajte všetky.

15min 30min 60min OFF

- Nastavenie časovača na zastavenie prehrávania zvuku.

Nastavenia

🔍

Približenie

- Približenie a oddialenie videa zobrazeného detskou jednotkou.

Teplota

ON OFF

- Povolenie alebo zakázanie výstražného tónu teploty.
- Nastavte rodičovskú jednotku tak, aby vydala zvukový signál, keď teplota v miestnosti zistená detskou jednotkou klesne mimo nastaveného teplotného rozsahu.
- Nastavenie minimálnej/maximálnej teploty.

°C °F

Výstražný tón

🔊

Časovač vypnutia obrazovky

OFF 5min 15min 30min

Časovač vypnutia obrazovky

- Obrazovka základnej jednotky sa po uplynutí zvoleného času vypne, aby sa šetrila energia. Dieta môžete počuť aj po vypnutí obrazovky.

Automatický časovač:

Uroveň citlivosti zvuku

- Ak vyberiete úroveň citlivosti, displej nadradenej jednotky sa automaticky zapne, keď zistený zvuk prekročí nastavenú úroveň. Úroveň citlivosti mikrofónu detskej jednotky môžete nastaviť tak, že čím je úroveň vyššia, tým citlivejšie detská jednotka detekuje zvuky na prenos do rodičovskej jednotky. Ďalšie informácie nájdete v časti
- Citlivosť zvuku a aktivácia zvuku. Ak je detekovaný zvuk nižší ako nastavená úroveň, rodičovská jednotka sa po 50 sekundách opäť vypne.

Komentár

- Keď je obrazovka rodičovskej jednotky vypnutá a sú prijaté upozornenia, napr. žiadny signál medzi rodičovskou a detskou jednotkou alebo slabá batéria, obrazovka rodičovskej jednotky sa zapne.

Režim monitorovania

(Len pre spojenie s DVM2043C)

Rozdelený režim

- Na obrazovke sa zobrazia obrázky všetkých prepojených detských jednotiek v rozdelenom zobrazení.

Režim hľadky

- Na obrazovke sa cyklicky zobrazujú videá prenášané zo všetkých prepojených detských jednotiek.
- Na obrazovke sa zobrazujú iba celooobrazovkové zábery z vybranej detskej jednotky.

Výstražné symboly a správy

Slabá batéria základnej jednotky

Batéria je vybitá a potrebuje dobit.

Načítavanie

Prebieha načítanie.

Príliš vysoká teplota

Teplota zistená detskou jednotkou je vyššia ako nastavená maximálna teplota.

Príliš nízka teplota

Teplota zistená detskou jednotkou je nižšia ako nastavenie výstrahy minimálnej teploty.

Vyhľadávanie fotoaparátu

Rodičovská jednotka hľadá detskú jednotku.

Žiadne pripojenie ku kamere

Spojenie medzi detskou jednotkou a rodičovskou jednotkou je prerušené, napr. z dôvodu prekročenia rozsahu.

Nabíjanie

Základná jednotka je pripojená k elektrickej sieti.

Komentáre

- Pred vŕtaním otvorov skontrolujte pevnosť príjmu a uhol detskej jednotky.
- Typ potrebných skrutiek a hmoždínok závisí od charakteru steny. Možno bude potrebné zakúpiť skrutky a hmoždinky na montáž detskej jednotky samostatne.

1. Umiestnite nástenný držiak na stenu a ceruzkou vyznačte dva otvory rovnobežne vedľa seba. Odstráňte nástenný držiak a vyvŕtajte dva otvory do steny (vŕtanie 5,5 mm).

2. Ak vŕtate otvory do závitovej tyče, prejdite na krok 3.

- Ak vŕtate otvory do iného predmetu ako do čapu, vložte do nich zátky. Jemne klepnite kladivom do koncov, kým zátky nebudú v jednej rovine so stenou.

3. Zarovnajte nástennú konzolu a skrutky s otvormi v stene podľa obrázka. Najskôr utiahnite skrutku v strednom otvore, aby ste upevnili nástennú konzolu. Druhú skrutku môžete utiahnuť v hornom otvore.

4. Umiestnite jednotku kamery na nástenný držiak a posuňte ju dopredu, kým nezacvakne na miesto. Pripojte napájací adaptér k jednotke kamery a k zdroju napájania.

ALEBO

4. Vložte skrutky do otvorov a utiahnite ich, kým nebudú viditeľných len 6,5 mm skrutiek.

4. Umiestnite jednotku kamery na nástenný držiak a posuňte ju dopredu, kým nezacvakne. Zarovnajte otvory v nástennom držiaku so skrutkami v stene a posuňte nástenný držiak nadol, kým nezacvakne.

5. Pozorovací uhol kamerovej jednotky môžete maximalizovať naklonením nástenného držiaka. Držte kamerovú jednotku a otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. Nakloňte kamerovú jednotku nahor alebo nadol, aby ste nastavili požadovaný uhol. Potom otočením gombíka v smere hodinových ručičiek zaistíte záves a zafixujete uhol.

Symboly postavenia

	Stav pripojenia
	•  alebo  sa zobrazí, keď je medzi detskou jednotkou a rodičovskou jednotkou silný signál.
	•  alebo  sa zobrazí, keď sa zistí stredná alebo nízka sila signálu medzi detskou jednotkou a rodičovskou jednotkou.
	Režim hliadky
	• Detské jednotky sa zobrazujú v režime hliadky (len pri spárovaní s DVM2043C).
	Režim rozdelenia
	• Detské jednotky sa zobrazujú v režime Split (len pre párovanie s DVM2043C).
	Aktuálny stav zobrazenia
	• Zobrazuje detskú jednotku, ktorá sa práve zobrazuje.
	Nočné videnie
	• Zobrazuje, keď má prehliadaná detská jednotka aktivovanú funkciu nočného videnia.
	Priblíženie
	• Zobrazuje, keď je aktuálny obraz na rodičovskej jednotke zväčšený.
	Nočné svetlo
	• Zobrazí sa, keď je zapnuté nočné svetlo detskej jednotky.
	Lullaby (Uspávanka)
	• Zobrazí sa, keď sa prehráva uspávanka.
	Teplota v reálnom čase
	• Zobrazuje teplotu v reálnom čase zistenú detskou jednotkou v stupňoch Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C) (napr. 57 °F alebo 14 °C).
	Upozornenie na teplotu
	• Upozornenie na teplotu je zapnuté.
	Vypnutie alarmu
	• Označuje, že hlasitosť reproduktora hlavnej jednotky je nastavená na nulu.
	• Označuje, keď hlavná jednotka hovorí s detskou jednotkou.
	Spätný hovor
	• Zobrazuje sa pri spätom hovore s detskou jednotkou z rodičovskej jednotky.
	Stav batérie
	•  je animovaný, keď je batéria nabitá.
	•  sa zobrazuje nepretržite, keď je batéria úplne nabitá.
	•  sa zobrazí, keď je batéria vybitá a je potrebné ju dobiť.

Nastavenie citlivosti zvuku detskej jednotky

Displej nadradenej jednotky sa zapne len vtedy, keď zistené zvuky prekročia určitú úroveň.

Pomocou rodičovskej jednotky nastavíte citlivosť mikrofónu detskej jednotky. Čím vyššia je úroveň citlivosti, tým citlivejšie detská jednotka rozpoznáva zvuky prenášané do rodičovskej jednotky. Z výroby je citlivosť zvuku nastavená na najvyššiu úroveň.

Úroveň citlivosti na zvuk	Vysoko	Vysoká	Priemerný	Nízka	Najnižšia
Popis	Obrazovka rodičovskej jednotky sa zapína v reakcii na tiché zvuky (vrátane hluku v pozadí) z detskej izby.	Obrazovka na rodičovskej jednotke sa zapne, keď dieťa ticho bľaboce alebo vydáva hlasné zvuky. Keď vaše dieťa pokojne spí, zostáva vypnutá.	Obrazovka rodičovskej jednotky sa zapne, keď vaše dieťa hlasno bľaboce a vydáva hlasné zvuky. Keď dieťa vydáva tiché zvuky, zostáva vypnutá.	Obrazovka rodičovskej jednotky sa zapne, keď vaše dieťa plače a vydáva hlasnejšie zvuky. Keď dieťa vydáva tiché zvuky, zostane vypnutá.	Obrazovka rodičovskej jednotky sa zapne, keď vaše dieťa plače alebo hlasno kričí. Keď dieťa vydáva tiché zvuky, zostane vypnutá.

Ak je zvolená možnosť Auto, obrazovka rodičovskej jednotky zostane vypnutá, aby sa šetrila energia, keď detská jednotka rozpozná zvuky pod nastavenou úrovňou citlivosti. Hneď ako detská jednotka zistí zvuky hlasnejšie ako je nastavená úroveň citlivosti, obrazovka rodičovskej jednotky sa automaticky zapne. Po 50 sekundách sa opäť vypne, ak zistené zvuky zostanú pod nastavenou úrovňou citlivosti.

Detská jednotka je vybavená infračervenými LED diódami, ktoré vám umožnia jasne vidieť vaše dieťa v noci alebo v tmavej miestnosti. Ak detská jednotka zistí slabé osvetlenie, infračervené LED diódy sa automaticky zapnú. Obrázky z detskej jednotky sa zobrazujú čiernobiely na obrazovke rodičovskej jednotky.

The diagram illustrates the setup of the baby unit. It shows a baby in a crib with a mobile hanging over it. A parent is shown sitting on a chair, looking at a monitor that displays the baby's image. The monitor is connected to the baby unit by a cable. The parent is also shown holding a remote control, which is used to adjust the unit. The diagram is divided into two sections: the top section shows the baby in the crib, and the bottom section shows the parent watching the monitor.

Komentáre

- Cvakanie detskej jednotky je normálne a vyskytuje sa, keď sa jednotka prispôbuje svetelným podmienkam prostredia.
- Pre presné a kvalitné video je vaša detská jednotka vybavená objektívom s infračerveným filtrom, ktorý optimalizuje presnosť farieb v jasnom prostredí počas dňa. Keď prostredie v noci stmavne, táto šošovka s filtrom sa siahne, aby sa zlepšila kvalita nočného videnia. Krátky zvuk cvaknutia, ktorý počujete, pochádza zo zasúvania a vysúvania šošovky filtra, keď zariadenie prepína z denného na nočné videnie (a naopak).

Tip

- Kvalita obrazu sa môže líšiť v závislosti od prostredia a iných rušivých faktorov, ako sú osvetlenie, objekty, farby a pozadie. Upravte uhol detskej jednotky alebo ju umiestnite do vyššej polohy, aby ste zabránili oslneniu a rozmazanému obrazu.

Tipy a připomienky

Tento monitor je digitálne kódovaný. To znamená, že nikdy nebude prijímať signály z iných zariadení a signál z vašej detskej jednotky (jednotiek) nemôžu prijímať napríklad vaši susedia.

Ak je detská jednotka (jednotky) alebo rodičovská jednotka umiestnená v elektromagnetickom poli alebo v jeho blízkosti, signál (obraz alebo zvuk) môže byť mierne ovplyvnený. V takom prípade skúste premiestniť detskú jednotku (jednotky) alebo rodičovskú jednotku na iné miesto alebo, ak je to možné, premiestnite zdroj rušenia.

Počúvanie signálov tejto detskej pestúanky je takmer nemožné. Nielenže musíte byť v dosahu detskej pestúanky, ale potrebujete aj veľmi drahé zariadenie.

Detskú pestúňku čistíte len vlhkou handričkou; nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Pred čistením vždy vyberte adaptéry.

Dosah detskej opatrovateľky je až 300 metrov na otvorenom priestranstve a až 50 metrov v interiéri; tento dosah závisí od miestnych podmienok.

Detská jednotka odosiela obraz a zvuky v digitálnych blokoch do rodičovskej jednotky. Rodičovská jednotka tieto signály prevádza späť na rozpoznateľný obraz a zrozumiteľný zvuk. Preto dochádza k miernemu oneskoreniu medzi momentom, keď sa dieťa pohybuje a vydáva zvuky, a zobrazením a zvukmi z rodičovskej jednotky.

Okrem toho zvuky a obrazy na rodičovskej jednotke nie sú presne simultánne

Alecto DVM2043 Uporabniški priročnik

Vsebina škatle

Uvod

Alecto DVM2043 je brezžični audio/video observ sistem, primeren za zasebno uporabo v zaprtih prostorih. Otroški monitor lahko spremljate in poslušate neprekinjeno ali pa je vklopljen.

POZOR
Preden začnete uporabljati komplet, odstranite vso zaščitno folijo z starševske in otroške enote.

Specifikacije

Razpon
Do 50 metrov v zaprtih prostorih
Do 300 metrov na prostem

Napajanje osnovne enote:
Baterija: 3,8-voltna litij-ionska baterija za ponovno polnjenje, 2100 mAh
Model: BP1763
omrežni napajalnik 5V DC 1A (vključen)
Model: VT05EEU05100

Napajalnik za enoto za dojenčke:
V505E1: napajalnik: 5V DC 1A omrežni napajalnik (vključen)
Model: VT05EEU05100

Frekvenca: 2405-2475 MHz
Modulacija: FSK
RF moč: <20 dBm
Zaslon: 10 dB dB, 5 dB, 5 dB, 5 dB, 5 dB, 5 dB;
(QVGA 480x272 slikovnih pik)

Čas polnjenja baterije osnovne enote: 6-7 ur
Čas delovanja baterije osnovne enote: 15 ur
Čas pripravljenosti do 22 ur
Območje temperaturnega senzorja: 10 °C - 37 °C
Natančnost: ±2 °C (pri 25 °C)
Temperatura shranjevanja: 0 °C - 50 °C
Zgornji časi so le okvirni in so odvisni od uporabe, stanja in kakovosti baterij.



Informacije o akumulatorski bateriji
Li-ionska baterija, 3.8 V, 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Številka modela: BP1763

Izjava o skladnosti

Commmaxx izjavlja, da je radijska oprema Alecto DVM2043 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu
https://commmaxx-certificates.com/doc/DVM2043_doc
Uporaba te naprave je dovoljena v vseh državah EU, V Franciji, Italiji, Rusiji in Ukrajini je dovoljena le uporaba v zaprtih prostorih.

Informacije Napajalne enote Napajalne enote Enota za starše in otroka.

Ime in naslov proizvajalca:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hongkong.
Ime modela: VT05EEU05100
Vhodna napetost: 100-240 V~
vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60 Hz
Izhodna napetost: 5,0 V DC
Izhodni tok: 1,0 A
Izhodna moč: 5,0 W
Povprečna aktivna učinkovitost: 74,0 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi 10 %:-
Poraba energije v prazno: 0,07 W


OPOMBA: Tipka plošča se nahaja pod akumulatorjem.



Pomembna varnostna navodila

Priročena ploščica z nazivom se nahaja na dnu podstavka otroške enote.


1. OPOZORILO: Otroške enote ne nameščajte na višini več kot 2 metra.
2. OPOZORILO: Uporabljajte samo priloženo baterijo.
3. Če za starševsko enoto uporabite napačno vrsto baterije, obstaja nevarnost eksplozije. Baterija med uporabo, skladiščenjem ali prevozom ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam in nizkemu zračnemu tlaku na visoki nadmorski višini. Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo peč ali jo mehansko zmečkate ali prerežete, lahko pride do eksplozije. Shranjevanje baterije v okolju z izjemno visokimi temperaturami lahko povzroči eksplozijo ali sproščanje vnetljivih tekočin ali plinov. Izpostavljanje baterije izjemno nizkemu atmosferskemu tlaku lahko povzroči eksplozijo ali sproščanje vnetljive tekočine ali plina. Uporabljene baterije odstranite v skladu z navodili. Pri vtičnih napravah mora biti vtičnica nameščena v bližini naprave in lahko dostopna.
4. Izdelek uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 0 °C in 40 °C.

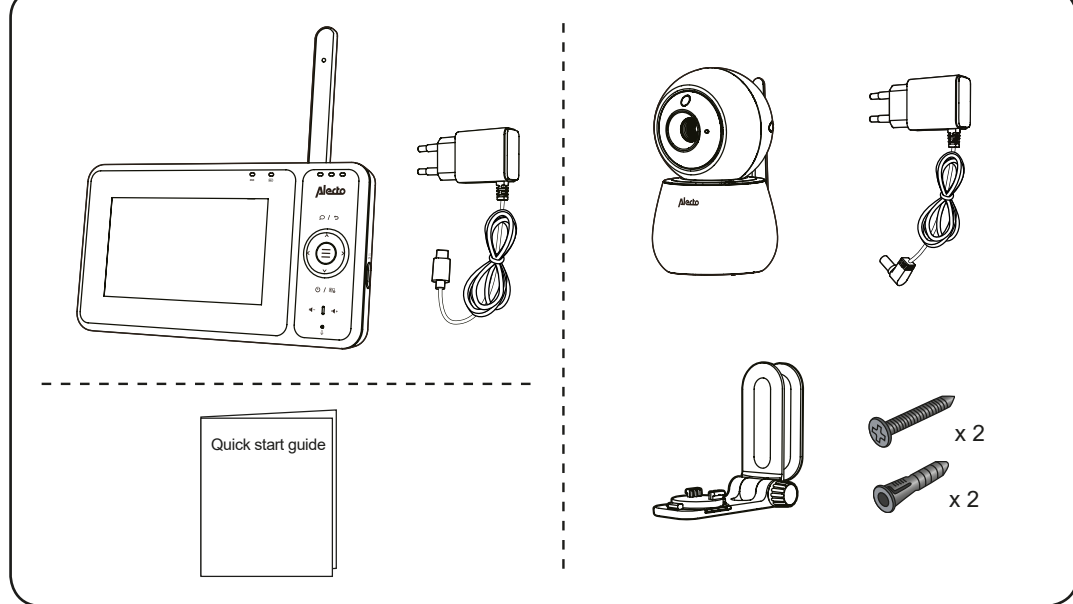

1 Priključitev otroškega monitorja

OPOMBE

- Akumulatorska baterija je vgrajena v glavno enoto.
- Uporabljajte samo napajalne enote, ki so priložene temu izdelku.
- Prepričajte se, da otroški monitor ni priključen na elektronsko krmiljeno vtičnico.
- Napajalne enote priključite samo v navpični legi ali na tleh. Če pri napajalniku niso zasnovani za težo otroškega monitorja, zato jih ne priključite v vtičnice, nameščene na stropu, pod pultom ali v omari. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da adapterjev ne boste pravilno priključili na vtičnice.
- Prepričajte se, da so kablji starševske enote, otroške enote in napajalne enote izven dosega otrok.

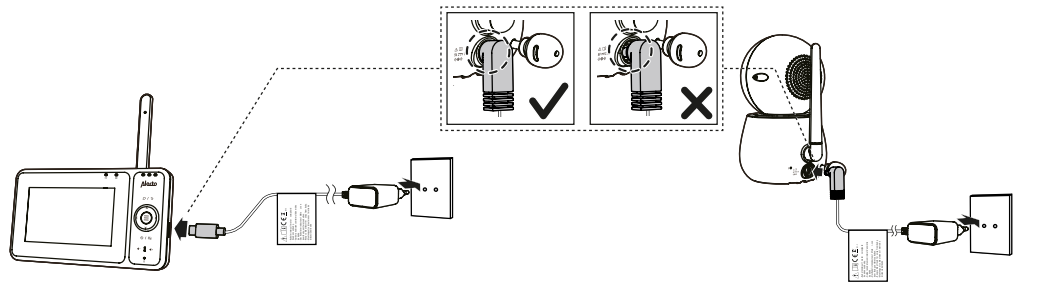

2 Vklop in izklop otroškega monitorja

1 Priključite napajalnik na otroško enoto in napajalnik za vklop enote. Za izklop otroško enoto odklopite od napajalnika.

2 Pritisnite in pridržite da vklopite ali izklopite matično enoto.



3 Namestitev otroškega monitorja

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Bodite pozorni na**
- Privzeti obseg proizvodnje matične enote je 4. stopnja, največji obseg pa je 7. stopnja. Če med nastavljanjem iz otroškega monitorja slišite zvok povratne informacije:
 - poskrbite, da sta otroški monitor in starševska enota več kot 1 meter narazen ALI
 - Zmanjšajte glasnost starševske enote.


Komentar:

- Da bi se izognili motnjam drugih elektronskih naprav, postavite otroški monitor vsaj 1 meter stran od naprav, kot so brezžični usmerjevalniki, mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in računalniki.

4 Preverjanje stanja

Ko vklopite otroško in starševsko enoto, se na starševski enoti prikaže slika otroške enote in zasveti dioda LED.


Prižge se tudi lučka LED na zadnji strani otroške enote.

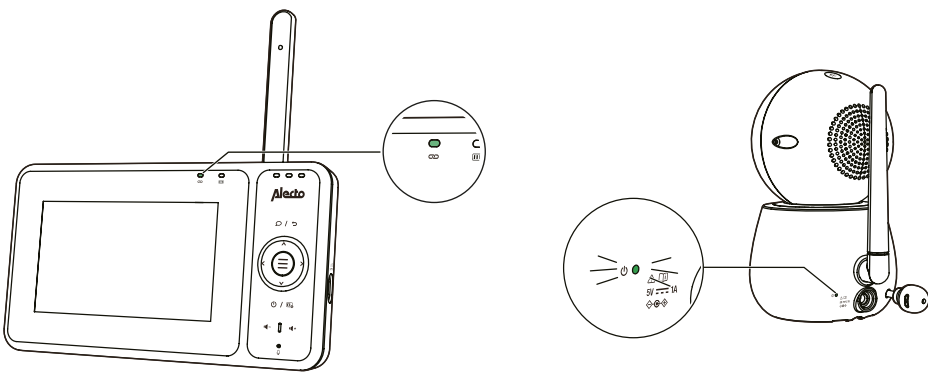


Pregled - Enota za dojenčke

Pregled - Starševska enota


Osnovno delovanje - Nadrejena enota

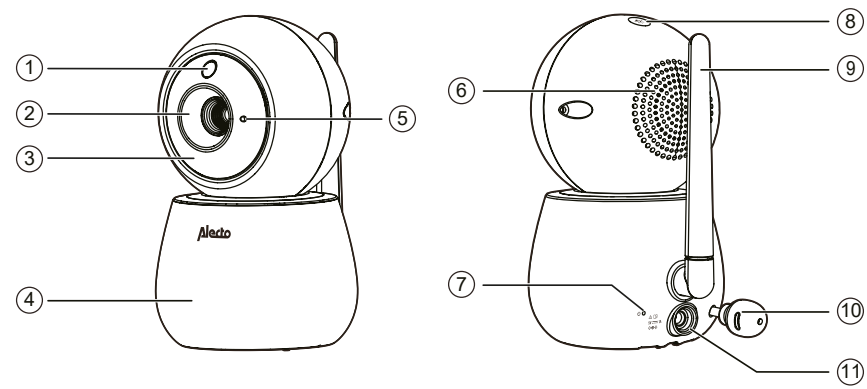

- 1 Senzor svetlobe
- 2 Kamera
- 3 Infrardeče LED diode
- 4 Nočna luč
- 5 Mikrofon
- 6 Zvočnik
- 7 LED DIODA ZA NAPAJANJE
 - Vklopi se, ko je otroška enota vklopljena in seznanjena s starševsko enoto.
 - Utripa, ko je povezava z matično enoto izgubljena.
- 8 Stikalo za nočno luč
- 9 Antena
- 10 Temperaturno tipalo
- 11 Vtič
- 12 Gumb PAIR
 - Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da aktivirate način seznanjanja.
- 13 Odprtine za pritrditev na steno

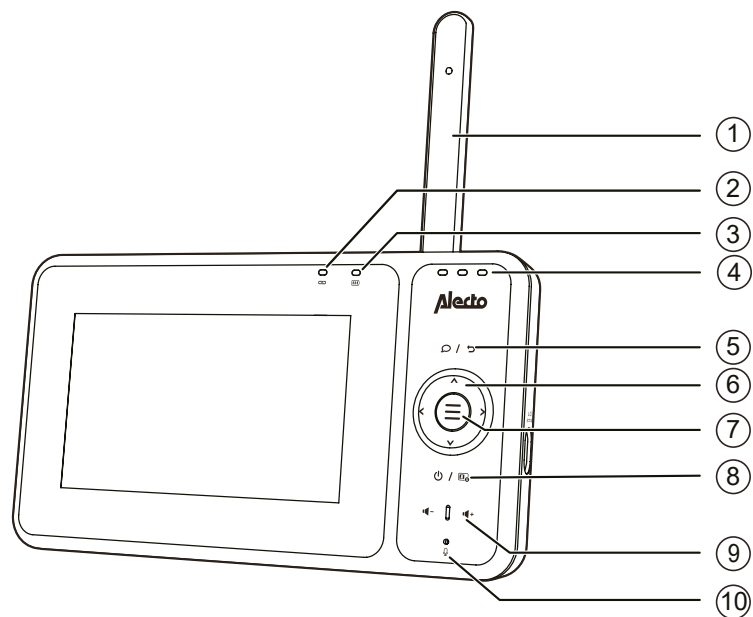


- 1 Antena
 - Za optimalen doseg dvignite anteno.
- 2 Kazalnik
 - Vključeno, ko je starševska enota seznanjena z otroško enoto.
 - Utripa, ko je povezava z otroško enoto, ki jo opazujete, izgubljena.
- 3 Kazalnik
 - Sveti, ko je adapter priključen in se baterija polni ali servisira.
 - Utripa, ko je baterija izpraznjena in jo je treba napolniti.
 - Ugasne, ko je adapter odklopljen in je preostala zmogljivost baterije zadostna.
- 4 3-stopenjski zvočni indikator
- 5 gumb
 - Pritisnite in pridržite , da se pogovarjate z otroško enoto.
 - V podmeniju pritisnite za izhod iz menija.
- 6 Tipke s puščicami
 - Pritisnite za premikanje levo, desno, navzgor in navzdol v glavnem meniju in podmenjih.
 - Pritisnite za premikanje kamere otroške enote levo, desno, navzgor in navzdol.
- 7 Meni/izbira
 - Pritisnite, da odprete glavni meni.
 - Ko ste v meniju, pritisnite , da izberete element ali shranite nastavitve.
- 8 Trenutni | Vkllop/izklop zaslona LCD

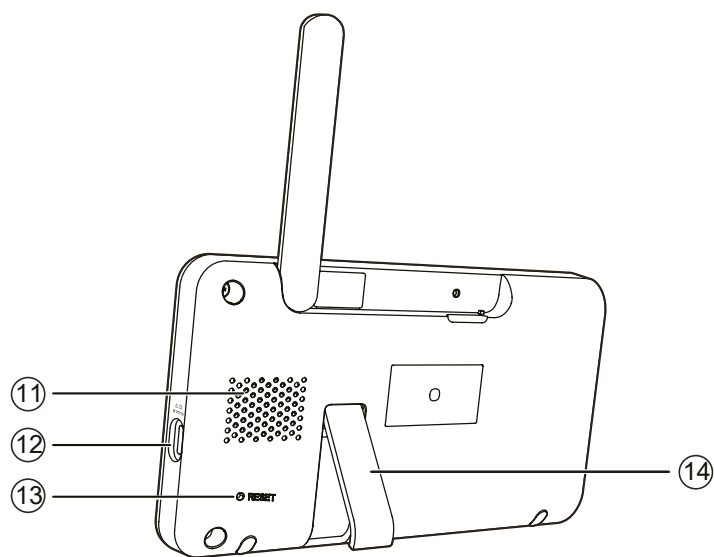

- 9
 - Poveča ali zmanjša prostornino osnovne enote.
- 10 Vgrajen mikrofon
- 11 Govornik
- 12 Vtič
- 13 RESET
 - Zorgt voor een herstart van de ouderunit.
- 14 Stativ


Prilagajanje glasnosti zvočnika

Pritisnite , da prilagodite glasnost zvočnika osnovne enote.

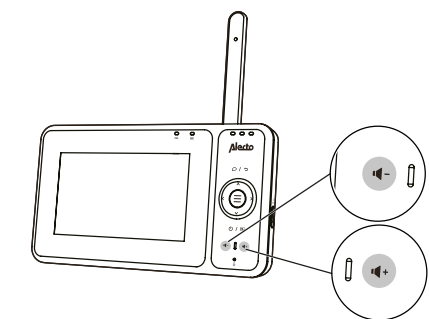


Pogovorite se z otroško enoto

Pritisnite in pridržite ter govorite z nadrejeno enoto. Vaš glas se prenese v otroško enoto. Ko končate govoriti , sprostite in znova slišite otroka.

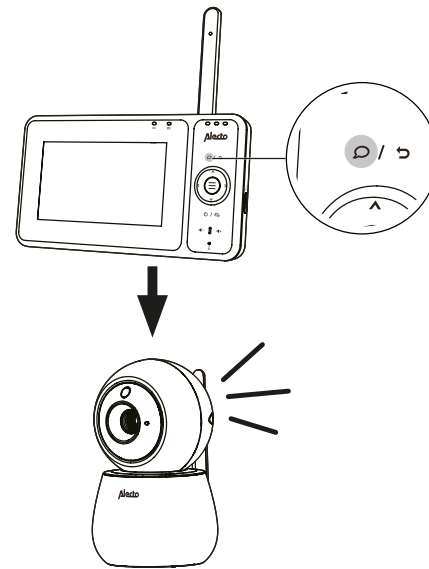


Zoom

1. Pritisnite v načinu mirovanja.
2. Pojdite in izberite .
3. Pritisnite ali in izberite (povečati) ali (zmanjšati), nato pa pritisnite za potrditev izbire.

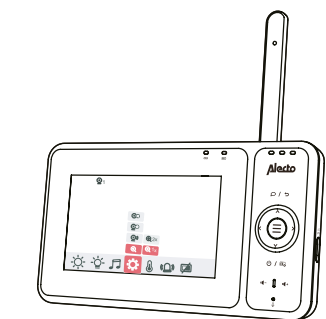

Izklop zaslona

Pritisnite , da izklopite prikazovalnik. Še vedno lahko slišite zvok iz otroške enote.

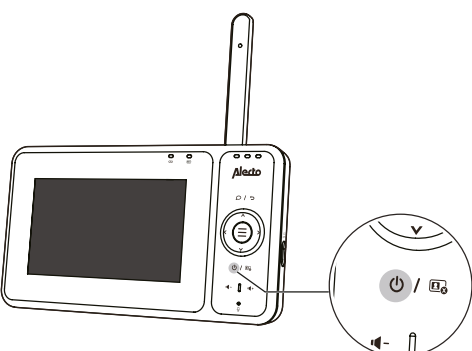

Nasvet


- Pritisnite katerikoli gumb na matični enoti, da ponovno vklopite zaslon.

Uporabite meni

Pritisnite , da priključite meni ali shranite nastavitve. Starševsko enoto lahko uporabite za napredne nastavitve ali operacije, na primer za predvajanje ali zaustavitev uspanke otroške enote ali za nastavitve občutljivosti zvoka otroške enote.


Ko ste v meniju:

- Pritisnite ali , da se pomikate po možnostih menija.
- Pritisnite ali , da izberete element.
- Pritisnite , da potrdite izbiro.
- Pritisnite / , da zapustite meni in se vrnete v pogled v živo.

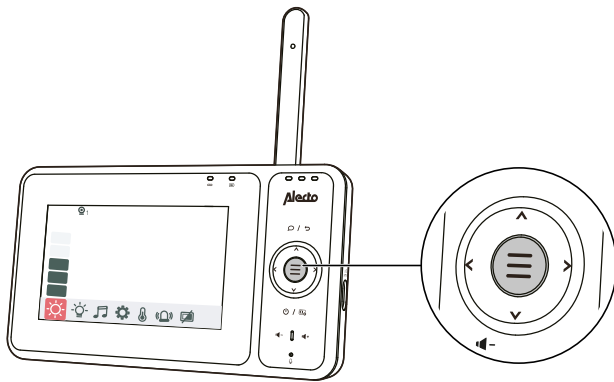

Obračanje in nagibanje otroške enote

Če želite premikati fotoaparat, pritisnite smerne tipke , če želite premikati neprekinjeno, pa držite smerne tipke pritisnjene.

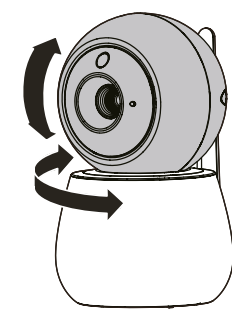

 Simboli matična enota

[illegible]

 Simboli matična enota (nadaljevanje)

Statusni simboli

 Stanje povezave

-  ali  se prikaže, ko je moč signala med otroško in starševsko enoto močna.
-  ali  se prikaže, ko je zaznana srednja ali nizka jakost signala med otroško in starševsko enoto.

 Način patroliranja

- Otroške enote si ogledate v načinu Patrol (samo za povezovanje z DVM2043C).

 Razdeljeni način

- Otroške enote so prikazane v razdeljenem načinu (samo za povezovanje z DVM2043C).

 Trenutno stanje prikaza

-  Prikaže otroško enoto, ki jo pregledujete.

 Nočni vid

- Prikaže se, ko je pri opazovanju otroški enoti aktivirana funkcija nočnega vida.

 Povečanje

- Prikazuje, ko je trenutna slika na starševski enoti povečana.

 Nočna svetloba

- Prikaže, ko je v otroški enoti vklopljena nočna luč.

 Uspavanka

- Prikaže se, ko se predvaja uspavanka.

 Temperatura v realnem času

- Prikazuje temperaturo v realnem času, ki jo zazna enota za dojenčke, v Fahrenheitu (°F) ali Celziju (°C) (npr. 57 °F ali 14 °C).

 Temperaturno opozorilo

- Omogočeno je opozorilo o temperaturi.


 Izklop alarma

- Označuje, da je glasnost zvočnika glavne enote nastavljena na nič.
- Označuje, ko se glavna enota pogovarja z otroško enoto.

 Povratni pogovor

- Prikazano, ko se starševska enota pogovarja nazaj z otroško enoto.

 Stanje baterije

-  ko je baterija napolnjena, se prižge.
-  ko je baterija popolnoma napolnjena, se prikaže neprekinjeno.
-  se prikaže, ko je baterija izpraznjena in jo je treba napolniti.

 Nastavitev občutljivosti za hrup otroške enote

Prilagodite zvočno občutljivost otroške enote

Zaslon nadrejene enote se vklopi le, ko zaznani zvoki presežejo določeno raven.

S starševsko enoto nastavite občutljivost mikrofona otroške enote. Višja kot je stopnja občutljivosti, bolj občutljiva je otroška enota pri prepoznavanju zvokov, ki se prenašajo v starševsko enoto. V tovarni je občutljivost zvoka nastavljena na najvišjo raven.

Stopnja zvočne občutljivosti	Najvišji	Visoka	Povprečno	Nizka	Najnižja
Opis	Zaslon starševske enote se vklopi ob tihih zvokih (vključno s hrupom iz ozadja) iz otrokove sobe.	Zaslon na starševski enoti se vklopi, ko otrok tiho žvrgoli ali spušča glasne zvoke. Ko dojenček mirno spi, ostane ugasnjen.	Zaslon starševske enote se vklopi, ko otrok glasno žvrgoli in proizvaja glasne zvoke. Ko dojenček proizvaja tihe zvoke, ostane ugasnjen.	Zaslon starševske enote se vklopi, ko otrok proizvaja glasnejše zvoke. Ko dojenček proizvaja nežne zvoke, ostane ugasnjen.	Zaslon starševske enote se vklopi, ko otrok glasno joka ali kriči. Ko otrok proizvaja tihe zvoke, ostane ugasnjen.

Če je izbrana možnost Samodejno, ostane zaslon starševske enote izklopljen, da se varčuje z energijo, ko otroška enota zazna zvoke pod nastavljeno ravno občutljivosti. Takoj ko otroška enota zazna glasnejše zvoke od nastavljene ravni občutljivosti, se zaslon starševske enote samodejno vklopi. Če zaznani zvoki ostanejo pod nastavljeno ravno občutljivosti, se po 50 sekundah znova izklopi.

 Nočni vid

Enota za dojenčke ima infrardeče diode LED, ki omogočajo, da ponoči ali v temnem prostoru jasno vidite svojega dojenčka. Če otroška enota zazna šibko svetlobo, se infrardeče LED diode samodejno vklopijo. Slike otroške enote so na zaslonu starševske enote prikazane v črno-beli tehniki.

The diagram illustrates the night vision feature of the baby unit. It shows a house with two rooms. In the top room, a baby is sleeping in a crib, and a parent is sleeping in a bed. A circular inset shows a close-up of the parent sleeping. In the bottom room, a baby is sleeping in a crib, and a parent is sitting on a chair, looking at a television. A circular inset shows a close-up of the parent looking at the television. The television screen displays a black and white image of the baby in the crib, demonstrating the night vision capability.

Komentarji

- Klikanje iz otroške enote je normalno in se pojavi, ko se enota prilagaja svetlobnim razmeram v okolju.
- Za natančne visokokakovostne videoposnetke je vaša otroška enota opremljena z objektivom z infrardečim filtrom, ki optimizira natančnost barv v svetlih okoljih podnevi. Ko se okolje ponoči zatemni, se ta leča s filtrom umakne in izboljša kakovost nočnega vida. Kratek zvok klikanja, ki ga slišite, je posledica umikanja in zlaganja leče filtra, ko naprava preklopi z dnevnega na nočni vid (in obratno).

Nasvet


- Kakovost slike se lahko razlikuje glede na okolje in druge moteče dejavnike, kot so osvetlitev, predmeti, barve in ozadje. Da bi se izognili bleščanju in zamegljeni sliki, prilagodite kot otroške enote ali jo postavite v višji položaj.

Otroško enoto namestite na suho steno (neobvezno)

Komentarji

- Pred vrtanjem lukenj preverite moč sprejema in kot otroške enote.
- Vrsta potrebnih vijakov in čepov je odvisna od vrste stene. Morda boste morali vijake in čepke za namestitev otroške enote kupiti posebej.

1. Stenski nosilec postavite na steno in s svinčnikom označite dve vzporedni luknji. Odstranite stenski nosilec in v steno izvrtajte dve luknji (vrtanje 5,5 mm).

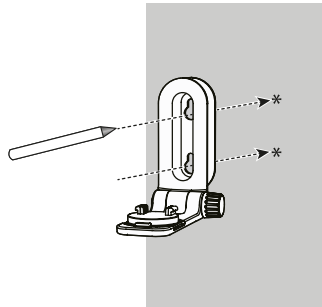


2. Če vrtate luknje v navojno palico, pojdite na korak 3.


- Če vrtate luknje v predmet, ki ni čep, vstavite čepke v luknje. S kladivom nežno udarite po koncih, dokler se čepi ne poravnajo s steno.




3. Stenski nosilec in vijake poravnajte z luknjami v steni, kot je prikazano na sliki. Za pritrditev stenskega nosilca najprej zategnite vijak v srednji luknji. Drugi vijak lahko zategnete v zgornji luknji.

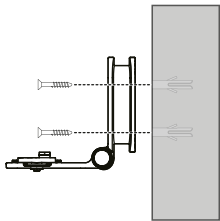

3. Vijake vstavite v luknje in jih zategnite, dokler ni vidnih le 6,5 mm vijakov.




4. Postavite enoto kamere na stenski nosilec in jo potisnite naprej, dokler se ne zaskoči. Napajalnik priključite na enoto kamere in vir napajanja.

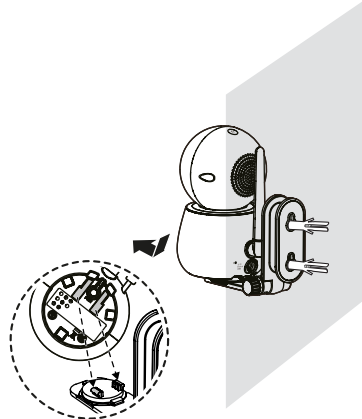


4. Postavite enoto kamere na stenski nosilec in jo potisnite naprej, dokler se ne zaskoči. Odprtine v stenskem nosilcu poravnajte z vijaki v steni in stalni nosilec potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.


1

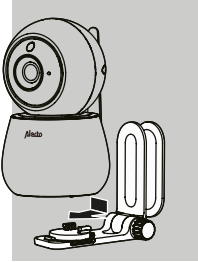

2

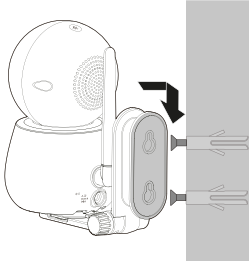

5. Z nagibanjem stenskega nosilca lahko povečate vidni kot enote kamere. Držite enoto kamere in obrnite gumb proti smeri urinega kazalca. Nagnite enoto kamere navzgor ali navzdol, da nastavite želeni kot. Nato obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da zaklenete tečaj in določite kot.

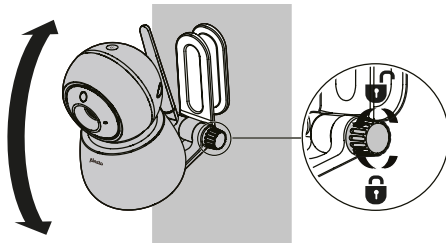

Nasveti in komentarji

BREZ MOTENJ:

Ta otroški monitor je digitalno kodiran. To pomeni, da ne boste nikoli sprejemali signalov drugih naprav in da signala vaših otroških enot ne morejo sprejemati na primer vaši sosede.

Če se otroška enota (enote) ali starševska enota nahajata v elektromagnetnih poljih ali v njihovi bližini, lahko pride do manjšega vpliva na signal (sliko ali zvok). V tem primeru poskusite otroško(-e) ali starševsko enoto premakniti na drugo mesto ali, če je mogoče, premestiti vir motenj.

POSLUŠANJE:

Poslušanje signalov tega otroškega monitorja je skoraj nemogoče. Ne samo, da morate biti v dosegu otroškega monitorja, temveč potrebujete tudi zelo drago opremo.

VZDRŽEVANJE:

Otroški monitor čistite samo z vlažno krpo; nikoli ne uporabljajte kemičnih čistil. Pred čiščenjem vedno odstranite adapterje.

OBMOČJE:

Doseg otroškega monitorja je do 300 metrov na prostem in do 50 metrov v zaprtih prostorih; ta doseg je odvisen od lokalnih razmer.

ZAKASNITEV SLIKE IN ZVOKA:

Otroška enota pošilja slike in zvoke v digitalnih blokih v starševsko enoto. Starševska enota te signale pretvori nazaj v prepoznavno sliko in razumljiv zvok. Zato je med trenutkom, ko se dojenček premika in oddaja zvoke, ter prikazom in zvoki iz starševske enote manjši zamik.

Poleg tega zvoki in slike na starševski enoti niso povsem sočasni.

  V1.0

Alecto DVM2043 Lietotāja rokasgrāmata

Kastes saturs

Ievads

Alecto DVM2043 ir bezvadu audio/video ierīce, kas pievienota privātai lietošanai iekārtās. Jūs varat skatīties un klausīties nepārtraukti vai ieslēgt bērnu monitoru.

UZMANĪBU
Pirms sāksiet izmantot komplektu, noreiniet visu aizsargplēvi no vecāku ierīces.

Specifikācijas

Diapazons
Līdz 50 metriem iekštelpās
Līdz 300 metriem ārpus telpām

Barošanas avots galvenajam blokam:
3,8 V uzlādējams litijs jonu akumulators, 2100 mAh.
Modelis: BP1763
5 V līdzstrāvas 1 A strāvas adapteris (iekļauts komplektā)
Modelis: VT05EEU05100

Barošanas avots mazuļa ierīcei:
5 V līdzstrāvas 1 A strāvas adapteris (iekļauts komplektā)
Modelis: VT05EEU05100

Frekvence: 2405-2475 MHz
Modulācija: FSK
RF jauda: <20 dBm
Displejs: Krāsains LCD displejs: 4,3" (QVGA 480x272 pikseļi)

Bāzes bloka akumulatora uzlādes laiks: 6 - 7 stundas
Bāzes bloka akumulatora darbības laiks: 15 stundas
Gaidīšanas režīms līdz 22 stundām
Temperatūras sensora diapazons: 10°C - 37°C
Precizitāte: ±2°C (pie 25°C)
Uzglabāšanas temperatūra: 0°C - 50°C
Iepriekš minētais laiks ir tikai orientējošs un ir atkarīgs no lietošanas, bateriju stāvokļa un kvalitātes.



Informācija par uzlādējamo akumulatoru
Li-ion akumulators, 3,8 V 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Modeļa numurs: BP1763

Atbilstības deklarācija

Ar šo Commmaxx paziņo, ka Alecto DVM2043 radio iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pils ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: <https://commmaxx-certificates.com/doc/DVM2043.doc>. Šīs ierīces lietošana ir atļauta visās ES valstīs. Francijā, Itālijā, Krievijā un Ukrainā ierīci atļauts lietot tikai telpās.

Informācija Barošanas avoti Vecāka un bērna ierīce:
Ražotāja nosaukums un adrese:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Honkonga.
Modeļa nosaukums: VT05EEU05100
Ieejas spriegums: 100 - 240 V~
Mainsrāvas ieejas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V līdzstrāvas
Izejas strāva: 1,0 A
Izejas jauda: 5,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte: 74,0 %
Zemas slodzes efektivitāte 10 %
Jaudas patēriņš bez slodzes: 0,07 W


PIEZĪME: Tipa plāksnīte atrodas zem akumulatora.



Svarīgi drošības norādījumi

Pievienotā novērtējuma plāksnīte atrodas bērnu ierīces pamatnes apakšdaļā.


1. **UZMANĪBU:** neuzstādiet bērnu ierīci augstāk par 2 metriem.
2. **UZMANĪBU:** izmantojiet tikai pievienoto akumulatoru.
3. Pastāv sprādziena draudi, ja vecāku ierīcei tiek izmantota nepareiza tipa baterija. Lietošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā akumulatoru nedrīkst pakļaut ekstremālām temperatūrām un zemam gaisa spiedienam lielā augstumā. Ja akumulatoru iemet ugunī vai karstā krāsnī vai mehāniski spiež vai sagriež, var notikt sprādziens. Akumulatora uzglabāšana vidē ar ļoti augstu temperatūru var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu izdalīšanos. Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemam atmosfēras spiedienam var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzes izdalīšanos. Izlietotās baterijas utiilizējiet saskaņā ar norādījumiem. Savienojamām ierīcēm kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
4. Lietojiet un uzglabājiet izstrādājumu temperatūrā no 0°C līdz 40°C.

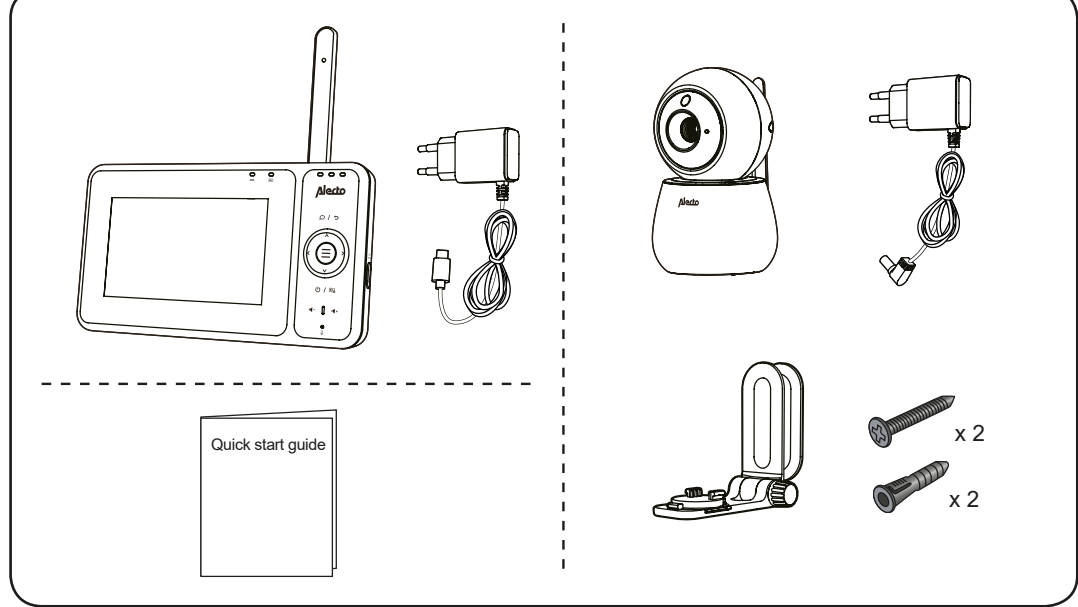

1 Bērnu monitora pieslēgšana


PIEZĪMES

- Galvenajā blokā ir iebūvēts uzlādējams akumulators.
- Izmantojiet tikai ar šo izstrādājumu komplektācijā iekļautos barošanas blokus.
- Pārliecinieties, ka bērnu monitors nav pieslēgts elektroniski vadāmai strāvas rozetei.
- Strāvas adapterus pieslēdziet tikai vertikāli vai uz grīdas. Strāvas adapteru kontaktakšas nav paredzētas bērnu monitora svaram, tāpēc nepievienojiet tās pie kontaktligzdām, kas atrodas pie griestiem, zem letes vai skapī. Pretējā gadījumā adapteri var netikt pareizi savienoti ar kontaktligzdām.
- Pārliecinieties, ka vecāku bloka, mazuļa bloka un barošanas bloka kabeļi ir bērniem nepieejamā vietā.

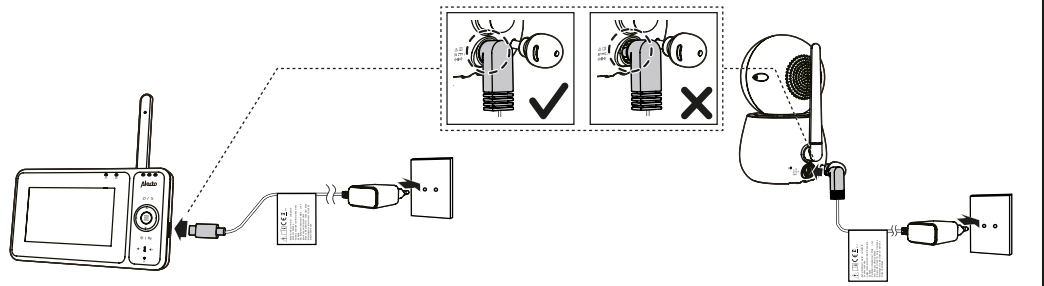

2 Bērnu monitora ieslēgšana un izslēgšana

1. Savienojiet barošanas adapteri ar mazuļa ierīci un barošanas avotu, lai ieslēgtu ierīci. Lai izslēgtu mazuļa ierīci, atvienojiet to no barošanas avota.

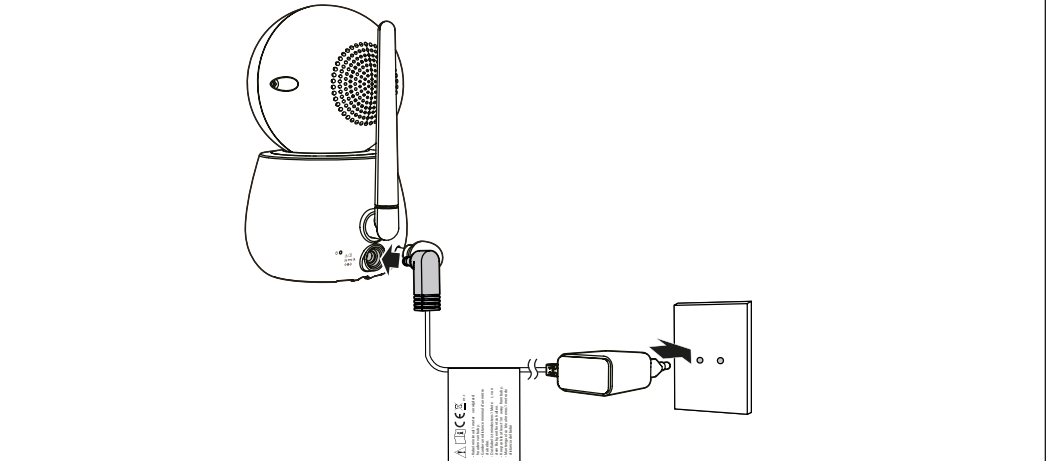

2. Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu galveno ierīci.




3 Bērnu monitora uzstādīšana

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- Uzmanieties**
- Jūsu vecākās vienības noklusējuma ražošanas apjoms ir 4. līmenis, maksimālais apjoms ir 7. līmenis. Ja iestatīšanas laikā no bērnu monitora dzirdat atgriezeniskās saites troksni:
 - vai bērnu monitors un vecāku ierīce atrodas vairāk nekā 1 metra attālumā viena no otras, VAI
 - Samaziniet vecāku ierīces skaļumu.
- Komentārs**
- Lai izvairītos no citu elektronisko ierīču radītiem traucējumiem, novietojiet bērnu monitoru vismaz 1 metra attālumā no tādām ierīcēm kā bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis, mobilie tālruni un datori.

4 Stāvokļa pārbaude




Tiklīdz ieslēdzat gan mazuļa, gan vecāku ierīces, vecāku ierīcē tiek parādīts mazuļa ierīces attēls un iedegas LED indikators. Tāpat iedegas arī LED indikators mazuļa ierīces aizmugurē.

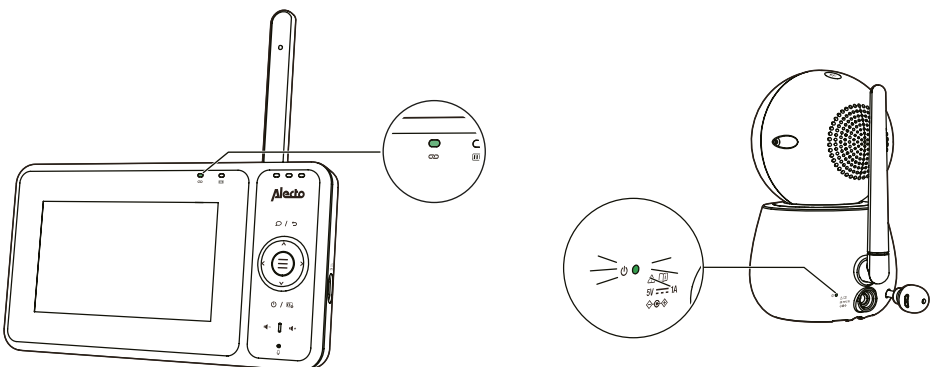

Pārskats - Bērnu vienība


Pārskats - Vecāku vienība

Pamatdarbība - Vecāka vienība

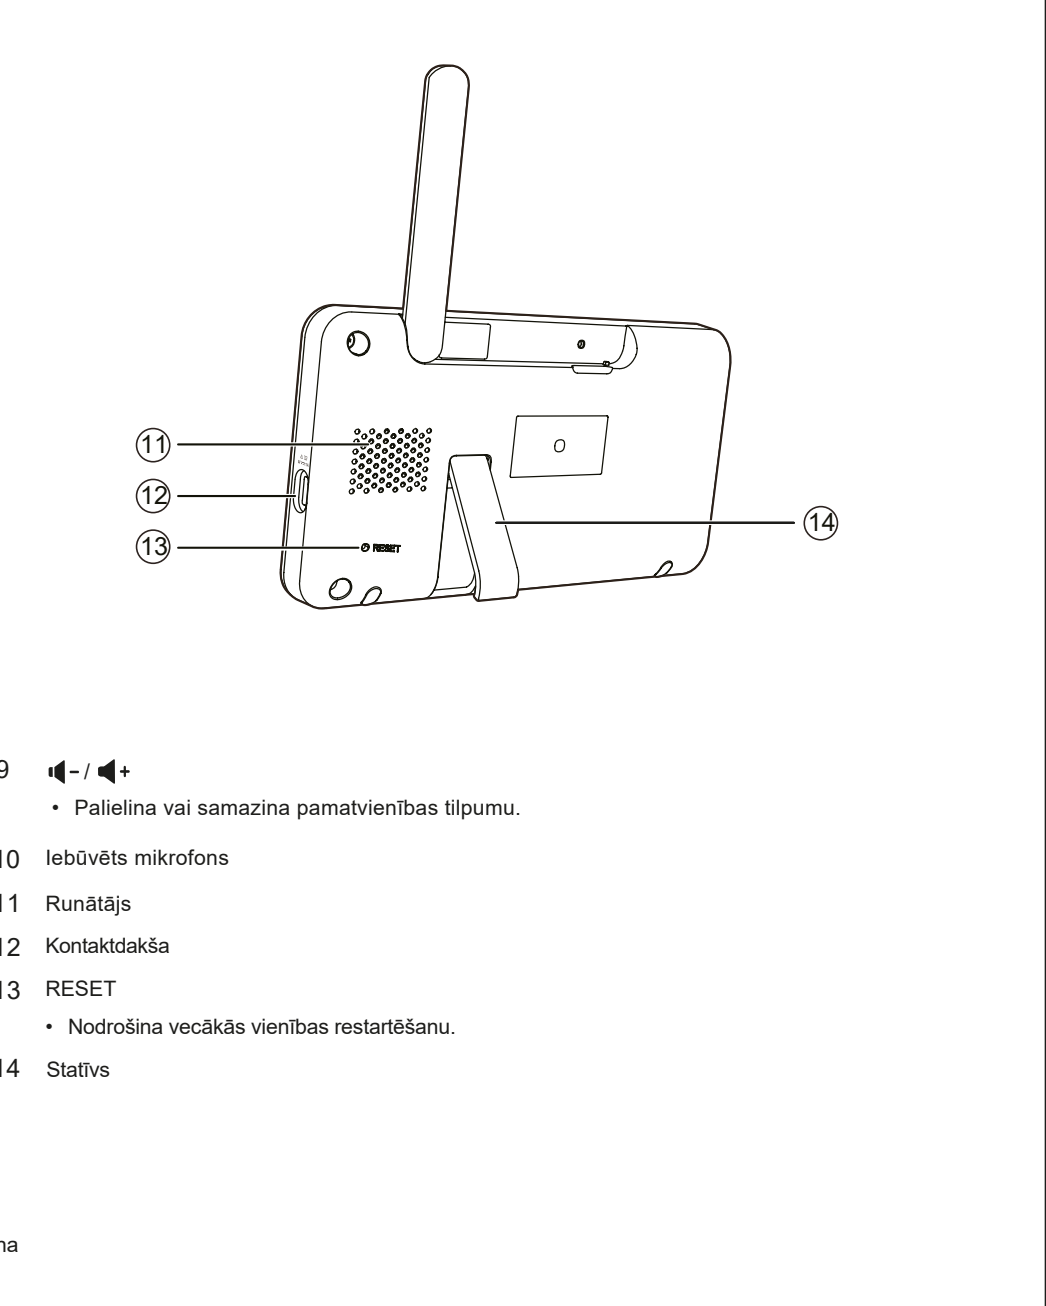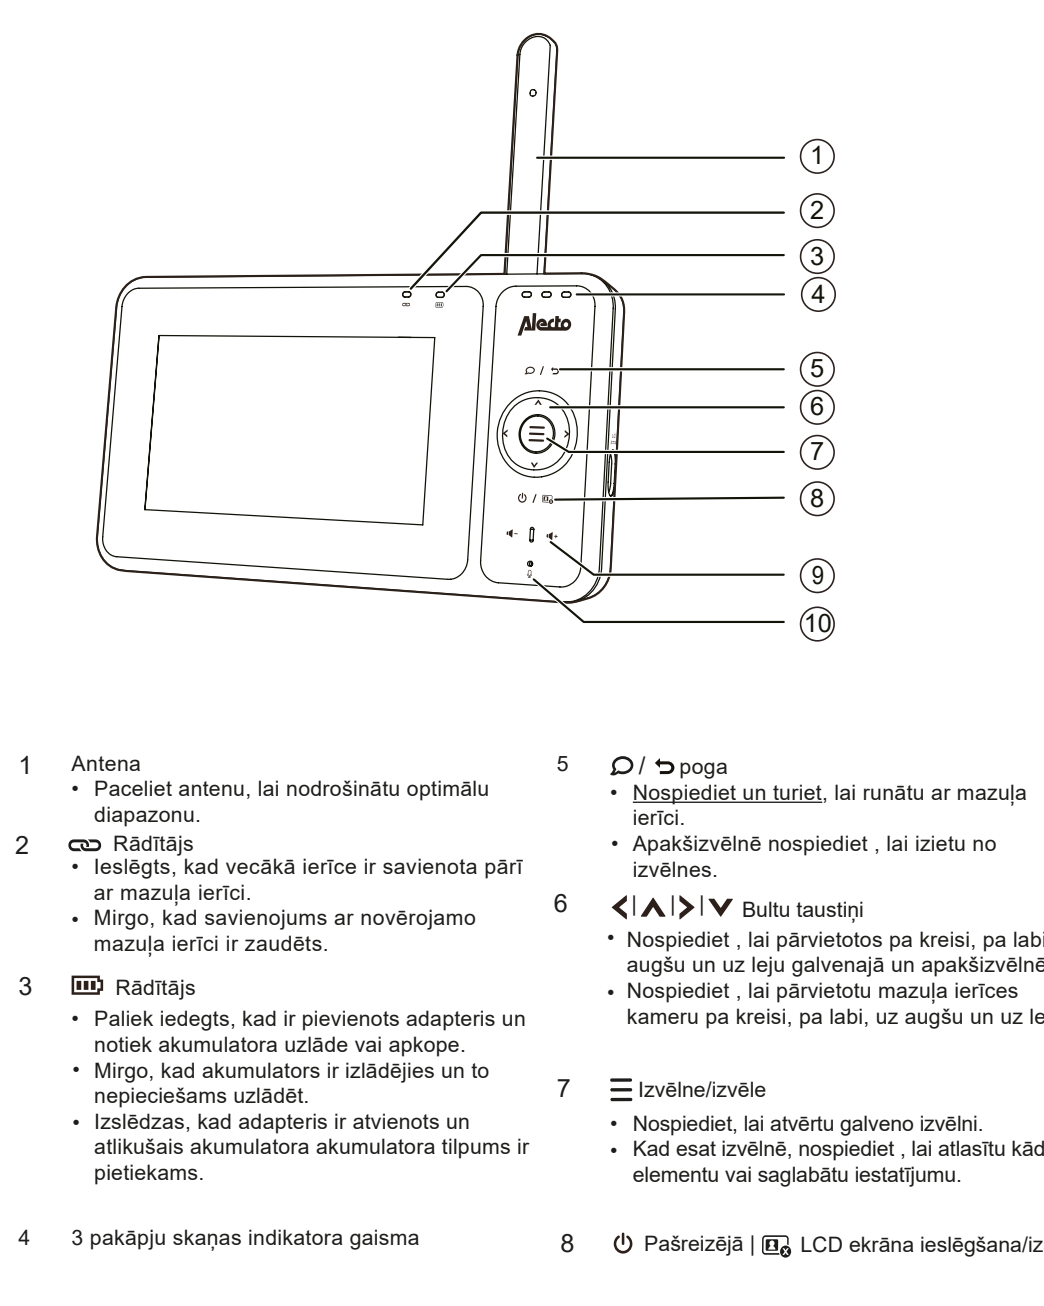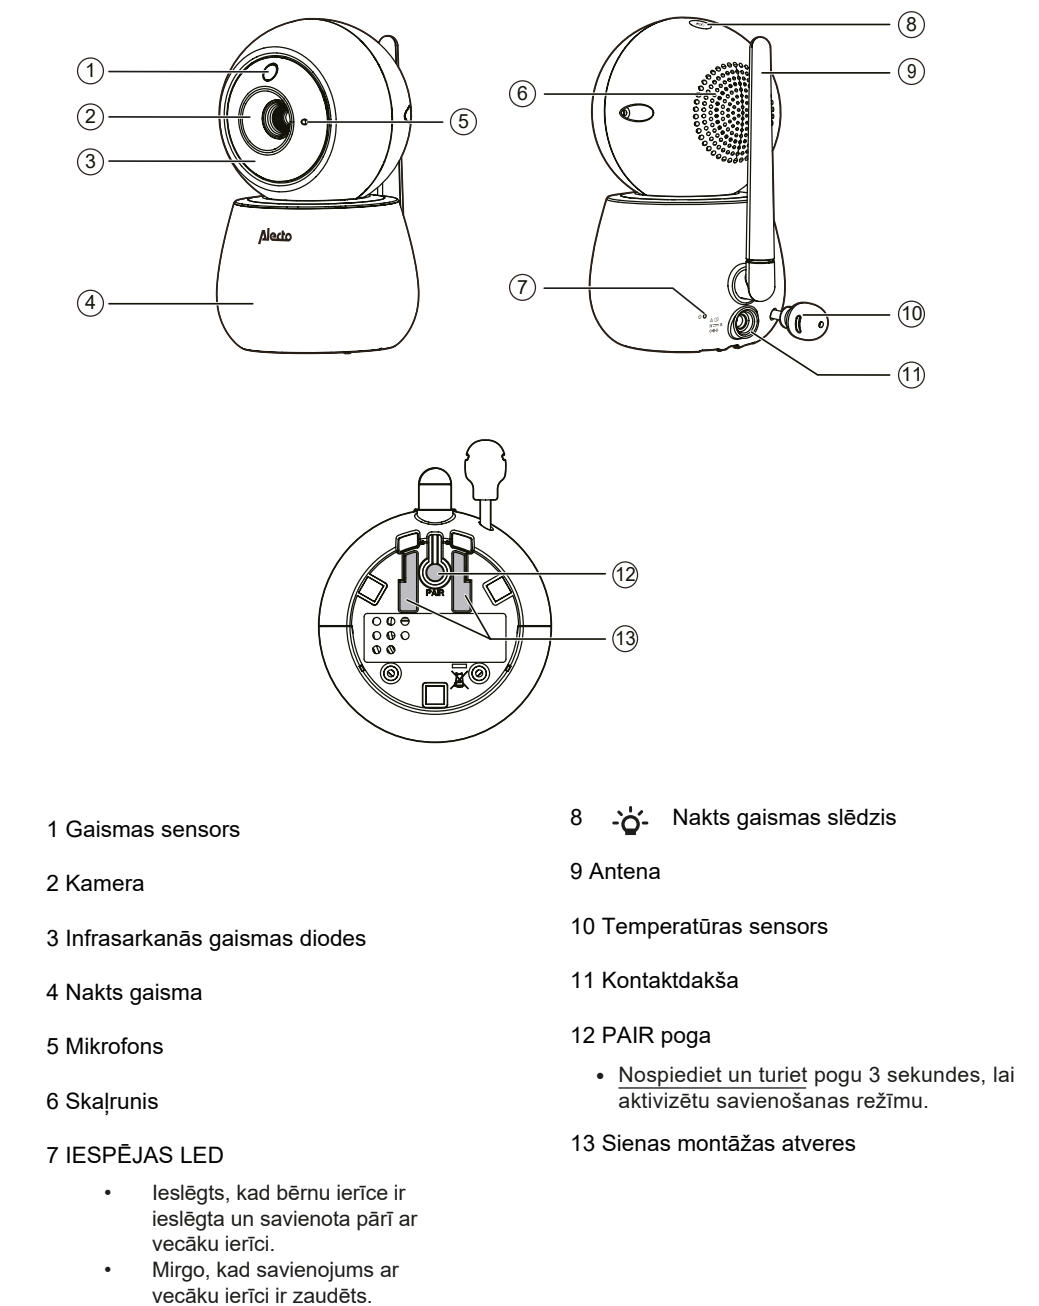


Skaļuma regulēšana

Nospiediet , lai regulētu galvenās ierīces skaļruņa skaļumu.

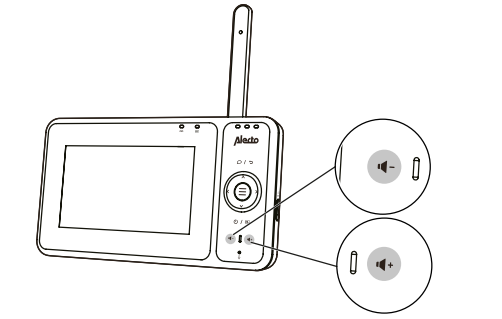


Praatiet ar bērnu

Nospiediet un runāiet ar mātes vienību. Jūsu balss tiek pārraidīta uz mazuļa ierīci. Kad esat pabeidzis runāt, atlaidiet un atkal dzirdiet savu bērnu.

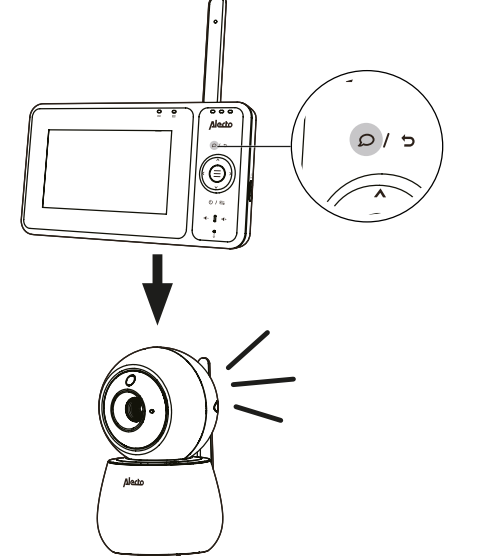


Zoom

1. Nospiediet dīkstāves režīmā.
2. Dodieties uz un atlasiet .
3. Nospiediet vai un izvēlieties (palielināt) vai (samazināt), pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

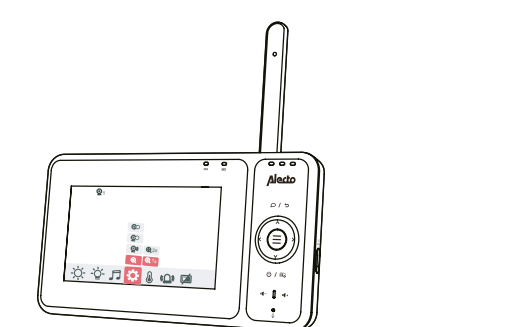

Displeja izslēgšana

Nospiediet , lai izslēgtu displeju. Joprojām varat dzirdēt skaņu no mazuļa ierīces.

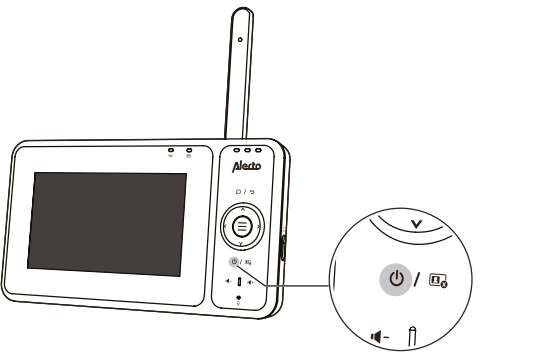

Padoms


- Nospiediet jebkuru vecākās ierīces pogu, lai atkal ieslēgtu displeju.

Izmantojiet izvēlni

Nospiediet , lai izsauktu izvēlni vai saglabātu iestatījumu. Vecāku ierīci var izmantot papildu iestatījumiem vai darbībām, piemēram, lai atskaņotu vai apturētu mazuļa ierīces šūpuldziesmu vai lai iestatītu mazuļa ierīces skaņas jutīgumu.


Kad esat izvēlnē:

- Nospiediet , lai ritinātu izvēlnes opcijas.
- Nospiediet , lai atlasītu elementu.
- Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.
- Nospiediet , lai izietu no izvēlnes un atgrieztos tiešajā skatā.

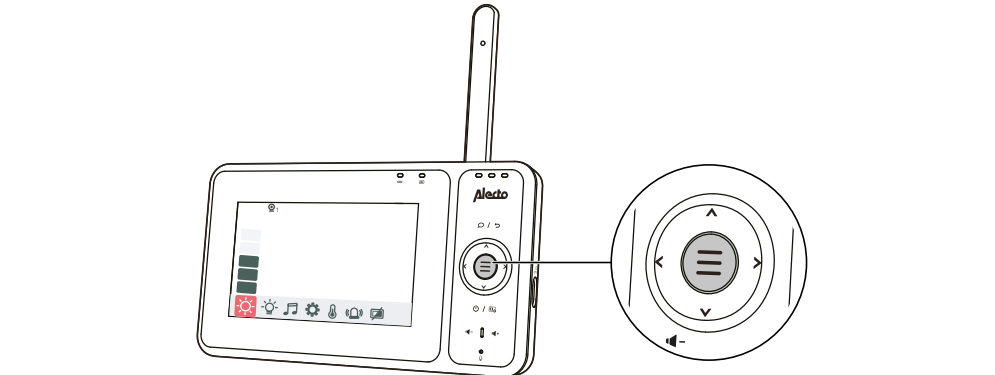

Bērnu ierīces pagriešana un savēršana

Nospiediet bulttaustiņus , lai pārvietotu kameru, vai turiet bulttaustiņus nospiežot, lai pārvietotu nepārtraukti.

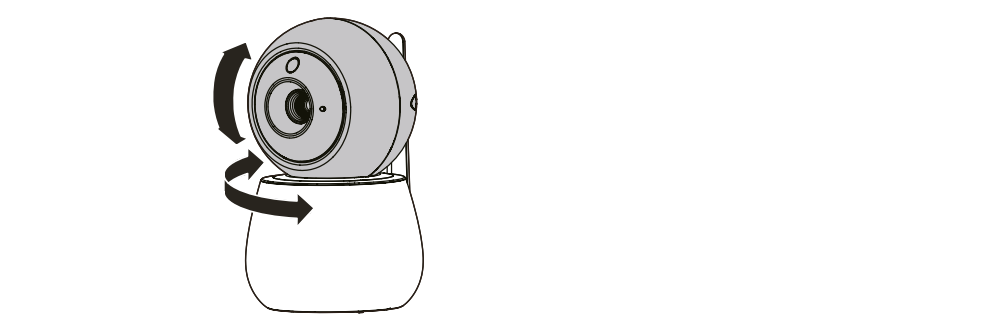

 Simboli vecākā vienība

Galvenās izvēlnes simboli		Galvenās izvēlnes simboli		Galvenās izvēlnes simboli		Bridinājuma simboli un ziņojumi	
Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne		
Spilgtums	Noregulējiet galvenās ierīces LCD ekrāna spilgtumu.	- Bērnu ierīces skaņrauga skaļums. - Noregulējiet skaņrauga skaļumu bērnu ierīcē.	- Pievienot kameru. - Dzēst kameru.	Ekрана izslēgšanas taimeris	- Ekрана izslēgšanas taimeris - Lai taupītu enerģiju, vecākas ierīces ekrāns pēc izvēlēta laika izslēdzas. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs joprojām varat dzirdēt savu bērnu.	Akumulators ir izlādējies, un to nepieciešams uzlādēt.	
Nakts gaisma	- Ieslēdz/izslēdz nakts apgaismojumu. - Izvēlieties vienu no nakts gaismas krāsām. - vienu ciklā nomainiet visas sepiņas krāsas.	Temperatūra	- Ieslēgt vai izslēgt temperatūras brīdinājuma signālu. - Iestatiet, lai vecāku ierīce atskaņotu skaņas signālu, ja bērna ierīces konstatētā telpas temperatūra ir ārpus iestatītā temperatūras diapazona. - Iestatiet minimālo/maksimālo temperatūru.	- Automātiskais taimeris: Skaņas jutības līmenis - Ja esat izvēlējies jutības līmeni, vecākas ierīces displejs automātiski ieslēdzas, kad uztvertā skaņa pārsniedz iestatīto līmeni. Jūs varat regulēt mažu ierīces mikrofona jutības līmeni tā, lai, jo augstāks līmenis, jo jutīgāk mažu ierīce uztver skaņas pārraidi uz vecāku ierīci. Sīkākā informācijai skatiet sadaļā Skaņas jutīgums un skaņas aktivizēšana. - Vecāku ierīce pēc 50 sekundēm atkal izslēdzas, ja uztvertā skaņa ir zemāka par iestatīto līmeni.	Notiek iekraušana.		
Lullaby	- Atskaņot/izslēgt šūpuļdziesmu. - Izvēlieties vienu no piecām nomierinošām skaņām. - Izvēlieties vienu no piecām melodijām vai atskaņojiet visas.					Vecāku vienība meklē mažu ierīci.	
Iestatījumi	Iestatiet taimeri, lai apturētu skaņas atskaņošanu.	Brīdinājuma signāls	- Iestatiet temperatūras rādīšanu pēc Fārenheita (°F) vai pēc Celsija (°C). - Iestatiet vecākajai ierīcei skaņas signālu, kad mažu ierīce konstatē skaņas sadalīšanas režīmā (tikai savienošanai pāri ar DVM2043C). - Ieslēgt vai izslēgt konfirmācijas signālu, izvēlnē izvēloties kādu opciju. - Iestatiet, lai vecāku ierīce atskaņotu skaņas signālu, kad tiek zaudēts savienojums starp vecāku ierīci un mažu ierīci. - Iestatiet galvenajā ierīcē skaņas signālu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	- Uzraudzības režīms (Tikai savienošanai ar DVM2043C) - Sadalīšanas režīms - Patruļas režīms	Savienojums starp mažu ierīci un vecāku ierīci ir pārtraukts, piemēram, jo ir pārsniegts diapazons.	Galvenā ierīce ir pieslēgta elektrotilklam.	

 Simboli pamatvienība (turpinājums)

Statusa simboli

-  **Savienojuma statuss**
 -  vai  tiek parādīts, ja starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci ir spēcīgs signāls.
 -  vai  tiek parādīts, kad starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci tiek konstatēts vidējs vai zems signāla stiprums.
-  **Patruļas režīms**
 - Bērnu vienības tiek skatītas patruļas režīmā (tikai savienošanai ar DVM2043C).
-  **Sadalīšanas režīms**
 - Bērnu vienības tiek skatītas sadalīšanas režīmā (tikai savienošanai ar DVM2043C).
-  **Pašreizējais displeja statuss**
 - Tiek rādīta skatāmā mazuļa vienība.
-  **Nakts redzamība**
 - Parāda, kad skatāmajai mazuļa vienībai ir aktivizēta nakts redzamības funkcija.
-  **Palielināt**
 - Rāda, kad pašreizējais attēls uz vecāku ierīces ir palielināts.
-  **Nakts apgaismojums**
 - Tiek parādīts, kad ir ieslēgta mazuļa ierīces nakts gaisma.
-  **Lullaby**
 - Tiek parādīts, kad tiek atskaņota šūpuļdziesma.
-  **Reālā laika temperatūra**
 - Parāda reālā laika temperatūru, ko nosaka mazuļa ierīce, Fārenheita (°F) vai Celsija (°C) skalā (piemēram, 57 °F vai 14 °C).
-  **Temperatūras brīdinājums**
 - Ieslēgts temperatūras brīdinājums.
-  **Trauksmes izslēgšana**
 - Norāda, ka galvenās ierīces skaļruņa skaļums ir iestatīts uz nulli.
 - Norāda, kad galvenā ierīce runā ar mazuļa ierīci.
-  **Atgriezeniskā saruna**
 - Parādās, kad no vecākās ierīces tiek pārrunāts ar mazuļa ierīci.
-  **Akumulatora stāvoklis**
 -     ir animēts, kad akumulators ir uzlādēts.
 -  tiek rādīts nepārtraukti, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
 -  tiek parādīts, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems un to nepieciešams uzlādēt.

Bērnu ierīces trokšņa ietīšanas iestatīšana

Pielāgojiet mažuļa ierīces skaņas jutību

Vecākās ierīces displejs ieslēdzas tikai tad, kad uztvertās skaņas pārsniedz noteiktu līmeni.


Izmantojiet vecāku ierīci, lai iestatītu mažuļa ierīces mikrofonu jutību. Jo augstāks ir jutības līmenis, jo jutīgāk mažuļa ierīce atpazīst skaņas, kas tiek pārraidītas uz vecāku ierīci. Rūpnicā skaņas jutība ir iestatīta uz augstāko līmeni.

Skaņas jutības līmenis	Augstākā	Augsts	Vidējais	Zems	Zemākais	
Apraksts	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, reaģējot uz kļusām skaņām (tostarp fona troksni) no bērna istabas.	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, kad bērns kļusū čūkst vai izdod skaļus skaņas signāļus. Kad bērns mierīgi gul, tas paliek izslēgts.	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, kad bērns skaļi čūkst un izdod skaļus skaņas signāļus. Kad bērns izdod kļusus trokšņus, tas paliek izslēgts.	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, kad bērns izdod kļusus skaņas signāļus.	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, kad bērns izdod kļusus skaņas signāļus.	Vecāku ierīces ekrāns ieslēdzas, kad bērns izdod kļusus skaņas signāļus.

Ja ir izvēlēta opcija Auto, vecāku ierīces ekrāns paliek izslēgts, lai taupītu enerģiju, kad bērnu ierīce konstatē skaņas, kas ir zemākas par iestatīto jutības līmeni. Tiklīdz mažuļa ierīce konstatē skaņas, kas ir skaļākas par iestatīto jutības līmeni, vecāku ierīces ekrāns automātiski ieslēdzas. Tas atkal izslēdzas pēc 50 sekundēm, ja konstatētās skaņas joprojām ir zemākas par iestatīto jutības līmeni.

 Nakts redzamība

Bērniem paredzētā ierīcē ir infrasarkanie gaismas diodes, kas ļauj skaidri redzēt bērnu naktī vai tumšā telpā. Ja mazuļa ierīce konstatē vāju apgaismojumu, infrasarkanie gaismas diodes ieslēdzas automātiski. Bērna ierīces attēli tiek rādīti melnbaltā vecāku ierīces ekrānā.

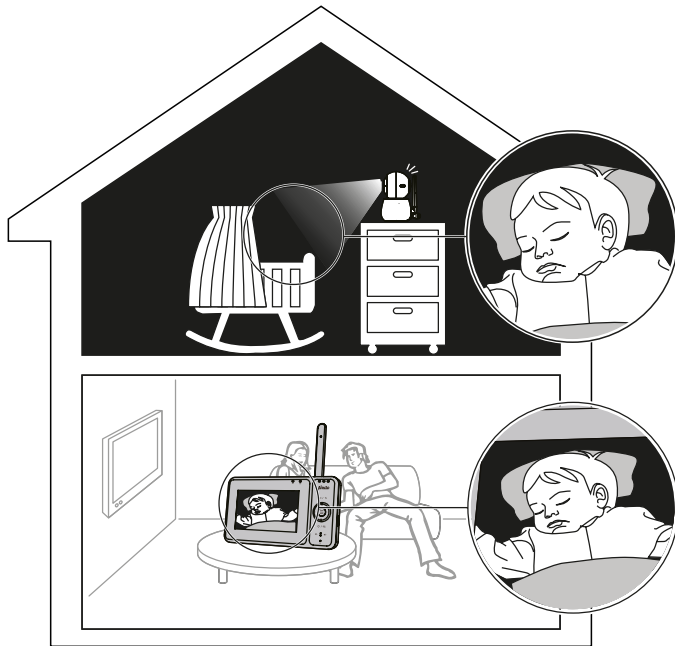

Komentāri

- Bērnistabas ierīces klikšķināšanas trokšnis ir normāla parādība, kas rodas, kad ierīce pielāgojas vides apgaismojuma apstākļiem.
- Lai nodrošinātu precīzu augstas kvalitātes video, jūsu mazuļa ierīce ir aprīkota ar objektīvu ar infrasarkano filtru, kas optimizē krāsu precizitāti gaišā vidē dienas laikā. Kad naktī vide satumst, šī filtra lēca tiek ievilkta, lai uzlabotu naktis redzamības kvalitāti. Īso klikšķa skaņu, ko dzirdat, rada filtra objektīva ievilkšana un savilkšana, kad ierīce pārslēdzas no dienas uz naktis redzamību (un otrādi).

Padoms

- Attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no vides un citiem traucējošiem faktoriem, piemēram, apgaismojuma, objektiem, krāsām un fona. Lai izvairītos no atspīduma un neskaidra attēla, noregulējiet zīdaiņa ierīces lēnī vai novietojiet zīdaiņa ierīci augstākā vietā.

 Piestipriniet bērnu ierīci pie sausās sienas (pēc izvēles)

Komentāri

- Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet mažu bloka uzvēršanas stiprumu un lēņķi.
- Vajadzīgo skrūvju un dībeļu veids ir atkarīgs no sienas rakstura. Iespējams, skrūves un spraudņus mažu ierīces montāžai var nākties iegādāties atsevišķi.

1. Plaats de muurbeugel op een muur en gebruik een potlood om twee gaten parallel te markeren. Verwijder de muurbeugel en boor twee gaten in de muur (boor 5,5 mm).

2. Ja urbjat caurumus stieņa ar vītni, pārejiet uz 3. soli.

- Ja urbjat caurumus objektā, kas nav tapa, ievietojiet aizbāžņus caurumos. Ar āmuru viegli piesietiet galus, līdz aizbāžņi ir vienā līmenī ar sienu.

3. Saskaņojiet sienas kronšteinu un skrūves ar caurumiem sienā, kā parādīts attēlā. Lai nostiprinātu sienas kronšteinu, vispirms pievelciet skrūvi vidējā caurumā. Otru skrūvi var pieskrūvēt augšējā caurumā.

3. Ievietojiet skrūves caurumos un pievelciet skrūves, līdz ir redzami tikai 6,5 mm no skrūvēm.

4. Uzlieciet kameras bloku uz sienas kronšteina un bidiet to uz priekšu, līdz tas saslēdzas. Saskaņojiet sienas kronšteina atveres ar skrūvēm sienā un bidiet sienas kronšteinu uz leju, līdz tas aizliecas.

4. Uzlieciet kameras bloku uz sienas kronšteina un bidiet to uz priekšu, līdz tas saslēdzas. Saskaņojiet sienas kronšteina atveres ar skrūvēm sienā un bidiet sienas kronšteinu uz leju, līdz tas aizliecas.

5. Varat palielināt kameras bloka skata lēņķi, noliekot sienas kronšteinu. Turiet kameras bloku un pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai iestatītu vēlamo lēņķi, nolieciet kameras bloku uz augšu vai uz leju. Pēc tam pagrieziet pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai bloķētu eņģi un fiksētu lēņķi.

Padomi un komentāri

BEZ TRAUCĒJUMIEM:

Šis bērnu monitors ir digitāli kodēts. Tas nozīmē, ka jūs nekad nesaņemsiet signālus no citām ierīcēm, un signālu no jūsu mazuļa ierīces(-ēm) nevar uztvert, piemēram, jūsu kaimiņi.

Ja mazuļa ierīce(-es) vai vecāku ierīce atrodas elektromagnētiskā laukā vai tā tuvumā, signāls (attēls vai skaņa) var tikt nedaudz ietekmēts. Šādā gadījumā mēģiniet pārvietot mazuļa ierīci(-es) vai vecāku ierīci uz citu vietu vai, ja iespējams, pārvietojiet traucējumu avotu.

KLAUSĪŠANĀS:

Šī bērnu monitora signālu noklausīšanās ir gandrīz neiespējama. Ne tikai jāatrodas bērnu monitora darbības zonā, bet arī nepieciešams ļoti dārgs aprīkojums.

UZTURĒŠANA:

Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, bet tikai ar mitru drānu. Pirms tīrīšanas vienmēr noņemiet adapterus.

DARBĪBAS JOMA:

Bērnu monitora darbības rādiuss ir līdz 300 metriem atklātā vietā un līdz 50 metriem telpās; šis darbības rādiuss ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem.

ATTĒLA UN SKAŅAS AIZTURE:

Bērna ierīce nosūta attēlus un skaņas digitālos blokos uz vecāku ierīci. Vecāku ierīce šos signālus pārvērš atpazīstamā attēlā un saprotamā skaņā. Tāpēc ir neliela aizkave starp brīdi, kad bērns kustas un izdod skaņas, un vecāku bloka rādījumu un skaņu signālu.

Turklāt skaņas un attēli vecāku blokā nav precīzi vienlaicīgi.

V1.0

Alecto DVM2043 Naudotojo vadovas

Įvadas

„Alecto DVM2043“ yra belaidis garso ir vaizdo observ sistema, tinkama naudoti privačiose patalpose. Galite nuolat stebėti ir klausytis arba įjungti kūdikio monitorių.

DĖMESIO
Prieš pradėdami naudoti rinkinį, nuimkite visą apsauginę plėvelę nuo tėvų ir kūdikio įrenginio.

Specifikacijos

Diapazonas
iki 50 metrų patalpoje
iki 300 metrų lauke

Pagrindinio įrenginio maitinimo šaltinis:
3,8 V įkraunamas ličio jonų akumulatorius, 2100 mAh
Modelis: BP1763
5 V nuolatinės srovės 1 A tinklo adapteris (priedamas)
Modelis: VT05EEU05100

Kūdikio įrenginio maitinimo šaltinis:
5 V nuolatinės srovės 1 A maitinimo šaltinis: 5 V nuolatinės srovės 1 A tinklo adapteris (priedamas)
Modelis: VT05EEU05100

Dažnis: 2405-2475 MHz
Moduliacija: XNUMX: FSK
RF galia: <20 dBm
Ekranas: Spalvotas 4,3 colių LCD ekranas (QVGA 480x272 taškų)

Bazinio bloko baterijos įkrovimo laikas: 6-7 val.
Bazinio bloko baterijos veikimo laikas: 15 valandų
Būdimio režimas iki 22 valandų
Temperatūros jutiklio diapazonas: 10°C - 37°C
Tikslumas: ±2°C (esant 25°C)
Laikymo temperatūra: 0°C - 50°C
Pirmiau nurodyta trukmė yra tik orientacinė ir priklauso nuo naudojimo, baterijų būklės ir kokybės.



Informacija apie įkraunamą akumulatorių
3,8 V ličio jonų akumulatorius, 2100 mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Modelio numeris: BP1763

Atitikties deklaracija

„Commmax“ pareiškia, kad „Alecto DVM2043“ radio įrangą atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu https://commmax-certificates.com/doc/DVM2043_doc. Šį prietaisą leidžiama naudoti visose ES šalyse. Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje ir Ukrainoje leidžiama naudoti tik patalpose.

Informacija Maitinimo šaltiniai Tėvų ir kūdikio įrenginys:
Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Honkongas.
Modelio pavadinimas: VT05EEU05100
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Kintamosios srovės įvesties dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V nuolatinės srovės
Išėjimo srovė: 1,0 A
Išėjimo galia: 5,0 W
Vidutinis aktyvusis efektyvumas: 74,0 %
Mažos apkrovos efektyvumas 10 %
Energijos suvartojimas be apkrovos: 0,07 W

PASTABA: Tipo plokštelė yra po akumulatoriumi.




Svarbūs saugos nurodymai

Pridėta vardinė plokštelė yra kūdikio įrenginio pagrindo apačioje.

- ISPEJIMAS: nemontuokite kūdikio įrenginio didesniame nei 2 metrų aukštyje.
- ISPEJIMAS: naudokite tik priedamą akumulatorių.
- Jei tėvų įrenginiui naudojamas netinkamo tipo akumulatorius, kyla sprogimo pavojus. Naudojant, laikant ar transportuojant akumulatorių, jo neturi veikti ekstremali temperatūra ir žemas oro slėgis dideliame aukštyje. Jei akumulatorius bus įmestas į ugnį ar karštą krosnį arba mechanškai sutraiškytas ar perpjautas, gali įvykti sproginimas. Laikant akumulatorių aplinkoje, kurioje vyrauja itin aukšta temperatūra, gali įvykti sproginimas arba išsiskirti degūs skysčiai ar dūjos. Akumulatorių veikiant itin žemam atmosferos slėgiui, gali įvykti sproginimas arba išsiskirti degūs skysčiai ar dūjos. Panaudotus akumulatorius užliuokite pagal instrukcijas. Į kištukinius prietaisus įjungiančių įrenginių lizdas turi būti netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamas.
- Gaminį naudokite ir laikykite nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje.


Dėžutės turinys

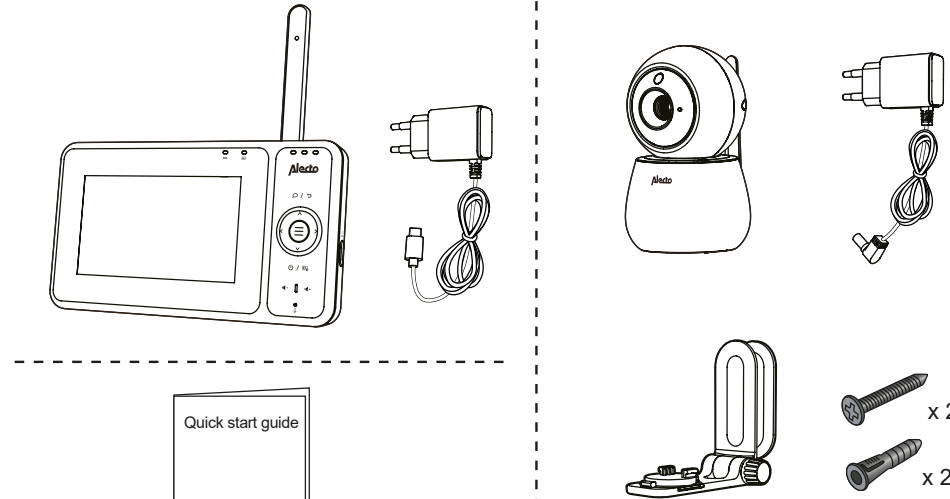

1 Kūdikio monitoriaus prijungimas


PASTABOS

- Pagrindiniame įrenginyje įmontuotas įkraunamas akumulatorius.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktus maitinimo blokus.
- Išsitikinkite, kad kūdikio monitorius neprijungtas prie elektroniniu būdu valdomo maitinimo lizdo.
- Maitinimo adapterius prijunkite tik vertikaliai arba ant grindų. Maitinimo adapterių kaiščiai nepritaikyti kūdikio monitoriaus svoriui, todėl neįjunkite jų prie lubose įrengtų lizdų, po prekystaliu ar spintoje. Priešingu atveju adapteriai gali būti netinkamai prijungti prie lizdų.
- Išsitikinkite, kad tėvų bloko, kūdikio bloko ir maitinimo bloko kabeliai yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.

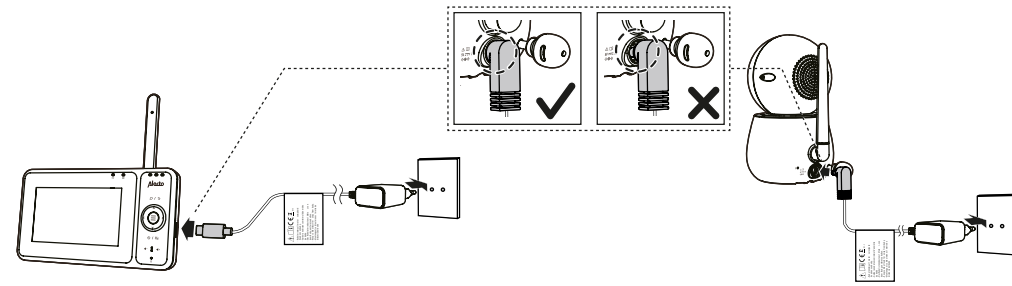

2 Kūdikio monitoriaus įjungimas ir išjungimas

- Prijunkite maitinimo adapterį prie kūdikio įrenginio ir maitinimo šaltinį, kad įrenginys būtų įjungtas. Norėdami išjungti kūdikio įrenginį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

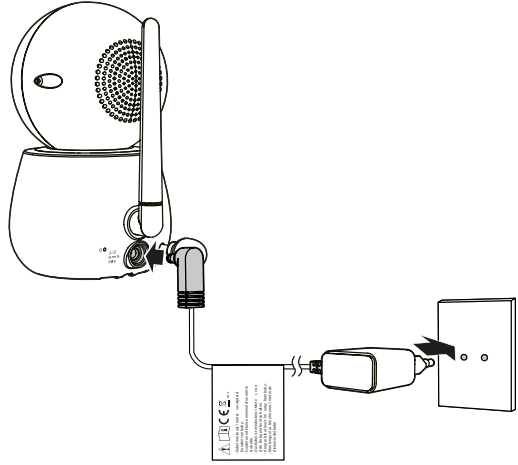

- Paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagrindinį įrenginį.




3 Kūdikio monitoriaus įrengimas

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- ⚠ Saugokitės
- Numatytoji jūsų pagrindinio įrenginio gamybos apimtis yra 4 lygio, o didžiausia apimtis - 7 lygio. Jei nustatydami girdite grįžtamojo ryšio triukšmą iš kūdikio monitoriaus:
 - Jei girdite, kad kūdikio monitorius ir tėvų įrenginys yra nutolę vienas nuo kito daugiau nei 1 metro atstumu, ARBA
 - Sumažinkite tėvų įrenginio garsumą.
- 💡 Komentaras
- Kad išvengtumėte kitų elektroninių prietaisų trukdžių, kūdikio monitorių statykite bent 1 metro atstumu nuo tokių prietaisų kaip belaidžiai maršrutizatoriai, mikrobangų krosnelės, mobilieji telefonai ir kompiuteriai.


4 Būsenos patikrinimas

Įjungus kūdikio ir tėvų įrenginius, tėvų įrenginyje rodomas kūdikio įrenginio vaizdas ir užsidega šviesos diodas.

Taip pat įsižiebia kūdikio įrenginio gale esanti LED lemputė.

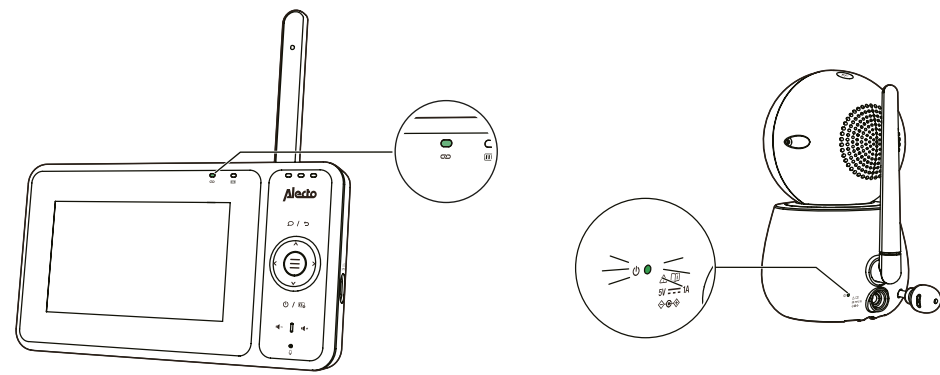


Apžvalga - Kūdikio vienetas

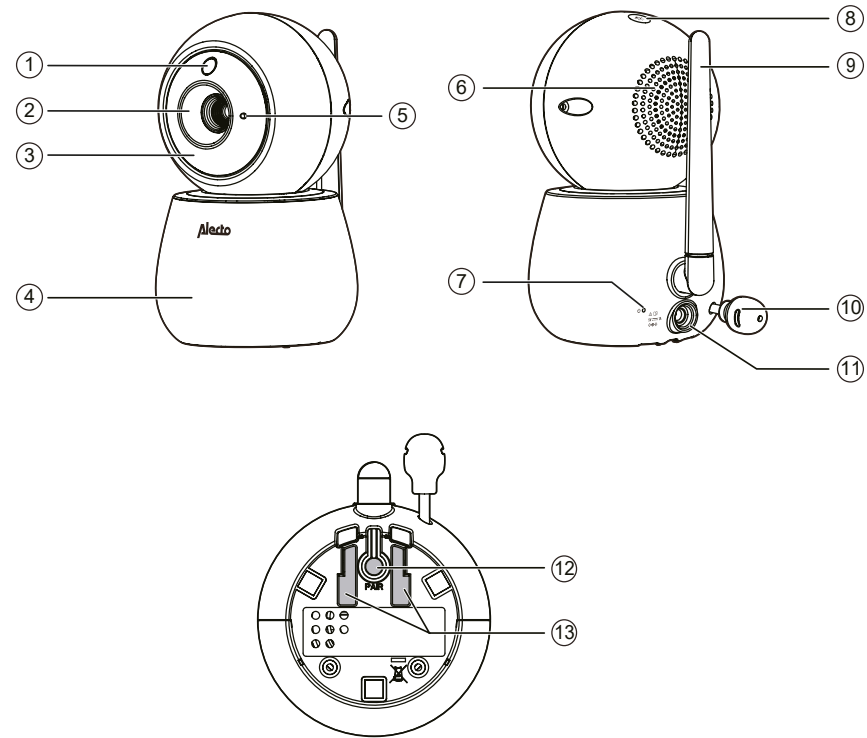

- Šviesos jutiklis
- Kamera
- Infraraudonųjų spindulių šviesos diodai
- Naktinis apšvietimas
- Mikrofonas
- Garsiakalbis
- MAITINIMO ŠVIESOS DIODAS
 - Įjungta, kai kūdikio įrenginys įjungtas ir suporuotas su pagrindiniu įrenginiu.
 - Mirksi, kai ryšys su tėvų įrenginiu nutrūksta.
- Naktinės šviesos jungiklis
- Antena
- Temperatūros jutiklis
- Kištukas
- PAIR mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą.
- Sieninio montavimo skylės


Apžvalga - Tėvinis padalinys

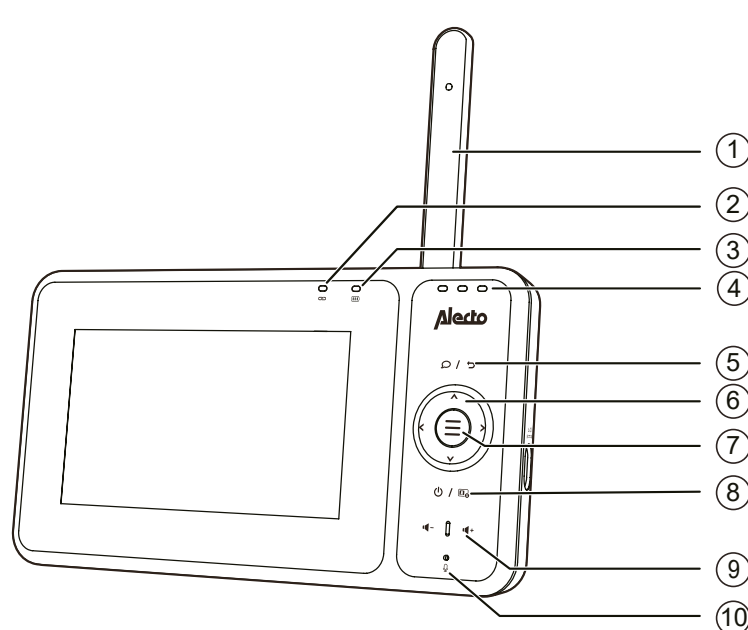


- Antena
 - Pakelkite anteną, kad pasiektumėte optimalų atstumą.
- Rodiklis
 - Įjungta, kai tėvų įrenginys suporuotas su kūdikio įrenginiu.
 - Mirksi, kai prarandamas ryšys su stebimu kūdikio įrenginiu.
- Rodiklis
 - Lieka šviesti, kai adapteris prijungtas ir akumulatorius įkraunamas arba atliekama jo techninė priežiūra.
 - Mirksi, kai akumulatorius išsikrovęs ir jį reikia įkrauti.
 - Užgesta, kai adapteris atjungtas ir likusios akumulatoriaus talpos pakanka.
- 3 pakopų garso indikatorius lemputė
- Mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite, kad kalbėtumėte su kūdikio įrenginiu.
 - Esant submeniui, paspauskite , kad išeitumėte iš meniu.
- Klavišai su rodyklėmis
 - Paspauskite , jei norite naršyti kairėn, dešinėn, aukštyn ir žemyn pagrindiniame ir papildomame meniu.
 - Paspauskite , norėdami perkelti kūdikio įrenginio kamerą į kairę, į dešinę, aukštyn ir žemyn.
- Meniu / pasirinkimas
 - Paspauskite , kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
 - Kai esate meniu, paspauskite , kad pasirinktumėte elementą arba išsaugotumėte nustatymą.
- Dabartinis | LCD aan/uit
- Padidina arba sumažina pagrindinio vieneto tūrį.
- Įmontuotas mikrofonas
- Garsiakalbis
- Kištukas
- RESET
- Užtikrina pagrindinio įrenginio paleidimą iš naujo.
- Trikojis

Pagrindinis veikimas - Pagrindinis įrenginys


Garsiakalbio garsumo reguliavimas
Paspauskite , kad sureguliuotumėte pagrindinio įrenginio garsiakalbio garsumą.

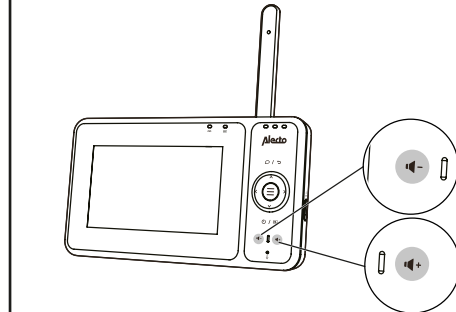


Pasikalbėkite su savo kūdikio vienetu
Paspauskite ir palaikykite ir kalbėkite su pagrindiniu įrenginiu. Jūsų balsas perduodamas į kūdikio įrenginį. Baigę kalbėti atleiskite ir vėl išgirsite kūdikį.

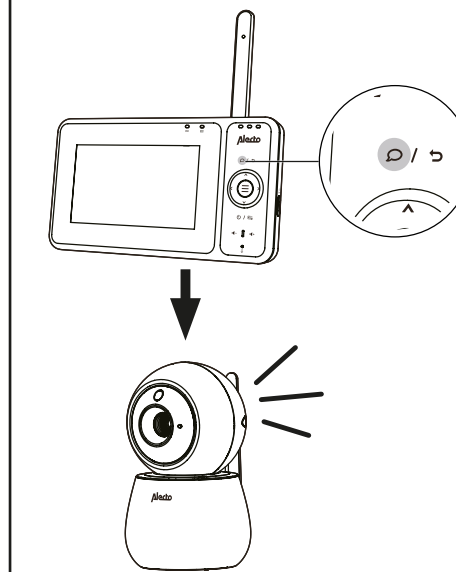

- Padidinti
- Druk op in inactievie modus.
 - Ga naar en kies .
 - Druk op of en kies (vergroten) of (verkleinen) en druk vervolgens op om uw selectie te bevestigen.

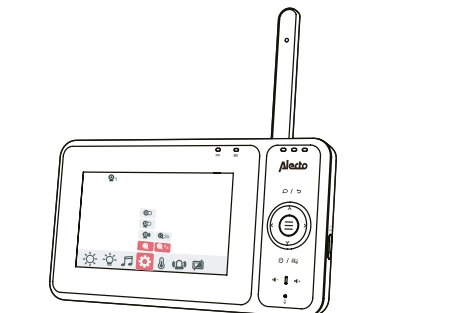

Išjungti ekraną
Paspauskite , jei norite išjungti ekraną. Vis dar galite girdėti kūdikio įrenginio garsą.

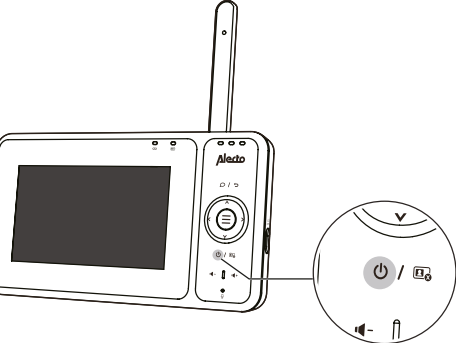


⚠ Patarimas

- Paspauskite bet kurį pagrindinio įrenginio mygtuką, kad vėl įjungtumėte ekraną.


Naudokite meniu
Paspauskite , kad iškvietumėte meniu arba išsaugotumėte nustatymą. Tėvų įrenginį galite naudoti išplėstiniais nustatymams arba operacijoms atlikti, pavyzdžiui, kūdikio įrenginio lopsinei paleisti arba sustabdyti arba kūdikio įrenginio garso jautrumui nustatyti.

Kai esate meniu:

- Paspauskite arba , norėdami slinkti per meniu parinktis.
- Paspauskite arba , kad pasirinktumėte elementą.
- Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- Paspauskite / , kad išeitumėte iš meniu ir grįžtumėte į tiesioginę peržiūrą.

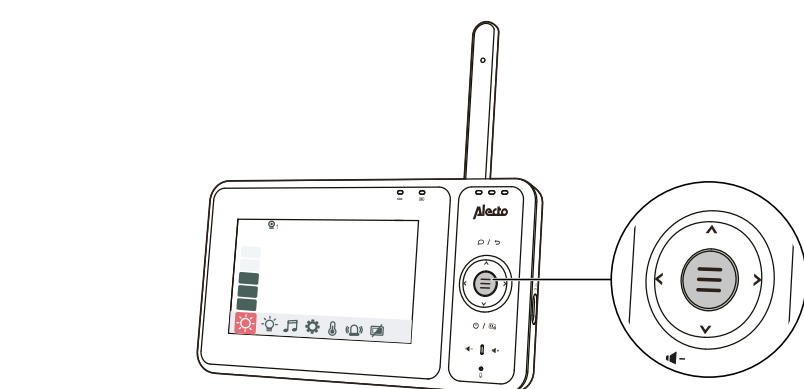

Kūdikio įrenginio pasukimas ir pakreipimas
Paspauskite rodyklių klavišus , kad perkeltumėte fotoaparata, arba laikykite nuspaudę rodyklių klavišus, kad perkeltumėte nepertraukiamai.

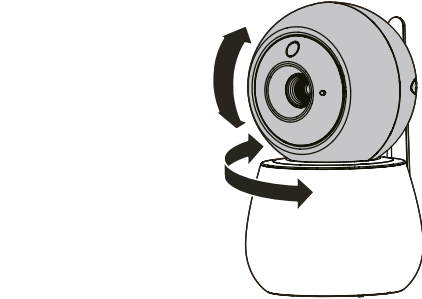

Simboliai Pagrindinis vienetas

Pagrindinio meniu simboliai		
Submeniu Ryškumas Sureguliuokite pagrindinio įrenginio LCD ekrano ryškumą.	Submeniu - Sureguliuokite kūdikio įrenginio garsiakalbio garsumą. - Pridėti fotoaparata. - Fotoaparato pašalinimas.	Submeniu OFF 5min 15min 30min - Ekranas išjungimo laikmatis - Pagrindinio įrenginio ekranas išsijungia po pasirinkto laiko, kad būtų taupoma energija. Kai ekranas išjungtas, vis tiek galite girdėti savo kūdiki.
Naktinė šviesa ON OFF - Jungia ir išjungia naktinį apšvietimą. - Pasirinkite vieną iš naktinės šviesos spalvų. - Per vieną ciklą pakeiskite visas septynias spalvas. - Nustatykite laikmatį naktinei lemputei išjungti arba nustatykite, kad ji visada būtų įjungta.	Temperatūra ON OFF - Įjungti arba išjungti temperatūros išspėjimo signalą. - Nustatykite, kad tėvų įrenginys skleistų garsinį signalą, kai kūdikio įrenginio aptikta kambario temperatūra nukrenta už nustatytą temperatūros intervalo ribų. - Nustatykite minimalią / maksimalią temperatūrą.	Akumuliatoriaus išsikrovė ir ji reikia įkrauti. Akumuliatoriaus išsikrovė ir ji reikia įkrauti. Vyksta krovimas. Kūdikio įrenginio aptikta temperatūra yra aukštesnė už maksimalios temperatūros išspėjimo nustatymą. Kūdikio įrenginio aptikta temperatūra yra žemesnė už išspėjamąjį minimalios temperatūros nustatymą.
Lullaby Paleiskite / sustabdykite lošinę.	°C °F Nustatykite temperatūros rodmą Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) laipsniais.	Išleisti fotoaparato Tėvų padalinys ieško kūdikio padalinio. Ieškoti fotoaparato Ryšys tarp kūdikio įrenginio ir pagrindinio įrenginio nutrūko, pvz., dėl viršijimo diapazono.
Nustatymai Priartinkite ir atitolinkite kūdikio įrenginio rodomą vaizdo įrašą.	Išspėjamas signalas - Nustatykite, kad tėvų įrenginys skleistų garsinį signalą, kai kūdikio įrenginys aptinka garsus padalijimo režimu (tik derinant su DVM2043C). - Nustatykite jungtą arba išjungtą konfirmacijos signalą, kai meniu pasirinkta parinktis. - Nustatykite, kad tėvų įrenginys skleistų garsinį signalą, kai nutrūksta ryšys tarp tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio. - Nustatykite, kad pagrindinis įrenginys skleistų garsinį signalą, kai išsikrauna akumulatorius.	Stebėjimo režimas (skirta tik sujungti su DVM2043C) Stebėjimo režimas Ekrane rodomi visų susietų kūdikių įrenginių vaizdai padalytame vaizde.
		Patrulaviavimo režimas Patrulaviavimo režimas - Ekrane rodomi visų prisijungusių kūdikių vaizdai. - Ekrane rodomi tik pasirinkto kūdikio įrenginio viso ekrano įrašai.

 Simboliai Patronuojantis vienetas (tesinys)

Statuso simboliai

 **Ryšio būseną**

-  arba  rodoma, kai tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio yra stiprus signalas.
-  arba  rodoma, kai nustatomas vidutinis arba mažas signalo stiprumas tarp kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio.

 **Patrulavimo režimas**

- Vaikiški įrenginiai peržiūrimi patrulavimo režimu (tik susiejant su DVM2043C).

 **Padalijimo režimas**

- Kūdikį vienetai peržiūrimi padalijimo režimu (tik susiejant su DVM2043C).

 **Dabartinė ekrano būseną**

 Rodomas peržiūrimas kūdikio įrenginys.

 **Naktinis matymas**

- Rodoma, kai stebimas kūdikio įrenginys yra įjungęs naktinio matymo funkciją.

 **Priartinimas**

- Rodoma, kai dabartinis vaizdas tėvų įrenginyje yra priartintas.

 **Naktinis apšvietimas**

- Rodoma, kai įjungta kūdikio įrenginio naktinė šviesa.

 **Lullaby**

- Rodoma, kai grojama lopšinė.

 or  **Temperatūra realiuoju laiku**

- Rodo kūdikio įrenginio realiuoju laiku nustatytą temperatūrą Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) laipsniais (pvz., 57 °F arba 14 °C).

 **Temperatūros įspėjimas**

- Įjungtas įspėjimas apie temperatūrą.

 **Alarimo išjungimas**

- Nurodo, kad pagrindinio įrenginio garsiakalbio garsumas nustatytas į nulį.
- Nurodo, kai pagrindinis įrenginys kalba su kūdikiu įrenginiu.

 **Atsiliepimas į pokalbį**

- Rodoma, kai iš pagrindinio įrenginio kalbama su kūdikiu įrenginiu.

 **Akumuliatoriaus būseną**

-  →  →  →  →  kai akumuliatorius įkrautas, rodomas animuotas vaizdas.
-  rodomas nuolat, kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
-  rodoma, kai akumuliatorius išsiskrovęs ir jį reikia įkrauti.

Kūdikio įrenginio triukšmo jautrumo nustatymas

Sureguliuokite kūdikio įrenginio garso jautrumą

Pagrindinio įrenginio ekranas įsijungia tik tada, kai aptikti garsai viršija tam tikrą lygį.


Tėvų įrenginiu nustatykite kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Kuo aukštesnis jautrumo lygis, tuo įtrauriau kūdikio įrenginys atpažįsta į tėvų įrenginį perduodamus garsus. Gamykloje garso jautrumas nustatytas į aukščiausią lygį.

Garso jautrumo lygis	Aukščiausias	Didelis	Vidutiniškai	Žemas	Mažiausias
Aprašymas	Tėvų įrenginio ekranas įsijungia reaguodamas į tylūs garsus (įskaitant foninį triukšmą) iš kūdikio kambario.	Tėvų įrenginio ekranas įsijungia, kai kūdikis tyliai šneka arba garsiai triukšmauja. Jis lieka išjungtas, kai kūdikis ramiai miega.	Tėvų įrenginio ekranas įsijungia, kai kūdikis garsiai šneka ir skleidžia garsius garsus. Jis lieka išjungtas, kai kūdikis skleidžia tylūs garsus.	Tėvų įrenginio ekranas įsijungia, kai kūdikis verkia ir skleidžia garsesnius garsus. Jis lieka išjungtas, kai kūdikis skleidžia švelnius garsus.	Tėvų įrenginio ekranas įsijungia, kai kūdikis verkia arba garsiai rėkia. Jis lieka išjungtas, kūdikis skleidžia tylūs garsus.

Jei pasirinkta parinktis Auto, tėvų įrenginio ekranas lieka išjungtas, kad būtų taupoma energija, kai kūdikio įrenginys aptinka garsus, kurių jautrumas mažesnis už nustatytą lygį. Kai tik kūdikio įrenginys aptinka garsus, kurie yra garsesni už nustatytą jautrumo lygį, tėvų įrenginio ekranas automatiškai įsijungia. Jis vėl išsijungia po 50 sekundžių, jei aptikti garsai išlieka žemesni už nustatytą jautrumo lygį.

☾ Naktinis matymas

Kūdikio įrenginyje yra infraraudonųjų spindulių šviesos diodai, kurie leidžia aiškiai matyti kūdikį naktį arba tamsiame kambaryje. Jei kūdikio įrenginys aptinka prastą apšvietimą, infraraudonųjų spindulių šviesos diodai automatiškai įsijungia. Kūdikio įrenginio vaizdai tėvų kūdikio ekrane rodomi juodai baltai.

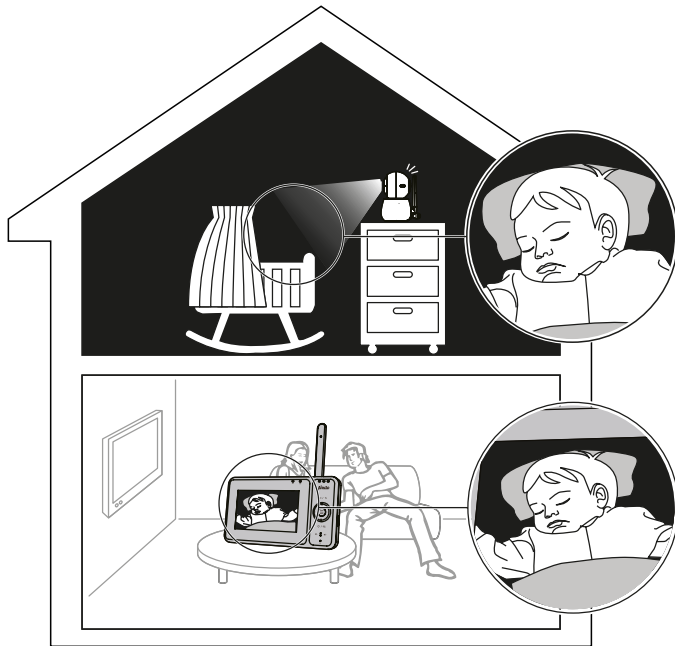

The diagram illustrates a baby monitor system. It shows a house with a dark interior. In the living room, a baby is sleeping in a crib. A parent is sitting on a chair, looking at a baby monitor screen. The screen shows a close-up of the baby's face. The parent is also looking at a baby monitor screen. The screen shows a close-up of the baby's face. The parent is also looking at a baby monitor screen. The screen shows a close-up of the baby's face.

Komentaras

- Kūdikio įrenginio skleidžiamas spragtelėjimo garsas yra normalus ir atsiranda, kai įrenginys pristaiko prie aplinkos apšvietimo sąlygų.
- Kad vaizdo įrašai būtų tikslūs ir kokybiški, kūdikio įrenginyje yra objektyvas su infraraudonųjų spindulių filtru, kuris optimizuoja spalvų tikslumą šviesoje aplinkoje dienos metu. Kai aplinka sutemsta naktį, šis lęšis su filtru pasitraukia, kad pagerintų naktinio matymo kokybę. Trumpas spragtelėjimo garsas, kurį girdite, atsiranda dėl filtro lęšio įtraukimo ir ištraukimo, kai įrenginys persijungia iš dieninio į naktinį matymą (ir atvirkščiai).

Patarimas


- Vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir kitų blaškančių veiksnių, pavyzdžiui, apšvietimo, objektų, spalvų ir fono. Norėdami išvengti atspindžių ir neryškaus vaizdo, sureguliuokite kūdikio įrenginio kamą arba pastatykite kūdikio įrenginį aukštesnėje vietoje.

Montuokite kūdikio įrenginį ant sausos sienos (neprivaloma)

Komentarai

- Prieš gręždami skylės patikrinkite kūdikio įrenginio priėmimo stiprumą ir kampa.
- Reikiamų varžtų ir kištukų tipas priklauso nuo sienos pobūdžio. Jums gali tekti atskirai įsigyti kūdikio įrenginiui montuoti skirtus varžtus ir kištukus.

1. Pastatykite sieninį laikiklį ant sienos ir pieštuku pažymėkite dvi lygiagrečias skylės. Nuimkite sieninį laikiklį ir sienoje išgręžkite dvi skylės (gręžkite 5,5 mm).

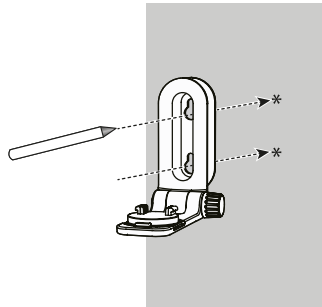


2. Jei gręžiate skylės srieginiame strypse, pereikite prie 3 veiksmo.


- Jei skylės gręžiate ne smeigėje, o kitame objekte, į skylės įstatykite kištukus. Švelniai stuksenkite galus plaktuku, kol kištukai atsidsurs vienoje plokštumoje su siena.




3. Sieninį laikiklį ir varžtus sulygiuokite su sienoje esančiomis skylėmis, kaip parodyta paveikslėlyje. Kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį, pirmiausia priveržkite vidurinėje skyelėje esantį varžtą. Kitą varžtą galite priveržti viršutinėje skyelėje.

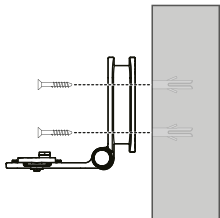

3. Įkiškite varžtus į skylutes ir priveržkite varžtus tol, kol bus matyti tik 6,5 mm varžtų.




4. Uždėkite kameros bloką ant sieninio laikiklio ir stumkite jį į priekį, kol jis užsifiksuos. Prijunkite maitinimo adapterį prie fotoaparato bloko ir maitinimo šaltinio.

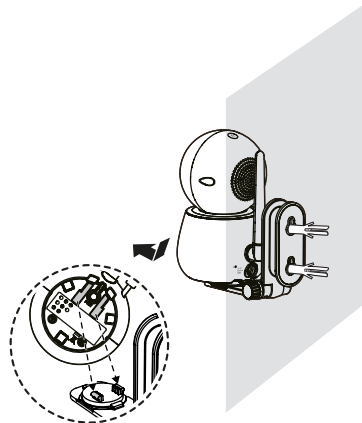


ARBA

4. Uždėkite kameros bloką ant sieninio laikiklio ir stumkite jį į priekį, kol jis užsifiksuos. Sulygiuokite sieninio laikiklio skylės su sienoje esančiais varžtais ir stumkite sieninį laikiklį žemyn, kol jis užsifiksuos.


1

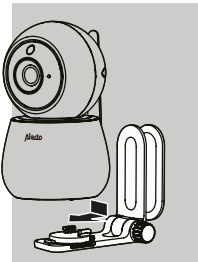

2

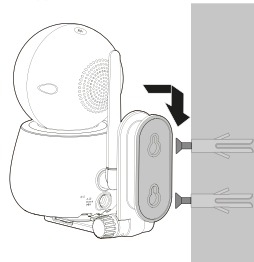

5. Kameros įrenginio žiūrėjimo kampa galite padidinti pakreipdami sieninį laikiklį. Laikykite kameros bloką ir pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę. Palenkite kameros bloką aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte norimą kampa. Tada pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte lankstą ir nustatytumėte kampa.

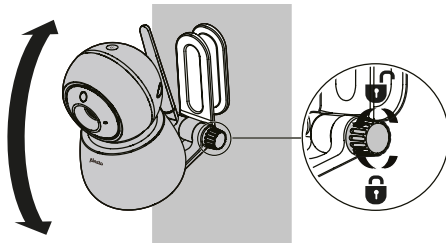

Patarimai ir komentarai

BE TRUKDŽIŲ:

Šis kūdikių monitorius yra skaitmeniniu būdu užkoduotas. Tai reiškia, kad niekada negausite signalų iš kitų prietaisų, o jūsų kūdikio įrenginio (-ių) signalo negalės priimti, pavyzdžiui, kaimynai.

Jei kūdikio įrenginys (-iai) arba tėvų įrenginys yra elektromagnetiniuose laukuose arba netoli jų, signalas (vaizdas arba garsas) gali būti šiek tiek paveiktas. Tokiu atveju pabandykite perkelti kūdikio įrenginį (-ius) arba tėvų įrenginį į kitą vietą arba, jei įmanoma, perkelkite trukdžių šaltinį.

KLAUSYMASIS:

Klausytis šio kūdikių monitoriaus signalų beveik neįmanoma. Reikia ne tik būti kūdikių monitoriaus veikimo zonoje, bet ir turėti labai brangią įrangą.

PRIEŽIŪRA:

Kūdikių monitorių valykite tik drėgna šluoste; niekada nenaudokite cheminių valiklių. Prieš valydami visada išimkite adapterius.

DIAGONAS:

Kūdikių monitoriaus veikimo nuotolis atvirose vietovėse yra iki 300 metrų, o patalpose - iki 50 metrų; šis nuotolis priklauso nuo vietos sąlygų.

VAIZDO IR GARSO VĖLAVIMAS:

Kūdikio įrenginys siunčia vaizdą ir garsus skaitmeniniais blokais į tėvų įrenginį. Tėvų įrenginys šiuos signalus konvertuoja atgal į atpažįstamą vaizdą ir suprantamą garsą. Taigi, kai kūdikis juda ir skleidžia garsus, o tėvų įrenginys rodo vaizdą ir skleidžia garsus, atsiranda nedidelė delsą.

Be to, garsai ir vaizdai tėvų įrenginyje rodomi ne visiškai vienu metu.

V1.0