PHILIPS



Cordless Vacuum

PowerUp 50 / PowerUp 60

XC5233
XC5245
XC5363
XC5353
XC5373
XC6233
XC6253
XC6363
XC6367

Welcome,
Get started!

www.home.id

Register and Unlock benefits

Quick start

Digital manual

English 3
Bahasa Indonesia 37
Čeština 71
Dansk 105
Deutsch 139
Eesti 174
Español 208
Français 243
Hrvatski 278
Italiano 312
Latviešu 348
Lietuviškai 382
Magyar 416
Nederlands 451
Norsk 486
Polski 520
Português 555
Română 590
Shqip 624
Slovenščina 658
Slovensky 692
Srpski 726
Suomi 760
Svenska 794
Tiếng Việt 828
Ελληνικά 862
Български 898
Македонски 934
Українська 970
ภาษาไทย 1006


Contents

Introduction 4
General description 4
User interface overview 5
Preparing for use 6
Installing the wall mount 6
Assembling the appliance 7
Storage on the wall mount 7
Storage on the standing base 8
Charging the appliance 9
Using the appliance 10
Floor cleaning 10
Using the flex tube 10
Floor type detection 11
Vacuuming hard and soft floors with adjusted modes 11
Vacuuming while mopping hard floors 12
Versatile usage and accessories 14
Using the handheld 15
Using the nozzle 15
Using Mini-turbo brush 15
Using the Crevice tool 16
Using the soft brush 16
Using the Upholstery tool 17
Using the Mattress nozzle 17
Using the Flex hose 18
Using the grooming tool 18
After use – Maintenance 21
Frequent maintenance after each cleaning cycle 21
Option 1: Daily maintenance with general household pollution 22
Option 2: Emptying the bucket when pollution flows over the MAX line 22
Periodic maintenance intermittently 23
Dust management system maintenance 23
PowerUp Nozzle maintenance 25
Mini-turbo brush maintenance 27
Aqua Module maintenance 27
Water strip maintenance 29
Replacement 29
User interface signals and their meaning 31
Troubleshooting 32
Dry cleaning-When using the PowerUp nozzle, accessories, or the handheld 32
Wet cleaning-When using the Vacuum and Mop Nozzle 36

Introduction

Thank you for buying this product! To fully benefit from the support that we offer, register your product at **www.home.id.**


General description

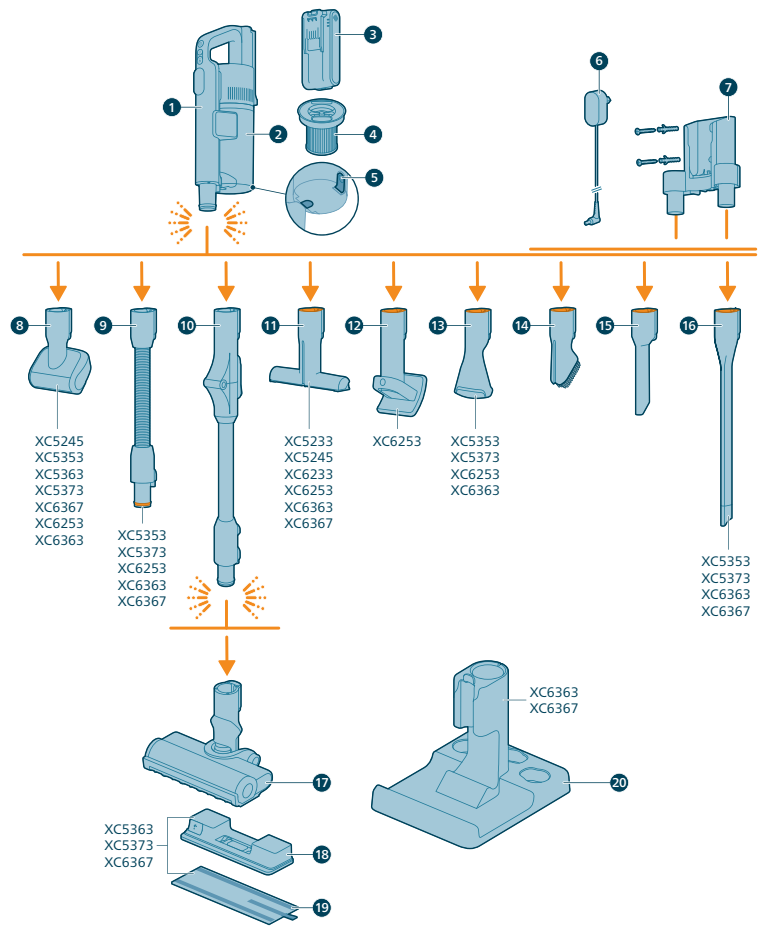

1 Handheld
2 Dust bucket
3 Battery

4 Filter
5 Dust bucket Easy-opening button
6 Adapter
7 Wall mount
8 Mini-turbo brush
9 Flex hose
10 Flex tube
11 Upholstery tool
12 Grooming tool
13 Mattress nozzle
14 Soft brush
15 Crevice tool
16 Long crevice tool
17 PowerUp nozzle
18 Aqua tank
19 Microfiber pad
20 Storage stand


User interface overview

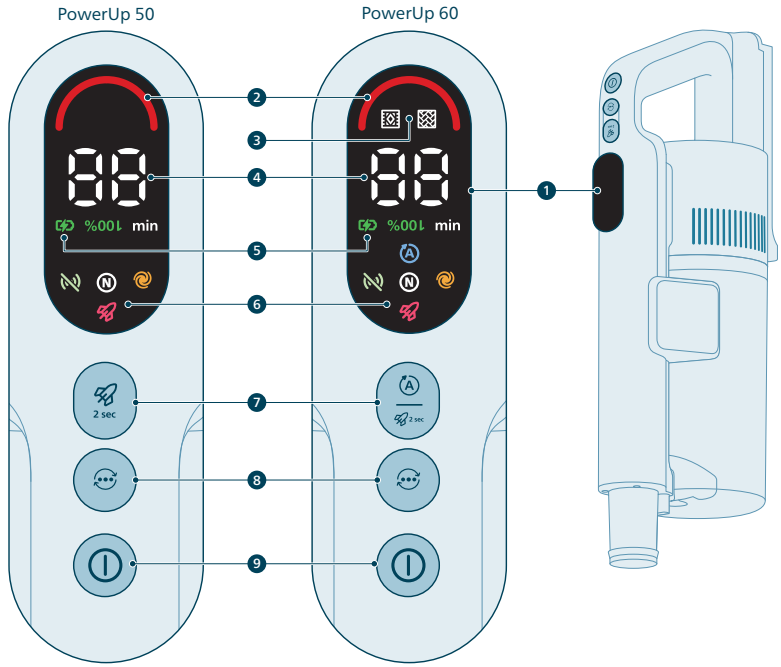


1 LED display
2 Runtime indicator
3 Floor type indicator (soft floor, hard floor)
4 Remaining time
5 Battery level indicator
6 Power mode indicator (Auto mode, Eco mode, Normal mode, Turbo mode, Boost mode)
7 Auto mode /Boost mode button
8 Mode selection button
9 Power on/off button

Preparing for use


Installing the wall mount

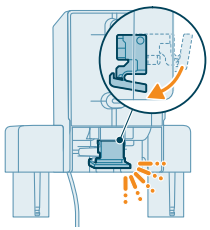


1 Invert the wall mount. Insert the charging port, ensuring the metal part is visible and pointing upright on the front side of the wall mount.

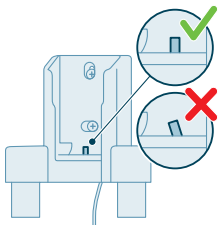

2 Neatly arrange the cable by tucking it into the designated groove. Make sure the charging port is straight and not in an angle.

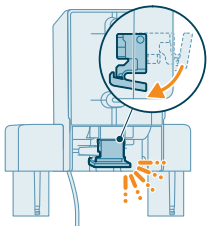


3 Close the lever. Make sure the lever is locked in place with a "CLICK" sound.

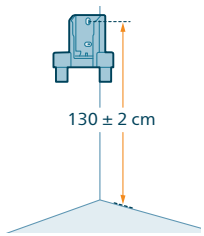


4 Securely affix the wall mount to your preferred position on the wall, ensuring that the top mounting screw hole is approximately 130 cm from the floor.

⚠ Caution: Be careful when you drill holes in the wall to fasten the wall mount, to avoid the risk of electric shock.

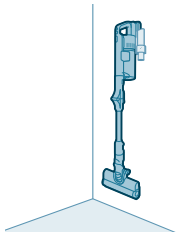

i Note: Verify that the placement of the wall mount allows the entire appliance to hang on the wall without the nozzle coming into contact with the floor.

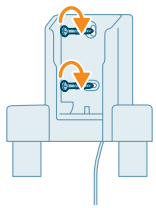


5 Once you have determined the optimal position and height for storing and charging your appliance, firmly tighten the screws to secure the wall mount in place.

⚠ Caution: do not place the appliance on the wall mount with the Aqua Module attached.

Assembling the appliance




1 Attach the handheld to the tube. Confirm the attachment with a "CLICK" sound.





2 Attach the tube to the nozzle. Confirm the attachment with a "CLICK" sound.


Storage on the wall mount

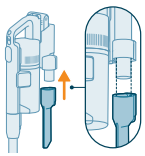

1 For best convenience, the wall mount comes with two slots for the storage of two slim accessories.

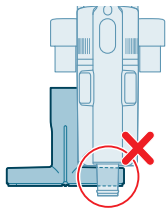


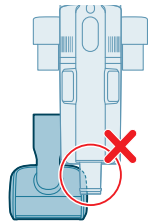

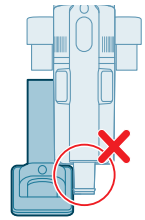


i Note: Wider accessories, such as the Upholstery tool, Mini-turbo brush and grooming tool cannot be stored on the wall mount.


Storage on the standing base

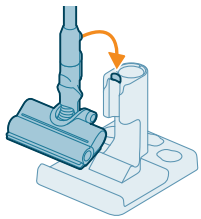


1 Store the full stick on the standing base by engaging the top hook of the stand with the hook located on the back side of the tube.

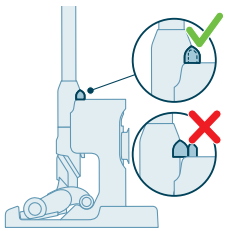

i Note: Always ensure the hook on the backside is properly engaged with the stand for a secured placement.

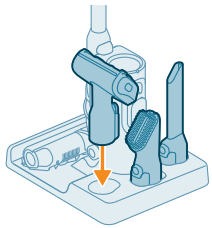


2 Store the accessories which you find most helpful in your cleaning routine.

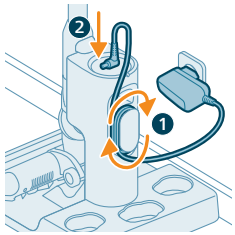


3 Utilize the cable storing feature on the back of the stand when the charging cable is not in use.


Charging the appliance

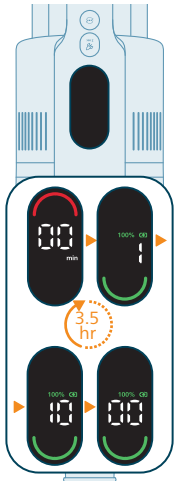

The appliance is equipped with a Li-Ion battery. Charging from empty to full takes about 3.5 hours.

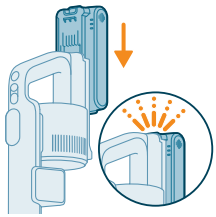


1 Attach the battery pack to the main body of the appliance, ensuring a secure connection that's confirmed with a "CLICK" sound.

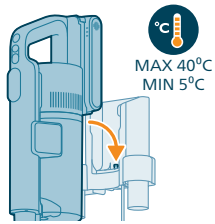

2 Charge your appliance by placing it onto the assembled wall mount.

⚠ Warning: Store and charge the appliance at a temperature above 5 °C and below 40 °C.

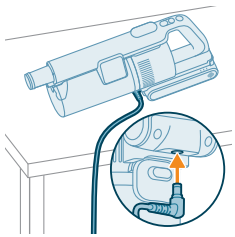

Note: You can also place the handheld on a level and stable surface, and directly connect the charging cable to the appliance.

3 The appliance is designed to reach a complete charge within 3.5 hours.


Using the appliance

Floor cleaning


Using the flex tube

1 Attach the Flex tube between the handheld and the nozzle.




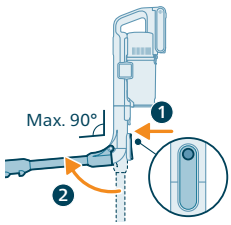


2 Activate the flex tube by pressing the button behind the tube. The tube can bend flexibly up to 90 degree.

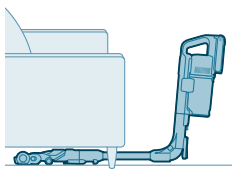

3 Push the nozzle deep into the cleaning area while gently lowering the handheld. Repeat and adjust direction till the desired result is achieved.

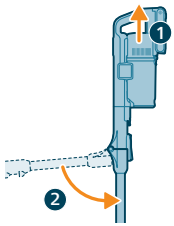


4 After ensuring the appliance is pull back from under the furniture, simply pull the handheld upwards to allow the tube to fall back straight into the locking position.

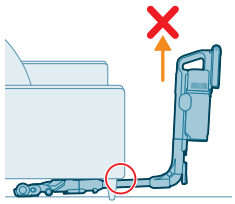

i Note: Do not pull the appliance upwards while the nozzle and the tube is still under the furniture.


Floor type detection

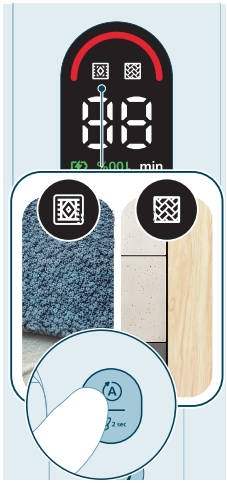

This function is enabled by default (for PowerUp 60 only). The Auto function detects floor type and automatically adjusts performance within the selected mode to optimise cleaning experience.


You can also press the Boost mode/Auto mode button to enable this function.

Vacuuming hard and soft floors with adjusted modes

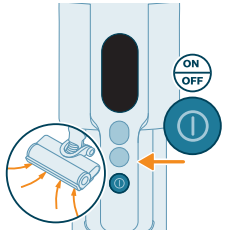


1 Press the on/off button to switch on the appliance.

i Note: To switch off the appliance, press the on/off button again.

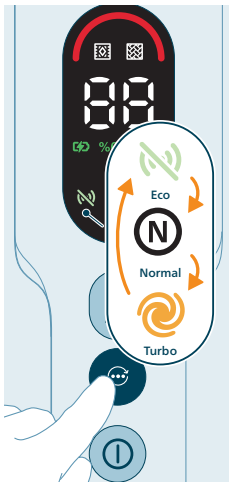

2 Use the mode button to toggle through three different power settings:
- **Eco mode**: The appliance operates at a low power level to reduce energy consumption.
- **Normal mode**: This is the default mode. The appliance operates at a moderate, balanced performance level.
- **Turbo mode**: The appliance operates at high power for intensive cleaning.

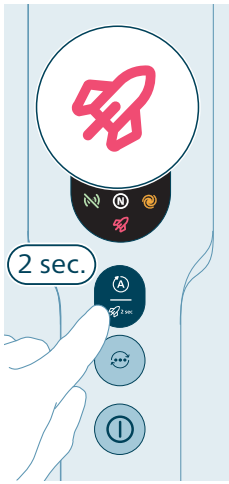


3 Long press the boost mode button for 2 seconds to activate the boost power.
- **Boost mode : ** The appliance operates at maximum power for removing stubborn dirt. Press and hold for 2 seconds to activate.

Vacuuming while mopping hard floors


Caution: Only use the Aqua Module on hard floors with a water-resistant top coat (such as linoleum, enameled tiles and varnished parquet) and stone floors (such as marble). If your floor has not been treated to make it water-resistant, check with the manufacturer if you can use water to clean it. Do not use the aqua tank on hard floors of which the water-resistant top coat is damaged.

Note: Do not use the Aqua Module to clean carpets.


Note: Do not move the appliance with Aqua Module assembled sideways, as this leaves water traces. Only move forwards and backwards.

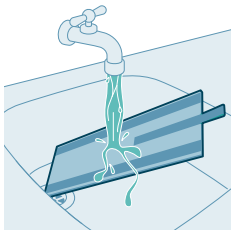


1 Pre-wet the microfiber mopping pad with water before use.

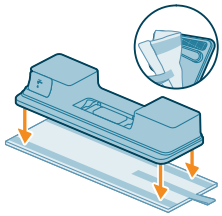


2 Secure the microfiber mopping pad underneath the aqua tank. Align the velcro straps under the aqua tank and behind the cloth.

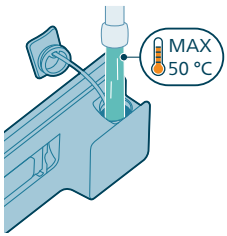


3 Fill the aqua tank with water, ensuring the water temperature does not exceed 50 °C.

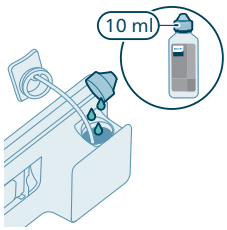

4 (Optional) If you wish to add a liquid floor cleaner into the aqua tank, opt for a low-foaming or non-foaming variety that can be diluted. We recommend the XV1792 Philips Floor Cleaner. Add only a few drops of the liquid cleaner to the water.

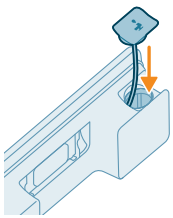

5 Close the aqua tank properly.

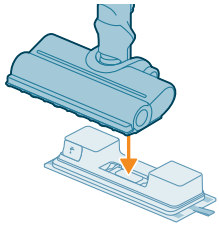

6 Attach the prepared Aqua Module to the PowerUp Nozzle and you're set to begin. Make sure the direction of the Aqua Module is correct.



7 Press the on/off button to switch on the appliance. You can effectively clean hard floors with the attached aqua module on the nozzle.



i Note: The aqua module is not suitable for soft floors like carpet.



⚠ Warning: Do not vacuum up water or other liquids.

Versatile usage and accessories

⚠ Warning: When using any accessory, do not vacuum up water or other liquids.

Using the handheld




You can use the handheld directly without any cleaning tool to vacuum up dusts.

Using the nozzle



1 Attach the PowerUp Nozzle directly to the handheld.

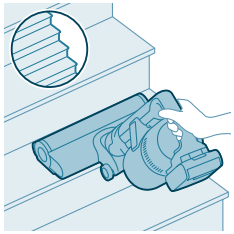


2 This combination is for cleaning dynamic surface height, such as staircases.

Using Mini-turbo brush



1 To attach the Mini-turbo brush, insert the tube of the handheld into the Mini-turbo brush. Adjust the power setting to match your cleaning needs.

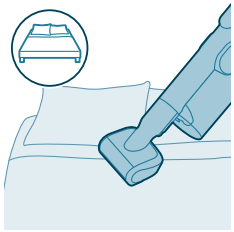

2 The Mini-turbo brush effectively removes pet hair and small messes like crumbs, and is ideal for soft surfaces such as beds and couches.

⚠ Warning: Do not let the motorized nozzle move over the mains cords of other appliances or other cables as this may cause a hazard.


⚠ Warning: Keep loose clothing, hair, fingers, and other body parts away from the appliance's openings and moving parts, especially the rotating brush.

⚠ Caution: Do not use the Mini-turbo brush on people or animals. This may cause injury.

Using the Crevice tool



1 To attach the Crevice tool, attach the tube or handheld into the crevice tool.

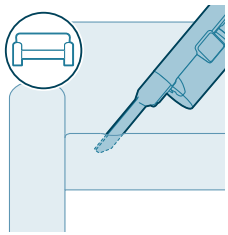

2 You can use the Crevice tool to clean narrow corners or hard-to-reach places. You can adjust the power setting to suit your cleaning needs.

Using the soft brush



1 To attach the soft brush, attach the tube or handheld into the soft brush.




2 The soft brush is designed for dedicated surfaces.

Using the Upholstery tool



1 To attach the Upholstery tool, attach the tube or handheld into Upholstery tool.

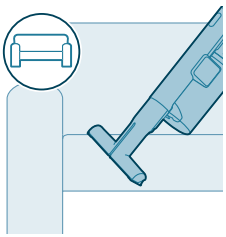


2 The Upholstery tool is ideal for cleaning furniture with soft fabric.

Using the Mattress nozzle




1 To attach the Mattress nozzle, attach the tube or handheld into the Mattress nozzle.

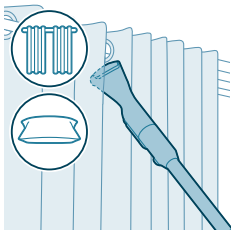



2 You can use the Mattress nozzle to clean fabric surfaces. You can adjust the power setting to suite your cleaning needs..

Using the Flex hose

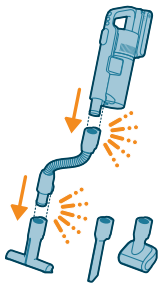


1 Attach the flex hose between the handheld and the desired accessory you wish to use.

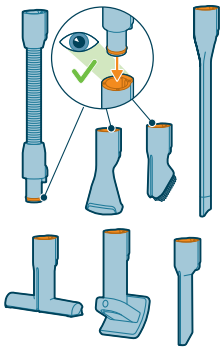

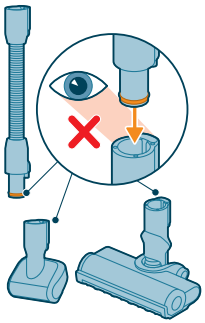

i Note: The flex hose works together with the accessory that has a matching red color in the inner side of the attaching area.




2 Place the handheld on the side and switch on the power. Clean flexibly towards the desire cleaning area.

⚠ Caution: the flex hose allows an extended reach up to 90 cm. Always make sure the handheld is placed in a stable location to avoid injury or damage caused by the dropping of the handheld.


Using the grooming tool

The grooming tool is designed to remove loose fur and dander in a controlled and gentle manner. The Grooming tool is best suitable for mediu- to long-haired pets.


⚠ Caution: Ensure your pet's coat is completely dry and tangle-free.

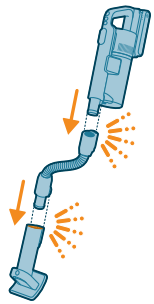


1 Attach the Grooming tool at the end of the flex hose.

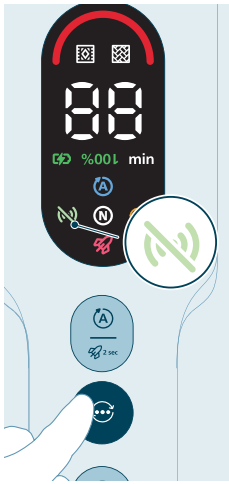

2 Switch on the appliance and select a lower power setting (e.g. Eco mode).

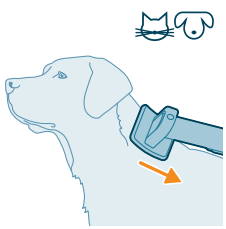

3 Brush gently in the direction of hair growth. Use slow, steady strokes. Avoid sensitive areas (face, ears, tail base).

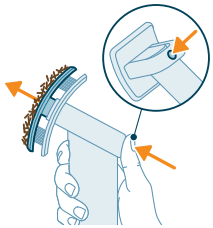

4 Remove the collected hair by releasing the control button to retract bristles. Collected hair is automatically transferred into the container.

Tip: For sensitive animals, swap the order of step 2 & 3, to allow for a more friendly experience by delaying the switch on of the applinace after grooming is completed.

5 Repeat step 2 to 5. Continue brushing section by section across the coat.

Note: Keep the brush in continuous motion to avoid pulling hair.

- Gentle handling is essential, and the animal's body language should be observed continuously. Grooming must be stopped immediately if signs of stress or discomfort are shown, as individual reactions vary greatly among animals.
- To ensure a positive experience, the Grooming tool should first be introduced gradually, allowing the animal to become familiar with both the tool and, when applicable, the vacuum cleaner. Grooming must only be performed on a dry coat to prevent damage and ensure proper operation.
- Initial grooming may be carried out with the vacuum switched off, allowing the animal to adjust to the sensation of brushing in a calm environment. Once the animal appears comfortable, the tool may be used with the vacuum activated, enabling collected fur to be efficiently drawn into the bin. During use, suction mode may be adjusted to support the animal's comfort.
- Groom in short sessions, especially for first-time use.
- Adjust suction level as needed to maintain comfort.

Caution: Grooming must only be performed on a dry coat to prevent damage and ensure proper operation.

Caution:The tool is not recommended for very short-haired pets or wool-coat breeds such as Poodle, Bichon Frise, or Puli.


Caution:The tool is not recommended for pets with matted fur pets, or pets with skin irritation or wounds.

Caution: Adult supervision required when used near children or pets


Caution: If the animal shows signs of skin irritation, coat abnormalities, or other dermatological concerns, professional veterinary advice should be sought before use. This grooming tool is intended solely for cosmetic care and is not a medical device.

After use – Maintenance


Frequent maintenance after each cleaning cycle

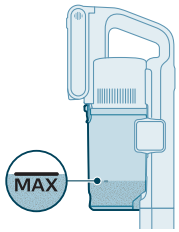


Empty the dust bucket after each use or when the dust is reaching the MAX level indicator.

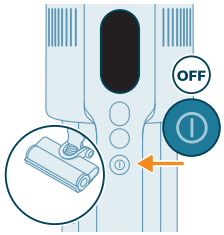

1 Switch off the appliance.

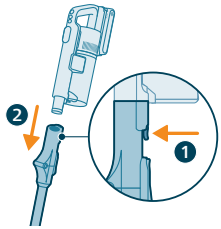


2 Remove the handheld.

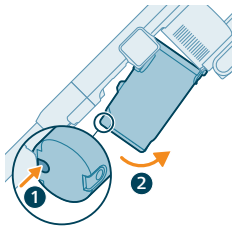


3 Remove the dust bucket from the tube.

Option 1: Daily maintenance with general household pollution

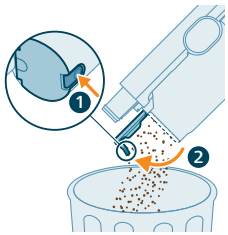

1 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the release button. The release button is located at the bottom of the bucket.

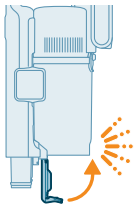

2 Close up the bottom lid after emptying the bucket.


Note:Emptying the dust container before the pollution goes over the MAX indicator will allow the appliance to perform under best condition.

Tip: When picking up larger piece of pollution (such as fur of animal) or collecting the pollution over the MAX indicator on the bucket, the collected pollution could be trap between the bucket and the cyclone, follow chapter "**Option 2: Emptying the bucket when pollution flows over the MAX line**" to maintain your appliance.

Option 2: Emptying the bucket when pollution flows over the MAX line


Emptying the bucket when pollution flows over the MAX line.



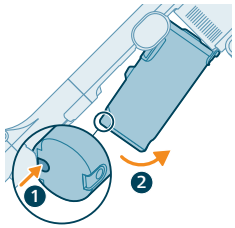

1 Remove the dust bucket by pressing the bucket release button. The bucket release button is located at the inner corner of bucket bottom.

2 Over the dust bin, remove the colored vortex from the bucket.






3 Empty the dust bucket by pouring the pollution out.

Periodic maintenance intermittently

Dust management system maintenance


Clean the filter at least once every month or when you use the notification for filter cleaning.

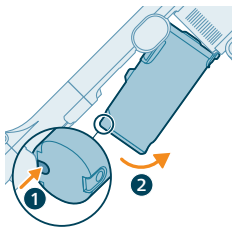


1 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the bucket release button. The bucket release button is located at the inner corner of bucket bottom.



2 Empty the dust container by activating the easy-release lid. Close up the lid after emptying the container.

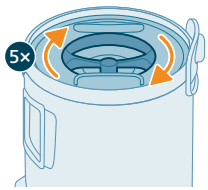


3 Clean the filter by rotating the colored knob at least 5 times .




4 Pull out the filter. Inspect whether or not the pollution between the filter folds were removed.



5 Remove the filter from its original position and empty the dust. Repeat step 3 to 5 until the filter blades are left clean.




6 Remove the complete vortex from the bucket. This will allow the deeply trapped pollution to be free from the bucket.

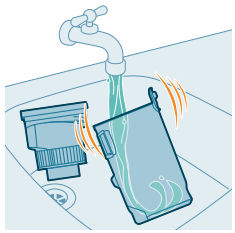

7 For thorough maintenance, clean the dust bucket and cyclone under a running tap or in warm soapy water.


⚠ Caution: Do not wash the HEPA filter.

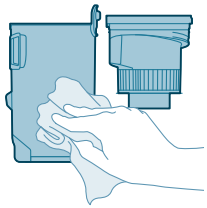


8 Wipe the clean dust bucket and relevant parts dry.

⚠ Caution: Make sure all parts are completely dry before you assemble them.

ℹ Note: All parts cannot be cleaned in the dishwasher.




9 Reassemble the filter in the dust bucket.

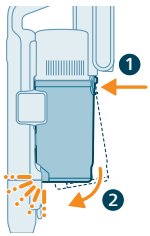


10 Place back the assembled bucket. First align the back side of the bucket before hinging it into the place.

ℹ Note: After maintenance, always make sure the filter is assembled in the appliance before using it.


PowerUp Nozzle maintenance

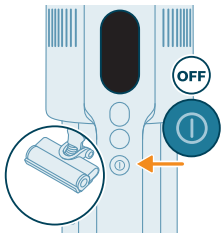


1 Always switch off the appliance before cleaning the nozzle brush.

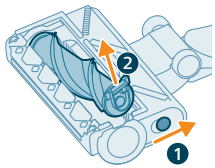


2 Hold the button on the side of the nozzle with one hand while removing the brush with the other hand.

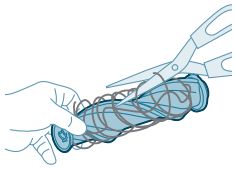


3 Carefully detach any tangled hair from the brush. Support the removal of pollution with a pair of scissors.

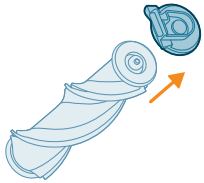


4 Remove the side cap.

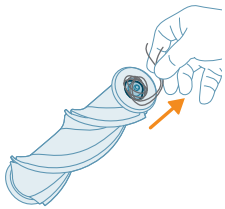


5 Detach any tangled hair in the brush.

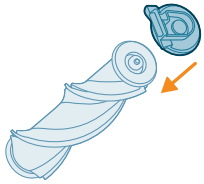

6 Reassemble the cap.

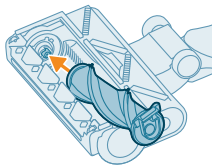

7 When reassembling the brush, ensure proper alignment by first placing one side in position before clicking in the other side.

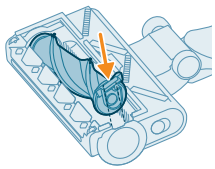


8 Lock the nozzle brush by securing it until you hear a "CLICK" sound.

Note: Check and remove any pollution around the nozzle wheels.


Mini-turbo brush maintenance




1 Turn the brush over to access the cleaning area.

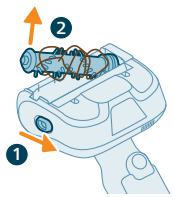

2 Slide the side button to release the brush from its position.

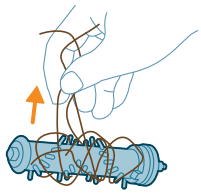


3 Use your hands or a pair of scissors to remove any pollution from the brush.

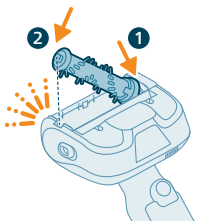


4 When reassembling the brush, start by placing one side in position before attaching the other side. When the brush is properly assembled, you will hear a "CLICK" sound.

Aqua Module maintenance


Descale the Aqua Module once every month to avoid limescale build-up.

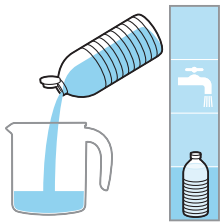


1 Add some descaling liquid to a measuring cup.

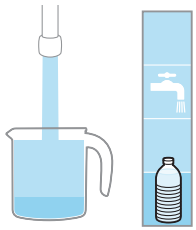


2 Add the correct amount of water in the measuring cup.

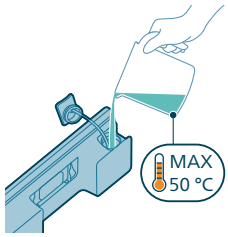


3 Add the mixed liquid to the Aqua Module.

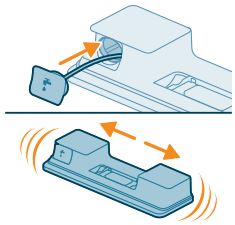

4 Close the Aqua Module properly before shaking the tank for descaling liquid to spread evenly.

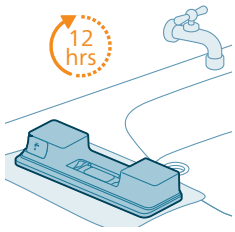


5 Leave the Aqua Module (without the microfiber mopping pad) upright over 12 hours. Water is expected to slowly come out from the bottom of the aqua module. We recommend to place the aqua module inside the sink or over a cloth.

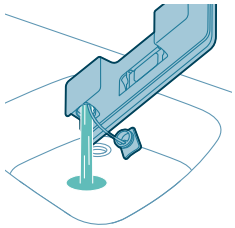


6 Rinse and remove any remaining liquid inside the aqua module.


Water strip maintenance

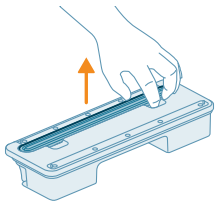

1 Remove the water strip from bottom of the aqua tank for a thorough cleaning.

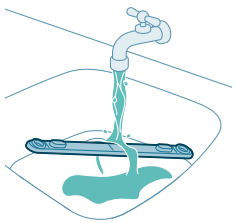

2 Rinse the water strip under the tap.

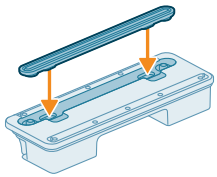


3 Attached the water strip back to the aqua tank after cleaning.

Replacement


To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Replacement parts and type numbers:


Replacement filter XV1642

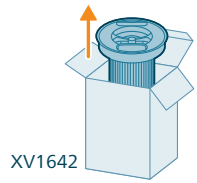


Battery XV1622

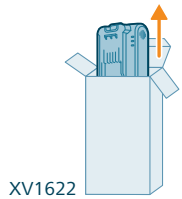


Brush roll CP0667/01

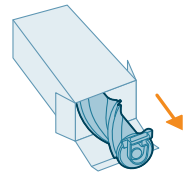

Microfiber mopping pad XV1672

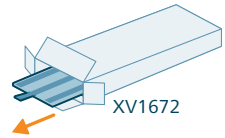

Water strip CP0381/01

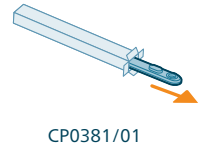

i Note: Replace the filter and the microfiber mopping pad every 6 months to ensure maximum performance.

User interface signals and their meaning

	Signal	Description of signal	Meaning of signal
E1		Display showing E1 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	Malfunction of the appliance. Remove the battery, wait 10 seconds, and then put the battery back. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
E2		Display showing E2 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	The appliance is operated below the functioning temperature. Move the appliance to a warmer room. Do not store, charge or use the appliance at a temperature below 5 °C or above 40 °C.
E3		Display showing E3 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	The appliance is operated above the functioning temperature. Move the appliance to a cooler room and cool down the appliance for some while. Do not store, charge or use the appliance at a temperature below 5 °C or above 40 °C.
E3		Display showing E3 with an orange colored arch above and boost-mode icon below. Timing out after 4 seconds, then return to the original cleaning power mode.	The boost mode is unable to be activated because the appliance is operated above the functioning temperature. Move the appliance to a cooler room and cool down the appliance for some while. Do not store, charge or use the appliance at a temperature below 5 °C or above 40 °C.
E5		Display showing E5 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	The battery is damaged. Take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
E9		Display showing E9 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off (PowerUp 60).	Nozzle motor overload. Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on.
i4		Display showing i4 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	The nozzle is clogged. Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance
i5		Display showing i5 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds.	Foreign object is stuck in the airflow passage or the filter is clogged. Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance. Clean the filter. Follow the instructions in the user manual. You can buy new filters in the online Philips shop at www.philips.com/support or at your Philips dealer.

	Signal	Description of signal	Meaning of signal
i6		Display showing i6 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	The adapter is not removed. Remove the adapter before operating the appliance.
i7		Display showing i7 with an red colored arch above, timing out after 10 seconds, then power off.	A wrong adapter is used. Only use the original adapter to charge the appliance.
		Display showing the runtime 00 minute with an red colored arch above. The appliance shuts down automatically or cannot be switched on.	The battery level is low and needs to be charged. Charge the appliance or the battery via the suggested charging method.
		Display showing 00 with an orange colored arch above and boost-mode icon below. Battery icon is shining. Timing out after 4 seconds, then return to the original cleaning power mode.	The boost mode is unable to be activated because there is insufficient battery power in the appliance to support the functioning of this mode. Charge the appliance before operating the appliance at boost mode.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.home.id/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Dry cleaning-When using the PowerUp nozzle, accessories, or the handheld

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not respond when the on/off button is pushed.	The display shows the battery indicator flashes.	To charge the battery, connect the appliance to the charging station or attach the handheld vacuum cleaner directly to the power plug of the adapter.
The charging station is not stable on the wall.	The screws holding the charging station are loose.	Tighten the screws.
	The screws are not the right size.	Mount the charging station with the supplied screws.
	The charging station is not attached to a stable wall.	Check that the wall on which the charging station will be mounted is stable.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance suddenly stops working.	When the appliance has an internal malfunction, the buttons will not respond and the screen will remain blank.	Connect the appliance to the charging station or attach the handheld vacuum cleaner directly to the adapter. Check the display. If an error code appears, you can find its meaning in the user manual.
	(code: E2, E3) The appliance is not working at a suitable temperature.	Make sure the appliance is used at a temperature of 5-40 °C.
	(code: i4, i5) The brush roll is stuck or objects are stuck in the air flow channel.	Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance.
	(code: i6) The adapter is not removed.	Remove the adapter before operating the appliance.
	The battery level is low and needs to be charged.	Charge the appliance or the battery via the suggested charging method.
The appliance has a lower suction power than usual.	The filter and the cyclone are dirty.	Empty the dust bucket. Clean the filter and the cyclone. Make sure the filter is washed at least once a month, when using the appliance regularly. Make sure hair and dirt stuck in the cyclone are removed.
	The dust container is not attached properly to the appliance.	Make sure the dust container is attached properly.
	Foreign objects are stuck in the air flow channel.	Remove the nozzle and inspect the air channel visually to ensure the air flow passage is clean and clear.
Dust escapes from the appliance.	The filter is dirty.	Clean the filter. See also the maintenance instruction under "Dust management system maintenance".
	The filter is not present in the appliance.	Make sure that the filter is in the appliance and assembled correctly.
	Something is blocking the cyclone.	Check the cyclone for stuck objects and remove any object blocking the cyclone. Also ensure all hair and dirt stuck in the cyclone are removed. See also the maintenance instruction under "Option 2: Emptying the dust bucket when dust exceeds the MAX line".
	The dust container is not properly attached to the appliance.	Empty the dust container and attach the dust container correctly to the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
	The appliance is rotated or flipped when the power is off.	Keep the appliance upright when the power is off.
The appliance does not move smoothly across the floor when cleaning a carpet.	The selected suction power has been too high.	Decrease the suction power. See also the user manual.
The brush does not turn anymore.	The brush is clogged with hair or dirt.	Clean the brush by hand or with a pair of scissors. See also the maintenance instruction under "PowerUp nozzle maintenance".
	(code: i4) The brush may stop turning when it encounters too much resistance from a high-pile carpet.	Remove obstacle from the nozzle. Switch off the appliance and then switch it back on again.
	The roller brush has not been assembled properly into the nozzle after cleaning.	Follow the instructions in the cleaning chapter of the user manual to slide the roller brush into the nozzle properly. Secure the roller brush inside the nozzle by snapping the locking lever in place.
The appliance is not charging.	The power plug is not connected properly to the appliance or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure that the power plug is connected properly to the appliance and that the adapter is inserted into the wall socket properly.
	The power plug is not placed properly in the charging station.	Make sure the plug is fixed properly in the charging station. Check if the plug is angled and the charging station is holding the plug in place.
	(code: i7) An adapter other than the supplied adapter is being used.	Make sure that you use the adapter supplied.
	(code: E5) The battery malfunctions.	The battery has failed. Replace the battery.
		If you have checked the above and the appliance still does not charge, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The appliance is charging very slow.	An external adapter or an adapter from other appliances is used.	Charge the appliance with the supplied adapter.
The battery is charged and attached, but the appliance cannot be switched on.	The appliance is still connected to the adapter.	Remove the appliance from the adapter before restarting it.

Problem	Possible cause	Solution
	(code: E1) Something is wrong with the appliance.	Remove the battery, wait 10 seconds, and then put the battery back. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The mini Turbo brush does not function properly.	The roller brush is blocked.	Remove hairs from the brush with a pair of scissors. Follow the instructions in the user manual.
	The roller brush is blocked by fabric or surfaces during cleaning.	Keep the mini Turbo brush aligned with the surface and do not push the Turbo brush into soft surfaces.
	The roller brush is not properly inserted into the mini Turbo brush.	Make sure that roller brush and the mini Turbo brush are properly connected and that there is no gap between the parts. Follow the instructions in the manual.
The appliance delivers static shocks.	The appliance builds up static electricity. The lower the air humidity, the more static electricity is build up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, etc.). Or raise the air humidity level in the room.
	The dust and dirt that is vacuumed up is static.	Empty the dust container and clean the filter according to the instructions in the user manual.
Boost mode cannot be activated.	Activation is not sufficient.	Long press the Boost mode button for 2 seconds to activate the Boost mode.
	The nozzle is operated above the functioning temperature for it to perform the advance power mode in Boost.	Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on and activate the Boost mode.
	The nozzle is operated above the functioning temperature for it to perform the advance power mode in Boost.	Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on and activate the Boost mode.

Wet cleaning-When using the Vacuum and Mop Nozzle

Problem	Possible cause	Solution
The water flow from the aqua tank is reduced.	The microfiber mopping pad is not placed correctly and blocks the wetting strip as a result.	Make sure that you place the mopping pad correctly. Check the user manual for proper placement.
	The aqua tank is empty or nearly empty.	Refill the aqua tank.
	A microfiber pad is used that is not supplied by Philips.	Only use an original Philips microfiber pad. The mopping pads can be bought in the online Philips shop at **www.philips.com/support** or at your Philips dealer.
The floor dries with stripes.	Too much liquid cleaner has been added to the water.	Use only a few drops of liquid cleaner or use a cleaner that foams less.
	The microfiber pads are not placed correctly.	Make sure that the microfiber pad is placed correctly. Check the user manual for proper placement.
	An incorrect microfiber pad is used.	Only use Philips XV1668 microfiber pad for the PowerUp 50 and PowerUp60. The microfiber pads can be bought in the online Philips shop at **www.philips.com/support** or at your Philips dealer.


Isi

Pendahuluan 38
Keterangan umum 38
Ikhtisar antarmuka pengguna 39
Menyiapkan penggunaan 40
Memasang dudukan dinding 40
Merangkai alat 41
Penyimpanan di dudukan dinding 41
Penyimpanan di atas alas berdiri 42
Mengisi daya alat 43
Menggunakan alat 44
Pembersihan lantai 44
Menggunakan tabung fleksibel 44
Deteksi tipe lantai 45
Menyedot debu di permukaan lantai yang keras dan lembut dengan mode yang disesuaikan 45
Menyedot debu sekaligus mengepel lantai keras 46
Penggunaan dan aksesori serbaguna 49
Menggunakan mode genggam 49
Menggunakan nozel 49
Menggunakan sikat Mini Turbo 49
Menggunakan Alat celah 50
Menggunakan sikat lembut 50
Menggunakan Alat penyedot untuk kain 51
Menggunakan nozel Kasur 51
Menggunakan Selang fleksibel 52
Menggunakan alat perawatan 53
Setelah penggunaan – Pemeliharaan 55
Pemeliharaan rutin setelah setiap siklus pembersihan 55
Cara 1: Pemeliharaan harian dengan kotoran rumah tangga umum 56
Cara 2: Mengosongkan wadah saat kotoran melewati batas MAX 56
Perawatan berkala 57
Pemeliharaan sistem manajemen debu 57
Pemeliharaan Nozel PowerUp 59
Pemeliharaan sikat Mini Turbo 61
Pemeliharaan Modul Aqua 61
Pemeliharaan strip penyalur air 63
Penggantian 63
Tanda antarmuka pengguna dan artinya 65
Mengatasi masalah 66
Pembersihan kering-Saat menggunakan nozel PowerUp, aksesori, atau alat genggam 67
Pembersihan basah-Saat menggunakan Nozel Penyedot Debu dan Pel 70

Pendahuluan

Terima kasih telah membeli produk ini! Untuk memanfaatkan dukungan dari kami secara optimal, daftarkan produk Anda di **www.home.id.**


Keterangan umum

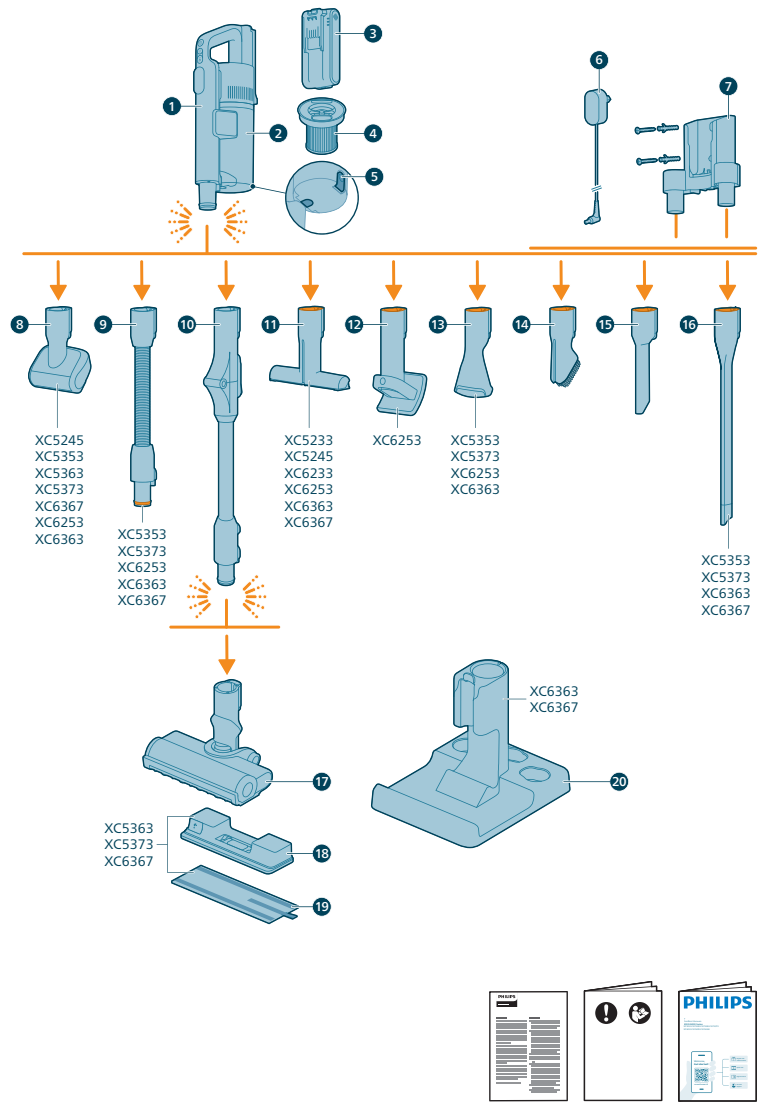

1 Genggam
2 Wadah debu
3 Baterai

4 Filter
5 Tombol mudah buka wadah debu
6 Adaptor
7 Dudukan dinding
8 Sikat Mini Turbo
9 Selang fleksibel
10 Tabung fleksibel
11 Alat penyedot untuk kain
12 Alat perawatan
13 Nozel kasur
14 Sikat lembut
15 Alat celah
16 Alat celah panjang
17 Nozel PowerUp
18 Tangki air
19 Kain serat mikro
20 Dudukan penyimpanan


Ikhtisar antarmuka pengguna

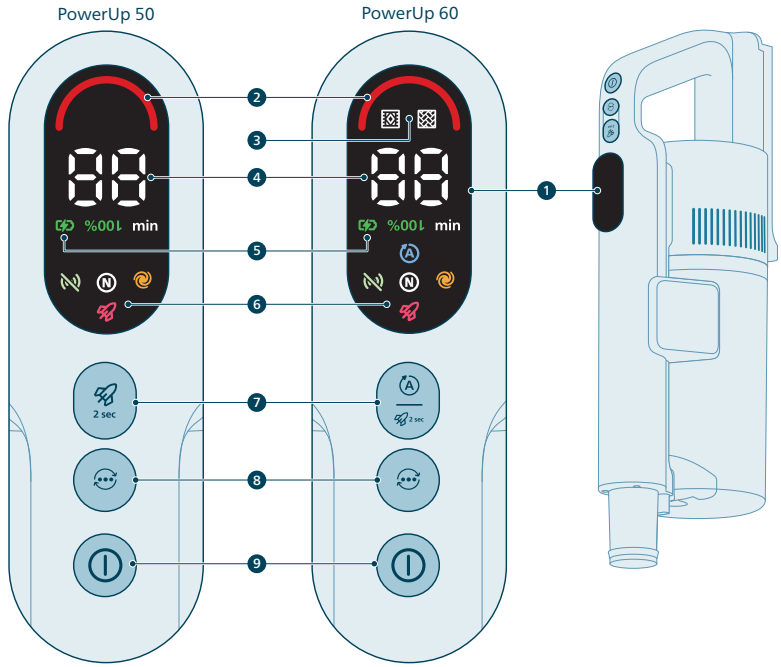


1 Layar LED
2 Indikator waktu pemakaian
3 Indikator jenis lantai (lantai lunak, lantai keras)
4 Sisa waktu
5 Indikator batas baterai
6 Indikator mode daya (mode Otomatis, mode Eco, mode Normal, mode Turbo, mode Boost)
7 Tombol mode Otomatis/mode Boost
8 Tombol pemilihan mode
9 Tombol daya

Menyiapkan penggunaan


Memasang dudukan dinding

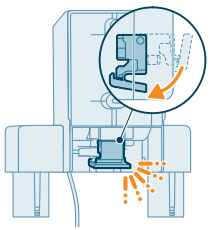


1 Balikkan dudukan dinding. Masukkan port pengisian daya, pastikan bagian logam terlihat dan mengarah tegak lurus ke sisi depan dudukan dinding.

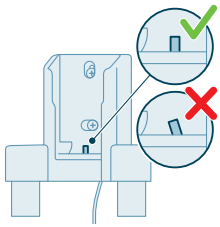

2 Susun rapi kabel dengan menyelipkannya ke dalam alur yang telah disediakan. Pastikan port pengisian daya lurus dan tidak miring.

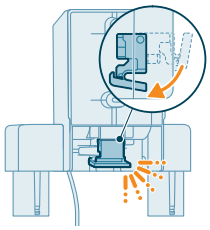


3 Tutup kembali tuas. Pastikan tuas sudah terkunci dan terdengar bunyi "KLIK".

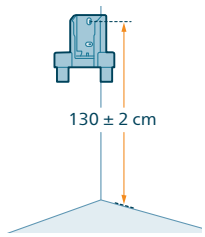


4 Pasang dudukan dinding dengan kencang ke posisi yang Anda inginkan di dinding, pastikan lubang sekrup pemasangan atas berjarak kira-kira 130 cm dari lantai.

⚠ Perhatian: Berhati-hatilah saat mengebor lubang di dinding untuk memasang dudukan dinding agar menghindari risiko sengatan listrik.

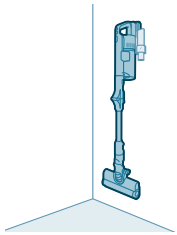

i Catatan: Pastikan penempatan dudukan dinding dapat menahan seluruh alat yang tergantung di dinding dan nozel tidak menyentuh lantai.

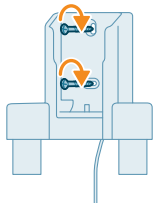


5 Setelah Anda menentukan posisi dan ketinggian optimal untuk menyimpan dan mengisi daya alat, kencangkan sekrup untuk menahan dudukan dinding dengan stabil.

⚠ Perhatian: jangan letakkan alat di dudukan dinding dengan Modul Aqua terpasang.

Merangkai alat




1 Pasang alat genggam ke selang. Konfirmasikan pemasangan sudah benar dengan bunyi "KLIK".





2 Pasang selang ke nozel. Konfirmasikan pemasangan sudah benar dengan bunyi "KLIK".


Penyimpanan di dudukan dinding

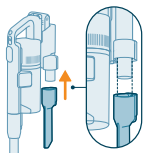

1 Untuk memudahkan, dudukan dinding dilengkapi dengan dua slot untuk menyimpan dua aksesori tipis.

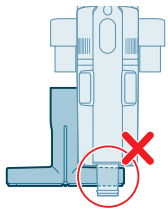


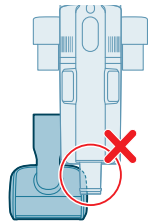

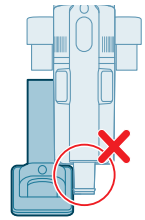


i Catatan: Aksesori yang lebih lebar, seperti Alat penyedot untuk kain, sikat Mini-turbo, dan alat perawatan tidak dapat disimpan pada dudukan dinding.


Penyimpanan di atas alas berdiri

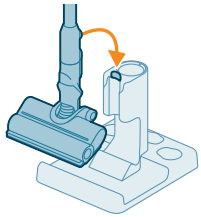


1 Simpan unit lengkap pada alas berdiri dengan mengaitkan kait atas dudukan dengan kait yang terletak di sisi belakang tabung.

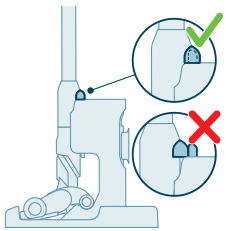

i Catatan: Selalu pastikan kait di bagian belakang terpasang dengan benar dan telah terpasang pada posisi yang aman.

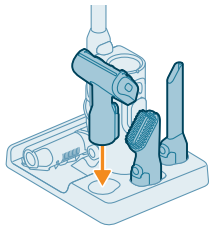


2 Simpan aksesori yang paling membantu dalam rutinitas pembersihan Anda.

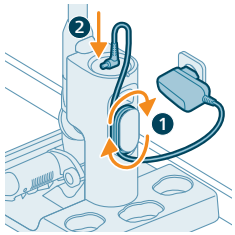


3 Gunakan fitur penyimpanan kabel di bagian belakang dudukan saat kabel pengisian daya tidak digunakan.


Mengisi daya alat

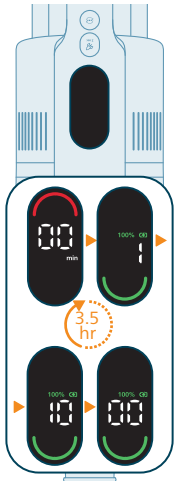

Alat ini dilengkapi dengan baterai Li-Ion. Pengisian daya dari kondisi baterai kosong hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 3.5 jam.

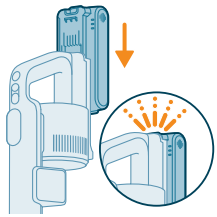


1 Pasang baterai ke bodi utama alat, pastikan sambungan sudah benar yang ditandai dengan bunyi "KLIK".

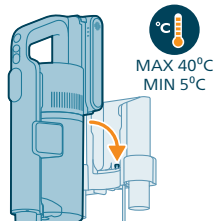

2 Isi daya alat dengan menempatkannya pada dudukan dinding yang telah dirangkai.

⚠ Peringatan: Simpan dan isi daya alat pada suhu di atas 5 °C dan di bawah 40 °C.

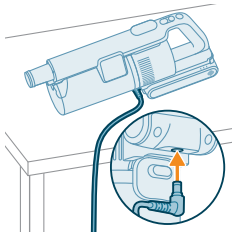

i Catatan: Anda juga dapat meletakkan alat pada permukaan yang rata dan stabil, dan langsung menyambungkan kabel pengisi daya ke alat.

3 Alat dirancang untuk mengisi daya penuh dalam waktu 3.5 jam.


Menggunakan alat

Pembersihan lantai


Menggunakan tabung fleksibel

1 Pasang Tabung fleksibel antara alat genggam dan nozel.




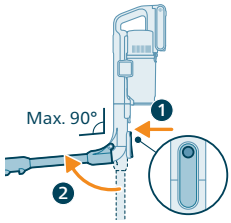


2 Aktifkan tabung fleksibel dengan menekan tombol di belakang tabung. Tabung dapat ditekuk secara fleksibel hingga 90 derajat.

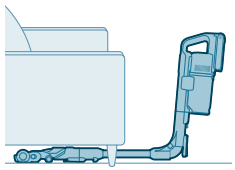


3 Dorong nozel ke dalam area pembersihan sekaligus menurunkan alat genggam secara perlahan. Ulangi dan sesuaikan orientasi hingga hasil yang diinginkan tercapai.

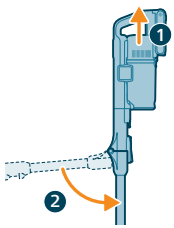

4 Setelah memastikan alat ditarik mundur dari bawah furnitur, cukup tarik alat genggam ke atas agar tabung jatuh lurus ke posisi penguncian.

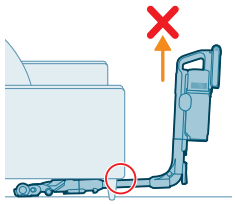

i Catatan: Jangan tarik alat ke atas saat nozel dan tabung masih berada di bawah furnitur.

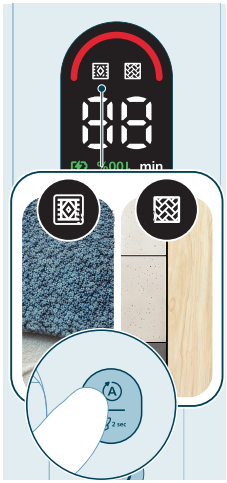


Deteksi tipe lantai

Fungsi ini diaktifkan secara default (khusus PowerUp 60). Fungsi Otomatis mendeteksi jenis lantai dan secara otomatis menyesuaikan performa dalam mode yang dipilih untuk mengoptimalkan pengalaman pembersihan.


Anda juga dapat menekan tombol mode Boost/mode Otomatis untuk mengaktifkan fungsi ini.

Menyedot debu di permukaan lantai yang keras dan lembut dengan mode yang disesuaikan

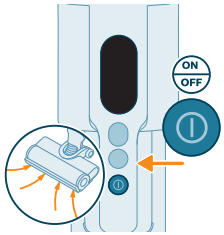


1 Tekan tombol daya untuk menghidupkan alat.

Catatan: Untuk mematikan alat, tekan lagi tombol on/off.

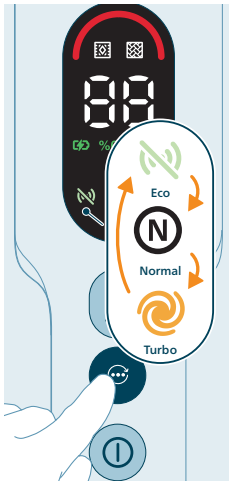

2 Gunakan tombol mode untuk beralih antara tiga pengaturan daya yang berbeda:
- **Mode Eco** : Alat beroperasi dengan tingkat daya rendah untuk mengurangi konsumsi energi.
- **Mode Normal** Ⓝ: Ini adalah mode default. Alat beroperasi dengan tingkat kinerja sedang dan seimbang.
- **Mode Turbo** : Alat beroperasi dengan daya tinggi untuk pembersihan intensif.

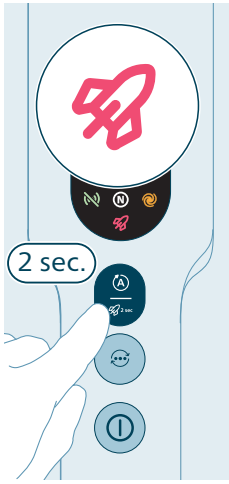


3 Tekan terus tombol mode boost selama 2 detik untuk mengaktifkan mode boost.
- **Mode Boost : ** Alat beroperasi menggunakan daya maksimum untuk membersihkan kotoran membandel. Tekan terus selama 2 detik untuk mengaktifkannya.

Menyedot debu sekaligus mengepel lantai keras


Perhatian: Hanya gunakan Modul Aqua di atas lantai keras dengan lapisan tahan air (misalnya, linoleum, ubin dengan enamel, dan parket yang divernis) dan lantai batu (misalnya, marmer). Jika lantai Anda belum diberi lapisan tahan air, tanyakan kepada produsen apakah Anda bisa menggunakan air untuk membersihkannya. Jangan gunakan tangki air di atas lantai keras yang lapisan tahan airnya rusak.

i Catatan: Jangan gunakan Modul Aqua untuk membersihkan karpet.


i Catatan: Jika Modul Aqua terpasang, jangan gerakkan alat ke arah samping, karena dapat meninggalkan jejak air. Lakukan gerakan maju-mundur saja.

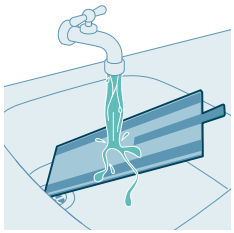


1 Basahi kain pel serat mikro terlebih dahulu dengan air sebelum digunakan.

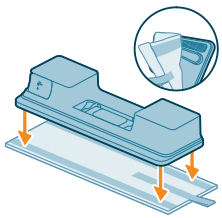


2 Pasang kain pel serat mikro di bawah tangki air. Sejajarkan strip velcro di bawah tangki air dan di bagian belakang kain.

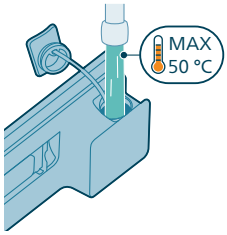


3 Isi tangki air dengan air, pastikan suhu air tidak melebihi 50 °C.

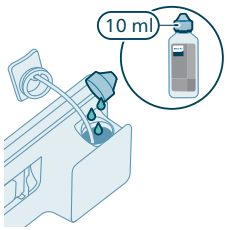

4 (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan cairan pembersih lantai ke tangki air, pilih cairan pembersih lantai yang menghasilkan sedikit busa atau tanpa busa sama sekali, yang larut air. Kami merekomendasikan Cairan Pembersih Lantai Philips XV1792. Tambahkan hanya beberapa tetes cairan pembersih ke dalam air.

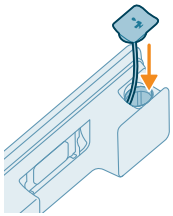

5 Tutup tangki air dengan benar.

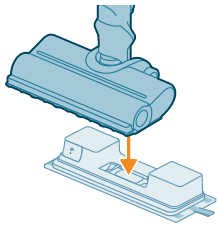

6 Pasang Modul Aqua yang sudah diisi ke Nozel PowerUp dan alat siap digunakan. Pastikan orientasi Modul Aqua sudah benar.



7 Tekan tombol daya untuk menghidupkan alat. Anda dapat membersihkan lantai keras secara efektif dengan modul air yang terpasang pada nozel.



i Catatan: Modul air tidak cocok untuk lantai lunak, seperti karpet.



⚠ Peringatan: Jangan menyedot air atau cairan lainnya.

Penggunaan dan aksesori serbaguna


⚠ Peringatan: Ketika aksesori terpasang, jangan menyedot air atau cairan lainnya.




Menggunakan mode genggam

Anda dapat menggunakan mode genggam secara langsung tanpa memasang aksesori pembersih apa pun untuk menyedot debu.

Menggunakan nozel

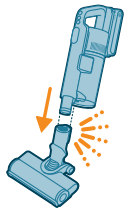

1 Pasang Nozel PowerUp langsung ke alat genggam.

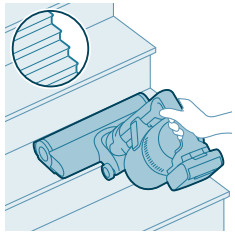


2 Kombinasi ini ideal untuk membersihkan permukaan dengan tinggi yang dinamis, seperti anak tangga.

Menggunakan sikat Mini Turbo



1 Untuk memasang sikat Mini Turbo, masukkan tabung alat genggam ke sikat Mini Turbo. Sesuaikan pengaturan daya sesuai kebutuhan pembersihan.

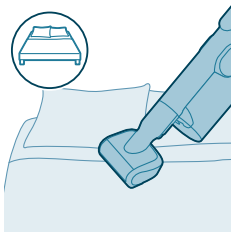

2 Sikat Mini Turbo secara efektif membersihkan bulu hewan peliharaan dan kotoran kecil seperti remah-remah, serta sangat ideal untuk permukaan lunak seperti tempat tidur dan sofa.

⚠ Peringatan: Agar terhindar dari bahaya, jangan menggerakkan nozel bermesin melewati kabel listrik atau kabel perabot elektronik apa pun.


⚠ Peringatan: Jauhkan pakaian yang longgar, rambut, jari, dan bagian tubuh lainnya dari celah dan komponen bergerak alat, terutama sikat yang berputar.

⚠ Perhatian: Jangan gunakan sikat Mini-turbo pada orang atau hewan. Hal tersebut dapat menyebabkan cedera.

Menggunakan Alat celah



1 Untuk memasang Alat celah, pasang tabung atau alat genggam ke dalam alat celah.

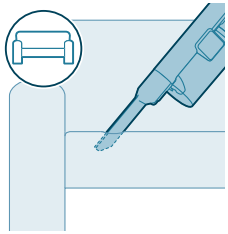

2 Anda dapat menggunakan Alat celah untuk membersihkan sudut tempat yang sempit atau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Anda dapat menyesuaikan pengaturan daya sesuai kebutuhan pembersihan.

Menggunakan sikat lembut



1 Untuk memasang sikat lembut, pasang tabung atau alat genggam ke dalam sikat lembut.




2 Sikat lembut ini dirancang untuk permukaan khusus.

Menggunakan Alat penyedot untuk kain



1 Untuk memasang Alat penyedot untuk kain, pasang tabung atau alat genggam ke dalam Alat penyedot untuk kain.

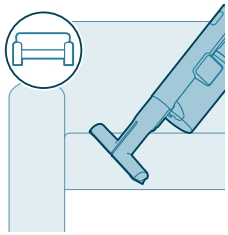


2 Alat penyedot untuk kain sangat ideal untuk membersihkan furnitur berbahan kain lembut.

Menggunakan nozel Kasur




1 Untuk memasang nozel Kasur, pasang tabung atau alat genggam ke dalam nozel kasur.

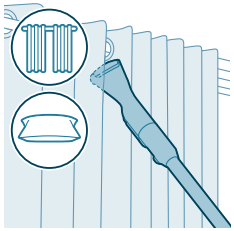



2 Anda dapat menggunakan nozel Kasur untuk membersihkan permukaan kain. Anda dapat menyesuaikan pengaturan daya dengan kebutuhan pembersihan.

Menggunakan Selang fleksibel

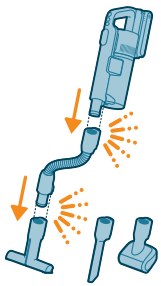


1 Pasang selang fleksibel antara alat genggam dan aksesori yang ingin Anda gunakan.

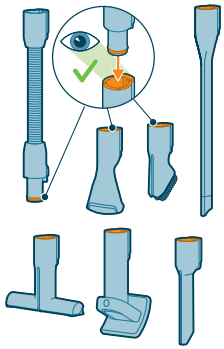

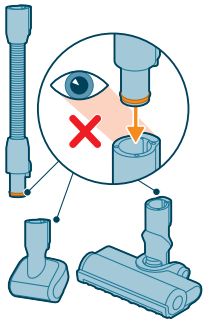

i Catatan: Selang fleksibel beroperasi bersama aksesori yang memiliki warna merah yang serasi di sisi dalam area penghubung.

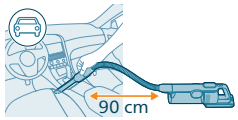

2 Letakkan alat genggam di samping dan nyalakan daya. Bersihkan secara fleksibel ke arah area pembersihan yang diinginkan.


⚠ Perhatian: selang fleksibel memungkinkan jangkauan yang diperpanjang hingga 90 cm. Selalu pastikan alat genggam ditempatkan di posisi yang stabil untuk menghindari cedera atau kerusakan akibat jatuhnya alat genggam.


Menggunakan alat perawatan

Alat perawatan ini dirancang untuk menghilangkan bulu dan rambut yang rontok dengan cara yang terkontrol serta lembut. Alat Perawatan paling cocok untuk hewan peliharaan berbulu sedang hingga panjang.


⚠ Perhatian: Pastikan bulu hewan peliharaan Anda benar-benar kering dan tidak kusut.

1 Pasang alat Perawatan di ujung selang fleksibel.

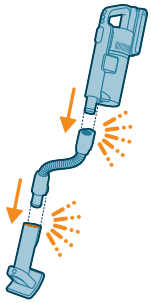


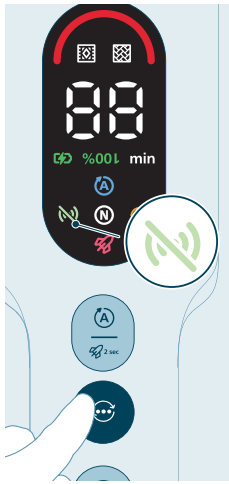

2 Nyalakan perangkat, lalu pilih pengaturan daya lebih rendah (misalnya mode Eco).

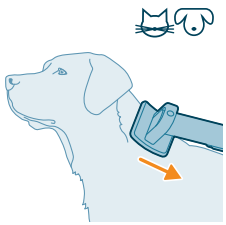

3 Sikat perlahan ke arah pertumbuhan bulu. Gunakan gerakan lambat dan stabil. Hindari area sensitif (wajah, telinga, pangkal ekor).

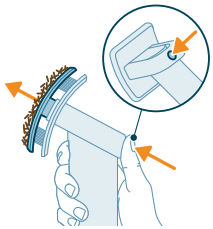

4 Bersihkan bulu yang terkumpul dengan melepaskan tombol kontrol untuk menarik bulu sikat. Bulu yang terkumpul secara otomatis dipindahkan ke dalam wadah.

Tips: Untuk hewan sensitif, tukar urutan langkah 2 & 3, agar lebih nyaman dengan menunda pengaktifan aplikasi setelah perawatan selesai.

5 Ulangi langkah 2 hingga 5. Lanjutkan sikat bagian demi bagian di seluruh bulu.

Catatan: Jaga sikat tetap bergerak terus-menerus agar bulu tidak tertarik.

- Penanganan yang lembut sangat penting dan bahasa tubuh hewan harus diamati secara terus-menerus. Perawatan harus segera dihentikan jika terlihat tanda-tanda stres atau ketidaknyamanan, karena setiap reaksi sangat bervariasi di antara hewan.
- Agar terasa nyaman, tunjukkan alat Perawatan terlebih dahulu secara bertahap, sehingga hewan terbiasa dengan alat dan, jika ada, penyedot debu. Perawatan hanya boleh dilakukan pada bulu kering untuk mencegah kerusakan dan memastikan pengoperasian yang benar.
- Perawatan awal dapat dilakukan dengan mematikan penyedot debu, agar hewan dapat menyesuaikan diri dengan rasa disisir di lingkungan yang tenang. Setelah hewan tampak nyaman, alat ini dapat digunakan dengan penyedot debu aktif, sehingga bulu yang terkumpul dapat dimasukkan ke dalam tempat sampah secara efisien. Selama penggunaan, mode hisap dapat disesuaikan agar hewan merasa nyaman.
- Merawat dalam sesi singkat, terutama untuk penggunaan pertama.
- Sesuaikan tingkat hisapan dengan kebutuhan agar tetap terasa nyaman.

Perhatian: Perawatan hanya boleh dilakukan pada bulu kering untuk mencegah kerusakan dan memastikan pengoperasian yang benar.

Perhatian:Alat ini tidak disarankan untuk hewan peliharaan berbulu sangat pendek atau ras-bulu wol seperti Pudel, Bichon Frise, atau Puli.


Perhatian:Alat ini tidak disarankan untuk hewan peliharaan berbulu menggumpal, atau hewan peliharaan dengan iritasi kulit atau luka.

Perhatian: Pengawasan orang dewasa diperlukan saat alat digunakan di dekat anak-anak atau hewan peliharaan


⚠ Perhatian: Jika hewan menunjukkan tanda-tanda iritasi kulit, kelainan bulu, atau masalah dermatologis lainnya, Anda harus meminta saran dari dokter hewan profesional sebelum menggunakannya. Alat perawatan ini ditujukan semata-mata untuk perawatan kosmetik dan bukan perangkat medis.

Setelah penggunaan – Pemeliharaan


Pemeliharaan rutin setelah setiap siklus pembersihan

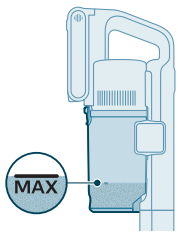


Kosongkan wadah debu setiap kali selesai digunakan atau setelah debu mencapai indikator level MAX.

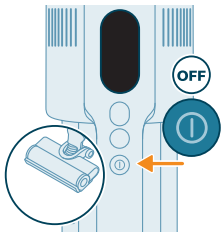

1 Matikan alat.

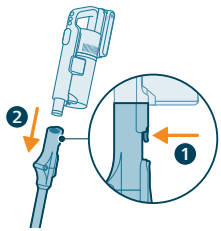


2 Lepaskan alat genggam.

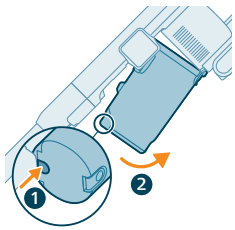


3 Keluarkan wadah debu dari tabung.

Cara 1: Pemeliharaan harian dengan kotoran rumah tangga umum

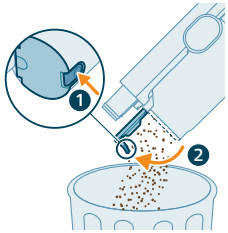

1 Pegang alat dengan sudut 45 derajat seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Lepaskan wadah debu dengan menekan tombol pelepas. Tombol pelepas terletak di bagian bawah wadah debu.

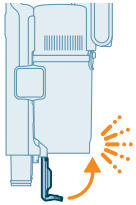


2 Tutup penutup bawah setelah mengosongkan wadah.


Catatan: Mengosongkan wadah debu sebelum kotoran melewati indikator MAX akan memungkinkan alat berfungsi dalam kondisi terbaik.

Tips: Saat mengambil kotoran berukuran lebih besar (seperti bulu hewan) atau mengumpulkan kotoran di atas indikator MAX pada wadah, kotoran yang terkumpul dapat tersangkut di antara wadah dan siklon. Ikuti bab "**Cara 2: Mengosongkan wadah saat kotoran melewati batas MAX**" untuk memelihara alat Anda.

Cara 2: Mengosongkan wadah saat kotoran melewati batas MAX

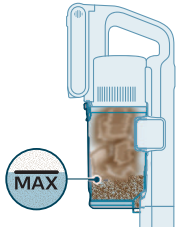


Mengosongkan wadah saat kotoran melewati batas MAX.

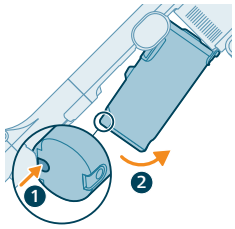

1 Lepaskan wadah debu dengan menekan tombol pelepas wadah. Tombol pelepas wadah terletak di sudut dalam bagian bawah wadah debu.

2 Di atas wadah debu, keluarkan putaran berwarna dari wadah.






3 Kosongkan wadah debu dengan membuang kotoran keluar.

Perawatan berkala

Pemeliharaan sistem manajemen debu


Bersihkan filter setidaknya sebulan sekali atau saat Anda menggunakan notifikasi pembersihan filter.

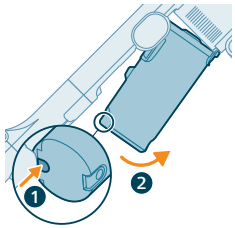


1 Pegang alat dengan sudut 45 derajat seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Lepaskan wadah debu dengan menekan tombol pelepas wadah. Tombol pelepas wadah terletak di sudut dalam bagian bawah wadah debu.



2 Kosongkan wadah debu dengan mengaktifkan tutup yang mudah dilepas. Tutup penutup setelah mengosongkan wadah.

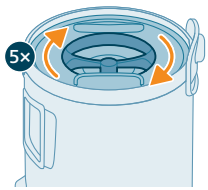


3 Bersihkan filter dengan memutar kenop berwarna setidaknya 5 kali.




4 Keluarkan filternya. Periksa apakah kotoran di antara lipatan filter telah dibersihkan atau tidak.



5 Lepaskan filter dari posisi aslinya dan bersihkan debu. Ulangi langkah 3 sampai 5 sampai bilah filter bersih.




6 Keluarkan seluruh putaran dari wadah. Tindakan ini akan memungkinkan kotoran yang terperangkap keluar dari wadah.

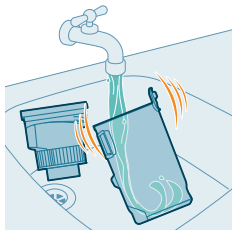

7 Untuk pemeliharaan menyeluruh, bersihkan wadah debu dan siklon di bawah air mengalir atau di dalam air sabun hangat.


⚠ Perhatian: Jangan cuci filter HEPA.

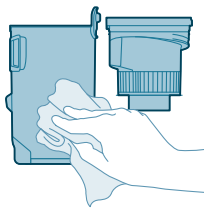


8 Lap wadah debu yang sudah bersih dan semua komponennya hingga kering.

⚠ Perhatian: Pastikan semua komponen sudah benar-benar kering sebelum merangkainya.

i Catatan: Semua komponennya tidak dapat dibersihkan dengan mesin pencuci piring.




9 Pasang kembali filter ke wadah debu.

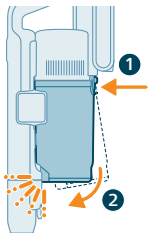


10 Pasang kembali wadah debu yang sudah dirangkai. Pertama, sejajarkan sisi belakang wadah debu sebelum memasangnya.

i Catatan: Setelah pemeliharaan, selalu pastikan filter sudah terpasang di alat sebelum alat digunakan.


Pemeliharaan Nozel PowerUp

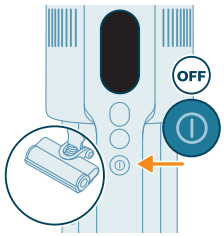


1 Selalu matikan alat sebelum membersihkan sikat nozel.

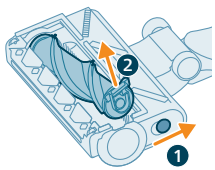


2 Tahan tombol di samping nozel dengan satu tangan sambil melepas sikat dengan tangan yang lain.

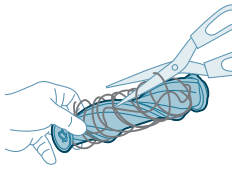


3 Dengan hati-hati, urai rambut yang tersangkut di sikat. Bersihkan kotoran dengan gunting agar lebih cepat.

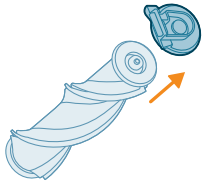


4 Lepaskan tutup samping.

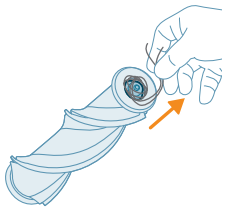


5 Urai rambut yang tersangkut di sikat.

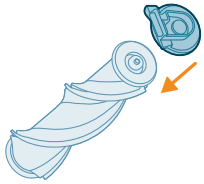

6 Pasang kembali tutup.

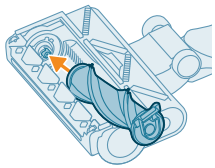

7 Saat merangkai kembali sikat, pastikan posisinya tepat sejajar dengan terlebih dahulu menempatkan satu sisi sebelum memasang sisi yang lain.

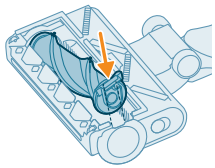


8 Kunci sikat nozel dengan benar hingga terdengar bunyi "KLIK".

Catatan: Periksa dan bersihkan kotoran di sekitar roda nozel.


Pemeliharaan sikat Mini Turbo




1 Balikkan sikat untuk mengakses area yang akan dibersihkan.

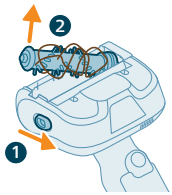

2 Geser tombol samping untuk melepaskan sikat dari posisinya.

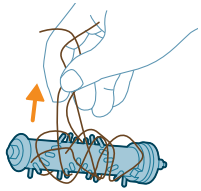


3 Gunakan tangan atau gunting untuk menyingkirkan kotoran dari sikat.

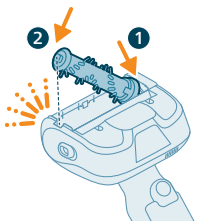


4 Saat merangkai kembali sikat, mulailah dengan menempatkan satu sisi pada posisinya sebelum memasang sisi lainnya. Jika sikat sudah terpasang dengan benar, akan terdengar bunyi "KLIK".

Pemeliharaan Modul Aqua


Bersihkan kerak Modul Aqua sebulan sekali untuk menghindari penumpukan kerak kapur.

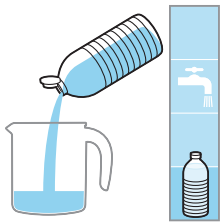


1 Tambahkan sedikit cairan pembersih kerak ke dalam gelas ukur.

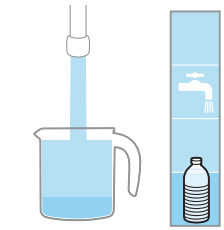


2 Tambahkan sejumlah air ke dalam gelas ukur.

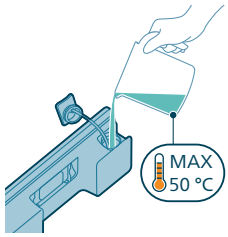


3 Masukkan cairan tersebut ke Modul Aqua.

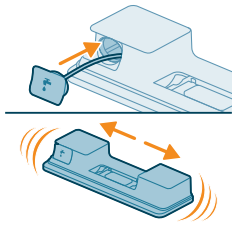

4 Tutup Modul Aqua dengan benar lalu kocok tangki agar cairan pembersih kerak tersebar merata.

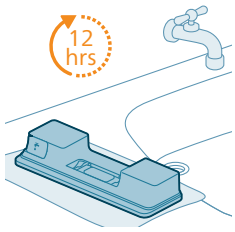


5 Biarkan Modul Aqua (tanpa kain pel serat mikro) dalam posisi tegak selama 12 jam. Air akan sedikit merembes perlahan dari bagian bawah modul air. Kami sarankan untuk meletakkan modul air di dalam wastafel atau dilapisi dengan kain lap.

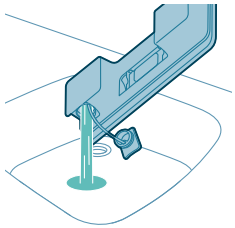


6 Buang sisa cairan di dalam modul air dan bilas.


Pemeliharaan strip penyalur air

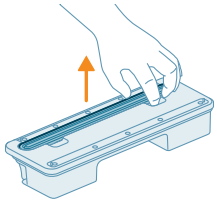

1 Lepaskan strip penyalur air dari bagian bawah tangki air untuk pembersihan menyeluruh.

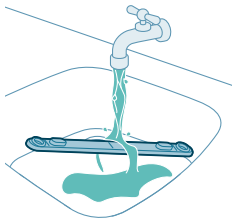

2 Bilas strip penyalur air di bawah keran.

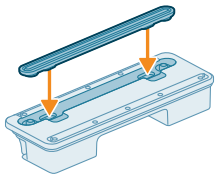


3 Pasang kembali strip penyalur air ke tangki air setelah dibersihkan.

Penggantian


Untuk membeli aksesori atau suku cadang, buka **www.philips.com/parts-and-accessories** atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Suku cadang pengganti dan nomor tipe:


Filter pengganti XV1642

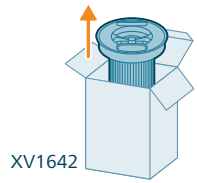


Baterai XV1622

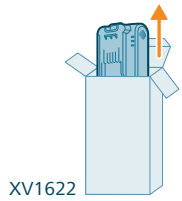


Rol sikat CP0667/01

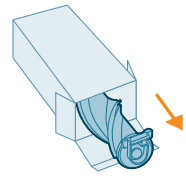

Kain pel serat mikro XV1672

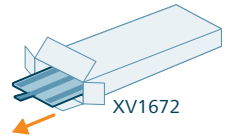

Strip penyalur air CP0381/01

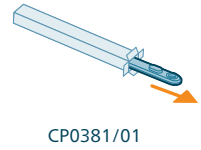

i Catatan: Ganti filter dan kain pel serat mikro setiap 6 bulan untuk memastikan kinerja yang optimal.

Tanda antarmuka pengguna dan artinya

	Tanda	Keterangan tanda	Arti tanda
E1		Layar menunjukkan E1 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Alat tidak berfungsi. Keluarkan baterai, tunggu 10 detik, lalu pasang kembali baterai. Jika solusi ini tidak berhasil, harap bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
E2		Layar menunjukkan E2 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Alat dioperasikan di bawah suhu fungsional. Pindahkan alat ke ruangan yang lebih hangat. Jangan menyimpan, mengisi daya, atau menggunakan alat pada suhu di bawah 5 °C atau di atas 40 °C.
E3		Layar menunjukkan E3 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Alat dioperasikan di atas suhu fungsional. Pindahkan alat ke ruangan yang lebih dingin, lalu dinginkan alat selama beberapa saat. Jangan menyimpan, mengisi daya, atau menggunakan alat pada suhu di bawah 5 °C atau di atas 40 °C.
E3		Layar menunjukkan E3 dengan lengkungan berwarna oranye di atas dan ikon mode boost di bawah. Waktu habis setelah 4 detik, lalu kembali ke mode daya pembersihan asli.	Mode boost tidak dapat diaktifkan karena alat dioperasikan di atas suhu fungsional. Pindahkan alat ke ruangan yang lebih dingin, lalu dinginkan alat selama beberapa saat. Jangan menyimpan, mengisi daya, atau menggunakan alat pada suhu di bawah 5 °C atau di atas 40 °C.
E5		Layar menunjukkan E5 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Baterai rusak. Bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
E9		Layar menunjukkan E9 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati (PowerUp 60).	Kelebihan beban motor nozel. Matikan alat dan tunggu selama 15 menit. Sentuh bagian atas nozel untuk mengecek apakah nozel masih terasa hangat. Jika nozel masih hangat, tunggu lebih lama hingga nozel lebih dingin. Setelah nozel dingin, coba hidupkan kembali alat.
i4		Layar menunjukkan i4 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Nozel tersumbat. Pastikan alat telah dimatikan. Bersihkan nozel sesuai dengan buku panduan penggunaan dan periksa selang dengan melepas selang dari alat utamanya. Keluarkan benda yang tersangkut di nozel atau selang, lalu hidupkan kembali alat.

	Tanda	Keterangan tanda	Arti tanda
i5		Layar menunjukkan i5 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik.	Benda asing tersangkut di saluran aliran udara atau filter tersumbat. Pastikan alat telah dimatikan. Bersihkan nozel sesuai dengan buku panduan penggunaan dan periksa selang dengan melepas selang dari alat utamanya. Keluarkan benda yang tersangkut di nozel atau selang, lalu hidupkan kembali alat. Bersihkan filter. Ikuti petunjuk dalam buku panduan penggunaan. Anda bisa membeli filter baru di toko online Philips di www.philips.com/support atau di dealer Philips Anda.
i6		Layar menunjukkan i6 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Adaptor tidak dicabut. Cabut adaptor sebelum menghidupkan kembali alat.
i7		Layar menunjukkan i7 dengan lengkungan berwarna merah di atas, waktu habis setelah 10 detik, lalu mati.	Adaptor yang digunakan salah. Gunakan hanya adaptor asli untuk mengisi baterai alat.
		Layar menunjukkan waktu pemakaian 00 menit dengan lengkungan berwarna merah di atas. Alat mati secara otomatis atau tidak dapat dihidupkan.	Daya baterai hampir habis dan harus diisi daya. Isi daya alat atau baterai dengan metode pengisian daya yang disarankan.
		Layar menunjukkan 00 dengan lengkungan berwarna oranye di atas dan ikon mode boost di bawah. Ikon baterai bersinar. Waktu habis setelah 4 detik, lalu kembali ke mode daya pembersihan asli.	Mode boost tidak dapat diaktifkan karena daya baterai yang tidak mencukupi di dalam alat untuk mendukung berfungsinya mode ini. Isi daya alat sebelum mengoperasikan alat pada mode boost.

Mengatasi masalah

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui terkait alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan mengikuti informasi di bawah, kunjungi **www.home.id/support** untuk melihat daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Pembersihan kering-Saat menggunakan nozel PowerUp, aksesori, atau alat genggam

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Alat tidak merespons saat tombol daya ditekan.	Layar menunjukkan indikator baterai berkedip.	Untuk mengisi daya baterai, sambungkan alat ke stasiun pengisian daya atau tancapkan penyedot debu genggam langsung ke steker listrik pada adaptor.
Stasiun pengisian daya tidak dipasang dengan stabil pada dinding.	Sekrup yang menahan stasiun pengisian daya longgar.	Kencangkan sekrupnya.
	Ukuran sekrupnya salah.	Pasang stasiun pengisian daya dengan sekrup yang disediakan.
	Stasiun pengisian daya tidak terpasang pada dinding yang stabil.	Periksa apakah dinding yang akan digunakan untuk memasang stasiun pengisian daya stabil.
Alat tiba-tiba berhenti berfungsi.	Saat alat mengalami malfungsi internal, tombol tidak akan merespons dan layar akan tetap kosong.	Hubungkan alat ke stasiun pengisian daya atau pasang penyedot debu genggam langsung ke adaptor. Periksa layarnya. Jika muncul kode kesalahan, Anda dapat menemukan maknanya di buku panduan penggunaan.
	(kode: E2, E3) Alat tidak berfungsi di suhu yang cocok.	Pastikan alat digunakan pada suhu 5-40 °C.
	(kode: i4, i5) Rol sikat tersangkut atau ada benda tersangkut di saluran udara.	Pastikan alat telah dimatikan. Bersihkan nozel sesuai dengan buku panduan penggunaan dan periksa selang dengan melepas selang dari alat utamanya. Keluarkan benda yang tersangkut di nozel atau selang, lalu hidupkan kembali alat.
	(kode: i6) Adaptor tidak dilepas.	Cabut adaptor sebelum menghidupkan kembali alat.
	Daya baterai hampir habis dan harus diisi daya.	Isi daya alat atau baterai dengan metode pengisian daya yang disarankan.
Daya isap alat ini lebih rendah dari biasanya.	Filter dan siklon kotor.	Kosongkan wadah debu. Bersihkan filter dan siklon. Pastikan filter dicuci minimal tiap sebulan sekali, jika alat digunakan secara rutin. Pastikan rambut dan kotoran yang tersangkut di siklon dibersihkan.
	Wadah debu belum terpasang dengan benar pada alat.	Pastikan wadah debu terpasang dengan benar.
	Benda asing tersangkut di saluran aliran udara.	Lepaskan nozel dan periksa saluran udara secara visual untuk memastikan aliran udara bersih tanpa kotoran.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Ada debu yang keluar dari alat.	Filter sudah kotor.	Bersihkan filter. Lihat juga instruksi pemeliharaan dalam "Pemeliharaan sistem manajemen debu".
	Filter tidak terpasang di alat.	Pastikan filter telah dipasang pada alat dan dirangkai dengan benar.
	Ada sesuatu yang menghalangi siklon.	Periksa apakah ada sesuatu yang tersangkut di siklon, lalu bersihkan benda yang menghalangi siklon. Juga pastikan rambut dan kotoran yang tersangkut di siklon dibersihkan. Lihat juga instruksi pemeliharaan dalam "Cara 2: Mengosongkan wadah debu saat debu melebihi batas MAX".
	Wadah debu belum terpasang dengan benar pada alat.	Kosongkan wadah debu dan pasang wadah debu dengan benar ke alat.
	Alat diputarbalikkan saat dayanya mati.	Usahakan alat dalam posisi tetap tegak saat dayanya mati.
Alat tidak bergerak dengan lancar di sepanjang lantai saat membersihkan karpet.	Daya isap yang dipilih terlalu tinggi.	Kurangi daya isap. Lihat juga buku panduan penggunaan.
Sikat tidak mau berputar.	Sikat tersumbat oleh rambut atau kotoran.	Bersihkan sikat dengan tangan atau gunting. Lihat juga instruksi pemeliharaan dalam "Pemeliharaan nozel PowerUp".
	(kode: i4) Sikat dapat berhenti berputar bila tertahan oleh serabut yang tebal dari karpet.	Lepaskan penghalang dari nozel. Matikan alat lalu hidupkan kembali.
	Sikat rol tidak dipasang dengan benar pada nozel setelah dibersihkan.	Ikuti petunjuk pada bagian pembersihan di buku panduan penggunaan untuk memasang sikat rol ke nozel dengan benar. Kencangkan sikat rol di dalam nozel dengan memasang tuas pengunci dengan benar.
Daya alat tidak terisi.	Steker tidak disambungkan dengan benar ke alat atau adaptor tidak ditancapkan ke stopkontak dinding dengan benar.	Pastikan bahwa steker telah disambungkan pada alat dengan benar dan adaptor telah ditancapkan ke stopkontak dinding dengan benar.
	Steker tidak dipasang dengan benar di stasiun pengisian daya.	Pastikan steker dipasang dengan benar di stasiun pengisian daya. Periksa apakah steker miring dan stasiun pengisian daya menahan steker dengan benar.
	(kode: i7) Menggunakan adaptor lain selain yang disediakan.	Pastikan Anda menggunakan adaptor yang disediakan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	(kode: E5) Baterai tidak berfungsi.	Baterai rusak. Ganti baterai.
		Jika sudah memeriksa semua poin di atas dan daya alat masih belum terisi, bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Pengisian daya alat sangat lambat.	Menggunakan adaptor eksternal atau adaptor dari alat lainnya.	Isi daya alat dengan adaptor yang disediakan.
Baterai mengisi daya dan terpasang, tetapi alat tidak dapat dihidupkan.	Alat masih tersambung ke adaptor.	Cabut alat dari adaptor lalu hidupkan kembali alat.
	(kode: E1) Ada yang tidak beres dengan alat.	Keluarkan baterai, tunggu 10 detik, lalu pasang kembali baterai. Jika solusi ini tidak berhasil, harap bawa alat ke pusat servis Philips atau hubungi Pusat Layanan Konsumen.
Sikat Turbo mini tidak berfungsi dengan benar.	Sikat rol tersumbat.	Bersihkan rambut pada sikat dengan gunting. Ikuti petunjuk dalam buku panduan penggunaan.
	Sikat rol tersumbat oleh kain atau permukaan saat membersihkan.	Pastikan sikat Turbo mini selalu sejajar dengan permukaan dan jangan menekan sikat Turbo pada permukaan yang lunak.
	Sikat rol tidak dipasang dengan benar ke sikat Turbo mini.	Pastikan sikat rol dan sikat Turbo mini disambungkan dengan benar dan tidak ada celah di antara komponen. Ikuti petunjuk dalam buku panduan.
Alat menimbulkan sengatan statis.	Akumulasi listrik statis pada alat. Makin rendah kelembapan udara, maka penumpukan listrik statis akan makin banyak.	Hilangkan listrik statis pada alat dengan sering-sering menempelkan selang pada benda logam lain di ruangan (misalnya kaki meja atau kursi, dsb.) Atau tingkatkan kelembapan udara di ruangan.
	Debu dan kotoran yang disedot mengandung listrik statis.	Kosongkan wadah debu lalu bersihkan filter sesuai dengan petunjuk dalam panduan penggunaan.
Mode boost tidak dapat diaktifkan.	Aktivasi saja tidak cukup.	Tekan terus tombol mode Boost selama 2 detik untuk mengaktifkan mode Boost.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Nozel dioperasikan di atas suhu fungsional agar dapat menjalankan mode daya lanjutan di Boost.	Matikan alat dan tunggu selama 15 menit. Sentuh bagian atas nozel untuk mengecek apakah nozel masih terasa hangat. Jika nozel masih hangat, tunggu lebih lama hingga nozel lebih dingin. Setelah nozel mendingin, coba nyalakan kembali alat dan aktifkan mode Boost.
	Nozel dioperasikan di atas suhu fungsional agar dapat menjalankan mode daya lanjutan di Boost.	Matikan alat dan tunggu selama 15 menit. Sentuh bagian atas nozel untuk mengecek apakah nozel masih terasa hangat. Jika nozel masih hangat, tunggu lebih lama hingga nozel lebih dingin. Setelah nozel mendingin, coba nyalakan kembali alat dan aktifkan mode Boost.

Pembersihan basah-Saat menggunakan Nozel Penyedot Debu dan Pel

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Air yang mengalir dari tangki air berkurang.	Kain pel serat mikro tidak dipasang dengan benar dan akhirnya menghalangi strip penyalur air.	Pastikan Anda memasang kain pel dengan benar. Periksa buku panduan penggunaan untuk cara pemasangan yang benar.
	Tangki air kosong atau hampir kosong.	Isi kembali tangki air.
	Kain serat mikro yang digunakan bukan yang disediakan oleh Philips.	Hanya gunakan kain serat mikro Philips yang asli. Kain pel ini dapat dibeli di toko online Philips di **www.philips.com/support** atau di dealer Philips terdekat.
Lantai mengering dengan bercak noda.	Terlalu banyak cairan pembersih yang ditambahkan ke air.	Hanya gunakan beberapa tetes cairan pembersih atau gunakan pembersih yang menghasilkan sedikit busa.
	Kain serat mikro tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kain serat mikro dipasang dengan benar. Periksa buku panduan penggunaan untuk cara pemasangan yang benar.
	Menggunakan kain serat mikro yang salah.	Gunakan hanya kain serat mikro Philips XV1668 untuk PowerUp 50 dan PowerUp60. Kain serat mikro ini dapat dibeli di toko online Philips di **www.philips.com/support** atau di dealer Philips terdekat.


Obsah


Úvod 72
Všeobecný popis 72
Přehled uživatelského rozhraní 73
Příprava k použití 74
Instalace nástěnného držáku 74
Sestavení přístroje 75
Skladování na nástěnném držáku 75
Uložení ve volně stojící základně 76
Nabíjení přístroje 77
Použití přístroje 78
Čištění podlahy 78
Použití ohebné trubice 78
Detekce typu podlahy 79
Vysávání tvrdých a měkkých podlah s upravenými režimy 79
Vysávání za současného vytírání tvrdých podlah 80
Univerzální použití a příslušenství 82
Používání ručního vysavače 83
Používání hubice 83
Použití mini turbokartáče 83
Používání štěrbinového nástavce 84
Použití jemného kartáčku 84
Používání nástavce na čalounění 85
Používání hubice na matrace 85
Použití ohebné hadice 86
Používání nástavce na péči o srst 86
Po použití – údržba 89
Častá údržba po každém cyklu čištění 89
Možnost 1: Denní údržba s běžným znečištěním domácnosti 90
Možnost 2: Vyprazdňování nádoby, když nečistoty přesahují rysku MAX 90
Pravidelná údržba v intervalech 91
Údržba systému odsávání prachu 91
Údržba hubice PowerUp 93
Údržba mini turbokartáče 95
Údržba vodního modulu 95
Údržba smáčecího pásku 97
Výměna 97
Signály v uživatelském rozhraní a jejich význam 99
Odstraňování problémů 100
Suché čištění – při použití hubice PowerUp, příslušenství nebo ručního vysavače 101
Mokré čištění – Údržba hubice na vysávání a aktivní vytírání 104

Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Zaregistrujte svůj výrobek na **www.home.id, abyste plně využili veškerou podporu, kterou poskytujeme.**

Všeobecný popis

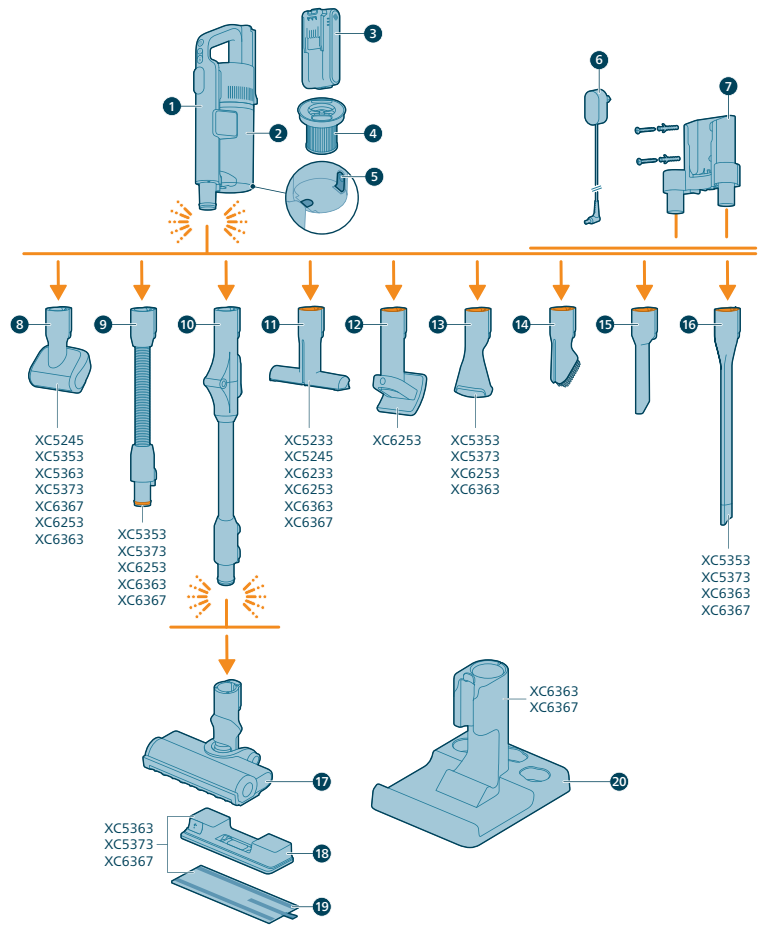


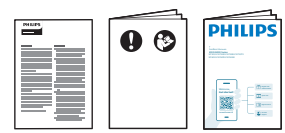

1 ruční vysavač
2 prachová nádoba
3 baterie

4 filtr
5 Tlačítko ke snadnému otevření nádoby na prach
6 adaptér
7 Nástěnný držák
8 Mini turbokartáč
9 Ohebná hadice
10 Ohebná trubice
11 Nástavec na čalounění
12 Nástavec na péči o srst
13 Hubice na matrace
14 Jemný kartáček
15 nástavec na štěrbiny
16 Dlouhá štěrbinová hubice
17 Hubice PowerUp
18 Nádržka na vodu
19 Polštářek z mikrovláken
20 Skladovací stojan


Přehled uživatelského rozhraní

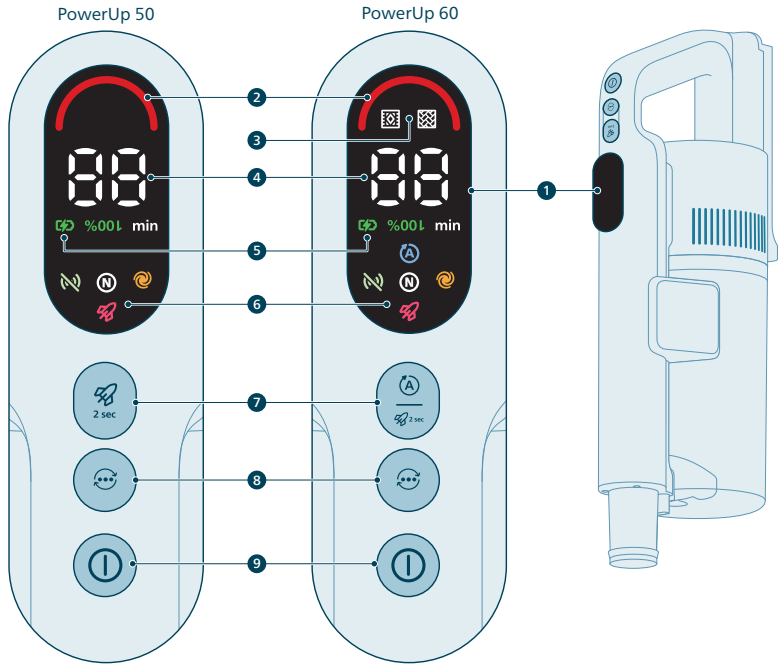


1 LED displej
2 Ukazatel doby provozu
3 Ukazatel typu podlahy (měkká podlaha, tvrdá podlaha)
4 Zbývající čas
5 Indikátor stavu baterie
6 Ukazatel režimu napájení (režim Auto, režim Eco, režim Normal, režim Turbo, režim Boost)
7 Tlačítko režimu Auto / režimu Boost
8 Tlačítko pro výběr režimu
9 Vypínač

Příprava k použití


Instalace nástěnného držáku

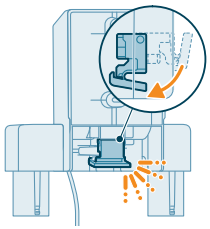


1 Převraťte nástěnný držák. Vložte nabíjecí port. Zkontrolujte, že kovová část je vidět a ukazuje nahoru na přední stranu nástěnného držáku.

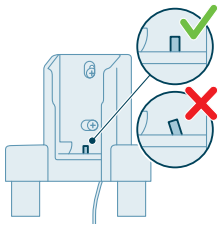

2 Lehkým zatlačením úhledně poskládejte kabel do určené drážky. Ujistěte se, že nabíjecí port je rovně a nikoli pod úhlem.

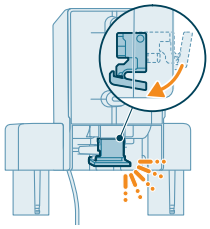


3 Zavřete páku. Podle slyšitelného cvaknutí se ujistěte, že je páka na svém místě.

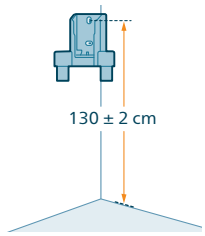


4 Pevně připevněte nástěnný držák do zvolené pozice na stěně. Horní montážní otvor pro šroub by měl být přibližně 130 cm nad zemí.

⚠ Upozornění: Při vrtání otvorů do stěny může dojít k úrazu elektrickým proudem, buďte proto opatrní.

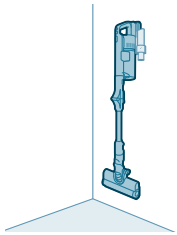

i Poznámka: Zkontrolujte, že umístění nástěnného držáku je zvoleno tak, že může celý přístroj viset na stěně, aniž by se hubicí dotýkal podlahy.

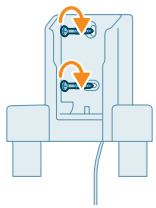


5 Jakmile určíte optimální umístění a výšku pro skladování a nabíjení přístroje, pevně šrouby utáhněte, aby byl nástěnný držák řádně upevněn.

⚠ Upozornění: neumisťujte přístroj na nástěnný držák, když je k němu připojen vodní modul.

Sestavení přístroje




1 Připojte ruční vysavač k trubici. Připojení ověřte podle slyšitelného kliknutí.





2 Připojte trubici k hubici. Připojení ověřte podle slyšitelného kliknutí.


Skladování na nástěnném držáku

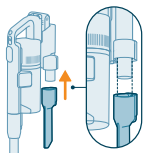

1 Pro maximální pohodlí má nástěnný držák dvě přihrádky na uložení dvou tenkých příslušenství.

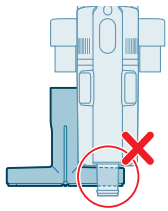


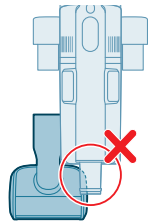

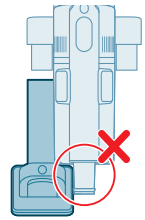


i Poznámka: Širší příslušenství, jako je hubice na čalounění, mini turbo kartáč a nástavec na péči o srst, nelze uložit do nástěnného držáku.


Uložení ve volně stojící základně

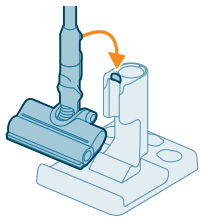


1 Celý tyčový vysavač uložte do volně stojící základny tak, že horní háček stojanu zaháknete za háček umístěný na zadní straně trubice.

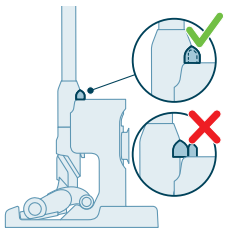

i Poznámka: Vždy se ujistěte, že je háček na zadní straně řádně zaháknutý do stojanu, aby bylo zajištěno bezpečné umístění.

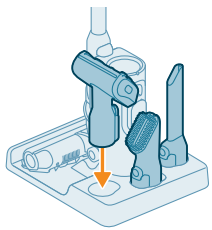


2 Uložte si příslušenství, které při úklidu využíváte nejčastěji.

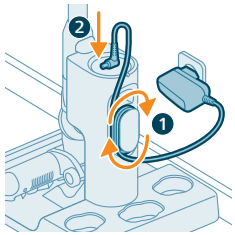


3 Pokud nabíjecí kabel nepoužíváte, využijte funkci uložení kabelu na zadní straně stojanu.


Nabíjení přístroje

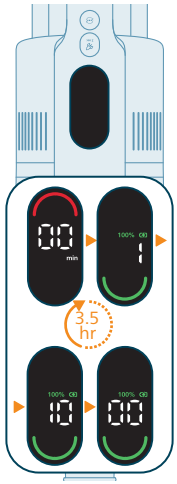

Přístroj je vybaven baterií Li-Ion. Nabíjení vybité baterie na plné nabití trvá asi 3.5 hodin.

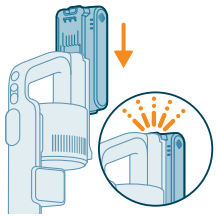


1 Připojte akumulátor do těla přístroje. Podle slyšitelného cvaknutí se ujistěte, že je řádně připojen.

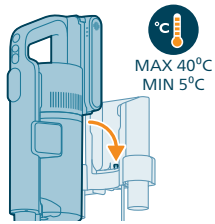

2 Přístroj nabíjejte tak, že jej umístíte do namontovaného nástěnného držáku.

⚠ Varování: Přístroj uschovávejte a nabíjejte při teplotě v rozmezí 5 °C až 40 °C.

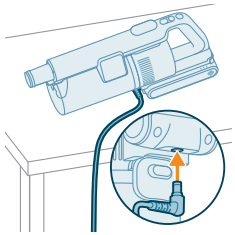

i Poznámka: Také můžete položit ruční vysavač na rovný a stabilní povrch a zapojit nabíjecí kabel přímo do přístroje.

3 Přístroj je navržen tak, aby dosáhl úplného nabití do 3.5 hodin.


Použití přístroje

Čištění podlahy


Použití ohebné trubice

1 Připevněte ohebnou trubici mezi ruční vysavač a hubici.




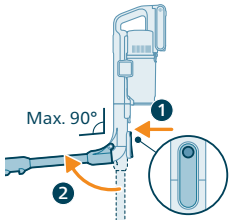


2 Aktivujte ohebnou trubici stisknutím tlačítka za trubicí. Trubice se může pružně ohýbat až o 90 stupňů.

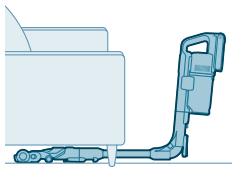

3 Zatlačte hubici hluboko do oblasti čištění a jemně spouštějte ruční vysavač. Opakujte a upravujte směr, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

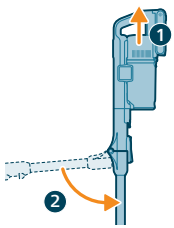


4 Po ujištění se, že je přístroj vytažen zpod nábytku, jednoduše zatáhněte ruční vysavač nahoru, aby trubice mohla zapadnout zpět do uzamčené polohy.

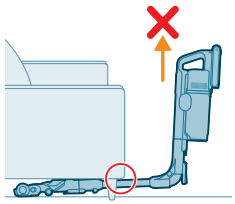

i Poznámka: Netahejte přístroj nahoru, dokud jsou hubice a trubice stále pod nábytkem.


Detekce typu podlahy

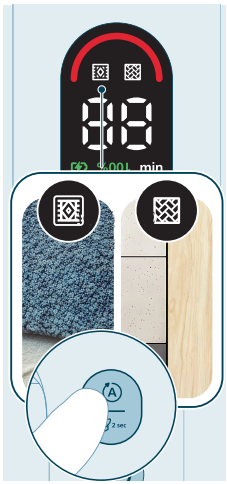

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena (pouze pro PowerUp 60). Automatická funkce detekuje typ podlahy a automaticky upravuje výkon ve zvoleném režimu, čímž optimalizuje výsledky úklidu.


Tuto funkci můžete povolit také stisknutím tlačítka režimu Boost / režimu Auto.

Vysávání tvrdých a měkkých podlah s upravenými režimy

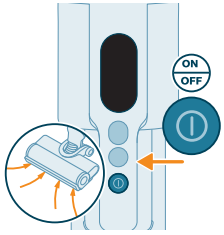


1 Stisknutím vypínače zařízení zapněte.

i Poznámka: Pokud chcete přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.

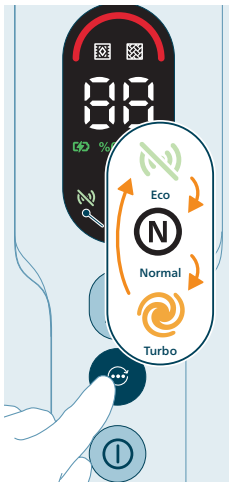

2 Pomocí tlačítka režimu můžete přepínat mezi třemi různými nastaveními výkonu:
- **Režim Eco** : Přístroj pracuje na nízké úrovni energie a omezuje spotřebu energie.
- **Režim Normal** Ⓝ: Toto je výchozí režim. Přístroj pracuje na mírné, vyvážené úrovni výkonu.
- **Režim Turbo** : Přístroj pracuje na vysoký výkon při intenzivním čištění.

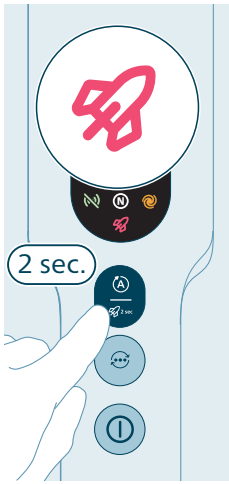


3 Dlouhým stisknutím tlačítka režimu boost po dobu 2 sekund aktivujete maximální výkon (boost).
- **Režim Boost : ** Přístroj pracuje na maximální výkon pro odstranění odolné špíny. Aktivujte stisknutím a podržením na 2 sekundy.

Vysávání za současného vytírání tvrdých podlah


⚠ Upozornění: Vodní modul používejte pouze k čištění tvrdých podlah s voděodolným povrchem (například linolea, dlažby nebo lakovaných parket) a kamenných podlah (například mramorové podlahy). Pokud vaše podlaha nemá voděodolnou úpravu, informujte se u výrobce, zda je možné k čištění použít vodu. Nepoužívejte nádržku na vodu na tvrdé podlahy s poškozeným voděodolným povrchem.

i Poznámka: Nepoužívejte vodní modul k čištění koberců.


i Poznámka: Nepohybujte přístrojem se sestaveným vodním modulem do stran, jinak zanechá mokré stopy. Pohybujte přístrojem pouze směrem dopředu a dozadu.

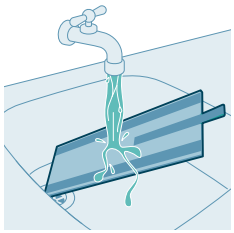


1 Vytírací polštářek z mikrovláken před použitím navlhčete vodou.

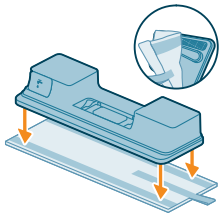


2 Připevněte vytírací polštářek z mikrovláken pod nádržku na vodu. Zarovnejte pásky se suchým zipem pod nádržkou na vodu a z rubu polštářku.

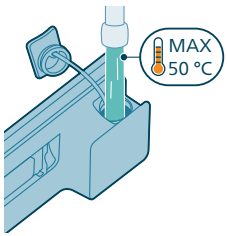


3 Naplňte nádržku na vodu vodou. Teplota vody nesmí přesáhnout 50 °C.

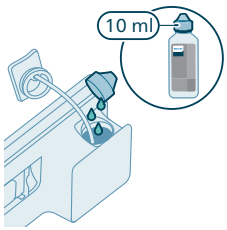

4 (Volitelné) Pokud chcete do nádržky na vodu přidat tekutý prostředek na čištění podlahy, volte takový prostředek, který pění málo nebo vůbec a je rozpustný. Doporučujeme prostředek na čištění podlah Philips XV1792. Do vody přidejte pouze několik kapek čisticího prostředku.

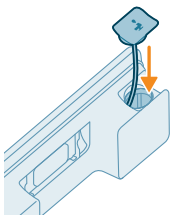

5 Pevně nádržku na vodu uzavřete.

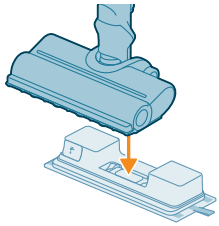

6 Připravený vodní modul připevněte k hubici PowerUp a můžete začít. Zkontrolujte, zda je vodní modul ve správném směru.



7 Stisknutím vypínače zařízení zapněte. Po připevnění vodního modulu k hubici můžete účinně čistit tvrdé podlahy.



i Poznámka: Vodní modul není vhodný pro měkké podlahy, jako je koberec.



⚠ Varování: Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.

Univerzální použití a příslušenství

⚠ Varování: Ať použijete jakékoli příslušenství, nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.

Používání ručního vysavače




Ruční vysavač můžete použít k vysávání prachu přímo bez jakéhokoli čisticího nástavce.

Používání hubice




1 Hubici PowerUp připojte přímo k ručnímu vysavači.

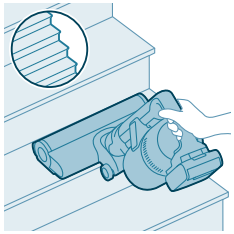


2 Tato kombinace je vhodná k čištění dynamických výšek povrchu, například na schodišti.

Použití mini turbokartáče



1 Chcete-li mini turbokartáč nasadit, zasuňte trubici ručního vysavače do mini turbokartáče. Nastavení výkonu můžete upravit podle svých potřeb.

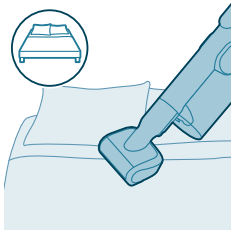

2 Mini turbokartáč účinně odstraňuje zvířecí chlupy a drobné nečistoty, jako jsou drobky, a je ideální pro měkké povrchy, jako jsou postele a pohovky.

⚠ Varování: Zabraňte motorizované hubici v pohybu přes napájecí kabely nebo jiné přístroje či kabely, protože to může vést ke vzniku nebezpečných situací.


⚠ Varování: Volné oblečení, vlasy, prsty a ostatní části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí přístroje, zejména rotujícího kartáčku.

⚠ Upozornění: Mini turbokartáč nepoužívejte u lidí ani zvířat. Mohl by způsobit zranění.

Používání štěrbinového nástavce



1 Chcete-li připevnit štěrbinový nástavec, připevněte trubici nebo ruční vysavač k štěrbinovému nástavci.

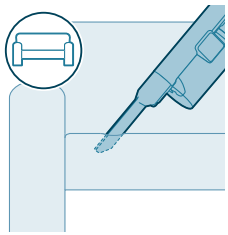


2 Štěrbinový nástavec můžete použít k vysávání úzkých rohů nebo obtížně přístupných míst. Nastavení výkonu můžete upravit podle svých potřeb.

Použití jemného kartáčku



1 Chcete-li připevnit jemný kartáč, připevněte trubici nebo ruční vysavač k jemnému kartáči.

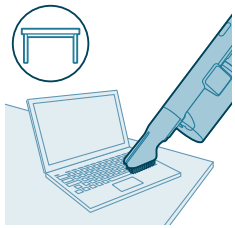


2 Měkký kartáček je navržen pro specializované povrchy.

Používání nástavce na čalounění



1 Chcete-li připevnit nástavec na čalounění, připevněte trubici nebo ruční vysavač k nástavci na čalounění.

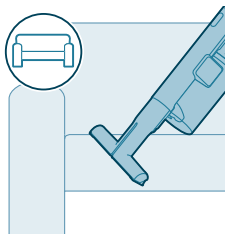


2 Nástavec na čalounění je ideální k čištění nábytku měkkou látkou.

Používání hubice na matrace




1 Chcete-li nasadit hubici na matrace, připojte k ní trubici nebo ruční vysavač.

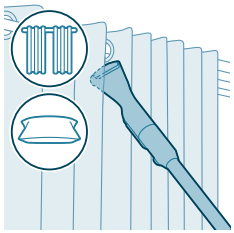



2 Hubici na matrace můžete použít k čištění látkových povrchů. Nastavení výkonu můžete upravit podle svých potřeb úklidu.

Použití ohebné hadice

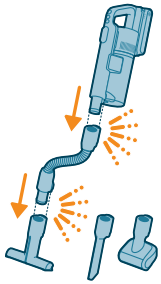


1 Připojte ohebnou hadici mezi ruční vysavač a požadované příslušenství, které chcete použít.

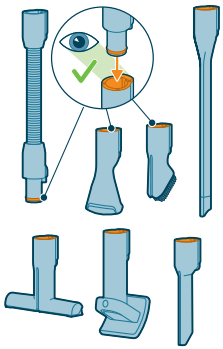

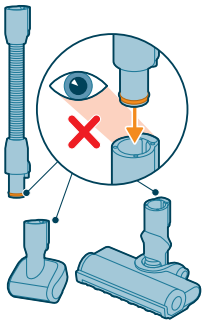

i Poznámka: Ohebná hadice funguje spolu s příslušenstvím, které má na vnitřní straně oblasti připojení odpovídající červenou barvu.




2 Umístěte ruční vysavač na bok a zapněte napájení. Čistěte flexibilně směrem k požadované oblasti čištění.

⚠ Upozornění: ohebná hadice umožňuje prodloužený dosah až 90 cm. Vždy se ujistěte, že je ruční vysavač umístěn na stabilním místě, abyste předešli poranění nebo poškození způsobenému jeho pádem.


Používání nástavce na péči o srst

Nástavec na péči o srst je navržen k šetrnému a kontrolovanému odstraňování uvolněné srsti a lupů. Nástavec na péči o srst je nejvhodnější pro domácí mazlíčky se středně dlouhou až dlouhou srstí.


⚠ Upozornění: Ujistěte se, že je srst vašeho mazlíčka zcela suchá a nezacuchaná.

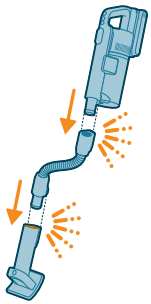


1 Nasaďte nástavec na péči o srst na konec flexibilní hadice.

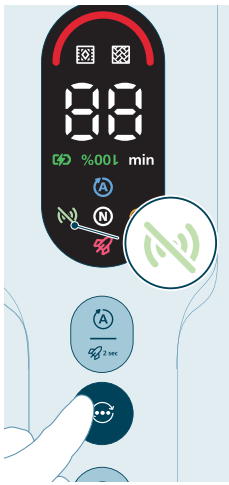

2 Zapněte přístroj a zvolte nižší nastavení výkonu (např. režim Eco).

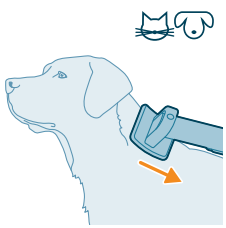

3 Srst kartáčujte jemně ve směru růstu. Provádějte pomalé, plynulé tahy. Vyhněte se citlivým oblastem (obličej, uši, kořen ocasu).

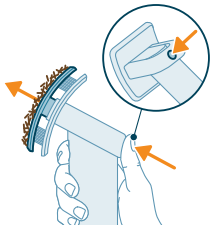

4 Sesbírané chlupy odstraňte uvolněním ovládacího tlačítka, čímž dojde k zatažení štětin. Sesbírané chlupy se automaticky přesunou do nádoby na prach.

Tip: U citlivých zvířat zaměňte pořadí kroků 2 a 3, abyste jim zajistili příjemnější zážitek tím, že přístroj zapnete až po dokončení péče o srst.

5 Opakujte kroky 2 až 5. Pokračujte v kartáčování srsti po jednotlivých částech.

Poznámka: Udržujte kartáč v neustálém pohybu, abyste zabránili tahání za srst.

- Jemné zacházení je nezbytné a řeč těla zvířete by měla být neustále sledována. Úprava srsti musí být okamžitě ukončena, pokud se projeví známky stresu nebo nepohodlí, protože individuální reakce se u zvířat velmi liší.
- Aby byla zajištěna pozitivní zkušenost, měl by být nástroj na úpravu srsti nejprve zaváděn postupně, aby se zvíře seznámilo jak s nástrojem, tak pokud je to možné, i s vysavačem. Úprava srážky by měla být prováděna pouze na suché vrstvě, aby se zabránilo poškození a zajistila správná funkčnost.
- Počáteční úprava srsti může probíhat s vypnutým vysavačem, což zvířeti umožní přizpůsobit se pocitu kartáčování v klidném prostředí. Jakmile se zvíře cítí pohodlně, nástroj lze použít s aktivovaným vysavačem, což umožňuje efektivně nasávat nasbíranou srst do nádoby. Během používání lze režim sání upravit tak, aby bylo zvířeti příjemnější.
- Upravte se při krátkých sezeních, zvlášť při prvním používání.
- Upravte úroveň sání podle potřeby, abyste si udrželi pohodlí.

Upozornění: Úprava srážky by měla být prováděna pouze na suché vrstvě, aby se zabránilo poškození a zajistila správná funkčnost.

Pozor: Tento nástroj se nedoporučuje pro velmi krátkosrsté mazlíčky nebo-vlněná plemena jako pudl, bichon frise nebo puli.


Pozor: Nástroj není doporučen pro domácí mazlíčky s zacuchanou srstí nebo pro zvířata s podrážděním kůže či zraněními.

Upozornění: Dozor dospělých je vyžadován při použití v blízkosti dětí nebo domácích mazlíčků


Upozornění: Pokud zvíře vykazuje známky podráždění kůže, abnormality srsti nebo jiné dermatologické problémy, je třeba před použitím vyhledat odbornou veterinární konzultaci. Tento nástroj pro úpravu srsti je určen výhradně pro kosmetické péče a není lékařským zařízením.

Po použití – údržba


Častá údržba po každém cyklu čištění

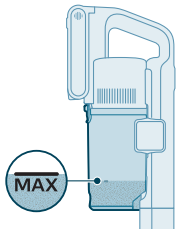


Nádobu na prach vyprázdněte po každém použití, nebo dosahuje-li prach na úroveň značky MAX.

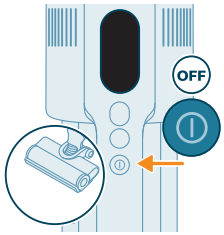

1 Přístroj vypněte.

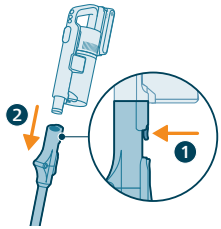


2 Vyjměte ruční vysavač.

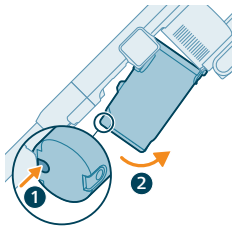


3 Vyjměte nádobu na prach z trubice.

Možnost 1: Denní údržba s běžným znečištěním domácnosti

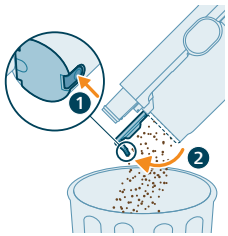

1 Držte přístroj pod úhlem 45 stupňů, jak je uvedeno na obrázku. Vyjměte nádobu na prach stisknutím uvolňovacího tlačítka. Uvolňovací tlačítko se nachází na spodní straně nádoby.

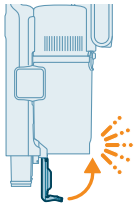

2 Po vyprázdnění nádoby zavřete spodní víko.


Poznámka: Vyprázdnění nádoby na prach dříve, než znečištění překročí indikátor MAX, umožní spotřebiči fungovat za optimálních podmínek.

Tip: Při zachytávání většího množství nečistot (například zvířecí srsti) nebo při nahromadění nečistot nad indikátor MAX na nádobě se mohou nasbírané nečistoty zachytit mezi nádobou a cyklonem. Při údržbě přístroje postupujte podle kapitoly „**Možnost 2: Vyprazdňování nádoby, když nečistoty přesahují rysku MAX“**.

Možnost 2: Vyprazdňování nádoby, když nečistoty přesahují rysku MAX


Vyprazdňování nádoby, když nečistoty přesahují rysku MAX.



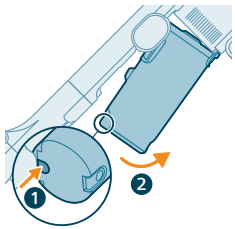

1 Vyjměte nádobu na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby. Uvolňovací tlačítko nádoby se nachází ve vnitřním rohu dna nádoby.

2 Nad nádobou na prach odstraňte z nádoby barevnou přepadovou trubku.






3 Vysypáním nečistot vyprázdníte nádobu na prach.

Pravidelná údržba v intervalech

Údržba systému odsávání prachu


Filtr čistěte nejméně jednou za měsíc, nebo pokud se zobrazí upozornění na čištění filtru.

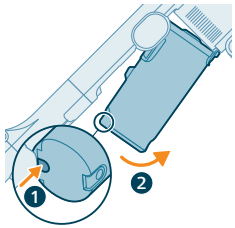


1 Držte přístroj pod úhlem 45 stupňů, jak je uvedeno na obrázku. Vyjměte nádobu na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby. Uvolňovací tlačítko nádoby se nachází ve vnitřním rohu dna nádoby.



2 Vyprázdněte nádobu na prach aktivováním víka se snadným uvolněním. Po vyprázdnění nádoby zavřete víko.

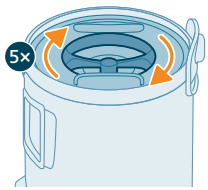


3 Filtr vyčistěte otočením barevného knoflíku alespoň 5krát.




4 Vyjměte filtr. Zkontrolujte, zda se odstranily nečistoty mezi záhyby filtru.



5 Vyjměte filtr z původní polohy a vysypte prach. Opakujte kroky 3 až 5, dokud nebudou čepele filtru čisté.




6 Odstraňte celou přepadovou trubku z nádoby. Tím umožníte, aby se z nádoby uvolnily hluboce zachycené nečistoty.

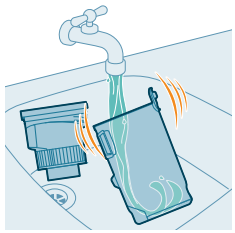

7 V rámci důkladné údržby omyjte nádobu na prach a cyklon pod tekoucí vodou nebo v teplé mýdlové vodě.


⚠ Upozornění: Filtr HEPA neumývejte.

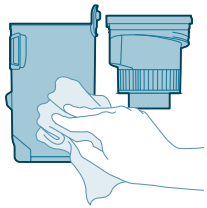


8 Omytou nádobu na prach a dané příslušenství otřete dosucha.

⚠ Upozornění: Než vše složíte dohromady, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dokonale suché.

i Poznámka: Žádné součásti nelze mýt v myčce.




9 Znovu filtr namontujte do nádoby na prach.

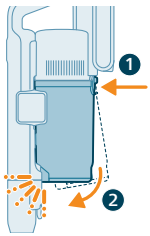


10 Sestavenou nádobu vraťte zpět. Nejprve správně natočte zadní stranu a teprve poté zavěste nádobu tam, kam patří.

i Poznámka: Před použitím po provedené údržbě vždy zkontrolujte, že je filtr namontován v přístroji.


Údržba hubice PowerUp

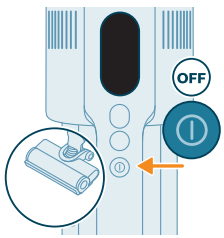


1 Před čištěním kartáče v hlavici přístroj vždy vypněte.

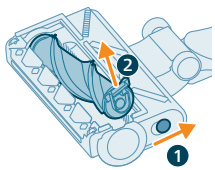


2 Jednou rukou podržte tlačítko na boku hubice a druhou rukou vyjměte kartáč.

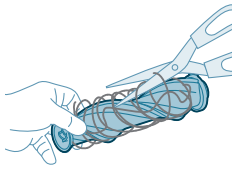


3 Opatrně z kartáče odstraňte všechny zamotané vlasy. Při odstranění znečištění si pomozte nůžkami.

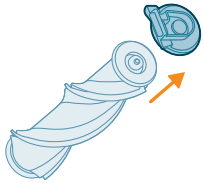


4 Vyjměte boční víčko.

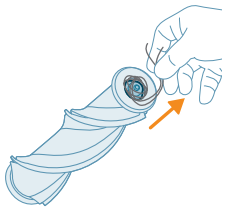


5 Odstraňte z kartáče namotané vlasy.

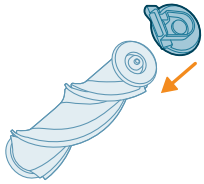

6 Znovu víčko nasaďte.

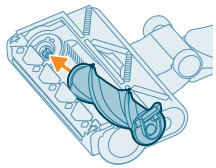

7 Při opětovném sestavování kartáče zajistěte jeho správné zarovnání tak, že nejprve nasadíte jednu stranu a teprve poté zacvaknete druhou stranu.

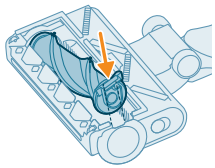


8 Uzamkněte kartáč v hlavici utahováním, dokud neuslyšíte cvaknutí.

i Poznámka: Zkontrolujte a odstraňte případné znečištění kolem koleček trysky.


Údržba mini turbokartáče




1 Obraťte kartáč vzhůru nohama, abyste se dostali k oblasti, kterou je třeba vyčistit.

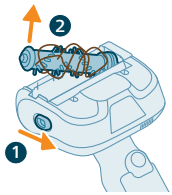

2 Posunutím bočního tlačítka uvolněte kartáč z jeho místa.

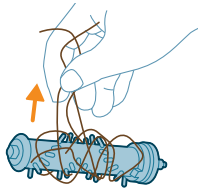


3 Rukama nebo pomocí nůžek z kartáče odstraňte veškeré znečištění.

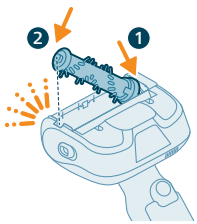


4 Při opětovném sestavování kartáče začněte nasazením jedné strany a poté připojte i druhou. Pokud kartáč správně sestavíte, uslyšíte cvaknutí.

Údržba vodního modulu


Jednou za měsíc vodní modul odvápněte, abyste předešli hromadění vodního kamene.

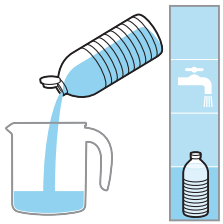


1 Do odměrky nalijte trochu odvápňovací kapaliny.

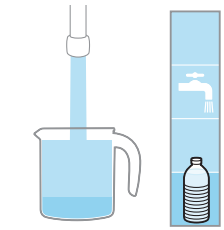


2 Dále do odměrky přidejte správné množství vody.

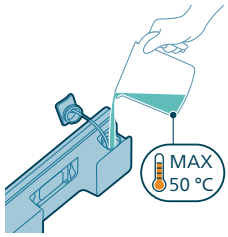


3 Smíchanou kapalinu přidejte do vodního modulu.

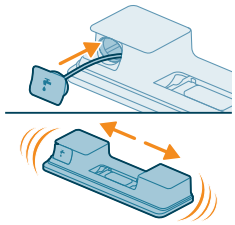

4 Pevně vodní modul uzavřete a poté s ním zatřeste, aby se odvápňovací kapalina rovnoměrně rozprostřela.

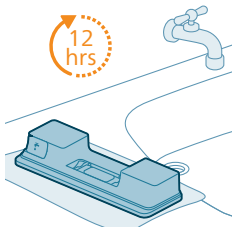


5 Vodní modul (bez vytíracího polštářku z mikrovláken) nechejte stát ve svislé poloze nejméně 12 hodin. Předpokládá se, že voda bude postupně unikat dnem vodního modulu. Doporučujeme proto vodní modul vložit do dřezu nebo na hadřík.

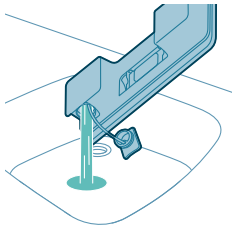


6 Vodní modul vypláchněte a odstraňte z něj veškerou zbývající kapalinu.


Údržba smáčecího pásku

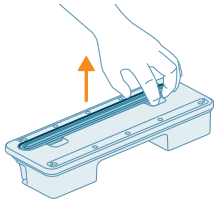

1 Sejměte smáčecí pásek ze spodní části nádržky na vodu a důkladně jej očistěte.

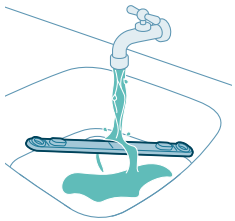

2 Opláchněte smáčecí pásek tekoucí vodou.

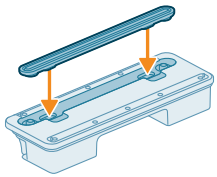


3 Po očištění připevněte smáčecí pásek zpět na nádržku na vodu.

Výměna

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **www.philips.com/parts-and-accessories** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také se můžete obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.


Náhradní součásti a typová označení:

Náhradní filtr XV1642

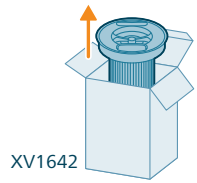


XV1642

Baterie XV1622

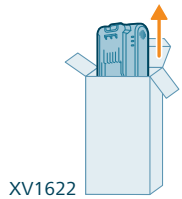


XV1622

Váleček kartáče CP0667/01

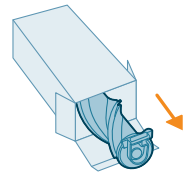


CP0667/01

Mopovací polštářek z mikrovláken XV1672

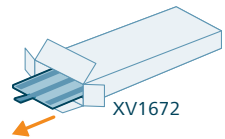

XV1672

Smáčecí pásek CP0381/01



CP0381/01

i Poznámka: Filtr a mopovací polštářek z mikrovláken vyměňujte každých 6 měsíců, abyste zaručili maximální výkon.

Signály v uživatelském rozhraní a jejich význam

	Signalizace	Popis signálu	Význam signalizace
E1		Na displeji se zobrazí E1 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Porucha přístroje. Vyjměte baterii, počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
E2		Na displeji se zobrazí E2 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Přístroj je provozován při nižší teplotě, než je provozní teplota. Přemístěte přístroj do teplejší místnosti. Přístroj neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C.
E3		Na displeji se zobrazí E3 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Přístroj je provozován při vyšší teplotě, než je provozní teplota. Přesuňte přístroj do chladnější místnosti a nechejte ho na chvíli chladit. Přístroj neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C.
E3		Na displeji se zobrazuje E3 s oranžovým obloučkem nahoře a pod ním svítí ikona režimu Boost. Za 4 sekundy signál zmizí a přístroj se vrátí k původnímu výkonu režimu čištění.	Režim Boost nelze aktivovat, protože je přístroj provozován při vyšší teplotě, než je provozní teplota. Přesuňte přístroj do chladnější místnosti a nechejte ho na chvíli chladit. Přístroj neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C.
E5		Na displeji se zobrazí E5 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Baterie je poškozená. Odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
E9		Na displeji se zobrazí E9 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne (PowerUp 60).	Přetížení motoru hubice. Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, můžete přístroj znovu zapnout.
i4		Na displeji se zobrazí i4 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Hubice je ucpaná. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.

	Signalizace	Popis signálu	Význam signalizace
i5		Na displeji se zobrazí signál i5 s červeným obloučkem nahoře a za 10 sekund zmizí.	V kanálu proudění vzduchu se zasekl cizí předmět nebo je ucpaný filtr. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte. Vyčistěte filtr. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce. Nové filtry je možné zakoupit v online obchodě Philips na adrese www.philips.com/support nebo u vašeho prodejce Philips.
i6		Na displeji se zobrazí i6 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Adaptér není odebrán. Před použitím přístroje odeberte adaptér.
i7		Na displeji se zobrazí i7 s červeným obloučkem nahoře, za 10 sekund zmizí a přístroj se vypne.	Je použit nesprávný adaptér. K nabíjení přístroje používejte pouze originální adaptér.
		Na displeji se zobrazí délka provozu 00 minut s červeným obloučkem nahoře. Přístroj se automaticky vypne nebo jej nelze zapnout.	Baterie je téměř vybitá a je nutné ji nabít. Nabijte přístroj nebo baterii pomocí doporučeného způsobu nabíjení.
		Na displeji se zobrazuje signál 00 s oranžovým obloučkem nahoře a pod ním svítí ikona režimu Boost. Svítí ikona baterie. Za 4 sekundy signál zmizí a přístroj se vrátí k původnímu výkonu režimu čištění.	Režim Boost nelze aktivovat, protože využitelná kapacita baterie v přístroji není dostatečná na fungování v tomto režimu. Před provozováním přístroje v režimu Boost je třeba přístroj nabít.

Odstraňování problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web **www.home.id/support**, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Suché čištění – při použití hubice PowerUp, příslušenství nebo ručního vysavače

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.	Na displeji bliká indikátor baterie.	Chcete-li baterii nabít, připojte přístroj k nabíjecí stanici nebo připojte ruční vysavač přímo do zástrčky adaptéru.
Nabíjecí stanice není na stěně stabilní.	Šrouby držící nabíjecí stanici jsou uvolněné.	Utáhněte šrouby.
	Šrouby nemají správnou velikost.	Nabíjecí stanici namontujte pomocí dodaných šroubů.
	Nabíjecí stanice není připevněna ke stabilní stěně.	Zkontrolujte, zda je stěna, na kterou bude nabíjecí stanice namontována, stabilní.
Přístroj najednou přestal fungovat.	Pokud má přístroj vnitřní poruchu, tlačítka nebudou reagovat a obrazovka zůstane prázdná.	Připojte přístroj k nabíjecí stanici nebo připojte ruční vysavač přímo k adaptéru. Zkontrolujte displej. Pokud se zobrazí chybový kód, jeho význam můžete nalézt v uživatelské příručce.
	(kód: E2, E3) Přístroj nepracuje při vhodné teplotě.	Dbejte na to, aby se přístroj používal při teplotách 5 až 40 °C.
	(kód: i4, i5) Váleček kartáče se zasekl nebo v kanálu proudění vzduchu uvízly předměty.	Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.
	(kód: i6) Adaptér není odebrán.	Před použitím přístroje odeberte adaptér.
	Baterie je téměř vybitá a je nutné ji nabít.	Nabijte přístroj nebo baterii pomocí doporučeného způsobu nabíjení.
Sací výkon přístroje je nižší, než je obvyklé.	Filtr a cyklon jsou znečištěné.	Vyprázdněte nádobu na prach. Vyčistěte filtr a cyklon. Při pravidelném používání přístroje nezapomeňte filtr mýt alespoň jednou měsíčně. Ujistěte se, že jsou odstraněny veškeré vlasy a nečistoty ucpané v cyklonu.
	Prachová nádoba není k přístroji správně připevněna.	Ujistěte se, že je prachová nádoba k přístroji správně připevněna.
	V kanálu pro proudění vzduchu uvízly cizí předměty.	Odstraňte hubici a vizuálně zkontrolujte vzduchový kanál, abyste se ujistili, že průchod vzduchu je čistý a volný.
Z přístroje uniká prach.	Filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtr. Viz také pokyny k údržbě v části „Údržba systému odsávání prachu“.
	V přístroji není nainstalován filtr.	Ověřte, zda je filtr správně sestaven a vložen do přístroje.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Cyklon je ucpán.	Zkontrolujte, zda není v cyklonu nějaký předmět a odstraňte případné nečistoty, které cyklon ucpaly. Zajistěte také, aby byly odstraněny veškeré vlasy a nečistoty uvízlé v cyklonu. Viz také pokyny k údržbě v části „Možnost 2: Vyprazdňování nádoby na prach, když nečistoty přesahují rysku MAX“.
	K přístroji není správně připevněna nádoba na prach.	Nádobu na prach vyprázdněte a připevněte ji správně k přístroji.
	Přístroj se při vypnutém napájení otáčí nebo převrací.	Když je přístroj vypnutý, udržujte jej ve svislé poloze.
Přístroj se při čištění koberce nepohybuje hladce po podlaze.	Zvolený sací výkon je příliš vysoký.	Snižte sací výkon. Viz také uživatelská příručka.
Kartáč se přestal otáčet.	Kartáč je ucpaný vlasy nebo nečistotami.	Vyčistěte kartáček rukou nebo nůžkami. Viz také pokyny k údržbě v části „Údržba hubice PowerUp“.
	(kód: i4) Pokud vlákna koberce s dlouhým vlasem kladou příliš velký odpor, může se kartáček přestat otáčet.	Odstraňte překážku z hubice. Vypněte přístroj a poté ho znovu zapněte.
	Rotační kartáček nebyl po čištění správně vsazen do hubice.	Rotační kartáč správně vsaďte do hubice podle pokynů v kapitole čištění v uživatelské příručce. Rotační kartáč zajistěte v hubici zacvaknutím upínací páky.
Přístroj se nenabíjí.	Napájecí zástrčka není správně zapojena do přístroje nebo adaptér není správně zapojený do zásuvky.	Ujistěte se, že je napájecí zástrčka správně zapojena do přístroje a že adaptér je správně zapojený do zásuvky.
	Zástrčka není v nabíjecí stanici správně umístěna.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně upevněna v nabíjecí stanici. Zkontrolujte, zda je zástrčka nakloněná a zda nabíjecí stanice drží zástrčku na místě.
	(kód: i7) Je použit jiný než dodaný adaptér.	Ujistěte se, že používáte dodaný síťový adaptér.
	(kód: E5) Baterie nefunguje správně.	Baterie selhala. Vyměňte baterii.
		Pokud tyto kroky nepomohou a přístroj se stále nenabíjí, obraťte se na naše servisní středisko nebo centrum péče o zákazníky.
Přístroj se nabíjí velice pomalu.	Je použit externí adaptér nebo adaptér z jiných přístrojů.	Nabíjejte přístroj pomocí dodávaného adaptéru.

Problém	Možná příčina	Řešení
Baterie je nabitá a připojená, ale přístroj nelze zapnout.	Přístroj je stále ještě připojen k adaptéru.	Před restartováním vyjměte přístroj z adaptéru.
	(kód: E1) S přístrojem není něco v pořádku.	Vyjměte baterii, počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
Mini Turbo kartáč nefunguje správně.	Rotační kartáč je zablokovaný.	Nůžkami odstraňte z kartáče chlupy. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.
	Rotační kartáč je při čištění blokován tkaninou nebo povrchem.	Udržujte mini Turbo kartáč v úrovni povrchu a nezatlačujte ho do měkkých povrchů.
	Rotační kartáč není správně umístěn v mini Turbo kartáči.	Ujistěte se, že rotační kartáček a mini Turbo kartáček jsou správně připojeny a není mezi nimi mezera. Postupujte podle pokynů uvedených v příručce.
Přístroj způsobuje statické výboje.	V přístroji vzniká statická elektřině. Čím nižší je vlhkost vzduchu, tím více statické elektřiny vzniká.	Vybíjejte přístroj tak, že trubici často přiložíte k jiným kovovým předmětům v místnosti (například nohám stolu nebo židle atd.). Nebo zvyšte vlhkost vzduchu v místnosti.
	Vysávaný prach a nečistoty se nehýbají.	Vyprázdněte nádobu na prach a očistěte filtr podle pokynů v uživatelské příručce.
Režim Boost nelze aktivovat.	Aktivace nestačí.	Dlouhým stiskem tlačítka režimu Boost po dobu 2 sekund aktivujete režim Boost.
	Hubice je provozována při teplotě vyšší, než je její provozní teplota, aby mohla v režimu Boost pracovat v režimu zvýšeného výkonu.	Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile tryska vychladne, zkuste přístroj znovu zapnout a aktivujte režim Boost.
	Hubice je provozována při teplotě vyšší, než je její provozní teplota, aby mohla v režimu Boost pracovat v režimu zvýšeného výkonu.	Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile tryska vychladne, zkuste přístroj znovu zapnout a aktivujte režim Boost.

Mokré čištění – Údržba hubice na vysávání a aktivní vytírání

Problém	Možná příčina	Řešení
Je omezen průtok vody z nádržky na vodu.	Mopovací polštářek z mikrovláken není správně umístěn, čímž blokuje smáčecí pásek.	Ujistěte se, že mopovací polštářek je správně umístěn. Postup pro správné umístění naleznete v uživatelské příručce.
	Nádržka na vodu je prázdná nebo téměř prázdná.	Doplňte nádržku na vodu.
	Je použit polštářek z mikrovláken, který není dodáván společností Philips.	Používejte výhradně originální polštářek z mikrovláken značky Philips. Mopovací polštářky lze zakoupit v e-shopu Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo u prodejce Philips.
Po uschnutí jsou na podlaze pruhy.	Do vody bylo přidáno příliš mnoho tekutého čisticího prostředku.	Použijte pouze pár kapek tekutého čisticího prostředku nebo použijte čisticí prostředek, který méně pění.
	Polštářky z mikrovláken jsou nesprávně umístěny.	Ujistěte se, že polštářek z mikrovláken je správně umístěn. Postup pro správné umístění naleznete v uživatelské příručce.
	Je použit nesprávný polštářek z mikrovláken.	Pro modely PowerUp 50 a PowerUp 60 používejte pouze polštářek z mikrovlákna Philips XV1668. Polštářky z mikrovlákna lze zakoupit v online obchodě Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo u prodejce Philips.


Indhold


Introduktion 106
Generel beskrivelse 106
Oversigt over brugergrænsefladen 107
Klargøring 108
Installation af vægbeslag 108
Samling af apparatet 109
Opbevaring på vægbeslaget 109
Opbevaring på standeren 110
Opladning 111
Sådan bruges apparatet 112
Gulvrengøring 112
Brug af det fleksible rør 112
Funktion til registrering af gulvtype 113
Støvsugning af hårde og bløde gulve med tilpassede tilstande 113
Støvsugning, mens du vasker hårde gulve 114
Alsidig anvendelse og tilbehør 116
Brug af den håndholdte enhed 117
Brug af mundstykket 117
Brug af Mini Turbo-børsten 117
Brug af sprækkemundstykket 118
Brug af den bløde børste 118
Brug af mundstykket til møbelstof 119
Brug af Madras-mundstykket 119
Brug af den fleksible slange 120
Brug af værktøjet til pelspleje 120
Efter brug – vedligeholdelse 123
Hyppig vedligeholdelse efter hver rengøringscyklus 123
Mulighed 1: Daglig vedligeholdelse ved almindeligt husholdningssnavs 124
Mulighed 2: Tømning af beholderen, når snavset kommer over MAX-linjen 124
Periodisk vedligeholdelse med jævne mellemrum 125
Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem 125
Vedligeholdelse af PowerUp-mundstykket 127
Vedligeholdelse af Mini Turbo-børsten 129
Vedligeholdelse af vandmodulet 129
Vedligeholdelse af vandstrimmel 131
Udskiftning 131
Brugergrænsefladesignaler og deres betydning 133
Fejlfinding 134
Tørrengøring – ved brug af PowerUp-mundstykket, tilbehør eller den håndholdte enhed 135
Vådrengøring – ved brug af støvsuger- og moppemundstykket 138

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette produkt! For at få fuldt udbytte af den support, vi tilbyder, skal du registrere dit produkt på **www.home.id.**

Generel beskrivelse

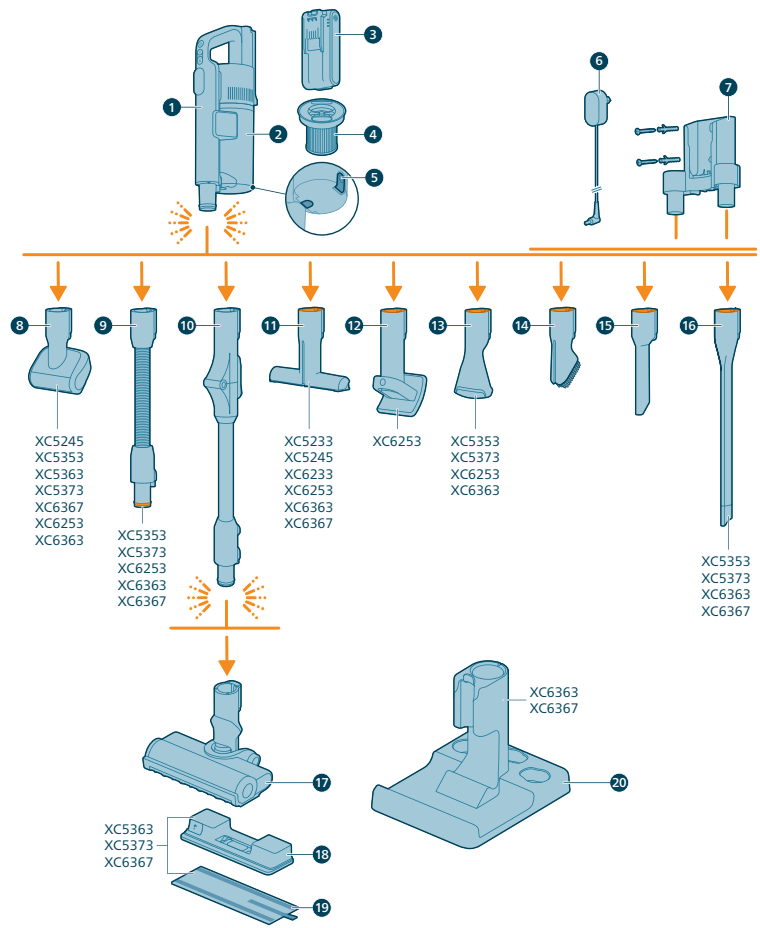


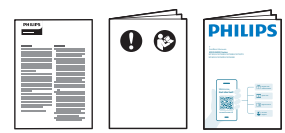

1 Håndholdt enhed
2 Støvbeholder
3 Batteri

4 Filter
5 Knap til nem åbning af støvbeholder
6 Adapter
7 Vægbeslag
8 Mini Turbo-børste
9 Fleksibel slange
10 Fleksibelt rør
11 Mundstykke til møbelstof
12 Værktøj til pelspleje
13 Madrasmundstykke
14 Blød børste
15 Sprækkemundstykke
16 Langt sprækkemundstykke
17 PowerUp-mundstykke
18 Vandtank
19 Mikrofibermoppepude
20 Opbevaringsstander


Oversigt over brugergrænsefladen

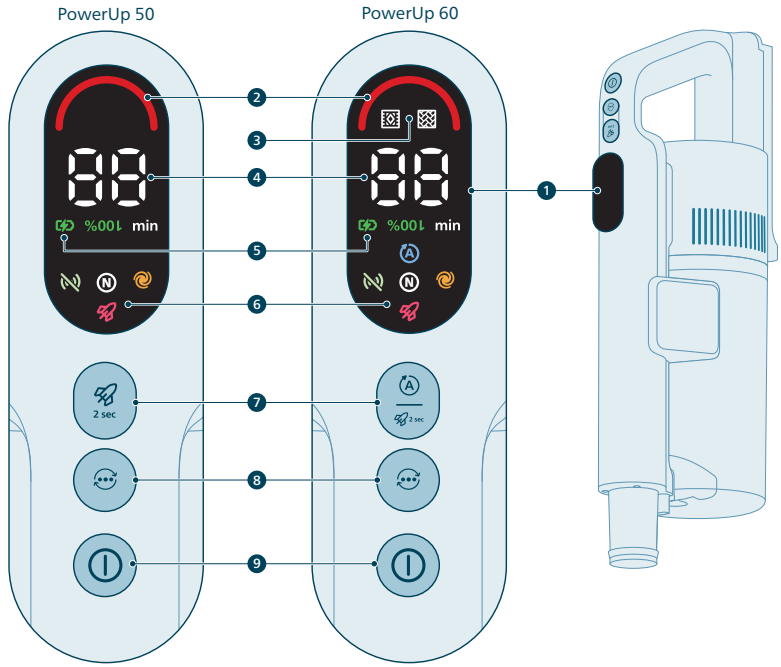


1 LED-display
2 Driftstidsindikator
3 Gulvtypeindikator (blødt gulv, hårdt gulv)
4 Resterende tid
5 Batteriniveauindikator
6 Effektindikator (Auto-tilstand, Eco-tilstand, Normal tilstand, Turbo-tilstand, Boost-tilstand)
7 Knap for Auto-tilstand/Boost-tilstand
8 Funktionsknap
9 Afbryderknap

Klargøring


Installation af vægbeslag

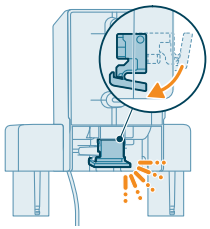


1 Vend vægbeslaget om. Sæt opladningsporten i, og sørg for, at metaldelen er synlig og peger lodret på forsiden af vægbeslaget.

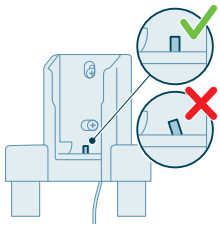

2 Arranger kablet omhyggeligt ved at stikke det ind i den dertil beregnede rille. Sørg for, at opladningsporten sidder lige og ikke skråt.

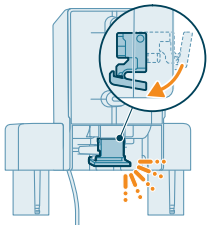


3 Luk håndtaget. Der skal lyde et "KLIK", når håndtaget går i indgreb.

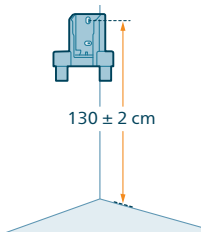


4 Fastgør vægbeslaget sikkert på det ønskede sted på væggen, og sørg for, at det øverste monteringsskruehul er ca. 130 cm over gulvet.

⚠ Forsigtig: Pas på, når du borer hullerne for at montere vægbeslaget, så du ikke risikerer at få elektrisk stød.

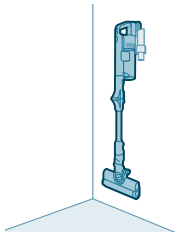

i Bemærk: Kontrollér, at placeringen af vægbeslaget gør det muligt at hænge hele apparatet på væggen, uden at mundstykket kommer i kontakt med gulvet.

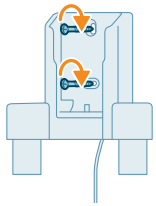


5 Når du har fundet den optimale position og højde til opbevaring og opladning af apparatet, skal du spænde skruerne godt fast, så vægbeslaget hænger sikkert fast.

⚠ Forsigtig: Anbring ikke apparatet på vægbeslaget, mens vandmodulet er monteret.

Samling af apparatet




1 Fastgør den håndholdte enhed til røret. Bekræft fastgørelsen med en "KLIK"-lyd.





2 Fastgør røret til mundstykket. Bekræft fastgørelsen med en "KLIK"-lyd.


Opbevaring på vægbeslaget

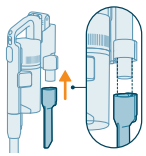

1 For at gøre det så praktisk som muligt har vægbeslaget to åbninger til opbevaring af to smalle tilbehørsdele.

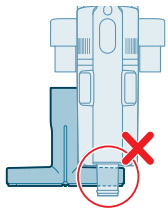


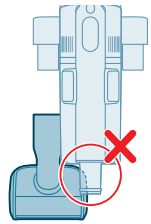

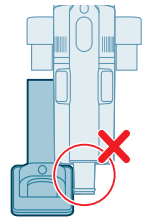


i Bemærk: Bredere tilbehør, f.eks. mundstykket til møbelstof, Mini Turbo-børsten og værktøjet til pelspleje, kan ikke opbevares på vægbeslaget.


Opbevaring på standeren

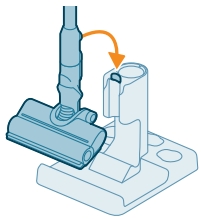


1 Opbevar hele stangen på standeren ved at lade standerens øverste krog gå i indgreb med krogen på bagsiden af røret.

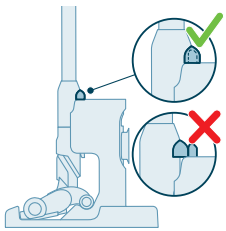

i Bemærk: Sørg altid for, at krogen på bagsiden er helt i indgreb med standeren for en sikker placering.

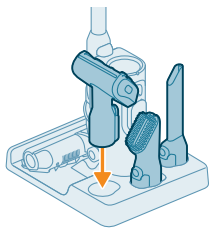


2 Opbevar det tilbehør, du finder mest nyttigt i din rengøringsrutine.

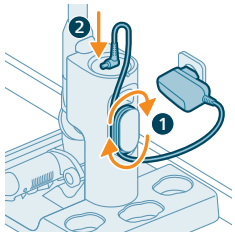


3 Brug kabelopbevaringsfunktionen på bagsiden af standeren, når opladningskablet ikke er i brug.


Opladning

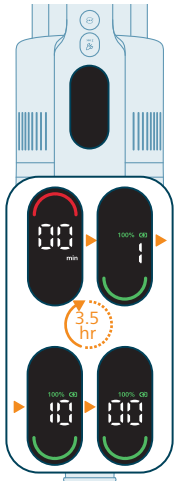

Apparatet er udstyret med et li-ion-batteri. Det tager ca. 3.5 timer at oplade fra tom til fuld.

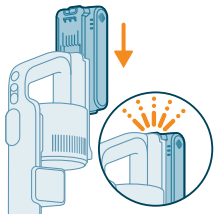


1 Sæt batteripakken fast på apparatets hoveddel, og sørg for en sikker tilslutning, der kan høres med en "KLIK"-lyd.

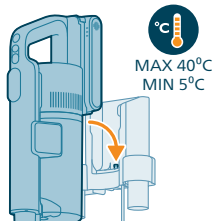

2 Oplad apparatet ved at placere det på det monterede vægbeslag.

⚠ Advarsel: Opbevar og oplad apparatet ved en temperatur over 5 °C og under 40 °C.

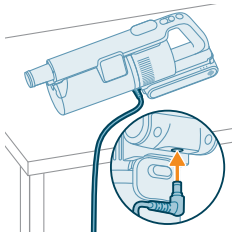

i Bemærk: Du kan også placere den håndholdte enhed på en plan og stabil overflade og tilslutte opladningskablet direkte til apparatet.

3 Apparatet er designet til at nå en komplet opladning inden for 3.5 timer.


Sådan bruges apparatet

Gulvrengøring


Brug af det fleksible rør

1 Sæt det fleksible rør mellem den håndholdte enhed og mundstykket.




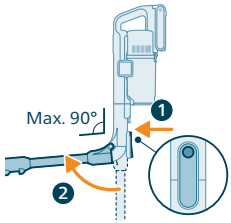


2 Aktivér det fleksible rør ved at trykke på knappen bag på røret. Røret kan bøjes fleksibelt op til 90 grader.

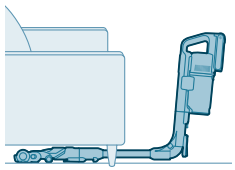


3 Skub mundstykket langt ind i det område, der skal rengøres, mens du forsigtigt sænker den håndholdte enhed. Gentag, og juster retningen, indtil det ønskede resultat er opnået.

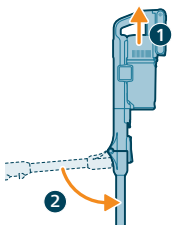

4 Når du har sikret dig, at apparatet er trukket ud fra området under møblet, skal du blot trække den håndholdte enhed opad, så røret retter sig ud igen og låses på plads.

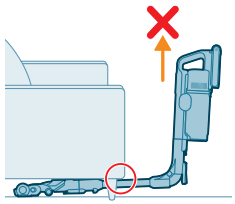

i Bemærk: Træk ikke apparatet opad, mens mundstykket og røret stadig befinder sig under møblet.

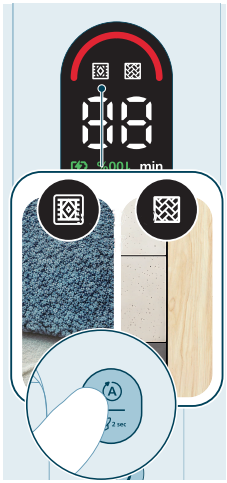


Funktion til registrering af gulvtype

Denne funktion er aktiveret som standard (kun for PowerUp 60). Den automatiske funktion registrerer gulvtype og justerer automatisk ydeevnen inden for den valgte tilstand for at optimere rengøringsoplevelsen.


Du kan også trykke på knappen for Boost-tilstand/Auto-tilstand for at aktivere denne funktion.

Støvsugning af hårde og bløde gulve med tilpassede tilstande

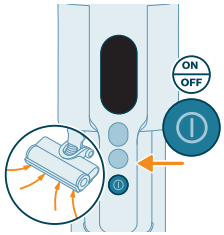


1 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

ℹ Bemærk: Tryk på afbryderknappen igen for at slukke for apparatet.

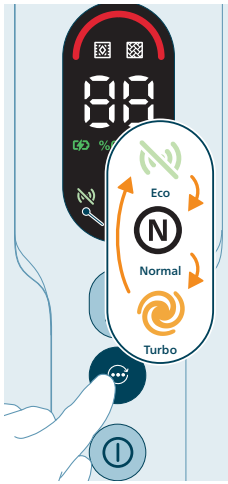

2 Brug funktionsknappen til at skifte mellem tre forskellige effektindstillinger:
- **Eco-tilstand**: Apparatet kører ved et lavt effektniveau for at reducere energiforbruget.
- **Normal-tilstand** Ⓝ: Dette er tilstanden som standard. Apparatet kører ved et moderat, afbalanceret effektniveau.
- **Turbo-tilstand**: Apparatet kører ved høj effekt til intensiv rengøring.

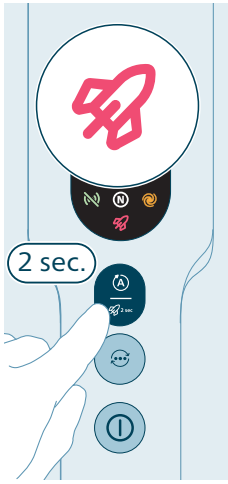


3 Tryk på knappen for Boost-tilstand, og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere Boost-effekten.
- **Boost-tilstand : ** Apparatet kører ved maksimal effekt for at fjerne genstridigt snavs. Tryk og hold nede i 2 sekunder for at aktivere.

Støvsugning, mens du vasker hårde gulve


⚠ Forsigtig: Vandmodulet må kun bruges på hårde gulve med en vandfast overfladebehandling (såsom linoleum, emaljerede klinker eller lakeret parketgulv) og stengulve (såsom marmor). Hvis dit gulv ikke er blevet behandlet, så det er vandfast, skal du spørge producenten, om du må bruge vand til at gøre det rent. Brug ikke vandtanken på hårde gulve, hvor den vandfaste overfladebehandling er beskadiget.

ℹ Bemærk: Vandmodulet må ikke bruges til tæpperens.


i Bemærk: Flyt ikke apparatet sidelæns med monteret vandmodul, da det efterlader vandstriber. Bevæg kun apparatet frem og tilbage.

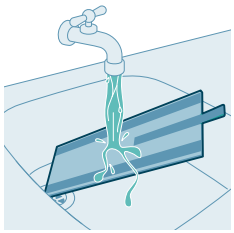


1 Fugt mikrofibermoppepuden med vand før brug.

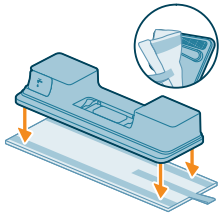


2 Fastgør mikrofibermoppepuden under vandtanken. Juster velcrobåndene under vandtanken og bag klædet.

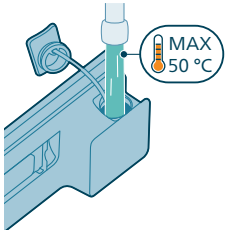


3 Fyld vandtanken med vand, og sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 50 °C.

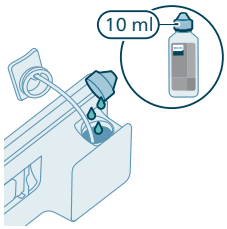

4 (Valgfrit) Hvis du ønsker at tilsætte et flydende gulvrengøringsmiddel til vandtanken, skal du vælge et lavtskummende eller ikke-skummende produkt, der kan fortyndes. Vi anbefaler XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel. Tilsæt kun et par dråber af det flydende rengøringsmiddel til vandet.

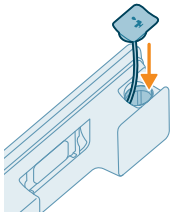

5 Luk vandtanken ordentligt.

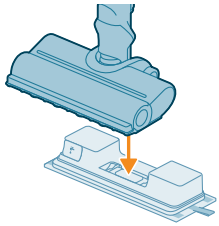

6 Sæt det klargjorte vandmodul på PowerUp-mundstykket, så er du klar til at gå i gang. Sørg for, at vandmodulet vender korrekt.



7 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen. Du kan effektivt rengøre hårde gulve med det påmonterede vandmodul på mundstykket.



i Bemærk: Vandmodulet er ikke egnet til bløde gulve såsom tæpper.



⚠ Advarsel: Støvsug aldrig vand eller andre væsker op.

Alsidig anvendelse og tilbehør

⚠ Advarsel: Når du bruger tilbehør, må du ikke støvsuge vand eller andre væsker op.

Brug af den håndholdte enhed




Du kan bruge den håndholdte enhed direkte uden noget rengøringsværktøj til at støvsuge støv op.

Brug af mundstykket




1 Sæt PowerUp-mundstykket direkte på den håndholdte enhed.

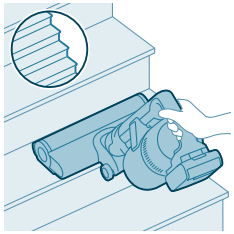


2 Denne kombination er beregnet til rengøring af overflader med varierende højde, f.eks. trapper.

Brug af Mini Turbo-børsten



1 Sæt røret fra den håndholdte enhed i Mini Turbo-børsten for at montere børsten. Juster indstillingerne for sugestyrke, så de passer til dine rengøringsbehov.

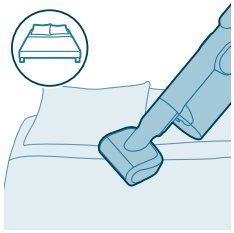

2 Mini Turbo-børsten fjerner effektivt dyrehår og mindre snavs som krummer og er ideel til bløde overflader såsom senge og sofaer.

⚠ Advarsel: Lad ikke den motordrevne mundstykke bevæge sig hen over netledninger til andre apparater eller andre kabler, da det kan udgøre en risiko.


⚠ Advarsel: Hold løstsiddende tøj, hår, fingre og andre dele af kroppen væk fra åbningerne på apparatet og de bevægelige dele, især den roterende børste.

⚠ Forsigtig: Brug ikke Mini Turbo-børsten på mennesker eller dyr. Det kan forårsage skade.

Brug af sprækkemundstykket



1 Sæt røret eller den håndholdte enhed i sprækkemundstykket for at montere det.

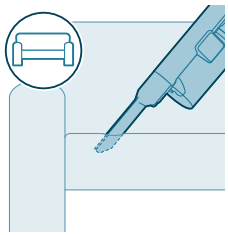


2 Du kan bruge sprækkemundstykket til at rengøre smalle hjørner eller svært tilgængelige steder. Du kan justere indstillingerne for sugestyrke efter dine rengøringsbehov.

Brug af den bløde børste



1 Sæt røret eller den håndholdte enhed i den bløde børste for at montere den.

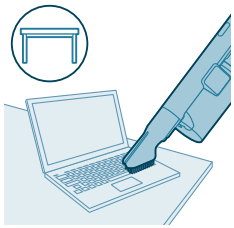


2 Den bløde børste er beregnet til sarte overflader.

Brug af mundstykket til møbelstof



1 Sæt røret eller den håndholdte enhed i mundstykket til møbelstof for at montere det.

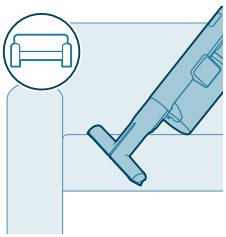


2 Mundstykket til møbelstof er ideelt til rengøring af møbler med blødt stof.

Brug af Madras-mundstykket




1 Madras-mundstykket fastgøres ved at fastgøre røret eller den håndholdte enhed i Madras-mundstykket.

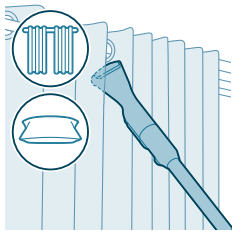



2 Du kan bruge Madras-mundstykket til at rengøre stofoverflader. Du kan justere styrkeindstillingerne efter dine rengøringsbehov..

Brug af den fleksible slange

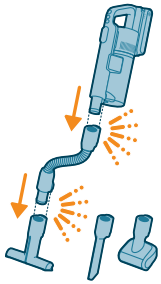


1 Sæt den fleksible slange mellem den håndholdte enhed og det tilbehør, du vil bruge.

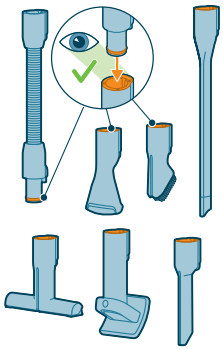

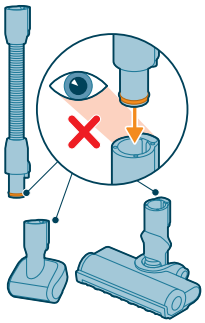

i Bemærk: Den fleksible slange fungerer sammen med tilbehør, der har en tilsvarende rød farve på indersiden af tilslutningsområdet.




2 Placér den håndholdte enhed ved siden af dig, og tænd for apparatet. Rengør fleksibelt i retning af det ønskede rengøringsområde.

⚠ Forsigtig: Den fleksible slange giver en ekstra rækkevidde på op til 90 cm. Sørg altid for, at den håndholdte enhed er placeret stabilt for at undgå personskade eller beskadigelse, hvis den håndholdte enhed falder ned.


Brug af værktøjet til pelspleje

Værktøjet til pelspleje er designet til at fjerne løs pels og skæl på en kontrolleret og skånsom måde. Værktøjet til pelspleje er bedst egnet til mellem- til langhårede kæledyr.


⚠ Forsigtig: Sørg for, at dit kæledyrs pels er helt tør og fri for sammenfiltringer.

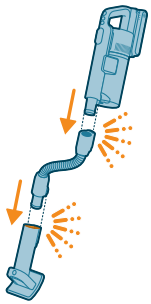


1 Fastgør værktøjet til pelspleje for enden af den fleksible slange.

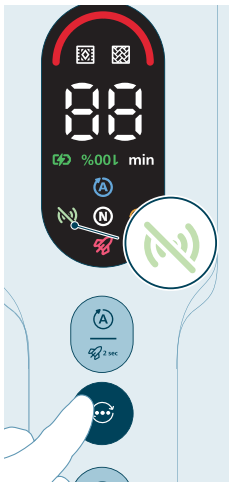

2 Tænd for apparatet og vælg en lav strømindstilling (f.eks. Eco-tilstand).

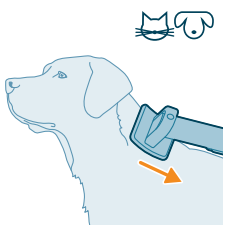

3 Red nænsomt i hårenes vækstretning. Brug langsomme, rolige strøg. Undgå sensitive områder (ansigt, ører, halerod).

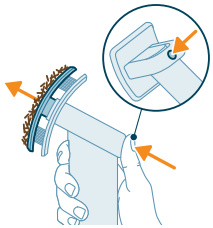

4 Fjern det opsamlede hår ved at slippe kontrolknappen for at trække piggene ind. Det opsamlede hår overføres automatisk til beholderen.

Tip: Ved sensitive dyr byttes rækkefølgen af trin 2 og 3 rundt for at give en rarere oplevelse ved at udskyde tændingen af apparatet efter pelsplejen er færdig.

5 Gentag trin 2 til 5. Fortsæt med at børste område for område hen over pelsen.

Bemærk: Hold børsten i kontinuerlig bevægelse for at undgå at trække i hårene.

- Blid håndtering er essentiel, og dyrets kropssprog bør observeres kontinuerligt. Grooming skal stoppes med det samme, hvis der vises tegn på stress eller ubehag, da individuelle reaktioner varierer meget mellem dyr.
- For at sikre en positiv oplevelse bør plejeværktøjet først introduceres gradvist, så dyret kan blive fortroligt med både værktøjet og, når det er relevant, støvsugeren. Pelspleje må kun udføres på tør pels for at forhindre skader og sikre korrekt brug.
- Den indledende pelspleje kan udføres med støvsugeren slukket, så dyret kan vænne sig til fornemmelsen af børstning i et roligt miljø. Når dyret ser ud til at være komfortabelt, kan værktøjet bruges med vakuum aktiveret, hvilket gør det muligt effektivt at trække den samlede pels ind i beholderen. Under brug kan sugefunktionen justeres for at støtte dyrets komfort.
- Pleje i korte sessioner, især ved første brug.
- Justér sugeniveauet efter behov for at bevare komforten.

Forsigtig: Pelspleje må kun udføres på tør pels for at forhindre skader og sikre korrekt brug.

Forsigtighed: Redskabet anbefales ikke til meget korthårede kæledyr eller uldpelsracer-som puddel, bichon frise eller puli.


Forsigtighed: Redskabet anbefales ikke til kæledyr med filtret pels eller kæledyr med hudirritation eller sår.

Forsigtig: Voksenopsyn kræves, når de bruges nær børn eller kæledyr


Forsigtig: Hvis dyret viser tegn på hudirritation, pelsabnormiteter eller andre dermatologiske problemer, bør professionel veterinærrådgivning søges før brug. Dette plejeværktøj er udelukkende beregnet til kosmetisk pleje og er ikke et medicinsk udstyr.

Efter brug – vedligeholdelse


Hyppig vedligeholdelse efter hver rengøringscyklus

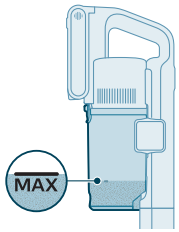


Tøm støvbeholderen efter hver brug, eller når støvet er ved at nå MAKS.-niveauindikatoren.

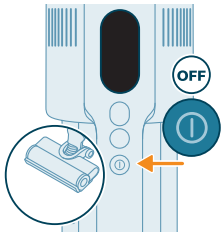

1 Sluk for apparatet.

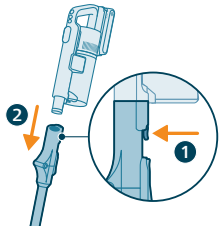


2 Fjern den håndholdte enhed.

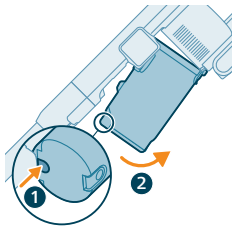


3 Fjern støvbeholderen fra røret.

Mulighed 1: Daglig vedligeholdelse ved almindeligt husholdningssnavs

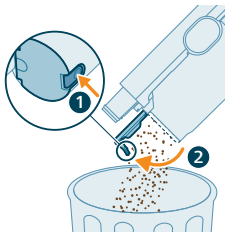

1 Hold apparatet i en 45 graders vinkel som vist på illustrationen. Fjern støvbeholderen ved at trykke på udløserknappen. Udløserknappen sidder i bunden af beholderen.

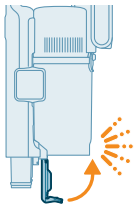

2 Luk bundlåget efter tømning af beholderen.


Bemærk: Hvis støvbeholderen tømmes, før snavset kommer over MAX-indikatoren, kan apparatet fungere optimalt.

Tip: Når du opsamler større stykker snavs (f.eks. dyrehår), eller når snavset kommer over MAX-indikatoren på beholderen, kan det opsamlede snavs sætte sig fast mellem beholderen og cyklonen. Følg kapitlet "**Mulighed 2: Tømning af beholderen, når snavset kommer over MAX-linjen**" for at vedligeholde apparatet.

Mulighed 2: Tømning af beholderen, når snavset kommer over MAX-linjen


Tømning af beholderen, når snavset kommer over MAX-linjen.



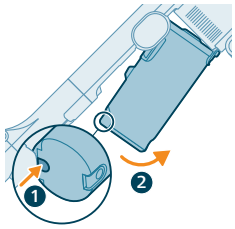

1 Fjern støvbeholderen ved at trykke på beholderens udløserknap. Beholderens udløserknap sidder i det indvendige hjørne af beholderens bund.

2 Fjern den farvede cyklon fra beholderen over en skraldespand.






3 Tøm støvbeholderen ved at hælde snavset ud.

Periodisk vedligeholdelse med jævne mellemrum

Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem


Rengør filteret mindst én gang om måneden, eller når du får en meddelelse om, at filteret skal rengøres.

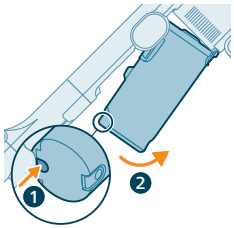


1 Hold apparatet i en 45 graders vinkel som vist på illustrationen. Fjern støvbeholderen ved at trykke på beholderens udløserknap. Beholderens udløserknap sidder i det indvendige hjørne af beholderens bund.



2 Tøm støvbeholderen ved at aktivere låget med nem udløsning. Luk låget efter tømning af beholderen.

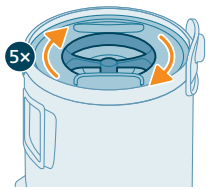


3 Rengør filteret ved at dreje den farvede knap mindst 5 gange.




4 Træk filteret ud. Kontrollér, om snavset mellem filterfolderne er fjernet.



5 Tag filteret ud af dets oprindelige position, og tøm støvet ud. Gentag trin 3 til 5, indtil filterlamellerne er rene.




6 Fjern hele cyklonen fra beholderen. På den måde kan snavs, der sidder dybt fast, frigøres fra beholderen.

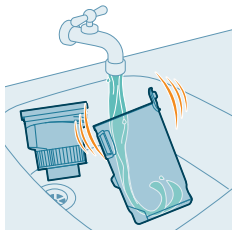

7 Rengør støvbeholderen og cyklonen under rindende vand eller i varmt sæbevand for at sikre en grundig vedligeholdelse.


⚠ Forsigtig: HEPA-filteret må ikke vaskes.

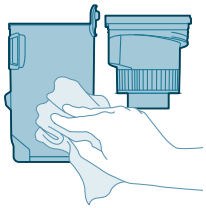


8 Tør den rengjorte støvbeholder og de relevante dele af.

⚠ Forsigtig: Sørg for, at alle dele er helt tørre, før du samler dem.

i Bemærk: Ingen af delene må rengøres i opvaskemaskinen.




9 Sæt filteret tilbage i støvbeholderen.

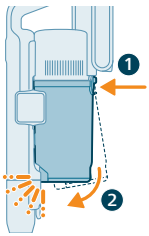


10 Sæt den samlede støvbeholder tilbage. Juster først bagsiden af beholderen, før du vipper den på plads.

i Bemærk: Sørg altid for, at filteret er på plads i apparatet efter vedligeholdelse, før du bruger det.


Vedligeholdelse af PowerUp-mundstykket

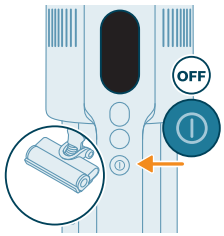


1 Sluk altid for apparatet, før du rengør mundstykkets børste.

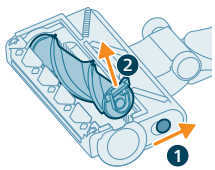


2 Hold knappen på siden af mundstykket med den ene hånd, mens børsten fjernes med den anden.

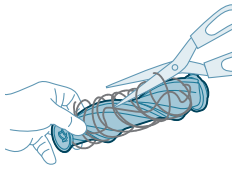


3 Fjern forsigtigt sammenfiltrede hår fra børsten. Brug en saks til at hjælpe med at fjerne snavs.

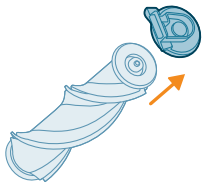


4 Fjern sidedækslet.

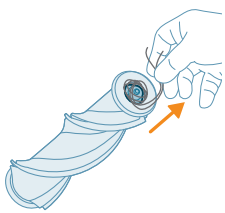


5 Fjern alt sammenfiltret hår i børsten.

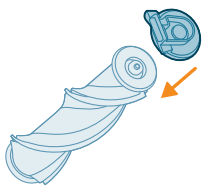

6 Saml dækslet igen.

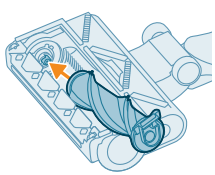

7 Når du samler børsten igen, skal du sikre korrekt justering ved først at sætte den ene side på plads, før den anden side klikkes på.

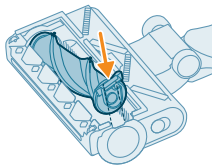


8 Lås mundstykkets børste ved at fastgøre den, indtil du hører en "KLIK"-lyd.

i Bemærk: Kontrollér, om der sidder snavs omkring mundstykkets hjul.


Vedligeholdelse af Mini Turbo-børsten




1 Vend børsten om for at komme til rengøringsområdet.

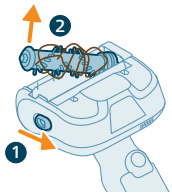

2 Skub sideknappen for at frigøre børsten fra dens position.

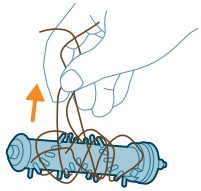


3 Brug dine hænder eller en saks til at fjerne snavs fra børsten.

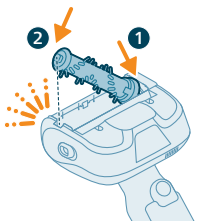


4 Når du samler børsten igen, skal du starte med at sætte den ene side på plads, før du sætter den anden side på. Når børsten er samlet korrekt, vil du høre en "KLIK"-lyd.

Vedligeholdelse af vandmodulet


Afkalk vandmodulet én gang om måneden for at undgå kalkaflejringer.

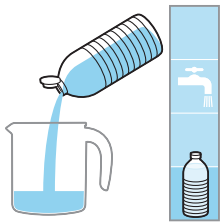


1 Hæld lidt afkalkningsmiddel i et målebæger.

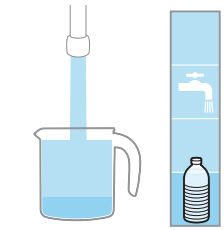


2 Tilsæt den korrekte mængde vand i målebægeret.

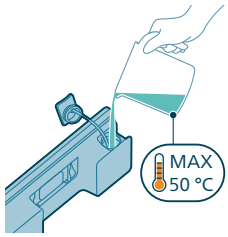


3 Hæld den blandede væske i vandmodulet.

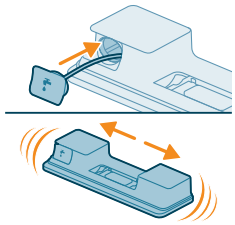

4 Luk vandmodulet korrekt, før du ryster tanken, så afkalkningsvæsken fordeles jævnt.

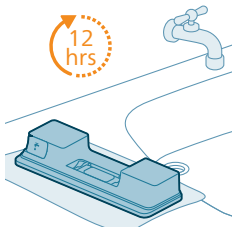


5 Lad vandmodulet stå oprejst i mere end 12 timer (uden mikrofibermoppepuden). Det er normalt, at der langsomt løber vand ud fra bunden af vandmodulet. Vi anbefaler, at vandmodulet placeres i vasken eller på en klud.

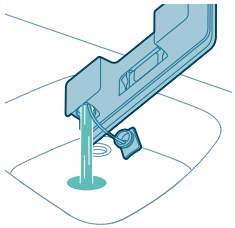


6 Skyl vandmodulet, og fjern eventuel resterende væske indeni.


Vedligeholdelse af vandstrimmel

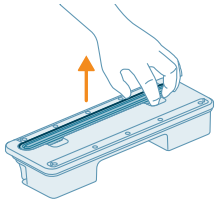

1 Fjern vandstrimlen fra bunden af vandtanken for at rengøre den grundigt.

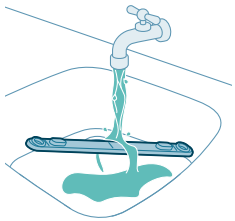

2 Skyl vandstrimlen under rindende vand.

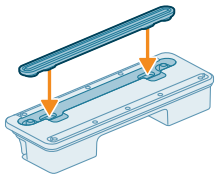


3 Sæt vandstrimlen tilbage på vandtanken efter rengøring.

Udskiftning

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips kundecenter.


Reservedele og typenumre:

Udskiftningsfilter XV1642

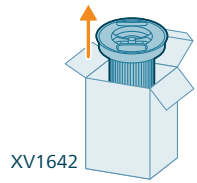


XV1642

Batteri XV1622

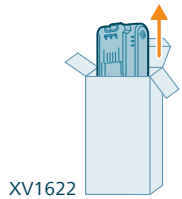


XV1622

Børsterulle CP0667/01

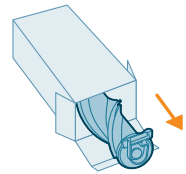


CP0667/01

Mikrofibermoppepude XV1672

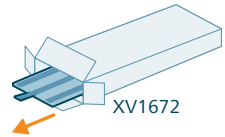

XV1672

Vandstrimmel CP0381/01



CP0381/01

i Bemærk: Udskift filteret og mikrofibermoppepuden hver 6. måned for at sikre maksimal ydelse.

Brugergrænsefladesignaler og deres betydning

	Signal	Beskrivelse af signal	Signalets betydning
E1		Displayet viser E1 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Fejl i apparatet. Fjern batteriet, vent 10 sekunder og sæt batteriet i igen. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
E2		Displayet viser E2 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Apparatet er blevet betjent under den funktionelle temperatur. Flyt apparatet til et varmere rum. Opbevar, oplad og brug ikke apparatet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Displayet viser E3 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Apparatet er blevet betjent over behørig driftstemperatur. Flyt apparatet til et køligere rum, og lad det køle af i et stykke tid. Opbevar, oplad og brug ikke apparatet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Displayet viser E3 med en orange bue øverst og et Boost-tilstandsikon nederst. Efter 4 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet vender tilbage til den oprindelige rengøringstilstand.	Boost-tilstand kan ikke aktiveres, fordi apparatet anvendes over den tilladte driftstemperatur. Flyt apparatet til et køligere rum, og lad det køle af i et stykke tid. Opbevar, oplad og brug ikke apparatet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C.
E5		Displayet viser E5 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Batteriet er beskadiget. Aflever apparatet hos et autoriseret Philips-servicecenter, eller kontakt kundeplejecenteret.
E9		Displayet viser E9 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes (PowerUp 60).	Mundstykkemotor overbelastet. Sluk apparatet, og vent i 15 minutter. Du kan mærke om den øverste del af mundstykkets kabinet stadig er varmt, ved at berøre det. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet af, kan du prøve at tænde for apparatet igen.
i4		Displayet viser i4 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Mundstykket er tilstoppet. Bekræft, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller slangen, og genstart apparatet.

	Signal	Beskrivelse af signal	Signalets betydning
i5		Displayet viser i5 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen.	Et fremmedlegeme sidder fast i luftpassagen, eller filteret er tilstoppet. Bekræft, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller slangen, og genstart apparatet. Rengør filteret. Følg instruktionerne i brugervejledningen. Du kan købe nye filtre i Philips' onlinebutik på www.philips.com/support eller hos din Philips-forhandler.
i6		Displayet viser i6 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Adapteren er ikke fjernet. Fjern adapteren, inden apparatet betjenes.
i7		Displayet viser i7 med en rød bue ovenover. Efter 10 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet slukkes.	Der bruges en forkert adapter. Brug kun den originale adapter til at oplade apparatet.
		Displayet viser en driftstid på 00 minutter med en rød bue ovenover. Apparatet slukker automatisk eller kan ikke tændes.	Batteriniveauet er lavt og skal oplades. Oplad apparatet eller batteriet vha. den anbefalede opladningsmetode.
		Displayet viser 00 med en orange bue øverst og et Boost-tilstandsikon nederst. Batteriikonet lyser. Efter 4 sekunder forsvinder visningen, hvorefter apparatet vender tilbage til den oprindelige rengøringstilstand.	Boost-tilstand kan ikke aktiveres, fordi batteriniveauet i apparatet er for lavt til at understøtte denne tilstand. Oplad apparatet, før du bruger det i Boost-tilstand.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg **www.home.id/support** for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt din lokale Philips-forbrugerlinje.

Tørrengøring – ved brug af PowerUp-mundstykket, tilbehør eller den håndholdte enhed

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på afbryderknappen.	Batteriindikatoren blinker på displayet.	For at lade batteriet op skal apparatet forbindes med opladestationen eller den håndholdte støvsuger skal forbindes direkte til adapterens stik.
Opladestationen er ikke stabil mod væggen.	De skruer, der holder opladestatonen, er løse.	Spænd skruerne.
	Skruerne har ikke den rigtige størrelse.	Fastspænd opladestationen med de medfølgende skruer.
	Opladestationen er ikke monteret på en stabil væg.	Kontrollér, at den væg, opladestationen vil blive monteret på, er stabil.
Apparatet holder pludselig op med at fungere.	Når apparatet har en intern funktionsfejl, vil knapperne ikke reagere, og skærmen vil forblive blank.	Forbind apparatet med opladestationen eller forbind den håndholdte støvsuger direkte til adapterens stik. Tjek displayet. Hvis der vises en fejlkode, kan du finde dens betydning i brugervejledningen.
	(kode: E2, E3) Apparatet kører ikke ved en passende temperatur.	Sørg for, er apparatet anvendes i temperaturer indenfor 5–40 °C.
	(kode: i4, i5) Børsterullen sidder fast, eller der sidder objekter fast under luftstrømskanalen.	Bekræft, at apparatet er slukket. Rengør mundstykket efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i mundstykket eller slangen, og genstart apparatet.
	(kode: i6) Adapteren er ikke fjernet.	Fjern adapteren, inden apparatet betjenes.
	Batteriniveauet er lavt og skal oplades.	Oplad apparatet eller batteriet vha. den anbefalede opladningsmetode.
Apparatet har en lavere sugestyrke end normalt.	Filteret og cyklonfilteret er snavsede.	Tøm støvbeholderen. Rengør filteret og cyklonen. Sørg for, at filteret vaskes mindst én gang om måneden, når apparatet bruges jævnligt. Sørg for, at hår og snavs, der sidder fast i cyclonen, fjernes.
	Støvbeholderen er ikke sat korrekt på apparatet.	Sørg for, at støvbeholderen er sat korrekt på.
	Der sidder fremmedlegemer fast i luftkanalen.	Fjern mundstykket, og efterse luftkanalen visuelt for at sikre, at luftpassagen er ren og fri.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der slipper støv ud af apparatet.	Filteret er snavset.	Rengør filteret. Se også vedligeholdelsesvejledningen under "Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem".
	Filteret sidder ikke i apparatet.	Sørg for, at filteret er placeret i apparatet, og at apparatet er samlet korrekt.
	Noget blokerer cyklonen.	Kontrollér, om der sidder objekter fast i cyclonen, og fjern ethvert objekt, der blokerer den. Sørg også for, at hår og snavs, der sidder fast i cyclonen, fjernes. Se også vedligeholdelsesvejledningen under "Mulighed 2: Tømning af støvbeholderen, når støvet overstiger MAX-linjen".
	Støvbeholderen er ikke sat korrekt på apparatet.	Tøm støvbeholderen, og sæt den korrekt på apparatet.
	Apparatet er roteret eller vendt om, når det er slukket.	Sørg for, at apparatet vender rigtigt, når det er slukket.
Apparatet bevæger sig ikke jævnt hen over gulvet under rengøring af tæpper.	Den valgte sugestyrke er for høj.	Formindsk sugestyrken. Se også brugervejledningen.
Børsten drejer ikke længere.	Børsten er tilstoppet med hår eller snavs.	Rengør børsten med fingrene eller med en saks. Se også vedligeholdelsesvejledningen under "Vedligeholdelse af PowerUp-mundstykket".
	(kode: i4) Børsten kan stoppe med at rotere, når den møder for meget modstand fra et langhåret tæppe.	Fjern blokeringen fra mundstykket. Sluk apparatet, og tænd det igen.
	Rullebørsten er ikke blevet sat korrekt i mundstykket efter rengøring.	Følg instruktionerne i kapitlet om rengøring i brugervejledningen for at skubbe rullebørsten korrekt ind i mundstykket. Fastgør rullebørsten i mundstykket ved at klikke låseklemmen på plads.
Apparatet oplader ikke.	Stikket er ikke sat korrekt i apparatet, eller adapteren er ikke sluttet korrekt til stikkontakten.	Sørg for, at stikket er sat korrekt i apparatet, og at adapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
	Stikket er ikke sat korrekt i opladestationen.	Sørg for, at stikket er sat korrekt i opladestationen. Kontroller, om stikket er vinklet og om opladestationen holder stikket på plads.
	(kode: i7) Der er anvendt en anden adapter end den leverede.	Sørg for, at du bruger den medfølgende adapter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	(kode: E5) Batteriet fungerer ikke.	Fejl i batteriet. Udskift batteriet.
		Hvis du har kontrolleret ovenstående, og apparatet stadig ikke oplader, skal du aflevere det til et Philips-servicecenter eller kontakte kundeplejecenteret.
Apparatet oplader meget langsomt.	Der anvendes en ekstern adapter eller en adapter fra andre apparater.	Oplad apparatet med den leverede adapter.
Batteriet er opladt og påsat, men apparatet kan ikke tændes.	Batteriet er stadig er tilsluttet adapteren.	Fjern apparatet fra adapteren, inden den startes igen.
	(kode: E1) Der er noget galt med apparatet.	Fjern batteriet, vent 10 sekunder og tilslut det så igen. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
Mini Turbo børsten fungerer ikke korrekt.	Rullebørsten er blokeret.	Fjern hår fra børsten med en saks. Følg instruktionerne i brugervejledningen.
	Rullebørsten bliver blokeret af stofrester eller urenheder under rengøring.	Sørg for, at mini Turbo børsten flugter med overfladen, og brug ikke Turbo børsten på bløde overflader.
	Rullebørsten er ikke korrekt isat i mini Turbo børsten.	Sørg for, at rullebørsten og mini Turbo-børsten er korrekt sat på, og at der ikke er et mellemrum mellem delene. Følg vejledningen i brugervejledningen.
Apparatet afgiver stød som følge af statisk elektricitet.	Apparatet opbygger statisk elektricitet. Jo lavere luftfugtigheden er, desto mere statisk elektricitet opbygges der.	Aflad jævnligt apparatet ved at holde røret mod andre metalobjekter i rummet (f.eks. bord- og stoleben osv.). Eller øge luftfugtigheden i rummet.
	Støvet og snavset, der suges op, er statisk elektrisk.	Tøm støvbeholderen, og rengør filteret ifølge anvisningerne i brugervejledningen.
Boost-tilstand kan ikke aktiveres.	Aktiveringen er ikke tilstrækkelig.	Tryk på Boost-knappen, og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere Boost-tilstand.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Mundstykket anvendes over driftstemperaturen for at kunne aktivere den avancerede Boost-tilstand.	Sluk apparatet, og vent i 15 minutter. Du kan mærke om den øverste del af mundstykkets kabinet stadig er varmt, ved at berøre det. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet ned, kan du prøve at tænde apparatet igen og aktivere Boost-tilstanden.
	Mundstykket anvendes over driftstemperaturen for at kunne aktivere den avancerede Boost-tilstand.	Sluk apparatet, og vent i 15 minutter. Du kan mærke om den øverste del af mundstykkets kabinet stadig er varmt, ved at berøre det. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet ned, kan du prøve at tænde apparatet igen og aktivere Boost-tilstanden.

Vådrengøring – ved brug af støvsuger- og moppemundstykket

Problem	Mulig årsag	Løsning
Vandudstrømningen fra vandtanken er reduceret.	Moppepuden af mikrofiber er ikke placeret korrekt og blokerer vædestrimlen som resultat.	Sørg for, at moppepuden af mikrofiber er placeret korrekt. Kontroller brugervejledningen for korrekt placering.
	Vandtanken er tom eller næsten tom.	Fyld vandtanken op igen.
	Der anvendes en mikrofiberpude, som ikke er leveret af Philips.	Brug kun en original Philips-mikrofiberpude. Moppepuderne kan købes i Philips onlinebutikken på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.
Gulvet tørrer med striber på.	Der er tilsat for meget flydende rengøringsmiddel til vandet.	Brug kun ganske få dråber flydende rengøringsmiddel, eller brug et rengøringsmiddel, der skummer mindre.
	Mikrofiberpuderne er ikke placeret korrekt.	Sørg for, at mikrofiberpuden er placeret korrekt. Kontroller brugervejledningen for korrekt placering.
	Der anvendes en forkert mikrofiberpude.	Brug kun Philips XV1668 mikrofiberpude til PowerUp 50 og PowerUp60. Mikrofiberpuderne kan købes i Philips onlinebutikken på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.


Inhalt

Einführung 140
Allgemeine Beschreibung 140
Überblick über die Benutzeroberfläche 141
Für den Gebrauch vorbereiten 142
Anbringen der Wandhalterung 142
Zusammensetzen des Geräts 143
Aufbewahrung an der Wandhalterung 143
Aufbewahrung auf dem Standfuß 144
Gerät laden 145
Das Gerät verwenden 146
Bodenreinigung 146
Verwenden des Flex-Rohrs 146
Erkennung der Bodenart 147
Saugen von Hart- und Weichböden mit angepassten Modi 147
Gleichzeitiges Saugen und Wischen von Hartböden 148
Vielseitige Verwendung und Zubehör 151
Verwenden des Handstaubsaugers 151
Verwenden der Düse 151
Verwenden der Mini-Turbo-Bürste 151
Verwenden der Fugendüse 152
Verwenden der weichen Bürste 152
Verwenden der Polsterdüse 153
Verwenden der Matratzendüse 153
Verwenden des Flex-Schlauchs 154
Verwenden des Fellpflege-Aufsatzes 155
Pflege – nach der Verwendung 157
Häufige Pflege nach jedem Reinigungsvorgang 157
Möglichkeit 1: Tägliche Pflege bei üblichem Haushaltsschmutz 158
Möglichkeit 2: Entleeren des Staubbehälters, wenn der Staub die MAX-Markierung überschreitet 158
Pflege in regelmäßigen Abständen 159
Pflege des Staubmanagementsystems 159
Pflege der PowerUp-Düse 161
Pflege der Mini-Turbo-Bürste 163
Pflege des Aqua-Moduls 164
Pflege des Wasserspenders 165
Austausch 166
Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung 167
Fehlerbehebung 169
Trockenreinigung – bei Verwendung der PowerUp-Düse, des Zubehörs oder des Handstaubsaugers 169
Nassreinigung – bei Verwendung der Saug- und Wischdüse 173

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Um unseren Support optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.home.id.**


Allgemeine Beschreibung

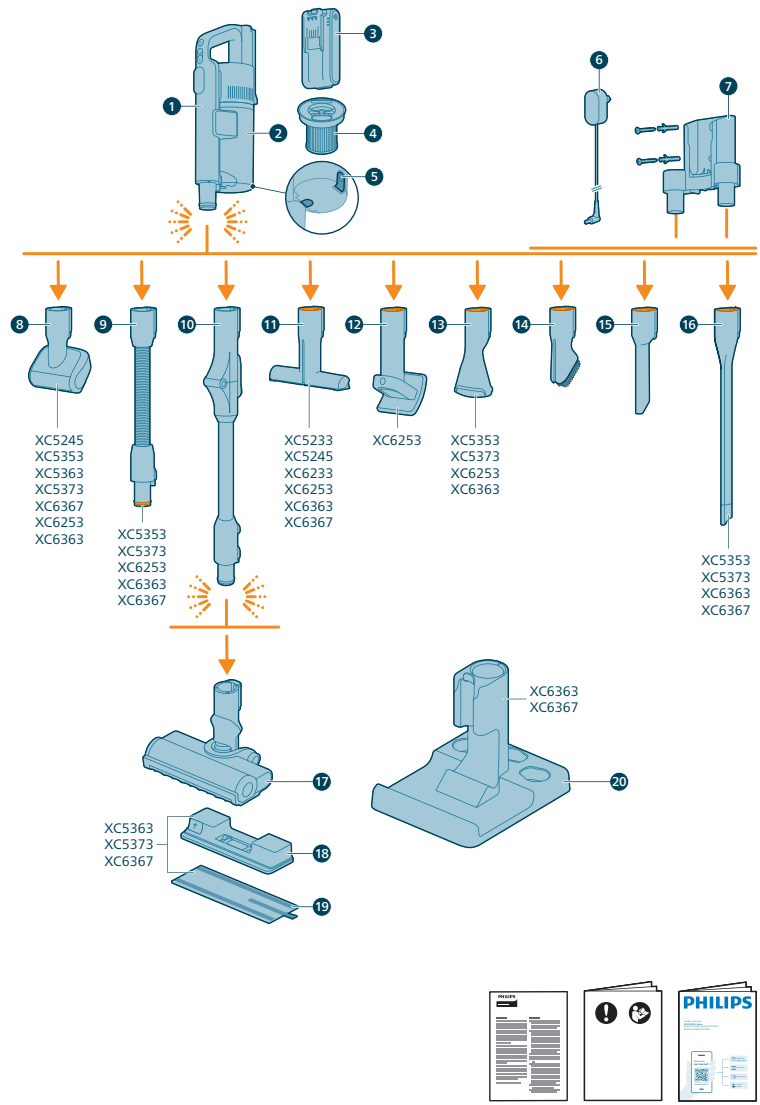

1 Handstück
2 Staubbehälter
3 Batterie

4 Filter
5 Taste zum einfachen Öffnen des Staubbehälters
6 Adapter
7 Wandhalterung
8 Mini-Turbo-Bürste
9 Flex-Schlauch
10 Flex-Rohr
11 Polsterdüse
12 Fellpflege-Aufsatz
13 Matratzendüse
14 Weiche Bürste
15 Fugendüse
16 Lange Fugendüse
17 PowerUp-Düse
18 Aqua-Behälter
19 Mikrofaserwischtuch
20 Aufbewahrungsständer


Überblick über die Benutzeroberfläche

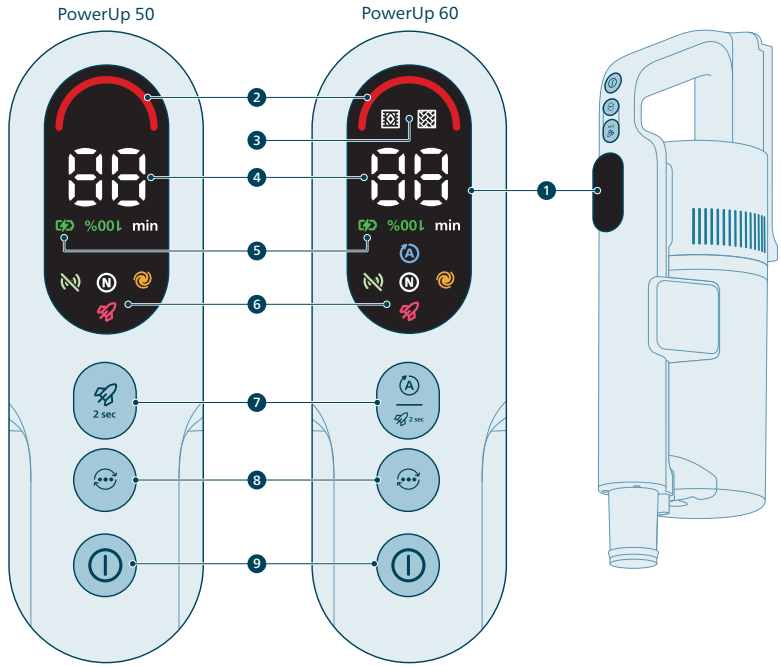


1 LED-Anzeige
2 Laufzeitanzeige
3 Bodenartanzeige (Weichboden, Hartboden)
4 Verbleibende Zeit
5 Akkustandanzeige
6 Betriebsmodusanzeige (Auto-Modus, Eco-Modus, normaler Modus, Turbomodus, Boost-Modus)
7 Taste für Auto-Modus/Boost-Modus
8 Moduswahltaste
9 Ein-/Ausschalter

Für den Gebrauch vorbereiten


Anbringen der Wandhalterung

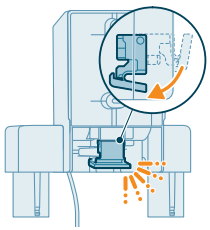


1 Drehen Sie die Wandhalterung um. Setzen Sie den Ladeanschluss so ein, dass das Metallteil sichtbar ist und aufrecht zur Vorderseite der Wandhalterung weist.

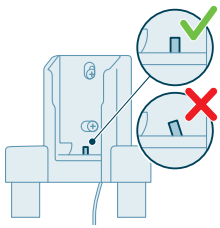

2 Legen Sie das Kabel ordentlich ein, indem Sie es in die dafür vorgesehene Rille stecken. Achten Sie darauf, dass der Ladeanschluss gerade und nicht schräg ausgerichtet ist.

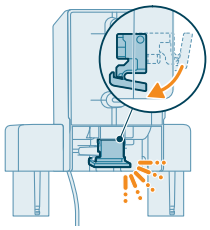


3 Schließen Sie den Hebel. Stellen Sie sicher, dass der Hebel hörbar einrastet.

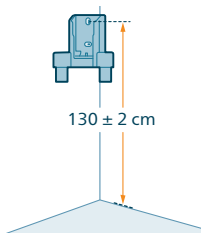


4 Befestigen Sie die Wandhalterung sicher an der gewünschten Stelle an der Wand und achten Sie darauf, dass sich das obere Schraubenloch etwa 130 cm über dem Boden befindet.

⚠ Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die Wandhalterung anzubringen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags.

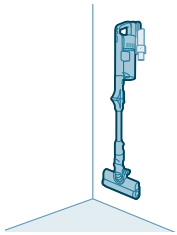

i Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung so angebracht ist, dass das gesamte Gerät an der Wand hängen kann, ohne dass die Düse mit dem Boden in Berührung kommt.

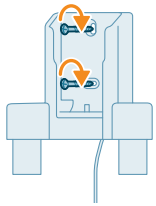


5 Sobald Sie die optimale Position und Höhe für die Aufbewahrung und das Aufladen Ihres Geräts ermittelt haben, ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Wandhalterung zu befestigen.

⚠ Achtung: Bringen Sie das Gerät nicht mit angebrachtem Aqua-Modul an der Wandhalterung an.

Zusammensetzen des Geräts




1 Befestigen Sie den Handstaubsauger am Saugrohr. Achten Sie darauf, dass es hörbar einrastet.





2 Befestigen Sie das Saugrohr an der Düse. Achten Sie darauf, dass es hörbar einrastet.


Aufbewahrung an der Wandhalterung

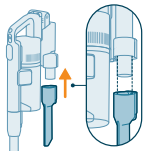

1 Für eine praktische Aufbewahrung verfügt die Wandhalterung über zwei Steckplätze für zwei schmale Zubehörteile.

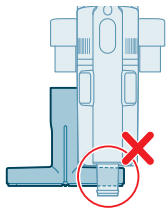


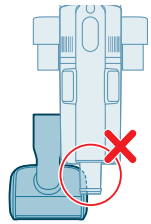

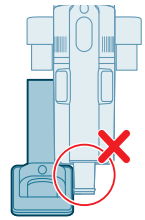


i Hinweis: Breitere Zubehörteile wie die Polsterdüse, die Mini-Turbo-Bürste und der Fellpflege-Aufsatz können nicht an der Wandhalterung aufbewahrt werden.


Aufbewahrung auf dem Standfuß

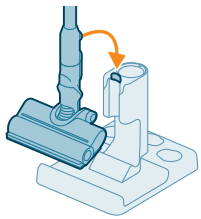


1 Um das Rohr mit der Saugdüse daran auf dem Standfuß aufzubewahren, befestigen Sie den Haken hinten am Rohr an dem Haken, der sich oben am Standfuß befindet.

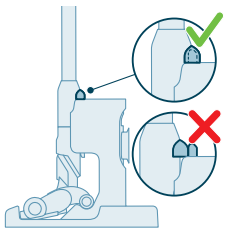

i Hinweis: Vergewissern Sie sich für eine sichere Befestigung immer, dass der Haken hinten am Rohr vollständig eingerastet ist.

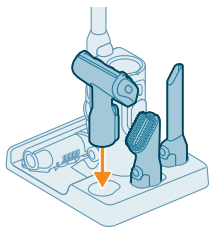


2 Bringen Sie die Zubehörteile an, die für Ihre üblichen Reinigungstätigkeiten am hilfreichsten sind.

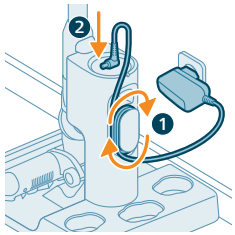


3 Nutzen Sie die Kabelaufwicklung auf der Rückseite der Ladestation, wenn das Ladekabel nicht in Gebrauch ist.


Gerät laden

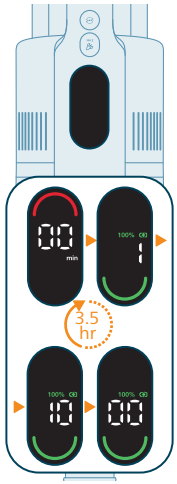

Das Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Das vollständige Aufladen des leeren Akkus dauert ca. 3.5 Stunden.

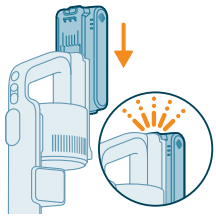


1 Bringen Sie den Akku am Hauptteil des Geräts an. Achten Sie auf eine sichere Verbindung, die durch hörbares Einrasten bestätigt wird.

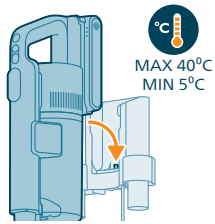

2 Laden Sie Ihr Gerät auf, indem Sie es in die montierte Wandhalterung schieben.

⚠ Warnhinweis: Laden Sie das Gerät bei Temperaturen über 5°C und unter 40°C auf. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

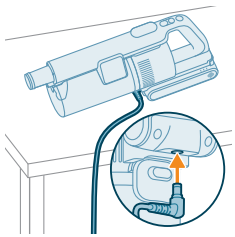

i Hinweis: Sie können den Handstaubsauger auch auf einer ebenen und stabilen Fläche ablegen und das Ladekabel direkt an das Gerät anschließen.

3 Das Gerät ist innerhalb von 3.5 Stunden vollständig aufgeladen.


Das Gerät verwenden

Bodenreinigung


Verwenden des Flex-Rohrs

1 Befestigen Sie das Flex-Rohr zwischen dem Handstaubsauger und der Düse.




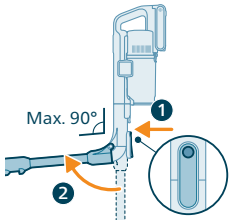


2 Drücken Sie zum Aktivieren des Flex-Rohrs die Taste an der Rückseite des Flex-Rohrs. Das Flex-Rohr kann um bis zu 90 Grad gebogen werden.

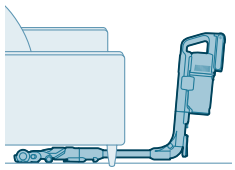

3 Schieben Sie die Düse weit in den zu reinigenden Bereich hinein und senken Sie dabei den Handstaubsauger vorsichtig ab. Wiederholen Sie den Vorgang und passen Sie die Richtung an, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

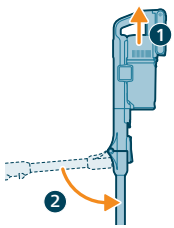


4 Nachdem Sie das Gerät unter dem Möbelstück hervorgezogen haben, ziehen Sie den Handstaubsauger einfach nach oben, damit das Flex-Rohr wieder gerade in die Verriegelungsposition zurückkehrt.

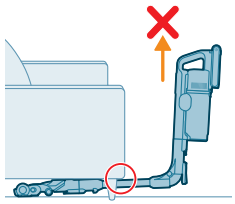

i Hinweis: Ziehen Sie das Gerät nicht nach oben, solange sich Düse und Flex-Rohr noch unter dem Möbelstück befinden.


Erkennung der Bodenart

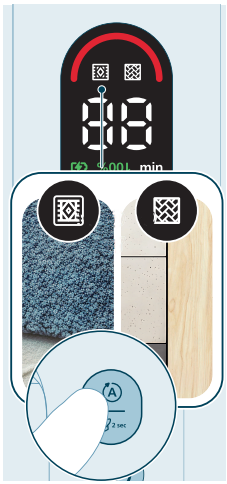

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert (nur für PowerUp 60). Die Auto-Funktion erkennt die Bodenart und passt die Leistung automatisch im ausgewählten Modus an, um das Reinigungsergebnis zu optimieren.


Sie können auch die Taste Boost-Modus/Auto-Modus drücken, um diese Funktion zu aktivieren.

Saugen von Hart- und Weichböden mit angepassten Modi

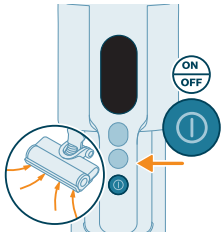


1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

ℹ Hinweis: Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals den Ein-/Ausschalter.

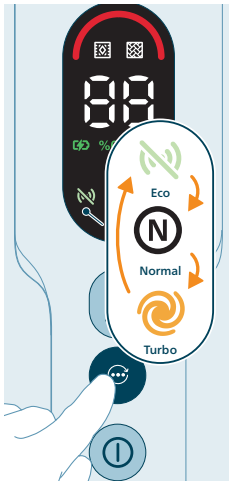

2 Verwenden Sie die Modus-Taste, um zwischen drei verschiedenen Leistungsstufen zu wechseln:

- **Eco-Modus**: Das Gerät arbeitet mit niedriger Leistung, um den Energieverbrauch zu senken.
- **Normaler Modus**: Dies ist die Standard-Stufe. Das Gerät arbeitet mit mittlerer, ausgewogener Leistung.
- **Turbomodus**: Das Gerät arbeitet mit hoher Leistung für eine intensive Reinigung.

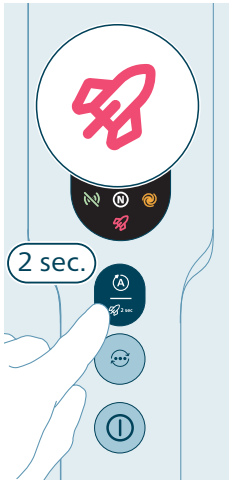

3 Halten Sie die Taste für den Boost-Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren.


- **Boost-Modus : ** Das Gerät arbeitet mit maximaler Leistung, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu aktivieren.

Gleichzeitiges Saugen und Wischen von Hartböden


⚠ **Achtung: Verwenden Sie das Aqua-Modul nur auf Hartböden mit einer wasserfesten Deckschicht (wie Linoleum, emaillierte Fliesen und lackiertes Parkett) und Steinböden (wie Marmor). Wenn der Boden nicht wasserfest behandelt wurde, fragen Sie beim Hersteller nach, ob Sie Wasser für die Reinigung verwenden können. Verwenden Sie den Aqua-Behälter nicht auf Hartböden mit beschädigter wasserfester Beschichtung.**

i Hinweis: Verwenden Sie das Aqua-Modul nicht zur Reinigung von Teppichen.


i Hinweis: Bewegen Sie das Gerät mit montiertem Aqua-Modul nicht seitwärts, da dies Wasserspuren hinterlässt. Bewegen Sie das Gerät nur vorwärts und rückwärts.

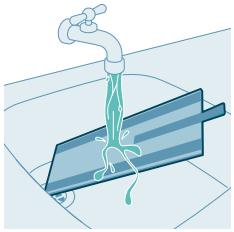


1 Befeuchten Sie das Mikrofaserwischtuch vor der Verwendung mit Wasser.

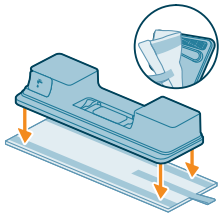


2 Befestigen Sie das Mikrofaserwischtuch unter dem Aqua-Behälter. Richte Sie die Klettverschlüsse unter dem Aqua-Behälter und hinter dem Tuch miteinander aus.

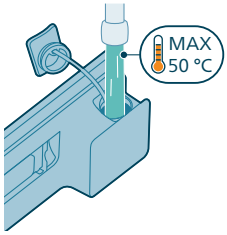


3 Füllen Sie den Aqua-Behälter mit Wasser und achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 50 °C nicht überschreitet.

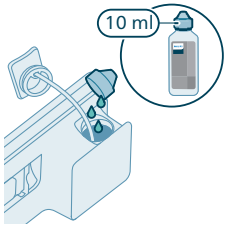

4 (Optional) Wenn Sie einen flüssigen Bodenreiniger in den Aqua-Behälter füllen möchten, wählen Sie eine Sorte mit geringer oder ohne Schaumbildung, die verdünnt werden kann. Wir empfehlen den Philips Bodenreiniger XV1792. Geben Sie nur wenige Tropfen des flüssigen Reinigungsmittels in das Wasser.

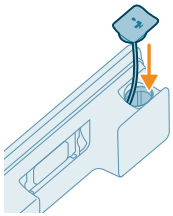

5 Schließen Sie den Aqua-Behälter richtig.

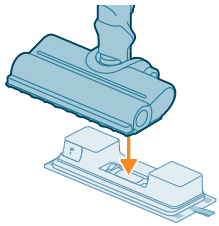

6 Befestigen Sie das vorbereitete Aqua-Modul an der PowerUp-Düse. Anschließend können Sie mit der Reinigung beginnen. Achten Sie darauf, dass das Aqua-Modul richtig ausgerichtet ist.



7 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Sie können Hartböden effektiv mit dem an der Düse befestigten Aqua-Modul reinigen.



i Hinweis: Das Aqua-Modul eignet sich nicht für weiche Böden wie Teppiche.



⚠ Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.

Vielseitige Verwendung und Zubehör


⚠ Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf, wenn Sie Zubehörteile verwenden.




Verwenden des Handstaubsaugers

Sie können den Handstaubsauger direkt ohne Reinigungsdüse verwenden, um Staub aufzusaugen.

Verwenden der Düse

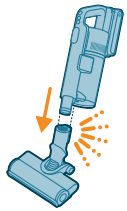

1 Bringen Sie die PowerUp-Düse direkt am Handstaubsauger an.

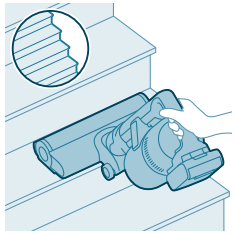


2 Diese Kombination eignet sich für die Reinigung von Oberflächen mit unterschiedlichen Höhen, beispielsweise Treppen.

Verwenden der Mini-Turbo-Bürste



1 Um die Mini-Turbo-Bürste anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder den Handstaubsauger in die Mini-Turbo-Bürste. Stellen Sie die Saugleistung entsprechend Ihrem Reinigungsbedarf ein.

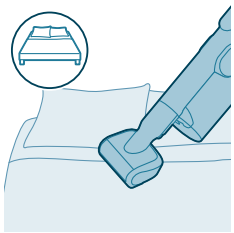

2 Die Mini-Turbo-Bürste entfernt Tierhaare und kleine Verschmutzungen wie Krümel effektiv und eignet sich ideal für weiche Oberflächen wie Betten und Sofas.

⚠ Warnhinweis: Fahren Sie mit der motorisierten Düse nicht über die Netzkabel anderer Geräte oder über andere Kabel, um Gefährdungen zu vermeiden.


⚠ Warnhinweis: Halten Sie lose Kleidung, Haare, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Geräts fern, insbesondere von der rotierenden Bürste.

⚠ Achtung: Verwenden Sie die Mini-Turbo-Bürste nicht an Personen oder Tieren. Dies kann zu Verletzungen führen.

Verwenden der Fugendüse



1 Um die Fugendüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder den Handstaubsauger in die Fugendüse.

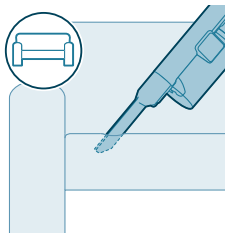

2 Mit der Fugendüse können Sie enge Ecken oder schwer zugängliche Stellen reinigen. Sie können die Saugleistung Ihrem Reinigungs bedarf entsprechend einstellen.

Verwenden der weichen Bürste



1 Um die weiche Bürste anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder den Handstaubsauger in die weiche Bürste.




2 Die weiche Bürste ist für die Reinigung bestimmter Oberflächen vorgesehen.

Verwenden der Polsterdüse



1 Um die Polsterdüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder den Handstaubsauger in die Polsterdüse.

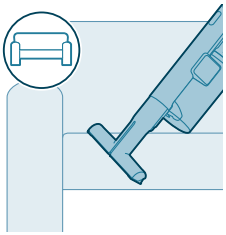


2 Die Polsterdüse eignet sich ideal zum Reinigen von Möbeln mit weichen Stoffbezügen.

Verwenden der Matratzendüse




1 Um die Matratzendüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr bzw. das Handstück in die Matratzendüse.

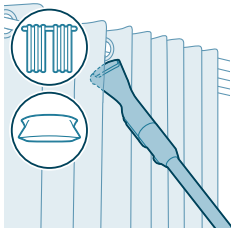



2 Sie können die Matratzendüse verwenden, um Gewebeoberflächen zu reinigen. Sie können die Saugleistung an Ihre Reinigungsanforderungen anpassen.

Verwenden des Flex-Schlauchs

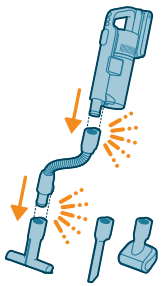


1 Befestigen Sie den Flex-Schlauch zwischen dem Handstaubsauger und dem gewünschten Zubehörteil.

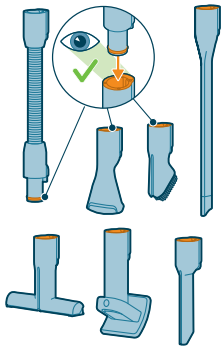

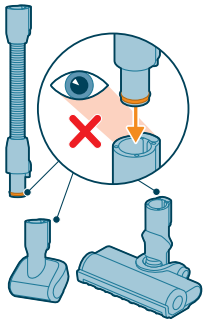

i Hinweis: Der Flex-Schlauch kann mit Zubehörteilen verwendet werden, deren Anschlussbereich auf der Innenseite eine passende rote Markierung aufweist.

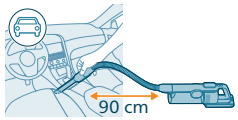

2 Legen Sie den Handstaubsauger auf die Seite und schalten Sie das Gerät ein. Mit dem Flex-Schlauch können Sie den gewünschten Bereich flexibel reinigen.


⚠ Achtung: Der Flex-Schlauch ermöglicht eine zusätzliche Reichweite von bis zu 90 cm. Achten Sie stets darauf, den Handstaubsauger an einem stabilen Ort abzulegen, um Verletzungen oder Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden.


Verwenden des Fellpflege-Aufsatzes

Der Fellpflege-Aufsatz wurde entwickelt, um loses Fell und Hautschuppen kontrolliert und sanft zu entfernen. Der Fellpflege-Aufsatz eignet sich am besten für Haustiere mit mittellangem bis langem Fell.


⚠ Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Fell Ihres Haustieres vollständig trocken und frei von Verfilzungen ist.

1 Befestigen Sie den Fellpflege-Aufsatz am Ende des Flex-Schlauchs.

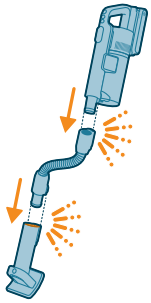


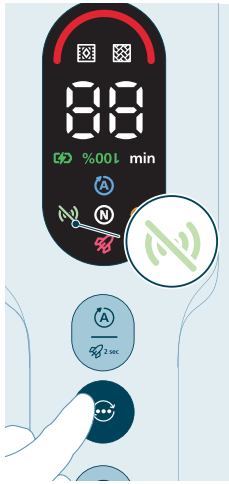

2 Schalten Sie das Gerät ein, und wählen Sie eine niedrigere Leistungseinstellung aus (z. B. Eco-Modus).

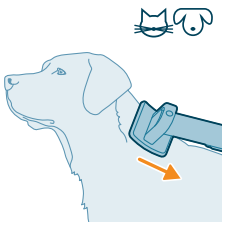

3 Bürsten Sie sanft in Haarwuchsrichtung. Führen Sie langsame, gleichmäßige Bewegungen aus. Meiden Sie empfindliche Bereiche (Gesicht, Ohren, Schwanzansatz).

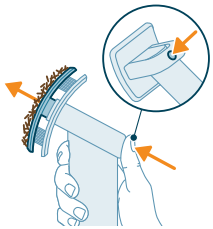

4 Entfernen Sie die ausgebürsteten Haare, indem Sie die Bedientaste loslassen, um die Borsten zurückzuziehen. Das ausgekämmte Fell gelangt automatisch in den Behälter.

Hinweis: Bei empfindlichen Tieren sollten Sie für eine angenehmere Fellpflege die Schritte 2 und 3 vertauschen, indem Sie das Gerät erst nach Abschluss der Fellpflege einschalten.

5 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5. Bürsten Sie das Fell abschnittsweise durch.

Hinweis: Bewegen Sie die Bürste kontinuierlich, um ein Ziehen am Fell zu vermeiden.

- Sanftes Umgehen ist unerlässlich, und die Körpersprache des Tieres sollte kontinuierlich beobachtet werden. Die Pflege muss sofort gestoppt werden, wenn Anzeichen von Stress oder Unbehagen auftreten, da die individuellen Reaktionen zwischen Tieren stark variieren.
- Um ein positives Erlebnis zu gewährleisten, sollte das Pflegewerkzeug zunächst schrittweise eingeführt werden, damit das Tier sowohl mit dem Werkzeug als auch, wenn anwendbar, mit dem Staubsauger vertraut gemacht wird. Die Pflege darf nur auf trockenem Fell erfolgen, um Schäden zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten.
- Die erste Pflege kann mit ausgeschaltetem Staubsauger durchgeführt werden, sodass sich das Tier an das Gefühl des Bürstens in einer ruhigen Umgebung gewöhnen kann. Sobald das Tier sich wohlfühlt, kann das Werkzeug mit aktiviertem Vakuum verwendet werden, sodass das gesammelte Fell effizient in den Behälter gezogen werden kann. Während der Nutzung kann der Absaugmodus angepasst werden, um den Komfort des Tieres zu unterstützen.
- Pflege in kurzen Sitzungen, besonders beim ersten Gebrauch.
- Passen Sie den Saugpegel bei Bedarf an, um den Komfort zu gewährleisten.

Achtung: Die Pflege darf nur auf trockenem Fell erfolgen, um Schäden zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten.

Vorsicht: Das Werkzeug wird nicht für sehr kurzhaarige Haustiere oder Wollfellrassen-wie Pudel, Bichon Frise oder Puli empfohlen.


Vorsicht: Das Werkzeug wird nicht für Haustiere mit verfilztem Fell oder Haustiere mit Hautreizungen oder Wunden empfohlen.

⚠ Achtung: Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn sie in der Nähe von Kindern oder Haustieren verwendet werden


⚠ Achtung: Wenn das Tier Anzeichen von Hautreizungen, Fellauffälligkeiten oder anderen dermatologischen Bedenken zeigt, sollte vor der Anwendung ein professioneller tierärztlicher Rat eingeholt werden. Dieses Pflegegerät ist ausschließlich für kosmetische Pflege gedacht und kein medizinisches Gerät.

Pflege – nach der Verwendung


Häufige Pflege nach jedem Reinigungsvorgang

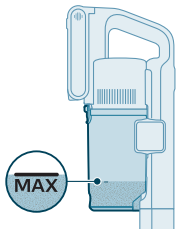


Leeren Sie den Staubbehälter nach jeder Verwendung aus oder wenn der Staub die Füllstandsanzeige MAX erreicht hat.

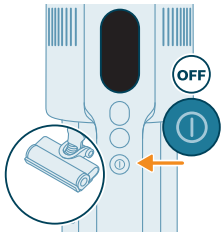

1 Schalten Sie das Gerät aus.

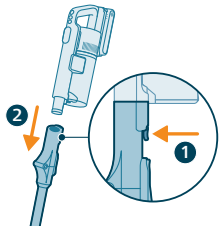


2 Nehmen Sie den Handstaubsauger ab.

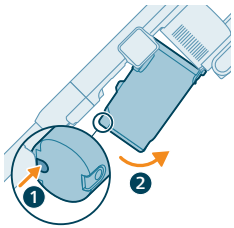


3 Nehmen Sie den Staubbehälter vom Saugrohr ab.

Möglichkeit 1: Tägliche Pflege bei üblichem Haushaltsschmutz

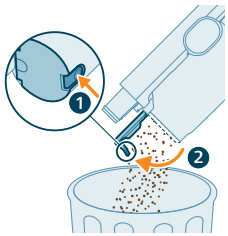

1 Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel wie in der Abbildung gezeigt. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter abzunehmen. Die Entriegelungstasten befindet sich an der Unterseite des Behälters.

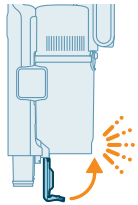

2 Schließen Sie nach dem Entleeren des Staubbehälters den unteren Deckel.


Hinweis: Wenn Sie den Staubbehälter entleeren, bevor der Staub die Füllstandsanzeige MAX überschreitet, kann das Gerät unter optimalen Bedingungen arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie größere Schmutzpartikel (z. B. Tierhaare) aufnehmen oder der Schmutz im Staubbehälter die Füllstandsanzeige MAX überschreitet, kann sich Schmutz zwischen Staubbehälter und Zyklon festsetzen. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel „**Möglichkeit 2: Entleeren des Staubbehälters, wenn der Staub die MAX-Markierung überschreitet“** , um Ihr Gerät zu pflegen.

Möglichkeit 2: Entleeren des Staubbehälters, wenn der Staub die MAX-Markierung überschreitet



Entleeren des Staubbehälters, wenn der Staub die MAX-Markierung überschreitet.

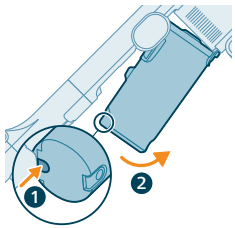

1 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn abzunehmen. Die Entriegelungstaste befindet sich in der inneren Ecke an der Unterseite des Staubbehälters.



2 Halten Sie den Staubbehälter über einen Abfalleimer und nehmen Sie den farbigen Vortex-Einsatz aus dem Staubbehälter.




3 Entleeren Sie den Staubbehälter, indem Sie den Schmutz ausschütten.

Pflege in regelmäßigen Abständen

Pflege des Staubmanagementsystems


Reinigen Sie den Filter mindestens einmal pro Monat oder wenn die Benachrichtigung zur Filterreinigung angezeigt wird.

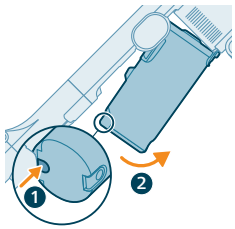


1 Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel wie in der Abbildung gezeigt. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn abzunehmen. Die Entriegelungstaste befindet sich in der inneren Ecke an der Unterseite des Staubbehälters.




2 Öffnen Sie zum Entleeren des Staubbehälters den leicht zu entriegelnden Deckel. Schließen Sie den Deckel nach dem Entleeren des Staubbehälters.

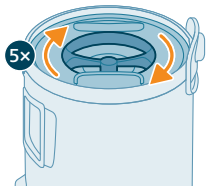


3 Reinigen Sie den Filter, indem Sie den farbigen Drehknopf mindestens fünfmal drehen.




4 Ziehen Sie den Filter heraus. Prüfen Sie, ob der Schmutz zwischen den Filterfalten entfernt wurde.

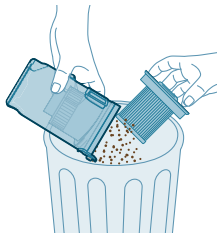

5 Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den darin angesammelten Staub. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis die Filterlamellen sauber sind.




6 Nehmen Sie den gesamten Vortex-Einsatz aus dem Staubbehälter. Dadurch kann tief im Staubbehälter festsitzender Schmutz gelöst werden.

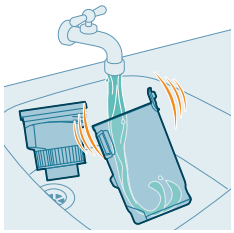

7 Zur gründlichen Pflege reinigen Sie den Staubbehälter und den Zyklon unter fließendem Wasser oder in warmer Seifenlauge.


⚠ Achtung: Waschen Sie den HEPA-Filter nicht.

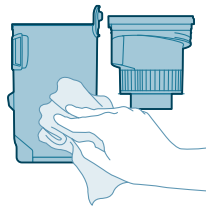


8 Wischen Sie den gereinigten Staubbehälter und die zugehörigen Teile trocken.

⚠ Achtung: Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

i Hinweis: Keines der Teile darf in der Spülmaschine gereinigt werden.




9 Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein.

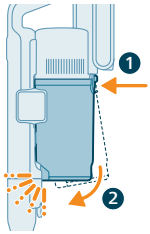


10 Setzen Sie den zusammengefügten Behälter wieder ein. Richten Sie zunächst die Rückseite des Staubbehälters aus, bevor Sie ihn einhängen.

i Hinweis: Vergewissern Sie sich nach der Pflege immer, dass der Filter im Gerät eingesetzt ist, bevor Sie es benutzen.


Pflege der PowerUp-Düse

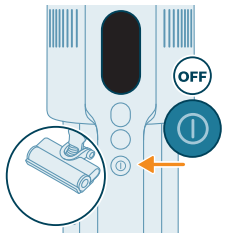


1 Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung der Düsenbürste immer aus.

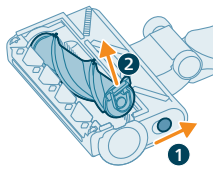


2 Halten Sie die Taste an der Seite der Düse mit einer Hand, während Sie die Bürste mit der anderen Hand entfernen.

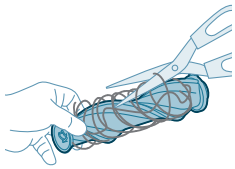


3 Lösen Sie verfangene Haare vorsichtig von der Bürste. Verwenden Sie zusätzlich eine Schere zur Beseitigung von Verschmutzungen.

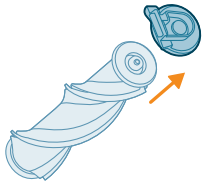


4 Ziehen Sie die Seitenkappe ab.

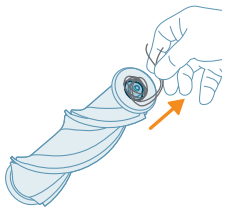


5 Lösen Sie verfangene Haare von der Bürste.

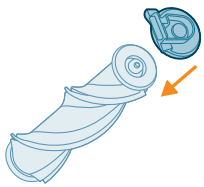

6 Setzen Sie die Kappe wieder auf.

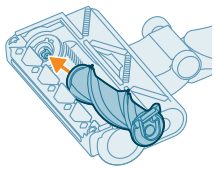

7 Wenn Sie die Bürste wieder einsetzen, stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist. Bringen Sie dazu zunächst eine Seite in Position, bevor Sie die andere Seite einrasten lassen.

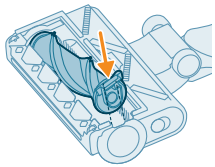


8 Verriegeln Sie die Düsenbürste, indem Sie sie sichern, bis sie hörbar einrastet.

i Hinweis: Überprüfen Sie, ob sich um die Düsenräder herum Schmutz befindet und entfernen Sie diesen.


Pflege der Mini-Turbo-Bürste




1 Drehen Sie die Bürste um, um an den Reinigungsbereich zu gelangen.

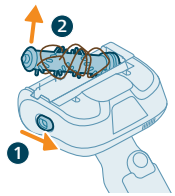

2 Schieben Sie den seitlichen Knopf, um die Bürste aus ihrer Position zu lösen.

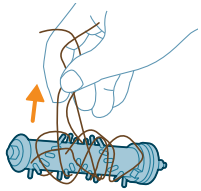


3 Entfernen Sie Verschmutzungen mit der Hand oder mit einer Schere von der Bürste.

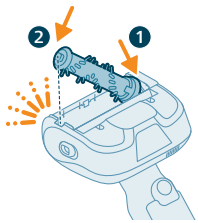


4 Wenn Sie die Bürste wieder einsetzen, bringen Sie zunächst eine Seite in Position, bevor Sie die andere Seite anbringen. Bei richtiger Montage der Bürste ist ein deutliches Klicken zu vernehmen.

Pflege des Aqua-Moduls


Entkalken Sie das Aqua-Modul einmal pro Monat, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

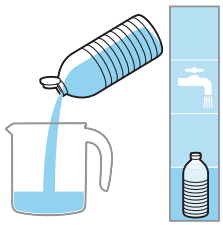


1 Geben Sie etwas Entkalkungsflüssigkeit in einen Messbecher.

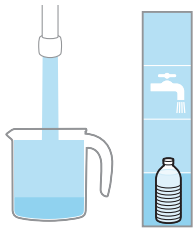


2 Füllen Sie die richtige Menge Wasser in den Messbecher.

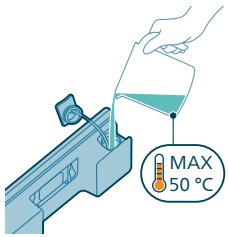


3 Füllen Sie die gemischte Flüssigkeit in das Aqua-Modul.

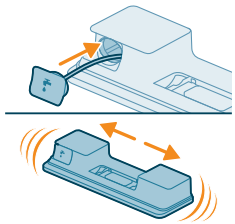

4 Schließen Sie das Aqua-Modul ordnungsgemäß und schütteln Sie den Behälter anschließend, damit sich die Entkalkungsflüssigkeit gleichmäßig verteilt.

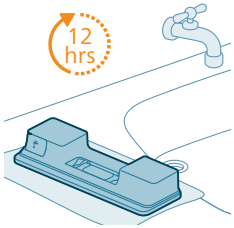


5 Lassen Sie das Aqua-Modul (ohne Mikrofaserwischtuch) mehr als 12 Stunden aufrecht stehen. Es ist normal, dass an der Unterseite des Aqua-Moduls langsam Wasser austritt. Wir empfehlen, das Aqua-Modul in ein Waschbecken oder auf ein Tuch zu stellen.

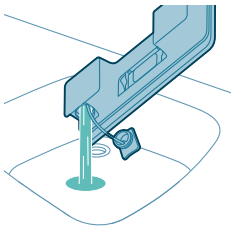


6 Spülen Sie das Aqua-Modul aus und entfernen Sie darin verbliebene Flüssigkeit.


Pflege des Wasserspenders

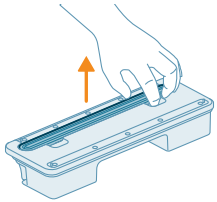

1 Nehmen Sie für eine gründliche Reinigung den Wasserspender von der Unterseite des Aqua-Behälters ab.

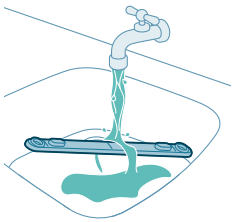

2 Spülen Sie den Wasserspender unter fließendem Wasser ab.

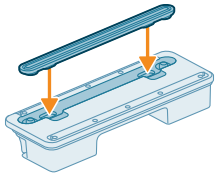


3 Bringen Sie den Wasserspender nach der Reinigung wieder am Aqua-Behälter an.

Austausch

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden.


Ersatzteile und Typennummern:

Ersatzfilter XV1642

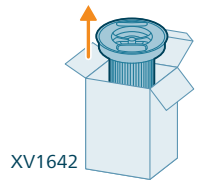


XV1642

Akku XV1622

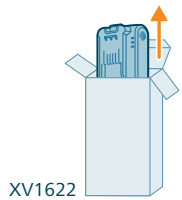


XV1622

Bürstenrolle CP0667/01

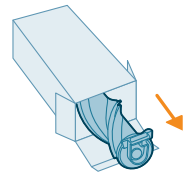


CP0667/01

Mikrofaserwischtuch XV1672

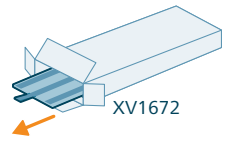

XV1672

Wasserspender CP0381/01



CP0381/01

i Hinweis: Ersetzen Sie den Filter und das Mikrofaserwischtuch alle 6 Monate, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung

	Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
E1		Auf dem Display wird „E1" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Fehlfunktion des Geräts. Entnehmen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden ab, und setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
E2		Auf dem Display wird „E2" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Das Gerät wird unterhalb der zulässigen Betriebstemperatur betrieben. Bringen Sie das Gerät in einen wärmeren Raum. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt, geladen oder verwendet werden.
E3		Auf dem Display wird „E3" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Das Gerät wird oberhalb der zulässigen Betriebstemperatur betrieben. Bringen Sie das Gerät in einen kühleren Raum, und lassen Sie es eine Weile abkühlen. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt, geladen oder verwendet werden.
E3		Auf dem Display wird „E3" mit einem orangefarbenen Timer-Bogen darüber und dem Boost-Modus-Symbol darunter angezeigt. Die Zeit läuft nach 4 Sekunden ab, dann kehren Sie in den ursprünglichen Reinigungsmodus zurück.	Der Boost-Modus kann nicht aktiviert werden, da das Gerät über der Betriebstemperatur betrieben wird. Bringen Sie das Gerät in einen kühleren Raum, und lassen Sie es eine Weile abkühlen. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt, geladen oder verwendet werden.
E5		Auf dem Display wird „E5" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Der Akku ist beschädigt. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Philips Service-Center, oder nehmen Sie mit dem Philips Kundenservice Kontakt auf.
E9		Auf dem Display wird „E9" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab (PowerUp 60).	Überlastung des Düsenmotors. Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Wenn die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten.

	Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
i4		Auf dem Display wird „i4" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Die Düse ist verstopft. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie das Objekt aus der Düse bzw. aus dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät wieder ein.
i5		Auf dem Display wird „i5" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft.	Fremdkörper stecken im Luftstrom, oder der Filter ist verstopft. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Reinigen Sie den Filter. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Neue Filter sind bei Ihrem Online-Shop von Philips unter www.philips.com/support oder bei Ihrem Philips-Händler erhältlich.
i6		Auf dem Display wird „i6" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Der Adapter wurde nicht entfernt. Entfernen Sie den Adapter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
i7		Auf dem Display wird „i7" mit einem roten Timer-Bogen darüber angezeigt, der nach 10 Sekunden abläuft, anschließend schaltet sich das Gerät ab.	Ein falscher Adapter wird verwendet. Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich den Original-Adapter.
		Das Display zeigt die Laufzeit 00 Minuten mit einem roten Timer-Bogen darüber an. Das Gerät schaltet sich automatisch ab oder kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist fast leer und muss aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät oder den Akku mit der vorgeschlagenen Lademethode.
		Auf dem Display wird „00" mit einem orangefarbenen Timer-Bogen darüber und dem Boost-Modus-Symbol darunter angezeigt. Das Akkusymbol leuchtet auf. Die Zeit läuft nach 4 Sekunden ab, dann kehren Sie in den ursprünglichen Reinigungsmodus zurück.	Der Boost-Modus kann nicht aktiviert werden, da die Akkukapazität im Gerät für diesen Modus nicht ausreicht. Laden Sie das Gerät auf, um es im Boost-Modus zu verwenden.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie das Problem mit den unten stehenden Informationen nicht lösen können, besuchen Sie **www.home.id/support** für eine Liste häufig gestellter Fragen oder wenden Sie sich an das Consumer Care Center in Ihrem Land.

Trockenreinigung – bei Verwendung der PowerUp-Düse, des Zubehörs oder des Handstaubsaugers

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.	Auf dem Display blinkt die Akkuanzeige.	Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder schließen Sie den Handstaubsauger direkt am Netzteil des Adapters an.
Die Ladestation ist nicht fest an der Wand angebracht.	Die Schrauben an der Ladestation sind locker.	Ziehen Sie die Schrauben fest.
	Die Schrauben haben nicht die richtige Größe.	Befestigen Sie die Ladestation mithilfe der mitgelieferten Schrauben.
	Die Ladestation ist nicht an einer stabilen Wand angebracht.	Überprüfen Sie, ob die Wand, an der die Ladestation befestigt wird, stabil ist.
Das Gerät steht plötzlich still.	Bei einem internen Fehler des Geräts reagieren die Tasten nicht, und das Display bleibt leer.	Schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder schließen Sie den Handstaubsauger direkt an den Adapter an. Überprüfen Sie das Display. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, finden Sie dessen Bedeutung in der Bedienungsanleitung.
	(Code: E2, E3) Das Gerät wird nicht bei einer geeigneten Temperatur betrieben.	Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C.
	(Code: i4, i5) Die Bürstenrolle ist blockiert, oder Gegenstände haben sich im Luftstromkanal verklemmt.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
	(Code: i6) Der Adapter wurde nicht entfernt.	Entfernen Sie den Adapter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
	Der Akku ist fast leer und muss aufgeladen werden.	Laden Sie das Gerät oder den Akku mit der vorgeschlagenen Lademethode.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät hat eine geringere Saugkraft als gewöhnlich.	Der Filter und der Zyklon sind verschmutzt.	Entleeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie den Filter und den Zyklon. Achten Sie darauf, dass Sie den Filter mindestens einmal pro Monat auswaschen, wenn Sie das Gerät regelmäßig verwenden. Achten Sie darauf, etwaige im Zyklon hängen gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen.
	Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät befestigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter richtig am Gerät befestigt ist.
	Fremdkörper stecken im Luftkanal fest.	Nehmen Sie die Düse ab und prüfen Sie den Luftkanal visuell, um sicherzustellen, dass er sauber und frei von Verstopfungen ist.
Aus dem Gerät entweicht Staub.	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter. Siehe auch die Pflegehinweise unter „Pflege des Staubmanagementsystems“.
	Der Filter befindet sich nicht im Gerät.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter sich im Gerät befindet und richtig eingesetzt wurde.
	Der Zyklon wird durch einen Gegenstand blockiert.	Überprüfen Sie, ob Gegenstände im Zyklon stecken geblieben sind, und entfernen Sie Gegenstände, die den Zyklon blockieren. Achten Sie auch darauf, etwaige im Zyklon hängen gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen. Siehe auch die Pflegehinweise unter „Möglichkeit 2: Entleeren des Staubbehälters, wenn der Staub die MAX-Markierung überschreitet“.
	Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät befestigt.	Leeren Sie den Staubbehälter, und befestigen Sie ihn richtig am Gerät.
	Das Gerät ist umgedreht oder steht auf den Kopf, wenn es ausgeschaltet ist.	Bewahren Sie das Gerät aufrecht stehend auf, wenn es ausgeschaltet ist.
Das Gerät bewegt sich beim Reinigen eines Teppichs nicht leichtgängig über den Boden.	Die eingestellte Saugkraft ist zu hoch.	Verringern Sie die Saugkraft. Weitere Informationen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung.
Die Bürste dreht sich nicht mehr.	Die Bürste ist mit Haaren oder Schmutz verstopft.	Reinigen Sie die Bürste von Hand oder mit einer Schere. Siehe auch die Pflegehinweise unter „Pflege der PowerUp-Düse“.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	(Code: i4) Die Bürste kann aufhören sich zu drehen, wenn sie auf zu viel Widerstand von Langflor-Teppichen stößt.	Entfernen Sie das Hindernis aus der Düse. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Die Bürstenrolle wurde nach der Reinigung nicht ordnungsgemäß in die Düse eingesetzt.	Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Reinigung" der Bedienungsanleitung, um die Bürstenrolle ordnungsgemäß in die Düse zu setzen. Befestigen Sie die Bürstenrolle im Inneren der Düse, indem Sie den Verriegelungshebel einrasten lassen.
Das Gerät wird nicht aufgeladen.	Der Gerätestecker ist nicht ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen, oder der Adapter steckt nicht ordnungsgemäß in der Steckdose.	Achten Sie darauf, dass der Gerätestecker korrekt am Gerät angeschlossen ist und dass der Adapter richtig in der Steckdose steckt.
	Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Ladestation gesteckt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Ladestation gesteckt wurde. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker abgeknickt ist und ob der Stecker fest in der Ladestation sitzt.
	(Code: i7) Es wird nicht der mitgelieferte Adapter verwendet.	Achten Sie darauf, dass Sie den mitgelieferten Adapter verwenden.
	(Code: E5) Der Akku hat Funktionsstörungen.	Der Akku ist defekt. Tauschen Sie die Batterie aus.
		Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an ein Philips Service-Center oder an den Kundenservice.
Das Gerät lädt sehr langsam.	Es wird ein externer Adapter oder ein Adapter eines anderen Geräts verwendet.	Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Der Akku ist aufgeladen und angebracht, aber das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist noch an den Adapter angeschlossen.	Nehmen Sie das Gerät vom Adapter ab, bevor Sie es erneut einschalten.
	(Code: E1) Es liegt ein Problem mit dem Gerät vor.	Entnehmen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden ab, und setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Mini-Turbo-Saugbürste funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Bürstenrolle ist blockiert.	Entfernen Sie mithilfe einer Schere Haare von der Bürste. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
	Die Bürstenrolle ist bei der Reinigung durch Stoff oder Oberflächen blockiert.	Achten Sie darauf, dass die Mini-Turbo-Saugbürste an der Oberfläche anliegt, und drücken Sie sie nicht in weiche Oberflächen.
	Die Bürstenrolle wurde nicht richtig in die Mini-Turbo-Saugbürste eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die Rollerbürste und die Mini-Turbo-Saugbürste ordnungsgemäß angebracht wurden und dass keine Lücke zwischen den Teilen ist. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Das Gerät gibt elektrische Schocks durch statische Aufladung ab.	Das Gerät lädt sich statisch auf. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto stärker lädt sich das Gerät statisch auf.	Entladen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie mit dem Saugrohr andere metallene Gegenstände wie Tisch- oder Stuhlbeine etc. berühren. Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
	Der aufgesaugte Staub und Schmutz ist statisch geladen.	Entleeren Sie den Staubbehälter, und reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Der Boost-Modus kann nicht aktiviert werden.	Die Taste wurde nicht lange genug gedrückt.	Halten Sie die Modus-/Boost-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Boost-Modus zu aktivieren.
	Die Düse wird oberhalb der Betriebstemperatur betrieben, damit sie im Boost-Modus eine Leistungssteigerung entfalten kann.	Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Sobald die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten und den Boost-Modus zu aktivieren.
	Die Düse wird oberhalb der Betriebstemperatur betrieben, damit sie im Boost-Modus eine Leistungssteigerung entfalten kann.	Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Sobald die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten und den Boost-Modus zu aktivieren.

Nassreinigung – bei Verwendung der Saug- und Wischdüse

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Wasserausstoß aus dem Aqua-Behälter ist reduziert.	Das Mikrofaser-Wischtuch ist nicht richtig angebracht und blockiert dadurch den Befeuchtungsstreifen.	Achten Sie darauf, dass das Wischtuch richtig angebracht ist. Hinweise zur richtigen Anbringung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
	Der Aqua-Behälter ist leer oder fast leer.	Füllen Sie den Aqua-Behälter.
	Es wird ein Mikrofaserwischtuch verwendet, das nicht von Philips geliefert wurde.	Verwenden Sie nur ein Original-Mikrofaserwischtuch von Philips. Sie erhalten diese Wischtücher im Philips Online-Shop unter **www.philips.com/support** oder bei Ihrem Philips Händler.
Der Boden trocknet mit Streifen.	Dem Wasser wurde zu viel flüssiges Reinigungsmittel hinzugefügt.	Verwenden Sie nur einige Tropfen Flüssigreiniger oder einen Reiniger mit geringerer Schaumbildung.
	Die Mikrofaserwischtücher sind nicht richtig angebracht.	Achten Sie darauf, dass das Mikrofaserwischtuch richtig angebracht ist. Hinweise zur richtigen Anbringung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
	Es wird ein falsches Mikrofaserwischtuch verwendet.	Verwenden Sie für PowerUp 50 und PowerUp60 ausschließlich das Philips XV1668 Mikrofaserwischtuch. Sie erhalten diese Mikrofaserwischtücher im Philips Online-Shop unter **www.philips.com/support** oder bei Ihrem Philips Händler.


Sisukord


Sissejuhatus 175
Üldine kirjeldus 175
Ülevaade kasutajaliidesest 176
Kasutamiseks valmistumine 177
Seinakinnituse paigaldamine 177
Seadme kokkupanek 178
Hoiustamine seinakinnitusel 178
Hoiustamine alusel 179
Seadme laadimine 180
Seadme kasutamine 181
Põranda puhastamine 181
Painduva toru kasutamine 181
Põrandatüübi tuvastus 182
Kõvadelt ja pehmetelt põrandatelt reguleeritud režiimidega tolmu imemine 182
Kõvakattega põrandalt tolmu imemine mopiga pesemise ajal 183
Erinevad kasutused ja tarvikud 185
Käeshoitava osa kasutamine 186
Otsaku kasutamine 186
Mini-turboharja kasutamine 186
Piluotsaku kasutamine 187
Pehme harja kasutamine 187
Polstriotsaku kasutamine 188
Madratsiotsaku kasutamine 188
Painduva vooliku kasutamine 189
Hooldustarviku kasutamine 189
Pärast kasutamist – hooldus 192
Regulaarne hooldus pärast iga puhastustsüklit 192
1. viis: Igapäevane hooldus tavapärase majapidamisprahi korral 193
2. viis: Kambri tühjendamine, kui mustus ulatub üle MAX-joone 193
Regulaarne aegajatine puhastamine 194
Tolmusüsteemi hooldus 194
PowerUp otsaku hooldus 196
Mini-turboharja hooldus 198
Aqua-mooduli hooldus 198
Niisutusriba hooldus 200
Asendamine 200
Kasutajaliidese signaalid ja nende tähendus 202
Veaotsing 203
Kuivpuhastus – PowerUp otsaku, tarvikute või käsiseadme kasutamisel 203
Märgpuhastus – tolmuimeja ja mopiotsakuga kasutamisel 206

Sissejuhatus

Täname teid selle toote ostmise eest! Meie pakutava tootetoe võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil **www.home.id**.

Üldine kirjeldus

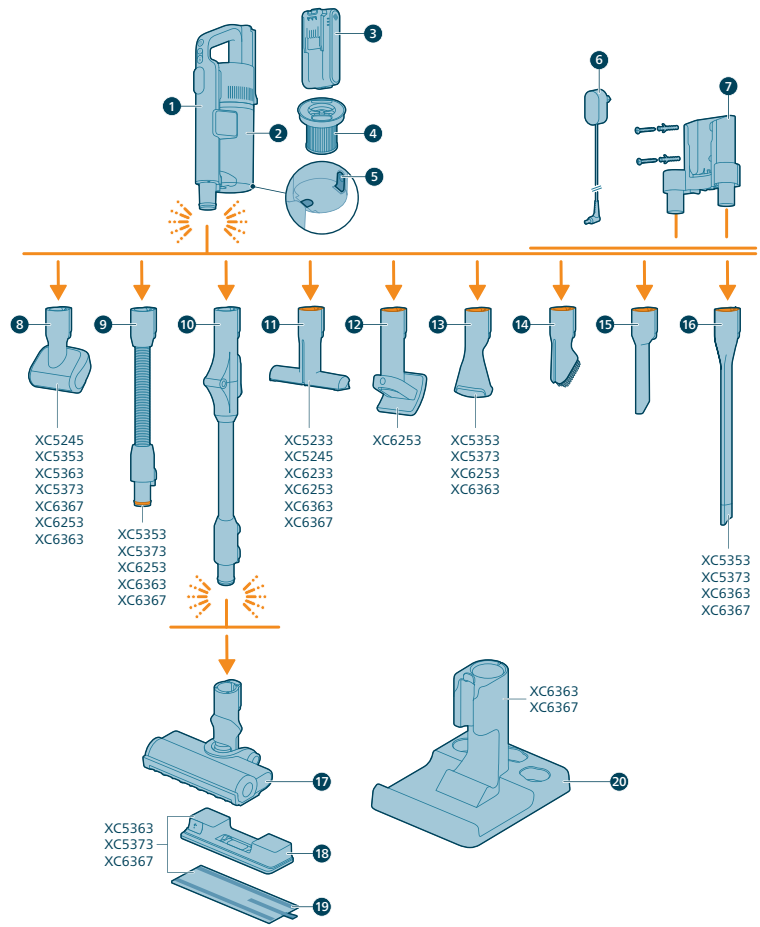


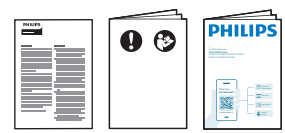

1 Käeshoitav osa
2 Tolmukamber
3 Aku

4 Filter
5 Tolmukambri hõlpsasti avatav nupp
6 Adapter
7 Seinakinnitus
8 Mini-turbohari
9 Painduv voolik
10 Painduv toru
11 Polstriotsak
12 Hooldustarvik
13 Madratsiotsak
14 Pehme hari
15 Piluotsak
16 Pikk piluotsak
17 PowerUp-otsak
18 Veepaak
19 Mikrokiudpadi
20 Hoiustamisalus


Ülevaade kasutajaliidesest

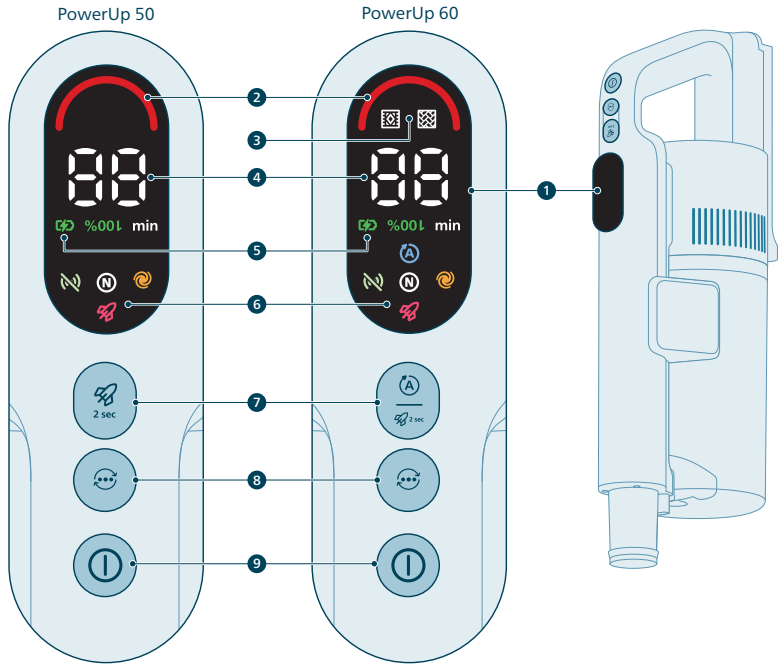


1 LED-näidik
2 Tööaja näidik
3 Põrandatüübi näidik ((pehme põrand, kõva põrand)
4 Järelejäänud aeg
5 Aku laetustaseme näit
6 Toiterežiimi näidik (automaatrežiim, ökonoomne režiim, tavarežiim, turborežiim, võimendusrežiim)
7 Automaatrežiimi / võimendusrežiimi nupp
8 Režiimi valikunupp
9 Toitenupp

Kasutamiseks valmistumine


Seinakinnituse paigaldamine

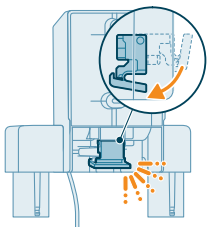


1 Pöörake seinakinnitus ümber. Sisestage laadimispesa nii, et metallosa oleks nähtav ja osutaks ülespoole seinakinnituse esiküljel.

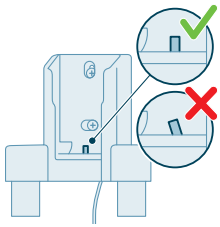

2 Pange kaabel korralikult paigale selle selleks ettenähtud soonde. Veenduge, et laadimisport oleks sirge ja mitte nurga all.

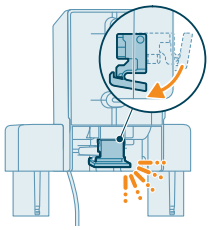


3 Sulgege hoob. Hoob on kohale lukustunud, kui kuulete klõpsatust.

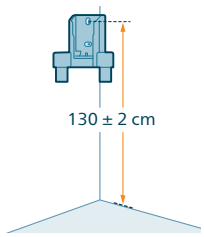


4 Kinnitage seinakinnitus kindlalt soovitud kohale seinal, jälgides, et ülemine kinnituskruvide auk oleks umbes 130 cm kõrgusel põrandast.

⚠ Ettevaatust! Seinakinnituse paigaldamise ajal seina auke puurides tuleb olla ettevaatlik, et vältida elektrilöögi ohtu.

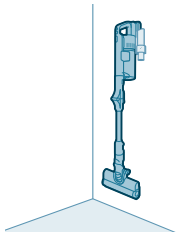

i Märkus. Kontrollige, et seinakinnitus asuks kõrgusel, mis võimaldab kogu seadme riputamist seinale, ilma et otsak oleks vastu põrandat.

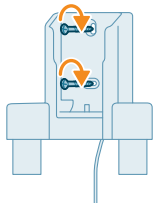


5 Kui olete seadme hoiustamiseks ja laadimiseks optimaalse asukoha ja kõrguse kindlaks määranud, keerake kruvid tugevalt kinni, et seinakinnitus oleks kindlalt paigal.

⚠ Ettevaatust! ärge asetage seadet seinakinnitusele koos kinnitatud Aqua-mooduliga.

Seadme kokkupanek




1 Kinnitage käeshoitav osa toru külge. Klõpsatus kinnitab, et osad on korralikult ühendatud.





2 Kinnitage toru otsaku külge. Klõpsatus kinnitab, et osad on korralikult ühendatud.


Hoiustamine seinakinnitusel

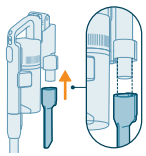

1 Parima mugavuse tagamiseks on seinakinnitusel kaks pesa kahe õhukese tarviku hoidmiseks.

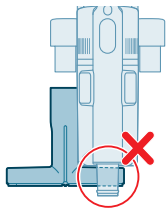


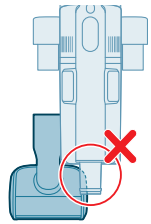

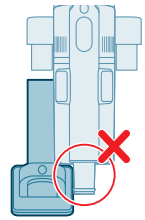


i Märkus. Laiemaid tarvikuid, näiteks polstriotsakut, mini-turbotsakut ja hooldustarvikut ei saa seinakinnitusele panna.


Hoiustamine alusel

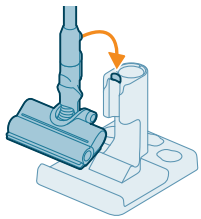


1 Hoiustage kogu vars alusel, haakides aluse ülemise konksu toru tagaküljel oleva konksu taha.

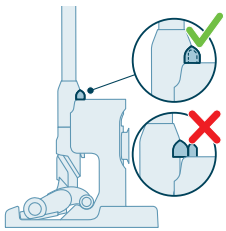

i Märkus. Stabiilse paigutuse jaoks veenduge alati, et tagaküljel olev konks on kindlalt aluse küljes.

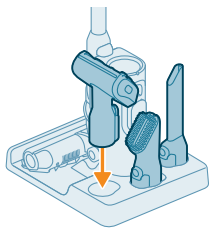


2 Hoiustage tarvikuid, mida te oma koristustoimingutes kõige kasulikumaks peate.

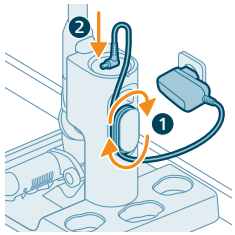


3 Kui laadimiskaablit ei kasutata, kasutage aluse tagaküljel asuvat kaabli hoiustamise võimalust.


Seadme laadimine

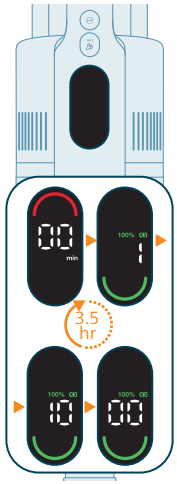

Seade on varustatud liitiumioonakuga. Tühja aku täislaadimine võtab aega umbes 3.5 tundi.

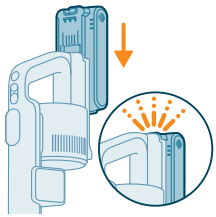


1 Kinnitage akupakk seadme põhikorpuse külge: klõpsatus kinnitab, et akupakk on korralikult ühendatud.

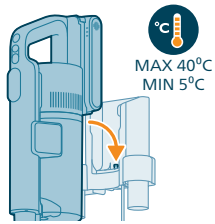

2 Laadimiseks asetage seade paigaldatud seinakinnitusele.

⚠ Hoiatus! Hoidke ja laadige seadet temperatuurivahemikus 5–40 °C.

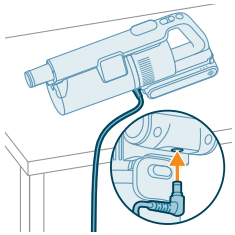

i Märkus. Võite käeshoitava osa asetada ka tasasele ja stabiilsele pinnale ning ühendada laadimiskaabli otse seadmega.

3 Seadme aku täislaadimiseks kulub 3.5 tundi.


Seadme kasutamine

Põranda puhastamine


Painduva toru kasutamine

1 Kinnitage painduv toru käes hoitava osa ja otsaku vahele.




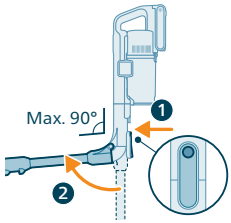


2 Aktiveerige painduv toru, vajutades toru taga olevat nuppu. Toru saab painduda kuni 90 kraadi.

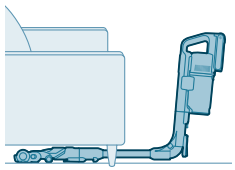

3 Lükake otsak sügavale puhastusalasse, langetades samal ajal ettevaatlikult käeshoitavat osa. Korrake ja kohandage suunda, kuni saavutate soovitud tulemuse.

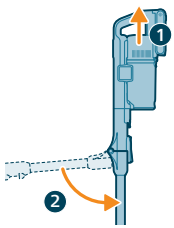


4 Kui seade on mööbli alt tagasi tõmmatud, tõmmake lihtsalt käeshoitavat seadet ülespoole, et toru saaks otse lukustusasendisse tagasi liikuda.

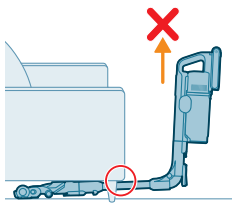

i Märkus. Ärge tõmmake seadet ülespoole, kui otsak ja toru on veel mööbli all.


Põrandatüübi tuvastus

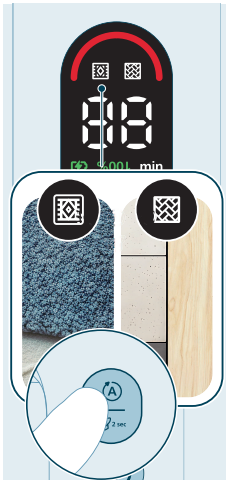

See funktsioon on vaikimisi lubatud (ainult PowerUp 60 puhul). Automaatne funktsioon tuvastab põranda tüübi ja reguleerib valitud režiimis automaatselt jõudlust, et tagada optimaalne puhastustulemus.


Selle funktsiooni lubamiseks võite vajutada ka võimendusrežiimi/automaatrežiimi nuppu.

Kõvadelt ja pehmetelt põrandatelt reguleeritud režiimidega tolmu imemine

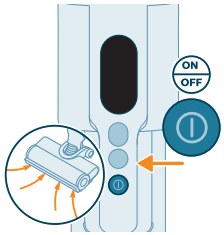


1 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

i Märkus. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.

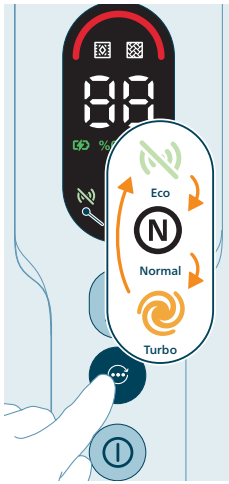

2 Kasutage režiiminuppu, et valida kolme erineva võimsusseadistuse vahel:
- **Ökonoomne režiim** : Seade töötab energiatarbimise vähendamiseks madalal võimsusel.
- **Tavarežiim** Ⓝ See on vaikerežiim. Seade töötab mõõdukal tasakaalustatud tasemel.
- **Turborežiim** Seade töötab intensiivse puhastamise jaoks suurel võimsusel.

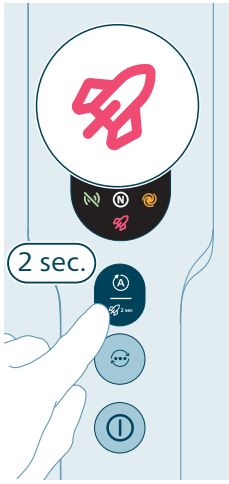


3 Võimsuse suurendamise aktiveerimiseks vajutage 2 sekundit võimendusrežiimi nuppu.
- **Võimendusrežiim : ** Seade töötab tõrksa mustuse eemaldamiseks maksimaalse võimsusega. Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all.

Kõvakattega põrandalt tolmu imemine mopiga pesemise ajal


⚠ Ettevaatust! Kasutage Aqua-moodulit ainult veekindla kõvakattega (nt linoleum, emailplaadid ja lakitud parkett) ja kivipõrandatel (nt marmor). Kui teie põrand ei ole veekindlaks töödeldud, küsige tootjalt, kas seda tohib veega puhastada. Ärge kasutage veepaaki kõvakattega põrandatel, mille veekindel kate on kahjustatud.

i Märkus. Ärge kasutage Aqua-moodulit vaipade puhastamiseks.


i Märkus. Ärge lükake Aqua-mooduliga seadet külgsuunas, sest nii jäävad põrandale veejäljed. Liigutage ainult edasi ja tagasi.

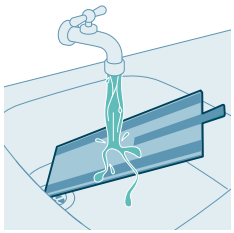


1 Tehke mikrokiudmopp enne kasutamist veega märjaks.

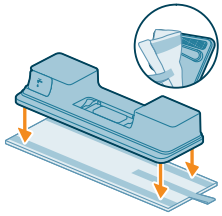


2 Kinnitage mikrokiudmopp veepaagi alla. Pange veepaagi all ja puhastuslapi tagumisel poolel olevad takjakinnitused kohakuti.

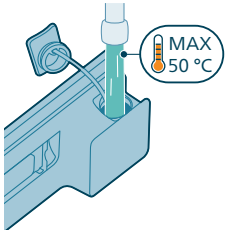


3 Täitke veepaak veega, mille temperatuur ei ületa 50°C.

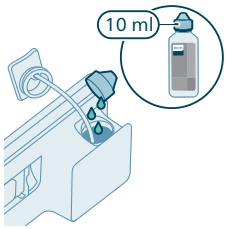

4 (Valikuline) Kui soovite lisada veepaagis olevale veele vedelat põrandapesuvahendit, valige vähevahutav või mittevahutav põrandapesuvedelik, mida saab veega lahjendada. Soovitame põrandapesuvedelikku Philips Floor Cleaner XV1792. Lisage veele puhastusvedelikku vaid mõni tilk.

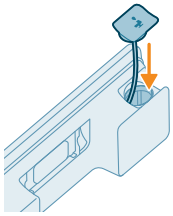

5 Sulgege veepaak korralikult.

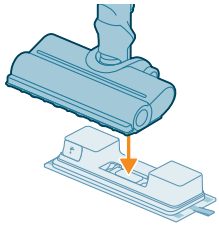

6 Kinnitage täidetud Aqua-moodul PowerUp-otsaku külge ja seade on alustamiseks valmis. Kontrollige, et Aqua-moodul oleks paigaldatud õiges suunas.



7 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Otsaku külge kinnitatud veemooduliga saate tõhusalt kõvakattega põrandaid puhastada.



i Märkus. Veemoodul ei sobi pehme kattega põrandate, näiteks vaipade puhastamiseks.



⚠ Hoiatus! Ärge kunagi imege seadme sisse vett ega mõnda muud vedelikku.

Erinevad kasutused ja tarvikud

⚠ Hoiatus! Ärge imege vett ega muud vedelikku ühegi tarvikuga.

Käeshoitava osa kasutamine




Käeshoitava osaga saate tolmu imeda ilma puhastusotsakuta.

Otsaku kasutamine




1 Kinnitage PowerUp-otsak otse käeshoitava osa külge.

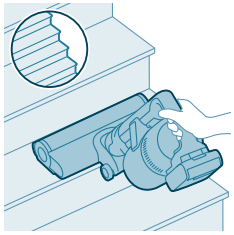


2 Selline kombinatsioon on mõeldud muutuva kõrgusega pinna, näiteks trepi puhastamiseks.

Mini-turboharja kasutamine



1 Mini-turboharja kinnitamiseks pange käsiseadme toru Mini-turboharja sisse. Reguleerige võimsust vastavalt oma puhastusvajadusele.

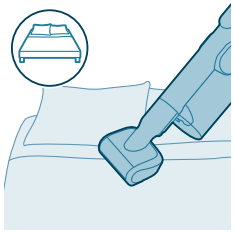

2 Mini-turbohari eemaldab mõjusalt lemmikloomakarvad ja väikese prahi, nagu purud, ning sobib ideaalselt pehmete pindade, nagu voodite ja diivanite puhastamiseks.

⚠ Hoiatus! Mootoriga otsakul ei tohi lasta liikuda üle muude seadmete toitejuhtmete või muude juhtmete, sest see võib olla ohtlik.


⚠ Hoiatus! Hoidke lahtised riided, juuksed, sõrmed ja muud kehaosad seadme avadest ja liikuvatest osadest ning eriti pöörlevast harjast eemal.

⚠ Ettevaatust! Ärge kasutage väikest turboharja inimestel ega loomadel. See võib tekitada kehavigastusi.

Piluotsaku kasutamine



1 Piluotsaku kinnitamiseks pistke toru või käeshoitav osa piluotsaku toru sisse.

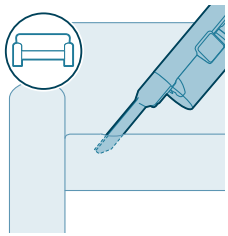

2 Kasutage piluotsakut kitsaste nurkade ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Te saate reguleerida võimsust oma puhastamisvajaduste kohaselt.

Pehme harja kasutamine



1 Pehme harja kinnitamiseks kinnitage toru või käeshoitav osa pehme harja torusse.




2 Pehme hari on mõeldud spetsiaalsetele pindadele.

Polstriotsaku kasutamine



1 Polstriotsaku kinnitamiseks kinnitage toru või käeshoitava osa polstriotsaku toru sisse.

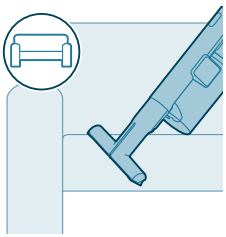


2 Polstriotsak sobib ideaalselt pehme kangaga mööbli puhastamiseks.

Madratsiotsaku kasutamine




1 Madratsiotsaku kinnitamiseks kinnitage toru või käsitolmuimeja madratsiotsaku külge.

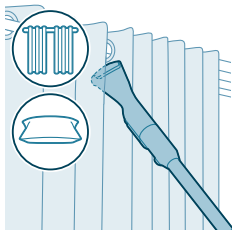



2 Madratsiotsakut saab kasutada tekstiilpindade puhastamiseks. Saate reguleerida võimsust vastavalt oma puhastusvajadustele.

Painduva vooliku kasutamine


1 Kinnitage painduv voolik käsiseadme ja soovitud tarviku vahele.

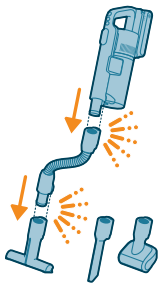

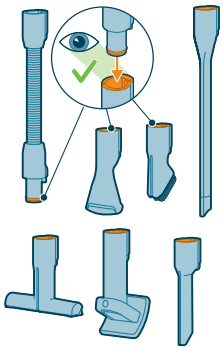

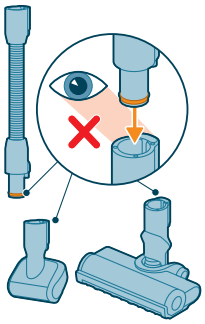

i Märkus. Painduv voolik töötab koos tarvikuga, millel on kinnitusala siseküljel sobivat punast värvi osa.




2 Asetage käsiseade küljele ja lülitage toide sisse. Puhastage paindlikult soovitud puhastusala suunas.

⚠ Ettevaatust! Painduv voolik võimaldab pikendada ulatust kuni 90 cm-ni. Veenduge alati, et käsiseade oleks stabiilses kohas, et vältida vigastusi või kahjustusi, mis võivad tekkida käsiseadme maha kukkumisel.


Hooldustarviku kasutamine

Hooldustarvik on loodud lahtise karva ja kõõma kontrollitult ja õrnalt eemaldamiseks. Hooldustarvik sobib kõige paremini keskmise ja pika karvaga lemmikloomadele.


⚠ Ettevaatust! Veenduge, et teie lemmiklooma kasukas on täiesti kuiv ja sasimiketa.

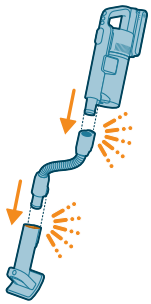


1 Kinnitage hooldustarvik painduva vooliku otsa.

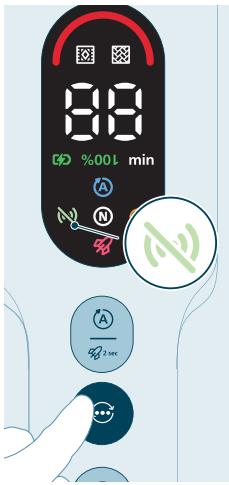

2 Lülitage seade sisse ja valige madalam võimsusaste (nt ökonoomne režiim).

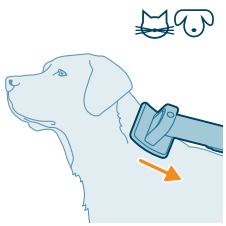

3 Harjake õrnalt pikikarva. Kasutage aeglaseid, sujuvaid liigutusi. Vältige tundlikke piirkondi (nägu, kõrvad, saba algusala.

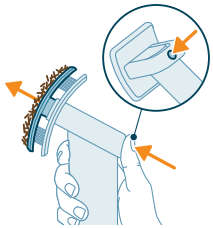

4 Eemaldage kogunenud karvad, vabastades harjaste sissetõmbamiseks tarviku juhtnupu. Kogutud karvad edastatakse automaatselt mahutisse.

Nõuanne. Tundlike loomade puhul vahetage 2. ja 3. sammu järjekord, et tagada sõbralikum kogemus, lükates seadme sisselülitamist pärast hooldustoimingute lõpetamist edasi.

5 Korrake samme 2 kuni 5. Jätkake harjamist osade kaupa üle kasuka.

Märkus. Hoidke harja karvade tõmbamise vältimiseks pidevas liikumises.

- Õrn käsitsemine on hädavajalik ning looma kehakeelt tuleks pidevalt jälgida. Hooldus tuleb koheselt lõpetada, kui ilmnevad stressi või ebamugavuse tunnused, kuna loomade individuaalsed reaktsioonid on väga erinevad.
- Positiivse kogemuse tagamiseks tuleks hooldustööriist esmalt kasutusele võtta järk-järgult, võimaldades loomal harjuda nii tööriistaga kui ka tolmuimejaga. Hooldust tuleb teha ainult kuivkatte peal, et vältida kahjustusi ja tagada korrektne töö.
- Esialgne hooldus võib toimuda tolmuimejaga välja lülitatuna, võimaldades loomal harjuda harjamise tundega rahulikus keskkonnas. Kui loom tundub mugav, võib tööriista kasutada vaakumi aktiveerimisega, võimaldades kogutud karva tõhusalt prügikasti tõmmata. Kasutamise ajal võib imemisrežiimi reguleerida, et toetada looma mugavust.
- Hoolitse lühikeste sessioonide ajal, eriti esmakordseks kasutamiseks.
- Reguleeri imemist vastavalt vajadusele, et säilitada mugavus.

Ettevaatust! Hooldust tuleb teha ainult kuivkatte peal, et vältida kahjustusi ja tagada korrektne töö.

Ettevaatust: Tööriista ei soovitata väga lühikarvalistele lemmikloomadele ega villakarvalistele-tõugudele nagu puudel, Bichon Frise või Puli.


Ettevaatust: Tööriista ei soovitata lemmikloomadele, kellel on sassis karvad ega nahaärritus või haavad.

Ettevaatust! Täiskasvanu järelevalve on vajalik, kui seda kasutatakse laste või lemmikloomade läheduses


Ettevaatust! Kui loom näitab nahaärritust, karvahäireid või muid dermatoloogilisi muresid, tuleks enne kasutamist pöörduda professionaalse veterinaararsti poole. See hooldusvahend on mõeldud ainult kosmeetiliseks hoolduseks ega ole meditsiiniline seade.

Pärast kasutamist – hooldus


Regulaarne hooldus pärast iga puhastustsüklit

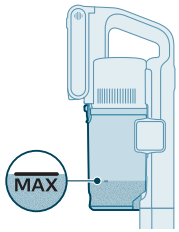


Tühjendage tolmukamber pärast iga kasutust või kui tolm jõuab MAX-taseme tähiseni.

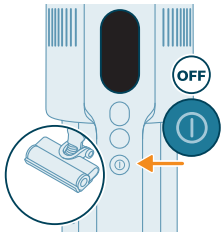

1 Lülitage seade välja.

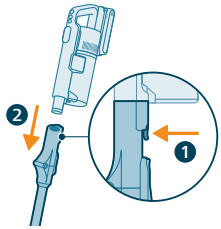


2 Eemaldage käeshoitav osa.

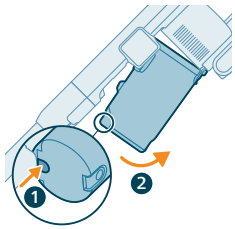


3 Eemaldage tolmukambri toru küljest.

1. viis: Igapäevane hooldus tavapärase majapidamisprahi korral

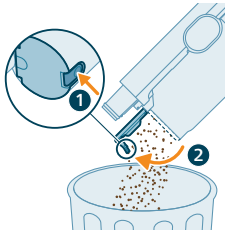

1 Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud joonisel. Eemaldage tolmukamber, vajutades vabastamisnuppu. Vabastusnupp asub tolmukambri põhja all.

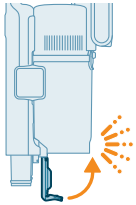


2 Pärast tolmukambri tühjendamist sulgege alumine kaas.


i Märkus: tolmukambri tühjendamine enne, kui mustus ületab MAX-indikaatori, tagab seadme parima toimimise.

Nõuanne. Suuremate prahiosakeste (näiteks loomakarvade) korjamisel või mustuse kogunemisel üle kambri MAX-indikaatori, võib kogunenud mustus jääda kambri ja tsükloni vahele lõksu. Järgige peatükki "**Valik 2: Kambri tühjendamine, kui mustus on üle MAX-joone**" seadme hooldamiseks.

2. viis: Kambri tühjendamine, kui mustus ulatub üle MAX-joone


Kambri tühjendamine, kui mustus ulatub üle MAX-joone.

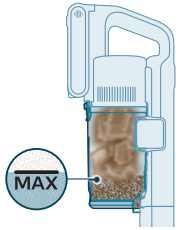

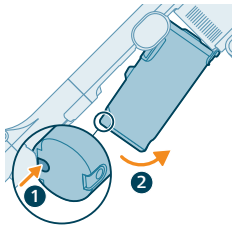

1 Eemaldage tolmukamber, vajutades mahuti vabastamise nuppu. Mahuti vabastamise nupp asub kambri põhjas sisenurgas.

2 Eemaldage tolmukambri kohal värviline keeris ämbrist.






3 Tühjendage tolmukamber, valades mustuse välja.

Regulaarne aegajatine puhastamine

Tolmusüsteemi hooldus


Puhastage filtrit vähemalt kord kuus või siis, kui ilmub filtri puhastamise teade .

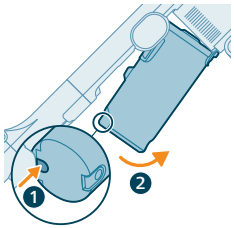


1 Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud joonisel. Eemaldage tolmukamber, vajutades mahuti vabastamise nuppu. Mahuti vabastamise nupp asub kambri põhjas sisenurgas.



2 Tühjendage tolmukamber hõlpsasti avatava kaane abil. Pärast kambri tühjendamist sulgege kaas.

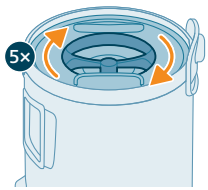


3 Puhastage filtrit, keerates värvilist nuppu vähemalt 5 korda.




4 Tõmmake filter välja. Kontrollige, kas filtrivoltide vaheline mustus on eemaldatud.



5 Eemaldage filter oma algsest asendist ja tühjendage tolm. Korrake samme 3 kuni 5, kuni filtrilabad on puhtad.




6 Eemaldage kogu keeris kambrist. See võimaldab sügavale lõksu jäänud prahil kambrist välja pääseda.

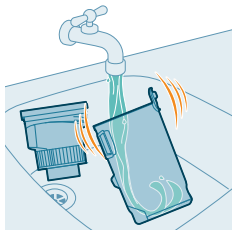

7 Põhjalikuks puhastamiseks peske tolmukamber ja tsüklon jooksva vee all või soojas seebivees.


⚠ Ettevaatust! Ärge peske HEPA-filtrit.

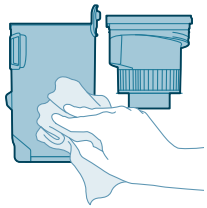


8 Pühkige puhastatud tolmukambrit ja selle osasid kuivalt.

⚠ Ettevaatust! Enne osade uuesti kokkupanemist veenduge, et need oleksid täiesti kuivad.

i Märkus. Kõiki osasid ei saa nõudepesumasinas pesta.




9 Pange filter tagasi tolmukambrisse.

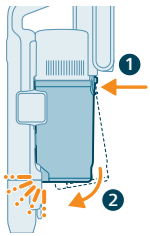


10 Pange kokkupandud tolmukamber seadme külge tagasi. Kõigepealt pange kohakuti tolmukambri tagumine külg ja seejärel kinnitage see oma kohale.

i Märkus. Pärast hooldust veenduge, et filter oleks seadmesse paigaldatud, enne kui seadet kasutate.


PowerUp otsaku hooldus

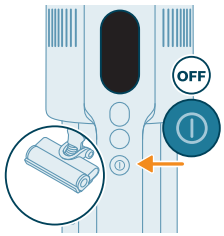


1 Enne otsaku harja puhastamist lülitage seade välja.

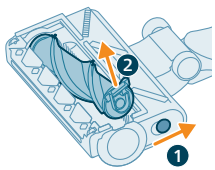


2 Hoidke ühe käega otsaku küljel olevast nupust ja samal ajal eemaldage teise käega hari.

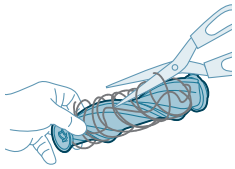


3 Eemaldage ettevaatlikult kõik harja külge jäänud karvad. Kasutage karvade eemaldamisel kääre.

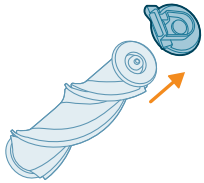


4 Eemaldage otsakork.

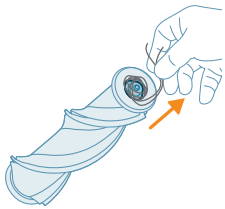


5 Eemaldage kõik harja küljes olevad karvad.

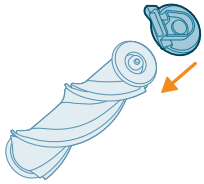

6 Pange kork otsa külge tagasi.

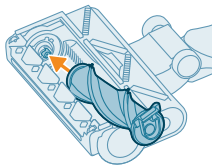

7 Harja pesasse tagasipanemisel joondage hari õigesti, pistes kõigepealt ühe otsa oma kohale ja seejärel klõpsates teise paika.

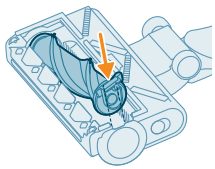


8 Lükake hari otsakusse, kuni kuulete klõpsatust.

i Märkus. Kontrollige, et otsaku rataste ümber poleks prahti, ja kui on, siis eemaldage praht.


Mini-turboharja hooldus




1 Pöörake hari ümber, et puhastatavale harjale juurde pääseda.

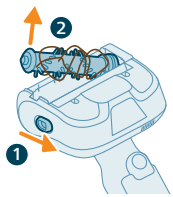

2 Libistage küljel olevat nuppu, et hari vabastada ja pesast välja võtta.

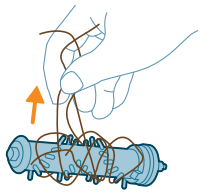


3 Eemaldage harja küljes olevad karvad kätega või kääre kasutades.

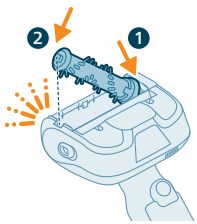


4 Harja pesasse tagasipanemisel pistke kõigepealt üks ots oma kohale ja seejärel teine. Kui hari on korralikult paigas, kuulete klõpsatust.

Aqua-mooduli hooldus


Puhastage Aqua-moodulit kord kuus, et vältida katlakivi kogunemist.

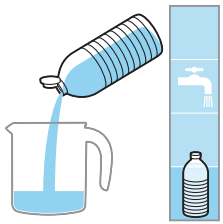


1 Lisage mõõteanumasse pisut katlakivieemaldusvedelikku.

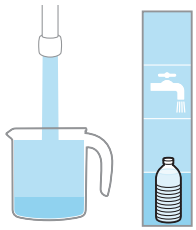


2 Lisage mõõteanumasse vajalik kogus vett.

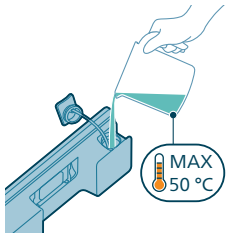


3 Valage valmistatud segu Aqua-moodulisse.

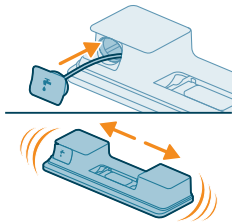

4 Sulgege korralikult Aqua-moodul ja loksutage seejärel, et katlakivieemaldussegu jaotuks ühtlaselt.

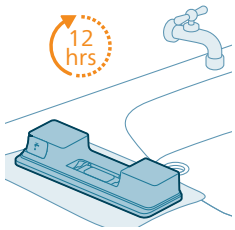


5 Jätke Aqua-moodul (ilma mikrokiudpadjata) 12 tunniks püstisesse asendisse. Vesi hakkab Aqua-mooduli põhjast aeglaselt välja jooksma. Soovitatav on jätta aqua-moodul kraanikaussi või panna veepaagi alla lapp.

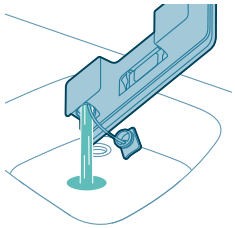


6 Loputage aqua-moodulit ja valage kogu vesi välja.


Niisutusriba hooldus

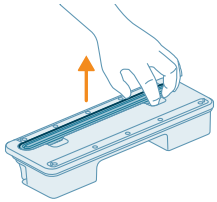

1 Eemaldage põhjalikuks puhastamiseks veepaagi põhja küljest niisutusriba.

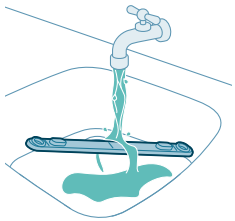

2 Loputage niisutusriba kraani all.

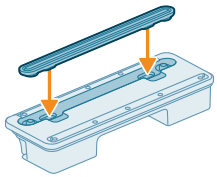


3 Pärast puhastamist pange niisutusriba veepaagi põhja külge tagasi.

Asendamine


Tarvikute või varuosade ostmiseks minge veebilehele **www.philips.com/parts-and-accessories** või külastage Philipsi müügiesindust. Võite ühendust võtta ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Asendusosad ja tootekoodid:


Asendusfilter XV1642

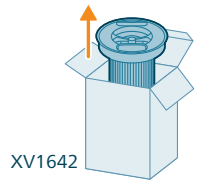


Aku XV1622

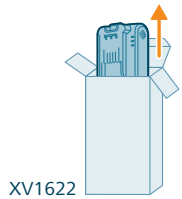


Harjarull CP0667/01

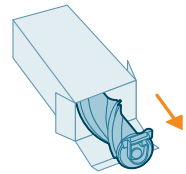

Mikrokiudpadi XV1672

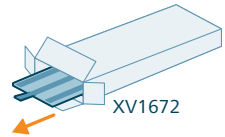

Niisutusriba CP0381/01

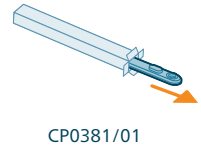

i Märkus. Parimate tulemuste tagamiseks vahetage mikrokiudmoppi iga 6 kuu tagant.

Kasutajaliidese signaalid ja nende tähendus

	Signaal	Signaali kirjeldus	Signaali tähendus
E1		Ekraanil kuvatakse E1, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Seadme talitlushäire. Eemaldage aku, oodake 10 sekundit ja seejärel pange aku tagasi. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
E2		Ekraanil kuvatakse E2, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Seade töötab temperatuuril, mis on madalam kui tema töötemperatuur. Viige seade soojemasse ruumi. Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet temperatuuril, mis on alla 5 °C või üle 40 °C.
E3		Ekraanil kuvatakse E3, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Seade töötab temperatuuril, mis on kõrgem kui tema töötemperatuur. Viige seade jahedamasse ruumi ja laske seadmel mõnda aega jahtuda. Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet temperatuuril, mis on alla 5 °C või üle 40 °C.
E3		Ekraanil kuvatakse E3, mille kohal on oranž kaar ja all võimendusrežiimi ikoon. Kuva kaob 4 sekundi pärast, seejärel naaseb seade algsele puhastusrežiimile.	Võimendusrežiimi ei saa aktiveerida, kuna seade töötab töötemperatuurist kõrgemal temperatuuril. Viige seade jahedamasse ruumi ja laske seadmel mõnda aega jahtuda. Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet temperatuuril, mis on alla 5 °C või üle 40 °C.
E5		Ekraanil kuvatakse E5, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Aku on kahjustunud. Viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
E9		Ekraanil kuvatakse E9, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja (PowerUp 60).	Otsiku mootori ülekoormus. Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsiku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsik on endiselt soe, oodake veel, kuni otsik on jahtunud. Kui otsik on jahtunud, proovige seadet taas sisse lülitada.
i4		Ekraanil kuvatakse i4, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Otsak on umbes. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsik kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsikus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
i5		Ekraanil kuvatakse i5, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast.	Võõrkehad on õhuvoolukanalisse kinni jäänud või filter on ummistunud. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsik kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsikus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse. Puhastage filter. Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid. Saate osta uued filtrit Philipsi võrgupoest aadressil www.philips.com/support või oma Philipsi edasimüüjalt.

	Signaal	Signaali kirjeldus	Signaali tähendus
i6		Ekraanil kuvatakse i6, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Adapter pole eemaldatud. Eemaldage adapter enne seadme töölepanekut.
i7		Ekraanil kuvatakse i7, mille kohal on punane kaar, kuva kaob 10 sekundi pärast ja seade lülitub välja.	Kasutatakse vale adapterit. Kasutage seadme laadimiseks ainult originaaladapterit.
		Ekraanil kuvatakse tööaeg 00, mille kohal on punane kaar. Seade lülitub automaatselt välja või seda ei saa sisse lülitada.	Aku hakkab tühjaks saama ja vajab laadimist. Laadige seadet või akut soovitatud laadimismeetodit kasutades.
		Ekraanil kuvatakse 00, mille kohal on oranž kaar ja all võimendusrežiimi ikoon. Aku ikoon põleb. Kuva kaob 4 sekundi pärast, seejärel naaseb seade algsele puhastusrežiimile.	Võimendusrežiimi ei saa aktiveerida, kuna seadme aku ei ole selle režiimi kasutamiseks piisavalt laetud. Laadige seade enne võimendusrežiimil kasutamist.

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui teil ei õnnestu alljärgneva teabe abil tõrget kõrvaldada, külastage veebilehte **www.home.id/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega.

Kuivpuhastus – PowerUp otsaku, tarvikute või käsiseadme kasutamisel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei reageeri toitenupu vajutamisel.	Ekraanil vilgub aku indikaator.	Aku laadimiseks ühendage seade laadimisjaamaga või käeshoitav osa otse adapteri toitepistikuga.
Laadimisjaam on seinal ebastabiilselt kinnitatud.	Laadimisjaama hoidvad kruvid pole korralikult kinni keeratud.	Pingutage kruvisid.
	Kruvid pole õige suurusega.	Kinnitage laadimisjaam kaasasolevate kruvidega.
	Laadimisjaam on kinnitatud ebastabiilsele seinale.	Kontrollige, et sein, millele laadimisjaam on kinnitatud, oleks stabiilne.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade lõpetab äkki töötamise.	Kui seadmel esineb sisemine talitlushäire, siis nupud ei reageeri ja ekraan jääb tühjaks.	Ühendage seade laadimisjaamaga või kinnitage käeshoitav osa otse adapteri külge. Kontrollige ekraani. Kui kuvatakse veakood, vt selle tähendust kasutusjuhendist.
	(kood: E2, E3) Seadme töötemperatuur ei ole sobiv.	Veenduge, et seadet kasutataks temperatuuril 5–40 °C.
	(kood: i4, i5) Pöörlev hari on kinni jäänud või mõni ese on sattunud õhukanalisse.	Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsik kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsikus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
	(kood: 6) Adapter pole eemaldatud.	Eemaldage adapter enne seadme töölepanekut.
	Aku hakkab tühjaks saama ja vajab laadimist.	Laadige seadet või akut soovitatud laadimismeetodit kasutades.
Seadme imemisvõimsus on väiksem kui tavaliselt.	Filter ja tsüklon on ummistunud.	Tühjendage tolmukamber. Puhastage filter ja tsüklon. Seadme regulaarse kasutamise korral veenduge, et filtrit pestaks vähemalt kord kuus. Veenduge, et tsüklonist eemaldataks kinnijäänud karvad ja mustus.
	Tolmukamber ei ole õigesti seadme külge kinnitatud.	Veenduge, et tolmukamber oleks õigesti seadme külge kinnitatud.
	Õhuvoolukanalisse on kinni jäänud kõrvalisi esemeid.	Eemaldage otsak ja kontrollige õhukanalit visuaalselt, veendumaks õhuvooluava puhtuses.
Tolm pääseb seadmest välja.	Filter on ummistunud.	Puhastage filter. Vaadake ka hooldusjuhiseid jaotises „Tolmukäitlussüsteemi hooldus“.
	Filter ei ole seadmes.	Kontrollige, et filter oleks seadmes ja õigesti kokku pandud.
	Miski ummistab tsüklonit.	Kontrollige, et tsüklonisse ei oleks midagi kinni jäänud, ja eemaldage ummistavad esemed. Samuti veenduge, et tsüklonist eemaldataks kinnijäänud karvad ja mustus. Vaadake ka hooldusjuhiseid jaotises „Valik 2: tolmukambri tühjendamine, kui tolmu kogus ületab MAX-joone".
	Tolmukamber ei ole õigesti seadme külge kinnitatud.	Tühjendage tolmukamber ja kinnitage õigesti seadme külge.
	Seadet pööratakse või keeratakse tagurpidi, kui toide on välja lülitatud.	Hoidke seadet püstiselt, kui toide on välja lülitatud.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei liigu põrandal vaiba puhastamise ajal sujuvalt.	Valitud imemisvõimsus on olnud liiga suur.	Vähendage imemisvõimsust. Vt ka kasutusjuhendit.
Hari ei pöörle enam.	Harja on ummistanud juuksed või mustus.	Puhastage hari kääridega või käsitsi. Vaadake ka hooldusjuhiseid jaotises „PowerUp otsaku hooldus”.
	(kood: i4) Hari võib lõpetada pöörlemise, kui pika karvaga vaip avaldab liiga suurt takistust.	Eemaldage otsakust takistus. Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
	Pöörlev hari ei ole pärast puhastamist õigesti otsaku külge kinnitatud.	Järgige kasutusjuhendis esitatud puhastamise peatükki ja lükake pöörlev hari õigesti otsakusse. Kinnitage pöörlev hari otsakus fikseerimishoovaga oma kohale.
Seade ei lae.	Toitepistik ei ole õigesti seadmega ühendatud või adapter ei ole korralikult pistikupesas.	Kontrollige, et toitepistik oleks õigesti seadmega ühendatud ja adapter korralikult pistikupesas.
	Toitepistik pole korralikult laadimisjaama sisestatud.	Veenduge, et toitepistik oleks korralikult laadimisjaama sisestatud. Kontrollige, et pistik oleks nurga all ja laadimisjaam hoiaks pistikut paigal.
	(kood: i7) Kasutatakse muud kui seadmega kaasasolevat adapterit.	Kontrollige, et kasutaksite õiget adapterit.
	(kood: E5) Akul on talitlushäired.	Aku on katki. Vahetage aku välja.
		Kui see on üle kontrollitud ja seade ikka ei lae, tuleb see viia Philipsi hoolduskeskusesse või võtta ühendust klienditeeninduskeskusega.
Seade laeb väga aeglaselt.	Kasutatakse välist või mõne muu seadme adapterit.	Kasutage seadme laadimiseks ainult kaasasolevat adapterit.
Aku on laetud ja seadme küljes, aga seadet ei saa sisse lülitada.	Seade on jätkuvalt adapteriga ühendatud.	Enne uuesti sisselülitamist eemaldage seade adapteri küljest.
	(kood: E1) Seadmega on midagi valesti.	Eemaldage aku, oodake 10 sekundit ja seejärel pange aku tagasi. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
Väike turbohari ei tööta õigesti.	Pöörlev hari on kinni kiildunud.	Eemaldage kääridega harja küljes olevad karvad. Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	Pöörlev hari on puhastamise ajal kanga või pinnakatte tõttu kinni kiilunud.	Hoidke väikest turboharja pinnaga paralleelselt ja vältige turboharja pehmesse pinda surumist.
	Pöörlev hari pole korralikult väiksesse turboharja sisestatud.	Kontrollige, et pöörlev hari ja väike turbohari oleksid õigesti ühendatud ning et osade vahel ei oleks vahet. Järgige juhendis toodud juhiseid.
Seadmelt saab staatilist elektrit.	Seade kogub staatilist elektrit. Mida madalam on õhuniiskus, seda rohkem tekib staatilist elektrit.	Seadme staatilise elektrilaengu saab maandada, kui toruga sageli puudutada ruumis olevaid metallist esemeid (nt laua- või toolijalad jne). Või tõstke ruumi õhuniiskuse taset.
	Tolmuimejaga imetud tolm ja mustus on staatilised.	Tühjendage tolmukamber ja puhastage filter kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides.
Võimendusrežiimi ei saa aktiveerida.	Aktiveerimisest ei piisa.	Võimendusrežiimi aktiveerimiseks vajutage võimendusrežiimi nuppu 2 sekundit.
	Otsiku temperatuur on võimendusrežiimi rakendamiseks liiga kõrge.	Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsiku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsik on endiselt soe, oodake veel, kuni otsik on jahtunud. Kui otsik on jahtunud, proovige seade uuesti sisse lülitada ja võimendusrežiim aktiveerida.
	Otsiku temperatuur on võimendusrežiimi rakendamiseks liiga kõrge.	Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsiku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsik on endiselt soe, oodake veel, kuni otsik on jahtunud. Kui otsik on jahtunud, proovige seade uuesti sisse lülitada ja võimendusrežiim aktiveerida.

Märgpuhastus – tolmuimeja ja mopiotsakuga kasutamisel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Veevool veepaagist on vähenenud.	Mikrokiudmopp ei ole õigesti paigaldatud ja selle tulemusel on niisutusriba ummistunud.	Kontrollige, et mopp oleks õigesti paigas. Vaadake õigesti paigaldamist kasutusjuhendist.
	Veepaak on tühi või peaaegu tühi.	Täitke veepaak uuesti.
	Kasutatakse muud kui Philipsi mikrokiudpatja.	Kasutage ainult Philipsi mikrokiudpatja. Moppe saab osta Philipsi veebipoest aadressil **www.philips.com/support** või Philipsi edasimüüjalt.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Põranda kuivamisel tekivad triibud.	Veele on lisatud liiga palju puhastusvedelikku.	Kasutage puhastusvedelikku ainult mõni tilk või kasutage vähem vahutavat puhastit.
	Mikrokiudpadjad ei ole õigesti kohale paigaldatud.	Kontrollige, et mikrokiudpadi oleks korralikult oma kohal. Vaadake õigesti paigaldamist kasutusjuhendist.
	Kasutatakse valet mikrokiudpatja.	Kasutage PowerUp 50 ja PowerUp60 jaoks ainult Philipsi XV1668 mikrokiudpatja. Mikrokiudpatju saab osta Philipsi veebipoest aadressil **www.philips.com/support** või Philipsi edasimüüjalt.


Contenido

Introducción 209
Descripción general 209
Información general de la interfaz de usuario 210
Preparación para su uso 211
Instalación del soporte de pared 211
Montaje del aparato 212
Almacenamiento en el soporte de pared 212
Almacenamiento en la base de pie 213
Carga del aparato 214
Uso del aparato 215
Limpieza de suelos 215
Uso del tubo flexible 215
Detección del tipo de suelo 216
Aspiración de suelos duros y blandos con modos ajustados 216
Aspirar mientras se friegan suelos duros 217
Uso y accesorios versátiles 220
Uso del aspirador de mano 220
Uso de la boquilla 220
Uso del minicepillo turbo 220
Uso de la boquilla estrecha 221
Uso del cepillo suave 221
Uso de la herramienta para tapicería 222
Uso de la boquilla para colchón 222
Uso de la manguera flexible 223
Uso de la herramienta de aseo 224
Mantenimiento después del uso 226
Mantenimiento frecuente después de cada ciclo de limpieza 226
Opción 1: Mantenimiento diario frente a la contaminación general del hogar 227
Opción 2: Vaciado de la cubeta cuando los residuos sobrepasen la línea de nivel máximo (MAX). 227
Mantenimiento periódico intermitente 228
Mantenimiento del sistema de gestión del polvo 228
Mantenimiento de la boquilla PowerUp 230
Mantenimiento del minicepillo turbo 232
Mantenimiento del módulo Aqua 233
Mantenimiento de las tiras humectantes 234
Sustitución 235
Indicaciones de la interfaz de usuario y significado 236
Resolución de problemas 238
Limpieza en seco al utilizar la boquilla PowerUp, los accesorios o el aspirador de mano 238
Limpieza en húmedo: al utilizar la boquilla de aspiración y de mopa 241

Introducción

Gracias por comprar este producto. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrecemos, registre el producto en **www.home.id.**


Descripción general

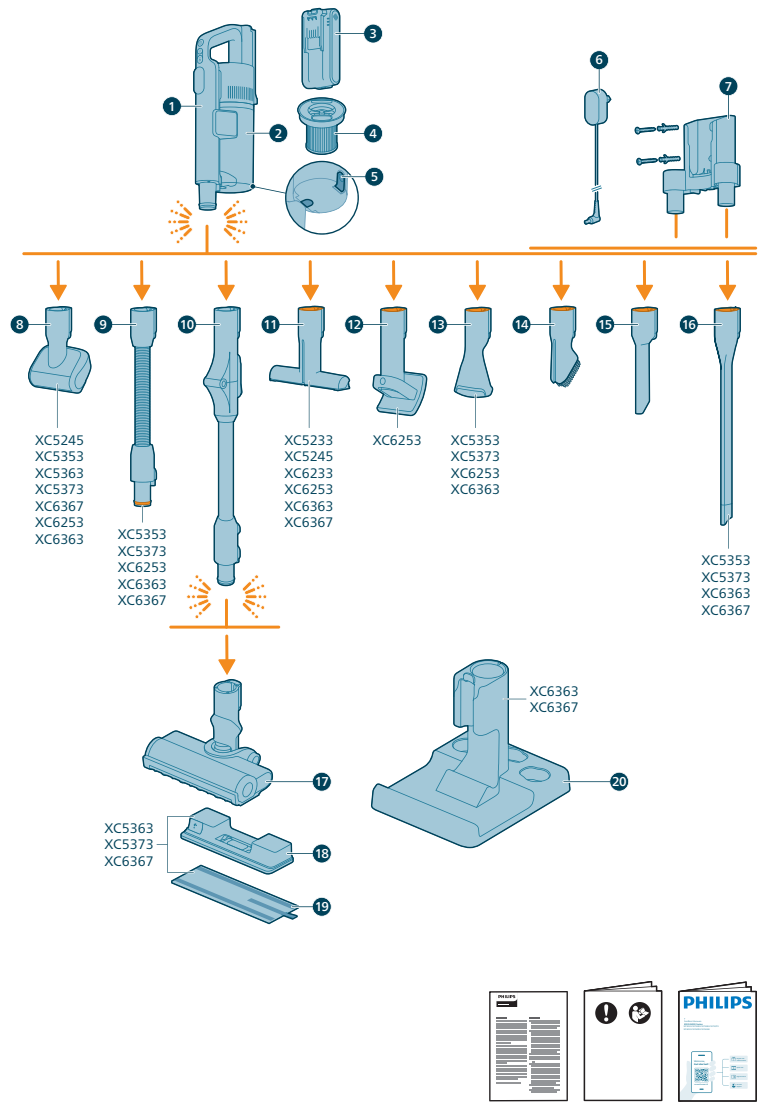

1 Aspirador de mano
2 Cubeta para el polvo
3 Batería

4 Filtro
5 Botón de apertura fácil de la cubeta para el polvo
6 Adaptador de corriente
7 Montaje en pared
8 Minicepillo turbo
9 Manguera flexible
10 Tubo flexible
11 Herramienta para tapicería
12 Herramienta de aseo
13 Boquilla para colchones
14 Cepillo suave
15 Boquilla estrecha
16 Boquilla estrecha larga
17 Boquilla PowerUp
18 Depósito de agua
19 Almohadilla de microfibra
20 Soporte para guardar


Información general de la interfaz de usuario

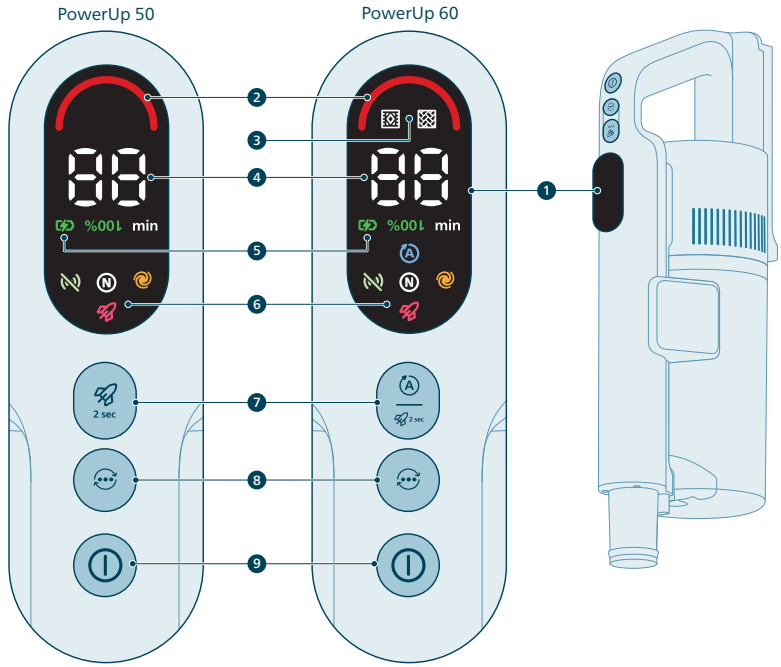


1 Display LED
2 Indicador de tiempo de funcionamiento
3 Indicador de tipo de suelo (suelo blando, suelo duro)
4 Tiempo restante
5 Indicador de nivel de batería
6 Indicador de modo de potencia (modo Automático, modo Eco, modo Normal, modo Turbo, modo Boost)
7 Botón de modo Automático/modo Boost
8 Botón de selección de modo
9 Botón de encendido/apagado

Preparación para su uso


Instalación del soporte de pared

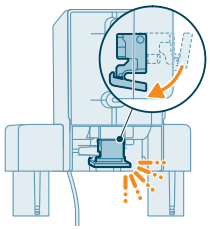


1 Invierta el soporte de pared. Inserte el puerto de carga, asegurándose de que la parte metálica se vea y apunte hacia arriba en el lado frontal del soporte de pared.

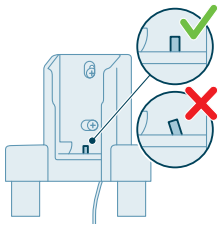

2 Doble y meta el cable en su ranura correspondiente. Asegúrese de que el puerto de carga esté recto y no en un ángulo.

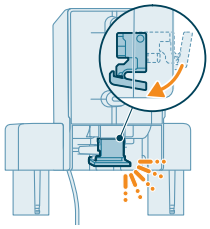


3 Cierre la palanca. Asegúrate de que la palanca esté encajada en su lugar, lo que irá acompañado del sonido de un "CLIC".

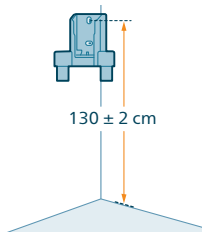


4 Fije el soporte de pared en el sitio de la pared que prefiera, asegurándose de que el agujero del tornillo de montaje superior esté aproximadamente a 130 cm del suelo.

⚠ Precaución: Cuando haga los agujeros en la pared para fijar el soporte de pared, tenga cuidado de evitar riesgos de descargas eléctricas.

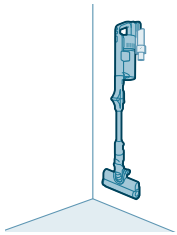

i Nota: Compruebe si el lugar de colocación del soporte de pared permite que el aparato entero cuelgue de la pared sin que la boquilla entre en contacto con el suelo.

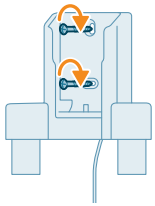


5 Una vez que haya decidido la posición y la altura óptima para guardar y cargar el aparato, apriete firmemente los tornillos para fijar el soporte de pared.

⚠ Precaución: no coloque el aparato en el soporte de pared con el módulo Aqua acoplado.

Montaje del aparato




1 Acople el aspirador de mano al tubo. Confirme si se ha acoplado al oír un "CLIC".





2 Acople el tubo a la boquilla. Confirme si se ha acoplado al oír un "CLIC".


Almacenamiento en el soporte de pared

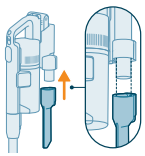

1 Para mayor comodidad, el soporte de pared incluye dos ranuras para guardar dos accesorios estrechos.

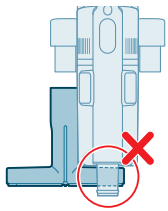


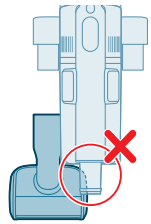

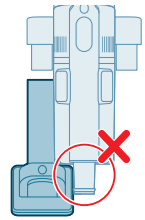


i Nota: Los accesorios más anchos, como la herramienta para tapicería, el minicepillo turbo y la herramienta de aseo, no se pueden guardar en el soporte de pared.


Almacenamiento en la base de pie

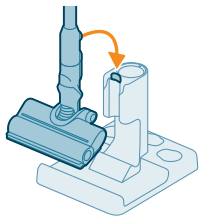


1 Guarde el tubo completo en la base de pie; para ello, una el gancho superior del soporte con el gancho situado en la parte posterior del tubo.

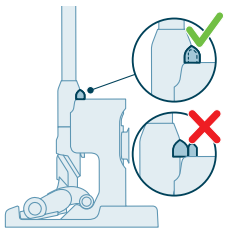

i Nota: Asegúrese siempre de que el gancho de la parte posterior esté correctamente encajado en el soporte para garantizar una colocación segura.

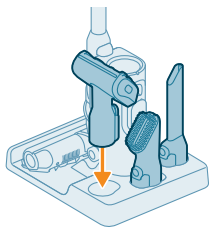


2 Guarde los accesorios que le resulten más útiles en su rutina de limpieza.

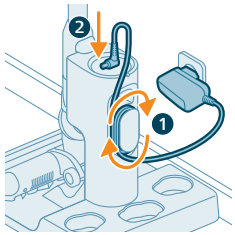


3 Utilice la función de almacenamiento de cable situada en la parte posterior del soporte cuando no esté utilizando el cable de carga.


Carga del aparato

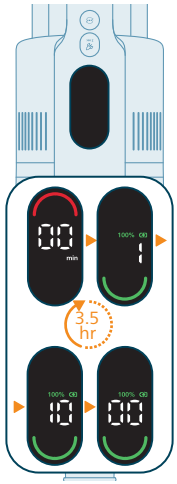

Este aparato está equipado con una batería de iones de litio. La carga completa de la batería tarda unas 3.5 horas.

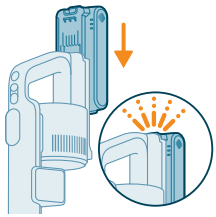


1 Acople el paquete de baterías a la carcasa principal del aparato, asegurándose de que la conexión sea segura, lo que se confirmará con el sonido de un "CLIC".

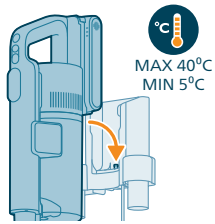

2 Cargue el aparato colocándolo en el soporte de pared montado.

⚠ Advertencia: Guarde y cargue el aparato a una temperatura superior a 5 °C e inferior a 40 °C.

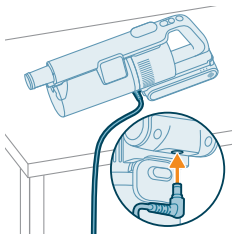

i Nota: También puede colocar el aspirador de mano en una superficie nivelada y estable, y conectar el cable de carga directamente al aparato.

3 El aparato está diseñado para cargarse completamente en un periodo de 3.5 horas.


Uso del aparato

Limpieza de suelos


Uso del tubo flexible

1 Conecte el tubo flexible entre el aspirador de mano y la boquilla.




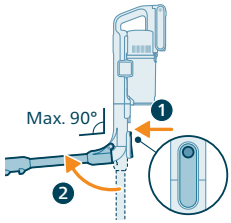


2 Active el tubo flexible presionando el botón situado detrás del tubo. El tubo puede doblarse con flexibilidad hasta 90 grados.

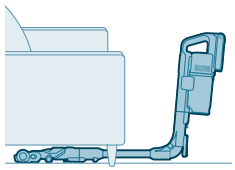


3 Introduzca la boquilla profundamente en la zona de limpieza mientras baja suavemente el aspirador de mano. Repita y ajuste la dirección hasta obtener el resultado deseado.

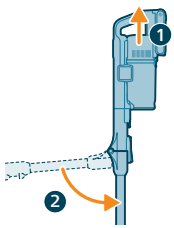

4 Tras asegurarse de haber retirado el aparato de debajo del mueble, únicamente debe tirar del aspirador de mano hacia arriba para permitir que el tubo vuelva a su posición recta y quede bloqueado.

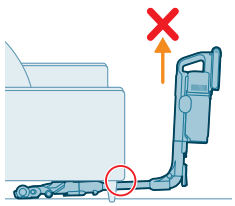

i Nota: No tire del aparato hacia arriba mientras la boquilla y el tubo todavía estén debajo del mueble.

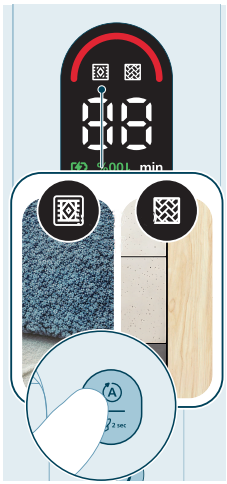


Detección del tipo de suelo

Esta función está activada de forma predeterminada (solo para PowerUp 60). La función automática detecta el tipo de suelo y ajusta automáticamente el rendimiento dentro del modo seleccionado para optimizar la experiencia de limpieza.


También puede pulsar el botón de modo Boost/modo Automático para activar esta función.

Aspiración de suelos duros y blandos con modos ajustados

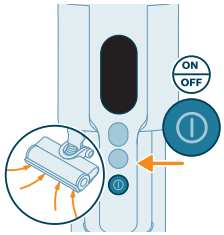


1 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

ℹ Nota: Para apagar el aparato, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.

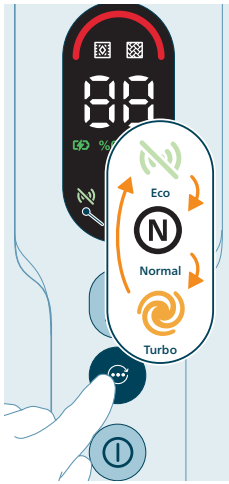

2 Utilice el botón de modo para cambiar entre tres ajustes de potencia diferentes:

- **Modo Eco** : El aparato funciona a un nivel bajo de potencia para reducir el consumo de energía.
- **Modo normal** Ⓝ: Este es el modo predeterminado. El aparato funciona a un nivel de rendimiento moderado y equilibrado.
- **Modo Turbo** : El aparato funciona a gran potencia para una limpieza intensiva.

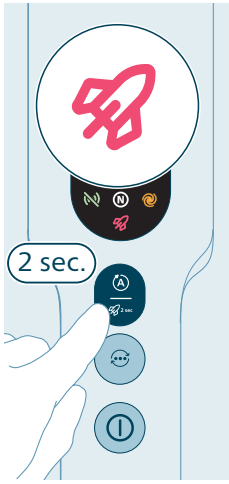

3 Mantenga pulsado el botón del modo Boost durante 2 segundos para activar la potencia adicional.


- **Modo Boost : El** aparato funciona con la máxima potencia para eliminar la suciedad difícil. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para activarlo.

Aspirar mientras se friegan suelos duros


⚠ **Precaución: Utilice el módulo Aqua solo en suelos duros con revestimiento resistente al agua (como linóleo, mosaicos esmaltados y parqué barnizado) y suelos de piedra (como mármol). Si el suelo no se ha tratado para que sea resistente al agua, consulte al fabricante si se puede limpiar con agua. No utilice el depósito de agua en suelos duros que tengan dañado el revestimiento resistente al agua.**

i Nota: No utilice el módulo Aqua para limpiar alfombras.


i Nota: No mueva el aparato con el módulo Aqua montado hacia los lados, ya que esto deja marcas de agua. Deslízalo únicamente hacia delante y hacia atrás.

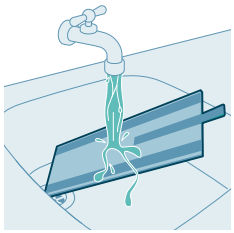


1 Moje la almohadilla para fregar de microfibra antes del uso.

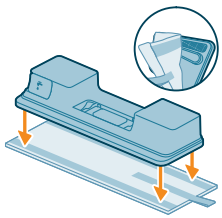


2 Fije la almohadilla para fregar de microfibra bajo el depósito de agua. Alinee las tiras de velcro que hay bajo el depósito de agua y detrás del paño.

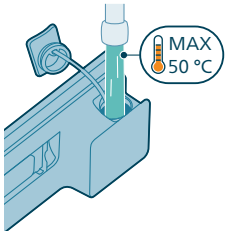


3 Llene el depósito de agua, asegurándose de que la temperatura del agua no supere los 50 °C.

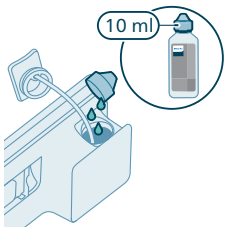

4 (Opcional) Si desea añadir friegasuelos al agua del depósito de agua, utilice un producto con poca espuma o sin espuma que se pueda diluir en agua. Recomendamos el limpiador de suelos Philips XV1792. Añada solo unas gotas de friegasuelos al agua.

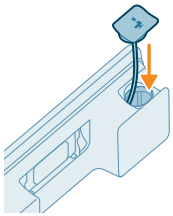

5 Cierre bien el depósito de agua.

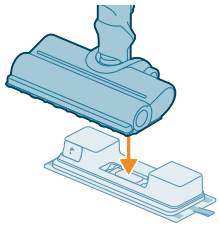

6 Acople el módulo Aqua preparado a la boquilla PowerUp y ya puede empezar. Asegúrese de que la dirección del módulo Aqua sea la correcta.



7 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Puede limpiar eficazmente suelos duros con el módulo de agua acoplado a la boquilla.



i Nota: El módulo de agua no es adecuado para suelos blandos como la moqueta.



⚠ Advertencia: No aspire agua ni otros líquidos.

Uso y accesorios versátiles


⚠ Advertencia: Cuando utilice cualquier accesorio, no aspire agua ni otros líquidos.

Uso del aspirador de mano




Puede utilizar el aspirador de mano directamente sin ninguna herramienta de limpieza para aspirar polvo.

Uso de la boquilla

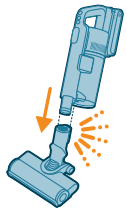

1 Acople la boquilla PowerUp directamente al aspirador de mano.

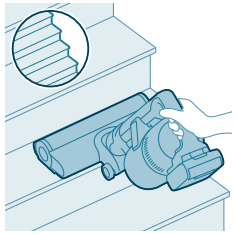


2 Esta combinación sirve para limpiar alturas de superficies dinámicas, como una escalera.

Uso del minicepillo turbo



1 Para acoplar el minicepillo turbo, inserte el tubo del aspirador de mano en el minicepillo turbo. Modifica el ajuste de potencia para adecuarlo a tus necesidades de limpieza.

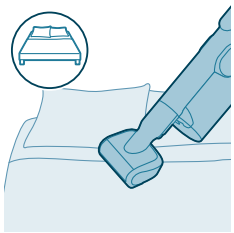

2 El minicepillo turbo elimina eficazmente el pelo de las mascotas y las suciedades pequeñas, como las migas, y es ideal para superficies blandas como camas y sofás.

⚠ Advertencia: No deje que la boquilla motorizada pase por encima de los cables de alimentación de otros aparatos ni de ningún otro cable, ya que podría originar una situación de peligro.


⚠ Advertencia: Mantenga la ropa holgada, el pelo, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles del aparato, especialmente del cepillo giratorio.

⚠ Precaución: No utilice el minicepillo turbo en personas o animales. Podrían producirse lesiones.

Uso de la boquilla estrecha



1 Para acoplar la boquilla estrecha, coloque el tubo o el aspirador de mano en la boquilla estrecha.

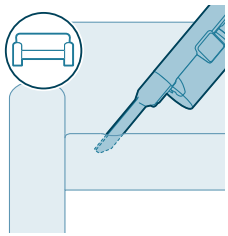

2 Puede usar la boquilla estrecha para limpiar rincones estrechos o sitios de difícil acceso. Puede modificar el ajuste de potencia para adecuarlo a sus necesidades de limpieza.

Uso del cepillo suave



1 Para acoplar el cepillo suave, coloque el tubo o el aspirador de mano en el cepillo suave.




2 El cepillo suave se ha diseñado para superficies específicas.

Uso de la herramienta para tapicería



1 Para acoplar la herramienta para tapicería, coloque el tubo o el aspirador de mano en la herramienta para tapicería.

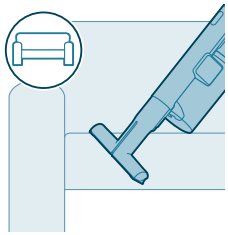


2 La herramienta para tapicería es ideal para limpiar muebles de tela suave.

Uso de la boquilla para colchón




1 Para acoplar la boquilla para colchón, inserte el tubo o el aspirador de mano en la boquilla para colchón.

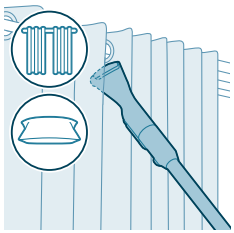



2 Puede utilizar la boquilla para colchón para limpiar superficies de tejidos. Puede modificar el ajuste de potencia para adecuarlo a sus necesidades de limpieza.

Uso de la manguera flexible


1 Conecte la manguera flexible entre el aspirador de mano y el accesorio que desee utilizar.

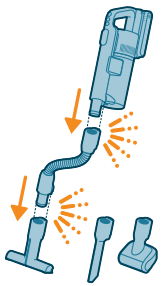

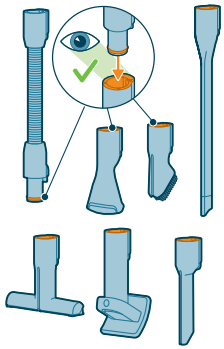

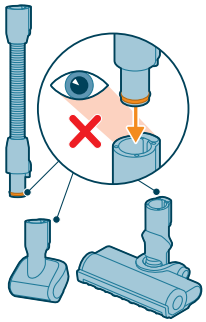

i Nota: La manguera flexible funciona junto con el accesorio que tiene el mismo color rojo en la parte interior del área de conexión.

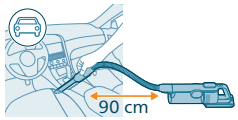

2 Coloque el aspirador de mano a un lado y enciéndalo. Limpie con flexibilidad hacia el área que quiera limpiar.


⚠ Precaución: La manguera flexible permite un alcance extendido de hasta 90 cm. Asegúrese siempre de colocar el aspirador de mano en una ubicación estable para evitar lesiones o daños causados por la caída del aparato.


Uso de la herramienta de aseo

La herramienta de aseo está diseñada para eliminar el pelo suelto y la caspa de manera controlada y suave. La herramienta de aseo es ideal para mascotas de pelo mediano a largo.


⚠ Precaución: Asegúrese de que el pelaje de su mascota esté completamente seco y libre de enredos.

1 Conecte la herramienta de aseo al extremo de la manguera flexible.

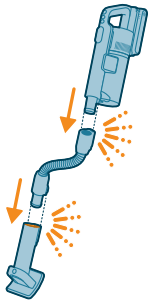


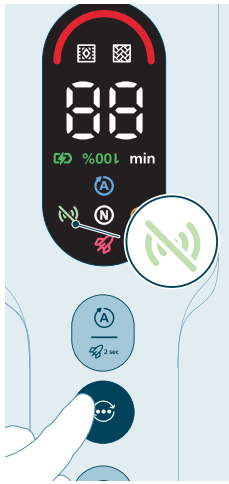

2 Encienda el aparato y seleccione un ajuste de potencia más bajo (por ejemplo, el modo Eco).

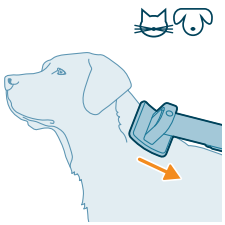

3 Cepille suavemente en la dirección del crecimiento del pelo. Realice pasadas lentas y continuas. Evite las zonas sensibles (cara, orejas, base de la cola).

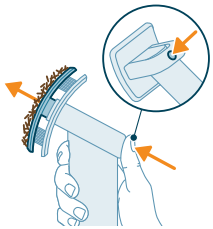

4 Retire el pelo acumulado soltando el botón de control para retraer las cerdas. El pelo recogido se transfiere automáticamente al recipiente.

Consejo: Para animales sensibles, intercambie el orden de los pasos 2 y 3 a fin de ofrecer una experiencia más agradable, posponiendo el encendido del aparato hasta haber terminado el aseo.

5 Repita los pasos del 2 al 5. Continúe cepillando sección por sección a lo largo del pelaje.

Nota: Mantenga el cepillo en movimiento continuo para evitar tirar del pelo.

- Es esencial un manejo suave y el lenguaje corporal del animal debe observarse de forma continua. El acicalado debe detenerse inmediatamente si se muestran signos de estrés o malestar, ya que las reacciones individuales varían mucho entre animales.
- Para asegurar una experiencia positiva, la herramienta de acicalación debe introducirse primero de forma gradual, permitiendo que el animal se familiarice tanto con la herramienta como, cuando corresponda, con la aspiradora. El acicalado solo debe realizarse sobre un pelaje seco para evitar daños y asegurar un buen funcionamiento.
- El acicalado inicial puede realizarse con el vacío apagado, permitiendo que el animal se adapte a la sensación de cepillarse en un entorno tranquilo. Una vez que el animal parece cómodo, la herramienta puede usarse con el vacío activado, permitiendo que el pelaje recogido se arrastre eficientemente hacia el contenedor. Durante el uso, el modo de succión puede ajustarse para favorecer la comodidad del animal.
- Acicalar en sesiones cortas, especialmente para la primera vez.
- Ajusta el nivel de succión según sea necesario para mantener la comodidad.

Precaución: El acicalado solo debe realizarse sobre un pelaje seco para evitar daños y asegurar un buen funcionamiento.

Precaución: La herramienta no se recomienda para mascotas de pelo muy corto ni razas de pelaje de lana-como Caniche, Bichón Frisé o Puli.


Precaución: La herramienta no se recomienda para mascotas con pelaje enmarañado, ni para mascotas con irritación o heridas en la piel.

⚠ Precaución: Se requiere supervisión adulta cuando se usa cerca de niños o mascotas


⚠ Precaución: Si el animal muestra signos de irritación cutánea, anomalías en el pelaje u otras preocupaciones dermatológicas, se debe buscar asesoramiento veterinario profesional antes de su uso. Esta herramienta de peluquería está destinada únicamente a cuidados estéticos y no es un dispositivo médico.

Mantenimiento después del uso


Mantenimiento frecuente después de cada ciclo de limpieza

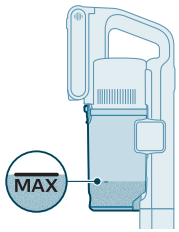


Vacíe la cubeta para el polvo después de cada uso cuando el polvo esté alcanzando el indicador de nivel MAX.

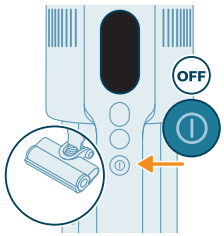

1 Apaga el aparato.

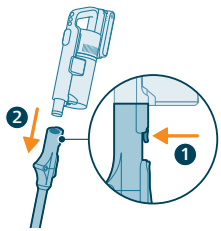


2 Quite el aspirador de mano.

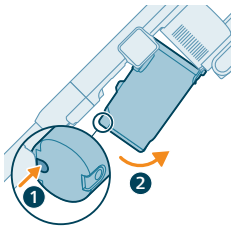


3 Retire la cubeta para el polvo del tubo.

Opción 1: Mantenimiento diario frente a la contaminación general del hogar

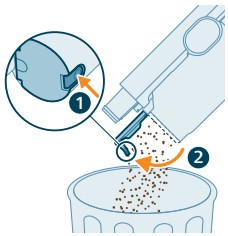

1 Sostenga el aparato en un ángulo de 45 grados como se muestra en la imagen. Pulse el botón de desbloqueo para sacar la cubeta para el polvo. El botón de desbloqueo se encuentra en la parte inferior de la cubeta.

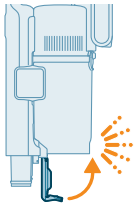

2 Cierre la tapa inferior después de vaciar el cubo.


Nota: Vaciar el depósito de polvo antes de que la suciedad supere el indicador de nivel máximo (MAX) permitirá que el aparato funcione en óptimas condiciones.

Consejo: Al recoger residuos de mayor tamaño (como pelo de animal) o al acumular suciedad por encima de la marca de nivel máximo (MAX) de la cubeta, es posible que los residuos recogidos queden atrapados entre la cubeta y el ciclón; consulte el capítulo "**Opción 2: Vaciado de la cubeta cuando la suciedad supere la línea de nivel máximo (MAX)**" para mantener el aparato en buen estado.

Opción 2: Vaciado de la cubeta cuando los residuos sobrepasen la línea de nivel máximo (MAX).



Vaciado de la cubeta cuando los residuos sobrepasen la línea de nivel máximo (MAX).

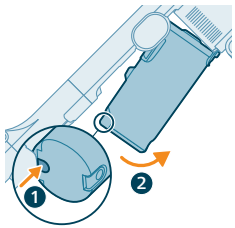

1 Pulse el botón de desbloqueo de la cubeta para el polvo para sacarla. El botón de desbloqueo de la cubeta se encuentra en la esquina interior de la parte inferior de la cubeta.

2 En el cubo de basura, retire el vórtice de color de la cubeta.






3 Vacíe la cubeta para el polvo vertiendo la suciedad.

Mantenimiento periódico intermitente

Mantenimiento del sistema de gestión del polvo


Limpie el filtro al menos una vez al mes o cuando vea la notificación de limpieza del filtro.

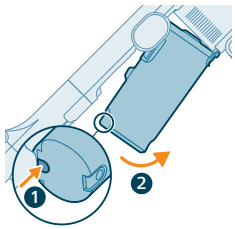


1 Sostenga el aparato en un ángulo de 45 grados como se muestra en la imagen. Pulse el botón de desbloqueo de la cubeta para el polvo para sacarla. El botón de desbloqueo de la cubeta se encuentra en la esquina interior de la parte inferior de la cubeta.




2 Vacíe el depósito de polvo accionando la tapa de apertura fácil. Cierre la tapa después de vaciar el depósito.

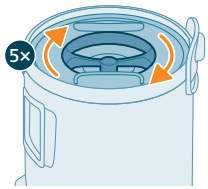


3 Limpie el filtro girando la rueda de color al menos 5 veces.




4 Saque el filtro. Compruebe si se ha eliminado la suciedad acumulada entre los pliegues del filtro.

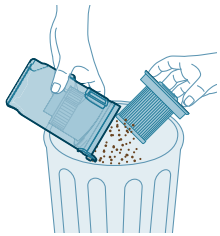

5 Retire el filtro de su posición original y vacíe el polvo. Repita los pasos del 3 al 5 hasta que las láminas del filtro queden limpias.



6 Retire el vórtice completo de la cubeta. Esto permitirá liberar de la cubeta la suciedad que esté atrapada más profundamente.

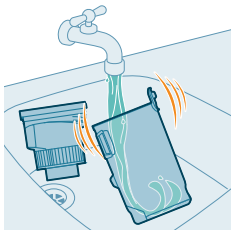

7 Para un mantenimiento minucioso, limpie la cubeta para el polvo y el ciclón bajo el grifo o en agua jabonosa tibia.


⚠ Precaución: No lave el filtro HEPA.




8 Seque con un paño la cubeta para el polvo y las piezas correspondientes después de lavarlas.

⚠ Precaución: Antes de montar las piezas, asegúrese de que todas estén completamente secas.

ℹ Nota: Ninguna de las piezas se puede lavar en el lavavajillas.




9 Vuelva a colocar el filtro en la cubeta para el polvo.

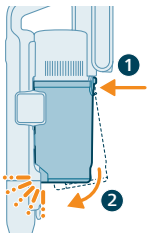


10 Vuelva a insertar la cubeta montada. Primero alinee la parte trasera de la cubeta antes de encajarla en su sitio.

ℹ Nota: Después del mantenimiento, asegúrese siempre de que el filtro esté en el aparato antes de usarlo.


Mantenimiento de la boquilla PowerUp

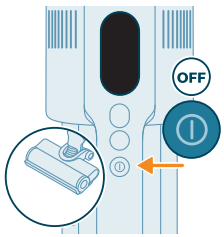


1 Apaga y desenchufa siempre el aparato antes de limpiar el cepillo de la boquilla.

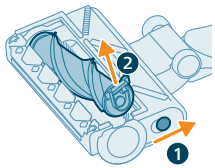


2 Sujeta el botón del lado de la boquilla con una mano mientras quitas el cepillo con la otra mano.

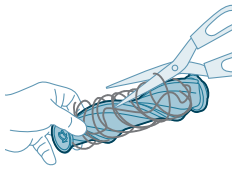


3 Suelta con cuidado el pelo que haya quedado enredado en el cepillo. Elimine la suciedad con la ayuda de unas tijeras.

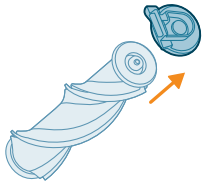


4 Quita el cepillo lateral.

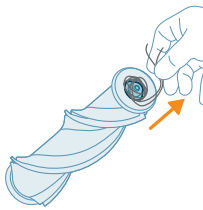


5 Suelta el pelo enredado en el cepillo.

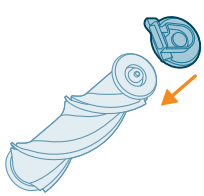

6 Vuelve a colocar la tapa.

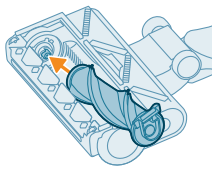

7 Para volver a montar el cepillo, comprueba la alineación colocando primero un lado en su posición antes de encajar el otro lado.

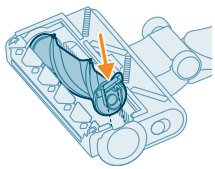


8 Para encajar el cepillo de la boquilla, fíjalo hasta que se oiga un "CLIC".

i Nota: Examina la zona alrededor de las ruedas de la boquilla y retira cualquier suciedad que haya quedado.


Mantenimiento del minicepillo turbo




1 Dé la vuelta al cepillo para acceder al área de limpieza.

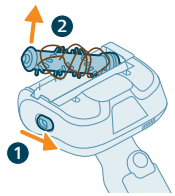

2 Deslice el botón lateral para soltar el cepillo.

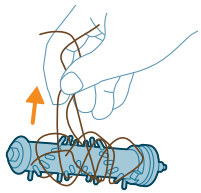


3 Quita la suciedad del cepillo con la mano o con la ayuda de unas tijeras.

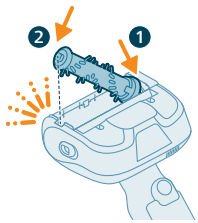


4 Para volver a montar el cepillo, empiece por colocar un lado en posición antes de acoplar el otro lado. Cuando el cepillo esté montado correctamente, se oirá un "CLIC".

Mantenimiento del módulo Aqua


Descalcifique el módulo Aqua una vez al mes para evitar que se acumulen depósitos de cal.

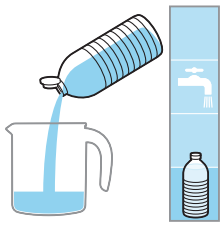


1 Vierta líquido descalcificador en un vaso medidor.

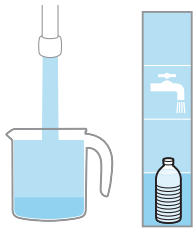

2 Añada la cantidad correcta de agua al vaso medidor.

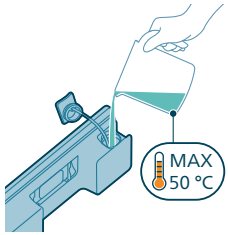


3 Vierta el líquido mezclado en el módulo Aqua.

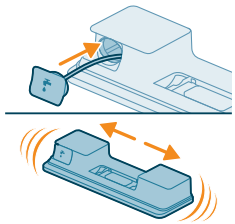

4 Cierre bien el módulo Aqua y agite el tanque para que el líquido descalcificador se distribuya uniformemente.




5 Deje el módulo Aqua (sin la almohadilla para fregar de microfibra) en posición vertical más de 12 horas. El agua saldrá lentamente de la parte inferior del módulo Aqua. Recomendamos colocar el módulo Aqua dentro del fregadero o sobre un paño.

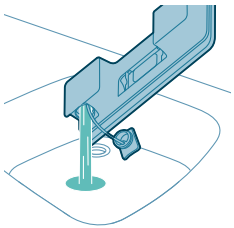


6 Enjuague y retire el líquido que quede en el módulo Aqua.


Mantenimiento de las tiras humectantes

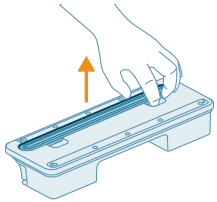

1 Retire la tira humectante del fondo del depósito de agua para una limpieza a fondo.

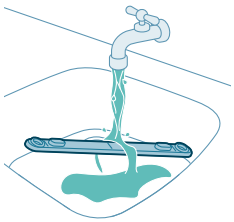

2 Enjuague la tira humectante bajo el grifo.

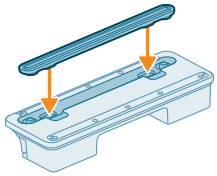


3 Acople la tira humectante al depósito de agua después de la limpieza.

Sustitución

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.


Piezas de repuesto y números de versión:

Filtro de repuesto XV1642

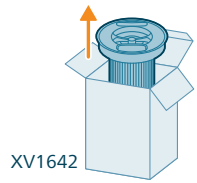


XV1642

Batería XV1622

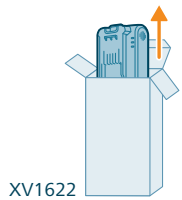


XV1622

Cepillo giratorio CP0667/01

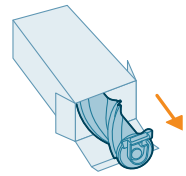


CP0667/01

Almohadilla para fregar de microfibra XV1672

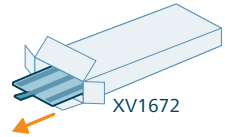

XV1672

Tira humectante CP0381/01



CP0381/01

i Nota: Sustituya el filtro y la almohadilla para fregar de microfibra cada 6 meses para garantizar un rendimiento máximo.

Indicaciones de la interfaz de usuario y significado

	Señal	Descripción de la indicación	Significado
E1		La pantalla muestra E1 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	Funcionamiento incorrecto del aparato. Quite la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocar la batería. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.
E2		La pantalla muestra E2 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	El aparato se ha utilizado por debajo de la temperatura de funcionamiento. Mueva el aparato a una habitación más cálida. No almacene, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
E3		La pantalla muestra E3 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	El aparato se ha utilizado por encima de la temperatura de funcionamiento. Mueva el aparato a una habitación más fría y deje que se enfríe durante un rato. No almacene, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
E3		La pantalla muestra E3 con un arco naranja encima y el icono del modo Boost debajo. Se apaga automáticamente tras 4 segundos y, a continuación, el aparato vuelve al modo de alimentación de limpieza original.	El modo Boost no se puede activar porque el aparato funciona por encima de la temperatura de funcionamiento. Mueva el aparato a una habitación más fría y deje que se enfríe durante un rato. No almacene, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
E5		La pantalla muestra E5 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	La batería está dañada. Lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor.
E9		La pantalla muestra E9 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato (PowerUp 60).	Sobrecarga del motor de la boquilla. Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.

	Señal	Descripción de la indicación	Significado
i4		La pantalla muestra i4 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	La boquilla está obstruida. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
i5		La pantalla muestra i5 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos.	Hay un objeto extraño atascado en el paso del flujo de aire o el filtro está obstruido. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato. Limpie el filtro. Siga las instrucciones del manual de usuario. Puede comprar filtros nuevos en la tienda en línea www.philips.com/support o en su distribuidor Philips.
i6		La pantalla muestra i6 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	El adaptador no se ha quitado. Quite el adaptador antes de utilizar el aparato.
i7		La pantalla muestra i7 con un arco rojo encima, se apaga automáticamente tras 10 segundos y, a continuación, se apaga el aparato.	Se ha utilizado un adaptador incorrecto. Utilice únicamente el adaptador original para cargar el aparato.
		La pantalla muestra el tiempo de funcionamiento en 00 minutos con un arco rojo encima. El aparato se apaga automáticamente o no se puede encender.	El nivel de la batería está bajo y esta debe cargarse. Cargue el aparato o la batería mediante el método de carga sugerido.
		La pantalla muestra 00 con un arco naranja encima y el icono del modo Boost debajo. El icono de la batería se ilumina. Se apaga automáticamente tras 4 segundos y, a continuación, el aparato vuelve al modo de alimentación de limpieza original.	El modo Boost no se puede activar porque la batería del aparato no tiene suficiente carga para admitir el funcionamiento de este modo. Cargue el aparato antes de utilizarlo en el modo Boost.

Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.home.id/support** para consultar una lista de preguntas frecuentes o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor de su país.

Limpieza en seco al utilizar la boquilla PowerUp, los accesorios o el aspirador de mano

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no responde cuando se pulsa el botón de encendido/apagado.	La pantalla muestra el indicador de batería parpadeando.	Para cargar la batería, conecte el aparato a la base de carga o conecte el aspirador de mano directamente al enchufe de alimentación del adaptador.
La base de carga no está estable en la pared.	Los tornillos que sujetan la base de carga están sueltos.	Apriete los tornillos.
	Los tornillos no son del tamaño adecuado.	Monte la base de carga con los tornillos suministrados.
	La base de carga no está montada en una pared estable.	Compruebe que la pared en que se va a montar la base de carga sea estable.
El aparato deja de funcionar de repente.	Cuando se produce un mal funcionamiento interno del aparato, los botones dejan de responder y la pantalla permanece en blanco.	Conecte el aparato a la base de carga o acople el aspirador de mano directamente al adaptador. Compruebe la pantalla. Si aparece un código de error, encontrará su significado en el manual del usuario.
	(código: E2, E3) El aparato no está funcionando a una temperatura adecuada.	Asegúrese de que el aparato se utilice a una temperatura de entre 5 °C y 40 °C.
	(código: i4, i5) El cepillo giratorio está atascado o hay objetos atascados en el canal de paso del aire.	Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
	(código: i6) El adaptador no se ha quitado.	Quite el adaptador antes de utilizar el aparato.
	El nivel de la batería está bajo y esta debe cargarse.	Cargue el aparato o la batería mediante el método de carga sugerido.
El aparato tiene una potencia de succión inferior a lo habitual.	El filtro y el ciclón están sucios.	Vacíe la cubeta para el polvo. Limpie el filtro y el ciclón. Si utiliza el aparato con regularidad, lave el filtro al menos una vez al mes. Asegúrese de eliminar los pelos y la suciedad atascados en el ciclón.

Problema	Posible causa	Solución
	El depósito del polvo no está colocado correctamente en el aparato.	Asegúrese de que el depósito del polvo esté colocado correctamente.
	Hay objetos extraños atascados en el canal de flujo de aire.	Retire la boquilla e inspeccione el conducto de aire para asegurarse de que el paso del flujo de aire esté limpio y despejado.
Sale polvo del aparato.	La unidad de filtro está sucia.	Limpie el filtro. Consulte también las instrucciones de mantenimiento en la sección "Mantenimiento del sistema de gestión del polvo".
	El filtro no está colocado en el aparato.	Compruebe que el filtro esté en el aparato y que esté montado correctamente.
	Algo bloquea el ciclón.	Compruebe el ciclón para ver si hay objetos atascados y retire cualquier objeto que lo esté bloqueando. Asegúrese también de eliminar por completo los pelos y la suciedad atascados en el ciclón. Consulte también las instrucciones de mantenimiento en "Opción 2: Vaciado de la cubeta de polvo cuando el polvo supere la línea de nivel máximo (MAX)".
	El depósito del polvo no está colocado correctamente en el aparato.	Vacíe el depósito del polvo y coloque la tapa del depósito del polvo correctamente en el aparato.
	El aparato está girado o invertido cuando está apagado.	Mantenga el aparato en posición vertical cuando esté apagado.
El aparato no se mueve suavemente por el suelo al limpiar una alfombra.	La potencia de succión seleccionada es demasiado alta.	Reduzca la potencia de succión. Consulte también el manual de usuario.
El cepillo ha dejado de girar.	El cepillo está obstruido con pelo o suciedad.	Limpie el cepillo a mano o con unas tijeras. Consulte también las instrucciones de mantenimiento en la sección "Mantenimiento de la boquilla PowerUp".
	(código: i4) El cepillo puede dejar de girar si encuentra demasiada resistencia en una alfombra de pelo largo.	Retire el obstáculo de la boquilla. Apague el aparato y, a continuación, enciéndalo de nuevo.
	El cepillo giratorio no se ha montado correctamente en la boquilla después de la limpieza.	Siga las instrucciones del capítulo limpieza del manual del usuario para introducir el cepillo giratorio en la boquilla correctamente. Sujete el cepillo giratorio en el interior de la boquilla y encaje la palanca de bloqueo en su lugar.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se carga.	El enchufe de alimentación no está bien conectado al aparato o el adaptador no está bien insertado en la toma de corriente.	Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado al aparato y de que el adaptador esté bien insertado en la toma de corriente.
	El enchufe de alimentación no está colocado correctamente en la base de carga.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente en la base de carga. Compruebe si el enchufe está en ángulo y si la base de carga tiene el enchufe bien colocado.
	(código: i7) Está utilizándose un adaptador que no es el adaptador suministrado.	Asegúrese de utilizar el adaptador que se suministra.
	(código: E5) La batería no funciona correctamente.	La batería ha dejado de funcionar. Sustituya la batería.
		Si se ha comprobado todo lo anterior y el aparato sigue sin cargarse, llévelo a un centro de Servicio Philips o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor.
El aparato se está cargando muy lentamente.	Está utilizándose un adaptador externo o un adaptador de otros aparatos.	Cargue el aparato con el adaptador suministrado.
La batería está cargada y colocada, pero el aparato no se enciende.	El aparato sigue conectado al adaptador.	Desenchufe el aparato del adaptador antes de volver a encenderlo.
	(código: E1) Al aparato le ocurre algo.	Quite la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocar la batería. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.
El mini cepillo Turbo no funciona correctamente.	El cepillo giratorio está bloqueado.	Quite los pelos del cepillo con unas tijeras. Siga las instrucciones del manual de usuario.
	Durante la limpieza, el cepillo giratorio se atasca con ciertos tejidos o superficies.	Mantenga el mini cepillo Turbo alineado con la superficie y no lo empuje contra superficies blandas.
	El cepillo giratorio no está insertado correctamente en el mini cepillo Turbo.	Asegúrese de que el cepillo giratorio y el mini cepillo Turbo estén conectados correctamente y de que no haya espacio entre ellos. Siga las instrucciones del manual.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato emite descargas de electricidad estática.	El aparato acumula electricidad estática. Cuanto menor sea el nivel de humedad en el aire, más electricidad estática se acumulará.	Descargue el aparato apoyando frecuentemente el tubo sobre otros objetos de metal de la habitación (como por ejemplo, las patas de una mesa o silla, etc.). O bien aumente la humedad ambiente de la habitación.
	El polvo y la suciedad que se aspiran son estáticos.	Vacíe el depósito del polvo y limpie el filtro de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario.
El modo Boost no se puede activar.	La activación no es suficiente.	Mantenga pulsado el botón del modo Boost durante 2 segundos para activar el modo Boost.
	La boquilla funciona por encima de la temperatura de funcionamiento para que pueda activar el modo de potencia avanzada en Boost.	Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, pruebe a volver a encender el aparato y active el modo Boost.
	La boquilla funciona por encima de la temperatura de funcionamiento para que pueda activar el modo de potencia avanzada en Boost.	Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, pruebe a volver a encender el aparato y active el modo Boost.

Limpieza en húmedo: al utilizar la boquilla de aspiración y de mopa

Problema	Posible causa	Solución
El flujo de agua del depósito de agua se reduce.	La almohadilla limpiadora de microfibra no esté bien colocada y bloquea la tira humidificante como resultado.	Asegúrate de que la almohadilla limpiadora esté bien colocada. Consulte cómo se coloca correctamente en el manual del usuario.
	El depósito de agua está vacío o casi vacío.	Rellene el depósito de agua.
	Está usando una almohadilla de microfibra que no es de Philips.	Utilice solamente una almohadilla de microfibra original de Philips. Estas almohadillas fregonas pueden adquirirse en la tienda de Philips online en **www.philips.com/support.** o en su distribuidor Philips.

Problema	Posible causa	Solución
El suelo se seca con vetas.	Se ha añadido demasiado limpiador líquido al agua.	Eche solo unas gotas o de limpiador líquido o utilice un producto de limpieza que haga menos espuma.
	Las almohadillas de microfibra no están colocadas correctamente.	Asegúrese de que la almohadilla de microfibra esté colocada correctamente. Consulte cómo se coloca correctamente en el manual del usuario.
	Está usando una almohadilla de microfibra incorrecta.	Utilice únicamente la almohadilla de microfibra Philips XV1668 para los modelos PowerUp 50 y PowerUp 60. Estas almohadillas de microfibra pueden adquirirse en la tienda de Philips online en **www.philips.com/support.** o en su distribuidor Philips.


Table des matières

Introduction 244
Description générale 244
Vue d'ensemble de l'interface utilisateur 245
Avant utilisation 246
Installation du support mural 246
Assemblage de l'appareil 247
Rangement sur le support mural 247
Rangement sur le socle permanent 248
Charge de l'appareil 249
Utilisation de l'appareil 250
Nettoyage des sols 250
Utilisation du tube flexible 250
Détection du type de sol 251
Aspiration sur sols durs et sols textiles avec des modes adaptés 251
Aspiration et nettoyage des sols durs 252
Usage polyvalent et accessoires 255
Utilisation de l'aspirateur à main 255
Utilisation de l'embout 255
Utilisation de la mini-brosse Turbo 255
Utilisation du suceur plat 256
Utilisation de la brosse douce 256
Utilisation de l'outil pour tissus d'ameublement 257
Utilisation de l'embout pour matelas 257
Utilisation du flexible 258
Utilisation de l'outil de soins 259
Après utilisation - Entretien 261
Entretien fréquent après chaque cycle de nettoyage 261
Option 1 : Entretien quotidien pour éliminer les saletés courantes de la maison 262
Option 2 : Vidage du bac lorsque le niveau des saletés dépasse la ligne MAX 262
Entretien périodique intermittent 263
Entretien du système de gestion des poussières 263
Entretien de l'embout PowerUp 265
Entretien de la mini-brosse Turbo 267
Entretien du module Aqua 268
Entretien de la bandelette 269
Remplacement 270
Signification des voyants de l'interface utilisateur 271
Dépannage 273
Nettoyage sec : utilisation de l'embout PowerUp, des accessoires ou de l'aspirateur à main 273
Nettoyage humide : utilisation de l'embout de l'aspirateur laveur 277

Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit ! Pour bénéficier pleinement de notre assistance, veuillez enregistrer le produit sur le site **www.home.id.**


Description générale

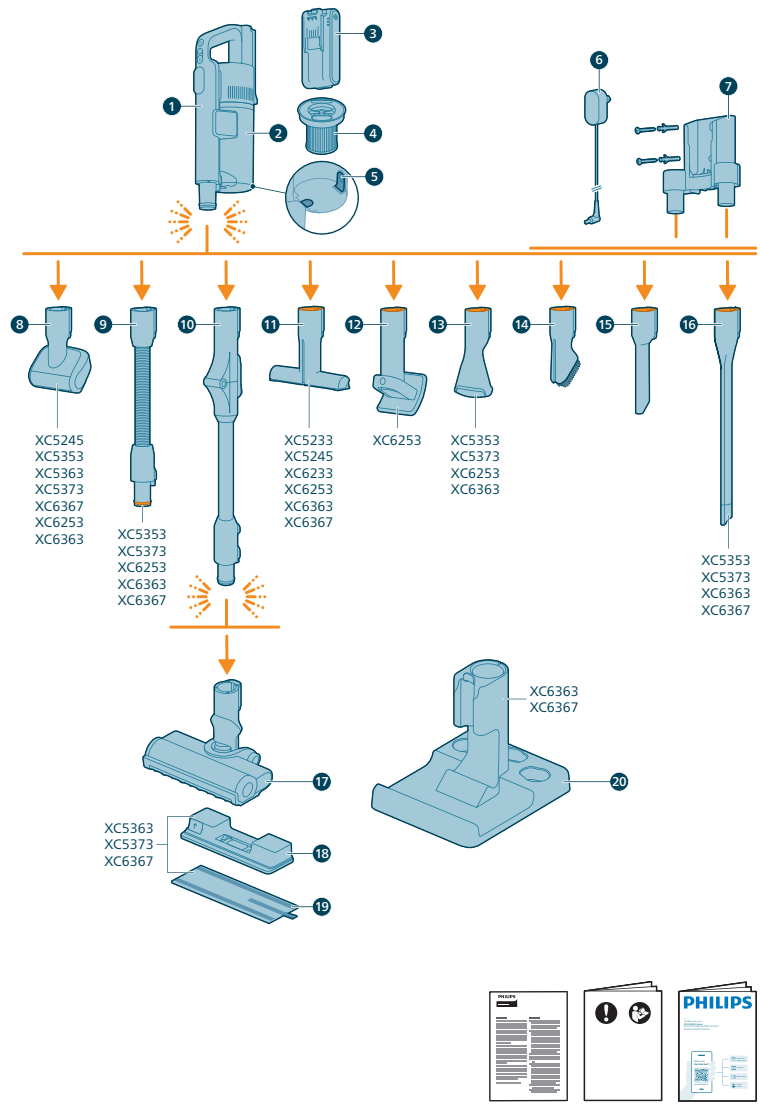

1 Aspirateur à main
2 Bac à poussière
3 Pile

4 Filtre
5 Bouton d'ouverture facile du bac à poussière
6 Adaptateur
7 Support mural
8 Mini-brosse Turbo
9 Flexible
10 Tube flexible
11 Outil pour tissus d'ameublement
12 Outil de soins
13 Embout pour matelas
14 Brosse douce
15 Suceur plat
16 Suceur plat
17 Embout PowerUp
18 Réservoir d'eau
19 Frange de lavage en microfibre
20 Socle de rangement


Vue d'ensemble de l'interface utilisateur

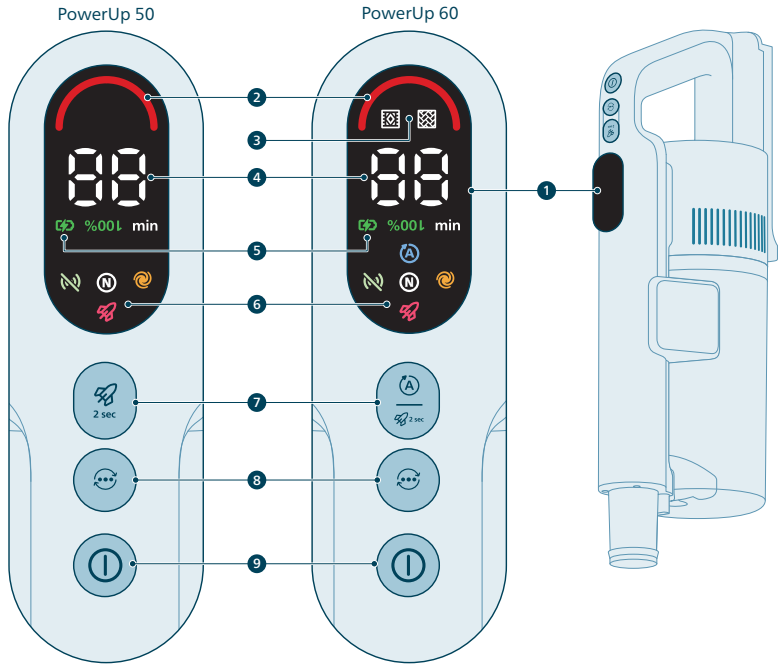


1 Afficheur LED
2 Indicateur d'autonomie
3 Indicateur de type de sol (sol mou, sol dur)
4 Durée restante
5 Indicateur de niveau de charge de la batterie
6 Voyant du mode d'alimentation (mode automatique, mode Eco, mode normal, mode Turbo, mode Boost)
7 Bouton de sélection de mode automatique/mode Boost
8 Bouton de sélection de mode
9 Bouton marche/arrêt

Avant utilisation


Installation du support mural

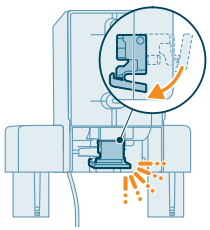


1 Retournez le support mural. Insérez le port de charge, en vous assurant que la partie métallique est visible et orientée vers le haut à l'avant du support mural.

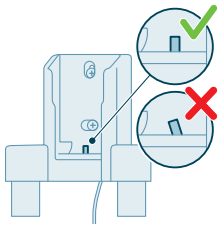

2 Installez soigneusement le câble en l'enfonçant dans la rainure prévue à cet effet. Assurez-vous que le port de charge est droit et qu'il n'est pas incliné.

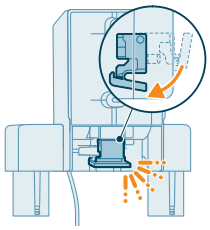


3 Fermez le levier. Assurez-vous d'entendre un « clic » indiquant que le levier est correctement verrouillé.

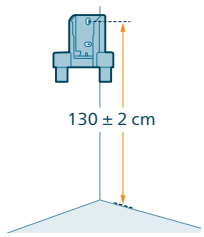


4 Fixez bien le support mural à l'endroit de votre choix sur le mur, en veillant à ce que le trou de la vis de montage supérieure se trouve à environ 130 cm du sol.

⚠ Attention : soyez prudent lorsque vous percez des trous dans le mur pour fixer le support mural, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

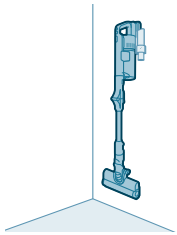

i Remarque : Vérifiez que le positionnement du support mural permet à tout l'appareil de pendre le long du mur sans que l'embout entre en contact avec le sol.

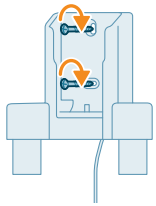


5 Après avoir défini la position et la hauteur optimales de rangement et de chargement de votre appareil, serrez bien les vis pour une fixation optimale du support mural.

⚠ Attention : ne placez pas l'appareil sur le support mural si le module Aqua est fixé à l'appareil.

Assemblage de l'appareil




1 Assemblez l'aspirateur à main et le tube. Un « clic » doit confirmer l'assemblage.





2 Assemblez le tube et l'embout. Un « clic » doit confirmer l'assemblage.


Rangement sur le support mural

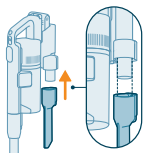

1 Pour plus de commodité, le support mural comporte deux fentes permettant de ranger deux accessoires fins.

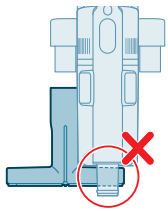


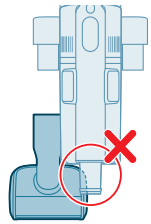

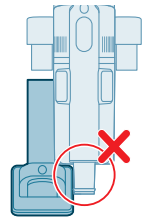


i Remarque : Les accessoires plus larges, tels que l'outil pour tissus d'ameublement, la mini-brosse Turbo et l'outil de soins, ne peuvent pas être rangés sur le support mural.


Rangement sur le socle permanent

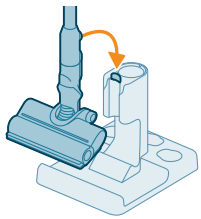


1 Pour ranger le manche complet sur le socle permanent, suspendez-le par le crochet situé à l'arrière du tube au crochet situé en haut du socle.

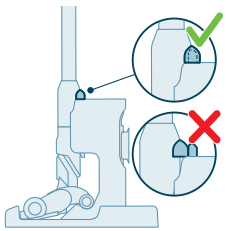

i Remarque : assurez-vous toujours que le crochet situé à l'arrière est bien accroché sur le socle.

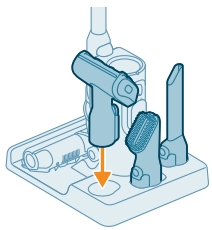


2 Rangez sur le socle les accessoires les plus utiles dans votre routine de nettoyage.

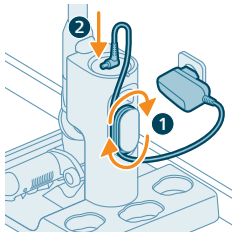


3 Lorsque vous n'utilisez pas le câble de charge, rangez-le sur le support prévu pour enrouler le câble situé à l'arrière du socle.


Charge de l'appareil

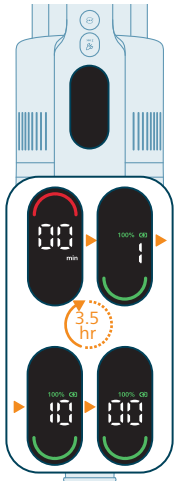

L'appareil est équipé d'une batterie Li-Ion. Avec la batterie entièrement déchargée, le chargement dure environ 3.5 heures.

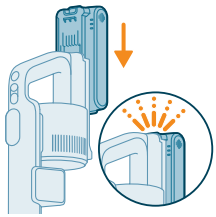


1 Fixez la batterie au châssis de l'appareil, en vous assurant d'entendre un « clic » confirmant la bonne connexion des deux éléments.

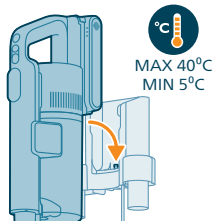

2 Chargez l'appareil en le déposant sur le support mural.

⚠ Avertissement : rangez et chargez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.

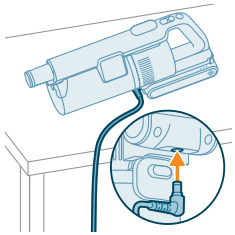

i Remarque : Vous pouvez également placer l'aspirateur à main sur une surface plane et stable, et connecter directement le câble de charge à l'appareil.

3 L'appareil est conçu pour être complètement chargé après 3.5 heures.


Utilisation de l'appareil

Nettoyage des sols


Utilisation du tube flexible

1 Fixez le tube flexible entre l'aspirateur à main et l'embout.




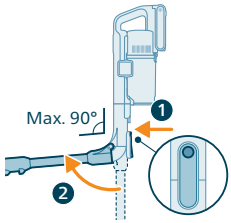


2 Activez le tube flexible en appuyant sur le bouton situé à l'arrière du tube. Le tube peut être plié jusqu'à 90 degrés.

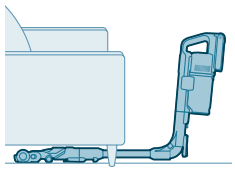

3 Faites avancer l'embout suffisamment loin dans la zone à nettoyer tout en abaissant doucement l'aspirateur à main. Recommencez en changeant de direction jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

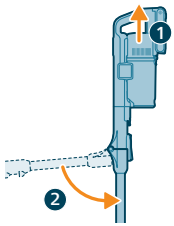


4 Lorsque vous avez sorti l'appareil de dessous le meuble, il suffit de tirer l'aspirateur à main vers le haut pour que le tube se remette droit et se bloque automatiquement dans cette position.

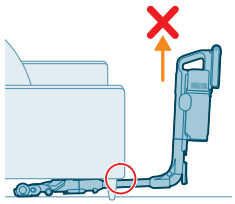

i Remarque : ne tirez pas l'appareil vers le haut tant que l'embout et le tube sont encore sous le meuble.


Détection du type de sol

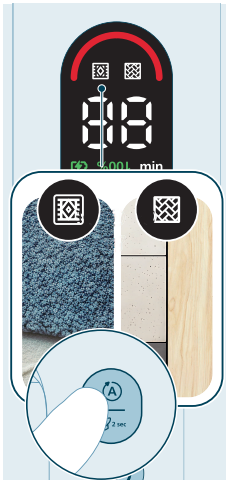

Cette fonction est activée par défaut (sur PowerUp 60 uniquement). La fonction automatique détecte le type de sol et ajuste automatiquement les performances dans le mode sélectionné pour optimiser l'expérience de nettoyage.


Vous pouvez également appuyer sur le bouton du mode Boost/mode automatique pour activer cette fonction.

Aspiration sur sols durs et sols textiles avec des modes adaptés

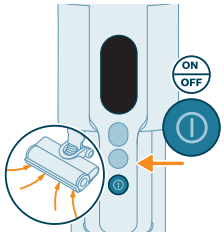


1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

ℹ Remarque : Pour arrêter l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

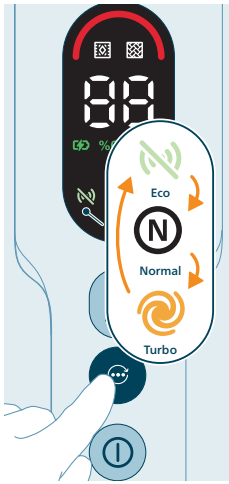

2 Utilisez le bouton de mode pour sélectionner un des trois réglages de puissance :

- **Mode Eco** : L'appareil fonctionne à faible puissance pour réduire la consommation d'énergie.
- **Mode Normal** Ⓝ : Il s'agit du mode par défaut. L'appareil fonctionne à un niveau de performances modéré et équilibré.
- **Mode Turbo** : L'appareil fonctionne à haute puissance pour un nettoyage intensif.

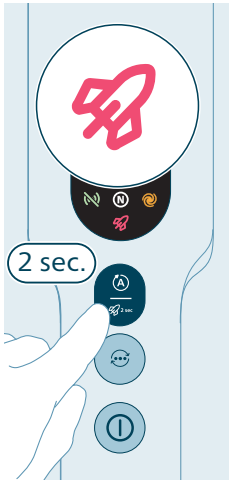

3 Appuyez sur le bouton du mode Boost pendant 2 secondes pour activer le Boost.


- **Mode Boost : ** L'appareil fonctionne à une puissance maximale pour aspirer les saletés tenaces. Appuyez dessus pendant 2 secondes pour l'activer.

Aspiration et nettoyage des sols durs


⚠ **Attention : Utilisez uniquement le module Aqua sur des sols durs imperméabilisés (linos, carrelages émaillés, parquets vernis, etc.) et sur des sols en pierre (tels que le marbre). Si votre sol n'a pas été imperméabilisé, vérifiez auprès du fabricant si vous pouvez le nettoyer à l'eau. N'utilisez pas le réservoir d'eau sur des sols durs dont la couche imperméable est endommagée.**

i Remarque : N'utilisez pas le module Aqua pour nettoyer des moquettes.


i Remarque : Ne déplacez pas l'appareil latéralement avec le module Aqua installé, car cela laisse des traces d'eau. Déplacez-le uniquement vers l'avant et vers l'arrière.

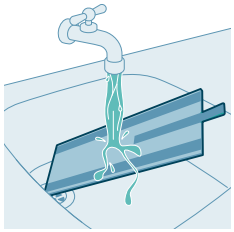


1 Humidifiez la frange de lavage en microfibre avec de l'eau avant utilisation.

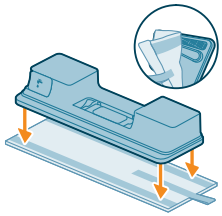


2 Fixez la frange de lavage en microfibre sous le réservoir d'eau. Alignez les bandes velcro qui se trouvent sous le réservoir d'eau et à l'arrière de la frange.

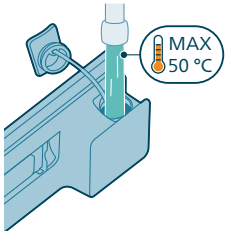


3 Remplissez le réservoir d'eau ; la température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C.

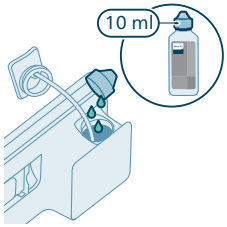

4 (Facultatif) Si vous voulez ajouter un produit de nettoyage liquide dans le réservoir d'eau, choisissez un produit peu ou non moussant qui peut être dilué. Nous recommandons le nettoyant pour sols Philips XV1792. Ajoutez uniquement quelques gouttes de produit de nettoyage liquide dans l'eau.

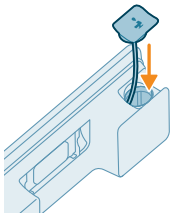

5 Fermez correctement le réservoir d’eau.

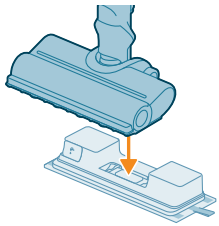

6 Fixez le module Aqua ainsi préparé à l’embout PowerUp ; il est maintenant prêt à l'emploi. Assurez-vous que le module Aqua est dans le bon sens.



7 Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Avec le module aqua fixé à l’embout, vous pouvez nettoyer efficacement les sols durs.



i Remarque : Le module aqua n’est pas adapté aux sols mous tels que les tapis.



⚠ Avertissement : n’aspirez jamais d’eau ni d’autres liquides.

Usage polyvalent et accessoires


⚠ Avertissement : Lorsque vous utilisez un accessoire quel qu'il soit, n'aspirez jamais d'eau ni d'autres liquides.




Utilisation de l'aspirateur à main

Vous pouvez utiliser l'aspirateur à main directement sans aucun outil de nettoyage pour aspirer les poussières.

Utilisation de l'embout

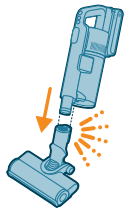

1 Fixez l'embout PowerUp directement à l'aspirateur à main.

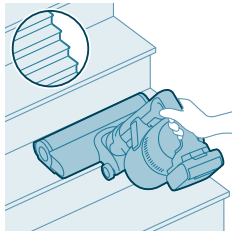


2 Cette combinaison est utilisée pour nettoyer des surfaces dynamiques, telles que des escaliers.

Utilisation de la mini-brosse Turbo



1 Insérez le tube de l'aspirateur à main dans la mini-brosse Turbo. Ajustez la puissance en fonction de vos besoins de nettoyage.

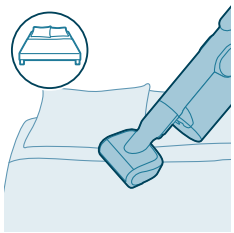

2 La mini-brosse Turbo élimine efficacement les poils d'animaux et les petites saletés telles que les miettes. Elle est idéale pour les surfaces molles telles que les lits et les canapés.

⚠ Avertissement : Ne laissez pas la tête motorisée passer sur le cordon d'alimentation d'autres appareils ou sur un câble quelconque afin d'éviter tout accident.


⚠ Avertissement : Gardez vêtements amples, cheveux, doigts et autres parties du corps à distance des ouvertures de l'appareil et des pièces en mouvement, en particulier la brosse rotative.

⚠ Attention : N'utilisez pas la mini-brosse Turbo sur les personnes ou les animaux. Cela pourrait leur causer des blessures.

Utilisation du suceur plat



1 Fixez le tube ou l'aspirateur à main dans le suceur plat.

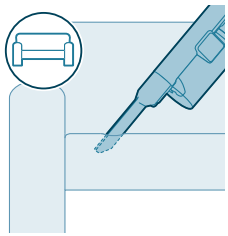

2 Vous pouvez utiliser le suceur plat pour nettoyer les recoins étroits et les endroits difficiles d'accès. Vous pouvez ajuster la puissance en fonction de vos besoins de nettoyage.

Utilisation de la brosse douce



1 Fixez le tube ou l'aspirateur à main dans la brosse douce.




2 La brosse douce est conçue pour des surfaces spécifiques.

Utilisation de l'outil pour tissus d'ameublement



1 Fixez le tube ou l’aspirateur à main dans l'outil pour tissus d'ameublement.

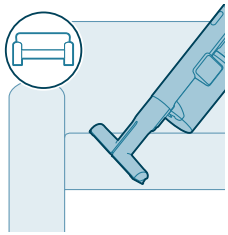


2 L'outil pour tissus d'ameublement est idéal pour nettoyer les meubles recouverts de tissu doux.

Utilisation de l’embout pour matelas




1 Fixez le tube ou l’aspirateur à main dans l’embout pour matelas.

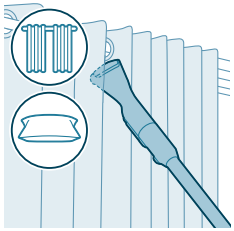



2 Vous pouvez utiliser l’embout pour matelas pour nettoyer des surfaces en tissu. Vous pouvez régler la puissance en fonction de vos besoins de nettoyage.

Utilisation du flexible


1 Fixez le flexible entre l'aspirateur à main et l'accessoire souhaité.

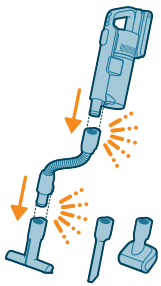

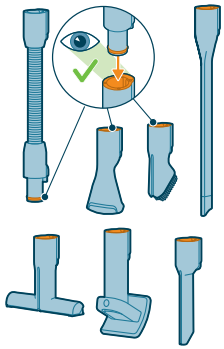

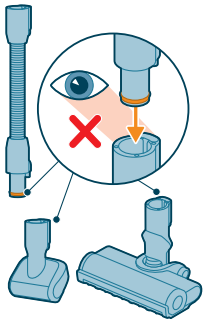

i Remarque : le flexible doit être utilisé avec l'accessoire qui comporte une bande rouge à l'intérieur de la zone de fixation.

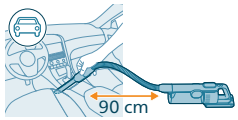

2 Placez l'aspirateur à main sur le côté et mettez-le en marche. Nettoyez en orientant le flexible vers la zone à nettoyer.


⚠ Attention : Le flexible constitue une rallonge de 90 cm. Veillez toujours à poser l'aspirateur à main sur un endroit stable afin d'éviter toute blessure ou tout dommage dû à la chute de l'appareil.


Utilisation de l'outil de soins

L'outil de soins est conçu pour éliminer les poils morts et les pellicules de manière maîtrisée et en douceur. L'outil de soins convient particulièrement aux animaux à poils mi-longs à longs.


⚠ Attention : Le pelage de l'animal doit être complètement sec et démêlé.

1 Fixez l'outil de soins à l'extrémité du flexible.

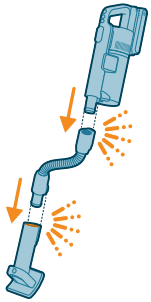


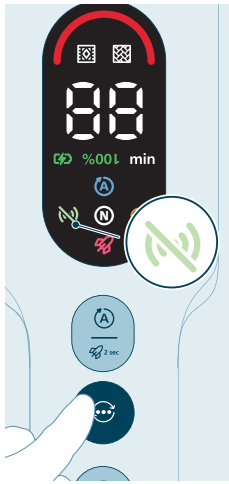

2 Allumez l'appareil et sélectionnez une puissance faible (par ex. mode Eco).

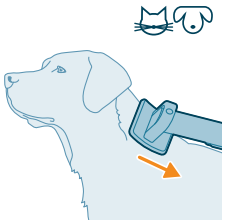

3 Brossez en douceur, dans le sens des poils. Utilisez des mouvements lents et réguliers. Évitez les zones sensibles (museau, oreilles, base de la queue).

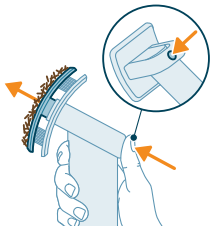

4 Retirez les poils recueillis en relâchant le bouton de commande pour faire rentrer les picots de la brosse. Les poils recueillis sont automatiquement transférés dans le récipient.

Astuce : si l'animal est sensible, effectuez l'étape 3 avant l'étape 2 ; le soin sera plus agréable pour l'animal si vous mettez en marche l'appareil une fois le brossage effectué.

5 Recommencez les étapes 2 à 5. Continuez le brossage section par section, sur tout le pelage de l'animal.

Remarque : La brosse doit continuellement être en mouvement pour ne pas tirer sur les poils.

- Une manipulation douce est essentielle, et le langage corporel de l'animal doit être observé en continu. Le toilettage doit être arrêté immédiatement si des signes de stress ou d'inconfort apparaissent, car les réactions individuelles varient fortement d'un animal à l'autre.
- Pour garantir une expérience positive, l'outil de toilettage doit d'abord être introduit progressivement, permettant à l'animal de se familiariser à la fois avec l'outil et, le cas échéant, avec l'aspirateur. Le toilettage doit être effectué uniquement sur un pelage sec afin d'éviter les dommages et garantir un bon fonctionnement.
- Le toilettage initial peut être effectué avec le vide coupé, permettant à l'animal de s'habituer à la sensation de brossage dans un environnement calme. Une fois que l'animal semble à l'aise, l'outil peut être utilisé avec le vide activé, permettant ainsi de tirer efficacement la fourrure collectée dans la poubelle. Pendant l'utilisation, le mode aspiration peut être ajusté pour soutenir le confort de l'animal.
- Brossez lors de courtes séances, surtout pour une première utilisation.
- Ajustez le niveau d'aspiration au besoin pour maintenir le confort.

Attention : Le toilettage doit être effectué uniquement sur un pelage sec afin d'éviter les dommages et garantir un bon fonctionnement.

Attention : Cet outil n'est pas recommandé pour les animaux à poil très court ni pour les races de pelage en laine-comme le Caniche, le Bichon Frisé ou le Puli.


Attention : Cet outil n'est pas recommandé pour les animaux avec un pelage emmêlé, ni pour ceux ayant une irritation ou des blessures cutanées.

⚠ Attention : Surveillance adulte requise lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou d'animaux de compagnie


⚠ Attention : Si l'animal présente des signes d'irritation cutanée, d'anomalies du pelage ou d'autres problèmes dermatologiques, il convient de consulter un vétérinaire professionnel avant utilisation. Cet outil de toilettage est destiné uniquement aux soins esthétiques et n'est pas un dispositif médical.

Après utilisation - Entretien


Entretien fréquent après chaque cycle de nettoyage

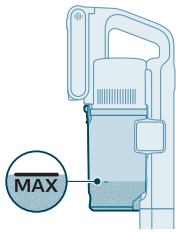


Videz le bac à poussière après chaque utilisation ou lorsque la poussière atteint le niveau MAX.

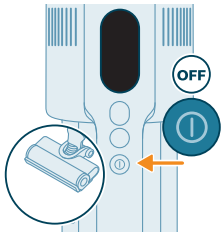

1 Éteignez l'appareil.

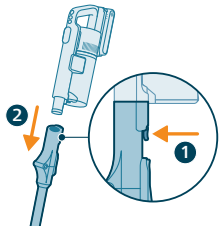


2 Retirez l'aspirateur à main.

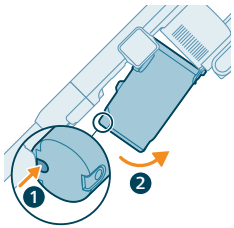


3 Retirez le bac à poussière du tube.

Option 1 : Entretien quotidien pour éliminer les saletés courantes de la maison

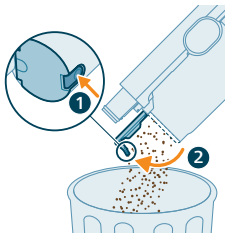

1 Tenez l'appareil incliné de 45 degrés comme dans l'illustration. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Le bouton de déverrouillage se trouve au bas du bac à poussière.

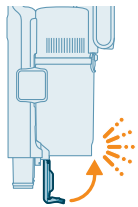

2 Fermez la trappe inférieure après avoir vidé le bac.


Remarque : videz le bac à poussière avant que le niveau de saleté dépasse l'indicateur MAX ; l'appareil pourra ainsi fonctionner dans les meilleures conditions.

Astuce : Lorsque vous aspirez des saletés plus volumineuses (comme des poils d'animaux) ou si vous dépassez le niveau de saleté de l'indicateur MAX situé sur le bac, les saletés aspirées pourraient rester coincées entre le bac et le cyclone ; reportez-vous au chapitre « **Option 2 : Vidage du bac lorsque le niveau des saletés dépasse la ligne MAX »** pour entretenir votre appareil.

Option 2 : Vidage du bac lorsque le niveau des saletés dépasse la ligne MAX



Vidage du bac lorsque le niveau des saletés dépasse la ligne MAX.

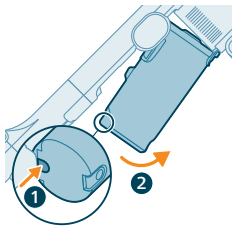

1 Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière. Le bouton de déverrouillage du bac à poussière se trouve sous le bac, sur le bord interne.

2 Au-dessus du compartiment à poussière, retirez du bac le vortex coloré.






3 Videz le bac à poussière en versant les saletés dans une poubelle ou autre.

Entretien périodique intermittent

Entretien du système de gestion des poussières


Nettoyez le filtre au moins une fois par mois ou lorsque vous utilisez la notification de nettoyage du filtre.

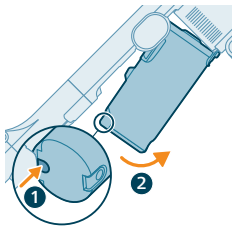


1 Tenez l'appareil incliné de 45 degrés comme dans l'illustration. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière. Le bouton de déverrouillage du bac à poussière se trouve sous le bac, sur le bord interne.




2 Pour vider le compartiment à poussière, activez la trappe à ouverture facile. Fermez la trappe après avoir vidé le compartiment.

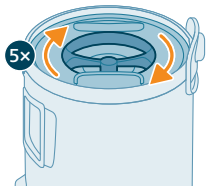


3 Nettoyez le filtre en faisant tourner le bouton coloré au moins 5 fois.




4 Tirez le filtre vers l'extérieur. Vérifiez que les saletés qui se trouvaient entre les plis du filtre ont été éliminées.

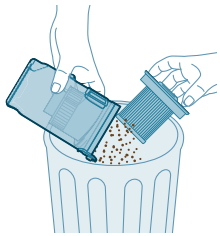

5 Sortez complètement le filtre et videz la poussière. Recommencez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que les lames du filtre soient propres.



6 Retirez complètement le vortex du bac. Cela permet de faire sortir du bac les saletés qui se trouvent au fond.

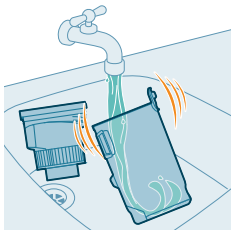

7 Pour un entretien approfondi, nettoyez le bac à poussière et le cyclone sous le robinet ou dans l'eau chaude savonneuse.


⚠ Attention : Ne lavez pas le filtre HEPA.




8 Essuyez bien le bac à poussière propre et les autres pièces lavées.

⚠ Attention : tous les éléments doivent être totalement secs avant d'être réassemblés.

i Remarque : toutes les pièces ne peuvent pas être lavées au lave-vaisselle.




9 Réassemblez le filtre et le bac à poussière.

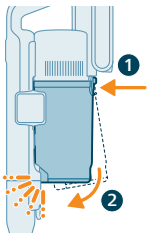


10 Replacez le bac réassemblé. Alignez d'abord le côté arrière du bac avant de le raccrocher.

i Remarque : Après l'entretien, assurez-vous toujours que le filtre est bien monté dans l'appareil avant d'utiliser celui-ci.


Entretien de l'embout PowerUp

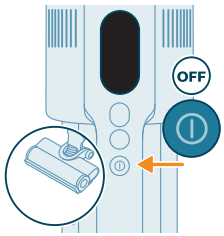


1 Éteignez toujours l'appareil avant de nettoyer la brosse de l'embout.

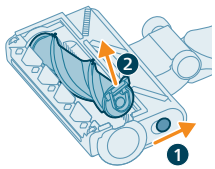


2 Maintenez le bouton sur le côté de l'embout enfoncé d'une main, tout en retirant la brosse de l'autre main.

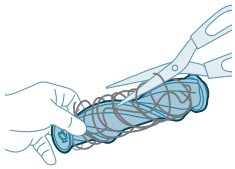


3 Retirez délicatement les cheveux emmêlés autour de la brosse. Aidez-vous d'une paire de ciseaux pour éliminer la souillure.

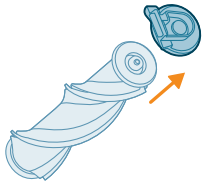


4 Retirez le capuchon latéral.

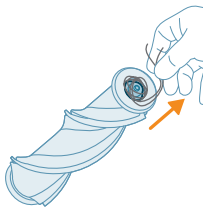


5 Retirez les cheveux emmêlés dans la brosse.

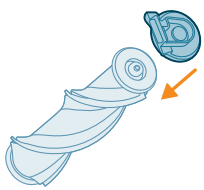

6 Remettez le capuchon en place.

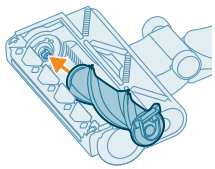

7 Lors du remontage de la brosse, assurez un alignement correct en commençant par repositionner un côté avant d'enclencher l'autre côté.

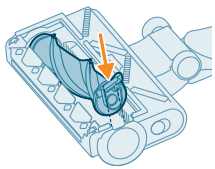


8 Engagez la brosse de l'embout jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » indiquant son verrouillage.

i Remarque : vérifiez si des saletés entourent les roulettes de l'embout et dégagez-les.


Entretien de la mini-brosse Turbo




1 Retournez la brosse pour accéder à la zone à nettoyer.

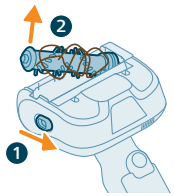

2 Faites glisser le bouton latéral pour dégager la brosse.

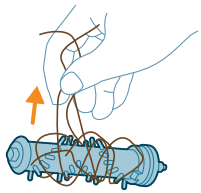


3 Utilisez vos mains ou une paire de ciseaux pour retirer les impuretés de la brosse.

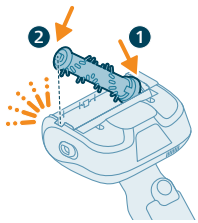


4 Lors du remontage de la brosse, commencez par repositionner un côté avant d'engager l'autre côté. Lorsque la brosse est correctement montée, vous devez entendre un « clic ».

Entretien du module Aqua


Détartrez le module Aqua une fois par mois afin d'éviter l'accumulation de calcaire.

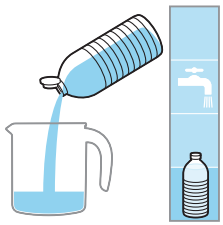


1 Versez du liquide de détartrage dans un récipient gradué.

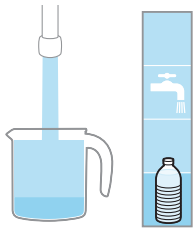


2 Ajoutez-y la quantité d'eau appropriée.

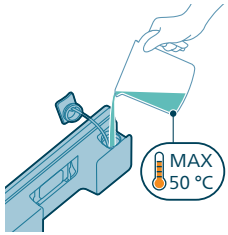


3 Versez le mélange dans le module Aqua.

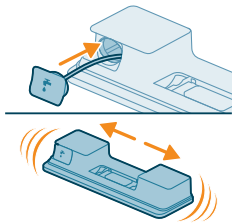

4 Fermez correctement le module Aqua et secouez le réservoir afin de répartir uniformément le liquide de détartrage.

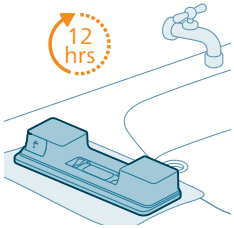


5 Laissez le module Aqua (sans la frange de lavage en microfibre) en position verticale pendant 12 heures. De l'eau devrait s'écouler lentement du fond du module Aqua. Nous vous conseillons de placer le module Aqua dans l'évier ou sur un torchon.

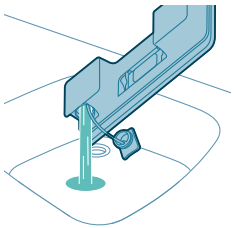


6 Rincez et faites sortir le liquide qui reste dans le module Aqua.


Entretien de la bandelette

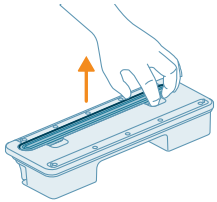

1 Pour un nettoyage approfondi, retirez la bandelette du fond du réservoir Aqua.

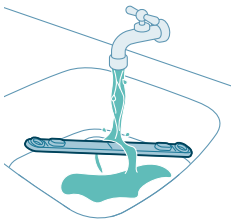

2 Rincez la bandelette sous le robinet.

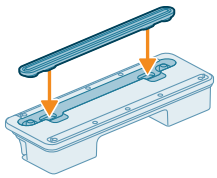


3 Refixez la bandelette au réservoir Aqua après le nettoyage.

Remplacement

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.


Pièces de rechange et références :

Filtre de rechange XV1642

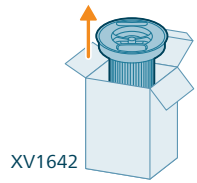


XV1642

Batterie XV1622

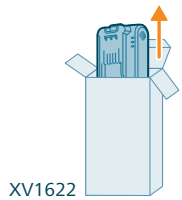


XV1622

Brosse rotative CP0667/01

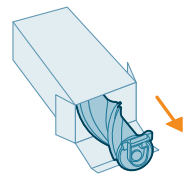


CP0667/01

Frange de lavage en microfibre XV1672

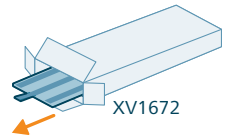

Bandelette CP0381/01



i Remarque : Pour des performances optimales, remplacez le filtre et la frange de lavage en microfibre tous les 6 mois.

Signification des voyants de l'interface utilisateur

	Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
E1		Écran affichant E1 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	Dysfonctionnement de l'appareil. Retirez la batterie, patientez 10 secondes, puis remettez-la en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
E2		Écran affichant E2 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	L'appareil est utilisé à une température inférieure à sa température de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus chaude. Ne stockez, ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
E3		Écran affichant E3 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	L'appareil est utilisé à une température supérieure à sa température de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus fraîche et laissez-le refroidir pendant un moment. Ne stockez, ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
E3		Écran affichant E3 avec un arc orange au-dessus et icône du mode Boost en dessous. Extinction après 4 secondes, puis retour au mode de nettoyage d'origine.	Le mode Boost ne peut pas être activé car l'appareil est utilisé à une température supérieure à sa température de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus fraîche et laissez-le refroidir pendant un moment. Ne stockez, ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.

	Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
E5		Écran indiquant E5 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	La batterie est endommagée. Confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs.
E9		Écran indiquant E9 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil (PowerUp 60).	Surcharge du moteur de la brosse. Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.
i4		Écran indiquant i4 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	La brosse est obstruée. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
i5		Écran indiquant i5 avec un arc rouge au-dessus, extinction de l'appareil après 10 secondes.	Un objet étranger est bloqué dans le flux d'air ou le filtre est obstrué. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil. Nettoyez le filtre. Suivez les instructions du mode d'emploi. Vous pouvez acheter de nouveaux filtres dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou chez votre revendeur Philips.
i6		Écran indiquant i6 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	L'adaptateur n'est pas retiré. Débranchez l'adaptateur avant d'utiliser l'appareil.
i7		Écran indiquant i7 avec un arc rouge au-dessus pendant 10 secondes, puis extinction de l'appareil.	Un mauvais adaptateur est utilisé. Utilisez exclusivement l'adaptateur d'origine pour charger l'appareil.

Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
	Écran indiquant une autonomie de 00 minute avec un arc rouge au-dessus. L'appareil s'éteint automatiquement ou ne s'allume pas.	Le niveau de batterie est bas et la batterie doit être chargée. Chargez l'appareil ou la batterie via la méthode de charge suggérée.
	Écran indiquant 00 avec un arc orange au-dessus et icône du mode Boost en dessous. Icône de la batterie qui clignote. Extinction après 4 secondes, puis retour au mode de nettoyage d'origine.	Le mode Boost ne peut pas être activé car le niveau de batterie est insuffisant pour permettre son fonctionnement. Chargez l'appareil avant d'utiliser le mode Boost.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **https://www.home.id/fr-FR/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Nettoyage sec : utilisation de l'embout PowerUp, des accessoires ou de l'aspirateur à main

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne répond pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	Sur l'écran, le voyant de la batterie clignote.	Pour charger la batterie, branchez l'appareil sur la station de charge ou placez l'aspirateur à main directement sur la fiche d'alimentation de l'adaptateur.
La station de charge n'est pas stable sur le mur.	Les vis qui maintiennent la station de charge sont desserrées.	Serrez les vis.
	Les vis ne sont pas de la bonne taille.	Montez la station de charge avec les vis fournies.
	La station de charge n'est pas montée sur un mur stable.	Vérifiez que le mur sur lequel la station de charge va être montée est stable.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil cesse brusquement de fonctionner.	Lorsque l'appareil présente un dysfonctionnement interne, les boutons ne répondent plus et rien ne s'affiche à l'écran.	Connectez l'appareil à sa station de charge ou placez l'aspirateur à main directement sur l'adaptateur. Vérifiez l'écran. Si un code d'erreur s'affiche, vous trouverez sa signification dans le mode d'emploi.
	(Code : E2, E3) L'appareil ne fonctionne pas à une température appropriée.	Veillez à utiliser l'appareil à une température comprise entre 5 et 40 °C.
	(Code : i4, i5) La brosse rotative est bloquée ou des objets sont bloqués dans la ventilation.	Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
	(Code : i6) L'adaptateur n'a pas été retiré.	Débranchez l'adaptateur avant d'utiliser l'appareil.
	Le niveau de batterie est bas et la batterie doit être chargée.	Chargez l'appareil ou la batterie via la méthode de charge suggérée.
L'appareil a une puissance d'aspiration plus basse que d'habitude.	Le filtre et le cyclone sont sales.	Videz le bac à poussière. Nettoyez le filtre et le cyclone. Si vous utilisez l'appareil régulièrement, veillez à laver le filtre au moins une fois par mois. Veillez à retirer les cheveux et les saletés coincés dans le cyclone.
	Le bac à poussière n'est pas correctement monté sur l'appareil.	Veillez à monter correctement le bac à poussière.
	Des objets étrangers sont coincés dans la ventilation.	Retirez l'embout et examinez visuellement l'aération afin de vous assurer que le passage de l'air est propre et dégagé.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre. Consultez également les instructions du paragraphe « Entretien du système de gestion des poussières ».
	Le filtre n'est pas présent dans l'appareil.	Assurez-vous que le filtre est dans l'appareil et qu'il est assemblé correctement.
	Quelque chose bloque le cyclone.	Vérifiez si des objets sont coincés dans le cyclone et retirez-les le cas échéant. Veillez également à retirer les cheveux et les saletés coincés dans le cyclone. Consultez également les instructions d'entretien de la section « Option 2 : Vidage du bac à poussière lorsque la poussière dépasse la ligne MAX ».
	Le bac à poussière n'est pas correctement monté sur l'appareil.	Videz le bac à poussière et montez-le correctement sur l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
	L'appareil tourne ou se retourne lorsqu'il est éteint.	Maintenez l'appareil en position verticale lorsqu'il est éteint.
L'appareil ne glisse pas en douceur sur le sol lors du nettoyage d'un tapis.	La puissance d'aspiration sélectionnée est trop élevée.	Réduisez la puissance d'aspiration. Consultez également le mode d'emploi.
La brosse ne tourne plus.	La brosse est obstruée par des cheveux ou de la saleté.	Nettoyez la brosse à la main ou avec une paire de ciseaux. Consultez également les instructions d'entretien du paragraphe « Entretien de l'embout PowerUp ».
	(Code : i4) La brosse peut cesser de tourner si elle rencontre une résistance trop élevée sur les tapis à poils longs.	Retirez l'obstacle de l'embout. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
	La brosse rotative n'a pas été correctement installée dans la brosse après le nettoyage.	Suivez les instructions du chapitre sur le nettoyage dans le mode d'emploi pour insérer correctement la brosse rotative dans la brosse. Fixez la brosse rotative sur la brosse en enclenchant le levier de verrouillage.
L'appareil ne charge pas.	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée sur l'appareil ou l'adaptateur n'est pas correctement inséré dans la prise secteur.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée sur l'appareil et que l'adaptateur est correctement inséré dans la prise secteur.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée sur la station de charge.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée sur la station de charge. Vérifiez si la fiche est coudée et si la station de charge maintient la fiche en place.
	(Code : i7) Vous n'utilisez pas l'adaptateur fourni.	Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur.
	(Code : E5) La batterie dysfonctionne.	La batterie est défaillante. Remplacez la batterie.
		Si vous avez essayé les solutions ci-dessus et que l'appareil ne charge toujours pas, confiez-le à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
La charge de l'appareil est très lente.	Vous utilisez un adaptateur externe ou l'adaptateur d'un autre appareil.	Chargez l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni.
La batterie est chargée et branchée, mais l'appareil ne s'allume pas.	L'appareil est toujours branché sur l'adaptateur.	Débranchez l'appareil de l'adaptateur avant de le redémarrer.

Problème	Cause possible	Solution
	(Code : E1) Il y a un problème avec l'appareil.	Retirez la batterie, patientez 10 secondes, puis remettez-la en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
La mini-brosse Turbo ne fonctionne pas correctement.	La brosse rotative est obstruée.	Retirez les cheveux de la brosse avec une paire de ciseaux. Suivez les instructions du mode d'emploi.
	La brosse rotative est bloquée par un tissu ou une surface pendant le nettoyage.	Maintenez la mini-brosse Turbo alignée avec la surface et ne la poussez pas sur des surfaces souples.
	La brosse rotative n'est pas correctement insérée dans la mini-brosse Turbo.	Assurez-vous que la brosse rotative et la mini-brosse Turbo sont correctement installées et qu'aucun espace ne subsiste entre elles. Suivez les instructions du mode d'emploi.
L'appareil produit des décharges statiques.	L'appareil accumule de l'électricité statique. Moins l'air est humide, plus l'appareil accumule de l'électricité statique.	Déchargez l'appareil en plaçant fréquemment le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise). Ou augmentez le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.
	La poussière et la saleté aspirées sont statiques.	Videz le compartiment à poussière et nettoyez le filtre en suivant les instructions du mode d'emploi.
Le mode Boost ne peut pas être activé.	L'activation ne suffit pas.	Appuyez sur le bouton du mode Boost pendant 2 secondes pour activer le mode Boost.
	La tête de l'appareil fonctionne à une température excessive qui l'empêche de passer en mode Boost.	Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois que la tête a refroidi, essayez de rallumer l'appareil et d'activer le mode Boost.
	La tête de l'appareil fonctionne à une température excessive qui l'empêche de passer en mode Boost.	Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois que la tête a refroidi, essayez de rallumer l'appareil et d'activer le mode Boost.

Nettoyage humide : utilisation de l'embout de l'aspirateur laveur

Problème	Cause possible	Solution
Le débit d'eau s'écoulant du réservoir d'eau est réduit.	La frange de lavage en microfibre n'est pas placée correctement et bloque donc la bande d'humidification.	Veillez à placer la frange de lavage correctement. Consultez le mode d'emploi pour la placer correctement.
	Le réservoir d'eau est vide ou presque vide.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Vous utilisez une frange de lavage en microfibre qui n'est pas fournie par Philips.	Utilisez uniquement une frange de lavage en microfibre Philips d'origine. Vous pouvez acheter des franges de lavage dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou chez votre revendeur Philips.
Le sol sèche en laissant des traces.	Vous avez versé une trop grande quantité de nettoyant liquide dans l'eau.	Utilisez uniquement quelques gouttes de produit de nettoyage ou utilisez un nettoyant qui produit moins de mousse.
	Les franges de lavage en microfibre ne sont pas placées correctement.	Veillez à placer correctement la frange de lavage en microfibre. Consultez le mode d'emploi pour la placer correctement.
	Vous utilisez une frange de lavage en microfibre qui ne convient pas.	Utilisez uniquement la frange de lavage en microfibre Philips XV1668 sur le PowerUp 50 et sur le PowerUp 60. Vous pouvez acheter des franges de lavage en microfibre dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou chez votre revendeur Philips.


Sadržaj


Uvod 279
Općeniti opis 279
Pregled korisničkog sučelja 280
Priprema za uporabu 281
Postavljanje zidnog nosača 281
Sastavljanje uređaja 282
Pohrana na zidnom nosaču 282
Pohrana na stalku 283
Punjenje uređaja 284
Uporaba uređaja 285
Čišćenje poda 285
Uporaba fleksibilne cijevi 285
Otkrivanje vrste poda 286
Usisavanje tvrdih i mekih podova s prilagođenim načinima rada 286
Usisavanje uz istovremeno brisanje tvrdih podova 287
Svestrana upotreba i dodatna oprema 289
Upotreba ručne jedinice 290
Upotreba mlaznice 290
Uporaba četke Mini-turbo 290
Upotreba nastavka za procjepe 291
Upotreba meke četke 291
Uporaba nastavka za tapecirani namještaj 292
Upotreba mlaznice za madrac 292
Uporaba fleksibilne cijevi 293
Upotreba alata za njegu 293
Nakon upotrebe – održavanje 296
Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja 296
Mogućnost 1: dnevno održavanje uz općenitu prljavštinu u kućanstvu 297
Mogućnost 2: pražnjenje spremnika kada prljavština prelazi liniju MAX 297
Povremeno periodično održavanje 298
Održavanje sustava za upravljanje prašinom 298
Održavanje mlaznice PowerUp 300
Održavanje četke Mini-turbo 302
Održavanje modula za vodu 302
Održavanje trake za vlaženje 304
Zamjena dijelova 304
Signali korisničkog sučelja i njihovo značenje 306
Rješavanje problema 307
Čišćenje usisavanjem – prilikom upotrebe mlaznice PowerUp, dodatne opreme ili ručne jedinice 308
Mokro čišćenje – prilikom upotrebe usisivača i mlaznice za brisanje 311

Uvod

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudimo, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **www.home.id.**

Općeniti opis

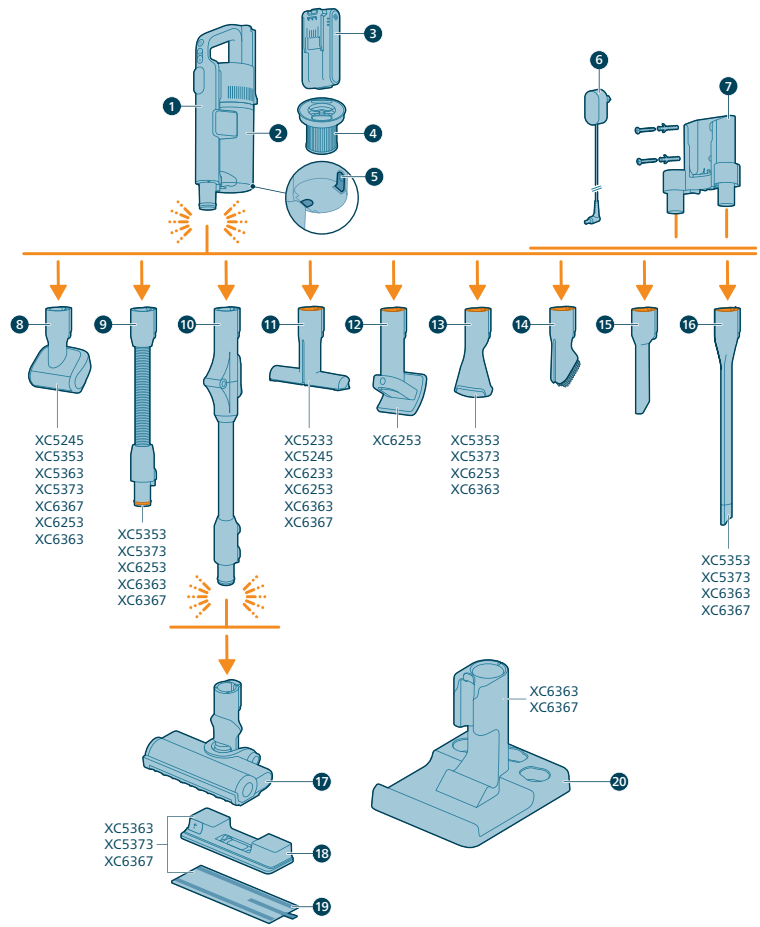


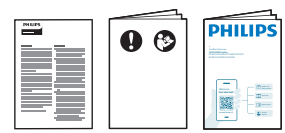

1 Držak
2 Spremnik za prašinu
3 Baterija

4 Filtar
5 Gumb za jednostavno otvaranje spremnika za prašinu
6 Adapter
7 Zidni nosač
8 Četka Mini-turbo
9 Fleksibilno crijevo
10 Fleksibilna cijev
11 Nastavak za namještaj
12 Alat za njegu
13 Mlaznica za madrac
14 Meka četka
15 Nastavak za uske površine
16 Dugački nastavak za uske površine
17 Mlaznica PowerUp
18 Spremnik za vodu
19 Jastučić od mikrovlakana
20 Postolje za spremanje


Pregled korisničkog sučelja

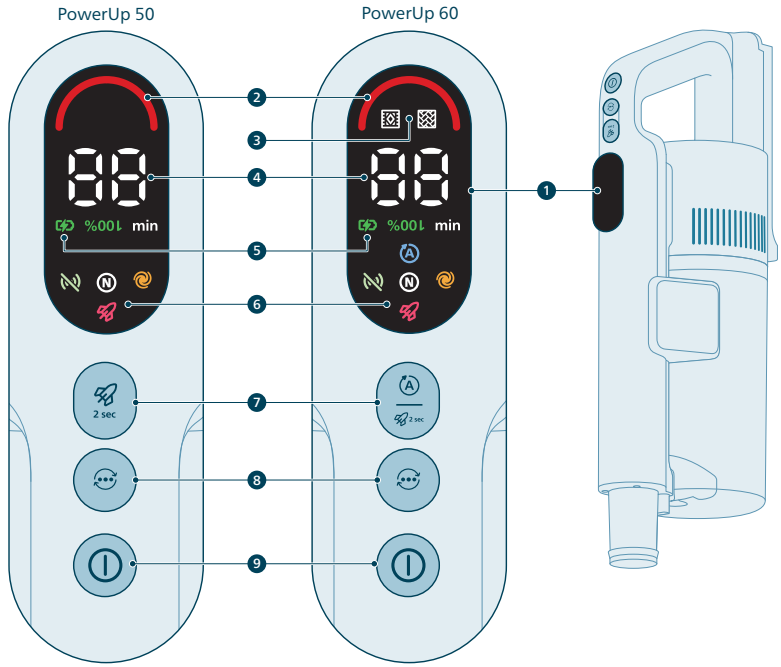


1 LED zaslon
2 Pokazatelj vremena rada
3 Pokazatelj vrste poda (meki pod, tvrdi pod)
4 Preostalo vrijeme
5 Indikator razine napunjenosti baterije
6 Pokazatelj načina snage (automatski način rada, način rada Eco, normalni način rada, način rada Turbo, način rada Pojačanje)
7 Gumb za automatski način rada / način rada Pojačanje
8 Gumb za odabir načina rada
9 Gumb za uključivanje/isključivanje

Priprema za uporabu


Postavljanje zidnog nosača

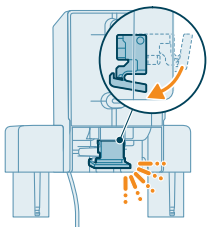


1 Okrenite zidni nosač. Umetnite priključak za punjenje, pritom pazeći da je metalni dio vidljiv i usmjeren prema gore na prednjoj strani zidnog nosača.

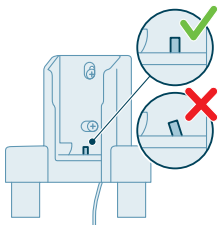

2 Pravilno postavite kabel umetanjem u žlijeb koji je tome namijenjen. Provjerite je li priključak za punjenje ravan odnosno da nije pod kutom.

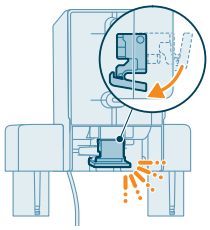


3 Zatvorite ručicu. Pobrinite se da ručica sjedne na mjesto uz zvuk „KLIK".

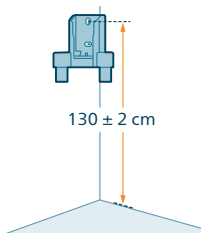


4 Sigurno pričvrstite zidni nosač na željeni položaj na zidu, pazeći da je gornji otvor za nosivi vijak približno 130 cm od poda.

⚠ Oprez: budite oprezni prilikom bušenja rupa u zidu za pričvršćivanje zidnog nosača kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.

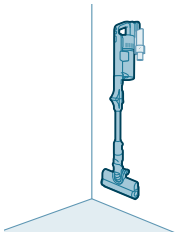

i Napomena: provjerite omogućuje li vam postavljanje zidnog nosača na određeno mjesto vješanje cijelog uređaja na zid bez da mlaznica dode u kontakt s podom.

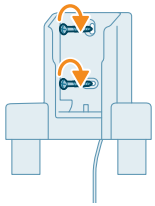


5 Nakon što odredite optimalni položaj i visinu za pohranu i punjenje uređaja, čvrsto zategnite vijke kako biste pričvrstili zidni nosač na to mjesto.

⚠ Oprez: nemojte postavljati uređaj na zidni nosač dok je priključen modul za vodu.

Sastavljanje uređaja




1 Pričvrstite držak na cijev. Sigurno spajanje će potvrditi zvuk „KLIK".





2 Pričvrstite cijev na mlaznicu. Sigurno spajanje će potvrditi zvuk „KLIK".


Pohrana na zidnom nosaču

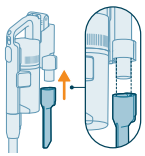

1 Radi najveće praktičnosti, zidni nosač isporučuje se s dva utora za pohranu dva tanka dijela dodatne opreme.

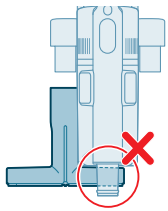


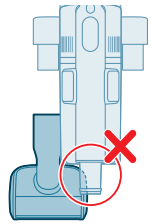

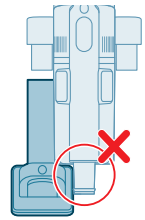


i Napomena: šira dodatna oprema, kao što su alat za namještaj, četka Mini-turbo i alat za njegu, ne može se pohraniti na zidni nosač.


Pohrana na stalku

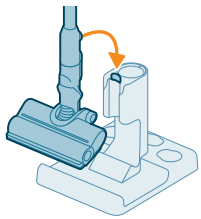


1 Pohranite cijeli štap na postolje tako da gornju kuku postolja umetnete u kuku koja se nalazi na stražnjoj strani cijevi.

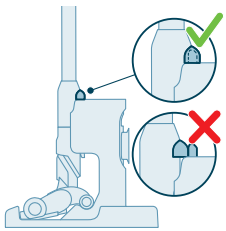

i Napomena: kako bi štap bio dobro učvršćen, uvijek provjerite je li kuka na stražnjoj strani pravilno zakvačena za stalak.

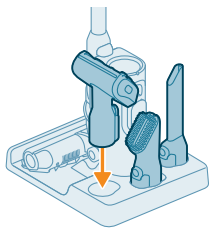


2 Spremite onu dodatnu opremu koja vam je najkorisnija u rutini čišćenja.

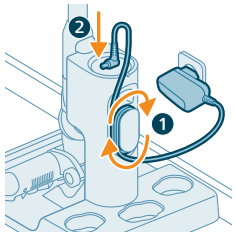


3 Kada kabel za punjenje nije u upotrebi, iskoristite značajku za pohranu kabela na stražnjoj strani postolja.


Punjenje uređaja

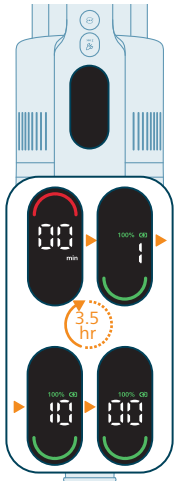

Uređaj je opremljen litij-ionskom baterijom. Potpuno punjenje prazne baterije traje otprilike 3.5 sati.

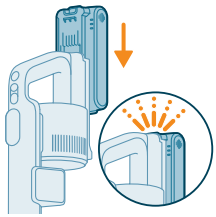


1 Pričvrstite komplet baterija na glavno tijelo uređaja, pritom pazeći da je veza čvrsta, što će vam potvrditi zvuk „KLIK".

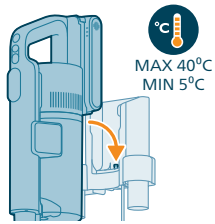

2 Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na sastavljeni zidni nosač.

⚠ Upozorenje: uređaj pohranite i punite pri temperaturi iznad 5 °C i ispod 40 °C.

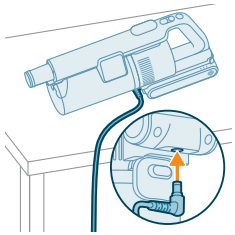

i Napomena: također možete postaviti držak na stabilnu vodoravnu površinu i izravno spojiti kabel za punjenje na uređaj.

3 Uređaj je dizajniran kako bi se u potpunosti napunio u roku od 3.5 sati.


Uporaba uređaja

Čišćenje poda


Uporaba fleksibilne cijevi

1 Pričvrstite fleksibilnu cijev između ručne jedinice i mlaznice.




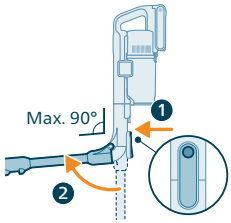


2 Aktivirajte fleksibilnu cijev pritiskom gumba iza cijevi. Cijev se može fleksibilno savijati do 90 stupnjeva.

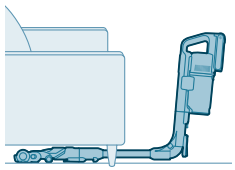

3 Gurnite mlaznicu duboko u područje čišćenja dok pažljivo spuštate ručnu jedinicu. Ponovite i prilagođavajte smjer dok ne postignete željeni rezultat.

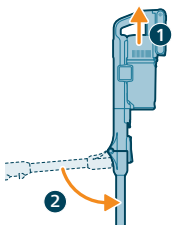


4 Nakon što se uvjerite da ste izvukli uređaj ispod namještaja, jednostavno povucite ručnu jedinicu prema gore kako bi se cijev mogla vratiti ravno natrag u zaključani položaj.

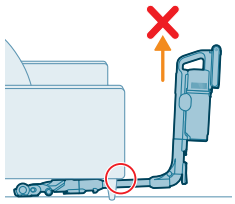

i Napomena: nemojte povlačiti uređaj prema gore dok su mlaznica i cijev još uvijek ispod namještaja.


Otkrivanje vrste poda

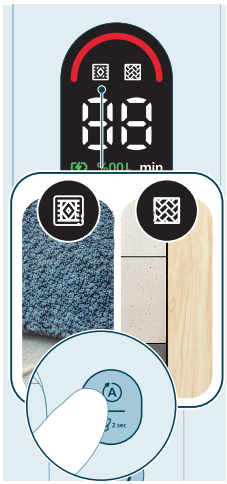

Ta je funkcija omogućena prema zadanim postavkama (samo za PowerUp 60). Automatska funkcija prepoznaje vrstu poda i automatski prilagođava učinak unutar odabranog načina rada kako bi optimizirala iskustvo čišćenja.


Tu funkciju možete omogućiti i pritiskom gumba za automatski način rada / način rada Pojačanje.

Usisavanje tvrdih i mekih podova s prilagođenim načinima rada

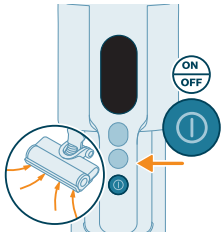


1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.

Napomena: kako biste isključili uređaj, ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

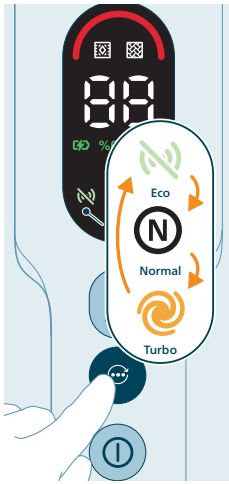

2 Upotrijebite gumb načina rada za prebacivanje između tri različite postavke snage:

- **Način rada Eco** : uređaj radi pri niskoj razini snage radi smanjenja potrošnje energije.
- **Normalni način rada** Ⓝ: to je zadani način rada. Uređaj radi pri umjerenoj razini s uravnoteženim performansama.
- **Način rada Turbo** : uređaj radi pri velikoj snazi za intenzivno čišćenje.

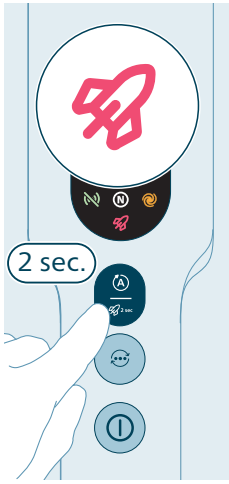

3 Pritisnite gumb načina rada za pojačanje i držite 2 sekunde kako biste aktivirali pojačanje snage.


- **Način rada Pojačanje : ** uređaj radi pri maksimalnoj snazi radi uklanjanja tvrdokorne prljavštine. Pritisnite i držite 2 sekunde za aktivaciju.

Usisavanje uz istovremeno brisanje tvrdih podova


Oprez: Modul za vodu upotrebljavajte samo na tvrdim podovima s vodootpornim gornjim slojem (kao što su linoleum, emajlirane pločice i lakirani parket) i kamenim podovima (kao što je mramor). Ako vaš pod nije tretiran da postane vodootporan, provjerite s proizvođačem možete li ga očistiti vodom. Ne koristite spremnik za vodu na tvrdim podovima na kojima je gornji sloj otporan na vodu oštećen.

Napomena: Modul za vodu nemojte upotrebljavati za čišćenje tepiha.


i Napomena: Uredaj s postavljenim modulom za vodu nemojte pomicati u stranu jer to ostavlja tragove vode. Pomičite samo naprijed i nazad.

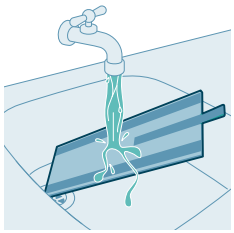


1 Prije upotrebe smočite jastučić za brisanje od mikrovlakana vodom.

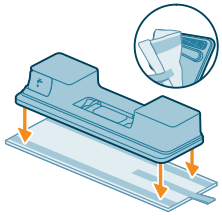


2 Pričvrstite jastučić za brisanje od mikrovlakana ispod spremnika za vodu. Poravnajte trake od čičak-materijala ispod spremnika za vodu s onima na stražnjoj strani krpe.

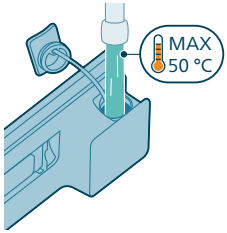


3 Napunite spremnik za vodu, pazeći da temperatura vode ne prelazi 50 °C.

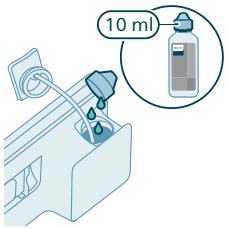

4 (Po izboru) Ako želite dodati tekuće sredstvo za čišćenje poda u spremnik za vodu, upotrijebite sredstvo koje se malo pjeni ili ne pjeni uopće, a koji se može razrijediti. Preporučujemo sredstvo za čišćenje podova XV1792 tvrtke Philips. U vodu dodajte samo nekoliko kapi tekućeg sredstva za čišćenje.

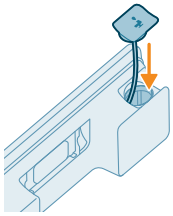

5 Pravilno zatvorite spremnik za vodu.

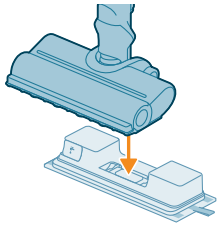

6 Priključite pripremljeni modul za vodu na mlaznicu PowerUp i spremni ste za početak rada. Provjerite je li modul za vodu ispravno okrenut.



7 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj. Tvrde podove možete efikasno očistiti pomoću vodenog modula pričvršćenog na mlaznicu.



i Napomena: vodeni modul nije prikladan za meke podove kao što su tepisi.



⚠ Upozorenje: nemojte usisavati vodu ni neku drugu tekućinu.

Svestrana upotreba i dodatna oprema

⚠ Upozorenje: nemojte usisavati vodu ni neku drugu tekućinu kada koristite nešto od dodatne opreme.

Upotreba ručne jedinice




Za usisavanje prašine možete izravno upotrijebiti držak bez nastavka za čišćenje.

Upotreba mlaznice




1 Mlaznicu PowerUp pričvrstite izravno na ručnu jedinicu.

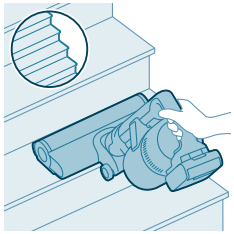


2 Ta je kombinacija namijenjena čišćenju površina različitih visina, kao što su stepeništa.

Uporaba četke Mini-turbo



1 Kako biste pričvrstili četku Mini-turbo, umetnite ručnu jedinicu u četku Mini-turbo. Postavku snage prilagodite tako da odgovara vašim potrebama za čišćenje.

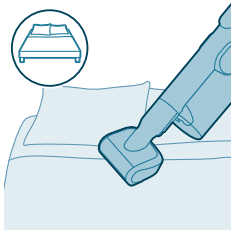

2 Četka Mini-turbo učinkovito uklanja dlake kućnih ljubimaca i sitne nečistoće, kao što su mrvice, a idealna je za mekane površine, kao što su kreveti i kauči.

⚠ Upozorenje: Nemojte dopustiti da se mlaznica pomiče preko kabela za napajanje drugih aparata ili drugih kabela jer to može dovesti do opasne situacije.


⚠ Upozorenje: Labave dijelove odjeće, kosu, prste i druge dijelove tijela držite podalje od otvora na uređaju i pomičnih dijelova, osobito rotirajuće četke.

⚠ Oprez: Četku Mini-turbo nemojte upotrebljavati na ljudima ili životinjama. To bi moglo izazvati ozljedu.

Upotreba nastavka za procjepe



1 Za pričvršćivanje nastavka za procjepe pričvrstite u njega cijev ili ručnu jedinicu.

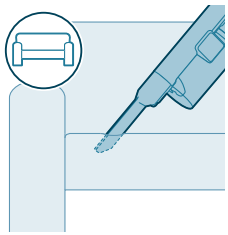

2 Nastavak za procjepe možete upotrebljavati za čišćenje uskih kutova ili teško dostupnih mjesta. Postavku snage možete prilagoditi kako bi pristajala vašim potrebama za čišćenje.

Upotreba meke četke



1 Za pričvršćivanje meke četke pričvrstite cijev ili ručnu jedinicu u meku četku.




2 Meka četka dizajnirana je za namjenske površine.

Uporaba nastavka za tapecirani namještaj



1 Da biste pričvrstili nastavak za tapecirani namještaj, pričvrstite cijev ili ručnu jedinicu u nastavak.

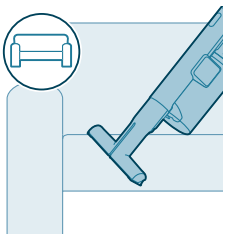


2 Nastavak za tapecirani namještaj idealan je za čišćenje namještaja s mekom tkaninom.

Upotreba mlaznice za madrac




1 Da biste pričvrstili mlaznicu za madrac, priključite cijev ili ručnu jedinicu u mlaznicu za madrac.

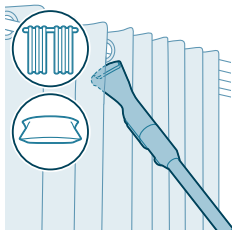



2 Mlaznicu za madrac možete upotrebljavati za čišćenje površina od tkanine. Postavku snage možete prilagoditi kako bi odgovarala vašim potrebama za čišćenje.

Uporaba fleksibilne cijevi

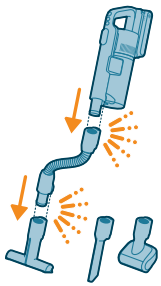


1 Pričvrstite fleksibilno crijevo između ručne jedinice i željene dodatnu opremu koju želite upotrebljavati.

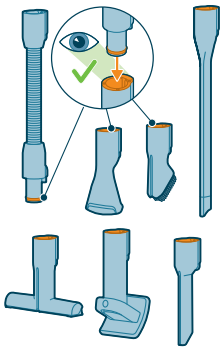

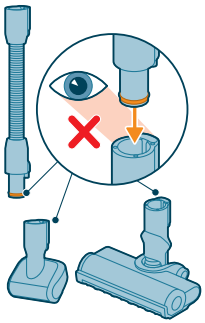

i Napomena: fleksibilno crijevo radi zajedno s dodatnom opremom koja s unutarnje strane područja za pričvršćivanje ima odgovarajuću crvenu boju.




2 Stavite ručnu jedinicu sa strane i uključite napajanje. Čistite fleksibilno prema željenom području za čišćenje.

⚠ Oprez: fleksibilno crijevo omogućuje dulji doseg do 90 cm. Uvijek osigurajte da je ručna jedinica postavljena na stabilno mjesto kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje uzrokovano padom ručne jedinice.


Upotreba alata za njegu

Alat za njegu dizajniran je za kontrolirano i oprezno uklanjanje otpale dlake i peruti. Alat za njegu najprikladniji je za kućne ljubimce srednje do duge dlake.


⚠ Oprez: dlaka vašeg ljubimca mora biti potpuno suha i bez čvorova.

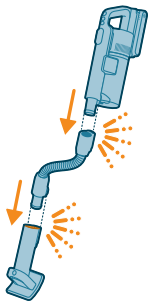


1 Pričvrstite alat za njegu na kraj fleksibilnog crijeva.

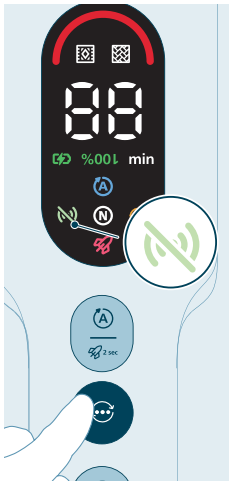

2 Uključite uređaj i odaberite nižu postavku snage (npr. način rada Eco).

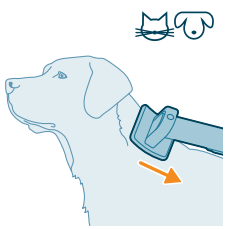

3 Oprezno četkajte u smjeru rasta dlake. Upotrebljavajte polagane, ravnomjerne poteze. Izbjegavajte osjetljiva područja (lice, uši, korijen repa).

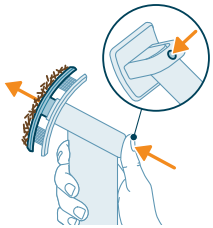

4 Sakupljenu dlaku uklonite otpuštanjem kontrolnog gumba za uvlačenje vlakana. Sakupljena kosa automatski se prenosi u spremnik.

Savjet: za osjetljive životinje zamijenite redoslijed koraka 2 i 3 kako biste omogućili ugodnije iskustvo uključivanjem uređaja tek nakon završetka njege.

5 Ponovite korake od 2 do 5. Nastavite četkati dio po dio krzna.

Napomena: neka četka bude u stalnom pokretu kako biste izbjegli čupanje dlaka.

- Nježno rukovanje je ključno, a govor tijela životinje treba stalno promatrati. Njega se mora odmah prekinuti ako se pojave znakovi stresa ili nelagode, jer se individualne reakcije kod životinja znatno razlikuju.
- Kako bi se osiguralo pozitivno iskustvo, alat za njegu treba prvo uvoditi postupno, kako bi se životinja upoznala i s alatom i, kad je primjenjivo, s usisavačem. Uređivanje se smije izvoditi samo na suhom sloju kako bi se spriječila oštećenja i osigurala pravilna rada.
- Početno uređivanje može se obaviti s isključenim usisavačem, što životinji omogućuje da se prilagodi osjećaju četkanja u mirnom okruženju. Kada životinja izgleda ugodno, alat se može koristiti s uključenim usisavačem, što omogućuje učinkovito uvlačenje prikupljene dlake u spremnik. Tijekom upotrebe, način usisavanja može se prilagoditi kako bi se podržala udobnost životinje.
- Njegujte u kratkim sesijama, posebno za prvu upotrebu.
- Prilagodite razinu usisa po potrebi kako biste održali udobnost.

Oprez: Uređivanje se smije izvoditi samo na suhom sloju kako bi se spriječila oštećenja i osigurala pravilna rada.

Upozorenje: Alat se ne preporučuje za vrlo kratkodlake kućne ljubimce ili pasmine s vunenom-dlakom poput pudle, bichon frise ili puli.


Upozorenje: Alat se ne preporučuje kućnim ljubimcima s zapetljanom dlakom, niti onima s iritacijom kože ili ranama.

Oprez: Potrebna je odrasla osoba kada se koristi u blizini djece ili kućnih ljubimaca


Oprez: Ako životinja pokazuje znakove iritacije kože, nepravilnosti dlake ili drugih dermatoloških problema, prije upotrebe treba potražiti stručni veterinarski savjet. Ovaj alat za njegu namijenjen je isključivo za kozmetičku njegu i nije medicinski uređaj.

Nakon upotrebe – održavanje


Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja

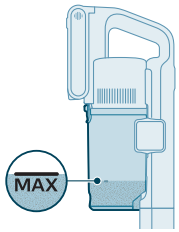


Ispraznite spremnik za prašinu nakon svake upotrebe ili kada prašina dosegne indikator razine MAX.

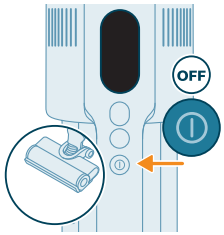

1 Isključite uređaj.

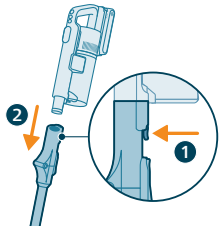


2 Uklonite ručnu jedinicu.

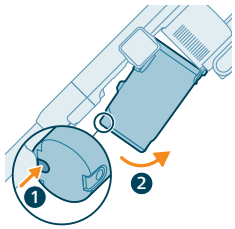


3 Izvadite spremnik za prašinu iz cijevi.

Mogućnost 1: dnevno održavanje uz općenitu prljavštinu u kućanstvu

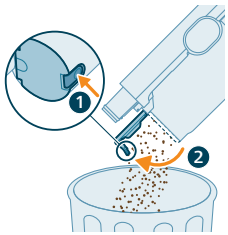

1 Držite uređaj pod kutom od 45 stupnjeva kao što je prikazano na ilustraciji. Uklonite spremnik za prašinu pritiskom gumba za otpuštanje. Gumb za otpuštanje nalazi se na dnu spremnika.

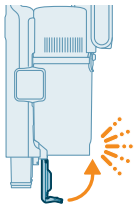

2 Zatvorite donji poklopac nakon što ispraznite spremnik.


Napomena: pražnjenje spremnika za prašinu prije nego što prljavština prijeđe oznaku MAX omogućit će uređaju da radi u najboljim uvjetima.

Savjet: prilikom usisavanja većih komada prljavštine (kao što je životinjska dlaka) ili nakupljanja prljavštine iznad indikatora MAX na spremniku, nakupljena prljavština može se zaglaviti između spremnika i ciklonske komore. Slijedite upute u odjeljku „**Mogućnost 2: Pražnjenje spremnika kada prljavština prelazi liniju MAX"** za održavanje uređaja.


Mogućnost 2: pražnjenje spremnika kada prljavština prelazi liniju MAX

Pražnjenje spremnika kada prljavština prelazi liniju MAX.



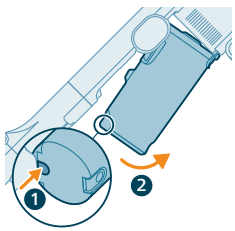

1 Uklonite spremnik za prašinu pritiskom gumba za otpuštanje spremnika. Gumb za otpuštanje spremnika nalazi se u unutarnjem kutu na dnu spremnika.



2 Iznad koša za smeće izvadite vrtložni odjeljivač u boji iz spremnika.




3 Ispraznite spremnik za prašinu tako da istresete prljavštinu.

Povremeno periodično održavanje

Održavanje sustava za upravljanje prašinom


Filtar očistite barem jednom svakog mjeseca ili kada se prikaže obavijest o čišćenju filtra.

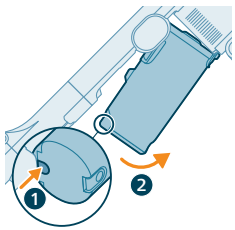


1 Držite uređaj pod kutom od 45 stupnjeva kao što je prikazano na ilustraciji. Uklonite spremnik za prašinu pritiskom gumba za otpuštanje spremnika. Gumb za otpuštanje spremnika nalazi se u unutarnjem kutu na dnu spremnika.



2 Ispraznite spremnik za prašinu aktiviranjem poklopca s jednostavnim otpuštanjem. Nakon što ispraznite spremnik, zatvorite poklopac.

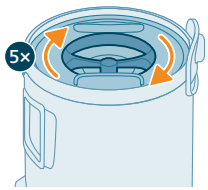


3 Očistite filtar tako da okrenete gumb u boji barem 5 puta.




4 Izvucite filtar. Provjerite je li prljavština između nabora filtra uklonjena.



5 Izvadite filtar iz izvornog položaja i ispraznite prašinu. Ponovite korake od 3. do 5. sve dok lopatice filtra ne budu čiste.




6 Izvadite cijeli vrtložni odjeljivač iz spremnika. To će omogućiti oslobađanje duboko zarobljene prljavštine iz spremnika.

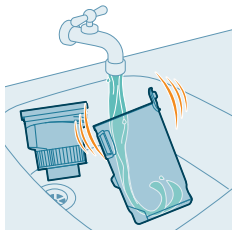

7 Za temeljito održavanje očistite spremnik za prašinu i ciklonsku komoru tekućom vodom iz slavine ili toplom vodom sa sapunicom.


⚠ Oprez: nemojte prati HEPA filtar.

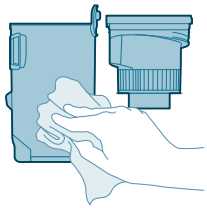


8 Brisanjem očistite i osušite spremnik za prašinu i relevantne dijelove.

⚠ Oprez: prije sastavljanja provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi.

i Napomena: ne mogu se svi dijelovi prati u perilici posuđa.




9 Ponovno postavite filtar u spremnik za prašinu.

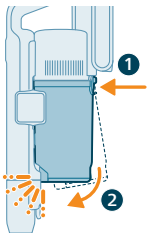


10 Vratite sastavljeni spremnik na mjesto. Najprije poravnajte stražnji dio spremnika prije nego što ga zakvačite na mjesto.

i Napomena: nakon održavanja obavezno provjerite je li filtar postavljen u uređaju prije upotrebe.


Održavanje mlaznice PowerUp

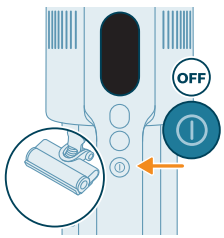


1 Prije čišćenja četke mlaznice obavezno isključite uređaj.

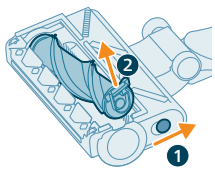


2 Jednom rukom držite gumb sa strane mlaznice dok drugom rukom uklanjate četku.

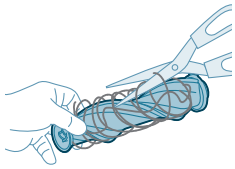


3 Pažljivo uklonite zapetljane dlake s četke. Olakšajte si uklanjanje prljavštine škarama.

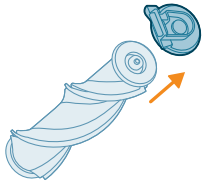


4 Uklonite bočni poklopac.

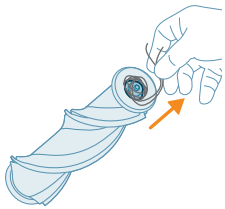


5 Odvojite dlake koje su se zapetljale u četku.

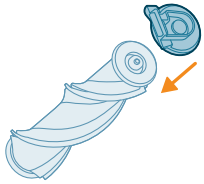

6 Ponovno postavite poklopac.

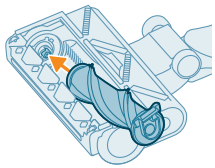

7 Kada ponovno postavljate četku, osigurajte pravilno poravnanje tako da prvo postavite jednu stranu na odgovarajuće mjesto prije nego što utisnete drugu stranu (dok ne čujete škljocaj).

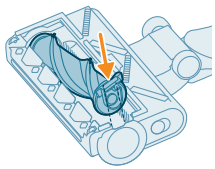


8 Zaključajte četku mlaznice tako da je pričvršćujete dok ne čujete zvuk „KLIK”.

i Napomena: pregledajte kotačiće mlaznica i uklonite sve nečistoće oko njih.


Održavanje četke Mini-turbo




1 Preokrenite četku kako biste pristupili području za čišćenje.

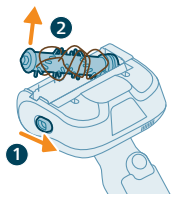

2 Pogurnite bočni gumb kako biste oslobodili iz ležišta.

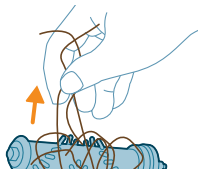


3 Rukom ili pomoću škara uklonite prljavštinu s četke.

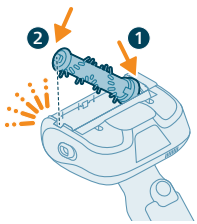


4 Kada ponovno postavljate četku, počnite postavljanjem jedne strane na mjesto prije nego što pričvrstite drugu stranu. Kada se četka pravilno sastavi, čut ćete zvuk „KLIK”.

Održavanje modula za vodu

Uklonite kamenac iz modula za vodu jednom mjesečno kako biste izbjegli nakupljanje kamenca.

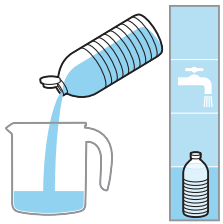


1 U mjernu posudu dodajte tekućinu za uklanjanje kamenca.

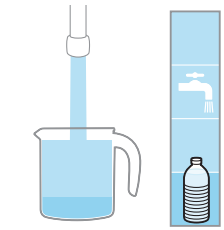

2 U mjernu posudu dodajte točnu količinu vode.




3 Dodajte mješavinu tekućine u modul za vodu.

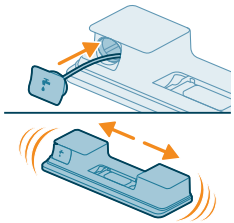

4 Pravilno zatvorite modul za vodu prije nego što protresete spremnik kako bi se tekućina za uklanjanje kamenca ravnomjerno rasporedila.




5 Ostavite modul za vodu (bez jastučića krpe za brisanje od mikrovlakana) u uspravnom položaju više od 12 h. Očekuje se polako curenje vode iz donjeg dijela modula za vodu. Preporučujemo da modul za vodu stavite u sudoper ili na krpu.

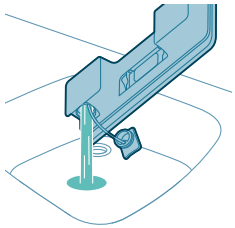


6 Isperite modul za vodu i izlijte svu preostalu tekućinu.


Održavanje trake za vlaženje

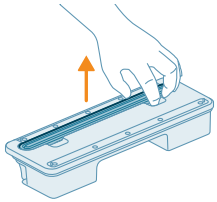

1 Uklonite traku za vlaženje iz donjeg dijela spremnika za vodu kako biste je temeljito očistili.

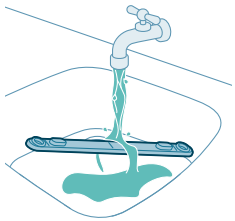

2 Isperite traku za vlaženje pod mlazom vode.

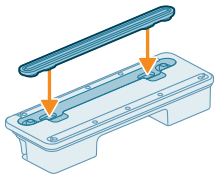


3 Vratite traku za vlaženje natrag na spremnik za vodu nakon čišćenja.

Zamjena dijelova

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite **www.shop.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite distributeru tvrtke Philips. Također se možete obratiti centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj zemlji.


Zamjenski dijelovi i brojevi modela:

zamjenski filtar XV1642

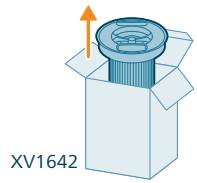


XV1642

Baterija XV1622

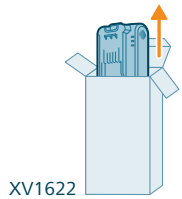


XV1622

Valjkasta četka CP0667/01

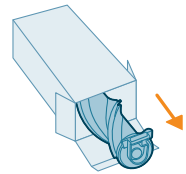


CP0667/01

Jastučić krpe za brisanje od mikrovlakana XV1672

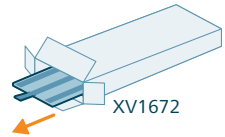

XV1672

Traka za vlaženje CP0381/01



CP0381/01

i Napomena: kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost, filtar i jastučić za brisanje od mikrovlakana zamijenite svakih 6 mjeseci.

Signali korisničkog sučelja i njihovo značenje

	Signal	Opis signala	Značenje signala
E1		Na zaslonu se prikazuje E1, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Kvar uređaja. Izvadite bateriju, pričekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
E2		Na zaslonu se prikazuje E2, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Uređaj radi na temperaturi nižoj od radne temperature. Premjestite uređaj u topliju prostoriju. Nemojte držati, puniti ni upotrebljavati uređaj na temperaturi nižoj od 5 °C ili višoj od 40 °C.
E3		Na zaslonu se prikazuje E3, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Uređaj radi na temperaturi višoj od radne temperature. Premjestite uređaj u hladniju prostoriju i ostavite ga neko vrijeme da se hladi. Nemojte držati, puniti ni upotrebljavati uređaj na temperaturi nižoj od 5 °C ili višoj od 40 °C.
E3		Na zaslonu se prikazuje E3, povrh toga je narančasti luk, a ispod ikona za način rada Boost. Nestaje nakon 4 sekunde, a zatim se vraća na izvorni način rada za čišćenje.	Način rada Boost ne može se aktivirati jer uređaj radi na temperaturi koja je veća od radne temperature. Premjestite uređaj u hladniju prostoriju i ostavite ga neko vrijeme da se hladi. Nemojte držati, puniti ni upotrebljavati uređaj na temperaturi nižoj od 5 °C ili višoj od 40 °C.
E5		Na zaslonu se prikazuje E5, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Baterija je oštećena. Odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar tvrtke Philips ili se obratite centru za službu za potrošače.
E9		Na zaslonu se prikazuje E9, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje (PowerUp 60).	Preopterećenje motora mlaznice. Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta mlaznice kako biste provjerili je li još uvijek topla. Ako je mlaznica i dalje topla, pričekajte još neko vrijeme da se ohladi. Nakon što se mlaznica ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj.
i4		Na zaslonu se prikazuje i4, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Mlaznica je začepljena. Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.

	Signal	Opis signala	Značenje signala
i5		Na zaslonu se prikazuje i5, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi.	Strani predmet zaglavio se u prolazu za zrak ili je filtar začepljen. Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj. Očistite filtar. Slijedite upute korisničkog priručnika. Nove filtre možete kupiti u online trgovini tvrtke Philips na www.philips.com/support ili od zastupnika tvrtke Philips.
i6		Na zaslonu se prikazuje i6, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Prilagodnik je priključen. Uklonite prilagodnik prije pokretanja uređaja.
i7		Na zaslonu se prikazuje i7, a povrh toga crveni luk; prikaz nestaje nakon 10 sekundi, a zatim slijedi isključenje.	Upotrebljavate krivi prilagodnik. za punjenje uređaja upotrebljavajte isključivo originalni adapter.
		Na zaslonu se prikazuje vrijeme rada 00 minuta s crvenim lukom iznad. Uređaj se automatski isključuje ili se ne može uključiti.	Razina napunjenosti baterije je niska i potrebno je napuniti bateriju. Uređaj i bateriju punite preporučenim načinom punjenja.
		Na zaslonu se prikazuje 00, povrh toga je narančasti luk, a ispod ikona za način rada Boost. Svijetli ikona baterije. Nestaje nakon 4 sekunde, a zatim se vraća na izvorni način rada za čišćenje.	Način rada Boost ne može se aktivirati jer snaga baterije uređaja nije dovoljna da bi podržala funkcioniranje tog načina rada. Napunite uređaj prije nego što ga upotrijebite u načinu rada Boost.

Rješavanje problema

U ovom je poglavlju sažetak osnovnih problema uređaja s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem uz pomoć informacija u nastavku, na stranici **www.home.id/support** potražite popis najčešćih pitanja ili se obratite Službi za potrošače u svojoj državi.

Čišćenje usisavanjem – prilikom upotrebe mlaznice PowerUp, dodatne opreme ili ručne jedinice

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne reagira kada pritisnem gumb za uključivanje/isključivanje.	Na zaslonu se prikazuje treperenje indikatora baterije.	Da biste napunili bateriju, uređaj priključite na stanicu za punjenje ili ručni usisivač pričvrstite izravno na utikač prilagodnika.
Stanica za punjenje nije stabilno pričvršćena na zidu.	Vijci koji drže stanicu za punjenje labavi su.	Pritegnite vijke.
	Vijci nisu odgovarajuće veličine.	Postavite stanicu za punjenje pomoću isporučenih vijaka.
	Stanica za punjenje nije pričvršćena na stabilan zid.	Provjerite je li zid na koji se stanica za punjenje postavlja stabilan.
Uređaj iznenada prestaje raditi.	Kada postoji unutarnji kvar na uređaju, tipke neće reagirati i zaslon će biti prazan.	Uređaj priključite na stanicu za punjenje ili ručni usisivač izravno pričvrstite na prilagodnik. Provjerite zaslon. Ako se prikaže kod pogreške, njegovo značenje moći ćete pronaći u korisničkom priručniku.
	(kod: E2, E3) Uređaj ne radi na odgovarajućoj temperaturi.	Pazite da uređaj upotrebljavate na temperaturi od 5 °C – 40 °C.
	(kod: i4, i5) Zaglavio se valjak četke ili su u kanalu za protok zraka zapela strana tijela.	Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.
	(kod: i6) Prilagodnik je priključen.	Uklonite prilagodnik prije pokretanja uređaja.
	Razina napunjenosti baterije je niska i potrebno je napuniti bateriju.	Uređaj i bateriju punite preporučenim načinom punjenja.
Uređaj ima slabiju usisnu snagu nego inače.	Filtar i ciklonska komora su prljavi.	Ispraznite spremnik za prašinu. Očistite filtar i ciklonsku komoru. Ako uređaj redovito upotrebljavate, filtar perite najmanje jednom mjesečno. Provjerite jeste li iz ciklonske komore uklonili sve dlake i prljavštinu koja se tamo zaglavila.
	Spremnik za prašinu nije pravilno pričvršćen na uređaj.	Pazite da spremnik za prašinu pravilno pričvrstite na uređaj.
	Strani predmeti zaglavili su se u kanalu za protok zraka.	Uklonite mlaznicu i vizualno pregledajte kanal za protok zraka kako biste bili sigurni da je prolaz za protok zraka čist i slobodan.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Iz uređaja izlazi prašina.	Filtar je prljav.	Očistite filtar. Također pogledajte upute za održavanje u poglavlju „Održavanje sustava za upravljanje prašinom".
	U uređaju nema filtra.	Provjerite je li filtar u uređaju te je li pravilno sastavljen.
	Nešto blokira ciklonsku komoru.	Provjerite jesu li se u ciklonskoj komori zaglavili kakvi predmeti i uklonite sve predmete koji blokiraju ciklonsku komoru. Također provjerite jeste li iz ciklonske komore uklonili sve dlake i prljavštinu koja se tamo zaglavila. Također pogledajte upute za uklanjanje u odjeljku „Mogućnost 2: Pražnjenje spremnika za prašinu kada prašina prijeđe liniju MAX".
	Spremnik za prašinu nije pravilno pričvršćen na uređaj.	Ispraznite spremnik za prašinu i poklopac pravilno pričvrstite na uređaj.
	Uređaj se obrće ili prevrće kada se isključi napajanje.	Kada je napajanje isključeno, uređaj držite u uspravnom položaju.
Tijekom čišćenja tepiha uređaj se ne kreće glatko po podu.	Odabrana usisna snaga je prejaka.	Smanjite usisnu snagu. Također pogledajte korisnički priručnik.
Četka se više ne okreće.	Četka je puna dlaka ili prljavštine.	Očistite četku rukom ili škarama. Također pogledajte upute u odjeljku „Održavanje mlaznice PowerUp".
	(kod: i4) Četka se može prestati vrtjeti kada naiđe na preveliki otpor iznimno gustog tepiha.	Uklonite prepreku s mlaznice. Isključite uređaj, a onda ga ponovno uključite.
	Valjkasta četka nije pravilno postavljena u usisni otvor nakon čišćenja.	Kako biste valjkastu četku pravilno ugurali u usisni otvor, slijedite upute navedene u odjeljku za čišćenje u korisničkom priručniku. Pričvrstite valjkastu četku unutar otvora vraćanjem poluge za zaključavanje na mjesto.
Uređaj se ne puni.	Utikač za napajanje nije pravilno priključen u uređaj ili prilagodnik nije pravilno umetnut u zidnu utičnicu.	Provjerite je li utikač za napajanje pravilno ukopčan u uređaj i je li prilagodnik pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Utikač za napajanje nije pravilno postavljen u stanicu za punjenje.	Provjerite je li utikač za napajanje pravilno pričvršćen u stanicu za punjenje. Provjerite je li utikač nagnut i pravilno postavljen na svoje mjesto u stanici za punjenje.
	(kod: i7) Upotrebljava se prilagodnik drugačiji od isporučenog.	Pobrinite se da upotrebljavate isporučeni prilagodnik.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	(kod: E5) Kvarovi baterije.	Baterija ne radi. Zamijenite bateriju.
		Ako ste provjerili prethodno navedeno, a uređaj se i dalje ne puni, odnesite ga u servis tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
Uređaj se puni vrlo sporo.	Upotrebljava se vanjski prilagodnik ili prilagodnik od drugih uređaja.	Uređaj punite pomoću isporučenog prilagodnika.
Baterija je napunjena i pričvršćena, ali se uređaj ne može uključiti.	Uređaj je još uvijek spojen na prilagodnik.	Prije ponovnog pokretanja uređaj iskopčajte iz prilagodnika.
	(kod: E1) Nešto nije u redu s uređajem.	Izvadite bateriju, pričekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
Mini Turbo četka ne funkcionira ispravno.	Valjkasta četka je začepljena.	Uklonite dlake s četke škarama. Slijedite upute korisničkog priručnika.
	Četka na valjku je blokirana tkaninom ili površinama tijekom čišćenja.	Održavajte mini Turbo četku poravnatu s površinom i nemojte gurati Turbo četku u mekane površine.
	Valjkasta četka nije ispravno umetnuta u mini Turbo četku.	Provjerite jesu li valjkasta četka i mini Turbo četka ispravno povezane i ima li razmaka između dijelova. Slijedite upute iz priručnika.
Uređaj proizvodi statičke udare.	U uređaju se nakuplja statički elektricitet. Što je razina vlage u zraku niža, nakuplja se više statičkog elektriciteta.	Praznite uređaj često držeći cijev prislonjenu uz druge metalne predmete u prostoriji (na primjer, noge stola ili stolice itd.). Možete povećati razinu vlage zraka u prostoriji.
	Prašina i prljavština koja se usisava pune su statičnog elektriciteta.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtar u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
Način rada Pojačanje ne može se aktivirati.	Aktivacija nije dovoljna.	Pritisnite i zadržite gumb načina rada Pojačanje 2 sekunde za aktivaciju načina rada Pojačanje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Mlaznica je premašila radnu temperaturu zbog rada u naprednom načinu rada Pojačanje.	Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta mlaznice kako biste provjerili je li još uvijek topla. Ako je mlaznica i dalje topla, pričekajte još neko vrijeme da se ohladi. Nakon što se mlaznica ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj i aktivirati način rada Pojačanje.
	Mlaznica je premašila radnu temperaturu zbog rada u naprednom načinu rada Pojačanje.	Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta mlaznice kako biste provjerili je li još uvijek topla. Ako je mlaznica i dalje topla, pričekajte još neko vrijeme da se ohladi. Nakon što se mlaznica ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj i aktivirati način rada Pojačanje.

Mokro čišćenje – prilikom upotrebe usisivača i mlaznice za brisanje

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tok vode iz spremnika vode je smanjen.	Jastučić od mikrovlakana za čišćenje nije ispravno postavljen i blokira traku za vlaženje.	Provjerite jeste li jastučić za čišćenje ispravno postavili. U korisničkom priručniku pronaći ćete način pravilnog postavljanja.
	Spremnik za vodu je prazan ili gotovo prazan.	Ponovo napunite spremnik za vodu.
	Upotrebljavali ste jastučić od mikrovlakana koji nije isporučila tvrtka Philips.	Upotrebljavajte samo originalni jastučić od mikrovlakana tvrtke Philips. Jastučići za brisanje mogu se kupiti u internetskoj trgovini tvrtke Philips na **www.philips.com/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.
Na podu nakon sušenja ostaju pruge.	Dodano je previše tekućeg sredstva za čišćenje u vodu.	Koristite samo nekoliko kapi tekućeg sredstva za čišćenje ili koristite sredstvo za čišćenje koje se manje pjeni.
	Jastučići od mikrovlakana nisu ispravno postavljeni.	Provjerite je li jastučić od mikrovlakana ispravno postavljen. U korisničkom priručniku pronaći ćete način pravilnog postavljanja.
	Upotrebljavali ste se neodgovarajući jastučić od mikrovlakana.	Upotrebljavajte samo jastučić od mikrovlakana Philips XV1668 za PowerUp 50 i PowerUp60. Jastučići od mikrovlakana mogu se kupiti u internetskoj trgovini tvrtke Philips na **www.philips.com/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.


Indice

Introduzione 313
Descrizione generale 313
Panoramica dell'interfaccia utente 314
Manutenzione del dispositivo 315
Installazione del supporto da parete 315
Montaggio dell'apparecchio 316
Posizionamento sul supporto da parete 316
Posizionamento sulla base di appoggio 317
Ricarica dell'apparecchio 318
Modalità d'uso dell'apparecchio 319
Pulizia dei pavimenti 319
Utilizzo del tubo pieghevole 319
Rilevamento del tipo di pavimento 320
Aspirazione di pavimenti duri e morbidi con modalità regolabili 320
Aspirazione e lavaggio di pavimenti duri 321
Accessori e utilizzo versatile 324
Utilizzo dell'apparecchio portatile 324
Utilizzo della bocchetta 324
Utilizzo della spazzola Mini Turbo 324
Utilizzo dell'accessorio a lancia 325
Utilizzo della spazzola morbida 325
Utilizzo dell'accessorio per tappezzeria 326
Utilizzo della bocchetta per materassi 326
Utilizzo del tubo flessibile 327
Utilizzo dell'accessorio per toelettatura 328
Dopo l'uso - Manutenzione 330
Manutenzione frequente dopo ciascun ciclo di pulizia 330
Metodo 1: Manutenzione quotidiana con sporcizia domestica generale 331
Metodo 2: Svuotamento del contenitore quando il livello supera la linea MAX 331
Manutenzione periodica 332
Manutenzione del sistema di gestione della polvere 332
Manutenzione della bocchetta PowerUp 334
Manutenzione della spazzola Mini Turbo 336
Manutenzione del modulo Aqua 337
Manutenzione della striscia dell'acqua 338
Sostituzione 339
Segnali dell'interfaccia utente e loro significato 340
Risoluzione dei problemi 342
Pulizia a secco - con l'uso della bocchetta PowerUp, degli accessori o dell'apparecchio portatile 342
Lavaggio con acqua (con l'uso della bocchetta di aspirazione e lavaggio) 346

Introduzione

Grazie per avere acquistato questo prodotto! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita, registrate il vostro prodotto sul sito **www.home.id**.


Descrizione generale

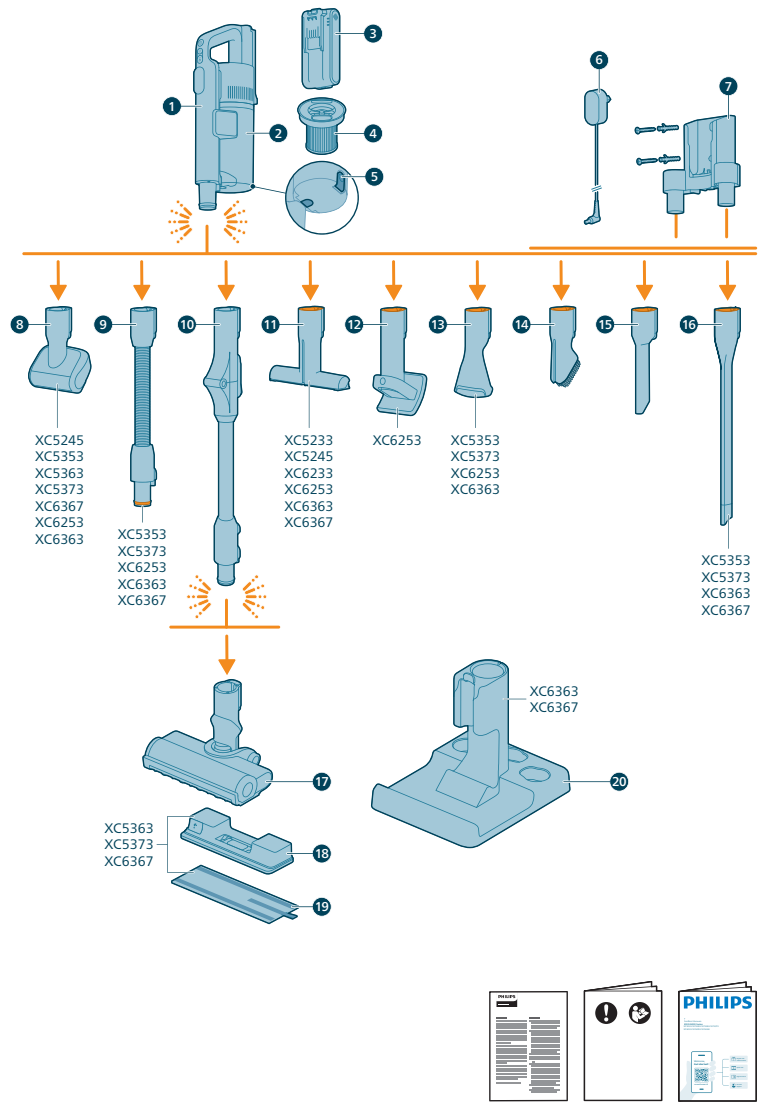

1 Apparecchio portatile
2 Contenitore della polvere
3 Batteria

4 Filtro
5 Pulsante di apertura rapida del contenitore della polvere
6 Adattatore
7 Montaggio a parete
8 Spazzola Mini Turbo
9 Tubo flessibile
10 Tubo pieghevole
11 Accessorio per tappezzeria
12 Accessorio per toelettatura
13 Bocchetta per materassi
14 Spazzola morbida
15 Accessorio a lancia
16 Bocchetta a lancia lunga
17 Bocchetta PowerUp
18 Serbatoio dell'acqua
19 Panno in microfibra
20 Supporto di posizionamento


Panoramica dell'interfaccia utente

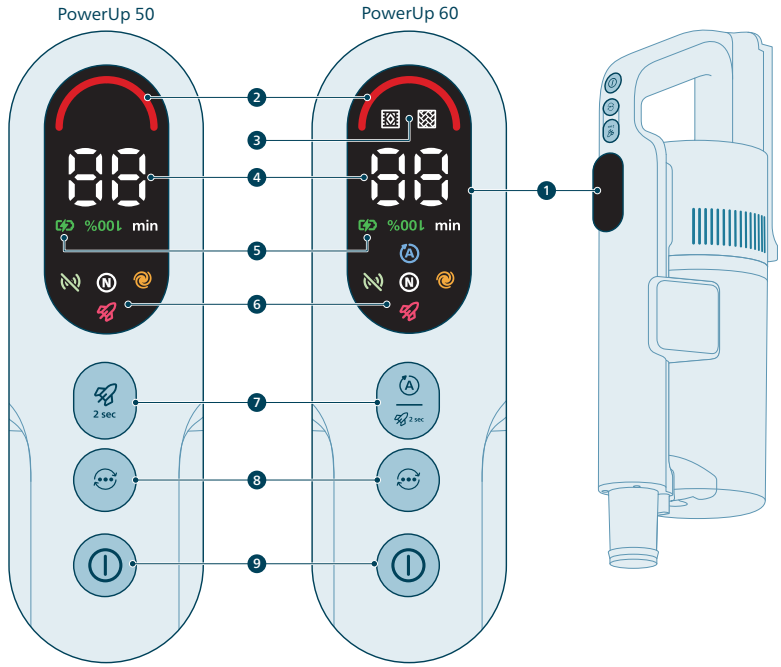


1 Display LED
2 Indicatore dell'autonomia
3 Indicatore del tipo di pavimento (morbido o duro)
4 Tempo rimanente
5 Indicatore del livello batteria
6 Indicatore della modalità di alimentazione (modalità Auto, Eco, Normale, Turbo o Boost)
7 Pulsante modalità Auto/Boost
8 Pulsante di selezione modalità
9 Pulsante on/off

Manutenzione del dispositivo


Installazione del supporto da parete

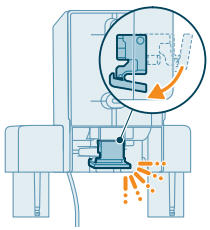


1 Capovolgete il supporto da parete. Inserite la porta di ricarica, assicurandovi che la parte metallica sia visibile e rivolta verso l'alto sulla parte anteriore del supporto da parete.

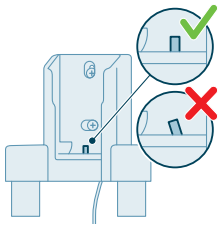

2 Disponete correttamente il cavo inserendolo nell'apposita scanalatura. Assicuratevi che la porta di ricarica sia dritta e non inclinata.

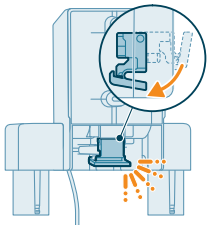


3 Chiudete la leva. Assicuratevi che la leva sia bloccata in posizione. Viene riprodotto un suono di scatto.

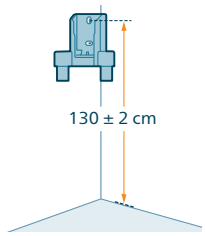


4 Fissate saldamente il supporto nella posizione preferita sulla parete, assicurandovi che il foro superiore della vite di fissaggio si trovi a circa 130 cm dal pavimento.

⚠ Attenzione: prestate attenzione quando praticate i fori per fissare il supporto da parete, per evitare il rischio di scosse elettriche.

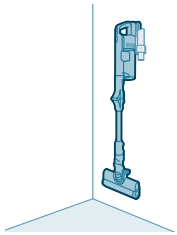

i Nota: verificate che la posizione del supporto a parete consenta all'apparecchio di essere appeso senza che la bocchetta sia a contatto con il pavimento.

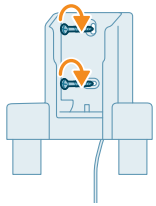


5 Una volta stabilita la posizione ottimale e l'altezza di stoccaggio e ricarica dell'apparecchio, serrare completamente le viti per bloccare il supporto da parete in posizione.

⚠ Attenzione: non posizionate l'apparecchio sul supporto da parete con il modulo Aqua installato.

Montaggio dell'apparecchio




1 Collegate l'apparecchio portatile al tubo. Assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.





2 Collegate il tubo alla bocchetta. Assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.


Posizionamento sul supporto da parete

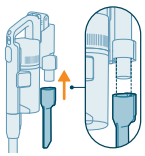

1 Per la massima praticità, il supporto da parete è dotato di due scomparti per riporre due accessori sottili.

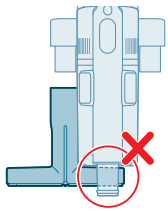


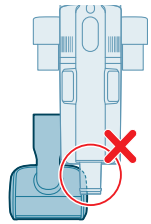

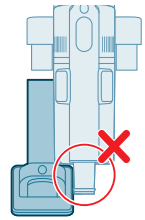


i Nota: Gli accessori più ingombranti, ad esempio l'accessorio per tappezzeria, la spazzola Mini Turbo e l'accessorio per toelettatura non possono essere riposti sul supporto da parete.


Posizionamento sulla base di appoggio

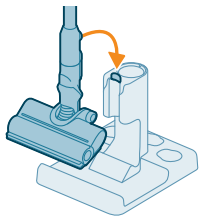


1 Riponete l'asta completa sulla base di appoggio fissando il gancio superiore della base al gancio situato sul retro del tubo.

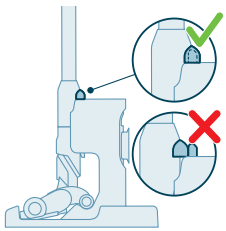

i Nota: Assicuratevi sempre che il gancio sul retro sia inserito correttamente per garantire un fissaggio sicuro.

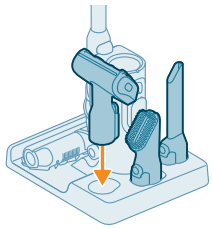


2 Riponete gli accessori che utilizzate maggiormente per le pulizie abituali.

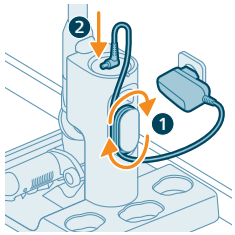


3 Quando il cavo di ricarica non è in uso, utilizzate l'apposito alloggiamento sul retro della base.


Ricarica dell'apparecchio

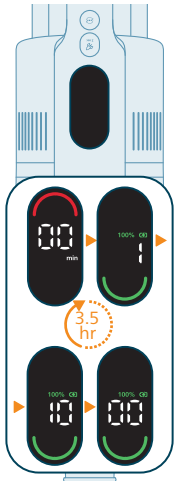

L'apparecchio è dotato di una batteria agli ioni di litio. Quando esaurita, la ricarica completa della batteria richiede circa 3.5 ore.

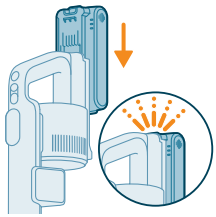


1 Collegate la batteria al corpo principale dell'apparecchio e assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.

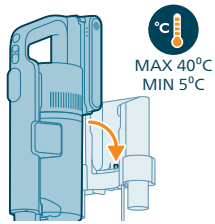

2 Ricaricate l'apparecchio posizionandolo sul supporto da parete assemblato.

⚠ Avvertenza: riponete e ricaricate l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

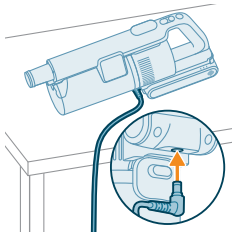

i Nota: potete anche posizionare l'apparecchio portatile su una superficie piana e stabile e collegare direttamente il cavo di ricarica all'apparecchio.

3 L'apparecchio dovrebbe ricaricarsi completamente entro 3.5 ore.


Modalità d'uso dell'apparecchio

Pulizia dei pavimenti


Utilizzo del tubo pieghevole

1 Collegate il tubo pieghevole tra l'apparecchio portatile e la bocchetta.




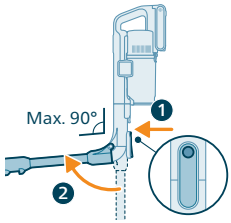


2 Attivate il tubo pieghevole premendo il pulsante dietro al tubo. Il tubo può piegarsi liberamente fino a 90 gradi.

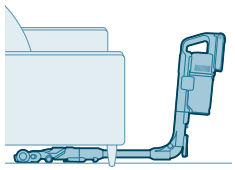

3 Spingere la bocchetta in profondità nell'area da pulire, abbassando delicatamente l'apparecchio portatile. Ripetere l'operazione variando la direzione fino a ottenere il risultato desiderato.

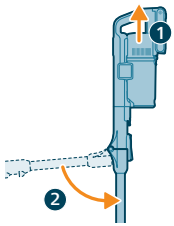


4 Dopo esservi assicurati che l'apparecchio sia stato estratto da sotto il mobile, tirate semplicemente verso l'alto l'apparecchio portatile per riportare il tubo in posizione di bloccaggio diritta.

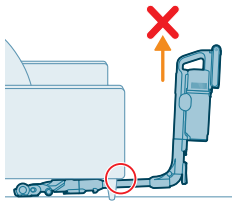

i Nota: non tirate l'apparecchio verso l'alto finché la bocchetta e il tubo si trovano ancora sotto il mobile.


Rilevamento del tipo di pavimento

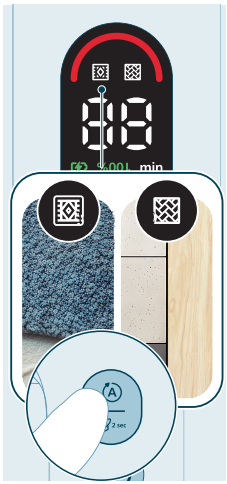

Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita (solo per PowerUp 60). La funzione Auto rileva il tipo di pavimento e regola automaticamente le prestazioni in base alla modalità selezionata per risultati di pulizia ottimali.


Per abilitare questa funzione, potete anche premere il pulsante modalità Boost/Auto.

Aspirazione di pavimenti duri e morbidi con modalità regolabili

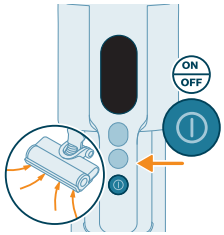


1 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.

i Nota: per spegnere l'apparecchio, premete nuovamente il pulsante on/off.

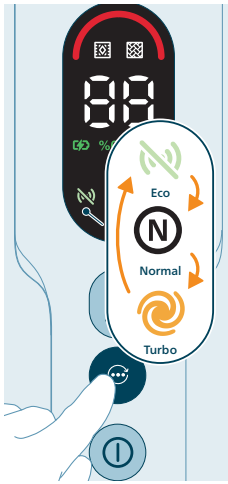

2 Utilizzate il pulsante di modalità per scegliere fra tre impostazioni di potenza diverse:
- **Modalità Eco**: l'apparecchio funziona a bassa potenza per ridurre il consumo energetico.
- **Modalità Normale**: questa è la modalità predefinita. l'apparecchio funziona a un livello di prestazioni moderato ed equilibrato.
- **Modalità Turbo**: l'apparecchio funziona ad alta potenza per una pulizia intensiva.

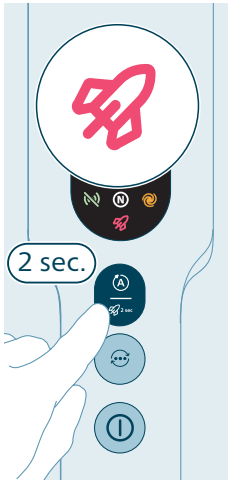


3 Tenete premuto il pulsante della modalità Boost per 2 secondi per attivare l'incremento di potenza.
- **Modalità Boost: ** l'apparecchio funziona alla massima potenza per rimuovere lo sporco ostinato. Tenete premuto il pulsante per 2 secondi per attivarla.

Aspirazione e lavaggio di pavimenti duri


Attenzione: Utilizzate il modulo Aqua solo su pavimenti duri con rivestimento superficiale impermeabile (ad es. linoleum, piastrelle smaltate e parquet verniciato) e su pavimenti in pietra (ad es. marmo). Se il pavimento non è stato trattato per renderlo impermeabile, verificate con il produttore se potete pulirlo con acqua. Non utilizzate il serbatoio dell'acqua su pavimenti duri con rivestimento superficiale impermeabile danneggiato.

i Nota: Non utilizzate il modulo Aqua per pulire tappeti e moquette.


i Nota: Non spostate l'apparecchio con il modulo Aqua inserito lateralmente poiché potrebbe lasciare tracce di acqua. Muovetelo solo in avanti e all'indietro.

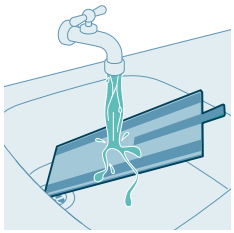


1 Inumidite con acqua la frangia di lavaggio in microfibra prima dell'uso.

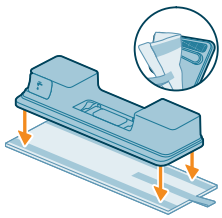


2 Fissate la frangia di lavaggio in microfibra sotto il serbatoio dell'acqua. Allineate le fasce in velcro sotto il serbatoio dell'acqua e dietro il panno.

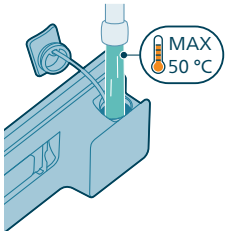


3 Riempite il serbatoio con acqua, assicurandovi che la sua temperatura non superi i 50 °C.

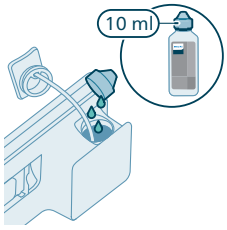

4 (Opzionale) Se desiderate aggiungere un detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua, assicuratevi di utilizzare un prodotto che produca poca schiuma o non schiumogeno che possa essere diluito. Consigliamo il detergente per pavimenti Philips XV1792. Aggiungete solo poche gocce del detergente liquido all'acqua.

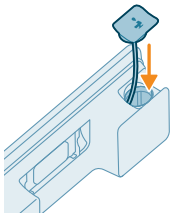

5 Chiudete correttamente il serbatoio dell'acqua.

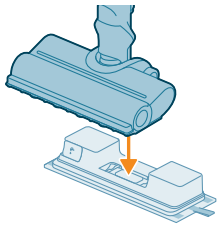

6 Collegate il modulo Aqua preparato alla bocchetta PowerUp. Ora l'apparecchio è pronto per essere utilizzato. Assicuratevi che la direzione del modulo Aqua sia corretta.



7 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio. Potete pulire in modo efficace i pavimenti duri con il modulo dell'acqua collegato alla bocchetta.



i Nota: il modulo dell'acqua non è indicato per l'uso per superfici morbide, come i tappeti.



⚠ Avvertenza: non aspirate acqua o altri liquidi.

Accessori e utilizzo versatile


⚠ Avvertenza: durante l'uso degli accessori, non aspirate acqua o altri liquidi.




Utilizzo dell'apparecchio portatile

Potete utilizzare l'apparecchio portatile direttamente senza accessori di pulizia per aspirare la polvere.

Utilizzo della bocchetta

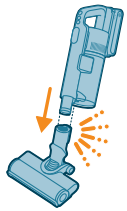

1 Collegate la bocchetta PowerUp direttamente all'apparecchio portatile.

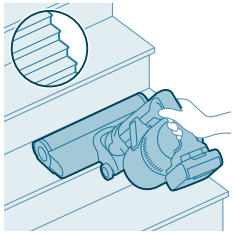


2 Questa combinazione è ideale per la pulizia di superfici con altezze diverse, come le scale.

Utilizzo della spazzola Mini Turbo



1 Per collegare la spazzola Mini Turbo, inserite il tubo dell'apparecchio portatile nella spazzola Mini Turbo. Regolate l'impostazione della potenza in base alle vostre esigenze di pulizia.

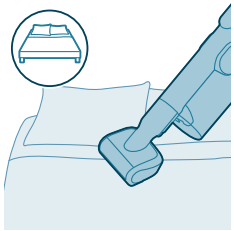

2 La spazzola Mini Turbo rimuove efficacemente peli di animali e piccoli residui come le briciole ed è ideale per superfici morbide come letti e divani.

⚠ Avvertenza: Non fare passare la bocchetta motorizzata sui cavi di alimentazione di altri apparecchi o su altri cavi per evitare pericoli.


⚠ Avvertenza: Tenete abiti, capelli, dita e altre parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio, in particolare la spazzola rotante.

⚠ Attenzione: Non utilizzate la spazzola Mini Turbo su persone o animali, poiché potrebbe causare lesioni.

Utilizzo dell'accessorio a lancia



1 Per collegare l'accessorio a lancia, inserite il tubo o l'apparecchio portatile nella bocchetta a lancia.

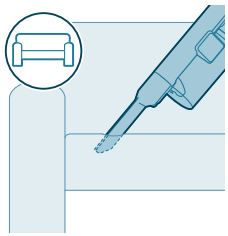

2 Potete utilizzare l'accessorio a lancia per pulire gli angoli e i punti difficili da raggiungere. Potete regolare la potenza di aspirazione in base alle vostre esigenze di pulizia.

Utilizzo della spazzola morbida



1 Per collegare la spazzola morbida, inserite il tubo o l'apparecchio portatile nella spazzola morbida.




2 La spazzola morbida è progettata per superfici specifiche.

Utilizzo dell'accessorio per tappezzeria



1 Per collegare l'accessorio per tappezzeria, inserite il tubo o l'apparecchio portatile nell'accessorio per tappezzeria.

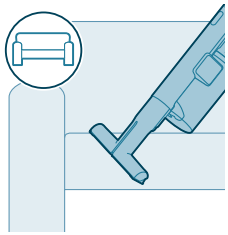


2 L'accessorio per tappezzeria è ideale per pulire mobili con tessuti morbidi.

Utilizzo della bocchetta per materassi




1 Per collegare la bocchetta per materassi, inserite il tubo o l'apparecchio portatile nella bocchetta.

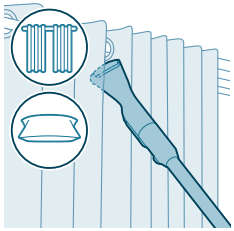



2 Potete utilizzare la bocchetta per materassi per pulire le superfici in tessuto. Potete regolare la potenza di aspirazione in base alle vostre esigenze di pulizia.

Utilizzo del tubo flessibile


1 Collegate il tubo flessibile tra l'apparecchio portatile e l'accessorio che desiderate utilizzare.

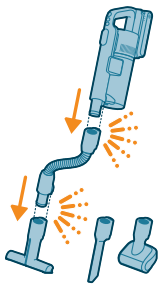

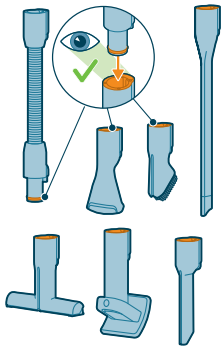

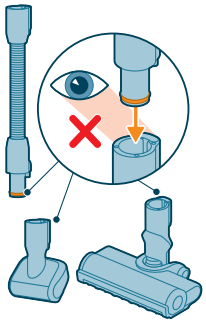

i Nota: Il tubo flessibile funziona in combinazione con l'accessorio che presenta una colorazione rossa corrispondente sul lato interno della zona di fissaggio.

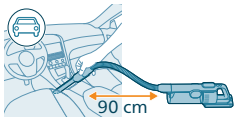


2 Appoggiate il dispositivo portatile sul lato e accendetelo. Raggiungete in modo flessibile l'area da pulire.

⚠ Attenzione: il tubo flessibile consente di raggiungere distanze fino a 90 cm. Assicuratevi sempre che l'apparecchio portatile sia posizionato su una superficie stabile per evitare lesioni o danni causati dalla sua caduta.


Utilizzo dell'accessorio per toelettatura

L'accessorio per toelettatura è progettato per rimuovere il pelo morto e la forfora in modo controllato e delicato. È ideale per animali domestici a pelo medio-lungo.


⚠ Attenzione: Assicuratevi che il pelo dell'animale sia completamente asciutto e privo di nodi.

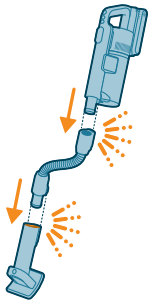


1 Collegate l'accessorio per toelettatura all'estremità del tubo flessibile.

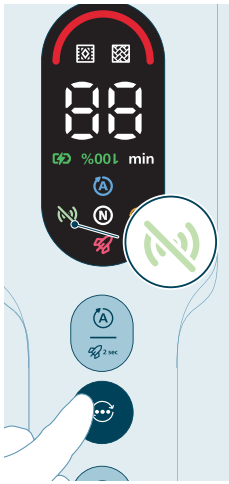

2 Accendete l'apparecchio e selezionate un'impostazione a bassa potenza (ad esempio, la modalità Eco).

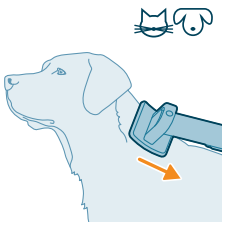

3 Spazzolate gentilmente nella direzione di crescita del pelo, compiendo movimenti lenti e costanti. Evitate le zone sensibili (muso, orecchie, base della coda).

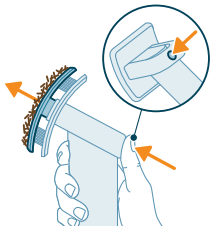

4 Rimuovete il pelo raccolto rilasciando il pulsante di controllo per ritrarre le setole. Il pelo raccolto viene trasferito automaticamente nel contenitore.

Suggerimento: Per gli animali sensibili, invertite l'ordine dei passaggi 2 e 3, accendendo l'apparecchio solo al termine della toelettatura per un'esperienza più delicata.

5 Ripetete i passaggi da 2 a 5. Continuate a spazzolare tutto il manto, una zona alla volta.

Nota: Mantenete la spazzola in movimento continuo per evitare di tirare il pelo.

- Una maneggiamento delicato è essenziale e il linguaggio del corpo dell'animale deve essere osservato continuamente. La toelettatura deve essere interrotta immediatamente se si manifestano segni di stress o disagio, poiché le reazioni individuali variano molto tra gli animali.
- Per garantire un'esperienza positiva, lo strumento di toelettatura dovrebbe essere introdotto gradualmente, permettendo all'animale di familiarizzare sia con lo strumento sia, quando opportuno, con l'aspirapolvere. La toelettatura deve essere eseguita solo su un mantello asciutto per prevenire danni e garantire un corretto funzionamento.
- La toelettatura iniziale può essere effettuata con il vuoto spento, permettendo all'animale di abituarsi alla sensazione di spazzolare in un ambiente tranquillo. Quando l'animale appare a suo agio, lo strumento può essere usato con il vuoto attivato, permettendo così di tirare efficacemente il pelo raccolto nel contenitore. Durante l'uso, la modalità di aspirazione può essere regolata per garantire il comfort dell'animale.
- Pulisci in sessioni brevi, soprattutto per il primo uso.
- Regola il livello di aspirazione secondo necessità per mantenere il comfort.

Attenzione: La toelettatura deve essere eseguita solo su un mantello asciutto per prevenire danni e garantire un corretto funzionamento.

Attenzione: Lo strumento non è raccomandato per animali a pelo molto corto o razze di pelo di lana-come Barboncino, Bichon Frise o Puli.


Attenzione: Lo strumento non è raccomandato per animali con pelliccia annodata, né per animali con irritazioni o ferite cutanee.

⚠ Attenzione: È richiesta la supervisione degli adulti quando viene usata vicino a bambini o animali domestici


⚠ Attenzione: Se l'animale mostra segni di irritazione cutanea, anomalie del mantello o altre problematiche dermatologiche, è consigliabile consultare un veterinario professionale prima dell'utilizzo. Questo strumento di toelettatura è destinato esclusivamente alla cura estetica e non è un dispositivo medico.

Dopo l'uso - Manutenzione


Manutenzione frequente dopo ciascun ciclo di pulizia

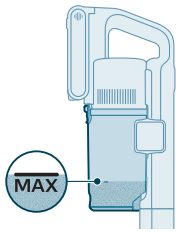


Svuotate il contenitore della polvere dopo ciascun utilizzo o quando la polvere ha raggiunto l'indicatore di livello MAX.

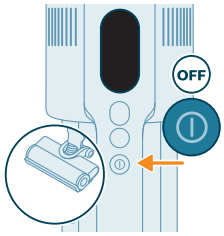

1 Spegnete l'apparecchio.

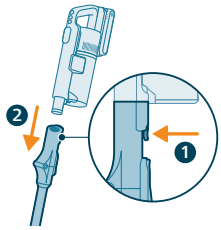


2 Rimuovete l'apparecchio portatile.

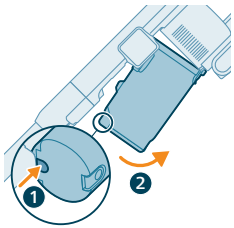


3 Rimuovete il contenitore della polvere dal tubo.

Metodo 1: Manutenzione quotidiana con sporcizia domestica generale

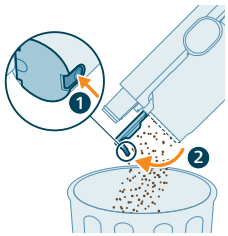

1 Inclinate l'apparecchio a un angolo di 45 gradi, come mostrato nella figura. Rimuovete il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio. Il pulsante di rilascio si trova nella parte inferiore del contenitore della polvere.

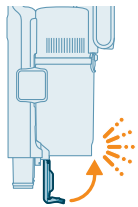

2 Dopo aver svuotato il contenitore, chiudete il coperchio inferiore.


Nota: per un funzionamento ottimale dell'apparecchio, svuotate il contenitore della polvere prima che il livello superi l'indicatore MAX.

Suggerimento: quando aspirate residui di grandi dimensioni (ad esempio il pelo di animali) o quando il livello del contenitore supera l'indicatore MAX, la sporcizia raccolta potrebbe restare intrappolata tra il contenitore e il filtro con tecnologia Cyclone. In questo caso, attenetevi alle istruzioni riportate nel capitolo "**Opzione 2: svuotamento del contenitore quando il livello supera la linea MAX**" per una corretta manutenzione dell'apparecchio.

Metodo 2: Svuotamento del contenitore quando il livello supera la linea MAX



Svuotamento del contenitore quando il livello supera la linea MAX.

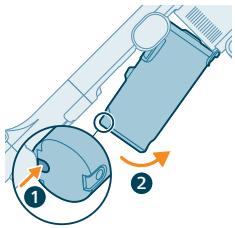

1 Rimuovete il contenitore della polvere premendo l'apposito pulsante di rilascio. Il pulsante di rilascio si trova sull'angolo interno della parte inferiore del contenitore.



2 Sopra il cestino dei rifiuti, rimuovete il componente vortex colorato dal contenitore.




3 Svuotate il contenitore della polvere versandone via il contenuto.

Manutenzione periodica

Manutenzione del sistema di gestione della polvere


Pulite il filtro almeno una volta al mese o quando viene visualizzata la relativa notifica.

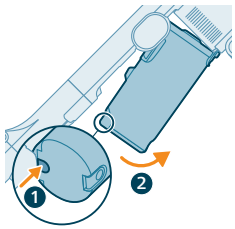


1 Inclinate l'apparecchio a un angolo di 45 gradi, come mostrato nella figura. Rimuovete il contenitore della polvere premendo l'apposito pulsante di rilascio. Il pulsante di rilascio si trova sull'angolo interno della parte inferiore del contenitore.




2 Svuotate il contenitore della polvere aprendo il coperchio a sgancio rapido. Dopo aver svuotato il contenitore, chiudete il coperchio.

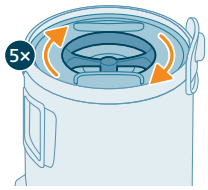


3 Pulite il filtro ruotando la manopola colorata almeno 5 volte.




4 Estraete il filtro. Controllate se lo sporco presente tra le pieghe del filtro è stato rimosso.

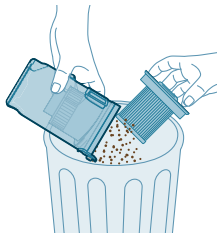

5 Rimuovete il filtro dalla posizione originale e svuotatelo. Ripetete i passaggi da 3 a 5 finché le lamelle del filtro non risultano pulite.




6 Rimuovete il componente vortex completo dal contenitore. Ciò permetterà di liberare dal contenitore la sporcizia intrappolata in profondità.

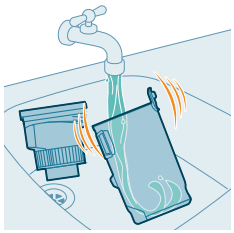

7 Per una manutenzione accurata, pulite il contenitore della polvere e il filtro con tecnologia Cyclone sotto acqua corrente o con acqua tiepida saponata.


⚠ Attenzione: Non lavate il filtro HEPA.

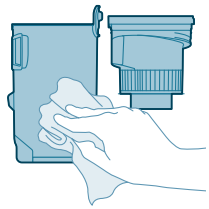


8 Asciugate con un panno il contenitore della polvere e i relativi componenti dopo averli puliti.

⚠ Attenzione: assicuratevi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di rimontarli.

i Nota: nessun componente può essere lavato in lavastoviglie.




9 Reinserite il filtro nel contenitore della polvere.

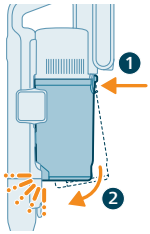


10 Riposizionate il contenitore montato. Innanzitutto, allineate il lato posteriore del contenitore prima di inserirlo in posizione.

i Nota: dopo la manutenzione, assicuratevi che il filtro sia inserito nell'apparecchio prima di utilizzarlo.


Manutenzione della bocchetta PowerUp

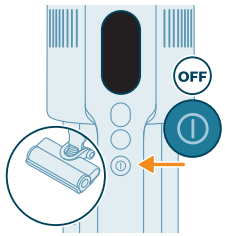


1 Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulire la spazzola della bocchetta.

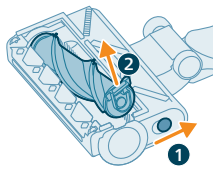


2 Tenete premuto il pulsante sul lato della bocchetta con una mano mentre rimuovete la spazzola con l'altra mano.

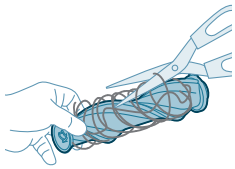


3 Rimuovete accuratamente eventuali capelli impigliati nella spazzola. Rimuovete lo sporco residuo aiutandovi con un paio di forbici.

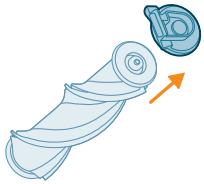


4 Rimuovete il cappuccio laterale.

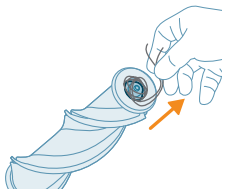


5 Rimuovete eventuali capelli impigliati nella spazzola.

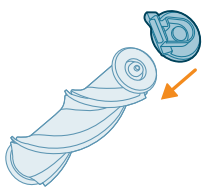

6 Riposizionate il cappuccio.

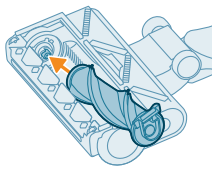

7 Quando rimontate la spazzola, assicuratevi del corretto allineamento posizionando innanzitutto un lato prima di far scattare l'altro in posizione.

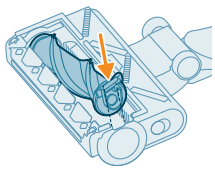


8 Bloccate la spazzola della bocchetta fissandola finché non viene riprodotto un suono di scatto.

i Nota: controllate e rimuovete eventuale sporcizia intorno alle rotelle della bocchetta.


Manutenzione della spazzola Mini Turbo




1 Capovolgete la spazzola per accedere all'area di pulizia.

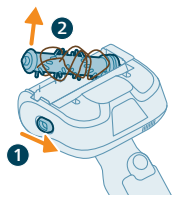

2 Fate scorrere il pulsante laterale per rilasciare la spazzola dalla sua posizione.

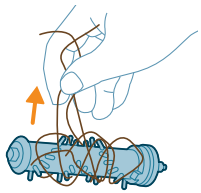


3 Utilizzate le mani o un paio di forbici per rimuovere eventuali residui dalla spazzola.

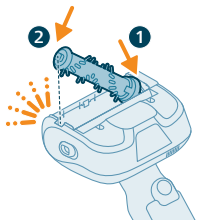


4 Per rimontare la spazzola, posizionate un lato prima di collegare l'altro. Quando la spazzola è correttamente montata, viene riprodotto un suono di scatto.

Manutenzione del modulo Aqua


Rimuovete il calcare dal modulo Aqua una volta al mese per evitarne l'accumulo.

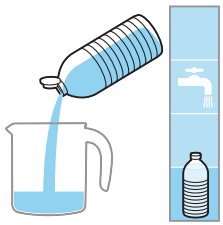


1 Aggiungete il liquido per la rimozione del calcare a un misurino.

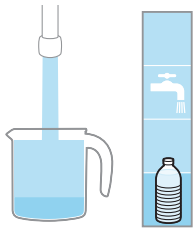

2 Aggiungete la corretta quantità di acqua al misurino.

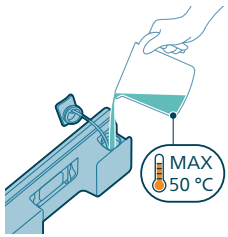


3 Aggiungete la miscela al modulo Aqua.

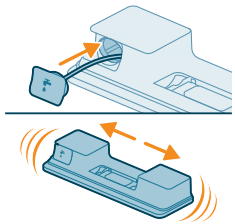

4 Chiudete correttamente il modulo Acqua prima di scuotere il serbatoio per distribuire in modo uniforme il liquido per la rimozione del calcare.




5 Lasciate il modulo Aqua (senza il panno di lavaggio in microfibra) in posizione verticale per 12 ore. L'acqua dovrebbe fuoriuscire lentamente dalla parte inferiore del modulo Aqua. Vi consigliamo di posizionare il modulo Aqua in un lavandino o su un panno.

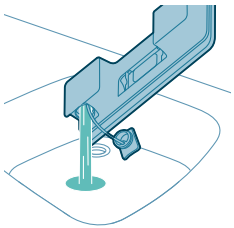


6 Sciacquate ed eliminate l'eventuale liquido rimanente nel modulo Aqua.


Manutenzione della striscia dell'acqua

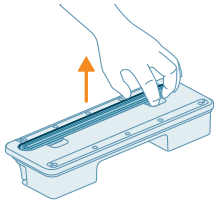

1 Rimuovete la striscia di raccolta dell'acqua dalla parte inferiore del serbatoio dell'acqua per una pulizia accurata.

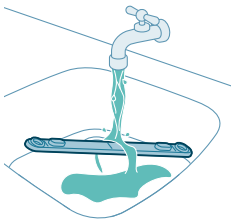

2 Sciacquate la striscia dell'acqua sotto l'acqua corrente.

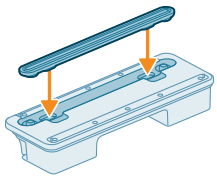


3 Dopo la pulizia, ricollegate la striscia di raccolta dell'acqua al serbatoio dell'acqua.

Sostituzione

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web **www.philips.com/parts-and-accessories** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete anche rivolgervi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese.


Parti sostitutive e numeri dei tipi:

Filtro di ricambio XV1642

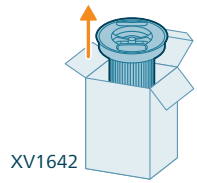


XV1642

Batteria XV1622

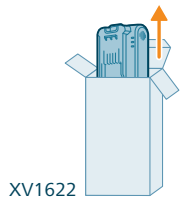


XV1622

Rullo della spazzola CP0667/01

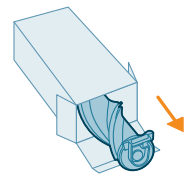


CP0667/01

Panno di lavaggio in microfibra XV1672

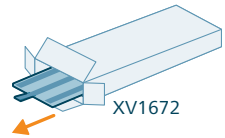

Striscia dell'acqua CP0381/01



i Nota: per garantire prestazioni ottimali, sostituite il filtro e la frangia di lavaggio in microfibra ogni 6 mesi.

Segnali dell'interfaccia utente e loro significato

	Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
E1		Il display mostra E1 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	Malfunzionamento dell'apparecchio. Rimuovete la batteria, attendete 10 secondi, quindi reinseritela. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
E2		Il display mostra E2 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	L'apparecchio viene utilizzato a una temperatura inferiore alla temperatura di esercizio. Spostare l'apparecchio in un ambiente più caldo. Non conservate, non caricate né utilizzate l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
E3		Il display mostra E3 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	L'apparecchio viene utilizzato a una temperatura superiore alla temperatura di esercizio. Spostate l'apparecchio in una stanza più fresca e lasciatelo raffreddare per un po' di tempo. Non conservate, non caricate né utilizzate l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.

	Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
E3		Il display mostra E3 con un arco arancione al di sopra e l'icona della modalità Boost al di sotto. L'apparecchio entra in timeout dopo 4 secondi, dopodiché torna alla modalità di pulizia originale.	La modalità Boost non può essere attivata perché l'apparecchio è utilizzato a una temperatura di esercizio superiore a quella consentita. Spostate l'apparecchio in una stanza più fresca e lasciatelo raffreddare per un po' di tempo. Non conservate, non caricate né utilizzate l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
E5		Il display mostra E5 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	La batteria è danneggiata. Portate l'apparecchio a un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
E9		Il display mostra E9 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne (PowerUp 60).	Sovraccarico del motore della bocchetta. Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provate ad accendere nuovamente l'apparecchio.
i4		Il display mostra i4 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	La bocchetta è ostruita. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio
i5		Il display mostra i5 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi.	Un corpo estraneo è rimasto incastrato nel condotto di aerazione oppure il filtro è ostruito. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio. Pulite il filtro. Seguite le istruzioni riportate nel manuale utente. Potete acquistare filtri nuovi nel negozio Philips online all'indirizzo www.philips.com/support o presso il rivenditore Philips.
i6		Il display mostra i6 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	L'adattatore non è stato rimosso. Rimuovete l'adattatore prima di utilizzare l'apparecchio.
i7		Il display mostra i7 con un arco rosso al di sopra, entra in timeout dopo 10 secondi, quindi si spegne.	State utilizzando un adattatore errato. Per ricaricare l'apparecchio, utilizzate solo l'adattatore originale.

Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
	Il display mostra un'autonomia di 00 minuti con un arco rosso al di sopra. L'apparecchio si spegne automaticamente o non si accende.	Il livello della batteria è basso e la batteria deve essere ricaricata. Caricate l'apparecchio o la batteria seguendo il metodo di ricarica consigliato.
	Il display mostra 00 con un arco arancione al di sopra e l'icona della modalità Boost al di sotto. L'icona della batteria è illuminata. L'apparecchio entra in timeout dopo 4 secondi, dopodiché torna alla modalità di pulizia originale.	La modalità Boost non può essere attivata perché la carica della batteria dell'apparecchio non è sufficiente per supportarne il funzionamento. Caricate l'apparecchio prima di utilizzarlo in modalità Boost.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito **www.home.id/support** per un elenco di domande frequenti o contattate l'Assistenza clienti di zona.

Pulizia a secco - con l'uso della bocchetta PowerUp, degli accessori o dell'apparecchio portatile

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non risponde quando si preme il pulsante on/off.	Il display mostra l'indicatore della batteria che lampeggia.	Per caricare la batteria, collegate l'apparecchio alla stazione di ricarica o collegate l'aspirapolvere portatile direttamente alla spina dell'adattatore.
La stazione di ricarica sulla parete è instabile.	Le viti di fissaggio della stazione di ricarica sono allentate.	Serrate le viti.
	Le viti non sono della dimensione corretta.	Montate la stazione di ricarica con le viti in dotazione.
	La stazione di ricarica non è fissata a una parete stabile.	Verificate che la parete su cui monterete la stazione di ricarica sia stabile.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio smette improvvisamente di funzionare.	Se l'apparecchio presenta un malfunzionamento interno, i pulsanti non risponderanno e lo schermo rimarrà vuoto.	Collegate l'apparecchio alla stazione di ricarica o collegate l'aspirapolvere portatile direttamente all'adattatore. Controllate il display. Se viene visualizzato un codice di errore, potete conoscerne il significato consultando il manuale utente.
	(codice: E2, E3) L'apparecchio sta funzionando a una temperatura non adeguata.	Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.
	(codice: i4, i5) Il rullo della spazzola è bloccato oppure il canale del flusso d'aria è ostruito da corpi estranei.	Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio.
	(codice: i6) L'adattatore non è stato rimosso.	Rimuovete l'adattatore prima di utilizzare l'apparecchio.
	Il livello della batteria è basso e la batteria deve essere ricaricata.	Caricate l'apparecchio o la batteria seguendo il metodo di ricarica consigliato.
L'apparecchio ha una potenza aspirante inferiore al solito.	Il filtro e il filtro con tecnologia Cyclone sono sporchi.	Svuotate il contenitore della polvere. Pulite il filtro e il filtro con tecnologia Cyclone. Assicuratevi di lavare il filtro almeno una volta al mese se utilizzate l'apparecchio regolarmente. Assicuratevi di rimuovere peli/capelli e sporcizia dal filtro con tecnologia Cyclone.
	Il contenitore della polvere non è fissato correttamente all'apparecchio.	Assicuratevi che il contenitore della polvere sia fissato correttamente.
	Corpi estranei sono rimasti incastrati nel canale del flusso d'aria.	Rimuovete la bocchetta e ispezionate visivamente il canale dell'aria per assicurarvi che il passaggio del flusso d'aria sia pulito e libero.
Dall'apparecchio fuoriesce polvere.	Il filtro è sporco.	Pulite il filtro. Consultate anche le istruzioni di manutenzione in "Manutenzione del sistema di gestione della polvere".
	Il filtro non è presente nell'apparecchio.	Assicurarsi che il filtro sia presente nell'apparecchio e montato correttamente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Qualcosa sta ostruendo il filtro con tecnologia Cyclone.	Controllate se vi sono corpi estranei nel filtro con tecnologia Cyclone ed eventualmente rimuoveteli. Assicuratevi anche di rimuovere peli/capelli e sporcizia dal filtro con tecnologia Cyclone. Consultate anche le istruzioni di manutenzione in "Opzione 2: svuotamento del contenitore quando il livello supera la linea MAX".
	Il contenitore della polvere non è fissato correttamente all'apparecchio.	Svuotate il contenitore della polvere e fissatelo correttamente sull'apparecchio.
	L'apparecchio è ruotato o capovolto quando non è alimentato.	Tenete l'apparecchio in verticale quando non è alimentato.
L'apparecchio non si sposta in modo uniforme sul pavimento quando si pulisce un tappeto.	La potenza aspirante selezionata è eccessiva.	Diminuite la potenza aspirante. Consultate anche il manuale utente.
La spazzola non ruota più.	La spazzola è ostruita da peli o sporco.	Pulite la spazzola a mano o con un paio di forbici. Consultate anche le istruzioni di manutenzione in "Manutenzione della bocchetta PowerUp".
	(codice: i4) La spazzola può smettere di girare quando incontra troppa resistenza su un tappeto a pelo molto lungo.	Rimuovete l'ostacolo dalla bocchetta. Spegnete e poi riaccendete l'apparecchio.
	La spazzola a rullo non è stata montata correttamente nella bocchetta dopo la pulizia.	Seguite le istruzioni nel capitolo sulla pulizia nel manuale utente per far scorrere la spazzola a rullo nella bocchetta correttamente. Fissate la spazzola a rullo all'interno della bocchetta facendo tornare in posizione la leva di bloccaggio.
L'apparecchio non ricarica.	La spina di alimentazione non è collegata correttamente all'apparecchio o l'adattatore non è inserito correttamente nella presa a muro.	Assicuratevi che la spina di alimentazione sia collegata correttamente all'apparecchio e che l'adattatore sia correttamente inserito nella presa a muro.
	La spina di alimentazione non è stata inserita correttamente nella stazione di ricarica.	Assicuratevi che la spina sia stata inserita correttamente nella stazione di ricarica. Controllate se la spina è diritta e inserita saldamente nella stazione di ricarica.
	(codice: i7) State utilizzando un adattatore diverso da quello fornito in dotazione.	Assicuratevi di usare l'adattatore fornito.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	(codice: E5) Malfunzionamento della batteria.	La batteria non funziona. Sostituire la batteria.
		Se, dopo aver controllato quanto sopra, l'apparecchio continua a non caricare, portatelo a un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
L'apparecchio si ricarica molto lentamente.	State utilizzando un adattatore esterno o uno di un altro apparecchio.	Caricate l'apparecchio con l'adattatore in dotazione.
La batteria è carica e collegata, ma l'apparecchio non si accende.	L'apparecchio è ancora collegato all'adattatore.	Scollegate l'apparecchio dall'adattatore prima di riaccenderlo.
	(codice: E1) L'apparecchio presenta un problema.	Rimuovete la batteria, attendete 10 secondi, quindi reinseritela. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
La spazzola del mini Turbo non funziona correttamente.	La spazzola a rullo è bloccata.	Rimuovete i peli/capelli dalla spazzola con un paio di forbici. Seguite le istruzioni riportate nel manuale utente.
	La spazzola a rullo è bloccata da tessuti o superfici durante la pulizia.	Mantenete la spazzola mini Turbo allineata con la superficie e non spingetela su superfici morbide.
	La spazzola a rullo non è inserita correttamente nella spazzola mini Turbo.	Assicuratevi che la spazzola a rullo e la spazzola mini Turbo siano correttamente collegate e che non ci sia spazio tra le parti. Seguite le istruzioni riportate nel manuale.
L'apparecchio produce scosse di elettricità statica.	L'apparecchio accumula elettricità statica. Minore è l'umidità dell'aria, maggiore è la quantità di elettricità statica che si accumula.	Scaricate a terra l'apparecchio appoggiando spesso il tubo su altri oggetti di metallo presenti nella stanza (ad esempio, sulle gambe di un tavolo o di una sedia e così via). In alternativa, potete aumentare il livello dell'umidità dell'aria nella stanza.
	La polvere e la sporcizia aspirati producono elettricità statica.	Svuotate il contenitore della polvere e pulite il filtro secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
Non è possibile attivare la modalità Boost.	L'attivazione non è sufficiente.	Tenete premuto il pulsante della modalità Boost per 2 secondi per attivare la modalità Boost.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	La bocchetta viene utilizzata a una temperatura superiore alla temperatura di esercizio per attivare la modalità di potenza avanzata Boost.	Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Dopo che la bocchetta si è raffreddata, provate a riaccendere l'apparecchio e ad attivare la modalità Boost.
	La bocchetta viene utilizzata a una temperatura superiore alla temperatura di esercizio per attivare la modalità di potenza avanzata Boost.	Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Dopo che la bocchetta si è raffreddata, provate a riaccendere l'apparecchio e ad attivare la modalità Boost.

Lavaggio con acqua (con l'uso della bocchetta di aspirazione e lavaggio)

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il flusso di acqua dal serbatoio dell'acqua è ridotto.	La frangia di lavaggio in microfibra non è posizionata correttamente e blocca la striscia umidificata.	Assicuratevi di posizionare correttamente la frangia di lavaggio. Controllate il manuale utente per il posizionamento corretto.
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto o quasi vuoto.	Riempite il serbatoio dell'acqua.
	State utilizzando un panno di lavaggio in microfibra non fornito da Philips.	Utilizzate esclusivamente panni in microfibra originali Philips. Potete acquistare le frange di lavaggio nel negozio Philips online all'indirizzo **www.philips.com/support** o presso il rivenditore Philips.
Il pavimento si asciuga a strisce.	Avete aggiunto troppo detergente liquido all'acqua.	Mettete solo poche gocce di detergente liquido o utilizzatene uno che produce poca schiuma.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	I panni in microfibra non sono posizionati correttamente.	Assicuratevi che il panno in microfibra sia posizionato correttamente. Controllate il manuale utente per il posizionamento corretto.
	State utilizzando un panno in microfibra non adeguato.	Utilizzate esclusivamente il panno in microfibra Philips XV1668 per i modelli PowerUp 50 e PowerUp 60. Potete acquistare i panni in microfibra nel negozio Philips online all'indirizzo **www.philips.com/support** o presso il rivenditore Philips.


Saturs


Ievads 349
Vispārīgs apraksts 349
Lietotāja saskarnes pārskats 350
Sagatavošana lietošanai 351
Ierīces sienas turētāja uzstādīšana 351
Ierīces salikšana 352
Uzglabāšana uz sienas stiprinājuma 352
Glabāšana uz grīdas statīva 353
Ierīces uzlāde 354
Ierīces lietošana 355
Grīdu tīrīšana 355
Elastīgās caurules lietošana 355
Grīdas tipa noteikšana 356
Cietu un mīkstu grīdas segumu sūkšana ar regulējamiem režīmiem 356
Cietu grīdas segumu vienlaicīga tīrīšana un mazgāšana 357
Vairākas funkcijas un piederumi 360
Rokas ierīces lietošana 360
Uzgaļa lietošana 360
Mazās turbo sukas lietošana 360
Šaurās vietās ievietojamā uzgaļa lietošana 361
Mīkstās sukas izmantošana 361
Polsterējuma uzgaļa lietošana 362
Matraču uzgaļa lietošana 362
Elastīgās šļūtenes lietošana 363
Kopšanas instrumenta lietošana 364
Apkope pēc lietošanas 366
Regulārā apkope pēc katras tīrīšanas reizes 366
1. izvēle. Ikdienas apkope, iztukšojot parastos sadzīves netīrumus 367
2. izvēle. Tvertnes iztukšošana, kad netīrumu daudzums pārsniedz MAX robežlīniju 367
Regulāra periodiskā apkope 368
Putekļu savākšanas sistēmas apkope 368
PowerUp uzgaļa apkope 370
Mazās turbo sukas apkope 372
Ūdens moduļa apkope 372
Ūdens sloksnes apkope 374
Nomaiņa 374
Lietotāja saskarnes signāli un to nozīme 376
Problēmu novēršana 377
Sausā tīrīšana — PowerUp uzgaļa, piederumu vai rokas ierīces lietošana 378
Mitrā tīrīšana — sūkšanas un mazgāšanas uzgaļa lietošana 381

Ievads

Paldies, ka iegādājāties šo izstrādājumu! Lai pilnībā izmantotu mūsu piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē **www.home.id**.

Vispārīgs apraksts

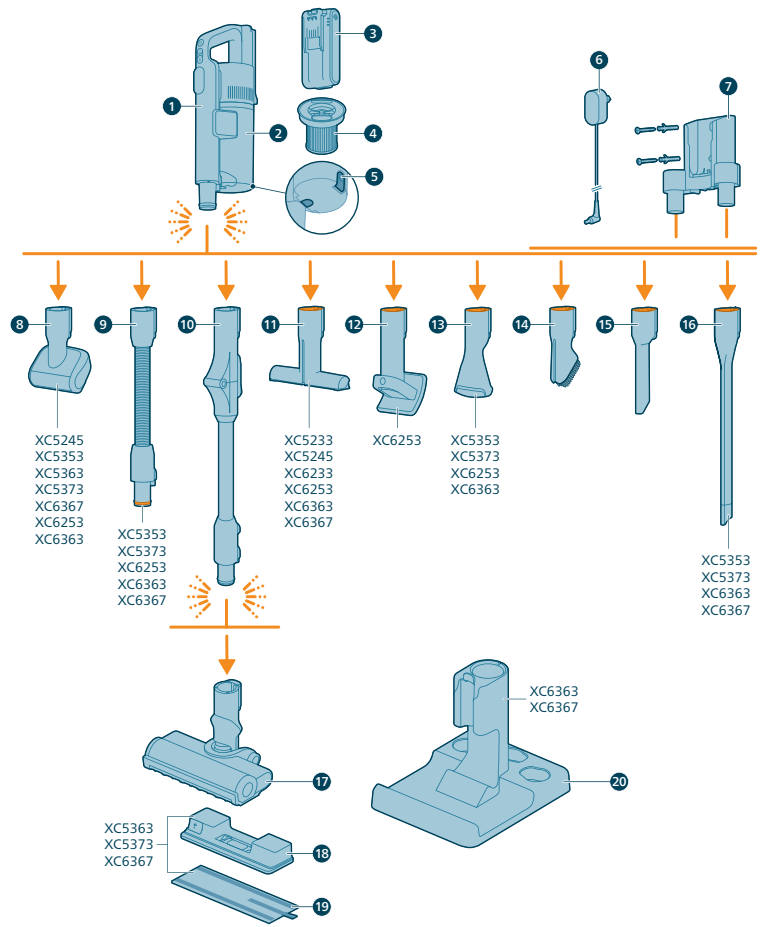


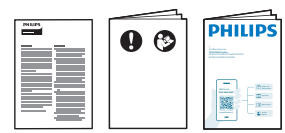

1 Rokas modulis
2 Putekļu tvertne
3 Baterija

4 Filtrs
5 Putekļu tvertnes vieglas atvēršanas poga
6 Adapteris
7 Sienas stiprinājums
8 Mazā turbo suka
9 Elastīga šļūtene
10 Elastīga caurule
11 Polsterējumu uzgalis
12 Kopšanas instruments
13 Matraču uzgalis
14 Mīkstā suka
15 Šaurās vietās ievietojams uzgalis
16 Garš šaurais uzgalis
17 PowerUp uzgalis
18 Ūdens tvertne
19 Mikrošķiedras paliktnis
20 Glabāšanas statīvs


Lietotāja saskarnes pārskats

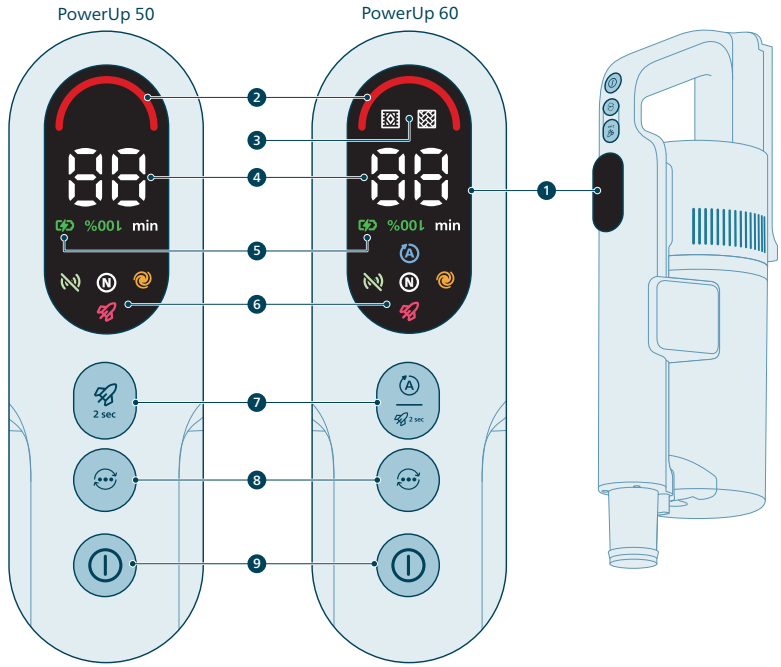


1 LED displejs
2 Izpildlaika indikators
3 Grīdas veida indikators (mīksta grīda, cieta grīda)
4 Atlikušais laiks
5 Baterijas līmeņa indikators
6 Jaudas režīma indikators (automātiskais režīms, eko režīms, parastais režīms, turbo režīms, pastiprinātas jaudas režīms)
7 Automātiskā režīma / pastiprinātas jaudas režīma poga
8 Režīma izvēles poga
9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Sagatavošana lietošanai


Ierīces sienas turētāja uzstādīšana

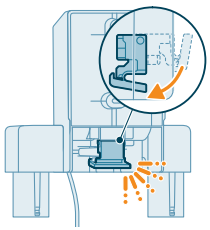


1 Pagrieziet sienas stiprinājumu. Ievietojiet uzlādes portu tā, lai ir redzama metāla daļa, un pavērsiet to vertikāli virzienā pret sānu stiprinājuma priekšpusi.

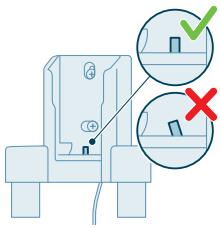

2 Sakārtojiet vadu, ievietojot to tam paredzētajā rievā. Pārliecinieties, vai uzlādes ports ir novietots taisni, nevis leņķī.

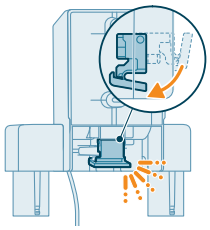


3 Iebīdiet atpakaļ sviru. Pārliecinieties, vai svira ir nostiprināta tai paredzētajā vietā, par ko liecina klikšķa skaņa.

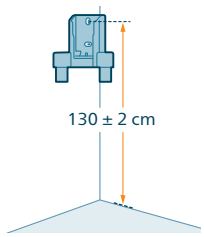


4 Cieši piestipriniet sienas stiprinājumu vēlamajā vietā pie sienas, nodrošinot, ka augšējās uzstādīšanas skrūves atvere atrodas aptuveni 130 cm attālumā no grīdas.

⚠ Uzmanību! Sienā urbjot sienas stiprinājumiem paredzētus caurumus, ievērojiet piesardzību, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

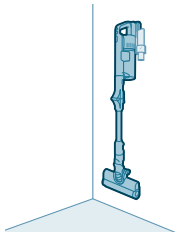

i Piezīme. Pārbaudiet, vai sienas stiprinājums ir novietots tā, ka visa ierīce ir piekārta pie sienas un uzgalis nepieskaras grīdai.

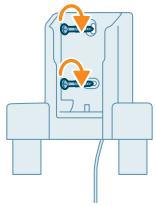


5 Kad ir noteikts optimāls ierīces glabāšanas un uzlādes izvietojums un augstums, stingri pievelciet skrūves, lai piestiprinātu sienas stiprinājumu tam paredzētajā vietā.

⚠ Uzmanību! nenovietojiet ierīci uz sienas stiprinājuma ar pievienotu ūdens moduli.

Ierīces salikšana




1 Pievienojiet rokas moduli caurulei. Pārliecinieties, vai pievienošanas laikā ir dzirdama klikšķa skaņa.





2 Pievienojiet cauruli uzgalim. Pārliecinieties, vai pievienošanas laikā ir dzirdama klikšķa skaņa.


Uzglabāšana uz sienas stiprinājuma

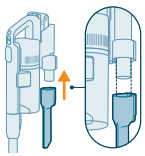

1 Jūsu ērtībām sienas stiprinājumam ir divas atveres divu šauru piederumu glabāšanai.

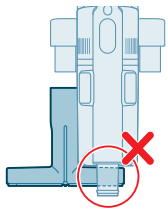


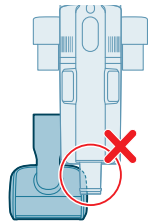

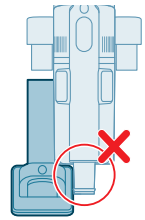


i Piezīme. Platākus piederumus, piemēram, polsterējuma uzgali, mazo turbo suku un kopšanas instrumentu nevar glabāt uz sienas stiprinājuma.


Glabāšana uz grīdas statīva

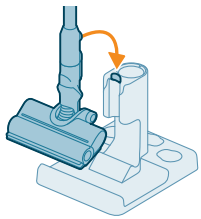


1 Pilno kāju glabājiet uz statīva pamatnes, piestiprinot statīva augšējo āķi pie āķa caurules aizmugurē.

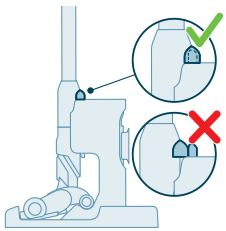

i Piezīme. Vienmēr pārbaudiet, vai āķis aizmugurē ir pareizi fiksēts, lai gādātu par drošu novietojumu.

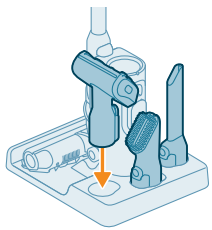


2 Glabājiet piederumus, kas, jūsuprāt, ir visnoderīgākie tīrīšanas procesā.

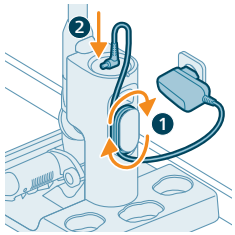


3 Kad uzlādes kabelis netiek lietots, izmantojiet kabeļa glabāšanas funkciju statīva aizmugurē.


Ierīces uzlāde

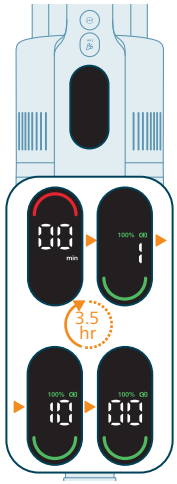

Ierīce ir aprīkota ar litija jonu akumulatoru. Pilnīga akumulatora uzlāde ilgst līdz pat 3.5 stundas.

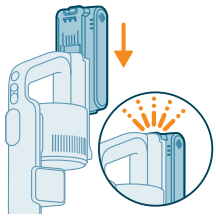


1 Pievienojiet akumulatoru komplektu ierīces galvenajam korpusam, nodrošinot, ka tas tiek stingri pievienots, par ko liecina klikšķa skaņa.

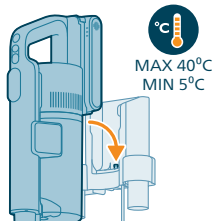

2 Uzlādējiet ierīci, novietojot to uz saliktā sienas stiprinājuma.

⚠ Brīdinājums! Uzglabājiet un uzlādējiet ierīci 5 °C–40 °C temperatūrā.

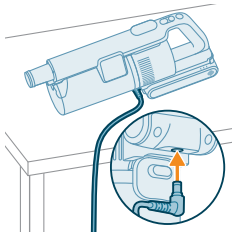

i Piezīme. Varat arī novietot rokas moduli uz līdzenas un stabilas virsmas un tieši pievienot uzlādes vadu ierīcei.

3 Ierīces pilnīgai uzlādei ir nepieciešams līdz 3.5 stundām.


Ierīces lietošana

Grīdu tīrīšana


Elastīgās caurules lietošana

1 Pievienojiet elastīgo cauruli starp rokas ierīci un uzgali.




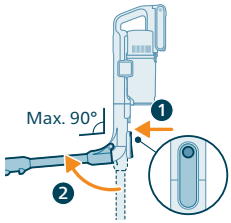


2 Aktivizējiet elastīgo cauruli, nospiežot pogu aiz caurules. Cauruli var elastīgi saliekt līdz 90 grādiem.

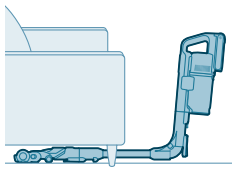


3 Iespiediet uzgali dziļi tīrīšanas zonā, vienlaikus uzmanīgi nolaižot rokas ierīci. Atkārtojiet un pielāgojiet virzienu, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts.

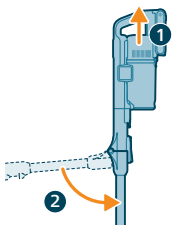

4 Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka ierīce ir izvilkta no mēbeļu apakšas, vienkārši pavelciet rokas ierīci uz augšu, lai caurule varētu taisni atgriezties atpakaļ fiksācijas pozīcijā.

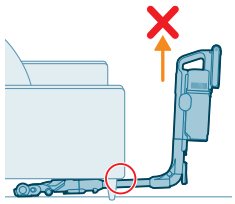

i Piezīme. Nevelciet ierīci uz augšu, kamēr uzgalis un caurule joprojām ir zem mēbelēm.

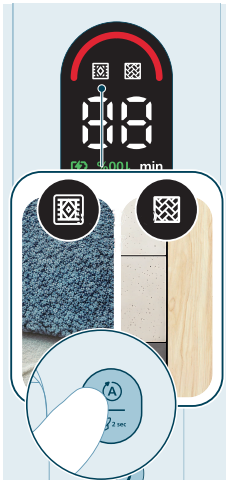


Grīdas tipa noteikšana

Šī funkcija pēc noklusējuma ir iespējota (tikai PowerUp 60). Automātiskā funkcija atpazīst grīdas seguma veidu un automātiski pielāgo iestatītā režīma darbību, lai optimizētu tīrīšanas procesu.


Varat arī nospiest pogu Pastiprinātas jaudas režīms / Automātiskais režīms, lai iespējotu šo funkciju.

Cietu un mīkstu grīdas segumu sūkšana ar regulējamiem režīmiem

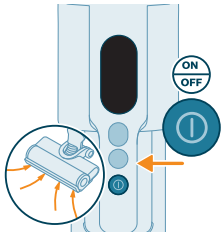


1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

Piezīme. Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

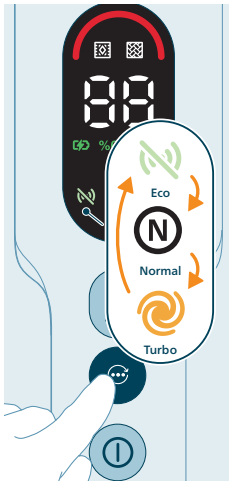

2 Izmantojiet režīma pogu, lai pārslēgtu trīs atšķirīgas jaudas iestatījumus:
- **Eko režīms**: ierīce darbojas ar zemu jaudas līmeni, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
- **Parastais režīms** Ⓝ: Šis ir noklusējuma režīms. Ierīce darbojas mērenā, līdzsvarotā veiktspējas līmenī.
- **Turbo režīms**: ierīce darbojas ar lielu jaudu intensīvai tīrīšanai.

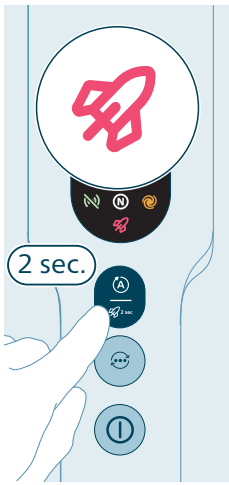


3 Lai aktivizētu pastiprinātas jaudas režīmu, 2 sekundes turiet nospiestu pastiprinātas jaudas režīma pogu.
- **Pastiprinātas jaudas režīms: ierīce darbojas ar maksimālo jaudu, lai likvidētu noturīgus netīrumus. Lai aktivizētu, nospiediet un turiet 2 sekundes.

Cietu grīdas segumu vienlaicīga tīrīšana un mazgāšana


Uzmanību! Aqua moduli izmantojiet tikai uz cieta grīdas seguma ar ūdensnecaurlaidīgu virskārtu (piemēram, linoleja, glazētām flīzēm un lakota parketa) un uz akmens grīdas (piemēram, marmora). Ja grīda nav apstrādāta ar ūdensnecaurlaidīgu līdzekli, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu, vai šo grīdu var tīrīt ar ūdeni. Nelietojiet ūdens tvertni uz cietas grīdas, kuras ūdensnecaurlaidīgā virskārta ir bojāta.

i Piezīme. Neizmantojiet Aqua moduli paklāju tīrīšanai.


i Piezīme. Nepārvietojiet ierīci ar sāniski uzstādītu Aqua moduli, jo paliek ūdens pēdas. Pārvietojiet to tikai uz priekšu un atpakaļ.

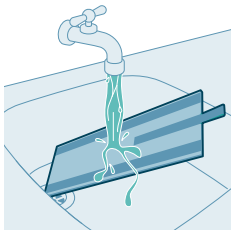


1 Pirms lietošanas samitriniet ar ūdeni mikrošķiedras mazgāšanas paliktni.

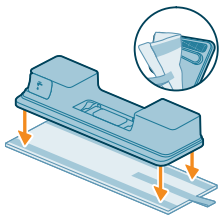


2 Piestipriniet mikrošķiedras mazgāšanas paliktni zem ūdens tvertnes. Salāgojiet "Velcro" aizdares zem ūdens tvertnes un aiz paliktņa.

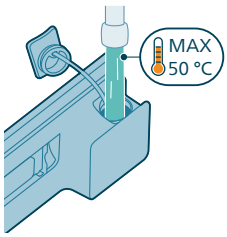


3 Iepildiet ūdens tvertnē ūdeni, kura temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C.

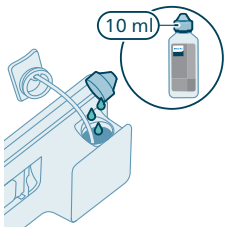

4 (Neobligāti) Ja ūdens tvertnē iepildītajam ūdenim vēlaties pievienot šķidru grīdas tīrīšanas līdzekli, izmantojiet minimāli putojošu vai neputojošu šķidro grīdas tīrīšanas līdzekli, kas šķīst ūdenī. Ieteicams izmantot grīdas tīrīšanas līdzekli "XV1792 Philips Floor Cleaner". Ūdenim pievienojiet tikai dažus pilienus šķidrā tīrīšanas līdzekļa.

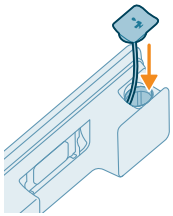

5 Cieši aizveriet ūdens tvertni.

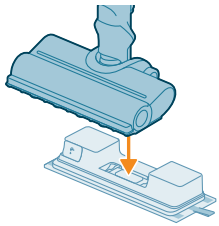

6 Pievienojiet sagatavoto ūdens moduli PowerUp uzgalim. Tagad varat sākt tīrīšanu. Pārliecinieties, vai ūdens modulis ir uzstādīts pareizā virzienā.



7 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Cietus grīdas segumus var efektīvi tīrīt, uzgalim pievienojot ūdens padeves moduli.



i Piezīme. Ūdens padeves modulis nav piemērots mīkstu grīdas segumu tīrīšanai, piemēram, paklājam.



⚠ Brīdinājums! Nesūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu ar putekļsūcēju.

Vairākas funkcijas un piederumi


⚠ Brīdinājums! Ja izmantojat kādu no piederumiem, nesūciet ar putekļsūcēju ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu.




Rokas ierīces lietošana

Lai ar putekļsūcēju uzsūktu putekļus, varat izmantot tikai rokas moduli bez citiem tīrīšanas uzgaļiem.

Uzgaļa lietošana

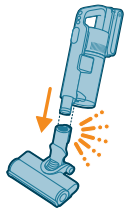

1 Pievienojiet PowerUp uzgali tieši rokas ierīcei.

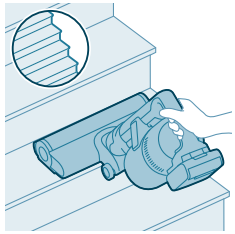


2 Šāda kombinācija ir paredzēta pakāpeniski paaugstinātu virsmu, piemēram, kāpņu, tīrīšanai.

Mazās turbo sukas lietošana



1 Lai piestiprinātu mazo turbo suku, ievietojiet rokas ierīces cauruli mazajā turbo sukā. Pielāgojiet jaudas iestatījumus atbilstoši tīrīšanas vajadzībām.

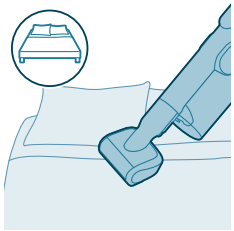

2 Ar mini turbo suku var efektīvi noņemt mājdzīvnieku apspalvojumu un nelielus gružus, piemēram, drupačas, un tā ir ideāli piemērota mīkstām virsmām, piemēram, gultām un dīvāniem.

⚠ Brīdinājums! Neļaujiet mehanizētajam uzgalim pārvietoties pāri citu ierīču strāvas vadiem vai citiem kabeļiem, jo tādējādi var radīt bīstamu situāciju.


⚠ Brīdinājums! Netuviniet brīvi krītošu apģērbu, matus, pirkstus un citas ķermeņa daļas ierīcē esošajām atverēm un kustīgajām daļām, jo īpaši rotējošajai birstei.

⚠ Uzmanību! Nelietojiet mazo turbo suku cilvēkiem vai dzīvniekiem. Tas var izraisīt traumas.

Šaurās vietās ievietojamā uzgaļa lietošana



1 Lai pievienotu šauro uzgali, piestipriniet cauruli vai rokas ierīci šaurajam uzgalim.

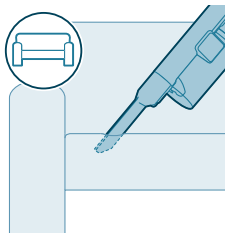

2 Šauro uzgali izmantojiet šauru stūru un grūti pieejamu vietu tīrīšanai. Jaudas iestatījumus varat pielāgot atbilstoši tīrīšanas vajadzībām.

Mīkstās sukas izmantošana



1 Lai pievienotu mīksto suku, piestipriniet cauruli vai rokas ierīci mīkstajai sukai.




2 Mīkstā suka ir paredzēta noteiktām virsmām.

Polsterējuma uzgaļa lietošana



1 Lai pievienotu polsterējuma uzgali, piestipriniet cauruli vai rokas ierīci polsterējuma uzgalim.

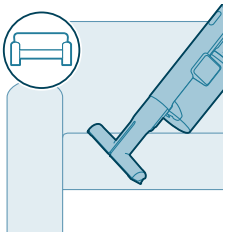


2 Polsterējuma uzgalis ir ideāli piemērots, lai tīrītu mīksta auduma mēbeles.

Matraču uzgaļa lietošana




1 Lai pievienotu matraču uzgali, pievienojiet cauruli vai rokas moduli matraču uzgalī.

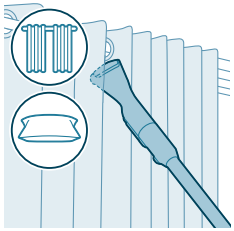



2 Matraču uzgali var izmantot auduma virsmu tīrīšanai. Jaudas iestatījumus varat pielāgot atbilstoši tīrīšanas vajadzībām.

Elastīgās šļūtenes lietošana


1 Pievienojiet elastīgo šļūteni starp rokas ierīci un vēlamo piederumu, kuru vēlaties izmantot.

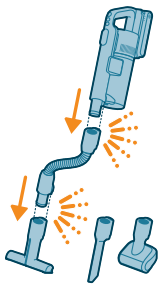

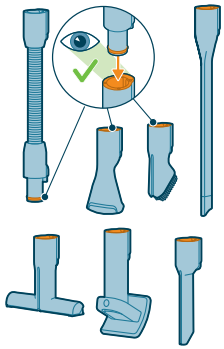

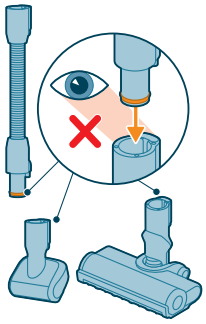

i Piezīme. Elastīgā šļūtene darbojas kopā ar piederumu, kura stiprinājuma zonas iekšpusē ir atbilstoša sarkana krāsa.

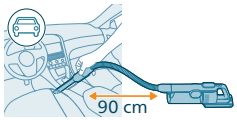


2 Novietojiet rokas ierīci sānos un ieslēdziet to. Tīriet elastīgi, virzoties uz vēlamo tīrīšanas zonu.

⚠ Uzmanību! Elastīgā šļūtene nodrošina līdz pat 90 cm lielu sasniedzamību. Vienmēr pārliecinieties, vai rokas ierīce ir novietota stabilā vietā, lai izvairītos no traumām vai bojājumiem, ko var izraisīt rokas ierīces nomešana.


Kopšanas instrumenta lietošana

Ar kopšanas instrumentu ir paredzēts kontrolēti un saudzīgi noņemt izkritušo apspalvojumu un blaugznas. Kopšanas instruments ir vispiemērotākais mājdzīvniekiem ar vidēju un garu apspalvojumu.


⚠ Uzmanību! Nodrošiniet, lai mājdzīvnieka kažoks būtu pilnīgi sauss un nesapinies.

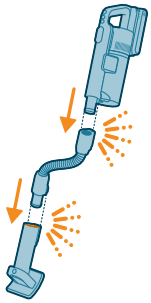


1 Piestipriniet kopšanas instrumentu elastīgās šļūtenes galā.

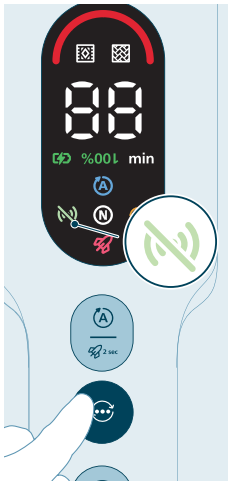

2 Ieslēdziet ierīci un izvēlieties zemāku jaudas iestatījumu (piemēram, Eco režīmu).

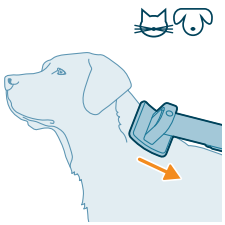

3 Saudzīgi sukājiet apspalvojuma augšanas virzienā. Dariet to ar lēnām, vienmērīgām kustībām. Izvairieties no jutīgām zonām (sejas, ausīm, astes pamatnes).

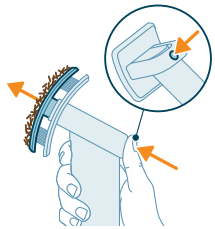

4 Izņemiet savākto apspalvojumu, atlaižot vadības pogu, lai ievilktu sarus. Savāktais apspalvojums tiek automātiski pārvietots tvertnē.

Padoms. Jutīgiem dzīvniekiem samainiet 2. un 3. darbības secību, lai nodrošinātu patīkamākas izjūtas, aizkavējot ierīces ieslēgšanu pēc kopšanas beigām.

5 Atkārtojiet 2.–5. darbību. Turpiniet sukāt visu apspalvojumu pa daļām.

Piezīme. Uzturiet nepārtrauktu sukas kustību, lai izvairītos no matiņu raušanas.

- Maiga apstrāde ir būtiska, un dzīvnieka ķermeņa valoda jāuzrauga nepārtraukti. Kopšana nekavējoties jāpārtrauc, ja parādās stresa vai diskomforta pazīmes, jo individuālās reakcijas dzīvniekiem ļoti atšķiras.
- Lai nodrošinātu pozitīvu pieredzi, kopšanas rīks vispirms jāievieš pakāpeniski, ļaujot dzīvniekam iepazīties gan ar instrumentu, gan, ja nepieciešams, ar putekļsūcēju. Kopšana jāveic tikai ar sausu kažoku, lai novērstu bojājumus un nodrošinātu pareizu lietošanu.
- Sākotnējā kopšana var notikt ar izslēgtu putekļsūcēju, ļaujot dzīvniekam pierast pie tīrīšanas sajūtas mierīgā vidē. Kad dzīvnieks jūtas ērti, rīku var izmantot ar vakuuma aktivizēšanu, ļaujot savākto spalvu efektīvi ievilkt kastē. Lietošanas laikā sūkšanas režīmu var pielāgot, lai atbalstītu dzīvnieka komfortu.
- Kopiet īsās nodarbībās, īpaši pirmreizējai lietošanai.
- Pielāgojiet sūkšanas līmeni pēc vajadzības, lai saglabātu komfortu.

Uzmanību! Kopšana jāveic tikai ar sausu kažoku, lai novērstu bojājumus un nodrošinātu pareizu lietošanu.

Uzmanību: Rīks nav ieteicams ļoti īsspalvainiem mājdzīvniekiem vai vilnas-kažoka šķirnēm, piemēram, pūdelim, bišonam frīzei vai puli.

Uzmanību: Rīks nav ieteicams mājdzīvniekiem ar savēlušiem kažokiem vai dzīvniekiem ar ādas kairinājumu vai brūcēm.


Uzmanību! Pieaugušo uzraudzība ir nepieciešama, ja to lieto bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā

Uzmanību! Ja dzīvniekam ir ādas kairinājuma, kažoka anomālijas vai citas dermatoloģiskas problēmas, pirms lietošanas jāmeklē profesionāla


veterinārārsta konsultācija. Šis kopšanas rīks ir paredzēts tikai kosmētiskai aprūpei un nav medicīnas ierīce.

Apkope pēc lietošanas


Regulārā apkope pēc katras tīrīšanas reizes

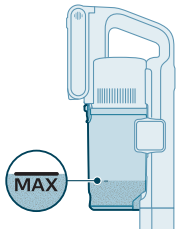


Iztukšojiet putekļu tvertni pēc katras lietošanas reizes vai tad, ja putekļu daudzums sasniedz maksimālā līmeņa atzīmi.

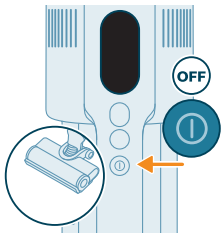

1 Izslēdziet ierīci.

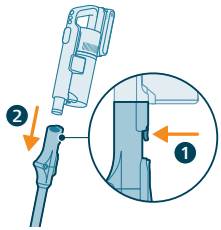


2 Noņemiet rokas ierīci.

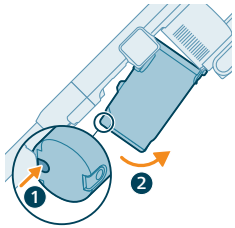


3 Noņemiet putekļu tvertni no caurules.

1. izvēle. Ikdienas apkope, iztukšojot parastos sadzīves netīrumus

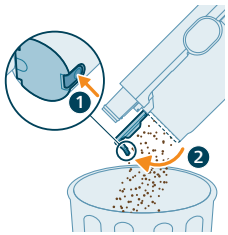

1 Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts attēlā. Lai noņemtu putekļu tvertni, nospiediet atbrīvošanas pogu. Atbrīvošanas poga atrodas putekļu tvertnes apakšdaļā.

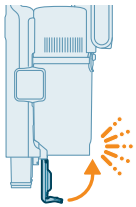

2 Pēc tvertnes iztukšošanas aizveriet apakšējo vāku.


Piezīme: ierīce darbosies vislabāk, ja iztukšosiet putekļu tvertni, pirms netīrumu daudzums pārsniedz MAX indikatoru.

Padoms. Savācot lielākus netīrumus (piemēram, dzīvnieku apmatojumu) vai ja netīrumu daudzums ir virs MAX indikatora, savāktie netīrumi var iesprūst starp spaini un ciklonu; skatiet norādījumus nodaļā "**2. izvēle. Tvertnes iztukšošana, kad netīrumu daudzums pārsniedz MAX robežlīniju"**, lai uzturētu ierīci kārtībā.

2. izvēle. Tvertnes iztukšošana, kad netīrumu daudzums pārsniedz MAX robežlīniju


Tvertnes iztukšošana, kad netīrumu daudzums pārsniedz MAX robežlīniju.



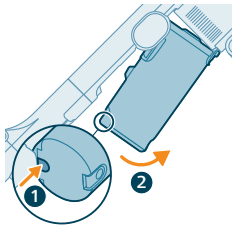

1 Noņemiet putekļu tvertni, nospiežot tās atbrīvošanas pogu. Tvertnes atbrīvošanas poga atrodas tvertnes apakšdaļas iekšējā stūrī.

2 Virs putekļu tvertnes noņemiet krāsaino vorteksu no tvertnes.






3 Iztukšojiet putekļu tvertni, izkratot no tās netīrumus.

Regulāra periodiskā apkope

Putekļu savākšanas sistēmas apkope


Tīriet filtru vismaz reizi mēnesī vai tad, ja lietojat paziņojumu par filtra tīrīšanu.

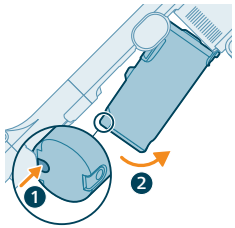


1 Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts attēlā. Noņemiet putekļu tvertni, nospiežot tās atbrīvošanas pogu. Tvertnes atbrīvošanas poga atrodas tvertnes apakšdaļas iekšējā stūrī.



2 Iztukšojiet putekļu tvertni, aktivizējot viegli atveramo vāku. Pēc tvertnes iztukšošanas aizveriet vāku.

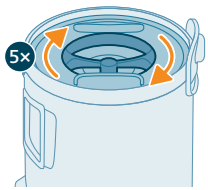


3 Notīriet filtru, pagriežot krāsaino pogu vismaz 5 reizes.




4 Izvelciet filtru. Pārbaudiet, vai netīrumi starp filtra locījumiem ir noņemti.



5 Izņemiet filtru no tā sākotnējās pozīcijas un izberiet putekļus. Atkārtojiet 3.–5. darbību, līdz filtra lāpstiņas ir tīras.




6 Izņemiet visu vorteksu no tvertnes. Tas ļaus dziļi nosēdušos netīrumus atbrīvot no tvertnes.

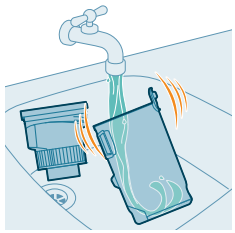

7 Lai apkope būtu rūpīga, tīriet putekļu tvertni un ciklonisko nodalījumu zem tekoša krāna ūdens vai siltā ziepjūdenī.


⚠ Uzmanību! Nemazgājiet HEPA filtru.

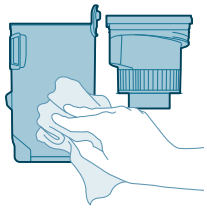


8 Noslaukiet sausu iztīrīto putekļu tvertni un attiecīgās daļas.

⚠ Uzmanību! Pirms daļu salikšanas pārliecinieties, vai tās visas ir pilnībā sausas.

i Piezīme. Nevienu daļu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.




9 Ielieciet filtru atpakaļ putekļu tvertnē.

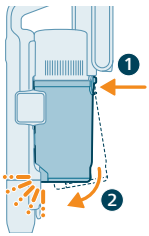


10 Novietojiet atpakaļ salikto putekļu tvertni. Vispirms izlīdziniet tvertnes aizmugurējo pusi, pirms novietojat to paredzētajā vietā.

i Piezīme. Kad apkopes darbi ir pabeigti, pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīcē ir uzstādīts filtrs.


PowerUp uzgaļa apkope

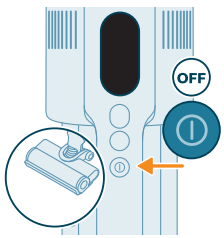


1 Pirms sprauslas sukas tīrīšanas noteikti izslēdziet ierīci.

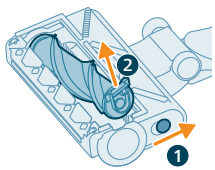


2 Ar vienu roku turiet sprauslas sānos esošo pogu un vienlaikus ar otru roku noņemiet suku.

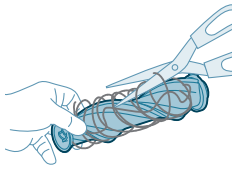


3 Piesardzīgi noņemiet visus sapinušos matus no sukas. Netīrumu atbrīvošanai var izmantot šķēres.

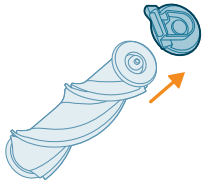


4 Noņemiet sānu vāciņu.

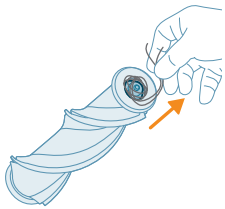


5 Noņemiet visus sukā sapinušos matus.

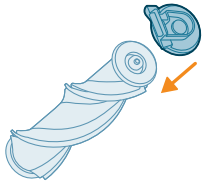

6 Atlieciet atpakaļ vāciņu.

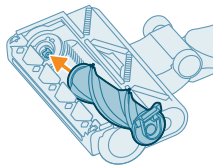

7 Lai suku ievietotu atpakaļ, nodrošiniet pareizu salāgojumu, vispirms ievietojot vietā tās vienu galu un pēc tam ar klikšķi ievietojot otru galu.

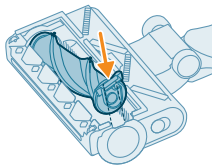


8 Nostipriniet sukas uzgali tā, lai ir dzirdama klikšķa skaņa.

i Piezīme. Pārbaudiet, vai nav jebkādu netīrumu ap sprauslas riteņiem, un noņemiet tos.


Mazās turbo sukas apkope




1 Apgrieziet suku otrādi, lai piekļūtu tīrīšanas zonai.

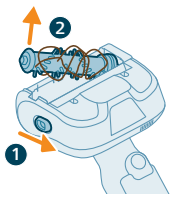

2 Bīdiet sānu pogu, lai atbrīvotu suku.

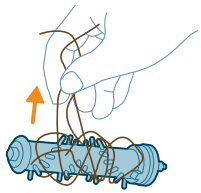


3 Ar rokām vai šķērēm noņemiet no sukas visus netīrumus.

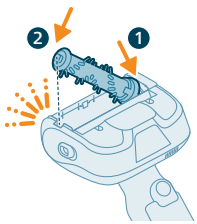


4 Lai suku ievietotu atpakaļ, vispirms ievietojiet tās vienu galu un pēc tam – otru galu. Kad suka būs pareizi salikta, būs dzirdama klikšķa skaņa.

Ūdens moduļa apkope


Reizi mēnesī atkaļķojiet ūdens moduli, lai tajā neuzkrātos kaļķakmens.

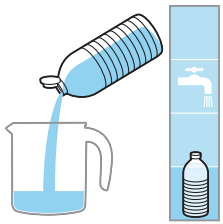


1 Mērtraukā ielejiet atkaļķošanas šķidrumu.

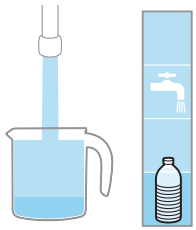


2 Tajā pašā mērtraukā ielejiet atbilstošu daudzumu ūdens.

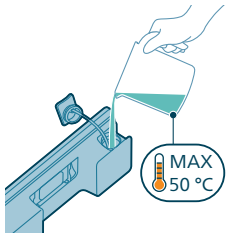


3 Ielejiet pagatavoto šķidrumu ūdens modulī.

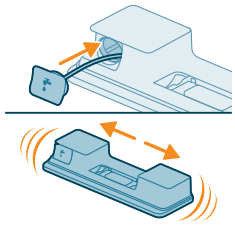

4 Cieši aizveriet ūdens moduli un pēc tam sakratiet to, lai atkaļķošanas šķidrums vienmērīgi izplatās.

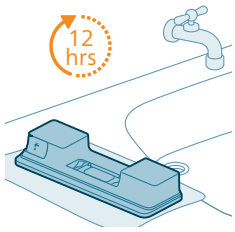


5 Novietojiet ūdens moduli vertikālā stāvoklī (bez mikrošķiedras tīrīšanas paliktņa) un 12 stundas uzgaidiet. Ūdens lēnām tecēs no ūdens moduļa apakšas. Ūdens moduli ieteicams novietot izlietnē vai uz drānas.

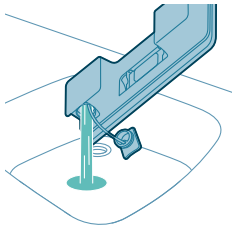


6 Izskalojiet ūdens moduli un izlejiet no tās visu atlikušo šķidrumu.


Ūdens sloksnes apkope

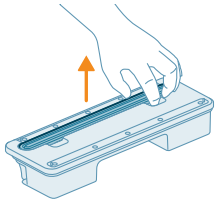

1 Noņemiet ūdens sloksni no ūdens tvertnes apakšas, lai to rūpīgi notīrītu.

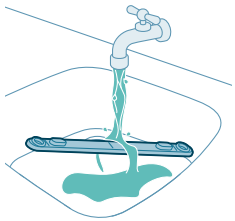

2 Skalojiet ūdens sloksni zem tekoša krāna ūdens.

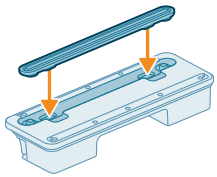


3 Kad ūdens sloksne ir notīrīta, piestipriniet to atpakaļ pie ūdens tvertnes.

Nomaiņa

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.


Nomaiņas daļas un veida numuri:

Nomaiņas filtrs XV1642

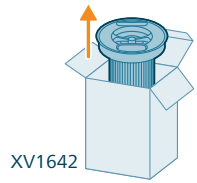


XV1642

Baterija XV1622

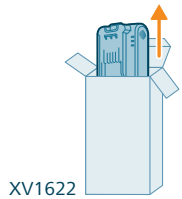


XV1622

Rullīšu suka CP0667/01

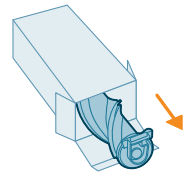


CP0667/01

Mikrošķiedras tīrīšanas paliktnis XV1672

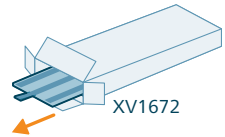

XV1672

Ūdens sloksne CP0381/01



CP0381/01

i Piezīme. Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, ik pēc 6 mēnešiem nomainiet filtru un mikrošķiedras tīrīšanas paliktni.

Lietotāja saskarnes signāli un to nozīme

	Signāls	Signālu apraksts	Signālu nozīme
E1		Displejā ir redzams E1 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Ierīces atteice. Atvienojiet akumulatoru, 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam ievietojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
E2		Displejā ir redzams E2 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Ierīce tiek izmantota temperatūrā, kas zemāka par darba temperatūru. Novietojiet ierīci siltākā telpā. Neglabājiet, nelādējiet un neizmantojiet ierīci vietā, kur temperatūra zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
E3		Displejā ir redzams E3 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Ierīce tiek izmantota temperatūrā, kas augstāka par darba temperatūru. Pārvietojiet ierīci uz vēsāku telpu un ļaujiet tai kādu laiku atdzist. Neglabājiet, nelādējiet un neizmantojiet ierīci vietā, kur temperatūra zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
E3		Displejā ir redzams E3 ar oranžu arku augšpusē un pastiprinājuma režīma ikonu apakšā. Taimauts pēc 4 sekundēm, pēc tam atgriešanās uz sākotnējo tīrīšanas jaudas režīmu.	Pastiprinājuma režīmu nevar aktivizēt, jo ierīce darbojas virs darba temperatūras. Pārvietojiet ierīci uz vēsāku telpu un ļaujiet tai kādu laiku atdzist. Neglabājiet, nelādējiet un neizmantojiet ierīci vietā, kur temperatūra zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
E5		Displejā ir redzams E5 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Akumulators ir bojāts. Nogādājiet ierīci uz Philips apkopes centru vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
E9		Displejā ir redzams E9 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas (PowerUp 60).	Uzgaļa motora pārslodze. Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet ieslēgt ierīci.
i4		Displejā ir redzams i4 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Uzgalis ir aizsprostojies. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Izņemiet uzgalī vai caurulē iestrēgušo priekšmetu un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.

	Signāls	Signālu apraksts	Signālu nozīme
i5		Displejā ir redzams i5 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts.	Gaisa plūsmas ejā iestrēdzis svešķermenis vai aizsērējis filtrs. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Iztīriet filtru. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus. Varat iegādāties jaunus filtrus tiešsaistē Philips veikalā (www.philips.com/support) vai pie vietējā Philips izplatītāja.
i6		Displejā ir redzams i6 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Adapteris nav atvienots. Pirms izmantojat ierīci, atvienojiet adapteri.
i7		Displejā ir redzams i7 ar sarkanu arku augšpusē, pēc 10 sekundēm ir taimauts, tad izslēdzas.	Tiek izmantots nepareizs adapteris. Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo adapteri.
		Displejs, kurā redzams darbības laiks 00 minūšu ar sarkanu arku augšpusē. Ierīce automātiski izslēdzas vai to nevar ieslēgt.	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, un tas ir jāuzlādē. Lādējiet ierīci vai akumulatoru, izmantojot ieteikto uzlādes veidu.
		Displejā ir redzams 00 ar oranžu arku augšpusē un pastiprinājuma režīma ikonu apakšā. Akumulatora ikona ir izgaismota. Taimauts pēc 4 sekundēm, pēc tam atgriešanās uz sākotnējo tīrīšanas jaudas režīmu.	Pastiprinājuma režīmu nevar aktivizēt, jo ierīces akumulatoram nepietiek jaudas, lai nodrošinātu šī režīma darbību. Pirms darbināšanas pastiprinājuma režīmā uzlādējiet ierīci.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet **www.home.id/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Sausā tīrīšana — PowerUp uzgaļa, piederumu vai rokas ierīces lietošana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nereaģē, kad tiek nospiesta iesl./izsl. poga.	Displejā mirgo baterijas indikators.	Lai uzlādētu akumulatoru, pievienojiet ierīci uzlādes stacijai vai tieši pievienojiet rokas putekļsūcēju adaptera barošanas spraudkontaktam.
Pie sienas piestiprināta uzlādes stacija nav stabila.	Uzlādes stacijas piestiprināšanai izmantotās skrūves nav stingri pievilktas.	Pievelciet skrūves.
	Izmantotas nepareiza izmēra skrūves.	Uzlādes stacijas piestiprināšanai izmantojiet komplektā ietvertās skrūves.
	Uzlādes stacija ir piestiprināta pie nelīdzenas sienas.	Pārbaudiet, vai siena, pie kuras ir piestiprināta uzlādes stacija, ir līdzena.
Ierīce pēkšņi pārstāj darboties.	Ierīces iekšējas atteices gadījumā ierīces pogas nereaģēs un ekrāns būs tukšs.	Pievienojiet ierīci uzlādes stacijai vai tieši pievienojiet rokas putekļsūcēju adapterim. Pārbaudiet ekrānu. Ja tiek parādīts kļūdas kods, tā skaidrojumu skatiet lietošanas instrukcijā.
	(Kods: E2, E3) Ierīce darbojas nepiemērotā temperatūrā.	Ierīce ir jālieto telpā, kurā temperatūras diapazons ir 5–40 °C.
	(Kods: i4, i5) Rullīšu suka ir iestrēgusi, vai gaisa plūsmas kanālā ir iestrēguši kādi priekšmeti.	Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
	(Kods: i6) Adapteris nav atvienots.	Pirms izmantojat ierīci, atvienojiet adapteri.
	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, un tas ir jāuzlādē.	Lādējiet ierīci vai akumulatoru, izmantojot ieteikto uzlādes veidu.
Ierīcei ir mazāka sūkšanas jauda nekā parasti.	Filtrs un cikloniskais nodalījums ir netīri.	Iztukšojiet putekļu tvertni. Iztīriet filtru un ciklonisko nodalījumu. Ja ierīci lietojat regulāri, vismaz reizi mēnesī izmazgājiet filtru. Iztīriet visus matus un netīrumus, kuri ir iesprūduši cikloniskajā nodalījumā.
	Putekļu tvertne nepareizi pievienota ierīcei.	Pareizi pievienojiet putekļu tvertni ierīcei.
	Gaisa plūsmas kanālā iestrēguši svešķermeņi.	Noņemiet uzgali un vizuāli pārbaudiet gaisa kanālu, lai pārliecinātos, ka gaisa plūsmas eja ir tīra un brīva.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Putekļi birst no ierīces.	Filtrs ir netīrs.	Iztīriet filtru. Skatiet arī apkopes norādījumus sadaļā "Putekļu savākšanas sistēmas apkope".
	Filtrs nav ievietots ierīcē.	Pārliecinieties, vai filtrs ir atbilstoši ievietots ierīcē un ir pareizi samontēts.
	Kaut kas bloķē ciklonisko nodalījumu.	Pārbaudiet, vai cikloniskajā nodalījumā nav iesprūdis kāds priekšmets, un izņemiet visu, kas nosprosto nodalījumu. Iztīriet arī visus matus un netīrumus, kuri ir iesprūduši cikloniskajā nodalījumā. Skatiet arī apkopes norādījumus sadaļā "2. izvēle. Tvertnes iztukšošana, kad netīrumu daudzums pārsniedz MAX robežlīniju".
	Putekļu tvertne nepareizi pievienota ierīcei.	Iztukšojiet putekļu tvertni un pareizi pievienojiet to ierīcei.
	Kad ierīce ir izslēgta, tā rotē vai apvēršas.	Izslēgtu ierīci novietojiet vertikālā stāvoklī.
Ierīce paklāja tīrīšanas laikā negriežas pa grīdu vienmērīgi.	Iestatīta pārmērīgi liela sūkšanas jauda.	Samaziniet sūkšanas jaudu. Skatiet arī lietotāja rokasgrāmatu.
Birste vairs negriežas.	Suku ir nosprostojuši mati vai netīrumi.	Iztīriet suku ar roku vai šķērēm. Skatiet arī apkopes norādījumus sadaļā "PowerUp uzgaļa apkope".
	(Kods: i4) Ja paklājs ar garām plūksnām sukai rada pārāk lielu pretestību, tā var pārtraukt griezties.	Izņemiet nosprostojumu no uzgaļa. Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
	Pēc tīrīšanas rullīšu suka tika nepareizi ievietota uzgalī.	Izpildot norādījumus, kas sniegti lietošanas instrukcijas sadaļā par tīrīšanu, pareizi iebīdiet rullīšu suku uzgalī. Nostipriniet rullīšu suku uzgalī, fiksējot bloķējošo sviru vietā.
Ierīces uzlāde nenotiek.	Kontaktspraudnis ir nepareizi pievienots ierīcei, vai adapteris ir nepareizi pievienots sienas kontaktligzdai.	Pārliecinieties, vai kontaktspraudnis ir pareizi pievienots ierīcei un adapteris ir pareizi pievienots sienas kontaktligzdai.
	Iespējams, kontaktspraudnis ir nepareizi pievienots uzlādes stacijai.	Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis ir pareizi pievienots uzlādes stacijai. Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis uzlādes stacijai pievienots slīpi un cieši.
	(Kods: i7) Tiek izmantots adapteris, kas nebija iekļauts komplektācijā.	Pārliecinieties, vai ir pievienots komplektācijā ietvertais adapteris.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	(Kods: E5) Akumulatora atteices.	Akumulatoram radusies atteice. Nomainiet akumulatoru.
		Ja ir pārbaudīts iepriekš minētais, bet ierīce vēl joprojām neuzlādējas, nogādājiet to Philips pakalpojumu centrā vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru.
Ierīces uzlāde ir pārmērīgi ilga.	Tiek izmantots ārējs vai citas ierīces adapteris.	Ierīces uzlādei izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
Akumulators ir uzlādēts un pievienots, taču ierīci neizdodas ieslēgt.	Ierīce joprojām ir pievienota adapterim.	Atvienojiet ierīci no adaptera un pēc tam mēģiniet to ieslēgt.
	(Kods: E1) Radās ierīces atteice.	Atvienojiet akumulatoru, 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam pievienojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Mazā Turbo suka nedarbojas pareizi.	Rullīšu suka ir iestrēgusi.	Izņemiet matus no sukas, izmantojot šķēres. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus.
	Tīrīšanas laikā rullīšu suku ir aizsprostojusi drēbe vai virsma.	Turiet mazo Turbo suku tieši pie virsmas un nespiediet to mīkstā virsmā.
	Rullīšu suka nav pareizi ievietota mazajā Turbo sukā.	Pārbaudiet, vai rullīšu suka un mazā Turbo suka ir pareizi pievienotas un starp daļām nav spraugu. Ievērojiet instrukcijā ietvertos norādījumus.
Ierīce rada statiskās elektrības triecienus.	Ierīcē uzkrājas statiskā elektrība. Jo zemāks mitruma līmenis gaisā, jo vairāk statiskās elektrības uzkrājas ierīcē.	Izlādējiet ierīci, laiku pa laikam pieskaroties ar cauruli pie citiem telpā esošiem metāla priekšmetiem (piemēram, galda vai krēsla kājām u. c. priekšmetiem). Varat arī paaugstināt mitruma līmeni telpā.
	Iesūktie putekļi un netīrumi arī uzkrāj statisko elektrību.	Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet filtru, ievērojot lietošanas rokasgrāmata sniegtos norādījumus.
Pastiprinātas jaudas režīmu nav iespējams aktivizēt.	Aktivizācija nav pietiekama.	Lai aktivizētu pastiprinātas jaudas režīmu, 2 sekundes turiet nospiestu pastiprinātas jaudas režīma pogu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Lai pastiprinājuma laikā izmantot papildu jaudas režīmu, uzgalis darbojas virs darba temperatūras.	Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet atkal ieslēgt ierīci un aktivizēt pastiprinājuma režīmu.
	Lai pastiprinājuma laikā izmantot papildu jaudas režīmu, uzgalis darbojas virs darba temperatūras.	Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet atkal ieslēgt ierīci un aktivizēt pastiprinājuma režīmu.

Mitrā tīrīšana — sūkšanas un mazgāšanas uzgaļa lietošana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ūdens plūsma no ūdens tvertnes ir samazināta.	Mikrošķiedras tīrīšanas paliktnis nav pareizi uzlikts un tāpēc bloķē mitrināšanas loksni.	Pārliecinieties, ka tīrīšanas paliktnis ir uzlikts pareizi. Informāciju par pareizu uzlikšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
	Ūdens tvertne ir tukša vai gandrīz tukša.	Uzpildiet ūdens tvertni.
	Tiek izmantots mikrošķiedras paliktnis, ko nav ražojis Philips.	Izmantojiet tikai Philips oriģinālo mikrošķiedras paliktni. Tīrīšanas paliktņus iegādājieties Philips tiešsaistes veikalā **www.philips.com/support** vai pie Philips izplatītāja.
Grīda žūst ar svītrām.	Ūdenim pievienots pārāk daudz šķidrā tīrīšanas līdzekļa.	Izmantojiet dažus pilienus šķidrā tīrīšanas līdzekļa vai mazāk putojošu tīrīšanas līdzekli.
	Mikrošķiedras paliktņi ir nepareizi ievietoti.	Pārbaudiet, vai mikrošķiedras paliktnis ir uzlikts pareizi. Informāciju par pareizu uzlikšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
	Tiek izmantots nepareizs mikrošķiedras paliktnis.	PowerUp 50 un PowerUp60 modeļiem izmantojiet tikai Philips XV1668 mikrošķiedras paliktni. Mikrošķiedras paliktņus var iegādāties Philips tiešsaistes veikalā šeit: **www.philips.com/support** vai pie Philips izplatītāja.


Turinys

Įvadas 383
Bendrasis aprašymas 383
Naudotojo sąsajos apžvalga 384
Paruošimas naudoti 385
Sieninio laikiklio montavimas 385
Prietaiso surinkimas 386
Laikymas ant sieninio laikiklio 386
Laikymas ant stovo pagrindo 387
Prietaiso įkrovimas 388
Prietaiso naudojimas 389
Grindų valymas 389
Lankstaus vamzdžio naudojimas 389
Grindų tipo aptikimo funkcija 390
Kietų ir minkštų grindų siurbimas nustatytais režimais 390
Kietų grindų siurbimas jas plaunant 391
Universalus panaudojimas ir priedai 394
Rankinio įtaiso naudojimas 394
Antgalio naudojimas 394
„Mini turbo“ šepečio naudojimas 394
Siauro antgalio naudojimas 395
Minkšto šepečio naudojimas 395
Antgalio apmušalams naudojimas 396
Čiužinio antgalio naudojimas 396
Lanksčios žarnos naudojimas 397
Priežiūros įrankio naudojimas 398
Techninė priežiūra po naudojimo 400
Dažna techninė priežiūra po kiekvieno valymo ciklo 400
1 būdas Kasdienė techninė priežiūra esant bendrai namų taršai 401
2 būdas Talpyklos ištuštinimas, kai teršalai teka virš „MAX“ linijos 401
Periodinė techninė priežiūra 402
Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra 402
„PowerUp“ antgalio techninė priežiūra 404
„Mini turbo“ šepečio techninė priežiūra 406
„Aqua“ modulio techninė priežiūra 406
Drėkinimo juostos techninė priežiūra 408
Pakeitimas 408
Naudotojo sąsajos signalai ir jų reikšmės 410
Trikčių diagnostika ir šalinimas 411
Sausas valymas – kai naudojamas „PowerUp“ antgalis, priedai arba rankinis įtaisas 412
Šlapias valymas – kai naudojamas siurbimo ir plovimo antgalis 415

Įvadas

Ačiū, kad pirkote šį „Philips“ gaminį! Norėdami pasinaudoti visa mūsų siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu **www.home.id.**


Bendrasis aprašymas

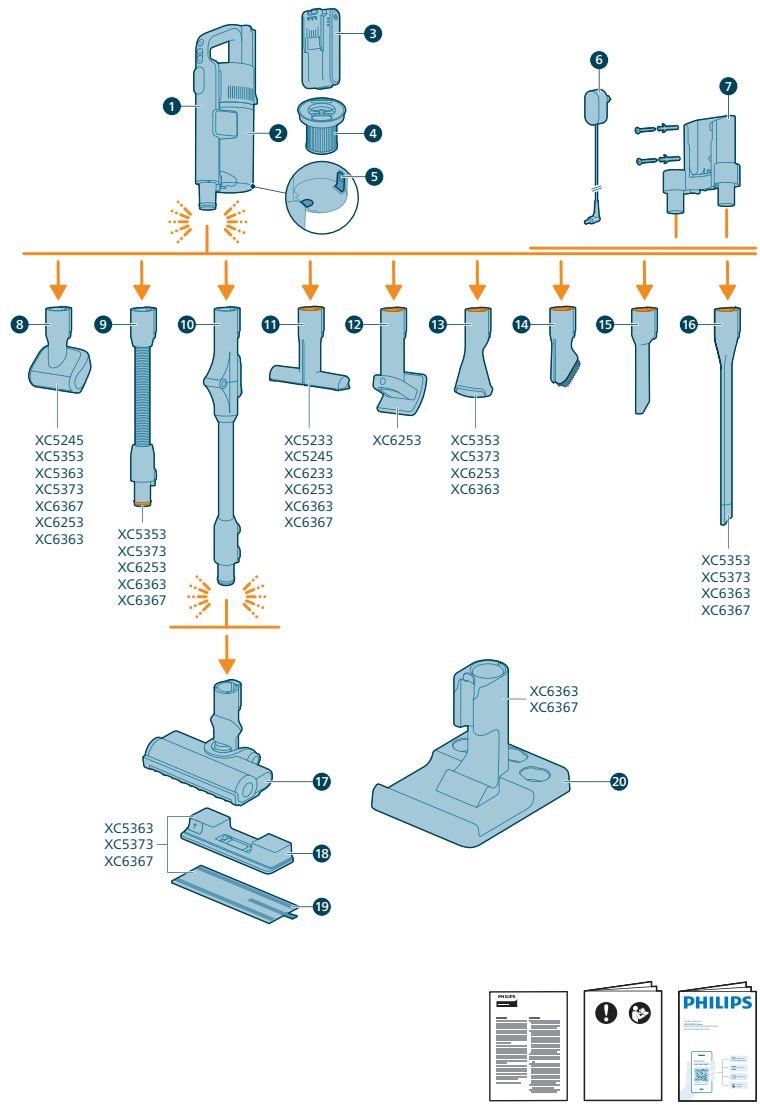

1 Rankinis įtaisas
2 Dulkių talpykla
3 Akumuliatorius

4 Filtras
5 Dulkių talpyklos lengvo atidarymo mygtukas
6 Adapteris
7 Sieninis laikiklis
8 „Mini turbo“ šepetys
9 Lanksti žarna
10 Lankstus vamzdis
11 Antgalis apmušalams
12 Priežiūros įrankis
13 Čiužinio antgalis
14 Minkštas šepetėlis
15 Siauras antgalis
16 Ilgas, siauras antgalis
17 „PowerUp“ antgalis
18 Vandens bakelis
19 Mikropluošto šluostė
20 Laikymo stovas


Naudotojo sąsajos apžvalga

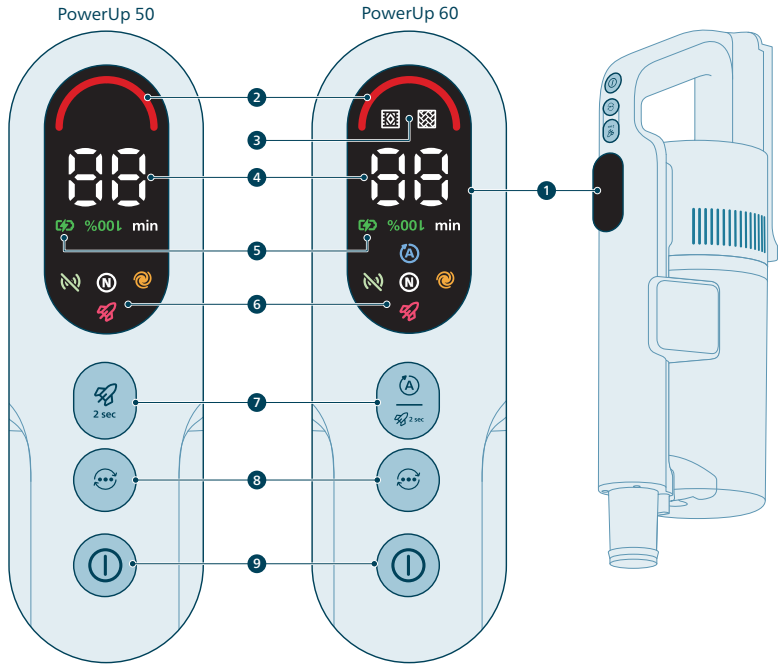


1 Šviesos diodų ekranas
2 Veikimo trukmės indikatorius
3 Grindų tipo indikatorius (minkštos grindys, kietos grindys)
4 Likęs laikas
5 Baterijos įkrovos indikatorius
6 Maitinimo režimo indikatorius (automatinis režimas, „Eco“ režimas, įprastas režimas, didžiausio galingumo režimas, padidinto galingumo režimas)
7 Automatinis režimas / padidinto galingumo režimo mygtukas
8 Režimo pasirinkimo mygtukas
9 Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas

Paruošimas naudoti


Sieninio laikiklio montavimas

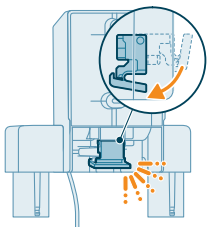


1 Sieninio laikiklio krypties pakeitimas. Įkiškite įkrovimo prievadą taip, kad metalinė dalis būtų stačia ir matoma sieninio laikiklio priekinėje pusėje.

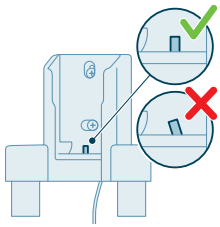

2 Tvarkingai išvedžiokite kabelį, įkišdami jį į tam skirtą griovelį. Įsitikinkite, kad įkrovimo prievadas yra tiesus ir nepakreiptas.

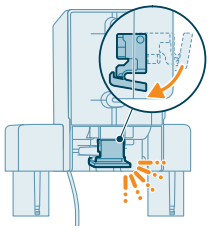


3 Nuleiskite svirtelę. Įsitikinkite, kad svirtelė užsifiksavo – ją nuleidus turi pasigirsti spragtelėjimas.

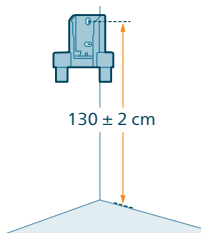


4 Saugiai pritvirtinkite sieninį laikiklį norimoje vietoje ant sienos, užtikrindami, kad viršutinio tvirtinimo sraigto skylė būtų maždaug 130 cm atstumu nuo grindų.

⚠ Atsargiai! Gręždami sienoje skyles sieniniam laikikliui pritvirtinti būkite atsargūs, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.

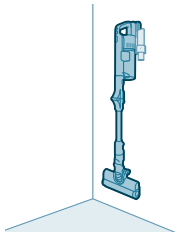

i Pastaba. Patikrinkite, ar sieninio laikiklio padėtis leidžia prietaisui kabėti ant sienos taip, kad antgalis nesiliestų prie grindų.

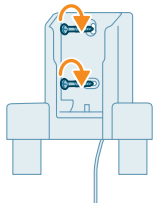


5 Kai nustatysite tinkamiausią prietaiso laikymo ir įkrovimo padėtį bei aukštį, tvirtai priveržkite sraigtus, kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį.

⚠ Atsargiai! Nestatykite prietaiso ant sieninio laikiklio su pritvirtintu „Aqua“ moduliu.

Prietaiso surinkimas




1 Pritvirtinkite rankinį įtaisą prie vamzdžio. Teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.





2 Pritvirtinkite vamzdį prie antgalio. Teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.


Laikymas ant sieninio laikiklio

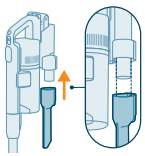

1 Siekiant didesnio patogumo, sieninis laikiklis turi dvi angas dviem ploniems priedams laikyti.

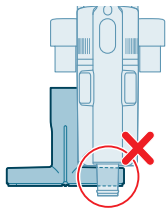


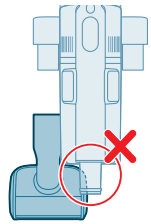

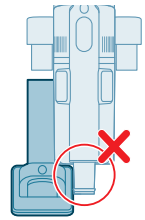


i Pastaba. Platesnių priedų, tokių kaip antgalis apmušalams, „Mini-turbo“ šepetys ir priežiūros įrankis, negalima laikyti ant sieninio laikiklio.


Laikymas ant stovo pagrindo

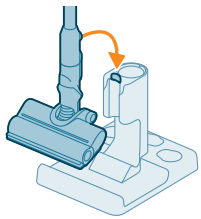


1 Visą vamzdį laikykite pastatytą ant stovo pagrindo, užkabindami viršutinį stovo kabliuką už kabliuko, esančio galinėje vamzdžio pusėje.

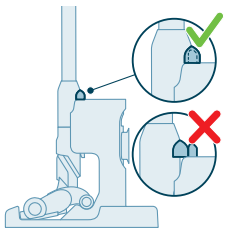

i Pastaba. Visada įsitikinkite, kad galinėje pusėje esantis kabliukas yra tinkamai įkabintas į stovą, kad prietaisas būtų saugiai pritvirtintas.

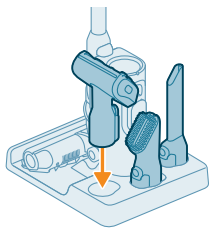


2 Laikykite priedus, kurie jums yra naudingiausi atliekant kasdienius valymo darbus.

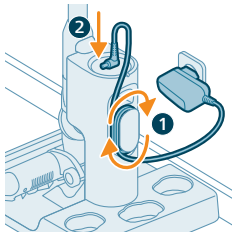


3 Kai įkrovimo laido nenaudojate, suvyniokite jį ant galinėje stovo pusėje esančio laido laikiklio.


Prietaiso įkrovimas

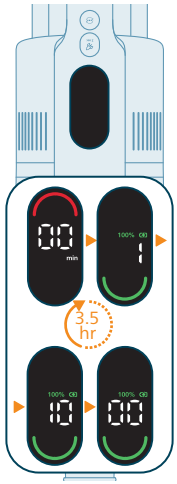

Prietaisas turi ličio jonų akumuliatorių. Visiškai įkrauti tuščią akumuliatorių trunka apie 3.5 valandas.

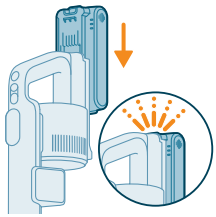


1 Pritvirtinkite akumuliatorių prie pagrindinio prietaiso korpuso, užtikrindami, kad jis užsifiksavo – teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.

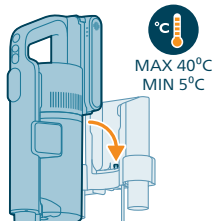

2 Norėdami įkrauti prietaisą, pritvirtinkite jį prie sieninio laikiklio.

⚠ Įspėjimas. Laikykite ir kraukite prietaisą ne žemesnėje kaip 5 °C ir ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

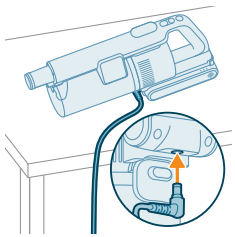

i Pastaba. Be to, rankinį įtaisą galite pastatyti ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, o įkrovimo kabelį tiesiogiai jungti į prietaisą.

3 Prietaisas visiškai įsikrauna per 3.5 valandas.


Prietaiso naudojimas

Grindų valymas


Lankstaus vamzdžio naudojimas

1 Pritvirtinkite lankstų vamzdį tarp rankinio prietaiso ir antgalio.




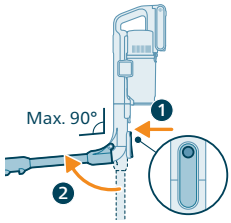


2 Suaktyvinkite lankstų vamzdį paspausdami mygtuką, esantį už vamzdžio. Vamzdį galima lanksčiai sulenkti iki 90 laipsnių.

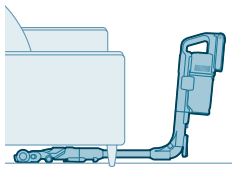


3 Švelniai nuleisdami rankinį prietaisą, stumkite antgalį giliai į valymo vietą. Kartokite ir reguliuokite kryptį, kol pasieksite norimą rezultatą.

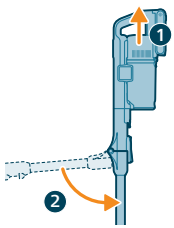

4 Įsitikinę, kad prietaisas ištrauktas iš po baldų, tiesiog patraukite rankinį prietaisą aukštyn, kad vamzdis grįžtų tiesiai į fiksavimo padėtį.

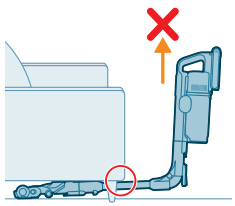

i Pastaba. Netraukite prietaiso aukštyn, kol antgalis ir vamzdis tebėra po baldais.

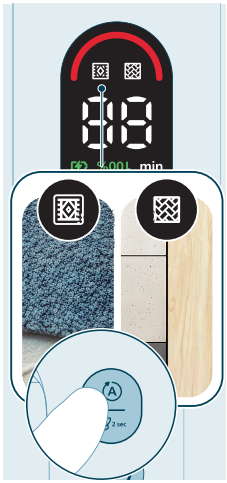


Grindų tipo aptikimo funkcija

Ši funkcija įjungta pagal numatytąsias nuostatas (tik „PowerUp 60“). Automatinė funkcija aptinka grindų tipą ir automatiškai reguliuoja našumą pasirinktu režimu, kad optimizuotų valymo patirtį.


Taip pat galite paspausti mygtuką „Padidinto galingumo režimas / Automatinis režimas“, kad įjungtumėte šią funkciją.

Kietų ir minkštų grindų siurbimas nustatytais režimais

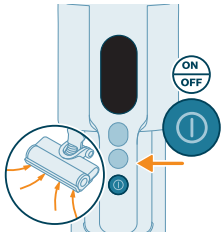


1 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

i Pastaba. Prietaisą išjungsite vėl paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

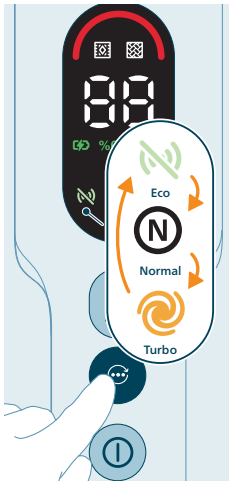

2 Naudokitės režimo mygtuku norėdami pasirinkti vieną iš trijų galios nustatymų:

- **„Eco“ režimas**: Prietaisas veikia mažu galingumu, kad sumažintų energijos sąnaudas.
- **Įprastas režimas** Ⓝ: Tai yra numatytasis režimas. Prietaisas veikia vidutiniu, subalansuotu veikimo lygiu.
- **Didžiausio galingumo režimas**: Prietaisas veikia dideliu galingumu, skirtas intensyviam valymui.

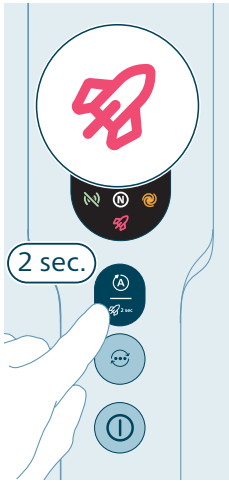

3 Norėdami įjungti padidinto galingumo režimą, 2 sekundes ilgai spauskite padidinto galingumo režimo mygtuką.


- **Padidinto galingumo režimas:** Prietaisas veikia didžiausiu galingumu, kad pašalintų sunkiai įveikiamus nešvarumus. Paspauskite ir laikykite 2 sekundes, kad suaktyvintumėte.

Kietų grindų siurbimas jas plaunant


⚠ Atsargiai! Vandens modulį naudokite tik ant kietų grindų (pvz., linoleumo, emaliuotų plytelių ir lakuoto parketo), kurių viršutinis sluoksnis atsparus vandeniui, ir marmurinių ar kitokio akmens grindų. Jei grindys nebuvo padengtos vandeniui atsparia danga, pasitarkite su gamintoju, ar galite jas plauti vandeniu. Nenaudokite vandens bakelio ant kietų grindų, kurių viršutinis vandeniui atsparus sluoksnis apgadintas.

i Pastaba. Nenaudokite vandens modulio kilimams valyti.


i Pastaba. Nestumdykite prietaiso su surinktu vandens moduliu į šonus, nes liks vandens pėdsakų. Stumkite tik pirmyn ir atgal.

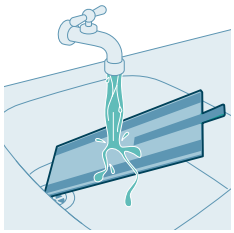


1 Prieš naudojimą mikropluošto plovimo šluostę sudrėkinkite vandeniu.

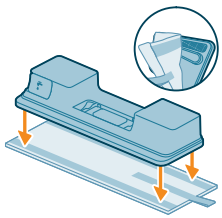


2 Pritvirtinkite mikropluošto plovimo šluostę po vandens bakeliu. Sulygiuokite kibias juosteles vandens bakelio apačioje ir šluostės nugarėlėje.

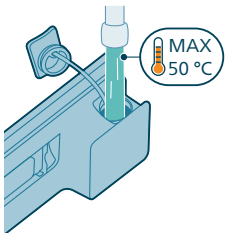


3 Užpildykite vandens bakelį vandeniu, užtikrindami, kad vandens temperatūra neviršytų 50 °C.

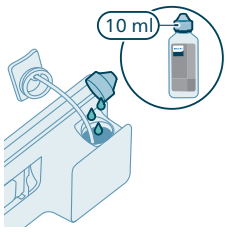

4 (Neprivaloma) Jei į vandens bakelį norite įpilti skysto grindų valiklio, pasirinkite mažai putojančią arba neputojančią priemonę, kurią galima skiesti. Rekomenduojame „Philips“ grindų valiklį XV1792. Į vandenį įlašinkite tik kelis lašus skysto valiklio.

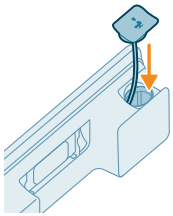

5 Tinkamai uždarykite vandens bakelį.

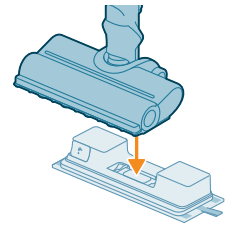

6 Pritvirtinkite paruoštą vandens modulį prie vandens antgalio ir galėsite pradėti. Įsitikinkite, kad vandens modulio kryptis tinkama.



7 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Galite efektyviai išvalyti kietas grindis naudodami prie antgalio pritvirtintą vandens modulį.



i Pastaba. Vandens modulis netinkamas naudoti ant minkštų grindų dangų, tokių kaip kilimas.



⚠ Įspėjimas. Nesiurbkite vandens arba kitų skysčių.

Universalus panaudojimas ir priedai


⚠ Įspėjimas. Naudodami bet kokį priedą nesiurbkite vandens ar kitų skysčių.




Rankinio įtaiso naudojimas

Dulkėms siurbti galite naudoti rankinį įtaisą neuždėję jokio valymo antgalio.

Antgalio naudojimas

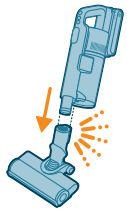

1 „PowerUp“ antgalį prijunkite tiesiai prie rankinio prietaiso.

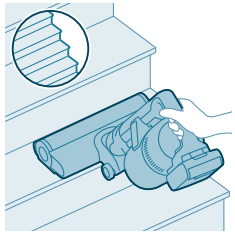


2 Šis derinys skirtas valyti nevienodo aukščio paviršių, pavyzdžiui, laiptus.

„Mini turbo“ šepečio naudojimas



1 Norėdami pritvirtinti „Mini Turbo“ šepetį įkiškite rankinio prietaiso vamzdį į „Mini turbo“ šepetį. Sureguliuokite galios nustatymą, kad jis atitiktų jūsų valymo poreikius.

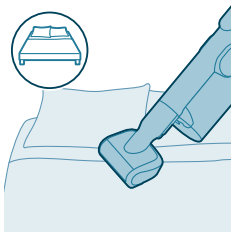

2 „Mini turbo“ šepetys efektyviai pašalina naminių gyvūnėlių plaukus ir smulkius nešvarumus, tokius kaip trupiniai, ir idealiai tinka minkštiems paviršiams, tokiems kaip lovos ir sofos.

⚠ Įspėjimas. Neleiskite motorizuotam antgaliui judėti per kitų prietaisų maitinimo laidus ar kitus kabelius, nes tai gali sukelti pavojų.


⚠ Įspėjimas. Laisvus drabužius, plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo prietaiso angų ir judančių dalių, ypač besisukančio šepečio.

⚠ Atsargiai! „Mini-turbo“ šepečio nenaudokite žmonėms ar gyvūnams. Nepaisant šio nurodymo galima sužeisti.

Siauro antgalio naudojimas



1 Norėdami prijungti siaurą antgalį, pritvirtinkite vamzdį arba rankinį prietaisą.

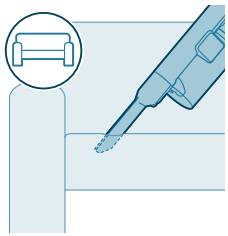

2 Siaurą antgalį galite naudoti norėdami išvalyti siaurus kampus ar sunkiai pasiekiamas vietas. Galios nustatymus galite reguliuoti pagal savo valymo poreikius.

Minkšto šepečio naudojimas



1 Norėdami prijungti minkštą šepetį, pritvirtinkite jį prie vamzdžio arba rankinio prietaiso.




2 Minkštas šepetys skirtas specialiems paviršiams valyti.

Antgalio apmušalams naudojimas



1 Norėdami prijungti antgalį apmušalams, pritvirtinkite jį prie vamzdžio arba rankinio prietaiso.

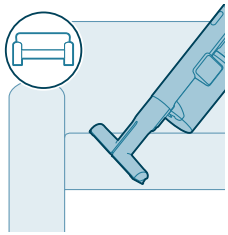


2 Antgalis apmušalams idealiai tinka valyti minkšto audinio baldus.

Čiužinio antgalio naudojimas




1 Norėdami pritvirtinti čiužinio antgalį, prijunkite prie jo vamzdį arba rankinį įtaisą.

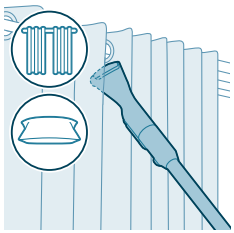



2 Čiužinio antgalį galite naudoti audinių paviršiams valyti. Galingumo nuostatas galite reguliuoti pagal savo valymo poreikius.

Lanksčios žarnos naudojimas


1 Pritvirtinkite lanksčią žarną tarp rankinio prietaiso ir norimo naudoti priedo.

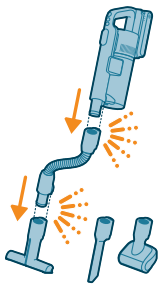

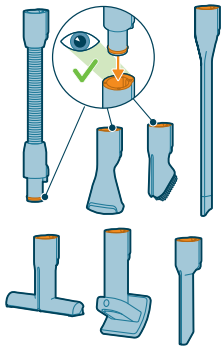

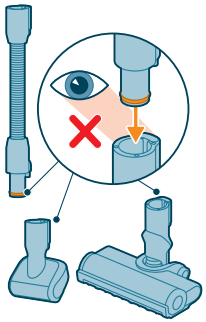

i Pastaba. Lanksti žarna veikia kartu su priedu, kurio vidinėje tvirtinimo srities pusėje yra tokia pati raudona spalva.

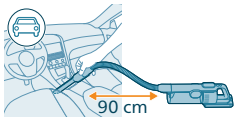

2 Padėkite rankinį prietaisą ant šono ir įjunkite maitinimą. Lanksčiai valykite norimos valymo srities kryptimi.


⚠ Atsargiai! lanksti žarna leidžia pasiekti iki 90 cm atstumą. Visada įsitikinkite, kad rankinis prietaisas pastatytas stabilioje vietoje, kad išvengtumėte sužalojimų ar pažeidimų rankiniam prietaisui nukritus.


Priežiūros įrankio naudojimas

Priežiūros įrankis skirtas iškritusiems gyvūnų plaukams ir pleiskanoms kruopščiai ir švelniai pašalinti. Priežiūros įrankis labiausiai tinka vidutinio ir ilgo kailio auginiams.


⚠ Atsargiai! Įsitikinkite, kad jūsų augintinio kailis yra visiškai sausas ir nesusivėlęs.

1 Pritvirtinkite priežiūros įrankį prie lanksčiosios žarnos galo.

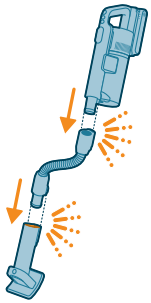


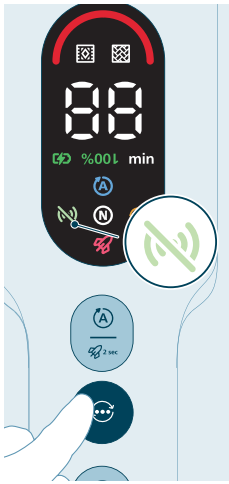

2 Įjunkite prietaisą ir pasirinkite mažesnio galingumo režimą (pvz., „Eco“ režimą).

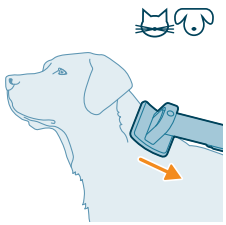

3 Plaukus šukuokite švelniai jų augimo kryptimi. Šukuokite lėtai ir tolygiai. Nešukuokite jautrių vietų (veido, ausų, uodegos pradžios).

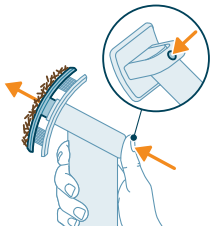

4 Pašalinkite surinktus plaukus atleisdami valdymo mygtuką, kad šereliai būtų įtraukti. Surinkti plaukai automatiškai patenka į talpyklą.

Patarimas. Jei gyvūnas jautrus, sukeiskite 2 ir 3 veiksmus vietomis, kad šukavimo procedūra būtų malonesnė – atidėkite prietaiso įjungimą iki tol, kol bus baigtas gyvūno kailio priežiūros procesas.

5 Pakartokite 2–5 veiksmus. Toliau šukuokite kailį dalimis, kol iššukuosite jį visą.

i Pastaba. Šepetį nuolat judinkite, kad netrauktumėte plaukų.

- Švelnus elgesys yra būtinas, o gyvūno kūno kalba turi būti nuolat stebima. Priežiūra turi būti nedelsiant nutraukta, jei pasireiškia streso ar diskomforto požymiai, nes individualios reakcijos labai skiriasi tarp gyvūnų.
- Norint užtikrinti teigiamą patirtį, priežiūros įrankis pirmiausia turėtų būti įdiegtas palaipsniui, kad gyvūnas susipažintų tiek su įrankiu, tiek, jei reikia, su dulkių siurbliu. Priežiūra turi būti atliekama tik su sausu kailiu, kad būtų išvengta pažeidimų ir užtikrintas tinkamas naudojimas.
- Pradinė priežiūra gali būti atliekama išjungus dulkių siurblį, leidžiant gyvūnui priprasti prie šukavimo pojūčio ramioje aplinkoje. Kai gyvūnas jaučiasi patogiai, įrankis gali būti naudojamas vakuumu, leidžiant surinktą kailį efektyviai įtraukti į dėžę. Naudojimo metu siurbimo režimas gali būti reguliuojamas, kad būtų užtikrintas gyvūno komfortas.
- Kirpkite trumpose sesijose, ypač pirmą kartą naudojant.
- Reguliuokite siurbimo lygį pagal poreikį, kad išlaikytumėte komfortą.

⚠ Atsargiai! Priežiūra turi būti atliekama tik su sausu kailiu, kad būtų išvengta pažeidimų ir užtikrintas tinkamas naudojimas.

⚠ Atsargiai: Šis įrankis nerekomenduojamas labai trumpaplaukiams augintiniams ar vilnonių-kailių veislėms, tokioms kaip pudelis, bichon frrise ar puli.

⚠ Atsargiai: Šis įrankis nerekomenduojamas gyvūnams su susivėlusiu kailiu arba tiems, kurie turi odos sudirginimą ar žaizdas.


⚠ Atsargiai! Suaugusiųjų priežiūra reikalinga, kai naudojama šalia vaikų ar augintinių

⚠ Atsargiai! Jei gyvūnas rodo odos sudirginimą, kailio pakitimus ar kitas dermatologines problemas, prieš naudojimą reikėtų kreiptis į specialistus.


Šis priežiūros įrankis skirtas tik kosmetinei priežiūrai ir nėra medicinos prietaisas.

Techninė priežiūra po naudojimo


Dažna techninė priežiūra po kiekvieno valymo ciklo

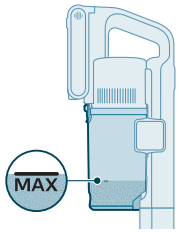


Ištuštinkite dulkių talpyklą po kiekvieno naudojimo arba kai dulkės pasiekia MAX lygio indikatorių.

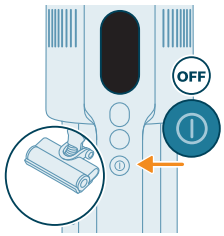

1 Išjunkite prietaisą.

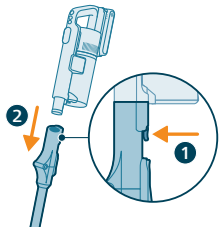


2 Nuimkite rankinį prietaisą.

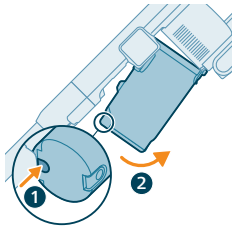


3 Išimkite dulkių talpyklą iš vamzdžio.

1 būdas Kasdienė techninė priežiūra esant bendrai namų taršai

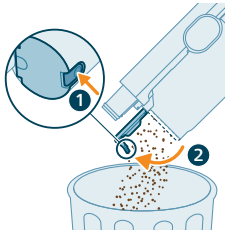

1 Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Nuimkite dulkių talpyklą paspausdami atlaisvinimo mygtuką. Atlaisvinimo mygtukas yra talpyklos apačioje.

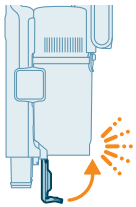

2 Ištuštinę talpyklą, uždarykite apatinį dangtį.


Pastaba: kad prietaisas veiktų optimaliai, ištuštinkite dulkių talpyklą prieš užterštumo lygiui viršijant „MAX“ indikatorių.

Patarimas. Surenkant didesnius teršalus (pvz., gyvūnų kailį) arba surenkant teršalus virš talpyklos „MAX“ indikatoriaus, surinkti teršalai gali įstrigti tarp talpyklos ir ciklono. vadovaukitės skyriaus „**2 būdas Talpyklos ištuštinimas, kai teršalai teka virš „MAX“ linijos**" kad prižiūrėtumėte savo prietaisą.

2 būdas Talpyklos ištuštinimas, kai teršalai teka virš „MAX“ linijos


Talpyklos ištuštinimas, kai teršalai teka virš „MAX“ linijos.



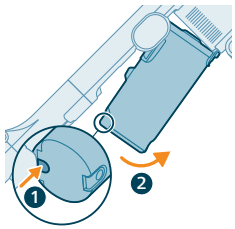

1 Išimkite dulkių talpyklą paspausdami talpyklos atlaisvinimo mygtuką. Talpyklos atlaisvinimo mygtukas yra talpyklos apatinės dalies vidiniame kampe.

2 Virš dulkių konteinerio išimkite spalvotą sūkurį iš talpyklos.






3 Ištuštinkite dulkių talpyklą išpildami nešvarumus.

Periodinė techninė priežiūra

Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra


Išvalykite filtrą bent kartą per mėnesį arba kai naudosite pranešimą apie reikalingą filtro valymą.

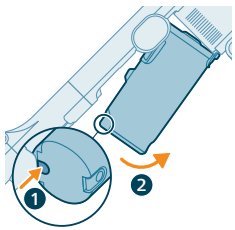


1 Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Išimkite dulkių talpyklą paspausdami talpyklos atlaisvinimo mygtuką. Talpyklos atlaisvinimo mygtukas yra talpyklos apatinės dalies vidiniame kampe.



2 Ištuštinkite dulkių talpyklą suaktyvindami lengvai atidaromą dangtelį. Ištuštinę talpyklą, uždarykite dangtį.

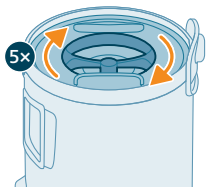


3 Išvalykite filtrą pasukdami spalvotą rankenėlę bent 5 kartus.




4 Ištraukite filtrą. Patikrinkite, ar buvo pašalinti teršalai tarp filtro klosčių.



5 Išimkite filtrą iš pradinės padėties ir ištuštinkite dulkes. Kartokite 3–5 veiksmus, kol filtro klostės liks švarios.




6 Išimkite visą sūkurį iš talpyklos. Tai leis iš talpyklos išlaisvinti giliai įstrigusius teršalus.

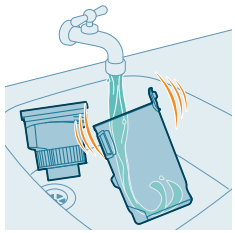

7 Norėdami kruopščiai atlikti techninę priežiūrą, dulkių talpyklą ir cikloną išplaukite po čiaupu arba šiltame muiluotame vandenyje.


⚠ Atsargiai! Neplaukite HEPA filtro.

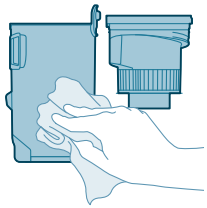


8 Nusausinkite išvalytą dulkių talpyklą ir susijusias dalis.

⚠ Atsargiai! Prieš surinkdami, įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai sausos.

i Pastaba. Visų nuimamų dalių negalima plauti indaplovėje.




9 Įstatykite filtrą atgal į dulkių talpyklą.

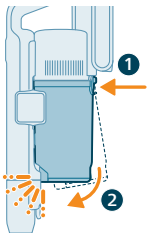


10 Įdėkite atgal surinktą dulkių talpyklą. Pirmiausia sulygiuokite talpyklos galinę pusę prieš užkabindami jį į vietą.

i Pastaba. Atlikę techninę priežiūrą, prieš naudodami prietaisą, visada įsitikinkite, kad jame įtaisytas filtras.


„PowerUp“ antgalio techninė priežiūra

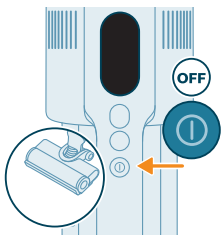


1 Prieš valydami antgalio šepetį, visada išjunkite prietaisą.

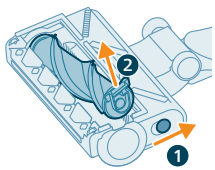


2 Viena ranka laikykite antgalio šone esantį mygtuką, o kita ranka nuimkite šepetį.

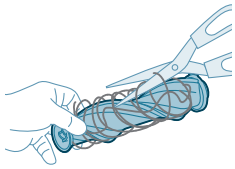


3 Atsargiai pašalinkite visus apsivėlusius plaukus nuo šepečio. Šiukšles pašalinti padės žirklių pora.

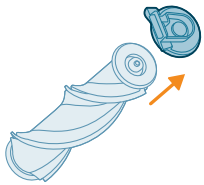


4 Nuimkite šoninį dangtelį.

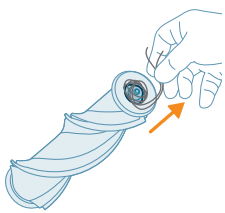


5 Pašalinkite visus apsivėlusius plaukus nuo šepečio.

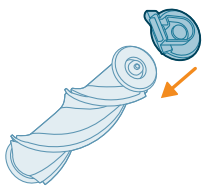

6 Vėl uždėkite dangtelį.

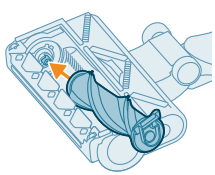

7 Surinkdami šepetį, užtikrinkite tinkamą sulygiavimą pirmiausia įstatydami vieną pusę į vietą, o tada įspaudę kitą.

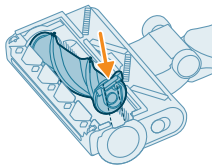


8 Užfiksuokite antgalio šepetį, stumdami jį vidun, kol išgirsite spragtelėjimą.

i Pastaba. Patikrinkite, ar nėra nešvarumų aplink antgalio ratukus.


„Mini turbo“ šepečio techninė priežiūra




1 Apverskite šepetį, kad galėtumėte jį išvalyti.

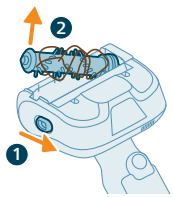

2 Pastumkite šoninį mygtuką, kad atlaisvintumėte šepetį iš savo padėties.

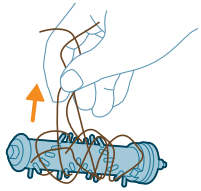


3 Pašalinkite šiukšles iš šepečio rankomis arba žirklėmis.

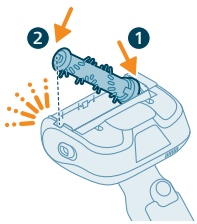


4 Surinkdami šepetį, pirmiausia įstatykite vieną pusę į vietą, o tada pritvirtinkite kitą. Šepetį tinkamai surinkus išgirsite spragtelėjimą.

„Aqua“ modulio techninė priežiūra


Kartą per mėnesį nukalkinkite „Aqua“ modulį, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų susidarymo.

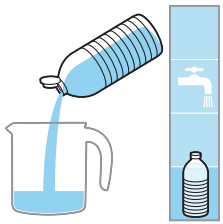


1 Į matavimo indą įpilkite šiek tiek nukalkinimo skysčio.

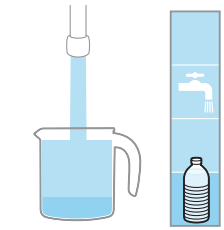


2 Tada į matavimo indą įpilkite reikiamą vandens kiekį.

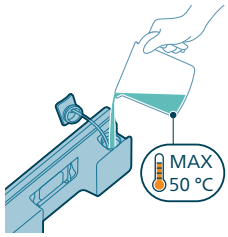


3 Į „Aqua“ modulį įpilkite sumaišytą skystį.

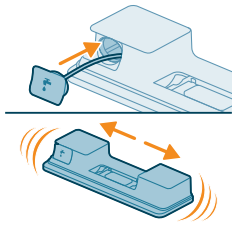

4 Prieš purtydami bakelį, tinkamai uždarykite „Aqua“ modulį, kad nukalkinimo skystis tolygiai pasiskirstytų.

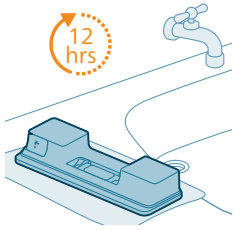


5 Palikite „Aqua“ modulį (be mikropluošto plovimo šluostės) tiesiai paguldytą 12 valandų. Vanduo turėtų lėtai ištekėti iš „Aqua“ modulio. Rekomenduojame „Aqua“ modulį įdėti į kriauklę arba padėti ant šluostės.

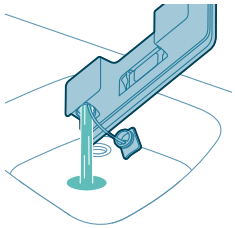


6 Išskalaukite „Aqua“ modulį ir pašalinkite visą likusį skystį.


Drėkinimo juostos techninė priežiūra

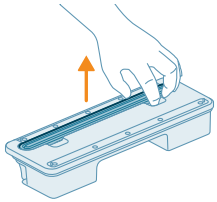

1 Norėdami kruopščiai išvalyti, nuimkite drėkinimo juostą nuo vandens bakelio apačios.

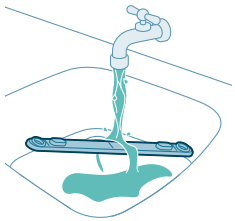

2 Išskalaukite drėkinimo juostą po čiaupu.

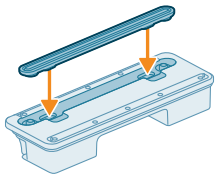


3 Išvalę vėl pritvirtinkite drėkinimo juostą prie vandens bakelio.

Pakeitimas

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com/parts-and-accessories** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su savo šalies „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru.


Pakaitinės dalys ir tipo numeriai:

Pakaitinis filtras XV1642

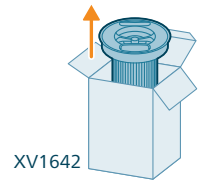


XV1642

Akumuliatorius XV1622

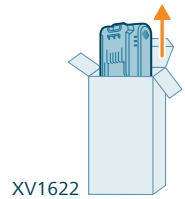


XV1622

Šepečio volelis CP0667/01

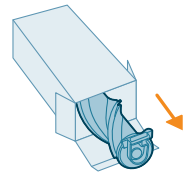


CP0667/01

Mikropluošto plovimo šluostė XV1672

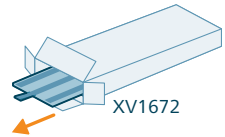

XV1672

Drėkinimo juosta CP0381/01



CP0381/01

i Pastaba. Keiskite filtrą ir mikropluošto plovimo šluostes kas 6 mėnesius, kad užtikrintumėte maksimalų našumą.

Naudotojo sąsajos signalai ir jų reikšmės

	Signalas	Signalo aprašymas	Signalo reikšmė
E1		Ekrane rodomas užrašas E1 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Prietaiso gedimas. Išimkite akumuliatorių, palaukite 10 sekundžių ir vėl įdėkite. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
E2		Ekrane rodomas užrašas E2 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Prietaisas veikia temperatūrai esant žemesnei už darbinę. Perkelkite prietaisą į šiltesnę patalpą. Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 5 °C ar aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
E3		Ekrane rodomas užrašas E3 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Prietaisas veikia temperatūrai esant aukštesnei už darbinę. Perkelkite prietaisą į vėsesnę patalpą ir leiskite jam kurį laiką atvėsti. Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 5 °C ar aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
E3		Ekrane rodomas užrašas E3 su oranžinės spalvos lanku viršuje ir „Boost“ režimo piktograma apačioje. Laikas baigiasi po 4 sekundžių, tada grįžtama į pradinį valymo galios režimą.	Nepavyksta įjungti „Boost“ režimo, nes prietaisas veikia aukštesnėje nei darbinė temperatūra. Perkelkite prietaisą į vėsesnę patalpą ir leiskite jam kurį laiką atvėsti. Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 5 °C ar aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
E5		Ekrane rodomas užrašas E5 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Akumuliatorius apgadintas. Perduokite prietaisą „Philips“ priežiūros centrui arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
E9		Ekrane rodomas užrašas E9 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas („PowerUp 60“).	Antgalio variklio perkrova. Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, bandykite vėl įjungti prietaisą.
i4		Ekrane rodomas užrašas i4 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Užsikimšęs antgalis. Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.

	Signalas	Signalo aprašymas	Signalo reikšmė
i5		Ekrane rodomas užrašas i5 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių.	Ortakyje įstrigęs pašalinis daiktas arba užsikimšęs filtras. Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo. Išvalykite filtrą. Vykdykite naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas. Naujų filtrų galite nusipirkti „Philips“ internetinėje parduotuvėje www.philips.com/support arba iš „Philips“ platintojo.
i6		Ekrane rodomas užrašas i6 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Adapteris nepašalintas. Pašalinkite adapterį prieš naudodami prietaisą.
i7		Ekrane rodomas užrašas i7 su raudonos spalvos lanku viršuje, laikas baigiasi po 10 sekundžių, tada išjungiamas maitinimas.	Naudojamas netinkamas adapteris. Prietaisui įkrauti naudokite tik originalų adapterį.
		Ekrane rodomas veikimo laikas 00 minučių su raudonu lanku viršuje. Prietaisas išsijungia automatiškai arba jo neįmanoma įjungti.	Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas ir reikia įkrauti. Įkraukite prietaisą arba akumuliatorių siūlomu įkrovimo būdu.
		Ekrane rodomas užrašas 00 su oranžinės spalvos lanku viršuje ir „Boost“ režimo piktograma apačioje. Šviečia akumuliatoriaus piktograma. Laikas baigiasi po 4 sekundžių, tada grįžtama į pradinį valymo galios režimą.	Nepavyksta įjungti „Boost“ režimo, nes prietaiso akumuliatoriaus įkrova nepakankama veikti šiuo režimu. Prieš naudodami prietaisą „Boost“ režimu jį įkraukite.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite **www.home.id/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Sausas valymas – kai naudojamas „PowerUp“ antgalis, priedai arba rankinis įtaisas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas nereaguoja paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką.	Ekrane rodomas mirksintis akumuliatoriaus indikatorius.	Norėdami akumuliatorių įkrauti, prietaisą prijunkite prie įkrovimo stotelės arba rankinį dulkių siurblį tiesiogiai prijunkite prie adapterio maitinimo kištuko.
Įkrovimo stotelė ant sienos nėra stabili.	Atsipalaidavę įkrovimo stotelės tvirtinimo sraigtai.	Priveržkite sraigtus.
	Sraigtai netinkamo dydžio.	Įkrovimo stotelę pritvirtinkite pridedamais sraigtais.
	Įkrovimo stotelė nėra pritvirtinta prie stabilios sienos.	Įsitikinkite, kad siena, prie kurios įkrovimo stotelė bus tvirtinama, yra stabili.
Prietaisas nustoja veikti.	Įvykus vidinei prietaiso trikčiai mygtukai nereaguos ir ekrane nebus pateikiama jokia informacija.	Prijunkite prietaisą prie įkrovimo stotelės arba rankinį siurblį tiesiogiai prijunkite prie adapterio. Patikrinkite ekraną. Jei rodomas klaidos kodas, informacijos apie jo reikšmę rasite vartotojo vadove.
	(Kodas: E2, E3) Prietaisas veikia esant netinkamai temperatūrai.	Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas 5–40 °C temperatūroje.
	(Kodas: i4, i5) Įstrigo šepečio ritinėlis arba oro srauto kanale yra įstrigusių daiktų.	Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.
	(Kodas: i6) Adapteris nepašalintas.	Pašalinkite adapterį prieš naudodami prietaisą.
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas ir reikia įkrauti.	Įkraukite prietaisą arba akumuliatorių siūlomu įkrovimo būdu.
Prietaiso siurbimo galia mažesnė nei įprasta.	Nešvarus filtras ir ciklonas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą. Išvalykite filtrą ir cikloną. Jei prietaisą naudojate reguliariai, filtrą būtinai plaukite bent kartą per mėnesį. Būtinai iš ciklono pašalinkite visus įstrigusius plaukus ir nešvarumus.
	Dulkių talpykla netinkamai pritvirtinta prie prietaiso.	Įsitikinkite, kad dulkių talpykla prie prietaiso tinkamai pritvirtinta.
	Oro srauto kanale įstrigo pašaliniai objektai.	Nuimkite antgalį ir vizualiai patikrinkite oro kanalą, kad įsitikintumėte, jog oro srauto praėjimas yra švarus ir laisvas.
Iš prietaiso sklinda dulkės.	Nešvarus filtras.	Išvalykite filtrą. Taip pat žr. priežiūros instrukcijas, pateiktas skyriuje „Dulkių valdymo sistemos techninė priežiūra“.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Prietaise nėra filtro.	Įsitikinkite, kad filtras yra prietaise ir jis surinktas tinkamai.
	Kažkas blokuoja cikloną.	Patikrinkite, ar ciklone nėra įstrigusių daiktų. Pašalinkite visus cikloną užkimšusius daiktus. Taip pat iš ciklono būtinai pašalinkite visus įstrigusius plaukus ir nešvarumus. Taip pat žr. techninės priežiūros instrukcijas, pateiktas skyriuje „2 būdas Dulkių talpyklos ištuštinimas, kai dulkių kiekis viršija „MAX“ liniją“.
	Dulkių talpykla netinkamai pritvirtinta prie prietaiso.	Dulkių talpyklą ištuštinkite ir tinkamai pritvirtinkite prie prietaiso.
	Prietaisas pasukamas arba apverčiamas esant išjungtam maitinimui.	Kai maitinimas išjungtas, prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje.
Prietaisas sklandžiai nejuda grindimis valant kilimą.	Pasirinkta per didelė siurbiamoji galia.	Sumažinkite siurbiamąją galią. Taip pat žr. vartotojo vadovą.
Šepetys nebesisuka.	Šepetys užsikimšo plaukais arba purvu.	Nuvalykite šepetį ranka arba žirklėmis. Taip pat žr. techninė priežiūros instrukcijas, pateiktas skyriuje „PowerUp“ antgalių techninė priežiūra“.
	(Kodas: i4) Šepetys gali nustoti suktis dėl per didelio ilgo plauko kilimo pasipriešinimo.	Pašalinkite kliūtį iš antgalio. Išjunkite prietaisą ir paskui vėl jį įjunkite.
	Išvalytas sukamasis šepetys buvo netinkamai surinktas antgalyje.	Vykdykite naudotojo vadovo kilimų valymo skyriuje pateiktas instrukcijas, kad tinkamai įstumtumėte sukamąjį šepetį į antgalį. Pritvirtinkite sukamąjį šepetį antgalio viduje, užsegdami fiksavimo svirtelę.
Prietaisas neįkraunamas.	Maitinimo kištukas tinkamai neprijungtas prie prietaiso arba adapteris tinkamai neįstatytas į sieninį lizdą.	Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas tinkamai prijungtas prie prietaiso ir kad adapteris tinkamai įstatytas į sieninį lizdą.
	Maitinimo kištukas netinkamai įstatytas į įkrovimo stotelę.	Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai užfiksuotas įkrovimo stotelėje. Patikrinkite, ar kištukas įstatytas kampu ir ar tinkamai laikosi įkrovimo stotelėje.
	(Kodas: i7) Naudojamas kitas adapteris nei tas, kuris buvo pridėtas.	Įsitikinkite, kad naudojate pateiktą adapterį.
	(Kodas: E5) Akumuliatoriaus gedimas.	Akumuliatorius sugedo. Pakeiskite akumuliatorių.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
		Jei patikrinote viską, kas anksčiau paminėta, o prietaisas vis tiek neįkraunamas, perduokite jį į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Prietaisas įkraunamas labai lėtai.	Naudojamas išorinis arba kitų prietaisų adapteris.	Prietaisą įkraukite su pridedamu adapteriu.
Akumuliatorius įkrautas ir prijungtas, tačiau prietaiso negalima įjungti.	Prietaisas vis dar prijungtas prie adapterio.	Prieš prietaisą iš naujo paleisdami, jį atjunkite nuo adapterio.
	(Kodas: E1) Su prietaisu kažkas negerai.	Išimkite akumuliatorių, palaukite 10 sekundžių ir vėl įdėkite. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
„Mini Turbo“ šepetys neveikia tinkamai.	Užblokuotas sukamasis šepetys.	Pašalinkite plaukus iš šepečio žirklėmis. Vykdykite naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas.
	Sukamąjį šepetį valant užblokavo audeklas ar danga.	Laikykite „Mini Turbo“ šepetį sulygiuotą su paviršiumi ir nespauskite jo į minkštus paviršius.
	Sukamasis šepetys netinkamai įstatytas į „Mini Turbo“ šepetį.	Įsitikinkite, kad sukamasis šepetys ir „Mini Turbo“ šepetys tinkamai sujungti ir kad tarp dalių nėra tarpo. Vykdykite vadove pateikiamas instrukcijas.
Prietaisas sukelia statinės elektros smūgius.	Prietaise kaupiasi statinė elektra. Kuo mažesnis oro drėgnis, tuo daugiau statinės elektros susikaupia.	Iškraukite prietaisą, dažnai palaikydami vamzdį prie kitų metalinių daiktų patalpoje (pvz., stalo ar kėdės kojų ir t. t.). Arba padidinkite oro drėgnio lygį patalpoje.
	Susiurbtos dulkės ir nešvarumai yra statiški.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtrą pagal naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas.
Negalima įjungti padidintos galios režimo.	Suaktyvinimo nepakanka.	Norėdami įjungti padidintos galios režimą, 2 sekundes ilgai spauskite padidintos galios režimo mygtuką.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Antgalis veikia esant aukštesnei nei darbinė temperatūrai, kad galėtų režimu „Boost“ veikti didesne galia.	Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, pabandykite vėl įjungti prietaisą ir įjungti „Boost“ režimą.
	Antgalis veikia esant aukštesnei nei darbinė temperatūrai, kad galėtų režimu „Boost“ veikti didesne galia.	Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, pabandykite vėl įjungti prietaisą ir įjungti „Boost“ režimą.

Šlapias valymas – kai naudojamas siurbimo ir plovimo antgalis

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Vandens srautas iš vandens bako sumažėjo.	Mikropluošto plovimo šluostė įdėta neteisingai, dėl to blokuoja drėkinimo juostą.	Įsitikinkite, kad plovimo šluostę įdėjote teisingai. Kaip tinkamai įdėti, žr. vartotojo vadove.
	Vandens bakas yra tuščias arba beveik tuščias.	Papildykite vandens baką.
	Naudojama ne „Philips“ tiekiama mikropluošto šluostė.	Naudokite tik originalią „Philips“ mikropluošto šluostę. Plovimo šluosčių galima nusipirkti „Philips“ internetinėje parduotuvėje adresu **www.philips.com/support** arba iš „Philips“ platintojo.
Išdžiūvus grindims matosi dryžiai.	Į vandenį buvo įpilta per daug skystojo valiklio.	Pilkite tik kelis lašus skysto valiklio arba naudokite mažiau putojantį valiklį.
	Mikropluošto šluostės netinkamai uždėtos.	Įsitikinkite, kad mikropluošto šluostė tinkamai uždėta. Kaip tinkamai įdėti, žr. vartotojo vadove.
	Naudojama netinkama mikropluošto šluostė.	Su „PowerUp 50“ ir „PowerUp 60“ naudokite tik „Philips XV1668“ mikropluošto šluostę. Mikropluošto šluosčių galima nusipirkti „Philips“ internetinėje parduotuvėje adresu **www.philips.com/support** arba iš „Philips“ platintojo.


Tartalom


Bevezetés 417
Általános leírás 417
Felhasználói felület áttekintése 418
Előkészítés a használatra 419
A fali tartó felszerelése 419
A készülék összeszerelése 420
Tárolás a fali tartón 420
Tárolás az álló alapon 421
A készülék töltése 422
A készülék használata 423
Padlótisztítás 423
A rugalmas szívócső használata 423
Padlótípus-észlelés 424
Kemény és puha padlók porszívózása beállított módokkal 424
Porszívózás és felmosás kemény padlón 425
Sokoldalú használat és tartozékok 427
A kézi egység használata 428
A szívófej használata 428
A mini turbókefe használata 428
A réstisztító fej használata 429
A puha kefe használata 429
A kárpittisztító kefe használata 430
A matracszívófej használata 430
A rugalmas tömlő használata 431
A szőrápoló eszköz használata 431
Használat utáni karbantartás 434
Rendszeres karbantartás minden egyes takarítás után 434
1. lehetőség: Napi karbantartás általános háztartási szennyezettség mellett 435
2. lehetőség: A tartály kiürítése, amikor a szennyeződés átlépi a MAX vonalat 435
Időszakos karbantartás 436
A porgyűjtő rendszer karbantartása 436
A PowerUp szívófej karbantartása 438
A mini turbókefe karbantartása 440
A vízmodul karbantartása 440
A vízadagoló lapka karbantartása 442
Csere 442
A felhasználói felület jelei és jelentésük 444
Hibaelhárítás 445
Száraz takarítás – a PowerUp szívófej, a tartozékok vagy a kézi egység használatakor 446
nedves takarítás – A porszívó- és felmosófej használatakor 449

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Az általunk biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a **www.home.id** címen.

Általános leírás

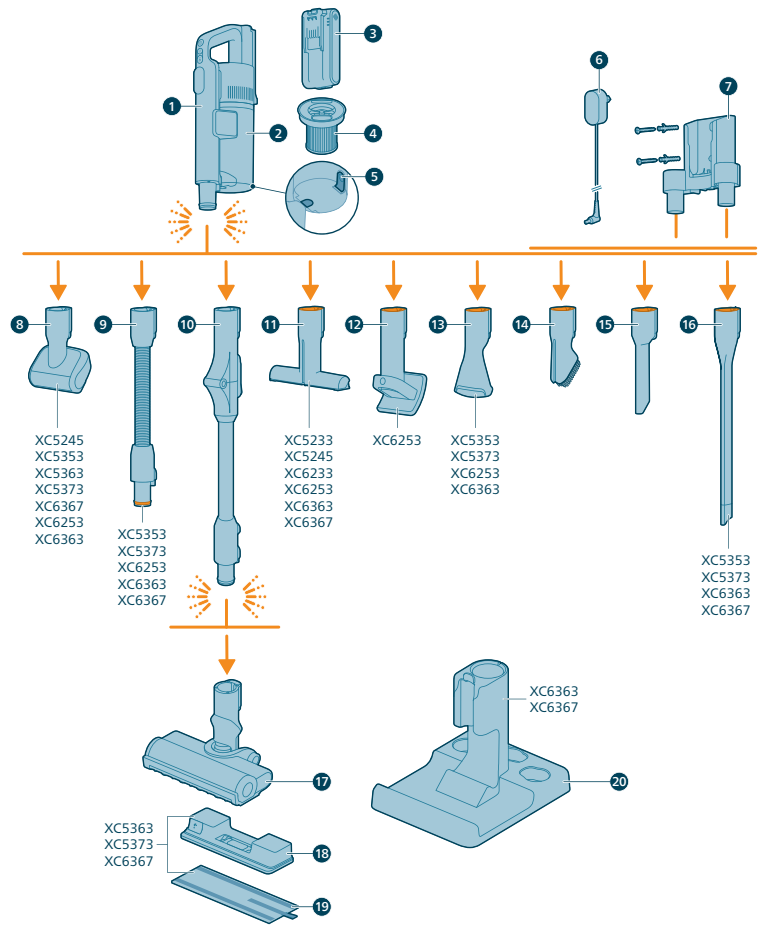


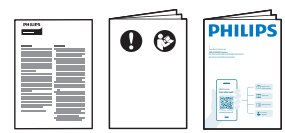

1 Kézi egység
2 Portartály
3 Elem

4 Szűrő
5 Portartály könnyű nyitás gombja
6 Adapter
7 Fali tartó
8 Mini turbókefe
9 Rugalmas tömlő
10 Rugalmas szívócső
11 Kárpittisztító kefe
12 Szőrápoló eszköz
13 Matracszívófej
14 Puha kefe
15 Réstisztító szívófej
16 Hosszú réstisztító szívófej
17 PowerUp szívófej
18 Víztartály
19 Mikroszálas párna
20 Tárolóállvány


Felhasználói felület áttekintése

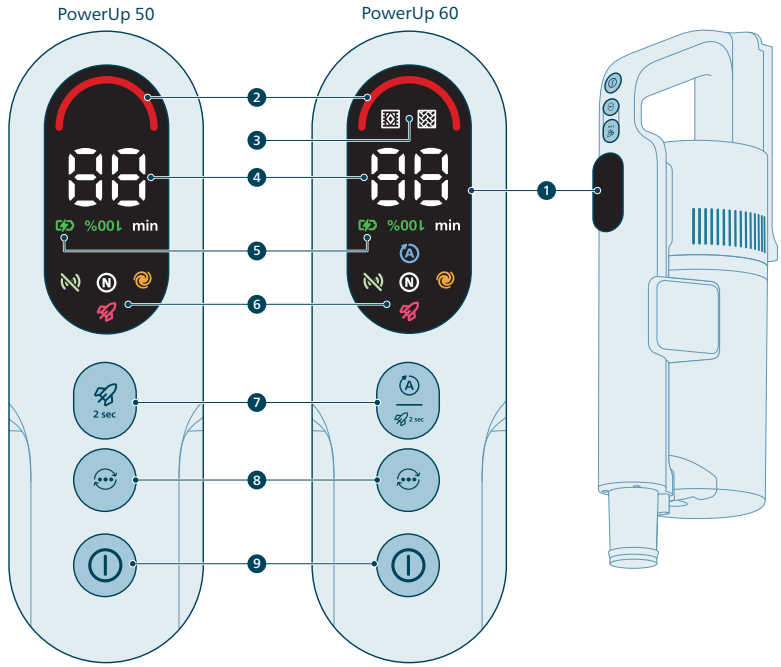


1 LED-kijelző
2 Működési idő kijelzője
3 Padlótípusjelző (puha padló, kemény padló)
4 Hátralévő idő
5 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése
6 Teljesítményjelző (Automatikus mód, Eco mód, Normál mód, Turbó mód, Boost mód)
7 Automatikus mód/Boost mód gomb
8 Üzemmódválasztó gomb
9 Be-/kikapcsoló gomb

Előkészítés a használatra


A fali tartó felszerelése

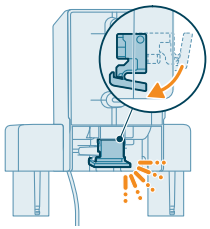


1 Fordítsa meg a fali tartót. Dugja be a töltőcsatlakozót úgy, hogy a fémrésze látható legyen, és felfelé mutasson a fali tartó elülső oldalán.

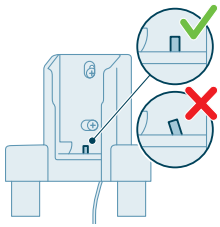

2 Vezesse el a kábelt az erre a célra kialakított vájatban. Győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó egyenes, és ne legyen eldőlve.

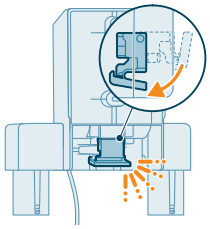


3 Zárja vissza a kart. A zár megfelelő rögzítése esetén egy kattanást kell hallania.

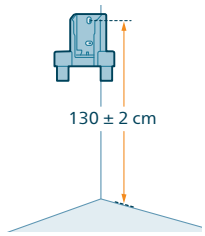


4 Szilárdan szerelje fel a fali tartót a fal megfelelő pontjára úgy, hogy a felső rögzítőcsavar nyílása körülbelül 130 cm-re legyen a padlótól.

⚠ Figyelem: Óvatosan fúrjon lyukakat a falba a fali tartó rögzítéséhez, nehogy áramütés érje!

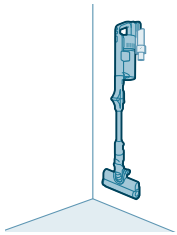

i Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a fali tartó elég magasan van-e ahhoz, hogy a készülék úgy lógjon a falon, hogy a szívófej nem ér hozzá a padlóhoz.

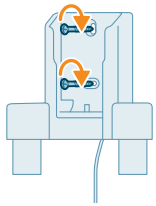


5 Ha kiválasztotta a megfelelő helyet és magasságot a készülék tárolására és töltésére, erősen húzza meg a csavarokat, és rögzítse a helyére a fali tartót.

⚠ Figyelem: ne tegye a készüléket a fali tartóra úgy, hogy a vízmodul csatlakoztatva van.

A készülék összeszerelése




1 Csatlakoztassa a kézi egységet a csőhöz. A megfelelő csatlakoztatást egy kattanás jelzi.





2 Csatlakoztassa a csövet a szívófejhez. A megfelelő csatlakoztatást egy kattanás jelzi.


Tárolás a fali tartón

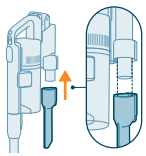

1 A maximális kényelem érdekében a fali tartó két nyílással rendelkezik, ahol két vékony tartozéknak van tárolóhely.

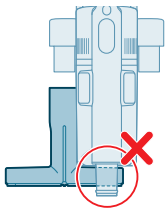


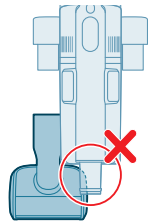

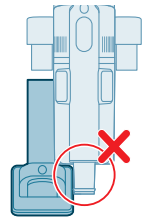


i Megjegyzés: Szélesebb tartozék, például a kárpittisztító kefe, a mini turbókefe és a szőrápoló eszköz nem tárolhatók a fali rögzítőn.


Tárolás az álló alapon

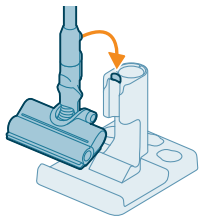


1 A teljes rudat úgy tárolja az állványon, hogy az állvány felső kampóját beakasztja a cső hátoldalán található kampóba.

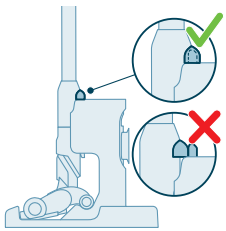

i Megjegyzés: Mindig győződjön meg arról, hogy a hátoldalon található kampó megfelelően beakadt-e az állványba, hogy a készülék biztonságosan álljon.

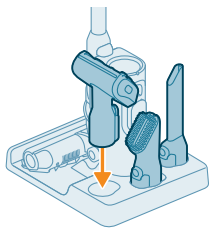


2 Tegye el azokat a tartozékokat, amelyek a takarítási rutinja során a leghasznosabbnak bizonyulnak.

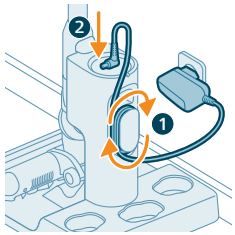


3 Ha a töltőkábel nincs használatban, használja az állvány hátulján található kábeltárolót.


A készülék töltése

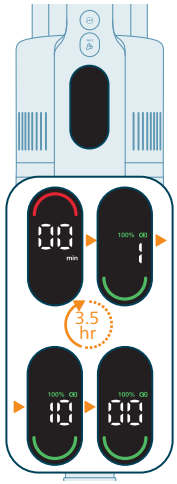

A készülék lítiumion akkumulátorral rendelkezik. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 3.5 órát vesz igénybe.

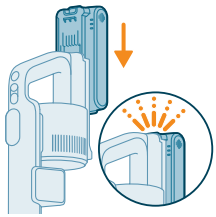


1 Helyezze fel az akkumulátort a készülékházra ügyelve a megfelelő rögzítésre, amit egy kattanás jelez.

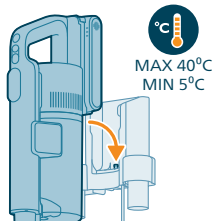

2 Helyezze a készüléket a felszerelt fali tartóra, és töltse fel.

⚠ Vigyázat! A készüléket 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse és tárolja.

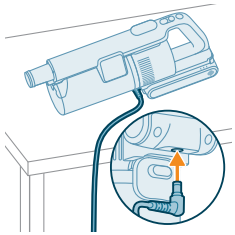

i Megjegyzés: A töltőkábelt közvetlenül a kézi egységhez is csatlakoztathatja. Ehhez fektesse a készüléket vízszintes és stabil felületre.

3 A készüléket úgy tervezték, hogy 3.5 óra alatt érje el a teljes töltöttséget.


A készülék használata

Padlótisztítás


A rugalmas szívócső használata

1 Csatlakoztassa a rugalmas szívócsövet a kézi egység és a szívófej közé.




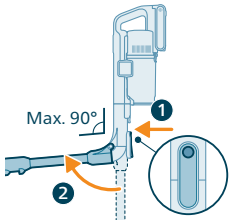


2 Aktiválja a rugalmas csövet a cső mögötti gomb megnyomásával. A cső akár 90 fokig hajlítható.

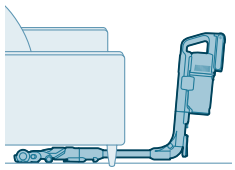

3 Nyomja a szívófejet mélyen a tisztító területre, miközben óvatosan leengedi a kézi egységet. Ismételje meg a műveletet és állítsa be az irányt, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

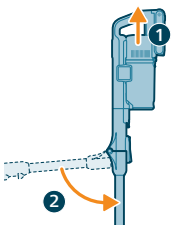


4 Miután teljesen kihúzta a készüléket a bútor alól, egyszerűen húzza felfelé a kézi egységet, hogy a cső kiegyenesedjen és visszacsússzon a reteszelt helyzetbe.

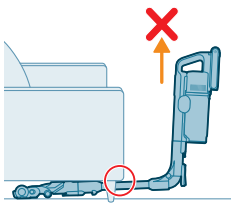

i Megjegyzés: Ne húzza felfelé a készüléket, amíg a szívófej és a cső még a bútor alatt van.


Padlótípus-észlelés

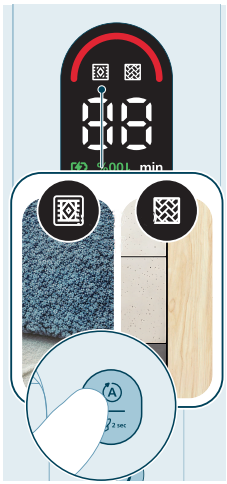

Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van (csak a PowerUp 60 esetén). Az Auto funkció érzékeli a padlótípust, és automatikusan módosítja a teljesítményt a kiválasztott módban, hogy optimalizálja a takarítási élményt.


A funkció engedélyezéséhez a Boost mód/Auto mód gombot is megnyomhatja.

Kemény és puha padlók porszívózása beállított módokkal

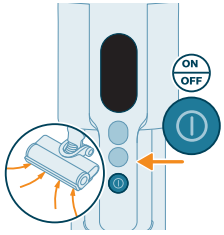


1 A ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

i Megjegyzés: A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a ki-be kapcsoló gombot.

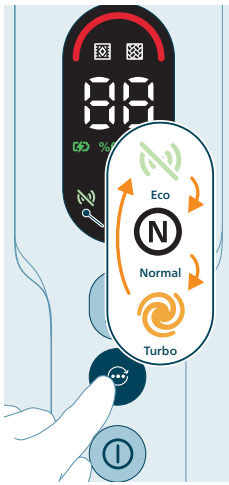

2 Az üzemmódválasztó gombbal három különböző szívóerő közül választhat:
- **Eco mód** : A készülék alacsony teljesítményszinten működik az energiafogyasztást csökkentése érdekében.
- **Normál mód** Ⓝ: Ez az alapértelmezett üzemmód. A készülék közepes, kiegyensúlyozott teljesítményszinten működik.
- **Turbó mód** : A készülék nagy teljesítményen működik az intenzív takarítás érdekében.

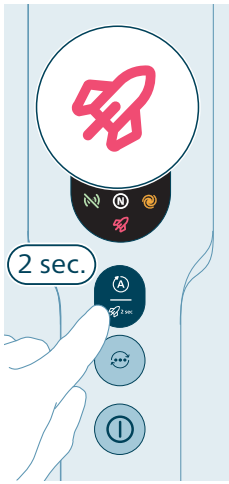


3 Hosszan, 2 másodpercig nyomja meg a boost mód gombot a boost mód aktiválásához.
- **Boost mód :** A készülék maximális teljesítményen működik a makacs szennyeződések eltávolítása érdekében. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az aktiváláshoz.

Porszívózás és felmosás kemény padlón


⚠ Figyelem: A Vízmodult csak vízálló felső réteggel rendelkező keménypadlón (például linóleumon, mázas járólapon vagy lakkozott parkettán) és kőből készült padlókon (például márványon) használja. Amennyiben padlója nem rendelkezik vízálló réteggel, a gyártóval egyeztessen, hogy vízzel tisztítható-e. Ne használja a víztartályt olyan padlón, amelynek a felső, vízálló rétege sérült.

i Megjegyzés: Ne használja a Vízmodult szőnyegtisztításra.


i Megjegyzés: A Vízmodul felszerelt állapotában ne mozgassa oldalirányba a készüléket, mert víznyomokat hagyhat maga után. Csak előre és hátra mozgassa.

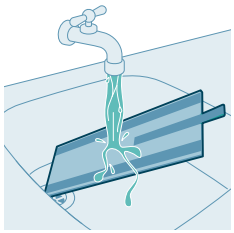


1 Használat előtt vizezze be a mikroszálas felmosókendőt.

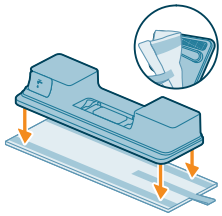


2 Erősítse fel a mikroszálas felmosókendőt a víztartály alá. Illessze össze a víztartály alatt és a kendő hátulján található tépőzárakat.

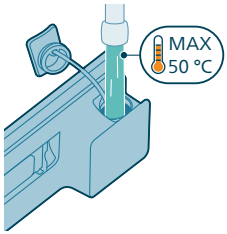


3 Töltse meg a víztartályt vízzel. A víz hőmérséklete ne haladja meg az 50 °C-ot.

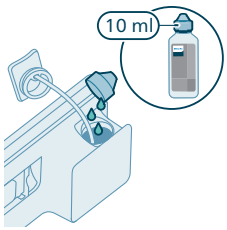

4 (Opcionális) Amennyiben folyékony padlótisztító szert szeretne hozzáadni a víztartályban lévő vízhez, vízben oldható, fékezett habzású vagy nem habzó tisztítószert válasszon. Az XV1792 Philips padlótisztítót javasoljuk. Csak néhány csepp folyékony padlótisztító szert adjon a vízhez.

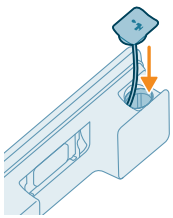

5 Gondosan zárja le a víztartályt.

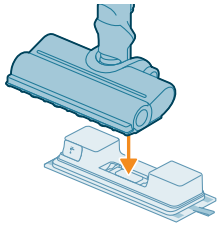

6 Rögzítse a feltöltött víztartályt a PowerUp szívófejhez, és ezzel az előkészületek be is fejeződtek. Ellenőrizze, hogy a vízmodul a megfelelő irányba néz-e.



7 A ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. A szívófejhez csatlakoztatott vizes modullal hatékonyan tisztíthatja meg a kemény padlókat.



i Megjegyzés: A vizes modul nem alkalmas puha padlók, például szőnyegek tisztítására.



⚠ Vigyázat! Soha ne használja víz vagy más folyadékok felszívására.

Sokoldalú használat és tartozékok

⚠ Vigyázat! Tartozékok használata estén ne szívjon fel vizet vagy más folyadékokat.




A kézi egység használata

A kézi egység önmagában, tisztítóeszközök nélkül is használható a por felszívására.

A szívófej használata




1 Csatlakoztassa a PowerUp szívófejet közvetlenül a kézi egységre.

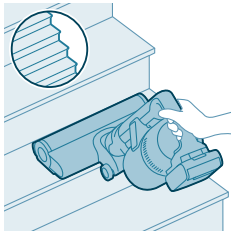


2 Ez a kombináció eltérő magasságú felületek, például lépcsők porszívózására használható.

A mini turbókefe használata



1 A mini turbókefe csatlakoztatásához illessze a kézi egység csövét a mini turbókefébe. Állítsa be a szívóerőt az igényeinek megfelelően.

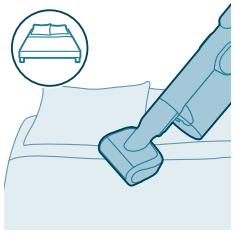

2 A mini turbókefe hatékonyan távolítja el az állatszőrt és az apró szennyeződéseket, például a morzsákat, és ideális puha felületekhez, például ágyakhoz és kanapékhoz.

⚠ Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a motoros szívófej ne menjen át más készülékek hálózati kábelein, illetve más kábeleken, mert ez veszélyes lehet.


⚠ Vigyázat! Tartsa távol a laza ruháját, a haját és minden egyéb testrészét a készülék nyílásaitól és a mozgó részektől, különösen a forgó kefétől.

⚠ Figyelem: Ne használja a mini turbókefét emberek vagy állatok bőrén. Ez sérülést okozhat.

A réstisztító fej használata



1 Csatlakoztassa a szívócsövet vagy a kézi egységet a réstisztító fejbe.

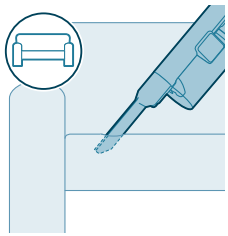

2 A réstisztító szívófejet szűk sarkok és nehezen elérhető helyek tisztítására használhatja. Beállíthatja a szívóerőt az igényeinek megfelelően.

A puha kefe használata



1 A csatlakoztatáshoz illessze bele a szívócsövet vagy a kézi egységet a puha kefébe.




2 A puha kefét bizonyos típusú felületekre tervezték.

A kárpittisztító kefe használata



1 Dugja be a szívócsövet vagy a kézi egységet a kárpittisztító kefébe.

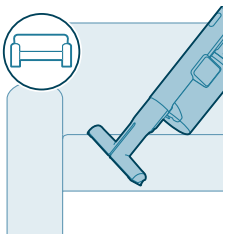


2 A kárpittisztító kefe puha anyaggal bevont bútorok tisztítására ideális.

A matracszívófej használata




1 A matracszívófej csatlakoztatásához csatlakoztassa a szívócsövet vagy a kézi egységet a matracszívófejhez.

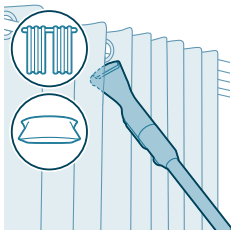



2 A matracszívófejjel tisztíthatja a szövetfelületeket. Beállíthatja a szívóerőt a takarítási igényeinek megfelelően.

A rugalmas tömlő használata

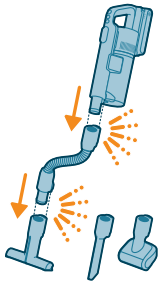


1 Csatlakoztassa a rugalmas csövet a kézi egység és a megfelelő tartozék közé.

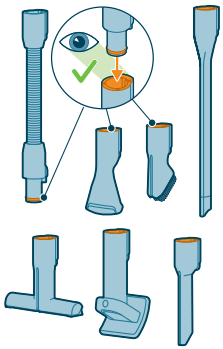

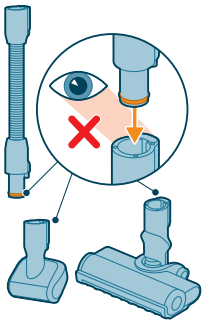

i Megjegyzés: A rugalmas cső olyan tartozékkal használható együtt, amely csatlakozó részének belső oldalán megfelelő piros szín van.




2 Tegye félre a kézi egységet, és kapcsolja be. Rugalmasan tisztítsa meg a kívánt területet.

⚠ Figyelem: a rugalmas tömlő akár 90 cm-es hatótávolságot is biztosít. Mindig ügyeljen arra, hogy a kézi egység stabil helyen legyen elhelyezve, hogy elkerülje a készülék leeséséből eredő sérüléseket vagy károkat.


A szőrápoló eszköz használata

A szőrápoló eszközt úgy tervezték, hogy a hulló szőrt és a szőrszálakat szabályozott és kíméletes módon távolítsa el. A szőrápoló eszköz a legalkalmasabb közép- és hosszú szőrű háziállatoknak.


⚠ Figyelem: Győződjön meg arról, hogy kedvence szőre teljesen száraz és csomómentes legyen.

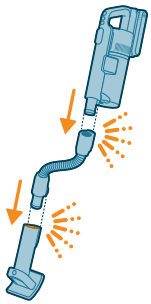


1 Csatlakoztassa a szőrápoló eszközt a rugalmas cső végéhez.

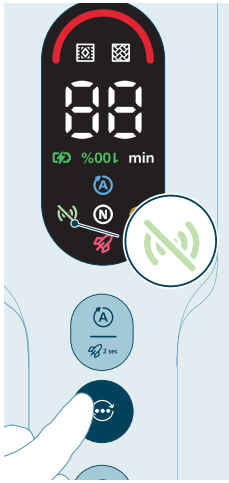

2 Kapcsolja be a készüléket, és válasszon alacsonyabb teljesítményfokozatot (pl. Eco üzemmód).

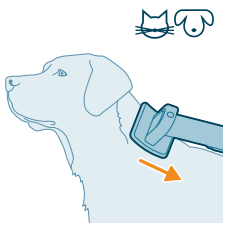

3 Fésülje óvatosan szálirányba. Használjon lassú, egyenletes mozdulatokat. Kerülje az érzékeny területeket (arc, fül, farok tövét).

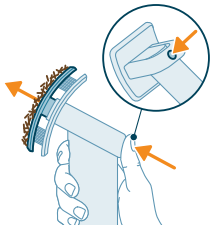

4 Az összegyűjtött szőrszálakat a vezérlőgomb kiengedésével távolítsa el a sörték visszahúzásához. Az összegyűjtött szőrszálak automatikusan átkerülnek a tartályba.

Tipp: Érzékeny állatok esetén cserélje fel a 2. és 3. lépés sorrendjét, hogy az állat számára kellemesebb legyen az élmény: a készüléket csak a kozmetika befejezése után kapcsolja be.

5 Ismételje meg a 2–5. lépést. Folytassa a fésülést szakaszról szakaszra a szőrzet egészén.

Megjegyzés: A kefét folyamatosan mozgassa, nehogy meghúzza az állat szőrét.

- A gyengéd kezelés elengedhetetlen, és az állat testbeszédét folyamatosan kell figyelni. A kozmetikust azonnal meg kell állítani, ha stressz vagy kellemetlenség jelei jelentkeznek, mivel az állatok egyéni reakciói jelentősen eltérnek.
- A pozitív élmény érdekében először fokozatosan kell bevezetni a kozmetikai eszközt, így az állat megismerheti mind az eszközt, mind ha alkalmazható, a porszívót is. A kozmetikázást csak száraz kabáton szabad végezni, hogy megelőzzék a károkat és biztosítsák a megfelelő működést.
- Az első ápolás a vákuum kikapcsolásával is elvégezhető, így az állat nyugodt környezetben alkalmazkodik a mosás érzéséhez. Ha az állat kényelmesen érzi magát, az eszközt vákuumaktiváló módon lehet használni, így a szőrt hatékonyan bevonják a szemetesbe. Használat közben a szívóüzemmódot beállíthatják, hogy az állat kényelmét biztosítsa.
- Ápolj rövid alkalomban, különösen első alkalommal.
- Állítsd be a szívószintet a kényelem megőrzése érdekében.

Figyelem: A kozmetikázást csak száraz kabáton szabad végezni, hogy megelőzzék a károkat és biztosítsák a megfelelő működést.

Vigyázat: Az eszköz nem ajánlott nagyon rövid szőrű háziállatoknak vagy gyapjúszőrzetű-fajtáknak, mint például uszkár, bichon frise vagy puli.


Figyelem: Az eszköz nem ajánlott olyan háziállatoknak, akiknek szőrze, vagy bőrirritációval vagy sebekkel rendelkező háziállatoknak.

Figyelem: Felnőtt felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy háziállatok közelében használják


Figyelem: Ha az állat bőrirritáció, szőrzavarok vagy más bőrgyógyászati problémák jeleit mutatják, a használat előtt szakemberhez fordulni kell. Ez a kozmetikai eszköz kizárólag esztétikai ellátásra készült, és nem orvosi eszköz.

Használat utáni karbantartás


Rendszeres karbantartás minden egyes takarítás után

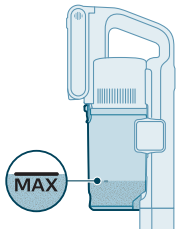


Minden használat után, illetve amikor a por eléri a MAX szintet, ürítse ki a portartályt.

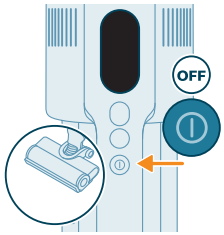

1 Kapcsolja ki a készüléket.

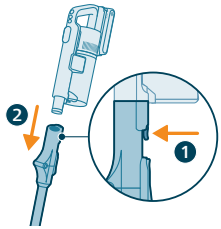


2 Távolítsa el a kézi egységet.

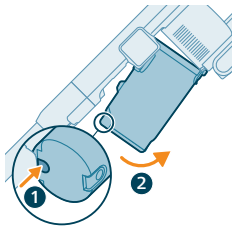


3 Távolítsa el a portartályt a csőből.

1. lehetőség: Napi karbantartás általános háztartási szennyezettség mellett

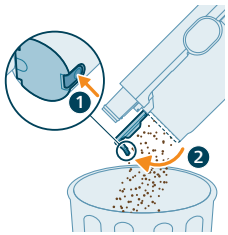

1 Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a képen látható módon. Nyomja meg a kioldó gombot, és távolítsa el a portartályt. A kioldó gomb a tartály alján található.

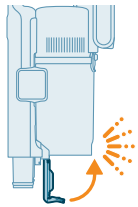


2 A tartály kiürítése után zárja be az alsó fedelet.


i Megjegyzés: A készülék lehető legjobb állapotban való működésének biztosítása érdekében ürítse ki a portartályt, mielőtt a szennyeződés szintje meghaladná a MAX jelzést.

Tipp: Ha nagyobb szennyeződésdarabokat (például állati szőrt) szed fel, vagy a kanálon található MAX jelzőn túlra halad a szennyeződés összegyűjtése során, az összegyűjtött szennyeződés beszorulhat a kanál és a porleválasztó tartály közé; a készülék karbantartása érdekében kövesse a fejezetben leírtakat: „**2. lehetőség: A tartály kiürítése, ha a szennyeződés túllépi a MAX vonalat”**.

2. lehetőség: A tartály kiürítése, amikor a szennyeződés átlépi a MAX vonalat


Ürítse ki a tartályt, amikor a szennyeződés átlépi a MAX vonalat.

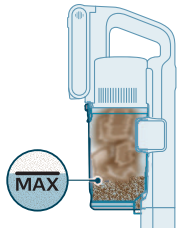

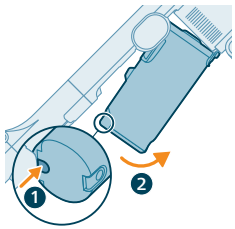

1 Nyomja meg a portartálykioldó gombot, és távolítsa el a tartályt. A tartálykioldó gomb a tartály aljának belső sarkában található.

2 A szemetes felett vegye ki a tartályból a színes porleválasztó kamrát.






3 Ürítse ki a portartályt a szennyeződés kiöntésével.

Időszakos karbantartás

A porgyűjtő rendszer karbantartása


Havonta legalább egyszer, illetve amikor megjelenik az erre vonatkozó figyelmeztetés, tisztítsa meg a szűrőt.

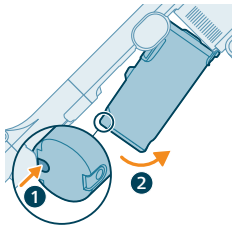


1 Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a képen látható módon. Nyomja meg a portartálykioldó gombot, és távolítsa el a tartályt. A tartálykioldó gomb a tartály aljának belső sarkában található.



2 Ürítse ki a portartályt a könnyen nyitható fedél aktiválásával. A tartály kiürítése után zárja be a fedelet.

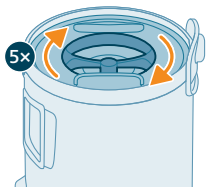


3 Tisztítsa meg a szűrőt úgy, hogy legalább 5-ször elforgatja a színes gombot.




4 Vegye ki a szűrőt. Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szűrőredők közötti szennyeződést.



5 Vegye ki a szűrőt az eredeti helyéről, és ürítse ki a port. Ismételje meg a 3–5. lépést, amíg a szűrőlapátok tiszták nem lesznek.




6 Távolítsa el az egész porleválasztó kamrát a tartályból. Ez lehetővé teszi, hogy a mélyen beszorult szennyeződés ki távozhasson a tartályból.

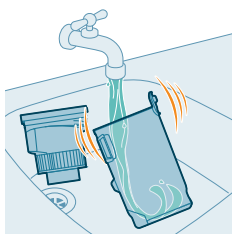

7 Az alapos tisztítás érdekében folyó víz alatt vagy meleg szappanos vízben mossa el a portartályt és a ciklonos porleválasztót is.


⚠ Figyelem: Ne mossa ki a HEPA-szűrőt.

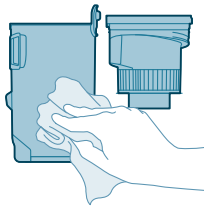


8 Törölje szárazra a megtisztított portartályt és az érintett alkatrészeket.

⚠ Figyelem: Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész száraz-e.

i Megjegyzés: Egyik alkatrész sem tisztítható mosogatógépben.




9 Helyezze vissza a szűrőt a portartályra.

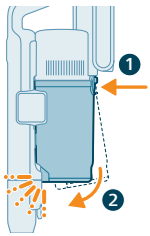


10 Helyezze vissza az összeszerelt tartályt. Először illessze a helyére a tartály hátulsó oldalát, majd fordítsa be a helyére.

i Megjegyzés: A karbantartás utáni használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő benne van-e a készülékben.


A PowerUp szívófej karbantartása

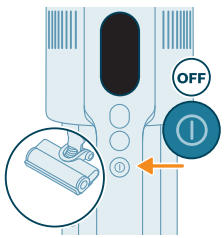


1 A szívófej keféjének tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

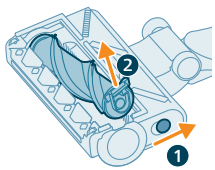


2 Egyik kezével tartsa nyomva a szívófej oldalán lévő gombot, míg a másik kezével vegye ki a kefét.

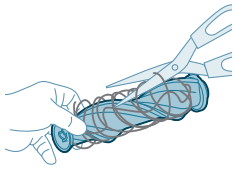


3 Óvatosan távolítsa el a kefébe belegabalyodott hajszálakat. A hosszabb szennyeződéseket vágja el ollóval.

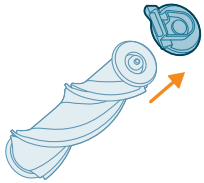


4 Vegye le az oldalsó fedelet.

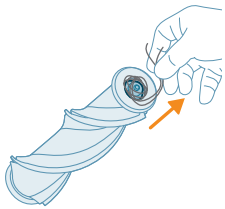


5 Távolítsa el a kefébe belegabalyodott hajszálakat.

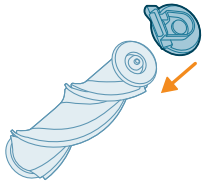

6 Szerelje vissza a fedelet.

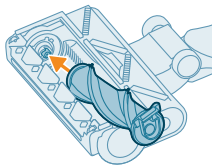

7 A kefe visszaszerelésekor biztosítsa a megfelelő elhelyezést úgy, hogy először az egyik oldalt illeszti a helyére, mielőtt a másik oldalt bepattintaná.

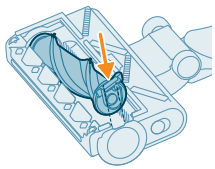


8 Tolja a helyére a szívófej keféjét. Egy kattanás jelzi, ha a kefe a helyére került.

i Megjegyzés: Ellenőrizze és távolítsa el a szívófej kerekei körüli szennyeződéseket.


A mini turbókefe karbantartása




1 Fordítsa meg a kefét ahhoz, hogy meg tudja tisztítani.

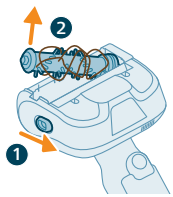

2 Az oldalsó gomb elcsúsztatásával mozdítsa ki a kefét a helyéről.

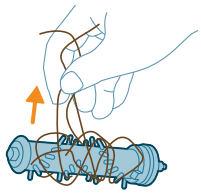


3 A kezével vagy egy ollóval távolítsa el a keféről a szennyeződéseket.

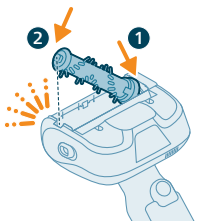


4 Visszaszereléskor először illessze a helyére a kefe egyik oldalát, és csak utána pattintsa be a másik oldalt. A kefe megfelelő rögzítésekor egy kattanás hallható.

A vízmodul karbantartása


Havonta egyszer vízkőtelenítse a vízmodult a vízkőlerakódás megelőzése érdekében.

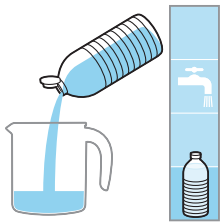


1 Öntsön vízkőoldót egy mérőpárba.

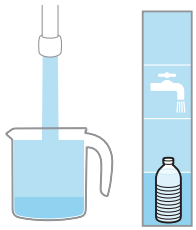


2 Adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet.

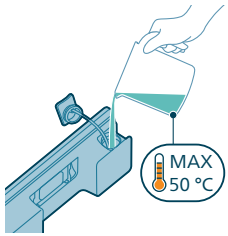


3 Öntse bele a keveréket a vízmodulba.

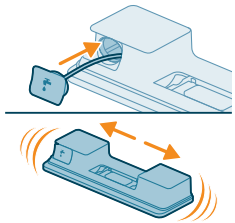

4 Zárja le majd rázza össze a vízmodult, hogy a vízkőoldó mindenhová egyenletesen elérjen.

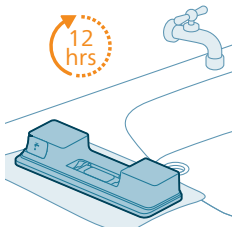


5 Hagyja a vízmodult (a mikroszálas felmosókendő nélkül) függőleges helyzetben 12 órán át. A víz várhatóan lassan kicsordogál a vízmodul alján. Ezért tanácsos a vízmodult a mosogatóba vagy egy rongy fölé állítani.

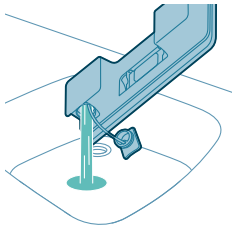


6 Öntse és öblítse ki a vízmodulban maradt folyadékot.


A vízadagoló lapka karbantartása

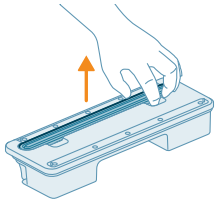

1 Az alapos tisztításhoz távolítsa el a vízadagoló lapkát a víztartály aljáról.

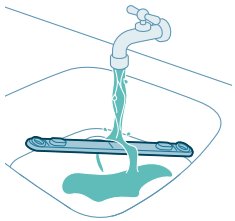

2 Folyóvíz alatt öblítse le a vízadagoló lapkát.

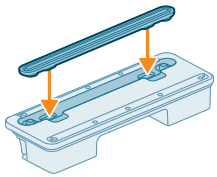


3 Miután megtisztította, helyezze vissza a vízadagoló lapkát a víztartályra.

Csere


Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Felveheti a kapcsolatot a Philips magyarországi ügyfélszolgálatával is.

Cserealkatrészek és típusszámok:


XV1642 csereszűrő

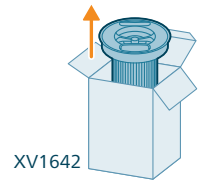


XV1622 akkumulátor

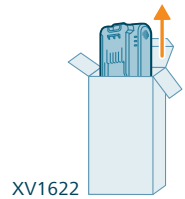


CP0667/01 forgókefe

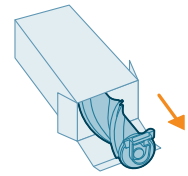

XV1672 mikroszálas felmosókendő

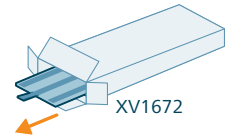

CP0381/01 vízadagoló lapka



i Megjegyzés: A maximális teljesítmény érdekében 6 havonta cserélje ki a szűrőt és a mikroszálas felmosókendőt.

A felhasználói felület jelei és jelentésük

	Jelzés	A jelzés leírása	A jelzés jelentése
E1		A kijelzőn az E1 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	A készülék hibába ütközött. Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd tegye vissza. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
E2		A kijelzőn az E2 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	A készülék a működési hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékleten működik. Helyezze át a készüléket egy melegebb helyiségbe. Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.
E3		A kijelzőn az E3 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	A készülék a működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékleten működik. Vigye át a készüléket egy hűsítőbb szobába, és hűtse egy ideig. Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.
E3		A kijelző E3-at mutatja, felette narancssárga ívvel, lent pedig boost-mód ikonnal. 4 másodperc után időzítés, majd visszatér az eredeti tisztító üzemmódhoz.	A boost mód nem aktiválható, mert a készüléket a működési hőmérséklet felett működtetik. Vigye át a készüléket egy hűsítőbb szobába, és hűtse egy ideig. Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.
E5		A kijelzőn az E5 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	Az akkumulátor megsérült. Vigye el a készüléket egy Philips szervizbe, vagy forduljon az vevőszolgálatához.
E9		A kijelzőn az E9 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol (PowerUp 60).	Fúvókamotoros túlterhelés. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket.
i4		A kijelzőn az i4 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	A szívófej eldugult. Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket

	Jelzés	A jelzés leírása	A jelzés jelentése
i5		A kijelzőn az i5 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát.	Idegen tárgy beragad a légáramlási járatban, vagy a szűrő eldugul. Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket. Tisztítsa meg a szűrőt. Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat. Ezeket az új szűrőket a Philips online áruházában (www.philips.com/support) vagy a legközelebbi Philips márkakereskedőnél vásárolhatja meg.
i6		A kijelzőn az i6 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	Nincs levéve az adapter. A készülék használata előtt távolítsa el az adaptert.
i7		A kijelzőn az i7 látható, fölötte piros ív, 10 másodperc után időkorlát, majd kikapcsol.	Rossz adaptert használ. A készülék töltéséhez csak az eredeti adaptert használja.
		Kijelző a 00 perces futásidőt, tetején egy piros színű ívvel. A készülék automatikusan leáll vagy nem kapcsolható be.	Az akkumulátor majdnem lemerült, és fel kell tölteni. Csatlakoztassa a készüléket vagy az akkumulátort a javasolt tápellátáshoz.
		A kijelző 00-t mutat, felette narancssárga ívvel, lent pedig boost-mód ikonnal. Az akkumulátor ikon világít. 4 másodperc után időzítés, majd visszatér az eredeti tisztító üzemmódhoz.	A boost mód nem aktiválható, mert nincs elegendő akkumulátor a készülékben a működéshez. Töltse fel a készüléket, mielőtt boost módban működtetné.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.home.id/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájához, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

Száraz takarítás – a PowerUp szívófej, a tartozékok vagy a kézi egység használatakor

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A be- és kikapcsológomb megnyomásakor a készülék nem reagál.	A kijelzőn megjelenik a villogó akkumulátorjelző.	Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a készüléket a töltőállomáshoz, vagy csatlakoztassa a kézi egységet közvetlenül az adapter tápcsatlakozójához.
A töltőállomás nincs stabilan a falhoz rögzítve.	A töltőállomást tartó csavarok meglazultak.	Szorítsa meg a csavarokat.
	A csavarok nem megfelelő méretűek.	Erősítse a töltőállomást a falhoz a tartozékként kapott csavarokkal.
	A töltőállomás nem stabil falhoz van rögzítve.	Ellenőrizze, hogy a fal, amelyre a töltőállomást felszerelik, stabil-e.
A készülék hirtelen leáll.	A készülék belső meghibásodása esetén a gombok nem reagálnak, és a képernyő üres marad.	Csatlakoztassa a készüléket a töltőállomáshoz, vagy csatlakoztassa a kézi egységet közvetlenül az adapterhez. Tekintse meg a kijelzőt. Ha hibakód jelenik meg, a jelentését a felhasználói kézikönyvben találja.
	(kód: E2, E3) A készülék nem megfelelő hőmérsékleten működik.	Ügyeljen arra, hogy a készüléket 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
	(kód: i4, i5) A forgókefe elakadt, vagy tárgyak szorultak a levegő áramlásának útjába.	Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket.
	(kód: i6) Nincs levéve az adapter.	A készülék használata előtt távolítsa el az adaptert.
	Az akkumulátor majdnem lemerült, és fel kell tölteni.	Csatlakoztassa a készüléket vagy az akkumulátort a javasolt tápellátáshoz.
A készülék a szokásosnál gyengébb szívóteljesítményt alkalmaz.	A szűrő és a porleválasztó kamra szennyeződött.	Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa meg a szűrőt és a porleválasztó kamrát. Ha rendszeresen használja a készüléket, legalább havonta egyszer mossa át a szűrőt. Távolítsa el a porleválasztó kamrában található hajszálakat és szennyeződést.
	A portartály nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.	Csatlakoztassa a portartályt a megfelelő módon.
	Idegen tárgyak szorultak a levegő áramlásának útjába.	Távolítsa el a szívófejet, és vizsgálja meg a levegő áramlásának útját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a levegő áramlásának útja tiszta legyen.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülékből kijut a por.	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa meg a szűrőt. Lásd továbbá a karbantartási utasítást „A porgyűjtő rendszer karbantartása" szakaszban.
	Nincsen szűrő a készülékben.	Ügyeljen arra, hogy legyen egy megfelelően összeszerelt szűrő a készülékben.
	Valami beragadt a porleválasztó kamrába.	Ellenőrizze, hogy beragadtak-e tárgyak a porleválasztó kamrába, és távolítsa el ezeket. Távolítsa el a porleválasztó kamrában található hajszálakat és szennyeződést is. Lásd továbbá a karbantartási utasítást a „2. lehetőség: A portartály kiürítése, ha a por meghaladja a MAX vonalat".
	A portartály nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.	Ürítse ki a portartályt, és csatlakoztassa a készülékhez a megfelelő módon.
	A készüléket elforgatták vagy megfordították kikapcsolt állapotban.	Kikapcsolt állapotban mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
A készülék nem mozgatható zökkenőmentesen a padlón szőnyegtisztítás közben.	A beállított szívóteljesítmény túl magas.	Csökkentse a szívóteljesítményt. Emellett tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.
A kefe már nem forog.	A kefét eltömítette a haj vagy más szennyeződés.	Tisztítsa meg a kefét kézzel vagy egy ollóval. Lásd továbbá a karbantartási utasítást „A PowerUp szívófej karbantartása" szakaszban.
	(kód: i4) A kefe forgása akkor is leállhat, amikor túl nagy ellenállásba ütközik egy hosszú szálú szőnyegen.	Távolítsa el az akadályt a szívófejről. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
	A forgókefe nem megfelelően lett beszerelve a szívófejbe a tisztítás után.	A felhasználói kézikönyv tisztításával kapcsolatos fejezetének utasításait követve csúsztassa a forgókefét megfelelően a szívófejbe. A rögzítőkar helyére pattintásával rögzítse a forgókefét a szívófejbe.
A készülék nem töltődik.	A tápcsatlakozó nem csatlakozik megfelelően a készülékhez, vagy az adapter nem csatlakozik megfelelően a fali aljzathoz.	Gondoskodjon róla, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően csatlakozzon a készülékhez, és hogy az adapter megfelelően csatlakozzon a fali aljzathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőállomáshoz.	Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelő módon a töltőállomáshoz. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó a megfelelő szögben áll-e, és a töltőállomás a helyén tartja-e a csatlakozót.
	(kód: i7) A mellékelt adaptertől eltérő adaptert használnak.	Ügyeljen rá, hogy a mellékelt adaptert csatlakoztassa.
	(kód: E5) Az akkumulátor meghibásodott.	Az akkumulátor tönkrement. Cserélje ki az akkumulátort.
		Ha ellenőrizte a fentieket, és a készülék még mindig nem tölt, akkor vigye el a készüléket a Philips szervizbe, vagy vegye fel a kapcsolatot az vevőszolgálattal.
A készülék nagyon lassan töltődik.	Külső adaptert vagy más készülékhez tartozó adaptert használnak.	Töltse a készüléket a hozzá kapott adapterrel.
Az akkumulátor fel van töltve és csatlakoztatva van, de a készülék nem kapcsolható be.	A készülék még csatlakoztatva van az adapterhez.	Újraindítás előtt távolítsa el a készüléket az adapterből.
	(kód: E1) Valami nincs rendben a készülékkel.	Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd tegye vissza. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A mini Turbo kefe nem működik megfelelően.	A forgókefe eltömődött.	Távolítsa el a hajszálakat a keféről egy ollóval. Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
	A forgókefe eltömődött a takarítás során az anyagokon vagy felületeken.	A mini Turbo kefét tartsa mindig párhuzamosan az adott felülettel, és ne nyomja bele a puha anyagokba.
	A forgókefe nem megfelelően van behelyezve a mini Turbo kefébe.	Ellenőrizze, hogy a forgókefe és a mini Turbo kefe megfelelően csatlakozik-e, valamint hogy nincs-e rés az alkatrészek között. Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
A készülék használatakor elektrosztatikus áramütések érezhetők.	A készülék sztatikus elektromossággal töltődött föl. Minél alacsonyabb a levegő nedvességtartalma, annál nagyobb eséllyel fordulhat elő elektrosztatikus kisülés.	Időnként érintse a porszívó csövét a szobában található más fémtárgyakhoz (pl. asztal vagy szék lába stb.) a készülék elektrosztatikus töltésének csökkentésére. Vagy növelheti a szoba levegőjének nedvességtartalmát is.
	A felporszívózott por és szennyeződés elektrosztatikus.	A portartály ürítését és a szűrő tisztítását a használati útmutatónak megfelelően végezze el.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A Boost mód nem aktiválható.	A gomb egyszeri megnyomása nem elég.	Hosszan nyomja meg a Boost mód gombot 2 másodpercig a Boost mód aktiválásához.
	A szívófejet a működési hőmérséklet felett üzemeltetik, hogy a Boost üzemmódban a fejlett teljesítménymódot biztosítsa.	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg visszakapcsolni a készüléket, és aktiválni a Boost módot.
	A szívófejet a működési hőmérséklet felett üzemeltetik, hogy a Boost üzemmódban a fejlett teljesítménymódot biztosítsa.	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg visszakapcsolni a készüléket, és aktiválni a Boost módot.

nedves takarítás – A porszívó- és felmosófej használatakor

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A víztartályból távozó víz mennyisége csökkent.	A mikroszálas felmosókendő nem a megfelelő helyen van, ezért blokkolja a vízadagoló lapkát.	Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el a felmosókendőt. A megfelelő elhelyezést lásd a felhasználói kézikönyvben.
	A víztartály üres vagy majdnem üres.	Töltse fel a víztartályt.
	Nem a Philipstől származó mikroszálas kendőt használ.	Csak eredeti Philips mikroszálas kendőt használjon. A felmosókendők megvásárolhatók a Philips webáruházában a **a www.philips.com/support weboldalra,** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.
A padló csíkosan szárad.	Túl sok folyékony tisztítószert adtak a vízhez.	Csak pár csepp folyékony tisztítószert használjon, vagy használjon olyan anyagot, amely kevesebb habot képez.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A mikroszálas kendők nem a megfelelő helyen vannak.	Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el a mikroszálas kendőt. A megfelelő elhelyezést lásd a felhasználói kézikönyvben.
	Nem megfelelő mikroszálas kendőt használ.	Csak Philips XV1668 mikroszálas kendőt használjon a PowerUp 50-hez és PowerUp60-hoz. A mikroszálas kendők megvásárolhatók a Philips webáruházában a **www.philips.com/support weboldalon,** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.


Inhoudsopgave

Inleiding 452
Algemene beschrijving 452
Overzicht van de gebruikersinterface 453
Klaarmaken voor gebruik 454
De wandhouder installeren 454
Het apparaat in elkaar zetten 455
Opbergmogelijkheden op de wandhouder 455
Opbergen op de vloerstandaard 456
Het apparaat opladen 457
Het apparaat gebruiken 458
Vloerreiniging 458
De flexibele buis gebruiken 458
Vloertypedetectie 459
Harde en zachte vloeren stofzuigen in een aangepaste modus 459
Gladde vloeren stofzuigen en dweilen 460
Veelzijdig gebruik en accessoires 463
De kruimelzuiger gebruiken 463
Het mondstuk gebruiken 463
De kleine turboborstel gebruiken 463
Het spleetmondstuk gebruiken 464
De zachte borstel gebruiken 464
Het meubelmondstuk gebruiken 465
Het matrasmondstuk gebruiken 465
De flexibele slang gebruiken 466
Het verzorgingshulpstuk gebruiken 467
Na gebruik: onderhoud 469
Regelmatig onderhoud na elke schoonmaakcyclus 469
Optie 1: Dagelijks onderhoud bij algemene huishoudelijke vervuiling 470
Optie 2: De emmer legen wanneer het vuil boven de MAX-lijn komt 470
Periodiek onderhoud 471
Onderhoud van het stofsysteem 471
Het PowerUp-mondstuk onderhouden 473
Onderhoud van de kleine turboborstel 475
Onderhoud van de watermodule 476
Onderhoud van de watertuit 477
Vervanging 478
Signalen van de gebruikersinterface en de betekenis ervan 479
Problemen oplossen 481
Stofzuigen: bij gebruik van het PowerUp-mondstuk, de accessoires of de kruimelzuiger 481
Nat reinigen: bij gebruik van het stofzuig- en dweilmondstuk 484

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Registreer uw product op **www.home.id** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door ons geboden ondersteuning.


Algemene beschrijving

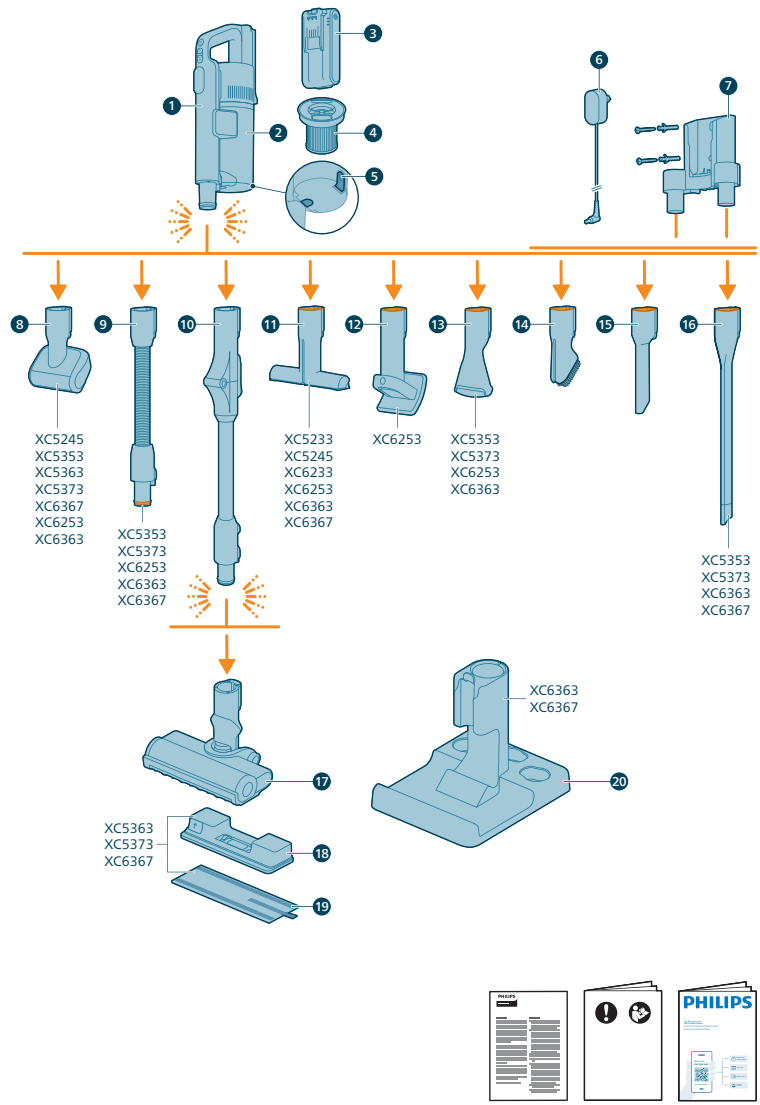

1 Kruimelzuiger
2 Stofemmer

3 Accu
4 Filter
5 Knop voor eenvoudig openen van de stofemmer
6 Adapter
7 Wandmontage
8 Kleine turboborstel
9 Flexibele slang
10 Flexibele buis
11 Meubelmondstuk
12 Verzorgingshulpstuk
13 Matrasmondstuk
14 Zachte borstel
15 Spleetmondstuk
16 Lange spleetzuigmond
17 PowerUp-mondstuk
18 Waterreservoir
19 Microvezel-dweildoek
20 Opbergstandaard

Overzicht van de gebruikersinterface

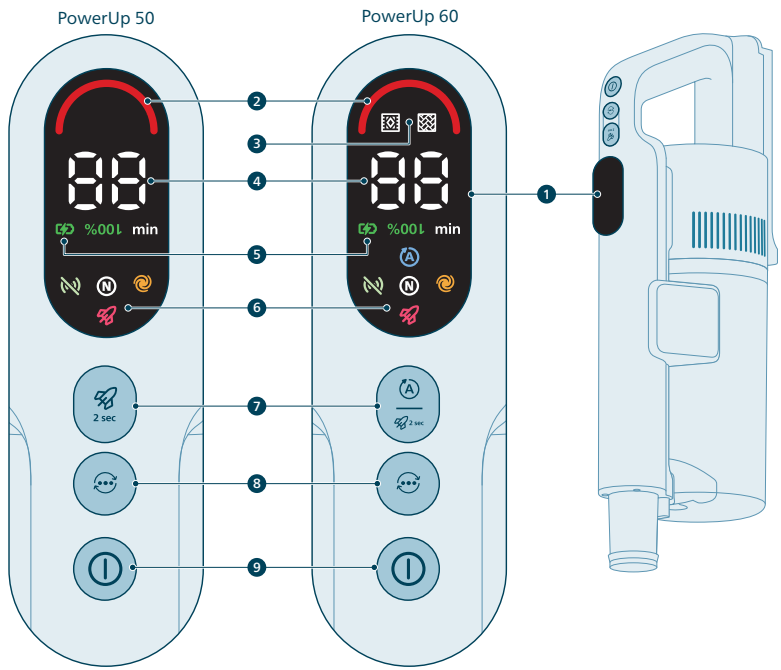


1 LED-display
2 Werkduurindicator
3 Vloertype-indicator (zachte vloer, gladde vloer)
4 Resterende tijd
5 Batterijniveau-indicator
6 Vermogensmodusindicator (Auto-modus, Eco-modus, Normale modus, Turbo-modus, Boost-modus)
7 Auto-modus/Knop voor moduskeuze
8 Modusselectieknop


9 Aan/uit-knop

Klaarmaken voor gebruik


De wandhouder installeren

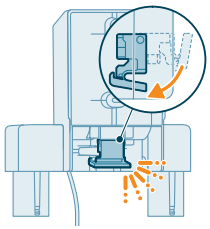


1 Draai de wandhouder om. Steek de oplaadstekker in. Let erop dat het metalen deel zichtbaar is en naar boven wijst aan de voorzijde van de wandhouder.

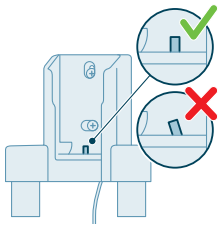

2 Leid het oplaadsnoer netjes door de hiervoor aangebrachte groef. Zorg ervoor dat de oplaadpoort recht staat en niet schuin.

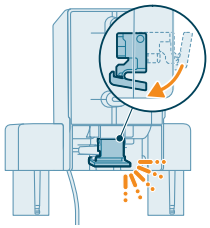


3 Duw de hendel omlaag. Let erop dat de klem met een duidelijke klik vastklikt.

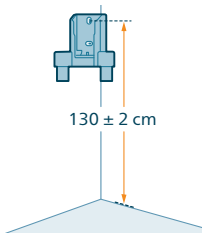


4 Bevestig de wandhouder stevig op de door u gekozen plek op de muur. Let erop dat het gat voor de bevestigingsschroef zich ongeveer 130 cm boven de vloer bevindt.

⚠ Let op: wees voorzichtig wanneer u gaten in de muur boort om de wandhouder te bevestigen, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

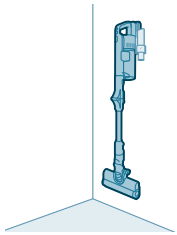

i Opmerking: Controleer of de wandhouder zo is geplaatst dat het gehele apparaat aan de muur kan hangen zonder dat het mondstuk de vloer raakt.

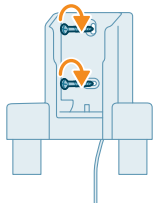


5 Nadat u de optimale positie en hoogte voor ophangen en laden van uw apparaat hebt bepaald, draait u de schroeven stevig aan zodat de wandhouder goed op zijn plek blijft.

⚠ Let op: plaats het apparaat niet op de wandhouder als de watermodule er nog aan vastzit.

Het apparaat in elkaar zetten




1 Bevestig de kruimelzuiger aan de buis. Let erop dat u hierbij een duidelijke klik hoort.





2 Bevestig de buis aan het mondstuk. Let erop dat u hierbij een duidelijke klik hoort.


Opbergmogelijkheden op de wandhouder

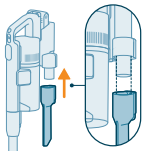

1 Voor extra gebruiksgemak is de wandhouder voorzien van twee sleuven waarin twee slanke accessoires kunnen worden opgeborgen.

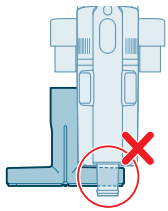


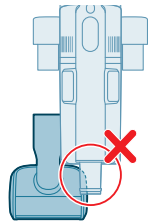

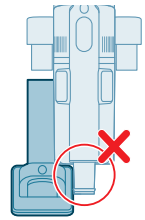


i Opmerking: Bredere accessoires, zoals het meubelmondstuk, de kleine turboborstel en het verzorgingshulpstuk kunnen niet op de wandhouder worden opgeborgen.


Opbergen op de vloerstandaard

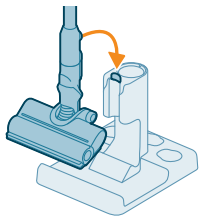


1 Berg de hele stick op de vloerstandaard op door de bovenhaak van de standaard in de haak aan de achterzijde van de buis te klikken.

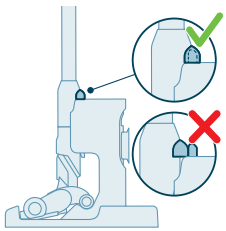

i Opmerking: Zorg er altijd voor dat de haak aan de achterzijde goed in de standaard is vastgezet, zodat het geheel stevig staat.

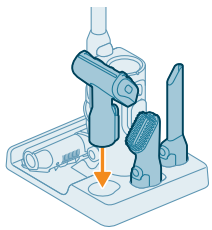


2 Berg de accessoires op die u bij het schoonmaken het handigst vindt.

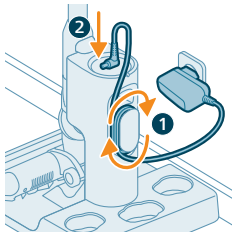


3 Gebruik de kabelopbergruimte aan de achterkant van de standaard wanneer de oplaadkabel niet in gebruik is.


Het apparaat opladen

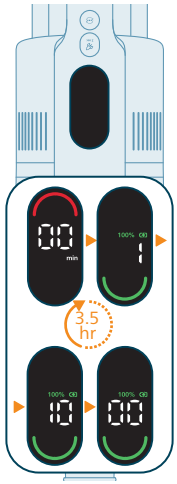

Het apparaat heeft een li-ionaccu. Als de accu leeg is, duurt het ongeveer 3.5 uur tot hij volledig is opgeladen.

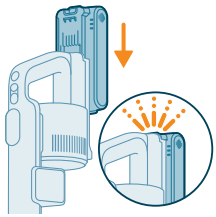


1 Plaats de accu op het hoofddeel van het apparaat en let erop dat het hierbij met een duidelijke klik vastklikt.

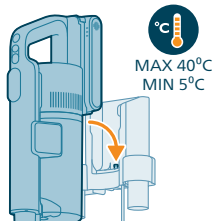

2 U laadt het apparaat op door het op te hangen op de wandhouder die u aan de wand hebt bevestigd.

⚠ Waarschuwing: Bewaar en laad het apparaat bij een temperatuur boven 5 °C en onder 40 °C.

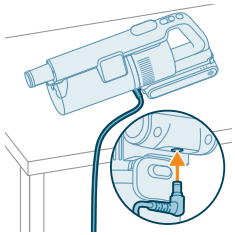

i Opmerking: U kunt ook de kruimelzuiger op een vlak en stabiel oppervlak leggen en het oplaadsnoer er rechtstreeks op aansluiten.

3 Het apparaat is ontworpen om in 3.5 uur de accu volledig op te laden.


Het apparaat gebruiken

Vloerreiniging


De flexibele buis gebruiken

1 Bevestig de flexibele buis tussen de kruimelzuiger en het mondstuk.




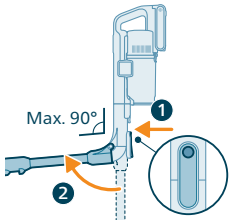


2 Activeer de flexibele buis door op de knop achter de slang te drukken. De buis kan tot 90 graden worden gebogen.

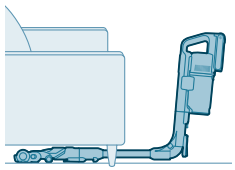

3 Duw het mondstuk diep in het te reinigen gebied terwijl u de kruimelzuiger voorzichtig laat zakken. Herhaal dit en pas de richting aan, tot het gewenste resultaat is bereikt.

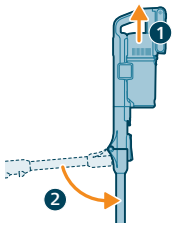


4 Trek eerst het apparaat uit de ruimte onder het meubel en trek vervolgens de kruimelzuiger omhoog, zodat de buis rechtstreeks terug in de vergrendelingsstand valt.

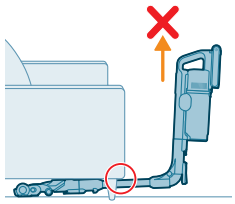

i Opmerking: Trek het apparaat niet omhoog terwijl het mondstuk en de buis zich nog onder het meubel bevinden.


Vloertypedetectie

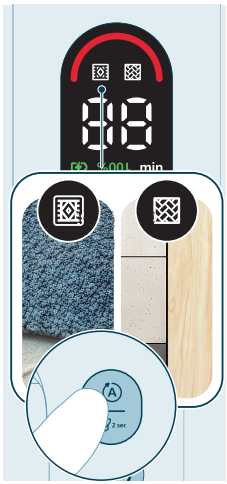

Deze functie is standaard ingeschakeld (alleen voor PowerUp 60). De Auto-functie detecteert het vloertype en past de prestaties binnen de geselecteerde modus automatisch aan om de schoonmaakervaring te optimaliseren.


U kunt ook op de knop voor de Boost-/Auto-modus drukken om deze functie in te schakelen.

Harde en zachte vloeren stofzuigen in een aangepaste modus

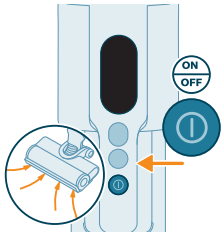


1 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

ℹ Opmerking: Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uit-knop.

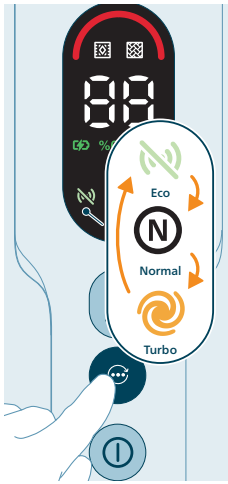

2 Gebruik de modusknop om tussen drie verschillende vermogensstanden te schakelen:

- **Eco-modus**: Het apparaat werkt op een laag vermogensniveau om het energieverbruik te verminderen.
- **Normale modus**: Dit is de standaardmodus. Het apparaat presteert op een gematigd, evenwichtig niveau.
- **Turbomodus**: Het apparaat werkt op hoog vermogen, voor een grondige reiniging.

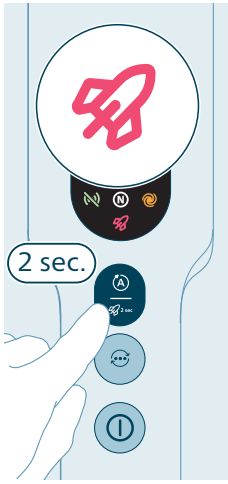

3 Houd de knop voor de boost-modus 2 seconden ingedrukt om de boost-functie te activeren.


- **Boost-modus: ** het apparaat werkt op maximaal vermogen om hardnekkig vuil te verwijderen. Houd 2 seconden ingedrukt om de modus te activeren.

Gladde vloeren stofzuigen en dweilen


⚠ **Let op: Gebruik de Aqua Module alleen op gladde vloeren met een waterbestendige toplaag (zoals linoleum, geëmailleerde tegels en gelakt parket) en stenen vloeren (zoals marmer). als uw vloer niet waterbestendig is gemaakt, vraag dan bij de fabrikant na of u water kunt gebruiken om de vloer schoon te maken. Gebruik het waterreservoir niet op gladde vloeren waarvan de afwerklaag is beschadigd.**

i Opmerking: Gebruik de Aqua Module niet om tapijten te reinigen.


i Opmerking: Verplaats het apparaat met de Aqua Module bevestigd niet zijwaarts, omdat dit watersporen achterlaat. Beweeg alleen voorwaarts en achterwaarts.

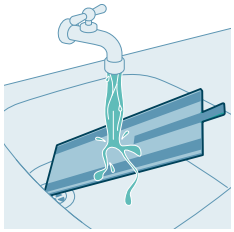


1 Maak vóór gebruik de microvezel-dweildoek nat met water.

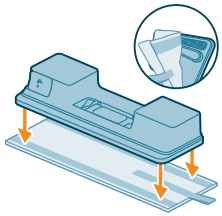


2 Bevestig de dweilmop onder het waterreservoir. Lijn de klittenbandstrips onder het waterreservoir en op de achterkant van de mop met elkaar uit.

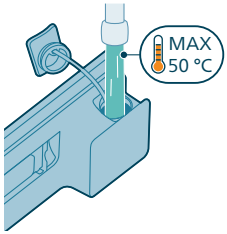


3 Vul het waterreservoir met water dat niet warmer is dan 50 °C.

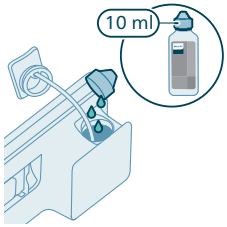

4 (Optioneel) Als u een vloeibare vloerreiniger in het waterreservoir wilt toevoegen, gebruik dan een middel dat weinig tot niet schuimt en dat kan worden verdund. Wij bevelen de Philips-vloerreiniger XV1792 aan. U hoeft slechts enkele druppels van de vloeibare reiniger aan het water toe te voegen.

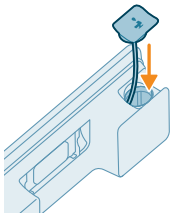

5 Sluit het waterreservoir goed af.

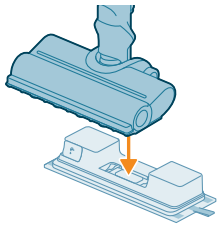

6 Bevestig de geprepareerde watermodule op het PowerUp-mondstuk en u bent klaar om te beginnen. Let erop dat de watermodule in de juiste positie is bevestigd.



7 Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Met de dweilmodule op het mondstuk kunt u effectief gladde vloeren schoonmaken.



i Opmerking: De dweilmodule is niet geschikt voor zachte vloerbedekkingen zoals tapijt.



⚠ Waarschuwing: Zuig geen water of andere vloeistoffen op.

Veelzijdig gebruik en accessoires


⚠ Waarschuwing: Zuig geen water of andere vloeistoffen op wanneer u een van de accessoires gebruikt.

De kruimelzuiger gebruiken




U kunt met de kruimelzuiger rechtstreeks stof opzuigen, zonder een reinigingshulpstuk.

Het mondstuk gebruiken

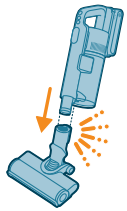

1 Sluit het PowerUp-mondstuk rechtstreeks aan op de kruimelzuiger.

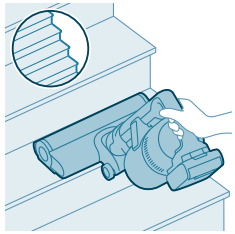


2 Deze combinatie is bedoeld om oppervlakken op verschillende hoogtes te zuigen, zoals een trap.

De kleine turboborstel gebruiken



1 Om de kleine turboborstel te bevestigen, steekt u de stang van de kruimelzuiger in de kleine turboborstel. Pas de zuigkrachtinstelling aan uw schoonmaakbehoeften aan.

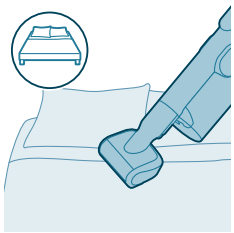

2 Met de kleine turboborstel verwijdert u effectief dierenharen en kleine vuildeeltjes zoals kruimels. Het is ideaal voor zachte oppervlakken zoals bedden en banken.

⚠ Waarschuwing: Laat het gemotoriseerde mondstuk niet over het netsnoer van andere apparaten of over andere kabels bewegen; dit kan een gevaarlijke situatie opleveren.


⚠ Waarschuwing: Houd loszittende kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen in het apparaat en de bewegende delen van het apparaat, met name de draaiende borstel.

⚠ Let op: gebruik de kleine turboborstel niet op kinderen of dieren. Dit kan leiden tot letsel.

Het spleetmondstuk gebruiken



1 Om het spleetmondstuk te bevestigen, sluit u de buis of de kruimelzuiger aan op het spleetmondstuk.

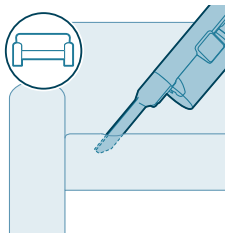

2 U kunt de spleetzuigmond gebruiken om kleine hoekjes en moeilijk bereikbare plekjes te stofzuigen. U kunt de zuigkrachtinstelling aanpassen aan uw schoonmaakbehoeften.

De zachte borstel gebruiken



1 Om de zachte borstel te bevestigen, sluit u de buis of de kruimelzuiger aan op de zachte borstel.




2 De zachte borstel is speciaal ontworpen voor bepaalde oppervlakken.

Het meubelmondstuk gebruiken



1 Om het meubelmondstuk te bevestigen, sluit u de buis of de kruimelzuiger aan op het meubelmondstuk.

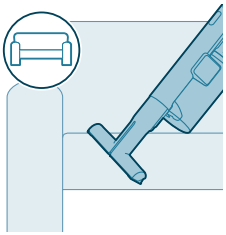


2 Het meubelmondstuk is ideaal voor het reinigen van meubels met zachte bekleding.

Het matrasmondstuk gebruiken




1 Om het matrasmondstuk te bevestigen, maakt u de stang of de kruimelzuiger vast in het matrasmondstuk.

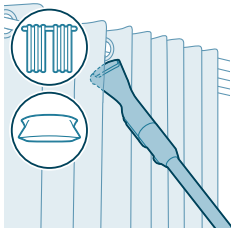



2 U kunt het matrasmondstuk gebruiken om stoffen bekleding schoon te maken. U kunt de zuigkrachtinstelling aanpassen aan uw schoonmaakbehoeften.

De flexibele slang gebruiken


1 Bevestig de flexibele slang tussen de kruimelzuiger en het accessoire dat u wilt gebruiken.

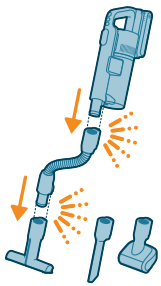

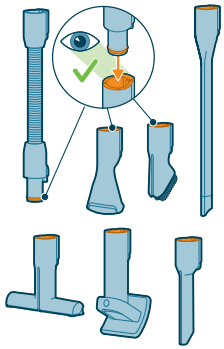

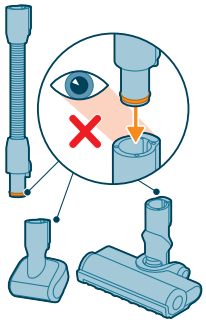

i Opmerking: De flexibele slang past bij het accessoire dat aan de binnenkant van het bevestigingsgedeelte dezelfde rode kleur heeft.

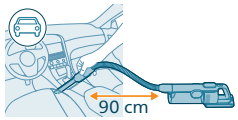

2 Leg de kruimelzuiger op zijn kant en schakel de stroom in. Maak flexibel schoon op de plek die u wilt schoonmaken.


⚠ Let op: dankzij de flexibele slang kunt u tot 90 cm verder reiken. Zorg er altijd voor dat de kruimelzuiger op een stabiele ondergrond staat, om letsel of schade door het vallen van de kruimelzuiger te voorkomen.


Het verzorgingshulpstuk gebruiken

U gebruikt het verzorgingshulpstuk om losse vacht en huidschilfers op een gecontroleerde en zachte manier te verwijderen. Het verzorgingshulpstuk is het meest geschikt voor huisdieren met halflang tot lang haar.


⚠ Let op: Zorg ervoor dat de vacht van uw huisdier volledig droog en klitvrij is.

1 Bevestig het verzorgingshulpstuk aan het uiteinde van de flexibele slang.

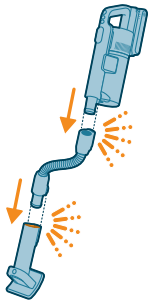


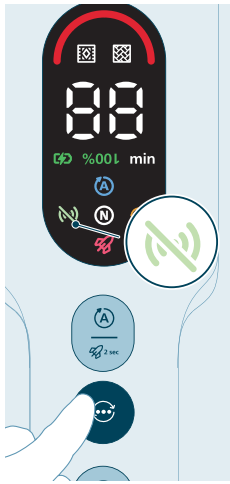

2 Schakel het apparaat in en kies een lagere energie-instelling (bijvoorbeeld Eco-modus).

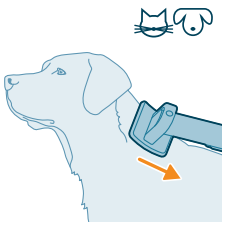

3 Borstel voorzichtig in de haargroeirichting. Maak langzame, gelijkmatige bewegingen. Vermijd gevoelige plaatsen (gezicht, oren, aanhechting staart).

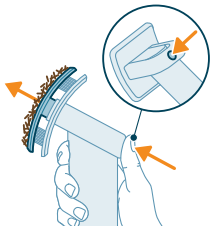

4 Verwijder het opgevangen haar door de bedieningsknop los te laten, zodat de borstelharen worden ingetrokken. Het opgevangen haar wordt automatisch naar het reservoir gebracht.

Tip: Bij gevoelige dieren kunt u stap 2 en 3 in omgekeerde volgorde uitvoeren, zodat de ervaring aangenamer wordt doordat het apparaat pas wordt ingeschakeld nadat de verzorging is voltooid.

5 Herhaal stap 2 tot 5. Ga door met het borstelen van de vacht, segment voor segment.

Opmerking: Houd de borstel voortdurend in beweging om te voorkomen dat u aan het haar trekt.

- Voorzichtig hanteren is essentieel, en de lichaamstaal van het dier moet continu worden geobserveerd. De verzorging moet onmiddellijk worden gestopt als er tekenen van stress of ongemak zijn, omdat individuele reacties sterk verschillen tussen dieren.
- Om een positieve ervaring te garanderen, moet het verzorgingsgereedschap eerst geleidelijk worden geïntroduceerd, zodat het dier zowel vertrouwd raakt met het hulpmiddel als, indien van toepassing, met de stofzuiger. Verzorging mag alleen op een droge vacht worden uitgevoerd om schade te voorkomen en een goede werking te garanderen.
- De eerste verzorging kan worden uitgevoerd met de stofzuiger uitgeschakeld, zodat het dier kan wennen aan het gevoel van poetsen in een rustige omgeving. Zodra het dier zich comfortabel voelt, kan het gereedschap worden gebruikt met het vacuüm ingeschakeld, waardoor verzamelde vacht efficiënt in de bak kan worden getrokken. Tijdens gebruik kan de zuigmodus worden aangepast om het comfort van het dier te ondersteunen.
- Verzorg in korte sessies, vooral voor het eerste gebruik.
- Pas het zuigniveau aan indien nodig om comfort te behouden.

Let op: Verzorging mag alleen op een droge vacht worden uitgevoerd om schade te voorkomen en een goede werking te garanderen.

Voorzichtigheid: Het hulpmiddel wordt niet aanbevolen voor zeer kortharige huisdieren of wollen-vachtrassen zoals Poedel, Bichon Frise of Puli.


Voorzichtig: Het hulpmiddel wordt niet aanbevolen voor huisdieren met een klitte vacht of huisdieren met huidirritatie of wonden.

⚠ Let op: Toezicht van volwassenen is vereist wanneer het in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt


⚠ Let op: Als het dier tekenen vertoont van huidirritatie, vachtafwijkingen of andere dermatologische problemen, dient professioneel veterinair advies in te winnen vóór gebruik. Dit verzorgingsinstrument is uitsluitend bedoeld voor cosmetische zorg en is geen medisch hulpmiddel.

Na gebruik: onderhoud


Regelmatig onderhoud na elke schoonmaakcyclus

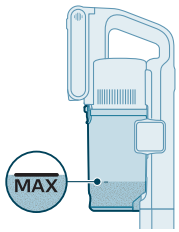


Leeg de stofemmer na elk gebruik of wanneer het stof tot aan de aanduiding MAX op de stofemmer komt.

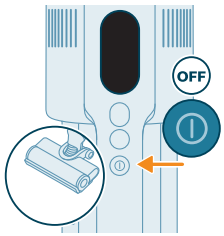

1 Schakel het apparaat uit.

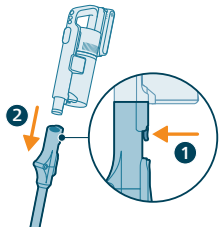


2 Verwijder de kruimelzuiger.

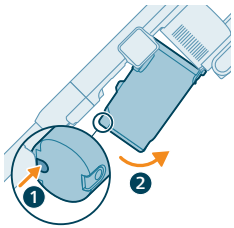


3 Haal de stofemmer uit de buis.

Optie 1: Dagelijks onderhoud bij algemene huishoudelijke vervuiling

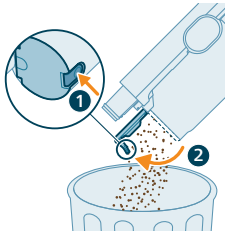

1 Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals getoond in de afbeelding. Druk op de ontgrendelknop om de stofemmer te verwijderen. De ontgrendelknop bevindt zich onderop de stofemmer.

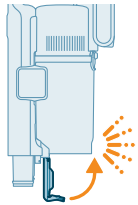


2 Sluit het onderste deksel nadat u de emmer hebt geleegd.


i Opmerking: door de stofemmer leeg te maken voordat het stofniveau de MAX-indicator overschrijdt, blijft het apparaat optimaal functioneren.

Tip: Wanneer u grotere vuildeeltjes (zoals dierenhaar) opneemt of wanneer het vuil boven de MAX-indicator op de emmer komt, kan het opgevangen vuil tussen de emmer en de cycloon komen te zitten; volg hoofdstuk '**Optie 2: De emmer legen wanneer het vuil boven de MAX-lijn komt.**' om uw apparaat goed te onderhouden.

Optie 2: De emmer legen wanneer het vuil boven de MAX-lijn komt

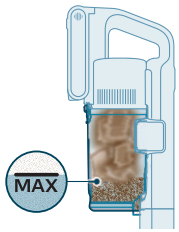

De emmer legen wanneer het vuil boven de MAX-lijn komt.

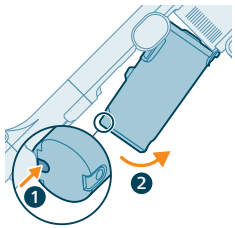

1 Druk op de ontgrendelknop om de stofemmer te verwijderen. De ontgrendelknop van de stofemmer bevindt zich aan de onderkant van de emmer, in de binnenhoek.

2 Haal de gekleurde vortex boven in de stofemmer uit de emmer.






3 Maak de stofbak leeg door het vuil eruit te gieten.

Periodiek onderhoud

Onderhoud van het stofsysteem


Maak het filter ten minste één keer per maand schoon, of wanneer u de melding voor schoonmaken van het filter ziet.

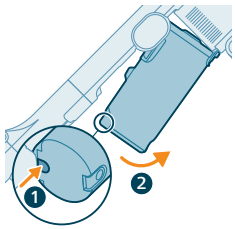


1 Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals getoond in de afbeelding. Druk op de ontgrendelknop om de stofemmer te verwijderen. De ontgrendelknop van de stofemmer bevindt zich aan de onderkant van de emmer, in de binnenhoek.




2 Maak de stofemmer leeg door het eenvoudig te openen deksel te activeren. Sluit het deksel nadat u de emmer hebt geleegd.

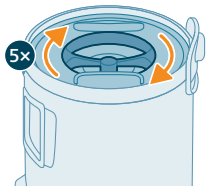


3 Reinig het filter door de gekleurde knop ten minste 5 keer te draaien.




4 Haal het filter eruit. Controleer of het vuil tussen de filterplooien is verwijderd.

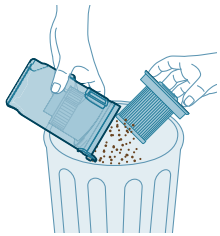

5 Haal het filter uit zijn oorspronkelijke positie en verwijder het stof. Herhaal stap 3 tot en met 5 totdat de filterbladen schoon zijn.




6 Verwijder de volledige vortex uit de emmer. Hierdoor kan het diep vastzittende vuil uit de emmer worden verwijderd.

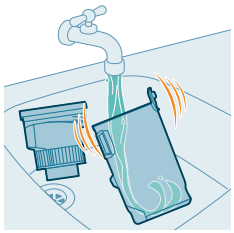

7 Om het apparaat grondig schoon te maken kunt u de stofemmer en de cycloon afwassen met stromend water of met warm zeepsop.


⚠ Let op: was het HEPA-filter niet.

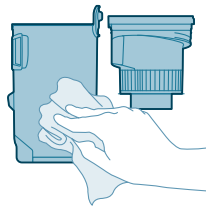


8 Droog de schone stofemmer en andere onderdelen af met een doek.

⚠ Let op: let erop dat alle onderdelen volledig droog zijn wanneer u ze weer in elkaar zet.

i Opmerking: u kunt niet alle onderdelen in de vaatwasmachine schoonmaken.




9 Plaats het filter terug in de stofemmer.

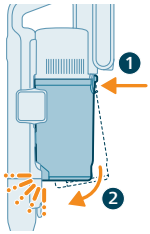


10 Plaats de stofemmer met de cycloon terug op het apparaat. Plaats eerst de achterkant van de stofemmer en draai dan de emmer op zijn plek.

i Opmerking: Controleer na onderhoud altijd of het filter in het apparaat is geplaatst voordat u het weer gebruikt.


Het PowerUp-mondstuk onderhouden

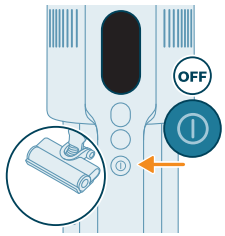


1 Schakel het apparaat altijd uit voordat u de borstel van het mondstuk schoonmaakt.

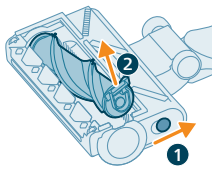


2 Houd de knop aan de kant van het mondstuk met een hand vast terwijl u de borstel met de andere hand verwijdert.

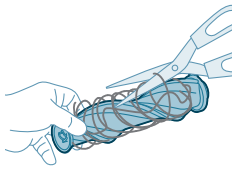


3 Verwijder voorzichtig haren of draden die om de borstel zijn gewikkeld. U kunt de haren of draden eventueel doorknippen met een schaar.

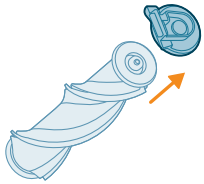


4 Verwijder de zijkap.

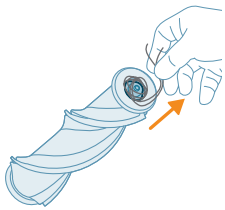


5 Verwijder haren die om de borstel zijn gewikkeld.

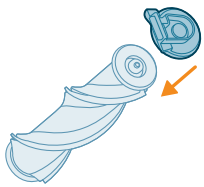

6 Zet de kap weer in elkaar.

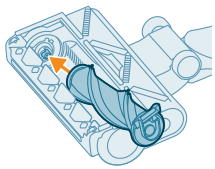

7 Wanneer u de borstel terugplaatst, let er dan op dat u deze correct plaatst door eerst een kant te plaatsen voordat u de andere kant erin klikt.

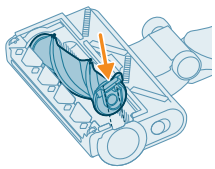


8 Vergrendel de borstel van het mondstuk door die vast te draaien totdat u een duidelijke klik hoort.

i Opmerking: Controleer en verwijder vuil rond de wielen van het mondstuk.


Onderhoud van de kleine turboborstel




1 Houd de borstel ondersteboven voor toegang tot het deel dat u moet schoonmaken.

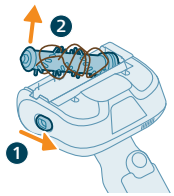

2 Schuif de knop aan de zijkant opzij en neem de borstel uit het mondstuk.

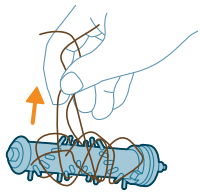


3 Verwijder haren en dergelijke van de borstel met uw handen of met behulp van een schaar.

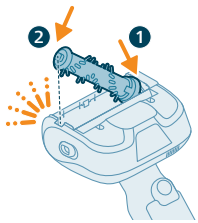


4 Wanneer u de borstel terugplaatst, doe dat dan eerst aan een kant voordat u de andere kant in het mondstuk plaatst. Wanneer u de borstel correct plaatst, hoort u een duidelijke klik.

Onderhoud van de watermodule


Ontkalk de watermodule eens per maand, om kalkaanslag te voorkomen.

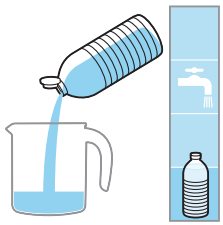


1 Giet een beetje ontkalkingsvloeistof in een maatbeker.

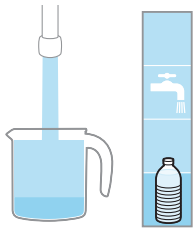


2 Voeg de juiste hoeveelheid water toe.

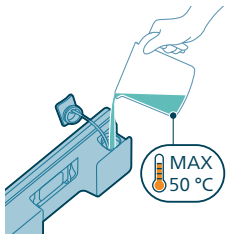


3 Giet het mengsel in de watermodule.

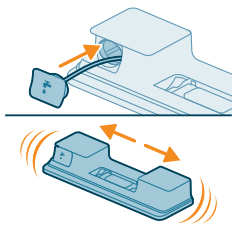

4 Sluit de watermodule goed en schud hem zodat de ontkalkingsvloeistof gelijkmatig wordt verspreid.

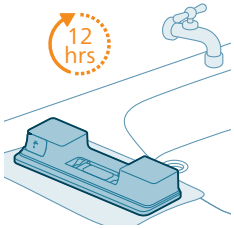


5 Laat de watermodule (zonder de microvezel-dweildoek) rechtop staan gedurende meer dan 12 uur. Water met ontkalkingsvloeistof kan langzaam onderuit de watermodule lekken. We raden aan de watermodule in de gootsteen of op een absorberende doek te plaatsen.

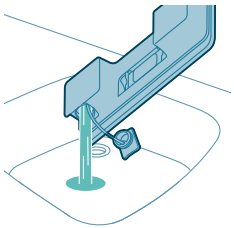


6 Spoel de watermodule door en verwijder eventuele resterende vloeistof uit de module.


Onderhoud van de watertuit

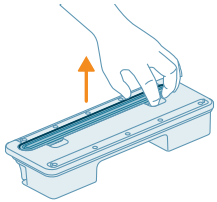

1 Verwijder de watertuit van de onderkant van de watertank, zodat u deze grondig kunt reinigen.

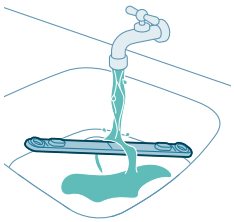

2 Spoel de watertuit af onder de kraan.

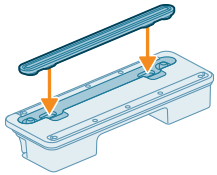


3 Bevestig na het reinigen de watertuit weer op de watertank.

Vervanging

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Center in uw land.


Vervangende onderdelen en typenummers:

Vervangingsfilter XV1642

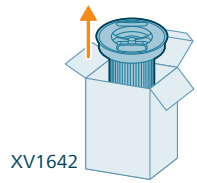


XV1642

Accu XV1622

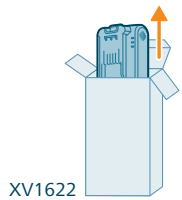


XV1622

Borstelrol CP0667/01

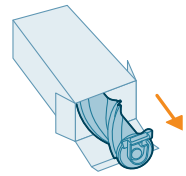


CP0667/01

Microvezel-dweildoek XV1672

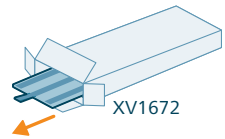

XV1672

Watertuit CP0381/01



CP0381/01

i Opmerking: Vervang het filter en de microvezeldweilmop elke 6 maanden voor maximale prestaties.

Signalen van de gebruikersinterface en de betekenis ervan

	Signaal	Beschrijving van signaal	Betekenis van signaal
E1		Display toont E1 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	Het apparaat functioneert niet correct. Neem de accu eruit, wacht 10 seconden en plaats de accu terug. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
E2		Display toont E2 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	Het apparaat wordt gebruikt bij een temperatuur lager dan de bedrijfstemperatuur. Verplaats het apparaat naar een warmere ruimte. Zorg dat je het apparaat niet opbergt, oplaadt of gebruikt bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
E3		Display toont E3 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	Het apparaat wordt gebruikt bij een temperatuur hoger dan de bedrijfstemperatuur. Verplaats het apparaat naar een koelere ruimte en laat het enige tijd afkoelen. Zorg dat je het apparaat niet opbergt, oplaadt of gebruikt bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
E3		Display toont E3 met een oranje gekleurde boog erboven en het pictogram boost-modus eronder. Loopt uit na 4 seconden en keert vervolgens terug naar de oorspronkelijke reinigingsmodus.	De boostmodus kan niet worden geactiveerd omdat het apparaat boven de wordt gebruikt boven de bedrijfstemperatuur. Verplaats het apparaat naar een koelere ruimte en laat het enige tijd afkoelen. Zorg dat je het apparaat niet opbergt, oplaadt of gebruikt bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
E5		Display toont E5 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	De accu is beschadigd. Breng het apparaat naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
E9		Display toont E9 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld (PowerUp 60).	Overbelasting van mondstukmotor. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Wacht totdat het mondstuk is afgekoeld voordat je het apparaat weer inschakelt.

	Sig-naal	Beschrijving van signaal	Betekenis van signaal
i4		Display toont i4 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	Het mondstuk is verstopt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw
i5		Display toont i5 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt.	Er zit een vreemd voorwerp vast in de luchtstroomkanaal of het filter is verstopt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw. Maak het filter schoon. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing. Je kunt nieuwe filter kopen in de Online Philips Shop op www.philips.com/support of bij je Philips-dealer.
i6		Display toont i6 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	De voedingsadapter is niet losgenomen van het apparaat. Neem de voedingsadapter los van het apparaat voordat je ermee gaat werken.
i7		Display toont i7 met een rood gekleurde boog erboven die na 10 seconden uitloopt, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.	Een verkeerde voedingsadapter wordt gebruikt. Laad het apparaat alleen op met de originele voedingsadapter.
		Display toont een werkduur van 00 minuten met een roodgekleurde boog erboven. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld of kan niet worden ingeschakeld.	De accu is bijna leeg en moet worden opgeladen. Laad het apparaat of de accu op met de aanbevolen oplaadmethode.
		Display toont 00 met een oranje gekleurde boog erboven en het pictogram boost-modus eronder. Het batterijpictogram brandt. Loopt uit na 4 seconden en keert vervolgens terug naar de oorspronkelijke reinigingsmodus.	De boostmodus kan niet worden geactiveerd omdat het apparaat onvoldoende batterijvermogen heeft om deze modus te ondersteunen. Laad het apparaat op alvorens de boostmodus te gebruiken.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **www.home.id/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Klantenservice in uw land.

Stofzuigen: bij gebruik van het PowerUp-mondstuk, de accessoires of de kruimelzuiger

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat reageert niet als de aan/uit-knop wordt ingedrukt.	Op het display knippert de accu-indicator.	Om de accu op te laden sluit u het apparaat aan op het oplaadstation of sluit u de kruimelzuiger rechtstreeks aan op de stekker van de voedingsadapter.
Het oplaadstation hangt niet stevig aan de muur.	De schroeven waarmee het oplaadstation bevestigd is, zitten los.	Draai de schroeven vast.
	De schroeven hebben niet de juiste maat.	Hang het oplaadstation op met de meegeleverde schroeven.
	Het oplaadstation hangt niet aan een stevige muur.	Controleer of de muur waaraan het oplaadstation bevestigd gaat worden, stevig genoeg is.
Het apparaat stopt opeens.	Wanneer een apparaat een interne storing heeft, reageren de knoppen niet en blijft het scherm leeg.	Sluit het apparaat aan op het oplaadstation of bevestig de kruimelzuiger rechtstreeks aan de adapter. Controleer het display. Als er een foutcode wordt weergegeven, kunt u de betekenis in de gebruiksaanwijzing vinden.
	(code: E2, E3) Het apparaat werkt niet bij een juiste temperatuur.	Gebruik het apparaat bij een temperatuur van 5-40 °C.
	(code: i4, i5) De rolborstel zit vast of er zitten voorwerpen vast in het luchtkanaal.	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw.
	(code: i6) De voedingsadapter is niet losgenomen van het apparaat.	Neem de voedingsadapter los van het apparaat voordat je ermee gaat werken.
	De accu is bijna leeg en moet worden opgeladen.	Laad het apparaat of de accu op met de aanbevolen oplaadmethode.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat heeft een lagere zuigkracht dan gebruikelijk.	Het filter en de cycloon zijn vuil.	Leeg de stofemmer. Maak het filter en de cycloon schoon. Was het filter ten minste één keer per maand als u het apparaat regelmatig gebruikt. Verwijder haar en vuil dat vastzit in de cycloon.
	De stofbak is niet goed aan het apparaat bevestigd.	Bevestig de stofbak op de juiste manier.
	Er zit iets vast in het luchtkanaal.	Verwijder het mondstuk en controleer het luchtkanaal visueel om er zeker van te zijn dat de luchtstroomdoorgang schoon en vrij is.
Er komt stof uit het apparaat.	Het filter is vuil.	Maak het filter schoon. Zie ook de onderhoudsinstructies onder 'Onderhoud van het stofsysteem'.
	Het filter bevindt zich niet in het apparaat.	Zorg dat het filter in het apparaat zit en dat het goed is geplaatst.
	De cycloon wordt door iets geblokkeerd.	Controleer of er voorwerpen vastzitten in de cycloon en verwijder eventuele voorwerpen die de cycloon blokkeren. Verwijder ook haar en vuil dat vastzit in de cycloon. Zie ook de onderhoudsinstructies onder 'Optie 2: De emmer legen wanneer het vuil boven de MAX-lijn komt'.
	De stofbak is niet goed aan het apparaat bevestigd.	Leeg de stofbak en bevestig de stofbak op de juiste manier aan het apparaat.
	Het apparaat is gedraaid of omgeklapt terwijl het uitstond.	Houd het apparaat rechtop wanneer het uitstaat.
Het apparaat beweegt niet soepel over de vloer tijdens het schoonmaken van tapijt.	De geselecteerde zuigkracht was te hoog.	Verminder de zuigkracht. Zie ook de gebruiksaanwijzing.
De borstel draait niet meer.	De borstel is verstopt met haar of vuil.	Maak de borstel met de hand of met een schaar schoon. Zie ook de onderhoudsinstructie onder 'Het PowerUp-mondstuk onderhouden'.
	(code: i4) De borstel kan stoppen met draaien wanneer deze te veel weerstand ondervindt op een hoogpolig tapijt.	Verwijder het obstakel uit het mondstuk. Schakel het apparaat uit en weer in.
	De borstelrol is na het schoonmaken niet goed in het mondstuk geplaatst.	Volg de instructies in het hoofdstuk Reinigen van de gebruiksaanwijzing en schuif de borstelrol op de juiste manier in het mondstuk. Zet de rolborstel goed vast in het mondstuk door de vergrendeling vast te klikken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat laadt niet op.	De stekker zit niet goed in het apparaat of de adapter zit niet goed in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker goed in het apparaat zit en dat de adapter goed in het stopcontact zit.
	De stekker is niet goed in het oplaadstation gestoken.	Zorg ervoor dat de stekker goed vastzit in het oplaadstation. Controleer of de stekker scheef zit en het oplaadstation de stekker op zijn plaats houdt.
	(code: i7) U gebruikt een andere voedingsadapter dan de adapter die is meegeleverd.	Gebruik de meegeleverde adapter.
	(code: E5) De accu functioneert niet goed.	De accu is defect. Vervang de accu.
		Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds niet oplaadt, brengt u het naar een Philips-servicecentrum of neemt u contact op met de Klantenservice.
Het apparaat laadt heel langzaam op.	Er wordt een externe adapter of een adapter van een ander apparaat gebruikt.	Laad het apparaat op met de bijgeleverde adapter.
De accu is opgeladen en verbonden, maar het apparaat gaat niet aan.	Het apparaat is nog op de adapter aangesloten.	Neem het apparaat van de adapter voordat u het opnieuw start.
	(code: E1) Er is iets mis met het apparaat.	Neem de accu eruit, wacht 10 seconden en plaats de accu terug. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
De kleine Turbo borstel werkt niet goed.	De borstelrol wordt geblokkeerd.	Haal met behulp van een schaar de haren uit de borstel. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.
	De borstelrol wordt tijdens het schoonmaken geblokkeerd door textiel of andere oppervlakken.	Houd de kleine turboborstel evenwijdig aan het oppervlak en duw de turboborstel niet in zachte oppervlakken.
	De borstelrol niet goed in de kleine Turbo borstel geplaatst.	Zorg ervoor dat de borstelrol en de kleine Turbo borstel goed aan elkaar zijn bevestigd en dat er geen ruimte zit tussen de twee onderdelen. Volg de instructies in de handleiding.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat geeft statische schokken.	Het apparaat bouwt statische elektriciteit op. Hoe lager de luchtvochtigheid, des te meer statische elektriciteit er wordt opgebouwd.	Ontlaad het apparaat door de buis regelmatig tegen andere metalen voorwerpen in de kamer te houden (bijvoorbeeld tegen een tafel- of stoelpoot). Of verhoog de luchtvochtigheid in de kamer.
	Het stof en vuil dat wordt opgezogen, is statisch.	Leeg de stofbak en maak het filter schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
De Boost-modus kan niet worden geactiveerd.	De activering is onvoldoende.	Houd de knop voor de boost-modus 2 seconden ingedrukt om de boost-modus te activeren.
	De bedrijfstemperatuur van het mondstuk is te hoog om de geavanceerde vermogensmodus voor Boost te gebruiken.	Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Nadat het mondstuk is afgekoeld, probeert u het apparaat weer aan te zetten en activeert u de Boost-modus.
	De bedrijfstemperatuur van het mondstuk is te hoog om de geavanceerde vermogensmodus voor Boost te gebruiken.	Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Nadat het mondstuk is afgekoeld, probeert u het apparaat weer aan te zetten en activeert u de Boost-modus.

Nat reinigen: bij gebruik van het stofzuig- en dweilmondstuk

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er stroomt minder water uit het waterreservoir.	De microvezel dweildoek is niet goed bevestigd en blokkeert de bevochtigingsstrip.	Controleer of u de dweilmop goed hebt bevestigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing.
	Het waterreservoir is leeg of bijna leeg.	Vul het waterreservoir bij.
	Er wordt een microvezel-dweildoek gebruikt die niet door Philips is geleverd.	Gebruik alleen een originele microvezel-dweildoek van Philips. De dweilmoppen kunnen online worden gekocht in de Philips Shop op **www.philips.com/support** of bij uw Philips-dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De vloer droogt met strepen.	Er is te veel vloeibaar schoonmaakmiddel aan het water toegevoegd.	Gebruik slechts enkele druppels vloeibaar schoonmaakmiddel of gebruik een schoonmaakmiddel dat minder schuimt.
	De microvezel-dweildoeken zijn niet correct geplaatst.	Controleer of de microvezel-dweildoek goed is geplaatst. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing.
	Er wordt een verkeerde microvezel-dweildoek gebruikt.	Gebruik uitsluitend de Philips XV1668 microvezel-dweildoek voor de PowerUp 50 en PowerUp 60. De microvezel-dweildoeken kunnen online worden gekocht in de Philips Shop op **www.philips.com/support** of bij uw Philips-dealer.


Innhold

Innledning 487
Generell beskrivelse 487
Oversikt over brukergrensesnittet 488
Før bruk 489
Installere veggfestet 489
Montere apparatet 490
Oppbevaring på veggfestet 490
Oppbevaring på oppbevaringsstativ 491
Lade apparatet 492
Bruke apparatet 493
Rengjøring av gulv 493
Bruke fleksslangen 493
Gjenkjenning av gulvtype 494
Støvsuging av harde og myke gulv med tilpassede moduser 494
Støvsuging og samtidig mopping av harde gulv 495
Allsidig bruk og tilbehør 497
Bruke håndstøvsugeren 498
Bruke munnstykket 498
Bruke mini-turbobørsten 498
Bruke sprekkverktøyet 499
Bruke den myke børsten 499
Bruk av møbeltrekkverktøyet 500
Bruke madrassmunnstykket 500
Bruk av fleksslangen 501
Bruke pleieverktøyet 501
Etter bruk – vedlikehold 504
Hyppig vedlikehold etter hver rengjøringssyklus 504
Alternativ 1: Daglig rengjøring ved vanlig husholdningssmuss 505
Alternativ 2: Tømming av beholderen når forurensningen når over MAX-linjen 505
Periodisk vedlikehold 506
Vedlikehold av systemet for støvoppsamling 506
Vedlikehold av PowerUp-munnstykke 508
Vedlikehold av mini-turbobørsten 510
Vedlikehold av vannmodulen 510
Vedlikehold av vannstrimmelen 512
Utskiftning 512
Brukergrensesnittsignaler og hva de betyr 514
Feilsøking 515
Tørrengjøring – når du bruker PowerUp-munnstykket, tilbehør eller det håndholdte apparatet 516
Våtrengjøring – Når du bruker støvsuger- og moppemunnstykket 519

Innledning

Takk for at du kjøpte dette produktet! Registrer produktet på **www.home.id** for å få maksimalt utbytte av brukerstøtten vi tilbyr.


Generell beskrivelse

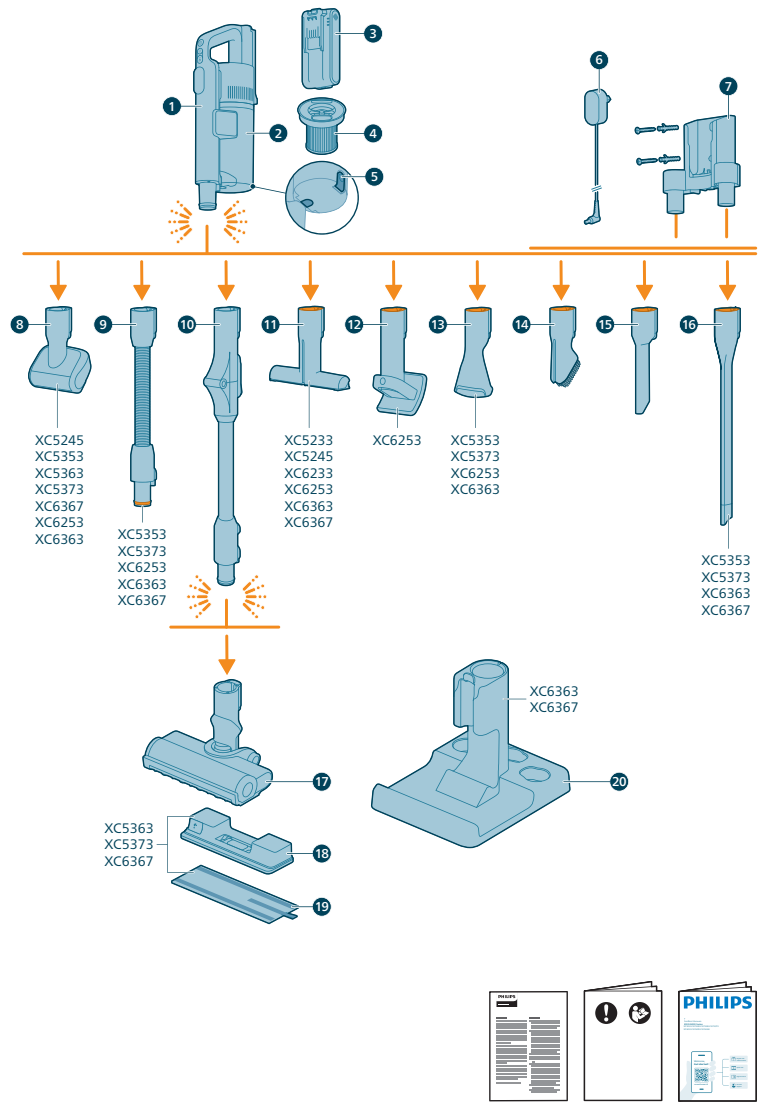

1 Håndholdt støvsuger
2 Støvbeholder
3 Batteri

4 Filter
5 Knapp for enkel åpning av støvbeholderen
6 Adapter
7 Veggfeste
8 Mini-turbobørste
9 Fleksslange
10 Fleksrør
11 Møbeltrekkverktøy
12 Pleieverktøy
13 Madrassmunnstykke
14 Myk børste
15 Fugemunnstykke
16 Langt sprekkverktøy
17 PowerUp-munnstykke
18 Vannbeholder
19 Mikrofiberklut
20 Oppbevaringsstativ


Oversikt over brukergrensesnittet

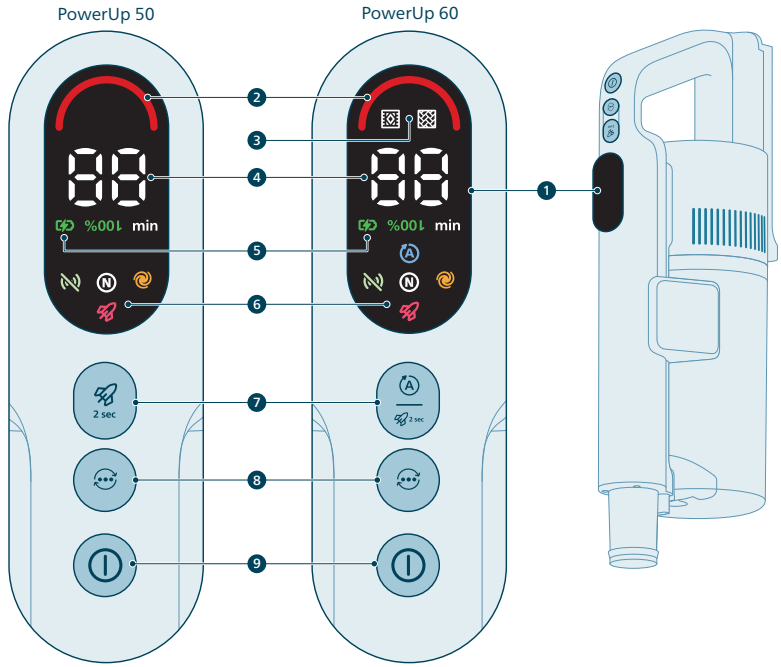


1 LED-display
2 Kjøretidsindikator
3 Indikator for gulvtype (mykt gulv, hardt gulv)
4 Gjenværende tid
5 Indikator for batterinivå
6 Indikator for strømmodus (automatisk modus, Eco-modus, normal modus, turbomodus, boost-modus)
7 Knapp for automatisk modus / boost-modus
8 Knapp for modusvalg
9 Av/på-knapp

Før bruk


Installere veggfestet

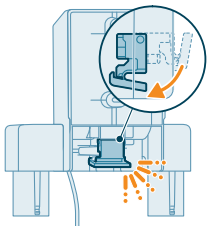


1 Snu veggfestet rundt. Pass på når du nå setter inn ladeporten at metalldelen er synlig og peker opp på forsiden av veggfestet.

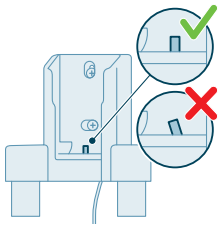

2 Legg kabelen i sporet for å oppbevare den på en ryddig måte. Kontroller at ladeporten er rett og ikke står i vinkel.

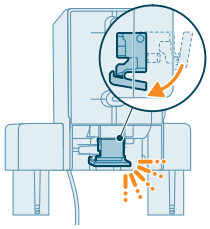


3 Lukk hendelen. Det skal komme en "KLIKK"-lyd når hendelen går i inngrep.

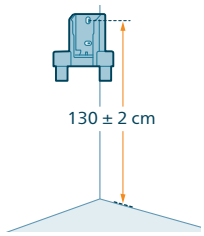


4 Fest veggfestet der du vil ha den på veggen, og pass på at hullet til de øvre monteringsskruene er ca. 130 cm fra gulvet.

⚠ Forsiktig: Vær forsiktig når du borer hull i veggen for å feste veggfestet, slik at du unngår fare for elektrisk støt.

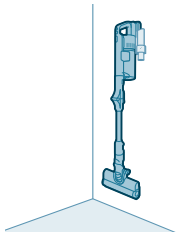

i Merk: Forsikre deg om at veggfestet er plassert slik at hele apparatet kan henge på veggen uten at munnstykket tar i gulvet.

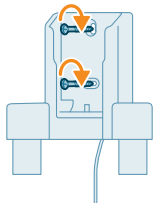


5 Når du har funnet optimal plassering og høyde for oppbevaring og lading av apparatet, strammer du skruene godt for å feste veggfestet.

⚠ Forsiktig: Ikke plasser apparatet på veggfestet med vannmodulen montert.

Montere apparatet




1 Fest den håndholdte støvsugeren til slangen. Det skal kommen en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.





2 Fest slangen på munnstykket. Det skal kommen en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.


Oppbevaring på veggfestet

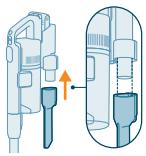

1 Veggfestet leveres med to åpninger for oppbevaring av to smale tilbehør.

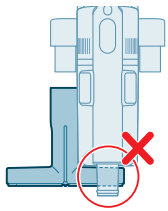


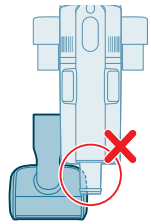

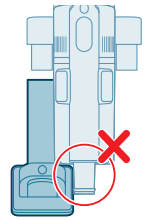


i Merk: Bredere tilbehør, for eksempel møbeltrekkverktøyet, mini-turbobørsten og pleieverktøyet, kan ikke oppbevares på veggfestet.


Oppbevaring på oppbevaringsstativ

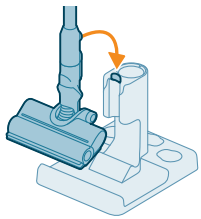


1 Oppbevar hele skaftet på oppbevaringsstativet ved å feste den øverste kroken på stativet i kroken på baksiden av røret.

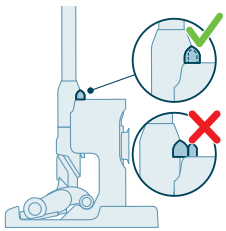

i Merk: Sørg alltid for at kroken på baksiden er ordentlig festet til stativet, slik at det står støtt.

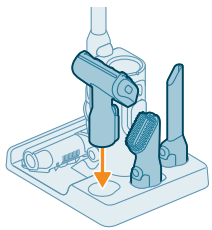


2 Oppbevar tilbehøret du synes er mest nyttig i rengjøringsrutinen.

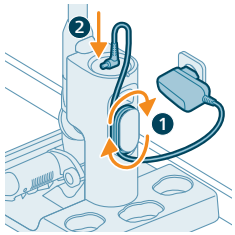


3 Bruk kabeloppbevaringsfunksjonen på baksiden av stativet når ladekabelen ikke er i bruk.


Lade apparatet

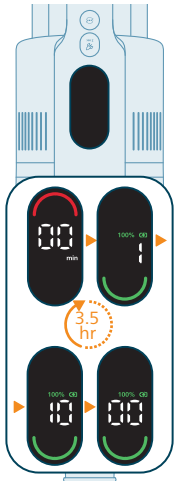

Apparatet er utstyrt med et li-ion-batteri. Det tar cirka 3.5 timer å lade opp apparatet helt fra utladet stand.

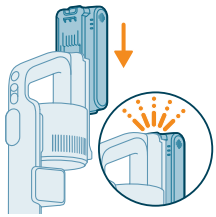


1 Fest batteripakken til hoveddelen av apparatet. Det høres en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.

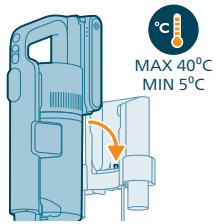

2 Plasser apparatet i veggfestet for å lade det.

⚠ Advarsel: Apparatet skal lagres og lades ved temperaturer over 5 °C og under 40 °C.

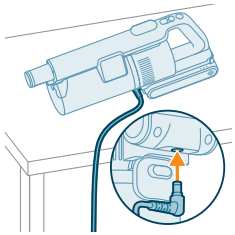

i Merk: Du kan også sette den håndholdte støvsugeren på et flatt og stabilt underlag og koble ladekabelen direkte til apparatet.

3 Apparatet skal kunne lades opp helt innen 3.5 timer.


Bruke apparatet

Rengjøring av gulv


Bruke fleksslangen

1 Fest fleksslangen mellom håndstykket og munnstykket.




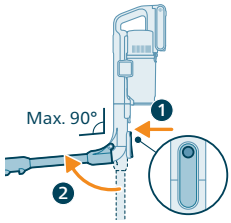


2 Aktiver fleksslangen ved å trykke på knappen bak slangen. Slangen kan bøyes fleksibelt opp til 90 grader.

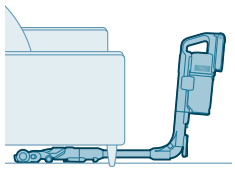


3 Skyv munnstykket dypt inn i rengjøringsområdet mens du forsiktig senker håndstykket. Gjenta og juster retningen til ønsket resultat er oppnådd.

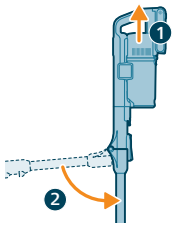

4 Etter å ha sørget for at apparatet er trukket ut fra under møbelet, trekker du ganske enkelt det håndholdte apparatet oppover slik at slangen faller rett tilbake i låseposisjonen.

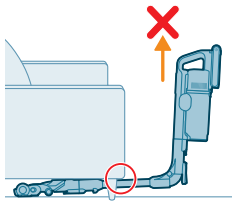

i Merk: Ikke trekk apparatet oppover mens munnstykket og slangen fortsatt befinner seg under møbelet.

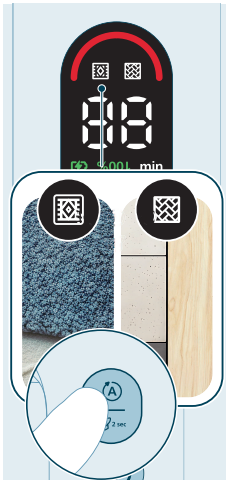


Gjenkjenning av gulvtype

Denne funksjonen er aktivert som standard (gjelder kun PowerUp 60). Autofunksjonen gjenkjenner gulvtypen og tilpasser ytelsen automatisk i den valgte modusen for å optimalisere rengjøringsopplevelsen.


Du kan også trykke på knappen for boost-modus / automatisk modus for å aktivere denne funksjonen.

Støvsuging av harde og myke gulv med tilpassede moduser

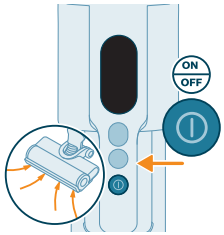


1 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

Merk: Trykk en gang til på av/på-knappen for å slå av apparatet.

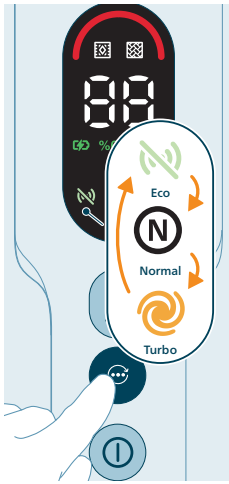

2 Bruk modusknappen til å veksle mellom tre ulike strøminnstillinger:
- **Eco-modus**: Apparatet drives med lav effekt for å redusere energiforbruket.
- **Normal modus**: Dette er standardmodusen. Apparatet drives på et moderat, balansert ytelsesnivå.
- **Turbo-modus**: Apparatet drives på høy effekt for intensiv rengjøring.

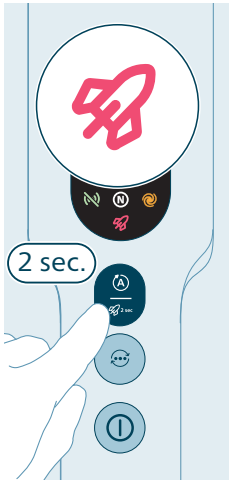


3 Trykk på boost-modus-knappen i 2 sekunder for å aktivere boost-modus.
- **Boost-modus: ** Apparatet drives på full effekt for å fjerne hardnakket smuss. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å aktivere.

Støvsuging og samtidig mopping av harde gulv


Forsiktig: Bruk kun vannmodulen på harde gulv med et vannavstøtende topplag (for eksempel linoleum, emaljerte fliser og lakkert parkett) og steingulv (som marmor). Om gulvet ditt ikke har blitt behandlet for å gjøre det vanntett, sjekk med produsenten om du kan bruke vann for å rengjøre det. Ikke bruk vannbeholderen på harde gulv der det vannavstøtende topplaget er skadet.

Merk: Ikke bruk vannmodulen til å rense tepper.


i Merk: Ikke flytt apparatet med vannmodulen montert sidelengs. Dette etterlater vannspor. Flytt det kun fremover og bakover.

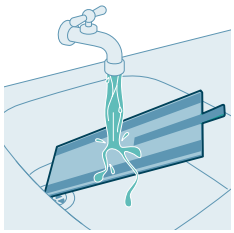


1 Fukt mikrofibermoppekluten med vann før bruk.

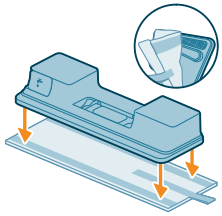


2 Fest mikrofibermoppekluten under vannbeholderen. Juster borrelåsstroppene under vannbeholderen og bak kluten.

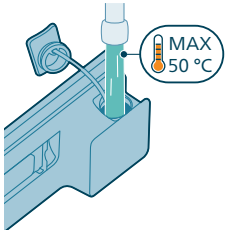


3 Fyll vannbeholderen med vann som holder maks 50 °C.

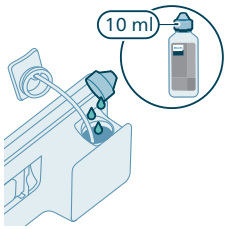

4 (Valgfritt) Hvis du ønsker å tilsette flytende gulvrens i vannbeholderen, velger du et middel som kan fortynnes, eller som skummer lite. Vi anbefaler XV1792 Philips gulvrens. Tilsett kun noen få dråper flytende gulvrens i vannet.

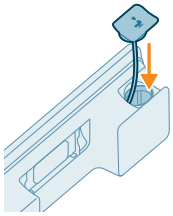

5 Lukk vannbeholderen ordentlig.

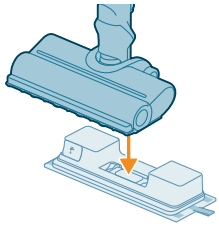

6 Fest den klargjorte vannmodulen til PowerUp-munnstykket, så er alt klart. Kontroller at vannmodulen vender riktig vei.



7 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. Med vannmodulen festet til munnstykket kan du effektivt rengjøre harde gulv.



i Merk: Vannmodulen er ikke egnet for bruk på myke gulvunderlag som f.eks. tepper.



⚠ Advarsel: Ikke sug opp vann eller andre væsker.

Allsidig bruk og tilbehør

⚠ Advarsel: Ikke sug opp vann eller andre væsker når du bruker tilbehør.




Bruke håndstøvsugeren

Du kan bruke den håndholdte støvsugeren direkte, uten rengjøringsverktøy, for å suge opp støv.



Bruke munnstykket

1 Fest PowerUp-munnstykket direkte på det håndholdte apparatet.

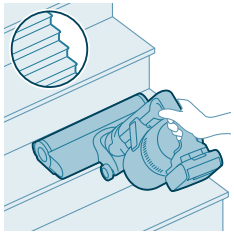


2 Denne kombinasjonen er ment å skulle brukes ved rengjøring av dynamiske overflatehøyder som f.eks. trapper.



Bruke mini-turbobørsten

1 For å feste Mini-turbo-børsten, sett røret på håndstykket inn i Mini-turbo-børsten. Juster effektinnstillingen ut fra hva som skal rengjøres.

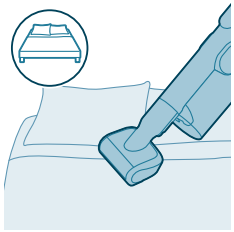

2 Mini-turbo-børsten fjerner effektivt dyrehår og små smusspartikler som smuler, og er ideell for myke overflater som senger og sofaer.

⚠ Advarsel: Ikke la det motoriserte munnstykket bevege seg over ledningene til andre apparater eller andre kabler. Det kan forårsake farlige situasjoner.


⚠ Advarsel: Hold løse klær, hår, fingre og andre kroppsdeler unna apparatets åpninger og bevegelige deler, spesielt den roterende børsten.

⚠ Forsiktig: Ikke bruk miniturbobørsten på mennesker eller dyr. Dette kan føre til skader.

Bruke sprekkverktøyet



1 For å feste sprekkverktøyet fester du slangen eller det håndholdte apparatet inn i sprekkverktøyet.

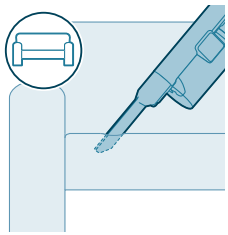


2 Du kan bruke sprekkverktøyet til å rengjøre i trange hjørner eller steder det er vanskelig å nå. Du kan justere strøminnstillingen slik at det passer til dine rengjøringsbehov.

Bruke den myke børsten



1 For å feste den myke børsten fester du slangen eller det håndholdte apparatet inn i den myke børsten.

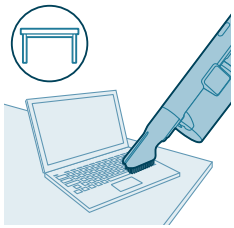


2 Den myke børsten er konstruert for spesielle overflater.

Bruk av møbeltrekkverktøyet



1 For å feste møbeltrekkverktøyet fester slangen eller det håndholdte apparatet inn i møbeltrekkverktøyet.

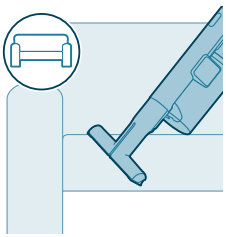


2 Møbeltrekkverktøyet er ideelt for rengjøring av møbler med mykt stoff.

Bruke madrassmunnstykket




1 For å feste madrassmunnstykket må du feste røret eller det håndholdte apparatet i madrassmunnstykket.

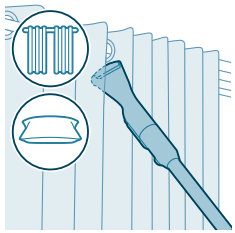



2 Du kan bruke madrassmunnstykket til å rengjøre tekstilflater. Du kan justere strøminnstillingen slik at det passer til dine rengjøringsbehov.

Bruk av fleksslangen


1 Fest fleksslangen mellom håndstykket og det tilbehøret du ønsker å bruke.

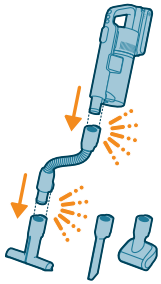

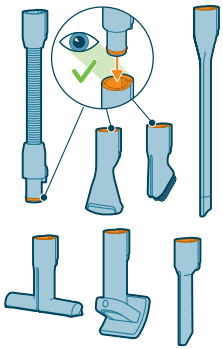

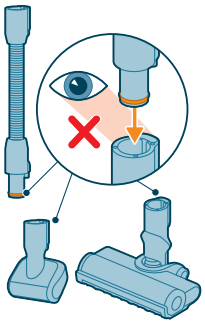

i Merk: Fleksslangen fungerer sammen med tilbehøret som har en matchende rød farge på innsiden av festepunktet.




2 Plasser det håndholdte apparatet på siden og slå det på. Rengjør fleksibelt mot det ønskede rengjøringsområdet.

⚠ Forsiktig: Fleksslangen gir en utvidet rekkevidde på opptil 90 cm. Sørg alltid for at det håndholdte apparatet står på et stabilt underlag for å unngå skader eller skade forårsaket av at det faller ned.


Bruke pleieverktøyet

Pleieverktøyet er laget for å fjerne løse dyrehår og flass på en kontrollert og skånsom måte. Pleieverktøyet er best egnet for kjæledyr med middels til lang pels.


⚠ Forsiktig: Kontroller at dyrets pels er helt tørr og uten floker.

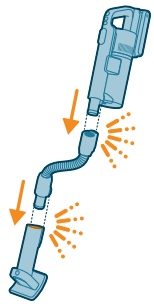


1 Fest pleieverktøyet i enden av fleksslangen.

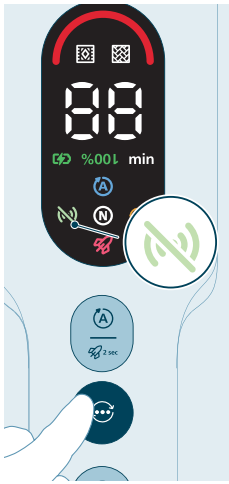

2 Slå på apparatet, og velg en lavere effektinnstilling (f.eks. Eco-modus).

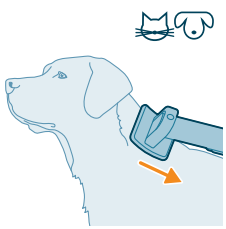

3 Børst forsiktig i pelsdraktens vekstretning. Bruk langsomme, jevne bevegelser. Unngå følsomme hudområder (forsiden av hodet, ører og halerot).

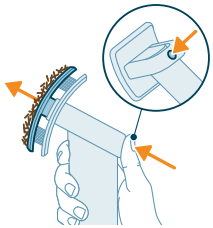

4 Fjern det oppsamlede håret ved å slippe kontrollknappen for å trekke inn børstehårene. Oppsamlet hår overføres automatisk til beholderen.

Tips: For sensitive dyr må du bytte ut rekkefølgen i trinn 2 og 3 for å skape en mer behagelig opplevelse ved å vente med å slå på apparatet til etter at pleien er fullført.

5 Gjenta trinn 2 til 5. Fortsett med å børste del for del på tvers av pelsdrakten.

Merk: Hold børsten i kontinuerlig bevegelse for å unngå å trekke i pelsen.

- Forsiktig håndtering er essensielt, og dyrets kroppsspråk bør observeres kontinuerlig. Pelsstell må stoppes umiddelbart hvis tegn på stress eller ubehag vises, da individuelle reaksjoner varierer mye mellom dyr.
- For å sikre en positiv opplevelse bør stellverktøyet først introduseres gradvis, slik at dyret kan bli kjent med både verktøyet og, når det er aktuelt, støvsugeren. Pelsstell må kun utføres på tørr pels for å forhindre skade og sikre korrekt bruk.
- Innledende pelspleie kan utføres med støvsugeren slått av, slik at dyret kan venne seg til følelsen av børsting i et rolig miljø. Når dyret virker komfortabelt, kan verktøyet brukes med vakuumet aktivert, slik at samlet pels effektivt kan trekkes inn i beholderen. Under bruk kan sugemodusen justeres for å støtte dyrets komfort.
- Stelle i korte økter, spesielt ved første bruk.
- Juster sugenivået etter behov for å opprettholde komforten.

Forsiktig: Pelsstell må kun utføres på tørr pels for å forhindre skade og sikre korrekt bruk.

Forsiktighet: Verktøyet anbefales ikke for svært korthårede kjæledyr eller ullpelsraser-som Puddel, Bichon Frise eller Puli.


Forsiktighet: Verktøyet anbefales ikke for kjæledyr med sammenfiltret pels, kjæledyr eller kjæledyr med hudirritasjon eller sår.

Forsiktig: Voksentilsyn kreves ved bruk nær barn eller kjæledyr


Forsiktig: Hvis dyret viser tegn på hudirritasjon, pelsfeil eller andre dermatologiske problemer, bør profesjonell veterinær søkes før bruk. Dette stellverktøyet er kun ment for kosmetisk behandling og er ikke et medisinsk utstyr.

Etter bruk – vedlikehold


Hyppig vedlikehold etter hver rengjøringssyklus

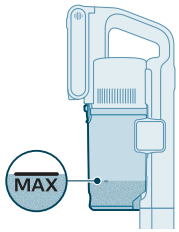


Tøm støvbeholderen etter hver bruk eller når støvnivået har nådd MAX-merket.

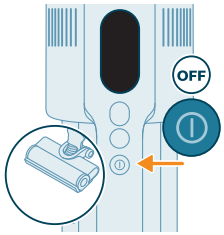

1 Slå av apparatet.

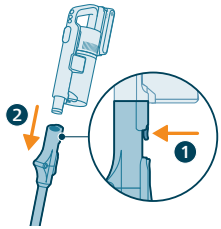


2 Ta av det håndholdte apparatet.

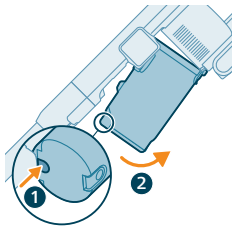


3 Fjern støvbeholderen fra slangen.

Alternativ 1: Daglig rengjøring ved vanlig husholdningssmuss

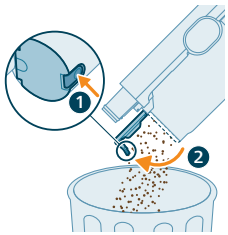

1 Hold apparatet i 45 graders vinkel slik det blir vist på bildet. Trykk på utløserknappen for å ta av støvbeholderen. Du finner utløserknappene nederst på støvbeholderen.

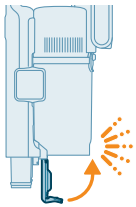

2 Lukk det nederste lokket når du har tømt beholderen.


Merk: Hvis du tømmer støvbeholderen før støvnivået når MAX-indikatoren, vil apparatet fungere optimalt.

Tips: Når du tar opp større forurensninger (for eksempel dyrehår) eller samler opp forurensning over MAX-indikatoren på beholderen, kan den oppsamlede forurensningen sette seg fast mellom beholderen og syklonen. Følg kapittelet «**Alternativ 2: Tømme beholderen når forurensningen går over MAX-linjen»** for å vedlikeholde apparatet.


Alternativ 2: Tømming av beholderen når forurensningen når over MAX-linjen

Tømming av beholderen når forurensningen når over MAX-linjen.



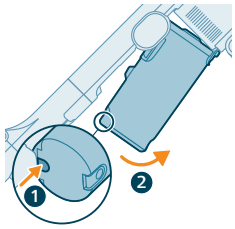

1 Trykk på utløserknappen for å ta av støvbeholderen. Knappen for å åpne beholderen er plassert i det indre hjørnet av beholderens bunn.



2 Hold beholderen over støvbeholderen og fjern den fargede syklonen fra beholderen.




3 Tøm støvbeholderen ved å helle ut forurensningen.

Periodisk vedlikehold

Vedlikehold av systemet for støvoppsamling


Rengjør filteret minst én gang i måneden eller når du brukere varselet om at filteret trenger rengjøring.

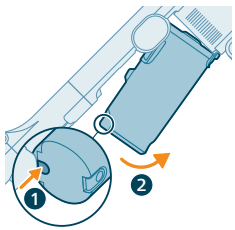


1 Hold apparatet i 45 graders vinkel slik det blir vist på bildet. Trykk på utløserknappen for å ta av støvbeholderen. Knappen for å åpne beholderen er plassert i det indre hjørnet av beholderens bunn.



2 Tøm støvbeholderen ved å aktivere det lettåpnende lokket. Lukk det nederste lokket når du har tømt beholderen.

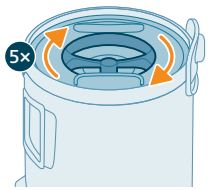


3 Rengjør filteret ved å dreie den fargede knappen minst 5 ganger.




4 Trekk filteret ut. Kontroller om smusset mellom filterfoldene er fjernet.



5 Fjern filteret fra sin opprinnelige posisjon og tøm det for støv. Gjenta trinn 3 til 5 til filterbladene er rene.




6 Fjern hele syklonen fra beholderen. Dette vil fjerne smuss som sitter dypt fast fra beholderen.

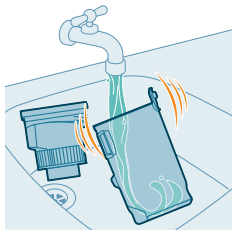

7 Rengjør støvbeholderen og syklonen under springen eller i varmt såpevann for grundig vedlikehold.


⚠ Forsiktig: Ikke vask HEPA-filteret.

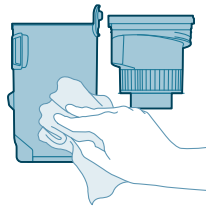


8 Gå over den rene støvbeholderen og andre aktuelle deler med en tørr klut.

⚠ Forsiktig: Sørg for at alle delene er helt tørre før du setter dem sammen.

i Merk: Ikke alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin.




9 Sett filteret tilbake på plass i støvbeholderen.

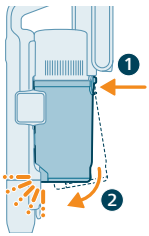


10 Sett den monterte beholderen tilbake på plass. Juster baksiden av beholderen før du hekter den på plass.

i Merk: Kontroller etter vedlikehold at filteret er riktig montert i apparatet før det brukes.


Vedlikehold av PowerUp-munnstykke

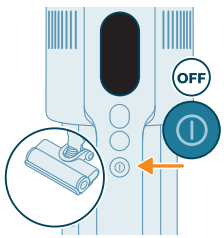


1 Slå alltid av apparatet før du rengjør børsten på munnstykket.

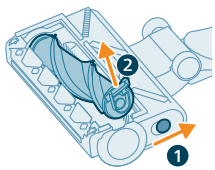


2 Hold knappen på siden av munnstykket med den ene hånden mens du fjerner børsten med den andre hånden.

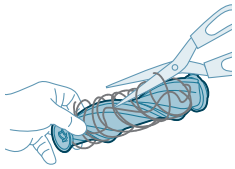


3 Løs forsiktig eventuelt hår som har viklet seg inn i børsten. Bruk saks for å klippe opp hår og fibre.

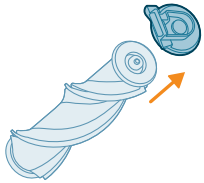


4 Fjern sidehetten.

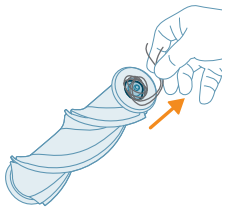


5 Løs eventuelt hår som har viklet seg inn i børsten.

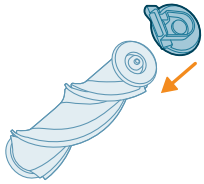

6 Sett på hetten igjen.

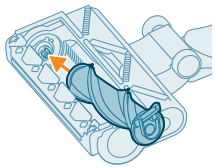

7 Når du skal sette sammen børsten igjen, starter du med å sette på plass den ene siden og deretter klikke inn den andre.

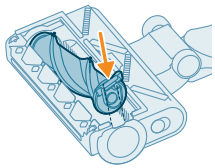


8 Fest børsten på munnstykket – det høres en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.

i Merk: Kontroller og fjern eventuell tilsmussing rundt hjulene på munnstykket.


Vedlikehold av mini-turbobørsten




1 Snu børsten for å komme til rengjøringsområdet.

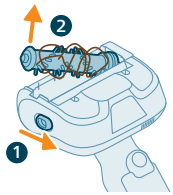

2 Skyv knappen på siden for å løse børsten.

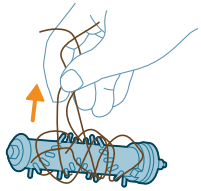


3 Fjern hår og fibre i børsten enten for hånd eller med saks.

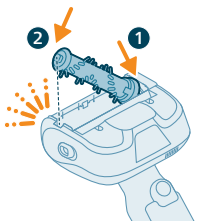


4 Når du skal sette sammen børsten igjen, starter du med å sette på plass den ene siden og deretter den andre. Det høres en "KLIKK"-lyd når børsten er riktig montert.

Vedlikehold av vannmodulen


Avkalk vannmodulen en gang i måneden for å unngå kalkavleiring.

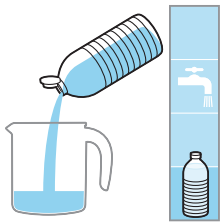


1 Hell litt avkalkingsmiddel i et målebeger.

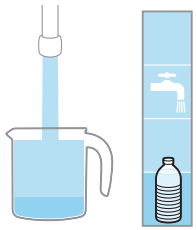


2 Tilsett riktig mengde vann i målebegeret.

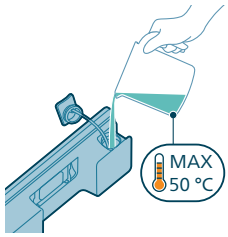


3 Hell blandingen i vannmodulen.

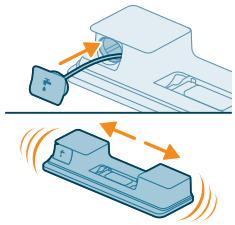

4 Lukk vannmodulen godt, og rist den slik at avkalkingsløsningen fordeles jevnt.

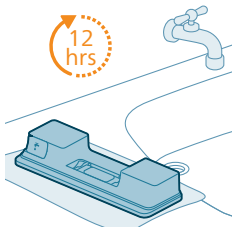


5 La vannmodulen stå opprett (uten mikrofibermoppeputen) i mer enn 12 timer. Vannet siver da sakte ut fra bunnen av vannmodulen. Vi anbefaler å sette vannmodulen i vasken eller oppå et klede.

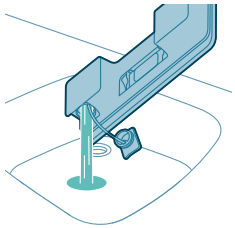


6 Skyll vannmodulen for å få bort eventuell gjenværende væske.


Vedlikehold av vannstrimmelen

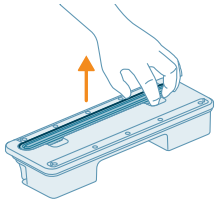

1 Fjern vannstrimmelen i bunnen av vannbeholderen for å gi den en grundig rengjøring.

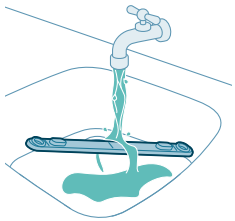

2 Skyll vannstrimmelen under springen.

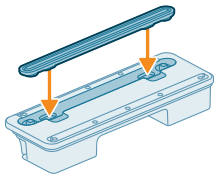


3 Fest den rengjorte vannstrimmelen tilbake på plass i vannbeholderen.

Utskiftning


For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk **www.philips.com/parts-and-accessories** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips' kundeservice i landet der du bor.

Reservedeler og typenumre:


Reservefilter XV1642

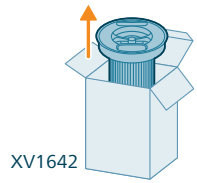


Batteri XV1622

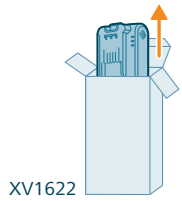


Børsterull CP0667/01

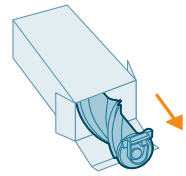

Moppepute i mikrofiber XV1672

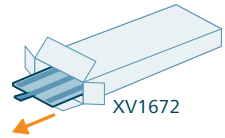

Vannstrimmel CP0381/01

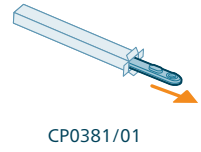

i Merk: Skift ut filteret og mikrofibermoppeputen hver 6. måned for å sikre best mulig ytelse.

Brukergrensesnittsignaler og hva de betyr

	Signal	Beskrivelse av signaler	Betydning av signaler
E1		Skjermen viser E1 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås apparatet av.	Feil på apparatet. Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder, og sett det deretter tilbake igjen. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
E2		Skjermen viser E2 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås apparatet av.	Apparatet brukes ved for lav temperatur. Flytt apparatet til et varmere rom. Unngå å oppbevare, lade eller bruke apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Skjermen viser E3 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås apparatet av.	Apparatet brukes ved for høy temperatur. Flytt apparatet til et kjøligere rom, og la det avkjøles en stund. Unngå å oppbevare, lade eller bruke apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Skjermen viser E3 med en oransjefarget bue over og boostmodusikonet under. Slår seg av etter 4 sekunder, og går deretter tilbake til den opprinnelige modusen for rengjøringseffekt.	Boost-modusen kan ikke aktiveres fordi apparatet er drives over den fungerende temperaturen. Flytt apparatet til et kjøligere rom, og la det avkjøles en stund. Unngå å oppbevare, lade eller bruke apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E5		Skjermen viser E5 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås apparatet av.	Batteriet er skadet. Ta med apparatet til et Philips-servicesenter, eller kontakt kundeservice.
E9		Skjermen viser E9 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås det av (PowerUp 60).	Overbelastning av munnstykkemotoren. Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du forsøke å slå på igjen apparatet.
i4		Skjermen viser i4 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås den av.	Munnstykket er tett. Pass på at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller slangen og start apparatet på nytt.

	Signal	Beskrivelse av signaler	Betydning av signaler
i5		Skjermen viser i5 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder.	Et fremmedlegeme sitter fast i luftstrømmen, eller filteret er tett. Pass på at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller slangen og start apparatet på nytt. Rengjør filteret. Følg instruksjonene i brukerhåndboken. Du kan kjøpe nye filtre i Philips' nettbutikk på www.philips.com/support eller hos din Philips-forhandler.
i6		Skjermen viser i6 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås den av.	Adapteren er ikke fjernet. Fjern adapteren før du bruker apparatet.
i7		Skjermen viser i7 med en rødfarget bue over, som forsvinner etter 10 sekunder, og deretter slås den av.	Det brukes feil adapter. Apparatet må kun lades med den originale adapteren.
		Displayet viser kjøretid 00 minutter med rødfarget bue over. Apparatet slår seg av automatisk eller kan ikke slås på.	Batteriet må lades pga. lavt batterinivå. Lad apparatet eller batteriet i tråd med den anbefalte lademetoden.
		Skjermen viser 00 med en oransjefarget bue over og boost-modusikonet under. Batteriikonet lyser. Slår seg av etter 4 sekunder, og går deretter tilbake til den opprinnelige modusen for rengjøringseffekt.	Boost-modusen kan ikke aktiveres fordi det ikke er nok batteristrøm i apparatet til å støtte funksjonen til denne modusen. Lad opp apparatet før du bruker apparatet i boost-modus.

Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til **www.home.id/support** for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte kundeservice i landet der du bor.

Tørrengjøring – når du bruker PowerUp-munnstykket, tilbehør eller det håndholdte apparatet

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet svarer ikke når du trykker på av/på-knappen.	Displayet viser at batteriindikatoren blinker.	For å lade batteriet må du koble apparatet til ladestasjonen eller feste den håndholdte støvsugeren direkte i strømkontakten på adapteren.
Ladestasjonen er ikke stabil på veggen.	Skruene som holder ladestasjonen, er løse.	Stram skruene.
	Skruene er ikke riktig størrelse.	Monter ladestasjonen med de medfølgende skruene.
	Ladestasjonen er ikke festet til en stabil vegg.	Kontroller at veggen som ladestasjonen skal monteres på er stabil.
Apparatet slutter plutselig å fungere.	Når apparatet har en innvendig feil, vil ikke klagene svare og skjermen forblir tom.	Koble apparatet til ladestasjonen eller feste den håndholdte støvsugeren direkte til adapteren. Kontroller displayet. Hvis det vises en feilkode, finner du forklaringen i brukerhåndboken.
	(kode: E2, E3) Apparatet fungerer ikke ved riktig temperatur.	Påse at apparatet brukes ved en temperatur på 5-40 °C.
	(kode: i4, i5) Børsterullen sitter fast eller objekter sitter fast i luftstrømskanalen.	Pass på at apparatet er slått av. Rengjør munnstykket i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern gjenstanden i munnstykket eller slangen og start apparatet på nytt.
	(kode: i6) Adapteren er ikke fjernet.	Fjern adapteren før du bruker apparatet.
	Batteriet må lades pga. lavt batterinivå.	Lad apparatet eller batteriet i tråd med den anbefalte lademetoden.
Apparatet har en lavere oppsugingseffekt enn vanlig.	Filteret og syklonen er skitne.	Tømme støvbeholderen. Rengjør filteret og syklonen. Påse at filteret vaskes minst én gang i måneden når apparatet brukes regelmessig. Påse at du fjerner hår og smuss som sitter fast i syklonen.
	Støvbeholderen er ikke ordentlig festet til apparatet.	Påse at støvbeholderen er ordentlig festet.
	Det sitter fremmedlegemer fast i luftstrømningskanalen.	Fjern munnstykket og inspiser luftkanalen visuelt for å sikre at luftstrømningskanalen er ren og fri for hindringer.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Støv slipper ut av apparatet.	Filteret er skittent.	Rengjør filteret. Se også vedlikeholdsanvisningen under «Vedlikehold av støvhåndteringssystemet».
	Filteret er ikke til stede i apparatet.	Kontroller at filterholderen står i apparatet, og er riktig satt sammen.
	Noe blokkerer syklonen.	Se etter objekter som sitter fast i syklonen og fjern ethvert objekt som blokkerer den. Påse også at du fjerner alt hår og smuss som sitter fast i syklonen. Se også vedlikeholdsanvisningen under «Alternativ 2: Tømming av støvbeholderen når støvnivået overstiger MAX-linjen».
	Støvbeholderen er ikke ordentlig festet til apparatet.	Tøm støvbeholderen og fest støvbeholderen til apparatet på riktig måte.
	Apparatet roteres eller snus når strømmen er av.	Hold apparatet oppreist når strømmen er av.
Apparatet beveger seg ikke jevnt over gulvet når du rengjør et teppe.	Den valgte oppsugingseffekten har vært for høy.	Reduser oppsugingseffekten. Du kan også se i brukerhåndboken.
Børsten roterer ikke lenger.	Børsten er tilstoppet med hår eller smuss.	Rengjør børsten for hånd eller med en saks. Se også vedlikeholdsanvisningen under «Vedlikehold av PowerUp-dysen».
	(kode: i4) Børsten kan stoppe omdreiningen når den møter for mye motstand fra et langlugget teppe.	Fjern hindringen fra dysen. Slå apparatet av og på.
	Rullebørsten er ikke riktig montert i dysen etter rengjøring.	Følg instruksjonene i kapitlet om rengjøring i brukerhåndboken for å skyve rullebørsten ordentlig inn i munnstykket. Fest rullebørsten inne i munnstykket ved å klemme låsespaken på plass.
Apparatet lader ikke.	Strømkontakten er ikke ordentlig tilkoblet til apparatet eller apparatet ikke ordentlig satt inn i veggkontakten.	Påse at strømkontakten er ordentlig koblet til apparatet og at adapteren er ordentlig satt inn i veggkontakten.
	Strømkontakten er ikke ordentlig satt inn i ladestasjonen.	Påse at kontakten er ordentlig på fastsatt i ladestasjonen. Sjekk om kontakten er viklet og at ladestasjonen holder kontakten på plass.
	(kode: i7) An adapter som ikke fulgte med, brukes.	Sørg for at du bruker adapteren som fulgte med.
	(kode: E5) Batterifeil.	Batteriet virker ikke. Bytt ut batteriet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
		Hvis du har sjekket det ovenstående, og apparatet fortsatt ikke lader, ta apparatet med til et Philips-servicesenter, eller ta kontakt med Philips' kundeservice.
Apparatet lader veldig sakte.	En ekstern adapter eller en adapter fra andre apparater brukes.	Lad apparatet med den medfølgende adapteren.
Batteriet er ladet og festet, men apparatet kan ikke slås på.	Apparatet er fremdeles koblet til adapteren.	Ta apparatet bort fra adapteren før du starter det på nytt.
	(kode: E1) Noe er galt med apparatet.	Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder og sett deretter tilbake batteriet. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
Mini Turbo børsten fungerer ikke ordentlig.	Rullebørsten er blokkert.	Fjern hår fra børsten med en saks. Følg instruksjonene i brukerhåndboken.
	Rullebørsten er blokkert av stoff eller flater under rengjøring.	Hold mini Turbo børsten på linje med overflaten og ikke trykk Turbo børsten inn i myke underlag.
	Hvis rullebørsten ikke er riktig satt inn i mini Turbo børsten.	Påse at rullebørsten og miniturbobørsten er ordentlig tilkoblet og at det ikke er noe mellomrom mellom delene. Følg instruksjonene i håndboken.
Apparatet gir deg støt.	Apparatet bygger opp statisk elektrisitet. Jo lavere luftfuktighet, jo mer statisk elektrisitet bygges opp.	Lad ut apparatet ved å holde røret mot andre metallobjekter i rommet (for eksempel på bordbeina, stolen osv.). Eller hev luftfuktighetsnivået i rommet.
	Støv og smuss som støvsuges er statisk.	Tøm støvbeholderen og rengjør filteret i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.
Boost-modus kan ikke aktiveres.	Aktiveringen er ikke tilstrekkelig.	Trykk lenge på Boost-modus-knappen i 2 sekunder for å aktivere Boost-modus.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Munnstykket drives ved en temperatur som ligger over driftstemperaturen for å kunne utføre forhåndsdriftsmodus i Boost-modus.	Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du prøve å slå apparatet på igjen og aktivere Boost-modus.
	Munnstykket drives ved en temperatur som ligger over driftstemperaturen for å kunne utføre forhåndsdriftsmodus i Boost-modus.	Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du prøve å slå apparatet på igjen og aktivere Boost-modus.

Våtrengjøring – Når du bruker støvsuger- og moppemunnstykket

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det kommer lite vann fra vannbeholderen.	Moppeputen i microfiber er ikke korrekt plassert og blokkerer dermed fuktstripen.	Kontroller at moppeputen er riktig plassert. Se brukerhåndboken for riktig plassering.
	Vannbeholderen er helt eller nesten tom.	Fyll på vannbeholderen.
	Det brukes en mikrofiberklut til mopping som ikke leveres av Philips.	Bruk kun den originale Philips microfiber moppeputen. nMoppeputer kan kjøpes i Philips nettbutikk på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.
Gulvet tørker med striper.	For mye flytende rengjøringsmiddel er lagt til vannet.	Bruk bare noen få dråper rengjøringsmiddel eller bruk en rensevæske som skummer mindre.
	Mikrofiberputene er ikke satt riktig på plass.	Påse at mikrofiberputen er ordentlig på plass. Se brukerhåndboken for riktig plassering.
	En feil mikrofiberpute brukes.	Bruk bare Philips XV1668-mikrofiberputen til PowerUp 50 og PowerUp60. Mikrofiberputer kan kjøpes i Philips' nettbutikk på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.


Spis treści

Wprowadzenie 521
Opis ogólny 521
Przegląd interfejsu użytkownika 522
Przygotowanie do użycia 523
Montaż wspornika ściennego 523
Montaż urządzenia 524
Przechowywanie na wsporniku ściennym 524
Przechowywanie na podstawie 525
Ładowanie urządzenia 526
Używanie urządzenia 527
Czyszczenie podłóg 527
Korzystanie z rury elastycznej 527
Wykrywanie typu podłogi 528
Odkurzanie twardych i miękkich podłóg z użyciem dostosowanych trybów 528
Odkurzanie podczas mycia na mokro twardych podłóg 529
Uniwersalne zastosowanie i akcesoria 531
Używanie odkurzacza ręcznego 532
Używanie ssawki 532
Używanie szczotki mini turbo 532
Używanie ssawki szczelinowej 533
Korzystanie z miękkiej szczotki 533
Używanie narzędzia do tapicerki 534
Korzystanie ze ssawki do materaców 534
Korzystanie z węża elastycznego 535
Używanie narzędzia do pielęgnacji 536
Po użyciu – Konserwacja 538
Częsta konserwacja po każdym cyklu czyszczenia 538
Sposób 1: Codzienna konserwacja przy typowych zabrudzeniach w gospodarstwie domowym 539
Sposób 2: Opróżnianie pojemnika, gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy wskaźnik MAX 539
Okresowa konserwacja 540
Konserwacja systemu odprowadzania kurzu 540
Konserwacja ssawki PowerUp 542
Konserwacja szczotki mini turbo 544
Konserwacja modułu Aqua 544
Konserwacja dozownika wody 546
Wymiana 546
Sygnały interfejsu użytkownika i ich znaczenie 548
Rozwiązywanie problemów 549
Czyszczenie na sucho – przy użyciu ssawki PowerUp, akcesoriów lub odkurzacza ręcznego 550
Czyszczenie na mokro – podczas korzystania ze ssawki do odkurzania i mopowania 553

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tego produktu! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez naszą firmę, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **www.home.id**.


Opis ogólny

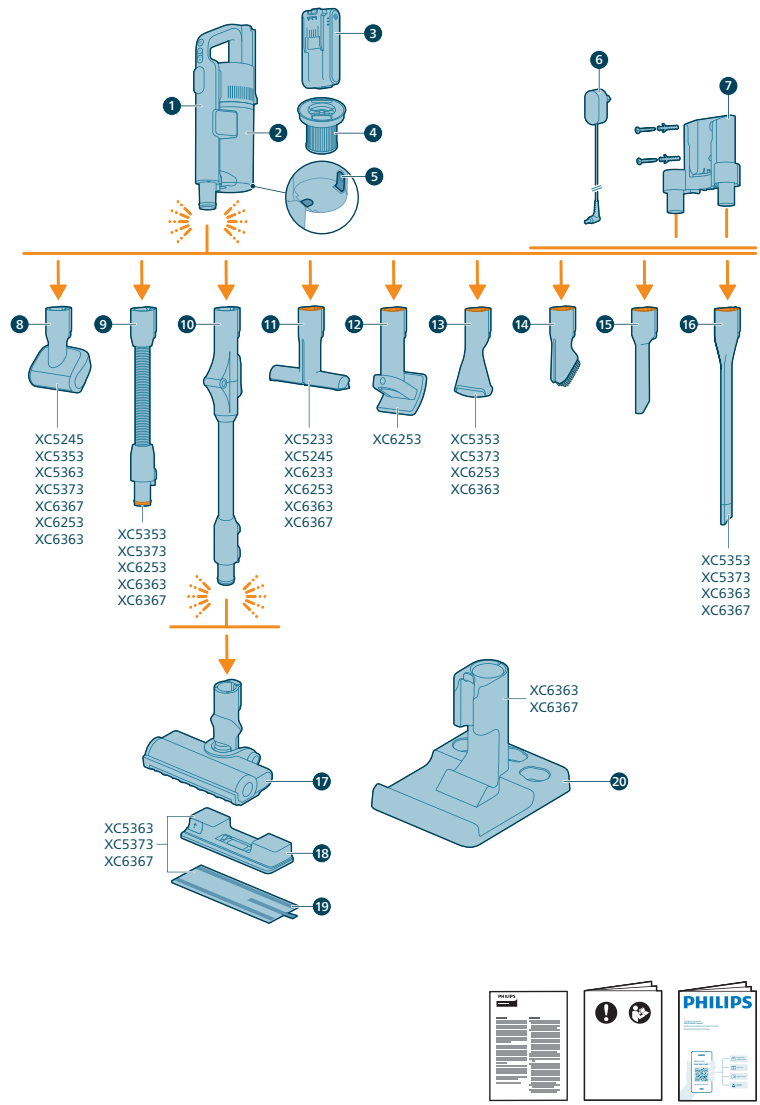

1 Odkurzacz ręczny
2 Pojemnik na kurz

3 Akumulator
4 Filtr
5 Przycisk łatwego otwierania pojemnika na kurz
6 Zasilacz
7 Wspornik ścienny
8 Szczotka mini turbo
9 Wąż elastyczny
10 Rura elastyczna
11 Narzędzie do tapicerki
12 Narzędzie do pielęgnacji
13 Ssawka do materaców
14 Miękka szczotka
15 Szczelinówka
16 Długa szczelinówka
17 Ssawka PowerUp
18 Zbiornik wody
19 Wkład z mikrofibry
20 Podstawka do przechowywania


Przegląd interfejsu użytkownika

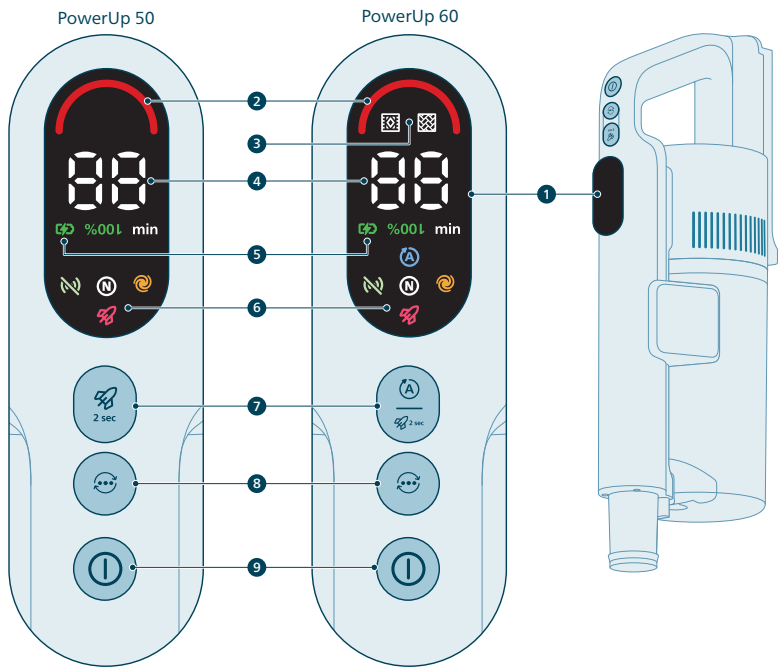


1 Wyświetlacz LED
2 Wskaźnik czasu pracy
3 Wskaźnik typu podłogi (miękka, twarda)
4 Pozostały czas
5 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
6 Wskaźnik trybu zasilania (Auto, Eco, Normalny, Turbo, Boost)
7 Przycisk trybu Auto/Boost
8 Przycisk wyboru trybu
9 Wyłącznik zasilania

Przygotowanie do użycia


Montaż wspornika ściennego

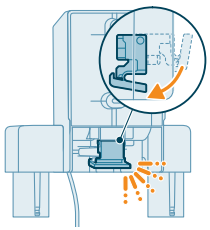


1 Obróć wspornik ścienny. Włóż port ładowania, upewniając się, że metalowa część jest widoczna i skierowana do góry z przodu wspornika ściennego.

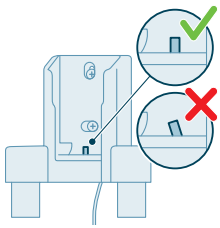

2 Starannie ułóż kabel, wsuwając go do wyznaczonego rowka. Upewnij się, że port ładowania jest umieszczony prosto i nie pod kątem.

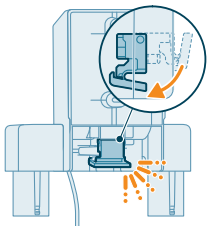


3 Zamknij dźwignię. Upewnij się, że dźwignia słyszalnie zablokowała się na swoim miejscu.

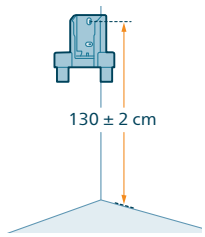


4 Zamocuj wspornik ścienny w preferowanym miejscu na ścianie, upewniając się, że górny otwór na śrubę montażową znajduje się około 130 cm od podłogi.

⚠ Przestroga: Zachowaj ostrożność podczas wiercenia otworów w ścianie w celu zamocowania wspornika ściennego, aby uniknąć porażenia prądem.

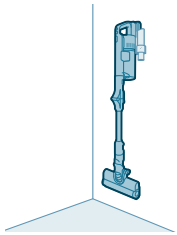

i Uwaga: Dopilnuj, by umiejscowienie wspornika ściennego umożliwiało zawieszenie całego urządzenia na ścianie bez kontaktu ssawki z podłogą.

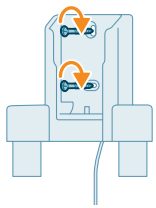


5 Po ustaleniu optymalnej pozycji i wysokości do przechowywania i ładowania urządzenia, mocno dokręć śruby, aby zamocować wspornik ścienny na miejscu.

⚠ Przestroga: Nie umieszczaj urządzenia na ścianie z podłączonym modułem Aqua.

Montaż urządzenia




1 Zamocuj odkurzacz do rury. Zamocowanie powinno być potwierdzone słyszalnym kliknięciem.





2 Zamocuj rurę do ssawki. Zamocowanie powinno być potwierdzone słyszalnym kliknięciem.


Przechowywanie na wsporniku ściennym

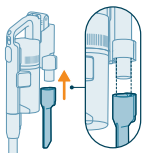

1 Dla wygody wspornik ścienny wyposażony jest w dwie szczeliny na dwa wąskie akcesoria.

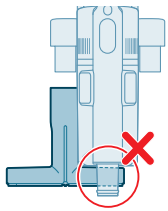


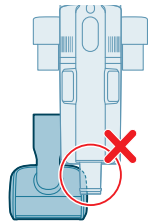

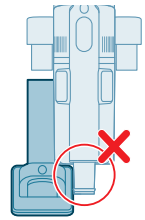


i Uwaga: Szersze akcesoria, takie jak narzędzie do tapicerki, szczotka mini turbo i narzędzie do pielęgnacji, nie mogą być przechowywane na wsporniku ściennym.


Przechowywanie na podstawie

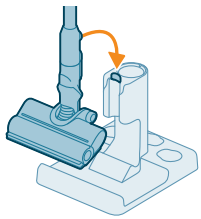


1 Aby przechowywać cały kij na podstawie, zaczep górny hak podstawy o hak umieszczony z tyłu rury.

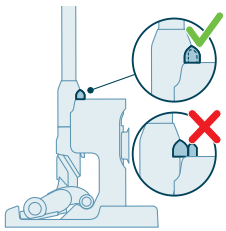

i Uwaga: Zawsze pilnuj, aby hak z tyłu był prawidłowo zaczepiony o podstawę i znajdował się na swoim miejscu.

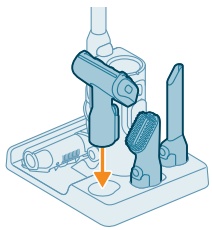


2 Przechowuj akcesoria najbardziej przydatne podczas procedury czyszczenia.

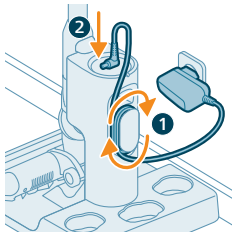


3 Gdy kabel do ładowania nie jest używany, wykorzystaj schowek na kabel z tyłu podstawy.


Ładowanie urządzenia

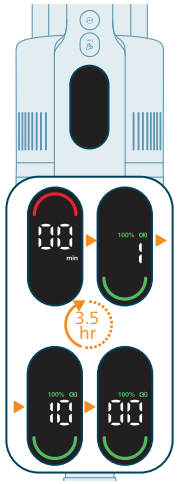

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora zajmuje około 3.5 godzin.

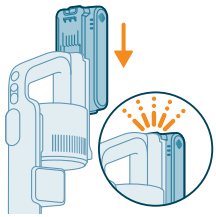


1 Podłącz akumulator do głównego korpusu urządzenia tak, aby słyszalne było kliknięcie.

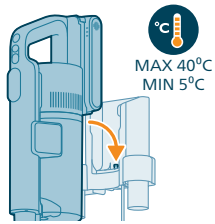

2 Naładuj urządzenie, umieszczają je na wsporniku ściennym.

⚠ Ostrzeżenie: Przechowuj i ładuj urządzenie w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 40°C.

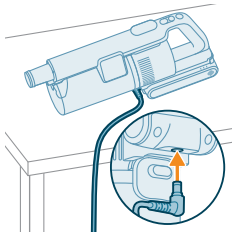

i Uwaga: Można również umieścić odkurzacz na równej i stabilnej powierzchni i bezpośrednio podłączyć przewód ładowania do urządzenia.

3 Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby osiągnąć pełne naładowanie w ciągu 3.5 godzin.


Używanie urządzenia

Czyszczenie podłóg


Korzystanie z rury elastycznej

1 Podłącz rurkę elastyczną między odkurzaczem ręcznym a ssawką.




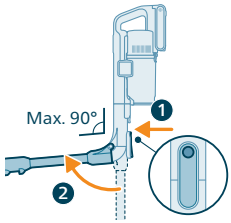


2 Aktywuj rurę elastyczna, naciskając przycisk za rurą. Rura może się elastycznie wyginać nawet pod kątem 90 stopni.

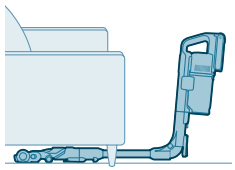

3 Wciśnij ssawkę głęboko w czyszczone miejsce, delikatnie opuszczając odkurzacz ręczny. Powtarzaj i dostosowuj kierunek, aż osiągniesz pożądany efekt.

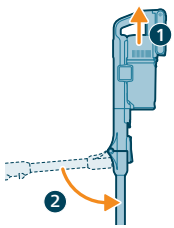


4 Po upewnieniu się, że urządzenie jest wysunięte spod mebli, po prostu pociągnij odkurzacz ręczny do góry, aby rura mogła opaść prosto do pozycji blokującej.

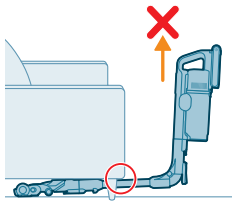

i Uwaga: Nie podciągaj urządzenia do góry, gdy ssawka i rura są jeszcze pod meblami.


Wykrywanie typu podłogi

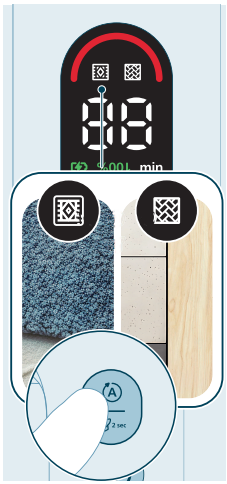

Ta funkcja jest domyślnie włączona (tylko PowerUp 60). Funkcja Auto wykrywa typ podłogi i automatycznie dostosowuje parametry użytkowe w wybranym trybie, aby zoptymalizować czyszczenie.


Możesz też włączyć tę funkcję, naciskając przycisk trybu Boost/Auto.

Odkurzanie twardych i miękkich podłóg z użyciem dostosowanych trybów

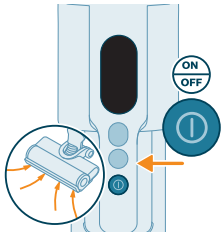


1 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij wyłącznik.

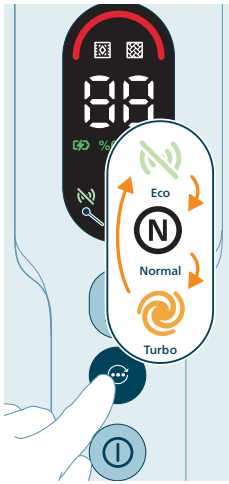

2 Używaj przycisków trybu, aby przełączać między trzema różnymi ustawieniami mocy:
- **Tryb Eco**: Urządzenie pracuje na niskim poziomie mocy, aby zmniejszyć zużycie energii.
- **Tryb Normalny**: To jest tryb domyślny. Urządzenie pracuje na umiarkowanym, zrównoważonym poziomie wydajności.
- **Tryb Turbo**: Urządzenie pracuje z dużą mocą na potrzeby intensywnego czyszczenia.

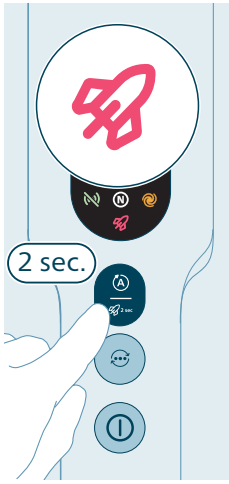


3 Naciśnij przycisk trybu Boost przez 2 sekundy, aby aktywować tryb Boost.
- **Tryb Boost: ** Urządzenie pracuje z maksymalną mocą, usuwając uporczywy brud. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby aktywować.

Odkurzanie podczas mycia na mokro twardych podłóg


Przestroga: Do mycia przy użyciu Modułu Aqua nadają się wyłącznie twarde podłogi z wodoodporną powłoką (np. linoleum, płytki ceramiczne i lakierowany parkiet), a także podłogi z kamienia (np. z marmuru). Jeśli podłoga nie została zaimpregnowana, należy sprawdzić u producenta, czy można ją myć wodą. Nie należy myć wodą podłóg z uszkodzoną powłoką wodoodporną.

Uwaga: Nie używaj Modułu Aqua do czyszczenia dywanów.


i Uwaga: Nie przesuwaj urządzenia z zamontowanym Modułem Aqua na boki, ponieważ spowoduje to pozostawianie śladów wody. Przesuwaj tylko do przodu i do tyłu.

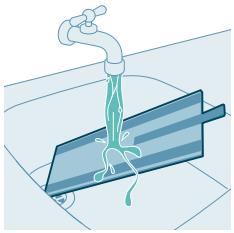


1 Przed użyciem należy zwilżyć wkład mopujący wodą.

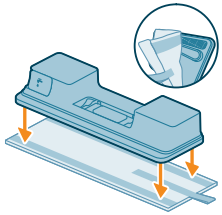


2 Zamocuj wkład mopujący pod zbiornikiem wody. Ustaw odpowiednio w stosunku do siebie rzepy pod zbiornikiem wody i pod tkaniną.

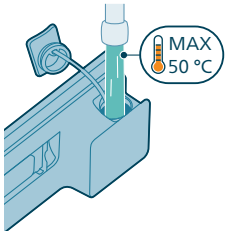


3 Napełnij zbiornik wodą o temperaturze poniżej 50°C.

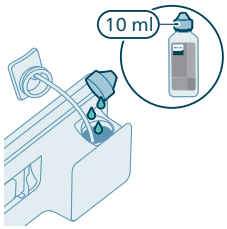

4 (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dodać płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika wody, użyj niskopieniącego lub niepieniącego się środka, który jest rozpuszczalny w wodzie. Zalecamy środek Philips do czyszczenia podłóg XV1792. Dodaj do wody tylko kilka kropel płynu myjącego.

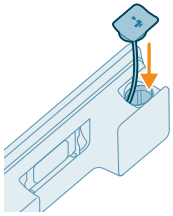

5 Zamknij zbiornik wody w prawidłowy sposób.

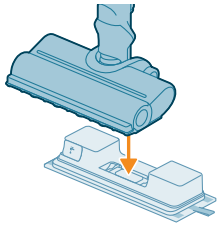

6 Podłącz przygotowany moduł Aqua do ssawki PowerUp i możesz zaczynać. Upewnij się, że kierunek modułu Aqua jest właściwy.



7 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Za pomocą modułu czyszczenia na mokro założonego na ssawkę można skutecznie czyścić twarde podłogi.



i Uwaga: Moduł czyszczenia na mokro nie jest przystosowany do miękkich podłóg, np. dywanów.



⚠ Ostrzeżenie: nie wciągaj odkurzaczem wody ani innych płynów.

Uniwersalne zastosowanie i akcesoria

⚠ Ostrzeżenie: Podczas korzystania z akcesoriów nie wciągaj odkurzaczem wody ani innych płynów.




Używanie odkurzacza ręcznego

Do odkurzania można używać odkurzacza bezpośrednio, bez użycia narzędzi do czyszczenia.



Używanie ssawki

1 Przymocuj ssawkę PowerUp bezpośrednio do odkurzacza ręcznego.

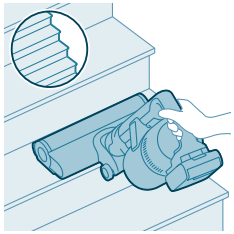


2 To zestawienie jest przeznaczone do odkurzania powierzchni o różnych wysokościach, takich jak klatki schodowe.



Używanie szczotki mini turbo

1 Aby zamocować szczotkę mini turbo, włóż w nią rurę odkurzacza ręcznego. Wyreguluj moc zależnie od potrzeb.

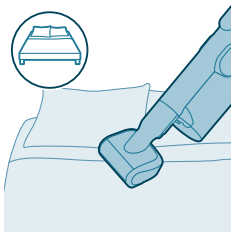

2 Szczotka mini turbo skutecznie usuwa sierść zwierząt i drobne zabrudzenia, np. okruchy. Doskonale nadaje się do miękkich powierzchni, takich jak łóżka i kanapy.

⚠ Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dopuszczać, aby nasadka do podłóg przesuwała się po przewodach zasilających innych urządzeń lub innych kablach.


⚠ Ostrzeżenie: Nie zbliżaj luźnych elementów ubrania, włosów, palców ani innych części ciała do otworów urządzenia i jego ruchomych części, szczególnie obrotowej szczoteczki.

⚠ Przestroga: Nie używać szczotki Mini-turbo do czyszczenia skóry dzieci ani zwierząt. Może to spowodować uraz.

Używanie ssawki szczelinowej



1 Aby zamocować ssawkę szczelinową, przymocuj do niej rurę lub odkurzacz ręczny.

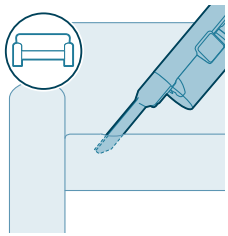

2 Ssawka szczelinowa służy do odkurzania narożników i innych trudno dostępnych miejsc. Ustawienie mocy możesz wyregulować do swoich potrzeb czyszczenia.

Korzystanie z miękkiej szczotki



1 Aby założyć miękką szczotkę, przymocuj do niej rurę lub odkurzacz ręczny.




2 Miękka szczotka jest przeznaczona do niektórych powierzchni.

Używanie narzędzia do tapicerki



1 Aby zamocować narzędzie do tapicerki, włóż w nie rurę lub odkurzacz ręczny.

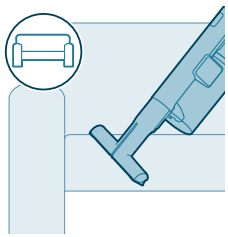


2 Narzędzie do tapicerki jest idealne do czyszczenia mebli z miękkimi tkaninami.

Korzystanie ze ssawki do materaców




1 Aby założyć ssawkę do materaców, włóż w nią rurę lub odkurzacz ręczny.

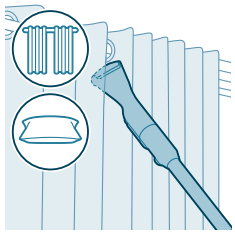



2 Możesz użyć ssawki do materaców do czyszczenia powierzchni z tkanin. Ustawienie mocy możesz wyregulować do swoich potrzeb czyszczenia.

Korzystanie z węża elastycznego

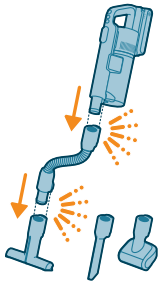


1 Podłącz wąż elastyczny między odkurzaczem ręcznym a odpowiednim akcesorium, którego chcesz używać.

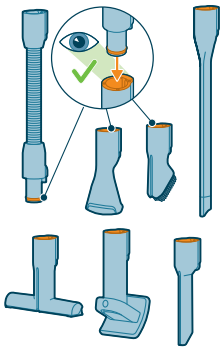

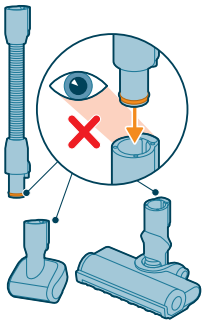

i Uwaga: Wąż elastyczny współpracuje z akcesorium, które ma pasujący czerwony kolor po wewnętrznej stronie miejsca mocowania.




2 Umieść odkurzacz ręczny na boku i włącz zasilanie. Czyść elastycznie w kierunku żądanego miejsca czyszczenia.

⚠ Przestroga: Wąż elastyczny zapewnia wydłużony zasięg do 90 cm. Zawsze upewnij się, że odkurzacz ręczny jest umieszczony w stabilnej lokalizacji, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń spowodowanych jego upuszczeniem.


Używanie narzędzia do pielęgnacji

Narzędzie do pielęgnacji służy do zbierania luźnego futra i sierści w kontrolowany i delikatny sposób. Narzędzie do pielęgnacji najlepiej sprawdza się w przypadku zwierząt średnio- i długowłosych.


⚠ Przestroga: Upewnij się, że futro zwierzęcia jest całkowicie suche i niesplątane.

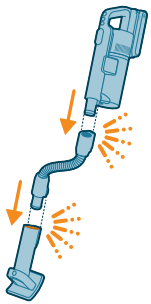


1 Zamontuj narzędzie do pielęgnacji na końcówce węża elastycznego.

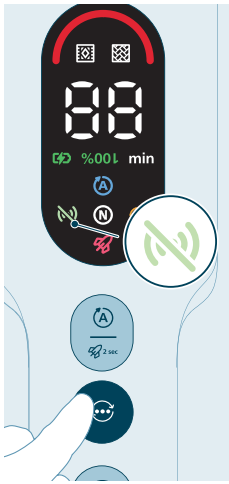

2 Włącz urządzenie i wybierz ustawienie niższej mocy (np. tryb Eco).

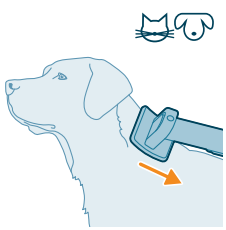

3 Delikatnie rozczesz włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu. Wykonuj powolne i równomierne pociągnięcia. Unikaj wrażliwych miejsc (pysk, uszy, nasada ogona).

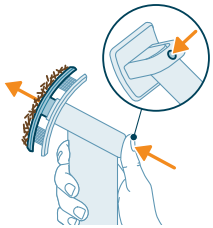

4 Usuń zebrane włosy, zwalniając przycisk sterujący, aby schować włosie. Zebrane włosy są automatycznie umieszczane w pojemniku.

Wskazówka: w przypadku wrażliwych zwierząt zamień kolejność kroków 2 i 3, aby było to dla nich bardziej przyjazne doświadczenie poprzez opóźnione wyłączenie urządzenia po zakończeniu pielęgnacji.

5 Powtórz kroki od 2 do 5. Kontynuuj szczotkowanie jednego obszaru futra po drugim.

Uwaga: Poruszaj szczotką cały czas, aby uniknąć ciągnięcia za włosy.

- Delikatne obchodzenie się jest niezbędne, a mowa ciała zwierzęcia powinna być nieustannie obserwowana. Pielęgnację należy natychmiast przerwać, jeśli pojawią się oznaki stresu lub dyskomfortu, ponieważ reakcje poszczególnych zwierząt są bardzo różne.
- Aby zapewnić pozytywne doświadczenie, narzędzie do pielęgnacji powinno być wprowadzane stopniowo, pozwalając zwierzęciu zapoznać się zarówno z narzędziem, jak i, jeśli to możliwe, z odkurzaczem. Pielęgnacja powinna być wykonywana wyłącznie na suchej warstwie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić prawidłową pracę.
- Początkowe pielęgnacje można odbywać przy wyłączonym odkurzaczu, co pozwala zwierzęciu przyzwyczaić się do uczucia szczotkowania w spokojnym środowisku. Gdy zwierzę wydaje się komfortowe, narzędzie może być używane z aktywnym odkurzaniem, co umożliwia efektywne wciąganie zebranej sierści do pojemnika. Podczas użytkowania tryb ssania może być regulowany, aby zapewnić komfort zwierzęcia.
- Pielęgnacja podczas krótkich sesji, zwłaszcza przy pierwszym użytkowaniu.
- Dostosowuj poziom ssania w razie potrzeby, aby zachować komfort.

Przestroga: Pielęgnacja powinna być wykonywana wyłącznie na suchej warstwie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić prawidłową pracę.

Uwaga: Narzędzie nie jest zalecane dla bardzo krótkowłosych zwierząt ani-ras wełnianych, takich jak pudel, bichon frise czy puli.


Uwaga: Narzędzie nie jest zalecane dla zwierząt z skołtunioną sierścią ani dla zwierząt z podrażnieniami skóry lub ranami.

Przestroga: Wymagany jest nadzór dorosłych w pobliżu dzieci lub zwierząt domowych


Przestroga: Jeśli zwierzę wykazuje objawy podrażnień skóry, nieprawidłowości sierści lub innych problemów dermatologicznych, przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady weterynaryjnej. To narzędzie do pielęgnacji jest przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji kosmetycznej i nie jest urządzeniem medycznym.

Po użyciu – Konserwacja


Częsta konserwacja po każdym cyklu czyszczenia

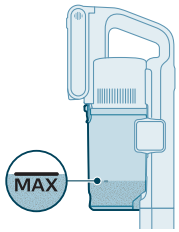


Opróżniaj pojemnik na kurz po każdym użyciu lub gdy poziom kurzu osiągnie wskaźnik MAX.

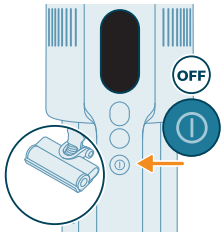

1 Wyłącz urządzenie.

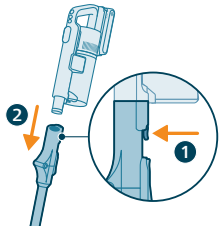


2 Zdejmij odkurzacz ręczny.

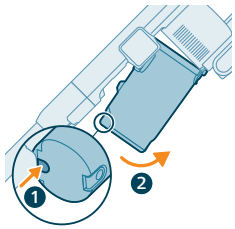


3 Wyjmij pojemnik na kurz z rury.

Sposób 1: Codzienna konserwacja przy typowych zabrudzeniach w gospodarstwie domowym

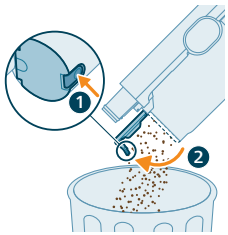

1 Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na ilustracji. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania. Przycisk zwalniania znajduje się na dole pojemnika.

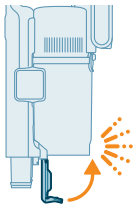

2 Po opróżnieniu pojemnika zamknij dolną pokrywę.


Uwaga: Opróżnianie pojemnika na kurz przed przekroczeniem wskaźnika MAX zapewnia najwyższą wydajność urządzenia.

Wskazówka: Podczas zbierania większych zanieczyszczeń (takich jak sierść zwierząt) lub gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy poziom wskaźnika MAX na pojemniku, zebrane zanieczyszczenia mogą zostać uwięzione między pojemnikiem a filtrem cyklonowym; postępuj wówczas zgodnie z rozdziałem „**Opcja 2: Opróżnianie pojemnika, gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy wskaźnik MAX”,** aby utrzymać swoje urządzenie w odpowiednim stanie.


Sposób 2: Opróżnianie pojemnika, gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy wskaźnik MAX

Opróżnianie pojemnika, gdy poziom zanieczyszczeń przekroczy wskaźnik MAX.



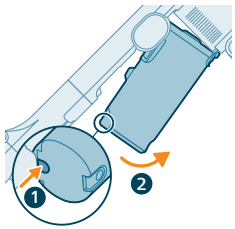

1 Zdejmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania pojemnika. Przycisk zwalniania pojemnika znajduje się w wewnętrznym rogu dna pojemnika.



2 Wyjmij kolorowy kanał wirowy z pojemnika na kurz nad koszem na śmieci.




3 Opróżnij pojemnik na kurz, wysypując zanieczyszczenia.

Okresowa konserwacja

Konserwacja systemu odprowadzania kurzu


Czyść filtr co najmniej raz w miesiącu lub po wyświetleniu powiadomienia o konieczności czyszczenia.

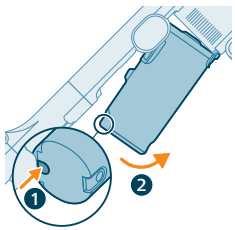


1 Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na ilustracji. Zdejmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania pojemnika. Przycisk zwalniania pojemnika znajduje się w wewnętrznym rogu dna pojemnika.



2 Opróżnij pojemnik na kurz, aktywując łatwo otwieraną pokrywę. Po opróżnieniu pojemnika zamknij pokrywę.

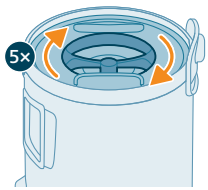


3 Wyczyść filtr, obracając kolorowe pokrętło co najmniej 5 razy.




4 Wyjmij filtr. Sprawdź, czy usunięto zanieczyszczenia między fałdami filtra.



5 Wyjmij filtr z pierwotnej pozycji i usuń kurz. Powtarzaj kroki 3–5, aż łopatki filtra zostaną czyste.




6 Wyjmij cały kanał wirowy z pojemnika. Pozwoli to usunąć z pojemnika głęboko uwięzione zanieczyszczenia.

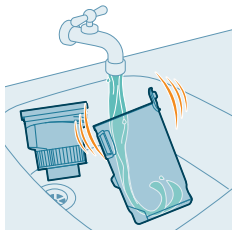

7 W celu dokładnej konserwacji umyj pojemnik na kurz i filtr cyklonowy pod bieżącą wodą lub ciepłą wodą z mydłem.


⚠ Przestroga: Nie myj filtra HEPA.

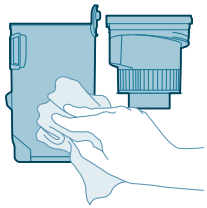


8 Wytrzyj do sucha czysty pojemnik na kurz i odpowiednie części.

⚠ Przestroga: Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie części są zupełnie suche.

i Uwaga: Żadnych części nie można myć w zmywarce.




9 Zmontuj filtr z powrotem w pojemniku na kurz.

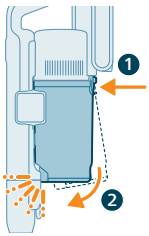


10 Włóż złożony zbiornik z powrotem na miejsce. Najpierw ustaw odpowiednio tylną część pojemnika, a następnie zawieś go na swoim miejscu.

i Uwaga: Po zakończeniu konserwacji zawsze upewnij się, że filtr został zamontowany w urządzeniu przed jego użyciem.


Konserwacja ssawki PowerUp

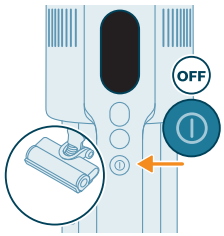


1 Przed czyszczeniem szczotki ssawki zawsze należy wyłączyć urządzenie.

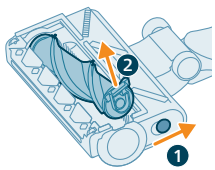


2 Przytrzymaj przycisk z boku ssawki jedną ręką, wyjmując szczotkę drugą ręką.

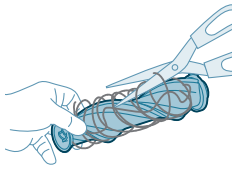


3 Ostrożnie wyjmij wszystkie zaplątane włosy ze szczotki. Usuń zanieczyszczenia, używając nożyczek.

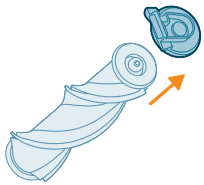


4 Wyjmij boczną nasadkę.

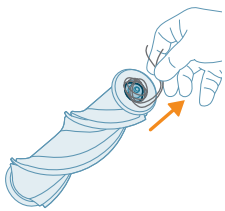


5 Wyjmij wszystkie zaplątane włosy ze szczotki.

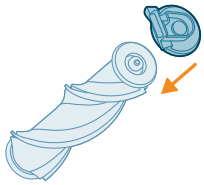

6 Załóż na miejsce nasadkę.

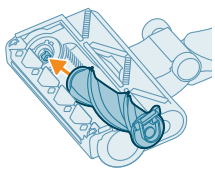

7 Montując ponownie szczotkę, dopilnuj prawidłowego ustawienia, umieszczając najpierw jedną stronę na miejscu, a następnie zatrzaskując drugą.

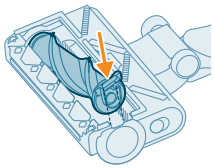


8 Zablokuj szczotkę ssawki tak, aby usłyszeć kliknięcie.

i Uwaga: Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia zgromadzone wokół kółek ssawki.


Konserwacja szczotki mini turbo




1 Odwróć szczotkę, aby uzyskać dostęp do obszaru czyszczenia.

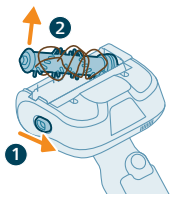

2 Przesuń przycisk boczny, aby zwolnić szczotkę z miejsca zamocowania.

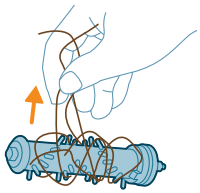


3 Użyj rąk lub nożyczek, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia ze szczotki.

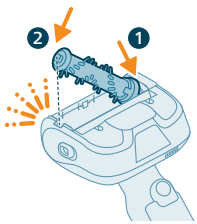


4 Montaż szczotki należy rozpocząć od umieszczenia jednej strony na miejscu przed zamocowaniem drugiej strony. Gdy szczotka będzie prawidłowo zamontowana, usłyszysz kliknięcie.

Konserwacja modułu Aqua


Odkamieniaj moduł Aqua raz w miesiącu, aby uniknąć osadzania się kamienia.

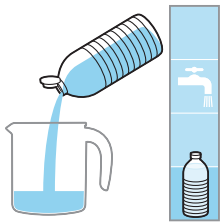


1 Dodaj trochę płynu do odkamieniania do miarki.

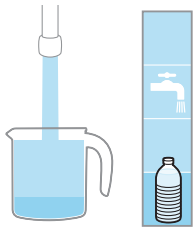


2 Dodaj odpowiednią ilość wody do miarki.

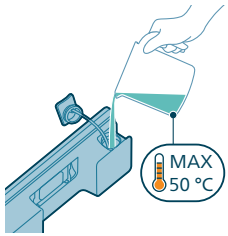


3 Dodaj wymieszany płyn do modułu Aqua.

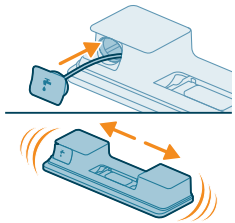

4 Prawidłowo zamknij moduł Aqua i potrząśnij zbiornikiem, aby równomiernie rozprowadzić płyn do odkamieniania.

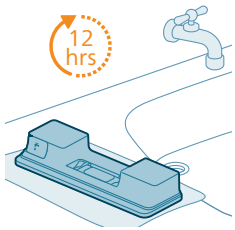


5 Pozostaw stojący moduł Aqua (bez wkładu do mycia na mokro z mikrofibry) na ponad 12 godzin. Woda ma powoli wypływać z dna modułu Aqua. Zalecamy umieszczenie modułu Aqua w zlewie lub na szmatce.

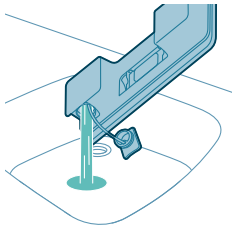


6 Wypłucz moduł Aqua i usuń wszelkie pozostałości płynu wewnątrz.


Konserwacja dozownika wody

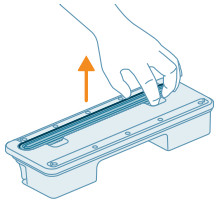

1 Wyjmij dozownik wody z dna zbiornika wody w celu dokładnego oczyszczenia.

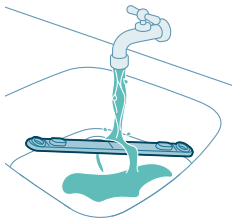

2 Wypłucz dozownik pod bieżącą wodą.

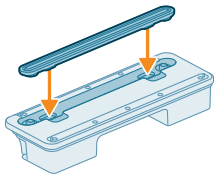


3 Po czyszczeniu zamocuj dozownik ponownie w zbiorniku.

Wymiana


Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **www.philips.com/parts-and-accessories** lub u sprzedawcy produktów marki Philips. Możesz też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Philips w swoim kraju.

Części wymienne i numery typów:


Filtr wymienny XV1642

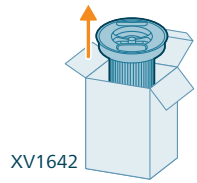


Akumulator XV1622

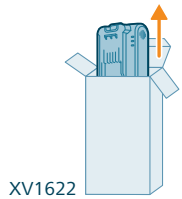


Rolka szczotki CP0667/01

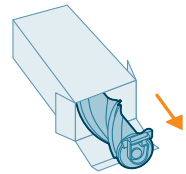

Wkład do mycia na mokro z mikrofibry XV1672

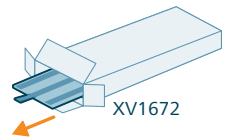

Dozownik wody CP0381/01

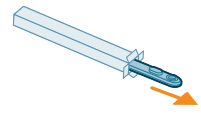

i Uwaga: Aby uzyskać maksymalną wydajność, wymieniaj filtr i wkład mopujący z mikrofibry co 6 miesięcy.

Sygnały interfejsu użytkownika i ich znaczenie

	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
E1		Na wyświetlaczu pojawia się E1 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Wadliwe działanie urządzenia. Wyjmij akumulator, odczekaj 10 sekund i włóż go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
E2		Na wyświetlaczu pojawia się E2 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Urządzenie jest używane w temperaturze poniżej zakresu temperatur użytkowania. Przenieś urządzenie do cieplejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C ani powyżej 40°C.
E3		Na wyświetlaczu pojawia się E3 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Urządzenie jest używane w temperaturze powyżej zakresu temperatur użytkowania. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia i pozwól mu ostygnąć. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C ani powyżej 40°C.
E3		Na wyświetlaczu pojawia się E3 z pomarańczowym łukiem powyżej i ikoną trybu boost poniżej. Czas upływa po 4 sekundach, po czym wraca do oryginalnego trybu zasilania przeznaczonego do czyszczenia.	Nie można aktywować trybu boost, ponieważ urządzenie jest używane w temperaturze powyżej roboczej. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia i pozwól mu ostygnąć. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C ani powyżej 40°C.
E5		Na wyświetlaczu pojawia się E5 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Akumulator jest uszkodzony. Zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
E9		Na wyświetlaczu pojawia się E9 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie (PowerUp 60).	Przeciążenie silnika ssawki. Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy ssawka ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
i4		Na wyświetlaczu pojawia się i4 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Nasadka jest zapchana. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.

	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
i5		Na wyświetlaczu pojawia się i5 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	W kanale powietrza utknął jakiś przedmiot lub filtr uległ zatkaniu. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie. Wyczyść filtr. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Nowe filtry można nabyć w sklepie internetowym firmy Philips na stronie www.philips.com/support lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.
i6		Na wyświetlaczu pojawia się i6 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Zasilacz nie został odłączony. Przed użyciem urządzenia odłącz zasilacz.
i7		Na wyświetlaczu pojawia się i7 z czerwonym łukiem powyżej, po czym po 10 sekundach gaśnie, a potem następuje wyłączenie.	Użyto niewłaściwego zasilacza. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
		Na wyświetlaczu pojawia się informacja o czasie pracy 00 minut z czerwonym łukiem powyżej. Urządzenie wyłącza się automatycznie lub nie można go włączyć.	Poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować. Naładuj urządzenie lub akumulator, stosując sugerowaną metodę ładowania.
		Na wyświetlaczu pojawia się 00 z pomarańczowym łukiem powyżej i ikoną trybu boost poniżej. Ikona akumulatora świeci. Czas upływa po 4 sekundach, po czym wraca do oryginalnego trybu zasilania przeznaczonego do czyszczenia.	Nie można aktywować trybu boost, ponieważ akumulator nie dysponuje wystarczającym poziomem mocy, aby obsłużyć działanie tego trybu. Naładuj urządzenie przed uruchomieniem go w trybie boost.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.home.id/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

Czyszczenie na sucho – przy użyciu ssawki PowerUp, akcesoriów lub odkurzacza ręcznego

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania.	Na wyświetlaczu miga wskaźnik akumulatora.	Aby naładować akumulator, należy podłączyć urządzenie do stacji ładowania lub podłączyć odkurzacz ręczny bezpośrednio do wtyczki zasilającej zasilacza.
Stacja ładowania nie jest stabilna na ścianie.	Śruby mocujące stację ładowania są obluzowane.	Dokręć śruby.
	Śruby mają nieodpowiedni rozmiar.	Zamontuj stację ładowania przy użyciu dołączonych śrub.
	Stacja ładowania nie jest zamocowana do stabilnej ściany.	Sprawdź, czy ściana, na której ma być zamontowana stacja ładowania, jest stabilna.
Urządzenie nagle przestaje działać.	Gdy w urządzeniu wystąpi wewnętrzna usterka, przyciski nie będą reagować, a ekran pozostanie pusty.	Należy podłączyć urządzenie do stacji ładowania lub podłączyć odkurzacz ręczny bezpośrednio do zasilacza. Sprawdź wyświetlacz. Jeśli wyświetli się kod błędu, jego znaczenie można znaleźć w instrukcji obsługi.
	(kod: E2, E3) Urządzenie nie pracuje w odpowiedniej temperaturze.	Upewnij się, że urządzenie jest używane w temperaturze 5-40 °C.
	(kod: i4, i5) Rolka szczotki jest zablokowana lub jakieś przedmioty utknęły w kanale przepływu powietrza.	Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.
	(kod: i6) Zasilacz nie został odłączony.	Przed użyciem urządzenia odłącz zasilacz.
	Poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować.	Naładuj urządzenie lub akumulator, stosując sugerowaną metodę ładowania.
Moc ssania urządzenia jest niższa niż zwykle.	Filtr i filtr cyklonowy są zabrudzone.	Opróżnij pojemnik na kurz. Wyczyść filtr oraz filtr cyklonowy. Upewnij się, że filtr jest myty przynajmniej raz w miesiącu, jeśli korzystasz z urządzenia regularnie. Należy usuwać włosy i zanieczyszczenia z filtra cyklonowego.
	Pojemnik na kurz nie jest poprawnie przymocowany do urządzenia.	Dopilnuj, by pojemnik na kurz był poprawnie przymocowany.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Ciała obce utknęły w kanale przepływu powietrza.	Usuń ssawkę i sprawdź kanał powietrza wizualnie, aby upewnić się, że tor przepływ powietrza jest czysty i nie ma tam ciał obcych.
Kurz wydostaje się z urządzenia.	Filtr jest zabrudzony.	Wyczyść filtr. Zobacz także instrukcje konserwacji w rozdziale „Konserwacja systemu usuwania kurzu".
	Brak filtra w urządzeniu.	Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany w urządzeniu.
	Coś blokuje filtr cyklonowy.	Sprawdź, czy w filtrze cyklonowym nic nie utknęło, i usuń wszelkie blokujące go przedmioty. Pamiętaj również, by usunąć wszystkie włosy i zanieczyszczenia z filtra cyklonowego. Zobacz także instrukcje konserwacji w rozdziale „Opcja 2: Opróżnianie pojemnika na kurz, gdy poziom kurzu przekroczy wskaźnik MAX".
	Pojemnik na kurz nie jest poprawnie przymocowany do urządzenia.	Opróżnij pojemnik na kurz i poprawnie przymocuj go do urządzenia.
	Urządzenie jest obracane lub odwracane, gdy zasilanie jest wyłączone.	Trzymaj urządzenie pionowo, gdy zasilanie jest wyłączone.
Urządzenie nie przesuwa się płynnie po podłodze w trakcie czyszczenia dywanu.	Ustawiona moc ssania jest zbyt wysoka.	Zmniejsz moc ssania. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi.
Szczotka nie obraca się.	Szczotka jest zatkana włosami lub zanieczyszczeniami.	Wyczyść szczotkę ręką lub nożyczkami. Zobacz także instrukcje konserwacji w rozdziale „Konserwacja ssawki PowerUp".
	(kod: i4) Szczotka może przestać się obracać, jeśli napotka zbyt duży opór ze strony grubego dywanu.	Usuń ciało obce ze ssawki. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
	Szczotka obrotowa nie została poprawnie zamocowana w ssawce po czyszczeniu.	Postępuj według instrukcji zawartych w rozdziale instrukcji obsługi dotyczącym czyszczenia, aby poprawnie zamontować szczotkę obrotową w ssawce. Aby zabezpieczyć szczotkę obrotową w ssawce, należy zatrzasnąć dźwignię blokującą.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie ładuje się.	Wtyczka zasilająca nie została poprawnie podłączona do urządzenia lub zasilacz nie został prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.	Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona do urządzenia oraz że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Wtyczka zasilająca nie jest prawidłowo umieszczona w stacji ładowania.	Dopilnuj, by wtyczka była prawidłowo zamocowana w stacji ładowania. Sprawdź, czy wtyczka jest ustawiona pod kątem, a stacja ładowania utrzymuje wtyczkę na miejscu.
	(kod: i7) Używany jest zasilacz inny niż dostarczony.	Upewnij się, że używasz dostarczonego zasilacza.
	(kod: E5) Akumulator nie działa prawidłowo.	Akumulator uległ awarii. Wymień akumulator.
		Jeśli postępowano według instrukcji, a urządzenie nadal nie ładuje się, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie ładuje się bardzo wolno.	Używany jest zasilacz zewnętrzny lub zasilacz od innych urządzeń.	Ładuj urządzenie przy pomocy dostarczonego zasilacza.
Akumulator jest naładowany i podłączony, ale nie można włączyć urządzenia.	Urządzenie jest wciąż podłączone do zasilacza.	Przed ponownym uruchomieniem odłącz urządzenie od zasilacza.
	(kod: E1) Występuje jakiś problem z urządzeniem.	Wyjmij akumulator, odczekaj 10 sekund i włóż go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
Mini Turbo szczotka nie działa prawidłowo.	Szczotka obrotowa jest zablokowana.	Usuń włosy ze szczotki nożyczkami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
	Podczas czyszczenia szczotka obrotowa blokuje się na tkaninach lub powierzchniach.	Mini Turbo szczotkę należy prowadzić równo po powierzchni i nie naciskać na nią podczas czyszczenia miękkich powierzchni.
	Szczotka obrotowa nie jest włożona prawidłowo do mini Turbo szczotki.	Należy sprawdzić, czy szczotka obrotowa i mini Turbo szczotka są dobrze połączone i nie ma szczelin między elementami. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie wytwarza wyładowania elektrostatyczne.	Na urządzeniu gromadzą się ładunki elektrostatyczne. Im niższa wilgotność powietrza, tym więcej ładunków elektrostatycznych się gromadzi.	Rozładuj urządzenie poprzez częste dotykanie rurą innych metalowych obiektów w pomieszczeniu (np. nóg stołu lub krzesła itp.). Można także zwiększyć poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
	Zasysany kurz i brud jest naelektryzowany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr zgodnie z instrukcją obsługi.
Nie można aktywować trybu Boost.	Aktywacja jest niewystarczająca.	Naciśnij przycisk trybu Boost przez 2 sekundy, aby aktywować tryb Boost.
	Nasadka osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, by możliwe było włączenie zaawansowanego trybu zwiększenia mocy.	Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy nasadka ostygnie, spróbuj włączyć urządzenie z powrotem i przełączyć je w tryb zwiększenia mocy.
	Nasadka osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, by możliwe było włączenie zaawansowanego trybu zwiększenia mocy.	Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy nasadka ostygnie, spróbuj włączyć urządzenie z powrotem i przełączyć je w tryb zwiększenia mocy.

Czyszczenie na mokro – podczas korzystania ze ssawki do odkurzania i mopowania

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Ilość wody wypływającej ze zbiornika jest mniejsza.	Wkład mopujący z mikrofibry jest umieszczony nieprawidłowo, przez co blokuje pasek rozprowadzający wodę.	Upewnij się, że wkład mopujący jest umieszczony prawidłowo. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego umieszczenia elementów zawartymi w instrukcji obsługi.
	Zbiornik wody jest pusty lub niemal pusty.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
	Używany jest wkład mopujący z mikrofibry, który nie został dostarczony przez firmę Philips.	Używaj wyłącznie oryginalnego wkładu z mikrofibry firmy Philips. Wkłady mopujące można kupić w sklepie internetowym firmy Philips pod adresem: **www.philips.com/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.

Problem	**Prawdopodobna przyczyna**	**Rozwiązanie**
Podłoga wysycha pasami.	Do wody dodano za dużo płynu myjącego.	Używaj tylko kilku kropel płynu myjącego lub stosuj środek niskopieniący.
	Wkłady mopujące z mikrofibry nie zostały prawidłowo założone.	Upewnij się, że wkład z mikrofibry jest umieszczony prawidłowo. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego umieszczenia elementów zawartymi w instrukcji obsługi.
	Używany jest niewłaściwy wkład z mikrofibry.	Używaj tylko wkładu z mikrofibry Philips XV1668 do PowerUp 50 i PowerUp 60. Wkłady z mikrofibry można kupić w sklepie internetowym firmy Philips pod adresem: **www.philips.com/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.


Conteúdo


Introdução 556
Descrição geral 556
Visão geral da interface de utilizador 557
Preparar para a utilização 558
Instalar o suporte de parede 558
Montar o aparelho 559
Armazenamento no suporte de parede 559
Arrumação na base de pé 560
Carregar o aparelho 561
Utilizar o aparelho 562
Limpeza do chão 562
Utilizar o tubo flexível 562
Deteção do tipo de chão 563
Aspirar pavimentos e carpetes com modos ajustados 563
Aspirar enquanto lava pavimentos 564
Utilização e acessórios versáteis 567
Utilizar o aspirador portátil 567
Utilizar o bocal 567
Utilizar a Mini escova turbo 567
Utilizar o acessório para Fendas 568
Utilizar a escova macia 568
Utilizar o acessório para Estofos 569
Utilizar o bocal para colchões 569
Utilizar a mangueira Flexível 570
Utilizar o acessório de tosquia 571
Manutenção após a utilização 573
Manutenção frequente após cada ciclo de limpeza 573
Opção 1: Manutenção diária com sujidade doméstica geral 574
Opção 2: Esvaziar o recipiente quando a sujidade ultrapassa a linha MAX 574
Manutenção periódica intermitente 575
Manutenção do sistema de gestão de poeiras 575
Manutenção do bocal PowerUp 577
Manutenção da mini escova turbo 579
Manutenção do Módulo Aqua 579
Manutenção da tira de água 581
Substituição 581
Sinais da interface do utilizador e respetivo significado 583
Resolução de problemas 584
Limpeza a seco - Quando utilizar o bocal PowerUp, acessórios ou o aparelho portátil 585
Limpeza com água - Ao utilizar o Bocal do Aspirador e da Esfregona 588

Introdução

Obrigado por comprar este produto! Para beneficiar na totalidade da assistência que oferecemos, registe o seu produto em **www.home.id.**

Descrição geral

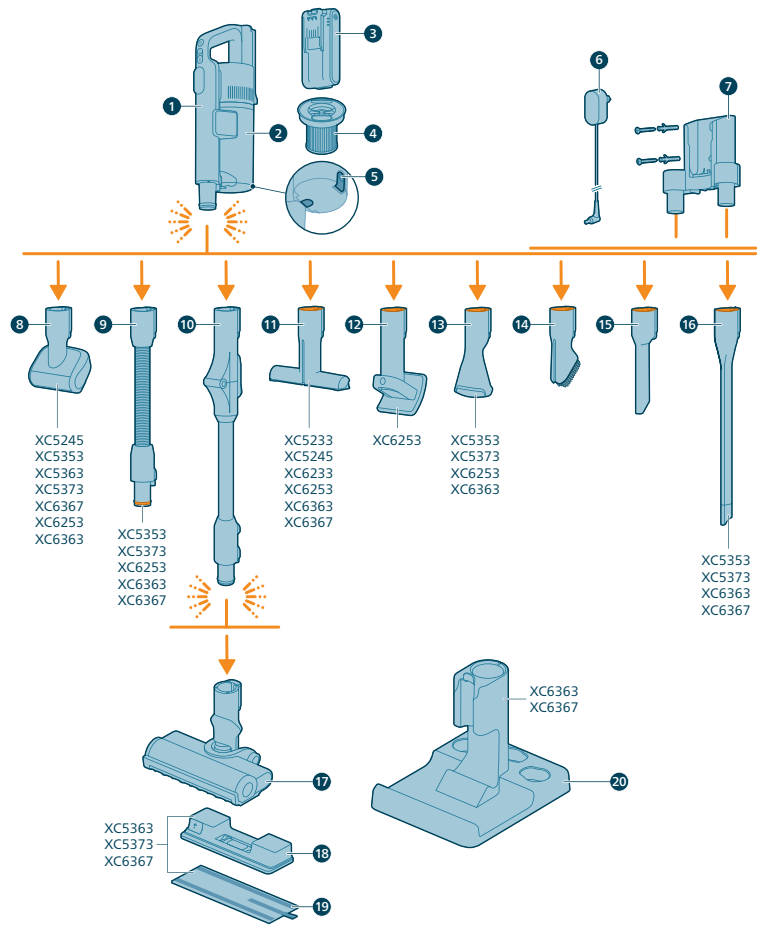


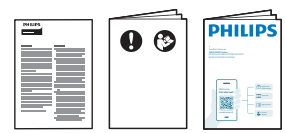

1 Aspirador portátil
2 Recipiente do pó
3 Bateria

4 Filtro
5 Balde de pó Botão de abertura fácil
6 Adaptador
7 Montagem na parede
8 Mini escova turbo
9 Mangueira flexível
10 Tubo flexível
11 Acessório para estofos
12 Acessório de tosquia
13 Bocal para colchões
14 Escova macia
15 Acessório para fendas
16 Acessório para fendas longo
17 Bocal PowerUp
18 Depósito Aqua
19 Base de microfibra
20 Suporte para arrumação


Visão geral da interface de utilizador

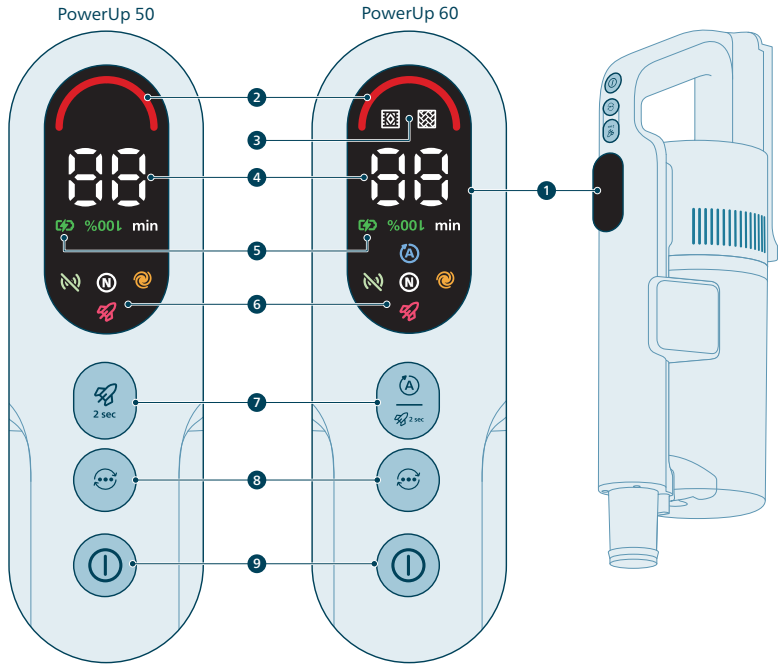


1 Visor LED
2 Indicador de tempo de funcionamento
3 Indicador de tipo de chão (chão macio, pavimento)
4 Tempo restante
5 Indicador do nível da bateria
6 Indicador de modo de potência (modo Automático, modo Eco, modo Normal, modo Turbo, modo Boost)
7 Botão modo Automático/modo Boost
8 Botão de selecção de modo
9 Botão para ligar/desligar

Preparar para a utilização


Instalar o suporte de parede

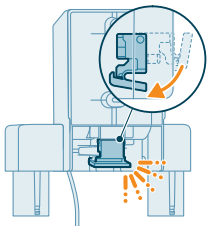


1 Inverta o suporte de parede. Introduza a porta de carregamento, certificando-se de que a parte de metal fica visível e na posição vertical, no lado frontal do suporte de parede.

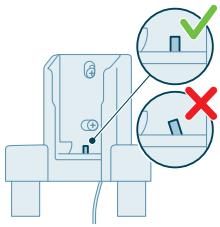

2 Disponha o cabo de forma harmoniosa, encaixando-o na ranhura para o efeito. Certifique-se de que a porta de carregamento está direita e não em ângulo.

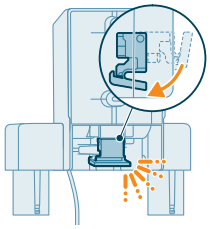


3 Feche o manípulo. Certifique-se de que o manípulo fica bloqueado após ouvir o som de encaixe.

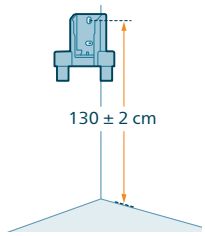


4 Fixe firmemente o suporte de parede na posição desejada, certificando-se de que o orifício superior de aparafusamento do suporte fica a cerca de 130 cm do chão.

⚠ Atenção: Tenha cuidado quando perfurar a parede para pendurar o suporte de parede, para evitar um choque elétrico.

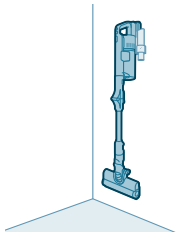

i Nota: Verifique se o posicionamento do suporte de parece permite que todo o aparelho fique pendurado sem o bocal entrar em contacto com o chão.

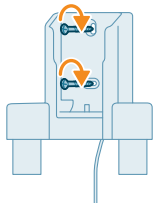


5 Assim que tiver determinado qual a posição e altura ideais de armazenamento e carregamento do seu aparelho, aperte firmemente os parafusos de forma a fixar bem o suporte de parede.

⚠ Atenção: não coloque o aparelho no suporte de parede com o Aqua Module encaixado.

Montar o aparelho




1 Acople o aparelho portátil ao tubo. A união das duas peças é efetuada após ouvir o som de encaixe.





2 Acople o tubo ao bocal. A união das duas peças é efetuada após ouvir o som de encaixe.


Armazenamento no suporte de parede

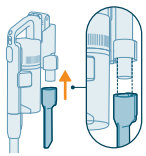

1 Para maior conveniência, o suporte de parede vem com duas ranhuras para guardar dois acessórios finos.

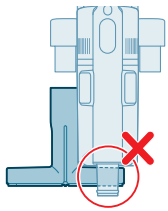


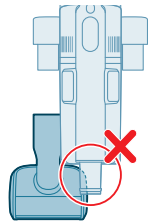

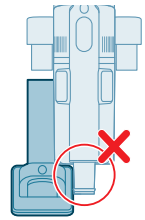


i Nota: Acessórios mais largos, como o acessório para Estofos, a Mini escova turbo e o acessório de tosquia não podem ser guardados no suporte de parede.


Arrumação na base de pé

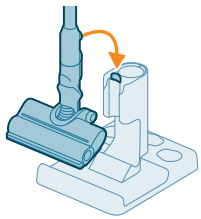


1 Guarde o tubo completo na base de pé, encaixando o gancho superior do suporte no gancho localizado na parte posterior do tubo.

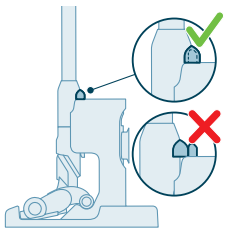

i Nota: Certifique-se sempre de que o gancho na parte posterior está devidamente encaixado para uma fixação correta.

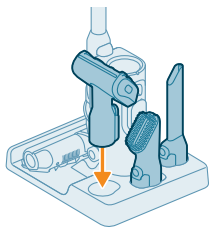


2 Guarde os acessórios que achar mais úteis para a sua rotina de limpeza.

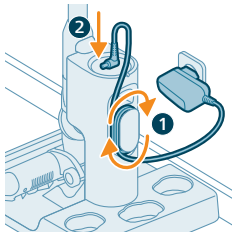


3 Utilize a funcionalidade de armazenamento de cabos na parte posterior do suporte quando o cabo de carregamento não estiver a ser utilizado.


Carregar o aparelho

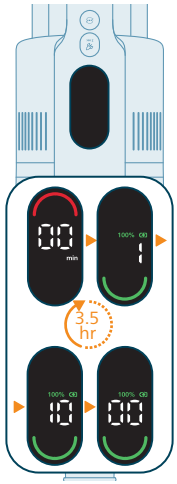

Este aparelho vem equipado com uma bateria de iões de lítio. Carregar a bateria por completo demora cerca de 3.5 horas.

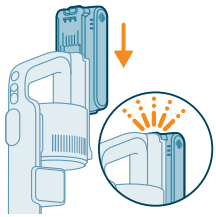


1 Acople o corpo da bateria ao corpo principal do aparelho, certificando-se de que a união de ambos é segura após ouvir o som de encaixe.

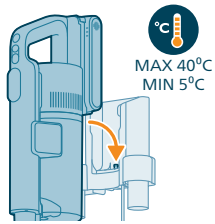

2 Carregue o seu aparelho colocando-o no suporte de parede instalado.

⚠ Advertência: Guarde e carregue o aparelho a uma temperatura superior a 5 °C e inferior a 40 °C.

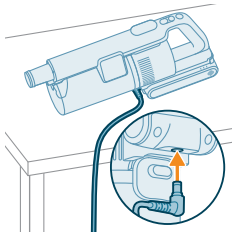

i Nota: Também pode colocar o aparelho portátil numa superfície nivelada e estável, e ligar diretamente o aparelho ao cabo de carregamento.

3 O aparelho foi concebido para atingir a carga completa ao cabo de 3.5 horas.


Utilizar o aparelho

Limpeza do chão


Utilizar o tubo flexível

1 Encaixe o tubo Flexível entre o portátil e o bocal.




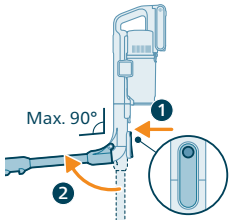


2 Ative o tubo flexível pressionando o botão atrás do tubo. O tubo pode dobrar flexivelmente até 90 graus.

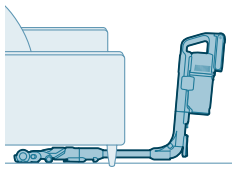

3 Empurre o bocal profundamente para dentro da área de limpeza enquanto baixa suavemente o aparelho portátil. Repita e ajuste a direção até alcançar o resultado desejado.

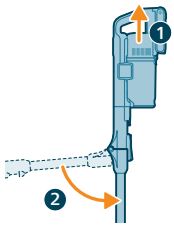


4 Depois de garantir que o aparelho não está debaixo do móvel, basta puxar o aparelho portátil para cima para permitir que o tubo volte diretamente para a posição de bloqueio.

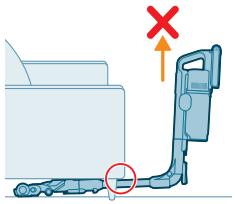

i Nota: não puxe o aparelho para cima enquanto o bocal e o tubo ainda estiverem debaixo dos móveis.


Deteção do tipo de chão

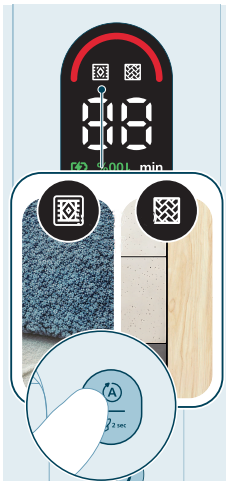

Esta função está ativada por predefinição (apenas para o PowerUp 60). A função Auto deteta o tipo de chão e ajusta automaticamente o desempenho no modo selecionado para otimizar a experiência de limpeza.


Também pode premir o botão modo Boost/modo Automático para ativar esta função.

Aspirar pavimentos e carpetes com modos ajustados

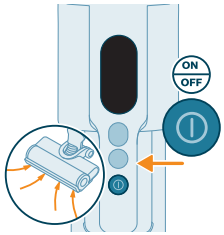


1 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.

Nota: Para desligar o aparelho, prima novamente o botão ligar/desligar.

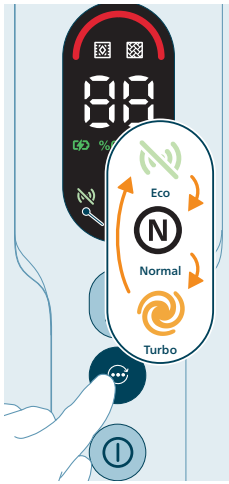

2 Utilize o botão de modo para alternar entre três definições diferentes de potência:

- **Modo Eco** : O aparelho funciona a um baixo nível de potência para reduzir o consumo de energia.
- **Modo Normal** Ⓝ: Este é o modo predefinido. O aparelho funciona a um nível de desempenho moderado e equilibrado.
- **Modo Turbo** : O aparelho funciona a alta potência para limpeza precisa.

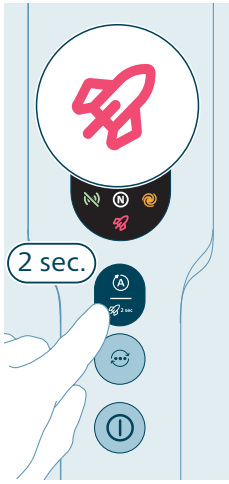

3 Mantenha premido o botão do modo Boost durante 2 segundos para ativar o modo Boost.


- **Modo Boost : O** aparelho funciona à potência máxima para remover sujidade mais persistente. Prima e mantenha premido durante 2 segundos para ativar.

Aspirar enquanto lava pavimentos


Atenção: Utilize o Módulo Aqua apenas em pavimentos com um revestimento superior impermeável (como linóleo, azulejos vidrados e parqué envernizado) e em pavimentos em pedra (como mármore). Se o seu chão não tiver sido tratado para ser impermeável, verifique junto do fabricante se pode utilizar água para o limpar. Não utilize o depósito de água em pavimentos com o revestimento superior impermeável danificado.

i Nota: Não utilize o Módulo Aqua para limpar alcatifas.


i Nota: Não movimente o aparelho lateralmente com o Módulo Aqua montado, pois isto deixa marcas de água. Desloque-o apenas para a frente e para trás.

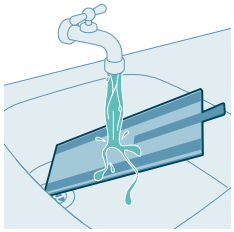


1 Humedeça com água a base da esfregona em microfibra antes de a utilizar.

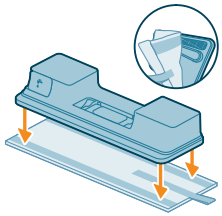


2 Fixe a base da esfregona em microfibra por baixo do depósito Aqua. Alinhe as tiras de velcro por baixo do depósito Aqua e atrás do tecido.

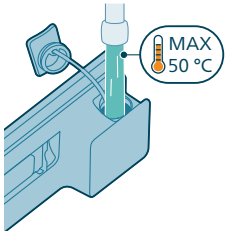


3 Encha o depósito Aqua, certificando-se de que a temperatura da água não excede os 50 °C.

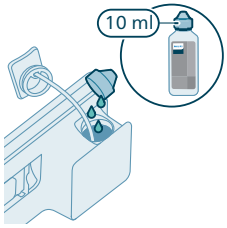

4 (Opcional) Se pretender adicionar detergente líquido para o chão ao depósito Aqua, certifique-se de que utiliza um detergente que produza pouca ou nenhuma espuma e que possa ser diluído em água. Recomendamos o detergente para chão Philips XV1792. Acrescente apenas algumas gotas de detergente líquido à água.

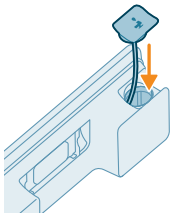

5 Feche devidamente o depósito Aqua.

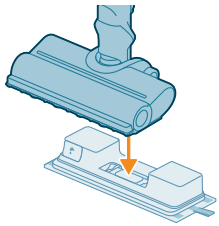

6 Encaixe o Módulo Aqua preparado ao Bocal PowerUp para começar a usar o aparelho. Certifique-se de que a direção da posição do Módulo Aqua é a correta.



7 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Pode limpar pavimentos eficazmente com o módulo Aqua acoplado ao bocal.



i Nota: O módulo Aqua não é adequado para utilizar em superfícies macias como alcatifa.



⚠ Advertência: Não aspire água nem qualquer outro líquido.

Utilização e acessórios versáteis


⚠ Advertência: Nunca aspire água nem qualquer outro líquido ao utilizar os acessórios.




Utilizar o aspirador portátil

Pode utilizar o aparelho portátil diretamente sem qualquer acessório de limpeza para aspirar poeiras.

Utilizar o bocal

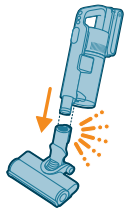

1 Encaixe o Bocal PowerUp diretamente ao aparelho portátil.

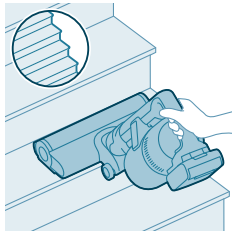


2 Esta combinação é direcionada para limpar, de forma dinâmica, superfícies em altura como escadarias.

Utilizar a Mini escova turbo



1 Para encaixar a Mini escova turbo, insira o tubo do aparelho portátil na Mini escova turbo. Ajuste a definição de potência de acordo com a sua necessidade de limpeza.

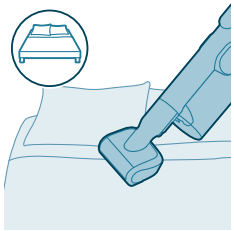

2 A Mini escova turbo remove eficazmente o pelo de animais de estimação e pequenas sujidades, como migalhas, e é ideal para superfícies macias, como camas e sofás.

⚠ Advertência: Não deixe o bocal motorizado passar por cima de cabos de alimentação de outros aparelhos, nem de outros cabos, pois isto é perigoso.


⚠ Advertência: Mantenha peças de roupa soltas, cabelo, dedos e todas as outras partes do corpo afastados das aberturas do aparelho e das respetivas peças móveis, em especial da escova rotativa.

⚠ Atenção: Não utilize a escova do Mini-turbo em pessoas ou animais. Se o fizer, pode provocar ferimentos.

Utilizar o acessório para Fendas



1 Para encaixar o acessório para Fendas, encaixe o mesmo no tubo ou no aparelho portátil.

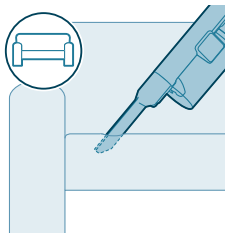

2 Pode utilizar o acessório para Fendas para limpar cantos estreitos ou locais de difícil acesso. Pode ajustar a definição de potência de acordo com a sua necessidade de limpeza.

Utilizar a escova macia



1 Para encaixar a escova macia, encaixe a mesma no tubo ou no aparelho portátil.




2 A escova macia é concebida para superfícies dedicadas.

Utilizar o acessório para Estofos



1 Para encaixar o acessório para Estofos, encaixe o tubo ou o aparelho portátil no mesmo.

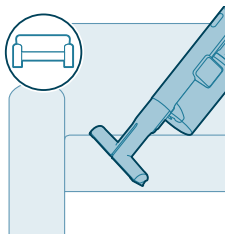


2 O acessório para Estofos é ideal para limpar móveis com tecido macio.

Utilizar o bocal para colchões




1 Para encaixar o bocal para colchões, insira o tubo ou o aspirador portátil no bocal para colchões.

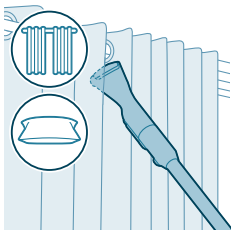



2 Pode utilizar o bocal para colchões para limpar superfícies de tecido. Pode ajustar a definição de potência de acordo com as suas necessidades de limpeza.

Utilizar a mangueira Flexível


1 Ligue a mangueira flexível entre o portátil e o acessório desejado que pretende utilizar.

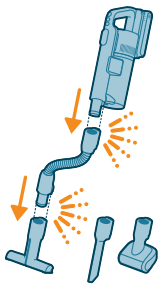

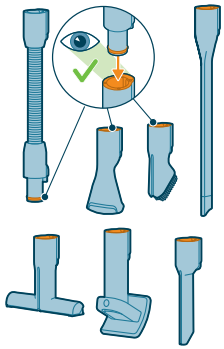

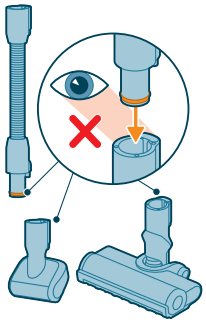

i Nota: A mangueira flexível funciona em conjunto com o acessório que tem uma cor vermelha correspondente no lado interior da área de fixação.

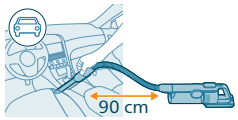

2 Coloque o aparelho portátil de lado e ligue a alimentação. Limpe de forma flexível na área de limpeza que deseja.


⚠ Atenção: a mangueira flexível permite um alcance estendido até 90 cm. Certifique-se sempre de que o aparelho portátil está colocado num local estável para evitar lesões ou danos causados pela queda do aparelho portátil.


Utilizar o acessório de tosquia

O acessório de tosquia foi concebido para remover pelo solto e pelo dos animais de forma controlada e suave. O acessório de tosquia é mais adequado para animais de pelo médio a longo.


⚠ Atenção: Certifique-se de que o pelo do seu animal está completamente seco e desembaraçado.

1 Encaixe o acessório de tosquia na extremidade da mangueira flexível.

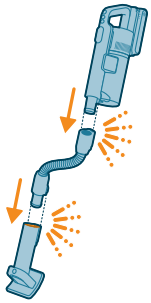


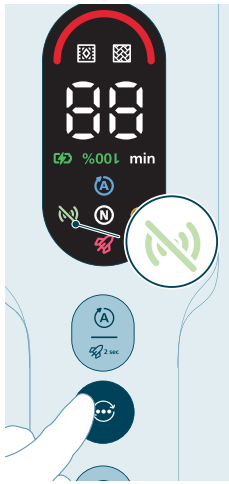

2 Ligue o aparelho e selecione uma definição de potência mais baixa (por exemplo, modo Eco).

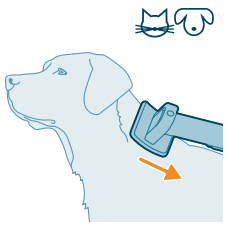

3 Escove suavemente na direção do crescimento do pelo. Faça movimentos lentos e constantes. Evite áreas sensíveis (rosto, orelhas, base da cauda).

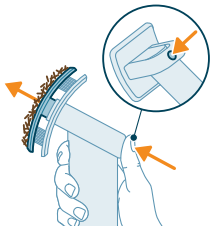

4 Remova o pelo recolhido libertando o botão de controlo para retrair as cerdas. O pelo recolhido é automaticamente transferido para o recipiente.

Sugestão: No caso de animais sensíveis, troque a ordem dos passos 2 e 3, para permitir uma experiência mais agradável, atrasando a ligação do aparelho após a tosquia estar concluída.

5 Repita os passos 2 a 5. Continue a escovar secção a secção ao longo da pelagem.

Nota: Mantenha a escova em movimento contínuo para evitar puxar o pelo.

- O manuseamento suave é essencial e a linguagem corporal do animal deve ser observada continuamente. A tosquia deve ser interrompida imediatamente se forem apresentados sinais de stress ou desconforto, pois as reações individuais variam muito entre os animais.
- Para garantir uma experiência positiva, a ferramenta de tosquia deve ser introduzida gradualmente, permitindo que o animal se familiarize tanto com a ferramenta como, quando aplicável, com o aspirador. A tosquia deve ser feita apenas sobre um casaco seco para evitar danos e garantir o funcionamento adequado.
- A tosquia inicial pode ser feita com o vácuo desligado, permitindo que o animal se adapte à sensação de escovar num ambiente calmo. Quando o animal parecer confortável, a ferramenta pode ser usada com o vácuo ativado, permitindo que o pelo recolhido seja puxado de forma eficiente para o contentor. Durante a utilização, o modo de sucção pode ser ajustado para apoiar o conforto do animal.
- Tosquie em sessões curtas, especialmente para o primeiro uso.
- Ajusta o nível de sucção conforme necessário para manter o conforto.

Atenção: A tosquia deve ser feita apenas sobre um casaco seco para evitar danos e garantir o funcionamento adequado.

Precaução: A ferramenta não é recomendada para animais de pelo muito curto ou raças de pelo lã-como Poodle, Bichon Frise ou Puli.


Atenção: A ferramenta não é recomendada para animais com pelo emaranhado, nem para animais com irritação ou feridas na pele.

⚠ Atenção: Supervisão adulta necessária quando usada perto de crianças ou animais de estimação


⚠ Atenção: Se o animal apresentar sinais de irritação da pele, anomalias na pelagem ou outras preocupações dermatológicas, deve procurar-se aconselhamento veterinário profissional antes do uso. Esta ferramenta de higiene destina-se exclusivamente a cuidados estéticos e não é um dispositivo médico.

Manutenção após a utilização


Manutenção frequente após cada ciclo de limpeza

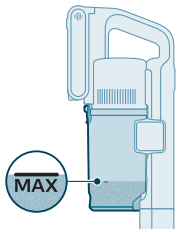


Esvazie o recipiente do pó após cada utilização ou quando o pó chega ao indicador de nível MAX.

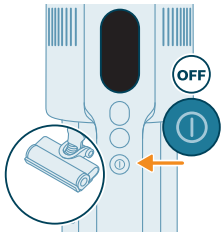

1 Desligue o aparelho.

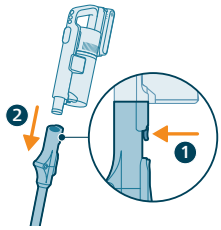


2 Remova o aparelho portátil.

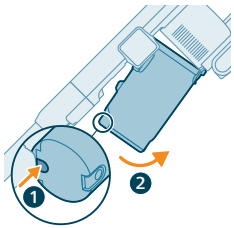


3 Remova o recipiente do pó do tubo.

Opção 1: Manutenção diária com sujidade doméstica geral

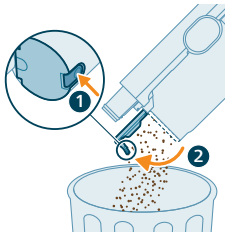

1 Incline o aparelho num ângulo de 45º, conforme mostrado na ilustração. Remova o recipiente do pó premindo o botão de libertação. O botão de libertação está situado na parte inferior do recipiente do pó.

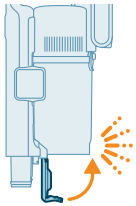


2 Feche a tampa inferior depois de esvaziar o balde.


i Nota: Esvaziar o recipiente de pó antes da sujidade ultrapassar o indicador MAX permitirá que o aparelho funcione nas melhores condições.

Sugestão: Ao recolher pedaços maiores de sujidade (como pelo de animal) ou ao recolher a sujidade que ultrapassa o indicador MAX no recipiente, a sujidade recolhida pode ficar presa entre o recipiente e o ciclone, siga o capítulo "**Opção 2: Esvazie o recipiente quando a sujidade ultrapassar a linha MAX**" para manter o seu aparelho.

Opção 2: Esvaziar o recipiente quando a sujidade ultrapassa a linha MAX

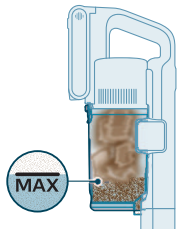


Esvazie o recipiente quando a sujidade ultrapassa a linha MAX.

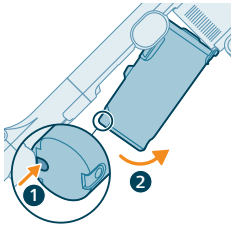

1 Remova o recipiente do pó premindo o botão de libertação do recipiente. O botão de libertação do recipiente está situado no canto interior do fundo do recipiente.

2 Sobre o contentor do lixo, retire o vórtice colorido do recipiente.






3 Esvazie o recipiente do pó despejando a sujidade.

Manutenção periódica intermitente

Manutenção do sistema de gestão de poeiras


Limpe o filtro, no mínimo, uma vez por mês ou quando a notificação de limpeza do filtro for utilizada.

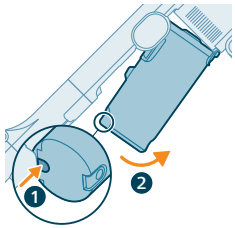


1 Incline o aparelho num ângulo de 45º, conforme mostrado na ilustração. Remova o recipiente do pó premindo o botão de libertação do recipiente. O botão de libertação do recipiente está situado no canto interior do fundo do recipiente.



2 Esvazie o recipiente do pó ativando a tampa de libertação fácil. Feche a tampa depois de esvaziar o recipiente.

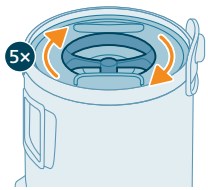


3 Limpe o filtro rodando o botão colorido pelo menos 5 vezes.




4 Retire o filtro. Verifique se a sujidade entre as dobras do filtro foi removida.



5 Retire o filtro da posição original e esvazie o pó. Repita os passos 3 a 5 até as lâminas do filtro ficarem limpas.




6 Remova o vórtice completo do recipiente. Isto permitirá que a sujidade profundamente acumulada seja retirada do recipiente.

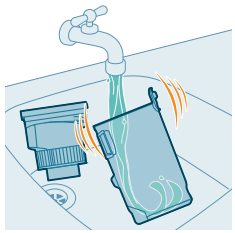

7 Para uma manutenção mais rigorosa, limpe o recipiente do pó e o acessório ciclónico sob água corrente ou em água com sabão quente.


⚠ Atenção: Não lave o filtro HEPA.

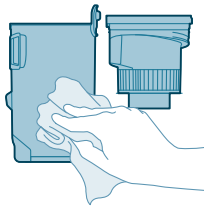


8 Seque o recipiente do pó e as peças relevantes.

⚠ Atenção: Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de as montar.

i Nota: Nem todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar a loiça.




9 Volte a montar o filtro no recipiente do pó.

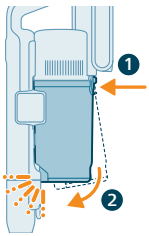


10 Volte a colocar o recipiente montado. Alinhe primeiro a parte posterior do recipiente antes de o colocar no devido lugar.

i Nota: Após a manutenção, certifique-se sempre de que o filtro está montado no aparelho antes de o utilizar.


Manutenção do bocal PowerUp

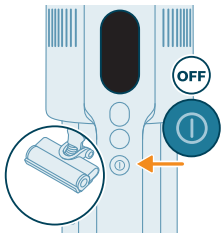


1 Desligue sempre o aparelho, antes de limpar a escova do bocal.

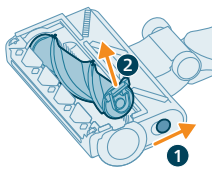


2 Segure o botão na parte lateral do bocal com uma mão enquanto remove a escova com a outra mão.

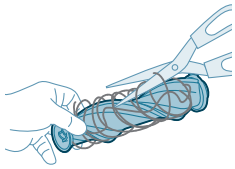


3 Remova cuidadosamente cabelo emaranhado da escova. Remova a sujidade com a ajuda de uma tesoura.

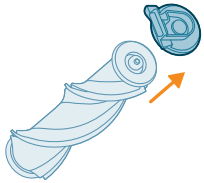


4 Remova a tampa lateral.

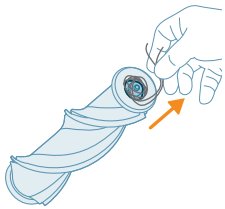

5 Remova o cabelo emaranhado da escova.

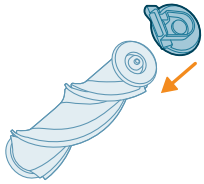


6 Volte a colocar a tampa.

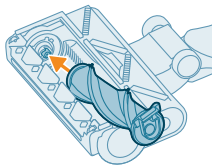

7 Ao montar a escova de novo, certifique-se de que o alinhamento é o correto começando por posicionar primeiro um lado antes de encaixar o outro.

8 Acople a escova do bocal até ouvir o som do encaixe.

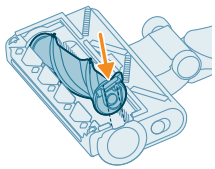


i Nota: Verifique as rodas do bocal e remova qualquer sujidade que possam conter.

Manutenção da mini escova turbo


1 Volte a escova ao contrário para aceder à área de limpeza.




2 Deslize o botão lateral para libertar a escova da respetiva posição.

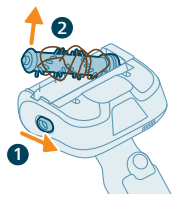

3 Com as mãos ou uma tesoura, remova toda a sujidade da escova.

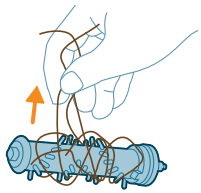


4 Ao voltar a montar a escova, comece por colocar um lado em posição antes de acoplar o outro lado. Quando a escova estiver devidamente montada, ouvirá um som de encaixe.

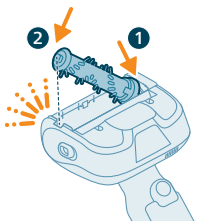


Manutenção do Módulo Aqua


Descalcifique o Módulo Aqua uma vez por mês para evitar a acumulação de calcário.

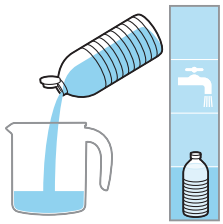


1 Adicione um pouco de líquido descalcificante a um copo medidor.

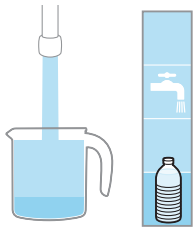


2 Adicione a quantidade de água certa ao copo medidor.

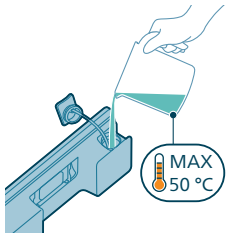


3 Adicione a mistura de líquidos no Módulo Aqua.

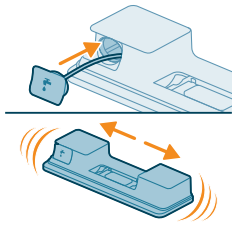

4 Feche devidamente o Módulo Aqua antes de o agitar de forma a distribuir uniformemente o líquido descalcificante.

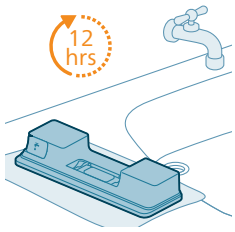


5 Coloque o Módulo Aqua (sem a base da esfregona em microfibra) na posição vertical por um mínimo de 12 horas. A água deverá sair lentamente da parte inferior do Módulo Aqua. Recomendamos que coloque o Módulo Aqua dentro do lavatório ou sobre um pano.

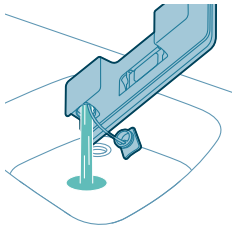


6 Enxague e remova qualquer líquido que permaneça no Módulo Aqua.


Manutenção da tira de água

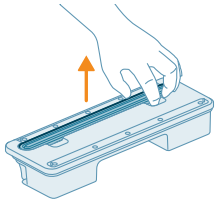

1 Retire a tira de água da parte inferior do depósito Aqua para uma limpeza rigorosa.

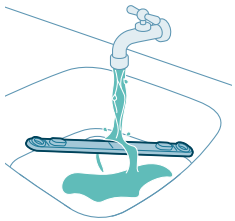

2 Enxague a tira de água sob água corrente.

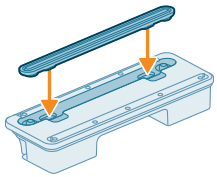


3 Após a limpeza, encaixe a tira de água novamente no depósito Aqua.

Substituição


Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Pode também contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Peças de substituição e referências:


Filtro de substituição XV1642

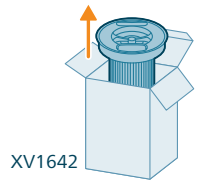


Bateria XV1622

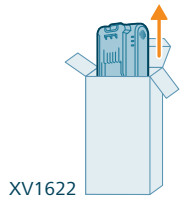


Escova rotativa CP0667/01

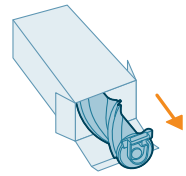

Base da esfregona em microfibra XV1672

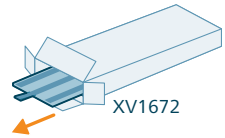

Tira de água CP0381/01



i Nota: Substitua o filtro e a base da esfregona em microfibra a cada 6 meses para garantir o máximo desempenho.

Sinais da interface do utilizador e respetivo significado

	Sinal	Descrição do sinal	Significado do sinal
E1		Ecrã a mostrar E1 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	Avaria no aparelho. Remova a bateria, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
E2		Ecrã a mostrar E2 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	O aparelho está a ser utilizado a uma temperatura inferior à de funcionamento. Mude o aparelho para uma divisão mais quente. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C nem superior a 40 °C.
E3		Ecrã a mostrar E3 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	O aparelho está a ser utilizado a uma temperatura superior à de funcionamento. Mude o aparelho para uma divisão mais fresca e deixe-o arrefecer durante algum tempo. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C nem superior a 40 °C.
E3		Ecrã a mostrar a E3 com um arco laranja por cima e o ícone do modo boost por baixo. Expira após 4 segundos, depois volta ao modo de energia de limpeza original.	O modo boost não pode ser ativado porque o aparelho funciona acima da temperatura de funcionamento. Mude o aparelho para uma divisão mais fresca e deixe-o arrefecer durante algum tempo. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C nem superior a 40 °C.
E5		Ecrã a mostrar E5 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	A bateria está danificada. Leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
E9		Ecrã a mostrar E9 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar (PowerUp 60).	Sobrecarga do motor do bocal. Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Assim que o bocal tiver arrefecido, experimente voltar a ligar o aparelho.
i4		Ecrã a mostrar i4 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	O bocal está obstruído. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho

	Sinal	Descrição do sinal	Significado do sinal
i5		Ecrã a mostrar i5 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos.	Um objeto estranho fica preso na passagem de fluxo de ar ou o filtro está entupido. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho. Limpe o filtro. Siga as instruções no manual do utilizador. Pode adquirir filtros novos na loja online da Philips em www.philips.com/support ou junto do seu revendedor Philips.
i6		Ecrã a mostrar i6 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	O adaptador não foi removido. Remova o adaptador antes de utilizar o aparelho.
i7		Ecrã a mostrar i7 com um arco vermelho por cima, a expirar após 10 segundos, em seguida, a desligar.	Foi utilizado um adaptador errado. Para carregar o aparelho, utilize apenas o adaptador original.
		Ecrã a mostrar o tempo de funcionamento 00 minutos com um arco vermelho por cima. O aparelho desliga-se automaticamente ou não pode ser ligado.	O nível da bateria é fraco e tem de ser carregado. Carregue o aparelho ou a bateria através do método de carregamento sugerido.
		Ecrã a mostrar a 00 com um arco cor de laranja por cima e o ícone do modo boost por baixo. O ícone da bateria está a brilhar. Expira após 4 segundos, depois volta ao modo de energia de limpeza original.	O modo boost não pode ser ativado porque não há bateria suficiente no aparelho para suportar o funcionamento deste modo. Carregue o aparelho antes de o utilizar em modo boost.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, visite **www.home.id/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Limpeza a seco - Quando utilizar o bocal PowerUp, acessórios ou o aparelho portátil

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não responde quando o botão ligar/desligar é premido.	O ecrã mostra que o indicador da bateria pisca.	Para carregar a bateria, ligue o aparelho à base de carregamento ou encaixe o aspirador portátil diretamente na ficha de alimentação do adaptador.
A base de carregamento não está estável na parede.	Os parafusos que fixam a base de carregamento estão soltos.	Aperte os parafusos.
	Os parafusos não têm o tamanho correto.	Instale a base de carregamento com os parafusos fornecidos.
	A base de carregamento não está instalada numa parede estável.	Certifique-se de que a parede na qual a base de carregamento está instalada é estável.
O aparelho para subitamente de trabalhar.	Quando o aparelho tem uma avaria interna, os botões não respondem e o ecrã permanece em branco.	Ligue o aparelho à base de carregamento ou encaixe o aspirador portátil diretamente no adaptador. Verifique o visor. Se aparecer um código de erro, pode encontrar o respetivo significado no manual do utilizador.
	(código: E2, E3) O aparelho não funciona a uma temperatura adequada.	Certifique-se de que o aparelho é utilizado a uma temperatura de 5–40 °C.
	(código: i4, i5) A escova rotativa está presa ou existem objetos presos no canal de fluxo de ar.	Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
	(código: i6) O adaptador não foi removido.	Remova o adaptador antes de utilizar o aparelho.
	O nível da bateria é fraco e tem de ser carregado.	Carregue o aparelho ou a bateria através do método de carregamento sugerido.
O aparelho tem uma potência de sucção mais baixa do que o normal.	O filtro e o acessório ciclónico estão sujos.	Esvazie o recipiente do pó. Limpe o filtro e o acessório ciclónico. Certifique-se de que o filtro é lavado, pelo menos, uma vez por mês se utilizar o aparelho de forma regular. Certifique-se de que remove pelos e sujidade presos no acessório ciclónico.
	O compartimento para o pó não está corretamente acoplado no aparelho.	Certifique-se de que o compartimento para o pó está corretamente acoplado.

Problema	Possível causa	Solução
	Objetos estranhos ficam presos no canal de fluxo de ar.	Remova o bocal e inspecione visualmente o canal de circulação do ar para garantir que a passagem do fluxo de ar está limpo e desimpedido.
Existem fugas de pó no aparelho.	O filtro está sujo.	Limpe o filtro. Veja também a instrução de manutenção em "Manutenção do sistema de gestão de poeiras".
	O filtro não está no aparelho.	Certifique-se de que o filtro está corretamente montado e dentro do aparelho.
	Algo está a bloquear o acessório ciclónico.	Verifique se existem objetos presos no acessório ciclónico e remova qualquer objeto que esteja a bloqueá-lo. Certifique-se também de que remove pelos e sujidade presos no acessório ciclónico. Veja também a instrução de manutenção em "Opção 2: Esvazie o recipiente do pó quando o pó ultrapassa a linha MAX".
	O compartimento para o pó não está corretamente acoplado no aparelho.	Esvazie o compartimento para o pó e encaixe-o corretamente no aparelho.
	O aparelho está rodado ou invertido quando a alimentação está desligada.	Mantenha o aparelho na posição vertical quando a alimentação está desligada.
O aparelho não desliza suavemente pelo chão ao limpar uma alcatifa.	A potência de sucção selecionada é demasiado elevada.	Diminua a potência de sucção. Consulte também o manual do utilizador.
A escova deixou de rodar.	A escova está entupida com pelos ou sujidade.	Limpe a escova com uma tesoura ou à mão. Veja também a instrução de manutenção em "Manutenção do bocal PowerUp".
	(código: i4) A escova pode deixar de rodar ao encontrar demasiada resistência numa carpete alta.	Remova o obstáculo do bocal. Desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo.
	A escova rotativa não foi corretamente montada no bocal após a limpeza.	Siga as instruções no capítulo de limpeza do manual do utilizador para instalar adequadamente a escova rotativa no bocal. Fixe a escova rotativa no interior do bocal, encaixando a patilha de bloqueio na devida posição.
O aparelho não está a carregar.	A ficha de alimentação não está devidamente ligada ao aparelho ou o adaptador não está corretamente inserido na tomada elétrica.	Certifique-se de que a ficha de alimentação está corretamente ligada ao aparelho e de que o adaptador está corretamente inserido na tomada elétrica.

Problema	Possível causa	Solução
	A ficha de alimentação não está corretamente inserida na base de carregamento.	Certifique-se de que a ficha está corretamente inserida na base de carregamento. Verifique se a ficha está inserida num ângulo e se encontra bem fixa na base de carregamento.
	(código: i7) Está a ser utilizado um adaptador que não é o fornecido.	Certifique-se de que utiliza o adaptador fornecido.
	(código: E5) A bateria tem uma avaria.	A bateria falhou. Substitua a bateria.
		Se verificou o transformador e o aparelho mesmo assim não carregar, leve-o a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
O aparelho está a carregar muito lentamente.	Está a ser utilizado um adaptador externo ou um adaptador de outros aparelhos.	Carregue o aparelho com o adaptador fornecido.
A bateria está carregada e foi acoplada, mas o aparelho não liga.	O aparelho ainda está ligado ao adaptador.	Remova o aparelho do adaptador antes de o reiniciar.
	(código: E1) O aparelho tem algum problema.	Remova a bateria, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
A mini escova Turbo não funciona corretamente.	A escova rotativa está obstruída.	Retire os cabelos da escova com uma tesoura. Siga as instruções no manual do utilizador.
	A escova rotativa é bloqueada por tecidos ou superfícies durante a limpeza.	Mantenha a mini escova Turbo alinhada com a superfície e não a pressione contra superfícies moles.
	A escova rotativa não está introduzida corretamente na mini escova Turbo.	Certifique-se de que a escova rotativa e a mini escova Turbo estão bem acopladas e de que não existe folga entre as mesmas. Siga as instruções no manual.
O aparelho origina choques de eletricidade estática.	O aparelho acumula eletricidade estática. Quanto mais baixa for a humidade do ar, mais eletricidade estática é acumulada.	Descarregue o aparelho encostando o tubo frequentemente a outros objetos de metal na divisão (por exemplo, às pernas de uma mesa ou de uma cadeira, radiador, etc.). Pode também aumentar o nível de humidade do ar na divisão.
	O pó e a sujidade aspirados têm eletricidade estática.	Esvazie o compartimento para o pó e limpe o filtro de acordo com as instruções do manual do utilizador.

Problema	Possível causa	Solução
O modo boost não pode ser ativado.	A ativação não é suficiente.	Prima longamente o botão do modo Boost durante 2 segundos para ativar o modo Boost.
	O bocal é operado acima da temperatura de funcionamento para poder executar o modo de potência avançada em Boost.	Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Quando o bocal arrefecer, tente ligar o aparelho novamente e ativar o modo Boost.
	O bocal é operado acima da temperatura de funcionamento para poder executar o modo de potência avançada em Boost.	Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Quando o bocal arrefecer, tente ligar o aparelho novamente e ativar o modo Boost.

Limpeza com água - Ao utilizar o Bocal do Aspirador e da Esfregona

Problema	Possível causa	Solução
O fluxo de água do depósito Aqua é reduzido.	A almofada de limpeza em microfibra não está corretamente colocada e tapa a tira de humedecimento.	Certifique-se de que coloca a almofada de limpeza corretamente. Consulte o manual do utilizador para saber qual posição correta.
	O depósito Aqua está vazio ou quase vazio.	Encha novamente o depósito Aqua.
	É utilizada uma base em microfibra que não foi fornecida pela Philips.	Utilize apenas bases em microfibra originais da Philips. As almofadas de limpeza podem ser adquiridas na loja online da Philips, em **www.philips.com/support** ou no seu revendedor Philips.
O chão seca às riscas.	Foi adicionado demasiado detergente líquido à água.	Utilize apenas algumas gotas de detergente líquido ou utilize um detergente que produza menos espuma.

Problema	Possível causa	Solução
	As bases em microfibra não estão colocadas corretamente.	Certifique-se de que a base em microfibra é colocada corretamente. Consulte o manual do utilizador para saber qual posição correta.
	Está a ser utilizada uma base em microfibra incorreta.	Utilize apenas a base em microfibra Philips XV1668 para o PowerUp 50 e para o PowerUp60. As bases em microfibra podem ser adquiridas na loja online da Philips, em **www.philips.com/support** ou no seu revendedor Philips.


Cuprins

Introducere 591
Descriere generală 591
Prezentare generală a interfeței cu utilizatorul 592
Pregătirea pentru utilizare 593
Instalarea suportului de perete 593
Asamblarea aparatului 594
Depozitarea pe suportul de perete 594
Depozitare pe baza verticală 595
Încărcarea aparatului 596
Utilizarea aparatului 597
Curățarea podelei 597
Utilizarea tubului flexibil 597
Detectare tip de podea 598
Aspirarea podelelor dure și moi cu moduri ajustate 598
Aspirarea în timpul ștergerii podelelor dure 599
Utilizare versatilă și accesorii 602
Utilizarea aspiratorului de mână 602
Utilizarea capului de aspirare 602
Utilizarea periei Mini Turbo 602
Utilizarea accesoriului pentru spații înguste 603
Utilizarea periei moi 603
Utilizarea accesoriului pentru tapițerie 604
Utilizarea capului de aspirare pentru saltea 604
Utilizarea furtunului flexibil 605
Utilizarea accesoriului de toaletare 606
După utilizare – Întreținere 608
Întreținere frecventă după fiecare ciclu de curățare 608
Opțiunea 1: Întreținere zilnică, reziduuri casnice obișnuite 609
Opțiunea 2: Golirea compartimentului atunci când reziduurile depășesc linia MAX 609
Întreținere periodică intermitentă 610
Întreținerea sistemului de administrare a prafului 610
Întreținerea capului de aspirare PowerUp 612
Întreținerea periei Mini Turbo 614
Întreținerea modulului Aqua 614
Întreținerea benzii pentru apă 616
Înlocuire 616
Semnalele de pe interfața cu utilizatorul și semnificațiile acestora 618
Detectare probleme 619
Curățare prin aspirare – Când folosiți capul de aspirare PowerUp, accesoriile sau aspiratorul de mână 620
Curățare umedă – La utilizarea capului pentru aspirare și spălare 623

Introducere

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa pe care o oferim, înregistraţi-vă produsul la **www.home.id.**


Descriere generală

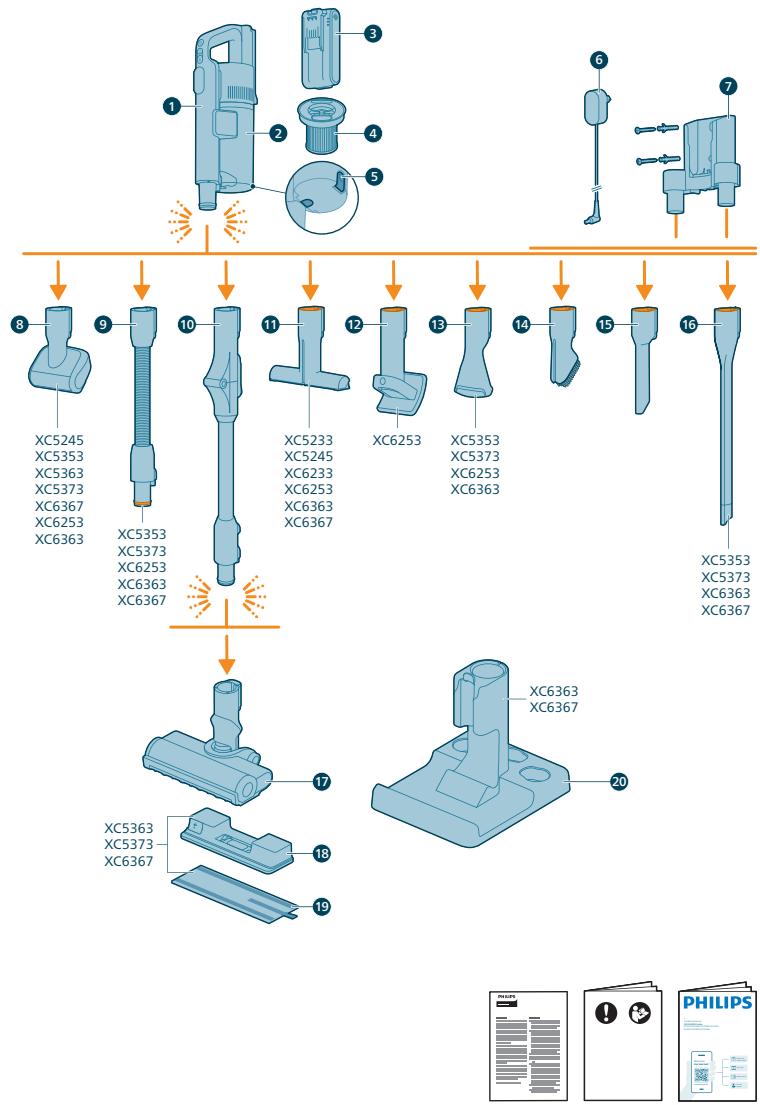

1 Aspirator de mână
2 Compartimentul pentru praf
3 Baterie

4 Filtru
5 Compartimentul pentru praf Buton de eliberare rapidă
6 Adaptor
7 Montare pe perete
8 Perie Mini Turbo
9 Furtun flexibil
10 Tub flexibil
11 Accesoriu pentru tapițerie
12 Instrument de îngrijire
13 Cap de aspirare pentru saltea
14 Perie moale
15 Accesoriu pentru spații înguste
16 Accesoriu lung pentru spații înguste
17 Cap de aspirare PowerUp
18 Rezervor de apă
19 Lavetă din microfibră
20 Stativ de depozitare


Prezentare generală a interfeței cu utilizatorul

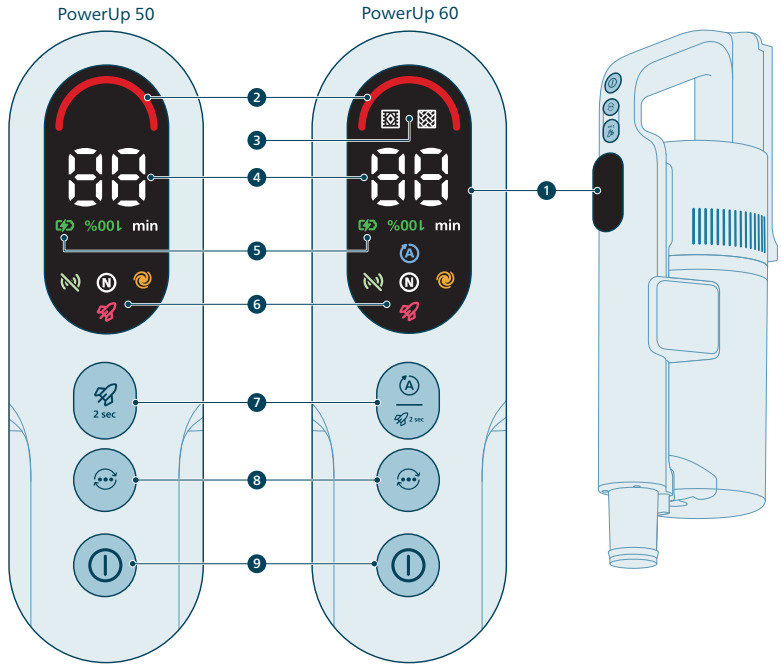


1 Afișaj LED:
2 Indicator durată de funcționare
3 Indicator tip podea (podele moi, podele dure)
4 Timp rămas
5 Indicator pentru nivel baterie
6 Indicator mod putere (mod Automat, mod Eco, mod Normal, mod Turbo, mod Boost)
7 Buton pentru selectare mod Automat/Boost
8 Buton pentru selectare mod
9 Buton de pornire/oprire

Pregătirea pentru utilizare


Instalarea suportului de perete

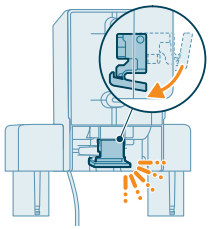


1 Întoarceți suportul de perete. Introduceți portul de încărcare, asigurându-vă că partea metalică este vizibilă și că este îndreptată în sus pe partea din față a suportului de perete.

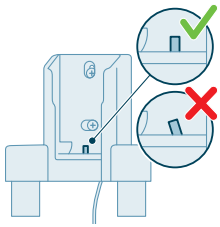

2 Aranjați cablul, introducându-l în fanta specială. Asigurați-vă că portul de încărcare este în poziție dreaptă, nu înclinată.

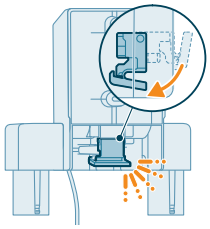


3 Închideți maneta. Asigurați-vă că maneta este în poziție și se aude sunetul „CLIC”.

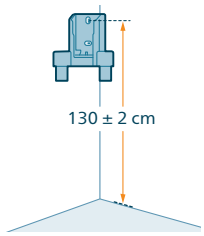


4 Fixați bine suportul de perete în poziția preferată, asigurându-vă că gaura superioară pentru șurubul de montaj se află la aproximativ 130 cm față de podea.

⚠ Atenție: Procedați cu atenție atunci când dați găuri în perete pentru fixarea suportului de perete, pentru a evita riscul de electrocutare.

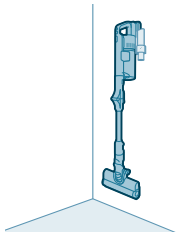

i Notă: Verificați dacă poziția suportului de perete permite fixarea aparatului la perete fără să intre capul de aspirare în contact cu podeaua.

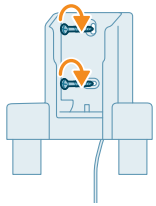


5 După ce identificați poziția și înălțimea optime pentru depozitarea și încărcarea aparatului, strângeți bine șuruburile pentru a fixa suportul de perete.

⚠ Atenție: îndepărtați modulul Aqua de pe aparat înainte de a așeza aparatul în suportul de perete.

Asamblarea aparatului




1 Fixați aspiratorul de mână la tub. Fixarea este confirmată când auziți sunetul „CLIC”.





2 Fixați tubul la capul de aspirare. Fixarea este confirmată când auziți sunetul „CLIC”.


Depozitarea pe suportul de perete

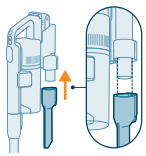

1 Pentru confortul dvs., suportul de perete este prevăzut cu două fante pentru depozitarea a două accesorii subțiri.

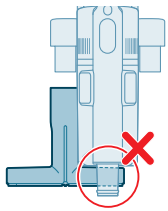


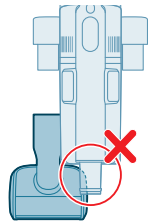

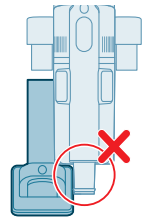


i Notă: Accesoriile mai late, cum ar fi accesoriul pentru tapițerie și peria Mini Turbo și accesoriul de toaletare, nu pot fi depozitate pe suportul de perete.


Depozitare pe baza verticală

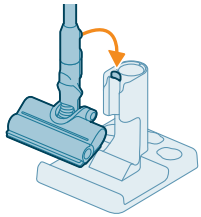


1 Depozitați întreaga tijă pe baza verticală prin cuplarea cârligului superior al suportului cu cârligul situat pe partea din spate a tubului.

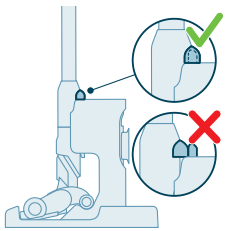

i Notă: Asigurați-vă întotdeauna că cârligul din spate este bine cuplat pe suport pentru o poziție fixată.

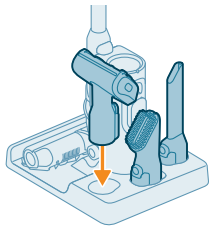


2 Păstrați accesoriile pe care le găsiți cele mai utile în rutina dvs. de curățenie.

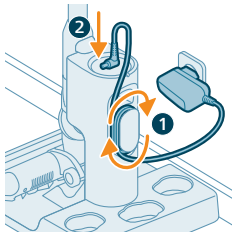


3 Utilizați funcția de stocare a cablurilor din spatele suportului atunci când cablul de încărcare nu este folosit.


Încărcarea aparatului

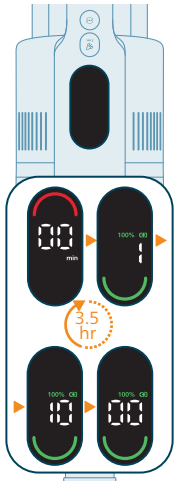

Aparatul este echipat cu o baterie Li-Ion. După descărcare completă, durează aproape 3.5 ore ca aparatul să se încarce.

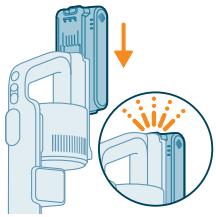


1 Atașați setul de baterii la corpul principal al aparatului, asigurându-vă că se aude sunetul „CLIC” care confirmă fixarea.

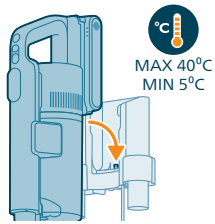

2 Așezați aparatul pe suportul de perete asamblat pentru a-l încărca.

⚠ Avertisment: Depozitați și încărcați aparatul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C.

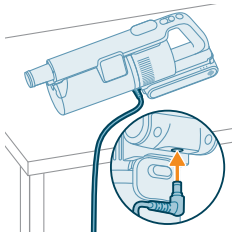

i Notă: De asemenea, puteți așeza aspiratorul de mână pe o suprafață dreaptă și stabilă și să îl conectați la cablul de încărcare.

3 Aparatul este conceput să se încarce complet în maximum 3.5 ore.


Utilizarea aparatului

Curățarea podelei


Utilizarea tubului flexibil

1 Atașați tubul flexibil între aspiratorul de mână și capul de aspirare.




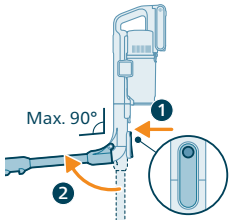


2 Activați tubul flexibil apăsând butonul din spatele tubului. Tubul se poate îndoi flexibil până la 90 de grade.

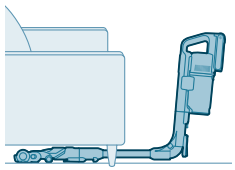


3 Împingeți capul de aspirare adânc în zona de curățare în timp ce coborâți ușor aspiratorul de mână. Repetați și ajustați direcția până când obțineți rezultatul dorit.

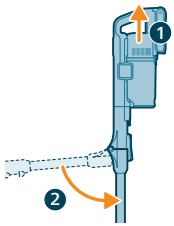

4 După ce scoateți complet aparatul de sub mobilă, trageți pur și simplu aspiratorul de mână în sus, pentru a permite tubului să cadă înapoi vertical, în poziția de blocare.

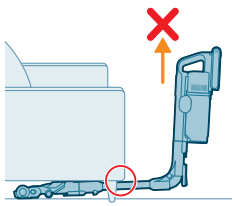

i Notă: Nu trageți aparatul în sus cât timp capul de aspirare și tubul se află încă sub mobilă.

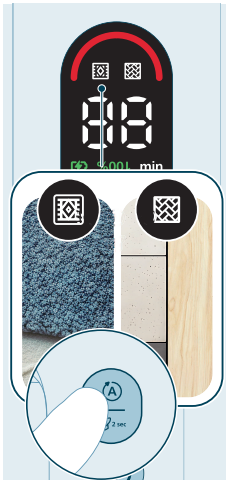


Detectare tip de podea

Această funcție este activată implicit (doar pentru PowerUp 60). Funcția Automat detectează tipul podelei și ajustează automat performanța în modul selectat pentru a optimiza experiența de curățare.


Puteți apăsa și butonul pentru mod Boost/mod Automat pentru a activa această funcție.

Aspirarea podelelor dure și moi cu moduri ajustate

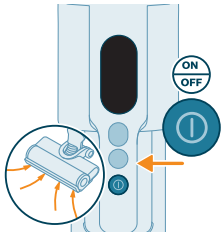


1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.

Notă: Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul de pornire/oprire.

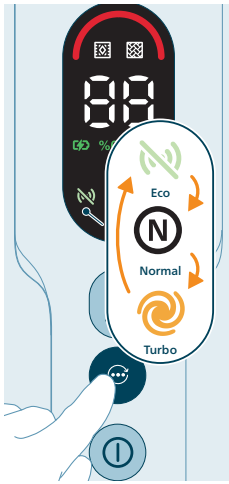

2 Utilizați butonul pentru mod pentru a comuta între setările de putere diferite:
- **Modul Eco** : Aparatul funcționează la un nivel scăzut de putere pentru a reduce consumul de energie.
- **Modul Normal** Ⓝ: Acesta este modul implicit. Aparatul funcționează la un nivel de performanță moderat și echilibrat.
- **Modul Turbo** : Aparatul funcționează la putere ridicată pentru curățare intensivă.

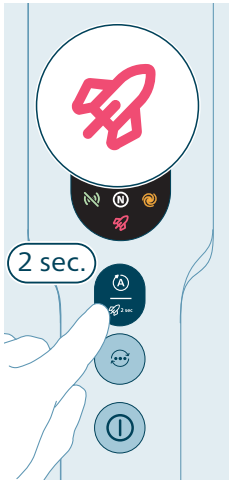


3 Apăsați lung butonul pentru modul Boost timp de 2 secunde, pentru a activa puterea Boost.
- **Modul Boost : ** Aparatul funcționează la putere maximă pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a activa.

Aspirarea în timpul ștergerii podelelor dure


Atenție: Utilizați modulul Aqua numai pe podele dure cu o suprafață rezistentă la apă (ca de exemplu, linoleum, plăci emailate și parchet lăcuit) și podele de piatră (ca de exemplu, marmură). Dacă podeaua dvs. nu a fost tratată pentru a o face rezistentă la apă, verificați cu producătorul dacă puteți utiliza apă pentru a o curăța. Nu utilizați rezervorul de apă pe podele dure ale căror suprafață rezistentă la apă este deteriorată.

i Notă: Nu utiliza modulul Aqua pentru a curăța covoare.


i Notă: Nu deplasați aparatul cu modulul Aqua montat în lateral deoarece astfel lasă urme de apă. Deplasați-l doar înainte și înapoi.

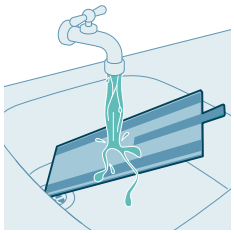


1 Umeziți laveta din microfibră cu apă înainte de utilizare.

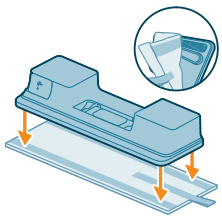


2 Fixați laveta din microfibră sub rezervorul de apă. Aliniați benzile Velcro sub rezervorul de apă și sub lavetă.

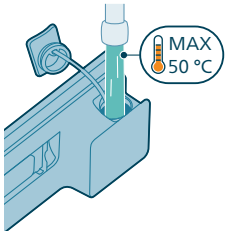


3 Umpleți rezervorul cu apă, asigurându-vă că temperatura acesteia nu depășește 50 °C.

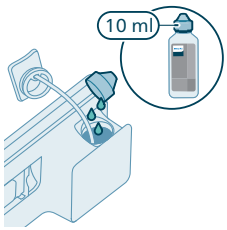

4 (Opțional) Dacă doriți să adăugați o soluție de curățare lichid pentru podea în rezervorul de apă, alegeți un produs care nu produce spumă de loc sau produce puțină spumă și care poate fi diluat. Recomandăm Soluție de curățare pentru podea Philips XV1792. Adăugați câteva picături de soluție de curățare lichidă în apă.

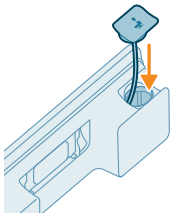

5 Închideți rezervorul de apă cu atenție.

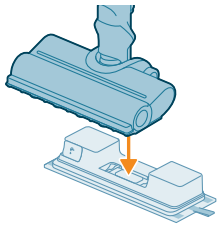

6 Atașați modulul Aqua pregătit la capul de aspirare PowerUp și puteți începe. Asigurați-vă că modulul Aqua este poziționat în direcția corectă.



7 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul. Atașând modulul de curățare umedă la capul de aspirare, puteți curăța podele dure în mod eficient.



i Notă: Modulul de curățare umedă nu este potrivit pentru podele acoperite cu materiale moi precum covoare.



⚠ Avertisment: Nu aspirați niciodată apă sau alte lichide.

Utilizare versatilă și accesorii


⚠ Avertisment: Nu aspirați apă sau alte lichide când folosiți accesorii.




Utilizarea aspiratorului de mână

Puteți folosi aspiratorul de mână direct, fără accesorii de curățare, pentru a aspira praf.

Utilizarea capului de aspirare

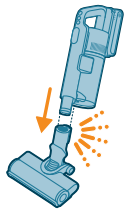

1 Atașați capul de aspirare PowerUp direct la aspiratorul de mână.

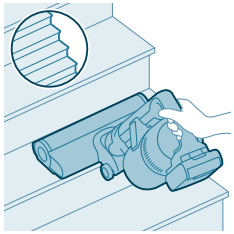


2 Această combinație este destinată curățării la înălțime dinamică, cum ar fi pe scări.

Utilizarea periei Mini Turbo



1 Pentru a atașa peria Mini Turbo, introduceți tubul aspiratorului de mână în peria Mini Turbo. Reglați setarea puterii pentru a se potrivi nevoilor dvs. de curățare.

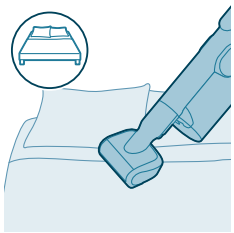

2 Peria Mini Turbo îndepărtează eficient părul de animale și reziduurile mici, cum ar fi firmiturile, și este ideală pentru suprafețele moi, cum ar fi paturile și canapelele.

⚠ Avertisment: Nu lăsați capul de aspirare motorizat să treacă peste cablurile de alimentare ale altor aparate sau peste alte cabluri, deoarece acest lucru poate cauza o situație periculoasă.


⚠ Avertisment: Țineți îmbrăcămintea largă, părul, degetele și alte părți ale corpului la distanță de deschiderile și componentele mobile ale aparatului, în special de peria rotativă.

⚠ Atenție: Nu utilizați peria Mini Turbo pe oameni sau animale. Acest lucru ar putea cauza răniri.

Utilizarea accesoriului pentru spații înguste



1 Pentru a atașa accesoriul pentru spații înguste, introduceți tubul sau aspiratorul de mână în accesoriu.

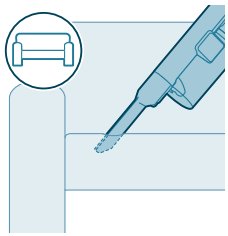

2 Puteți utiliza accesoriul pentru spații înguste pentru a curăța colțuri înguste sau locuri greu accesibile. Puteți ajusta setarea de putere în funcție de propriile nevoi de curățare.

Utilizarea periei moi



1 Pentru a atașa peria moale, introduceți tubul sau aspiratorul de mână în peria moale.




2 Peria moale este concepută pentru suprafețe dedicate.

Utilizarea accesoriului pentru tapițerie



1 Pentru a atașa accesoriul pentru tapițerie, introduceți tubul sau aspiratorul de mână în accesoriul pentru tapițerie.

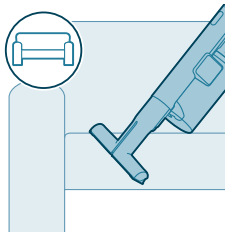


2 Accesoriul pentru tapițerie este ideal pentru curățarea mobilierului îmbrăcat în material moale.

Utilizarea capului de aspirare pentru saltea




1 Pentru a atașa capul de aspirare pentru saltea, atașați tubul sau aspiratorul de mână în capul de aspirare pentru saltea.

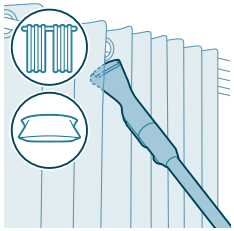



2 Poți folosi capul de aspirare pentru saltea pentru a curăța suprafețele textile. Puteți ajusta setarea de putere pentru a se potrivi nevoilor dvs. de curățare.

Utilizarea furtunului flexibil


1 Atașați furtunul flexibil între aspiratorul de mână și accesoriul pe care doriți să îl utilizați.

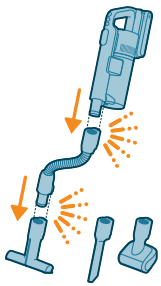

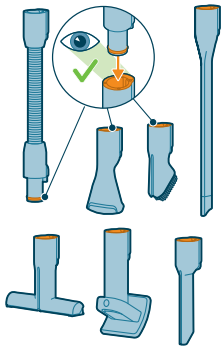

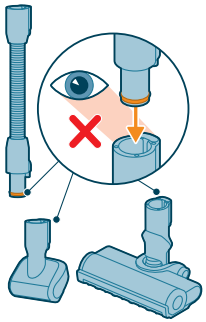

i Notă: Furtunul flexibil funcționează împreună cu accesoriile complementare care au culoarea roșie în partea interioară a zonei de atașare.

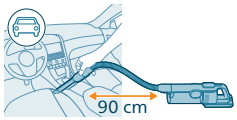

2 Așezați aspiratorul de mână pe partea laterală și porniți alimentarea. Curățați cu flexibilitate în zona de curățare dorită.


⚠ Atenție: furtunul flexibil oferă un acces extins de până la 90 cm. Asigurați-vă întotdeauna că aspiratorul de mână este amplasat într-un loc stabil, pentru a evita accidentările sau deteriorările cauzate de căderea aspiratorului de mână.


Utilizarea accesoriului de toaletare

Accesoriul de toaletare este conceput pentru a îndepărta blana și mătreața într-un mod controlat și delicat. Accesoriul de toaletare este cel mai potrivit pentru animalele de companie cu păr mediu sau lung.


⚠ Atenție: Asigurați-vă că blana animalului dvs. de companie este complet uscată și fără încâlcituri.

1 Atașați accesoriul de toaletare la capătul furtunului flexibil.

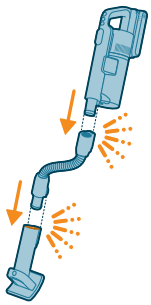


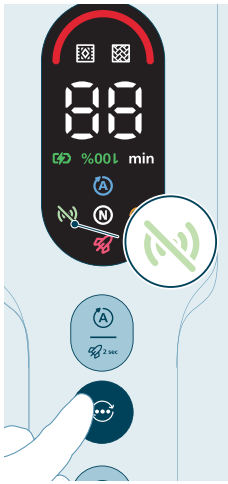

2 Porniți aparatul și selectați o setare de putere mai mică (de exemplu, modul Eco).

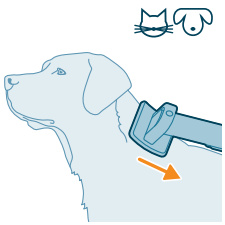

3 Pieptănați ușor în direcția de creștere a părului. Folosiți mișcări lente, constante. Evitați zonele sensibile (față, urechi, baza cozii).

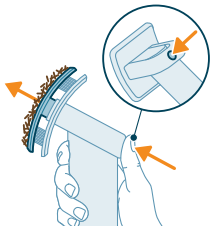

4 Îndepărtați firele de păr adunate eliberând butonul de control pentru a retrage perii. Părul colectat este transferat automat în recipient.

Sugestie: Pentru animalele sensibile, schimbați ordinea pașilor 2 și 3, pentru a permite o experiență mai prietenoasă, întârziind pornirea aplicației după ce toaletarea este finalizată.

5 Repetați pașii 2-5. Continuați să periați secțiune cu secțiune pe toată blana.

Notă: Mențineți peria în mișcare continuă pentru a evita smulgerea părului.

- Manipularea blândă este esențială, iar limbajul corpului animalului trebuie observat continuu. Toaletarea trebuie oprită imediat dacă apar semne de stres sau disconfort, deoarece reacțiile individuale variază foarte mult între animale.
- Pentru a asigura o experiență pozitivă, instrumentul de toaletaj trebuie introdus mai întâi treptat, permițând animalului să se familiarizeze atât cu instrumentul, cât și, atunci când este cazul, cu aspiratorul. Îngrijirea trebuie efectuată doar pe o blană uscată pentru a preveni deteriorarea și a asigura o funcționare corectă.
- Îngrijirea inițială poate fi efectuată cu vidul oprit, permițând animalului să se adapteze la senzația de periere într-un mediu liniștit. Odată ce animalul pare confortabil, unealta poate fi folosită cu vidul activat, permițând ca blana colectată să fie trasă eficient în container. În timpul utilizării, modul de aspirație poate fi ajustat pentru a susține confortul animalului.
- Îngrijește-te în sesiuni scurte, mai ales pentru prima utilizare.
- Ajustează nivelul de aspirație după nevoie pentru a menține confortul.

Atenție: Îngrijirea trebuie efectuată doar pe o blană uscată pentru a preveni deteriorarea și a asigura o funcționare corectă.

Atenție: Instrumentul nu este recomandat pentru animalele de companie cu păr foarte scurt sau rasele cu blană de lână-, cum ar fi Pudelul, Bichon Frise sau Puli.


Atenție: Instrumentul nu este recomandat pentru animalele cu blană încâlcită sau pentru animalele cu iritații sau răni ale pielii.

Atenție: Supravegherea adultului este necesară atunci când este folosită în apropierea copiilor sau animalelor de companie


⚠ Atenție: Dacă animalul prezintă semne de iritații ale pielii, anomalii ale blănii sau alte probleme dermatologice, este recomandat sfatul unui veterinar profesionist înainte de utilizare. Acest instrument de îngrijire este destinat exclusiv îngrijirii cosmetice și nu este un dispozitiv medical.

După utilizare – Întreținere


Întreținere frecventă după fiecare ciclu de curățare

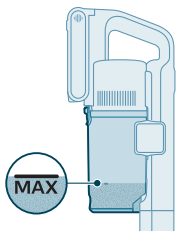


Goliți compartimentul pentru praf după fiecare utilizare sau când praful ajunge la indicatorul de nivel MAX.

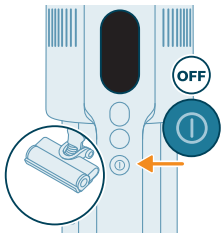

1 Opriți aparatul.

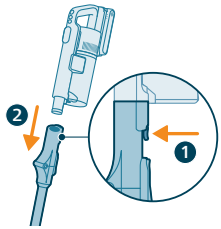


2 Scoateți aspiratorul de mână.

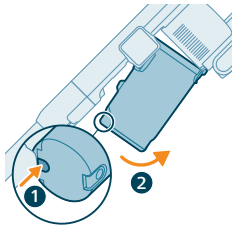


3 Scoateți compartimentul pentru praf din tub.

Opțiunea 1: Întreținere zilnică, reziduuri casnice obișnuite

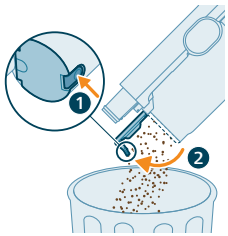

1 Țineți aparatul înclinat la 45 grade, ca în imagine. Scoateți compartimentul pentru praf, apăsând butonul de eliberare. Butonul de eliberare se află în partea de jos a compartimentului.

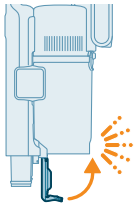

2 Închideți capacul din partea de jos după ce goliți compartimentul.


Notă: goliți compartimentul pentru praf înainte ca reziduurile să depășească indicatorul MAX, astfel încât aparatul să funcționeze în cele mai bune condiții.

Sugestie: Când aspirați reziduuri de dimensiuni mai mari (de ex., blană de animal) sau dacă reziduurile depășesc indicatorul MAX al compartimentului, reziduurile colectate pot rămâne blocate între compartiment și instalația de desprăfuire. În acest caz, consultați instrucțiunile privind întreținerea aparatului din capitolul „**Opțiunea 2: Golirea compartimentului atunci când reziduurile depășesc linia MAX”**.

Opțiunea 2: Golirea compartimentului atunci când reziduurile depășesc linia MAX


Golirea compartimentului atunci când reziduurile depășesc linia MAX.



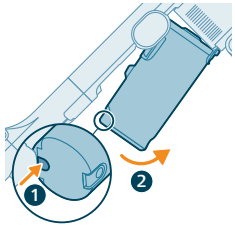

1 Scoateți compartimentul de praf apăsând butonul de eliberare. Butonul de eliberare al compartimentului se află în colțul interior din partea de jos a compartimentului.

2 Deasupra coșului de gunoi, scoateți vortexul colorat din compartiment.






3 Goliți reziduurile din compartimentul de praf în coșul de gunoi.

Întreținere periodică intermitentă

Întreținerea sistemului de administrare a prafului


Curățați filtrul cel puțin o dată pe lună sau când vedeți notificarea pentru curățarea filtrului.

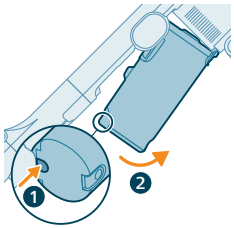


1 Țineți aparatul înclinat la 45 grade, ca în imagine. Scoateți compartimentul de praf apăsând butonul de eliberare. Butonul de eliberare al compartimentului se află în colțul interior din partea de jos a compartimentului.




2 Activați capacul de eliberare rapidă pentru a goli compartimentul de praf. Închideți capacul după ce goliți recipientul.

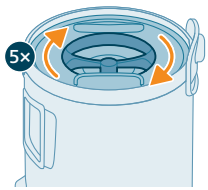


3 Rotiți butonul colorat de cel puțin 5 ori, pentru a curăța filtrul.




4 Scoateți filtrul. Verificați dacă reziduurile dintre lamelele filtrului au fost îndepărtate.

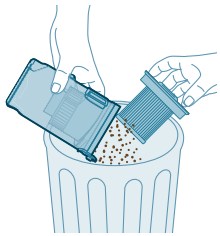

5 Scoateți filtrul din poziția inițială și aruncați praful. Repetați pașii 3-5 până când lamelele filtrului rămân curate.




6 Scoateți complet vortexul din compartiment. În acest mod puteți elimina reziduurile blocate adânc în compartiment.

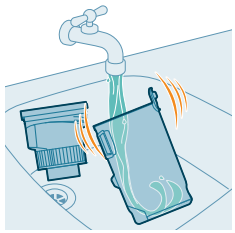

7 Pentru o întreținere temeinică, curățați compartimentul pentru praf și instalația de desprăfuire sub jet de apă sau în apă caldă cu detergent.


⚠ Atenție: Nu spălați filtrul HEPA.

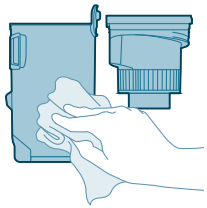


8 Ștergeți compartimentul pentru praf și celelalte componente relevante până sunt uscate.

⚠ Atenție: Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a le asambla.

i Notă: Nicio componentă nu poate fi curățată în mașina de spălat vase.




9 Reasamblați filtrul în compartimentul pentru praf.

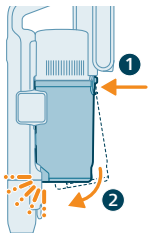


10 Așezați compartimentul pentru praf asamblat la locul său. Aliniați partea din spate a compartimentului înainte să o fixați.

i Notă: După operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este asamblat în aparat înainte de a folosi aparatul.


Întreținerea capului de aspirare PowerUp

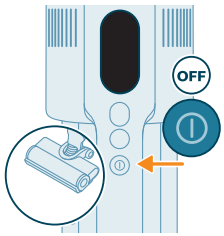


1 Scoateți aparatul din funcțiune înainte de a curăța peria capului de aspirare.

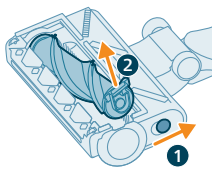


2 Țineți de butonul lateral al capului de aspirare cu o mână și scoateți peria cu cealaltă mână.

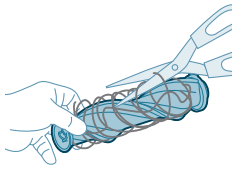


3 Desprindeți cu grijă firele de păr încâlcite pe perie. Folosiți o foarfecă pentru a îndepărta murdăria.

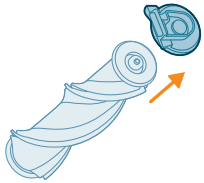


4 Scoateți capacul lateral.

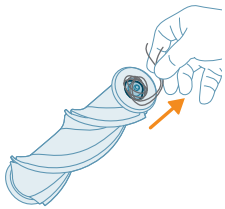


5 Desprindeți firele de păr încâlcite pe perie.

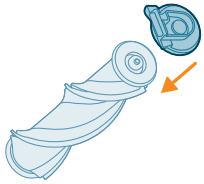

6 Puneți la loc capacul.

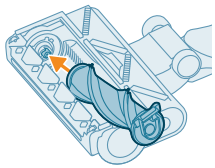

7 Când reasamblați peria, asigurați alinierea corectă: așezați mai întâi o parte în poziția corespunzătoare, apoi fixați cealaltă parte.

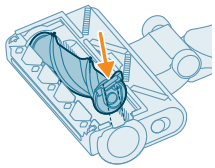


8 Blocați peria capului de aspirare atașând-o până auziți un sunet „CLIC”.

i Notă: Verificați și îndepărtați murdăria de pe roțile capului de aspirare.


Întreținerea periei Mini Turbo




1 Întoarceți peria invers pentru a accesa zona de curățare.

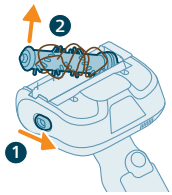

2 Glisați butonul lateral pentru a elibera peria din poziție.

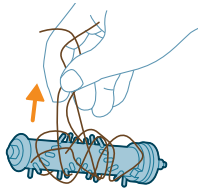


3 Folosiți-vă mâinile sau o foarfecă pentru a îndepărta murdăria de pe perie.

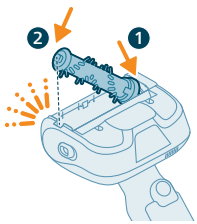


4 Când reasamblați peria, așezați mai întâi o parte în poziție, apoi cealaltă parte. Veți auzi un sunet „CLIC” când peria este asamblată corect.

Întreținerea modulului Aqua


Pentru a evita acumularea de calcar, curățați lunar modulul Aqua cu o soluție detartrantă.

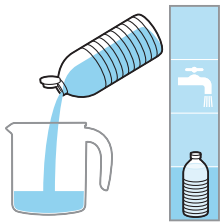


1 Adăugați soluție detartrantă lichidă într-un pahar dozator.

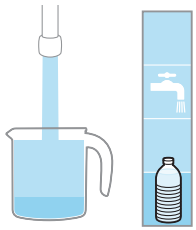


2 Adăugați cantitatea corectă de apă în paharul dozator.

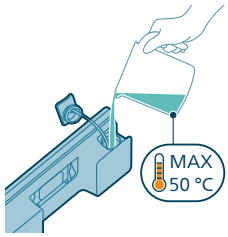


3 Adăugați amestecul de lichid în modulul Aqua.

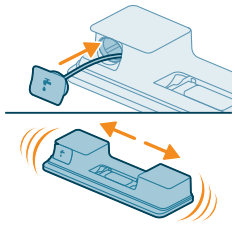

4 Închideți bine modulul Aqua înainte de a-l agita, pentru a distribui uniform soluția detartrantă.

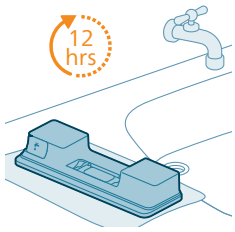


5 Lăsați modulul Aqua (fără laveta din microfibră) în poziție verticală timp de 12 ore. Apa va ieși lent din partea inferioară a modulului Aqua. Vă recomandăm să așezați modulul Aqua în chiuvetă sau pe o lavetă.

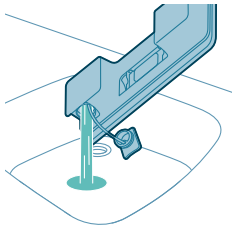


6 Clătiți și îndepărtați lichidul rămas în interiorul modulului Aqua.


Întreținerea benzii pentru apă

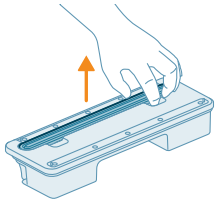

1 Scoateți banda pentru apă din partea inferioară a rezervorului de apă pentru a o curăța temeinic.

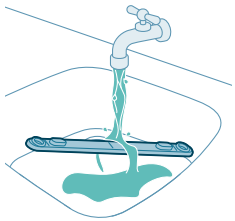

2 Clătiți banda pentru apă sub jet de apă.

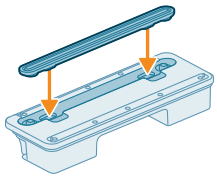


3 După curățare, montați banda pentru apă înapoi în rezervor.

Înlocuire


Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați **www.philips.com/parts-and-accessories** sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți contacta, de asemenea, centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

Piese de schimb și numere:


Filtru de schimb XV1642

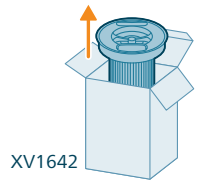


Baterie XV1622

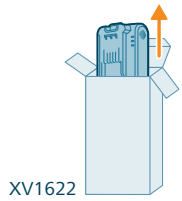


Rola periei CP0667/01

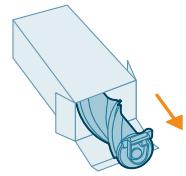

Lavetă din microfibră XV1672

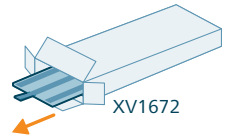

Bandă pentru apă CP0381/01

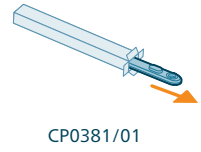

i Notă: Pentru a asigura performanțe maxime, înlocuiți filtrul și laveta din microfibră o dată la 6 luni.

Semnalele de pe interfața cu utilizatorul și semnificațiile acestora

	Sem-nal	Descrierea semnalului	Semnificația semnalului
E1		Afișajul arată E1 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Funcționare defectuoasă a aparatului. Scoateți bateria, așteptați 10 secunde, apoi puneți-o la loc. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
E2		Afișajul arată E2 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Aparatul este operat sub temperatura de funcționare. Duceți aparatul într-o cameră mai călduroasă. Nu depozitați, încărcați sau utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.
E3		Afișajul arată E3 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Aparatul este operat peste temperatura de funcționare. Mutați aparatul într-o cameră mai răcoroasă și răciți-l pentru un timp. Nu depozitați, încărcați sau utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.
E3		Afișajul arată E3 cu un arc portocaliu deasupra și pictograma modului Boost mai jos. Se oprește automat după 4 secunde, apoi revine la modul inițial de putere de curățare.	Modul Boost nu poate fi activat deoarece aparatul funcționează peste temperatura de funcționare. Mutați aparatul într-o cameră mai răcoroasă și răciți-l pentru un timp. Nu depozitați, încărcați sau utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.
E5		Afișajul arată E5 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Bateria este deteriorată. Duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați Centrul de asistență pentru clienți.
E9		Afișajul arată E9 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se (PowerUp 60).	Suprasarcină motor duză. Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce capul de curățare s-a răcit, încercați să porniți din nou aparatul.
i4		Afișajul arată i4 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Canalul de curățare este înfundat. Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul

	Semnal	Descrierea semnalului	Semnificația semnalului
i5		Afișajul arată i5 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde.	Un obiect străin rămâne blocat în pasajul de aer sau filtrul este înfundat. Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul. Curățați filtrul. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare. Puteți cumpăra filtre noi din magazinul Philips online la adresa www.philips.com/support sau de la distribuitorul dvs. Philips.
i6		Afișajul arată i6 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Adaptorul nu este demontat. Scoateți adaptorul înainte de a utiliza aparatul.
i7		Afișajul arată i7 cu un arc roșu deasupra, expirând după 10 secunde, apoi oprindu-se.	Este utilizat un adaptor greșit. Utilizați numai adaptorul original pentru a încărca aparatul.
		Afișaj care arată durata de funcționare 00 minute cu un arc roșu deasupra. Aparatul se oprește automat sau nu poate fi pornit.	Nivelul bateriei este redus și trebuie să fie încărcată. Încărcați aparatul sau bateria prin metoda de încărcare sugerată.
		Afișajul arată 00 cu un arc portocaliu deasupra și pictograma modului Boost mai jos. Pictograma bateriei strălucește. Se oprește automat după 4 secunde, apoi revine la modul inițial de putere de curățare.	Modul Boost nu poate fi activat deoarece bateria aparatului nu este încărcată suficient pentru a susține funcționarea acestui mod. Încărcați aparatul înainte de a-l folosi în modul Boost.

Detectare probleme

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați **www.home.id/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Curățare prin aspirare – Când folosiți capul de aspirare PowerUp, accesoriile sau aspiratorul de mână

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu răspunde când este apăsat butonul de pornire/oprire.	Afișajul arată indicatorul bateriei care clipește.	Pentru a încărca bateria, conectați aparatul la stația de încărcare sau atașați aspiratorul de mână direct la conectorul de alimentare al adaptorului.
Stația de încărcare nu este stabilă pe perete.	Șuruburile care fixează stația de încărcare sunt desfăcute.	Strângeți șuruburile.
	Șuruburile nu au dimensiunea potrivită.	Montați stația de încărcare cu ajutorul șuruburilor furnizate.
	Stația de încărcare nu este atașată la un perete stabil.	Verificați dacă peretele pe care va fi montată stația de încărcare este stabil.
Aparatul se oprește brusc din funcționare.	Când aparatul are o defecțiune internă, butoanele nu vor răspunde și ecranul va rămâne gol.	Conectați aparatul la stația de încărcare sau atașați aspiratorul de mână direct la adaptor. Consultați afișajul. Dacă apare un cod de eroare, îi puteți găsi semnificația în manualul de utilizare.
	(cod: E2, E3) Aparatul nu funcționează la o temperatură adecvată.	Asigurați-vă că aparatul este utilizat la o temperatură de 5-40 °C.
	(cod: i4, i5) Rola periei este blocată sau sunt blocate obiecte în canalul pentru fluxul de aer.	Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul.
	(cod: i6) Adaptorul nu este demontat.	Scoateți adaptorul înainte de a utiliza aparatul.
	Nivelul bateriei este redus și trebuie să fie încărcată.	Încărcați aparatul sau bateria prin metoda de încărcare sugerată.
Aparatul are o putere de aspirare mai redusă decât de obicei.	Filtrul și instalația de desprăfuire sunt murdare.	Goliți compartimentul pentru praf. Curățați filtrul și instalația de desprăfuire. Asigurați-vă că filtrul este spălat cel puțin o dată pe lună, atunci când utilizați aparatul în mod regulat. Asigurați-vă îndepărtați părul și murdăria din instalația de desprăfuire.
	Recipientul pentru praf nu este atașat corect la aparat.	Asigurați-vă că recipientul pentru praf este atașat corect.
	Sunt blocate obiecte străine în canalul pentru fluxul de aer.	Îndepărtați capul de aspirare și verificați vizual canalul de aer, pentru a vă asigura că circulația fluxului de aer nu este obstrucționată.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Iese praf din aparat.	Filtrul este murdar.	Curățați filtrul. Consultați și instrucțiunile de întreținere din secțiunea „Întreținerea sistemului de administrare a prafului”.
	Filtrul nu este în prezent în aparat.	Asigurați-vă că filtrul este în aparat și că este asamblat corect.
	Ceva blochează instalația de desprăfuire.	Verificați dacă există obiecte înțepenite în instalația de desprăfuire și îndepărtați-le. De asemenea, asigurați-vă îndepărtați părul și murdăria din instalația de desprăfuire. Consultați și instrucțiunile de întreținere din secțiunea „Opțiunea 2: Golirea compartimentului atunci când praful depășește linia MAX”.
	Recipientul pentru praf nu este atașat corect la aparat.	Goliți recipientul pentru praf și atașați-l corect la aparat.
	Aparatul este rotit sau răsturnat atunci când alimentarea este oprită.	Păstrați aparatul în poziție verticală atunci când este oprit.
Aparatul nu se deplasează lin pe podea în momentul curățării unui covor.	Puterea de aspirare selectată a fost prea mare.	Reduceți puterea de aspirare. Consultați și manualul de utilizare.
Peria nu se mai rotește.	Peria este înfundată cu păr sau mizerie.	Curățați peria manual sau cu un foarfece. Consultați și instrucțiunile de întreținere din secțiunea „Întreținerea capului de aspirare PowerUp”.
	(cod: i4) Este posibil ca peria să nu se mai rotească în momentul în care întâmpină rezistență de la un covor cu peri mari.	Îndepărtați obstacolul din capul de aspirare. Opriți și apoi reporniți aparatul.
	Peria rotativă nu a fost asamblată corect în duză după curățare.	Urmați instrucțiunile din capitolul despre curățare din manualul de utilizare, pentru a glisa corespunzător peria rotativă în capul de aspirare. Fixați peria rotativă în capul de aspirare prin cuplarea pârghiei de blocare pe poziție.
Aparatul nu se încarcă.	Mufa nu este conectată corespunzător la aparat sau adaptorul nu este introdus corect în priză.	Asigurați conectarea corespunzătoare a mufei la aparat și introducerea corectă a adaptorului în priză.
	Conectorul de alimentare nu este plasat corect în stația de încărcare.	Asigurați-vă că conectorul este fixat corect în stația de încărcare. Verificați dacă conectorul este înclinat și dacă stația de încărcare ține conectorul pe poziție.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	(cod: i7) Se utilizează un alt adaptor decât cel furnizat.	Asigurați-vă că utilizați adaptorul furnizat.
	(cod: E5) Bateria funcționează defectuos.	Bateria s-a defectat. Înlocuiți bateria.
		Dacă ați verificat cele anterioare și aparatul continuă să nu se încarce, duceți-l la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
Aparatul se încarcă foarte lent.	Se utilizează un adaptor extern sau un adaptor de la alte aparate.	Încărcați aparatul cu ajutorul adaptorului furnizat.
Bateria este încărcată și atașată, dar aparatul nu poate fi pornit.	Aparatul este în continuare conectat la adaptor.	Scoateți aparatul din adaptor înainte de a-l reporni.
	(cod: E1) Ceva este în neregulă cu aparatul.	Scoateți bateria, așteptați 10 secunde, apoi puneți-o la loc. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
Peria mini Turbo nu funcționează corespunzător.	Peria rotativă este blocată.	Îndepărtați părul de pe perie cu un foarfece. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare.
	Peria rotativă este blocată de țesături sau suprafețe în cursul curățării.	Mențineți peria mini Turbo aliniată cu suprafața și nu apăsați peria Turbo pe suprafețe.
	Peria rotativă nu este corect introdusă peria mini Turbo.	Asigurați-vă că peria rotativă și peria mini Turbo sunt conectate corespunzător și că nu există spațiu între cele două piese. Urmați instrucțiunile din manual.
Aparatul produce șocuri statice.	Aparatul acumulează electricitate statică. Cu cât umiditatea aerului este mai redusă, cu atât se acumulează mai multă electricitate statică.	Descărcați aparatul atingând frecvent tubul de alte obiecte metalice din cameră (de exemplu, picioarele unei mese sau ale unui scaun etc.). Sau sporiți nivelul umidității din cameră.
	Praful și murdăria care sunt aspirate sunt statice.	Goliți recipientul pentru praf și curățați filtrul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
Modul Boost nu poate fi activat.	Activarea nu este suficientă.	Apăsați lung butonul pentru modul Boost timp de 2 secunde, pentru a activa modul Boost.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Duza funcționează peste temperatura normală de operare pentru a permite activarea modului Boost de putere avansată.	Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce duza s-a răcit, încercați să reporniți aparatul și să activați din nou modul Boost.
	Duza funcționează peste temperatura normală de operare pentru a permite activarea modului Boost de putere avansată.	Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce duza s-a răcit, încercați să reporniți aparatul și să activați din nou modul Boost.

Curățare umedă – La utilizarea capului pentru aspirare și spălare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Debitul de apă din rezervorul de apă este redus.	Suprafața de ștergere din microfibră nu este poziționată corect și, din această cauză, blochează banda de umezire.	Asigurați-vă că montați corect suprafața de ștergere. Consultați manualul de utilizare pentru montarea corespunzătoare.
	Rezervorul de apă este gol sau aproape gol.	Umpleți rezervorul de apă.
	Este utilizată o lavetă din microfibră care nu este furnizată de Philips.	Utilizați numai lavete din microfibră originale Philips. Suprafețele de ștergere pot fi cumpărate din magazinul online Philips de la adresa **www.philips.com/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.
Rămân dungi pe podea după uscare.	În apă s-a adăugat prea mult detergent lichid.	Utilizați numai câteva picături de lichid de curățare sau utilizați un lichid de curățare care face mai puțină spumă.
	Lavetele din microfibră nu sunt poziționate corect.	Asigurați-vă că așezați corect laveta din microfibră. Consultați manualul de utilizare pentru montarea corespunzătoare.
	Se utilizează o lavetă din microfibră incorectă.	Folosiți doar laveta de microfibră Philips XV1668 pentru PowerUp 50 și PowerUp60. Lavetele din microfibră pot fi cumpărate din magazinul online Philips de la adresa **www.philips.com/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.


Contents


Hyrje 625
Përshkrim i përgjithshëm 625
Përmbledhja e ndërfaqes së përdoruesit 626
Përgatitja për përdorim 627
Instalimi i stacionit të karikimit 627
Montimi i pajisjes 628
Hapësirë ruajtëse në montimin në mur 628
Ruajtja në bazën në këmbë 629
Karikimi i pajisjes 630
Përdorimi i pajisjes 631
Pastrimi i dyshemesë 631
Përdorimi i tubit fleksibël 631
Funksioni i zbulimit të llojit të dyshemesë 632
Fshirja me fshesë korrenti i dyshemeve të forta dhe të buta me modalitete të rregullueshme 632
Fshirja me fshesë korrenti gjatë larjes së dyshemeve të forta 633
Përdorim i gjithanshëm dhe aksesorët 636
Përdorimi i fshesës së dorës 636
Përdorimi i grykëzës 636
Përdorimi i furçës së vogël turbo 636
Përdorimi i kokës për hapësirat e ngushta 637
Përdorimi i furçës së butë 637
Përdorimi i kok's për tapicerinë 638
Përdorimi i grykëzës së dyshekut 638
Përdorimi i tubit flesksibël 639
Përdorimi i Mjetit të kashaisjejes 640
Pas përdorimit - Mirëmbajtja 642
Mirëmbajtja e shpeshtë pas çdo cikli pastrimi 642
Opsioni 1: Mirëmbajtje e përditshme me ndotje të përgjithshme shtëpiake 643
Opsioni 2: Zbrazja e koshit kur papastërtitë kalojnë vijën MAX 643
Mirëmbajtje periodike me ndërprerje 644
Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit 644
Mirëmbajtja e grykëzës PowerUp 646
Mirëmbajtja e furçës së vogël turbo! 648
Mirëmbajtja e Modulit të ujit 649
Mirëmbajtja e shiritave për njomje 650
Ndërrimi 651
Sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit dhe kuptimi i tyre 652
Zgjidhja e problemeve 653
Pastrim kimik-Kur përdorni grykëzën PowerUp, aksesorët ose fshesën e dorës 654
Pastrimi i njomë-Kur përdorni grykëzën e fshesës me korrent dhe leckës 657

Hyrje

Faleminderit për blerjen e këtij produkti! Për të përfituar plotësisht nga ndihma që ne ofrojmë, ju lutem regjistrojeni produktin tuaj në **www.home.id.**

Përshkrim i përgjithshëm

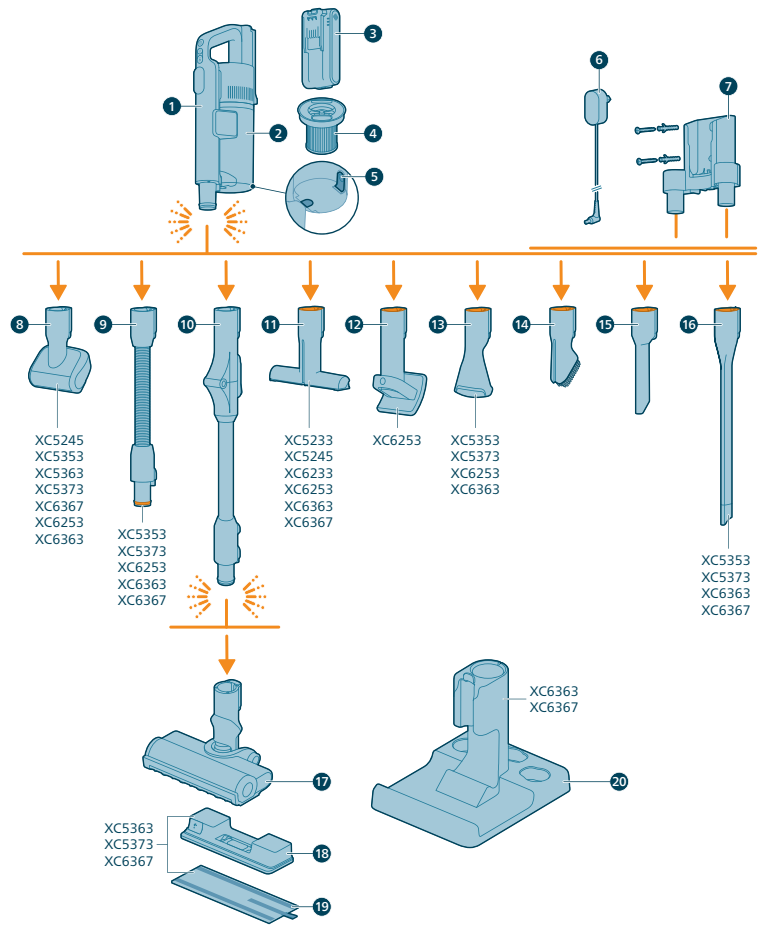


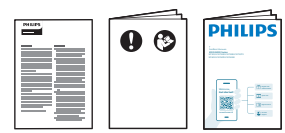

1 Fshesë dore
2 Koshi i pluhurit
3 Bateria

4 Filtri
5 Butoni për hapjen e lehtë të koshit të pluhurit
6 Ushqyesi
7 Montimi në mur
8 Furça e vogël turbo
9 Zorrë fleksibël
10 Tub fleksibël
11 Koka për tapiceri
12 Mjet kashaisjeje
13 Grykëz dysheku
14 Furça e butë
15 Kokë për hapësira të ngushta
16 Kokë e gjatë për hapësira të ngushta
17 Grykëza PowerUp
18 Depozita e ujit
19 Sfungjer mikrofibre
20 Stenda e magazinimit


Përmbledhja e ndërfaqes së përdoruesit

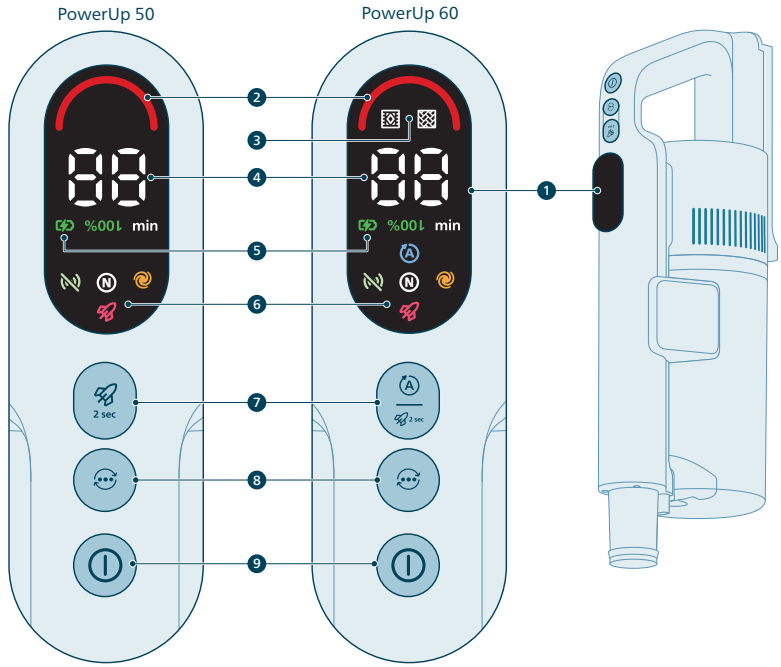


1 Ekrani LED
2 Treguesi i kohës së ekzekutimit
3 Treguesi i llojit të dyshemesë (dysheme e butë, dysheme e fortë)
4 Koha e mbetur
5 Treguesi i nivelit të baterisë
6 Treguesi i modalitetit të energjisë (Modaliteti automatik, Modaliteti eko, Modaliteti normal, Modaliteti turbo, Modaliteti i fuqizimit)
7 Butoni Modaliteti automatik/Modaliteti i përforcimit
8 Butoni i zgjedhjes së modaliteteve
9 Butoni i ndezjes/fikjes

Përgatitja për përdorim


Instalimi i stacionit të karikimit

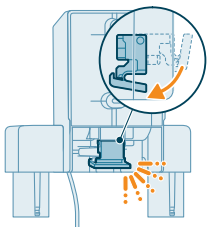


1 Kthejeni montimin në mur. Fusni portën e karikimit, duke u siguruar që pjesa metalike të jetë e dukshme dhe e drejtuar për sipër në pjesën ballore të stacionit të karikimit.

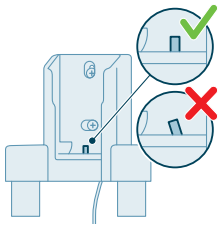

2 Organizoni në mënyrë të rregullt kabllon duke e futur në kanalin e projektuar. Sigurohuni që porta e karikimit të jetë e drejtë dhe jo në një kënd.

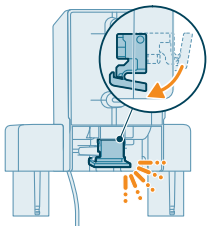


3 Mbyllni levën. Sigurohuni që leva të jetë kyçur në vend me një tingull "KLIK".

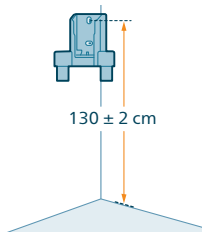


4 Fiksojeni stacionin e karikimit në mënyrë të sigurt në pozicionin tuaj të preferuar në mur, duke u siguruar që vrima e sipërme për vidat e montimit është afërsisht 130 cm nga dyshemeja.

⚠ Kujdes: Për të shmangur goditjen elektrike, bëni kujdes kur shponi vrima në mur për të vendosur stacionin e karikimit.

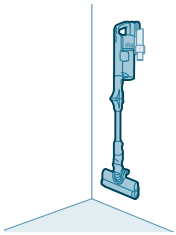

i Shënim: Kontrolloni që vendosja e stacionit të karikimit ta lejojë të gjithë pajisjen të qëndrojë e varur në mur në mënyrë që grykëza të mos prekë dyshemenë.

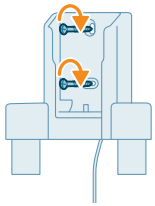


5 Pasi të keni përcaktuar pozicionin dhe lartësinë optimale për të ruajtur dhe karikuar pajisjen tuaj, shtrëngoni fort vidat për ta siguruar stacionin e karikimit në vend.

⚠ Kujdes: mos e vendosni pajisjen në montimin në mur me Modulin e ujit të lidhur.

Montimi i pajisjes




1 Bashkojeni fshesën e dorës me tubin. Konfirmoni bashkimin e kokës përmes një tingulli "klik".





2 Bashkoni tubin me grykëzën. Konfirmoni bashkimin e kokës përmes një tingulli "klik".


Hapësirë ruajtëse në montimin në mur

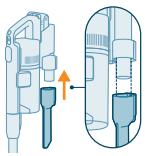

1 Për komoditet më të mirë, montimi në mur vjen me dy vende për ruajtjen e dy aksesorëve të hollë.

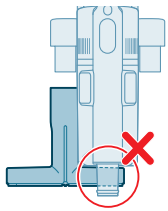


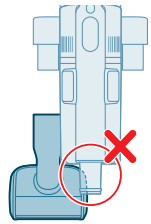

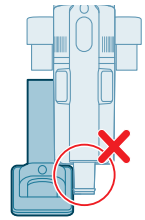


i Shënim: Aksesorët më të gjerë, siç është koka tapicerisë, furça e vogël turbo dhe mjeti i kashaisjejes nuk mund të ruhen në montimin në mur.


Ruajtja në bazën në këmbë

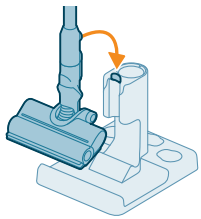


1 Ruajeni shkopin e plotë në bazën mbështetëse duke e lidhur grepin e sipërm të mbështetëses me grepin e vendosur në anën e pasme të tubit.

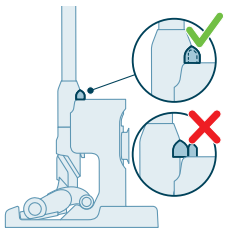

i Shënim: Sigurohuni gjithmonë që grepi në anën e pasme të jetë i fiksuar siç duhet për të siguruar një pozicion të sigurt.

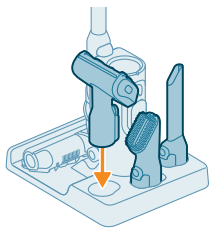


2 Ruani aksesorët që i konsideroni më të dobishëm në rutinën tuaj të pastrimit.

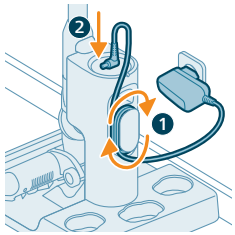


3 Përdorni funksionin e ruajtjes së kabllos në pjesën e pasme të stendës kur kablloja e karikimit nuk është në përdorim.


Karikimi i pajisjes

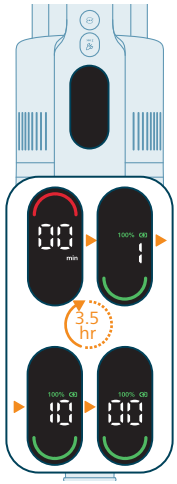

Pajisja është e pajisur me një bateri me jone litiumi. Karikimi i baterisë nga bosh në të plotë zgjat rreth 3.5 orë.

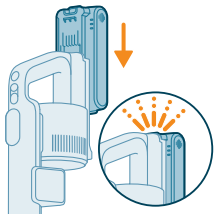


1 Bashkoni paketën e baterisë me trupin kryesor të pajisjes, duke garantuar një lidhje të sigurt që konfirmohet me një tingull "klik".

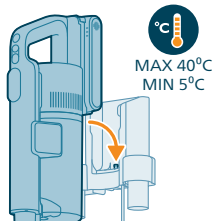

2 Karikoni pajisjen tuaj duke e vendosur në stacionin e karikimit të montuar.

⚠ Paralajmërim: Ruajeni dhe karikojeni pajisjen në një temperaturë më të lartë se 5 °C dhe më të ulët se 40 °C.

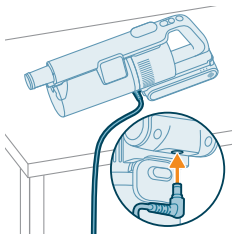

i Shënim: Gjithashtu mund ta vendosni fshesën e dorës në një nivel dhe sipërfaqe të qëndrueshme, dhe të lidhni drejtpërdrejt kabllon e karikimit me pajisjen.

3 Pajisja është projektuar që të arrij nivelin e plotë të karikimit brenda 3.5 orëve.


Përdorimi i pajisjes

Pastrimi i dyshemesë


Përdorimi i tubit fleksibël

1 Vendoseni tubin fleksibël midis dorezës dhe grykëzës.




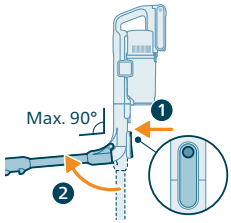


2 Aktivizoni tubin fleksibël duke shtypur butonin pas tubit. Tubi mund të përkulet në mënyrë fleksibile deri në 90 gradë.

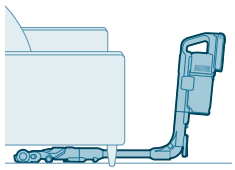


3 Shtyjeni grykëzën thellë në zonën e pastrimit ndërsa ulni butësisht dorezën. Përsëriteni dhe rregulloni drejtimin derisa të arrini rezultatin e dëshiruar.

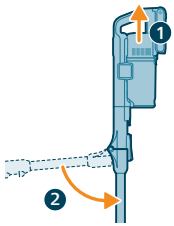

4 Pasi të siguroheni që pajisja është nxjerrë nga poshtë mobiljeve, thjesht tërhiqeni dorezën lart që tubi të kthehet përsëri drejt në pozicionin e kyçjes.

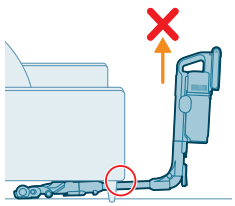

i Shënim: Mos e tërhiqni pajisjen lart ndërsa gryka dhe tubi janë ende nën mobilje.

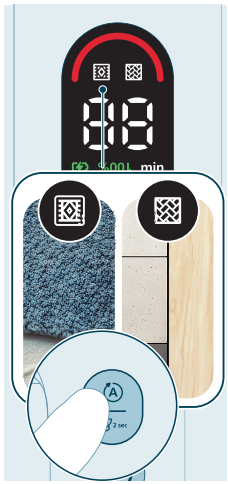


Funksioni i zbulimit të llojit të dyshemesë

Ky funksion është aktivizuar si parazgjedhje (vetëm për PowerUp 60). Funksioni automatik zbulon llojin e dyshemesë dhe rregullon automatikisht performancën brenda modalitetit të zgjedhur për të optimizuar përvojën e pastrimit.


Mund të shtypni gjithashtu butonin e Modalitetit të përforcimit/Modalitetit automatik për të aktivizuar këtë funksion.

Fshirja me fshesë korrenti i dyshemeve të forta dhe të buta me modalitete të rregullueshme

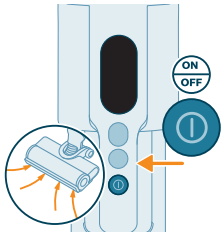


1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen.

i Shënim: Për ta fikur pajisjen, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes.

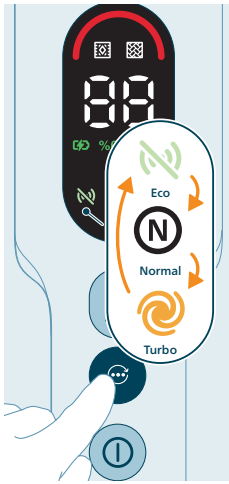

2 Përdorni butonin e modalitetit për të ndërruar midis tri cilësimeve të ndryshme të fuqisë:

- **Modaliteti Eco** : Pajisja funksionon me një nivel të ulët fuqie për të reduktuar konsumin e energjisë.
- **Modaliteti normal** Ⓝ: Ky është modaliteti i parazgjedhur. Pajisja funksionon me një nivel performance të moderuar dhe të ekuilibruar.
- **Modaliteti turbo** : Pajisja funksionon me fuqi të lartë për pastrim intensiv.

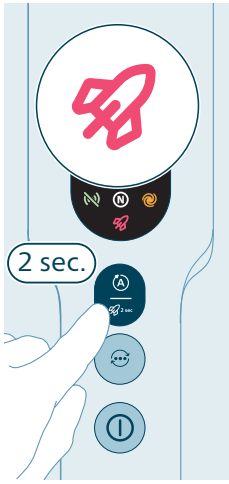

3 Shtypni gjatë butonin e modalitetit të përforcimit për 2 sekonda për të aktivizuar fuqinë e përforcuar.


- **Modaliteti i përforcimit : ** Pajisja funksionon me fuqi maksimale për të hequr papastërtinë që është vështirë të hiqen. Shtypni dhe mbani shtypur për 2 sekonda për ta aktivizuar.

Fshirja me fshesë korrenti gjatë larjes së dyshemeve të forta


Kujdes: Përdoreni Modulin e ujit vetëm në dysheme të forta me sipërfaqe rezistente ndaj ujit (si p.sh. linoleum, pllaka të emaluara dhe parket të lustruar) dhe dysheme guri (si p.sh. mermer). Nëse dyshemeja juaj nuk është trajtuar për t'u bërë rezistente ndaj ujit, konsultohuni me prodhuesin nëse mund të përdorni ujë për ta pastruar atë. Mos e përdorni depozitën aqua në dysheme të forta të cilat e kanë të dëmtuar shtresën e sipërme rezistente ndaj ujit.

i Shënim: Mos e përdorni Modulin e ujit për të pastruar tapete.


i Shënim: Mos e lëvizni anash pajisjen me Modulin e ujit të montuar, pasi ky veprim lë gjurma uji. Lëvizeni vetëm para dhe prapa.

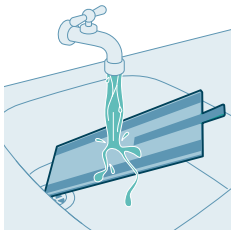


1 Lageni paraprakisht me ujë sfungjerin me mikrofibër për larje para përdorimit.

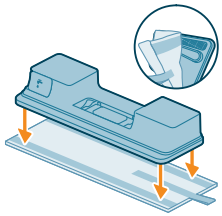


2 Sigurojeni sfungjerin me mikrofibër për larje poshtë depozitës së ujit. Drejtoni rripat me sipërfaqe ngjitëse poshtë depozitës së ujit dhe mbrapa leckës.

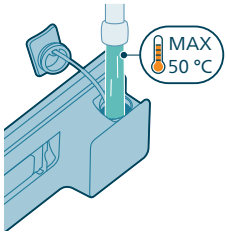


3 Mbushni depozitën e ujit, duke u siguruar që temperatura e ujit të mos tejkalojë 50°C.

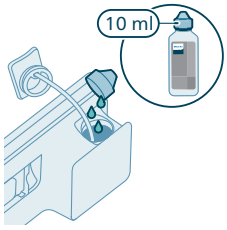

4 (Opsionale) Nëse dëshironi të shtoni një solucion të lëngshëm pastrimi në depozitën e ujit, zgjidhni një lloj me pak shkumë ose pa shkumë që mund të tretet. Ne rekomandojmë pastruesin për dysheme Philips XV1792. Shtoni vetëm disa pika të solucionit të lëngshëm të pastrimit në ujë.

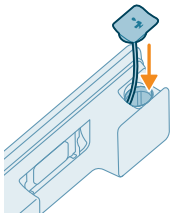

5 Mbylleni depozitën e ujit siç duhet.

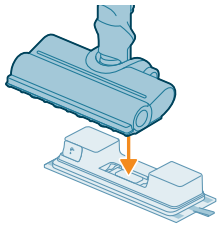

6 Bashkoni modulin e përgatitur të ujit me grykëzën PowerUp dhe jeni gati për të filluar. Sigurohuni që drejtimi i Modulit të ujit të jetë i saktë.



7 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen. Me modulin e ujit të lidhur me grykëzën mund të pastroni në mënyrë efikase dyshemetë e forta.



i Shënim: Moduli i ujit nuk është i përshtatshëm për dysheme të buta si ato me tapet.



⚠ Paralajmërim: Mos pastroni me fshesë me korrent ujë ose lëngje të tjera.

Përdorim i gjithanshëm dhe aksesorët


⚠ Paralajmërim: Kur përdorni ndonjë aksesor, mos thithni me fshesë ujë ose lëngje të tjera.




Përdorimi i fshesës së dorës

Mund ta përdorni fshesën e dorës direkt pa asnjë kokë pastrimi për të fshirë pluhurin.

Përdorimi i grykëzës

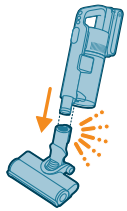

1 Vendosni grykëzën PowerUp direkt me fshesën e dorës.

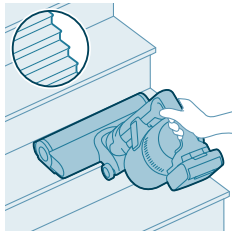


2 Ky kombinim është për pastrimin e sipërfaqeve të larta dinamike, si shkallët.

Përdorimi i furçës së vogël turbo



1 Për të bashkuar furçën e vogël turbo, futeni tubin e fshesës së dorës në furçën e vogël turbo. Rregulloni nivelin e fuqisë sipas nevojave tuaja për pastrim.

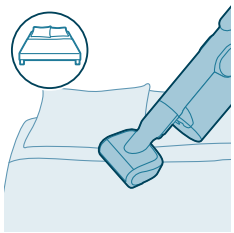

2 Furça e vogël turbo heq në mënyrë efektive qimet e kafshëve dhe papastërtitë e vogla, si thërrime, dhe është ideale për sipërfaqe të buta si krevate dhe divane.

⚠ Paralajmërim: Mos lejoni që grykëza elektrike të lëvizë mbi kordonët elektrikë të pajisjeve të tjera ose mbi kabllo të tjera pasi kjo mund të shkaktojë rrezik.


⚠ Paralajmërim: Mbajini rrobat e gjera, flokët, gishtat dhe pjesët e tjera të trupit larg vrimave dhe pjesëve lëvizëse të pajisjes, veçanërisht larg furçës rrotulluese.

⚠ Kujdes: Mos e përdorni furçën e vogël "Turbo" te njerëzit ose kafshët. Kjo mund të shkaktojë lëndime.

Përdorimi i kokës për hapësirat e ngushta



1 Për të bashkuar kokën për hapësirat e ngushta, lidhni tubin ose fshesën e dorës në kokën për hapësirat e ngushta.

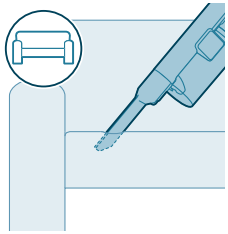

2 Mund ta përdorni kokën për hapësirat e ngushta për të pastruar cepa të ngushtë ose hapësira të vështira për t'u arritur. Mund të rregulloni cilësimet e fuqisë për t'iu përshtatur nevojave tuaja të pastrimit.

Përdorimi i furçës së butë



1 Për të bashkuar furçën e butë, lidheni tubin ose fshesën e dorës në kokën me furçë të butë.




2 Furça e butë është projektuar për sipërfaqe të dedikuara.

Përdorimi i kok's për tapicerinë



1 Për të bashkuar kokën për tapicerinë, lidheni tubin ose fshesën e dorës në kokën për tapicerinë.

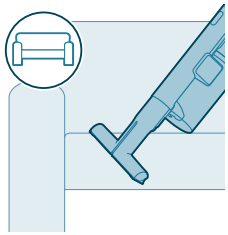


2 Mjeti për tapiceri është ideal për pastrimin e mobiljeve me pëlhurë të butë.

Përdorimi i grykëzës së dyshekut




1 Për të bashkuar grykëzën e dyshekut, bashkoni tubin ose fshesën e dorës në grykën e dyshekut.

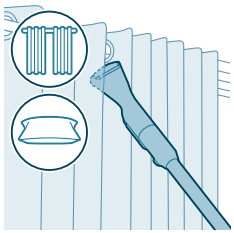



2 Mund të përdorni grykëzën e dyshekut për të pastruar sipërfaqet e pëlhurës. Mund të rregulloni cilësimet e fuqisë për t'iu përshtatur nevojave tuaja të pastrimit..

Përdorimi i tubit flesksibël

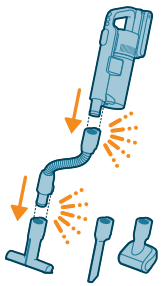


1 Lidhni tubin fleksibël midis dorezës dhe aksesorit të dëshiruar që dëshironi të përdorni.

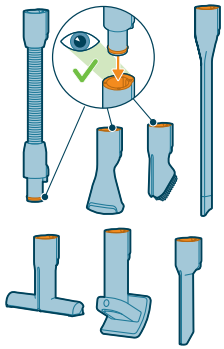

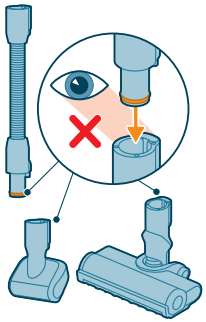

i Shënim: Tubi fleksibël funksionon së bashku me aksesorin që ka një ngjyrë të kuqe përkatëse në anën e brendshme të zonës së lidhjes.

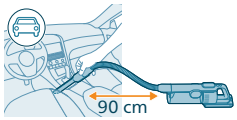

2 Vendoseni pajisjen e dorës në anë dhe ndizeni energjinë. Pastroni në mënyrë fleksibile drejt zonës së dëshiruar të pastrimit.


⚠ Kujdes: tubi fleksibël lejon një shtrirje të zgjeruar deri në 90 cm. Sigurohuni gjithmonë që pajisja e dorës të jetë e vendosur në një vend të qëndrueshëm për të shmangur lëndimet ose dëmtimet e shkaktuara nga rënia e fshesës së dorës.


Përdorimi i Mjetit të kashaisjejes

Mjeti i kashaisjejes është projektuar për të hequr qimet e lirshme dhe zbokthin në një mënyrë të kontrolluar dhe të butë. Mjeti i kashaisjejes është më i përshtatshmi për kafshët shtëpiake me qime të mesme deri të gjata.


⚠ Kujdes: Sigurohuni që qimet e kafshës suaj të jenë plotësisht të thata dhe pa ngatërresa.

1 Lidhni mjetin e kashaisjejes në fund të tubit fleksibël.

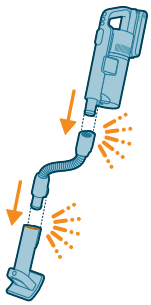


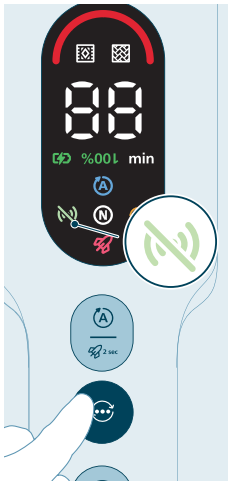

2 Ndizni pajisjen dhe zgjidhni një cilësim më të ulët fuqie (p.sh., Modaliteti Eko).

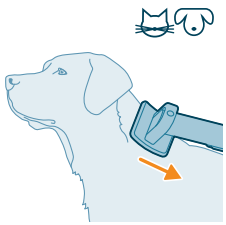

3 Fërkoni butësisht në drejtim të rritjes së qimeve. Përdorni lëvizje të ngadalta dhe të qëndrueshme. Shmangni zonat e ndjeshme (fytyrën, veshët, bazën e bishtit).

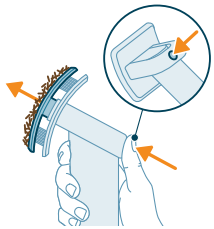

4 Hiqni qimet e mbledhura duke lëshuar butonin e kontrollit për të tërhequr qimet. Flokët e mbledhura transferohen automatikisht në enë.

Këshillë: Për kafshët e ndjeshme, ndërroni rendin e hapave 2 dhe 3, për të lejuar një përvojë më miqësore duke vonuar ndezjen e pajisjes pasi të keni përfunduar pastrimin.

5 Përsëritni hapat 2 deri në 5. Vazhdoni të përdorni furçën seksion pas seksioni në të gjithë qimet.

Shënim: Mbajeni furçën në lëvizje të vazhdueshme për të shmangur tërheqjen e flokëve.

- Trajtimi i butë është thelbësor, dhe gjuha e trupit të kafshës duhet të vëzhgohet vazhdimisht. Kujdesi duhet të ndalet menjëherë nëse shfaqen shenja stresi ose shqetësimi, pasi reagimet individuale ndryshojnë shumë nga një kafshë në tjetrën.
- Për të siguruar një përvojë pozitive, mjeti i kujdesit duhet të prezantohet gradualisht, duke lejuar kafshën të njihet si me mjetin ashtu edhe, kur është e aplikueshme, me fshesën me vakum. Kujdesi duhet të kryhet vetëm me një shtresë të thatë për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar funksionimin e duhur.
- Pastrimi fillestar mund të kryhet me fshesën e fikur, duke i lejuar kafshës të përshtatet me ndjesinë e krehjes në një ambient të qetë. Pasi kafsha të duket e rehatshme, mjeti mund të përdoret me vakum të aktivizuar, duke mundësuar që qimet e mbledhura të tërhiqen në mënyrë efikase në kosh. Gjatë përdorimit, modaliteti i thithjes mund të rregullohet për të mbështetur rehatinë e kafshës.
- Kujdesuni në seanca të shkurtra, veçanërisht për herën e parë.
- Rregulloni nivelin e thithjes sipas nevojës për të ruajtur rehati.

Kujdes: Kujdesi duhet të kryhet vetëm me një shtresë të thatë për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar funksionimin e duhur.

Kujdes: Ky mjet nuk rekomandohet për kafshë shtëpiake me qime shumë të shkurtra ose racat me lesh të leshtë-si Poodle, Bichon Frise ose Puli.


Kujdes: Mjeti nuk rekomandohet për kafshët me lesh të ngatërruar, ose për kafshët me irritim të lëkurës ose plagë.

⚠ Kujdes: Mbikëqyrja e të rriturve kërkohet kur përdoret pranë fëmijëve ose kafshëve shtëpiake


⚠ Kujdes: Nëse kafsha tregon shenja irritimi të lëkurës, anomali të leshit ose shqetësime të tjera dermatologjike, para përdorimit duhet kërkuar këshillë profesionale veterinare. Ky mjet për kujdesin personal është i destinuar vetëm për kujdes kozmetik dhe nuk është një pajisje mjekësore.

Pas përdorimit - Mirëmbajtja


Mirëmbajtja e shpeshtë pas çdo cikli pastrimi

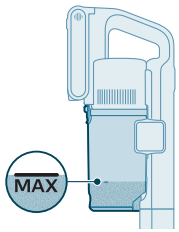


Pastrojeni koshin e pluhurit pas çdo përdorimi ose kur pluhuri po arrin në treguesin e nivelit MAX.

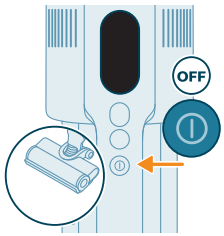

1 Fikeni pajisjen.

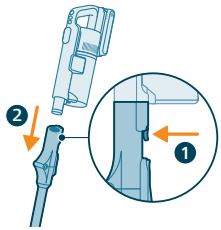


2 Hiqeni dorezën.

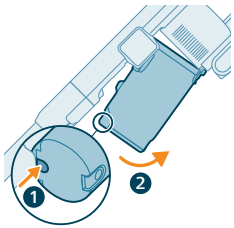


3 Hiqeni koshin e pluhurit nga tubi.

Opsioni 1: Mirëmbajtje e përditshme me ndotje të përgjithshme shtëpiake

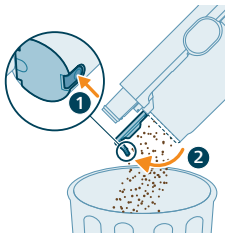

1 Mbajeni pajisjen në një kënd 45 gradë siç tregohet në ilustrim. Hiqeni koshin e pluhurit duke shtypur butonin e lëshimit. Butoni i lëshimit gjendet në fundin e koshit.

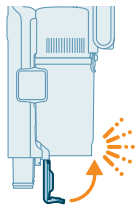


2 Mbylleni kapakun e poshtëm pasi të keni zbrazur kovën.


i Shënim: Zbrazja e enës së pluhurit përpara se ndotja të kalojë treguesin MAX do të lejojë që pajisja të funksionojë në kushtet më të mira.

Këshillë: Kur mblidhni një sasi më të madhe ndotjeje (siç p.sh. qimet e kafshëve) ose mblidhni ndotjen mbi treguesin MAX në kosh, ndotja e mbledhur mund të bllokohet midis koshit dhe pjesës ciklonike. Ndiqni kapitullin "**Opsioni 2: Zbrazja e koshit kur kalon vijën MAX**" për të mirëmbajtur pajisjen tuaj.

Opsioni 2: Zbrazja e koshit kur papastërtitë kalojnë vijën MAX

Zbrazja e koshit kur papastërtitë kalojnë vijën MAX.

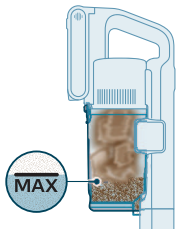

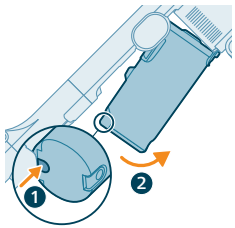

1 Hiqni koshin e pluhurit duke shtypur butonin e çlirimit të koshit. Butoni i lëshimit të koshit gjendet në këndin e brendshëm të fundit të koshit.

2 Mbi koshin e pluhurit, hiqni pjesën ciklonike me ngjyrë nga kova.






3 Zbrazni koshin e pluhurit duke derdhur ndotësit jashtë.

Mirëmbajtje periodike me ndërprerje

Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit


Pastrojeni filtrin të paktën një herë në muaj ose kur të përdorni njoftimin për pastrimin e filtrit.

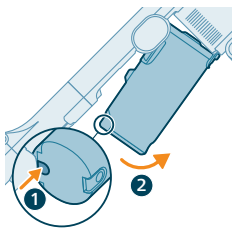


1 Mbajeni pajisjen në një kënd 45 gradë siç tregohet në ilustrim. Hiqni koshin e pluhurit duke shtypur butonin e çlirimit të koshit. Butoni i lëshimit të koshit gjendet në këndin e brendshëm të fundit të koshit.




2 Zbrazni enën e pluhurit duke aktivizuar kapakun me çlirim të lehtë. Mbylleni kapakun e poshtëm pasi të keni zbrazur enën.

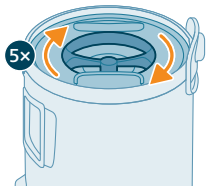


3 Pastroni filtrin duke e rrotulluar çelësin me ngjyrë të paktën 5 herë.




4 Tërhiqeni filtrin. Kontrolloni nëse ndotja midis palosjeve të filtrit është hequr apo jo.

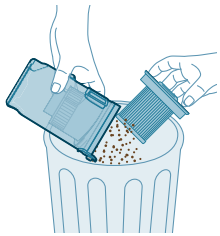

5 Hiqeni filtrin nga pozicioni i tij origjinal dhe zbrazni pluhurin. Përsëritni hapat 3 deri në 5 derisa tehet e filtrit të mbeten të pastra.




6 Hiqni të gjithë pjesën ciklonike nga kova. Kjo do të lejojë që ndotja e bllokuar thellë të çlirohet nga kova.

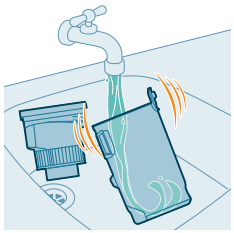

7 Për mirëmbajtje të gjithanshme, pastroni koshin e pluhurit dhe ciklonin me ujë të rrjedhshëm ose në ujë të ngrohtë me sapun.


⚠ Kujdes: Mos e lani filtrin HEPA.

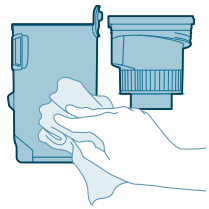


8 Fshijeni koshin e larë pluhurit dhe pjesët e lidhura për t'i tharë.

⚠ Kujdes: Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë plotësisht të thata para se ti montoni.

i Shënim: Të gjitha pjesët mund të lahen në enëlarëse.




9 Montojeni filtrin sërish në koshin e pluhurit.

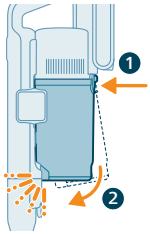


10 Vendoseni përsëri në vend koshin e montuar. Fillimisht drejtoni anën e pasme të koshit para se ta kapni në vend.

i Shënim: Pas mirëmbajtjes, gjithmonë sigurohuni që filtri të jetë i montuar në pajisje para se ta përdorni.


Mirëmbajtja e grykëzës PowerUp

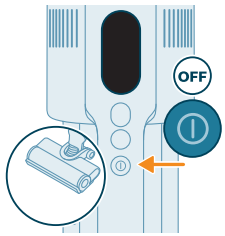


1 Fikeni gjithmonë pajisjen para se të pastroni rulin e furçës së grykëzës.

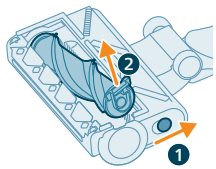


2 Mbani butonin në anë të grykëzës me një dorë ndërkohë që e hiqni furçën me dorën tjetër.

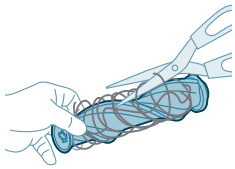


3 Me kujdes shkëpusni flokët që mund të jenë ngjitur nga furça. Përdorni një palë gërshërë për t'ju ndihmuar të hiqni papastërtitë.

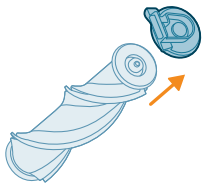


4 Hiqni kapakun anësor.

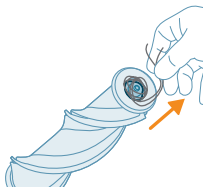


5 Shkëpusni flokët që mund të jenë ngjitur te furça.

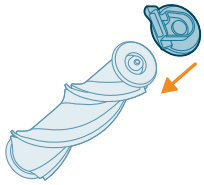

6 Rivendosni kapakun.

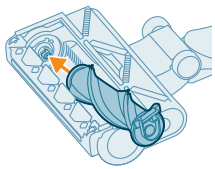

7 Kur ta montoni përsëri furçën, siguroni përputhjen e duhur duke vendosur në fillim njërën anë në pozicionin e duhur para se të bashkoni pjesën tjetër me kërcitje.

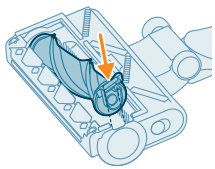


8 Kyçeni furçën e grykëzës duke e siguruar derisa të dëgjoni një tingull "KLIK".

i Shënim: Kontrolloni dhe hiqni papastërtitë rreth rrotave të grykëzës.


Mirëmbajtja e furçës së vogël turbo!




1 Kthejeni furçën nga ana tjetër për të aksesuar zonën e pastrimit.

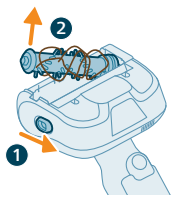

2 Rrëshqisni butonin anësor për ta lëshuar furçën nga pozicioni i saj.

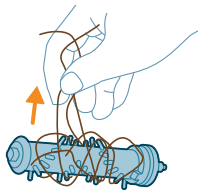


3 Përdorni duart ose një palë gërshërë për të hequr ndonjë papastërti nga furça.

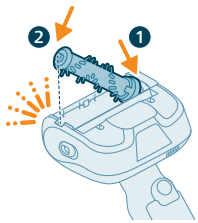


4 Kur ta montoni përsëri furçën, filloni duke e vendosur njërën anë në pozicionin e duhur para se të bashkoni pjesën tjetër. Kur furça të jetë montuar siç duhet, do të dëgjoni një tingull "KLIK".

Mirëmbajtja e Modulit të ujit

Pastroni çmërsin nga Moduli i ujit një herë në muaj për të shmangur formimin e çmërist.

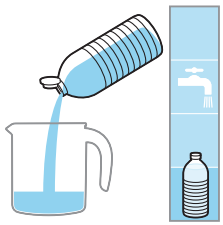


1 Shtoni pak lëng për pastrimin nga çmërsi në një gotë matëse.

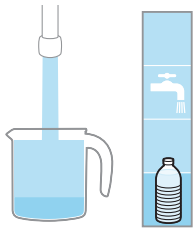


2 Shtoni sasinë e duhur të ujit në gotën matëse.




3 Shtoni lëngun e përzierë te Moduli i ujit.

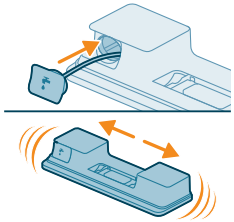

4 Mbylleni Modulin e ujit siç duhet para se të shkundni depozitën në mënyrë që lëngu për pastrimin nga çmërsi të përhapet njëtrajtësisht.

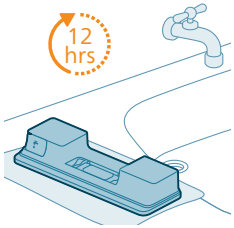


5 Lëreni Modulin e ujit (pa sfungjerin me mikrofibër për larje) në këmbë për më shumë se 12 orë. Uji pritet të dalë ngadalë nga pjesa e poshtme të modulit të ujit. Ju sugjerojmë ta vendosni modulin e ujit brenda në lavaman ose sipër një lecke.

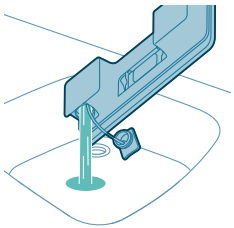


6 Shpëlani dhe derdhni çdo lëng të mbetur brenda modulit të ujit.


Mirëmbajtja e shiritave për njomje

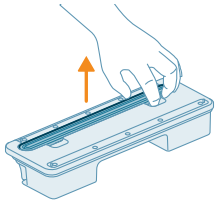

1 Hiqni shiritin për njomje nga pjesa e poshtme e depozitës së ujit për një pastrim të gjithanshëm.

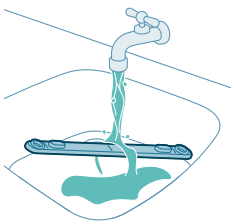

2 Shpëlani shiritin e njomjes me ujë rubineti.

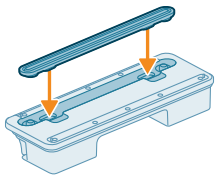


3 U vendos shiriti i njomjes përsëri në depozitën e ujit pas pastrimit.

Ndërrimi

Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni **www.philips.com/parts-and-accessories** ose drejtojuni shitësit tuaj për "Philips". Mund edhe të kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit të Philips në shtetin tuaj.


Numrat e pjesëve dhe llojit të zëvendësimeve:

Ndërrimi i filtrit XV1642

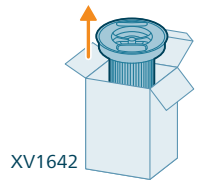


XV1642

Bateria XV1622

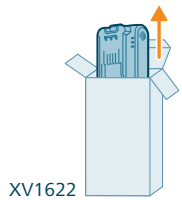


XV1622

Ruli i furçës CP0667/01

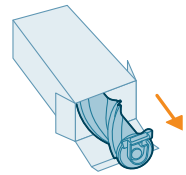


CP0667/01

Sfungjerë me mikrofibër për larje XV1672

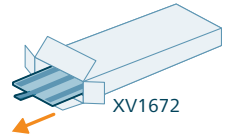

XV1672

Shiriti për njomje CP0381/01



CP0381/01

i Shënim: Zëvendësoni filtrin dhe sfungjerin me mikrofibër për larje çdo 6 muaj për të siguruar performancë maksimale.

Sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit dhe kuptimi i tyre

	Sinjali	Përshkrimi i sinjalit	Kuptimi i sinjalit
E1		Ekrani tregon E1 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Keqfunksionim i pajisjes. Hiqni baterinë, prisni 10 sekonda, dhe më pas vendosni baterinë përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
E2		Ekrani tregon E2 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Pajisja përdoret nën temperaturën e funksionimit. Zhvendoseni pajisjen në një dhomë më të ngrohtë. Mos e ruani, karikoni ose përdorni pajisjen në temperatura nën 5 °C ose mbi 40 °C.
E3		Ekrani tregon E3 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Pajisja përdoret mbi temperaturën e funksionimit. Zhvendoseni pajisjen në një dhomë më të freskët dhe lëreni pajisjen të ftohet për pak kohë. Mos e ruani, karikoni ose përdorni pajisjen në temperatura nën 5 °C ose mbi 40 °C.
E3		Ekrani tregon E3 me një hark me ngjyrë portokalli sipër dhe ikonën e modalitetit të përforcimit poshtë. Koha skadon pas 4 sekondash, pastaj kthehet në modalitetin origjinal të fuqisë së pastrimit.	Modaliteti i përforcimit nuk mund të aktivizohet sepse pajisja po punon mbi temperaturën e punës. Zhvendoseni pajisjen në një dhomë më të freskët dhe lëreni pajisjen të ftohet për pak kohë. Mos e ruani, karikoni ose përdorni pajisjen në temperatura nën 5 °C ose mbi 40 °C.
E5		Ekrani tregon E5 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Bateria është e dëmtuar. Çojeni pajisjen te një qendër e autorizuar shërbimi e "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
E9		Ekrani tregon E9 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket (PowerUp 60).	Mbingarkesë e motorit të grykëzës. Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, mundohuni ta ndizni përsëri pajisjen.
i4		Ekrani tregon i4 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Grykëza është bllokuar. Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni objektin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen

	Sinjali	Përshkrimi i sinjalit	Kuptimi i sinjalit
i5		Ekrani tregon i5 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash.	Objekti i huaj është bllokuar në kalimin e rrymës së ajrit ose filtri është bllokuar. Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen. Pastroni filtrin. Ndiqni udhëzimet në manualin e përdorimit. Mund të blini filtra të rinj në dyqanet në internet të Philips në www.philips.com/support ose te shitësi i Philips.
i6		Ekrani tregon i6 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Përshtatësi nuk është hequr. Hiqni ushqyesin përpara se të përdorni pajisjen.
i7		Ekrani tregon i7 me një hark me ngjyrë të kuqe sipër, koha skadon pas 10 sekondash, pastaj fiket.	Është përdorur një përshtatës i gabuar. Përdorni vetëm përshtatësin origjinal për të karikuar pajisjen.
		Ekran që tregon kohëzgjatjen 00 minuta me një hark me ngjyrë të kuqe sipër. Pajisja fiket automatikisht ose nuk mund të ndizet.	Niveli i baterisë është i ulët dhe duhet ngarkuar. Karikoni pajisjen ose baterinë duke e lidhur pajisjen me metodën e sugjeruar të karikimit.
		Ekran që tregon 00 me një hark me ngjyrë portokalli sipër dhe ikonën e modalitetit të përforcimit poshtë. Ikona e baterisë po shkëlqen. Koha skadon pas 4 sekondash, pastaj kthehet në modalitetin origjinal të fuqisë së pastrimit.	Modaliteti i përforcimit nuk mund të aktivizohet sepse pajisja nuk ka fuqi të mjaftueshme baterie për të mbështetur funksionimin e këtij modaliteti. Karikoni pajisjen përpara se ta vini në punë në modalitetin e përforcimit.

Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk mund ta zgjidhni problemin me informacionet më poshtë, vizitoni **www.home.id/support** për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj.

Pastrim kimik-Kur përdorni grykëzën PowerUp, aksesorët ose fshesën e dorës

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk përgjigjet kur butoni i ndezjes/fikjes është i shtypur.	Ekrani tregon se treguesi i baterisë pulson.	Për të karikuar baterinë, lidhni pajisjen me stacionin e karikimit ose vendosni fshesën e dorës direkt në prizën e karikimit të përshtatësit.
Stacioni i karikimit nuk është i qëndrueshëm në mur.	Vidat që mbajnë stacionin e karikimit janë të liruara.	Shtrëngoni vidat.
	Vidat nuk janë madhësia e duhur.	Montoni stacionin e karikimit me vidat e vëna në dispozicion.
	Stacioni i karikimit nuk është vendosur në një mur të qëndrueshëm.	Kontrolloni që muri ku do të montohet stacioni i karikimit është i qëndrueshëm.
Pajisja ndalon së punuari papritur.	Kur pajisja ka një keqfunksionim të brendshëm, butonat nuk do të përgjigjen dhe ekrani do të mbetet bosh.	Lidhni pajisjen me stacionin e karikimit. ose vendosni fshesën e dorës direkt në karikim. Kontrollo ekranin. Nëse shfaqet një kod gabimi, mund të gjeni kuptimin e tij në manualin e përdorimit.
	(kodi: E2, E3) Pajisja nuk po punon në një temperaturë të përshtatshme.	Sigurohuni që pajisja të përdoret në temperaturë prej 5-40 °C.
	(kodi: i4, i5) Ka ngecur furça ose kanë ngecur sende në kanalin e rrjedhjes së ajrit.	Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen.
	(kodi: i6) Përshtatësi nuk është hequr.	Hiqni ushqyesin përpara se të përdorni pajisjen.
	Niveli i baterisë është i ulët dhe duhet ngarkuar.	Karikoni pajisjen ose baterinë duke e lidhur pajisjen me metodën e sugjeruar të karikimit.
Pajisja ka fuqi thithëse më të ulët se zakonisht.	Filtri dhe cikloni janë të papastër.	Zbrazeni koshin e pluhurit. Pastrojeni filtrin dhe ciklonin. Sigurohuni që filtri të lahet të paktën një herë në muaj, kur përdorni pajisjen rregullisht. Sigurohuni që të hiqni çdo qime dhe papastërti që ka ngecur në ciklon.
	Ena e pluhurit nuk është vendosur siç duhet në pajisje.	Sigurohuni që ena e pluhurit është vendosur siç duhet.
	Objektet e huaja janë bllokuar në kanalin e qarkullimit të ajrit.	Hiqeni grykën dhe inspektoni vizualisht kanalin e ajrit për t'u siguruar që kalimi i qarkullimit të ajrit është i pastër dhe i kthjellët.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Del pluhur nga pajisja.	Filtri është i papastër.	Pastroni filtrin. Shihni gjithashtu udhëzimet e mirëmbajtjes nën "Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit".
	Nuk ka filtër në pajisje.	Sigurohuni që pajisja të ketë filtër dhe të jetë montuar siç duhet.
	Diçka po bllokon ciklonin.	Kontrollojeni ciklonin për sende të ngecura dhe hiqni çdo send që e bllokon atë. Gjithashtu sigurohuni që të hiqni të gjitha qimet dhe papastërtitë që kanë ngecur në ciklon. Shihni gjithashtu udhëzimet e mirëmbajtjes nën "Opsioni 2: Zbrazja e kovës së pluhurit kur pluhuri tejkalon vijën MAX".
	Ena e pluhurit nuk është vendosur siç duhet në pajisje.	Zbrazni enën e pluhurit dhe vendoseni siç duhet enën e pluhurit në pajisje.
	Pajisja rrotullohet ose kthehet kur ndërpritet energjia elektrike.	Mbajeni pajisjen drejt kur ndërpritet energjia elektrike.
Pajisja nuk lëviz lehtësisht nëpër dysheme gjatë pastrimit të tapetit.	Fuqia thithëse e zgjedhur ka qenë shumë e lartë.	Ulni fuqinë thithëse. Shihni edhe manualin e përdorimit.
Furça nuk rrotullohet më.	Furça është bllokuar me qime ose papastërti.	Pastroni furçën me dorë ose me një palë gërshërë. Shihni gjithashtu udhëzimet e mirëmbajtjes nën "Mirëmbajtja e grykëzës PowerUp".
	(kodi: i4) Furça mund të ndalojë rrotullimin kur has rezistencë tepër të lartë nga një tapet me fije të gjata.	Hiqni pengesën nga grykëza. Fikeni dhe më pas ndizeni sërish pajisjen.
	Pas pastrimit, furça nuk është montuar siç duhet në grykëz.	Ndiqni udhëzimet në kapitullin e pastrimit të manualit të përdorimit për ta rrëshqitur siç duhet furçën rrotulluese në grykëz. Siguroni furçën rrotulluese brenda grykëzës duke e puthitur në vend levën e kyçjes.
Pajisja nuk po karikohet.	Spina nuk është lidhur siç duhet në pajisje ose ushqyesi nuk është vendosur siç duhet në prizën e murit.	Sigurohuni që spina të jetë lidhur siç duhet me pajisjen dhe që ushqyesi të jetë vendosur siç duhet në prizën e murit.
	Spina nuk është vendosur siç duhet në stacionin e karikimit.	Sigurohuni që spina të fiksohet siç duhet në stacionin e karikimit. Kontrolloni nëse spina është vendosur siç duhet dhe stacioni i karikimit e mban spinën në vend.
	(kodi: i7) Po përdoret një ushqyes i ndryshëm nga ushqyesi i vënë në dispozicion.	Sigurohuni që të përdorni ushqyesin e ofruar.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	(kodi: E5) Bateria nuk funksionon.	Bateria ka dështuar. Ndërroni baterinë.
		Nëse i keni kontrolluar sa më sipër dhe pajisja ende nuk karikohet, çojeni atë te një qendër shërbimi të "Philips" ose kontaktoni me qendrën e kujdesit ndaj klientit.
Pajisja po karikohet shumë ngadalë.	Po përdoret një ushqyes i jashtëm ose një ushqyes nga pajisje të tjera.	Karikoni pajisjen me ushqyesin e vënë në dispozicion.
Bateria është karikuar dhe vendosur, por pajisja nuk mund të ndizet.	Pajisja është ende e lidhur me ushqyesin.	Hiqni pajisjen nga ushqyesi përpara se ta rinisni.
	(kodi: E1) Diçka nuk shkon me pajisjen.	Hiqni baterinë, prisni 10 sekonda, dhe më pas vendosni baterinë përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
Furça e vogël Turbo nuk funksionon siç duhet.	Furça rrotulluese është bllokuar.	Hiqni qimet nga furça me një palë gërshërë. Ndiqni udhëzimet në manualin e përdorimit.
	Furça rrotulluese bllokohet me pëlhura ose sipërfaqe gjatë pastrimit.	Mbajeni furçën e vogël Turbo të puthitur me sipërfaqen dhe mos e shtyni drejt sipërfaqeve të buta.
	Furça rrotulluese nuk është futur siç duhet në furçën e vogël Turbo.	Sigurohuni që furça rrotulluese dhe furça e vogël Turbo të jenë lidhur siç duhet dhe që të mos ketë hapësirë mes pjesëve. Ndiqni udhëzimet në manual.
Pajisja jep goditje statike.	Pajisja krijon elektricitet statik. Sa më e ulët të jetë lagështira e ajrit, aq më shumë elektricitet statik krijohet.	Shkarkojeni pajisjen duke e mbajtur shpesh tubin kundrejt objekteve të tjera metalike në dhomë (për shembull këmbët e një tavoline apo karrigeje etj.). Ose rrisni nivelin e lagështirës së ajrit në dhomë.
	Pluhuri dhe papastërtia që thithet është statike.	Zbrazeni enën e pluhurit dhe pastrojeni filtrin sipas udhëzimeve në manualin e përdorimit.
Modaliteti i fuqizimit nuk mund të aktivizohet.	Aktivizimi nuk është i mjaftueshëm.	Shtypni gjatë butonin e Modalitetit të përforcimit për 2 sekonda për të aktivizuar Modalitetin e përforcimit.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Grykëza vihet në funksionim mbi temperaturën e punës që të kryejë modalitetin e fuqisë së avancuar në modalitetin Përforcim.	Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, provoni ta ndizni përsëri pajisjen dhe të aktivizoni modalitetin Përforcim.
	Grykëza vihet në funksionim mbi temperaturën e punës që të kryejë modalitetin e fuqisë së avancuar në modalitetin Përforcim.	Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, provoni ta ndizni përsëri pajisjen dhe të aktivizoni modalitetin Përforcim.

Pastrimi i njomë-Kur përdorni grykëzën e fshesës me korrent dhe leckës

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Rrjedhja e ujit nga depozita e ujit është pakësuar.	Sfungjeri me mikrofibër për larje nuk është vendosur siç duhet dhe për rrjedhojë bllokon shiritin për njomje.	Sigurohuni që ta vendosni sfungjerin për larje siç duhet. Kontrolloni manualin e përdorimit për vendosjen e duhur.
	Depozita e ujit është bosh ose pothuajse bosh.	Mbushni depozitën e ujit.
	Po përdoret një sfungjer me mikrofibër që nuk është vënë në dispozicion nga Philips.	Përdorni vetëm sfungjerë me mikrofibër origjinal nga Philips. Sfungjerët për larje mund të blihen në dyqanin Philips në internet në **www.philips.com/support** ose te shitësi juaj i Philips.
Dyshemeja thahet me vija.	Është shtuar shumë solucion i lëngshëm pastrimi në ujë.	Përdorni vetëm disa pika solucioni të lëngshëm pastrimi ose përdorni një solucion që shkumon më pak.
	Sfungjerët me mikrofibër nuk janë vendosur siç duhet.	Sigurohuni që sfungjeri me mikrofibër është vendosur siç duhet. Kontrolloni manualin e përdorimit për vendosjen e duhur.
	Po përdoret një sfungjer i gabuar me mikrofibër.	Përdorni vetëm sfungjerin prej mikrofibre Philips XV1668 për PowerUp 50 dhe PowerUp60. Sfungjerët me mikrofibër mund të blihen në dyqanin Philips në internet në **www.philips.com/support** ose te shitësi juaj i Philips.


Kazalo

Uvod 659
Splošni opis 659
Pregled uporabniškega vmesnika 660
Priprava za uporabo 661
Namestitev stenskega nosilca 661
Sestavljanje aparata 662
Shranjevanje na stenskem nosilcu 662
Shranjevanje na podstavku 663
Polnjenje aparata 664
Uporaba aparata 665
Čiščenje tal 665
Uporaba pregibne cevi 665
Prepoznavanje vrste tal 666
Sesanje trdih in mehkih talnih oblog z nastavljenimi načini 666
Sesanje in hkrati mokro brisanje trdih tal 667
Večnamenska uporaba in dodatna oprema 669
Uporaba ročne enote 670
Uporaba nastavka 670
Uporaba mini turbo krtače 670
Uporaba ozkega nastavka 671
Uporaba mehke ščetke 671
Uporaba nastavka za oblazinjeno pohištvo 672
Uporaba šobe za vzmetnice 672
Uporaba gibljive cevi 673
Uporaba orodja za nego 673
Po uporabi – vzdrževanje 676
Pogosto vzdrževanje po vsakem ciklu čiščenja 676
1. možnost: Dnevno vzdrževanje ob običajni gospodinjski umazaniji 677
2. možnost: Praznjenje posode, ko raven nečistoč sega nad oznako MAX 677
Redno vzdrževanje v intervalih 678
Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom 678
Vzdrževanje šobe PowerUp 680
Vzdrževanje mini turbo krtače 682
Vzdrževanje modula za vodo 682
Vzdrževanje močilne ploščice 684
Zamenjava 684
Signali uporabniškega vmesnika in njihov pomen 686
Odpravljanje težav 687
Suho čiščenje – pri uporabi šobe PowerUp, dodatne opreme ali ročne enote 687
Mokro čiščenje – pri uporabi nastavka za sesanje in mokro čiščenje 690

Uvod

Hvala, ker ste se odločili za nakup tega izdelka. Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponujamo, registrirajte izdelek na spletnem mestu **www.home.id**.


Splošni opis

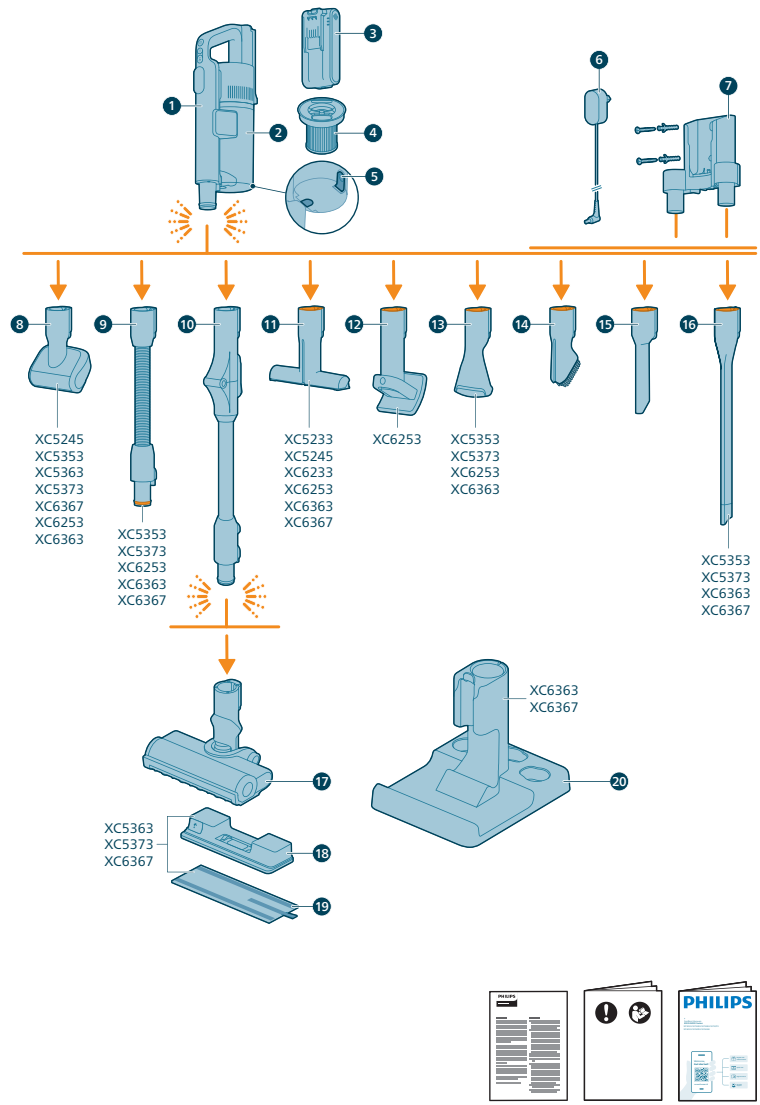

1 Ročna enota
2 Posoda za prah

3 Baterija
4 Filter
5 Gumb za enostavno odpiranje posode za prah
6 Napajalnik
7 Stenski nosilec
8 Mini turbo krtača
9 Gibljiva cev
10 Pregibna cev
11 Nastavek za oblazinjeno pohištvo
12 Orodje za nego
13 Šoba za vzmetnice
14 Mehka krtača
15 Ozki nastavek
16 Dolgi ozki nastavek
17 Šoba PowerUp
18 Posoda za vodo
19 Krpa iz mikrovlaken
20 Stojalo za shranjevanje

Pregled uporabniškega vmesnika

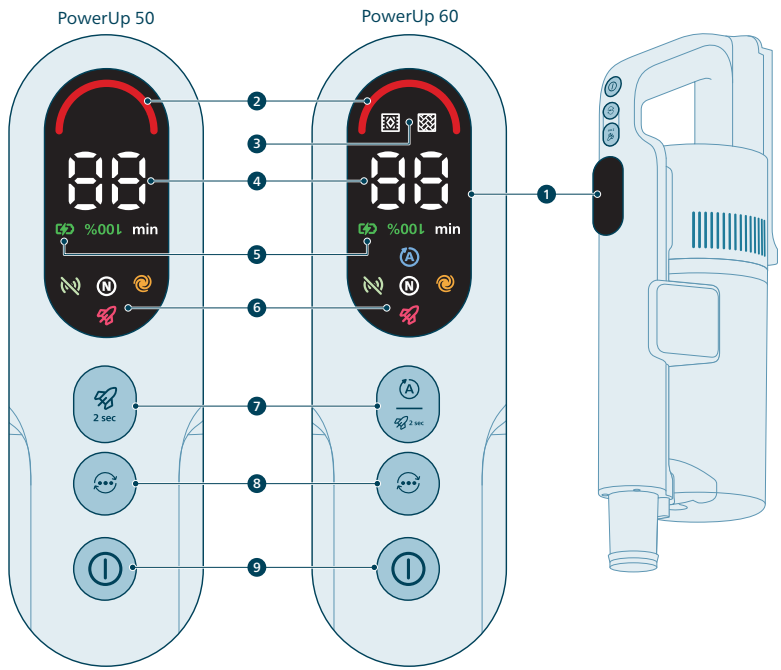


1 Zaslon LED
2 Indikator časa delovanja
3 Indikator vrste tal (mehka tla, trda tla)
4 Preostali čas
5 Kazalnik napolnjenosti baterije
6 Indikator načina delovanja (samodejni način, način Eco, normalni način, način Turbo, način Boost)
7 Gumb za samodejni način/način Boost
8 Gumb za izbiro načina


9 Gumb za vklop/izklop

Priprava za uporabo


Namestitev stenskega nosilca

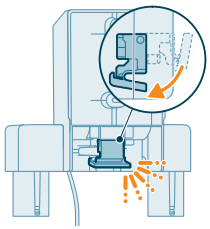


1 Obrnite stenski nosilec. Vstavite priključek za polnjenje in se prepričajte, da je kovinski del viden in usmerjen navzgor na sprednji strani stenskega nosilca.

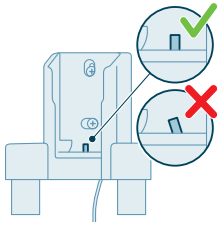

2 Lepo poravnajte kabel, tako da ga potisnete v za to namenjeno režo. Prepričajte se, da je polnilni priključek raven in ne pod kotom.

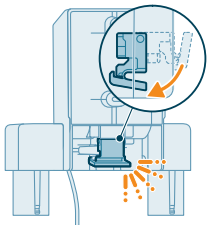


3 Zaprite ročico. Ročica je trdno zaprta, ko slišite klik.

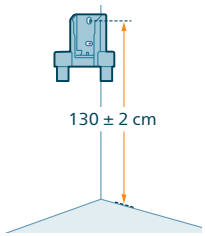


4 Varno pritrdite stenski nosilec na želeno mesto na steni in poskrbite, da je najvišja luknja za vijake približno 130 cm od tal.

⚠ Opozorilo: Pri vrtanju lukenj v steno za pritrditev stenskega nosilca bodite previdni, da se izognete nevarnosti električnega udara.

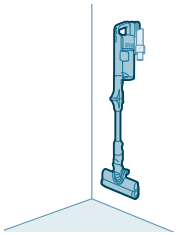

i Opomba: Prepričajte se, da bo namestitev stenskega nosilca omogočala, da celoten aparat visi na steni in da se nastavek ne bo dotikal tal.

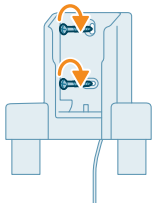


5 Ko določite najboljši položaj in višino za shranjevanje in polnjenje aparata, dobro privijte vijake, da bo stenski nosilec pravilno pritrjen.

⚠ Opozorilo: Naprave ne nameščajte na stenski nosilec, če je nanjo pritrjen modul za vodo.

Sestavljanje aparata




1 Ročno enoto pritrdite na cev. Pravilno je pritrjena, ko zaslišite klik.





2 Cev pritrdite na nastavek. Pravilno je pritrjena, ko zaslišite klik.


Shranjevanje na stenskem nosilcu

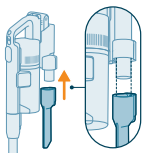

1 Za največjo priročnost ima stenski nosilec dve reži za shranjevanje dveh kosov ozke dodatne opreme.

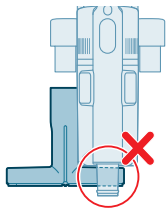


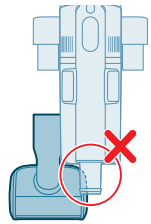

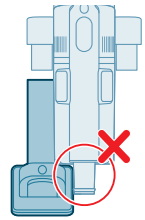


i Opomba: Širših kosov dodatne opreme, kot so nastavek za oblazinjeno pohištvo, mini turbo krtača in orodje za nego, ni mogoče shraniti na stenskem nosilcu.


Shranjevanje na podstavku

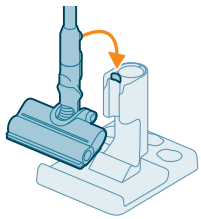


1 Celoten sesalnik namestite na podstavek tako, da se zgornji kavelj stojala zaskoči za kavelj na zadnji strani cevi.

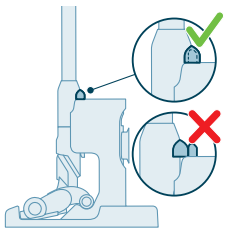

i Opomba: Za dobro pričvrstitev se vedno prepričajte, da je kavelj na zadnji strani pravilno zaskočen za stojalo.

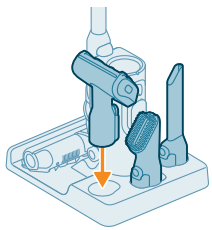


2 Shranite lahko tudi dodatno opremo, ki je za vas najbolj koristna pri običajnem čiščenju.

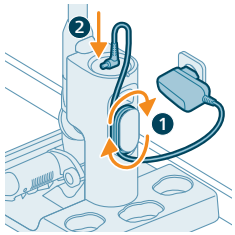


3 Ko kabla za polnjenje ne uporabljate, izkoristite funkcijo za shranjevanje kabla na zadnji strani stojala.


Polnjenje aparata

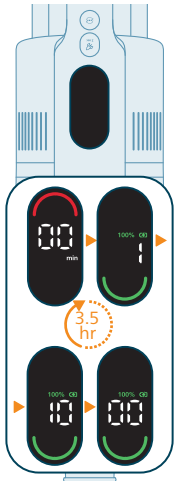

Aparatu je priložena litij-ionska baterija. Če je baterija prazna, se povsem napolni v približno 3.5 urah.

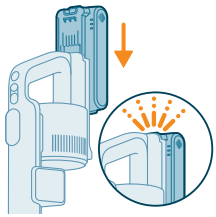


1 Baterijo namestite na glavno ohišje aparata; ko slišite klik, je pravilno nameščena.

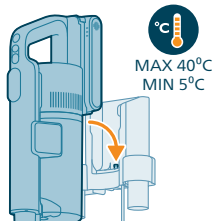

2 Aparat polnite tako, da ga postavite v sestavljeni stenski nosilec.

⚠ Opozorilo: Aparat shranjujte in polnite pri temperaturi nad 5 °C in pod 40 °C.

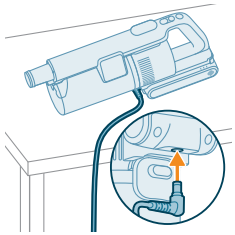

i Opomba: Ročno enoto lahko tudi postavite na vodoravno in trdno površino ter neposredno priključite kabel za polnjenje na aparat.

3 Aparat je zasnovan tako, da se popolnoma napolni v 3.5 urah.


Uporaba aparata

Čiščenje tal


Uporaba pregibne cevi

1 Pregibno cev priklopite med ročno napravo in šobo.




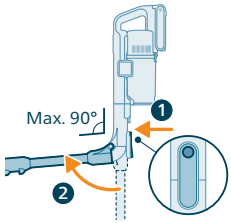


2 Pregibno cev aktivirajte s pritiskom gumba za cevjo. Cev se lahko prožno upogne do 90 stopinj.

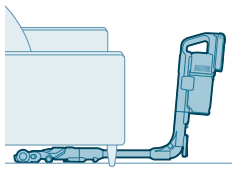

3 Šobo potisnite globoko v območje, ki ga želite očistiti, in hkrati previdno spuščajte ročno enoto. Ponovite in prilagodite smer, dokler ne dosežete želenega rezultata.

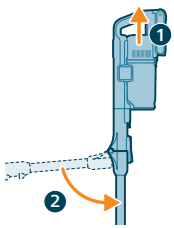


4 Ko napravo izvlečete izpod pohištva, ročno enoto povlecite navzgor, da se cev vrne v zaklenjeni položaj.

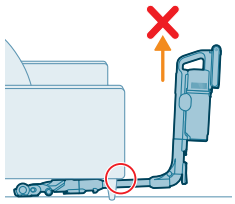

i Opomba: Naprave ne vlecite navzgor, dokler sta šoba in cev še vedno pod pohištvom.


Prepoznavanje vrste tal

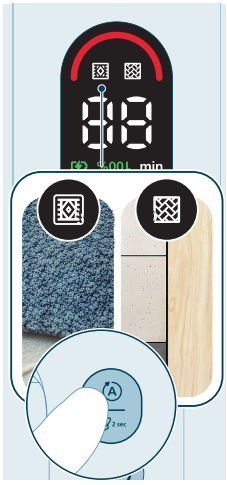

Ta funkcija je privzeto omogočena (samo pri modelu PowerUp 60). Samodejna funkcija zazna vrsto tal in samodejno prilagodi delovanje v izbranem načinu, da optimizira izkušnjo čiščenja.


Za omogočenje te funkcije lahko tudi pritisnete gumb za samodejni način/način Boost.

Sesanje trdih in mehkih talnih oblog z nastavljenimi načini

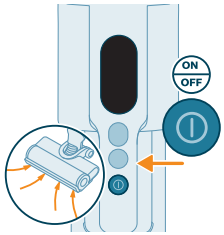


1 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.

Opomba: Za izklop aparata ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop.

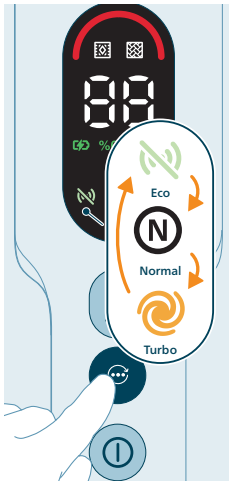

2 Z gumbom za izbiro načina preklapljajte med tremi različnimi nastavitvami moči:

- **Način Eco** : Naprava deluje z nizko močjo, da zmanjša porabo energije.
- **Normalni način** Ⓝ: To je privzeti način. Naprava deluje z zmerno, uravnoteženo močjo delovanja.
- **Način Turbo** : Naprava deluje z visoko močjo za intenzivno čiščenje.

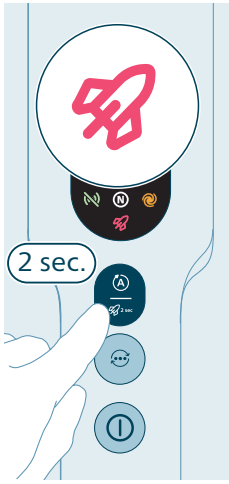

3 Gumb za način Boost pritisnite in držite 2 sekundi, da vklopite način delovanja Boost.


- **Način Boost : ** Naprava deluje z največjo močjo za odstranjevanje trdovratne umazanije. Pritisnite in držite 2 sekundi za aktivacijo.

Sesanje in hkrati mokro brisanje trdih tal


Opozorilo: Modul za vodo uporabljajte samo na trdih tleh z vodoodpornim vrhnjim slojem (kot so linolej, okrasne ploščice in lakiran parket) in kamnitih tleh (kot je marmor). Če tla niso obdelana tako, da bi bila vodoodporna, pri proizvajalcu preverite, ali jih lahko čistite z vodo. Posode za vodo ne uporabljajte na trdih tleh, na katerih je vrhnji, vodoodporni sloj poškodovan.

Opomba: Modula za vodo ne uporabljajte za čiščenje preprog.


i Opomba: Aparata z nameščenim modulom za vodo ne premikajte bočno, ker bo iz njega iztekala voda. Premikajte ga samo naprej in nazaj.

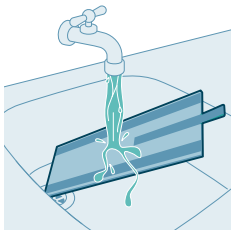


1 Pred uporabo navlažite mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje z vodo.

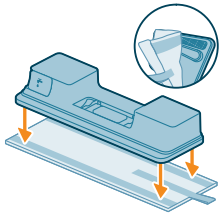


2 Mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje pritrdite pod posodo z vodo. Poravnajte ježke pod posodo za vodo in na spodnji strani krpe.

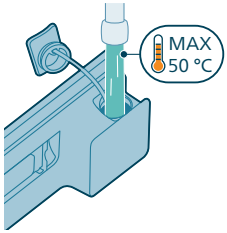


3 Posodo napolnite z vodo, katere temperatura ne sme presegati 50 °C.

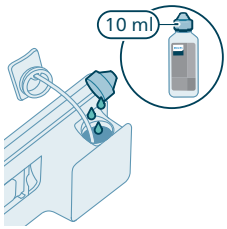

4 (Izbirno) Če želite vodi v posodi za vodo dodati tekoče čistilo za tla, uporabite čistilo, ki se malo ali sploh ne peni in ki je topno v vodi. Priporočamo čistilo za tla Philips XV1792. V vodo dajte samo nekaj kapljic tekočega čistila.

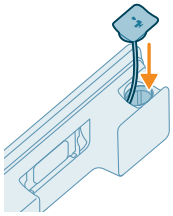

5 Posodo za vodo pravilno zaprite.

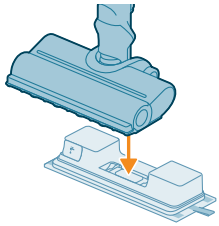

6 Pripravljen modul za vodo namestite na nastavek PowerUp in lahko začnete s čiščenjem. Prepričajte se, da je modul za vodo pravilno usmerjen.



7 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop. Z mokrim modulom, pritrjenim na nastavek, lahko učinkovito čistite trda tla.



i Opomba: Mokri modul ni primeren za uporabo na mehkih tleh, kot so preproge.



⚠ Opozorilo: Ne sesajte vode ali drugih tekočin.

Večnamenska uporaba in dodatna oprema

⚠ Opozorilo: Kadar uporabljate katero koli dodatno opremo, ne sesajte vode ali drugih tekočin.




Uporaba ročne enote

Ročno enoto lahko uporabljate brez nastavka za sesanje, če želite posesati prašne delce.



Uporaba nastavka

1 Nastavek PowerUp pritrdite neposredno na ročno enoto.

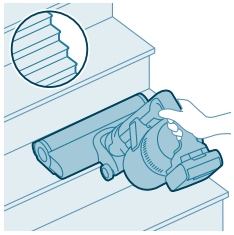


2 Ta kombinacija je primerna za čiščenje površin z različno višino, kot so na primer stopnice.



Uporaba mini turbo krtače

1 Če želite pritrditi mini turbo krtačo, vstavite cev ročne enote v mini turbo krtačo. Nastavitev moči prilagodite, da bo ustrezala vašim čistilnim potrebam.

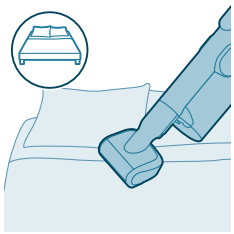

2 Mini turbo krtača učinkovito odstranjuje dlake hišnih ljubljenčkov in drobne smeti, na primer drobtine, in je kot nalašč za mehke površine, kot so postelje in kavči.

⚠ Opozorilo: Poskrbite, da se nastavek z motorjem ne bo premikal čez napajalne kable naprav ali druge kable, saj je to lahko nevarno.


⚠ Opozorilo: Pazite, da se z deli oblačil, lasmi, prsti in drugimi deli telesa ne boste približali odprtinam in premikajočim se delom aparata, zlasti vrtljivi krtači.

⚠ Opozorilo: Mini turbo krtače ne uporabljajte na ljudeh ali živalih. To bi lahko povzročilo poškodbe.

Uporaba ozkega nastavka



1 Ozki nastavek pritrdite tako, da nanj pritrdite cev ali ročno enoto.

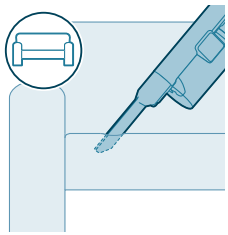

2 Ozki nastavek uporabite za čiščenje ozkih kotov ali težje dostopnih mest. Nastavitev moči lahko prilagodite, da bo ustrezala vašim čistilnim potrebam.

Uporaba mehke ščetke



1 Mehko ščetko pritrdite tako, da nanjo pritrdite cev ali ročno enoto.




2 Mehka ščetka je zasnovana za namenske površine.

Uporaba nastavka za oblazinjeno pohištvo



1 Nastavek za oblazinjeno pohištvo pritrdite tako, da nanj pritrdite cev ali ročno enoto.

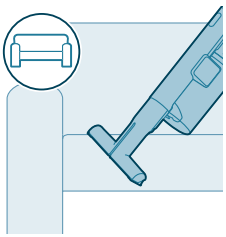


2 Nastavek za oblazinjeno pohištvo je primere za čiščenje pohištva, obloženega z mehko tkanino.

Uporaba šobe za vzmetnice




1 Za uporabo šobe za vzmetnice pritrdite cev ali ročno enoto v šobo za vzmetnice.

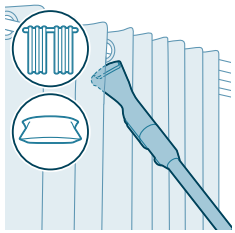



2 Šobo za vzmetnice lahko uporabite za čiščenje površin s tkaninami. Nastavitev moči lahko prilagodite, da bo ustrezala vašim potrebam pri čiščenju.

Uporaba gibljive cevi

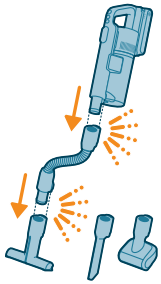


1 Gibljivo cev priklopite med ročno enoto in želeni pripomoček, ki ga želite uporabljati.

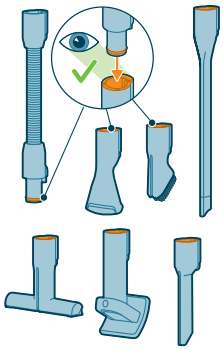

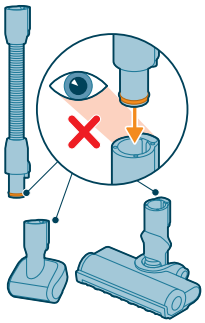

i Opomba: Gibljiva cev deluje skupaj z dodatno opremo, ki ima na notranji strani pritrdilnega območja ujemajočo se oznako rdeče barve.




2 Ročno enoto postavite na stran in vklopite napajanje. Čistite prožno proti želenemu območju za čiščenje.

⚠ Opozorilo: Gibljiva cev omogoča podaljšan doseg do 90 cm. Vedno poskrbite, da je ročna enota postavljen na stabilno mesto, da preprečite poškodbe ali poškodbe zaradi padca.


Uporaba orodja za nego

Orodje za nego je zasnovano za odstranjevanje odpadle dlake in prhljaja na nadzorovan in nežen način. Orodje za nego je najbolj primerno za hišne ljubljenčke z dolgo do srednje dolgo dlako.


⚠ Opozorilo: Prepričajte se, da je dlaka vašega ljubljenčka popolnoma suha in brez vozlov.

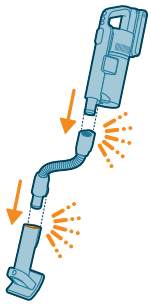


1 Orodje za nego pritrdite na konec gibljive cevi.

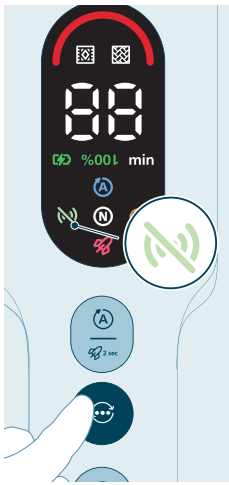

2 Vklopite napravo in izberite nižjo nastavitev moči (npr. način Eco).

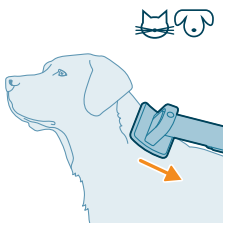

3 Dlake nežno krtačite v smeri rasti. Uporabljajte počasne, enakomerne gibe. Izogibajte se občutljivim predelom (obraz, ušesa, začetek repa).

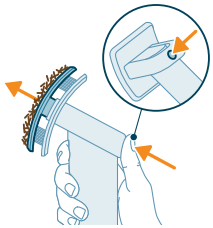

4 Dlako, ki se je nabrala, odstranite tako, da sprostite gumb za upravljanje, da umaknete ščetine. Dlaka, ki se je nabrala, se samodejno prenese v posodo.

Nasvet: Pri občutljivih živalih 2. in 3. korak izvedite v obratnem vrstnem redu za bolj prijazno izkušnjo, pri čemer napravo vklopite šele po končani negi.

5 Ponovite 2.–5. korak. Nadaljujte krtačenje kožuha po delih.

Opomba: Krtača se mora ves čas premikati, da se prepreči cukanje dlak.

- Nežno rokovanje je bistveno, telesno govorico živali pa je treba nenehno opazovati. Nega je treba takoj ustaviti, če se pojavijo znaki stresa ali nelagodja, saj se posamezne reakcije med živalmi močno razlikujejo.
- Za zagotovitev pozitivne izkušnje je treba orodje za nego najprej uvajati postopoma, da se žival spozna tako z orodjem kot, kadar je to primerno, tudi s sesalnikom. Negovanje je treba izvajati le na suhem sloju, da preprečite poškodbe in zagotovite pravilno delovanje.
- Začetno nego se lahko izvaja z izklopljenim sesalcem, kar živalim omogoča, da se prilagodi občutku krtačenja v mirnem okolju. Ko se žival zdi udobna, se orodje lahko uporablja z vklopljenim sesalcem, kar omogoča učinkovito vlečenje zbranega krzna v posodo. Med uporabo se lahko sesalni način prilagodi za podporo udobju živali.
- Negovati v kratkih sejah, še posebej za prvo uporabo.
- Po potrebi prilagodite sesalno raven za ohranjanje udobja.

Opozorilo: Negovanje je treba izvajati le na suhem sloju, da preprečite poškodbe in zagotovite pravilno delovanje.

Opozorilo: Orodje ni priporočljivo za zelo kratkodlake hišne ljubljenčke ali-pasme volnene dlake, kot so pudelj, bichon frise ali puli.


Opozorilo: Orodje ni priporočljivo za hišne ljubljenčke z zapleteno dlako ali za ljubljenčke z draženjem kože ali ranami.

Opozorilo: Ob uporabi v bližini otrok ali hišnih ljubljenčkov je potreben nadzor odrasle osebe


Opozorilo: Če žival kaže znake draženja kože, nepravilnosti dlake ali drugih dermatoloških težav, je pred uporabo priporočljivo poiskati strokovni veterinarski nasvet. To orodje za nego je namenjeno izključno kozmetični oskrbi in ni medicinski pripomoček.

Po uporabi – vzdrževanje


Pogosto vzdrževanje po vsakem ciklu čiščenja

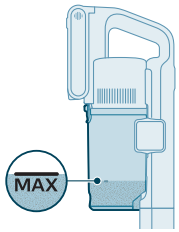


Posodo za prah izpraznite po vsaki uporabi ali ko prah doseže oznako MAX.

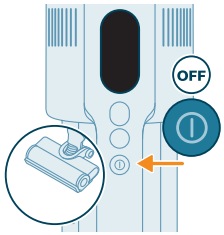

1 Izklopite aparat.

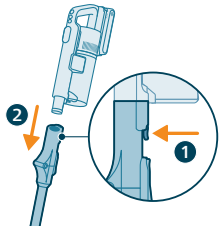


2 Odstranite ročno enoto.

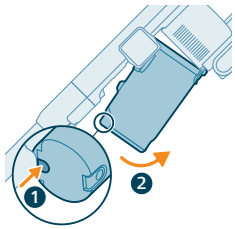


3 Posodo za prah snemite s cevi.

1. možnost: Dnevno vzdrževanje ob običajni gospodinjski umazaniji

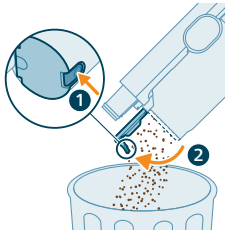

1 Aparat držite pod kotom 45 stopinj, kot kaže slika. Odstranite posodo za prah s pritiskom na gumb za sprostitev. Gumb za sprostitev je na spodnji strani posode za prah.

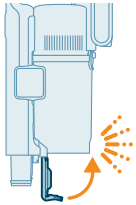

2 Po praznjenju posode zaprite spodnji pokrov.


Opomba: Praznjenje posode za prah, preden količina nečistoč preseže indikator MAX, bo omogočilo, da naprava deluje v najboljših pogojih.

Nasvet: Pri pobiranju večjih kosov nečistoč (kot je na primer živalska dlaka) ali pri nabiranju nečistoč, ki segajo nad oznako MAX na posodi, se lahko zbrane nečistoče zataknejo med posodo in ciklonskim elementom; za vzdrževanje upoštevajte navodila v poglavju »**Možnost 2: Praznjenje posode, ko raven nečistoč sega nad oznako MAX«**.

2. možnost: Praznjenje posode, ko raven nečistoč sega nad oznako MAX


Praznjenje posode, ko raven nečistoč sega nad oznako MAX.



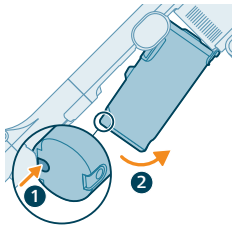

1 Odstranite posodo s prahom s pritiskom gumba za sprostitev posode. Gumb za sprostitev je v notranjem kotu dna posode.

2 Nad posodo za smeti iz posode odstranite barvni vrtinec.






3 Posodo za prah izpraznite tako, da iz nje stresete nečistoče.

Redno vzdrževanje v intervalih

Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom


Filter očistite vsaj enkrat na mesec ali ko opazite obvestilo za čiščenje filtra.

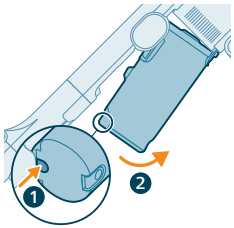


1 Aparat držite pod kotom 45 stopinj, kot kaže slika. Odstranite posodo s prahom s pritiskom gumba za sprostitev posode. Gumb za sprostitev je v notranjem kotu dna posode.



2 Posodo za prah izpraznite tako, da aktivirate pokrov z enostavnim odpiranjem. Po praznjenju posode zaprite spodnji pokrov.

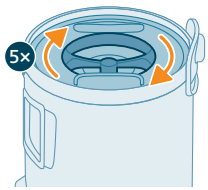


3 Filter očistite tako, da najmanj 5-krat zavrtite barvni gumb.




4 Filter izvlecite. Preverite, ali so nečistoče med režami filtra odstranjene.



5 Filter odstranite iz prvotnega položaja in odstranite prah. Ponovite korake 3 do 5, dokler reže filtra niso čiste.




6 Celoten vrtinec odstranite iz posode. Tako iz posode odstranite vse nečistoče.

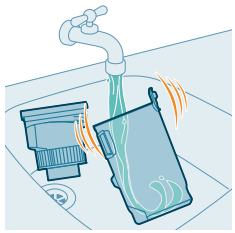

7 Za temeljito vzdrževanje očistite posodo za prah in ciklonski element pod tekočo vodo ali v topli milnici.


⚠ Opozorilo: Filtra HEPA ne perite.

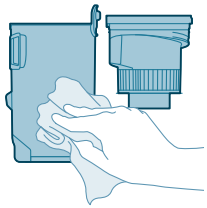


8 Čisto posodo za prah in ustrezne dele obrišite do suhega.

⚠ Opozorilo: Preden ponovno sestavite dele, pazite, da so vsi popolnoma suhi.

i Opomba: Vseh delov ne smete pomivati v pomivalnem stroju.




9 Filter vstavite v posodo za prah.

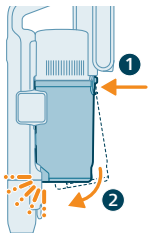


10 Sestavljeno posodo vstavite nazaj. Najprej poravnajte stran posode, na kateri je filter, nato jo pritrdite na mesto.

i Opomba: Po vzdrževanju se najprej prepričajte, da je filter v aparatu, šele potem aparat uporabite.


Vzdrževanje šobe PowerUp

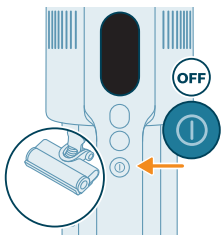


1 Preden pričnete čistiti krtačo nastavka, aparat izklopite in izključite.

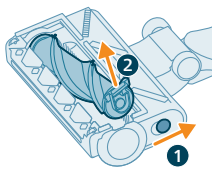


2 Z eno roko držite gumb na strani nastavka, z drugo roko pa odstranite krtačo.

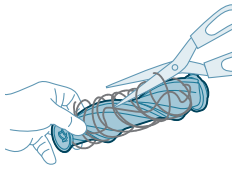


3 Previdno odstranite zavite lase s krtače. Umazanijo si pomagajte odstraniti s škarjami.

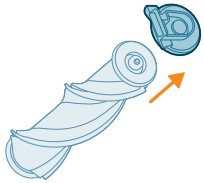


4 Odstranite stranski pokrovček.

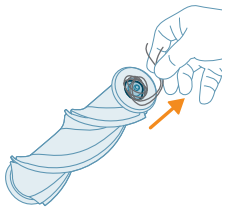


5 Odstranite zavite lase s krtače.

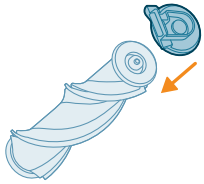

6 Pokrovček namestite nazaj.

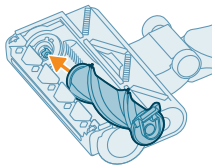

7 Ko sestavljate krtačo, najprej na ustrezno mesto vstavite eno stran, šele potem pritrdite drugo, da bo pravilno poravnana.

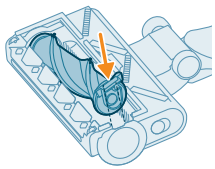


8 Krtača nastavka je pravilno vstavljena, ko se zaskoči (slišali boste klik).

Opomba: Preverite, ali je okrog kolesc nastavka umazanija, in jo očistite.


Vzdrževanje mini turbo krtače




1 Obrnite ščetko, da boste imeli dostop do predela za čiščenje.

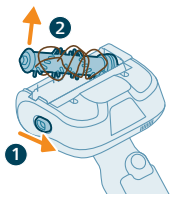

2 Potisnite stranski gumb, da sprostite ščetko iz položaja.

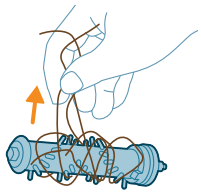


3 Z rokami ali s škarjami s ščetke odstranite umazanijo.

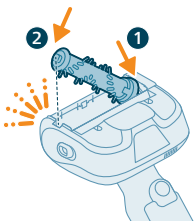


4 Ko ščetko vstavljate nazaj, najprej na ustrezno mesto vstavite eno stran, šele potem drugo. Ko bo krtača pravilno vstavljena, boste zaslišali klik.

Vzdrževanje modula za vodo


Enkrat mesečno odstranite vodni kamen iz modula za vodo, da preprečite njegovo nabiranje.

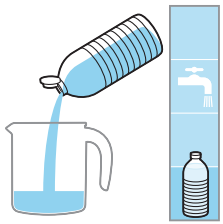


1 V merilno posodico vlijte nekaj tekočine za odstranjevanje vodnega kamna.

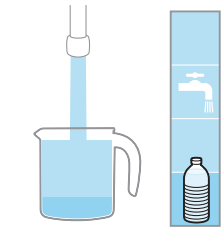


2 Dodajte ustrezno količino vode v merilno posodico.

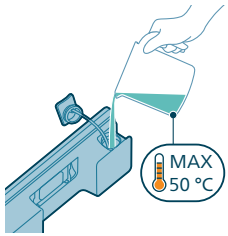


3 Mešanico vlijte v modul za vodo.

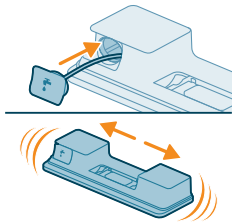

4 Pravilno zaprite modul za vodo, potem pa ga pretresite, da se bo tekočina za odstranjevanje vodnega kamna enakomerno porazdelila.

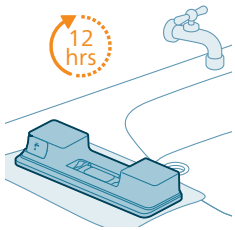


5 Modul za vodo pustite (brez krpe iz mikrovlaken za mokro brisanje) v pokončnem položaju več kot 12 ur. Voda bo počasi iztekala iz spodnjega dela modula za vodo. Priporočamo, da modul za vodo položite v lijak ali na krpo.

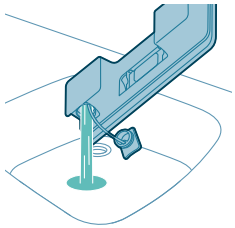


6 Iz modula za vodo izlijte morebitno preostalo tekočino in ga izperite.


Vzdrževanje močilne ploščice

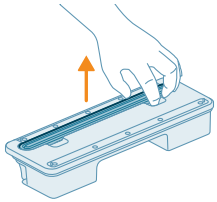

1 Močilno ploščico odstranite s spodnjega dela posode za vodo, da jo temeljito očistite.

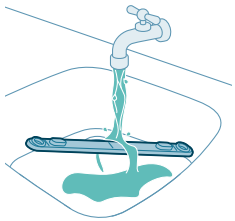

2 Močilno ploščico izperite pod tekočo vodo.

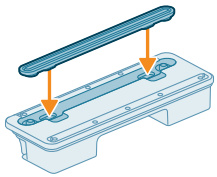


3 Po čiščenju močilno ploščico pritrdite nazaj na posodo za vodo.

Zamenjava


Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Nadomestni deli in številke vrst:


Nadomestni filter XV1642

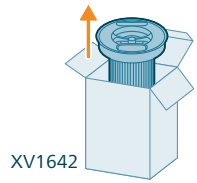


Baterija XV1622

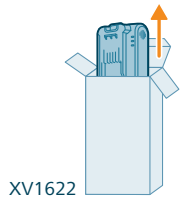


Vrtljiva ščetka CP0667/01

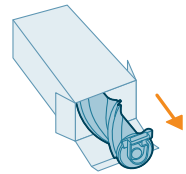

Krpa iz mikrovlaken za mokro brisanje XV1672

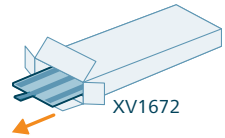

Močilna ploščica CP0381/01



i Opomba: Filter in mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje zamenjajte vsakih 6 mesecev, da zagotovite optimalno delovanje aparata.

Signali uporabniškega vmesnika in njihov pomen

	Signal	Opis signala	Pomen signala
E1		Na zaslonu je prikazan E1 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Okvara aparata. Odstranite baterijo, počakajte 10 sekund in vstavite baterijo nazaj. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
E2		Na zaslonu je prikazan E2 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Aparat deluje pod temperaturo, ki je primerna za delovanje. Aparat prestavite v toplejši prostor. Aparata ne shranjujte, polnite ali uporabljajte pri temperaturi pod 5 ali nad 40 °C.
E3		Na zaslonu je prikazan E3 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Aparat deluje nad temperaturo, ki je primerna za delovanje. Premaknite napravo v hladnejšo sobo in pustite, da se ohladi. Aparata ne shranjujte, polnite ali uporabljajte pri temperaturi pod 5 ali nad 40 °C.
E3		Na zaslonu je prikazan E3 z oranžnim lokom zgoraj in ikono načina Boost spodaj. Po 4 sekundah se izteče čas, nato se vrne v prvotni način delovanja.	Načina Boost način ni mogoče aktivirati, ker je naprava segreta nad delovno temperaturo. Premaknite napravo v hladnejšo sobo in pustite, da se ohladi. Aparata ne shranjujte, polnite ali uporabljajte pri temperaturi pod 5 ali nad 40 °C.
E5		Na zaslonu je prikazan E5 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Baterija je poškodovana. Obrnite se na center za pomoč uporabnikom ali aparat odnesite na Philipsov servis.
E9		Na zaslonu je prikazan E9 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi (PowerUp 60).	Preobremenitev motorja nastavka. Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskušajte znova vklopiti aparat.
i4		Na zaslonu je prikazan i4 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Nastavek je zamašen. Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat
i5		Na zaslonu je prikazan i5 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Predmet se je zataknil v zračnem prehodu ali pa je filter zamašen. Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat. Očistite filter. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku. Nove filtre lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na www.philips.com/support ali pri lokalnem Philipsovem prodajalcu.

	Signal	Opis signala	Pomen signala
i6		Na zaslonu je prikazan i6 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Napajalnika niste odstranili. Preden zaženete aparat, odstranite napajalnik.
i7		Na zaslonu je prikazan i7 z rdečim lokom zgoraj, ki poteče po 10 sekundah, nato se izklopi.	Uporabljen je napačen napajalnik. Aparat polnite samo z originalnim napajalnikom.
		Prikaz prikazuje čas delovanja 00 minut z rdečim lokom zgoraj. Naprava se samodejno izklopi ali je ni mogoče vklopiti.	Raven baterije je nizka; baterijo je treba napolniti. Aparat ali baterijo polnite s predlaganim načinom polnjenja.
		Na zaslonu sta prikazani 00 z oranžnim lokom zgoraj in ikono načina Boost spodaj. Ikona baterije sveti. Po 4 sekundah se izteče čas, nato se vrne v prvotni način delovanja.	Načina Boost ni mogoče aktivirati, ker v stanje napolnjenosti baterije ni dovolj visoko za delovanje v tem načinu. Pred uporabo naprave v načinu Boost jo napolnite.

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.home.id/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali pa se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Suho čiščenje – pri uporabi šobe PowerUp, dodatne opreme ali ročne enote

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Ko pritisnem gumb za vklop/izklop, se aparat ne odzove.	Na zaslonu utripa indikator baterije.	Če želite napolniti baterijo, povežite aparat s polnilno postajo ali pritrdite ročni sesalnik neposredno na napajalni priključek napajalnika.
Polnilna postaja na zidu ni stabilna.	Vijaki, s katerimi je polnilna postaja pritrjena, niso dobro priviti.	Privijte vijake.
	Vijaki niso prave velikosti.	Polnilno postajo pritrdite na zid s priloženimi vijaki.
	Polnilna postaja ni nameščena na stabilno steno.	Prepričajte se, da je stena, na katero boste pritrdili polnilno postajo, stabilna.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Aparat nenadoma preneha delovati.	Če ima aparat notranjo okvaro, se gumbi ne odzovejo in zaslon je prazen.	Aparat priključite na polnilno postajo ali priključite ročni sesalnik neposredno na napajalnik. Preverite zaslon. Če se prikaže koda napake, lahko pojasnilo poiščete v uporabniškem priročniku.
	(koda: E2, E3) Aparat ne deluje pri ustrezni temperaturi.	Poskrbite, da se bo aparat uporabljal pri temperaturi od 5 do 40 °C.
	(koda: i4, i5) Vrtljiva ščetka je zagozdena ali pa so se predmeti zataknili v kanalu za pretok zraka.	Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat.
	(koda: i6) Napajalnika niste odstranili.	Preden zaženete aparat, odstranite napajalnik.
	Raven baterije je nizka; baterijo je treba napolniti.	Aparat ali baterijo polnite s predlaganim načinom polnjenja.
Sesalna moč aparata je slabša od običajne.	Filter in ciklonski element sta umazana.	Izpraznite posodo za prah. Očistite filter in ciklonski element. Filter morate oprati vsaj enkrat mesečno, če aparat redno uporabljate. Odstranite lase in umazanijo, ki so se nabrali v ciklonskem elementu.
	Posode za prah niste pravilno namestili na aparat.	Poskrbite, da bo posoda za prah pravilno nameščena.
	V kanalu za pretok zraka so se zataknili tujki.	Odstranite šobo in vizualno preverite kanal, da zagotovite, da je zračni tok neoviran.
Iz aparata uhaja prah.	Filter je umazan.	Očistite filter. Glejte tudi navodila za vzdrževanje v poglavju »Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom«.
	V aparatu ni filtra.	Prepričajte se, da je filter v aparatu in da je pravilno nameščen.
	Nekaj ovira ciklonski element.	Preverite, ali se je kaj zataknilo v ciklonskem elementu, in odstranite morebitni predmet, ki ga ovira. Poskrbite tudi, da odstranite lase in umazanijo, ki so se nabrali v ciklonskem elementu. Glejte tudi navodila za vzdrževanje v razdelku »Možnost 2: Praznjenje posode za prah, ko prah preseže oznako MAX«.
	Posode za prah niste pravilno namestili na aparat.	Izpraznite posodo za prah in jo pravilno pritrdite na aparat.
	Aparat je zasukan ali obrnjen, ko je izklopljen.	Aparat naj stoji pokonci, ko je izklopljen.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Pri čiščenju preproge se aparat ne pomika gladko po tleh.	Izbrali ste previsoko nastavitev moči sesanja.	Zmanjšajte moč sesanja. Glejte tudi uporabniški priročnik.
Ščetka se ne vrti več.	Na ščetki so se nabrali lasje/dlake ali umazanija.	Ščetko očistite z roko ali s škarjami. Glejte tudi navodila za vzdrževanje v razdelku »Vzdrževanje šobe PowerUp«.
	(koda: i4) Krtača se lahko neha vrteti, če je preveč trenja s preproge z dolgimi vlakni.	Iz šobe odstranite oviro. Aparat izklopite in ga spet vklopite.
	Po čiščenju niste pravilno namestili ščetkinega valja v nastavek.	Upoštevajte navodila v poglavju o čiščenju v uporabniškem priročniku in pravilno potisnite ščetkin valj v nastavek. Pritrdite ga v nastavek, tako da se bo zaklepni vzvod pravilno namestil.
Aparat se ne polni.	Napajalni priključek ni pravilno priključen na aparat ali pa napajalnik ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.	Poskrbite, da bo napajalni priključek pravilno priključen na aparat in napajalnik pravilno vstavljen v električno vtičnico.
	Napajalni priključek ni pravilno vstavljen v polnilno postajo.	Poskrbite, da bo priključek pravilno vstavljen v polnilno postajo. Preverite, da je priključek pod kotom in da polnilna postaja drži priključek na mestu.
	(koda: i7) Uporabljen je bil napajalnik, ki ni bil priložen.	Uporabite priloženi napajalnik.
	(koda: E5) Okvare baterije.	Baterija je pokvarjena. Zamenjajte baterijo.
		Če ste preverili vse našteto in se aparat še vedno ne polni, ga odnesite v Philipsov servisni center ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
Aparat se zelo počasi polni.	Uporabljen je zunanji napajalnik ali napajalnik od drugih aparatov.	Aparat polnite s priloženim napajalnikom.
Baterija je napolnjena in nameščena, toda aparata ni mogoče vklopiti.	Aparat je še vedno priključen na napajalnik.	Aparat odklopite z napajalnika, potem pa ga znova zaženite.
	(koda: E1) Z aparatom je nekaj narobe.	Odstranite baterijo, počakajte 10 sekund in jo spet vstavite. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
Mala Turbo ščetka ne deluje pravilno.	Ščetkin valj je blokiran.	Lase s ščetke odstranite s škarjami. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Ščetkin valj se je med čiščenjem zamašil s tkanino ali površino.	Mini turbo ščetka naj bo poravnana s površino; ne pritiskajte je v mehke površine.
	Ščetkin valj ni pravilno vstavljen v malo Turbo ščetko.	Preverite, ali sta ščetkin valj in mala turbo ščetka pravilno priključena, in se prepričajte, da med deli ni reže. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
Pri uporabi aparata me strese statična elektrika.	Na aparatu nastaja statična elektrika. Nižja ko je vlažnost zraka, več statične elektrike se nakopiči.	Aparat razelektrite tako, da cev večkrat prislonite k drugim kovinskim predmetom v prostoru (na primer k nogam mize ali stolov ipd.). Povečate lahko tudi vlažnost zraka v prostoru.
	Posesana prah in umazanija sta statična.	Izpraznite posodo za prah in očistite filter po navodilih v uporabniškem priročniku.
Načina Boost ni mogoče aktivirati.	Aktivacija ni ustrezna.	Gumb za način »Boost« pritisnite in držite 2 sekundi, da vklopite način »Boost«.
	Nastavek deluje nad delovno temperaturo, da lahko izvaja napredni način moči v načinu Boost.	Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskusite aparat ponovno vklopiti in aktivirajte način Boost.
	Nastavek deluje nad delovno temperaturo, da lahko izvaja napredni način moči v načinu Boost.	Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskusite aparat ponovno vklopiti in aktivirajte način Boost.

Mokro čiščenje – pri uporabi nastavka za sesanje in mokro čiščenje

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Pretok vode iz posode za vodo je zmanjšan.	Mikrovlaknasta blazinica za mokro brisanje ni ustrezno nameščena in zato prekriva močilno ploščico.	Poskrbite, da bo blazinica za mokro brisanje pravilno nameščena. V uporabniškem priročniku si oglejte, kako jo pravilno namestite.
	Posoda za vodo je prazna ali skoraj prazna.	Znova napolnite posodo za vodo.
	Uporabljate krpo iz mikrovlaken, ki ni Philipsova.	Uporabljajte samo originalno Philipsovo krpo iz mikrovlaken. Blazinice za mokro brisanje lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na **www.philips.com/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Na posušenih tleh so črte.	V vodo ste dodali preveč tekočega čistila.	Dodajte samo nekaj kapljic tekočega čistila ali pa uporabite tako čistilo, ki se manj peni.
	Krpa iz mikrovlaken ni pravilno nameščena.	Poskrbite, da bo krpa iz mikrovlaken pravilno nameščena. V uporabniškem priročniku si oglejte, kako jo pravilno namestite.
	Uporabili ste napačno krpo iz mikrovlaken.	Pri modelih PowerUp 50 in PowerUp 60 uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken Philips XV1668. Krpe iz mikrovlaken lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na **www.philips.com/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.


Obsah

Úvod 693
Opis zariadenia 693
Prehľad používateľského rozhrania 694
Príprava na použitie 695
Montáž nástenného držiaka 695
Zostavenie prístroja 696
Skladovanie na nástennom držiaku 696
Úložný priestor na stojane 697
Nabíjanie zariadenia 698
Používanie zariadenia 699
Čistenie podlahy 699
Používanie ohybnej trubice 699
Detekcia typu podlahy 700
Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh s upravenými režimami 700
Vysávanie s mokrým čistením tvrdých podláh 701
Univerzálne použitie a príslušenstvo 704
Používanie ručného vysávača 704
Používanie hubice 704
Používanie kefy Mini-turbo 704
Používanie štrbinového nadstavca 705
Použitie jemnej kefky 705
Používanie nadstavca na čalúnenie 706
Používanie hubice na matrace 706
Používanie ohybnej trubice 707
Používanie nástroja na úpravu srsti 708
Po použití – údržba 710
Častá údržba po každom cykle čistenia 710
Možnosť č. 1: Denná údržba s bežným znečistením domácnosti 711
Možnosť č. 2: Vyprázdňovanie nádoby, keď nečistoty pretekajú cez hranicu MAX 711
Pravidelná údržba v intervaloch 712
Údržba systému odsávania prachu 712
Údržba hubice PowerUp 714
Údržba kefy Mini-turbo 716
Údržba modulu na vodu 716
Údržba zvlhčovacieho pásika 718
Výmena 718
Signály v používateľskom rozhraní a ich význam 720
Riešenie problémov 721
Suché čistenie – pri používaní hubice PowerUp, príslušenstva alebo ručného vysávača 722
Mokré čistenie – pri používaní hubice na vysávanie a mopovanie 725

Úvod

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory, ktoré ponúkame, zaregistrujte svoj výrobok na adrese **www.home.id.**


Opis zariadenia

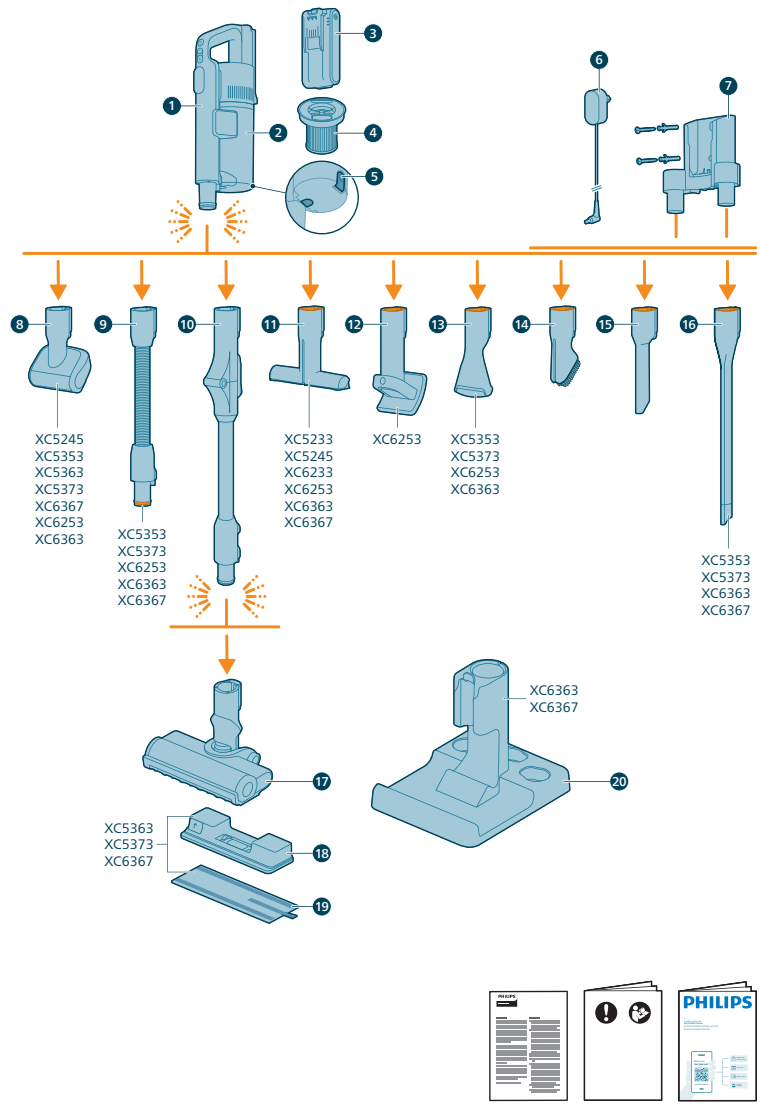

1 Ručný vysávač
2 Nádoba na prach

3 Batéria
4 Filter
5 Tlačidlo na jednoduché otvorenie nádoby na prach
6 Adaptér
7 Montáž na stenu
8 Kefa Mini-turbo
9 Ohybná hadica
10 Ohybná trubica
11 Nadstavec na čalúnenie
12 Nástroj na úpravu srsti
13 Hubica na matrace
14 Mäkká kefka
15 Štrbinový nadstavec
16 Dlhý štrbinový nadstavec
17 Hubica PowerUp
18 Nádoba na vodu
19 Poduška z mikrovlákna
20 Úložný stojan

Prehľad používateľského rozhrania

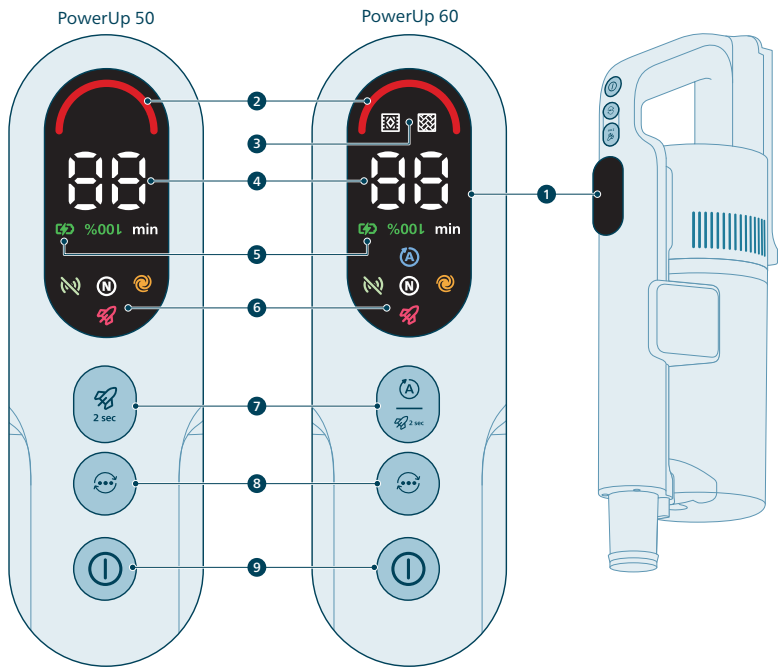


1 Displej LED
2 Indikátor času prevádzky
3 Indikátor typu podlahy (mäkká podlaha, tvrdá podlaha)
4 Zostávajúci čas
5 Indikátor úrovne nabitia batérie
6 Indikátor režimu napájania (Automatický režim, Režim Eco, Normálny režim, Režim Turbo, Režim zvýšeného výkonu)
7 Automatický režim/Režim zvýšeného výkonu
8 Tlačidlo výberu režimu


9 Tlačidlo vypínača

Príprava na použitie


Montáž nástenného držiaka

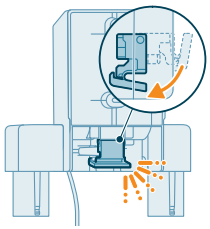


1 Prevráťte nástenný držiak. Vložte nabíjací port. Skontrolujte, či je viditeľná kovová časť a či ukazuje hore na prednú stranu nástenného držiaka.

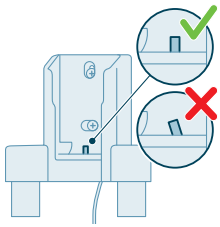

2 Ľahkým zatlačením úhľadne poskladajte kábel do určenej drážky. Uistite sa, že nabíjací port je rovno a nie pod uhlom.

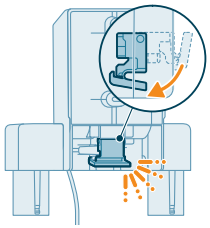


3 Zatvorte páku. Podľa počuteľného cvaknutia sa uistite, že páka je na svojom mieste.

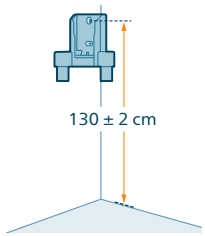


4 Pevne pripevnite nástenný držiak do zvolenej pozície na stene. Montážny otvor pre skrutku musí byť približne 130 cm nad zemou.

⚠ Výstraha: Počas vŕtania dier na upevnenie držiaka na stenu buďte opatrní, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.

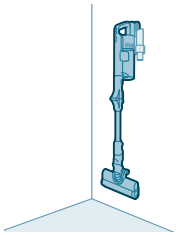

i Poznámka: Skontrolujte, že umiestnenie nástenného držiaka je zvolené tak, že môže celý prístroj visieť na stene bez toho, aby sa hubicou dotýkal podlahy.

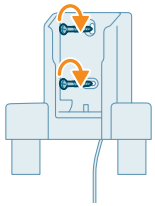


5 Keď určíte optimálne umiestnenie a výšku pre skladovanie a nabíjanie prístroja, pevne skrutky utiahnite, aby bol nástenný držiak riadne upevnený.

⚠ Výstraha: neumiestňujte spotrebič na nástenný držiak, kým je k nemu pripevnený modul na vodu.

Zostavenie prístroja




1 Pripojte ručný vysávač k trubici. Pripojenie overte podľa počuteľného cvaknutia.





2 Pripojte trubicu k hubici. Pripojenie overte podľa počuteľného cvaknutia.


Skladovanie na nástennom držiaku

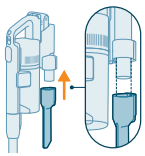

1 Pre väčšie pohodlie je nástenný držiak vybavený dvoma priehradkami na uloženie dvoch tenkých príslušenstiev.

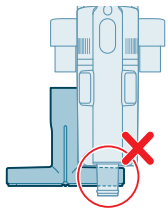


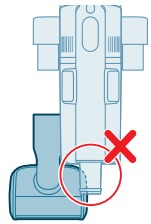

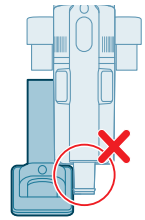


i Poznámka: Širšie príslušenstvo, napríklad nadstavec na čalúnenie, kefu Mini-turbo a nástroj na úpravu srsti, nie je možné uložiť na nástenný držiak.


Úložný priestor na stojane

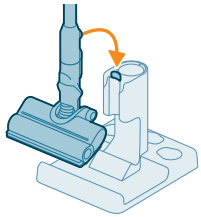


1 Celú tyč uskladnite na stojane tak, že ju zachytíte o horný háčik na stojane tak, že háčik bude umiestnený na zadnej strane trubice.

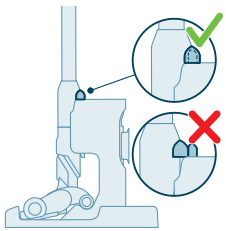

i Poznámka: Vždy sa uistite, že háčik na zadnej strane je správne zasunutý do stojana, aby bola tyč bezpečne upevnená.

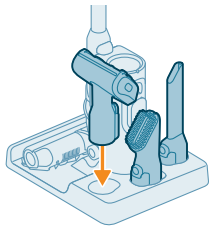


2 Uložte sem príslušenstvo, ktoré považujete pri upratovaní za najužitočnejšie.

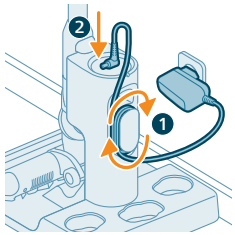


3 Keď sa nabíjací kábel nepoužíva, využite pri jeho skladovaní funkciu uloženia na zadnej strane stojana.


Nabíjanie zariadenia

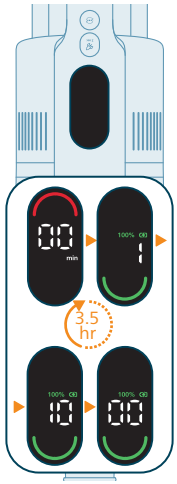

Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou. Nabíjanie vybitej batérie na plné nabitie trvá asi 3.5 hodín.

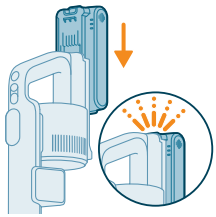


1 Pripojte batériu do tela prístroja. Podľa počuteľného cvaknutia sa uistite, že je riadne pripojená.

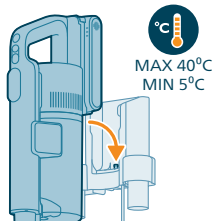

2 Prístroj nabíjajte tak, že ho umiestnite do namontovaného nástenného držiaka.

⚠ Varovanie: Prístroj skladujte a nabíjajte pri teplote vyššej než 5 °C a nižšej než 40 °C.

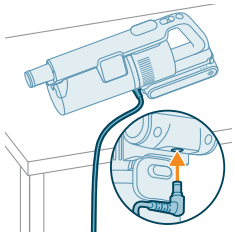

i Poznámka: Tiež môžete položiť ručný vysávač na rovný a stabilný povrch a zapojiť nabíjací kábel priamo do prístroja.

3 Prístroj je navrhnutý tak, aby dosiahol úplné nabitie do 3.5 hodín.


Používanie zariadenia

Čistenie podlahy


Používanie ohybnej trubice

1 Pripojte ohybnú trubicu medzi ručný vysávač a hubicu.




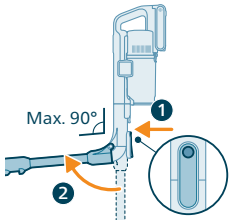


2 Aktivujte ohybnú hadicu stlačením tlačidla za trubicou. Trubica sa môže pružne ohýbať až do uhla 90 stupňov.

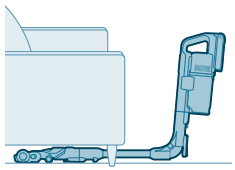


3 Zatlačte hubicu hlboko do oblasti čistenia a jemne spúšťajte ručný vysávač. Opakujte a upravujte smer, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

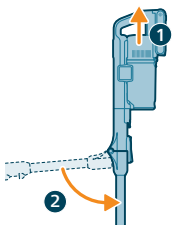

4 Po tom, čo sa uistíte, že spotrebič je vytiahnutý spod nábytku, jednoducho potiahnite ručný vysávač nahor, aby mohla trubica zapadnúť naspäť do polohy uzamknutia.

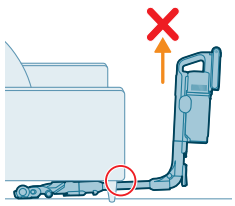

i Poznámka: Neťahajte spotrebič nahor, kým sa hubica a trubica ešte nachádzajú pod nábytkom.

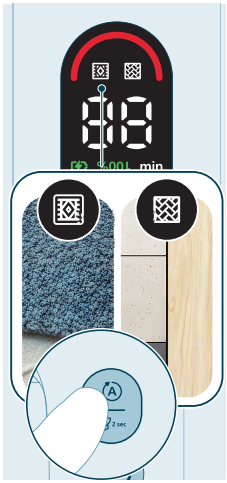


Detekcia typu podlahy

Táto funkcia je predvolene povolená (len pre jednotku PowerUp 60). Automatická funkcia rozpozná typ podlahy a automaticky prispôsobí výkon v zvolenom režime pre čo najlepšie čistenie.


Túto funkciu môžete povoliť aj stlačením tlačidla režimu zvýšeného výkonu/automatického režimu.

Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh s upravenými režimami

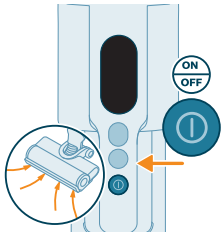


1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.

i Poznámka: Ak chcete prístroj vypnúť, znova stlačte tlačidlo zap./vyp.

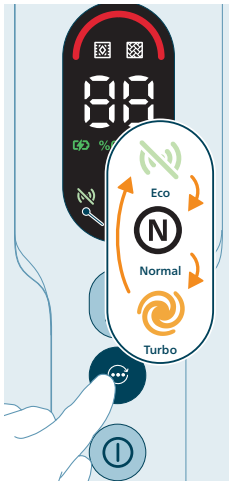

2 Pomocou tlačidla režimu môžete prepínať medzi troma rôznymi nastaveniami výkonu:

- **Režim Eco** : Spotrebič pracuje na nízkej úrovni výkonu, aby sa znížila spotreba energie.
- **Normálny režim** Ⓝ: Toto je predvolený režim. Spotrebič pracuje pri miernej vyváženej úrovni výkonu.
- **Režim Turbo** : Spotrebič pracuje pri vysokom výkone na intenzívne čistenie.

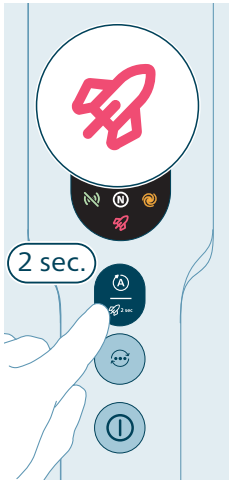

3 Dlhé stlačenie tlačidla režimu zvýšeného výkonu na 2 sekundy aktivuje režim zvýšeného výkonu.


- **Režim zvýšeného výkonu : ** Spotrebič pracuje pri maximálnom výkone na odstránenie odolnej špiny. Aktivujte stlačením a podržaním na 2 sekundy.

Vysávanie s mokrým čistením tvrdých podláh


⚠ Výstraha: Modul na vodu používajte len na čistenie tvrdých podláh s vodoodolným povrchom (ako napr. linoleum, dlažba s emailovou vrstvou alebo lakované parkety) a kamenných podláh (ako napr. mramor). Ak vaša podlaha nie je upravená tak, aby bola odolná voči vode, obráťte sa na výrobcu a zistite, či môžete na jej čistenie používať vodu. Nádobu na vodu nepoužívajte na čistenie tvrdých podláh, ktorých vodoodolný povrch je poškodený.

i Poznámka: Nepoužívajte modul na vodu na čistenie kobercov.


i Poznámka: Zariadením s nasadeným modulom na vodu nepohybujte do strán, pretože to zanecháva stopy vody. Pohybujte ňou len dopredu a dozadu.

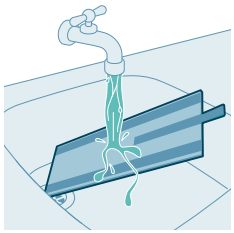


1 Mopovaciu podušku z mikrovlákna pred použitím navlhčite vodou.

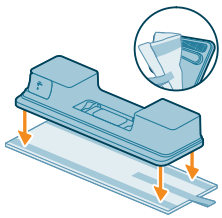


2 Pripevnite mopovaciu podušku z mikrovlákna pod nádobu na vodu. Zarovnajte pásky so suchým zipsom pod nádobou na vodu za handričkou.

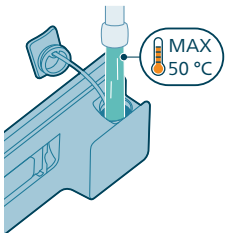


3 Naplňte nádobu na vodu vodou. Teplota vody nesmie presiahnuť 50 °C.

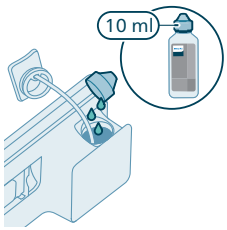

4 (Voliteľné) Ak chcete do nádoby na vodu pridať tekutý čistiaci prostriedok na podlahy, zvoľte taký prostriedok, ktorý pení málo alebo vôbec a možno ho rozriediť. Odporúčame prostriedok na čistenie podláh Philips XV1792. Do vody pridajte iba niekoľko kvapiek tekutého čistiaceho prostriedku.

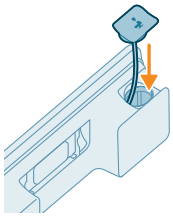

5 Pevne nádobu na vodu uzavrite.

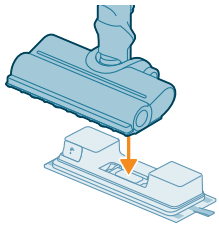

6 Pripevnite pripravený modul na vodu k hubici PowerUp a môžete začať. Skontrolujte, či je modul na vodu správne nasmerovaný.



7 Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Po pripevnení vodného modulu k hubici môžete účinne čistiť tvrdé podlahy.



i Poznámka: Vodný modul nie je vhodný pre mäkké podlahy, ako je koberec.



⚠ Varovanie: Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.

Univerzálne použitie a príslušenstvo


⚠ Varovanie: Nech použijete akékoľvek príslušenstvo, nevysávajte vodu ani iné tekutiny.




Používanie ručného vysávača

Ručný vysávač môžete použiť na vysávanie prachu priamo bez akéhokoľvek čistiaceho nadstavca.

Používanie hubice

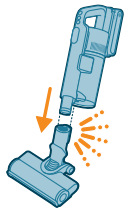

1 Hubicu PowerUp pripojte priamo k ručnému vysávaču.

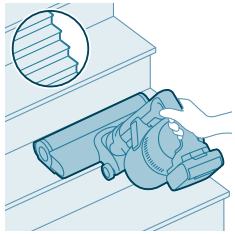


2 Táto kombinácia je vhodná na čistenie dynamických výšok povrchu, napríklad na schodiskách.

Používanie kefy Mini-turbo



1 Ak chcete kefu Mini-turbo nasadiť, zasuňte trubicu ručného vysávača do kefy Mini-turbo. Nastavte výkon podľa svojich požiadaviek na čistenie.

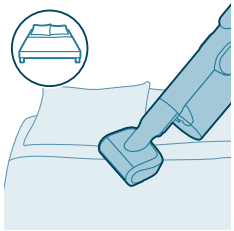

2 Kefa Mini-turbo účinne odstraňuje chlpy domácich zvierat a drobné nečistoty, ako sú omrvinky, a je ideálna na mäkké povrchy, napríklad postele a pohovky.

⚠ Varovanie: Dávajte pozor, aby motorická hubica neprechádzala cez sieťové káble iných zariadení ani iné káble, pretože to môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.


⚠ Varovanie: Nepribližujte sa voľným oblečením, prstami ani inými časťami tela do blízkosti otvorov a pohyblivých častí zariadenia, najmä rotujúcej kefy.

⚠ Výstraha: Nepoužívajte kefu Mini-turbo na ľuďoch ani na zvieratách. Mohlo by to spôsobiť poranenie.

Používanie štrbinového nadstavca



1 Ak chcete pripevniť štrbinový nadstavec, pripojte trubicu alebo ručný vysávač do štrbinového nadstavca.

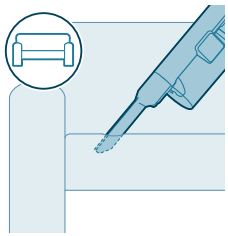

2 Štrbinový nadstavec môžete použiť na vysávanie úzkych rohov alebo ťažko dostupných miest. Nastavenie výkonu môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

Použitie jemnej kefky



1 Ak chcete pripevniť mäkkú kefu, pripojte trubicu alebo ručný vysávač do jemnej kefy.




2 Mäkká kefa je navrhnutá pre špecializované povrchy.

Používanie nadstavca na čalúnenie



1 Ak chcete pripevniť nadstavec na čalúnenie, pripojte trubicu alebo ručný vysávač do nadstavca na čalúnenie.

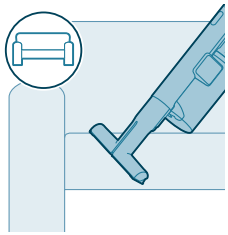


2 Nadstavec na čalúnenie je ideálny na čistenie nábytku mäkkou látkou.

Používanie hubice na matrace




1 Ak chcete upevniť hubicu na matrace, pripevnite trubicu alebo ručný vysávač do hubice na matrace.

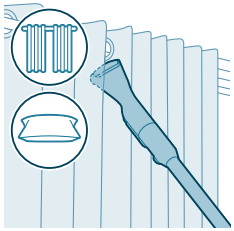



2 Hubicu na matrace môžete použiť na čistenie látkových povrchov. Nastavenie výkonu môžete upraviť podľa svojich požiadaviek na čistenie.

Používanie ohybnej trubice

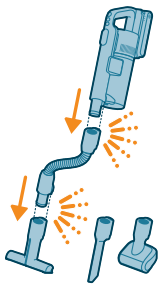


1 Pripojte ohybnú trubicu medzi ručný vysávač a požadované príslušenstvo, ktoré chcete použiť.

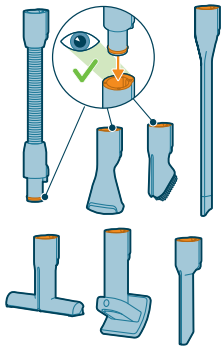

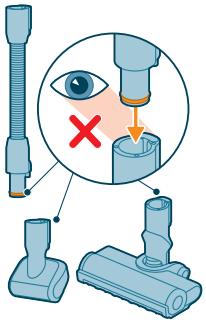

i Poznámka: Ohybná trubica funguje spolu s príslušenstvom, ktoré má na vnútornej strane oblasti pripojenia zodpovedajúcu červenú farbu.

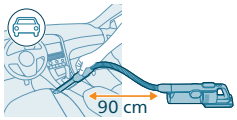

2 Umiestnite ručný vysávač na bok a zapnite napájanie. Čistite pružne smerom k požadovanej oblasti čistenia.


⚠ Výstraha: Ohybná trubica umožňuje predĺžený dosah až do 90 cm. Vždy sa uistite, že je ručný vysávač umiestnený na stabilnom mieste, aby ste predišli poraneniu alebo poškodeniu spôsobenému jeho pádom.


Používanie nástroja na úpravu srsti

Nástroj na úpravu srsti je navrhnutý tak, aby odstraňoval voľnú srsť a chlpy kontrolovaným a jemným spôsobom. Nástroj na úpravu srsti je najvhodnejší pre domáce zvieratá so stredne dlhou až dlhou srsťou.


⚠ Výstraha: Uistite sa, že srsť vášho miláčika je úplne suchá a bez uzlov.

1 Na koniec ohybnej hadice pripevnite nástroj na úpravu srsti.

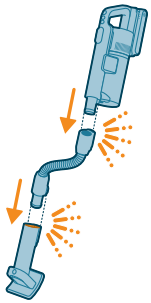


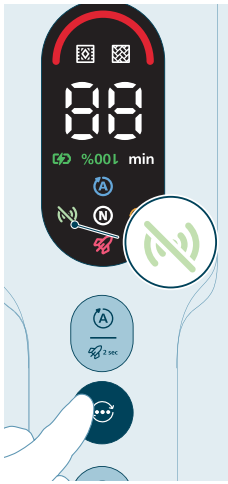

2 Zapnite spotrebič a vyberte nižšie nastavenie výkonu (napr. režim Eco).

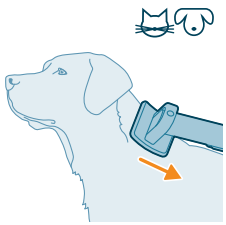

3 Jemne prečesávajte v smere rastu srsti. Používajte pomalé, rovnomerné ťahy. Vyhýbajte sa citlivým miestam (tvár, uši, koreň chvosta).

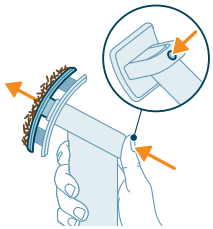

4 Nahromadenú srsť odstráňte uvoľnením ovládacieho tlačidla na vtiahnutie štetín. Nahromadená srsť sa automaticky prenesie do nádoby.

Tip: V prípade citlivých zvierat vymeňte 2. a 3. krok, aby ste dosiahli prívetivejší zážitok tým, že odložíte zapnutie spotrebiča až po dokončení úpravy srsti.

5 Opakujte kroky 2 až 5. Pokračujte v postupnom prečesávaní jednotlivých častí celého kožuchu.

Poznámka: Aby ste sa vyhli vytrhávaniu chlpov, udržujte kefu v nepretržitom pohybe.

- Jemné zaobchádzanie je nevyhnutné a reč tela zvieraťa by mala byť neustále sledovaná. Úprava srsti musí byť okamžite ukončená, ak sa prejavia príznaky stresu alebo nepohodlia, pretože individuálne reakcie sa u zvierat výrazne líšia.
- Aby sa zabezpečil pozitívny zážitok, mal by sa nástroj na úpravu srsti najskôr zavádzať postupne, aby sa zviera mohlo oboznámiť s nástrojom a, ak je to vhodné, aj s vysávačom. Úprava sa musí vykonávať iba na suchom nátere, aby sa predišlo poškodeniu a zabezpečila správna prevádzka.
- Počiatočné čistenie sa môže vykonávať s vypnutým vysávačom, čo umožňuje zvieraťu prispôsobiť sa pocitu česania v pokojnom prostredí. Keď zviera pôsobí pohodlne, nástroj môže byť použitý s aktivovaným vákuom, čo umožňuje efektívne nasávanie nazbieranej srsti do nádoby. Počas používania môže byť režim sania upravený na podporu pohodlia zvieraťa.
- Upravujte sa na krátke sedenia, najmä pri prvom použití.
- Upravujte úroveň podtlaku podľa potreby, aby ste si zachovali pohodlie.

Výstraha: Úprava sa musí vykonávať iba na suchom nátere, aby sa predišlo poškodeniu a zabezpečila správna prevádzka.

Upozornenie: Tento nástroj sa neodporúča pre veľmi krátkosrsté domáce zvieratá alebo plemená s vlnenou-srsťou, ako sú pudel, bichon frise alebo puli.


Upozornenie: Tento nástroj sa neodporúča pre domáce zvieratá s zacuchanou srsťou ani pre zvieratá s podráždením kože či zraneniami.

Výstraha: Pri použití v blízkosti detí alebo domácich zvierat je povinný dohľad dospelých


⚠ Výstraha: Ak zviera vykazuje známky podráždenia kože, abnormalít srsti alebo iných dermatologických problémov, pred použitím by ste mali vyhľadať odbornú veterinárnu radu. Tento nástroj na úpravu srsti je určený výhradne na kozmetickú starostlivosť a nie je lekárskym pomôckom.

Po použití – údržba


Častá údržba po každom cykle čistenia

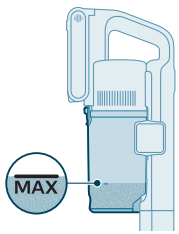


Nádobu na prach vyprázdnite po každom použití, alebo ak dosahuje prach na úroveň značky MAX.

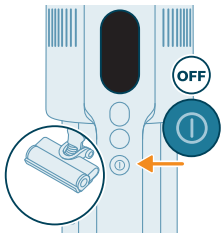

1 Vypnite zariadenie.

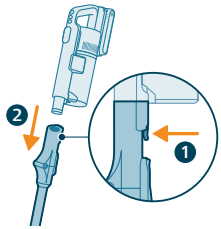


2 Vyberte ručný vysávač.

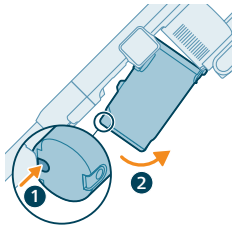


3 Vyberte nádobu na prach z trubice.

Možnosť č. 1: Denná údržba s bežným znečistením domácnosti

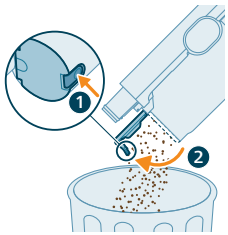

1 Držte prístroj pod uhlom 45 stupňov, ako je uvedené na obrázku. Vyberte nádobu na prach stlačením uvoľňovacieho tlačidla. Uvoľňovacie tlačidlo sa nachádza na spodnej strane nádoby.

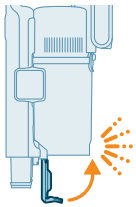

2 Po vyprázdnení nádoby zatvorte spodné veko.


Poznámka: Vyprázdnenie nádoby na prach skôr, než znečistenie prekročí indikátor MAX, umožní spotrebiču fungovať v najlepšom stave.

Tip: Pri zachytávaní väčšieho množstva nečistôt (napríklad zvieracej srsti) alebo pri nahromadení nečistôt nad indikátor MAX na nádobe sa môžu zhromaždené nečistoty zachytiť medzi nádobu a cyklónovú komoru. Pri údržbe spotrebiča postupujte podľa kapitoly „**Možnosť 2: Vyprázdňovanie nádoby, keď nečistoty pretekajú cez hranicu MAX“**.


Možnosť č. 2: Vyprázdňovanie nádoby, keď nečistoty pretekajú cez hranicu MAX

Vyprázdňovanie nádoby, keď nečistoty pretekajú cez hranicu MAX.



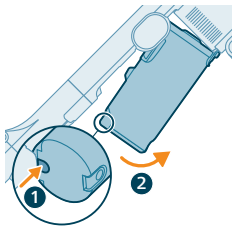

1 Vyberte nádobu na prach stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach sa nachádza vo vnútornom rohu na dne nádoby.



2 Nad odpadkovým košom odstráňte z nádoby farebnú prepadovú rúrku.




3 Vysypaním nečistôt vyprázdnite nádobu na prach.

Pravidelná údržba v intervaloch

Údržba systému odsávania prachu


Filter čistite najmenej raz za mesiac, alebo ak sa zobrazí oznámenie na čistenie filtra.

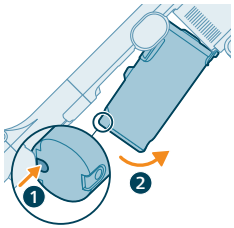


1 Držte prístroj pod uhlom 45 stupňov, ako je uvedené na obrázku. Vyberte nádobu na prach stlačením tlačidla na uvoľnenie nádoby. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach sa nachádza vo vnútornom rohu na dne nádoby.



2 Vyprázdnite nádobu na prach aktivovaním veka s jednoduchým uvoľnením. Po vyprázdnení nádoby zatvorte veko.

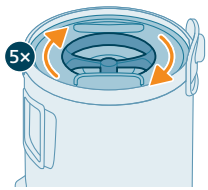


3 Vyčistite filter otočením farebného gombíka aspoň 5-krát.




4 Vyberte filter. Skontrolujte, či sa odstránili nečistoty medzi záhybmi filtra.



5 Vyberte filter z pôvodnej polohy a vysypte prach. Opakujte kroky 3 až 5, dokým nebudú čepele filtra čisté.




6 Odstráňte celú prepadovú rúrku z nádoby. Týmto umožníte uvoľnenie hlboko zachytených nečistôt z nádoby.

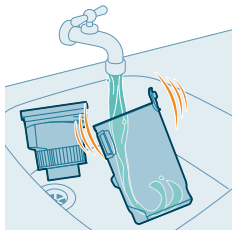

7 V rámci dôkladnej údržby vyčistite nádobu na prach a cyklón pod tečúcou vodou alebo v teplej mydlovej vode.


⚠ Výstraha: Filter HEPA neumývajte.

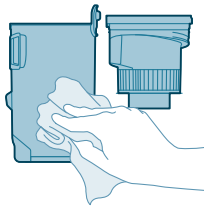


8 Čistú nádobu na prach a príslušné súčasti utrite dosucha.

⚠ Výstraha: Pred zostavením všetkých súčastí skontrolujte, či sú úplne suché.

i Poznámka: Žiadne súčasti nemožno čistiť v umývačke riadu.




9 Znovu filter namontujte do nádoby na prach.

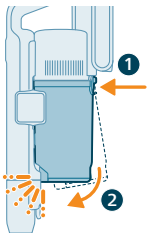


10 Zostavenú nádobu vráťte späť. Najprv zarovnajte zadnú stranu nádoby a až potom ju zaveste na miesto.

i Poznámka: Pred použitím po vykonanej údržbe vždy skontrolujte, že je filter namontovaný v prístroji.


Údržba hubice PowerUp

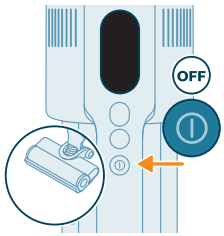


1 Pred čistením kefy hubice prístroj vždy vypnite.

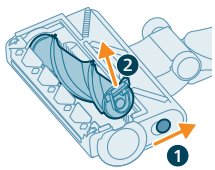


2 Jednou rukou držte tlačidlo na bočnej strane hubice a druhou rukou vyberte kefu.

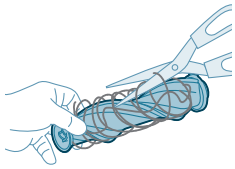


3 Opatrne z kefy odstráňte všetky zamotané vlasy. Pri odstránení znečistenia si pomôžte nožnicami.

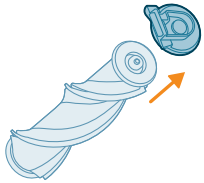


4 Vyberte bočný uzáver.

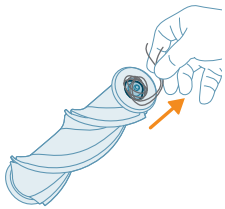


5 Odstráňte všetky vlasy zamotané v kefe.

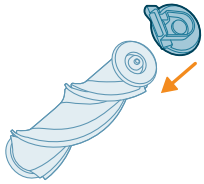

6 Uzáver vráťte naspäť.

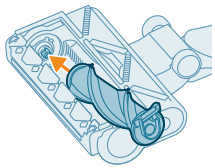

7 Pri opätovnom zostavení skontrolujte, že je kefa správne zarovnaná nasadením najskôr jednej strany na miesto a potom zacvaknutím druhej strany.

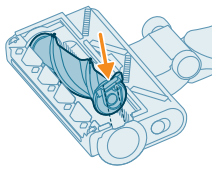


8 Uzamknite kefu hubice uťahovaním, kým nebudete počuť cvaknutie.

i Poznámka: Skontrolujte a odstráňte akékoľvek nečistoty okolo kolies hubice.


Údržba kefy Mini-turbo




1 Obráťte kefu hore nohami, aby ste sa dostali k oblasti, ktorú treba vyčistiť.

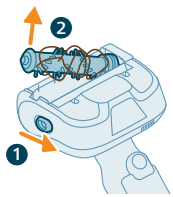

2 Posunutím bočného tlačidla uvoľnite kefu z miesta.

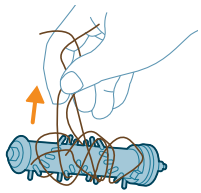


3 Rukami alebo pomocou nožníc z kefy odstráňte všetko znečistenie.

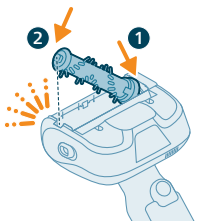


4 Pri opätovnom zostavovaní kefy začnite nasadením jednej strany na miesto a potom pripojte druhú stranu. Ak kefu správne zostavíte, budete počuť cvaknutie.

Údržba modulu na vodu


Raz za mesiac modul na vodu odvápnite, aby ste predišli hromadeniu vodného kameňa.

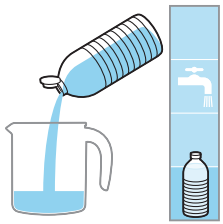


1 Do odmerky nalejte trochu odvápňovacej tekutiny.

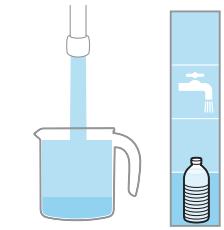


2 Do odmerky pridajte správne množstvo vody.

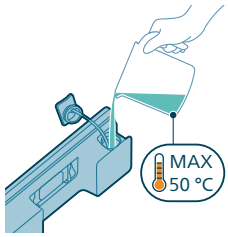


3 Zmiešanú tekutinu pridajte do modulu na vodu.

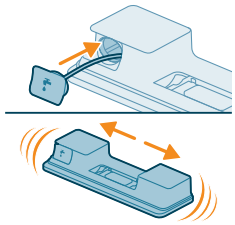

4 Pevne modul na vodu uzavrite a potom s ním zatraste, aby sa odvápňovacia tekutina rovnomerne rozprestrela.

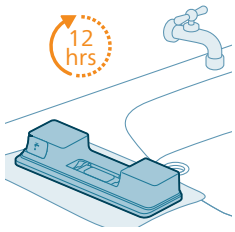


5 Modul na vodu (bez mopovacej podušky z mikrovlákna) nechajte stáť vo zvislej polohe najmenej 12 hodín. Predpokladá sa, že voda bude postupne unikať dnom modulu na vodu. Odporúčame preto modul na vodu vložiť do drezu alebo na handričku.

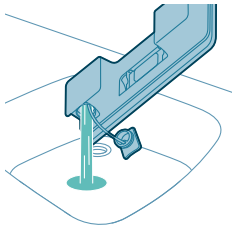


6 Modul na vodu vypláchnite a odstráňte z neho všetku zostávajúcu tekutinu.


Údržba zvlhčovacieho pásika

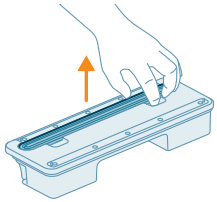

1 Odoberte zvlhčovací pásik zo spodnej časti nádoby na vodu a dôkladne ho očistite.

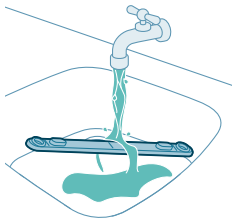

2 Zvlhčovací pásik prepláchnite pod tečúcou vodou.

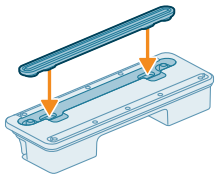


3 Po očistení pripevnite zvlhčovací pásik späť na nádobu na vodu.

Výmena


Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Môžete sa obrátiť aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.

Náhradné diely a typové označenia:


Náhradný filter XV1642

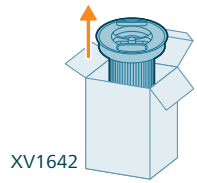


Batéria XV1622

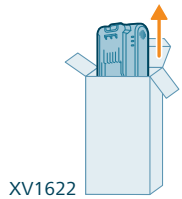


Valček kefy CP0667/01

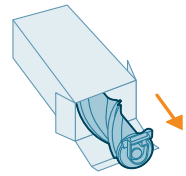

Mopovacia poduška z mikrovlákna XV1672

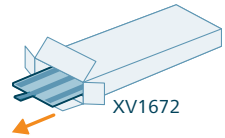

Zvlhčovací pásik CP0381/01



i Poznámka: Filter a mopovaciu podušku z mikrovlákna vymieňajte každých 6 mesiacov, aby ste zaručili maximálny výkon.

Signály v používateľskom rozhraní a ich význam

	Signál	Opis signálu	Význam signálu
E1		Na displeji sa zobrazí kód E1 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Porucha prístroja. Vyberte batériu, počkajte 10 sekúnd a potom ju vložte späť. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
E2		Na displeji sa zobrazí kód E2 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Prístroj je prevádzkovaný pri nižšej teplote, než je prevádzková teplota. Zariadenie preneste do teplejšej miestnosti. Prístroj neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.
E3		Na displeji sa zobrazí kód E3 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Prístroj je prevádzkovaný pri vyššej teplote, než je prevádzková teplota. Presuňte zariadenie do chladnejšej miestnosti a nechajte ho chvíľu chladnúť. Prístroj neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.
E3		Na displeji sa zobrazí kód E3 s oranžovým oblúkom nad ním a ikonou režimu zvýšeného výkonu pod ním. Po 4 sekundách vyprší čas, potom sa vráti do pôvodného režimu výkonu čistenia.	Režim zvýšeného výkonu nie je možné aktivovať, pretože zariadenie sa používa nad prevádzkovou teplotou. Presuňte zariadenie do chladnejšej miestnosti a nechajte ho chvíľu chladnúť. Prístroj neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.
E5		Na displeji sa zobrazí kód E5 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Batéria je poškodená. Odneste prístroj do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
E9		Na displeji sa zobrazí kód E9 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne (PowerUp 60).	Preťaženie motora hubice. Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Po ochladení hubice skúste zariadenie znovu zapnúť.
i4		Na displeji sa zobrazí kód i4 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Tryska je upchatá. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.

	Signál	Opis signálu	Význam signálu
i5		Na displeji sa zobrazí kód i5 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší.	V kanáli prúdenia vzduchu je zaseknutý cudzí predmet alebo je upchatý filter. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite. Vyčistite filter. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie. Nové filtre môžete zakúpiť v online obchode Philips na stránke www.philips.com/support alebo u miestneho predajcu výrobkov Philips.
i6		Na displeji sa zobrazí kód i6 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Adaptér nie je odobraný. Pred použitím prístroja odoberte adaptér.
i7		Na displeji sa zobrazí kód i7 s červeným oblúkom nad ním, po 10 sekundách časový limit vyprší a zariadenie sa vypne.	Je použitý nesprávny adaptér. Na nabíjanie prístroja používajte iba originálny adaptér.
		Displej zobrazujúci čas prevádzky 00 minút s červeným oblúkom nad ním. Zariadenie sa automaticky vypne alebo ho nemožno zapnúť.	Úroveň nabitia batérie je nízka a je nutné batériu nabiť. Nabite prístroj alebo batériu pomocou odporúčaného spôsobu nabíjania.
		Na displeji sa zobrazí kód 00 s oranžovým oblúkom nad ním a ikonou režimu zvýšeného výkonu pod ním. Ikona batérie svieti. Po 4 sekundách vyprší čas, potom sa vráti do pôvodného režimu výkonu čistenia.	Režim zvýšeného výkonu nie je možné aktivovať, pretože úroveň nabitia batérie v zariadení nie je dostatočná na podporu fungovania tohto režimu. Pred používaním zariadenia v režime zvýšeného výkonu ho najprv nabite.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.home.id/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Suché čistenie – pri používaní hubice PowerUp, príslušenstva alebo ručného vysávača

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla zap./vyp. zariadenie nefunguje.	Na displeji bliká indikátor batérie.	Ak chcete batériu nabiť, pripojte zariadenie k nabíjacej stanici alebo pripojte ručný vysávač priamo do zástrčky adaptéra.
Nabíjacia stanica nie je na stene stabilná.	Skrutky držiace nabíjaciu stanicu sú uvoľnené.	Utiahnite skrutky.
	Skrutky nemajú správnu veľkosť.	Nabíjaciu stanicu namontujte pomocou dodaných skrutiek.
	Nabíjacia stanica nie je upevnená na stabilnej stene.	Skontrolujte, či je stena, na ktorú sa bude nabíjacia stanica upevňovať, stabilná.
Zariadenie náhle prestane fungovať.	Ak má zariadenie vnútornú poruchu, tlačidlá nebudú reagovať a obrazovka zostane prázdna.	Pripojte zariadenie k nabíjacej stanici alebo pripojte ručný vysávač priamo k adaptéru. Skontrolujte displej. Ak sa zobrazí chybový kód, jeho význam nájdete v návode na použitie.
	(kód: E2, E3) Zariadenie sa nepoužíva pri vhodnej teplote.	Dbajte na to, aby sa zariadenie používalo pri teplote 5 až 40 °C.
	(kód: i4, i5) Valček kefy sa zasekol alebo v kanáli na prúdenie vzduchu uviazli predmety.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.
	(kód: i6) Adaptér nie je odobraný.	Pred použitím prístroja odoberte adaptér.
	Úroveň nabitia batérie je nízka a je nutné batériu nabiť.	Nabite prístroj alebo batériu pomocou odporúčaného spôsobu nabíjania.
Zariadenie má nižší sací výkon ako zvyčajne.	Filter a cyklónová komora sú znečistené.	Vyprázdnite nádobu na prach. Vyčistite filter a cyklónovú komoru. Pri pravidelnom používaní zariadenia nezabudnite filter aspoň raz mesačne umyť. Uistite sa, že sú odstránené všetky vlasy a nečistoty zachytené v cyklónovej komore.
	Nádoba na prach nie je k zariadeniu správne pripevnená.	Uistite sa, že je nádoba na prach k zariadeniu správne pripevnená.
	V kanáli prúdenia vzduchu sú zaseknuté cudzie predmety.	Odstráňte hubicu a vizuálne skontrolujte vzduchový kanál, aby ste sa uistili, že priechod vzduchu je čistý a voľný.
Zo zariadenia uniká prach.	Filter je znečistený.	Vyčistite filter. Pozrite si tiež pokyny na údržbu v časti „Údržba systému odsávania prachu“.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	V zariadení sa filter nenachádza.	Uistite sa, že je filter v zariadení a je správne zostavený.
	Cyklónovú komoru niečo blokuje.	Skontrolujte, či v cyklónovej komore nie sú zaseknuté predmety, a odstráňte všetky predmety, ktoré by ju mohli blokovať. Rovnako sa uistite, že sú odstránené všetky vlasy a nečistoty zachytené v cyklónovej komore. Pozrite si tiež pokyny na údržbu v časti „Možnosť 2: Vyprázdňovanie nádoby na prach, keď prach prekročí hranicu MAX.“
	Zásobník na prach nie je k zariadeniu správne pripevnený.	Zásobník na prach vyprázdnite a správne ho pripojte k zariadeniu.
	Overte, či je filter správne zostavený a vložený do zariadenia.	Vypnuté zariadenie majte vo zvislej polohe.
Zariadenie sa pri čistení koberca po podlahe nepohybuje plynule.	Vybratý sací výkon je príliš vysoký.	Znížte sací výkon. Tiež si pozrite návod na použitie.
Kefa sa už neotáča.	Kefa je zablokovaná vlasmi alebo nečistotami.	Očistite kefu rukou alebo nožnicami. Pozrite si tiež pokyny na údržbu v časti „Údržba hubice PowerUp“.
	(kód: i4) Pokiaľ vlákna koberca s dlhým vlasom kladú príliš veľký odpor, môže sa kefa prestať otáčať.	Odstráňte prekážku z hubice. Zariadenie vypnite a potom ho znova zapnite.
	Rotačnú kefu sa po čistení nepodarilo správne vložiť do hubice.	Podľa pokynov v kapitole o čistení v návode na použitie správne zasuňte valcovú kefu do hubice. Zvnútra hubice zabezpečte valcovú kefu zacvaknutím zaisťovacej páčky na miesto.
Vysávač sa nenabíja.	Napájacia zástrčka nie je správne zapojená do zariadenia alebo adaptér nie je správne zapojený do zásuvky.	Uistite sa, že je napájacia zástrčka správne zapojená do zariadenia a že adaptér je správne zapojený do zásuvky.
	Zástrčka nie je v nabíjacej stanici správne umiestnená.	Skontrolujte, či je zástrčka správne upevnená v nabíjacej stanici. Skontrolujte, či je zástrčka naklonená a či nabíjacia stanica drží zástrčku na mieste.
	(kód: i7) Používa sa iný než dodaný adaptér.	Nepripojili ste dodávaný adaptér.
	(kód: E5) Batéria nefunguje správne.	Batéria zlyhala. Vymeňte batériu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
		Ak ste si overili uvedené skutočnosti a vysávač sa stále nenabíja, odovzdajte ho v servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníka.
Zariadenie sa nabíja veľmi pomaly.	Je použitý externý adaptér alebo adaptér z iných zariadení.	Nabíjajte zariadenie pomocou dodávaného adaptéra.
Batéria je nabitá a pripojená, zariadenie však nie je možné zapnúť.	Zariadenie je stále pripojené k adaptéru.	Pred reštartovaním odpojte zariadenie od adaptéra.
	(kód: E1) S prístrojom nie je niečo v poriadku.	Vyberte batériu, počkajte 10 sekúnd a potom ju vložte späť. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
Malá Turbo kefa nefunguje správne.	Valcová kefa je upchatá.	Nožnicami odstráňte z kefy vlasy. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie.
	Valcová kefa sa počas čistenia upchá tkaninou alebo povrchom.	Malú Turbo kefu držte zarovno s povrchom a netlačte ju do mäkkých povrchov.
	Valcová kefa nie je správne vložená do malej Turbo kefy.	Uistite sa, že je valcová kefa správne pripojená k malej Turbo kefe a že medzi jednotlivými dielmi nie je medzera. Postupujte podľa pokynov v príručke.
Zariadenie spôsobuje statické výboje.	V zariadení vzniká statická elektrina. Čím je vlhkosť vzduchu nižšia, tým viac statickej elektriny vzniká.	Statickú elektrinu zo zariadenia vybite priblížením trubice k inému kovovému predmetu v miestnosti (napríklad k nohám stola alebo kresla a pod.). Alebo zvýšte vlhkosť vzduchu v miestnosti.
	Vysávaný prach a nečistoty sú statické.	Vyprázdnite zásobník na prach a vyčistite filter podľa pokynov v návode na používanie.
Režim zvýšeného výkonu nie je možné aktivovať.	Aktivácia nestačí.	Dlhé stlačenie tlačidla zvýšeného výkonu na 2 sekundy aktivuje režim zvýšeného výkonu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Hubica pracuje pri teplote vyššej, ako je prevádzková teplota, aby mohla v režime zvýšeného výkonu fungovať na zvýšený výkon.	Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Keď hubica vychladne, skúste zariadenie opäť zapnúť a aktivovať režim zvýšeného výkonu.
	Hubica pracuje pri teplote vyššej, ako je prevádzková teplota, aby mohla v režime zvýšeného výkonu fungovať na zvýšený výkon.	Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Keď hubica vychladne, skúste zariadenie opäť zapnúť a aktivovať režim zvýšeného výkonu.

Mokré čistenie – pri používaní hubice na vysávanie a mopovanie

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prietok vody z nádoby na vodu je menší.	Keď mopovacia poduška z mikrovlákien nie je nasadená správne, blokuje zvlhčovací pásik.	Uistite sa, že je mopovacia poduška nasadená správne. Skontrolujte návod na použitie pre správne umiestnenie.
	Nádoba na vodu je prázdna alebo takmer prázdna.	Doplňte nádobu na vodu.
	Používa sa poduška z mikrovlákna, ktorá nie je dodávaná spoločnosťou Philips.	Používajte len originálnu podušku z mikrovlákna od spoločnosti Philips. Mopovacie podušky si možno kúpiť v e-shope Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo u predajcu Philips.
Po uschnutí sú na podlahe pruhy.	Do vody ste pridali príliš veľa tekutého čistiaceho prostriedku.	Použite iba niekoľko kvapiek tekutého čistiaceho prostriedku alebo použite čistiaci prostriedok, ktorý menej pení.
	Podušky z mikrovlákna nie sú nasadené správne.	Uistite sa, že poduška z mikrovlákna je na správnom mieste. Skontrolujte návod na použitie pre správne umiestnenie.
	Používa sa nesprávna poduška z mikrovlákna.	Podušku z mikrovlákna Philips XV1668 používajte len s jednotkou PowerUp 50 a PowerUp60. Podušky z mikrovlákna možno zakúpiť v e-shope Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo u predajcu Philips.


Sadržaj


Uvod 727
Opšti opis 727
Pregled korisničkog interfejsa 728
Priprema za upotrebu 729
Postavljanje zidnog nosača 729
Sklapanje aparata 730
Skladištenje na zidnom nosaču 730
Skladištenje na stojećem postolju 731
Punjenje aparata 732
Upotreba aparata 733
Čišćenje poda 733
Korišćenje savitljive cevi 733
Detekcija tipa poda 734
Usisavanje tvrdih i mekih podnih površina uz prilagođene režime 734
Usisavanje tokom brisanja podova od tvrdog materijala 735
Raznovrsna upotreba i dodaci 737
Upotreba drške 738
Korišćenje mlaznice 738
Korišćenje mini turbo četke 738
Upotreba nastavka za uske površine 739
Korišćenje mekane četke 739
Upotreba nastavka za tapacirani nameštaj 740
Korišćenje mlaznice za dušek 740
Korišćenje savitljivog creva 741
Upotreba dodatka za negu 741
Nakon korišćenja – Održavanje 744
Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja 744
Opcija 1: Svakodnevno održavanje za uobičajenu kućnu prljavštinu 745
Opcija 2: Pražnjenje posude kada prljavština pređe liniju MAX 745
Povremeno održavanje 746
Održavanje sistema za prikupljanje prašine 746
Održavanje mlaznice PowerUp 748
Održavanje mini turbo četke 750
Održavanje vodenog modula 750
Održavanje trake za vodu 752
Zamena 752
Signali korisničkog interfejsa i njihovo značenje 754
Rešavanje problema 755
Suvo čišćenje – pri korišćenju mlaznice PowerUp, dodatne opreme ili ručne jedinice 756
Mokro čišćenje – pri korišćenju mlaznice za usisavanje i brisanje 759

Uvod

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju pružamo, registrujte proizvod na adresi **www.home.id.**

Opšti opis

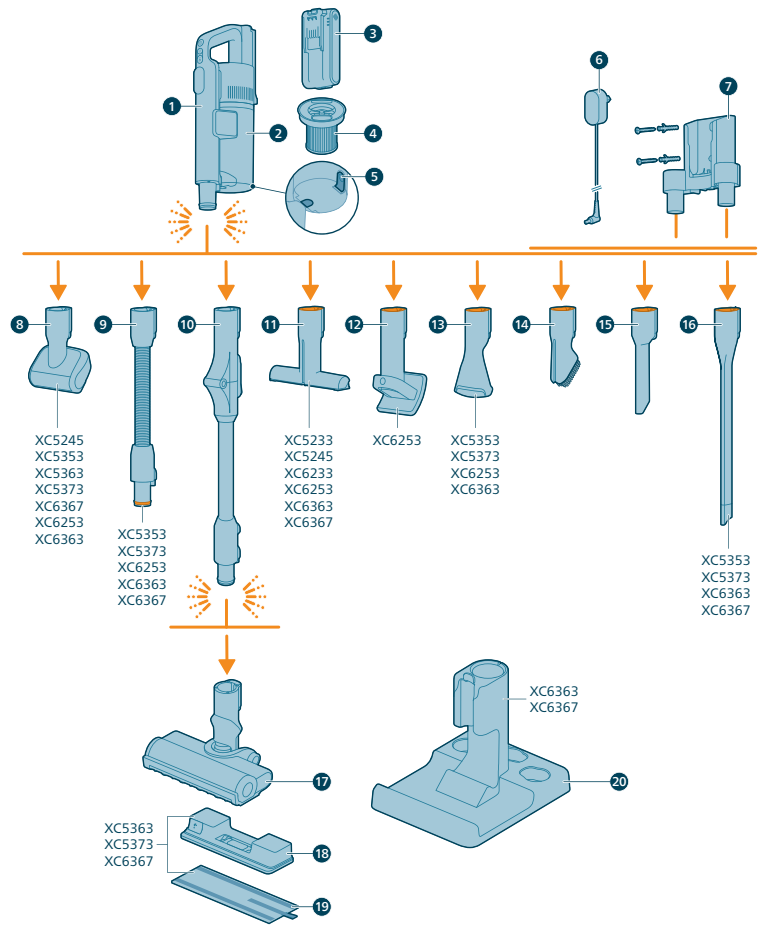


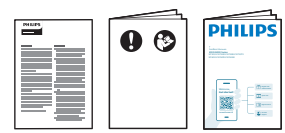

1 Drška
2 Posuda za prašinu
3 Baterija

4 Filter
5 Dugme za lako otvaranje posude za prašinu
6 Adapter
7 Montaža na zid
8 Mini turbo četka
9 Savitljivo crevo
10 Savitljiva cev
11 Dodatak za tapacirane površine
12 Nastavak za negu
13 Mlaznica za dušek
14 Meka četka
15 Dodatak za uske površine
16 Dugački dodatak za uske površine
17 Mlaznica PowerUp
18 Rezervoar za vodu
19 Uložak od mikrovlakana
20 Postolje za odlaganje


Pregled korisničkog interfejsa

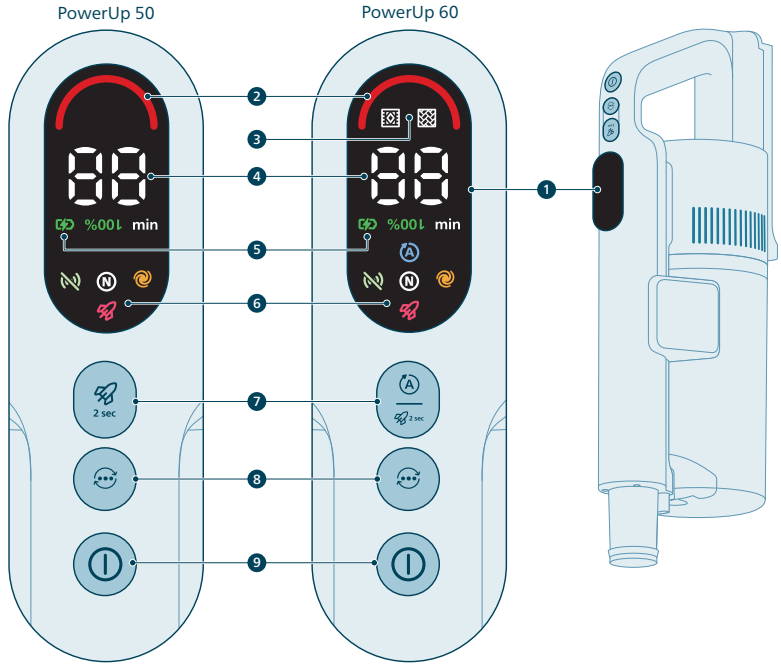


1 LED ekran
2 Indikator vremena rada
3 Indikator tipa poda (meki pod, tvrdi pod)
4 Preostalo vreme
5 Indikator za nivo napunjenosti baterije
6 Indikator režima napajanja (automatski režim, Eco režim, normalan režim, turbo režim, Boost režim)
7 Dugme za izbor automatskog/Boost režima
8 Dugme za biranje režima
9 Dugme za uključivanje/isključivanje

Priprema za upotrebu


Postavljanje zidnog nosača

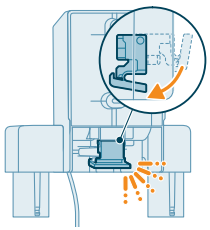


1 Okrenite zidni nosač. Postavite priključak za punjenje tako da metalni deo bude vidljiv i okrenut uspravno sa prednje strane zidnog nosača.

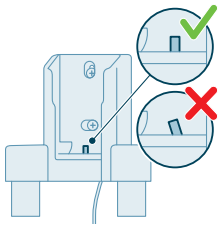

2 Uredno postavite kabl tako što ćete ga gurnuti u za to određeni žleb. Uverite se da je priključak za punjenje ravan, a ne pod uglom.

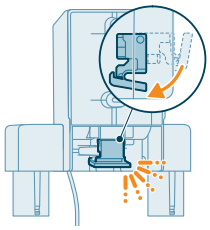


3 Zatvorite ručicu. Uverite se da je ručica blokirana i da se čuo zvuk „KLIK".

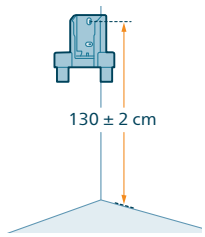


4 Čvrsto zakačite zidni nosač na željeni položaj na zidu i uverite se da je gornja rupa za zavrtnje za montažu na zid udaljena približno 130 cm od poda.

⚠ Oprez: Budite oprezni prilikom bušenja rupa u zidu za pričvršćivanje zidnog nosača kako biste izbegli opasnost od strujnog udara.

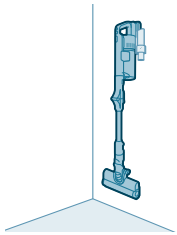

i Napomena: Uverite se da postavljanje zidnog nosača omogućava celom aparatu da visi na zidu tako da mlaznica ne dodiruje pod.

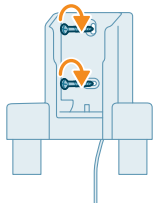


5 Kada utvrdite optimalni položaj i visinu za odlaganje i punjenje aparata, čvrsto pritegnite zavrtnje kako biste učvrstili zidni nosač.

⚠ Oprez: Nemojte postavljati uređaj na zidni nosač dok je vodeni modul pričvršćen.

Sklapanje aparata




1 Postavite dršku na cev. Potvrdite spajanje tako što ćete čuti klik kada postavljate.





2 Spojite cev sa mlaznicom. Potvrdite spajanje tako što ćete čuti klik kada postavljate.


Skladištenje na zidnom nosaču

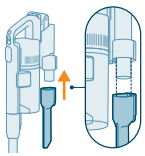

1 Radi maksimalne praktičnosti, zidni nosač ima dva proreza za odlaganje dva uska dodatka.

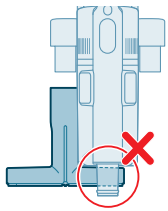


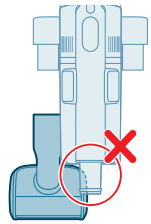

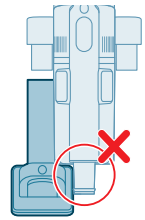


i Napomena: Širi dodaci, kao što su nastavak za tapacirani nameštaj, mini turbo četka i nastavak za negu, ne mogu se skladištiti na zidnom nosaču.


Skladištenje na stojećem postolju

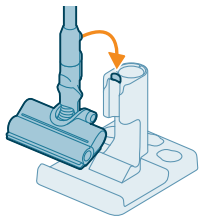


1 Držite napunjen štap na stojećem postolju spajanjem gornje kuke postolja sa kukom koja se nalazi na zadnjoj strani cevi.

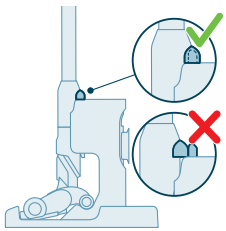

i Napomena: Uvek proverite da li je kuka na zadnjoj strani pravilno zakačena za postolje za pričvršćen položaj.

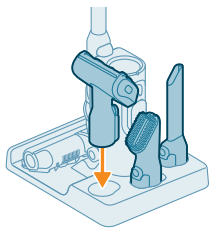


2 Skladištite dodatke koji su vam najkorisniji za čišćenje.

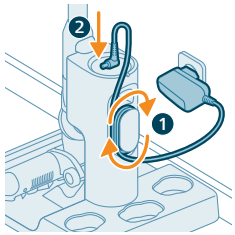


3 Koristite funkciju skladištenja kablova na zadnjoj strani postolja kada ne koristite kabl za punjenje.


Punjenje aparata

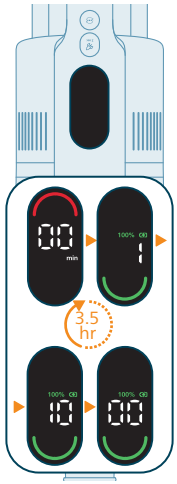

Aparat je opremljen litijum-jonskom baterijom. Potrebno je oko 3.5 sati da se baterija napuni iz prazne u potpuno napunjenu.

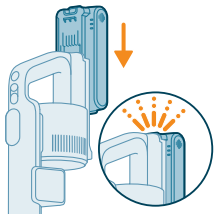


1 Zakačite paket baterije za glavno kućište aparata, tako da bude osigurana čvrsta veza koja je potvrđena zvukom klika.

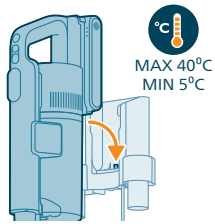

2 Aparat punite postavljanjem na sklopljen zidni nosač.

⚠ Upozorenje: Aparat odlažite i punite na temperaturi između 5°C i 40°C.

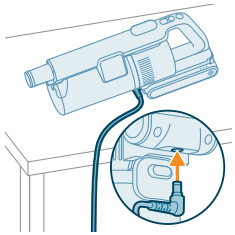

i Napomena: Možete i da postavite dršku na ravnu i stabilnu površinu i da direktno povežete kabl za punjenje sa aparatom.

3 Aparat je projektovan da dostigne potpunu napunjenost u roku od 3.5 sati.


Upotreba aparata

Čišćenje poda


Korišćenje savitljive cevi

1 Pričvrstite savitljivu cev između ručne jedinice i mlaznice.




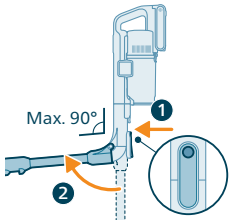


2 Aktivirajte savitljivu cev pritiskom na dugme iza cevi. Cev se može fleksibilno savijati do 90 stepeni.

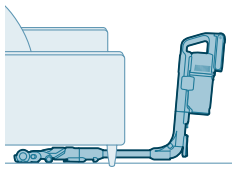


3 Gurajte mlaznicu duboko u područje koje se čisti dok pažljivo spuštate ručnu jedinicu. Ponavljajte postupak i prilagođavajte smer dok ne postignete željeni rezultat.

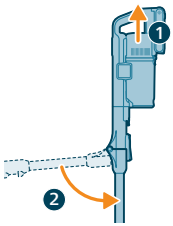

4 Kada uređaj izvučete ispod nameštaja, samo povucite ručnu jedinicu nagore kako bi se cev vratila u zaključanu poziciju.

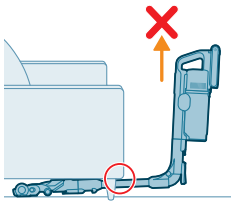

i Napomena: Nemojte povlačiti uređaj nagore dok su mlaznica i cev ispod nameštaja.

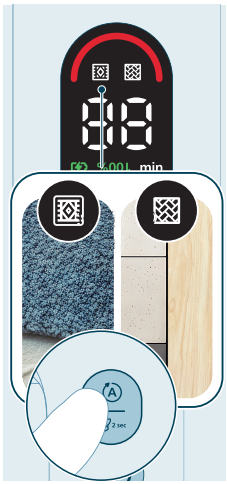


Detekcija tipa poda

Ova funkcija je podrazumevano omogućena (samo za PowerUp 60). Automatska funkcija detektuje vrstu poda i automatski podešava performanse u izabranom režimu kako bi optimizovala iskustvo čišćenja.


Takode, možete da pritisnete dugme Boost / automatskog režima da biste omogućili ovu funkciju.

Usisavanje tvrdih i mekih podnih površina uz prilagođene režime

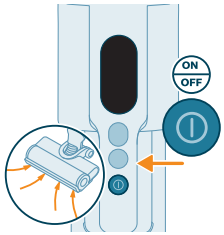


1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.

Napomena: Za isključivanje aparata, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

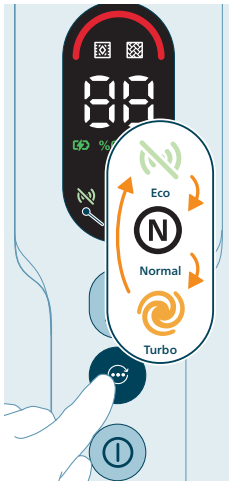

2 Pomoću dugmeta za izbor režima možete da se prebacujete između tri različite postavke snage:

- **Eco režim**: Uređaj radi pri niskom nivou snage kako bi se smanjila potrošnja energije.
- **Normalan režim** Ⓝ: Ovo je podrazumevani režim. Uređaj radi na umerenom, uravnoteženom nivou performansi.
- **Turbo režim**: Uređaj radi pri velikoj snazi za intenzivno čišćenje.

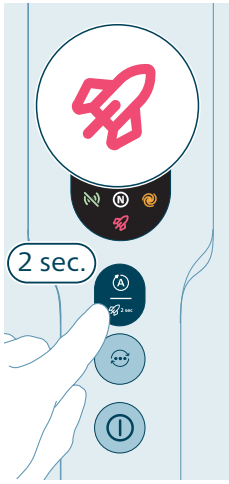

3 Dugim pritiskom na dugme za Boost režim u trajanju od 2 sekunde aktivira se Boost režim.


- **Boost režim: ** Uređaj radi pri maksimalnoj snazi za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Pritisnite i držite 2 sekunde za aktiviranje.

Usisavanje tokom brisanja podova od tvrdog materijala


Oprez: Vodeni modul koristite samo na tvrdim podovima s vodootpornom površinom (kao što su linoleum, pločice ili lakirani parket) i kamenim podovima (kao što je mermer). Ako vaš pod nije tretiran da postane vodootporan, proverite sa proizvođačem da li možete da koristite vodu za njegovo čišćenje. Nemojte da koristite rezervoar za vodu na tvrdim podovima na kojima je vodootporni sloj oštećen.

Napomena: Nemojte da koristite vodeni modul za čišćenje tepiha.


i Napomena: Aparat sa montiranim vodenim modulom ne pomerajte bočno, pošto to može da ostavi tragove vode. Pomerajte je samo napred ili nazad.

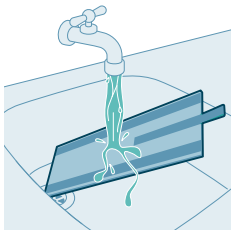


1 Pre upotrebe prvo pokvasite uložak za čišćenje od mikrovlakana.

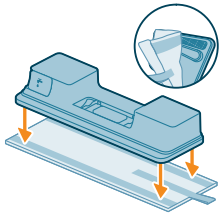


2 Pričvrstite uložak za čišćenje od mikrovlakana ispod rezervoara za vodu. Poravnajte čičak trake ispod rezervoara za vodu iza krpe.

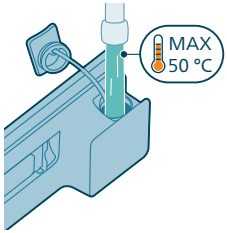


3 Napunite rezervoar vodom, pazeći da temperatura vode ne prelazi 50 °C.

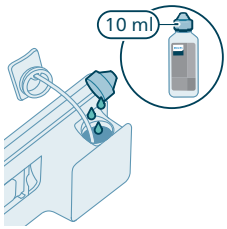

4 (Opciono) Ako želite da dodate tečno sredstvo za čišćenje poda u rezervoar za vodu, izaberite vrstu sredstva za čišćenje poda koje malo ili uopšte ne peni i koje može da se rastvori. Preporučujemo sredstvo za čišćenje poda XV1792 Philips. Dodajte samo nekoliko kapi tečnog sredstva za čišćenje u vodu.

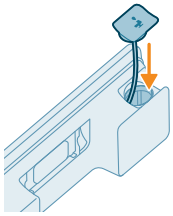

5 Pravilno zatvorite rezervoar za vodu.

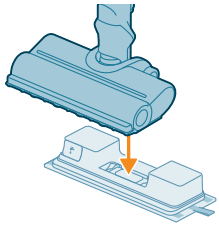

6 Pričvrstite pripremljeni vodeni modul na mlaznicu PowerUp i spremni ste da počnete. Proverite da li je smer vodenog modula ispravan.



7 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat. Pomoću vodenog modula pričvršćenog na mlaznicu možete efikasno čistiti podove od tvrdog materijala.



i Napomena: Vodeni modul nije pogodan za upotrebu na mekanim podovima poput tepiha.



⚠ Upozorenje: Nemojte usisavati vodu niti neku drugu tečnost.

Raznovrsna upotreba i dodaci

⚠ Upozorenje: Kada koristite bilo koji dodatak, nemojte usisavati vodu niti neku drugu tečnost.




Upotreba drške

Za usisavanje prašine možete da koristite dršku direktno bez ijednog dodatka za čišćenje.



Korišćenje mlaznice

1 Postavite mlaznicu PowerUp direktno na ručnu jedinicu.

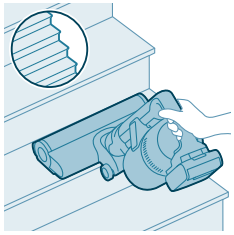


2 Ova kombinacija je za čišćenje dinamičke visine površine, poput stepeništa.



Korišćenje mini turbo četke

1 Da biste pričvrstili mini turbo četku, umetnite cev ručne jedinice u mini turbo četku. Postavku snage možete prilagoditi tako da odgovara vašim potrebama za čišćenje.

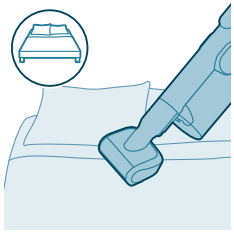

2 Mini turbo četka efikasno uklanja dlake kućnih ljubimaca i male nerede poput mrvica, a idealna je za meke površine, kao što su kreveti i kaučevi.

⚠ Upozorenje: Nemojte da dozvolite da motorizovana mlaznica prelazi preko kablova za napajanje drugih aparata ili ostalih kablova jer to može da dovede do nezgode.


⚠ Upozorenje: Držite labavu odeću, kosu, prste i druge delove tela dalje od otvora i pokretnih delova aparata, naročito od rotirajuće četke.

⚠ Oprez: Ne koristite Mini-turbo četku na ljudima niti životinjama. To može izazvati povrede.

Upotreba nastavka za uske površine



1 Nastavak za uske površine pričvrstite tako što ćete u njega umetnuti cev ili ručnu jedinicu.

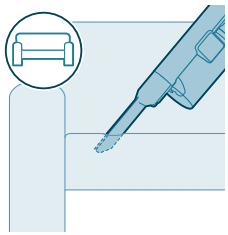


2 Nastavak za uske površine možete koristiti za čišćenje uskih uglova ili teško dostupnih mesta. Postavku snage možete prilagoditi tako da odgovara vašim potrebama za čišćenje.

Korišćenje mekane četke



1 Za pričvršćivanje mekane četke, umetnite cev ili ručnu jedinicu u mekanu četku.

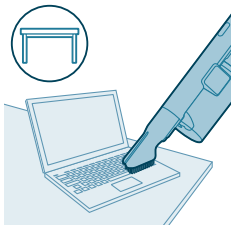


2 Mekana četka je namenjena za određene površine.

Upotreba nastavka za tapacirani nameštaj



1 Za pričvršćivanje nastavka za tapacirani nameštaj, umetnite u njega cev ili ručnu jedinicu.

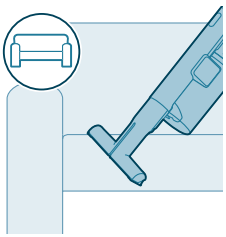


2 Nastavak za tapacirani nameštaj je idealan za čišćenje nameštaja presvučenog mekom tkaninom.

Korišćenje mlaznice za dušek




1 Za pričvršćivanje mlaznice za dušek, umetnite cev ili dršku u mlaznicu za dušek.

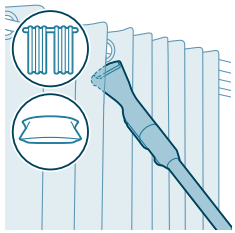



2 Možete koristiti mlaznicu za dušek za čišćenje površina od tkanina. Postavku snage možete prilagoditi tako da odgovara vašim potrebama za čišćenje.

Korišćenje savitljivog creva

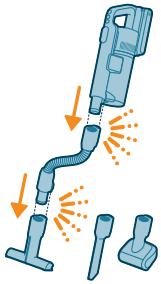


1 Pričvrstite savitljivo crevo između ručne jedinice i željenog dodatka koji želite da koristite.

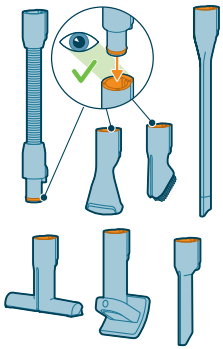

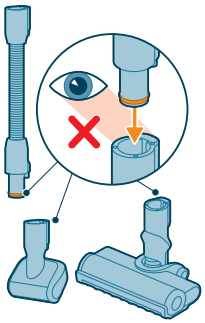

i Napomena: Savitljivo crevo funkcioniše zajedno sa dodatkom koji na unutrašnjoj strani priključne oblasti ima odgovarajuću crvenu boju.




2 Postavite ručnu jedinicu na stranu i uključite je. Čistite fleksibilno prema željenoj oblasti za čišćenje.

⚠ Oprez: Savitljivo crevo omogućava produženi domet do 90 cm. Uvek se uverite da je ručna jedinica postavljena na stabilnu površinu kako biste izbegli povrede ili oštećenja usled njenog pada.


Upotreba dodatka za negu

Dodatak za negu je dizajniran tako da ukloni otpale dlake krzna i perut na kontrolisan i nežan način. Dodatak za negu je najpogodniji za dlake ljubimaca sa srednje dugom, dugom dlakom.


⚠ Oprez: Uverite se da je dlaka vašeg ljubimca potpuno suva i da nije zamršena.

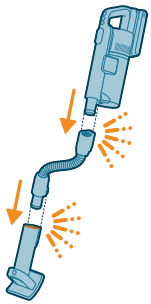


1 Pričvrstite dodatak za negu na kraj fleksibilnog creva.

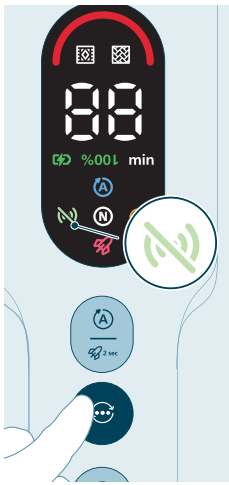

2 Uključite aparat i izaberite nižu postavku snage (npr. Eco režim).

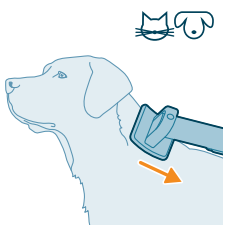

3 Četkajte polako u smeru rasta dlaka. Radite to sporim, ujednačenim pokretom. Izbegavajte osetljiva područja (lice, uši, baza repa).

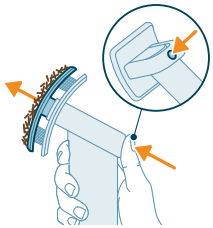

4 Uklonite usisane dlake otpuštanjem dugmeta za kontrolu kojim se uvlače čekinje. Usisane dlake se automatski prebacuju u posudu.

Savet: Za osetljive životinje, obrnite redosled koraka 2 i 3 kako biste omogućili ugodnije iskustvo odlaganjem uključivanja aparata nakon obavljene nege.

5 Ponovite korake od 2 do 5. Nastavite sa četkanjem krzna, deo po deo.

Napomena: Stalno povlačite četku kako biste sprečili čupanje dlake.

- Nežno rukovanje je od suštinskog značaja, a govor tela životinje treba stalno posmatrati. Dotjerivanje se mora odmah zaustaviti ako se pokažu znakovi stresa ili nelagode, jer se pojedinačne reakcije uveliko razlikuju među životinjama.
- Da bi se osiguralo pozitivno iskustvo, alat za dotjerivanje prvo treba uvesti postepeno, omogućavajući životinji da se upozna i sa alatom i, kada je primjenjivo, usisivačem. Dotjerivanje se mora izvoditi samo na suvom sloju kako bi se sprečilo oštećenje i osigurao pravilan rad.
- Početno dotjerivanje može se obaviti sa isključenim vakuumom, omogućavajući životinji da se prilagodi osjećaju četkanja u mirnom okruženju. Kada se životinja pojavi udobno, alat se može koristiti sa aktiviranim vakuumom, omogućavajući da se prikupljeno krzno efikasno uvuče u kantu. Tokom upotrebe, režim usisavanja može se podesiti kako bi podržao udobnost životinje.
- Mladoženja u kratkim sesijama, posebno za prvu upotrebu.
- Podesite nivo usisavanja po potrebi da biste održali udobnost.

Oprez: Dotjerivanje se mora izvoditi samo na suvom sloju kako bi se sprečilo oštećenje i osigurao pravilan rad.

Oprez:Alat se ne preporučuje za vrlo kratkodlake kućne ljubimce ili pasmine vunenih-kaputa kao što su pudlica, Bichon Frise ili Puli.


Oprez:Alat se ne preporučuje kućnim ljubimcima sa matiranim krznenim kućnim ljubimcima ili kućnim ljubimcima sa iritacijom kože ili ranama.

Oprez: Potreban je nadzor odraslih kada se koristi u blizini dece ili kućnih ljubimaca


Oprez: Ako životinja pokazuje znake iritacije kože, abnormalnosti dlake ili drugih dermatoloških problema, pre upotrebe treba potražiti stručni veterinarski savet. Ovaj alat za negu namenjen je isključivo kozmetičkoj negi i nije medicinski uređaj.

Nakon korišćenja – Održavanje


Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja

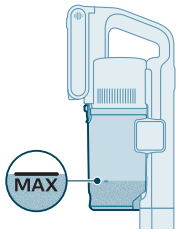


Ispraznite posudu za prašinu nakon svake upotrebe ili kada prašina dostigne indikator nivoa MAX.

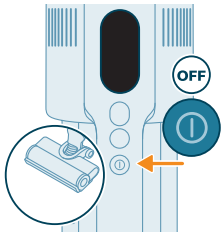

1 Isključite aparat.

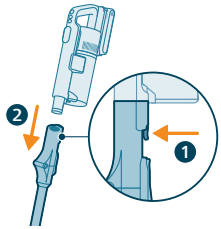


2 Izvadite ručnu jedinicu.

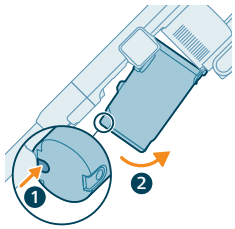


3 Uklonite posudu za prašinu iz cevi.

Opcija 1: Svakodnevno održavanje za uobičajenu kućnu prljavštinu

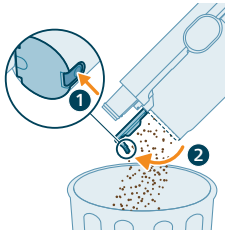

1 Držite aparat pod uglom od 45 stepeni kao što je prikazano na slici. Uklonite posudu za prašinu pritiskom dugmeta za otpuštanje. Dugme za otpuštanje se nalazi sa donje strane posude.

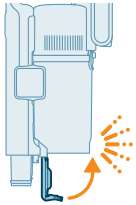

2 Zatvorite donji poklopac nakon pražnjenja posude.


i Napomena: Pražnjenje posude za prašinu pre nego što količina prljavštine pređe indikator MAX omogućava da uređaj radi u najboljim uslovima.

Savet: Prilikom usisavanja većih komada prljavštine (kao što je životinjska dlaka) ili prilikom sakupljanja prljavštine koja prelazi indikator MAX na posudi, sakupljena prljavština može da se zaglavi između posude i ciklonske komore; za održavanje uređaja, pratite uputstva u poglavlju „**Opcija 2: Pražnjenje posude kada prljavština pređe liniju MAX**".

Opcija 2: Pražnjenje posude kada prljavština pređe liniju MAX




Pražnjenje posude kada prljavština pređe liniju MAX.

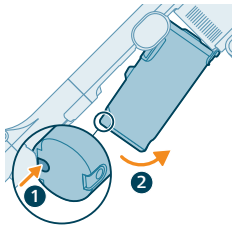

1 Uklonite posudu za prašinu pritiskom dugmeta za otpuštanje posude. Dugme za otpuštanje posude se nalazi u unutrašnjem uglu dna posude.

2 Uklonite obojeni ciklonski element iz posude iznad korpe za đubre.






3 Ispraznite posudu za prašinu tako što ćete iz nje istresti prljavštinu.

Povremeno održavanje

Održavanje sistema za prikupljanje prašine


Filter čistite najmanje jednom mesečno ili kada vidite obaveštenje za čišćenje filtera.

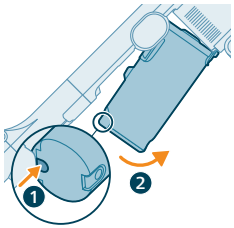


1 Držite aparat pod uglom od 45 stepeni kao što je prikazano na slici. Uklonite posudu za prašinu pritiskom dugmeta za otpuštanje posude. Dugme za otpuštanje posude se nalazi u unutrašnjem uglu dna posude.



2 Ispraznite posudu za prašinu aktiviranjem poklopca sa jednostavnim otpuštanjem. Zatvorite poklopac nakon pražnjenja posude.

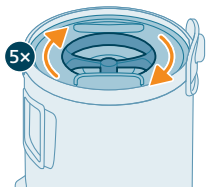


3 Očistite filter okretanjem obojenog dugmeta najmanje 5 puta.




4 Izvucite filter. Proverite da li je prljavština između nabora filtera uklonjena.



5 Uklonite filter iz prvobitnog položaja i istresite prašinu. Ponavljajte korake 3–5 dok lopatice filtera ne budu čiste.




6 Uklonite ceo ciklonski element iz posude. To omogućava uklanjanje prljavštine koja je ostala zarobljena u unutrašnjosti posude.

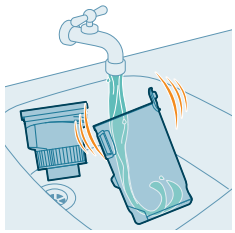

7 Za temeljno održavanje, očistite posudu za prašinu i ciklonsku komoru pod mlazom tekuće vode ili u toploj vodi sa sapunicom.


⚠ Oprez: Nemojte prati HEPA filter.

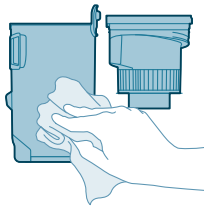


8 Prebrišite čistu posudu za prašinu i relevantne delove da biste ih osušili.

⚠ Oprez: Postarajte se da svi delovi budu potpuno suvi pre nego što ih sklopite.

i Napomena: Ne mogu svi delovi da se peru u mašini za sudove.




9 Vratite filter u posudu za prašinu.

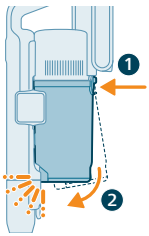


10 Vratite sklopljenu posudu. Prvo poravnajte zadnju stranu posude pre nego što je zakačite.

i Napomena: Nakon održavanja, pre upotrebe uvek proverite da li je filter u aparatu sklopljen.


Održavanje mlaznice PowerUp

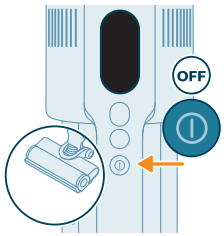


1 Uvek isključite aparat pre čišćenja četke mlaznice.

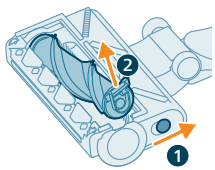


2 Jednom rukom držite dugme sa strane mlaznice dok drugom rukom uklanjate četku.

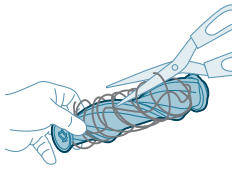


3 Pažljivo uklonite zapetljane dlake sa četke. Makazama možete olakšati uklanjanje prljavštine.

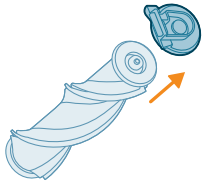


4 Uklonite bočni poklopac.

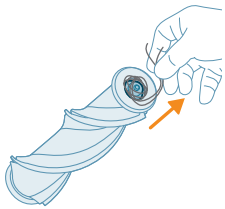


5 Odvojite dlake koje su se zapetljale u četku.

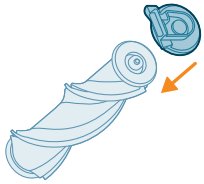

6 Ponovno postavite poklopac.

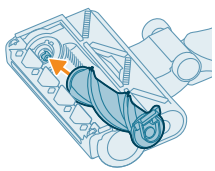

7 Kada ponovo postavljate četku, osigurajte pravilno poravnanje tako što ćete prvo postaviti jednu stranu na odgovarajuće mesto pre nego što utisnete drugu stranu (dok ne čujete škljocanje).

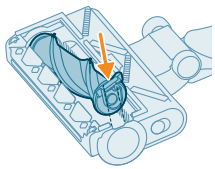


8 Zaključajte četku mlaznice tako što ćete je pričvršćivati dok ne čujete zvuk „KLIK”.

i Napomena: pregledajte točkiće mlaznica i uklonite sve nečistoće oko njih.


Održavanje mini turbo četke




1 Okrenite četku kako biste pristupili površini za čišćenje.

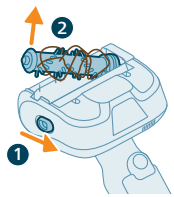

2 Gurnite dugme sa strane kako biste otpustili četku iz njenog položaja.

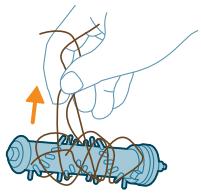


3 Rukama ili makazama uklonite svu prljavštinu sa četke.

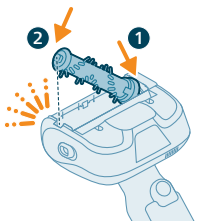


4 Prilikom ponovnog sklapanja četke, počnite tako što ćete postaviti jednu stranu u položaj pre nego što zakačite drugu stranu. Kada se četka pravilno sastavi, čućete zvuk „KLIK”.

Održavanje vodenog modula


Jednom mesečno čistite kamenac iz vodenog modula kako biste izbegli stvaranje kamenca.

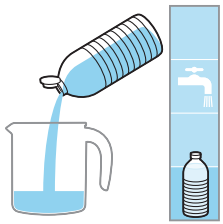


1 Dodajte malo tečnosti za uklanjanje kamenca u posudu za merenje.

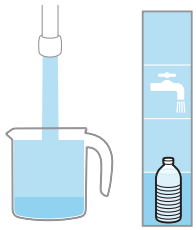


2 Dodajte odgovarajuću količinu vode u posudu za merenje.

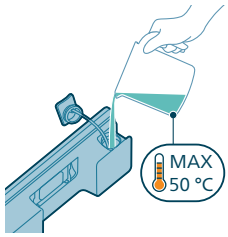


3 Dodajte pomešanu tečnost u vodeni modul.

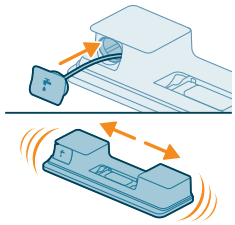

4 Pravilno zatvorite vodeni modul pre nego što ga protresete kako bise tečnost za uklanjanje kamenca ravnomerno rasporedila.

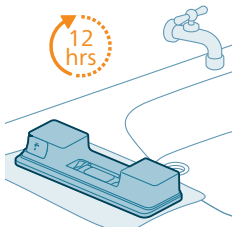


5 Ostavite vodeni modul (bez uloška za čišćenje od mikrovlakana) u uspravnom položaju 12 sati. Voda će polako isticati iz donjeg dela vodenog modula. Preporučujemo da postavite vodeni modul u lavabo ili na krpu.

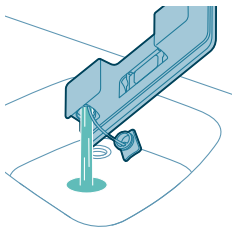


6 Isperite i uklonite preostalu tečnost u vodenom modulu.


Održavanje trake za vodu

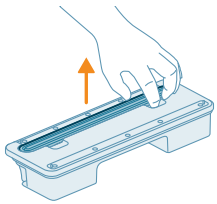

1 Uklonite traku za vodu sa dna vodenog modula radi temeljnog čišćenja.

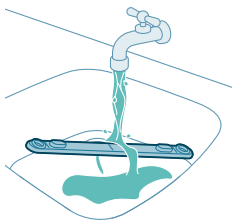

2 Isperite traku za vodu pod mlazom vode.

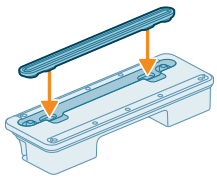


3 Nakon čišćenja vratite traku za vodu u rezervoar za vodu.

Zamena


Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu **www.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Delovi za zamenu i kataloški brojevi:


Zamenski filter XV1642

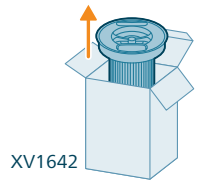


Baterija XV1622

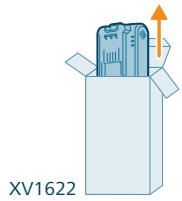


Rotaciona četka CP0667/01

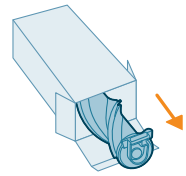

Uložak za čišćenje od mikrovlakana XV1672

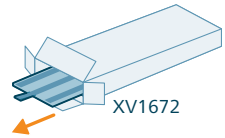

Traka za vodu CP0381/01

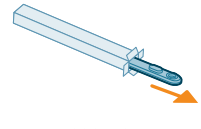

i Napomena: Očistite filter i uložak za čišćenje od mikrovlakana svakih 6 meseci kako biste osigurali maksimalne performanse.

Signali korisničkog interfejsa i njihovo značenje

	Signal	Opis signala	Značenje signala
E1		Ekran prikazuje E1 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Kvar aparata. Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
E2		Ekran prikazuje E2 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Aparatom se rukuje ispod temperature na kojoj funkcioniše. Premestite aparat u topliju prostoriju. Nemojte čuvati, puniti niti koristiti aparat na temperaturi ispod 5 °C ili iznad 40 °C.
E3		Ekran prikazuje E3 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Aparatom se rukuje iznad temperature na kojoj funkcioniše. Premestite aparat u hladniju prostoriju i neka se aparat hladi neko vreme. Nemojte čuvati, puniti niti koristiti aparat na temperaturi ispod 5 °C ili iznad 40 °C.
E3		Ekran prikazuje E3 sa narandžastom lukom iznad i ikonom za režim pojačanja ispod. Vreme ističe nakon 4 sekunde, a zatim se vraća u prvobitni režim napajanja za čišćenje.	Nije moguće aktivirati režim pojačanja jer aparat radi na temperaturi iznad funkcionisanja. Premestite aparat u hladniju prostoriju i neka se aparat hladi neko vreme. Nemojte čuvati, puniti niti koristiti aparat na temperaturi ispod 5 °C ili iznad 40 °C.
E5		Ekran prikazuje E5 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Baterija je oštećena. Odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
E9		Ekran prikazuje E9 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje (PowerUp 60).	Preopterećenje motora mlaznice. Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat.
i4		Ekran prikazuje i4 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Mlaznica je zapušena. Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat

	Signal	Opis signala	Značenje signala
i5		Ekran prikazuje i5 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi.	Strani predmet je zaglavljen u prolazu za protok vazduha ili je filter začepljen. Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat. Očistite filter. Pratite uputstva iz korisničkog priručnika. Nove filtere možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi www.philips.com/support ili kod distributera za Philips.
i6		Ekran prikazuje i6 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Adapter nije izvađen. Iskopčajte adapter pre nego što rukujete aparatom.
i7		Ekran prikazuje i7 sa crvenim lukom iznad, vreme isticanja je nakon 10 sekundi, a zatim se isključuje.	Korišćen je pogrešan adapter. Za punjenje aparata koristite samo originalni adapter.
		Ekran prikazuje vreme rada 00 minuta sa crvenim lukom iznad. Aparat se automatski isključuje ili ga nije moguće uključiti.	Nivo baterije je nizak i treba da se napuni. Napunite aparat ili bateriju putem predloženog načina punjenja.
		Ekran prikazuje 00 sa narandžastim lukom iznad i ikonom za režim pojačanja ispod. Ikona baterije sija. Vreme ističe nakon 4 sekunde, a zatim se vraća u prvobitni režim napajanja za čišćenje.	Nije moguće aktivirati režim pojačanja jer u uređaju nema dovoljno snage baterije da bi se podržalo funkcionisanje ovog režima. Napunite uređaj pre nego što ga koristite u režimu pojačanja.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih informacija, posetite **www.home.id/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite Centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Suvo čišćenje – pri korišćenju mlaznice PowerUp, dodatne opreme ili ručne jedinice

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat ne reaguje kada se pritisne dugme za uključivanje/isključivanje.	Na ekranu treperi indikator baterije.	Da biste napunili bateriju, povežite aparat na bazu za punjenje ili prikačite ručni usisivač direktno na utikač adaptera.
Baza za punjenje ne stoji stabilno na zidu.	Zavrtnji koji drže bazu za punjenje su labavi.	Zategnite zavrtnje.
	Zavrtnji nisu odgovarajuće veličine.	Montirajte bazu za punjenje koristeći priložene zavrtnje.
	Baza za punjenje nije pričvršćena za zid.	Proverite da li je zid na koji će se montirati baza za punjenje stabilan.
Aparat je odjednom prestao sa radom.	Kada postoji interni kvar aparata, dugmad se neće odazvati i ekran će ostati prazan.	Povežite aparat na bazu za punjenje ili prikačite ručni usisivač direktno na magnet na adapter. Proverite displej. Ako se pojavi šifra greške, značenje možete da pronađete u korisničkom priručniku.
	(šifra: E2, E3) Aparat ne radi na odgovarajućoj temperaturi.	Postarajte se da se aparat koristi na temperaturi 5–40 °C.
	(šifra: i4, i5) Četka se zaglavila ili su predmeti zaglavljeni u vazdušnom kanalu.	Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat.
	(šifra: i6) Adapter nije izvađen.	Iskopčajte adapter pre nego što rukujete aparatom.
	Nivo baterije je nizak i treba da se napuni.	Napunite aparat ili bateriju putem predloženog načina punjenja.
Aparat ima manju snagu usisavanja nego obično.	Filter i ciklonska komora su prljavi.	Ispraznite posude za prašinu. Očistite filter i ciklonsku komoru. Ako aparat redovno koristite, obavezno operite filter barem jednom mesečno. Obavezno uklonite sve dlake i prašinu iz ciklonske komore.
	Posuda za prašinu nije pravilno priključena na aparat.	Obavezno pravilno priključite posudu za prašinu na aparat.
	Strani predmeti su zaglavljeni u vazdušnom kanalu.	Uklonite mlaznicu i vizuelno pregledajte vazdušni kanal kako biste se uverili da je prolaz za protok vazduha čist i prohodan.
Prašina izlazi iz aparata.	Filter je prljav.	Očistite filter. Pogledajte i uputstvo za održavanje u odeljku „Održavanje sistema za prikupljanje prašine“.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	U aparatu nema filtera.	Proverite da li je filter u aparatu i da li je pravilno postavljen.
	Nešto je blokiralo ciklonsku komoru.	Proverite da li se neki predmet zaglavio u ciklonskoj komori i uklonite sve predmete koji blokiraju ciklonsku komoru. Takođe obavezno uklonite sve dlake i prašinu iz ciklonske komore. Pogledajte i uputstvo za održavanje u odeljku „Opcija 2: Pražnjenje posude za prašinu kada prljavština prede liniju MAX“.
	Posuda za prašinu nije pravilno priključena na aparat.	Ispraznite posudu za prašinu i pravilno je prikačite na aparat.
	Aparat se rotira ili okreće kada je napajanje isključeno.	Ostavite aparat u uspravnom položaju kada je napajanje isključeno.
Aparat se ne kreće glatko po podu kada čisti tepih.	Izabrana usisna snaga je prevelika.	Smanjite usisnu snagu. Pogledajte i korisnički priručnik.
Četka se više ne okreće.	Četka je zapušena dlakama ili prljavštinom.	Očistite četku makazama ili rukom. Pogledajte i uputstvo za održavanje u odeljku „Održavanje mlaznice PowerUp“.
	(šifra: i4) Četka može da prestane da se okreće kada naiđe na prevelik otpor tepiha sa visokim florom.	Uklonite strano telo iz mlaznice. Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite.
	Valjkasta četka nije pravilno postavljena u mlaznicu nakon čišćenja.	Da biste valjkastu četku pravilno ugurali u mlaznicu, pratite uputstva u poglavlju o čišćenju korisničkog priručnika. Osigurajte valjkastu četku unutar papučice tako što ćete je pričvrstiti ručicom za zaključavanje.
Aparat se ne puni.	Utikač za napajanje nije pravilno priključen na aparat ili adapter nije pravilno umetnut u zidnu utičnicu.	Proverite da li je utikač za napajanje pravilno priključen na aparat i da li je adapter pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Utikač nije pravilno postavljen na bazu za punjenje.	Obavezno pravilno pričvrstite utikač na bazu za punjenje. Proverite da li je utikač pod uglom i da li baza za punjenje drži utikač na mestu.
	(šifra: i7) Koristi se adapter koji ne odgovara priloženom.	Uverite se da koristite priloženi adapter.
	(šifra: E5) Baterija se kvari.	Baterija je otkazala. Zamenite bateriju.
		Ukoliko ste proverili sve gorenavedeno a aparat se i dalje ne puni, odnesite ga u servisni centar kompanije Philips ili se obratite Centru za korisničku podršku.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat se veoma sporo puni.	Koristi se spoljni adapter ili adapter za neki drugi aparat.	Aparat punite priloženim adapterom.
Baterija je napunjena i postavljena, ali aparat ne može da se uključi.	Aparat je još uvek priključen na adapter.	Iskopčajte aparat sa adaptera pre nego što ga ponovo pokrenete.
	(šifra: E1) Nešto nije u redu sa aparatom.	Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
Mini Turbo četka ne radi ispravno.	Valjkasta četka je blokirana.	Uklonite dlake sa četke makazama. Pratite uputstva iz korisničkog priručnika.
	Valjkasta četka je blokirana tkaninom ili površinama tokom čišćenja.	Vodite računa da mini Turbo četka bude poravnata sa površinom i ne gurajte je u meke površine.
	Rotaciona četka nije ubačena ispravno u mini Turbo četku.	Obavezno pravilno priključite četku i mini Turbo četku i postarajte se da nema razmaka između ovih delova. Pratite uputstva iz priručnika.
Aparat pecka statičkim elektricitetom.	Na aparatu se stvara statički elektricitet. Što je vlažnost vazduha niža, to će uređaj stvarati veći statički elektricitet.	Oslobodite elektricitet iz aparata tako što ćete cev češće postavljati uz druge metalne predmete u sobi (npr. noge stola ili stolice itd.). Možete i da povećate nivo vlažnosti vazduha u sobi.
	Prašina i prljavština koja je usisana je statička.	Ispraznite spremište za prašinu i očistite filter prema uputstvu u korisničkom priručniku.
Boost režim se ne može aktivirati.	Aktivacija nije dovoljna.	Dugim pritiskom na dugme za Boost režim u trajanju od 2 sekunde aktivira se Boost režim.
	Mlaznica radi iznad funkcionalne temperature da bi imala režim naprednog napajanja u režimu Boost.	Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat i aktivirate režim Boost.
	Mlaznica radi iznad funkcionalne temperature da bi imala režim naprednog napajanja u režimu Boost.	Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat i aktivirate režim Boost.

Mokro čišćenje – pri korišćenju mlaznice za usisavanje i brisanje

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Protok vode iz rezervoara za vodu je smanjen.	Uložak za čišćenje od mikrofibera nije ispravno postavljen i blokira vlažnu traku.	Vodite računa da ste pravilno postavili uložak za čišćenje. Pogledajte kako se pravilno namešta u korisničkom priručniku.
	Rezervoar za vodu je prazan ili gotovo prazan.	Dopunite rezervoar za vodu.
	Upotrebljavate uložak od mikrovlakana koji nije proizvela kompanija Philips.	Koristite samo originalni uložak od mikrovlakana kompanije Philips. Uloške za čišćenje možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi **www.philips.com/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.
Prilikom sušenja poda ostaju pruge.	U vodu ste dodali previše tečnog sredstva za čišćenje.	Koristite samo nekoliko kapi tečnog sredstva za čišćenje ili koristite sredstvo za čišćenje koje manje peni.
	Ulošci od mikrovlakana nisu ispravno postavljeni.	Obavezno pravilno postavite uložak od mikrovlakana. Pogledajte kako se pravilno namešta u korisničkom priručniku.
	Koristi se neodgovarajući uložak od mikrovlakana.	Koristite isključivo uložak od mikrovlakana Philips XV1668 za PowerUp 50 i PowerUp 60. Uloške od mikrovlakana možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi **www.philips.com/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.


Sisältö


Johdanto 761
Yleiskuvaus 761
Käyttöliittymän yleiskatsaus 762
Käyttöönoton valmistelu 763
Seinäkiinnikkeen asentaminen 763
Laitteen kokoaminen 764
Säilytys seinäkiinnikkeessä 764
Säilytys lattiatelineessä 765
Lataaminen 766
Käyttö 767
Lattian puhdistaminen 767
Joustavan putken käyttäminen 767
Lattiatyypin tunnistus 768
Kovien ja pehmeiden lattiapintojen imurointi säädettyjen tilojen avulla 768
Imurointi kovia lattiapintoja mopattaessa 769
Monipuolinen käyttö ja lisätarvikkeet 771
Rikkaimurin käyttäminen 772
Suuttimen käyttäminen 772
Miniturboharjan käyttäminen 772
Rakosuuttimen käyttäminen 773
Pehmeän harjan käyttäminen 773
Verhoilukangassuuttimen käyttäminen 774
Patjasuuttimen käyttäminen 774
Joustavan letkun käyttäminen 775
Trimmausvälineen käyttäminen 775
Käytön jälkeen – Kunnossapito 778
Tiheään suoritettava kunnossapito jokaisen siivoussyklin jälkeen 778
Vaihtoehto 1: Päivittäinen kunnossapito tavanomaisessa kodin siivouksessa 779
Vaihtoehto 2: Pölysäiliön tyhjentäminen, kun lika ylittää MAX-rajan 779
Ajoittainen kunnossapito 780
Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito 780
PowerUp-suuttimen kunnossapito 782
Miniturboharjan kunnossapito 784
Aqua-moduulin kunnossapito 784
Vesiliuskan kunnossapito 786
Vaihtaminen 786
Käyttöliittymän valomerkit ja niiden merkitys 788
Vianmääritys 789
Kuivasiivous – PowerUp-suutinta, lisätarvikkeita tai rikkaimuria käytettäessä 790
Märkäsiivous – imuri- ja moppisuutinta käytettäessä 793

Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen! Saat parhaan hyödyn tarjoamastamme tuesta rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa **www.home.id**.

Yleiskuvaus

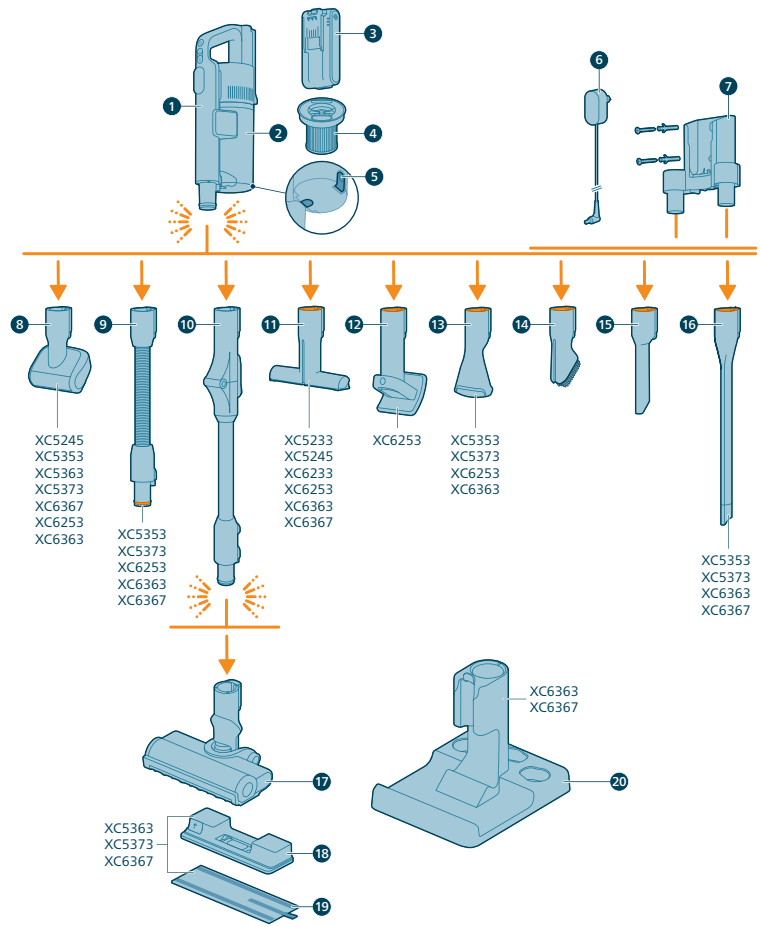


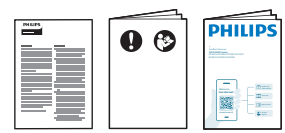

1 Rikkaimuri
2 Pölysäiliö
3 Akku

4 Suodatin
5 Pölysäiliön helpon avauksen painike
6 Verkkolaite
7 Seinäkiinnike
8 Miniturboharja
9 Joustava letku
10 Joustava putki
11 Verhoilukangassuutin
12 Trimmausväline
13 Patjasuutin
14 Pehmeä harja
15 Rakosuutin
16 Pitkä rakosuutin
17 PowerUp-suutin
18 Vesisäiliö
19 Mikrokuitumoppi
20 Säilytysteline


Käyttöliittymän yleiskatsaus

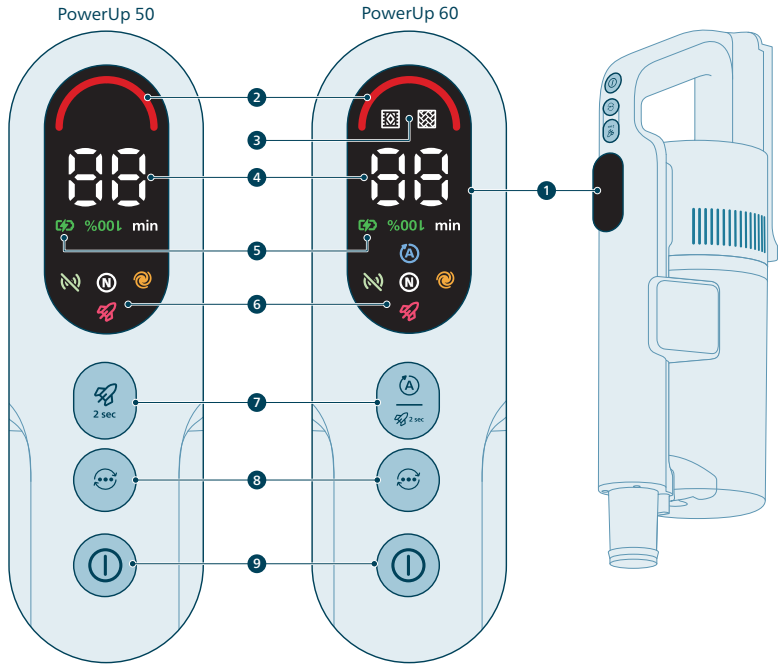


1 LED-näyttö
2 Käyttöajan ilmaisin
3 Lattiatyypin ilmaisin (pehmeä lattia, kova lattia)
4 Jäljellä oleva aika
5 Akun tason merkkivalo
6 Tehotilan ilmaisin (automaattinen, Eco-, normaali, Turbo- tai Lisäteho-tila)
7 Automaattisen tilan / Lisäteho-tilan painike
8 Tilapainike
9 Virtapainike

Käyttöönoton valmistelu


Seinäkiinnikkeen asentaminen

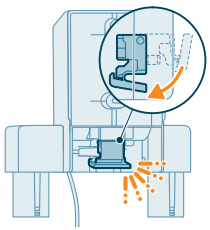


1 Käännä seinäkiinnike ympäri. Aseta latausportti paikalleen niin, että metallinen osa on näkyvissä ja suunnattuna pystyasennossa seinäkiinnikkeen etupuolta kohti.

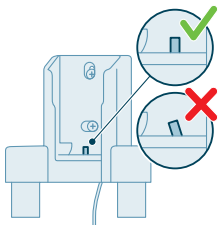

2 Järjestele kaapeli siististi työntämällä se sille varattuun uraan. Varmista, että latausportti on suorassa.

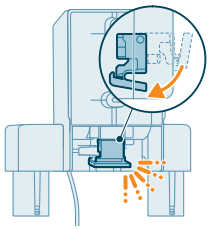


3 Sulje vipu. Varmista, että vipu lukittuu napsahtaen paikalleen.

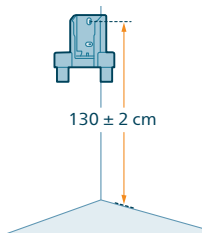


4 Kiinnitä seinäkiinnike tukevasti haluamaasi kohtaan seinälle siten, että yläkiinnitysruuvin reikä on noin 130 cm:n korkeudella lattiasta.

⚠ Varoitus: Ole varovainen, kun poraat reikiä seinään seinäkiinnikkeen kiinnitystä varten, ettet saa sähköiskua.

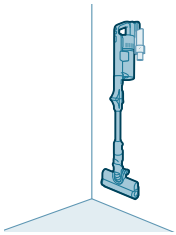

i Huomautus: Varmista, että seinäkiinnike on sijoitettu seinälle niin, että koko laite riippuu seinällä eikä suutin ei kosketa lattiaa.

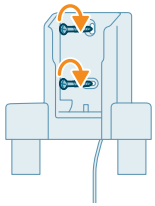


5 Kun olet määrittänyt optimaalisen paikan ja korkeuden laitteen säilytystä ja lataamista varten, kiristä ruuvit kunnolla seinäkiinnikkeen kiinnittämiseksi paikalleen.

⚠ Varoitus: älä aseta laitetta seinäkiinnikkeeseen, kun Aqua-moduuli on kiinnitettynä.

Laitteen kokoaminen




1 Kiinnitä rikkaimuri putkeen. Varmista, että se napsahtaa paikalleen.





2 Kiinnitä putki suuttimeen. Varmista, että se napsahtaa paikalleen.


Säilytys seinäkiinnikkeessä

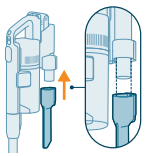

1 Seinäkiinnikkeessä on kaksi kätevää paikkaa kahden kapean lisätarvikkeen säilyttämistä varten.

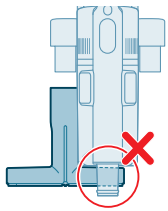


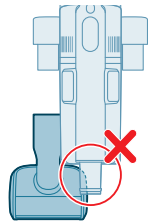

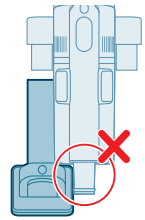


i Huomautus: Leveämpiä lisätarvikkeita, kuten verhoilukangassuutinta, miniturboharjaa ja trimmausvälinettä, ei voi säilyttää seinäkiinnikkeessä.


Säilytys lattiatelineessä

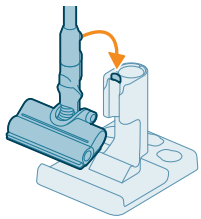


1 Säilytä koko varsi lattiatelineessä kiinnittämällä telineen yläkoukku putken takapuolella olevaan koukkuun.

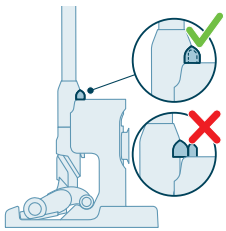

i Huomautus: Varmista aina, että takapuolen koukku on kunnolla kiinni telineessä, jotta varsi kiinnittyy kunnolla.

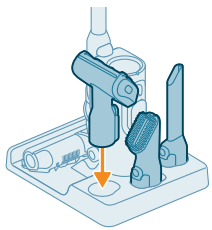


2 Säilytä telineessä niitä lisätarvikkeita, jotka ovat siivousrutiinisi kannalta hyödyllisimpiä.

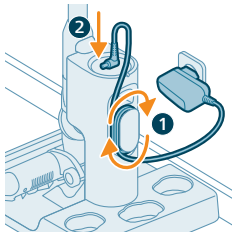


3 Käytä telineen takana olevaa säilytystilaa latauskaapelin säilytykseen silloin, kun se ei ole käytössä.


Lataaminen

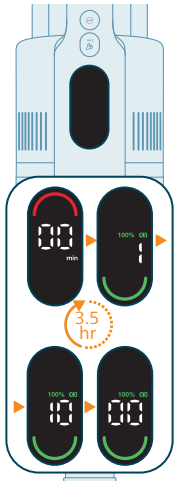

Laitteessa on litiumioniakku. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 3.5 tuntia.

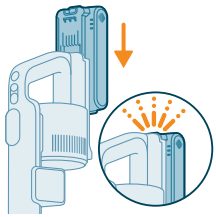


1 Kiinnitä akku laitteen runkoon ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.

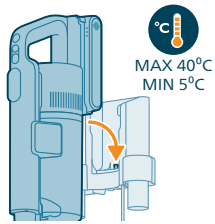

2 Lataa laite asettamalla se koottuun seinäkiinnikkeeseen.

⚠ Varoitus: Säilytä ja lataa laitetta yli 5 °C:n ja alle 40 °C:n lämpötilassa.

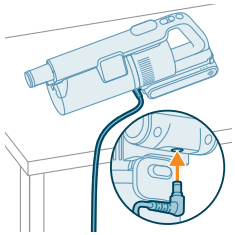

i Huomautus: Voit laittaa rikkaimurin myös tasaiselle ja vakaalle alustalle ja liittää latauskaapelin suoraan laitteeseen.

3 Laite on suunniteltu latautumaan täyteen 3.5 tunnissa.


Käyttö

Lattian puhdistaminen


Joustavan putken käyttäminen

1 Kiinnitä joustava putki rikkaimurin ja suuttimen väliin.




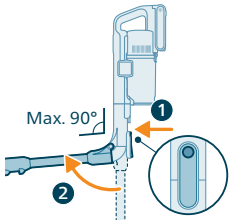


2 Ota joustava putki käyttöön painamalla putken takana olevaa painiketta. Putki voi taipua joustavasti jopa 90 astetta.

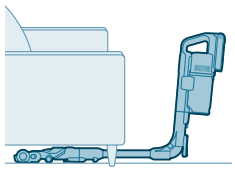


3 Työnnä suutin syvälle puhdistettavaan alueeseen samalla kun lasket varovasti rikkaimuria. Toista ja vaihtele suuntaa, kunnes haluttu tulos saavutetaan.

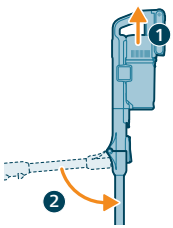

4 Kun olet varmistanut, että laite on vedetty pois huonekalun alta, nosta rikkaimuria ylöspäin, jolloin putki suoristuu ja lukittuu takaisin paikalleen.

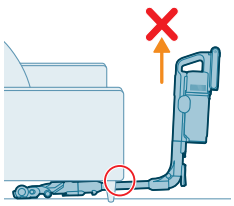

i Huomautus: älä vedä laitetta ylöspäin, kun suutin ja putki ovat vielä huonekalun alla.

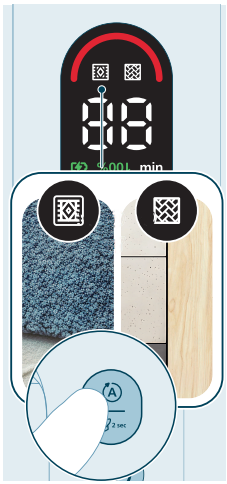


Lattiatyypin tunnistus

Tämä toiminto on oletuksena käytössä (vain PowerUp 60:ssa). Auto-toiminto tunnistaa lattiatyypin ja säätää tehoa automaattisesti valitussa tilassa siivoustuloksen optimoimiseksi.


Voit myös painaa Lisäteho-tilan / automaattisen tilan painiketta ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön.

Kovien ja pehmeiden lattiapintojen imurointi säädettyjen tilojen avulla

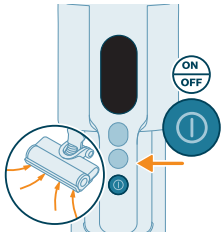


1 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Huomautus: Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen.

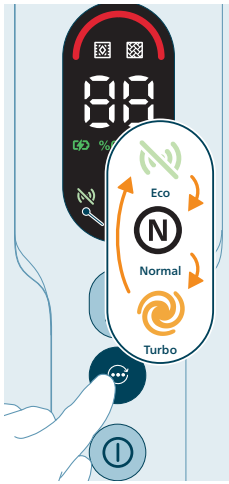

2 Tilapainikkeella voit valita kolme eri tehoasetusta:
- **Eco-tila**: laite toimii pienellä teholla energian säästämiseksi.
- **Normaali tila** Ⓝ: Tämä on oletustila. laite toimii tasapainoisesti keskisuurella teholla.
- **Turbo-tila**: laite puhdistaa perusteellisesti suurella teholla.

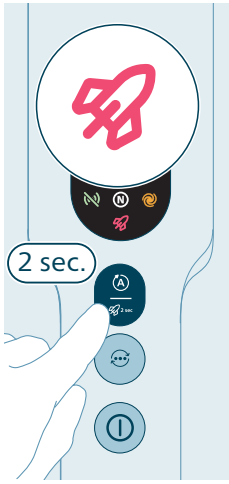


3 Ota lisäteho käyttöön painamalla lisäteho-painiketta kaksi sekuntia.
- **Lisäteho-tila: ** Laite toimii enimmäisteholla pinttyneen lian poistamiseksi. Ota tila käyttöön painamalla painiketta kaksi sekuntia.

Imurointi kovia lattiapintoja mopattaessa


Varoitus: Käytä Aqua-moduulia vain kovilla lattiapinnoilla, joiden pintakerros on vesitiivis (kuten korkkimatto, emaloidut laatat tai lakattu parketti), ja kivilattioilla (kuten marmori). Jos lattiaa ei ole käsitelty vesitiiviiksi, varmista valmistajalta, että sen voi puhdistaa vedellä. Älä käytä vesisäiliöitä kovilla lattiapinnoilla, joiden vesitiivis pintakerros on vahingoittunut.

Huomautus: Älä käytä Aqua-moduulia mattojen puhdistamiseen.


i Huomautus: Kun Aqua-moduuli on kiinnitetty laitteeseen, älä siirrä laitetta sivuittain, koska muuten lattiaan jää vesijälkiä. Siirrä suutinta vain eteen- ja taaksepäin.

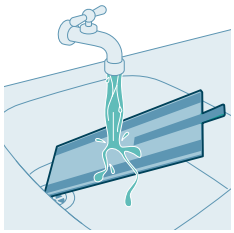


1 Kostuta mikrokuitumoppi ennen käyttöä.

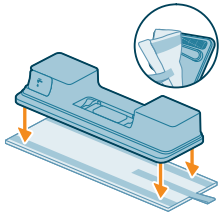


2 Kiinnitä mikrokuitumoppi vesisäiliön alle. Kohdista tarranauhat vesisäilön alle ja liinan taakse.

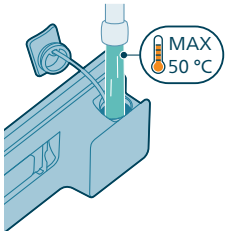


3 Täytä vesisäiliö vedellä ja varmista, että veden lämpötila on enintään 50 °C.

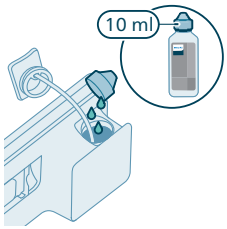

4 (Valinnainen) Jos haluat lisätä lattianpuhdistusnestettä vesisäiliöön, käytä vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta, laimennettavaa ainetta. Suosittelemme XV1792-lattianpuhdistusnestettä. Lisää veteen vain muutama pisara puhdistusnestettä.

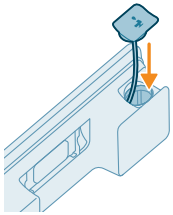

5 Sulje vesisäiliö oikein.

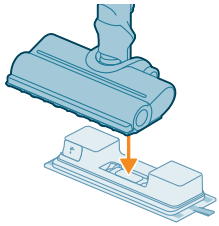

6 Kiinnitä valmisteltu Aqua-moduuli PowerUp-suuttimeen, niin voit aloittaa. Varmista, että Aqua-moduuli on suunnattu oikein.



7 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Kiinnittämällä vesimoduulin suuttimeen voit puhdistaa kovia lattiapintoja tehokkaasti.



i Huomautus: Vesimoduuli ei sovellu käytettäväksi pehmeillä lattiapinnoilla, kuten matoilla.



⚠ Varoitus: Älä imuroi vettä tai muita nesteitä.

Monipuolinen käyttö ja lisätarvikkeet

⚠ Varoitus: Kun käytät lisätarvikkeita, älä imuroi vettä tai muita nesteitä.

Rikkaimurin käyttäminen




Voit imuroida rikkaimurilla pölyä suoraan ilman puhdistustyökaluja.

Suuttimen käyttäminen



1 Kiinnitä PowerUp-suutin suoraan rikkaimuriin.

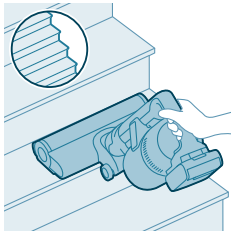


2 Tämä yhdistelmä on tarkoitettu vaihtelevien pintakorkeuksien, kuten portaiden, puhdistamiseen.

Miniturboharjan käyttäminen



1 Kiinnitä miniturboharja liittämällä rikkaimurin putki miniturboharjaan. Säädä imuteho puhdistustarpeidesi mukaan.

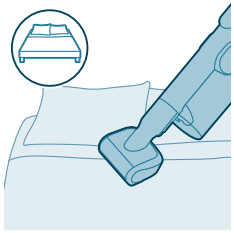

2 Miniturboharja poistaa tehokkaasti lemmikkieläinten karvat ja pienet sotkut, kuten murut, ja se sopii erinomaisesti pehmeille pinnoille, kuten sängyille ja sohville.

⚠ Varoitus: Älä vie moottoroitua suutinta muiden laitteiden virtajohtojen tai muiden johtojen yli, sillä se voi aiheuttaa vaaran.


⚠ Varoitus: Pidä löysät vaatteet, hiukset, sormet ja kaikki vartalonosat etäällä laitteen aukoista ja liikkuvista osista, etenkin pyörivästä harjasta.

⚠ Varoitus: Älä käytä miniturboharjaa ihmisiin tai eläimiin. Se voi aiheuttaa vammoja.

Rakosuuttimen käyttäminen



1 Kiinnitä rakosuutin liittämällä putki tai rikkaimuri rakosuuttimeen.

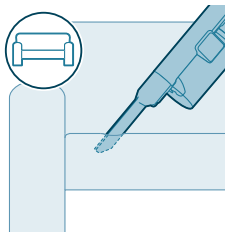


2 Rakosuuttimella voi imuroida ahtaita nurkkia ja hankalia paikkoja. Voit säätää imutehoa puhdistustarpeidesi mukaan.

Pehmeän harjan käyttäminen



1 Kiinnitä pehmeä harja liittämällä putki tai rikkaimuri pehmeään harjaan.

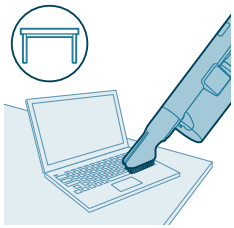


2 Pehmeä harja on suunniteltu erityisille pinnoille.

Verhoilukangassuuttimen käyttäminen



1 Kiinnitä verhoilukangassuutin liittämällä putki tai rikkaimuri verhoilukangassuuttimeen.

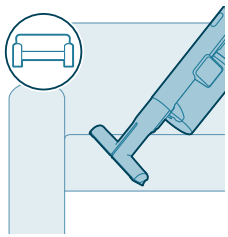


2 Verhoilukangassuutin sopii erinomaisesti pehmeällä kankaalla verhoiltujen huonekalujen puhdistukseen.

Patjasuuttimen käyttäminen




1 Kiinnitä patjasuutin liittämällä putki tai rikkaimuri patjasuuttimeen.

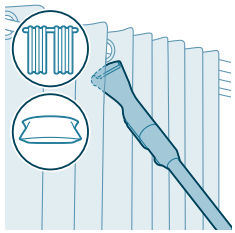



2 Voit käyttää patjasuutinta kangaspintojen puhdistamiseen. Voit säätää imutehoa puhdistustarpeidesi mukaan.

Joustavan letkun käyttäminen


1 Kiinnitä joustava letku rikkaimurin ja haluamasi lisätarvikkeen väliin.

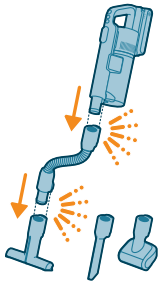

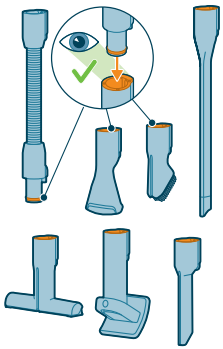

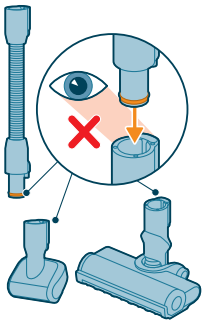

i Huomautus: Joustava letku on yhteensopiva sellaisten lisätarvikkeiden kanssa, joiden kiinnitysalueen sisäpuolella on vastaava punainen väri.




2 Aseta rikkaimuri kyljelleen ja kytke siihen virta. Puhdista joustavasti kohti haluttua puhdistusaluetta.

⚠ Varoitus: Joustava letku pidentää ulottuvuutta jopa 90 cm. Varmista aina, että rikkaimuri on asetettu vakaalle alustalle, jotta sen putoamisesta ei aiheudu vammoja tai vaurioita.


Trimmausvälineen käyttäminen

Trimmausväline on suunniteltu poistamaan irtokarvat ja hilse hallitusti ja hellävaraisesti. Trimmausväline sopii parhaiten keskipitkä- tai pitkäkarvaisille lemmikeille.


⚠ Varoitus: Varmista, että lemmikkisi turkki on täysin kuiva ja takuton.

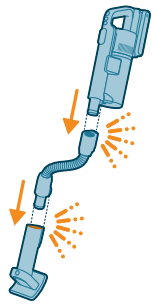


1 Kiinnitä trimmausväline joustavan letkun päähän.

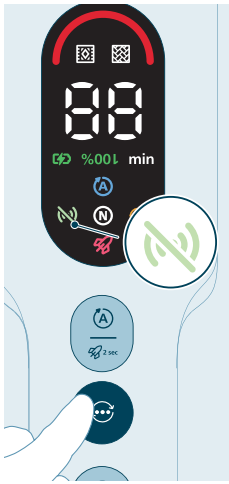

2 Kytke laitteeseen virta ja aseta se matalalle teholle (esim. Eco-tila).

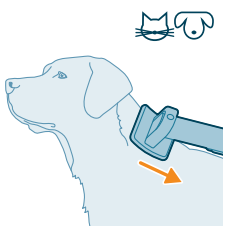

3 Harjaa hellävaraisesti karvojen kasvusuunnassa. Käytä hitaita, tasaisia liikkeitä. Vältä herkkiä alueita (kasvot, korvat, hännän tyvi).

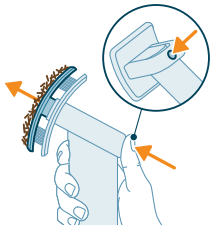

4 Poista kerääntyneet karvat vapauttamalla ohjauspainike, jolloin harjakset vetäytyvät sisään. Kerätyt karvat siirtyvät automaattisesti keräyssäiliöön.

Vinkki: Herkkien eläinten kohdalla suorita vaiheet 2 ja 3 päinvastaisessa järjestyksessä, jolloin laite käynnistetään vasta trimmauksen jälkeen, jotta kokemus olisi miellyttävämpi.

5 Toista vaiheita 2–5. Jatka harjaamista osio kerrallaan, kunnes koko turkki on käyty läpi.

Huomautus: Pidä harja jatkuvassa liikkeessä, jotta et vetäisi karvoja.

- Hellävarainen käsittely on välttämätöntä, ja eläimen kehonkieltä tulee tarkkailla jatkuvasti. Hoito on lopetettava välittömästi, jos ilmenee stressin tai epämukavuuden merkkejä, sillä yksilölliset reaktiot vaihtelevat suuresti eläinten välillä.
- Positiivisen kokemuksen varmistamiseksi hoitotyökalu tulisi ensin ottaa käyttöön asteittain, jolloin eläin tutustuu sekä työkaluun että tarvittaessa imuriin. Hoito tulee tehdä vain kuivalle turkille vaurioiden estämiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
- Alkusiivous voidaan tehdä imuri pois päältä, jolloin eläin voi tottua harjauksen tunteeseen rauhallisessa ympäristössä. Kun eläin vaikuttaa mukavalta, työkalua voidaan käyttää tyhjiöaktiikkana, jolloin kerätty turkki voidaan tehokkaasti vetää astiaan. Käytön aikana imutilaa voidaan säätää eläimen mukavuuden tukemiseksi.
- Trimmaa lyhyissä sessioissa, erityisesti ensikäyttöä varten.
- Säädä imutasoa tarpeen mukaan mukavuuden ylläpitämiseksi.

Varoitus: Hoito tulee tehdä vain kuivalle turkille vaurioiden estämiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Varoitus: Työkalua ei suositella hyvin lyhytkarvaisille lemmikeille tai villakarvaisille-roduille, kuten villakoiralle, bichon friselle tai pulille.


Varoitus: Työkalua ei suositella lemmikeille, joilla on takkuinen turkki, tai lemmikeille, joilla on ihoärsytystä tai haavoja.

Varoitus: Aikuisen valvonta vaaditaan, kun sitä käytetään lasten tai lemmikkien läheisyydessä


Varoitus: Jos eläimessä ilmenee ihoärsytystä, turkin poikkeavuuksia tai muita ihosairauksia, ennen käyttöä tulee hakea ammattilaisen eläinlääkärin neuvoja. Tämä hoitoväline on tarkoitettu pelkästään kosmeettiseen hoitoon eikä ole lääketieteellinen laite.

Käytön jälkeen – Kunnossapito


Tiheään suoritettava kunnossapito jokaisen siivoussyklin jälkeen

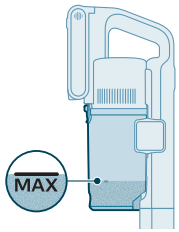


Tyhjennä pölysäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen tai kun pölyn määrä nousee MAX-merkkiin asti.

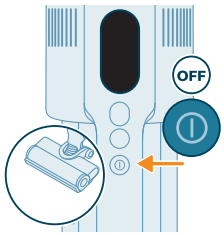

1 Kytke laite pois päältä.

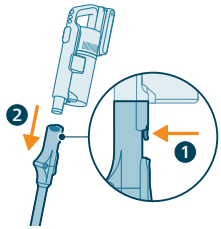


2 Irrota rikkaimuri.

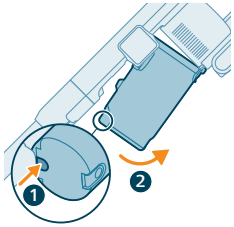


3 Irrota pölysäiliö putkesta.

Vaihtoehto 1: Päivittäinen kunnossapito tavanomaisessa kodin siivouksessa

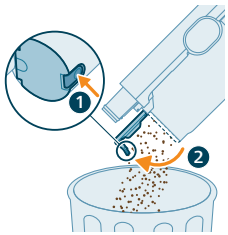

1 Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa esitetyllä tavalla. Irrota pölysäiliö painamalla vapautuspainiketta. Vapautuspainike on säiliön pohjassa.

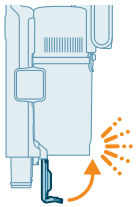

2 Sulje alakansi säiliön tyhjennyksen jälkeen.


Huomautus: tyhjennä pölysäiliö ennen kuin lika ylittää MAX-merkinnän, jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Vinkki: Kun imuroit suurempia roskia (kuten eläinten karvoja) tai pölysäiliön sisältö ylittää MAX-merkinnän, likaa voi jäädä jumiin pölysäiliön ja kiertokammion väliin. Noudata tällöin luvun **Vaihtoehto 2: Pölysäiliön tyhjentäminen, kun lika ylittää MAX-rajan** ohjeita.

Vaihtoehto 2: Pölysäiliön tyhjentäminen, kun lika ylittää MAX-rajan


Pölysäiliön tyhjentäminen, kun lika ylittää MAX-rajan.



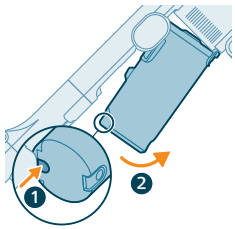

1 Irrota pölysäiliö painamalla säiliön vapautuspainiketta. Säiliön vapautuspainike on säiliön pohjan sisänurkassa.

2 Irrota värillinen kiertokammio-osa pölysäiliöstä yläkautta.






3 Tyhjennä pölysäiliö kaatamalla lika ulos.

Ajoittainen kunnossapito

Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito


Puhdista suodatin vähintään kerran kuukaudessa tai kun suodattimen puhdistusilmoitus tulee näkyviin.

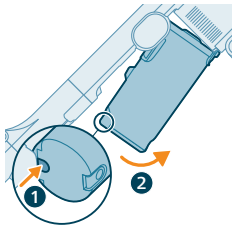


1 Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa esitetyllä tavalla. Irrota pölysäiliö painamalla säiliön vapautuspainiketta. Säiliön vapautuspainike on säiliön pohjan sisänurkassa.



2 Tyhjennä pölysäiliö avaamalla helppokäyttöinen kansi. Sulje kansi säiliön tyhjennyksen jälkeen.

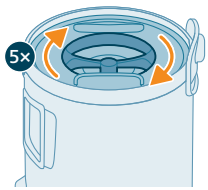


3 Puhdista suodatin kiertämällä värillistä nuppia vähintään viisi kertaa.




4 Vedä suodatin ulos. Tarkista, onko suodattimen poimujen välissä likaa.



5 Poista suodatin alkuperäisestä paikastaan ja tyhjennä pöly. Toista vaiheita 3–5, kunnes suodattimen lamellit ovat puhtaat.




6 Poista koko kiertokammio-osa säiliöstä. Näin syvälle juuttunut lika voidaan poistaa pölysäiliöstä.

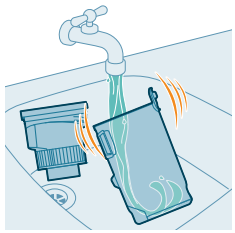

7 Voit suorittaa perusteellisen kunnossapidon pesemällä pölysäiliön ja kiertokammion juoksevalla vedellä tai lämpimällä saippuavedellä.


⚠ Varoitus: Älä pese HEPA-suodatinta.

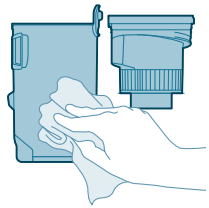


8 Pyyhi puhdas pölysäiliö ja osat kuiviksi.

⚠ Varoitus: Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia, ennen kuin kokoat ne.

ℹ Huomautus: Kaikkia osia ei voi pestä astianpesukoneessa.




9 Kokoa suodatin pölysäiliöön.

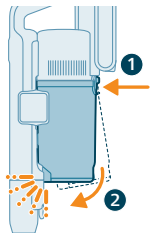


10 Aseta koottu säiliö takaisin paikalleen. Kohdista aluksi säiliön takaosa, ennen kuin laitat säiliön paikalleen.

ℹ Huomautus: Varmista aina kunnossapidon jälkeen, että suodatin on koottu laitteeseen, ennen kuin käytät laitetta.


PowerUp-suuttimen kunnossapito

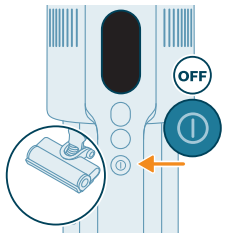


1 Katkaise aina laitteesta virta ennen suuttimen harjan puhdistamista.

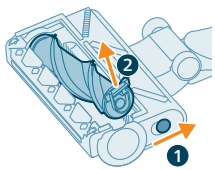


2 Pidä suuttimen yhdellä puolella olevaa painiketta painettuna ja poista samalla harja toisella kädellä.

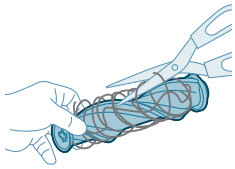


3 Irrota harjaan tarttuneet hiukset huolellisesti. Käytä lian poistamiseen tarvittaessa saksia.

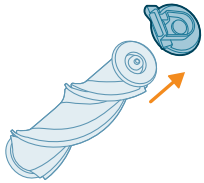


4 Irrota sivukansi.

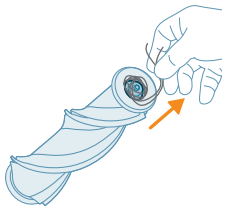


5 Irrota harjaan tarttuneet hiukset.

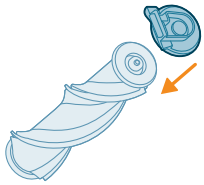

6 Kokoa kansi.

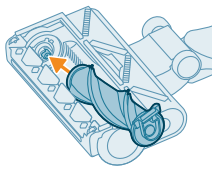

7 Kun kokoat harjaa, varmista asianmukainen kohdistus kiinnittämällä ensin yksi sivu paikalleen, ennen kuin napsautat toisen puolen paikalleen.

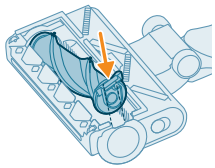


8 Lukitse suuttimen harja napsauttamalla paikalleen.

i Huomautus: Tarkista, että suuttimen pyörien ympärillä ei ole likaa.


Miniturboharjan kunnossapito




1 Käännä harja ympäri, jotta pääset käsiksi puhdistettavaan alueeseen.

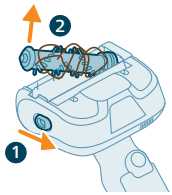

2 Vapauta harja painamalla sivupainiketta.

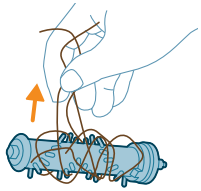


3 Irrota harjassa oleva lika käsin tai saksilla.

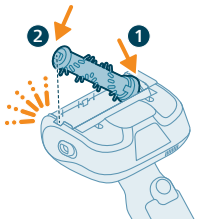


4 Kun kokoat harjaa, aloita kiinnittämällä yksi sivu paikalleen, ennen kuin ryhdyt kiinnittämään toista puolta. Kun harja on asianmukaisesti koottu, kuulet napsahduksen.

Aqua-moduulin kunnossapito


Poista kalkki Aqua-moduulista kerran kuukaudessa, jotta kalkkia ei pääse kertymään.

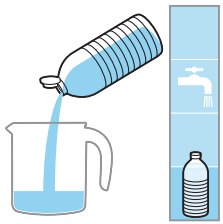


1 Lisää kalkinpoistoainetta mittamukiin.

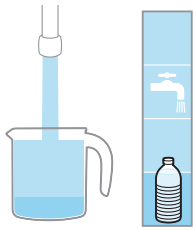


2 Lisää oikea määrä vettä mittamukiin.

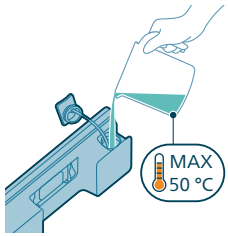


3 Lisää sekoitettu neste Aqua-moduuliin.

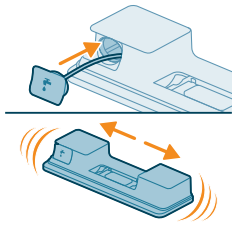

4 Sulje Aqua-moduuli oikein, ennen kuin ravistat säiliötä, jotta kalkinpoistoaine pääsee leviämään tasaisesti.

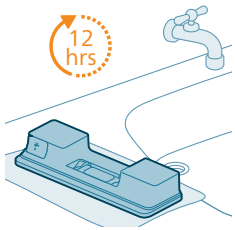


5 Jätä Aqua-moduuli (ilman mikrokuitumoppia) yli 12 tunniksi pystyasentoon. Vettä alkaa valua hitaasti Aqua-moduulin pohjasta. Suosittelemme, että asetat Aqua-moduulin pesualtaaseen tai liinan päälle.

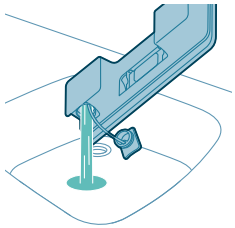


6 Huuhtele Aqua-moduuli ja poista sen sisään jäänyt neste.


Vesiliuskan kunnossapito

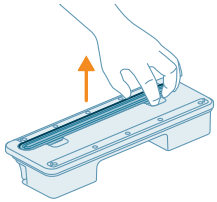

1 Poista vesiliuska vesisäiliön pohjasta perusteellista puhdistusta varten.

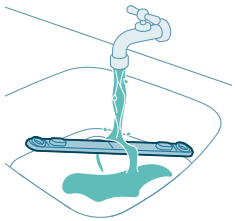

2 Huuhtele vesiliuska juoksevalla vedellä.

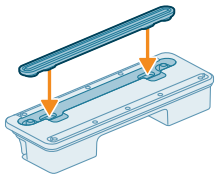


3 Kiinnitä vesiliuska puhdistuksen jälkeen takaisin vesisäiliöön.

Vaihtaminen


Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.

Vaihto-osat ja tyyppinumerot:


Vaihtosuodatin XV1642

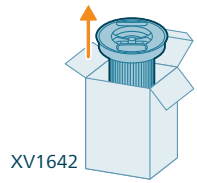


Akku XV1622

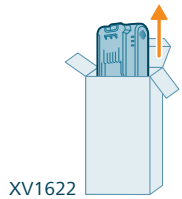


Harjarulla CP0667/01

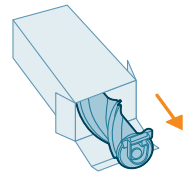

Mikrokuitumoppi XV1672

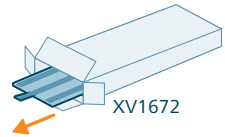

Vesiliuska CP0381/01



i Huomautus: Vaihda suodatin ja mikrokuitumoppi 6 kuukauden välein parhaan toiminnan varmistamiseksi.

Käyttöliittymän valomerkit ja niiden merkitys

	Merk-kivalo	Merkkivalon kuvaus	Merkkivalon merkitys
E1		Näytössä näkyy E1 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Laitteen toimintahäiriö. Irrota akku, odota 10 sekuntia, ja aseta sitten akku uudelleen paikalleen. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.
E2		Näytössä näkyy E2 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Laitetta käytetään toimintalämpötilaa pienemmässä lämpötilassa. Siirrä laite lämpimämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.
E3		Näytössä näkyy E3 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Laitetta käytetään toimintalämpötilaa suuremmassa lämpötilassa. Siirrä laite viileämpään huoneeseen ja jäähdytä sitä hetki. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.
E3		Näytössä näkyy E3 ja sen yläpuolella oranssi kaari ja alapuolella Lisäteho-tilan kuvake. Katkeaa 4 sekunnin kuluttua ja palaa alkuperäiseen puhdistuksen tehotilaan.	Lisäteho-tilaa ei voi aktivoida, koska laitetta käytetään toimintalämpötilaa suuremmassa lämpötilassa. Siirrä laite viileämpään huoneeseen ja jäähdytä sitä hetki. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.
E5		Näytössä näkyy E5 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Akku on vioittunut. Toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.
E9		Näytössä näkyy E9 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu (PowerUp 60).	Suuttimen moottorin ylikuormitus. Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.
i4		Näytössä näkyy i4 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Suutin on tukossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.

	Merk-kivalo	Merkkivalon kuvaus	Merkkivalon merkitys
i5		Näytössä näkyy i5 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua.	Ilmakanavaan on juuttunut vieras esine, tai suodatin on tukossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen. Puhdista suodatin. Toimi käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Voit ostaa uusia suodattimia Philipsin verkkokaupasta osoitteesta www.philips.com/support tai Philipsin jälleenmyyjältä.
i6		Näytössä näkyy i6 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Verkkolaitetta ei ole irrotettu. Irrota verkkolaite ennen laitteen käyttöä.
i7		Näytössä näkyy i7 ja sen yläpuolella punainen kaari; katkeaa 10 sekunnin kuluttua ja sitten sammuu.	Käytetty väärää verkkolaitetta. Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä verkkolaitetta.
		Näytössä näkyy käyttöaika 00 minuuttia ja sen yläpuolella punainen kaari. Laite sammuu automaattisesti tai sitä ei voi käynnistää.	Akun taso on matala, ja akku on ladattava. Lataa laite tai akku suositellulla latausmenetelmällä.
		Näytössä näkyy 00 ja sen yläpuolella oranssi kaari ja alapuolella Lisäteho-tilan kuvake. Akkukuvake loistaa. Katkeaa 4 sekunnin kuluttua ja palaa alkuperäiseen puhdistuksen tehotilaan.	Lisäteho-tilaa ei voi aktivoida, koska laitteessa ei ole riittävästi akkuvirtaa tämän tilan käyttöä varten. Lataa laite ennen kuin käytät sitä Lisäteho-tilassa.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua jäljempänä olevista tiedoista, voit tarkastella vastauksia yleisiin kysymyksiin osoitteessa **www.home.id/support** tai ottaa yhteyttä maasi asiakaspalveluun.

Kuivasiivous – PowerUp-suutinta, lisätarvikkeita tai rikkaimuria käytettäessä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei reagoi, kun virtapainiketta painetaan.	Näytöllä vilkkuu akun merkkivalo.	Lataa akku kytkemällä laite laustelineeseen tai kiinnittämällä rikkaimuri suoraan sovittimen verkkolaitteeseen.
Lausteline ei ole vakaa seinällä.	Laustelinettä kiinni pitävät ruuvit ovat löysällä.	Kiristä ruuvit.
	Ruuvit eivät ole oikean kokoiset.	Kiinnitä lausteline mukana toimitetuilla ruuveilla.
	Laustelinettä ei ole kiinnitetty vakaaseen seinään.	Tarkista, että seinä, johon lausteline kiinnitetään, on vakaa.
Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta.	Jos laitteessa on sisäinen toimintahäiriö, painikkeet eivät vastaa ja näyttö pysyy tyhjänä.	Kytke laite laustelineeseen tai kiinnitä rikkaimuri suoraan verkkolaitteeseen. Tarkista näyttö. Jos näyttöön tulee virhekoodi, löydät sen merkityksen käyttöoppaasta.
	(koodi: E2, E3) Laite ei toimi sopivassa lämpötilassa.	Varmista, että laitteen käyttölämpötila on 5–40 °C.
	(koodi: i4, i5) Harjarulla on jumissa, tai ilmakanavaan on juuttunut vieraita esineitä.	Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.
	(koodi: i6) Verkkolaitetta ei ole irrotettu.	Irrota verkkolaite ennen laitteen käyttöä.
	Akun taso on matala, ja akku on ladattava.	Lataa laite tai akku suositellulla latausmenetelmällä.
Laitteen imuteho on tavallista huonompi.	Suodatin ja kiertokammio ovat likaiset.	Tyhjennä pölysäiliö. Puhdista suodatin ja kiertokammio. Jos käytät laitetta säännöllisesti, pese suodatin vähintään kerran kuukaudessa. Poista kiertokammioon juuttuneet hiukset ja lika.
	Pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla laitteeseen.	Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla.
	Ilmakanavaan on juuttunut vieraita esineitä.	Irrota suutin ja tarkista ilmakanava silmämääräisesti varmistaaksesi, että ilmanvirtausreitti on puhdas ja esteetön.
Laitteesta leviää pölyä.	Suodatin on likainen.	Puhdista suodatin. Katso myös kunnossapito-ohjeet kohdasta Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Laitteessa ei ole suodatinta.	Varmista, että suodatin on paikallaan laitteessa ja että se on koottu oikein.
	Jokin tukkii kiertokammiota.	Tarkista, onko kiertokammioon juuttunut vieraita esineitä, ja poista kiertokammiota mahdollisesti tukkivat esineet. Poista myös kiertokammioon juuttuneet hiukset ja lika. Katso myös kunnossapito-ohjeet kohdasta Vaihtoehto 2: Pölysäiliön tyhjentäminen, kun pöly ylittää MAX-rajan.
	Pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla laitteeseen.	Tyhjennä pölysäiliö ja kiinnitä pölysäiliö kunnolla laitteeseen.
	Laite kääntyy tai taittuu, kun virta on poissa päältä.	Pidä laite suorassa, kun virta on poissa päältä.
Laitetta on vaikea liikuttaa tasaisesti matolla puhdistettaessa.	Valittu imuteho on ollut liian suuri.	Pienennä imutehoa. Perehdy myös käyttöoppaaseen.
Harja ei pyöri enää.	Harja on tukkeutunut siihen kertyneiden hiusten tai lian vuoksi.	Puhdista harja käsin tai saksilla. Katso myös kunnossapito-ohjeet kohdasta PowerUp-suuttimen kunnossapito.
	(koodi: i4) Pitkänukkainen matto voi aiheuttaa liian suuren vastuksen, ja harja pysähtyy.	Poista este suuttimesta. Katkaise virta laitteesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
	Pyörivää harjaa ei ole koottu oikein suuttimen puhdistamisen jälkeen.	Työnnä pyörivä harja suuttimeen oikein noudattamalla käyttöoppaassa olevia puhdistuskappaleen ohjeita. Kiinnitä pyörivä harja suuttimen sisäpuolelle napsauttamalla lukitusvipu kiinni.
Laitteen akku ei lataudu.	Virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla laitteeseen tai verkkolaitetta ei ole liitetty kunnolla pistorasiaan.	Varmista, että pistoke on kytketty kunnolla laitteeseen ja että verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
	Pistoke ei ehkä ole kunnolla kiinni latauslelineessä.	Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni latauslelineessä. Tarkista, onko pistoke vinossa ja pitääkö latausteline pistoketta paikoillaan.
	(koodi: i7) Käytössä on jokin muu kuin mukana toimitettu verkkolaite.	Varmista, että käytössä on laitteen mukana toimitettu verkkolaite.
	(koodi: E5) Akussa on ilmennyt toimintahäiriö.	Akku on vioittunut. Vaihda akku.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
		Jos olet tarkistanut edellä mainitut seikat eikä laite vieläkään lataudu, ota yhteyttä Philips-huoltoliikkeeseen tai asiakaspalvelukeskukseen.
Laite latautuu erittäin hitaasti.	Käytössä on ulkoinen verkkolaite tai jonkin muun laitteen verkkolaite.	Lataa laite mukana toimitetulla verkkolaitteella.
Akku on ladattu ja kiinnitetty, mutta laite ei käynnisty.	Laite on edelleen liitettynä verkkolaitteeseen.	Kytke laite irti verkkolaitteesta ennen laitteen uudelleenkäynnistystä.
	(koodi: E1) Laitteessa on jotain vialla.	Irrota akku 10 sekunniksi, ja aseta se sitten uudelleen paikalleen. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.
Mini Turbo harja ei toimi oikein.	Pyörivä harja on tukossa.	Poista hiukset harjasta saksilla. Toimi käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
	Kankaat tai pinnat tukkivat pyörivän harjan puhdistuksen aikana.	Pitele mini Turbo harjaa pinnan suuntaisesti äläkä paina Turbo harjaa pehmeisiin pintoihin.
	Pyörivää harjaa ei ole asetettu mini Turbo harjaan oikein.	Varmista, että pyörivä harja ja miniturboharja on kiinnitetty kunnolla toisiinsa eikä kahden osan välillä ole rakoa. Noudata käyttöoppaan ohjeita.
Laitteesta saa staattisia sähköiskuja.	Laite muodostaa imuroinnin aikana staattista sähköä. Mitä pienempi ilmankosteus on, sitä enemmän staattista sähköä muodostuu.	Pura laitteen varaus koskettamalla putkella säännöllisesti muita huoneessa olevia metalliesineitä (esimerkiksi pöydän tai tuolin jalkoja tms.). Voit myös lisätä huoneen ilmankosteutta.
	Imuroitu pöly ja lika on staattista.	Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatin käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
Lisäteho-tilaa ei voi ottaa käyttöön.	Käyttöönotto ei riitä.	Ota Lisäteho-tila käyttöön painamalla Lisäteho-painiketta kaksi sekuntia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Suuttimen lämpötila ylittää normaalin toimintalämpötilan, joten Lisäteho-tilan suurempaa tehoa ei voi käyttää.	Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, käynnistä laite uudelleen ja ota Lisäteho-tila käyttöön.
	Suuttimen lämpötila ylittää normaalin toimintalämpötilan, joten Lisäteho-tilan suurempaa tehoa ei voi käyttää.	Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, käynnistä laite uudelleen ja ota Lisäteho-tila käyttöön.

Märkäsiivous – imuri- ja moppisuutinta käytettäessä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Vettä ei virtaa vesisäiliöstä kunnolla.	Mikrokuitumoppi ei ole kunnolla paikallaan ja peittää kostutusliuskan.	Varmista, että moppi on asetettu oikein. Tarkista oikea asennustapa käyttöohjeesta.
	Vesisäiliö on tyhjä tai melkein tyhjä.	Täytä vesisäiliö.
	Käyttämäsi mikrokuitumoppi ei ole Philipsin valmistama.	Käytä vain alkuperäistä Philipsin mikrokuitumoppia. Voit ostaa moppeja Philipsin verkkokaupasta osoitteesta **www.philips.com/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.
Kuivuneella lattialla on raitoja.	Lisäsit veteen liian paljon nestemäistä puhdistusainetta.	Lisää nestemäistä puhdistusainetta vain muutama tippa tai käytä vähemmän vaahtoavaa puhdistusainetta.
	Mikrokuitumopit eivät ole kunnolla paikoillaan.	Varmista, että mikrokuitumoppi on asetettu oikein paikalleen. Tarkista oikea asennustapa käyttöohjeesta.
	Käytössä on vääränlainen mikrokuitumoppi.	Käytä vain Philips XV1668 -mikrokuitumoppia PowerUp 50:lle ja PowerUp60:lle. Voit ostaa mikrokuitumoppeja Philipsin verkkokaupasta osoitteesta **www.philips.com/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.


Innehåll

Inledning 795
Allmän beskrivning 795
versikt över användargränssnitt 796
Förberedelser inför användning 797
Montera väggfästet 797
Montering av apparaten 798
Förvaring på väggfästet 798
Förvaring i stället 799
Ladda apparaten 800
Använda apparaten 801
Golvrengöring 801
Så här använder du det flexibla röret 801
Identifiering av golvtyp 802
Dammsugning på hårda och mjuka golv med olika lägen 802
Dammsugning medan du moppar hårda golv 803
Mångsidig användning och tillbehör 805
Använda handdammsugaren 806
Använda munstycket 806
Så här använder du miniturboborsten 806
Så här använder du fogmunstycket 807
Använda den mjuka borsten 807
Så här använder du textilmunstycket 808
Så här använder du madrassmunstycket 808
Så här använder du den flexibla slangen 809
Så här använder du trimningsverktyget 810
Efter användning - Underhåll 812
Regelbundet underhåll efter varje rengöringscykel 812
Alternativ 1: Dagligt underhåll genom att ta bort damm och smuts 813
Alternativ 2: Töm behållaren när damm och smuts överskrider MAX-linjen 813
Periodiskt återkommande underhåll 814
Underhåll av dammhanteringssystem 814
Underhåll av PowerUp-munstycket 816
Underhåll av miniturboborsten 818
Underhåll av Aqua-modulen 818
Underhåll av vattendoseraren 820
Byte 820
Användargränssnittets signaler och deras betydelse 822
Felsökning 823
Torrengöring – vid användning av PowerUp-munstycket, tillbehör eller handdammsugaren 824
Våtrengöring – Vid användning av dammsugar- och moppmunstycket 827

Inledning

Tack för att du köpte den här produkten! Få ut mesta möjliga av den support vi erbjuder genom att registrera din produkt på **www.home.id.**


Allmän beskrivning

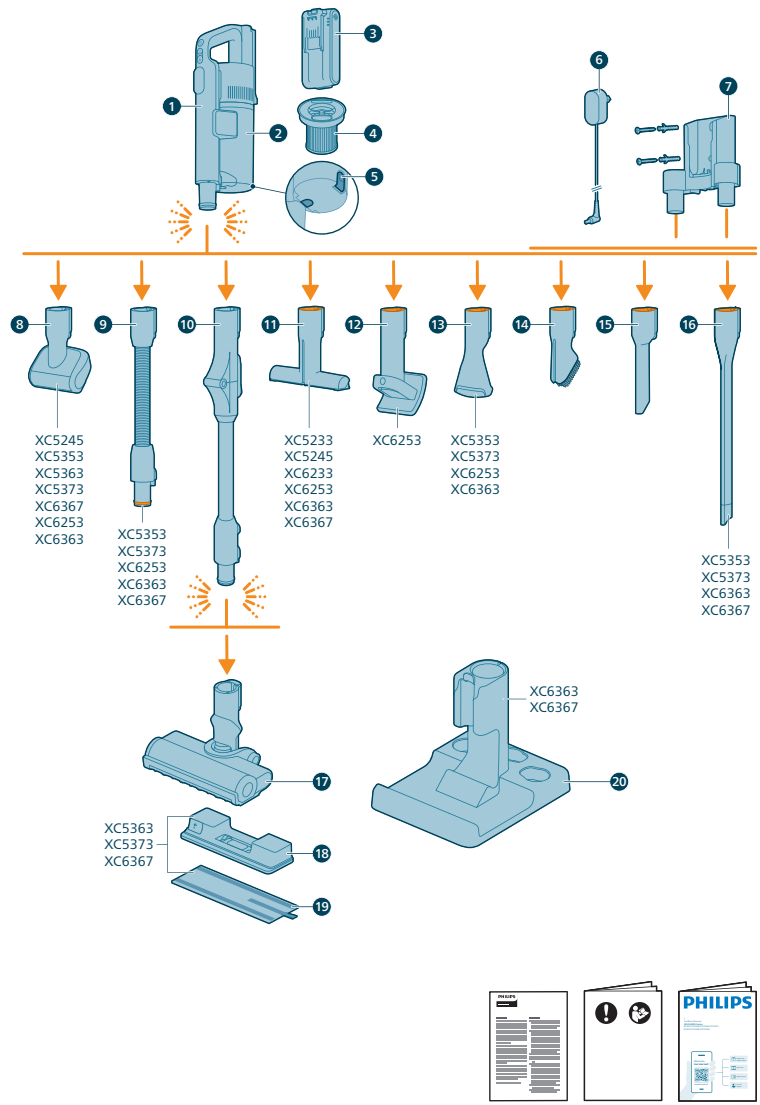

1 Handhållen
2 Dammbehållare
3 Batteri

4 Filterhållare
5 Knapp för enkel öppning av dammbehållaren
6 Adapter
7 Väggfäste
8 Miniturboborste
9 Flexibel slang
10 Flexibelt rör
11 Textilmunstycke
12 Trimningsverktyg
13 Madrassmunstycke
14 Mjuk borste
15 Fogmunstycke
16 Långt spaltverktyg
17 PowerUp-munstycke
18 Vattenbehållare
19 Mikrofiberdyna
20 Förvaringsställ


versikt över användargränssnitt

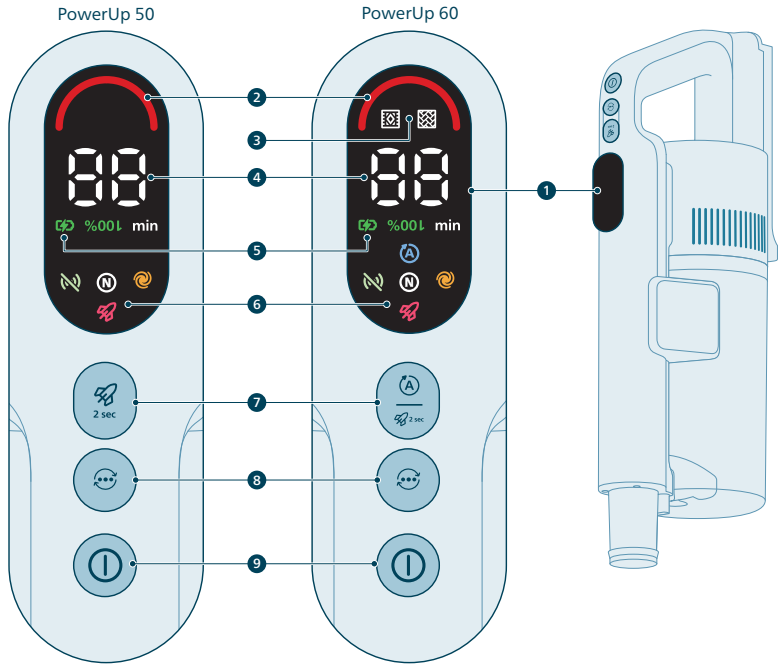


1 LED-display
2 Indikator för drifttid
3 Indikator för golvtyp (mjukt golv, hårt golv)
4 Återstående tid
5 Batterinivåindikator
6 Indikator för effektläge (automatiskt läge, Eco-läge, normalt läge, Turbo-läge, Boost-läge)
7 Knapp för Automatiskt läge/Boost-läge
8 Knapp för lägesval
9 Strömknapp (på/av)

Förberedelser inför användning


Montera väggfästet

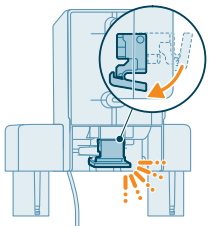


1 Vänd på väggfästet. Sätt i laddningsporten och se till att metalldelen är synlig och pekar upprätt på framsidan av väggfästet.

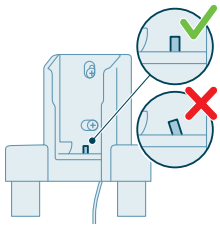

2 Arrangera kabeln snyggt genom att stoppa in den i det avsedda spåret. Se till att laddningsuttaget sitter helt rakt och inte är vinklat.

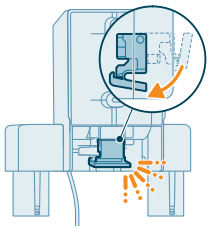


3 Stäng spaken. Se till att spaken låses på plats med ett "KLICK"-ljud.

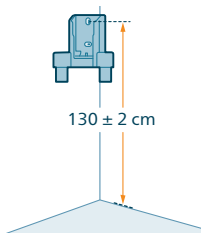


4 Montera väggfästet ordentligt på väggen och se till att det övre skruvhålet för montering är placerat cirka 130 cm från golvet.

⚠ Varning! Var försiktig när du borrar hål i väggen för att fästa väggfästet, för att undvika risken för elektriska stötar.

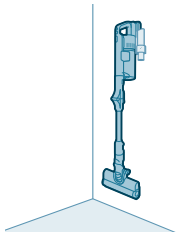

i Obs! Kontrollera att placeringen av väggfästet gör att hela apparaten kan hänga på väggen utan att munstycket kommer i kontakt med golvet.

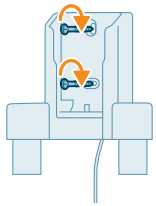


5 När du har bestämt den optimala positionen och höjden för förvaring och laddning av din apparat, dra åt skruvarna ordentligt för att fästa väggfästet på plats.

⚠ Varning! Placera inte apparaten på väggfästet om Aqua-modulen är fäst på apparaten.

Montering av apparaten




1 Fäst handenheten på röret. Bekräfta vidfästningen med ett "KLICK"-ljud.





2 Fäst röret på munstycket. Bekräfta vidfästningen med ett "KLICK"-ljud.


Förvaring på väggfästet

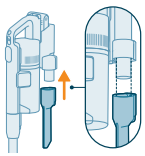

1 Väggfästet har två fack som rymmer två mindre tillbehör för enkel förvaring.

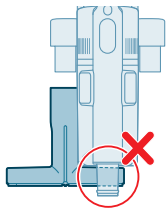


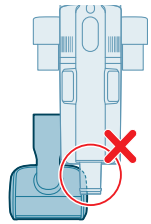

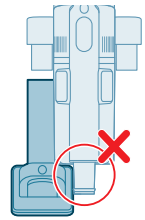


i Obs! Större tillbehör som textilmunstycke, miniturboborsten och trimningsverktyget kan inte förvaras i väggfästet.


Förvaring i stället

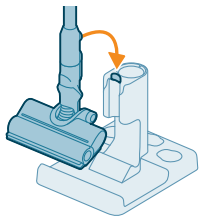


1 Förvara röret i stället genom att ansluta den övre kroken på ställningen med kroken på rörets baksida.

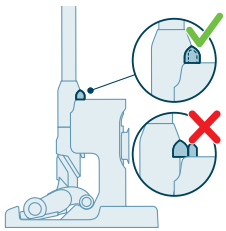

i Obs! Se till att haken på baksidan är ordentligt isatt i stället så att den står säkert.

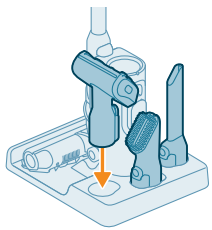


2 Förvara de tillbehör som du har mest nytta av i din städrutin.

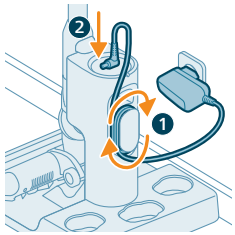


3 Använd kabelförvaringen på ställets baksida när laddningskabeln inte används.


Ladda apparaten

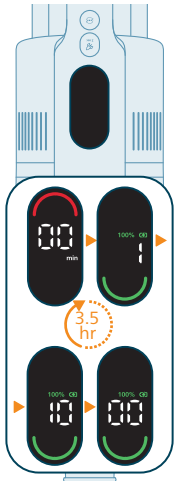

Apparaten är utrustad med ett Li-Ion-batteri. En laddning från tom till full tar cirka 3.5 timmar.

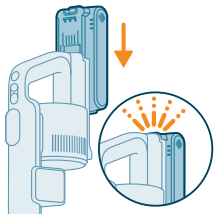


1 Fäst batteripaketet till apparatens huvuddel och säkerställ en säker anslutning som bekräftas med ett "KLICK"-ljud.

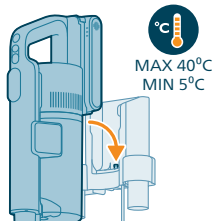

2 Ladda din apparat genom att placera den på det monterade väggfästet.

⚠ Varning: Förvara och ladda apparaten vid en temperatur över 5 °C och under 40 °C.

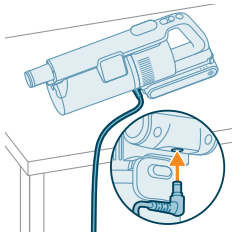

i Obs! Du kan också placera handenheten på ett plant och stabilt underlag och ansluta laddningskabeln direkt till apparaten.

3 Apparaten är utformad för att uppnå en fullständig laddning inom 3.5 timmar.


Använda apparaten

Golvrengöring


Så här använder du det flexibla röret

1 Fäst det flexibla röret mellan handdammsugaren och munstycket.




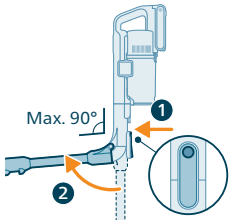


2 Aktivera det flexibla röret genom att trycka på knappen bakom röret. Röret kan enkelt böjas upp till 90 grader.

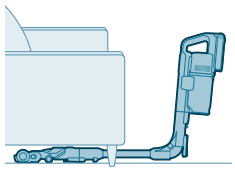

3 För in munstycket så djupt in som möjligt i rengöringsområdet och sänk samtidigt handdammsugaren försiktigt. Upprepa och justera riktningen tills du uppnått önskat resultat.

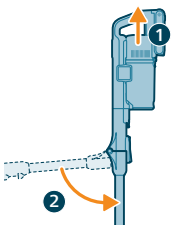


4 När du har försäkrat dig om att apparaten inte är under möbeln drar du handdammsugaren uppåt, vilket gör att slangen återgår till låsningsläget.

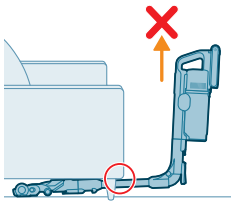

i Obs! Dra inte apparaten uppåt om munstycket och röret fortfarande befinner sig under en möbel.


Identifiering av golvtyp

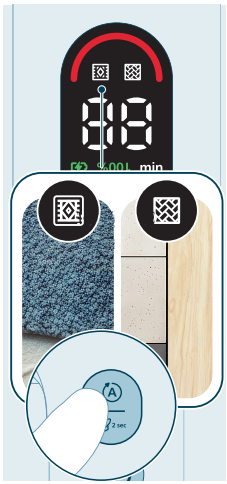

Den här funktionen är aktiverad som standard (endast för PowerUp 60). Auto-funktionen känner av golvtypen och anpassar automatiskt prestandan inom det valda läget för att optimera rengöringsupplevelsen.


Tryck på knappen för Boost-läge/Automatiskt läge för att aktivera den här funktionen.

Dammsugning på hårda och mjuka golv med olika lägen

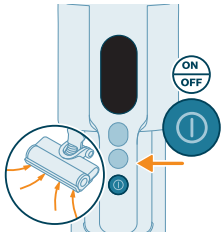


1 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

i Obs! För att stänga av apparaten, tryck på på / av- knappen igen.

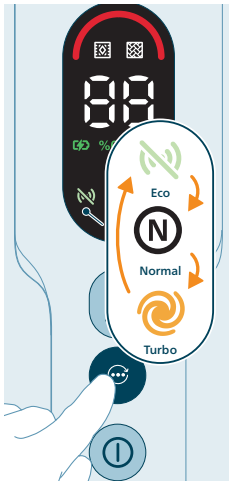

2 Använd lägesknappen för att växla mellan tre olika effektinställningar:
- **Eco-läge**: Apparaten körs på låg effekt för att minska energiförbrukningen.
- **Normalt läge** Ⓝ: Detta är standardläget. Apparaten körs på en jämn mellanhög effekt.
- **Turbo-läge**: Apparaten körs på en hög effekt för intensiv rengöring.

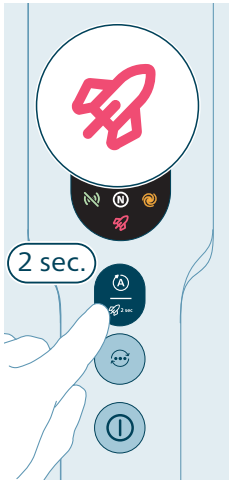


3 Tryck ned knappen för Boost-läge i 2 sekunder för att aktivera Boost-läget.
- **Boost-läge: ** Apparaten körs på maximal effekt för att ta bort envis smuts. Tryck och håll ned knappen i 2 sekunder för att aktivera.

Dammsugning medan du moppar hårda golv


⚠ Varning! Aqua-modulen ska endast användas på hårda golv som har en vattentålig ytbehandling (till exempel linoleum, kakelplattor och lackad parkett) och stengolv (till exempel marmor). Om golvet inte har behandlats för att stå emot vatten bör du fråga tillverkaren om golvet kan rengöras med vatten. Använd inte vattenbehållaren på hårda golv om den vattentåliga ytan är skadad.

i Obs! Använd inte Aqua-modulen för att rengöra mattor.


i Obs! Flytta inte apparaten i sidled när Aqua-modulen är monterad, eftersom det lämnar vattenspår. Flytta endast framåt och bakåt.

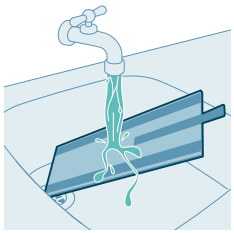


1 Blöt mikrofibermoppdynan med vatten innan användning.

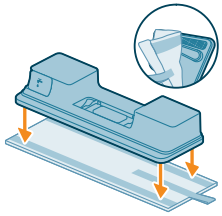


2 Fäst mikrofibermoppdynan under vattenbehållaren. Rikta in kardborrebanden under vattenbehållaren och bakom trasan.

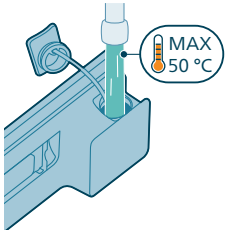


3 Fyll aqua-behållaren med vatten och kontrollera att vattentemperaturen inte överstiger 50 °C.

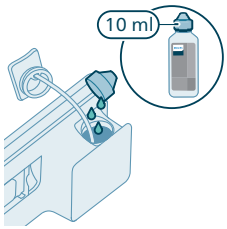

4 (Valfritt) Om du vill tillsätta ett flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren ska du använda en variant som skummar lite eller inte alls och som kan spädas. Vi rekommenderar XV1792 Philips Floor Cleaner. Tillsätt endast några droppar av det flytande rengöringsmedlet i vattnet.

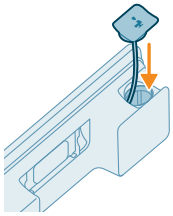

5 Stäng vattenbehållaren ordentligt.

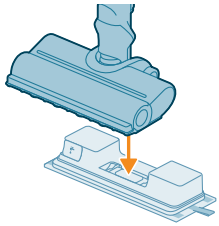

6 Fäst den förberedda Aqua-modulen på PowerUp-munstycket och sedan är den klar att användas. Kontrollera att Aqua-modulen är vänd åt rätt håll.



7 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen. Du kan effektivt rengöra hårda golv med hjälp av vattenmodulen på munstycket.



i Obs! Vattenmodulen är inte lämpad för mjuka golv, som mattor.



⚠ Varning: Dammsug inte upp vatten eller andra vätskor.

Mångsidig användning och tillbehör

⚠ Varning: Dammsug inte upp vatten eller andra vätskor när du använder något av tillbehören.




Använda handdammsugaren

Du kan använda handenheten direkt utan något rengöringsverktyg för att dammsuga upp damm.

Använda munstycket



1 Fäst PowerUp-munstycket direkt på handdammsugaren.

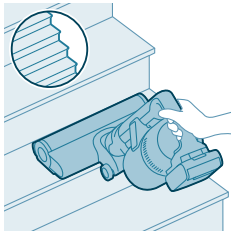


2 Den här kombinationen är avsedd för att rengöra ytor med olika höjd, som till exempel trappor.

Så här använder du miniturboborsten



1 Fäst miniturboborsten genom att sätta in handdammsugarens rör i miniturboborsten. Justera effektinställningen så att den passar dina rengöringsbehov.

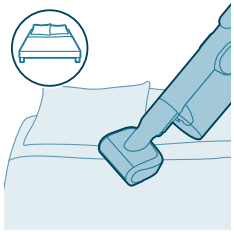

2 Miniturboborstens munstycke avlägsnar effektivt olika sorters smuts, som päls från husdjur och smulor. Munstycket kan även användas på mjuka ytor som sängar och soffor.

⚠ Varning: Kör inte över andra apparaters nätsladdar eller andra kablar med det motordrivna munstycket eftersom detta kan orsaka skador.


⚠ Varning: Håll löst sittande kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från apparatens öppningar och rörliga delar, i synnerhet den roterande borsten.

⚠ Varning! Använd inte miniturboborsten på människor eller djur. Det kan orsaka skada.

Så här använder du fogmunstycket



1 Sätt fast fogmunstycket genom att fästa röret eller handdammsugaren i fogmunstycket.

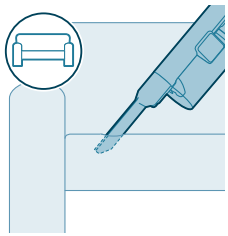

2 Använd fogmunstycket för att rengöra trånga hörn eller platser som är svåra att nå. Du kan justera effektinställningen så att den passar dina rengörings behov.

Använda den mjuka borsten



1 Fäst det mjuka borstmunstycket genom att fästa röret eller handdammsugaren i borstmunstrycket.




2 Det mjuka borstmunstycket är utformat för särskilda ytor.

Så här använder du textilmunstycket



1 Fäst textilmunstycket genom att fästa röret eller handdammsugaren i textilmunstycket.

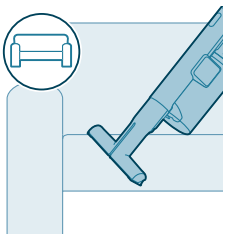


2 Textilverktyget passar perfekt för att rengöra möbler med mjukt tyg.

Så här använder du madrassmunstycket




1 Sätt fast madrassmunstycket genom att föra in röret eller handdammsugaren i madrassmunstycket.

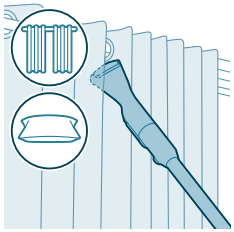



2 Använd madrassmunstycket för att rengöra textilytor. Anpassa effektnivån efter vad du rengör.

Så här använder du den flexibla slangen

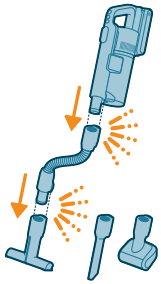


1 Fäst den flexibla slangen mellan handdammsugaren och det tillbehör du vill använda.

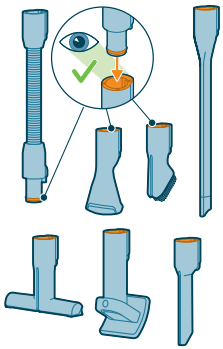

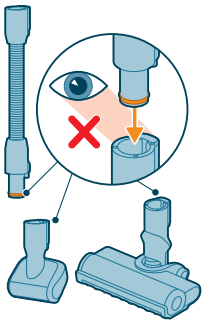

i Obs! Den flexibla slangen hör ihop med det tillbehör som har motsvarande röd färg på den inre sidan av fästet.




2 Placera handdammsugaren på sidan och slå på strömmen. Rengör önskat område enkelt och smidigt.

⚠ Varning! Den flexibla slangen ger en längre räckvidd på upp till 90 cm. Se alltid till att handdammsugaren står på en stabil plats för att undvika personskador eller skador som orsakas av att handdammsugaren faller till golvet.


Så här använder du trimningsverktyget

Trimningsverktyget är utformat för att ta bort lös päls och hudflagor på ett kontrollerat och skonsamt sätt. Trimningsverktyget passar bäst för husdjur med medellång till lång päls.


⚠ Varning! Se till att husdjurets päls är torr och fri från tovor.

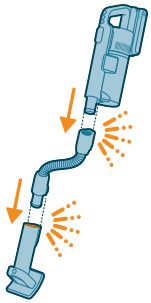


1 Anslut trimningsverktyget på den flexibla slangens ände.

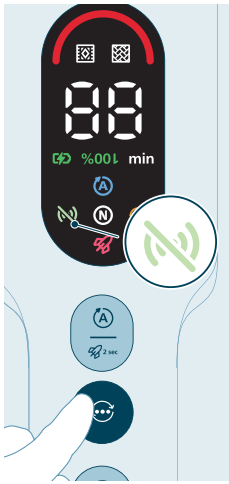

2 Sätt på apparaten och välj en lägre effektnivå (till exempel Eco-läge).

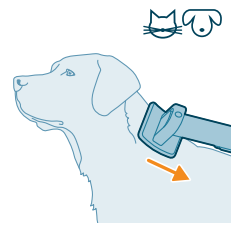

3 Borsta försiktigt i pälsens växtriktning. Borsta långsamt och stadigt. Undvik känsliga områden (ansikte, öron, svansrot).

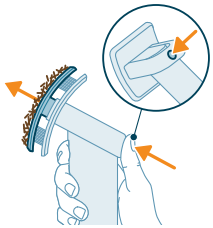

4 Ta bort pälsen från borsten genom att släppa knappen så att borsten dras in. Den uppsamlade pälsen hamnar automatiskt i behållaren.

Tips! Om du har ett känsligt husdjur kan du byta plats på steg 2 och 3 för att göra upplevelsen behagligare och vänta med att starta apparaten tills pälsvården är klar.

5 Upprepa steg 2 till 5. Fortsätt att borsta pälsen, en del i taget.

Obs! Håll borsten i rörelse för att undvika att dra i pälsen.

- Varsam hantering är avgörande, och djurets kroppsspråk bör observeras kontinuerligt. Pälsvård måste avbrytas omedelbart om tecken på stress eller obehag upptäcks, eftersom individuella reaktioner varierar mycket mellan djur.
- För att säkerställa en positiv upplevelse bör pälsvårdsverktyget först introduceras gradvis, så att djuret kan vänja sig vid både verktyget och, när det är lämpligt, dammsugaren. Pälsvård får endast utföras på torr päls för att förhindra skador och säkerställa korrekt användning.
- Den första pälsvården kan utföras med dammsugaren avstängd, vilket gör att djuret kan vänja sig vid känslan av borstning i en lugn miljö. När djuret verkar bekvämt kan verktyget användas med vakuumet aktiverat, vilket gör det möjligt att effektivt dra in päls i behållaren. Under användning kan sugläget justeras för att stödja djurets komfort.
- Vård under korta sessioner, särskilt vid första användning.
- Justera sugnivån vid behov för att bibehålla komforten.

Varning! Pälsvård får endast utföras på torr päls för att förhindra skador och säkerställa korrekt användning.

Varning: Verktyget rekommenderas inte för mycket korthåriga husdjur eller ullpälsraser-som Pudel, Bichon Frise eller Puli.


Varning: Verktyget rekommenderas inte för husdjur med tovig päls eller husdjur med hudirritation eller sår.

Varning! Vuxenövervakning krävs vid användning nära barn eller husdjur


Varning! Om djuret visar tecken på hudirritation, pälsavvikelser eller andra dermatologiska problem bör professionell veterinärrådgivning sökas innan användning. Detta vårdverktyg är enbart avsett för kosmetisk vård och är inte en medicinsk utrustning.

Efter användning - Underhåll


Regelbundet underhåll efter varje rengöringscykel

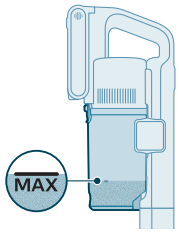


Töm dambehållaren efter varje användning eller när dammet når MAX-nivå på indikatorn.

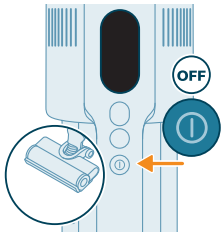

1 Stäng av apparaten.

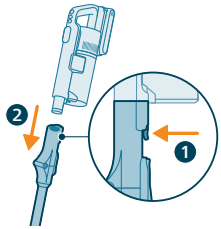


2 Ta bort handdammsugaren.

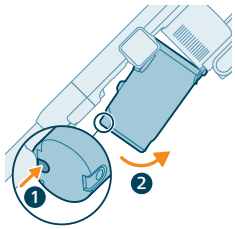


3 Ta bort dammbehållaren från röret.

Alternativ 1: Dagligt underhåll genom att ta bort damm och smuts

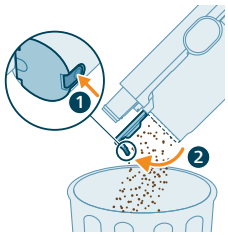

1 Håll apparaten i en 45 graders vinkel som visas på bilden. Ta bort dammhinken genom att trycka på frigöringsknappen. Frigöringsknappen är placerad i botten av hinken.

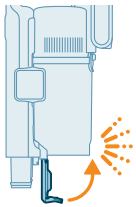

2 Stäng det nedre locket när du har tömt behållaren.


Obs! Apparaten fungerar som bäst när dammbehållaren töms på damm och smuts innan MAX-indikatorn överskrids.

Tips! Vid större ansamlingar av damm och smuts (som päls från djur) eller om MAX-indikatorn på behållaren överskrids kan dammet och smutsen fastna mellan behållaren och cyklonenheten. Läs kapitlet "**Alternativ 2: Töm behållaren när damm och smuts överskrider MAX-linjen"** för att underhålla apparaten.


Alternativ 2: Töm behållaren när damm och smuts överskrider MAX-linjen

Töm behållaren när damm och smuts överskrider MAX-linjen.



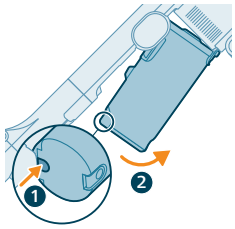

1 Ta bort dammbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen. Frigöringsknappen sitter i hörnet på behållarens botten.



2 Håll dammbehållaren över soptunnan och ta bort den färgade filtreringsdelen.




3 Töm dammbehållaren genom att hälla ut allt damm och smuts.

Periodiskt återkommande underhåll

Underhåll av dammhanteringssystem


Rengör filtret minst en gång i månaden eller när du ser meddelandet om filterrengöring.

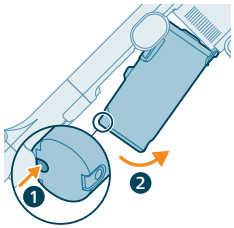


1 Håll apparaten i en 45 graders vinkel som visas på bilden. Ta bort dammbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen. Frigöringsknappen sitter i hörnet på behållarens botten.



2 Töm dammbehållaren genom att öppna locket med snabböppningen. Stäng locket när du har tömt behållaren.

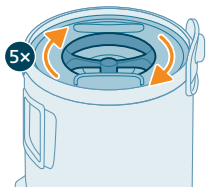


3 Rengör filtret genom att rotera det färgade vredet minst 5 gånger.




4 Dra ut filtret. Se till att allt damm och smuts har avlägsnats från filtervecken.



5 Ta bort filtret från det ursprungliga läget och töm dammet. Upprepa steg 3 till 5 tills hela filtret är rent.




6 Ta bort hela filtreringsdelen från behållaren. På så sätt kan allt damm och smuts som fastnat i behållaren avlägsnas.

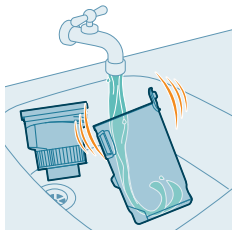

7 För noggrant underhåll, rengör dambehållaren och cyklonavskiljaren under en rinnande kran eller i varmt tvålvatten.


⚠ Varning! Tvätta inte HEPA-filtret.

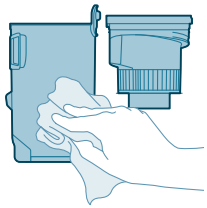


8 Torka den rengjorda dammbehållaren och de tillhörande delarna tills de är torra.

⚠ Varning! Kontrollera att alla delar är helt torra innan du sätter ihop dem.

i Obs! Alla delarna kan inte rengöras i diskmaskin.




9 Sätt tillbaka filtret i dambehållaren.

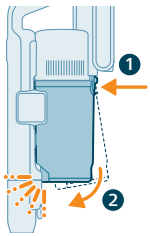


10 Sätt tillbaka den monterade behållaren. Se först till att baksidan på behållaren sitter rätt innan den hakas fast.

i Obs! Efter underhåll, se alltid till att filtret är monterat i apparaten innan du använder den.


Underhåll av PowerUp-munstycket

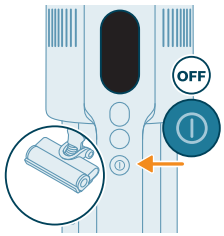


1 Stäng alltid av apparaten innan du rengör munstycksborsten.

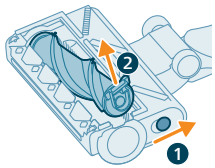


2 Håll in knappen på munstyckets sida med en hand och ta samtidigt bort borsten med den andra handen.

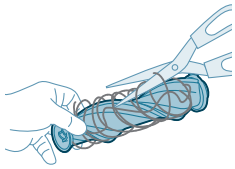


3 Lossa försiktigt eventuellt hår som har fastnat i borsten. Stöd borttagningen av föroreningar med en sax.

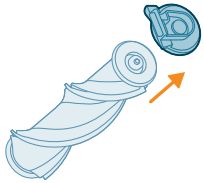


4 Ta bort sidokåpan.

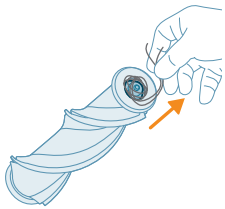


5 Lossa eventuellt hår som fastnat i borsten.

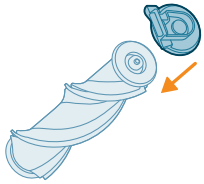

6 Sätt tillbaka kåpan.

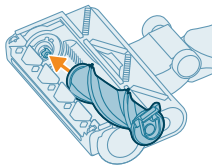

7 När du sätter tillbaka borsten ska du se till att den hamnar rätt genom att först sätta ena sidan på plats innan du klickar i den andra sidan.

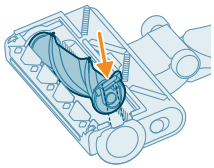


8 Lås munstycksborsten genom att säkra den tills du hör ett ”KLICK”-ljud.

i Obs! Kontrollera om det finns skräp runt munstyckets hjul och ta bort det.


Underhåll av miniturboborsten




1 Vänd på borsten för att komma åt rengöringsområdet.

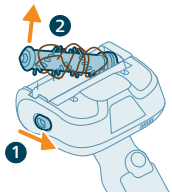

2 Skjut sidoknappen för att frigöra borsten från sitt läge.

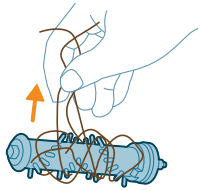


3 Använd dina händer eller en sax för att ta bort eventuella föroreningar från borsten.

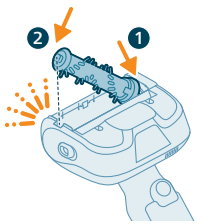


4 När du sätter tillbaka borsten, börja med att placera ena sidan på plats innan du fäster den andra sidan. När borsten är ordentligt monterad kommer du att höra ett ”KLICK”-ljud.

Underhåll av Aqua-modulen


Avkalka Aqua-modulen en gång i månaden för att förhindra kalkavlagringar.

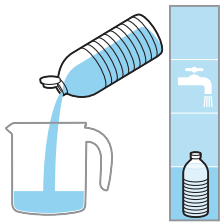


1 Måtta upp avkalkningslösning i en mätbägare.

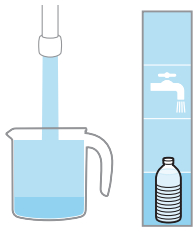


2 Tillsätt rätt mängd vatten i mätbägaren.

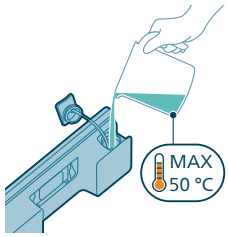


3 Häll den blandade vätskan i Aqua-modulen.

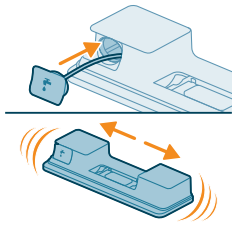

4 Stäng Aqua-modulen ordentligt innan du skakar den för att sprida ut avkalkningslösningen.

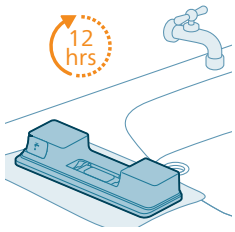


5 Låt Aqua-modulen (utan mikrofibermoppdynan) stå upprätt i minst 12 timmar. Vattnet kommer att långsamt rinna ut ur aqua-modulen. Vi rekommenderar därför att placera aqua-modulen i en diskho eller på en trasa.

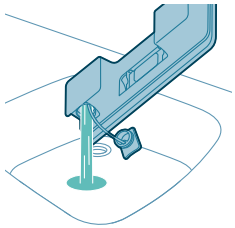


6 Skölj och avlägsna all kvarvarande vätska inuti aqua-modulen.


Underhåll av vattendoseraren

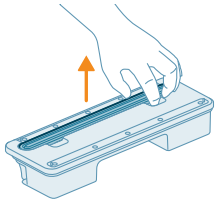

1 Ta bort vattendoseraren från aqua-modulens undersida rengör den grundligt.

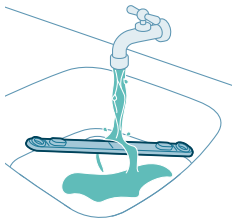

2 Skölj vattendoseraren under kranen.

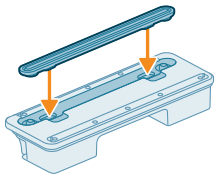


3 Fäst vattendoseraren på aqua-behållaren igen efter rengöringen.

Byte


Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.philips.com/parts-and-accessories** och hos din lokala Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Reservdelar och typnummer:


Ersättningsfilter XV1642

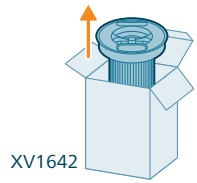


Batteri XV1622

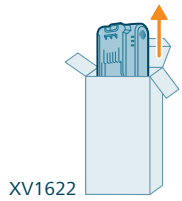


Borstenhet CP0667/01

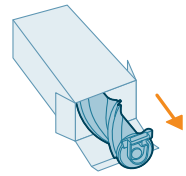

Mikrofibermoppdyna XV1672

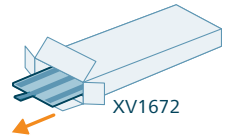

Vattendoserare CP0381/01



i Obs! Byt ut filtret och mikrofibermoppdynan var sjätte månad för att säkerställa högsta möjliga prestanda.

Användargränssnittets signaler och deras betydelse

	Signal	Beskrivning av signalen	Signalens betydelse
E1		Displayen visar E1 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Apparaten fungerar inte. Ta bort batteriet, vänta 10 sekunder och sätt sedan tillbaka det. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.
E2		Displayen visar E2 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Apparaten används under den fungerande temperaturen. Flytta enheten till ett varmare rum. Apparaten ska inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 5 °C eller över 40 °C.
E3		Displayen visar E3 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Apparaten används över den fungerande temperaturen. Flytta apparaten till ett svalare rum och låt den svalna en stund. Apparaten ska inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 5 °C eller över 40 °C.
E3		Displayen visar E3 med orange båge ovanför och ikonen för Boost-läget nedanför. Efter en tidsgräns på 4 sekunder återgår apparaten till det ursprungliga strömläget för rengöring.	Det går inte att aktivera Boost-läget eftersom apparaten används över drifttemperaturen. Flytta apparaten till ett svalare rum och låt den svalna en stund. Apparaten ska inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 5 °C eller över 40 °C.
E5		Displayen visar E5 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Batteriet är skadat. Lämna in apparaten på ett av Philips auktoriserade serviceombud eller kontakta kundtjänst.
E9		Displayen visar E9 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder (PowerUp 60).	Överbelastning i munstyckets motor. Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du prova att starta apparaten igen.
i4		Displayen visar i4 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Munstycket är tilltäppt. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.

	Signal	Beskrivning av signalen	Signalens betydelse
i5		Displayen visar i5 med en röd båge ovanför med en tidsgräns på 10 sekunder.	Främmande föremål har fastnat i luftflödeskanalen eller så är filtret igentäppt. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten. Rengör filtret. Följ anvisningarna i användarhandboken. Du kan köpa nya filter i Philips onlinebutik på www.philips.com/support eller hos en Philips-återförsäljare.
i6		Displayen visar i6 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Adaptern har inte tagits loss. Ta loss apparaten från adaptern innan du använder den.
i7		Displayen visar i7 med en röd båge ovanför och apparaten stängs av efter en tidsgräns på 10 sekunder.	Fel adapter används. Apparaten får endast laddas med originaladaptern.
		Displayen visar drifttiden 00 minuter med en röd båge ovanför. Apparaten stängs av automatiskt eller går inte att starta.	Batterinivån är låg och batteriet behöver laddas. Ladda apparaten eller batteriet med den rekommenderade laddningsmetoden.
		Displayen visar 00 med orange båge ovanför och ikonen för Boost-läget nedanför. Batteriikonen är tänd. Efter en tidsgräns på 4 sekunder återgår apparaten till det ursprungliga strömläget för rengöring.	Det går inte att aktivera Boost-läget eftersom apparaten inte har tillräckligt med batteri kvar för att köra det här läget. Ladda apparaten innan du använder den i Boost-läget.

Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka **www.home.id/support** och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Torrengöring – vid användning av PowerUp-munstycket, tillbehör eller handdammsugaren

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten svarar inte när på/av-knappen trycks in.	Batteriindikatorn blinkar på displayen.	Ladda batteriet genom att ansluta apparaten till laddningsstationen eller ansluta den handhållna dammsugaren direkt till adapterns nätkontakt.
Laddstationen är inte stabil på väggen.	Skruvarna som håller fast laddstationen är lösa.	Dra åt skruvarna.
	Skruvarna har inte rätt storlek.	Montera laddstationen med de medföljande skruvarna.
	Laddstationen är inte fäst vid en stabil vägg.	Kontrollera att väggen som laddstationen ska monteras på är stabil.
Apparaten slutar plötsligt fungera.	När apparaten har ett internt fel svarar inte knapparna och skärmen förblir tom.	Anslut apparaten till laddningsstationen eller anslut den handhållna dammsugaren direkt till adaptern. Kontrollera displayen. Om en felkod visas kan du hitta dess betydelse i användarhandboken.
	(kod: E2, E3) Apparaten arbetar inte vid lämplig temperatur.	Se till att apparaten används vid en temperatur på 5–40 °C.
	(kod: i4, i5) Borstrullen har fastnat eller så har föremål har fastnat i luftflödeskanalen.	Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
	(kod: i6) Adaptern har inte tagits bort.	Ta loss apparaten från adaptern innan du använder den.
	Batterinivån är låg och batteriet behöver laddas.	Ladda apparaten eller batteriet med den rekommenderade laddningsmetoden.
Apparaten har sämre sugeffekt än normalt.	Filtret och cyklonenheten är smutsiga.	Töm dammbehållaren. Rengör filtret och cyklonenheten. Se till att filtret tvättas minst en gång i månaden när du använder apparaten regelbundet. Se till att hår och smuts som fastnat i cyklonen tas bort.
	Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten.	Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt.
	Främmande föremål har fastnat i luftflödeskanalen.	Ta bort munstycket och kontrollera luftkanalen för att säkerställa att luftpassagen är ren.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det kommer ut damm ur apparaten.	Filtret är smutsigt.	Rengör filtret. Läs underhållsanvisningen under "Dammhantering och systemunderhåll".
	Filtret sitter inte på plats i apparaten.	Se till att filtret är på plats i apparaten och är korrekt monterat.
	Något blockerar cyklonenheten.	Kontrollera om det finns föremål som har fastnat i cyklonen och ta bort alla föremål som blockerar cyklonen. Se också till att hår och smuts som fastnat i cyklonen tas bort. Läs underhållsanvisningen under "Alternativ 2: Töm dammbehållaren när dammet överskrider MAX-linjen".
	Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten.	Töm dammbehållaren och sätt fast dammbehållaren på rätt sätt på apparaten.
	Apparaten är roterad eller vänd när strömmen är avstängd.	Håll apparaten upprätt när strömmen är avstängd.
Apparaten rör sig inte smidigt längs golvet vid rengöring av mattor.	Den valda sugeffekten har varit för hög.	Minska sugeffekten. Läs även användarhandboken.
Borsten roterar inte längre.	Borsten är tilltäppt av hår eller smuts.	Rengör borsten för hand eller med en sax. Läs underhållsanvisningen under "Underhåll av PowerUp-munstycket".
	(kod: i4) Borsten kan sluta rotera när den stöter på för mycket motstånd från en matta med hög lugg.	Ta bort föremålet från munstycket. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.
	Rullborsten har inte monterats ordentligt i munstycket efter rengöring.	Följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring" i användarhandboken för att sätta i rullborsten ordentligt i munstycket. Lås fast rullborsten i munstycket genom att snäppa fast låsspaken på plats.
Apparaten laddas inte.	Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till apparaten eller adaptern är inte ordentligt insatt i vägguttaget.	Kontrollera att nätkontakten är ordentligt ansluten till apparaten och att adaptern sitter ordentligt i vägguttaget.
	Elkontakten är inte korrekt placerad i laddstationen.	Se till att kontakten sitter ordentligt fast i laddstationen. Kontrollera om kontakten är vinklad och laddstationen håller kontakten på plats.
	(kod: i7) En annan adapter än den medföljande adaptern används.	Se till att använda den medföljande adaptern.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	(kod: E5) Batteriet fungerar inte.	Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
		Om du har utfört kontrollerna ovan och apparaten ändå inte laddas tar du den till ett av Philips serviceombud eller kontaktar Philips kundtjänst.
Apparaten laddas mycket långsamt.	En extern adapter eller en adapter från andra apparater används.	Ladda apparaten med den medföljande adaptern.
Batteriet är laddat och anslutet, men apparaten kan inte slås på.	Apparaten är fortfarande ansluten till adaptern.	Avlägsna apparaten från adaptern innan du startar om den.
	(kod: E1) Något är fel med apparaten.	Ta bort batteriet, vänta 10 sekunder och slå på det igen. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.
Mini Turbo borsten fungerar inte som den ska.	Rullborsten är tilltäppt.	Ta bort hår från borsten med en sax. Följ anvisningarna i användarhandboken.
	Rullborsten är blockerad av tyg eller ytor vid rengöringen.	Håll mini Turbo borsten utmed ytan och tryck inte in den i mjuka ytor.
	Rullborsten har inte satts in ordentligt i mini Turbo borsten.	Se till att rullborsten och miniturboborsten är ordentligt anslutna och att det inte finns något mellanrum mellan delarna. Följ instruktionerna i manualen.
Apparaten avger statiska stötar.	Apparaten ackumulerar statisk elektricitet. Vid låg luftfuktighet byggs statisk elektricitet upp snabbare.	Ladda ur apparaten genom att regelbundet hålla röret mot andra metallföremål i rummet (till exempel bords- eller stolsben osv.). Eller höj luftfuktigheten i rummet.
	Dammet och smutsen som sugs upp är statisk.	Töm dammbehållaren och rengör filtret enligt anvisningarna i användarhandboken.
Det går inte att aktivera boost-läget.	Det räcker inte med aktivera.	Tryck på knappen för boost-läge i 2 sekunder för att aktivera boost-läget.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Munstycket används över drifttemperaturen för att det ska kunna utföra avancerat strömläge i Boost.	Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du försöka slå på apparaten igen och aktivera Boost-läget.
	Munstycket används över drifttemperaturen för att det ska kunna utföra avancerat strömläge i Boost.	Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du försöka slå på apparaten igen och aktivera Boost-läget.

Våtrengöring – Vid användning av dammsugar- och moppmunstycket

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Begränsat vattenflöde från vattenbehållaren.	Mikrofibermoppdynan är inte korrekt placerad och täcker vattendoseraren.	Se till att moppen är placerad korrekt. Instruktioner om korrekt placering finns i användarhandboken.
	Vattenbehållaren är tom eller nästan tom.	Fyll på vattenbehållaren.
	En mikrofiberdyna som inte tillhandahålls av Philips används.	Använd endast mikrofiberdynor från Philips. Moppningsdynorna kan köpas i Philips onlinebutik på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-återförsäljare.
Golvet torkar med ränder.	För mycket flytande rengöringsmedel har tillsatts i vattnet.	Använd bara några droppar flytande rengöringsmedel eller använd ett rengöringsmedel som skummar mindre.
	Mikrofiberdynorna är inte korrekt placerade.	Kontrollera att mikrofiberdynan är korrekt placerad. Instruktioner om korrekt placering finns i användarhandboken.
	Fel sorts mikrofiberdyna används.	Använd enbart Philips XV1668-mikrofiberdyna för PowerUp 50 och PowerUp 60. Mikrofiberdynorna kan köpas i Philips onlinebutik på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-återförsäljare.


Contents


Giới thiệu 829
Mô tả chung 829
Giao diện tổng quan cho người dùng 830
Chuẩn bị sử dụng máy 831
Lắp giá treo tường 831
Lắp ráp thiết bị 832
Chỗ cất giữ trên giá treo tường 832
Cất giữ trên đế đứng 833
Sạc pin cho thiết bị 834
Sử dụng thiết bị 835
Làm sạch sàn nhà 835
Sử dụng ống nối linh hoạt. 835
Phát hiện loại sàn 836
Hút bụi sàn cứng và các loại tấm trải, sàn mềm với các chế độ điều chỉnh 836
Hút bụi trong khi lau sàn cứng 837
Các phụ kiện và phạm vi sử dụng 839
Sử dụng thiết bị cầm tay 840
Sử dụng đầu phun 840
Sử dụng bàn chải Turbo mini 840
Sử dụng đầu hút khe 841
Sử dụng bàn chải mềm 841
Sử dụng đầu hút thảm 842
Sử dụng đầu hút đệm 842
Sử dụng ống mềm 843
Sử dụng dụng cụ chải lông 843
Sau khi sử dụng – Bảo dưỡng 846
Thường xuyên bảo dưỡng sau mỗi chu kỳ làm sạch 846
Lựa chọn 1: Bảo trì hàng ngày với rác bẩn trong nhà nói chung 847
Lựa chọn 2: Đổ sạch rác trong hộp đựng khi lượng rác vượt quá đường MAX 847
Bảo dưỡng định kỳ theo lịch 848
Bảo dưỡng hệ thống quản lý bụi 848
Bảo trì đầu hút PowerUp 850
Bảo trì bàn chải Turbo mini 852
Bảo trì ngăn chứa nước 852
Bảo dưỡng gioăng của ngăn chứa nước 854
Thay thế phụ kiện 854
Tín hiệu trên giao diện người dùng và ý nghĩa 856
Cách khắc phục sự cố 857
Làm sạch khô - Khi sử dụng đầu hút PowerUp, phụ kiện hoặc thiết bị cầm tay 857
Làm sạch với nước - Khi sử dụng đầu hút bụi và lau sàn 860

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này! Để chúng tôi có thể hỗ trợ đầy đủ cho bạn, hãy đăng ký sản phẩm tại **www.home.id.**

Mô tả chung

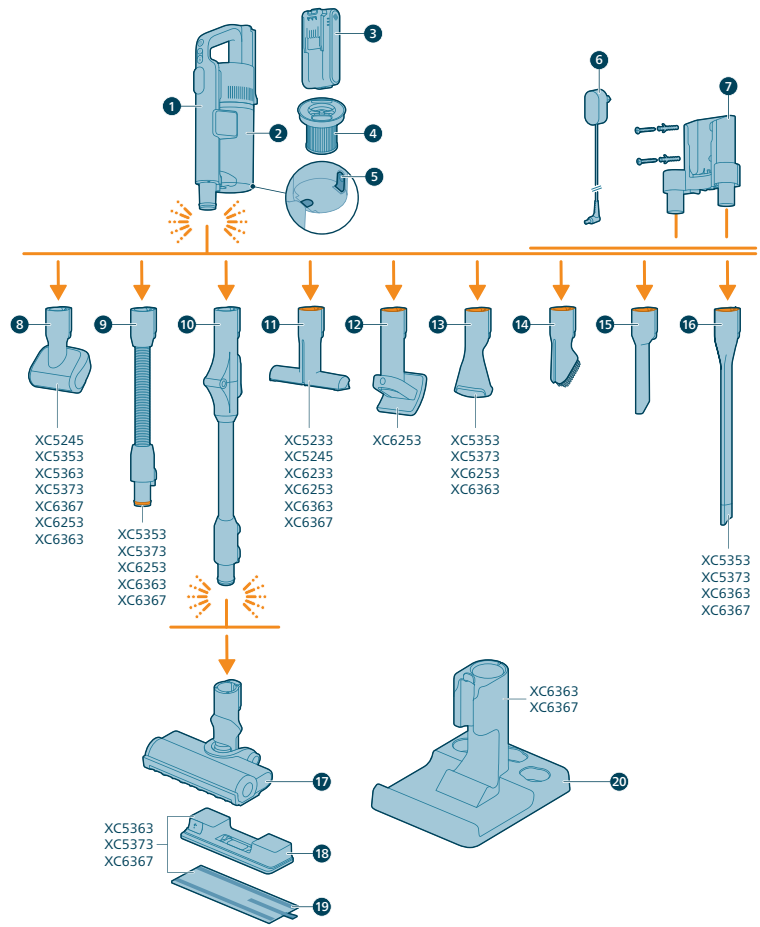


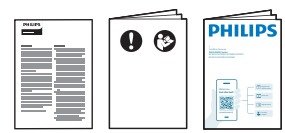

1 Tay cầm
2 Hộp chứa bụi
3 Pin

4 Bộ lọc
5 Nút mở hộp chứa bụi dễ dàng
6 Bộ đổi nguồn
7 Giá treo tường
8 Bàn chải Turbo mini
9 Ống mềm
10 Ống nối linh hoạt
11 Đầu hút thảm
12 Dụng cụ chải lông
13 Đầu hút đệm
14 Chổi hút mềm
15 Đầu hút khe
16 Đầu hút khe dài
17 Đầu hút PowerUp
18 Ngăn chứa nước
19 Miếng đệm vi sợi
20 Đế bảo quản


Giao diện tổng quan cho người dùng

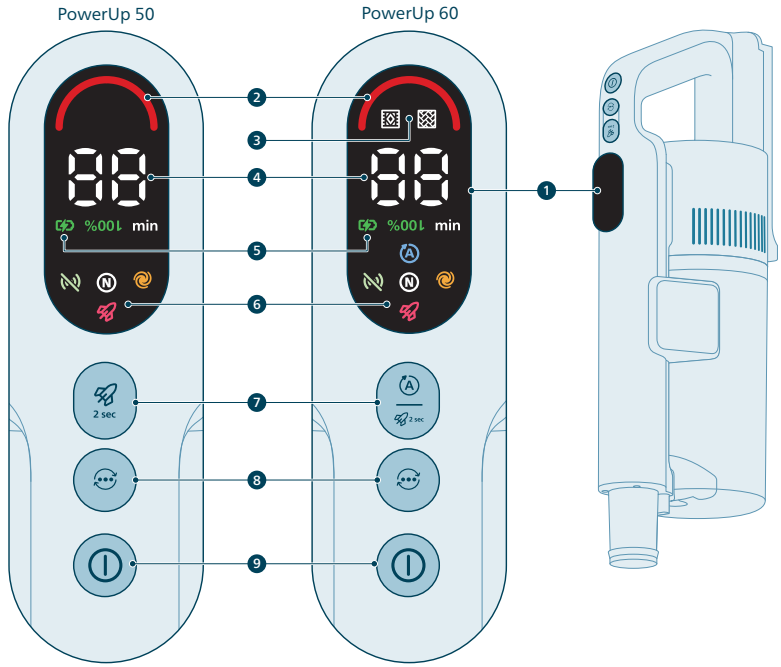


1 Màn hình LED
2 Chỉ báo thời gian chạy
3 Chỉ báo loại sàn (sàn bề mặt mềm, sàn cứng)
4 Thời gian còn lại
5 Chỉ báo mức pin
6 Chỉ báo chế độ công suất (chế độ tự động, chế độ tiết kiệm, chế độ bình thường, chế độ Turbo, chế độ tăng cường)
7 Nút chế độ tự động/chế độ tăng cường
8 Nút chọn chế độ
9 Nút bật/tắt nguồn

Chuẩn bị sử dụng máy


Lắp giá treo tường

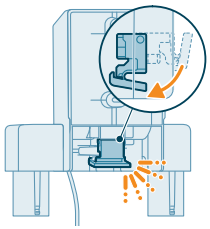


1 Xoay ngược giá treo tường. Lắp cổng sạc vào, đảm bảo có thể nhìn thấy phần kim loại và hướng thẳng đứng lên mặt trước của giá treo tường.

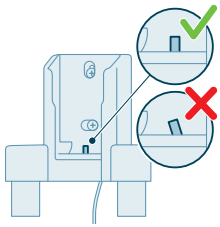

2 Sắp xếp gọn dây cáp bằng cách luồn vào trong các rãnh quy định. Đảm bảo cổng sạc thẳng và không bị nghiêng.

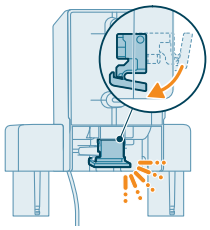


3 Đóng chốt. Đảm bảo chốt được khóa vào đúng vị trí và nghe thấy tiếng "TÁCH".

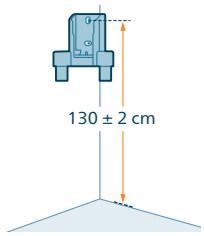


4 Lắp giá treo tường chắc chắn vào vị trí bạn muốn trên tường, đảm bảo rằng lỗ bắt vít phía trên của giá treo tường cách sàn nhà khoảng 130 cm.

⚠ Thận trọng: Hãy thận trọng khi khoan lỗ vào tường để gắn giá treo tường, nhằm tránh nguy cơ bị điện giật.

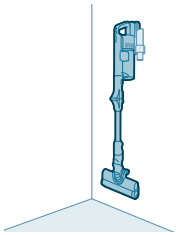

i Lưu ý: Kiểm tra để đảm bảo rằng giá treo tường được đặt đúng vị trí để có thể treo toàn bộ thiết bị lên tường mà đầu phun nước không chạm sàn.

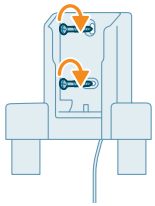


5 Sau khi xác định được vị trí và độ cao phù hợp để treo và sạc thiết bị, hãy siết chặt các vít để cố định giá treo tường vào đúng vị trí.

⚠ Thận trọng: không được treo thiết bị lên giá treo tường khi còn gắn ngăn chứa nước.

Lắp ráp thiết bị




1 Gắn thiết bị cầm tay vào ống. Xác nhận hai bộ phận đã vào khớp bằng tiếng "TÁCH".





2 Gắn ống vào đầu phun. Xác nhận hai bộ phận đã vào khớp bằng tiếng "TÁCH".


Chỗ cất giữ trên giá treo tường

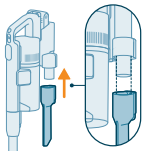

1 Với thiết kế thuận tiện nhất, giá treo tường có hai khe để cất giữ hai phụ kiện dạng dẹt.

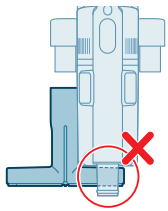


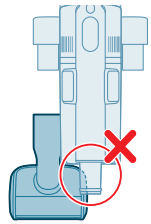

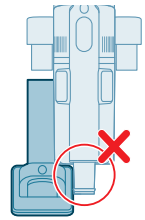


i Lưu ý: Các phụ kiện có kích thước lớn hơn theo chiều ngang (như đầu hút thảm, bàn chải Turbo mini và dụng cụ chải lông) không thể cất giữ trên giá treo tường.


Cất giữ trên đế đứng

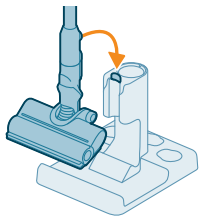


1 Cất ống hút bụi trên đế đứng bằng cách gài móc phía trên của chân đế vào móc nằm ở mặt sau của ống.

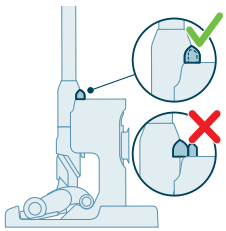

i Lưu ý: Luôn đảm bảo móc ở mặt sau được gài chắc chắn vào chân đế để thiết bị được đặt cố định.

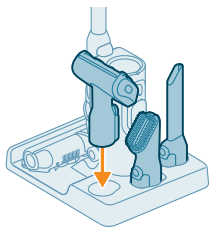


2 Cất giữ những phụ kiện hữu ích nhất cho quy trình vệ sinh của bạn.

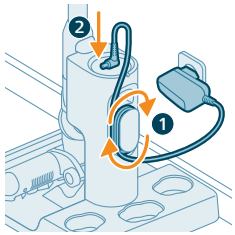


3 Tận dụng tính năng cất giữ cáp ở mặt sau của chân đế khi không sử dụng cáp sạc.


Sạc pin cho thiết bị

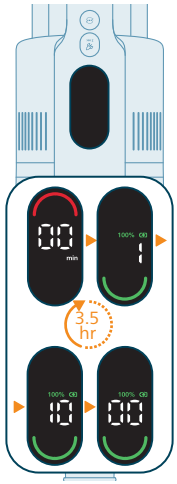

Máy này được trang bị pin Li-Ion. Mất khoảng 3.5 giờ để sạc từ lúc hết sạch pin đến khi đầy.

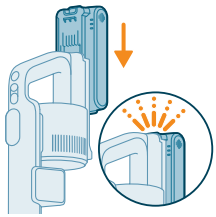


1 Gắn bộ pin vào phần thân chính của thiết bị, đảm bảo lắp chắc chắn (nghe thấy tiếng "TÁCH").

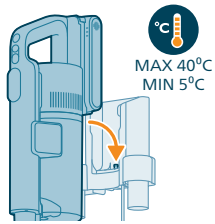

2 Sạc bằng cách đặt thiết bị vào giá treo tường đã lắp đặt.

⚠ Cảnh báo: Cất giữ và sạc thiết bị ở nhiệt độ từ trên 5 °C đến dưới 40 °C.

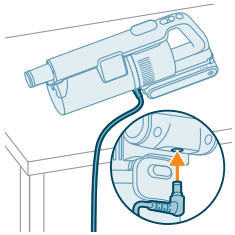

i Lưu ý: Bạn cũng có thể đặt thiết bị cầm tay trên bề mặt bằng phẳng và ổn định, rồi kết nối trực tiếp cáp sạc với thiết bị.

3 Thiết bị được thiết kế để sạc đầy trong vòng 3.5 giờ.


Sử dụng thiết bị

Làm sạch sàn nhà


Sử dụng ống nối linh hoạt.

1 Gắn ống nối linh hoạt vào giữa tay cầm và đầu hút.




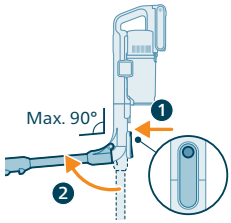


2 Kích hoạt ống nối linh hoạt bằng cách nhấn nút phía sau ống. Ống có thể uốn linh hoạt đến 90 độ.

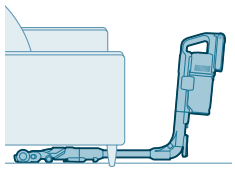


3 Đẩy đầu hút vào sâu vùng làm sạch, cùng lúc đó nhẹ nhàng hạ thiết bị cầm tay. Lặp lại và điều chỉnh hướng cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

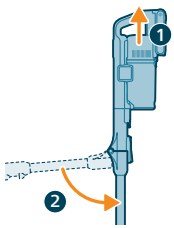

4 Sau khi đảm bảo thiết bị đã được kéo ra khỏi phía dưới nội thất, chỉ cần kéo thiết bị cầm tay lên để ống có thể rơi về thẳng về vị trí khóa.

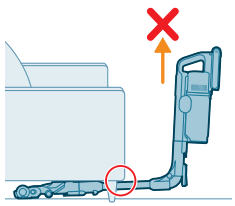

i Lưu ý: Không kéo thiết bị lên khi đầu hút và ống vẫn còn nằm dưới đồ nội thất.

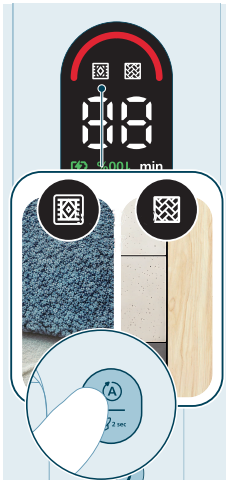


Phát hiện loại sàn

Chức năng này được bật theo mặc định (chỉ dành cho PowerUp 60). Chức năng Tự động phát hiện loại sàn rồi tự động điều chỉnh hiệu suất trong chế độ đã chọn để tối ưu hóa trải nghiệm làm sạch.


Bạn cũng có thể nhấn nút chế độ tăng cường/tự động để bật chức năng này.

Hút bụi sàn cứng và các loại tấm trải, sàn mềm với các chế độ điều chỉnh

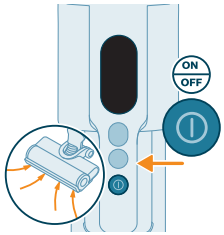


1 Bấm nút bật/tắt để bật máy.

Lưu ý: Để tắt máy, hãy bấm lại nút bật/tắt.

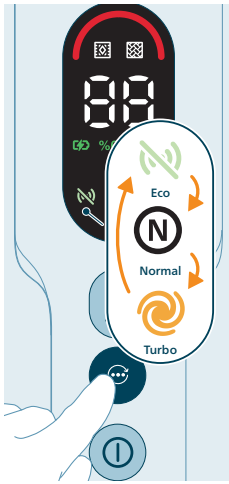

2 Sử dụng các nút chế độ để chuyển đổi qua ba chế độ cài đặt công suất khác nhau:
- **Chế độ tiết kiệm**: Thiết bị hoạt động ở mức công suất thấp để giảm lượng điện năng tiêu thụ.
- **Chế độ bình thường**: Đây là chế độ mặc định. Thiết bị hoạt động ở mức hiệu suất vừa phải, cân bằng.
- **Chế độ Turbo**: Thiết bị hoạt động ở công suất cao để làm sạch chuyên sâu.

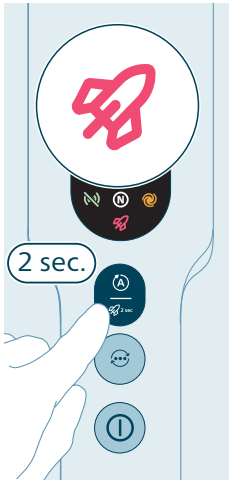


3 Nhấn giữ nút chế độ tăng cường trong 2 giây để kích hoạt chế độ tăng cường.
- **Chế độ tăng cường: ** Thiết bị hoạt động ở công suất tối đa để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Nhấn giữ trong 2 giây để kích hoạt.

Hút bụi trong khi lau sàn cứng


Thận trọng: Chỉ sử dụng ngăn chứa nước trên sàn cứng có lớp phủ chịu nước (như vải sơn, gạch tráng men và gỗ đánh véc-ni) và sàn đá (như đá cẩm thạch). Nếu sàn nhà không được xử lý để chống nước, hãy hỏi nhà sản xuất xem bạn có thể dùng nước để làm sạch sàn nhà không. Không sử dụng ngăn chứa nước trên sàn cứng có lớp phủ chịu nước đã bị hỏng.

Lưu ý: Không dùng ngăn chứa nước để làm sạch thảm.


i Lưu ý: Không di chuyển thiết bị được lắp ngăn chứa nước sang hai bên, vì như vậy sẽ để lại các vệt nước. Chỉ di chuyển về phía trước và phía sau.

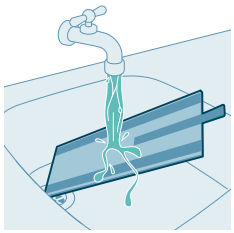


1 Dùng nước làm ướt miếng đệm tấm lau vi sợi trước khi sử dụng.

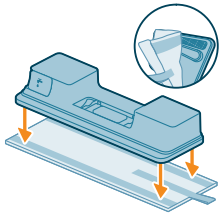


2 Gắn chặt miếng đệm tấm lau vi sợi vào bên dưới ngăn chứa nước. Căn chỉnh dải băng dính velcro bên dưới ngăn chứa nước và phía sau miếng vải.

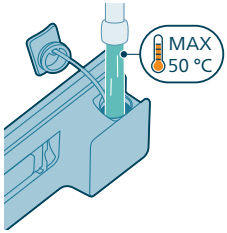


3 Đổ nước vào ngăn chứa nước, đảm bảo nhiệt độ nước không vượt quá 50 °C.

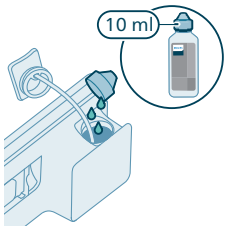

4 (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn thêm nước lau sàn vào ngăn chứa nước, hãy chọn loại ít tạo bọt hoặc không tạo bọt có thể hòa tan trong nước. Bạn nên sử dụng Nước lau sàn Philips XV1792. Chỉ thêm một vài giọt nước lau sàn vào nước.

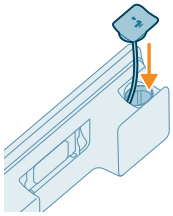

5 Đóng thật kín ngăn chứa nước.

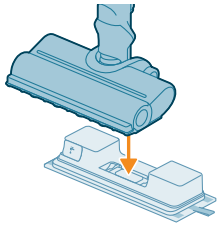

6 Lắp ngăn chứa nước đã chuẩn bị vào đầu hút PowerUp và bạn có thể bắt đầu làm sạch ngay. Bảo đảm đặt ngăn chứa nước đúng hướng.



7 Bấm nút bật/tắt để bật máy. Bạn có thể làm sạch sàn cứng hiệu quả với ngăn chứa nước được gắn trên đầu phun.



i Lưu ý: Ngăn chứa nước không thích hợp dùng trên sàn mềm, ví dụ như thảm.



⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.

Các phụ kiện và phạm vi sử dụng

⚠ Cảnh báo: Không hút nước hoặc chất lỏng khác khi sử dụng bất kỳ phụ kiện nào.




Sử dụng thiết bị cầm tay

Bạn có thể sử dụng trực tiếp thiết bị cầm tay mà không cần bất kỳ dụng cụ làm sạch nào để hút bụi.

Sử dụng đầu phun



1 Gắn đầu hút PowerUp trực tiếp vào thiết bị cầm tay.

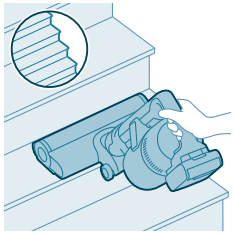


2 Sử dụng kết hợp hai bộ phận này để làm sạch bề mặt thay đổi độ cao, chẳng hạn như cầu thang.

Sử dụng bàn chải Turbo mini



1 Để lắp bàn chải Turbo mini, hãy cắm ống của thiết bị cầm tay vào bàn chải Turbo mini. Điều chỉnh cài đặt công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.

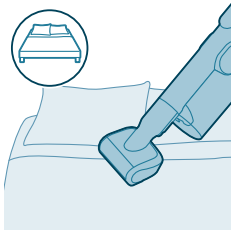

2 Bàn chải turbo mini giúp loại bỏ hiệu quả lông thú cưng và những mảnh vụn nhỏ, lý tưởng cho các bề mặt chất liệu mềm như giường và ghế sofa.

⚠ Cảnh báo: Không để đầu hút gắn động cơ di chuyển qua dây điện của các thiết bị khác hoặc dây cáp khác vì có thể gây nguy hiểm.


⚠ Cảnh báo: Tránh để quần áo rộng, tóc, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tiếp xúc với các lỗ thông hơi và các bộ phận chuyển động của thiết bị, đặc biệt là bàn chải xoay.

⚠ Thận trọng: Không sử dụng bàn chải Turbo mini trên cơ thể người hoặc động vật. Việc này có thể gây ra thương tích.

Sử dụng đầu hút khe



1 Để lắp đầu hút khe, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu hút đó.

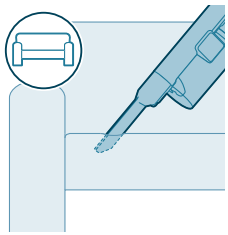

2 Bạn có thể sử dụng đầu hút khe để làm sạch các góc hẹp hoặc chỗ khó tiếp cận. Bạn có thể điều chỉnh chế độ công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.

Sử dụng bàn chải mềm



1 Để lắp bàn chải mềm, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào bàn chải mềm.




2 Bàn chải mềm được thiết kế cho các bề mặt chuyên dụng.

Sử dụng đầu hút thảm



1 Để lắp đầu hút thảm, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu hút đó.

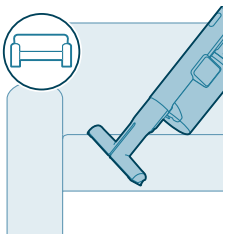


2 Đầu hút thảm lý tưởng để làm sạch đồ nội thất bọc vải mềm.

Sử dụng đầu hút đệm




1 Để lắp đầu hút đệm, hãy gắn ống hoặc thiết bị cầm tay vào đầu hút đệm.

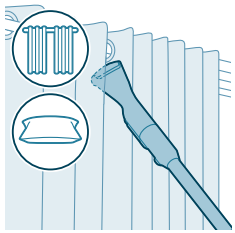



2 Bạn có thể sử dụng đầu hút đệm để làm sạch các bề mặt vải. Bạn có thể điều chỉnh mức công suất cho phù hợp với nhu cầu làm sạch.

Sử dụng ống mềm


1 Gắn ống mềm vào giữa thiết bị cầm tay và phụ kiện bạn muốn sử dụng.

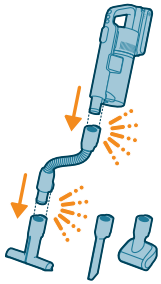

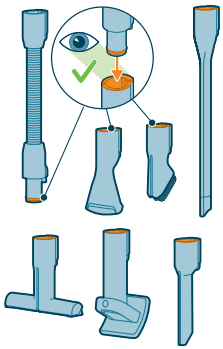

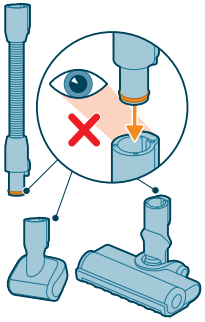

i Lưu ý: Ống mềm hoạt động cùng với phụ kiện có màu đỏ tương ứng ở mặt trong của vùng gắn kết.




2 Đặt thiết bị cầm tay sang một bên và bật nguồn. Vệ sinh ở khu vực cần làm sạch một cách linh hoạt.

⚠ Thận trọng: ống mềm cho phép tiếp cận vùng làm sạch cách đến 90 cm. Luôn đảm bảo thiết bị cầm tay được đặt ở vị trí ổn định để tránh chấn thương hoặc hư hại do làm rơi thiết bị cầm tay.


Sử dụng dụng cụ chải lông

Dụng cụ chải lông được thiết kế để loại bỏ lông rụng và da chết theo cách nhẹ nhàng và có kiểm soát. Dụng cụ chải lông phù hợp nhất đối với thú cưng có lông từ trung bình đến dài.


⚠ Thận trọng: Đảm bảo lông thú đã khô hoàn toàn và không bị rối.

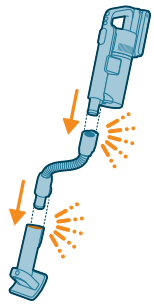


1 Gắn dụng cụ chải lông vào phần cuối của ống mềm.

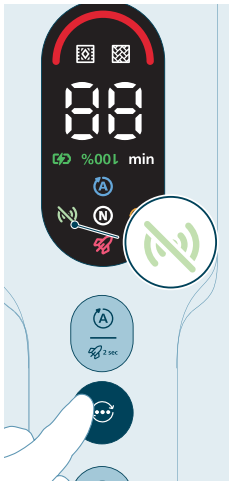

2 Bật thiết bị và chọn mức công suất thấp (ví dụ như chế độ tiết kiệm).

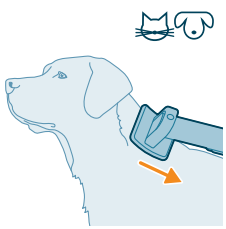

3 Chải nhẹ nhàng theo chiều lông mọc. Chải chậm rãi, đều tay. Tránh xa các vùng nhạy cảm (mặt, tai, gốc đuôi).

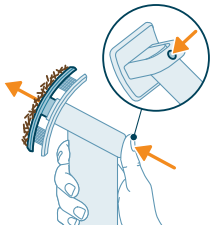

4 Nhả nút điều khiển để thu các sợi lông vào trong, giúp loại bỏ phần lông đã gom được. Phần lông đã gom được sẽ tự động rơi vào hộp chứa.

Mẹo: Đối với vật nuôi nhạy cảm, hãy đổi thứ tự bước 2 và 3 để vật nuôi có trải nghiệm dễ chịu hơn bằng cách chỉ bật thiết bị sau khi đã hoàn tất việc chải lông.

5 Lặp lại bước 2 đến 5. Tiếp tục chải theo từng phần khắp bộ lông.

Lưu ý: Di chuyển bàn chải liên tục để tránh giật hay kéo căng lông thú.

- Cần thao tác nhẹ nhàng và liên tục quan sát ngôn ngữ cơ thể của vật nuôi. Phải ngừng chải lông ngay lập tức nếu vật nuôi có dấu hiệu căng thẳng hoặc khó chịu, vì phản ứng của mỗi con vật có thể khác nhau rất nhiều.
- Để đảm bảo có trải nghiệm tốt, cần cho thú cưng tiếp xúc dần dần với dụng cụ chải lông để làm quen với cả dụng cụ và máy hút bụi (khi sử dụng kèm theo). Chỉ được chải lông khi bộ lông khô để tránh hư hỏng và đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách.
- Có thể thực hiện lần chải lông đầu tiên khi máy hút bụi đang tắt, giúp vật nuôi thích ứng với cảm giác được chải lông trong môi trường yên tĩnh. Khi vật nuôi có vẻ thoải mái, có thể sử dụng dụng cụ khi bật tính năng hút bụi, giúp hút phần lông gom được vào hộp chứa một cách hiệu quả. Trong quá trình sử dụng, có thể điều chỉnh chế độ hút để vật nuôi cảm thấy thoải mái.
- Chải thành nhiều lần với thời gian ngắn, đặc biệt là trong lần đầu tiên sử dụng.
- Điều chỉnh mức độ hút khi cần để vật nuôi luôn cảm thấy thoải mái.

Thận trọng: Chỉ được chải lông khi bộ lông khô để tránh hư hỏng và đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách.

Lưu ý: Không khuyến khích sử dụng dụng cụ này cho thú cưng có lông cực ngắn hoặc giống lông-xù như Poodle, Bichon Frise, hay Puli.


Lưu ý: Không khuyến khích sử dụng dụng cụ này cho thú cưng có lông bị bết rối, hoặc đang bị kích ứng da hay có vết thương.

Thận trọng: Cần có sự giám sát của người lớn khi sử dụng dụng cụ gần trẻ em hoặc thú cưng


Thận trọng: Nếu vật nuôi có dấu hiệu kích ứng da, bất thường về lông hoặc các vấn đề da liễu khác, cần tham khảo ý kiến bác sĩ thú y trước khi sử dụng. Dụng cụ chải lông này chỉ dành cho việc chăm sóc thẩm mỹ và không phải là thiết bị y tế.

Sau khi sử dụng – Bảo dưỡng


Thường xuyên bảo dưỡng sau mỗi chu kỳ làm sạch

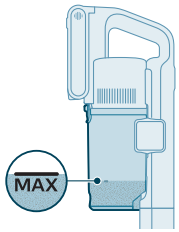


Đổ hộp chứa bụi sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bụi đạt chỉ báo mức TỐI ĐA.

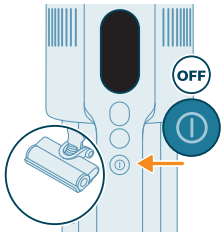

1 Tắt thiết bị.

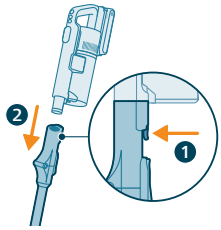


2 Tháo thiết bị cầm tay.

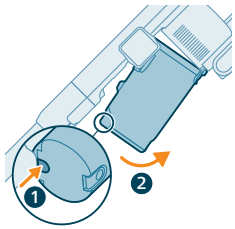


3 Tháo ống ra khỏi hộp chứa bụi.

Lựa chọn 1: Bảo trì hàng ngày với rác bẩn trong nhà nói chung

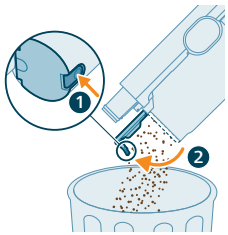

1 Giữ thiết bị ở góc 45 độ như trong hình minh họa. Tháo hộp chứa bụi bằng cách ấn nút nhả. Nút nhả ở dưới đáy của hộp chứa bụi.

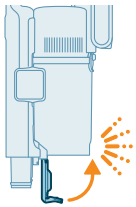

2 Đóng nắp dưới lại sau khi đổ rác khỏi hộp chứa bụi.


Lưu ý: Thiết bị hoạt động trong điều kiện tốt nhất nếu bạn đổ bụi trong hộp bụi trước khi lượng rác bẩn vượt quá chỉ báo MAX.

Mẹo: Khi thu gom rác bẩn có kích thước lớn hơn (như lông động vật) hoặc thu gom rác bẩn vượt quá chỉ báo MAX trên thành hộp, rác thu thập được có thể bị kẹt giữa hộp và hệ thống gió xoáy, hãy xem chương "**Phương án 2: Đổ sạch rác trong hộp đựng khi lượng rác vượt quá đường MAX**" để bảo trì thiết bị của bạn.

Lựa chọn 2: Đổ sạch rác trong hộp đựng khi lượng rác vượt quá đường MAX


Đổ sạch rác trong hộp đựng khi lượng rác vượt quá đường MAX.



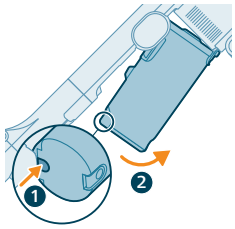

1 Tháo hộp chứa bụi bằng cách ấn nút tháo hộp. Nút tháo hộp ở trong góc, dưới đáy của hộp chứa bụi.

2 Trên hộp bụi, lấy cụm xoáy màu ra khỏi hộp chứa bụi.






3 Làm sạch hộp chứa bụi bằng cách đổ hết rác bẩn ra.

Bảo dưỡng định kỳ theo lịch

Bảo dưỡng hệ thống quản lý bụi


Làm sạch bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng hoặc mỗi khi bạn dùng tính năng thông báo làm sạch bộ lọc.

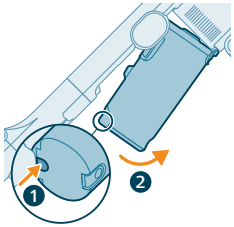


1 Giữ thiết bị ở góc 45 độ như trong hình minh họa. Tháo hộp chứa bụi bằng cách ấn nút tháo hộp. Nút tháo hộp ở trong góc, dưới đáy của hộp chứa bụi.



2 Đổ sạch rác trong hộp chứa bằng cách kích hoạt nắp dễ mở. Đóng nắp lại sau khi đổ rác khỏi hộp chứa.

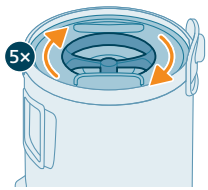


3 Làm sạch bộ lọc bằng cách xoay núm màu ít nhất 5 lần.




4 Tháo bộ lọc ra. Kiểm tra xem rác bẩn giữa các nếp gấp của bộ lọc có còn hay không.



5 Tháo bộ lọc ra khỏi vị trí ban đầu và loại bỏ bụi. Lặp lại bước 3 đến 5 cho đến khi các lưới lọc sạch.




6 Lấy toàn bộ cụm xoáy ra khỏi hộp chứa bụi. Việc này sẽ giúp loại bỏ rác bẩn bị kẹt sâu ra khỏi hộp chứa bụi.

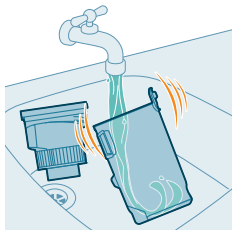

7 Để bảo dưỡng kỹ lưỡng, hãy làm sạch hộp chứa bụi và bộ phận hút bụi kiểu gió xoáy dưới vòi nước chảy hoặc trong nước ấm có xà phòng.


⚠ Thận trọng: Không được rửa bộ lọc HEPA.

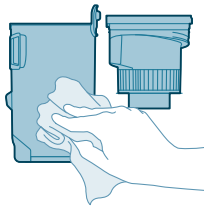


8 Lau khô hộp chứa bụi đã được làm sạch và các bộ phận liên quan.

⚠ Thận trọng: Đảm bảo tất cả các bộ phận đã khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

i Lưu ý: Không được làm sạch bất kỳ bộ phận nào bằng máy rửa chén.




9 Lắp bộ lọc trở lại hộp chứa bụi.

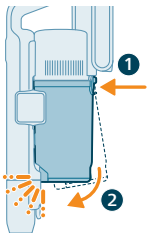


10 Lắp hộp chứa bụi vào. Trước tiên, căn chỉnh mặt sau của hộp chứa bụi rồi mới gắn vào vị trí.

i Lưu ý: Sau khi bảo dưỡng, luôn đảm bảo lắp bộ lọc vào trong thiết bị trước khi sử dụng.


Bảo trì đầu hút PowerUp

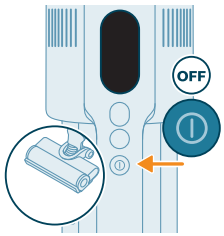


1 Luôn tắt thiết bị trước khi làm sạch bàn chải của đầu phun.

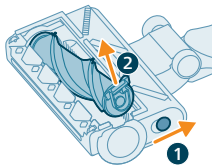


2 Một tay giữ chặt nút bấm trên thân đầu phun, tay còn lại tháo rời bàn chải.

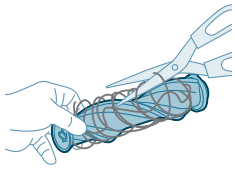


3 Cẩn thận gỡ tóc rối ra khỏi bàn chải. Dùng kéo để hỗ trợ loại bỏ rác bẩn.

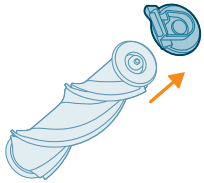


4 Tháo nắp bên.

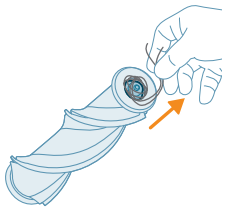


5 Gỡ tóc rối ra khỏi bàn chải.

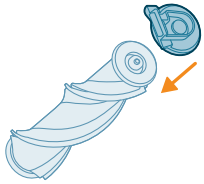

6 Lắp lại nắp.

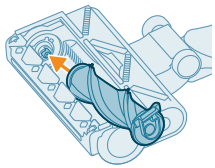

7 Khi lắp lại bàn chải, để đảm bảo khớp nối đúng, hãy đặt một bên vào vị trí trước, sau đó bấm nhẹ khớp nối bên còn lại.

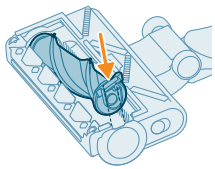


8 Khóa bàn chải của đầu phun bằng cách vặn cho đến khi nghe thấy tiếng "TÁCH".

i Lưu ý: Kiểm tra và loại bỏ bụi bẩn bám quanh bánh xe của đầu phun.


Bảo trì bàn chải Turbo mini




1 Lật bàn chải lại để tiếp cận khu vực cần làm sạch.

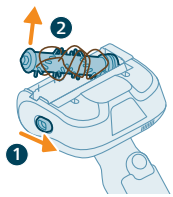

2 Trượt nút bên để nhả bàn chải khỏi vị trí.

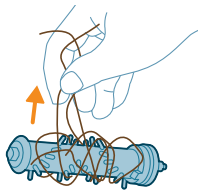


3 Dùng tay hoặc kéo để loại bỏ rác khỏi bàn chải.

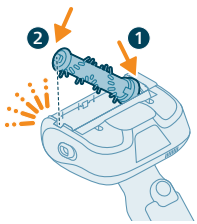


4 Khi lắp lại bàn chải, bắt đầu bằng cách gài một bên vào đúng vị trí trước khi gài bên còn lại. Khi bàn chải được lắp đúng, bạn sẽ nghe thấy tiếng "TÁCH".

Bảo trì ngăn chứa nước


Tẩy cặn ngăn chứa nước mỗi tháng một lần để tránh tích tụ cặn vôi.

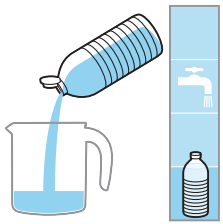


1 Rót một chút dung dịch tẩy cặn vào cốc đong.

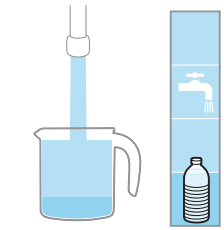


2 Rót một lượng nước chính xác vào cốc đong.

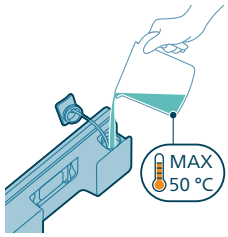


3 Rót hỗn hợp đó vào ngăn chứa nước.

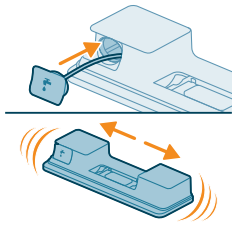

4 Đóng ngăn chứa nước đúng cách, rồi lắc để dung dịch tẩy cặn hòa đều vào nước.

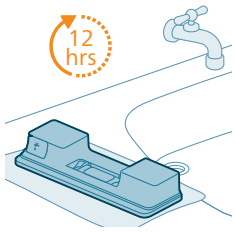


5 Để ngửa ngăn chứa nước (không lắp miếng đệm tấm lau vi sợi) qua 12 giờ. Nước sẽ từ từ chảy ra từ đáy của ngăn chứa nước. Bạn nên để ngăn chứa nước vào một cái chậu hoặc trên một tấm vải.

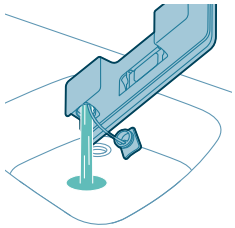


6 Sục rửa rồi loại bỏ dung dịch còn sót lại bên trong ngăn chứa nước.


Bảo dưỡng gioăng của ngăn chứa nước

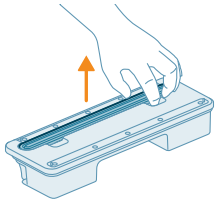

1 Tháo gioăng ở đáy ngăn chứa nước để vệ sinh kỹ lưỡng.

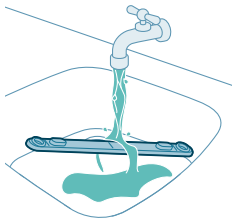

2 Rửa sạch gioăng dưới vòi nước.

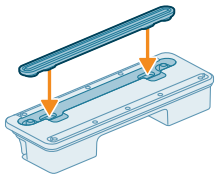


3 Gắn gioăng vào ngăn chứa nước sau khi làm sạch.

Thay thế phụ kiện

Để mua phụ kiện hoặc các bộ phận thay thế, truy cập **www.philips.com/parts-and-accessories** hoặc tới đại lý Philips của bạn. Bạn có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips tại quốc gia của bạn.


Mã bộ phận thay thế và kiểu:

Bộ lọc thay thế XV1642

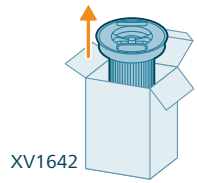


XV1642

Pin XV1622

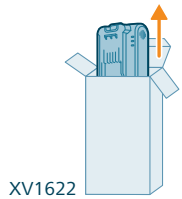


XV1622

Bàn chải xoay CP0667/01

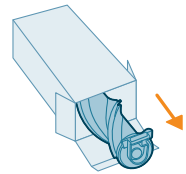


CP0667/01

Miếng đệm tấm lau vi sợi XV1672

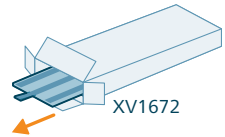

XV1672

Gioăng ngăn chứa nước CP0381/01



CP0381/01

i Lưu ý: Thay bộ lọc và miếng đệm tấm lau vi sợi 6 tháng một lần để đảm bảo đạt được hiệu suất cao nhất.

Tín hiệu trên giao diện người dùng và ý nghĩa

	Tín hiệu	Mô tả tín hiệu	Ý nghĩa của tín hiệu
E1		Màn hình hiển thị E1 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Các sự cố của thiết bị. Tháo pin, đợi 10 giây rồi lắp lại pin. Nếu cách này không hiệu quả, vui lòng mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
E2		Màn hình hiển thị E2 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Vận hành thiết bị ở nơi có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ làm việc. Hãy chuyển thiết bị sang một phòng ấm hơn. Không cất giữ, sạc hoặc sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ dưới 5°C hoặc cao hơn 40°C.
E3		Màn hình hiển thị E3 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Vận hành thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ làm việc. Di chuyển thiết bị đến nơi mát hơn và để thiết bị nguội bớt trong một khoảng thời gian. Không cất giữ, sạc hoặc sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ dưới 5°C hoặc cao hơn 40°C.
E3		Màn hình hiển thị E3 với một vòng cung màu cam phía trên và biểu tượng chế độ tăng cường phía dưới. Sau 4 giây sẽ tự thoát, sau đó quay lại chế độ công suất làm sạch ban đầu.	Không thể kích hoạt chế độ tăng cường vì thiết bị đang hoạt động vượt quá nhiệt độ cho phép. Di chuyển thiết bị đến nơi mát hơn và để thiết bị nguội bớt trong một khoảng thời gian. Không cất giữ, sạc hoặc sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ dưới 5°C hoặc cao hơn 40°C.
E5		Màn hình hiển thị E5 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Hỏng pin. Hãy mang thiết bị đến một trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
E9		Màn hình hiển thị E9 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn (PowerUp 60).	Quá tải động cơ đầu phun. Tắt máy rồi đợi 15 phút. Chạm vào phần vỏ phía trên của đầu phun để kiểm tra xem nó còn ấm hay không. Nếu đầu phun vẫn còn ấm, hãy đợi thêm để đầu phun nguội bớt. Sau khi đầu phun đã nguội, hãy thử bật lại thiết bị.
i4		Màn hình hiển thị i4 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Đầu phun bị tắc. Đảm bảo thiết bị đã được tắt. Làm sạch đầu hút theo sách hướng dẫn sử dụng và kiểm tra ống bằng cách tháo ống ra khỏi thiết bị chính. Lấy dị vật ra khỏi đầu hút hoặc ống rồi khởi động lại thiết bị
i5		Màn hình hiển thị i5 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát.	Có vật lạ mắc kẹt trong đường dẫn khí hoặc bộ lọc bị tắc. Đảm bảo thiết bị đã được tắt. Làm sạch đầu hút theo sách hướng dẫn sử dụng và kiểm tra ống bằng cách tháo ống ra khỏi thiết bị chính. Lấy dị vật ra khỏi đầu hút hoặc ống rồi khởi động lại thiết bị. Làm sạch bộ lọc. Hãy tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể mua bộ lọc mới trên cửa hàng trực tuyến của Philips tại www.philips.com/support hoặc tại đại lý Philips.

	Tín hiệu	Mô tả tín hiệu	Ý nghĩa của tín hiệu
i6		Màn hình hiển thị i6 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Chưa tháo bộ đổi nguồn. Tháo bộ đổi nguồn trước khi vận hành thiết bị.
i7		Màn hình hiển thị i7 với một vòng cung màu đỏ phía trên, sau 10 giây sẽ tự thoát rồi tắt nguồn.	Sử dụng sai bộ đổi nguồn. Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn chính hãng để sạc pin cho thiết bị.
		Màn hình hiển thị thời gian chạy còn 00 phút với một vòng cung màu đỏ phía trên. Thiết bị tự động tắt hoặc không thể bật.	Mức pin thấp và cần được sạc. Sạc thiết bị hoặc pin bằng cách sạc được khuyến nghị.
		Màn hình hiển thị 00 với một vòng cung màu cam phía trên và biểu tượng chế độ tăng cường phía dưới. Biểu tượng pin đang sáng. Sau 4 giây sẽ tự thoát, sau đó quay lại chế độ công suất làm sạch ban đầu.	Không thể kích hoạt chế độ tăng cường vì pin của thiết bị không đủ để hỗ trợ chế độ hoạt động này. Hãy sạc thiết bị trước khi sử dụng chế độ tăng cường.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể xử lý vấn đề bằng các thông tin bên dưới, hãy truy cập **www.home.id/support** để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia của bạn.

Làm sạch khô - Khi sử dụng đầu hút PowerUp, phụ kiện hoặc thiết bị cầm tay

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị không phản hồi khi nhấn nút bật/tắt.	Màn hình hiển thị chỉ báo pin nhấp nháy.	Để sạc pin, hãy gắn thiết bị vào trạm sạc hoặc cắm trực tiếp máy hút bụi cầm tay vào phích cắm điện của bộ đổi nguồn.
Trạm sạc không được gắn chắc chắn vào tường.	Các ốc vít giữ trạm sạc bị lỏng.	Hãy vặn chặt ốc vít.
	Ốc vít không đúng kích cỡ.	Gắn trạm sạc bằng vít đi kèm với thiết bị.
	Trạm sạc không được gắn vào tường chắc chắn.	Hãy kiểm tra xem bức tường nơi sẽ gắn trạm sạc có chắc chắn không.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Thiết bị đột ngột dừng hoạt động.	Khi thiết bị có trục trặc bên trong, các nút sẽ không phản hồi và màn hình sẽ để trống.	Kết nối thiết bị với trạm sạc hoặc lắp trực tiếp máy hút bụi cầm tay vào bộ nguồn. Xem màn hình. Nếu mã lỗi xuất hiện, bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của mã lỗi trong sách hướng dẫn sử dụng.
	(mã: E2, E3) Thiết bị không hoạt động ở nhiệt độ thích hợp.	Hãy đảm bảo sử dụng thiết bị ở nhiệt độ trong khoảng 5-40 °C.
	(mã: i4, i5) Bàn chải xoay bị kẹt hoặc có dị vật bị kẹt trong ống dẫn khí.	Đảm bảo thiết bị đã được tắt. Làm sạch đầu hút theo sách hướng dẫn sử dụng và kiểm tra ống bằng cách tháo ống ra khỏi thiết bị chính. Lấy dị vật ra khỏi đầu hút hoặc ống rồi khởi động lại thiết bị.
	(mã: i6) Chưa tháo bộ đổi nguồn.	Tháo bộ đổi nguồn trước khi vận hành thiết bị.
	Mức pin thấp và cần được sạc.	Sạc thiết bị hoặc pin bằng cách sạc được khuyến nghị.
Thiết bị có công suất hút thấp hơn bình thường.	Bộ lọc và hệ thống gió xoáy bị bẩn.	Trút sạch bụi ra khỏi thùng chứa bụi. Làm sạch bộ lọc và hệ thống gió xoáy. Hãy đảm bảo làm sạch bộ lọc ít nhất là mỗi tháng một lần, khi sử dụng thiết bị thường xuyên. Đảm bảo loại bỏ tóc và bụi bẩn kẹt trong hệ thống gió xoáy.
	Ngăn chứa bụi không được lắp đúng cách vào thiết bị.	Đảm bảo ngăn chứa bụi được lắp đúng cách.
	Dị vật bị kẹt trong ống dẫn khí.	Tháo đầu hút và kiểm tra trực quan ống dẫn khí để đảm bảo đường dẫn khí sạch và thông thoáng.
Bụi thoát ra khỏi thiết bị.	Bộ lọc bị bẩn.	Làm sạch bộ lọc. Xem thêm hướng dẫn bảo trì ở mục "Bảo trì hệ thống kiểm soát bụi".
	Không có bộ lọc trong thiết bị.	Hãy đảm bảo bộ lọc có trong thiết bị và đã được lắp vào đúng cách.
	Có vật gì đó đang chặn hệ thống gió xoáy.	Hãy kiểm tra hệ thống gió xoáy xem có dị vật nào bị kẹt bên trong không và loại bỏ mọi dị vật cản trở hệ thống gió xoáy. Đồng thời đảm bảo loại bỏ tóc và bụi bẩn kẹt trong hệ thống gió xoáy. Xem thêm hướng dẫn bảo trì trong mục "Tùy chọn 2: Đổ sạch rác trong hộp chứa khi lượng bụi vượt quá đường MAX".
	Ngăn chứa bụi không được lắp đúng cách vào thiết bị.	Hãy trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi và lắp lại đúng cách ngăn chứa bụi vào thiết bị.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Thiết bị bị xoay hoặc lật khi tắt nguồn.	Giữ thiết bị thẳng đứng khi tắt nguồn.
Thiết bị di chuyển thiếu trơn tru trên sàn khi vệ sinh thảm trải.	Sức hút đã chọn quá cao.	Hãy giảm sức hút. Xem thêm sách hướng dẫn sử dụng.
Bàn chải không xoay được nữa.	Bàn chải bị tắc do tóc hoặc bụi bẩn.	Làm sạch bàn chải bằng tay hoặc bằng kéo. Xem thêm hướng dẫn bảo trì ở mục "Bảo trì đầu hút PowerUp".
	(mã: i4) Bàn chải có thể ngừng quay nếu gặp quá nhiều cản trở từ thảm sợi dài.	Loại bỏ vật cản khỏi đầu hút. Hãy tắt thiết bị rồi bật lại.
	Bàn chải xoay chưa được lắp đúng cách vào đầu hút sau khi làm sạch.	Hãy làm theo hướng dẫn ở chương làm sạch thiết bị trong sách hướng dẫn sử dụng để trượt bàn chải xoay vào đầu hút đúng cách. Cố định bàn chải xoay trong đầu hút bằng cách ấn cần khóa vào đúng vị trí.
Thiết bị không sạc.	Phích cắm điện chưa được kết nối đúng cách với thiết bị hoặc bộ nguồn chưa được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.	Hãy đảm bảo phích cắm điện được kết nối đúng cách với thiết bị và bộ nguồn được cắm đúng cách vào ổ điện trên tường.
	Phích cắm điện không được cắm đúng cách trong trạm sạc.	Hãy đảm bảo phích cắm được cắm đúng cách trong trạm sạc. Kiểm tra xem phích cắm có bị nghiêng không và trạm sạc có đang giữ phích cắm ở đúng vị trí không.
	(mã: i7) Sử dụng bộ đổi nguồn không phải bộ nguồn đi kèm.	Hãy đảm bảo bạn sử dụng đúng bộ nguồn đi kèm.
	(mã: E5) Pin không hoạt động.	Pin bị hỏng. Hãy thay pin.
		Nếu bạn đã kiểm tra hết các trường hợp trên mà thiết bị vẫn không sạc, hãy mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
Thiết bị đang sạc rất chậm.	Bộ nguồn bên ngoài hoặc bộ nguồn từ các thiết bị khác đang được sử dụng.	Hãy sạc thiết bị bằng bộ nguồn đi kèm.
Pin đã được lắp và đang sạc nhưng không thể bật thiết bị.	Thiết bị vẫn được kết nối với bộ nguồn.	Tháo thiết bị khỏi bộ nguồn trước khi khởi động lại.
	(mã: E1) Đã xảy ra lỗi với thiết bị.	Tháo pin, đợi 10 giây rồi lắp lại pin. Nếu cách này không hiệu quả, vui lòng mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ của Philips hoặc liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Bàn chải Turbo mini hoạt động không đúng.	Bàn chải xoay bị tắc.	Loại bỏ lông tóc khỏi bàn chải bằng kéo. Hãy tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
	Bàn chải xoay bị tắc do vải hoặc bề mặt trong quá trình làm sạch.	Giữ cho bàn chải Turbo mini thẳng hàng với bề mặt và không ấn bàn chải Turbo vào các bề mặt mềm.
	Bàn chải xoay được lắp không đúng cách vào bàn chải Turbo mini.	Đảm bảo bàn chải xoay và bàn chải Turbo mini được lắp đúng cách và không có khe hở giữa các bộ phận. Hãy tuân thủ hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
Thiết bị gây ra giật tĩnh điện.	Thiết bị có tạo ra điện tĩnh. Độ ẩm không khí càng thấp thì càng tích tụ nhiều điện tĩnh.	Xả tích điện cho thiết bị bằng cách thường xuyên chạm ống vào các vật khác bằng kim loại trong phòng (ví dụ chân bàn hoặc ghế, v.v.); Hoặc tăng độ ẩm không khí trong phòng.
	Bụi bẩn đã hút không chuyển động.	Hãy trút sạch bụi ra khỏi ngăn chứa bụi và vệ sinh bộ lọc theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
Không thể kích hoạt chết độ tăng cường.	Chưa đủ điều kiện để kích hoạt.	Nhấn giữ nút chế độ tăng cường trong 2 giây để kích hoạt chế độ tăng cường.
	Nhiệt độ đầu hút đang động vượt quá nhiệt độ cho phép để thực hiện chế độ công suất nâng cao trong chế độ tăng cường.	Tắt máy rồi đợi 15 phút. Chạm vào phần vỏ phía trên của đầu phun để kiểm tra xem nó còn ấm hay không. Nếu đầu phun vẫn còn ấm, hãy đợi thêm để đầu phun nguội bớt. Khi đầu hút đã nguội, hãy thử bật lại thiết bị và kích hoạt chế độ tăng cường.
	Nhiệt độ đầu hút đang động vượt quá nhiệt độ cho phép để thực hiện chế độ công suất nâng cao trong chế độ tăng cường.	Tắt máy rồi đợi 15 phút. Chạm vào phần vỏ phía trên của đầu phun để kiểm tra xem nó còn ấm hay không. Nếu đầu phun vẫn còn ấm, hãy đợi thêm để đầu phun nguội bớt. Khi đầu hút đã nguội, hãy thử bật lại thiết bị và kích hoạt chế độ tăng cường.

Làm sạch với nước - Khi sử dụng đầu hút bụi và lau sàn

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
Dòng nước chảy ra từ ngăn chứa nước giảm.	Miếng đệm lau sàn bằng vi sợi không được đặt đúng cách và khiến cho dải làm ướt bị chặn lại.	Hãy đảm bảo bạn đặt miếng đệm lau sàn đúng cách. Hãy xem hướng dẫn sử dụng để biết cách đặt sao cho đúng.
	Ngăn chứa hết nước hoặc sắp hết nước.	Đổ nước vào ngăn chứa nước.

Sự cố	Nguyên nhân dự đoán	Giải pháp
	Miếng đệm vi sợi đang dùng không phải do Philips cung cấp.	Chỉ sử dụng miếng đệm vi sợi chính hãng của Philips. Bạn có thể mua những miếng đệm lau sàn này trên cửa hàng trực tuyến của Philips tại **www.philips.com/support** hoặc tại đại lý của Philips.
Sàn xuất hiện vệt khi khô.	Bạn đã cho quá nhiều nước lau sàn vào nước.	Chỉ dùng một vài giọt nước lau sàn hoặc sử dụng nước lau sàn ít tạo bọt.
	Miếng đệm vi sợi không được đặt vào chính xác.	Hãy đảm bảo bạn đặt miếng đệm vi sợi vào chính xác. Hãy xem hướng dẫn sử dụng để biết cách đặt sao cho đúng.
	Bạn đang dùng miếng đệm vi sợi không phù hợp.	Chỉ sử dụng miếng đệm vi sợi Philips XV1668 cho PowerUp 50 và PowerUp60. Bạn có thể mua miếng đệm vi sợi tại cửa hàng Philips trực tuyến: **www.philips.com/support** hoặc tại đại lý của Philips.


Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 863
Γενική περιγραφή 863
Επισκόπηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη 864
Προετοιμασία για χρήση 865
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου 865
Συναρμολόγηση της συσκευής 866
Αποθήκευση στο στήριγμα τοίχου 866
Αποθήκευση στην όρθια βάση 867
Φόρτιση της συσκευής 868
Χρήση της συσκευής 869
Καθαρισμός δαπέδων 869
Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα 869
Ανίχνευση τύπου δαπέδου 870
Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με προσαρμοσμένες λειτουργίες 870
Σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων 871
Πολλαπλές χρήσεις και αξεσουάρ 874
Χρήση της συσκευής χειρός 874
Χρήση του ακροφυσίου 874
Χρήση της μίνι βούρτσας Turbo 874
Χρήση του εξαρτήματος για τις γωνίες 875
Χρήση της μαλακιάς βούρτσας 875
Χρήση του εργαλείου για ταπετσαρίες επίπλων 876
Χρήση του πέλματος στρώματος 876
Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα 877
Χρήση του εργαλείου περιποίησης 878
Μετά τη χρήση - Συντήρηση 880
Συχνή συντήρηση μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού 880
Επιλογή 1: Καθημερινή συντήρηση με γενικούς οικιακούς ρύπους 881
Επιλογή 2: Άδειασμα του δοχείου όταν οι ρύποι υπερβούν τη γραμμή MAX 881
Περιοδική συντήρηση κατά διαστήματα 882
Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης 882
Συντήρηση πέλματος PowerUp 884
Συντήρηση της μίνι βούρτσας Turbo 886
Συντήρηση της Μονάδας νερού 887
Συντήρηση ταινίας νερού 888
Αντικατάσταση 889
Σήματα περιβάλλοντος χρήστη και η σημασία τους 890
Αντιμετώπιση προβλημάτων 892
Στεγνό καθάρισμα-Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα PowerUp, τα αξεσουάρ ή τη συσκευή χειρός 892
Υγρό καθάρισμα-Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σκούπας και σφουγγαρίστρας 896

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρουμε, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.home.id**.


Γενική περιγραφή

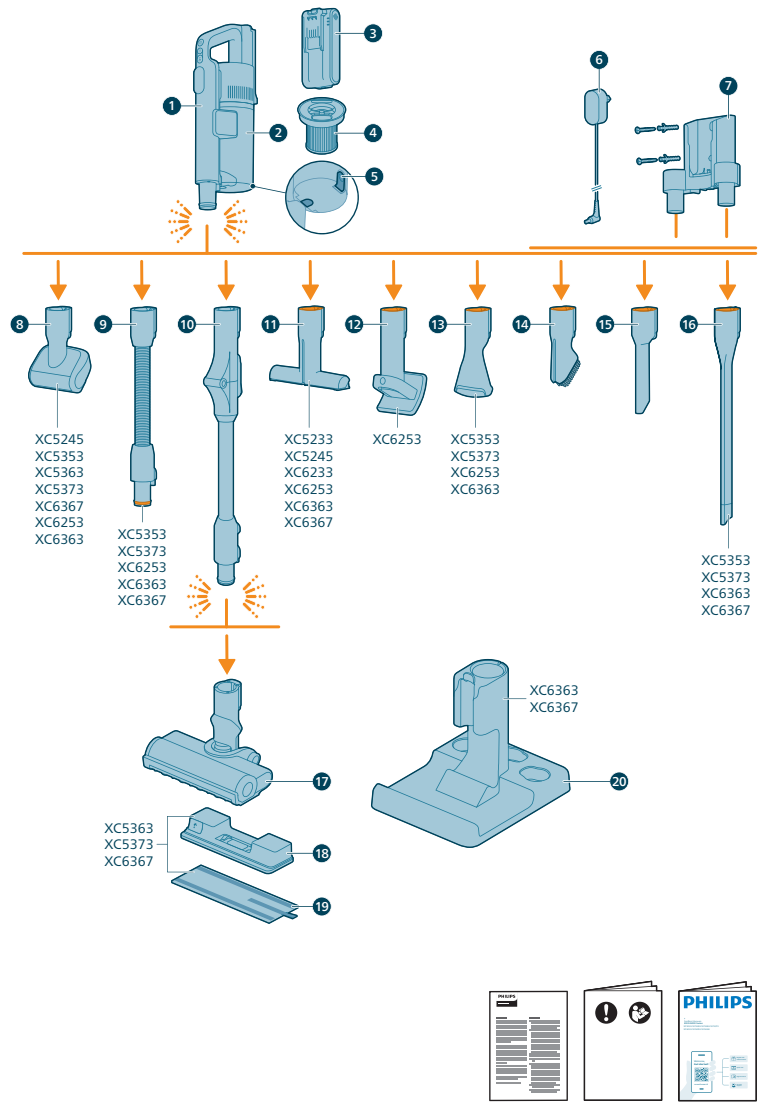

1 Συσκευή χειρός
2 Δοχείο συλλογής σκόνης

3 Μπαταρία
4 Φίλτρο
5 Δοχείο συλλογής σκόνης Κουμπί εύκολου ανοίγματος
6 Μετασχηματιστής
7 Στήριγμα τοίχου
8 Μίνι βούρτσα Turbo
9 Εύκαμπτος σωλήνας
10 Εύκαμπτος σωλήνας
11 Εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων
12 Εργαλείο περιποίησης
13 Πέλμα στρώματος
14 Μαλακό βουρτσάκι
15 Εξάρτημα για γωνίες
16 Μακρύ εξάρτημα για γωνίες
17 Πέλμα PowerUp
18 Δοχείο νερού
19 Μαξιλαράκι μικροϊνών
20 Βάση αποθήκευσης

Επισκόπηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

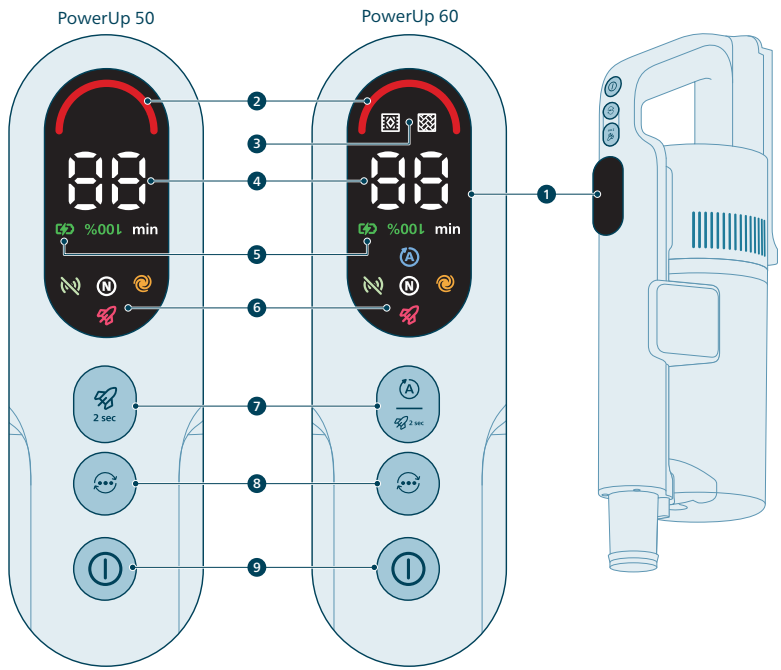


1 Οθόνη LED
2 Ένδειξη χρόνου εκτέλεσης
3 Ένδειξη τύπου δαπέδου (μαλακό δάπεδο, σκληρό δάπεδο)
4 Υπολειπόμενος χρόνος
5 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6 Ένδειξη λειτουργίας ισχύος (Αυτόματη λειτουργία, Λειτουργία Eco, Κανονική λειτουργία, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Boost)
7 Κουμπί αυτόματου τρόπου λειτουργίας/τρόπου λειτουργίας ενίσχυσης
8 Κουμπί επιλογής λειτουργίας


9 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Προετοιμασία για χρήση


Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου

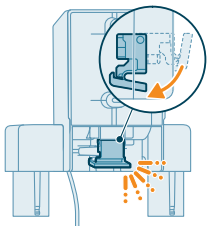


1 Αναποδογυρίστε το στήριγμα τοίχου. Εισαγάγετε τη θύρα φόρτισης, εξασφαλίζοντας ότι το μεταλλικό κομμάτι είναι ορατό και στραμμένο προς τα πάνω στο μπροστινό μέρος του στηρίγματος τοίχου.

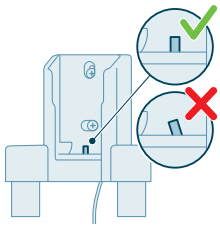

2 Τακτοποιήστε καλά το καλώδιο τοποθετώντας το στη σχετική εγκοπή. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι ευθεία και όχι υπό γωνία.

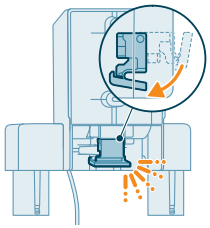


3 Κλείστε τον μοχλό. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έχει κουμπώσει στη θέση του με ήχο "ΚΛΙΚ".

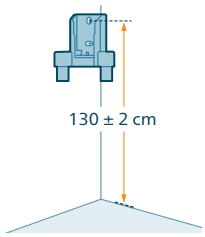


4 Στερεώστε καλά το στήριγμα τοίχου στη θέση που προτιμάτε στον τοίχο, εξασφαλίζοντας ότι η οπή της πάνω βίδας στερέωσης απέχει περίπου 130 cm από το δάπεδο.

⚠ Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσετε το στήριγμα τοίχου, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

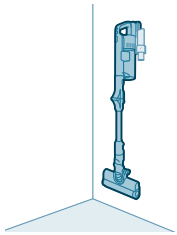

i Σημείωση: Επαληθεύστε ότι η τοποθέτηση του στηρίγματος τοίχου επιτρέπει σε ολόκληρη τη συσκευή να κρέμεται στον τοίχο χωρίς το πέλμα να έρχεται σε επαφή με το δάπεδο.

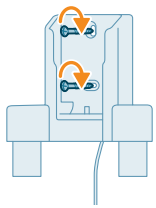


5 Μόλις καθορίσετε τη βέλτιστη θέση και ύψος για αποθήκευση και φόρτιση της συσκευής σας, σφίξτε καλά τις βίδες για να στερεώσετε το στήριγμα τοίχου στη θέση του.

⚠ Προσοχή: μην τοποθετείτε τη συσκευή στο στήριγμα τοίχου με συνδεδεμένη τη Μονάδα νερού.

Συναρμολόγηση της συσκευής




1 Προσαρτήστε τη συσκευή χειρός στον σωλήνα. Επιβεβαιώστε ότι έχει προσαρτηθεί όταν ακούσετε τον ήχο "ΚΛΙΚ".





2 Προσαρτήστε τον σωλήνα στο πέλμα. Επιβεβαιώστε ότι έχει προσαρτηθεί όταν ακούσετε τον ήχο "ΚΛΙΚ".


Αποθήκευση στο στήριγμα τοίχου

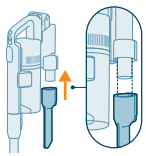

1 Για καλύτερη ευκολία, το στήριγμα τοίχου διαθέτει δύο υποδοχές για την αποθήκευση δύο λεπτών αξεσουάρ.

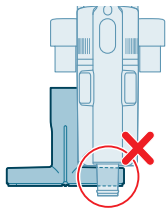


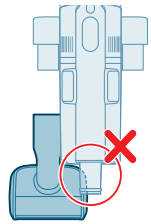

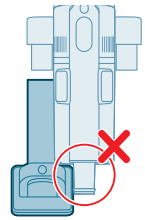


i Σημείωση: Τα φαρδύτερα αξεσουάρ, όπως το εργαλείο ταπετσαρίας και η μίνι βούρτσα Turbo και το εργαλείο περιποίησης δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο στήριγμα τοίχου.


Αποθήκευση στην όρθια βάση

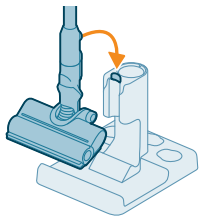


1 Αποθηκεύστε ολόκληρο το στέλεχος στη βάση στήριξης, συνδέοντας το επάνω άγκιστρο της βάσης με το άγκιστρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σωλήνα.

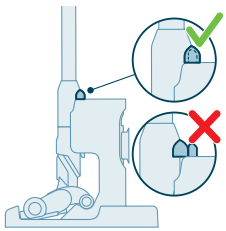

i Σημείωση: Βεβαιώνεστε πάντα ότι το άγκιστρο στο πίσω μέρος έχει ασφαλίσει σωστά στη βάση, για σταθερή τοποθέτηση.

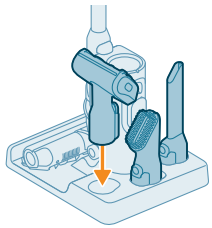


2 Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ που θεωρείτε πιο χρήσιμα στη ρουτίνα καθαρισμού σας.

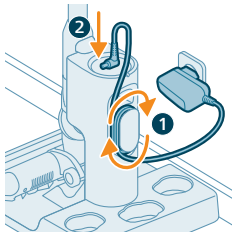


3 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης καλωδίων στο πίσω μέρος της βάσης όταν το καλώδιο φόρτισης δεν χρησιμοποιείται.


Φόρτιση της συσκευής

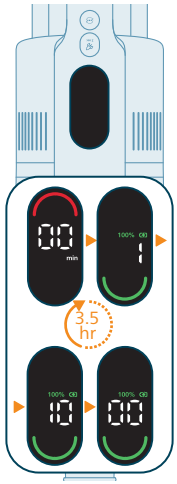

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία ιόντων λιθίου. Η φόρτιση από άδεια σε πλήρη διαρκεί περίπου 3.5 ώρες.

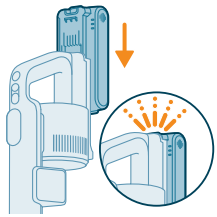


1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο κυρίως σώμα της συσκευής, εξασφαλίζοντας καλή σύνδεση που επιβεβαιώνεται με ήχο "ΚΛΙΚ".

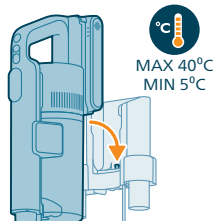

2 Φορτίστε τη συσκευή σας τοποθετώντας τη στο τοποθετημένο στήριγμα τοίχου.

⚠ Προειδοποίηση: Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 40 °C.

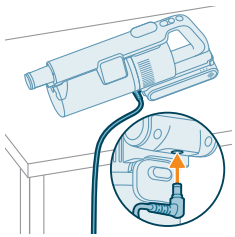

i Σημείωση: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τη συσκευή χειρός σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και να συνδέσετε απευθείας το καλώδια φόρτισης στη συσκευή.

3 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να φτάνει σε πλήρη φόρτιση εντός 3.5 ωρών.


Χρήση της συσκευής

Καθαρισμός δαπέδων


Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα




1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ της συσκευής χειρός και του πέλματος.

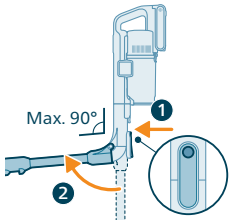


2 Ενεργοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα πατώντας το κουμπί πίσω από τον σωλήνα. Ο σωλήνας μπορεί να λυγίσει ευέλικτα έως και 90 μοίρες.

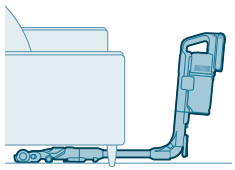


3 Σπρώξτε το πέλμα βαθιά μέσα στην περιοχή καθαρισμού ενώ χαμηλώνετε μαλακά τη συσκευή χειρός. Επαναλάβετε και προσαρμόστε την κατεύθυνση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

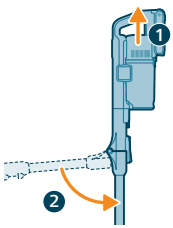

4 Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τραβηχτεί και δεν βρίσκεται κάτω από τα έπιπλα, απλώς τραβήξτε τη συσκευή χειρός προς τα πάνω για να επιτρέψετε στον σωλήνα να πέσει κατευθείαν στη θέση κλειδώματος.

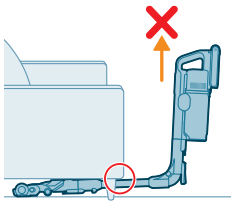

i Σημείωση: Μην τραβάτε τη συσκευή προς τα πάνω ενώ το πέλμα και ο σωλήνας βρίσκονται ακόμα κάτω από τα έπιπλα.

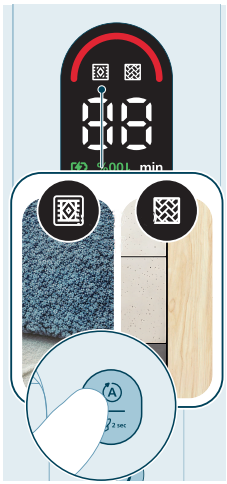


Ανίχνευση τύπου δαπέδου

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή (μόνο για το PowerUp 60). Η Αυτόματη λειτουργία ανιχνεύει τον τύπο δαπέδου και προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση εντός της επιλεγμένης λειτουργίας για βελτιστοποίηση της εμπειρίας καθαρισμού.


Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ενίσχυσης/αυτόματης λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με προσαρμοσμένες λειτουργίες

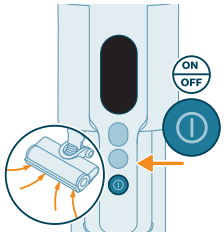


1 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το κουμπί on/off.

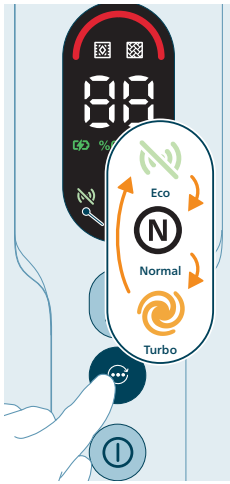

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων ισχύος:

- **Λειτουργία Eco** : Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο ισχύος για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- **Κανονική λειτουργία** : Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία. Η συσκευή λειτουργεί σε μέτριο, ισορροπημένο επίπεδο απόδοσης.
- **Λειτουργία Turbo** : Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή ισχύ για εντατικό καθαρισμό.

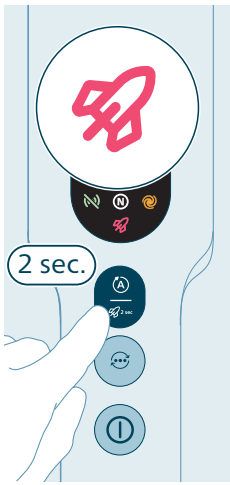

3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενίσχυσης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης.


- **Λειτουργία ενίσχυσης : ** Η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ για την αφαίρεση επίμονων ρύπων. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.

Σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων


Προσοχή: Χρησιμοποιείτε τη Μονάδα νερού μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επικάλυψη (όπως λινοτάπητα, επισμαλτωμένα πλακάκια και λουστραρισμένα παρκέ) και πέτρινα δάπεδα (όπως μάρμαρο). Αν το δάπεδο δεν έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, ρωτήστε τον κατασκευαστή αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό για να το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο ύδατος σε σκληρά δάπεδα των οποίων η αδιάβροχη επικάλυψη έχει υποστεί ζημιά.

i Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη Μονάδα νερού για να καθαρίσετε χαλιά.


i Σημείωση: Μην μετακινείτε τη συσκευή πλαγίως με τη Μονάδα νερού συναρμολογημένη, καθώς θα αφήσει ίχνη νερού. Μετακινείτε τη μόνο προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

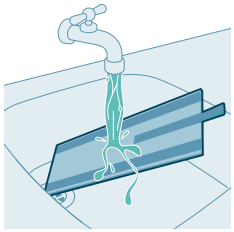


1 Μουσκέψτε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες σε νερό πριν τη χρήση.

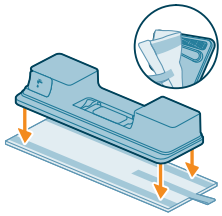


2 Ασφαλίστε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες κάτω από το δοχείο νερού. Ευθυγραμμίστε τους ιμάντες velcro κάτω από το δοχείο νερού και πίσω από το πανί.

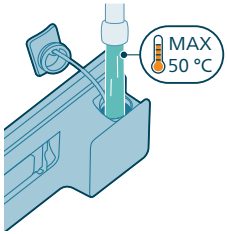


3 Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό, φροντίζοντας η θερμοκρασία του νερού να μην υπερβαίνει τους 50 °C.

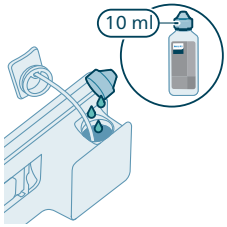

4 (Προαιρετικά) Αν επιθυμείτε να προσθέσετε υγρό καθαριστικό δαπέδων στο δοχείο νερού, επιλέξτε μια μη αφρίζουσα ή ελάχιστα αφρίζουσα ποικιλία η οποία μπορεί να αραιωθεί. Συνιστούμε το καθαριστικό δαπέδου XV1792 Philips. Προσθέστε μόνο μερικές σταγόνες του υγρού καθαριστικού στο νερό.

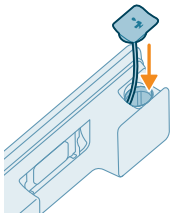

5 Κλείστε το δοχείο νερού σωστά.

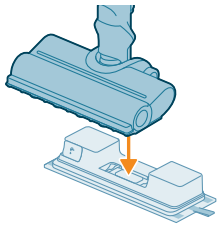

6 Προσαρτήστε την προετοιμασμένη Μονάδα νερού στο πέλμα PowerUp και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της Μονάδας νερού είναι σωστή.



7 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά σκληρά δάπεδα προσαρτώντας τη μονάδα νερού στο πέλμα.



i Σημείωση: Η μονάδα νερού δεν είναι κατάλληλη για μαλακά δάπεδα όπως χαλί.



⚠ Προειδοποίηση: Μην αναρροφάτε νερό ή άλλα υγρά.

Πολλαπλές χρήσεις και αξεσουάρ


⚠ Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αξεσουάρ. μην απορροφάτε νερό ή άλλα υγρά.




Χρήση της συσκευής χειρός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός απευθείας χωρίς κανένα εργαλείο καθαρισμού για να σκουπίσετε σκόνες.

Χρήση του ακροφυσίου

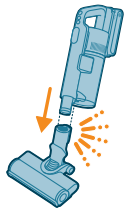

1 Συνδέστε το πέλμα PowerUp κατευθείαν στη συσκευή χειρός.

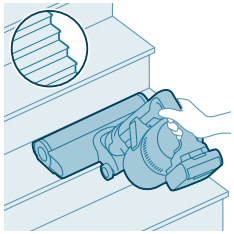


2 Αυτός ο συνδυασμός προορίζεται για καθαρισμό δυναμικού ύψους επιφάνειας, όπως σκάλες.

Χρήση της μίνι βούρτσας Turbo



1 Για να συνδέσετε τη μίνι βούρτσα Turbo, εισαγάγετε τον σωλήνα της συσκευής χειρός στη μίνι βούρτσα Turbo. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ισχύος ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες καθαρισμού σας.

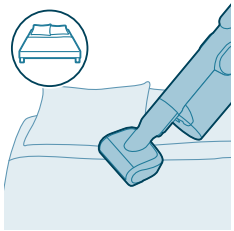

2 Η μίνι βούρτσα Turbo αφαιρεί αποτελεσματικά τις τρίχες των κατοικιδίων, αλλά και μικρές βρωμιές, όπως ψίχουλα, και είναι ιδανική για μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτια και καναπέδες.

⚠ Προειδοποίηση: Μην αφήνετε το μηχανοκίνητο πέλμα να κινείται πάνω από τα καλώδια ρεύματος άλλων συσκευών ή άλλα καλώδια, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο.


⚠ Προειδοποίηση: Φροντίστε να διατηρείτε πάντοτε τα ριχτά ρούχα, τα μαλλιά, τα δάχτυλα και άλλα μέλη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής, και ιδίως από την περιστρεφόμενη βούρτσα.

⚠ Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα Mini-turbo σε ανθρώπους ή ζώα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Χρήση του εξαρτήματος για τις γωνίες



1 Για να προσαρτήσετε το εξάρτημα για τις γωνίες, προσαρτήστε τον σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στο εξάρτημα για τις γωνίες.

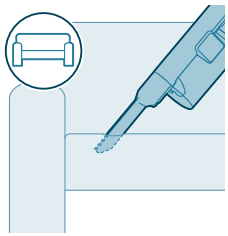

2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα για τις γωνίες για να καθαρίσετε στενές γωνίες ή δυσπρόσιτα σημεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισχύος ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες καθαρισμού σας.

Χρήση της μαλακιάς βούρτσας



1 Για να προσαρτήσετε τη μαλακή βούρτσα, προσαρτήστε τον σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στη μαλακή βούρτσα.




2 Η μαλακή βούρτσα έχει σχεδιαστεί για ειδικές επιφάνειες.

Χρήση του εργαλείου για ταπετσαρίες επίπλων



1 Για να προσαρτήσετε το εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων, προσαρτήστε τον σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στο εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων.

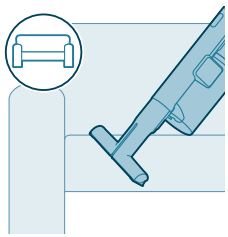


2 Το εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επίπλων με μαλακό ύφασμα.

Χρήση του πέλματος στρώματος




1 Για να συνδέσετε το πέλμα στρώματος, προσαρτήστε τον σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στο πέλμα στρώματος.

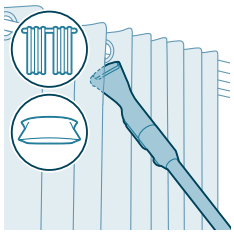



2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πέλμα στρώματος για να καθαρίσετε υφασμάτινες επιφάνειες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισχύος ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες καθαρισμού σας.

Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα


1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ της συσκευής χειρός και του επιθυμητού εξαρτήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

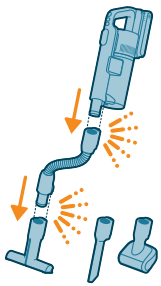

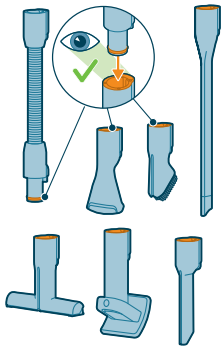

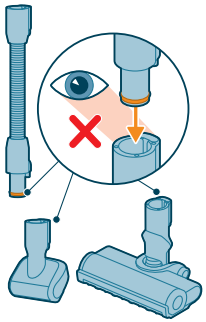

i Σημείωση: Ο εύκαμπτος σωλήνας λειτουργεί μαζί με το εξάρτημα που έχει αντίστοιχο κόκκινο χρώμα στην εσωτερική πλευρά της περιοχής στερέωσης.

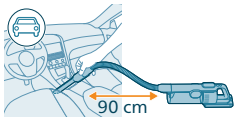

2 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο πλάι και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. Καθαρίστε ευέλικτα προς την επιθυμητή περιοχή καθαρισμού.


⚠ Προσοχή: ο εύκαμπτος σωλήνας επιτρέπει εκτεταμένη εμβέλεια έως και 90 cm. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή χειρός είναι τοποθετημένη σε σταθερή θέση για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται από την πτώση της συσκευής χειρός.


Χρήση του εργαλείου περιποίησης

Το εργαλείο περιποίησης έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τη χαλαρή γούνα και το τρίχωμα με ελεγχόμενο και απαλό τρόπο. Το εργαλείο περιποίησης είναι ιδανικό για κατοικίδια με μεσαίου έως μεγάλου μήκους τρίχωμα.


⚠ Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το τρίχωμα του κατοικιδίου σας είναι εντελώς στεγνό και χωρίς κόμπους.

1 Συνδέστε το εργαλείο περιποίησης στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.

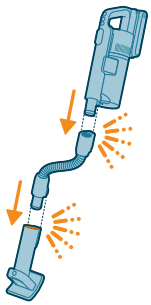


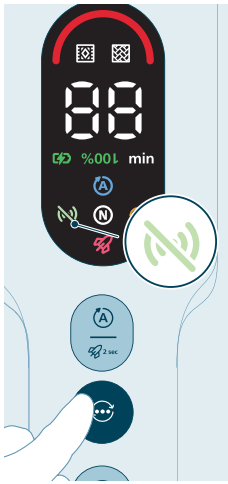

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος (π.χ. λειτουργία Eco).

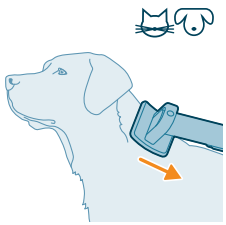

3 Βουρτσίστε απαλά προς την κατεύθυνση της φοράς των τριχών. Κάνετε αργές, σταθερές κινήσεις. Αποφύγετε τις ευαίσθητες περιοχές (πρόσωπο, αυτιά, βάση ουράς).

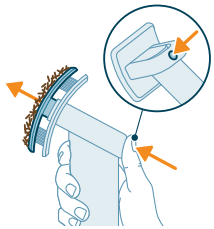

4 Αφαιρέστε τις τρίχες που έχουν μαζευτεί αφήνοντας το κουμπί ελέγχου για να ανασύρετε τις τρίχες. Οι τρίχες που συλλέγονται μεταφέρονται αυτόματα στο δοχείο.

Συμβουλή: Για ευαίσθητα ζώα, αντιστρέψτε τη σειρά των βημάτων 2 και 3, ώστε η διαδικασία να είναι πιο ευχάριστη, καθυστερώντας την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι να ολοκληρωθεί η περιποίηση.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5. Συνεχίστε το βούρτσισμα τμήμα προς τμήμα σε όλο το τρίχωμα.

Σημείωση: Κρατήστε τη βούρτσα σε συνεχή κίνηση για να αποφύγετε το τράβηγμα των τριχών.

- Ο ήπιος χειρισμός είναι απαραίτητος και η γλώσσα του σώματος του ζώου πρέπει να τηρείται συνεχώς. Η περιποίηση πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν εμφανιστούν σημάδια άγχους ή δυσφορίας, καθώς οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ζώων.
- Για να διασφαλιστεί μια θετική εμπειρία, το εργαλείο Grooming θα πρέπει πρώτα να εισαχθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο ζώο να εξοικειωθεί τόσο με το εργαλείο όσο και, κατά περίπτωση, με την ηλεκτρική σκούπα. Η περιποίηση πρέπει να γίνεται μόνο σε στεγνό τρίχωμα για να αποφευχθεί η ζημιά και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
- Η αρχική περιποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με απενεργοποιημένη την ηλεκτρική σκούπα, επιτρέποντας στο ζώο να προσαρμοστεί στην αίσθηση του βουρτσίσματος σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Μόλις το ζώο φαίνεται άνετο, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενεργοποιημένο το κενό, επιτρέποντας την αποτελεσματική έλξη της συλλεγμένης γούνας στον κάδο. Κατά τη χρήση, η λειτουργία αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί για να υποστηρίξει την άνεση του ζώου.
- Περιποιηθείτε σε σύντομες συνεδρίες, ειδικά για πρώτη χρήση.
- Ρυθμίστε το επίπεδο αναρρόφησης όπως χρειάζεται για να διατηρήσετε την άνεση.

Προσοχή: Η περιποίηση πρέπει να γίνεται μόνο σε στεγνό τρίχωμα για να αποφευχθεί η ζημιά και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

Προσοχή: Το εργαλείο δεν συνιστάται για πολύ κοντότριχα κατοικίδια ή ράτσες με μάλλινο-τρίχωμα όπως το κανίς, το Bichon Frise ή το Puli.


⚠ Προσοχή: Το εργαλείο δεν συνιστάται για κατοικίδια με μπερδεμένη γούνα ή κατοικίδια με ερεθισμό του δέρματος ή πληγές.

⚠ Προσοχή: Απαιτείται επίβλεψη ενηλίκου όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια


⚠ Προσοχή: Εάν το ζώο παρουσιάζει σημάδια ερεθισμού του δέρματος, ανωμαλίες του τριχώματος ή άλλες δερματολογικές ανησυχίες, θα πρέπει να ζητηθεί επαγγελματική κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση. Αυτό το εργαλείο περιποίησης προορίζεται αποκλειστικά για καλλυντική φροντίδα και δεν είναι ιατρική συσκευή.

Μετά τη χρήση - Συντήρηση


Συχνή συντήρηση μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού

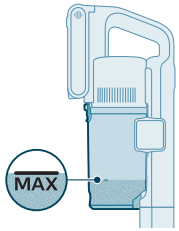


Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης μετά από κάθε χρήση ή όταν η σκόνη φτάνει την ένδειξη στάθμης MAX.

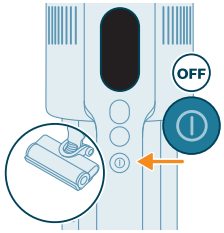

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

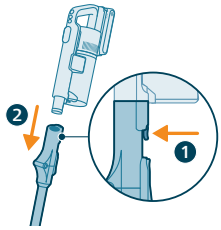


2 Αφαιρέστε τη συσκευή χειρός.

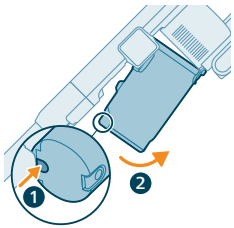


3 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης από τον σωλήνα.

Επιλογή 1: Καθημερινή συντήρηση με γενικούς οικιακούς ρύπους

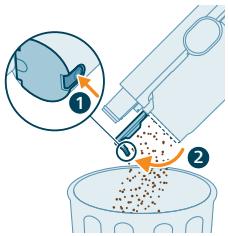

1 Κρατήστε τη συσκευή υπό γωνία 45 μοιρών όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πατώντας το κουμπί απασφάλισης. Το κουμπί απασφάλισης βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου.

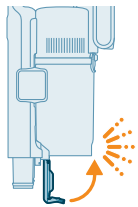

2 Κλείστε το κάτω καπάκι αφού αδειάσετε το δοχείο συλλογής.


Σημείωση: Το άδειασμα του δοχείου σκόνης πριν οι ρύποι υπερβούν την ένδειξη MAX (Μέγιστο) θα επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί υπό την καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Συμβουλή: Όταν μαζεύετε μεγαλύτερο κομμάτι ρύπου (όπως γούνα ζώου) ή συλλέγετε τους ρύπους στο δοχείο πέραν της ένδειξης MAX, οι συλλεγόμενοι ρύποι μπορεί να παγιδευτούν μεταξύ του δοχείου και του κυκλωνικού συστήματος, ακολουθήστε το κεφάλαιο «**Επιλογή 2: Άδειασμα του δοχείου όταν οι ρύποι υπερβούν τη γραμμή MAX»** για να συντηρήσετε τη συσκευή σας.

Επιλογή 2: Άδειασμα του δοχείου όταν οι ρύποι υπερβούν τη γραμμή MAX



Άδειασμα του δοχείου όταν οι ρύποι υπερβούν τη γραμμή MAX.

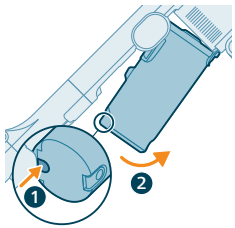

1 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πατώντας το κουμπί απασφάλισης του δοχείου. Το κουμπί απασφάλισης βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του κάτω μέρους του δοχείου.



2 Πάνω από τον σκουπιδοτενεκέ, αφαιρέστε το χρωματιστό εξάρτημα στροβίλου από το δοχείο.




3 Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης πετώντας τους ρύπους.


Περιοδική συντήρηση κατά διαστήματα

Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης


Καθαρίζετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή όταν χρησιμοποιείτε την ειδοποίηση για καθαρισμό του φίλτρου.

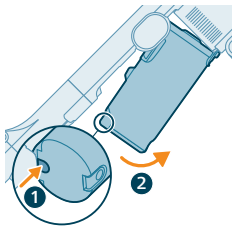


1 Κρατήστε τη συσκευή υπό γωνία 45 μοιρών όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πατώντας το κουμπί απασφάλισης του δοχείου. Το κουμπί απασφάλισης βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του κάτω μέρους του δοχείου.

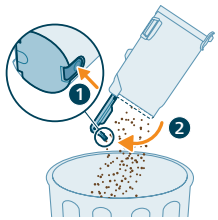


2 Αδειάστε το δοχείο σκόνης ενεργοποιώντας το καπάκι εύκολης απασφάλισης. Κλείστε το καπάκι αφού αδειάσετε το δοχείο.

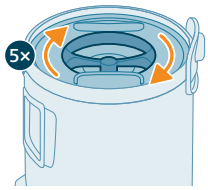


3 Καθαρίστε το φίλτρο περιστρέφοντας το χρωματιστό κουμπί τουλάχιστον 5 φορές.




4 Τραβήξτε έξω το φίλτρο. Επιθεωρήστε εάν έχουν αφαιρεθεί οι ρύποι μεταξύ των πτυχών του φίλτρου ή όχι.

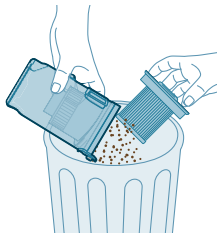

5 Αφαιρέστε το φίλτρο από την αρχική του θέση και αδειάστε τη σκόνη. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 μέχρι οι λεπίδες του φίλτρου να είναι καθαρές.




6 Αφαιρέστε ολόκληρο το εξάρτημα στροβίλου από το δοχείο. Αυτό θα επιτρέψει στους ρύπους που έχουν παγιδευτεί βαθύτερα να απελευθερωθούν από το δοχείο.

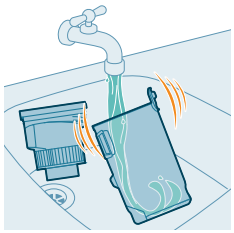

7 Για ενδελεχή συντήρηση, καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης και το κυκλωνικό σύστημα σε τρεχούμενο νερό ή σε χλιαρό σαπουνόνερο.


⚠ Προσοχή: Μην πλένετε το φίλτρο HEPA.

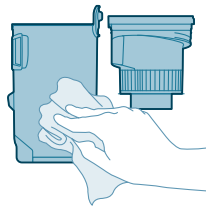


8 Σκουπίστε το καθαρό δοχείο συλλογής σκόνης και τα σχετικά εξαρτήματα μέχρι να στεγνώσουν.

⚠ Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα συναρμολογήσετε.

i Σημείωση: Δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.




9 Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο στο δοχείο συλλογής σκόνης.

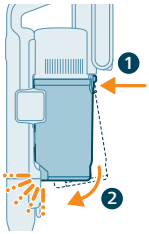


10 Τοποθετήστε ξανά το συναρμολογημένο δοχείο. Πρώτα ευθυγραμμίσετε την πίσω πλευρά του δοχείου, προτού το τοποθετήσετε στη θέση του.

i Σημείωση: Μετά τη συντήρηση, πάντα να βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη συσκευή πριν τη χρήση.


Συντήρηση πέλματος PowerUp

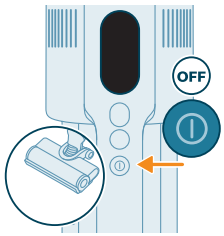


1 Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν καθαρίσετε τη βούρτσα του πέλματος.

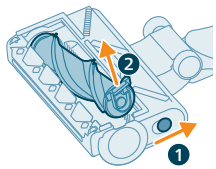


2 Κρατήστε το κουμπί στο πλάι του πέλματος με το ένα χέρι ενώ αφαιρείτε τη βούρτσα με το άλλο χέρι.

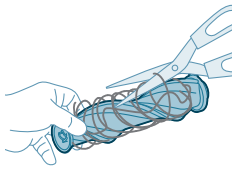


3 Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν μπερδεμένες τρίχες από τη βούρτσα. Βοηθήστε την αφαίρεση ρύπων με ένα ψαλίδι.

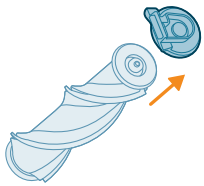


4 Αφαιρέσετε το πλαϊνό καπάκι.

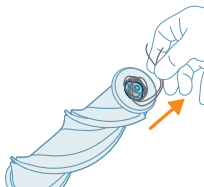


5 Αφαιρέστε τυχόν μπερδεμένες τρίχες από τη βούρτσα.

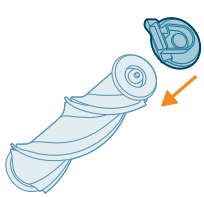

6 Επανασυναρμολογήστε το καπάκι.

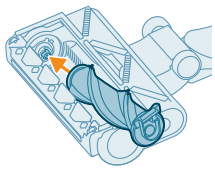

7 Όταν επανασυναρμολογείτε τη βούρτσα, διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση τοποθετώντας πρώτα τη μία πλευρά στη θέση της, πριν κουμπώσετε την άλλη πλευρά.

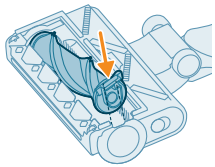


8 Κλειδώστε τη βούρτσα του πέλματος κουμπώνοντάς τη στη θέση της έως ότου ακούσετε ένα «ΚΛΙΚ».

i Σημείωση: Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν βρωμιές γύρω από τα ροδάκια του πέλματος.


Συντήρηση της μίνι βούρτσας Turbo




1 Αναποδογυρίστε τη βούρτσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή καθαρισμού.

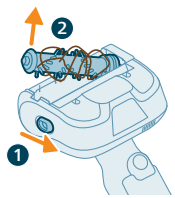

2 Σύρετε το πλαϊνό κουμπί για να απελευθερώσετε τη βούρτσα από τη θέση της.

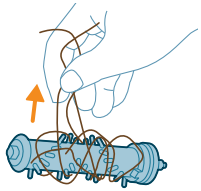


3 Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας ή ένα ψαλίδι για να αφαιρέσετε τυχόν ρύπους από τη βούρτσα.

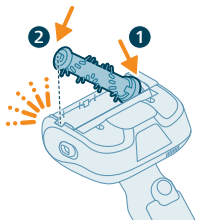


4 Όταν επανασυναρμολογείτε τη βούρτσα, αρχίστε τοποθετώντας τη μία πλευρά στη θέση της, προτού τοποθετήσετε την άλλη πλευρά. Όταν η βούρτσα έχει συναρμολογηθεί σωστά, θα ακούσετε έναν ήχο "ΚΛΙΚ".

Συντήρηση της Μονάδας νερού


Αφαιρείτε τα άλατα από τη Μονάδα νερού μία φορά τον μήνα για να αποφύγετε τη συσσώρευση αλάτων.

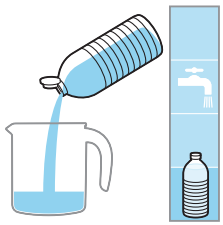


1 Προσθέστε λίγο υγρό αφαίρεσης αλάτων σε έναν δοσομετρητή.

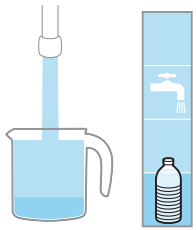


2 Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού στον δοσομετρητή.

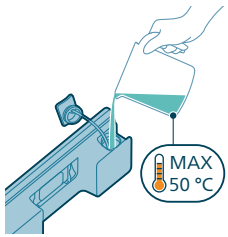


3 Προσθέστε το ανάμεικτο υγρό στη Μονάδα νερού.

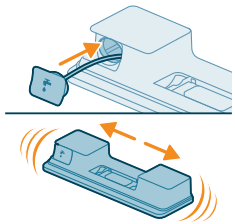

4 Κλείστε τη Μονάδα νερού καλά προτού ανακινήσετε το δοχείο ώστε το υγρό αφαίρεσης αλάτων να πάει παντού.

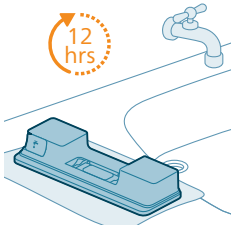


5 Αφήστε τη Μονάδα νερού (χωρίς το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες) σε κατακόρυφη θέση για πάνω από 12 ώρες. Αναμένεται να βγει νερό αργά από το κάτω μέρος της μονάδας νερού. Συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μονάδα νερού μέσα στον νεροχύτη ή πάνω σε πανί.

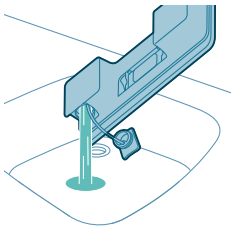


6 Ξεπλύνετε και αφαιρέστε τυχόν υγρό που έχει μείνει μέσα στη μονάδα νερού.


Συντήρηση ταινίας νερού

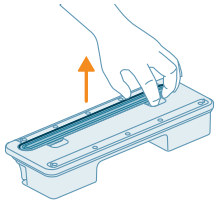

1 Αφαιρέστε την ταινία νερού από το κάτω μέρος της μονάδας νερού για σχολαστικό καθάρισμα.

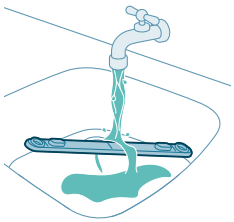

2 Ξεπλύνετε την ταινία νερού με νερό βρύσης.

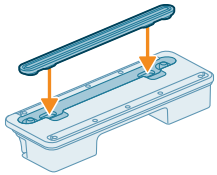


3 Προσαρτήστε την ταινία νερού ξανά στη μονάδα νερού μετά το καθάρισμα.

Αντικατάσταση

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.philips.com/parts-and-accessories** ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.


Ανταλλακτικά και αριθμοί τύπου:

Φίλτρο αντικατάστασης XV1642

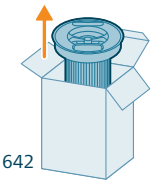


XV1642

Μπαταρία XV1622

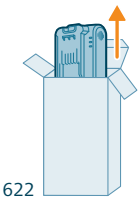


XV1622

Ρολό βούρτσας CP0667/01

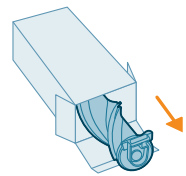


CP0667/01

Πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες XV1672

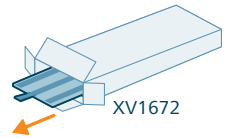

Ταινία νερού CP0381/01



Σημείωση: Αντικαθιστάτε το φίλτρο και το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες κάθε 6 μήνες, για να διασφαλίζονται οι μέγιστες επιδόσεις.

Σήματα περιβάλλοντος χρήστη και η σημασία τους

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
E1		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E1» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Δυσλειτουργία της συσκευής. Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε την ξανά. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
E2		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E2» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο θερμό χώρο. Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C.
E3		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E3» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο δροσερό χώρο και αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει η συσκευή. Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C.

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
E3		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E3» με ένα πορτοκαλί τόξο από πάνω και το εικονίδιο λειτουργίας ενίσχυσης από κάτω. Λήξη χρονικού ορίου μετά από 4 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επαναφορά στην αρχική λειτουργία ισχύος καθαρισμού.	Η λειτουργία Boost (Ενίσχυση) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί επειδή η συσκευή λειτουργεί πάνω από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο δροσερό χώρο και αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει η συσκευή. Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C.
E5		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E5» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
E9		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «E9» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση (στο μοντέλο PowerUp 60).	Υπερφόρτωση μοτέρ πέλματος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Αφού κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
i4		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «i4» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Το πέλμα έχει φράξει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή τον σωλήνα και θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή
i5		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «i5» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Κάποιο ξένο σώμα έχει κολλήσει στη δίοδο ροής αέρα ή το φίλτρο είναι βουλωμένο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή τον σωλήνα και θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή. Καθαρίστε το φίλτρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη. Μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα από το ηλεκτρονικό κατάστημα Philips στην τοποθεσία www.philips.com/support ή από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Philips.
i6		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «i6» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Ο μετασχηματιστής δεν έχει αφαιρεθεί. Αφαιρέστε τον μετασχηματιστή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
i7		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «i7» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω, λήξη χρονικού ορίου μετά από 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποίηση.	Χρησιμοποιείται λάθος μετασχηματιστής. Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο μετασχηματιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.
		Οθόνη που εμφανίζει ένδειξη χρόνου εκτέλεσης «00 λεπτά» με ένα κόκκινο τόξο από πάνω. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Φορτίστε τη συσκευή ή την μπαταρία με την προτεινόμενη μέθοδο φόρτισης.
		Οθόνη που εμφανίζει την ένδειξη «00» με ένα πορτοκαλί τόξο από πάνω και το εικονίδιο λειτουργίας ενίσχυσης από κάτω. Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται φωτισμένο. Λήξη χρονικού ορίου μετά από 4 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επαναφορά στην αρχική λειτουργία ισχύος καθαρισμού.	Η λειτουργία Boost (Ενίσχυση) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει επαρκής ισχύς μπαταρίας στη συσκευή για να υποστηρίξει τη χρήση αυτής της λειτουργίας. Φορτίστε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία Boost (Ενίσχυση).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στην τοποθεσία **www.home.id/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Στεγνό καθάρισμα-Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα PowerUp, τα αξεσουάρ ή τη συσκευή χειρός

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατώ το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.	Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη μπαταρίας που αναβοσβήνει.	Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης ή συνδέστε το σκουπάκι χειρός απευθείας στο τροφοδοτικό του μετασχηματιστή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η βάση φόρτισης δεν είναι σταθερή στον τοίχο.	Οι βίδες που συγκρατούν τη βάση φόρτισης είναι χαλαρές.	Σφίξτε τις βίδες.
	Οι βίδες δεν έχουν σωστό μέγεθος.	Στερεώστε τη βάση φόρτισης με τις παρεχόμενες βίδες.
	Η βάση φόρτισης δεν είναι στερεωμένη σε σταθερό τοίχο.	Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος στον οποίο θα στερεωθεί η βάση φόρτισης είναι σταθερός.
Η συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί.	Όταν η συσκευή έχει εσωτερική δυσλειτουργία, τα κουμπιά δεν θα ανταποκρίνονται και η οθόνη θα παραμείνει κενή.	Συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης ή συνδέστε το σκουπάκι χειρός απευθείας στον μετασχηματιστή. Ελέγξτε την οθόνη. Αν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, μπορείτε να βρείτε τη σημασία του στο εγχειρίδιο χρήσης.
	(κωδικός: E2, E3) Η συσκευή δεν λειτουργεί σε κατάλληλη θερμοκρασία.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 5-40 °C.
	(κωδικός: i4, i5) Το ρολό βούρτσας έχει κολλήσει ή υπάρχουν κολλημένα αντικείμενα στο κανάλι αεραγωγού.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή τον σωλήνα και θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.
	(κωδικός: i6) Ο μετασχηματιστής δεν έχει αφαιρεθεί.	Αφαιρέστε τον μετασχηματιστή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.	Φορτίστε τη συσκευή ή την μπαταρία με την προτεινόμενη μέθοδο φόρτισης.
Η συσκευή έχει χαμηλότερη απορροφητική ισχύ από ό,τι συνήθως.	Το φίλτρο και το κυκλωνικό σύστημα είναι βρώμικα.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης. Καθαρίστε το φίλτρο και το κυκλωνικό σύστημα. Πλένετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τακτικά. Αφαιρέστε τυχόν τρίχες και ρύπους που έχουν κολλήσει στο κυκλωνικό σύστημα.
	Το δοχείο συλλογής σκόνης δεν είναι σωστά προσαρτημένο στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής σκόνης έχει προσαρτηθεί σωστά.
	Ξένα αντικείμενα έχουν κολλήσει στο κανάλι ροής αέρα.	Αφαιρέστε το πέλμα και επιθεωρήστε οπτικά το κανάλι αέρα για να βεβαιωθείτε ότι η δίοδος ροής αέρα είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Διαφεύγει σκόνη από τη συσκευή.	Το φίλτρο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο. Δείτε επίσης τις οδηγίες συντήρησης στην ενότητα «Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης».
	Το φίλτρο δεν είναι τοποθετημένο στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη συσκευή και ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.
	Κάτι μπλοκάρει το κυκλωνικό σύστημα.	Ελέγξτε το κυκλωνικό σύστημα για κολλημένα αντικείμενα και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που μπλοκάρουν το κυκλωνικό σύστημα. Επίσης, αφαιρέστε τυχόν τρίχες και ρύπους που έχουν κολλήσει στο κυκλωνικό σύστημα. Δείτε επίσης τις οδηγίες συντήρησης στην ενότητα «Επιλογή 2: Άδειασμα του δοχείου σκόνης όταν η σκόνη υπερβαίνει τη γραμμή MAX».
	Το δοχείο συλλογής σκόνης δεν είναι σωστά προσαρτημένο στη συσκευή.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και τοποθετήσει σωστά το δοχείο συλλογής σκόνης στη συσκευή.
	Η συσκευή έχει περιστραφεί ή είναι αναποδογυρισμένη όταν είναι απενεργοποιημένη.	Διατηρείτε τη συσκευή σε κάθετη θέση όταν είναι απενεργοποιημένη.
Η συσκευή δεν κινείται ομαλά στο δάπεδο κατά τον καθαρισμό ενός χαλιού.	Η επιλεγμένη απορροφητική ισχύς είναι πολύ υψηλή.	Μειώστε την απορροφητική ισχύ. Δείτε επίσης το εγχειρίδιο χρήσης.
Η βούρτσα δεν περιστρέφεται πλέον.	Η βούρτσα έχει φράξει από τρίχες ή σκόνη.	Καθαρίστε τη βούρτσα με το χέρι με ένα ψαλίδι. Δείτε επίσης τις οδηγίες συντήρησης στην ενότητα «Συντήρηση πέλματος PowerUp».
	(κωδικός: i4) Η βούρτσα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφεται, αν συναντήσει μεγάλη αντίσταση από ένα χαλί με ψηλό πέλος.	Αφαιρέστε το εμπόδιο από το πέλμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά στο πέλμα μετά τον καθαρισμό.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός» του εγχειριδίου χρήσης, για να επανατοποθετήσετε σωστά την περιστρεφόμενη βούρτσα στο πέλμα. Ασφαλίστε την μέσα στο πέλμα πιέζοντας το μοχλό κλειδώματος μέχρι να εφαρμόσει σωστά στη θέση του.
Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή ή ο μετασχηματιστής δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και ότι ο μετασχηματιστής έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης.	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε αν το φις είναι υπό γωνία και η βάση φόρτισης συγκρατεί το φις στη θέση του.
	(κωδικός: i7) Χρησιμοποιείται διαφορετικός μετασχηματιστής από τον παρεχόμενο.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
	(κωδικός: E5) Η μπαταρία παρουσιάζει δυσλειτουργία.	Η μπαταρία έχει βλάβη. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
		Αν έχετε ελέγξει τα παραπάνω και η συσκευή εξακολουθεί να μην φορτίζεται, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
Η συσκευή φορτίζει πολύ αργά.	Χρησιμοποιείται εξωτερικός μετασχηματιστής ή μετασχηματιστής από άλλες συσκευές.	Φορτίστε τη συσκευή με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
Η μπαταρία είναι φορτισμένη και τοποθετημένη, αλλά η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Η συσκευή είναι ακόμη συνδεδεμένη στον μετασχηματιστή.	Αφαιρέστε τη συσκευή από τον μετασχηματιστή πριν την επανεκκινήσετε.
	(κωδικός: E1) Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή.	Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε την ξανά. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
Η μίνι βούρτσα Turbo δεν λειτουργεί σωστά.	Η περιστρεφόμενη βούρτσα έχει μπλοκάρει.	Αφαιρέστε τις τρίχες από τη βούρτσα με ένα ψαλίδι. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα μπλοκάρεται από υφάσματα ή επιφάνειες κατά τον καθαρισμό.	Κρατάτε τη μίνι βούρτσα Turbo ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια και μην την πιέζετε σε μαλακές επιφάνειες.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη μίνι βούρτσα Turbo.	Βεβαιωθείτε ότι η περιστρεφόμενη βούρτσα και η μίνι βούρτσα Turbo είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ των μερών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή προκαλεί ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.	Η συσκευή συσσωρεύει στατικό ηλεκτρισμό. Όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα υγρασίας του αέρα, τόσο περισσότερος είναι ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται.	Φροντίστε να αποφορτίζετε τη συσκευή ακουμπώντας κάθε τόσο τον άκαμπτο σωλήνα σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο δωμάτιο (για παράδειγμα στα πόδια ενός τραπεζιού ή μιας καρέκλας, κ.λπ.). Εναλλακτικά, αυξήστε το επίπεδο υγρασίας του αέρα στο δωμάτιο.
	Η σκόνη και βρομιά που απορροφώνται συσσωρεύουν στατικό ηλεκτρισμό.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η λειτουργία ενίσχυσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η ενεργοποίηση δεν αρκεί.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενίσχυσης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης.
	Το πέλμα λειτουργεί πάνω από την επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας του για να εκτελέσει τη λειτουργία προηγμένης ισχύος στη ρύθμιση ενίσχυσης.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Μόλις κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή και να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ενίσχυσης.
	Το πέλμα λειτουργεί πάνω από την επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας του για να εκτελέσει τη λειτουργία προηγμένης ισχύος στη ρύθμιση ενίσχυσης.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Μόλις κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή και να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία ενίσχυσης.

Υγρό καθάρισμα-Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σκούπας και σφουγγαρίστρας

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ροή του νερού από το δοχείο νερού είναι μειωμένη.	Η πέλμα σφουγγαρίσματος με μικροΐνες δεν έχει τοποθετηθεί σωστά με αποτέλεσμα να καλύπτει την υγροποιητική ταινία.	Τοποθετήστε σωστά το πέλμα σφουγγαρίσματος. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τη σωστή τοποθέτηση.
	Το δοχείο νερού είναι άδειο ή σχεδόν άδειο.	Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Χρησιμοποιείται πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες που δεν παρέχεται από την Philips.	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες της Philips. Μπορείτε να αγοράσετε τα πέλματα σφουγγαρίσματος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Όταν το δάπεδο στεγνώσει, σχηματίζονται γραμμές σε αυτό.	Έχετε προσθέσει πάρα πολύ υγρό καθαριστικό στο νερό.	Χρησιμοποιήστε μόνο λίγες σταγόνες υγρού καθαριστικού ή χρησιμοποιήστε καθαριστικό που αφρίζει λιγότερο.
	Τα πέλματα από μικροΐνες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα από μικροΐνες είναι τοποθετημένο σωστά. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τη σωστή τοποθέτηση.
	Χρησιμοποιείτε λάθος πέλμα από μικροΐνες.	Χρησιμοποιείτε μόνο πέλμα από μικροΐνες Philips XV1668 για τα PowerUp 50 και PowerUp60. Μπορείτε να αγοράσετε τα πέλματα από μικροΐνες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.


Съдържание

Въведение 899
Общо описание 899
Преглед на потребителския интерфейс 900
Подготовка за употреба 901
Монтиране на стойката за стена 901
Сглобяване на уреда 902
Съхранение на стенната стойка 902
Съхранение на стенната стойка 903
Зареждане на уреда 904
Използване на уреда 905
Почистване на пода 905
Използване на гъвкавата тръбата 905
Разпознаване на вида подова настилка 906
Почистване с прахосмукачка на твърди и меки подове с регулирани режими 906
Почистване с прахосмукачка по време на мокро почистване на твърди подове 907
Универсална употреба и аксесоари 910
Използване на дръжката 910
Използване на накрайника 910
Използване на мини турбо четка 910
Използване на инструмента за процепи 911
Използване на меката четка 911
Използване на инструмента за тапицерия 912
Използване на накрайника за матрак 912
Използване на гъвкавия маркуч 913
Използване на инструмента за подстригване 914
След употреба – поддръжка 916
Честа поддръжка след всеки цикъл на почистване 916
Опция 1: Ежедневна поддръжка при обичайно замърсяване на дома 917
Опция 2: Изпразване на контейнера, когато замърсяването премине линията MAX 917
Периодична поддръжка 918
Поддръжка на системата за управление на прахта 918
Поддръжка на накрайника PowerUp 920
Поддръжка на мини турбо четката 922
Поддръжка на модула за вода 923
Поддръжка на водната лента 924
Смяна 925
Сигнали от потребителския интерфейс и тяхното значение 926
Отстраняване на неизправности 928
Химическо чистене - при използване на накрайника PowerUp, аксесоарите или дръжката 928
Мокро почистване – при използване на накрайника за прахосмукачка и моп 932

Въведение

Благодарим Ви за покупката на този продукт! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлагаме, регистрирайте продукта си на **www.home.id.**


Общо описание

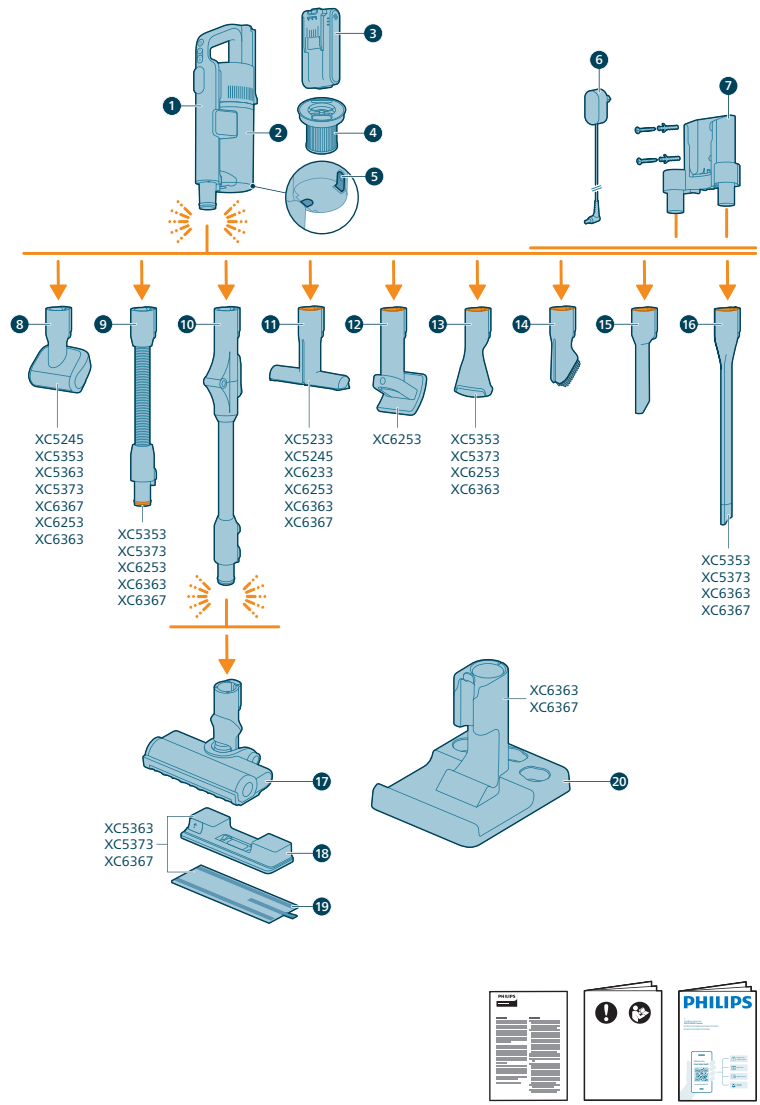

1 Дръжка
2 Контейнер за прах

3 Батерия
4 Филтър
5 Бутон за лесно отваряне на контейнера за прах
6 Адаптер
7 Стойка за стена
8 Мини турбо четка
9 Гъвкав маркуч
10 Гъвкава тръба
11 Инструмент за тапицерия
12 Инструмент за подстригване
13 Накрайник за матрак
14 Мека четка
15 Инструмент за процепи
16 Дълъг тесен накрайник
17 Дюза PowerUp
18 Резервоар за вода
19 Микрофибърна подложка
20 Стойка за съхранение

Преглед на потребителския интерфейс

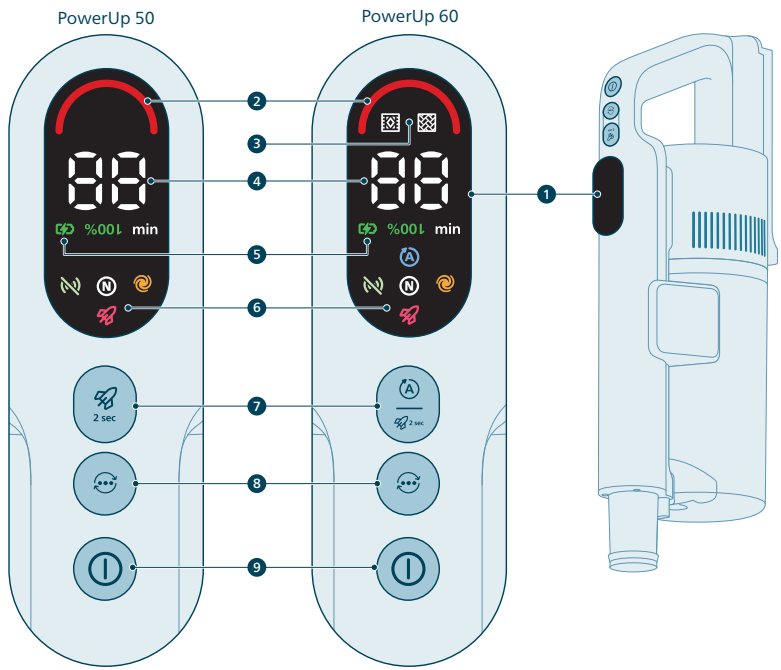


1 LED дисплей
2 Индикатор за продължителност на работа
3 Индикатор за вида подова настилка (мека подова настилка, твърда подова настилка)
4 Оставащо време
5 Индикатор за заряда на батерията
6 Индикатор за режим на мощност (автоматичен режим, режим Eco, нормален режим, турбо режим, режим Boost)
7 Бутон за автоматичен режим/режим Boost


8 Бутон за избор на режим
9 Бутон за вкл./изкл. на захранването

Подготовка за употреба


Монтиране на стойката за стена

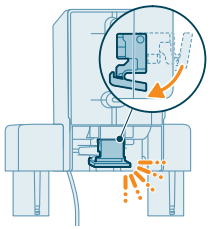


1 Обърнете стойката за стена. Вкарайте порта за зареждате, като се уверите, че металната част се вижда и сочи право нагоре от предната страна на стойката за стена.

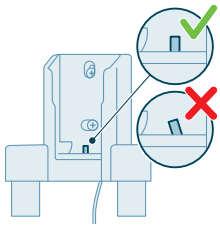

2 Грижливо приберете кабела, като го пъхнете в предвидения за целта жлеб. Уверете се, че портът за зареждане е изправен и не е под ъгъл.

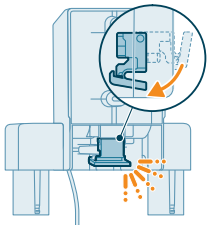


3 Затворете лоста. Уверете се, че лостът се е заключил на място с щракване.

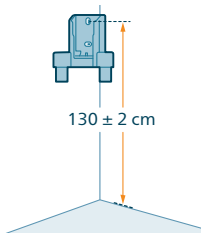


4 Закрепете сигурно стойката за стена на предпочитано място на стената, като се уверите, че отворът за горния монтажен винт е на около 130 cm от пода.

⚠ Внимание: Внимавайте, когато пробивате дупки в стената за закрепване на стойката за стена, за да избегнете опасност от електрически удар.

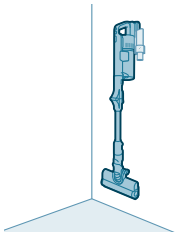

i Забележка: Уверете се, че поставянето на стойката за стена позволява на целия уред да виси на стената, без накрайникът да влиза в контакт с пода.

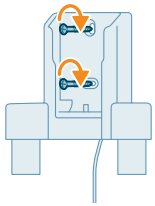


5 След като определите оптималното положение и височината за съхранение и зареждане на вашия уред, затегнете здраво винтовете, за да закрепите стойката за стена на място.

⚠ Внимание: не поставяйте уреда на стенен монтаж с прикрепен модул за вода.

Сглобяване на уреда




1 Прикрепете дръжката към тръбата. За да сте сигурни в прикрепването, трябва да чуете щракване.





2 Прикрепете тръбата към накрайника. За да сте сигурни в прикрепването, трябва да чуете щракване.


Съхранение на стенната стойка

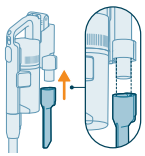

1 За най-добро удобство, стенната стойка разполага с два слота за съхранение на два тънки аксесоара.

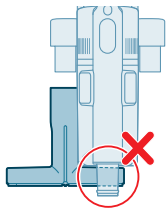


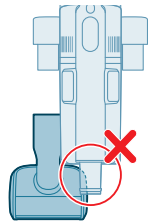

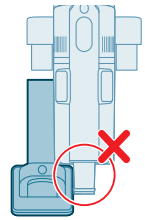


i Забележка: По-широки аксесоари, като инструмента за тапицерия, мини турбо четка и инструмент за подстригване, не могат да се съхраняват на стенната стойка.


Съхранение на стенната стойка

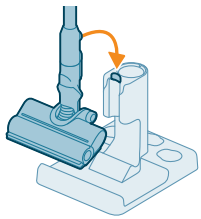


1 Съхранявайте пръта на стенната стойка, като прикачите куката, разположена от задната страна на тръбата, към горната кука на стойката.

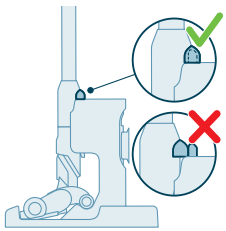

i Забележка: За сигурно прикрепяне винаги се уверявайте, че куката на задната страна е правилно закрепена.

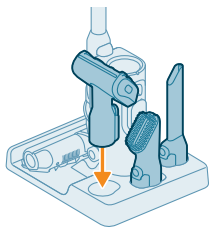


2 Съхранявайте аксесоарите, които намирате за най-полезни при рутинно почистване.

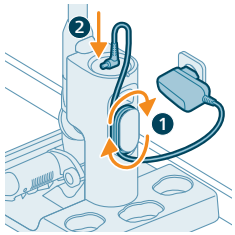


3 Използвайте функцията за съхранение на кабела на гърба на стойката, когато кабелът за зареждане не се използва.


Зареждане на уреда

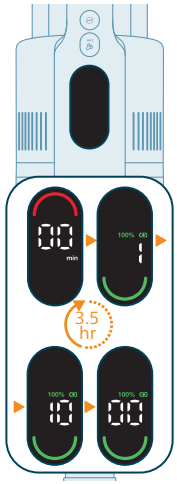

Уредът е оборудван с литиево-йонна батерия. За зареждане докрай на напълно изтощена батерия са необходими около 3.5 часа.

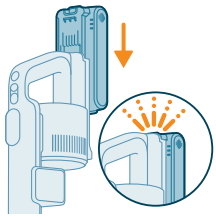


1 Прикрепете батерията към основното тяло на уреда, така че да чуете щракване, което означава сигурно свързване.

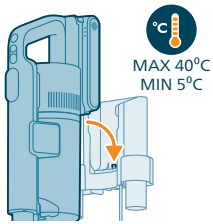

2 Зареждайте уреда, като го поставите на сглобената стойка за стена.

⚠ Предупреждение: Съхранявайте и зареждайте уреда при температура над 5°C и под 40°C.

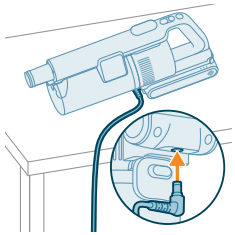

i Забележка: Можете също да поставите дръжката на хоризонтална и стабилна повърхност и директно да свържете зареждащия кабел към уреда.

3 Уредът е проектиран да достигне пълен заряд в рамките на 3.5 часа.


Използване на уреда

Почистване на пода


Използване на гъвкавата тръбата

1 Прикрепете гъвкавата тръба между дръжката и накрайника.




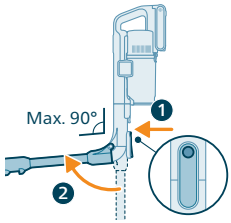


2 Активирайте гъвкавата тръба, като натиснете бутона зад тръбата. Тръбата може да се огъва до 90 градуса.

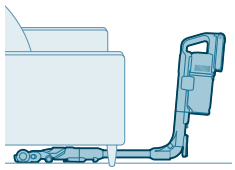


3 Натиснете накрайника дълбоко в почистваната зона, като едновременно с това внимателно спускате дръжката. Повторете и регулирайте посоката, докато постигнете желания резултат.

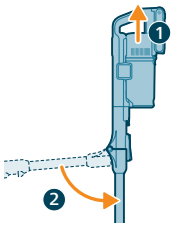

4 След като се уверите, че уредът е издърпан изпод мебелите, просто издърпайте дръжката нагоре, за да може тръбата да се върне обратно в застопорено положение.

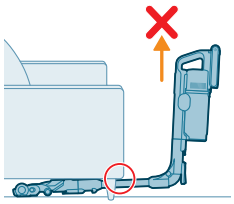

i Забележка: Не дърпайте уреда нагоре, докато накрайника и тръбата са все още под мебелите.

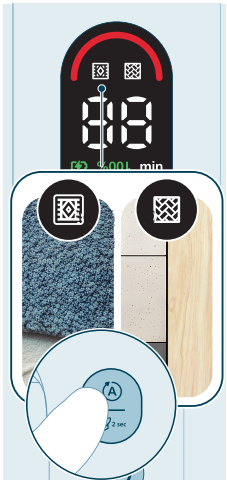


Разпознаване на вида подова настилка

Тази функция е активирана по подразбиране (само за PowerUp 60). Автоматичната функция разпознава вида подова настилка и автоматично настройва производителността в избрания режим, за да оптимизира почистването.


Също можете да натиснете бутона за автоматичен режим/Boost, за да активирате тази функция.

Почистване с прахосмукачка на твърди и меки подове с регулирани режими

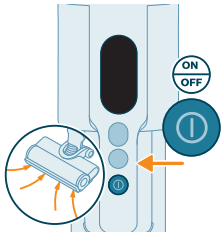


1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

i Забележка: За да изключите уреда, натиснете повторно бутона за вкл./изкл.

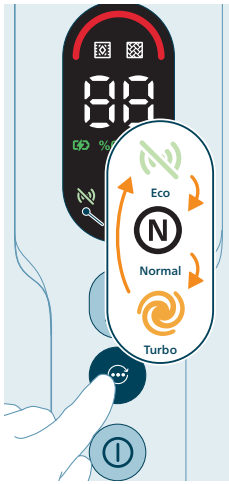

2 Използвайте бутона за режим, за да превключвате между трите различни настройки на мощността:

- **Режим Eco** : Уредът работи на ниско ниво на мощност, за да намали консумацията на енергия.
- **Нормален режим** Ⓝ: Това е режимът по подразбиране. Уредът работи на умерено, балансирано ниво на производителност.
- **Турбо режим** : Уредът работи с висока мощност за интензивно почистване.

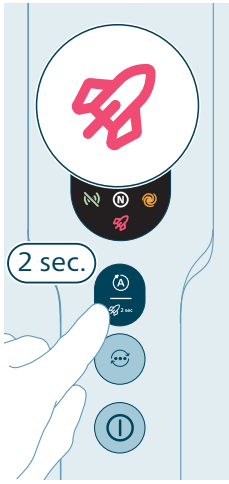

3 Натиснете продължително бутона за режим Boost за 2 секунди, за да активирате режима Boost.

- **Режим Boost : ** Уредът работи с максимална мощност за премахване на упорити замърсявания. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да активирате.


Почистване с прахосмукачка по време на мокро почистване на твърди подове

⚠ Внимание: Използвайте модула за вода само върху твърди подови настилки с водоустойчиво горно покритие (като линолеум, ламинат и лакиран паркет) и каменни подове (например мрамор). Ако подът ви не е третиран с водоустойчиво покритие, попитайте производителя дали можете да го почиствате с вода. Не използвайте резервоара за


вода върху твърди подови настилки с увредено водоустойчиво горно покритие.

i Забележка: Не използвайте модула за вода за почистване на килими.


i Забележка: Не движете уреда със сглобен модул за вода настрани, тъй като това оставя мокри следи по пода. Движете го само напред и назад.

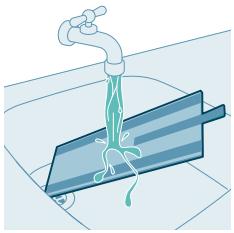


1 Преди употреба намокрете предварително с вода микрофибърната подложка за мокро почистване.

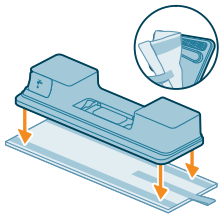


2 Закрепете микрофибърната подложка за мокро почистване под резервоара за вода. Подравнете велкро лентите под резервоара за вода и зад парцала.

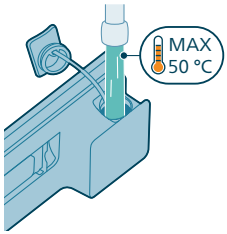


3 Напълнете резервоара с вода, като се уверите, че температурата на водата не надвишава 50 °C.

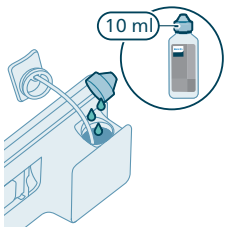

4 (По избор) Ако искате да добавите течен почистващ препарат за подове в резервоара за вода, изберете такъв тип, който е слабо пенлив или непенлив и може да се разрежда. Препоръчваме препарата за почистване на подове XV1792 на Philips. Добавете само няколко капки от течния почистващ препарат във водата.

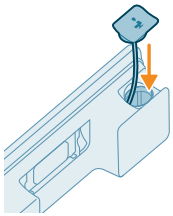

5 Затворете добре резервоара за вода.

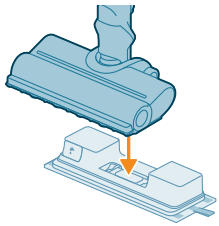

6 Прикрепете подготвения резервоар за вода към накрайника PowerUp и сте готови да започнете. Проверете дали посоката на модула за вода е правилна.



7 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда. Можете ефективно да почиствате твърди подове с прикрепения към накрайника модул за вода.



i Забележка: Модулът за вода не е подходящ за меки подове, като например килим.



⚠ Предупреждение: Не изсмуквайте вода или други течности.

Универсална употреба и аксесоари


⚠ Предупреждение: Когато използвате аксесоар, не изсмуквайте вода или други течности.




Използване на дръжката

Можете да използвате дръжката директно без инструмент за почистване за изсмукване на прахта.

Използване на накрайника

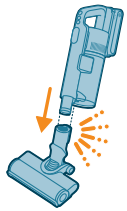

1 Поставете накрайника PowerUp направо към дръжката.

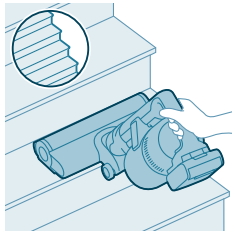


2 Тази комбинация е за почистване на повърхности на динамично променящи се височини, като например стълбище.

Използване на мини турбо четка



1 За да прикрепите мини турбо четката, пъхнете тръбата на дръжката в нея. Регулирайте настройката на мощността, за да подхожда на вашите нужди от почистване.

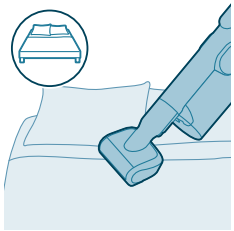

2 Мини турбо четката ефективно премахва косми от домашни любимци и малки замърсявания като трохи и е идеален за меки повърхности като легла и дивани.

⚠ Предупреждение: Не допускайте автоматизирания накрайник да се движи върху захранващите кабели на други уреди или върху други кабели, тъй като това може да създаде опасности.


⚠ Предупреждение: Дръжте свободно висящи дрехи, коса, пръсти и други части на тялото далеч от отворите и движещите се части на уреда, особено от въртящата се четка.

⚠ Внимание: Не използвайте мини турбо четката върху хора или животни. Това може да причини нараняване.

Използване на инструмента за процепи



1 За да прикрепите инструмента за процепи, прикрепете тръбата или дръжката в него.

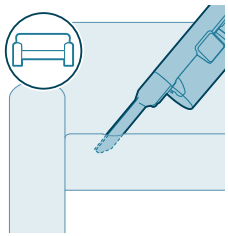

2 Използвайте накрайник за процепи за почистване на тесни ъгли или труднодостъпни места. Можете да регулирате настройката на мощността според вашите нужди от почистване.

Използване на меката четка



1 За да прикрепите меката четка, прикрепете тръбата или дръжката в нея.




2 Меката четка е предназначена за специални повърхности.

Използване на инструмента за тапицерия



1 За да прикрепите инструмента за тапицерия, прикрепете тръбата или дръжката в него.

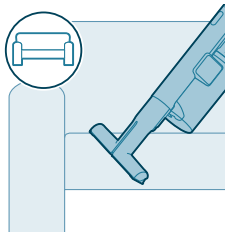


2 Инструментът за тапицерия е идеален за почистване на мебели от мека материя.

Използване на накрайника за матрак




1 За да използвате накрайника за матрак, прикачете тръбата или дръжката към него.

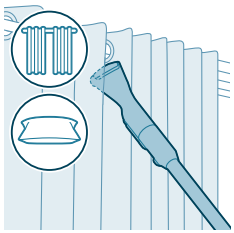



2 Можете да използвате накрайника за матрак за почистване на текстилни повърхности. Можете да регулирате настройката на мощността според вашите нужди от почистване.

Използване на гъвкавия маркуч

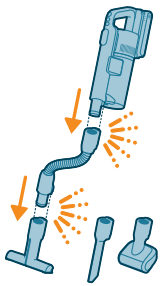


1 Прикрепете гъвкавия маркуч между дръжката и желания аксесоар, който искате да използвате.

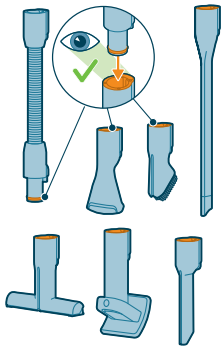

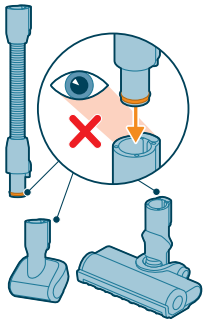

i Забележка: Гъвкавият маркуч работи заедно с аксесоара, който има съответстващ червен цвят от вътрешната страна на зоната за закрепване.

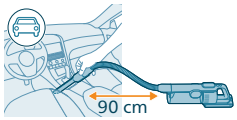

2 Поставете дръжката настрани и я включете. Почиствайте гъвкаво в посока към желаната зона за почистване.


⚠ Внимание: гъвкавият маркуч позволява удължен обхват до 90 см. Винаги се уверявайте, че дръжката е поставено на стабилно място, за да избегнете нараняване или повреда, причинени от изпускането на дръжката.


Използване на инструмента за подстригване

Инструментът за подстригване е предназначен за премахване на рехава козина и пърхот по контролиран и нежен начин. Инструментът за подстригване е най-подходящ за домашни любимци със средна до дълга козина.


⚠ Внимание: Уверете се, че козината на вашия домашен любимец е напълно суха и без заплитания.

1 Прикрепете инструмента за подстригване към края на гъвкавия маркуч.

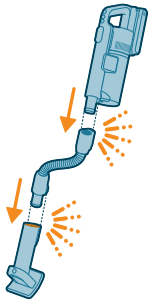


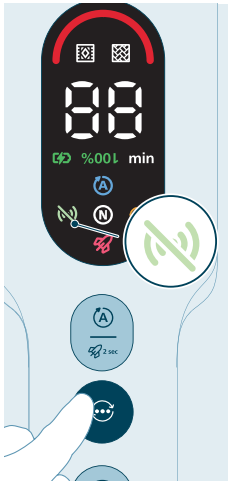

2 Включете уреда и изберете по-ниска настройка за мощност (напр. режим Eco).

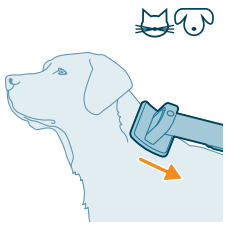

3 Четкайте нежно по посока на косъма. Използвайте бавни, равномерни движения. Избягвайте чувствителни зони (лице, уши, основа на опашката).

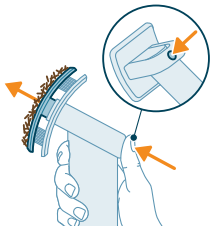

4 Отстранете събраните косми, като освободите контролния бутон, за да приберете косъмчетата на четката. Събраните косми автоматично се прехвърлят в контейнера.

Съвет: За чувствителни животни разменете реда на стъпки 2 и 3, за да осигурите по-комфортно преживяване, като забавите включването на уреда след приключване на подстригването.

5 Повторете стъпки 2 до 5. Продължете да четкате различните зони по цялата козина.

Забележка: Движете четката непрекъснато, за да избегнете оскубване.

- Нежното боравене е от съществено значение, а езикът на тялото на животното трябва да се наблюдава непрекъснато. Грумингът трябва да бъде спрян незабавно, ако се появят признаци на стрес или дискомфорт, тъй като индивидуалните реакции варират значително при животните.
- За да се осигури положително преживяване, инструментът за груминг трябва първо да се въвежда постепенно, позволявайки на животното да се запознае както с инструмента, така и, когато е приложимо, с прахосмукачката. Грумингът трябва да се извършва само върху сухо палто, за да се предотврати повреда и да се осигури правилна работа.
- Първоначалното почистване може да се извърши с изключен вакуум, което позволява на животното да се адаптира към усещането за миене в спокойна среда. След като животното се чувства комфортно, инструментът може да се използва с активиран вакуум, което позволява събраната козина ефективно да се издърпа в контейнера. По време на употреба режимът на засмукване може да се регулира, за да подпомогне комфорта на животното.
- Почиствайте се на кратки сесии, особено за първа употреба.
- Регулирайте нивото на засмукване според нуждите, за да запазите комфорта.

Внимание: Грумингът трябва да се извършва само върху сухо палто, за да се предотврати повреда и да се осигури правилна работа.

Внимание: Инструментът не се препоръчва за много късокосмести домашни любимци или-вълнени породи като пудел, бишон фризе или пули.


⚠ Внимание: Инструментът не се препоръчва за домашни любимци с сплъстени козини или за животни с кожни раздразнения или рани.

⚠ Внимание: Изисква се надзор на възрастни, когато се използва близо до деца или домашни любимци


⚠ Внимание: Ако животното показва признаци на кожно раздразнение, аномалии в козината или други дерматологични проблеми, трябва да се потърси професионален ветеринарен съвет преди употреба. Този инструмент за поддръжка е предназначен единствено за козметична грижа и не е медицинско устройство.

След употреба – поддръжка


Честа поддръжка след всеки цикъл на почистване

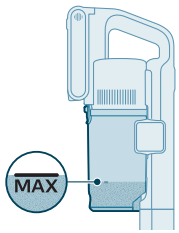


Изпразвайте контейнера за прах след всяка употреба или когато прахта достигне индикатора за максимално ниво MAX.

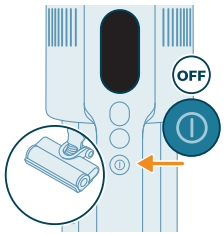

1 Изключете уреда.

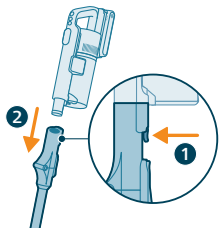


2 Отстранете дръжката.

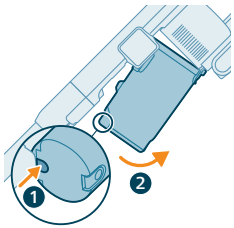


3 Извадете контейнера за прах от тръбата.

Опция 1: Ежедневна поддръжка при обичайно замърсяване на дома

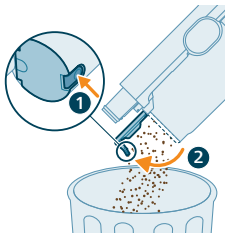

1 Дръжте уреда под ъгъл 45 градуса, както е показано на илюстрацията. Извадете контейнера за прах, като натиснете бутона за освобождаване. Бутонът за освобождаване се намира на дъното на контейнера.

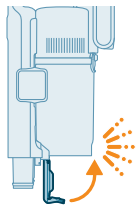

2 Затворете долния капак след изпразване на контейнера.


Забележка: Изпразването на контейнера за прах преди замърсяването да надхвърли индикатора MAX ще позволи на уреда да работи при оптимални условия.

Съвет: При събиране на по-големи замърсявания (като например животинска козина) или замърсяване над индикатора MAX на контейнера, събраното замърсяване може да се задържа между контейнера и циклона, следвайте глава "**Опция 2: Изпразване на контейнера, когато замърсяването превиши линията MAX”** , за да поддържате уреда си.

Опция 2: Изпразване на контейнера, когато замърсяването премине линията MAX

Изпразване на контейнера, когато замърсяването премине линията MAX.



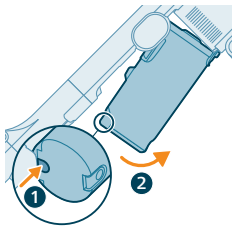

1 Извадете контейнера за прах, като натиснете бутона за освобождаване на контейнера. Бутонът за освобождаване на контейнера се намира във вътрешния ъгъл на дъното на контейнера.



2 Над контейнера за прах отстранете цветния вихър от контейнера.




3 Изпразнете контейнера за прах, като изсипете замърсяването.

Периодична поддръжка

Поддръжка на системата за управление на прахта


Почиствайте филтъра поне веднъж всеки месец или когато използвате известието за почистване на филтъра.

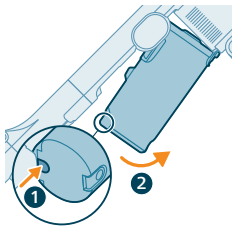


1 Дръжте уреда под ъгъл 45 градуса, както е показано на илюстрацията. Извадете контейнера за прах, като натиснете бутона за освобождаване на контейнера. Бутонът за освобождаване на контейнера се намира във вътрешния ъгъл на дъното на контейнера.



2 Изпразнете контейнера за прах, като активирате лесно освобождаващия се капак. Затворете капака след изпразване на контейнера.

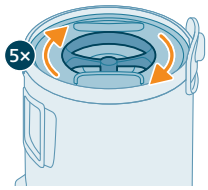


3 Почистете филтъра, като завъртите цветното копче поне 5 пъти.




4 Издърпайте филтъра. Проверете дали замърсяването между гънките на филтъра е отстранено.



5 Извадете филтъра от първоначалното му положение и го изпразнете от праха. Повторете стъпки от 3 до 5, докато перките на филтъра останат чисти.




6 Отстранете целия вихър от контейнера. Това ще позволи на дълбоко заседналото замърсяване да се освободи от контейнера.

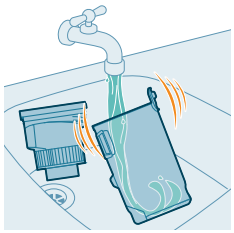

7 За щателна поддръжка почистете контейнера за прах и циклона под течаща вода или в топла сапунена вода.


⚠ Внимание: Не мийте филтъра HEPA.

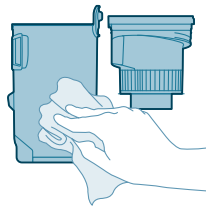


8 Избършете почистения контейнер за прах и съответните части.

⚠ Внимание: Уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да ги сглобите отново.

i Забележка: Никоя част не може да се почиства в съдомиялна машина.




9 Сглобете отново филтъра в контейнера за прах.

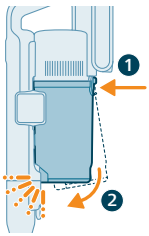


10 Поставете обратно сглобения контейнер. Първо подравнете задната страна на филтъра на контейнера, преди да го закачите на мястото му.

i Забележка: След поддръжка винаги се уверявайте, че филтърът е сглобен в уреда, преди да го използвате.


Поддръжка на накрайника PowerUp

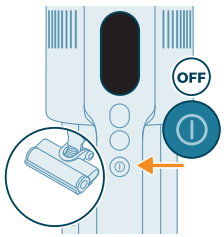


1 Винаги изключвайте уреда, преди да почиствате четката на накрайника.

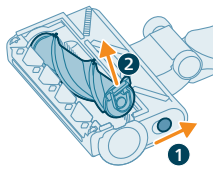


2 Задръжте с едната ръка бутона отстрани на накрайника, докато с другата ръка махате дръжката.

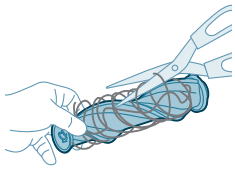


3 Внимателно отделете евентуално заплетени косми от четката. За отстраняване на замърсяванията си помагайте с ножица.

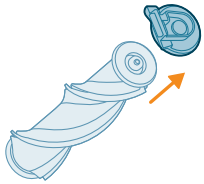


4 Свалете страничната капачка.

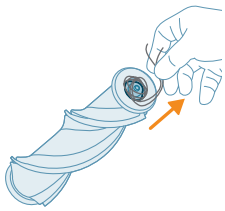


5 Отделете евентуално заплетени косми в четката.

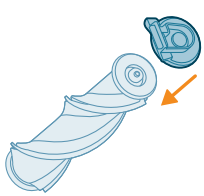

6 Сглобете отново капачката.

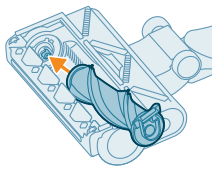

7 При повторно сглобяване на четката се уверете в правилното подравняване, като първо поставите едната страна на място, преди да я щракнете на другата страна.

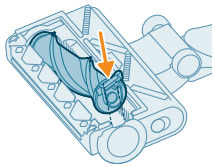


8 Заключете четката на накрайника, така че да чуете щракване.

i Забележка: Проверете и махнете евентуалната мръсотия около колелцата на накрайника.


Поддръжка на мини турбо четката




1 Обърнете четката, за да си осигурите достъп до зоната за почистване.

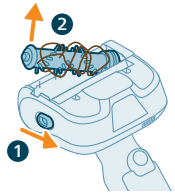

2 Плъзнете страничния бутон за освобождаване на четката от мястото й.

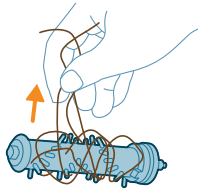


3 С ръце или с ножица отстранете всички замърсявания от четката.

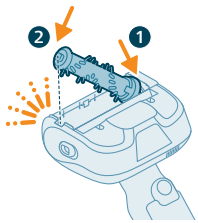


4 При повторно сглобяване на четката започнете, като поставите едната страна на място, преди да прикрепите другата страна. Когато четката е сглобена правилно, ще чуете щракване.

Поддръжка на модула за вода


Премахвайте модула за вода ежемесечно, за да предотвратите натрупването на варовик.

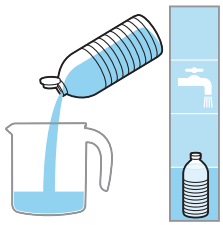


1 Добавете малко течност за премахване на накип в мерна чаша.

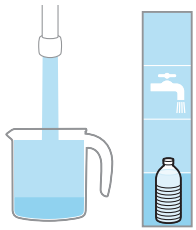

2 Добавете правилното количество вода в мерната чаша.

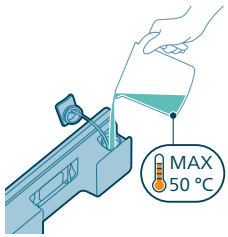


3 Добавете смесената течност в модула за вода.

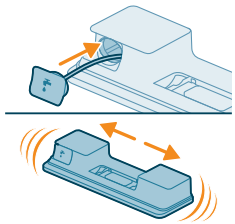

4 Затворете модула за вода правилно, преди да го разклатите, за да може течността за премахване на накип да се разпредели равномерно.




5 Оставете модула за вода (без микрофибърната подложка за мокро почистване) изправен за 12 часа. Очаква се водата бавно да изтича откъм дъното на модула за вода. Препоръчваме да поставите модула за вода в мивката или над кърпа.

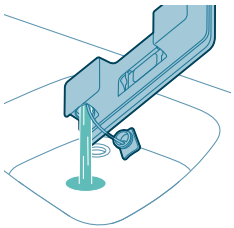


6 Изплакнете и отстранете останалата течност в модула за вода.


Поддръжка на водната лента

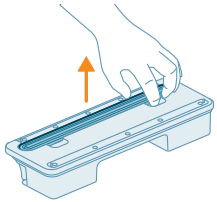

1 Отстранете водната лента от дъното на резервоара за вода за щателно почистване.

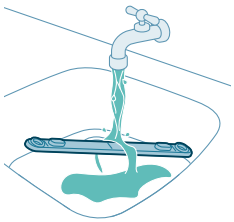

2 Изплакнете водната лента под течаща вода.

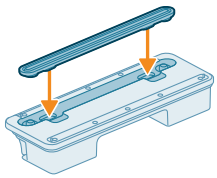


3 Прикрепете водната лента обратно към резервоара за вода след почистване.

Смяна

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.philips.com/parts-and-accessories** или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също да се обърнете към центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава.


Резервни части и типови номера:

Резервен филтър XV1642

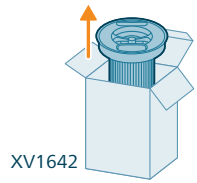


XV1642

Батерия XV1622

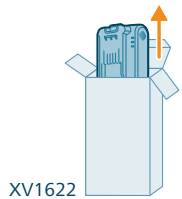


XV1622

Ролка с четка CP0667/01

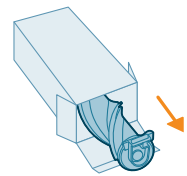


CP0667/01

Микрофибърна подложка за мокро почистване
XV1672

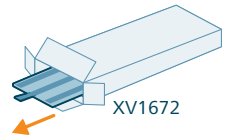

Водна лента CP0381/01



Забележка: Сменяйте филтъра и микрофибърната подложка за мокро почистване на всеки 6 месеца, за да осигурите максимална ефективност.

Сигнали от потребителския интерфейс и тяхното значение

	Сигнал	Описание на сигнала	Значение на сигнала
E1		Дисплей, показващ E1 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Неизправност на уреда. Извадете батерията, изчакайте 10 секунди и след това поставете батерията отново. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
E2		Дисплей, показващ E2 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Уредът работи под температурата на функциониране. Преместете уреда в по-топла стая. Не съхранявайте, не зареждайте и не използвайте уреда при температури под 5 °C или над 40 °C.
E3		Дисплей, показващ E3 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Уредът работи над температурата на функциониране. Преместете уреда в по-хладно помещение и го оставете да се охлади за известно време. Не съхранявайте, не зареждайте и не използвайте уреда при температури под 5 °C или над 40 °C.

	Сигнал	Описание на сигнала	Значение на сигнала
E3		Дисплей, показващ E3 с оранжева арка отгоре и икона за режим Boost отдолу. Изтичане на времето след 4 секунди, след което се извършва връщане към първоначалния режим на почистване.	Режимът Boost не може да се активира, защото уредът работи над работната температура. Преместете уреда в по-хладно помещение и го оставете да се охлади за известно време. Не съхранявайте, не зареждайте и не използвайте уреда при температури под 5 °C или над 40 °C.
E5		Дисплей, показващ E5 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Батерията е повредена. Занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
E9		Дисплей, показващ E9 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва (PowerUp 60).	Претоварване на мотора на накрайника. Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда.
i4		Дисплей, показващ i4 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Накрайникът е задръстен. Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда
i5		Дисплей, показващ i5 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди.	Чужд предмет е заседнал във въздушния канал или филтърът е запушен. Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда. Почистете филтъра. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя. Можете да купите нови филтри в онлайн магазина на Philips на www.philips.com/support или при местния дилър на Philips.
i6		Дисплей, показващ i6 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Адаптерът не е изваден. Извадете адаптера, преди да работите с уреда.

	Сигнал	Описание на сигнала	Значение на сигнала
i7		Дисплей, показващ i7 с червена дъга отгоре, маркиращ изтичане на времето след 10 секунди, след което захранването се изключва.	Използван е грешен адаптер. За зареждане на уреда използвайте само оригиналния адаптер.
		Дисплей, показващ продължителност на работата 00 минути с червена арка отгоре. Уредът се изключва автоматично или не може да се включи.	Нивото на батерията е ниско и трябва да се зареди. Заредете уреда или батерията чрез предложения метод на зареждане.
		Дисплей, показващ 00 с оранжева арка отгоре и икона за режим Boost отдолу. Иконата на батерията свети. Изтичане на времето след 4 секунди, след което се извършва връщане към първоначалния режим на почистване.	Режимът Boost не може да се активира, защото батерията на уреда не е достатъчна, за да поддържа функционирането на този режим. Заредете уреда, преди да го използвате в режим Boost.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-честите проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да решите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес **www.home.id/support** или се свържете с центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.

Химическо чистене - при използване на накрайника PowerUp, аксесоарите или дръжката

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не реагира, когато бутонът вкл./изкл. е натиснат.	Дисплеят показва, че индикаторът за батерията мига.	За да заредите батерията, свържете уреда към зарядната станция или прикрепете ръчната прахосмукачка директно към захранващия щепсел на адаптера.
Зарядната станция не е стабилна на стената.	Винтовете, държащи зарядната станция, са разхлабени.	Затегнете винтовете.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Винтовете не са с правилния размер.	Монтирайте зарядната станция с предоставените винтове.
	Зарядната станция не е закрепена към стабилна стена.	Проверете дали стената, на която ще бъде монтирана зарядната станция, е стабилна.
Уредът внезапно спира да работи.	Когато уредът има вътрешна неизправност, бутоните няма да реагират и екранът ще остане празен.	Свържете уреда към зарядната станция или прикрепете ръчната прахосмукачка директно към адаптера. Проверете дисплея. Ако се появи код за грешка, можете да откриете значението му в ръководството за потребителя.
	(код: E2, E3) Уредът не работи при подходяща температура.	Уверете се, че уредът се използва при температура 5 – 40 °C.
	(код: i4, i5) Ролката на четката е заседнала или има заседнали предмети във въздушния канал.	Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда.
	(код: i6) Адаптерът не е изваден.	Извадете адаптера, преди да работите с уреда.
	Нивото на батерията е ниско и трябва да се зареди.	Заредете уреда или батерията чрез предложения метод на зареждане.
Уредът има по-ниска всмукателна мощност от обикновено.	Филтърът и циклонът са мръсни.	Изпразнете отделението за прах. Почистете филтъра и циклона. Когато използвате уреда редовно, се уверете, че филтърът се мие поне веднъж месечно. Уверете се, че косата и мръсотията, заседнали в циклона, са отстранени.
	Контейнерът за смет не е прикрепен правилно към уреда.	Уверете се, че контейнерът за смет е прикрепен правилно.
	Чужди предмети са заседнали във въздушния канал.	Извадете накрайника и проверете визуално въздушния канал, за да се уверите, че въздушният поток е чист и свободен.
Уредът изпуска прах.	Филтърът е замърсен.	Почистете филтъра. Вижте също инструкциите за поддръжка в раздел „Поддръжка на системата за управление на прахта“.
	Филтърът не е в уреда.	Уверете се, че филтърът е в уреда и че е монтиран правилно.

Проблем	**Възможна причина**	**Решение**
	Нещо блокира циклона.	Проверете дали в циклона има заседнали предмети и, ако има, ги премахнете. Също така се уверете, че всички косми и мръсотия, заседнали в циклона, са отстранени. Вижте също инструкциите за поддръжка в раздел „Опция 2: Изпразване на контейнера за прах, когато прахът надвиши линията MAX".
	Контейнерът за смет не е правилно прикрепен към уреда.	Изпразнете контейнера за смет и го прикрепете правилно към уреда.
	Уредът се върти или обръща, когато захранването е изключено.	Дръжте уреда в изправено положение, когато захранването е изключено.
При почистване на килим уредът не се движи гладко по пода.	Избраната всмукателна мощност е била твърде висока.	Намалете всмукателната мощност. Вижте и Ръководството за потребителя.
Четката вече не се върти.	Четката е задръстена с косми или прах.	Почистете четката на ръка или с ножица. Вижте също инструкциите за поддръжка в раздел „Поддръжка на накрайника PowerUp".
	(код: i4) Възможно е четката да спре да се върти, когато срещне твърде голямо съпротивление при килим с дълъг косъм.	Отстранете препятствието от накрайника. Изключете уреда и след това го включете отново.
	Въртящата се четка не е сглобена правилно в накрайника след почистване.	Следвайте инструкциите от раздела за почистване в ръководството за потребителя, за да плъзнете въртящата се четка в накрайника по правилния начин. Фиксирайте въртящата се четка в накрайника, като щракнете заключващото лостче на мястото му.
Уредът не се зарежда.	Захранващият щепсел не е включен правилно в уреда или адаптерът не е включен правилно в контакта.	Уверете се, че захранващият щепсел е включен правилно в уреда и че адаптерът е включен правилно в контакта.
	Захранващият щепсел не е поставен правилно в зарядната станция.	Уверете се, че щепселът е фиксиран правилно в зарядната станция. Проверете дали щепселът е под ъгъл и зарядната станция държи щепсела на място.
	(код: i7) Използва се адаптер, различен от предоставения.	Уверете се, че сте свързали доставения адаптер.

Проблем	Възможна причина	Решение
	(код: E5) Батерията не работи правилно.	Батерията е неизправна. Сменете батерията.
		Ако сте проверили всичко по-горе и уредът продължава да не се зарежда, занесете го в сервизен център на Philips или се свържете с Центъра за обслужване на клиенти.
Уредът се зарежда много бавно.	Използва се външен адаптер или адаптер от други уреди.	Зареждайте уреда с предоставения към него адаптер.
Батерията е заредена и поставена, но уредът не може да се включи.	Уредът все още е включен в адаптера.	Извадете уреда от адаптера, преди да го рестартирате.
	(код: E1) Нещо не е наред с уреда.	Извадете батерията, изчакайте 10 секунди и след това поставете батерията обратно. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
Мини Turbo четката не работи правилно.	Въртящата се четка е запушена.	Отстранете космите от четката с ножица. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
	Въртящата се четка е запушена от тъкан или повърхности по време на почистване.	Дръжте мини Turbo четката подравнена с повърхността и не притискайте Turbo четката към меки повърхности.
	Въртящата се четка не е поставена правилно в мини Turbo четката.	Уверете се, че въртящата се четка и мини Turbo четката са свързани добре и няма разстояние между частите. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
Уредът предизвиква статични удари.	Уредът натрупва статично електричество. Колкото по-ниска е влажността на въздуха, толкова повече статично електричество се натрупва.	Разреждайте уреда с често допиране на тръбата до други метални предмети в стаята (например краката на маса или стол и други). Или увеличете влажността на въздуха в стаята.
	Прахът и мръсотията, които се изсмукват, са статични.	Изпразнете контейнера за смет и почистете филтъра съгласно указанията в ръководството за потребителя.
Режим Boost не може да бъде активиран.	Активирането не е достатъчно.	Натиснете продължително бутона за режим Boost за 2 секунди, за да активирате режима Boost.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Накрайникът работи над работната температура, за да може да изпълни режима на повишена мощност в Boost.	Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда и да активирате режима Boost.
	Накрайникът работи над работната температура, за да може да изпълни режима на повишена мощност в Boost.	Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда и да активирате режима Boost.

Мокро почистване – при използване на накрайника за прахосмукачка и моп

Проблем	Възможна причина	Решение
Водният поток от резервоара за вода е намален.	Микрофибърната подложка за мокро почистване не е поставена правилно, в резултат на което блокира навлажняващата лента.	Уверете се, че сте поставили правилно подложката за мокро почистване. Проверете в ръководството за потребителя за правилното поставяне.
	Резервоарът за вода е празен или почти празен.	Напълнете резервоара за вода отново.
	Използва се микрофибърна подложка, която не е предоставена от Philips.	Използвайте само оригинална микрофибърна подложка Philips. Подложките за мокро почистване могат да бъдат закупени в онлайн магазина на Philips на **www.philips.com/support** или при вашия търговец на Philips.
Подът изсъхва на ивици.	Във водата е добавено твърде много течен почистващ препарат.	Използвайте само няколко капки течен почистващ препарат, или използвайте препарат, който не се разпенва много.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Микрофибърните подложки не са поставени правилно.	Уверете се, че микрофибърната подложката е поставена правилно. Проверете в ръководството за потребителя за правилното поставяне.
	Използва се неподходяща микрофибърна подложка.	Използвайте само микрофибърна подложка Philips XV1668 за PowerUp 50 и PowerUp60. Микрофибърните подложки могат да бъдат закупени в онлайн магазина на Philips на **www.philips.com/support** или при вашия търговец на Philips.


Содржина

Вовед 935
Општ опис 935
Преглед на корисничкиот интерфејс 936
Подготовка за користење 937
Монтирање на sидниот прикачувач 937
Склопување на уредот 938
Складирање на sидниот држач 938
Складирање на стоечката основа 939
Полнење на уредот 940
Користење на уредот 941
Чистење подови 941
Користење на флексибилната цевка 941
Откривање тип на под 942
Правосмукање тврди и меки подови со прилагодени режими 942
Правосмукање при бришење цврсти подови 943
Сестрана употреба и додатоци 946
Користење на дршката 946
Користење на млазницата 946
Користење Мини-турбо четка 946
Користење на алатката за тесни отвори 947
Користење на меката четка 947
Користење на алатката за тапацир 948
Користење на Млазницата за душек 948
Користење на флексибилното црево 949
Користење на алатката за чешлање 950
По користењето – Одржување 952
Често одржување по секој циклус на чистење 952
Опција 1: Дневно одржување со општи нечистотии во домаќинството 953
Опција 2: Празнење на корпата кога нечистотиите ја надминуваат линијата MAX 953
Повремено наизменично одржување 954
Одржување на системот за постапување со прашината 954
Одржување на PowerUp млазницата 956
Одржување на Мини-турбо четката 958
Одржување на модулот Aqua 959
Одржување на лентата за навлажнување 960
Замена 961
Сигнали на корисничкиот интерфејс и нивно значење 962
Решавање проблеми 964
Хемиско чистење – Кога ги користите PowerUp млазниците, додатоците или дршката 964
Влажно чистење - Кога користите млазница за правосмукање и за бришење. 968

Вовед

Ви благодариме што го купивте овој производ! За целосно да ја искористите поддршката што ја нудиме, регистрирајте го вашиот производ на **www.home.id.**


Општ опис

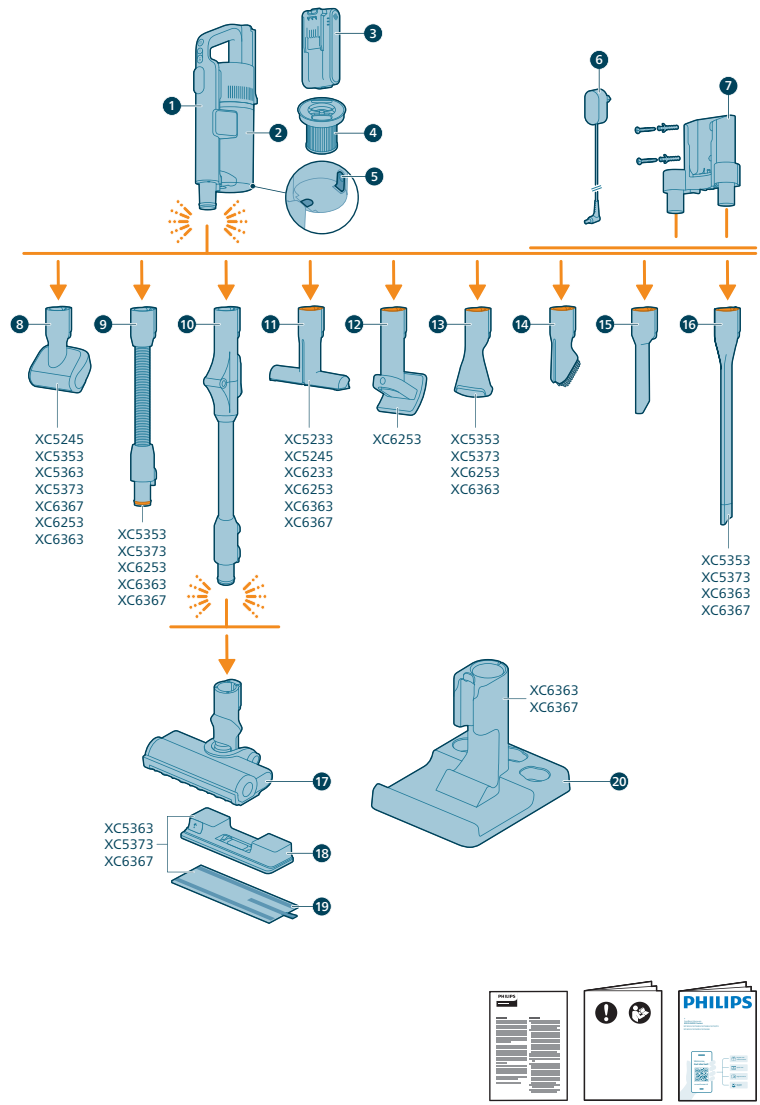

1 Дршка
2 Корпа за прашина

3 Батерија
4 Филтер
5 Кофа за лесно отворање корпа за прашина
6 Адаптер
7 Ѕиден прикачувач
8 Мини-турбо четка
9 Флексибилно црево
10 Флексибилна цевка
11 Алатка за тапацир
12 Алатка за чешлање
13 Млазница за душек
14 Мека четка
15 Алатка за тесни отвори
16 Долга алатка за тесни отвори
17 PowerUp млазница
18 Резервоар за вода
19 Влошка од микрофибер
20 Сталка за складирање

Преглед на корисничкиот интерфејс

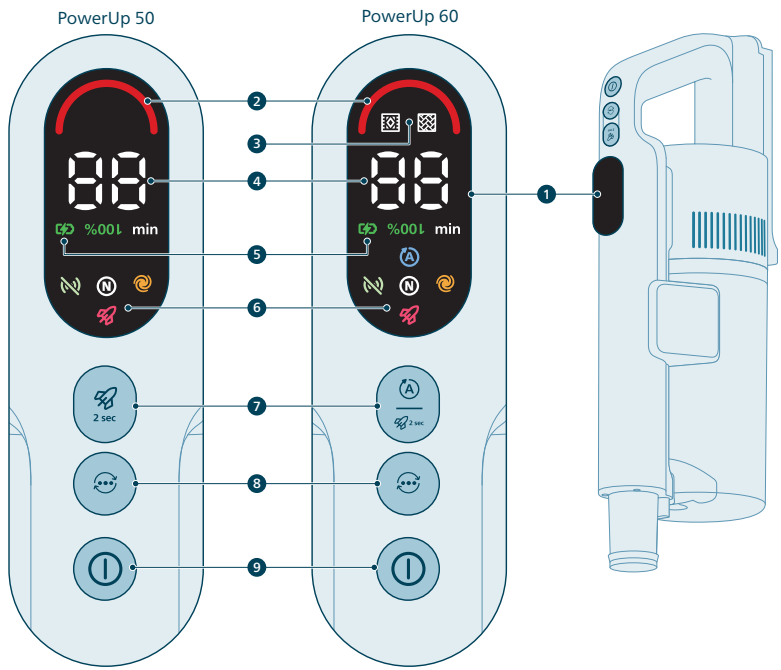


1 LED-дисплеј
2 Индикатор за време на работа
3 Индикатор за тип на под (мек под, тврд под)
4 Преостанато време
5 Индикатор за ниво на батеријата
6 Индикатор за режим на напојување (Автоматски режим, Економичен режим, Нормален режим, Турбо режим, Режим на засилување)
7 Копче за Автоматски режим/Режим на засилување
8 Копче за избор на режим


9 Копче за вклучување/исклучување

Подготовка за користење


Монтирање на sидниот прикачувач

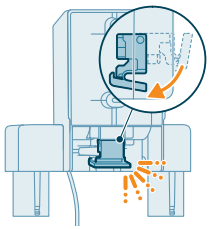


1 Превртете го sидниот држач. Вметнете го приклучокот за полнење, осигурувајќи се дека металниот дел е видлив и дека е свртен нагоре на предната страна од sидниот прикачувач.

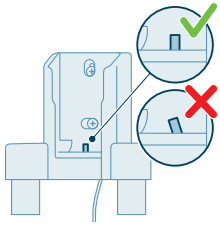

2 Уредно наместете го кабелот преку негово вметнување во назначениот жлеб. Осигурете се дека портата за полнење е исправена, а не под агол.

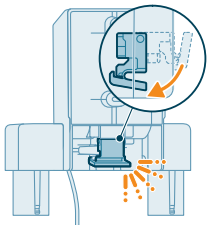


3 Затворете ја рачката. Осигурете се дека рачката ќе се блокира на место со звукот „КЛИК“.

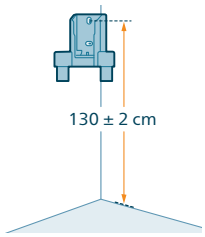


4 Безбедно прицврстете го sидниот држач на претпочитаната положба на sидот, осигурувајќи се дека горниот отвор за шраф за монтирање е на приближно 130 cm од подот.

⚠ Внимание: Внимавајте кога дупчите дупки во sидот за прицврстување на sидниот прикачувач, за да избегнете ризик од електричен удар.

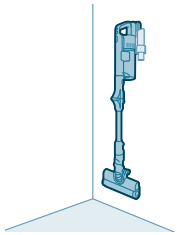

i Забелешка: Проверете дали поставеноста на sидниот прикачувач овозможува целиот апарат да виси на sидот без млазницата да доаѓа во контакт со подот.

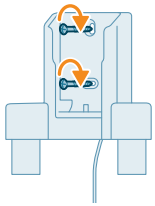


5 Откако сте ги определиле оптималната позиција и висината за складирање и полнење на вашиот уред, цврсто затегнете ги шрафовите за да го прицврстите sидниот прикачувач на место.

⚠ Внимание: не го поставувајте уредот на sидниот држач со прикачен Aqua Module.

Склопување на уредот




1 Прикачете го sидниот прикачувач на цевката. Потврдете го прикачувањето со звук „КЛИК“.





2 Прикачете ја цевката на млазницата. Потврдете го прикачувањето со звук „КЛИК“.


Складирање на sидниот држач

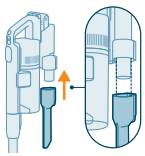

1 Поради практичност, sидниот држач доаѓа со два отвора за складирање на два тенки додатока.

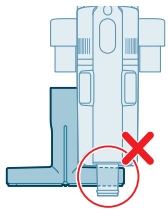


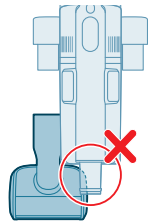

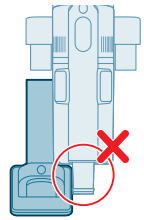


i Забелешка: Пошироките додатоци, како што е алатката за тапацирање и мини-турбо четката, како и алатката за чешлање, не може да се складираат на сидниот држач.


Складирање на стоечката основа

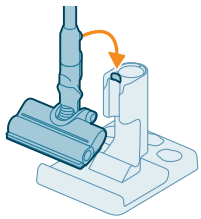


1 Чувајте го целиот стап на стоечката основа така што ќе ја затегнете горната кука на држачот со куката што се наоѓа на задната страна од цевката.

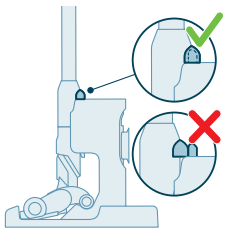

i Забелешка: Секогаш осигурете се дека куката на задната страна е правилно поврзана со сталката за безбедно поставување.

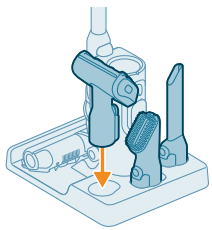


2 Чувајте ги додатоците што ви се најкорисни во вашата рутина за чистење.

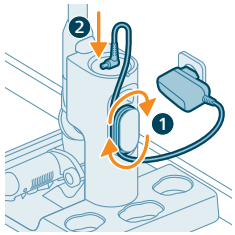


3 Користете ја функцијата за складирање на кабелот, на задната страна од сталката кога кабелот за полнење не е во употреба.


Полнење на уредот

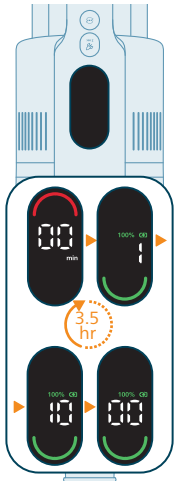

Уредот е опремен со литиум-јонска батерија. Полнењето од празно до целосно наполнето трае околу 3.5 часа.

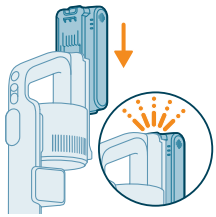


1 Прикачете ги батериите на главната конструкција на уредот, обезбедувајќи сигурно поврзување што е потврдено со звук „КЛИК“.

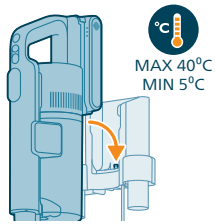

2 Полнете го апаратот поставувајќи го на склопениот ѕиден прикачувач.

⚠ Предупредување: Складирајте го и полнете го уредот на температура над 5 °C и под 40 °C.

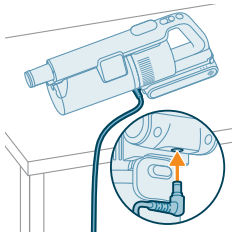

i Забелешка: Исто така можете да ја поставите дршката на рамна и стабилна површина и директно да го поврзете кабелот за полнење со уредот.

3 Уредот е дизајниран да постигне целосно полнење во рок од 3.5 часа.


Користење на уредот

Чистење подови


Користење на флексибилната цевка

1 Прикачете ја флексибилната цевка помеѓу рачната единица и млазницата.




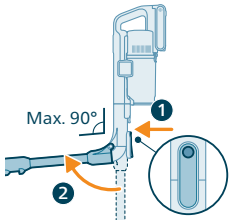


2 Активирајте ја флексибилната цевка со притискање на копчето зад цевката. Цевката може флексибилно да се свитка до 90 степени.

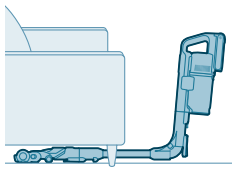


3 Притиснете ја млазницата длабоко во областа за чистење додека нежно ја спуштате рачката. Повторувајте ја и прилагодувајте ја насоката сè додека не го постигнете посакуваниот резултат.

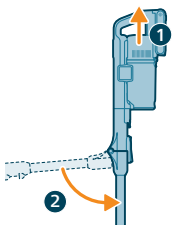

4 Откако ќе се уверите дека апаратот е извлечен од под мебелот, едноставно повлечете ја рачката нагоре за да може цевката да падне назад право во заклучената положба.

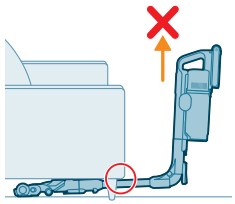

i Забелешка: Немојте да го влечете апаратот нагоре додека млазницата и цевката се сè уште под мебелот.

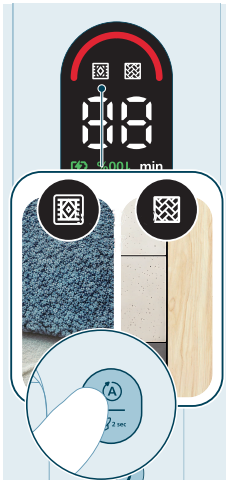


Откривање тип на под

Оваа функција е стандардно овозможена (само за PowerUp 60). Автоматската функција го открива типот на подот и автоматски ги приспособува перформансите во рамките на избраниот режим за да го оптимизира искуството на чистењето.


Исто така можете да го притиснете копчето за Режим на засилување/Автоматски режим за да ја овозможите оваа функција.

Правосмукање тврди и меки подови со прилагодени режими

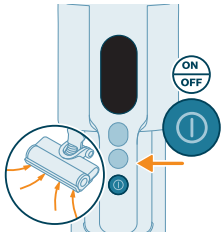


1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите уредот.

i Забелешка: За да го исклучите уредот, повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

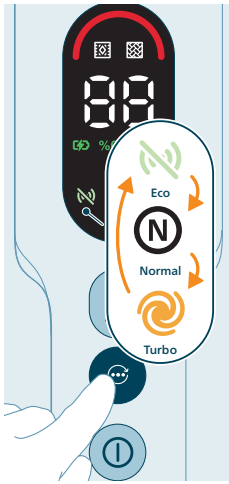

2 Користете го копчето за режим за да менувате помеѓу три различни поставувања за моќноста:
- **Економичен режим** : Уредот работи на ниско ниво на моќност за да се намали потрошувачката на енергија.
- **Нормален режим** Ⓝ: Ова е стандардниот режим. Апаратот работи на умерено, балансирано ниво на перформанси.
- **Турбо режим** : Апаратот работи на голема моќност за интензивно чистење.

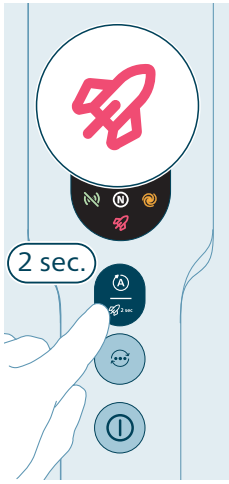


3 Долго притиснете го копчето за режим на засилување 2 секунди за да ја активирате моќноста на засилување.
- **Режим на засилување : ** Уредот работи со максимална моќност за отстранување тврдокорни нечистотии. Притиснете и држете 2 секунди за да активирате.

Правосмукање при бришење цврсти подови


⚠ **Внимание: Користете го модулот Aqua само на цврсти подови чиј горен дел е водоотпорен (како линолеум, емајлирани плочки и лакиран паркет) и камени подови (како мермер). ако вашиот под не е третиран за да биде водоотпорен, проверете кај производителот дали смеете да користите вода за негово чистење. Не користете го резервоарот за вода на цврсти подови чијшто водоотпорен горен слој е оштетен.**

i Забелешка: Не користете го модулот Aqua за чистење теписи.


i Забелешка: Не поместувајте го уредот странично кога е прикачен модулот Aqua, затоа што ова ќе остави водени траги. Поместувајте го само нанапред и наназад.

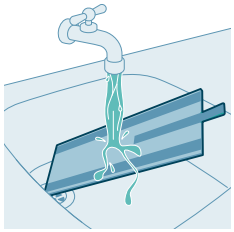


1 Пред користењето, навлажнете ја влошката за бришење од микрофибер со вода.

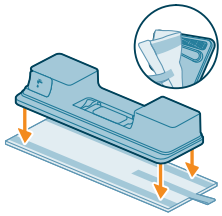


2 Прицврстете ја влошката за бришење од микрофибер под резервоарот за вода. Порамнете ги прерамките со лепенки под резервоарот за вода и зад крпата.

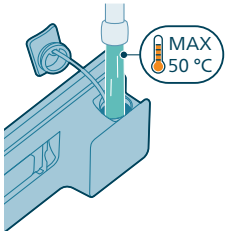


3 Наполнете го резервоарот за вода, осигурувајќи се дека температурата на водата нема да надмине 50 °C.

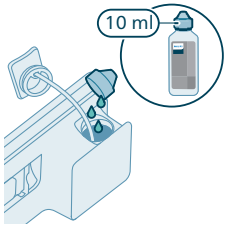

4 (Опционално) Ако сакате да додадете течно средство за чистење подови во резервоарот за вода, изберете некое што создава малку пена или воопшто не создава пена и што може да се раствори. Го препорачуваме средството за чистење подови XV1792 на Philips. Додајте само неколку капки од течното средство за чистење во водата.

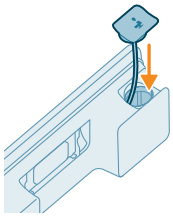

5 Добро затворете го резервоарот за вода.

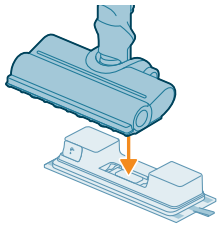

6 Прикачете го подготвениот модулот Aqua со PowerUp млазницата и подготвени сте да започнете. Осигурете се дека насоката на модулот Aqua е правилна.



7 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите уредот. Можете ефективно да чистите цврсти подови со прикачениот модул за вода на млазницата.



i Забелешка: Модулот за вода не е соодветен за меки подови како што се теписи.



⚠ Предупредување: Немојте да вшмукувате вода или други течности.

Сестрана употреба и додатоци


⚠ Предупредување: Кога користите каков било додаток, немојте да вшмукувате вода или други течности.




Користење на дршката

Можете да ја користите дршката директно без никаква алатка за чистење за да смукате прашини.

Користење на млазницата

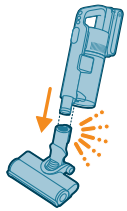

1 Прикачете ја PowerUp млазницата директно на дршката.

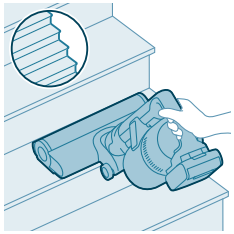


2 Оваа комбинација е за чистење висина на динамичка површина, како што се скали.

Користење Мини-турбо четка



1 За да ја прикачите Мини-турбо четката, вметнете ја цевката на дршката во Мини-турбо четката. Приспособете ја поставката за моќност за да се совпаѓа со вашите потреби за чистење.

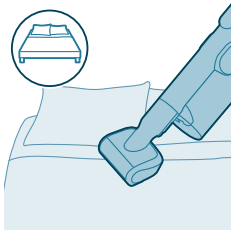

2 Мини-турбо четката ефективно ги отстранува влакната од домашните миленици и малиот неред, како што се трошки и е идеална за меки површини како што се кревети и каучи.

⚠ Предупредување: Не дозволувајте моторизираната млазница да поминува преку каблите на други уреди или други кабли бидејќи ова може да предизвика опасност.


⚠ Предупредување: Држете ги долгите алишта, коса, прстите и другите делови на телото подалеку од отворите на апаратот и од подвижните делови.

⚠ Внимание: Не користете ја мини-турбо четката врз луѓе или животни. Ова може да предизвика повреда.

Користење на алатката за тесни отвори



1 За да ја прикачите алатката за тесни отвори, прикачете ја цевката или дршката во алатката за тесни отвори.

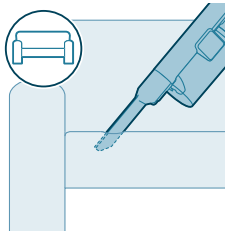

2 Можете да ја користите алатката за тесни отвори за чистење тесни агли или тешко достапни места. Можете да ја приспособите поставката за моќност да одговора на вашите потреби за чистење.

Користење на меката четка



1 За да ја прикачите меката четка, прикачете ја цевката или дршката во меката четка.




2 Меката четка е дизајнирана за наменски површини.

Користење на алатката за тапацир



1 За да ја прикачите алатката за тапацир, прикачете ја цевката или дршката во алатката за тапацир.

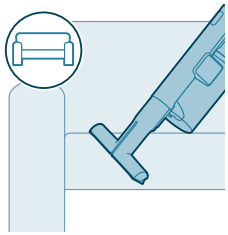


2 Алатката за тапацир е идеална за чистење мебел со мека ткаенина.

Користење на Млазницата за душек




1 За да ја прикачите Млазницата за душек, прикачете ги цевката или дршката во Млазницата за душек.

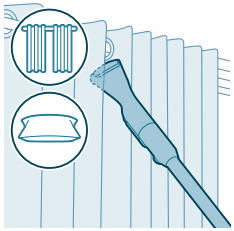



2 Можете да ја користите Млазницата за душек за чистење фабрички површини. Можете да ја приспособите поставката за моќност да одговора на вашите потреби за чистење.

Користење на флексибилното црево


1 Прикачете го флексибилното црево помеѓу рачниот уред и посакуваниот додаток што сакате да го користите.

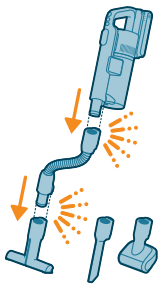

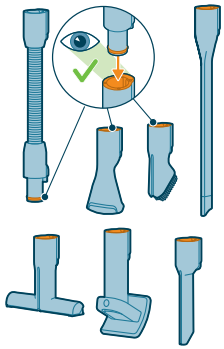

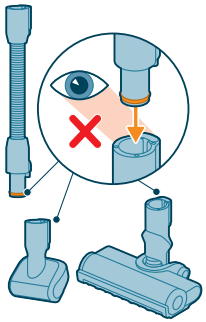

i Забелешка: Флексибилното црево работи заедно со додатокот што има соодветна црвена боја на внатрешната страна од областа за прицврстување.

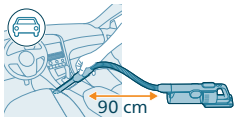

2 Поставете ја дршката на страничниот дел и вклучете го напојувањето. Чистете флексибилно кон посакуваната област за чистење.


⚠ Внимание: флексибилното црево овозможува продолжен дофат до 90 см. Секогаш осигурувајте се дека дршката е поставена на стабилно место за да избегнете повреда или оштетување предизвикани од паѓање на дршката.


Користење на алатката за чешлање

Алатката за чешлање е дизајнирана да отстранува слободно крзно и првут на контролиран и нежен начин. Алатката за чешлање е најпогодна за домашни миленици со средни до долги влакна.


⚠ Внимание: Осигурете се дека крзното на вашиот домашен миленик е целосно суво и не се заплеткува.

1 Прикачете ја алатката за чешлање на крајот од флексибилното црево.

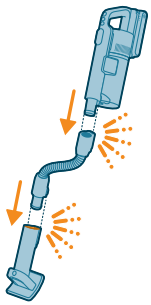


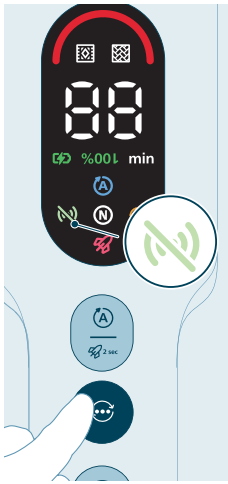

2 Вклучете го апаратот и изберете помала јачина за моќноста (на пр. Економичен режим).

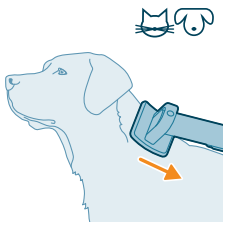

3 Нежно четкајте во насока на растот на влакната. Користете бавни, рамномерни потези. Избегнувајте чувствителни области (лице, уши, основата на опашката).

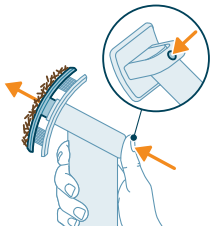

4 Отстранете ги собраните влакна со отпуштање на контролното копче за да ги повлечете влакната. Собраните влакна автоматски се префрлаат во садот.

Совет: За чувствителни животни, заменете го редоследот на чекорите 2 и 3, за да овозможите попријателско искуство, со одложување на вклучувањето на апаратот откако ќе завршите со чешлањето.

5 Повторете ги чекорите од 2 до 5. Продолжете со четкањето дел по дел, по целото крзно.

Забелешка: Држете ја четката во континуирано движење за да избегнете кубење на влакната.

- Нежното ракување е клучно, а јазикот на телото на животното треба постојано да се следи. Негувањето мора веднаш да се запре ако се појават знаци на стрес или непријатност, бидејќи индивидуалните реакции многу се разликуваат кај животните.
- За да се обезбеди позитивно искуство, алатката за нега треба прво да се воведува постепено, овозможувајќи му на животното да се запознае и со алатката и, кога е применливо, со правосмукалката. Негата треба да се изведува само на суво крзно за да се спречи оштетување и да се обезбеди правилна работа.
- Почетното чешлување може да се изврши со исклучен вакуум, овозможувајќи му на животното да се прилагоди на чувството од четкање во мирна средина. Откако животното ќе се почувствува удобно, алатката може да се користи со активирана вакуум, овозможувајќи собраното крзно ефикасно да се извлече во корпата. За време на употреба, режимот на вшмукување може да се прилагоди за да се поддржи удобноста на животното.
- Средувајте се во кратки сесии, особено за прва употреба.
- Прилагодете го нивото на вшмукување според потребата за да одржите удобност.

Внимание: Негата треба да се изведува само на суво крзно за да се спречи оштетување и да се обезбеди правилна работа.

Внимание: Алатката не се препорачува за миленици со многу кратка длака или раси со волна-како пудла, бишон фризе или пули.


⚠ Внимание: Алатката не се препорачува за миленици со заплеткано крзно, или за миленици со иритација или рани на кожата.

⚠ Внимание: Потребен е надзор на возрасни кога се користи во близина на деца или миленици


⚠ Внимание: Ако животното покажува знаци на иритација на кожата, абнормалности на крзното или други дерматолошки проблеми, треба да се побара професионален ветеринарен совет пред употреба. Овој алат за нега е наменет исклучиво за козметичка нега и не е медицински уред.

По користењето – Одржување


Често одржување по секој циклус на чистење

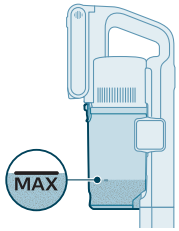


Испразнете ја корпата за прашина по секое користење или кога прашината ќе го достигне нивото MAX на индикаторот.

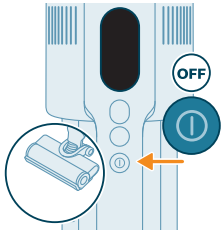

1 Исклучете го уредот.

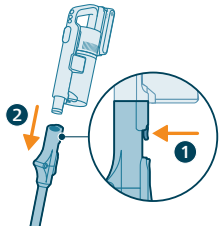


2 Отстранете ја рачката.

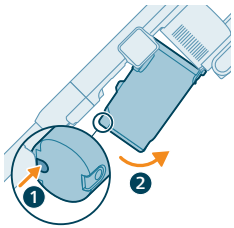


3 Отстранете ја корпата за прашина од цевката.

Опција 1: Дневно одржување со општи нечистотии во домаќинството

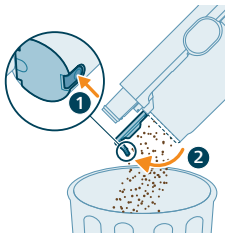

1 Држете го уредот под агол од 45 степени како што е прикажано на сликата. Отстранете ја корпата за прашина со притискање на копчето за ослободување. Копчето за ослободување се наоѓа на долниот дел од корпата.

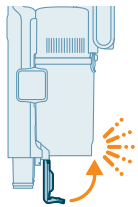

2 Затворете го долниот капак откако ќе ја испразните корпата.


Забелешка: Празнењето на садот за прашина пред нечистотиите да го надминат индикаторот MAX ќе му овозможи на уредот да работи во најдобри услови.

Совет: При собирање на поголемо парче нечистотија (како што е крзно од животни) или собирање на нечистотиите преку индикаторот MAX на корпата, собраните нечистотии може да се заробат помеѓу корпата и циклонот, следете го поглавјето „**Опција 2: Празнење на коршата кога нечистотиите ја надминуваат линијата MAX„** за одржување на вашиот уред.

Опција 2: Празнење на корпата кога нечистотиите ја надминуваат линијата MAX



Празнење на корпата кога нечистотиите ја надминуваат линијата MAX.

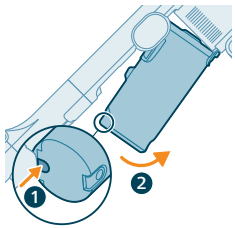

1 Отстранете ја корпата за прашина со притискање на копчето за ослободување на корпата. Копчето за ослободување на корпата се наоѓа на внатрешниот агол од долниот дел на корпата.

2 Над корпата за прашина, отстранете го обоениот вител од корпата.






3 Испразнете ја корпата за прашина со истурање на нечистотиите.

Повремено наизменично одржување

Одржување на системот за постапување со прашината


Чистете го филтерот најмалку еднаш на секој месец или кога ќе го користите известувањето за чистење на филтерот.

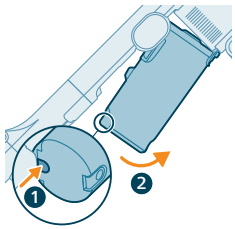


1 Држете го уредот под агол од 45 степени како што е прикажано на сликата. Отстранете ја корпата за прашина со притискање на копчето за ослободување на корпата. Копчето за ослободување на корпата се наоѓа на внатрешниот агол од долниот дел на корпата.




2 Испразнете го садот за прашина со активирање на капакот со лесно отпуштање. Затворете го капакот откако ќе го испразните садот.

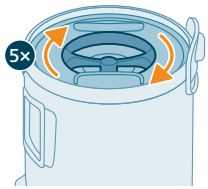


3 Исчистете го филтерот со вртење на обоеното копче најмалку 5 пати.




4 Извлечете го филтерот. Проверете дали се отстранети нечистотиите помеѓу наборите на филтерот.

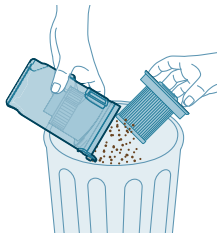

5 Извадете го филтерот од првобитната положба и испразнете ја прашината. Повторете ги чекорите од 3 до 5 сè додека перките на филтерот не останат чисти.




6 Отстранете го целиот вител од корпата. Ова ќе овозможи длабоко заробените нечистотии да се ослободат од корпата.

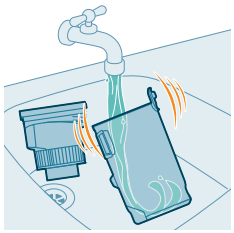

7 За темелно одржување, чистете ги корпата за прашина и циклонот под млаз вода или во топла вода со сапуница.


⚠ Внимание: Немојте да го миете HEPA филтерот.

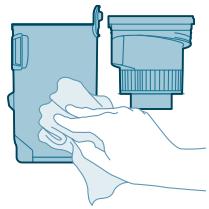


8 Избришете ги чистата корпа за прашина и релевантните делови.

⚠ Внимание: Осигурете се дека сите делови се целосно суви пред да ги склопите.

i Забелешка: Сите делови не може да се чистат во машина за миење садови.




9 Повторно склопете го филтерот во корпата за прашина.

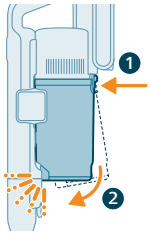


10 Вратете ја склопената корпа. Прво порамнете ја задната страна на корпата пред да ја прикачите на нејзиното место.

i Забелешка: По одржувањето, секогаш осигурувајте се дека филтерот е склопен во уредот пред да го користите.


Одржување на PowerUp млазницата

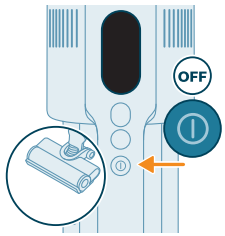


1 Секогаш исклучувајте го уредот пред да ја чистите четката на млазницата.

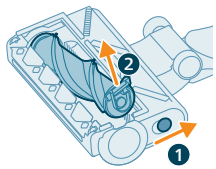


2 Држете го копчето на страничниот дел од млазницата со една рака додека ја отстранувате четката со другата рака.

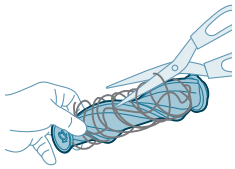


3 Внимателно извадете какви било заплеткани влакна од четката. Помогнете си за отстранување на отпадоците со ножици.

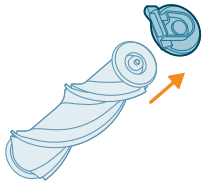


4 Отстранете го страничното капаче.

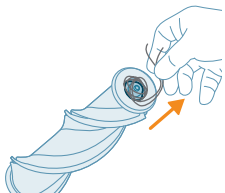


5 Извадете какви било заплеткани влакна во четката.

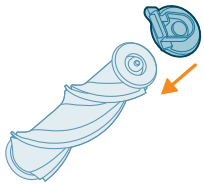

6 Повторно монтирајте го капачето.

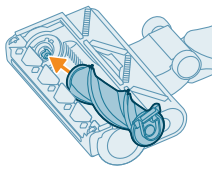

7 Кога повторно ја склопувате четката, осигурете се дека порамнувањето е правилно, прво поставувајќи една страна во позиција пред да кликнувате на другата страна.

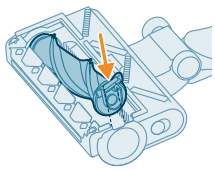


8 Прицврстете ја четката на млазницата со нејзино прицврстување додека не слушнете звук „КЛИК“.

i Забелешка: Проверете и отстранете какви било нечистотии околу тркалцата на млазницата.


Одржување на Мини-турбо четката




1 Превртете ја четката на другата страна за да пристапите до површината за чистење.

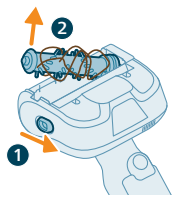

2 Лизгајте го страничното копче за да ја ослободите четката од нејзината положба.

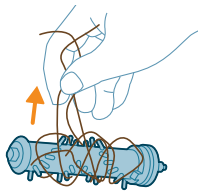


3 Користете ги рацете или ножици за да отстраните какви било нечистотии од четката.

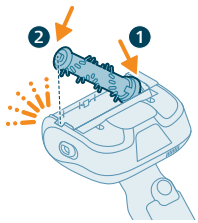


4 Кога повторно ја склопувате четката, почнете со поставување на едната страна во позиција пред да ја прикачувате другата страна. Кога четката е соодветно склопена, ќе слушнете звук „КЛИК“.

Одржување на модулот Aqua


Чистете го модулот Aqua од бигор еднаш месечно за да избегнете наталожување бигор.

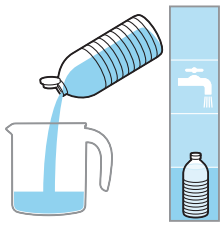


1 Додајте течност за отстранување бигор во сад за мерење.

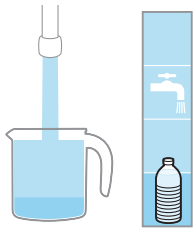

2 Додајте ја точната количина вода во садот за мерење.

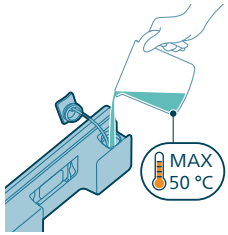


3 Додајте ја измешаната течност во модулот Aqua.

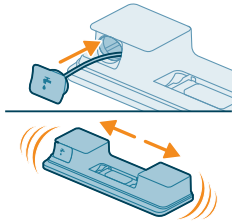

4 Правилно затворете го модулот Aqua пред да го протресувате резервоарот за течноста за отстранување бигор рамномерно да се нанесе.




5 Оставете го модулот Aqua (без влошката за бришење од микрофибер) исправен повеќе од 12 часа. Се очекува полека да излегува вода од долниот дел на модулот за вода. Препорачуваме да го поставите модулот за вода во мијалник или врз крпа.

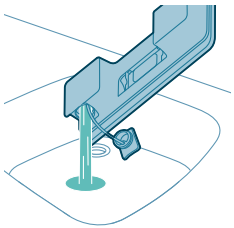


6 Исплакнете го и отстранете каква било преостаната течност во модулот за вода.


Одржување на лентата за навлажнување

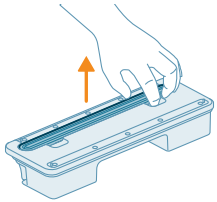

1 Отстранете ја лентата за вода од долниот дел на резервоарот за вода за темелно чистење.

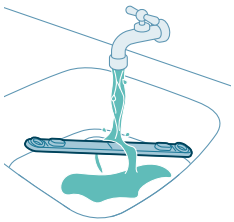

2 Исплакнете ја лентата за навлажнување под млаз вода.

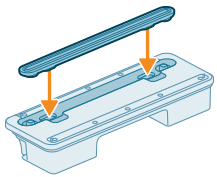


3 Прикачете ја лентата за навлажнување назад на резервоарот за вода по чистењето.

Замена

За да купите додатоци или резервни делови, одете на **www.philips.com/parts-and-accessories** или кај дистрибутер на Philips. Исто така можете да се јавите во центарот за грижа на корисници на Philips во вашата земја.


Резервни делови и број на типови:

Резервен филтер XV1642

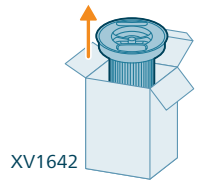


XV1642

Батерија XV1622

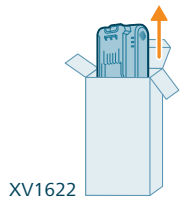


XV1622

Ролна со четка CP0667/01

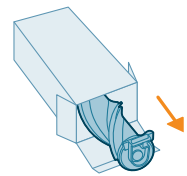


CP0667/01

Влошка за бришење од микрофибер XV1672

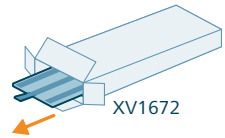

Лента за навлажнување CP0381/01



i Забелешка: Менувајте ги филтерот и влошката за бришење од микрофибер на секои 6 месеци за да се осигури максимално функционирање.

Сигнали на корисничкиот интерфејс и нивно значење

	Сигнал	**Опис на сигналот**	**Значење на сигналот**
E1		Екранот прикажува E1 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Дефект на уредот. Отстранете ја батеријата, почекајте 10 секунди, а потоа повторно вратете ја батеријата. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.
E2		Екранот прикажува E2 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Со уредот се ракува на температура пониска од оперативната. Преместете го уредот во потопла просторија. Не складирајте го, не полнете го и не користете го уредот на температура под 5 °C или над 40 °C.
E3		Екранот прикажува E3 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Со уредот се ракува на температура повисока од оперативната. Преместете го апаратот во поладна просторија и ладете го некое време. Не складирајте го, не полнете го и не користете го уредот на температура под 5 °C или над 40 °C.

	Сигнал	Опис на сигналот	Значење на сигналот
E3		Екран што го прикажува E3 со портокалов лак погоре и икона за режим на засилување подолу. Темпирањето истекува по 4 секунди, а потоа се враќа на првичниот режим на моќност за чистење.	Режимот на засилување не може да се активира затоа што со апаратот се работи над работната температура. Преместете го апаратот во поладна просторија и ладете го некое време. Не складирајте го, не полнете го и не користете го уредот на температура под 5 °C или над 40 °C.
E5		Екранот прикажува E5 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Батеријата е оштетена. Однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници.
E9		Екранот прикажува E9 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува (PowerUp 60).	Преоптоварување на моторот на млазницата. Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Кога ќе се олади млазницата, обидете се повторно да го вклучите уредот.
i4		Екранот прикажува i4 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Млазницата е затната. Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот
i5		Екранот прикажува i5 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди.	Стран предмет е заглавен во отворот за проток на воздух или филтерот е затнат. Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот. Исчистете го филтерот. Следете ги упатствата во прирачникот за корисникот. Може да купите нови филтри во онлајн продавницата на Philips на www.philips.com/support или кај дистрибутер на Philips.
i6		Екранот прикажува i6 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Адаптерот не е отстранет. Отстранете го адаптерот пред да ракувате со уредот.

	Сигнал	Опис на сигналот	Значење на сигналот
i7		Екранот прикажува i7 со црвен лак одгоре, времето истекува по 10 секунди, а потоа се исклучува.	Се користи погрешен адаптер. За полнење на уредот, користете го само оригиналниот адаптер.
		Екран што го прикажува времетраењето 00 минута со црвен лак одгоре. Апаратот се исклучува автоматски или не може да се вклучи.	Новото на батеријата е ниско и треба да се наполни. Наполнете го уредот или ја батеријата со предложениот начин на полнење.
		Екран што го прикажува 00 со портокалов лак погоре и икона за режим на засилување подолу. Иконата за батеријата свети. Темпирањето истекува по 4 секунди, а потоа се враќа на првичниот режим на моќност за чистење.	Режимот за засилување не може да се активира затоа што нема доволно енергија од батеријата во апаратот за да го поддржи функционирањето на овој режим. Наполнете го апаратот пред да го користите во режим на засилување.

Решавање проблеми

Ова поглавје ги резимира најчестите проблеми што може да ги имате со уредот. Доколку не можете да го решите проблемот со помош на информациите дадени подолу, одете на **www.home.id/support** за да побарате список од најчесто поставуваните прашања или јавете се во Центарот за грижа на корисници во вашата земја.

Хемиско чистење – Кога ги користите PowerUp млазницата, додатоците или дршката

Проблем	Можна причина	Решение
Уредот не реагира кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување.	На екранот се прикажува дека трепка индикаторот за батерија.	За да ја наполните батеријата, поврзете го уредот со станицата за полнење или прикачете ја рачната правосмукалка директно на приклучокот од адаптерот.
Станицата за полнење не е стабилна на ѕидот.	Шрафовите што ја држат станицата за полнење се лабави.	Затегнете ги шрафовите.
	Шрафовите не се со иста големина.	Монтирајте ја станицата за полнење со доставените шрафови.

Проблем	Можна причина	Решение
	Станицата за полнење не е прикачена на стабилен ѕид.	Проверете дека ѕидот на кој ќе се прикачи станицата за полнење е стабилен.
Уредот одеднаш престана да работи.	Кога уредот има внатрешен проблем, копчињата не реагираат и екранот останува празен.	Поврзете го уредот со станицата за полнење или прикачете ја рачната правосмукалка директно на адаптерот. Проверете го екранот. Ако се појави код за грешка, значењето може да го најдете во упатството за употреба.
	(код: E2, E3) Уредот не работи на соодветна температура.	Погрижете се уредот да се користи на температура помеѓу 5 и 40 °C.
	(код: i4, i5) Четката-валјак е заглавена или предмети се заглавени во каналот за проток на воздух.	Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот.
	(код: i6) Адаптерот не е отстранет.	Отстранете го адаптерот пред да ракувате со уредот.
	Новото на батеријата е ниско и треба да се наполни.	Наполнете го уредот или ја батеријата со предложениот начин на полнење.
Уредот има помала моќност на смукање од обично.	Филтерот и циклонот се валкани.	Испразнете ја корпата за прав. Исчистете го филтерот и циклонот. Погрижете се филтерот да се мие најмалку еднаш месечно кога уредот се користи редовно. Осигурете се дека сте ги отстраниле косата и нечистотијата што се заглавени во циклонот.
	Садот за прав не е прикачен правилно на уредот.	Осигурете се дека садот за прав е правилно прикачен.
	Страни тела се заглавени во каналот за проток на воздух.	Извадете ја млазницата и визуелно проверете го каналот за воздух за да се осигурите дека преминот за проток на воздух е чист и празен.
Прав излегува од уредот.	Филтерот е валкан.	Исчистете го филтерот. Видете ги и упатствата за одржување во „Одржување на системот за управување со прашина“.
	Нема филтер во уредот.	Осигурете се дека филтерот е во уредот и дека е склопен правилно.

Проблем	Можна причина	Решение
	Нешто го блокира циклонот.	Проверете дали има заглавени предмети во циклонот и отстранете ги предметите што го блокираат. Осигурете се и дека сте ги отстраниле косата и нечистотијата што се заглавени во циклонот. Видете го и упатството за одржување во „Опција 2: Празнење на кофата за прашина кога прашината ќе ја надмине линијата MAX“.
	Садот за прав не е прикачен правилно на уредот.	Испразнете го садот за прав и прикачете го капакот на садот за прав правилно на уредот.
	Уредот бил ротиран или превртен кога напојувањето било исклучено.	Држете го уредот исправено кога напојувањето е исклучено.
Уредот не се движи глатко по подот кога се чисти тепих.	Избраната моќ на смукање е преголема.	Намалете ја моќта на смукање. Погледнете го и прирачникот за корисникот.
Четката веќе не се врти.	Четката е заглавена со коса или нечистотија.	Исчистете ја четката со рака или со ножици. Видете ги и упатствата за одржување во „Одржување на PowerUp млазницата“.
	(код: i4) Четката може да престане да се врти кога ќе наиде на преголем отпор од висок тепих.	Отстранете ја пречката од млазницата. Исклучете го уредот, а потоа повторно вклучете го.
	Четката-валјак не е склопена правилно во млазницата по чистењето.	Следете ги упатствата во поглавјето за чистење од упатството за употреба за да ја вметнете четката во млазницата правилно. Прицврстете ја четката-валјак во млазницата, така што ќе ја поставите рачката за заклучување на своето место.
Уредот не се полни.	Приклучокот за напојување не е поврзан правилно на уредот или адаптерот не е вметнат правилно во ѕидниот штекер.	Осигурете се дека приклучокот за напојување е поврзан правилно на уредот и дека адаптерот е вметнат правилно во ѕидниот штекер.
	Приклучокот за напојување не е поставен правилно на станицата за полнење.	Осигурете се дека приклучокот е поставен правилно на станицата за полнење. Проверете дали приклучокот е поставен под агол и станицата за полнење го држи приклучокот на место.
	(код: i7) Се користи адаптер поинаков од доставениот адаптер.	Осигурете се дека го користите испорачаниот адаптер.

Проблем	Можна причина	Решение
	(код: E5) Батеријата е дефектна.	Батеријата не работи. Заменете ја батеријата.
		Ако сте го провериле горенапишаното и уредот сè уште не се полни, однесете го кај овластен сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа на корисници.
Уредот се полни многу бавно.	Се користи надворешен адаптер или адаптер од други уреди.	Полнете го уредот само со доставениот адаптер.
Батеријата е наполнета и прикачена, но уредот не се вклучува.	Уредот е сè уште поврзан на адаптерот.	Отстранете го уредот од адаптерот пред да го рестартирате.
	(код: E1) Нешто не е во ред со уредот.	Отстранете ја батеријата, почекајте 10 секунди, а потоа повторно вратете ја батеријата. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.
Мини Turbo четката не функционира правилно.	Четката-валјак е блокирана.	Отстранете ја косата од четката со ножици. Следете ги упатствата во прирачникот за корисникот.
	Четката-валјак е блокирана со платно или површини за време на чистењето.	Држете ја мини Turbo четката порамнета со површината и не притискајте ја Turbo четката врз меки површини.
	Четката-валјак не е правило вметната во мини Turbo четката.	Осигурете се дека четката-валјак и мини Turbo четката се правилно поврзани и дека нема празнина помеѓу деловите. Следете ги упатствата во упатството.
Уредот предизвикува статички удар.	Уредот насобира статичен електрицитет. Колку е помала влажноста на воздухот, толку поголем статичен електрицитет ќе се насобере.	Испразнете го електрицитетот, така што редовно ќе ја допирате цевката од метални предмети во собата (на пример, ногарките од масата или столот и слично). Или зголемете го нивото на влажност на воздухот во собата.
	Правот и нечистотијата што сте ги вшмукале се статички.	Испразнете го садот за прав и исчистете го филтерот според упатствата во прирачникот за корисникот.
Режимот на засилување не може да се активира.	Активирањето не е доволно.	Долго притиснете го копчето за Режим на засилување 2 секунди за да го активирате Режимот на засилување.

Проблем	Можна причина	Решение
	Млазницата работи над работната температура за да го изврши режимот на напредна моќност во Boost.	Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Откако млазницата ќе се излади, обидете се повторно да го вклучите апаратот и да го активирате режимот Boost.
	Млазницата работи над работната температура за да го изврши режимот на напредна моќност во Boost.	Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Откако млазницата ќе се излади, обидете се повторно да го вклучите апаратот и да го активирате режимот Boost.

Влажно чистење - Кога користите млазница за правосмукање и за бришење.

Проблем	Можна причина	Решение
Протокот на вода од резервоарот за вода е намален.	Влошката за бришење од микрофибер не е поставена правилно и ја блокира лентата за навлажнување.	Осигурете се дека правило сте ја поставиле влошката за бришење. Проверете го прирачникот за корисникот за правилно поставување.
	Резервоарот за вода е празен или речиси празен.	Повторно наполнете го резервоарот за вода.
	Се користи влошка од микрофибер што не е доставена од страна на Philips.	Користете само оригинална влошка од микрофибер на Philips. Влошките за чистење може да ги купите во онлајн продавницата на Philips на **www.philips.com/support** или кај продавач на Philips.
Има ленти на исушениот под.	Додадено е премногу течно средство за чистење во водата.	Користете само неколку капки од течното средство за чистење или користете средство што помалку пени.

Проблем	Можна причина	Решение
	Влошките од микрофибер не се поставени правилно.	Осигурете се дека влошката од микрофибер е правилно поставена. Проверете го прирачникот за корисникот за правилно поставување.
	Се користи неправилна влошка од микрофибер.	Користете само микрофибер влошка Philips XV1668 за PowerUp 50 и PowerUp60. Влошките од микрофибер можете да ги купите во онлајн продавницата на Philips на **www.philips.com/support** или кај продавач на Philips.


Зміст

Вступ 971
Загальний опис 971
Огляд інтерфейсу користувача 972
Підготовка до використання 973
Встановлення настінного кріплення 973
Збирання пристрою 974
Зберігання на настінному кріпленні 974
Зберігання на підставці 975
Заряджання пристрою 976
Використання пристрою 977
Чищення підлоги 977
Використання гнучкої трубки 977
Визначення типу підлоги 978
Прибирання м'яких і твердих підлог із вибраними режимами 978
Прибирання з миттям твердих підлог 979
Універсальне використання та приладдя 982
Використання ручки 982
Використання насадки 982
Використання мінітурбощітки 982
Використання щілинної насадки 983
Використання м'якої щітки 983
Використання насадки для чищення оббивки 984
Використання насадки для матраців 984
Використання гнучкого шлангу 985
Використання насадки для грумінгу 986
Після використання – обслуговування 988
Часте обслуговування після кожного циклу прибирання 988
Варіант 1. Щоденне обслуговування за звичайного рівня побутового забруднення 989
Варіант 2. Спорожнення контейнера у випадках, коли рівень бруду перевищує позначку MAX 989
Періодичне обслуговування 990
Обслуговування системи збирання пилу 990
Обслуговування сопла PowerUp 992
Обслуговування мінітурбощітки 994
Обслуговування модуля для води 995
Обслуговування зволожувальної стрічки 996
Заміна 997
Сигнали інтерфейсу користувача та їхнє значення 998
Усунення несправностей 1000
Сухе прибирання з використанням насадки PowerUp, аксесуарів або ручки 1000
Вологе прибирання з використанням насадки "Пилосос і швабра" 1004

Вступ

Дякуємо за те, що придбали цей виріб! Щоб скористатися всіма перевагами нашої підтримки, зареєструйте свій продукт на **www.home.id**.


Загальний опис

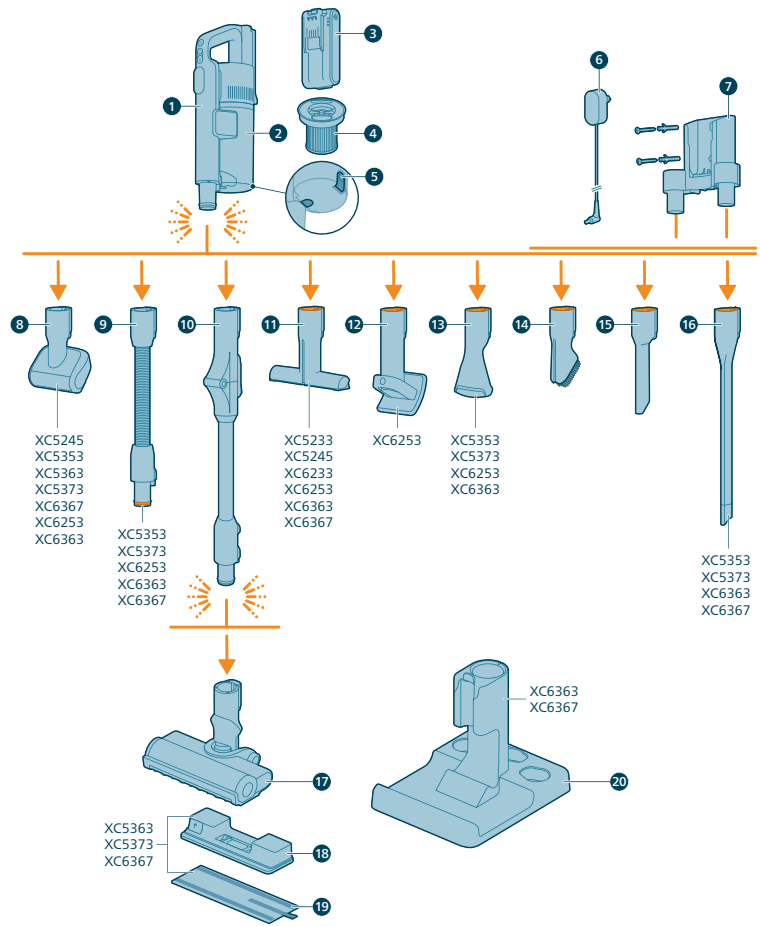

1 Ручний режим
2 Контейнер для пилу
3 Батарея

4 Фільтр
5 Кнопка швидкого відкриття контейнера для пилу
6 Адаптер
7 Кріплення на стіні
8 Мінітурбощітка
9 Гнучкий шланг
10 Гнучка труба
11 Насадка для чищення оббивки
12 Насадка для грумінгу
13 Сопло для матраців
14 М'яка щітка
15 Щілинна насадка
16 Довга щілинна насадка
17 Насадка PowerUp
18 Резервуар для води
19 Мікрофіброва накладка
20 Підставка для зберігання


Огляд інтерфейсу користувача

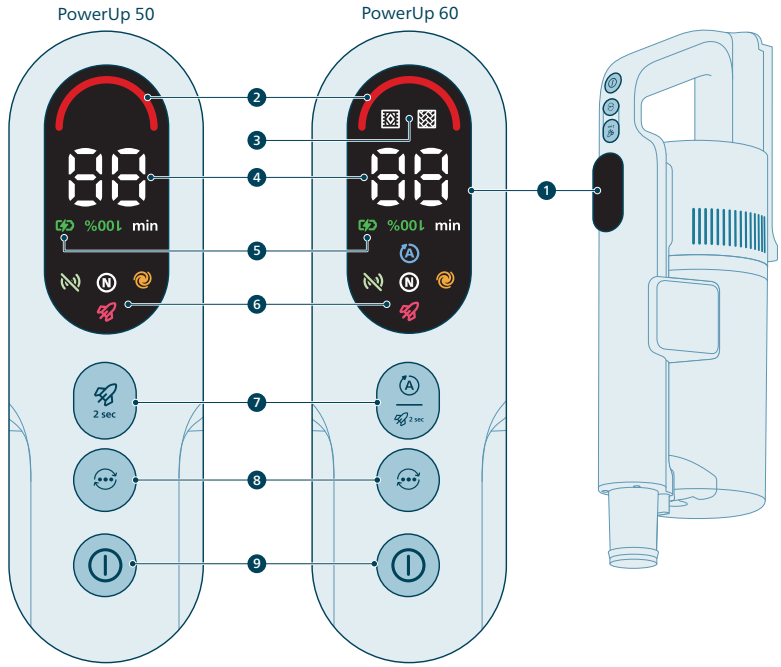


1 Світлодіодний дисплей
2 Індикатор часу виконання
3 Індикатор типу підлоги (м'яка підлога, тверда підлога)
4 Залишок часу
5 Індикатор рівня заряду акумуляторної батареї
6 Індикатор режиму потужності (режим Auto, режим Eco, режим Normal, режим Turbo, режим Boost)
7 Кнопка режиму Auto / Boost
8 Кнопка вибору режиму
9 Кнопка "Увімк./Вимк."

Підготовка до використання


Встановлення настінного кріплення

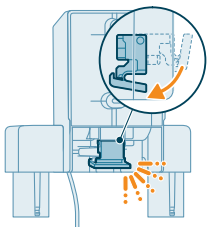


1 Переверніть настінне кріплення. Вставте зарядний порт так, щоб металеву частину було видно та спрямовано вертикально на передній стороні настінного кріплення.

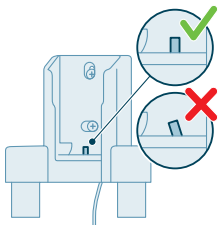

2 Акуратно розмістіть кабель, уклавши його в призначений для цього паз. Переконайтеся, що зарядний порт розташовано прямо, не під кутом.

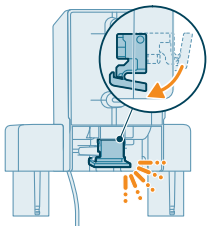


3 Закрийте важіль. Переконайтеся, що під час фіксування важеля пролунало клацання.

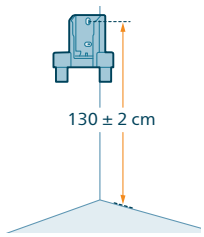


4 Надійно зафіксуйте настінне кріплення в потрібному положенні на стіні так, щоб верхній отвір для монтажного гвинта був на відстані приблизно 130 см від підлоги.

⚠ Увага! Будьте обережні, висвердлюючи отвори в стіні для фіксації настінного кріплення, щоб запобігти ураженню електричним струмом.

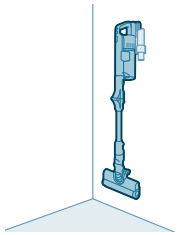

i Примітка. Переконайтеся, що за такого розміщення настінного кріплення весь прилад висітиме на стіні й насадка не торкатиметься підлоги.

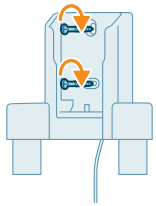


5 Коли визначите оптимальне положення й висоту для зберігання та заряджання пристрою, міцно затягніть гвинти, щоб зафіксувати настінне кріплення.

⚠ Увага! Не встановлюйте прилад у настінному кріпленні, коли приєднано модуль для води.

Збирання пристрою




1 Приєднайте ручку до трубки. Приєднання буде підтверджено звуком клацання.





2 Приєднайте трубку до насадки. Приєднання буде підтверджено звуком клацання.


Зберігання на настінному кріпленні

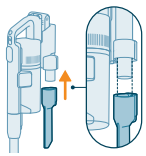

1 Для зручності настінне кріплення має два отвори для зберігання двох тонких аксесуарів.

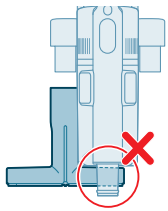


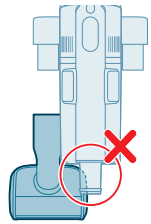

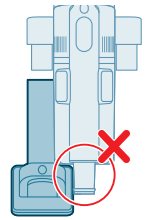


i Примітка. Ширші аксесуари, як-от насадку для чищення оббивки, мінітурбощітку та насадку для грумінгу, не можна зберігати на настінному кріпленні.


Зберігання на підставці

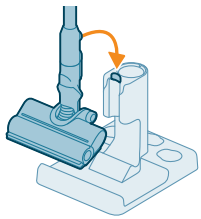


1 Зберігайте ручку в зборі на підставці, зачепивши верхній гачок підставки за гачок, розташований на зворотному боці трубки.

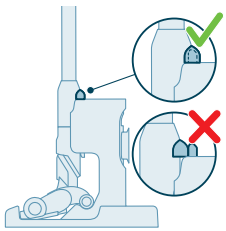

i Примітка. Завжди перевіряйте, чи гачок ззаду зачеплено належним чином за гачок підставки для надійного фіксування.

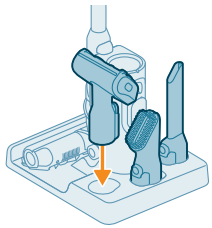


2 Зберігайте ті аксесуари, які найбільше потрібні вам для прибирання.

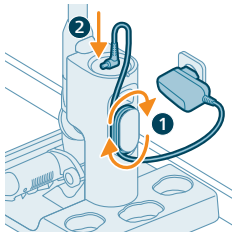


3 Використовуйте засіб зберігання кабелю на задній частині підставки, коли кабель для зарядки не використовується.


Заряджання пристрою

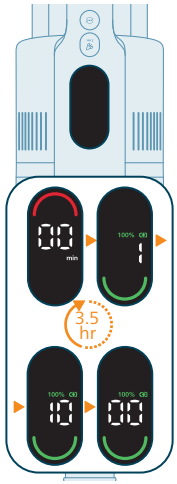

Пристрій обладнано літій-іонною акумуляторною батареєю. Розряджена акумуляторна батарея повністю заряджається приблизно за 3.5 годин.

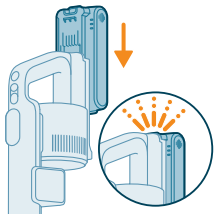


1 Приєднайте комплект акумуляторних батарей до корпуса пристрою. Надійне з'єднання буде підтверджено звуком клацання.

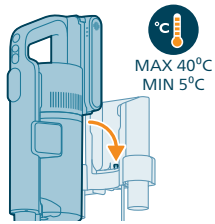

2 Зарядіть пристрій, помістивши його на змонтоване настінне кріплення.

⚠ Обережно! Зберігайте й заряджайте пристрій за температури вище 5 °C та нижче 40 °C.

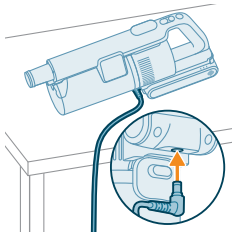

i Примітка. Також можна розмістити ручку пристрою на рівній і стійкій поверхні та безпосередньо під'єднати зарядний кабель до пристрою.

3 Конструкцією пристрою передбачено його повне заряджання за 3.5 годин.


Використання пристрою

Чищення підлоги


Використання гнучкої трубки

1 Установіть гнучку трубку між ручкою та соплом.




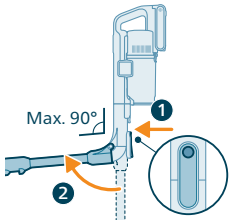


2 Активуйте гнучку трубку, натиснувши кнопку позаду трубки. Трубка може згинатися на 90 градусів.

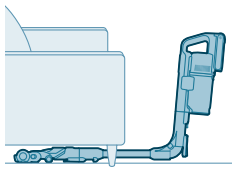


3 Просуньте сопло глибоко в ділянку прибирання, обережно опустивши ручку. Повторюйте цей рух і коригуйте напрямок, доки не досягнете бажаного результату.

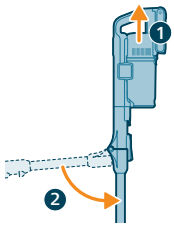

4 Витягнувши прилад з-під меблів, просто підніміть ручку, щоб трубка повернулась у рівне положення блокування.

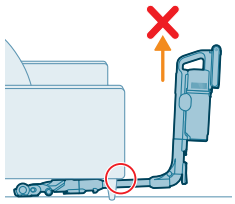

i Примітка. Не тягніть прилад, поки насадка з трубкою знаходиться під меблями.

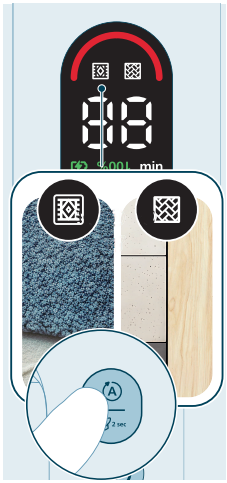


Визначення типу підлоги

Цю функцію ввімкнено за замовчуванням (лише для PowerUp 60). Auto Function розпізнає тип підлоги й автоматично коригує потужність у межах вибраного режиму для оптимізації процесу прибирання.


Щоб увімкнути цю функцію, можна також натиснути кнопку режиму Boost / Auto.

Прибирання м’яких і твердих підлог із вибраними режимами

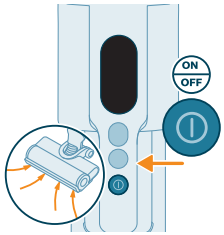


1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути пристрій.

i Примітка. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." ще раз.

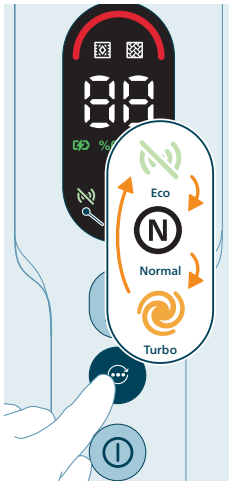

2 За допомогою кнопки режиму можна перемикати три різні рівні потужності.

- **Режим Eco** : Прилад працює на низькому рівні потужності, щоб споживати менше енергії.
- **Режим Normal** Ⓝ: Це стандартний режим. Прилад працює з помірним, збалансованим рівнем продуктивності.
- **Режим Turbo** : Прилад працює на високому рівні потужності, щоб виконувати інтенсивне очищення.

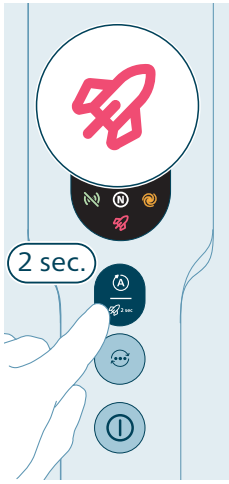

3 Щоб активувати посилену потужність, натисніть кнопку режиму Boost і утримуйте 2 секунди.


- **Режим Boost : ** Прилад працює з максимальною потужністю, щоб видаляти стійкий бруд. Натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб активувати.

Прибирання з миттям твердих підлог


⚠ Увага! Використовуйте модуль для води лише на твердій підлозі з водонепроникним покриттям (наприклад, лінолеумі, глазурованій плитці й лакованому паркеті) і кам'яній підлозі (наприклад, мармурі). Якщо підлогу не оброблено для захисту від води, дізнайтеся у виробника, чи її можна мити водою. Не використовуйте резервуар для води для прибирання твердої підлоги з пошкодженим водонепроникним покриттям.

i Примітка. Не використовуйте модуль для води з метою чищення килимів.


i Примітка. Не рухайте пристрій з установленим модулем для води вбік, оскільки через це залишаються сліди від води. Рухайте пристрій лише вперед і назад.

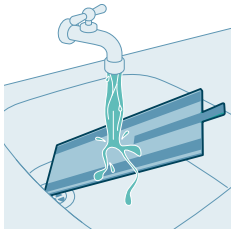


1 Перед використанням намочіть накладку для вологого прибирання з мікрофібри.

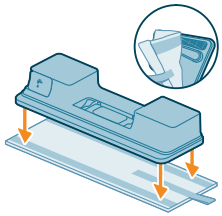


2 Зафіксуйте накладку для вологого прибирання з мікрофібри під резервуаром для води. Сумістіть липучки під резервуаром для води та на задній частині накладки.

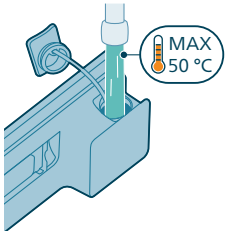


3 Налийте у відповідний резервуар воду температурою не вище 50 °C.

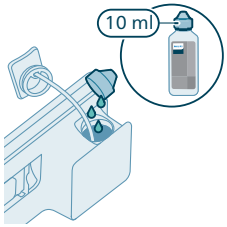

4 (Необов'язково) Якщо ви бажаєте додати до води в резервуарі рідкий засіб для чищення підлоги, використовуйте засіб, який розводиться й утворює мало піни чи взагалі її не утворює. Ми рекомендуємо засіб для чищення підлоги XV1792 Philips Floor Cleaner. Додайте у воду кілька крапель рідкого засобу для чищення.

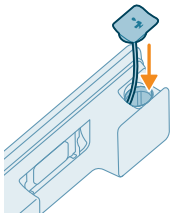

5 Щільно закрийте резервуар для води.

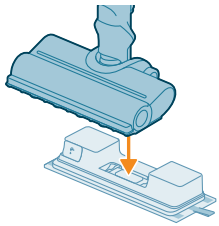

6 Під'єднайте підготовлений модуль для води до насадки PowerUp і почніть прибирання. Переконайтеся, що модуль для води розташовано в правильному напрямку.



7 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути пристрій. Під'єднавши аквамодуль до насадки, можна ефективно чистити тверду підлогу.



i Примітка. Аквамодуль не підходить для чищення м'яких поверхонь, наприклад килимів.



⚠ Обережно! Не прибирайте пристроєм воду чи інші рідини.

Універсальне використання та приладдя


⚠ Обережно! У разі використання будь-якого приладдя не прибирайте пристроєм воду чи інші рідини.




Використання ручки

Ручку можна використовувати безпосередньо без інструмента для чищення, щоб прибрати пил.

Використання насадки

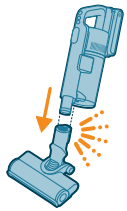

1 Під'єднайте насадку PowerUp безпосередньо до ручки.

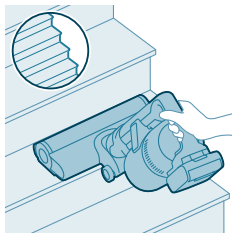


2 Таке поєднання використовується для чищення поверхонь зі змінною висотою, як-от сходів.

Використання мінітурбощітки



1 Щоб під'єднати мінітурбощітку, вставте в неї трубку ручки. Відрегулюйте налаштування потужності відповідно до потреб у прибиранні.

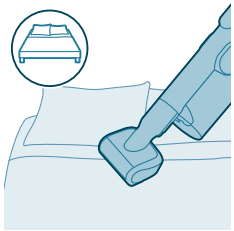

2 Мінітурбощітка допомагає ефективно видаляти шерсть домашніх тварин і дрібний бруд, як-от крихти, і відмінно підходить для очищення м'яких поверхонь, наприклад ліжок і диванів.

⚠ Обережно! Не допускайте, щоб електрична насадка рухалася через дроти живлення інших пристроїв або інші кабелі, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.


⚠ Обережно! Стежте за тим, щоб вільний одяг, волосся, пальці й інші частини тіла були подалі від отворів і рухомих частин пристрою, особливо обертової щітки.

⚠ Увага! Не використовуйте щітку Mini-turbo на людях або тваринах. Це може призвести до травми.

Використання щілинної насадки



1 Щоб під'єднати щілинну насадку, вставте в неї трубку або ручку.

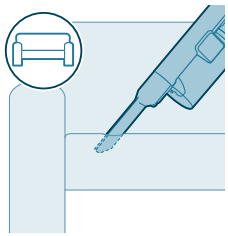

2 Щілинну насадку можна використовувати для прибирання у вузьких кутах і важкодоступних місцях. Налаштування потужності можна регулювати з урахуванням потреб у чищенні.

Використання м'якої щітки



1 Щоб під'єднати м'яку щітку, вставте в неї трубку або ручку.




2 М'яку щітку призначено для особливих поверхонь.

Використання насадки для чищення оббивки



1 Щоб під'єднати насадку для чищення оббивки, вставте в неї трубку або ручку.

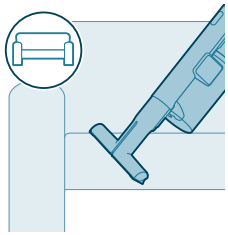


2 Насадка для чищення оббивки ідеально підходить для м'яких меблів.

Використання насадки для матраців




1 Щоб під'єднати насадку для матраців, вставте в неї трубку або ручку.

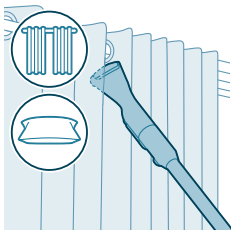



2 Насадку для матраців можна використовувати для очищення тканинних поверхонь. Налаштування потужності можна регулювати з урахуванням потреб у чищенні.

Використання гнучкого шланга


1 Установіть гнучкий шланг між ручкою та аксесуаром, який ви хочете використовувати.

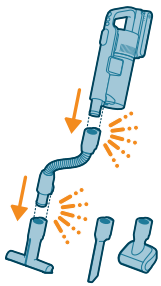

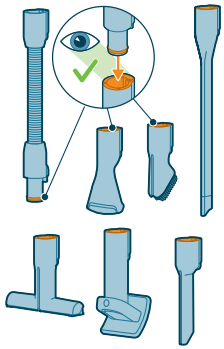

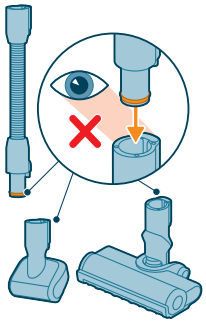

i Примітка. Гнучкий шланг працює з аксесуаром, у якому внутрішню поверхню кріплення пофарбовано у відповідний червоний колір.

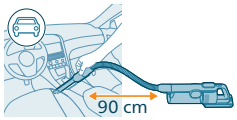


2 Покладіть ручку збоку та ввімкніть живлення. Виконайте прибирання потрібної ділянки зручними рухами.

⚠ Увага! Гнучкий шланг дозволяє збільшити досяжність на 90 см. Завжди розміщуйте ручку на стійкій поверхні, щоб уникнути травм і пошкоджень через її падіння.


Використання насадки для грумінгу

За допомогою насадки для грумінгу можна акуратно й обережно видаляти зайву шерсть і дрібні часточки відмерлої шкіри тварин. Насадка для грумінгу найкраще підходить для середньо- та довгошерстих тварин.


⚠ Увага! Переконайтеся, що шерсть вашого улюбленця повністю суха й не заплутана.

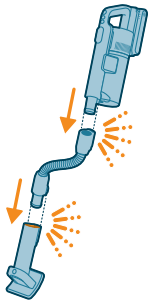


1 Прикріпіть насадку для грумінгу до кінця гнучкого шланга.

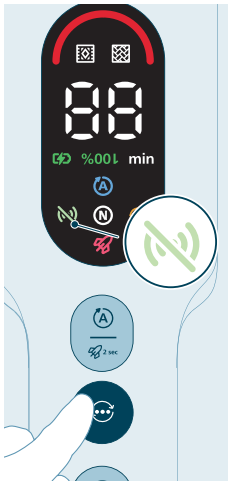

2 Увімкніть прилад і виберіть низький рівень потужності (наприклад, режим Eco).

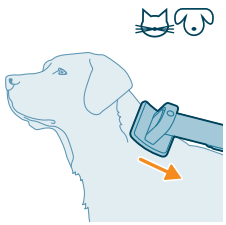

3 Обережно розчешіть шерсть у напрямку її росту. Виконуйте повільні рівномірні рухи. Уникайте чутливих зон (морди, вух, основи хвоста).

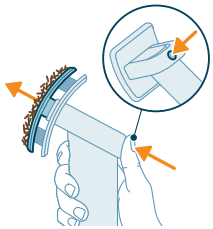

4 Видаляйте зібрану шерсть, відпускаючи кнопку керування для втягування щетинок щітки. Зібрана шерсть автоматично переноситься в контейнер.

Порада. Для чутливих тварин поміняйте місцями кроки 2 та 3, щоб забезпечити більший комфорт, умикаючи прилад лише після завершення розчісування.

5 Повторіть кроки 2–5. Продовжуйте працювати щіткою по шерсті, ділянка за ділянкою.

Примітка. Безперервно рухайте щіткою, щоб не виривати шерстинки.

- Обережне поводження є необхідним, а мова тіла тварини має постійно спостерігатися. Грумінг слід негайно припинити, якщо з'являються ознаки стресу або дискомфорту, оскільки індивідуальні реакції дуже різняться у різних тварин.
- Щоб забезпечити позитивний досвід, інструмент для грумінгу слід вводити поступово, щоб тварина могла ознайомитися як із ним, так і, за потреби, з пилососом. Грумінг слід виконувати лише на сухому шарі, щоб запобігти пошкодженням і забезпечити правильну роботу.
- Початковий догляд можна виконувати з вимкненим вакуумом, що дозволяє тварині звикнути до відчуття розчісування в спокійному оточенні. Коли тварина почувається комфортно, інструмент можна використовувати з вакуумом, що дозволяє ефективно затягувати зібрану шерсть у контейнер. Під час використання режим всмоктування можна налаштувати для підтримки комфорту тварини.
- Підстригайте їх короткими сесіями, особливо для першого використання.
- Регулюйте рівень всмоктування за потреби для збереження комфорту.

Увага! Грумінг слід виконувати лише на сухому шарі, щоб запобігти пошкодженням і забезпечити правильну роботу.

Увага: Цей інструмент не рекомендується для дуже короткошерстих домашніх тварин або порід вовняної-шерсті, таких як пудель, бішон фрізе чи пулі.


Увага: Цей інструмент не рекомендується для тварин із заплутаним хутром або для тварин із подразненнями чи ранами шкіри.

⚠ Увага! Потрібен дорослий нагляд при використанні поруч із дітьми чи домашніми тваринами


⚠ Увага! Якщо у тварини є ознаки подразнення шкіри, аномалії шерсті або інші дерматологічні проблеми, перед використанням слід звернутися за професійною ветеринарною консультацією. Цей інструмент для догляду призначений виключно для косметичного догляду і не є медичним пристроєм.

Після використання – обслуговування


Часте обслуговування після кожного циклу прибирання

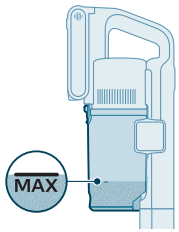


Спорожнюйте контейнер для пилу після кожного використання або коли рівень пилу досягне позначки MAX.

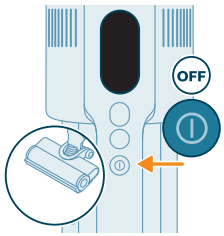

1 Вимкніть пристрій.

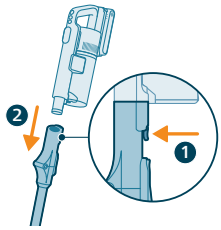


2 Зніміть ручку.

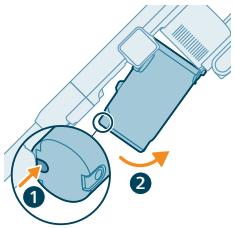


3 Вийміть контейнер для пилу з трубки.

Варіант 1. Щоденне обслуговування за звичайного рівня побутового забруднення

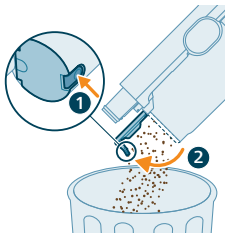

1 Тримайте пристрій під кутом 45 градусів, як зображено на рисунку. Зніміть контейнер для пилу, натиснувши кнопку розблокування. Кнопка розблокування розташована в нижній частині контейнера.

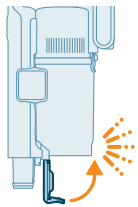

2 Закрийте нижню кришку після спорожнення контейнера.


Примітка. Щоб прилад працював якнайкраще, контейнер для пилу слід спорожнювати до того, як рівень бруду перевищить позначку MAX.

Порада. Якщо прилад збирає великі частки бруду (як-от шерсть тварин) або рівень бруду перевищує позначку MAX на контейнері, то зібраний бруд може застрягати між контейнером і циклонною камерою. Для обслуговування приладу в таких ситуаціях використовуйте розділ "**Варіант 2. Спорожнення контейнера у випадках, коли рівень бруду перевищує позначку MAX**".

Варіант 2. Спорожнення контейнера у випадках, коли рівень бруду перевищує позначку MAX



Спорожнення контейнера у випадках, коли рівень бруду перевищує позначку MAX.

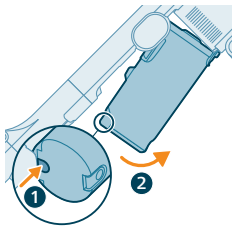

1 Зніміть контейнер для пилу, натиснувши кнопку його розблокування. Кнопку розблокування розташовано у внутрішньому куті нижньої частини контейнера.



2 Витягніть із контейнера кольоровий циклонний фільтр, утримуючи все над сміттєвим баком.




3 Спорожніть контейнер для пилу, висипавши з нього бруд.

Періодичне обслуговування

Обслуговування системи збирання пилу


Очищуйте фільтр принаймні щомісяця або коли з'явиться сповіщення про необхідність очищення фільтра.

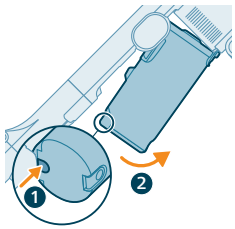


1 Тримайте пристрій під кутом 45 градусів, як зображено на рисунку. Зніміть контейнер для пилу, натиснувши кнопку його розблокування. Кнопку розблокування розташовано у внутрішньому куті нижньої частини контейнера.




2 Спорожніть контейнер для пилу, активувавши кришку швидкого відкриття. Закрийте кришку після спорожнення контейнера.

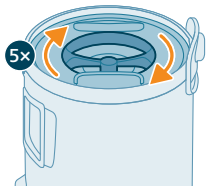


3 Очистьте фільтр, повернувши кольорову ручку щонайменше 5 разів.




4 Витягніть фільтр. Перевірте, чи не залишився бруд між складками фільтра.

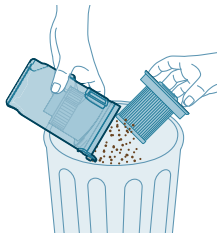

5 Видаліть фільтр із його початкового місця розташування та висипте пил. Повторюйте кроки 3–5, поки лопаті фільтра не стануть чистими.




6 Витягніть весь циклонний фільтр із контейнера. Це дозволить глибоко застряглому бруду вийти з контейнера.

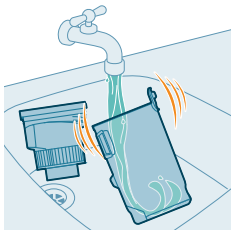

7 Для ретельного очищення мийте контейнер для пилу та циклонну камеру під проточною водопровідною водою або в теплій воді з милом.


⚠ Увага! Не мийте фільтр HEPA.

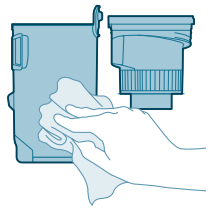


8 Витріть насухо чистий контейнер для пилу та відповідні компоненти.

⚠ Увага! Перш ніж зібрати всі компоненти, переконайтеся, що вони повністю сухі.

i Примітка. Жодні компоненти не можна мити в посудомийній машині.




9 Знову вставте фільтр у контейнер для пилу.

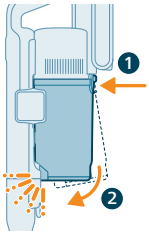


10 Помістіть назад зібраний контейнер. Перш ніж зафіксувати контейнер на місці, вирівняйте його положення із заднього боку.

i Примітка. Перед використанням пристрою завжди перевіряйте, щоб фільтр був вставлений у пристрій після обслуговування.


Обслуговування сопла PowerUp

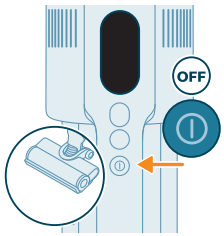


1 Обов'язково вимикайте пристрій перед чищенням щітки на насадці.

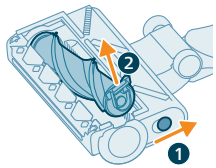


2 Однією рукою тримайте кнопку збоку насадки, а іншою – знімайте щітку.

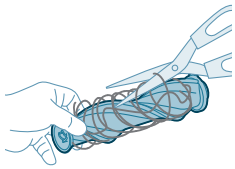


3 Обережно видаліть заплутане волосся зі щітки. Щоб було легше видаляти забруднення, використовуйте ножиці.

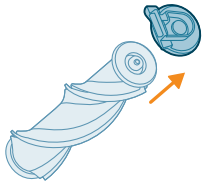


4 Зніміть бічну кришку.

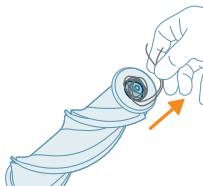


5 Видаліть заплутане волосся зі щітки.

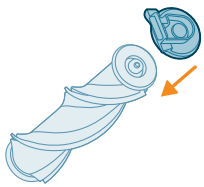

6 Установіть кришку на місце.

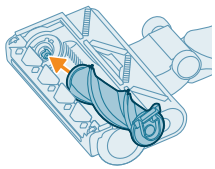

7 Під час збирання щітки переконайтеся, що вона правильно встановлюється. Спочатку вставте на місце один її бік, а потім – інший.

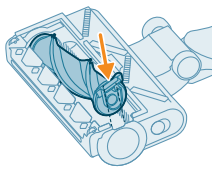


8 Заблокуйте щітку на насадці. Підтвердженням надійної фіксації буде звук клацання.

i Примітка. Перевірте, чи є бруд біля коліщат насадки, і видаліть його.


Обслуговування мінітурбощітки




1 Для доступу до ділянки очищення переверніть щітку.

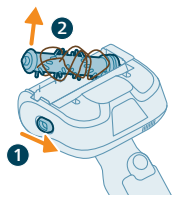

2 Зсуньте бічну кнопку, щоб розблокувати щітку.

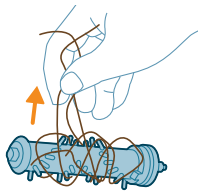


3 Руками й за допомогою ножиць видаліть усі забруднення з щітки.

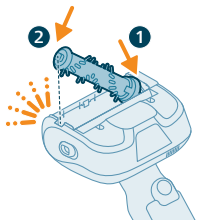


4 Під час збирання щітки спочатку вставте на місце один її бік, а потім – інший бік. Коли щітку буде правильно зібрано, пролунає клацання.

Обслуговування модуля для води


Щомісяця видаляйте накип із модуля для води, щоб запобігти його накопиченню.

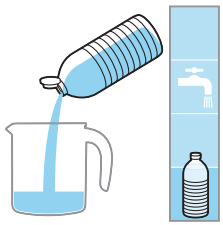


1 Налийте в мірну чашку рідину для видалення накипу.

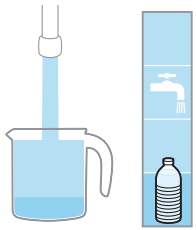

2 Додайте в мірну чашку потрібну кількість води.

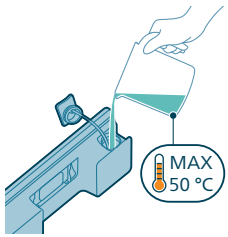


3 Налийте отриману суміш у модуль для води.

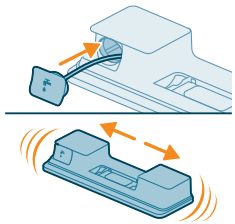

4 Щільно закрийте модуль для води та потрусіть його, щоб рівномірно розподілити рідину для видалення накипу.




5 Залиште модуль для води (без мікрофіброві накладки для вологого прибирання) у вертикальному положенні на 12 годин. Вода має повільно витікати з нижньої частини модуля. Рекомендовано розмістити модуль для води в раковині або підкласти під нього ганчірку.

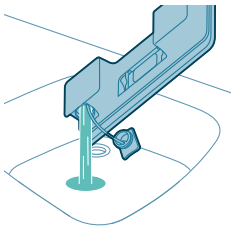


6 Промийте модуль і видаліть із нього залишки рідини.


Обслуговування зволожувальної стрічки

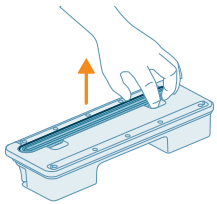

1 Зніміть зволожувальну стрічку з нижньої частини резервуара для води, щоб ретельно очистити.

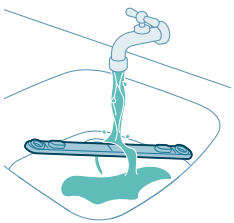

2 Промийте зволожувальну стрічку під краном.

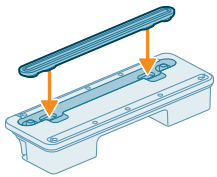


3 Закріпіть очищену зволожувальну стрічку на резервуарі для води.

Заміна

Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/parts-and-accessories** або зверніться до дилера Philips. Також можна звернутися до місцевого Центру обслуговування клієнтів Philips.


Запасні частини й номери артикулів:

Фільтр для заміни XV1642

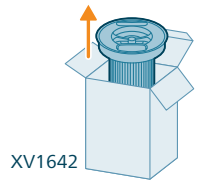


XV1642

Батарея XV1622

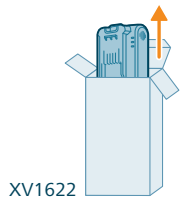


XV1622

Валик щітки (CP0667/01)

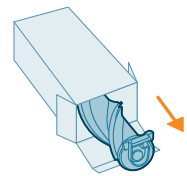


CP0667/01

Мікрофіброва накладка для вологого прибирання XV1672

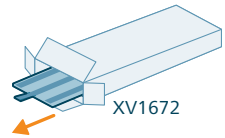

Зволожувальна стрічка (CP0381/01)



i Примітка. Для максимальної продуктивності замінюйте фільтр і накладку для вологого прибирання з мікрофібри раз на 6 місяців.

Сигнали інтерфейсу користувача та їхнє значення

	Сигнал	Опис сигналу	Значення сигналу
E1		Дисплей показує E1 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Несправність пристрою. Вийміть батарею, зачекайте 10 секунд, а потім вставте її назад. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
E2		Дисплей показує E2 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Температура занизька для використання пристрою. Перенесіть пристрій до теплішого приміщення. Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 40 °C.
E3		Дисплей показує E3 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Температура зависока для використання пристрою. Перенесіть пристрій у прохолоднішу кімнату й охолодіть його протягом деякого часу. Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 40 °C.

	Сигнал	Опис сигналу	Значення сигналу
E3		Дисплей показує E3 з жовтогарячою дугою зверху й значком режиму Boost знизу. Таймаут настає через 4 секунди, потім відбувається повернення до початкового режиму живлення для прибирання.	Режим Boost не можна активувати, оскільки пристрій працює за температури, вищої за робочу. Перенесіть пристрій у прохолоднішу кімнату й охолодіть його протягом деякого часу. Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 40 °C.
E5		Дисплей показує E5 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Батарею пошкоджено. Відвезіть пристрій до авторизованого сервісного центру компанії Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
E9		Дисплей показує E9 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення (PowerUp 60).	Перевантаження двигуна насадки. Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій.
i4		Дисплей показує i4 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Забитий прохід. Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки й перезапустіть пристрій
i5		Дисплей показує i5 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд.	У повітряному каналі застряг сторонній предмет, або забився фільтр. Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій. Почистьте фільтр. Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача. Нові фільтри можна придбати в інтернет-магазині Philips за адресою www.philips.com/support або в дилера Philips.
i6		Дисплей показує i6 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Адаптер не від'єднано. Перед запуском від'єднайте пристрій від адаптера.
i7		Дисплей показує i7 із червоною дугою зверху, таймаут настає через 10 секунд, після чого відбувається вимкнення.	Використано неправильний адаптер. Для заряджання пристрою використовуйте лише оригінальний адаптер.

Сигнал	Опис сигналу	Значення сигналу
	Дисплей показує час виконання 00 хвилин із червоною дугою зверху. Пристрій автоматично вимикається, або його неможливо ввімкнути.	Батарея розрядилась і потребує заряджання. Зарядіть пристрій або батарею рекомендованим способом.
	Дисплей показує 00 із жовтогарячою дугою зверху й значком режиму Boost знизу. Значок батареї світиться. Таймаут настає через 4 секунди, потім відбувається повернення до початкового режиму живлення для прибирання.	Режим Boost не можна активувати, оскільки в пристрої недостатньо заряду батареї для підтримки роботи цього режиму. Зарядіть пристрій перед тим, як використовувати його в режимі Boost.

Усунення несправностей

У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі усунути проблему за допомогою поданої нижче інформації, відвідайте сторінку **www.home.id/support** і ознайомтеся зі списком частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Сухе прибирання з використанням насадки PowerUp, аксесуарів або ручки

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не реагує на натискання кнопки "увімк./вимк.".	На дисплеї блимає індикатор батареї.	Щоб зарядити батарею, підключіть пристрій до зарядної станції або підключіть ручний пилосос безпосередньо до розетки адаптера.
Зарядна станція не закріплена стійко на стіні.	Гвинти, що тримають зарядну станцію, ослаблені.	Затягніть гвинти.
	Гвинти невідповідного розміру.	Закріпіть зарядну станцію гвинтами, що входять у комплект.
	Зарядна станція не прикріплена до стійкої стіни.	Переконайтеся, що стіна, на якій буде встановлено зарядну станцію, є стійкою.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій раптово перестає працювати.	У разі внутрішньої несправності пристрою кнопки не реагуватимуть, а екран залишатиметься порожнім.	Підключіть пристрій до зарядної станції або під'єднайте ручний пилосос безпосередньо до адаптера. Перевірте дисплей. Якщо з'являється код помилки, його значення можна знайти в посібнику користувача.
	(код: E2, E3) пристрій не працює при належній температурі.	Переконайтеся, що пристрій використовується при температурі 5–40 °C.
	(код: i4, i5) валик щітки застряг або предмети застрягли в каналі потоку повітря.	Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій.
	(код: i6) Адаптер не від'єднано.	Перед запуском від'єднайте пристрій від адаптера.
	Батарея розрядилась і потребує заряджання.	Зарядіть пристрій або батарею рекомендованим способом.
Пристрій всмоктує слабше, ніж звичайно.	Фільтр і циклонна камера брудні.	Спорожніть контейнер для пороху. Почистьте фільтр і циклонну камеру. Промивайте фільтр принаймні раз на місяць, якщо ви регулярно використовуєте пристрій. Переконайтеся, що волосся та бруд, що застрягли в циклонній, камері, видалені.
	Контейнер для пилу неправильно прикріплений до пристрою.	Переконайтеся, що контейнер для пилу прикріплено належним чином.
	Сторонні об'єкти застрягли в повітряному каналі.	Зніміть сопло й огляньте повітряний канал, щоб переконатися у відсутності бруду й перешкод на шляху потоку повітря.
Пристрій пропускає пил.	Фільтр забруднився.	Почистьте фільтр. Див. також інструкцію з обслуговування в розділі "Обслуговування системи збирання пилу".
	У пристрої відсутній фільтр.	Переконайтеся, що фільтр установлено та правильно під'єднано до пристрою.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	Щось блокує циклонну камеру.	Перевірте циклонну камеру на наявність перешкод і видаліть предмети, що блокують камеру. Також переконайтеся, що волосся та бруд, що застрягли в циклонній, камері, видалені. Див. також інструкцію з обслуговування в розділі "Варіант 2. Спорожнення контейнера для пилу у випадках, коли рівень пилу перевищує позначку MAX".
	Контейнер для пилу неправильно прикріплений до пристрою.	Спорожніть контейнер для пилу та правильно прикріпіть його до пристрою.
	Пристрій повертається або перевертається, коли живлення вимкнено.	Тримайте пристрій у вертикальному положенні, коли живлення вимкнено.
Пристрій погано пересувається по підлозі під час чищення килимів.	Вибрана надто висока потужність всмоктування.	Зменшіть потужність всмоктування. Також див. посібник користувача.
Щітка більше не повертається.	Щітку забито волоссям чи брудом.	Почистьте щітку вручну або за допомогою ножиць. Дивіться також інструкцію з обслуговування в розділі "Обслуговування сопла PowerUp".
	(код: i4) щітка може зупинити обертання, якщо натрапить на килим із зависоким ворсом.	Видаліть перешкоду із сопла. Вимкніть і повторно увімкніть пристрій.
	Обертова щітка неправильно вставлена в насадку після чищення.	Дотримуйтеся вказівок із розділу "Очищення" цього посібника користувача, щоб належним чином установити обертову щітку в насадку. Зафіксуйте обертову щітку в насадці за допомогою важеля блокування.
Пристрій не заряджається.	Штепсель неправильно підключено до пристрою або адаптер неправильно вставлено в розетку.	Переконайтеся, що штекер правильно під'єднано до пристрою, а адаптер правильно вставлено в розетку.
	Вилка живлення неправильно розміщена в зарядній станції.	Переконайтеся, що штекер належним чином закріплений на зарядній станції. Перевірте, чи штекер знаходиться під кутом і зарядна станція тримає штекер на місці.
	(код: i7) використовується адаптер, відмінний від адаптера, що входить до комплекту постачання.	Використовуйте адаптер, що входить до комплекту.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	(код: E5) несправність батареї.	Батарея не працює. Замініть батарею.
		Якщо ви спробували вищевказані варіанти вирішення, але пристрій усе одно не заряджається, відвезіть його в сервісний центр Philips або зверніться до відповідного центру обслуговування клієнтів.
Пристрій заряджається дуже повільно.	Використовується зовнішній адаптер або адаптер від інших пристроїв.	Заряджайте прилад за допомогою адаптера, що додається.
Батарея заряджена і приєднана, але пристрій не вмикається.	Пристрій все ще підключений до адаптера.	Перед повторним запуском від'єднайте пристрій від адаптера.
	(код: E1) щось не так із пристроєм.	Вийміть батарею, зачекайте 10 секунд, а потім вставте батарею назад. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
Міні Turbo щітка не працює належним чином.	Обертову щітку заблоковано.	Очистьте щітку від волосся за допомогою ножиць. Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача.
	Обертову щітку блокує тканина чи поверхня.	Утримуйте міні Turbo щітку паралельно поверхні підлоги та не вдавлюйте її в м'яку поверхню.
	Обертову щітку встановлено неправильно в міні Turbo щітку.	Правильно з'єднайте обертову щітку та щітку міні Turbo та переконайтеся, що між ними немає зазору. Дотримуйтеся вказівок у посібнику.
Пристрій завдає статичного удару.	Пристрій накопичує статичну електрику. Що нижча вологість повітря, то більше накопичується статичної електроенергії.	Розряджайте пристрій, час від часу спираючи трубку на інші металеві предмети в кімнаті (наприклад, ніжки стола чи крісла тощо). Або підвищіть рівень вологості повітря в кімнаті.
	Пил і бруд, які пилососять, статичні.	Спорожніть контейнер для пилу та очистьте фільтр (вказівки дивіться в посібнику користувача).
Не вдається активувати режим посилення.	Активацію не виконано повністю.	Щоб активувати режим посилення, натисніть кнопку режиму посилення й утримуйте 2 секунди.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	Насадка працює за температури вище за робочу, щоб виконувати режим посиленої потужності в Boost.	Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій і активувати режим Boost.
	Насадка працює за температури вище за робочу, щоб виконувати режим посиленої потужності в Boost.	Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій і активувати режим Boost.

Вологе прибирання з використанням насадки "Пилосос і швабра"

Проблема	Можлива причина	Рішення
Потік води з резервуара зменшився.	Накладку для вологого прибирання з мікрофібри не встановлено належним чином. Вона блокує зволожувальну стрічку.	Перевірте, чи накладку для вологого прибирання встановлено належним чином. Правильне розміщення див. в посібнику користувача.
	Резервуар для води цілком або майже порожній.	Наповніть резервуар для води.
	Використовується мікрофіброва накладка не від компанії Philips.	Використовуйте лише оригінальну мікрофіброву накладку Philips. Ці накладки для вологого прибирання можна придбати в інтернет-магазині Philips за адресою **www.philips.com/support** або у дилера Philips.
Після вологого прибирання на підлозі лишаються розводи.	У воду додано забагато рідкого засобу для чищення.	Додавайте лише кілька крапель рідкого засобу для чищення або використовуйте засіб, що менше піниться.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	Мікрофіброві накладки встановлено неправильно.	Перевірте, чи мікрофіброву накладку встановлено належним чином. Правильне розміщення див. в посібнику користувача.
	Використовується невідповідна мікрофіброва накладка.	Використовуйте лише мікрофіброву накладку Philips XV1668 для моделей PowerUp 50 і PowerUp 60. Мікрофіброві накладки можна придбати в інтернет-магазині Philips за адресою **www.philips.com/support** або у дилера Philips.

สารบัญ


ข้อมูลเบื้องต้น 1007
คำอธิบายทั่วไป 1008
ภาพรวมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ 1009
การเตรียมตัวก่อนใช้งาน 1010
การติดตั้งที่ตัวยึดติดผนัง 1010
การประกอบชิ้นส่วน 1011
ที่จัดเก็บบนตัวยึดติดผนัง 1012
พื้นที่เก็บของบนฐานตั้ง 1012
การชาร์จไฟ 1013
การใช้งานเครื่อง 1014
การทำความสะอาดพื้น 1014
การใช้ท่อยืดหยุ่น 1014
ปิดคุณสมบัติการตรวจจับประเภทพื้น 1015
การดูดฝุ่นบนพื้นแข็งและพื้นนุ่มด้วยโหมดที่ปรับได้ 1016
การดูดฝุ่นขณะถูพื้นที่แข็ง 1017
การใช้งานและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย 1019
การใช้งานที่จับ 1019
การใช้งานหัวดูด 1020
การใช้งานแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก 1020
การใช้งานหัวดูดซอกซอน 1021
การใช้แปรงแบบนุ่ม 1021
การใช้งานหัวดูดทำความสะอาดเบาะ 1021
การใช้งานหัวดูดที่นอน 1022
การใช้ท่อยืดหยุ่น 1023
การใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน 1024
หลังการใช้งาน – การบำรุงรักษา 1026
การบำรุงรักษาเป็นประจำหลังการทำความสะอาดแต่ละครั้ง 1026
ตัวเลือกที่ 1: การดูแลรักษาประจำวันสำหรับสิ่งสกปรกทั่วไปภายในบ้าน 1027
ตัวเลือกที่ 2:
การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อระดับสิ่งสกปรกสูงเกินขีดสูงสุด 1028

การบำรุงรักษาเป็นระยะๆ 1029
การบำรุงรักษาระบบการจัดการฝุ่น 1029
การบำรุงรักษาหัวดูด PowerUp 1031
การบำรุงรักษาแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก 1032
การบำรุงรักษาโมดูล Aqua 1033
การบำรุงรักษาฝาปิดถังน้ำ 1034
การเปลี่ยนอะไหล่ 1035
สัญญาณของอินเทอร์เฟซผู้ใช้และความหมาย 1036
การแก้ปัญหา 1038
การทำความสะอาดแบบแห้ง - เมื่อใช้หัวดูด PowerUp, อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ 1039
การทำความสะอาดแบบเปียก - เมื่อใช้หัวดูดสำหรับดูดฝุ่นและถูพื้น 1043

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอบคุณสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ **www.home.id**
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่เรามอบให้

คำอธิบายทั่วไป

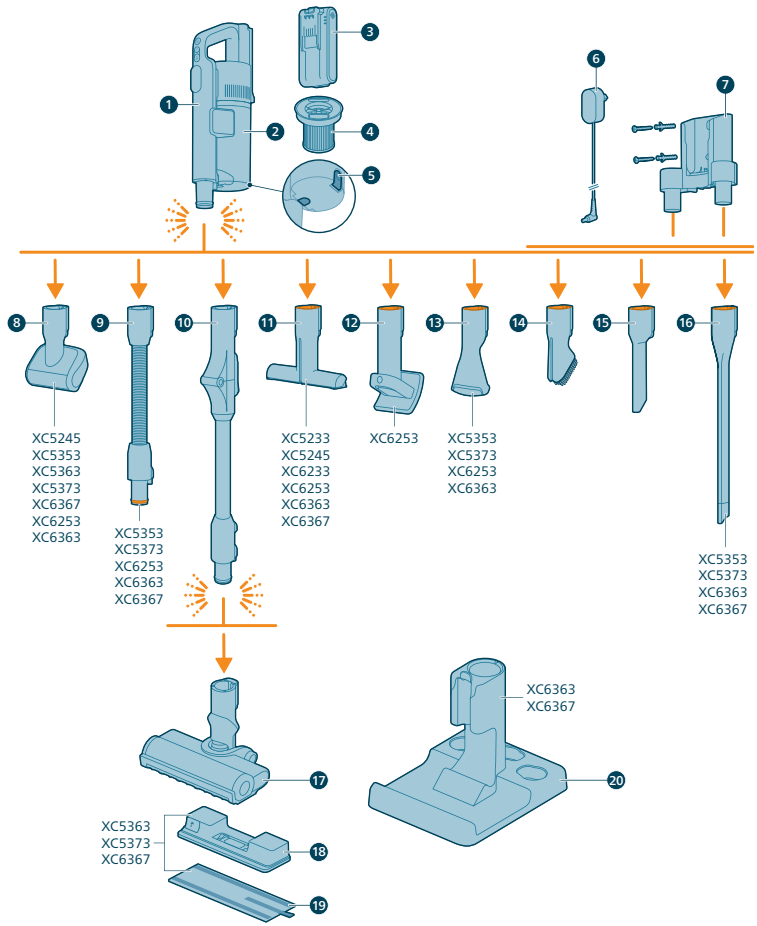




1 แบบมือถือ
2 ถังเก็บฝุ่น
3 แบตเตอรี่
4 แผ่นกรอง
5 ปุ่มเปิดง่ายของถังเก็บฝุ่น
6 อะแดปเตอร์
7 ตัวยึดติดผนัง

8 แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก
9 ท่ออ่อน
10 ท่อยืดหยุ่น
11 หัวดูดทำความสะอาดเบาะ
12 เครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน
13 หัวดูดที่นอน
14 แปรงแบบนุ่ม
15 หัวดูดซอกซอน
16 หัวดูดซอกซอนขนาดยาว
17 หัวดูด PowerUp
18 ถังน้ำ
19 แผ่นไมโครไฟเบอร์
20 ขาตั้งสำหรับจัดเก็บ

ภาพรวมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้

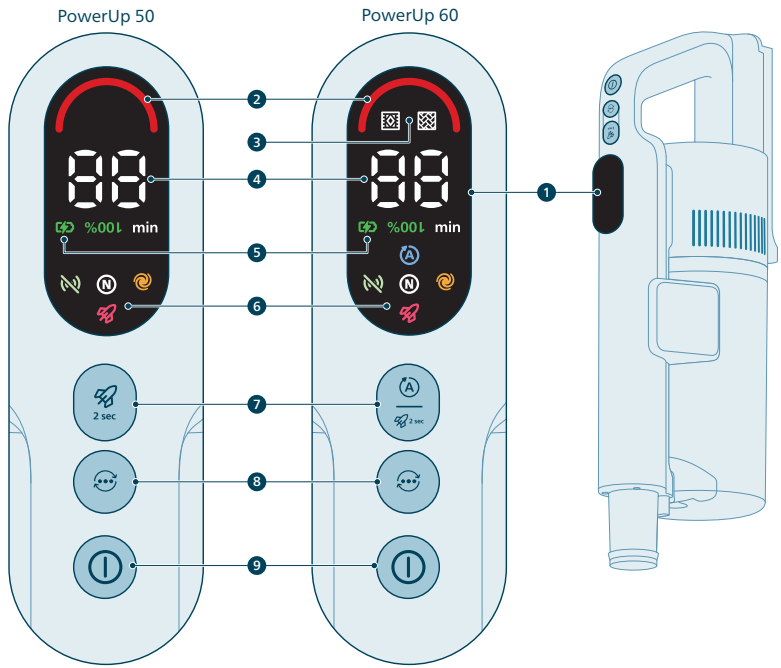


1 จอแสดงผล LED
2 ไฟแสดงระยะเวลาทำงาน
3 ไฟแสดงประเภทพื้นผิว (พื้นนุ่ม พื้นแข็ง)
4 เวลาที่เหลือ
5 ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
6 ไฟแสดงโหมดพลังงาน (โหมดอัตโนมัติ โหมด Eco, โหมดปกติ โหมดเทอร์โบ โหมดบูสต์)
7 ปุ่มโหมดอัตโนมัติ /โหมดบูสต์
8 ปุ่มเลือกโหมด


9 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน


การติดตั้งที่ตัวยึดติดผนัง

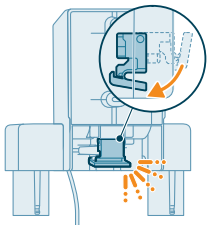


1 กลับด้านตัวยึดติดผนัง ใส่พอร์ตชาร์จ
โดยต้องสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นโลหะได้
และชี้ตั้งตรงที่ด้านหน้าของตัวยึดติดผนัง

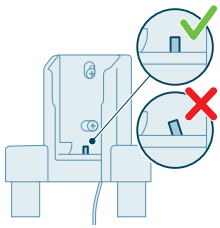

2 จัดเรียงสายให้เรียบร้อยโดยสอดเข้าไปในช่องที่กำหนด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จตรงและไม่เอียง

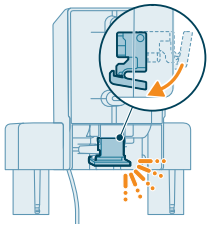


3 ปิดก้าน โปรดดูให้แน่ใจว่าก้านล็อคเข้าที่ดีแล้วและมีเสียงดัง "คลิก"

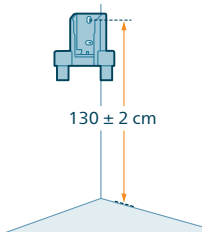


4 ติดตัวยึดติดผนังเข้ากับตำแหน่งที่คุณต้องการบนผนังอย่างแน่นหนา โดยที่รูของสกรูยึดด้านบนต้องอยู่ห่างจากพื้นประมาณ 130 ซม.

⚠ ข้อควรระวัง:

โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะรูบนผนังเพื่อติดตัวยึดติดผนัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต

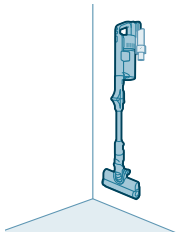

i หมายเหตุ: ตรวจสอบให้ตำแหน่งของตัวยึดติดผนังอยู่ในระดับที่พอดี ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องแขวนอยู่บนผนังได้ทั้งหมดโดยที่ส่วนปลายของหัวดูดไม่สัมผัสกับพื้น

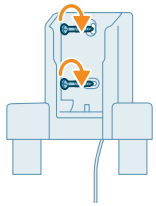


5 เมื่อคุณกำหนดตำแหน่งและความสูงที่เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บและชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณแล้ว
ให้ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวยึดติดผนังให้เข้าที่

⚠ ข้อควรระวัง: ห้ามวางเครื่องบนตัวยึดติดผนังขณะที่ติดตั้งโมดูล Aqua อยู่กับเครื่อง

การประกอบชิ้นส่วน




1 ประกอบด้ามจับเข้ากับท่อ ติดให้เข้าที่จนมีเสียงดัง "คลิก"





2 ประกอบท่อเข้ากับหัวดูด ติดให้เข้าที่จนมีเสียงดัง "คลิก"


ที่จัดเก็บบนตัวยึดติดผนัง

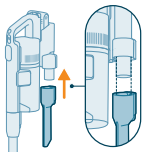

1 เพื่อให้สะดวกที่สุด
ตัวยึดติดผนังมาพร้อมกับช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมบางๆ สองช่อง

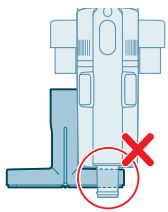


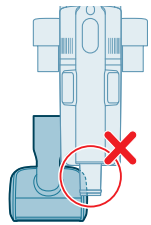

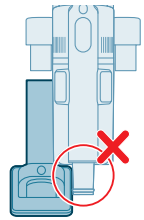


i หมายเหตุ: ไม่สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดกว้าง ๆ ได้ เช่น หัวดูดทำความสะอาดเบาะ แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก และเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน


พื้นที่เก็บของบนฐานตั้ง

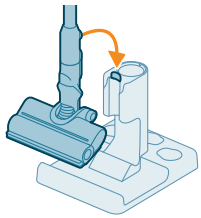


1 จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามทั้งชุดไว้บนฐานตั้ง
โดยเกี่ยวตะขอด้านบนของฐานตั้งเข้ากับตะขอที่อยู่ด้านหลังของท่อ

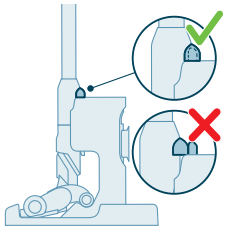

i หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าตะขอด้านหลังเกี่ยวเข้ากับฐานตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงและปลอดภัย

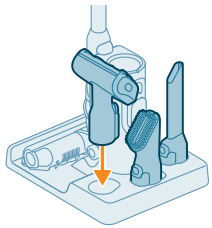


2 เก็บอุปกรณ์เสริมที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ที่สุดในการทำความสะอาดไว้บนฐานตั้ง

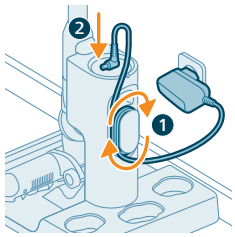


3 ใช้ช่องเก็บสายที่ด้านหลังของฐานตั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานสายชาร์จ


การชาร์จไฟ

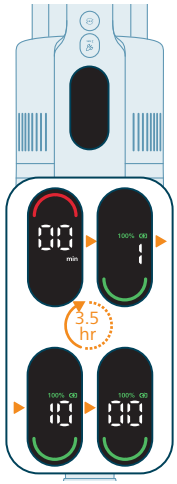

ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ Li-Ion
การชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดให้เต็มนั้นใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง

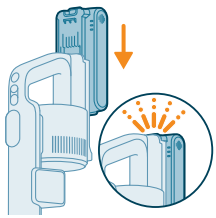


1 แนบก้อนแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจนมีการเชื่อมต่อที่แน่นดีแล้วและมีเสียงดัง "คลิก"

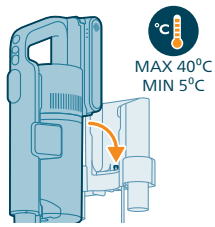

2 ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณโดยวางไว้บนตัวยึดติดผนังที่ประกอบไว้

⚠ คำเตือน: จัดเก็บและชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุณหภูมิมากกว่า 5 °C และต่ำกว่า 40 °C

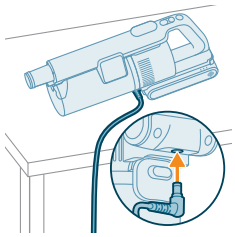

i หมายเหตุ: นอกจากนี้
คุณสามารถวางเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง แล้วต่อสายชาร์จเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นโดยตรง

3 เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาให้ชาร์จจนเต็มภายใน 3.5 ชั่วโมง


การใช้งานเครื่อง

การทำความสะอาดพื้น


การใช้ท่อยืดหยุ่น




1 ติดตั้งท่อยืดหยุ่นระหว่างที่จับกับหัวดูด

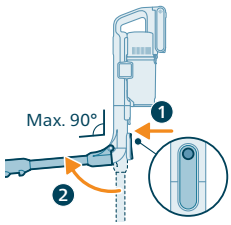


2 เปิดใช้งานท่อยืดหยุ่นโดยกดปุ่มด้านหลังท่อ
ท่อสามารถงอได้อย่างยืดหยุ่นได้ถึง 90 องศา

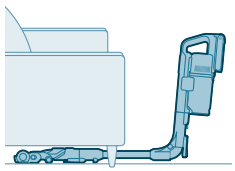

3 ดันหัวดูดเข้าไปลึกในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด พร้อมค่อยๆ ลดระดับเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือลง
ทำซ้ำและปรับทิศทางจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

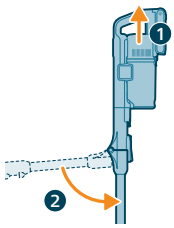


4 หลังจากดึงเครื่องออกจากใต้เฟอร์นิเจอร์แล้ว
ให้ดึงเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือขึ้น
เพื่อให้ท่อเหยียดตรงกลับคืนตามเดิมและล็อกเข้าตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

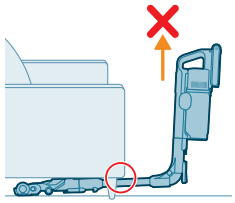


i หมายเหตุ:
ห้ามดึงเครื่องดูดฝุ่นขึ้นขณะที่หัวดูดและท่อยังอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์

ปิดคุณสมบัติการตรวจจับประเภทพื้น

ฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น (สำหรับ PowerUp 60 เท่านั้น)
ฟังก์ชันอัตโนมัติจะตรวจจับประเภทพื้นและปรับประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติภายในโหมดที่เลือกเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
คุณยังสามารถกดปุ่มโหมดบูสต์/อัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้อีกด้วย

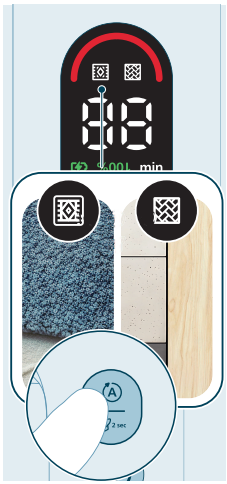


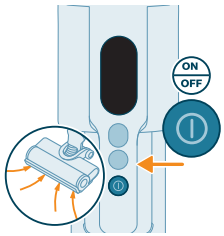

การดูดฝุ่นบนพื้นแข็งและพื้นนุ่มด้วยโหมดที่ปรับได้


1 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

ℹ หมายเหตุ: ในการปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง

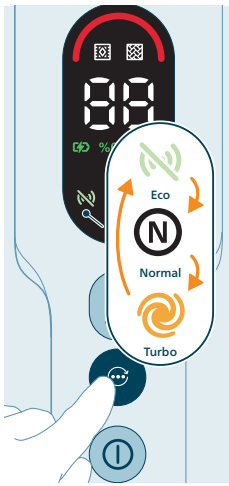

2 ใช้ปุ่มโหมดเพื่อสลับไปมาระหว่างการตั้งค่าพลังงานทั้งสามแบบ:

- **โหมด Eco**:
  เครื่องจะทำงานที่ระดับพลังงานต่ำเพื่อลดการใช้พลังงาน
- **โหมดปกติ**Ⓝ: นี่คือโหมดเริ่มต้น
  เครื่องจะทำงานในระดับประสิทธิภาพปานกลางและสมดุล
- **โหมดเทอร์โบ**:
  เครื่องจะทำงานด้วยพลังงานสูงเพื่อการทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น

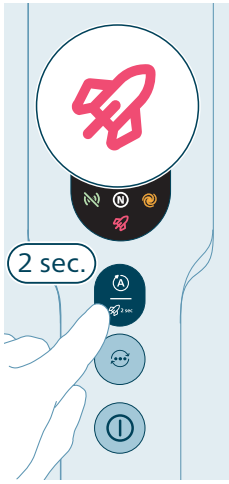

3 ให้กดปุ่มโหมดบูสต์ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดบูสต์


- **โหมดบูสต์ :**
  เครื่องจะทำงานด้วยกำลังสูงสุดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น กดค้าง 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน

การดูดฝุ่นขณะถูพื้นที่แข็ง


⚠ ข้อควรระวัง: ใช้งานโมดูล Aqua
เฉพาะบนพื้นแข็งที่มีเคลือบผิวกันน้ำ (เช่น พื้นมัน กระเบื้องเคลือบ และปาร์เกต์ขัดเงา) และพื้นหิน (เช่น หินอ่อน) เท่านั้น
หากพื้นของคุณไม่ได้ผลิตมาให้กันน้ำ
ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าคุณสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้หรือไม่
ห้ามใช้ถังน้ำนี้บนพื้นแข็งที่สารเคลือบกันน้ำชำรุด

i หมายเหตุ: ห้ามใช้โมดูล Aqua ในการทำความสะอาดพรม


i หมายเหตุ: ห้ามเคลื่อนตัวเครื่องที่ประกอบโมดูล Aqua แล้วไปด้านข้าง เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยคราบน้ำ ให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังเท่านั้น

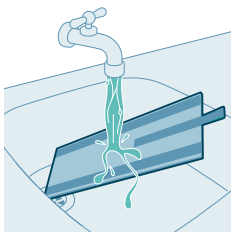


1 ทำให้แผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์เปียกน้ำก่อนใช้งาน

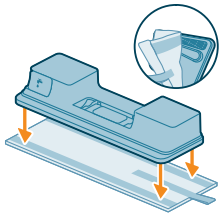


2 ยึดแผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์ไว้ข้างใต้ถังน้ำ
จัดวางสายรัดตีนตุ๊กแกใต้ถังน้ำกับบริเวณด้านหลังผ้า

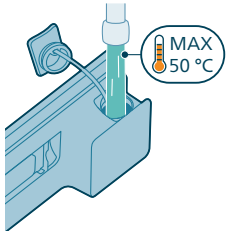


3 เติมน้ำลงในถังน้ำ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน 50 °C

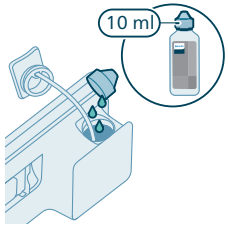

4 (ไม่บังคับ)
หากคุณต้องการใส่สารทำความสะอาดพื้นชนิดเหลวลงในถังน้ำ ควรเลือกใช้สารทำความสะอาดชนิดเหลวแบบฟองน้อยหรือไร้ฟองที่-สามารถละลายน้ำได้ เราขอแนะนำน้ำยาทำความสะอาดพื้นของ Philips รุ่น XV1792
เติมน้ำยาทำความสะอาดเพียงสองสามหยดเท่านั้น

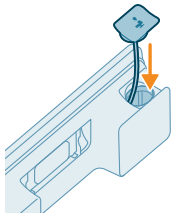

5 ปิดถังน้ำให้สนิท

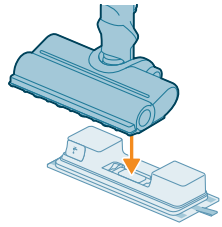

6 ติดตั้งโมดูล Aqua ที่เตรียมไว้เข้ากับหัวดูด PowerUp เท่านี้ก็พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล Aqua อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง



7 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
คุณสามารถทำความสะอาดพื้นแบบแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโมดูล Aqua ที่ติดตั้งอยู่บนหัวดูด



i หมายเหตุ: โมดูล Aqua ไม่เหมาะกับพื้นที่นุ่มอย่างพรม



⚠ คำเตือน: ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

การใช้งานและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย


⚠ คำเตือน: เวลาที่อุปกรณ์เสริม ห้ามดูดน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

การใช้งานที่จับ




คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อดูดฝุ่น

การใช้งานหัวดูด

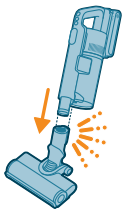

1 ประกอบหัวดูด PowerUp เข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือโดยตรง

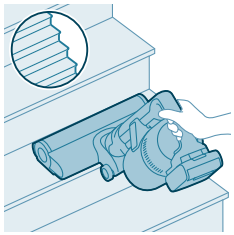


2 เครื่องดูดฝุ่นที่ต่อหัวดูดแบบนี้มีไว้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีความสูงต่างระดับกัน เช่น ขั้นบันได

การใช้งานแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก



1 หากต้องการติดแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก ให้สอดท่อดูดฝุ่นของที่จับเข้ากับแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก ปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ

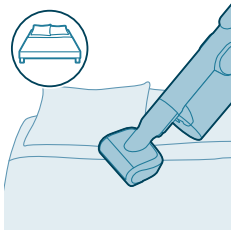

2 แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยงและสิ่งสกปรกชิ้นเล็กๆ อย่างเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวนุ่ม เช่น เตียงและโซฟา

⚠ คำเตือน: ห้ามให้หัวดูดมอเตอร์เคลื่อนที่ทับสายไฟของอุปกรณ์อื่นหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้


⚠ คำเตือน: ระวังไม่ให้เสื้อผ้าที่หลวม เส้นผม นิ้วมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเข้าใกล้ช่องเปิดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องโดยเฉพาะแปรงหมุน

⚠ ข้อควรระวัง: ห้ามใช้แปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็กกับคนหรือสัตว์เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การใช้งานหัวดูดซอกซอน



1 หากต้องการติดหัวดูดซอกซอน
ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูดซอกซอน

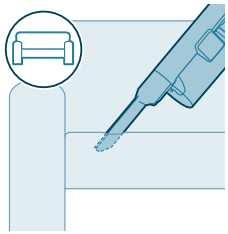

2 คุณสามารถใช้หัวดูดซอกซอนเพื่อทำความสะอาดมุมแคบหรือบริเวณที่เข้าถึงยากได้
คุณสามารถปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ

การใช้แปรงแบบนุ่ม



1 หากต้องการติดแปรงแบบนุ่ม
ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในแปรงแบบนุ่ม




2 แปรงแบบนุ่มออกแบบมาสำหรับพื้นผิวที่มีลักษณะพิเศษ

การใช้งานหัวดูดทำความสะอาดเบาะ



1 หากต้องการติดหัวดูดทำความสะอาดเบาะ
ให้สอดท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูดทำความสะอาดเบาะ

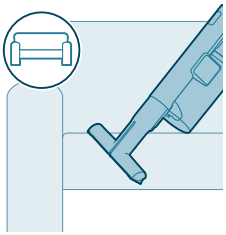


2 หัวดูดทำความสะอาดเบาะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ผ้านุ่ม



การใช้งานหัวดูดที่นอน


1 หากต้องการติดหัวดูดที่นอน
ให้ต่อท่อดูดฝุ่นหรือที่จับเข้าไปในหัวดูดที่นอน

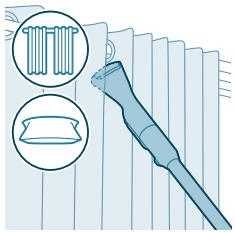



2 คุณสามารถใช้หัวดูดที่นอนเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวผ้าได้
คุณสามารถปรับการตั้งค่าพลังงานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการทำความสะอาดของคุณ

การใช้ท่อยืดหยุ่น


1 ติดตั้งท่ออ่อนระหว่างเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือกับอุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้

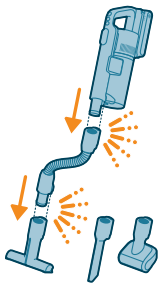

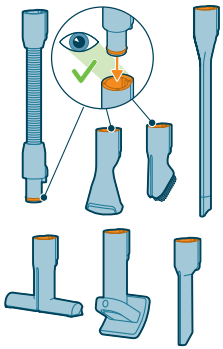

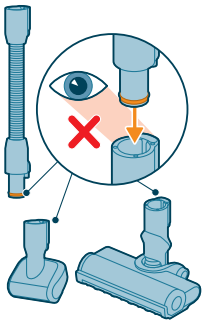

i หมายเหตุ:
ท่ออ่อนใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์เสริมที่มีสีแดงตรงกันบริเวณด้านในของจุดเชื่อมต่อ



2 วางเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือไว้ด้านข้าง แล้วเปิดเครื่อง ใช้ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น


⚠ ข้อควรระวัง: ท่ออ่อนจะช่วยเพิ่มระยะเอื้อมได้สูงสุด 90 ซม. โดยควรวางเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือไว้ในตำแหน่งที่มั่นคงเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากตัวเครื่องตกหล่น


การใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน

เครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขนออกแบบมาเพื่อกำจัดขนที่หลุดร่วงและรังแคของสัตว์เลี้ยงอย่างนุ่มนวลและควบคุมได้
เครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขนเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีขนความยาวปานกลางถึงขนยาว


⚠ ข้อควรระวัง:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนของสัตว์เลี้ยงแห้งสนิทและไม่พันกัน

1 ต่อเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขนเข้ากับท่ออ่อน

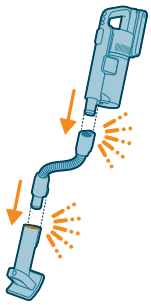


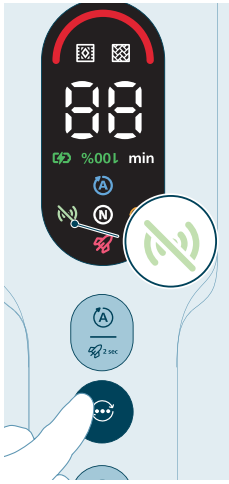

2 เปิดเครื่องและเลือกการตั้งค่าพลังงานต่ำ (เช่น โหมด Eco)

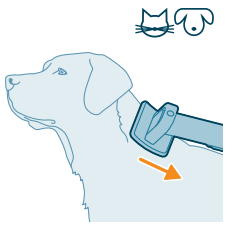

3 แปรงขนอย่างเบามือไปตามแนวการเจริญเติบโตของขน แปรงขนช้า ๆ อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงบริเวณที่บอบบาง (ใบหน้า หู โคนหาง)

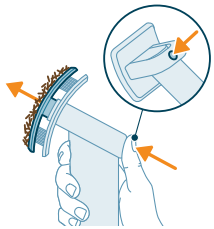

4 กำจัดขนที่เก็บรวบรวมไว้โดยปล่อยปุ่มควบคุมเพื่อดึงขนแปรงกลับเข้าไป ขนที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกดูดเข้าไปในภาชนะเก็บฝุ่นโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไวต่อสิ่งกระตุ้น ให้สลับลำดับขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายใจมากขึ้น
โดยเปิดเครื่องหลังจากจัดแต่งขนเสร็จแล้ว

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 โดยแปรงขนทีละส่วนให้ทั่วทั้งลำตัว

หมายเหตุ: แปรงขนอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงรั้งขน

เคล็ดลับและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน

- ใช้งานเครื่องมืออย่างอ่อนโยนและคอยสังเกตภาษากายของสัตว์อย่างต่อเนื่อง
  ต้องหยุดดูแลขนทันทีหากสัตว์มีสัญญาณของความเครียดหรืออาการไม่สบาย เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวอาจมีปฏิกิริยาแตกต่างกันมาก
- เพื่อให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายใจ ควรค่อย ๆ
  ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน
  เพื่อให้สัตว์ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือดูแลขนก่อน
  เพื่อให้สัตว์คุ้นเคยกับทั้งเครื่องมือและเครื่องดูดฝุ่น (หากมี)
  ต้องดูแลขนเมื่อขนแห้งเท่านั้น
  เพื่อป้องกันความเสียหายและให้เครื่องทำงานได้อย่างเหมาะสม
- ในช่วงแรก ควรจัดแต่งขนโดยปิดเครื่องดูดฝุ่นไว้
  เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้ปรับตัวกับความรู้สึกของการแปรงขนในสภาพแวดล้อมที่สงบ เมื่อสัตว์เลี้ยงดูผ่อนคลายแล้ว
  สามารถใช้เครื่องมือร่วมกับการเปิดเครื่องดูดฝุ่นได้
  เพื่อดูดขนที่เก็บรวบรวมไว้เข้าสู่ภาชนะเก็บฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  ระหว่างการใช้งาน
  สามารถปรับโหมดการดูดเพื่อให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายขึ้นได้
- จัดแต่งขนเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะในการใช้งานครั้งแรก
- ปรับระดับแรงดูดตามความจำเป็นเพื่อให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบาย

ข้อจำกัดการใช้งานเครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขน

ข้อควรระวัง: ต้องดูแลขนเมื่อขนแห้งเท่านั้น
เพื่อป้องกันความเสียหายและให้เครื่องทำงานได้อย่างเหมาะสม

⚠คำเตือน:
ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือกับสัตว์เลี้ยงที่มีขนสั้นมากหรือสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ที่มีขน-แบบขนแกะ เช่น พุดเดิ้ล บิชอน ฟรีส หรือพูลิ


⚠คำเตือน: ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือกับสัตว์เลี้ยงที่มีขนพันกันหรือสัตว์เลี้ยงที่มีอาการระคายเคืองผิวหนังหรือมีบาดแผล

⚠ ข้อควรระวัง: ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อใช้งานใกล้เด็กหรือสัตว์เลี้ยง


⚠ ข้อควรระวัง: หากสัตว์มีอาการระคายเคืองผิวหนัง ความผิดปกติของขน หรือปัญหาทางผิวหนังอื่น ๆ ควรขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ก่อนใช้งาน เครื่องมือสำหรับการจัดแต่งขนนี้มีจุดประสงค์เพื่อการดูแลความงามเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์

หลังการใช้งาน – การบำรุงรักษา


การบำรุงรักษาเป็นประจำหลังการทำความสะอาดแต่ละครั้ง

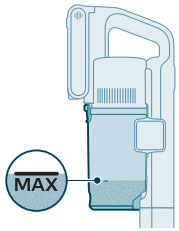


เทถังเก็บฝุ่นทิ้งหลังการใช้งานแต่ละครั้งหรือเมื่อฝุ่นถึงระดับ MAX แล้ว

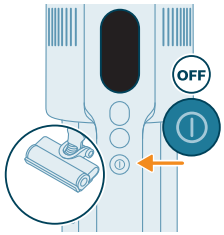

1 ปิดเครื่อง

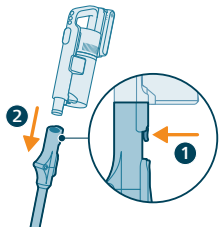


2 ถอดที่จับออก

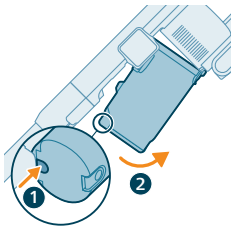


3 ถอดถังเก็บฝุ่นออกจากท่อดูดฝุ่น

ตัวเลือกที่ 1:
การดูแลรักษาประจำวันสำหรับสิ่งสกปรกทั่วไปภายในบ้าน

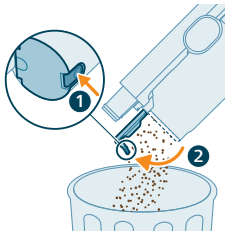

1 ถือเครื่องในมุม 45 องศาตามที่แสดงในภาพประกอบ
ถอดถังเก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่มปลดล็อค
ปุ่มปลดล็อคจะอยู่ที่ด้านล่างของถังเก็บฝุ่น

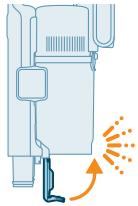

2 ปิดฝาด้านล่างให้สนิทหลังจากเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นแล้ว


หมายเหตุ:
การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นก่อนที่ระดับสิ่งสกปรกจะสูงเกินสัญญาณแสดงระดับสูงสุดจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เคล็ดลับ: เมื่อดูดเก็บสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ (เช่น ขนสัตว์) หรือเมื่อระดับสิ่งสกปรกในถังเก็บฝุ่นสูงเกินสัญญาณแสดงระดับสูงสุด สิ่งสกปรกที่เก็บไว้อาจติดค้างอยู่ระหว่างถังเก็บฝุ่นกับตัวหมุน โปรดทำตาม "**ตัวเลือกที่ 2: การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อระดับสิ่งสกปรกสูงเกินขีดสูงสุด**" เพื่อดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น

ตัวเลือกที่ 2:
การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อระดับสิ่งสกปรกสูงเกินขีดสูงสุด




การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อระดับสิ่งสกปรกสูงเกินขีดสูงสุด

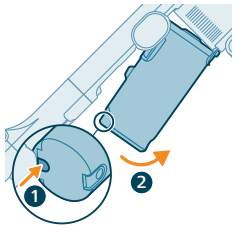

1 ถอดถังเก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่น
ปุ่มปลดถังเก็บฝุ่นอยู่ที่มุมด้านในบริเวณก้นถังเก็บฝุ่น

2 เหนือถังขยะเก็บฝุ่น ให้ถอดวอร์เท็กซ์สีออกจากถังเก็บฝุ่น



3 เทสิ่งสกปรกออกเพื่อทำให้ถังเก็บฝุ่นว่าง




การบำรุงรักษาเป็นระยะๆ

การบำรุงรักษาระบบการจัดการฝุ่น

ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง


หรือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง

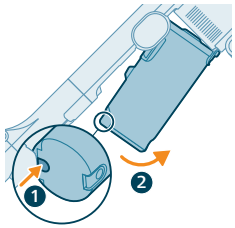


1 ถือเครื่องในมุม 45 องศาตามที่แสดงในภาพประกอบ
ถอดถังเก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่มปลดถังเก็บฝุ่น
ปุ่มปลดถังเก็บฝุ่นอยู่ที่มุมด้านในบริเวณก้นถังเก็บฝุ่น



2 เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นโดยเปิดฝาแบบปลดง่าย
ปิดฝาให้สนิทหลังจากเทสิ่งสกปรกออกจากภาชนะเก็บฝุ่นแล้ว

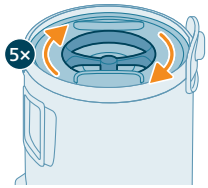


3 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยหมุนปุ่มสีอย่างน้อย 5 รอบ




4 ดึงแผ่นกรองออกมา
ตรวจสอบว่าสิ่งสกปรกที่อยู่ระหว่างรอยพับของแผ่นกรองถูกกำจัดออกแล้วหรือไม่



5 ถอดแผ่นกรองออกจากตำแหน่งเดิม แล้วเทฝุ่นออก ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 จนกระทั่งแผ่นกรองสะอาด




6 ถอดวอร์เท็กซ์ทั้งหมดออกจากถังเก็บฝุ่น
วิธีนี้จะช่วยให้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ลึกภายในหลุดออกจากถังเก็บฝุ่นได้

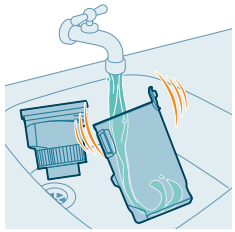

7 เพื่อการบำรุงรักษาอย่างละเอียด
ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวหมุนโดยล้างผ่านน้ำไหลหรือล้างในน้ำสบู่อุ่นๆ


⚠ ข้อควรระวัง: ห้ามล้างแผ่นกรอง HEPA

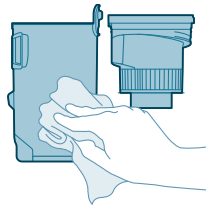


8 เช็ดถังเก็บฝุ่นที่สะอาดแล้วและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องให้แห้ง

⚠ ข้อควรระวัง: ควรเช็ดชิ้นส่วนทุกชิ้นให้แห้งสนิทก่อนประกอบ

i หมายเหตุ: ห้ามทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยเครื่องล้างจาน




9 ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในถังเก็บฝุ่น

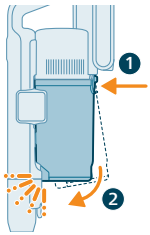


10 ใส่ถังที่ประกอบแล้วกลับที่เดิม ขั้นแรก ให้จัดแนวด้านหลังของถังเก็บฝุ่นให้ตรงก่อน แล้วจึงหมุนถังเก็บฝุ่นเข้าที่

หมายเหตุ: หลังจากบำรุงรักษาแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ประกอบตัวกรองเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน


การบำรุงรักษาหัวดูด PowerUp

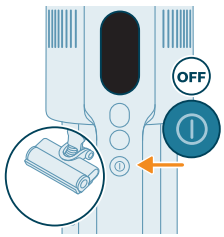


1 ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดแปรงตรงหัวดูด

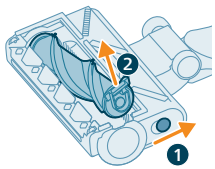


2 กดปุ่มที่ด้านข้างของหัวดูดค้างไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง ขณะที่มืออีกข้างถอดแปรงออก

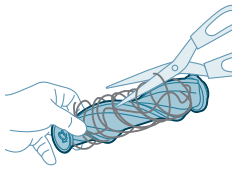


3 ค่อยๆ ดึงเส้นผมที่พันกันออกจากแปรง ใช้กรรไกรช่วยตัดเอาเส้นผมออกมา

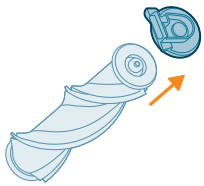


4 นำฝาครอบด้านข้างออก

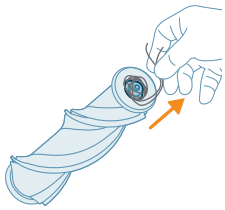


5 ดึงเส้นผมที่พันกันออกจากแปรง

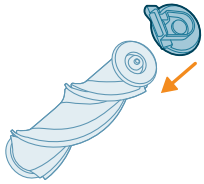

6 การประกอบฝาครอบกลับเข้าไปใหม่

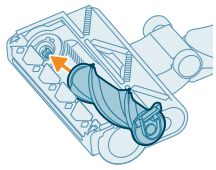

7 เวลาที่ประกอบแปรงกลับเข้าที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งอย่างเหมาะสมโดยวางด้านหนึ่งให้-
เข้าที่ก่อน ก่อนที่จะกดอีกด้านหนึ่งลง

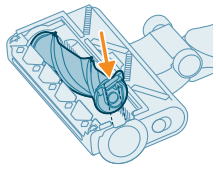


8 ล็อคแปรงตรงหัวดูดให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก"

i หมายเหตุ: ตรวจดูและกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่รอบๆ ล้อเลื่อนของหัวดูด


การบำรุงรักษาแปรงพลังเทอร์โบขนาดเล็ก




1 พลิกแปรงเพื่อเข้าไปให้ถึงบริเวณที่จะทำความสะอาด

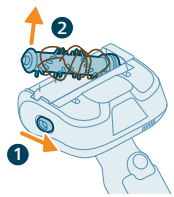

2 เลื่อนปุ่มด้านข้างเพื่อปลดแปรงออกจากตำแหน่ง

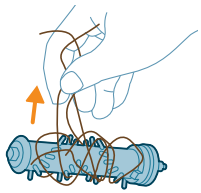

3 ใช้มือหรือกรรไกรเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากแปรง

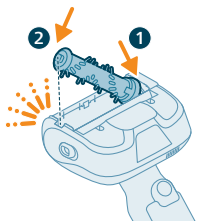


4 เวลาที่ประกอบแปรงกลับเข้าที่ ให้เริ่มวางด้านใดด้านหนึ่งให้เข้าที่ก่อน แล้วค่อยวางอีกด้าน เมื่อประกอบแปรงอย่างถูกต้อง คุณจะได้ยินเสียง "คลิก"


การบำรุงรักษาโมดูล Aqua

ขจัดตะกรันในโมดูล Aqua


เดือนละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของคราบหินปูน

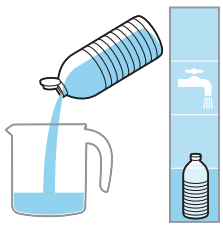


1 เติมน้ำยาขจัดตะกรันลงในถ้วยตวง

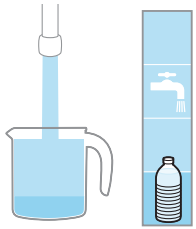


2 เติมน้ำในปริมาณที่ถูกต้องลงในถ้วยตวง

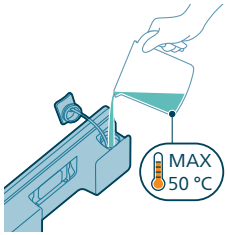


3 เติมของเหลวที่ผสมแล้วลงในโมดูล Aqua

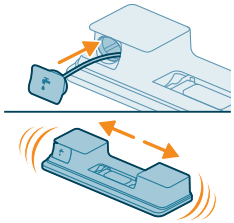


4 ปิดโมดูล Aqua
ให้เรียบร้อยก่อนเขย่าถังเพื่อให้ของเหลวขจัดตะกรันกระจายให้ทั่วถึง

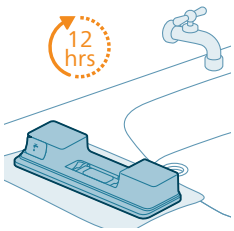

5 ปล่อยโมดูล Aqua (โดยไม่ใช้แผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์)
ให้ตั้งตรงนานกว่า 12 ชั่วโมง น้ำจะค่อยๆ
ไหลออกมาจากด้านล่างของโมดูล Aqua ขอแนะนำให้วางโมดูล Aqua
ไว้ในอ่างล้างจานหรือบนผ้า

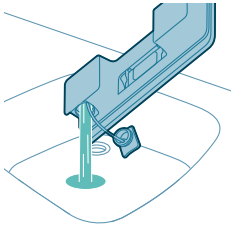


6 ล้างและกำจัดของเหลวที่เหลืออยู่ในโมดูล Aqua

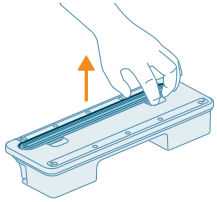


การบำรุงรักษาฝาปิดถังน้ำ

1 ถอดฝาปิดถังน้ำออกจากด้านล่างของถังน้ำเพื่อทำความสะอาดอย่า-
งละเอียด

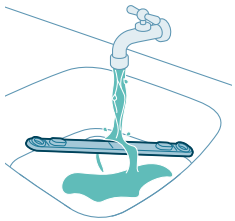

2 ล้างทำความสะอาดฝาปิดถังน้ำโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน

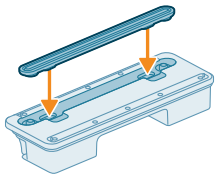


3 ใส่ฝาปิดถังน้ำกลับเข้าที่บนถังน้ำหลังทำความสะอาด

การเปลี่ยนอะไหล่


หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่ **www.philips.com/parts-and-accessories** หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ชิ้นส่วนอะไหล่และหมายเลขรุ่น:


แผ่นกรองสำรอง XV1642

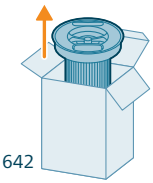

แบตเตอรี่ XV1622

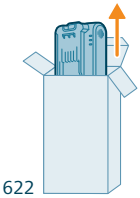


แปรงหมุน CP0667/01

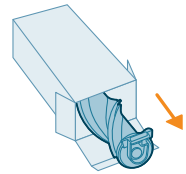


CP0667/01

แผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์ XV1672

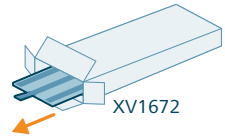

XV1672

ฝาปิดถังน้ำ CP0381/01



CP0381/01

หมายเหตุ: เปลี่ยนแผ่นกรองและแผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์ทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

สัญญาณของอินเทอร์เฟซผู้ใช้และความหมาย

	สัญญาณ	คำอธิบายสัญญาณ	ความหมายของสัญญาณ
E1		หน้าจอแสดงรหัส E1 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	การทำงานผิดปกติของเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก รอ 10 วินาที แล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
E2		หน้าจอแสดงรหัส E2 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	เครื่องทำงานต่ำกว่าอุณหภูมิในการทำงาน ย้ายเครื่องไปยังห้องที่อุ่นกว่า ห้ามเก็บ ชาร์จ หรือใช้เครื่องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 40 °C

	สัญญาณ	คำอธิบายสัญญาณ	ความหมายของสัญญาณ
E3		หน้าจอแสดงรหัส E3 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	เครื่องทำงานสูงกว่าอุณหภูมิในการทำงาน ย้ายเครื่องไปยังห้องที่เย็นกว่าและปล่อยให้เครื่องเย็นลงสักพัก ห้ามเก็บ ชาร์จ หรือใช้เครื่องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 40 °C
E3		หน้าจอแสดงผล E3 โดยมีส่วนโค้งสีส้มอยู่ด้านบน และไอคอนโหมด Boost อยู่ด้านล่าง ครบเวลา 4 วินาที จากนั้นเครื่องจะกลับสู่โหมดกำลังทำความสะอาดเดิม	ไม่สามารถเปิดใช้งานโหมด Boost ได้เนื่องจากเครื่องทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการทำงานปกติ ย้ายเครื่องไปยังห้องที่เย็นกว่าและปล่อยให้เครื่องเย็นลงสักพัก ห้ามเก็บ ชาร์จ หรือใช้เครื่องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 40 °C
E5		หน้าจอแสดงรหัส E5 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	แบตเตอรี่เสียหาย นำเครื่องเข้าศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
E9		หน้าจอแสดงรหัส E9 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด (PowerUp 60)	มอเตอร์หัวดูดทำงานหนักเกินไป ปิดเครื่องและรอ 15 นาที แตะที่ส่วนบนของตัวเครื่องหัวดูดเพื่อดูว่าเครื่องยังร้อนอยู่หรือไม่ หากหัวดูดยังคงร้อนอยู่ ให้รออีกสักครู่เพื่อให้หัวดูดเย็นลง เมื่อหัวดูดเย็นลงแล้ว ให้ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง
i4		หน้าจอแสดงรหัส i4 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	หัวดูดตัน ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว ทำความสะอาดหัวดูดตามคู่มือผู้ใช้ และตรวจสอบท่อโดยถอดท่อออกจากเครื่องหลัก นำวัตถุออกจากหัวดูดหรือท่อและรีสตาร์ทเครื่อง
i5		หน้าจอแสดงรหัส i5 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน และครบ 10 วินาที	มีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ในช่องระบายอากาศหรือแผ่นกรองอุดตัน ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว ทำความสะอาดหัวดูดตามคู่มือผู้ใช้ และตรวจสอบท่อโดยถอดท่อออกจากเครื่องหลัก นำวัตถุออกจากหัวดูดหรือท่อและรีสตาร์ทเครื่อง ทำความสะอาดแผ่นกรอง ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ คุณสามารถซื้อแผ่นกรองใหม่ได้ในร้านค้าออนไลน์ของ Philips ที่ www.philips.com/support หรือที่ตัวแทนจำหน่าย Philips ของคุณ

	สัญญาณ	คำอธิบายสัญญาณ	ความหมายของสัญญาณ
i6		หน้าจอแสดงรหัส i6 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	ไม่ได้ถอดอแดปเตอร์ ถอดอะแดปเตอร์ออกก่อนใช้งานเครื่อง
i7		หน้าจอแสดงรหัส i7 พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน ครบ 10 วินาที จากนั้นเครื่องจะปิด	ใช้อะแดปเตอร์ไม่ถูกต้อง โปรดใช้อะแดปเตอร์ดั้งเดิมเท่านั้นในการชาร์จไฟเครื่อง
		หน้าจอแสดงระยะเวลาการใช้งาน 00 นาที พร้อมส่วนโค้งสีแดงด้านบน เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหรือไม่สามารถเปิดได้	ระดับแบตเตอรี่ต่ำและต้องชาร์จไฟ ชาร์จอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ด้วยวิธีการชาร์จที่แนะนำ
		หน้าจอแสดงรหัส 00 โดยมีส่วนโค้งสีส้มอยู่ด้านบน และไอคอนโหมด Boost อยู่ด้านล่าง ไอคอนแบตเตอรี่สว่างขึ้นครบเวลา 4 วินาที จากนั้นเครื่องจะกลับสู่โหมดกำลังทำความสะอาดเดิม	ไม่สามารถเปิดใช้งานโหมด Boost ได้เนื่องจากมีพลังงานแบตเตอรี่ไม่เพียงพอในเครื่องเพื่อรองรับการทำงานของโหมดนี้ ชาร์จเครื่องก่อนใช้งานในโหมด Boost

การแก้ปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ **www.home.id/support** หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

การทำความสะอาดแบบแห้ง - เมื่อใช้หัวดูด PowerUp, อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ตอบสนองเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด	หน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญญาณระดับแบตเตอรี่กะพริบ	ในการชาร์จแบตเตอรี่ ให้เสียบเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จ หรือติดเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเข้ากับปลั๊กไฟของอะแดปเตอร์โดยตรง
แท่นชาร์จบนผนังไม่มั่นคง	สกรูที่ยึดแท่นชาร์จหลวม	หมุนสกรูให้แน่น
	สกรูมีขนาดไม่เหมาะสม	ติดตั้งแท่นชาร์จด้วยสกรูที่ให้มา
	แท่นชาร์จไม่ได้ติดเข้ากับผนังที่มั่นคง	ตรวจสอบว่าผนังที่จะติดตั้งแท่นชาร์จนั้นมั่นคง
เครื่องหยุดทำงานกะทันหัน	เมื่อการทำงานภายในเครื่องผิดปกติ ปุ่มต่างๆ จะไม่ตอบสนองและหน้าจอจะว่างเปล่า	เสียบเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จ หรือติดเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเข้ากับอะแดปเตอร์โดยตรง ตรวจสอบจอแสดงผล หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น คุณสามารถดูความหมายได้ในคู่มือผู้ใช้
	(รหัส: E2, E3) เครื่องไม่ได้ทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสม	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เครื่องที่อุณหภูมิ 5-40 °C
	(รหัส: i4, i5) แปรงหมุนติดอยู่หรือมีวัตถุติดอยู่ในช่องทางการไหลของอากาศ	ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว ทำความสะอาดหัวดูดตามคู่มือผู้ใช้ และตรวจสอบท่อโดยถอดท่อออกจากเครื่องหลัก นำวัตถุออกจากหัวดูดหรือท่อและรีสตาร์ทเครื่อง
	(รหัส: i6) ไม่ได้ถอดอแดปเตอร์ออก	ถอดอะแดปเตอร์ออกก่อนใช้งานเครื่อง
	ระดับแบตเตอรี่ต่ำและต้องชาร์จไฟ	ชาร์จอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ด้วยวิธีการชาร์จที่แนะนำ
เครื่องมีพลังการดูดต่ำกว่าปกติ	ตัวกรองและระบบหมุนเวียนอากาศสกปรก	เทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น ทำความสะอาดตัวกรองและตัวหมุน อย่าลืมล้างตัวกรองอย่างน้อยเดือนละครั้งเมื่อใช้เครื่องเป็นประจำ ตรวจดูว่ากำจัดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในตัวหมุนแล้ว

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	ไม่ได้ติดถังเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง	ตรวจดูว่าติดถังเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว
	วัตถุแปลกปลอมติดค้างอยู่ในช่องทางเดินอากาศ	ถอดหัวดูดออกและตรวจสอบช่องทางเดินอากาศด้วยสายตา เพื่อให้แน่ใจว่าทางเดินอากาศสะอาดและไม่มีสิ่งอุดตัน
พบฝุ่นผงหลุดออกมาจากเครื่อง	ตัวกรองสกปรก	ทำความสะอาดตัวกรอง โปรดดูคำแนะนำในการบำรุงรักษาในหัวข้อ “การบำรุงรักษาระบบจัดการฝุ่น” เพิ่มเติม
	ตัวกรองไม่อยู่ในตัวเครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองอยู่ในเครื่องและได้รับการประกอบอย่างถูกต้อง
	มีบางอย่างอุดตันตัวหมุน	ตรวจสอบตัวหมุนเพื่อหาวัตถุที่ติดอยู่ภายใน และนำวัตถุใดๆ ที่อุดตันตัวหมุนออก นอกจากนี้ ให้ตรวจดูว่ากำจัดเส้นผมและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในตัวหมุนแล้ว ดูคำแนะนำในการบำรุงรักษาในหัวข้อ "ตัวเลือกที่ 2: การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นเมื่อระดับฝุ่นสูงเกินขีดสูงสุด"
	ไม่ได้ติดถังเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง	เทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น และติดถังเก็บฝุ่นเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง
	เครื่องจะหมุนหรือพลิกเมื่อปิดเครื่อง	วางเครื่องตั้งตรงเมื่อปิดเครื่อง
เครื่องเลื่อนตัวไม่ราบลื่นบนพื้นเมื่อทำความสะอาดพรม	พลังดูดที่เลือกสูงเกินไป	ลดความแรงของพลังดูด ดูเพิ่มเติมที่คู่มือผู้ใช้
แปรงไม่หมุน	แปรงอุดตันด้วยผมหรือสิ่งสกปรก	ทำความสะอาดแปรงด้วยมือหรือกรรไกร ดูคำแนะนำในการบำรุงรักษาในใต้หัวข้อ "การบำรุงรักษาหัวดูด PowerUp" เพิ่มเติม
	(รหัส: i4) แปรงอาจหยุดหมุนเมื่อมีแรงต้านทานมากเกินไปจากพรมที่มีความหนามาก	กำจัดสิ่งอุดตันออกจากหัวดูด ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	ไม่ได้ประกอบแปรงลูกกลิ้งเข้ากับหัวดูดอย่างถูกต้องหลังจากทำความสะอาด	ทำตามคำแนะนำในบทการทำความสะอาดในคู่มือผู้ใช้เพื่อให้สามารถเลื่อนแปรงลูกกลิ้งเข้าไปในหัวดูดได้อย่างถูกต้อง ติดแปรงลูกกลิ้งภายในหัวดูดด้วยการยึดคันก้านล็อคให้เข้าที่
เครื่องไม่ชาร์จไฟ	เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเครื่องไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้อง	ตรวจดูว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเครื่องอย่างถูกต้อง และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนังอย่างถูกต้องแล้ว
	วางปลั๊กไฟลงบนแท่นชาร์จไม่ถูกต้อง	ตรวจดูว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับแท่นชาร์จอย่างถูกต้องแล้ว ตรวจสอบว่าปลั๊กทำมุมถูกต้องและเสียบบนแท่นชาร์จแล้ว
	(รหัส: i7) กำลังใช้อะแดปเตอร์อื่นนอกเหนือจากอะแดปเตอร์ที่ให้มา	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มา
	(รหัส: E5) แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ	แบตเตอรี่ล้มเหลว เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
		หากคุณได้ตรวจสอบตามที่ระบุด้านบนแล้วและเครื่องยังไม่ชาร์จไฟ โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า
เครื่องชาร์จไฟได้ช้ามากๆ	ใช้อะแดปเตอร์ภายนอกหรืออะแดปเตอร์จากอุปกรณ์อื่นๆ	ชาร์จเครื่องนี้โดยใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มา
ชาร์จและติดแบตเตอรี่แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	ตัวเครื่องยังคงไม่มีการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์	ถอดเครื่องออกจากอะแดปเตอร์ก่อนรีสตาร์ท
	(รหัส: E1) เกิดความผิดปกติบางอย่างกับเครื่อง	ถอดแบตเตอรี่ออก รอ 10 วินาที แล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล โปรดนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการของ Philips หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
แปรงพลัง Turbo ขนาดเล็กทำงานผิดปกติ	มีสิ่งอุดตันที่แปรงลูกกลิ้ง	นำเส้นผมออกจากแปรงโดยใช้กรรไกร ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้
	ผ้าหรือพื้นผิวอุดตันแปรงลูกกลิ้งขณะกำลังทำความสะอาด	จับแปรงพลัง Turbo ขนาดเล็กให้ขนานกับพื้นผิว และห้ามกดแปรงพลัง Turbo ลงบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	ไม่ได้ใส่แปรงลูกกลิ้งเข้าไปในแปรงพลัง Turbo ขนาดเล็กอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปรงลูกกลิ้งและแปรงพลัง Turbo ขนาดเล็กเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง และไม่มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน ทำตามคำแนะนำในคู่มือ
เครื่องเกิดไฟฟ้าสถิต	เครื่องสร้างกระแสไฟฟ้าสถิตยิ่งอากาศภายในห้องมีความชื้นน้อย กระแสไฟฟ้าสถิตก็จะสะสมมากยิ่งขึ้น	เราสามารถคายประจุของเครื่องโดยการพิงท่อดูดฝุ่นกับวัตถุอื่นที่เป็นโลหะภายในห้องบ่อยๆ (เช่น ขาโต๊ะหรือเก้าอี้ เป็นต้น) หรือเพิ่มระดับความชื้นภายในห้อง
	ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ดูดขึ้นมาเกิดไฟฟ้าสถิต	เทฝุ่นออกจากภาชนะเก็บฝุ่น และทำความสะอาดตัวกรองตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้
ไม่สามารถเปิดใช้งานโหมดบูสต์ได้	การเปิดใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ	ให้กดปุ่มโหมดบูสต์ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดบูสต์
	หัวดูดมีอุณหภูมิสูงเกินช่วงอุณหภูมิการทำงาน จึงไม่สามารถทำงานในโหมดบูสต์ได้	ปิดเครื่องและรอ 15 นาที แตะที่ส่วนบนของตัวเครื่องหัวดูดเพื่อดูว่าเครื่องยังร้อนอยู่หรือไม่ หากหัวดูดยังคงร้อนอยู่ ให้รออีกสักครู่เพื่อให้หัวดูดเย็นลง เมื่อหัวดูดเย็นลงแล้ว ให้ลองเปิดเครื่องอีกครั้งและเปิดใช้งานโหมดบูสต์
	หัวดูดมีอุณหภูมิสูงเกินช่วงอุณหภูมิการทำงาน จึงไม่สามารถทำงานในโหมดบูสต์ได้	ปิดเครื่องและรอ 15 นาที แตะที่ส่วนบนของตัวเครื่องหัวดูดเพื่อดูว่าเครื่องยังร้อนอยู่หรือไม่ หากหัวดูดยังคงร้อนอยู่ ให้รออีกสักครู่เพื่อให้หัวดูดเย็นลง เมื่อหัวดูดเย็นลงแล้ว ให้ลองเปิดเครื่องอีกครั้งและเปิดใช้งานโหมดบูสต์

การทำความสะอาดแบบเปียก - เมื่อใช้หัวดูดสำหรับดูดฝุ่นและถูพื้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
การไหลของน้ำจากถังน้ำลดลง	วางแผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์ไม่ถูกต้อง และทำให้ปิดกั้นแถบโลหะเปียก	ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณวางแผ่นม็อปไมโครไฟเบอร์อย่างถูกต้องแล้ว ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการวางที่เหมาะสม
	น้ำในแท้งก์หมดหรือใกล้หมด	เติมน้ำในแท้งก์
	ใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย Philips	ใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์ของแท้ของ Philips เท่านั้น สามารถซื้อแผ่นม็อปได้ในร้านค้าออนไลน์ของ Philips ที่ **www.philips.com/support** หรือที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips
พื้นแห้งพร้อมมีแถบลายทาง	เติมน้ำยาทำความสะอาดลงในน้ำมากเกินไป	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเพียงสองสามหยด หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟองน้อย
	ใส่แผ่นไมโครไฟเบอร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นไมโครไฟเบอร์อย่างถูกต้องแล้ว ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้เพื่อดูวิธีการวางที่เหมาะสม
	ใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์อย่างไม่ถูกต้อง	ใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์ Philips XV1668 สำหรับ PowerUp 50 และ PowerUp60 เท่านั้น สามารถซื้อแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ในร้านค้าออนไลน์ของ Philips ที่ **www.philips.com/support** หรือที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

xxxx.yyy.zzzz.a (09/2026)

100%

www.home.id