

Acer LCD-Monitor – Schnellstartanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Anweisungen aufmerksam durch.

1. Um den Bildschirm des LCD-Monitors zu reinigen:
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker des Monitors aus der Netzsteckdose.
 - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie damit vorsichtig den Bildschirm.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in der Nähe eines Fensters auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, kann er stark beschädigt werden.
3. Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Übermäßiger Druck kann den Bildschirm dauerhaft beschädigen.
4. Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie auch nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturarbeiten jeglicher Art sollten nur durch eine/-n autorisierte/-n Techniker/-in durchgeführt werden.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) auf. Wenn der Monitor Temperaturen außerhalb dieses Bereichs ausgesetzt wird, kann er dauerhaft beschädigt werden.
6. Ziehen Sie umgehend den Netzstecker des Monitors aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich anschließend mit einem/einer autorisierten Techniker/-in in Verbindung, wenn Nachstehendes auftritt:
 - Das Signalkabel zwischen Monitor und PC ist ausgefranst oder beschädigt.
 - Flüssigkeit wurde über dem LCD-Monitor verschüttet bzw. der Monitor war Regen ausgesetzt.
 - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.


Befestigen des Standfußes am Monitor

1. Nehmen Sie die Monitorhalterung und den Standfuß aus der Verpackung und legen Sie beide auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche.
2. Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung. Setzen Sie das vordere Ende der Halterung an den dafür vorgesehenen Schraubenlöchern auf der Rückseite des Monitors an und schrauben Sie die vier Schrauben hinein, die die Halterung am Monitor fixieren. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
3. Bringen Sie den Standfuß am Sockel an. Zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher auf dem Standfuß befestigt ist.
4. Befestigen Sie den Sockel am Standfuß, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen.

Ihren Monitor mit einem Computer verbinden

1. Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker Ihres Computers aus der Netzsteckdose.
2. Stecken Sie wahlweise das Signalkabel in die DP- und/oder HDMI-Eingangsbuchse des Monitors und wahlweise in die DP- und/oder HDMI-Ausgangsbuchse der Grafikkarte des Computers. Ziehen Sie dann die Rändelschrauben am Signalkabelstecker fest.
3. Anschließen des USB-Kabels (optional)

Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Monitors und das andere Ende des USB-Kabels an einen geeigneten USB-Anschluss Ihres Geräts an.

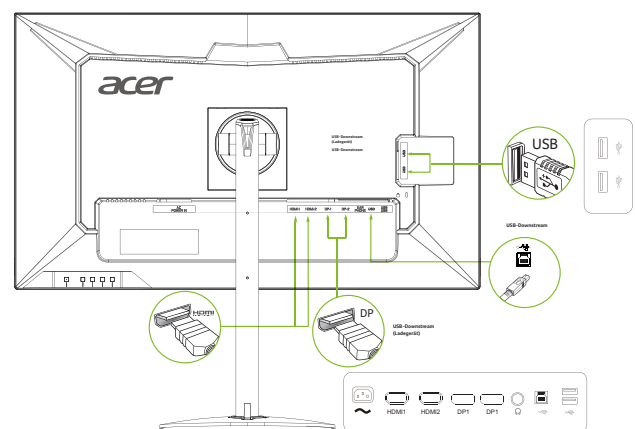


Hinweis: Wenn Sie gleichzeitig USB 3.0-Geräte (Festplatten oder Flash-Laufwerke) und drahtlose 2,4-GHz-USB-Geräte (z. B. drahtlose Mäuse, Tastaturen oder Kopfhörer) verwenden, können von den USB 3.0-Geräten verursachte Funkfrequenzstörungen auftreten. Diese können bei 2,4-GHz-USB-Drahtlosgeräten zu

Beeinträchtigungen und in deren Folge dann zu einer Verringerung des Datendurchsatzes während der drahtlosen Übertragung führen. Für den Benutzer macht sich dies unter anderem durch verzögerte Maus- oder Tastatureingaben, ausbleibende Tastaturzeichen oder Mausbefehle oder eine verringerte Sendereichweite zwischen dem drahtlosen 2,4-GHz-USB-Gerät und dem entsprechenden Funkempfänger bemerkbar.

Um solche Funkfrequenzstörungen zu reduzieren, führen Sie die nachstehend aufgeführten Schritte aus:

1. Bringen Sie den USB-Funkempfänger zunächst in eine Position, in der er einen möglichst großen Abstand zum USB 3.0-Gerät aufweist.
2. Müssen der USB-Funkempfänger und das USB 3.0-Gerät jedoch an derselben Seite angeschlossen werden, dann positionieren Sie den Empfänger stattdessen so nah wie möglich an Ihrem drahtlosen Peripheriegerät (Maus, Tastatur, Kopfhörer usw.). Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, einfach ein handelsübliches USB-Verlängerungskabel oder einen USB-Hub zu verwenden, mit dem Sie Ihren USB-Funkempfänger in möglichst großem Abstand zu Ihrem USB 3.0-Anschluss positionieren können.
4. Schließen Sie das Monitornetzkabel an der Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Monitors an.
5. Schließen Sie die Netzkabel von Computer und Monitor an eine Steckdose in der Nähe an.

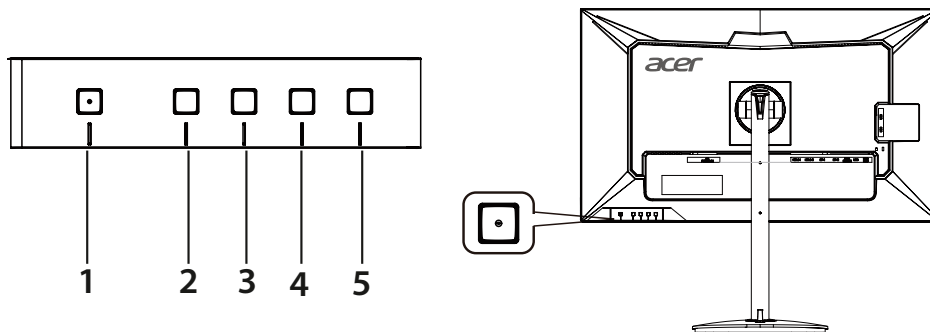

Externe Bedienelemente

1		Ein/Aus-Taste	Schaltet den Monitor ein/aus.
2		OSD-Funktionen/ Abwärts/Nach rechts	a. Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü einzublenden. b. Wenn das OSD-Menü eingeblendet ist, dann drücken Sie diese Taste, um einen OSD-Menüeintrag auszuwählen.
3		Eingangsquelle umschalten/ Aufwärts/Links	a. Verwenden Sie den Eingangsquelle-Hotkey, um zur Eingangsquelle-Auswahlfunktion zu wechseln. b. Wenn das OSD-Menü eingeblendet ist, dann drücken Sie diese Taste, um einen OSD-Menüeintrag auszuwählen.
		Lautstärke-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen
4		Eingabe	a. Drücken Sie diese Taste, um zu einer Auswahl im OSD zu wechseln. b. Sollte das OSD gesperrt sein, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperrfunktion zu deaktivieren.
		Empowering-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Szenarium-Modus auszuwählen.
5		Beenden	Wenn das OSD-Menü aktiv ist, dann dient diese Taste als Verlassen-Taste (OSD-Menü verlassen).

FreeSync Premium:

FreeSync erlaubt einer Grafikquelle, die FreeSync unterstützt, die Bildwiederholrate basierend auf den Bildwiederholraten typischer Inhalte dynamisch einzustellen, um Energie zu sparen und eine nahezu unterbrechungsfreie Anzeigeaktualisierung mit geringer Latenz zu ermöglichen.

Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften

FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz

gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und für den Fall, dass es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unter besonderen Umständen ebenfalls keine Störung auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Geräts herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines/-er erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikern/-in.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte übereinstimmt.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Sämtliche Verbindungen zu anderen Computergeräten müssen zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker usw.) angeschlossen werden, bei denen zertifiziert ist, dass sie die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen des Radio- und Fernsehempfangs.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können die durch die Federal Communications Commission (FCC) erteilte Berechtigung des/der Benutzers/-in zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Hinweis: Anwender in Kanada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Entsorgung von Altgeräten durch Verbraucher in Privathaushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch die Übergabe an eine entsprechende Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu entsorgen. Das separate Sammeln und Recyceln Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft beim Erhalt natürlicher Ressourcen und bei der Gewährleistung einer umweltfreundlichen und die Gesundheit des Menschen schützenden Wiederverwertung des Produktes. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieb oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.