


Bedienungsanleitung




KBY3011 - KBY2011


DēLonghi


BESCHREIBUNG **3**
Vor dem Gebrauch 4
Bei der Verwendung 4
Füllen 4
Einschalten und Betrieb 5
Empfohlene Temperaturen 5
Warmhaltefunktion 6
Ausgießen 6
Signaltonregulierung 6
Schutzeinrichtung 7
Wartung 7
SCHUTZEINRICHTUNG - WARTUNG - REINIGUNG **7**
Kalk 8
Kalkfilter 8
Entfernen des Kalkfilters 8
Reinigen des Wasserkochers und des Kalkfilters 8
PROBLEMLÖSUNG **9**

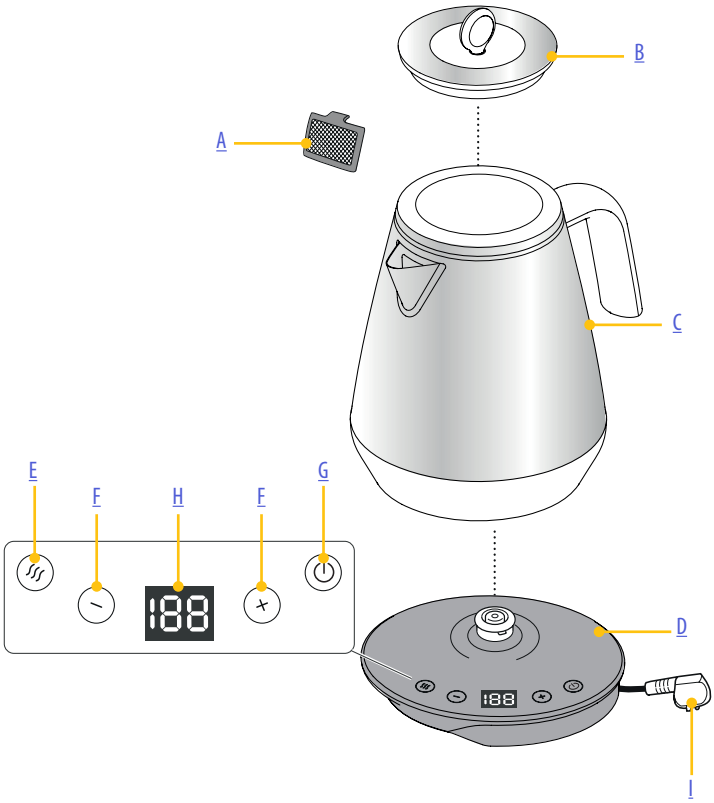


A. Entfernbarer Filter
B. Abnehmbarer Deckel
C. Wasserstandanzeiger
D. 360° Kontaktsockel mit Kabelhalter
E. Warmhaltefunktion
F. Temperaturauswahl/Signaltonregulierung
G. Ein/Aus
H. Display
I. Stecker

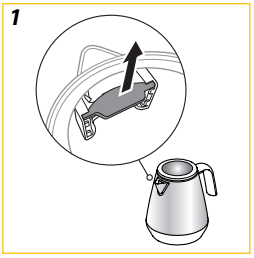

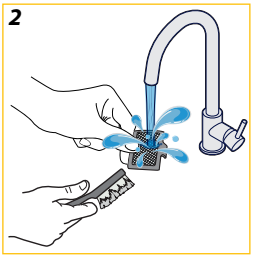

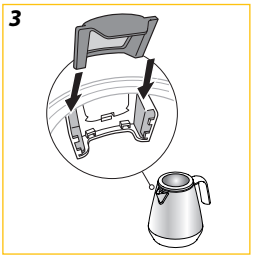

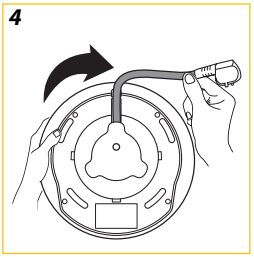

Vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Wasserkocher und Kontaktsockel.
- Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Entfernen Sie alle Aufkleber von den äußeren Edelstahlflächen.
- Nehmen Sie den Filter heraus (Abb.1) und waschen Sie ihn unter Wasser (Abb. 2). Siehe „Entfernen des Kalkfilters".
- Füllen Sie den Kessel bis zur Markierung ‚MAX' und bringen Sie das Wasser zum Kochen.
- Das abgekochte Wasser sollte weggeschüttet und der Wasserkocher mit kaltem Wasser ausgespült werden. Dieses Verfahren sollte drei Mal hintereinander durchgeführt werden, um den Fabrikstaub und alles andere zu entfernen.
- Nach dem Ausspülen des Wasserkochers den Filter wieder einsetzen (Abb. 3).

Bei der Verwendung

Mit dem speziell entwickelten Kontaktsockel und dem zentralen Anschluss können Sie den Wasserkocher nun in jedem Winkel und aus jeder Position auf den Sockel stellen.

- Lösen Sie das Kabel vom Sockel und stellen Sie die Länge ein, indem Sie es um den Sockel wickeln, um die richtige Kabellänge für die zu verwendende Steckdose zu erreichen (Abb. 4).
- Lassen Sie das Kabel nicht lose über den Rand der Arbeitsflächen baumeln.

Füllen

- Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem Befüllen von der Basisstation (Sockel).
- Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie die gewünschte Menge Wasser in den Kessel.

  Füllen Sie nicht weniger als 0,5 Liter Wasser ein, um zu verhindern, dass während des Kochens das gesamte Wasser verdampft. Ein solcher Fehlgebrauch verkürzt die Lebensdauer des Heizelements.

  Füllen Sie nicht mehr als 1,7 Liter Wasser ein (bis zum MAX-Füllstand).

  Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, besteht die Gefahr, dass kochendes Wasser herausspritzt und zu Verbrennungen führt.

Hinweis: Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser aus, wenn Sie ihn länger als zwei Tage nicht benutzt haben.

Einschalten und Betrieb

- An das Stromnetz anschließen. Ein paar Sekunden lang werden alle Tasten aufleuchten und ein Signalton ertönt.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf den Kontaktsockel.
- Drücken Sie zum Einschalten des Wasserkochers die Taste ⏻. Die im Werk eingestellte Temperatur ist 100 °C.
- Um die gewünschte Temperatur auszuwählen, drücken Sie auf die Tasten **+** (100->40->50->60->70->80....) oder **-** (>100 ->95->90->85->80....). Der Wasserkocher startet automatisch nach 3 Sekunden.

Hinweis: Der Wasserkocher schaltet sich während des Betriebs ein und aus, um exakt die eingestellte Temperatur zu erreichen.

- Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab und piept 3 Mal, wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat.
- Der Wasserkocher kann jederzeit während des Betriebs durch Drücken der Taste ⏻ oder Entfernen des Wasserkochers vom Sockel abgeschaltet werden.

Hinweise: Wenn der Wasser vor dem Erreichen der ausgewählten Temperatur vom Sockel genommen wird, schaltet er sich, sobald er wieder zurück auf die Sockel gestellt wird, automatisch nach 60 Sekunden wieder ein.

Hinweis: Wenn der Wasserkocher beginnt, heiß zu werden, blinkt das Display auf und erlischt wieder.

Empfohlene Temperaturen

Temperatureinstellung	Empfohlen für
75°C	Grüner Tee
80°C	Jasmintee
85°C	Oolong
90°C	Instantkaffee
100°C	Instantgetränke, die mit kochendem Wasser zubereitet werden

Warmhaltefunktion

- Drücken Sie kurz auf die Taste ⏻ und wählen Sie die Temperatur aus. Drücken Sie die Taste für die Warmhaltefunktion ≀≀≀ (die Taste ≀≀≀ leuchtet auf). Der Wasserkocher beginnt, das Wasser zum Kochen zu bringen.
- Um die Funktion wieder abzuwählen, können Sie einfach kurz auf die Taste ≀≀≀ drücken und die Kontrollleuchte geht aus. Der Wasserkocher wird jetzt ohne die Warmhaltefunktion weiter das Wasser aufkochen.
- Sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird sich die Warmhaltefunktion automatisch einschalten, um das Wasser auf der gewünschten Temperatur zu halten. Die Taste ≀≀≀ leuchtet, solange die Warmhaltefunktion andauert, (ungefähr 20 Minuten) und schaltet sich dann automatisch aus.

Hinweis: Wurde 100 °C ausgewählt, kann die Warmhaltefunktion nicht aktiviert werden.

Hinweis: Wenn der Wasserkocher vom Sockel genommen wird, bleibt die Warmhaltefunktion für ungefähr 60 Sekunden. eingeschaltet. Nach 60 Sekunden geht der Wasserkocher in den Standby-Modus.

Ausgießen

- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Kontaktsockel und gießen Sie das Wasser vorsichtig aus. Den Wasserkocher nicht plötzlich kippen oder das Wasser in einem zu spitzen Winkel ausgießen.
- Wenn Sie den Wasserkocher vom Sockel heben, sehen Sie möglicherweise Feuchtigkeit auf der Oberseite des Sockels. Kondensation auf dem Sockel ist völlig normal und sollte kein Grund zur Sorge sein.

Hinweis: Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser aus, wenn Sie ihn länger als zwei Tage nicht benutzt haben. Um den Energieverbrauch und die Wasserverschwendung zu reduzieren, verwenden Sie nur die benötigte Menge Wasser.

Signaltonregulierung

- Um die Lautstärke des Signaltons zu regulieren, müssen Sie im Standby-Modus die Tasten + und - gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden drücken;
- Sie können den Signalton mit den Tasten + und -, auf HOCH (laut), MITTELSTARK, NIEDRIG (leise) oder KEIN TON stellen;

- Zum Bestätigen der neuen Einstellung, warten Sie 1 Minute und drücken dann die Ein/Aus-Taste;
- Die neue Signaltonlautsstärke wird auch nach Abschaltung/Reset beibehalten.

Hinweis: Auch wenn KEIN TON ausgewählt worden ist, wird bei speziellen Warnungen ein Signalton ausgegeben.

Lautstärke	Display
Hoch	
Mittelstark	
Niedrig	
Kein Ton	

Schutzeinrichtung

Wenn es Probleme mit der Temperatureinstellung gibt, erscheint die Meldung:"*Er*" auf dem Display.
Außerdem ertönen einige akustische Signale.
Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab und kann erst wieder gestartet werden, nachdem der Stecker herausgezogen und wieder eingesteckt wurde /ein Reset durchgeführt wurde.

Wartung

- Vor dem Reinigen nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen es auf Raumtemperatur abkühlen.
- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den Sockel nicht in Wasser.
- Um die edle Oberflächenbeschichtung des Geräts zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, das Gerät von außen nur mit einem feuchten Tuch und Wasser zu reinigen.
- Verwenden Sie KEINE Metallpolitur, brennbare Flüssigkeiten oder aggressive Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Steckdosen trocken bleiben.

Kalk

Wenn das Wasser erhitzt wird, verfestigen sich die Mineralien im Wasser und lassen es trüb erscheinen. Sobald Sie eine Filmschicht auf dem Wasser bemerken oder beim Reinigen des Filters einen Belag auf den Wänden oder dem Element bemerken, sollten Sie den Wasserkocher und seinen Filter entkalken.

Kalkfilter

Ihr Wasserkocher ist mit einem Kalkfilter ausgestattet, um zu verhindern, dass lose Kalkpartikel in Ihr Getränk gelangen.
Dieser Filter ist sowohl abnehmbar als auch waschbar. Sie sollten den Wasserfilter entfernen und reinigen, wenn Sie Ablagerungen auf dem Filter bemerken oder wenn die Ausgießeffizienz beeinträchtigt ist.

Entfernen des Kalkfilters

- Lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber und frei von Seife, Creme oder anderen Substanzen sind, die das Wasser verunreinigen könnten.
- Leeren Sie den Wasserkocher und entfernen Sie den Filter wie auf Abb. 1 dargestellt. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab, während Sie ihn mit einer weichen Bürste reinigen (Abb. 2), und setzen Sie den Filter wieder ein (Abb. 3).
  Der Filter kann eine Erstickungsgefahr darstellen. Lassen Sie ihn nach der Reinigung nicht unbeaufsichtigt.

Reinigen des Wasserkochers und des Kalkfilters

Eine regelmäßige Reinigung und Entkalkung ist für die einwandfreie Funktion des Geräts unerlässlich. Eine übermäßige Kalkablagerung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und sollte vermieden werden.

- Verwenden Sie einen Entkalker für Wasserkocher (Tipp: Verwenden Sie Entkalkungslösungen auf Zitronensäurebasis). Wenn sich Kalk auf dem Heizelement bildet, kaufen Sie einen geeigneten Entkalker für Wasserkocher und entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen auf der Entkalkerpackung.
- Nach dem Entkalken mehrmals mit frischem Wasser aufkochen und gründlich ausspülen, um alle Rückstände des Entkalkers, die das Gerät beschädigen könnten, vollständig zu entfernen. Die Schritte „Aufkochen“ und „Ausspülen“ mindestens dreimal wiederholen.
- Wenn der Filter entkalkt werden muss, entfernen Sie ihn und tauchen Sie ihn in dieselbe Entkalkungslösung.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile vollständig trocken sind, bevor Sie den Wasserkocher verwenden.

KBY3011 - KBY2011 Problemlösung

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Wasserkocher funktioniert nicht	Kein Strom Der Wasserkessel ist nicht eingesteckt	Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker eingesteckt ist Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher richtig auf dem Sockel sitzt
Die Warmhaltefunktion schaltet sich nicht ein	Gewählte Temperatur: 100°C	Die Warmhaltefunktion kann bei der Temperaturwahl 100 °C ncht eingeschaltet werden, auch wenn die Taste leuchtet
Lange Abschaltzeiten oder der Wasserkocher schaltet sich zu früh ab	Kalk/Mineralienablagerungen im Kessel	Siehe Abschnitt „Reinigen des Kalkfilters“
Während des Betriebs steigt die Temperatur auf dem Display zuerst, dann stoppt sie und steigt wieder	Die Wassertemperatur folgt dem Ein/Aus-Zyklus des Heizelelements	Das ist ganz normal
Das Gerät piept, alle Tasten blinken und auf dem Display erscheint „Er“	Der Temperaturmesssensor ist kaputt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
Wenn ich die Tasten + oder - drücke, schaltet sich der Wasserkocher nicht ein oder piept einmal	Die Temperatur des Wassers im Kocher ist höher, als die vorgewählte Temperatur	Wählen Sie eine höhere Temperatur aus
Ich habe 100 °C eingestellt, aber nach dem Kochen erscheint auf dem Display 95 °C	Der Siedepunkt liegt aufgrund der Höhenlage unter 100 °C	