Avantree®
For a Better Experience

Wireless Headphones and Transmitter Set Avantree Opera

Model No.: BTHT- 6190- BLK

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

IMPORTANT NOTICE

*Please watch **step-by-step video tutorial** from https://avantree.com/opera/video before installation.

Any questions? Contact:

Support@avantree.com
(Response Time: 1 working day)

Self-service Support:
- More FAQs on support.avantree.com
- 100+ Step by step video Guide – youtube.com/avantree/playlists

Telephone Support (Mon-Fri):
- USA / CANADA +1 800 232 2078 (EN, PST 9am-5pm)
- EU / Asia telephone No. refer to http: //www.avantree.com/contact-us

Model No: BTHT-6190-BLK
Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.


Z-PKQG-6190-BLK-V6


English

What's in the box?

1. The Opera BT Transmitter and Headphones x 1
2. Optical Audio Cable x 1
3. 3.5mm Audio Cable x 1
4. 3.5mm to RCA Audio Cable x 1
5. USB Type-C Cable x 2

Product overview

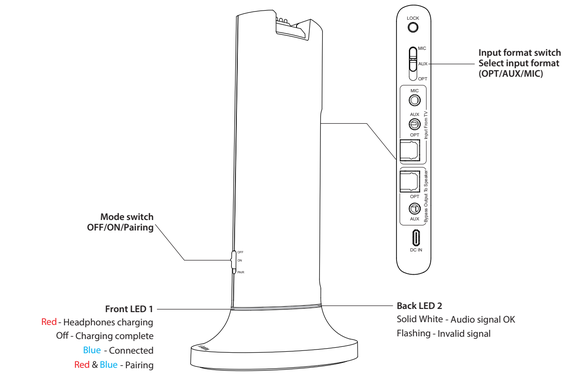

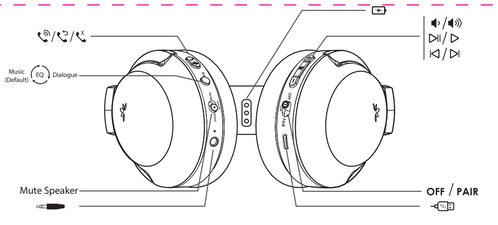

Basic Operations


⏻	**Power ON –** OFF PAIR ON Slide the power switch to ON **Power OFF –** OFF PAIR ON Slide the power switch to OFF **Pairing Mode –** OFF PAIR ON Hold the switch at the PAIR position for 3s until LED blinks RED & BLUE alternately		
	Play / Pause music – Press once **Volume up / down –** Press / once **Next / Previous track –** Hold / for 2s		**Answer / End a call –** Press once **Redial most recent call –** Press twice **Reject a call –** Hold 2s whilst a call coming **Activate / Deactivate Voice Assistant –** Press once
EQ	Press EQ once to select sound mode. (Setting will persist even after powering off and on). Music (Default) EQ Dialogue	**Mute/ Unmute Speaker**	Use to mute the audio from the headphones during ads. Unmute Mute Speaker Speaker muted, LED is **SOLID** Orange Unmute Mute Speaker Speaker unmuted, LED turns off

Powering the transmitter

Connect the transmitter to any 5V/1-2A USB-Wall Adapter (not included) using the USB Type-C power cable provided.

Note: We don't recommend using the USB ports on your TV; as otherwise every time you turn off the TV, the transmitter will also power off and the headphones will stop charging.

Note: Contact us at support@avantree.com for a FREE USB wall charger (for US / UK / EU) if you need one.

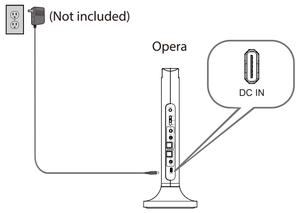

Charging the Headphones

Please charge the headphones when you hear the "low battery" voice prompt, or when the LED indicator becomes solid RED.

Option 1 - Using the transmitter dock.

The LED indicator on the transmitter dock should turn RED when charging; if it doesn't, please check and see if the headphone has been placed on the dock properly. Once the charging is complete, the LED on transmitter dock will turn OFF.

NOTE: Both the transmitter and the headphone will automatically switch OFF when charging.

Option 2 - Using a USB Type-C Cable (5V/500mA-2A output)

You may use the Type-C USB cable included in the package to connect the headphone to a power source such as a USB port on your Laptop/TV or a wall plug (via USB-Wall Plug Adapter).

Turn On and Connect the Transmitter and Headphones

1.Turn on the transmitter - slide the Mode switch to the "ON" position. The LED indicator will light up.
2. Turn on the headphones – slide the power switch on the headphones to the middle position. The LED indicator on the headphone will flash BLUE and you will hear "Welcome to Avantree" from headphones.
3. After a few seconds, the transmitter and headphones will automatically connect. Once connected, you will hear "Connected" from the headphones. The LED indicators on both the transmitter and the headphones will turn solid BLUE.

Connect the Transmitter to your TV/audio source

Check your audio source output options before connecting, refer to *FIG 1-1*.

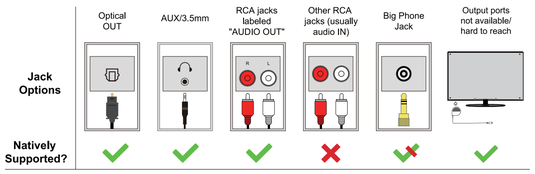


FIG 1-1

If your **TV has Digital Optical Out (SPDIF/TOSLINK)**>

1. Plug one end of the Optical Cable (included in the package) into your TV's optical port, the other end into the transmitter's "OPT IN" port.
2. On the transmitter, please make sure that it's been switched to **OPT Input Mode**.
3. Go to your TV's Sound/Audio Settings Menu and set your TV's **Audio Format/ Digital Sound Out** to "**PCM**".
4. If you have an option for **Dolby/ DTS Digital**, please make sure that it's been turned "**OFF**".
5. Ensure that your TV's **Sound Out/ Speaker** setting has been set to "External Speaker" or "Optical audio out", e.g.: Samsung > Audio Out/ Optical; LG > Optical Out. Various on other TV brands.
6. The LED indicator on the back of the transmitter will turn **SOLID WHITE** when the audio signal is coming through the transmitter.

Now you can stream audio from your TV.

NOTE: If you don't know how to change the settings on your TV, or if you cannot hear anything through the headphone after changing the settings, please contact your TV manufacturer for support.

Unplug any device from the 3.5mm AUX jack while using the OPTICAL out.(If anything is plugged into the AUX jack, the transmitter will prioritize the AUX signal).

If your **TV has Headphone Out**>

1. Plug one end of the AUX cable (included in the package) into your TV, the other end into the trasmitter's AUX IN port.
2. On the transmitter, please make sure that it's been switched to **AUX Input Mode**.

Now you can stream audio from your TV.

Note: If there is no sound playing from your headphones, please set the **Sound Out/ Speaker** setting on your TV to "**Wired headphones**" or "**Headset**".

If your TV has **Red/White Audio Out (RCA- only for TV),** >

1. Connect the RCA cable (provided in the package) with the AUX cable (also in the package).
2. Plug the RED/WHITE end into the TV, the AUX end into the transmitter's AUX IN port.
3. On the transmitter, please make sure that it's been switched to **AUX Input Mode**.
4. The LED indicator on the back of the transmitter will turn **SOLID WHITE** when the audio signal is coming through the transmitter.

Note: If there is no sound playing from your headphones, please set the **Sound Out/ Speaker** setting on your TV to "**External Speaker**".

If your TV doesn't have any audio out port or it is difficult to set up the cables. Refer to *FIG 1-2*.>

1. Please use the wired microphone (included in the package). Plug it into the transmitter's "MIC IN" port and stick the microphone close to TV's built-in speaker.
2. On the transmitter, please make sure that it's been switched to **MIC Input Mode**.
3. The LED indicator on the back of the transmitter will turn **SOLID WHITE** when the audio signal is coming through the transmitter.

Now you can stream audio from your TV.

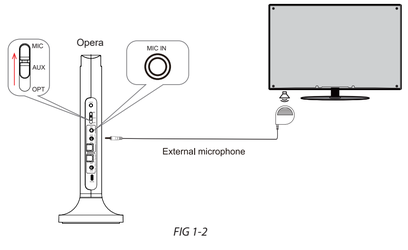


FIG 1-2

Connect Transmitter to your AV Receivers with 6.35mm Phone Jack at front

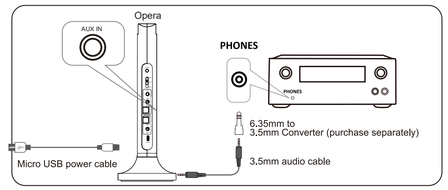


FIG 1-3

NOTE:
Please do NOT use the STEREO ports on the back of your AV receiver. They will not work and may permanently damage the transmitter. Refer to *FIG 1-3*.

- Please use the BIG 6.35MM PHONE OUT located in the FRONT of your AV Receiver. You'll need a 6.35mm to 3.5mm adapter (not included).
- Do NOT set the volume on the AV Receiver too high.
- You may test the port with wired headphones before using.

Streaming audio through the Bluetooth headphones and the sound system simlutaneously

If your TV is connected to a sound system (e.g. external soundbar, AV receiver, external speaker), our **unique "Bypass" feature** allows you to connect the transmitter to both the TV and its sound system at the same time. Even if the transmitter turns off, the Bypass feature will still work. Refer to *FIG 1-4*.

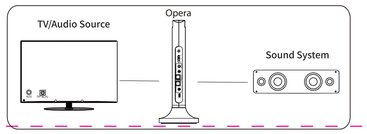


FIG 1-4

- If you are using an OPTICAL cable with your TV, please use an OPTICAL cable to connect transmitter (from OPT IN to OPT OUT) to your sound system.
- If you are using an AUX/RCA cable with your TV, please use an AUX/RCA cable to connect the transmitter (from AUX IN to AUX OUT) to your sound system.

Add a 2nd pair of Bluetooth headphones

1. Turn on both the transmitter AND the headphone that came with Opera. The LED indicator will turn SOLID **BLUE**.
2. Enter the transmitter into PAIRING MODE manually – Slide and hold Mode switch to PAIR side until the LED indicator starts flashing **RED** and **BLUE** alternately.
3. Enter your 2nd pair of headphones into Bluetooth **PAIRING MODE** (Please refer to your 2nd headphone's user manual for more details).
4. Keep the devices close to each other and wait. Once connected, the LED indicators on the transmitter will either flash **BLUE** or stay **SOLID BLUE**.

Reconnecting: The next time you use the set, please turn on the headphone that came with the Opera set first. Once connected, turn on the second headphone.If the second pair of headphones fail to reconnect, please slide the Mode switch to the "PAIR" position (then release) to reconnect the headphones.

Troubleshooting

No Sound

1.1 Audio input not valid

1) Select the correct mode on the transmitter– OPT for optical, AUX for AUX/RCA, MIC for wired microphone.
2) Make sure that the TV setting is correct; make sure that you're using the transmitter's input port not output; please refer to the section above titled "**Connect the Transmitter to your TV or other audio source**".

1.2 Opera transmitter and headphones fail to reconnect

Reboot both the headphones and the transmitter, give them 5-10 seconds to reconnect. If they don't connect, please follow directions below.

Step 1: Clear the pairing history of the headphones: After turning on, Press and hold both "+" and "-" for 6 seconds until the RED and BLUE LEDs are on SIMULTANEOUSLY for 2 seconds (may look PINK), then release your hands. Now the pairing history of the headphones has been cleared. It will enter pairing mode automatically with the LED flashing RED and BLUE alternately.

Step 2:Give it a few seconds, it should reconnect to the transmitter dock.

Sender mit TV / Audioquelle verbinden

Überprüfen Sie die Audioausgabequelle vor der Verbindung, am *FIG 1-1*.

Wenn Ihr **Fernseher über einen digitalen optischen Ausgang (SPDIF / TOSLINK) verfügt**>

1. Stecken Sie ein Ende des optischen Kabels (im Lieferumfang enthalten) in den optischen Anschluss Ihres Fernsehgeräts und das andere Ende in den „OPT IN" -Anschluss des Senders.
2. Am Sender sicherstellen, dass er in **den OPT-Eingangsmodus** geschaltet wurde.
3. Gehen Sie zum Menü Ton- / Audioeinstellungen Ihres Fernsehgeräts und stellen Sie das **Audioformat / den digitalen Tonausgang Ihres Fernsehgeräts auf „PCM"**.
4. Wenn Sie eine Option **für Dolby / DTS Digital** haben, stellen Sie bitte sicher, dass diese ausgeschaltet ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für **Tonausgang / Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts** auf "Externer Lautsprecher" oder "Optischer Audioausgang" eingestellt ist, z. B.: Samsung> Audioausgang / Optisch; LG> Optischer Ausgang. Anders bei anderen TV-Marken.
6. Die LED-Anzeige auf der Rückseite des Senders leuchtet **WEISS**, wenn das Audiosignal durch den Sender kommt.

Jetzt können sie das TV-Audio senden.

HINWEIS: Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts ändern können, oder wenn Sie nach dem Ändern der Einstellungen nichts über den Kopfhörer hören können, wenden Sie sich an Ihren Fernsehgerätehersteller, um Unterstützung zu erhalten.
Trennen Sie andere Gerät von der 3,5mm AUX Buchse, während Sie den OPTISCHEN-Ausgang verwenden. (Wenn etwas an die AUX-Buchse angeschlossen ist, priorisiert der Sender das AUX-Signal.)

Wenn Ihr **TV einen Kopfhörerausgang hat**>

1. Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels (im Lieferumfang enthalten) in Ihr Fernsehgerät und das andere Ende in den AUX IN-Anschluss des Senders.
2. Am Sender sicherstellen, dass er in **den AUX-Eingangsmodus** geschaltet wurde.

Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.
Hinweis: Wenn von Ihren Kopfhörern kein Ton abgespielt wird, stellen Sie die Einstellung Tonausgang / Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts **auf „Kabelgebundene Kopfhörer" oder „Headset" ein**.

Wenn Ihr Fernsehgerät über einen **rot / weißen Audioausgang verfügt (Cinch - nur für Fernsehgeräte),**>

1. Verbinden Sie das Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX-Kabel (ebenfalls im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie das ROT / WEISS-Ende in das Fernsehgerät und das AUX-Ende in den AUX IN-Anschluss des Senders.
3. Am Sender sicherstellen, dass er in den **AUX- Eingangsmodus** geschaltet wurde.
4. Die LED-Anzeige auf der Rückseite des Senders leuchtet **WEISS**, wenn das Audiosignal durch den Sender kommt.

Hinweis: Wenn über Ihre Kopfhörer kein Ton abgespielt wird, stellen Sie die Einstellung **Tonausgang / Lautsprecher** an Ihrem Fernsehgerät auf „**Externer Lautsprecher**".

Wenn Ihr Fernseher keinen Audioausgang hat oder es schwierig ist, die Kabel einzurichten. Siehe *BILD 1-2*,

Bitte verwenden Sie das Kabelmikrofon (im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie es in den „MIC IN" - Anschluss des Senders und stecken Sie das Mikrofon in die Nähe des eingebauten Lautsprechers des Fernsehgeräts.

1. Vergewissern Sie sich am Sender, dass er in den **MIC- Eingangsmodus** geschaltet wurde.
2. Die LED-Anzeige auf der Rückseite des Senders leuchtet **WEISS**, wenn das Audiosignal durch den Sender kommt.

Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.

Verbinden des Senders mit einer 6,35-mm-Buchse an der Vorderseite des AV- Receivers

HINWEIS: Bitte verwenden Sie NICHT die STEREO-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres AV-Receivers. Sie funktionieren nicht und können den Sender dauerhaft beschädigen. Siehe *BILD 1-3*.

- Bitte verwenden Sie den GROßEN 6.35MM PHONE OUT an der Vorderseite Ihres AV-Receivers. Sie benötigen einen Adapter von 6,35 mm bis 3,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stellen Sie die Lautstärke am AV-Receiver NICHT zu hoch ein.
- Sie können den Anschluss vor der Verwendung mit kabelgebundenen Kopfhörern testen.

Audio über die Bluetooth-Kopfhörer und das Soundsystem gleichzeitig senden

Wenn Ihr Fernsehgerät an ein Soundsystem angeschlossen ist (z. B. externe Soundbar, AV-Receiver, externer Lautsprecher), können Sie mit unserer einzigartigen Bypass-Funktion den Sender gleichzeitig an das Fernsehgerät und das Soundsystem anschließen. Selbst wenn der Sender ausgeschaltet wird, funktioniert die Bypass-Funktion weiterhin. Siehe *BILD 1- 4*.

- Wenn Sie ein OPTISCHES-Kabel für Ihr Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte ein OPTISCHES - Kabel, um den Sender (von OPT IN nach OPT OUT) an Ihr Soundsystem anzuschließen.
- Wenn Sie ein AUX / RCA-Kabel für Ihr Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte ein AUX / RCA - Kabel, um den Sender (von AUX IN bis AUX OUT) an Ihr Soundsystem anzuschließen.

Deutsch

Den Sender mit Strom versorgen

Schließen Sie den Sender mit dem mitgelieferten USB-Netzkabel Typ C an einen beliebigen 5-V / 1-2-A-USB -Wandadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Hinweis: Wir empfehlen, die USB-Anschlüsse Ihres Fernsehgeräts nicht zu verwenden, da sonst sich der Sender bei jedem Ausschalten des Fernsehgeräts ebenfalls ausschaltet und die Kopfhörer nicht mehr aufgeladen werden.

Hinweis: Kontaktieren Sie uns unter support@avantree.com für ein KOSTENLOSES USB-Ladegerät (für USA / UK / EU), wenn Sie eines benötigen.

Aufladen der Kopfhörer

Laden Sie den Kopfhörer auf, wenn Sie die Sprachaufforderung „low battery" hören oder wenn die LED - Anzeige ROT leuchtet.

Option 1 - Verwenden des Senderständers.

Die LED-Anzeige am Senderständer sollte beim Laden ROT sein. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie, ob der Kopfhörer ordnungsgemäß auf dem Ständer platziert wurde. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED am Senderdock dauerhaft OFF.

HINWEIS: Sowohl der Sender als auch der Kopfhörer schalten sich beim Laden automatisch aus.

Option 2 - Verwenden eines USB-Typ-C-Kabels (5 V / 500 mA-2A-Ausgang)

Sie können das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel vom Typ C verwenden, um den K opfhörer an eine Stromquelle wie einen USB-Anschluss Ihres Laptops / Fernsehgeräts oder einen Wandstecker (über den USB-Wandsteckeradapter) anzuschließen.

Einschalten und Verbinden des Senders und der Kopfhörer

1. Schalten Sie den Sender ein - stellen Sie den Moduss chalter auf „ON". Die LED-Anzeige leuchtet auf.
2. Kopfhörer einschalten - Schieben Sie den Schalter am Kopfhörer in die Mitte. Die LED-Anzeige am Kopfhörer blinkt BLAU und Sie hören „Welcome to Avantree" vom Kopfhörer.
3. Geben Sie ihnen einige Sekunden, sie werden automatisch verbunden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie über den Kopfhörer „connected". Die LED-Anzeigen sowohl am Sender als auch am Kopfhörer leuchten BLAU.

Zweite Kopfhörer hinzufügen

1. Schalten Sie sowohl den Sender als auch den mit Opera gelieferten Kopfhörer ein. Die LED - Anzeige wird BLAU leuchten.
2. Schalten Sie den Sender manuell in den KOPPLUNGSMODUS - Schieben und halten Sie den Moduss chalter zur Seite, bis die LED - Anzeige abwechselnd ROT und BLAU zu blinken beginnt.
3. Setzen Sie Ihr zweites Kopfhörerpaar in den Bluetooth-**KOPPLUNGSMODUS** ein (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres zweiten Kopfhörers).
4. Halten Sie die Geräte nahe beieinander und warten Sie. Nach dem Anschließen blinken die LED - Anzeigen am Sender entweder BLAU oder bleiben BLAU.

WIEDERVERBINDEN: Wenn Sie das Gerät das nächste Mal verwenden, schalten Sie bitte zuerst den Kopfhörer ein, der mit dem Opera-Gerät geliefert wurde. Schalten Sie nach dem Anschließen den zweiten Kopfhörer ein.Wenn der zweite Kopfhörer nicht wieder angeschlossen werden kann, schieben Sie den Moduss chalter in die Position „PAIR" (und lassen Sie ihn dann los), um den Kopfhörer wieder anzuschließen.

Fehlerbehebung

Kein Ton

1.1 Audioeingabe nicht richtig

1) Wählen Sie den richtigen Modus am Sender - OPT für optisch, AUX für AUX / RCA, MIC für kabelgebundenes Mikrofon.
2) Stellen Sie sicher, dass die TV-Einstellung richtig ist. Stellen Sie auch sicher, dass Sie den Eingangsanschluss und nicht den Ausganganschluss des Senders verwenden. Weitere Informationen finden Sie im obigen Abschnitt mit dem **Titel „Verbinden des Senders an Ihr Fernsehgerät oder eine andere Audioquelle"**.

1.2 Opera Sender und die Kopfhörer können sich nicht wiederverbinden.

Starten Sie sowohl die Kopfhörer als auch den Sender neu und geben Sie ihnen 5-10 Sekunden Zeit, um die Verbindung wiederherzustellen. Wenn sie keine Verbindung herstellen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen.

Schritt 1: Löschen Sie den Kopplungsverlauf der Kopfhörer: Halten Sie nach dem Einschalten 6 Sekunden lang die Tasten „+" und „-" gedrückt, bis die ROTE und die BLAUE LED 2 Sekunden lang GLEICHZEITIG leuchten (möglicherweise PINK). Lassen Sie dann die Taste los. Jetzt wurde der Kopplungsverlauf der Kopfhörer gelöscht. Der Kopplungsmodus wird automatisch aktiviert, wobei die LED abwechselnd ROT und BLAU blinkt.

Schritt 2: Geben Sie ihm einige Sekunden Zeit, um die Verbindung zum Sender wiederherzustellen.

Français

Alimentation de l'émetteur

Connectez l'émetteur à n'importe quel adaptateur mural USB 5V / 1-2A (non inclus) à l'aide du câble d'alimentation USB Type-C fourni.
Remarque: Nous vous déconseillons d'utiliser les ports USB de votre téléviseur. En effet, à chaque fois que vous l'éteindrez, l'émetteur s'éteindra également et le casque cessera de se recharger.
Note:Si besoin, contactez-nous via support@avantree.compour obtenir unchargeur mural USB GRATUIT (Pour les US / UK / EU).

Recharge du casque audio

Veuillez recharger votre casque lorsque vous entendrez la vocalise "low battery" ou lorsque la LED passe au ROUGE fixe.

Option 1– Recharge via le dock transmetteur.
La LED du transmetteur dock passe à l' ROUGE durant la recharge.Dans le cas contraire, vérifiez si le casque est bien positionné sur le dock. Une fois la recharge terminée, la LED du transmetteur passe au OFF fixe.

NOTE: Le casque et le transmetteur s'éteignent ensemble une fois la recharge démarrée.

Option 2 – Recharge via le cable USB Type - C (sortie 5V/500mA - 2A)
Vous pouvez utiliser le câble USBType-C inclu dans la boite afin de connecter le casque à une source d'alimentation USB (ex. port PC , TV, chargeur mobile).

Mise en marche et connexion du casque et du transmetteur

1. Allumez l'émetteur - Glissez le sélecteur de mode sur la position «ON». L'indicateur LED s'allumera.
2. Mettez sous tensionle casque - Glissez l'interrupteur d'alimentation vers le milieu. Le voyant LED clignotera BLEU et vous entendrez «Welcome to Avantree» dans votre casque.
3. Après quelques secondes,ils se reconnecteront automatiquement. Une fois connectés, vous entendrez «Connected» dans le casque. Les voyants LED de l'émetteur et du casque deviennent passent en BLEU fixe.

Connexion du transmetteur à votre TV/ source audio

Vérifiez les options de sortie de votre source audio avant toute connexion, voir *FIG 1-1*

Si votre **TV dispose d'une sortie DigitaleOptique (SPDIF/ TOSLINK)**>

1. Branchez une extrémité du câble optique (inclus) dans le port optique de votre téléviseur, l'autre extrémité dans le port «OPT IN» de l'émetteur.
2. Sur le transmetteur, veuillez vous assurer qu'il est en mode **entrée OPT**.
3. Dans les réglages audio de votre TV, régler la **SORTIE audio DIGITALE** à "**PCM**".
4. Vérifier également que l'option **Dolby/ DTS Digital**, est bien désactivée, si vous en disposez.
5. Vérifier sur votre TV que l'option **Sortie Audio/ Enceintes** est bien réglée à "Enceintes externes" ou "Sortie audio optique" (Suivant marques et modèles, e.x: Samsung >Sortie audio/Optique; LG >Sortie optique).
6. La LED derrière le transmetteur passe au **BLANC** fixe lorsque le signal est bien reçu.

Dès à présent, vous pouvez profiter du son depuis votre TV.
NOTE: 1- Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de votre téléviseur ou si vous n'entendez rien dans le casque après avoir modifié les paramètres, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.
2- Débranchez tout appareil de la prise AUX 3,5 mm lorsque vous utilisez la sortie OPTICAL (si quelque chose est branché dans la prise AUX, l'émetteur donnera la priorité au signal AUX).

Si votre TV dispose d'une **Sortie Casque audio**>

1. Branchez une extrémité du câble AUX (inclus) sur votre téléviseur, l'autre extrémité dans le port AUX IN du transmetteur.
2. Sur le transmetteur, veuillez vous assurer qu'il est en mode **entrée AUX**.

Dès à présent, vous pouvez profiter du son depuis votre TV.
Note: S'il n'y a aucun son dans votre casque, réglez "**Casque filaire**" ou "**Casque**" depuis les réglages de **Sortie Audio/ Enceintes**.

Si votre TV dispose d'une sortie audio **Rouge/ Blanc (RCA)**>

1. Connectez le câble RCA (fourni) avec le câble AUX (fourni également).
2. Branchez l'extrémité ROUGE/BLANCHE sur le téléviseur, celle AUX sur le port AUX IN de l'émetteur.
3. Sur le transmetteur, veuillez vous assurer qu'il est en mode **entrée AUX**.
4. La LED derrière le transmetteur passe au **BLANC** fixe lorsque le signal est bien reçu.

Note: S'il n'y a aucun son dans votre casque, réglez "**Casque filaire**" ou "**Casque**" depuis les réglages de **Sortie Audio/ Enceintes**.

Si votre TV n'a pas de sortie audio ou difficultés à brancher les câbles. Voir *FIG 1-2*.>

1. Veuillez utiliser le micro filaire (inclus). Branchez-le dans le port «MIC IN» de l'émetteur et collez le micro près du haut-parleur intégré du téléviseur.
2. Sur le transmetteur, veuillez vous assurer qu'il est en mode **entrée MIC**.
3. La LED derrière le transmetteur passe au **BLANC** fixe lorsque le signal est bien reçu.

Dès à présent, vous pouvez profiter du son depuis votre TV.

Connecter le transmetteur à votre ampli-tuneravec sortie casque 6.35mm en facade

NOTE:
Veuillez NE PAS utiliser les ports STÉRÉO à l'arrière de votre ampli-tuner. Ils ne fonctionneront pas et peuvent endommager définitivement l'émetteur.VoirFIG 1-3.

- Veuillez utiliser la GRANDE SORTIE CASQUE 6,35 MM située à L'AVANT de votre ampli-tuner AV. Vous aurez besoin d'un adaptateur 6,35 mm à 3,5 mm (non inclus).
- Ne réglez PAS le volume de l'ampli-tuner AV trop haut.
- Vous pouvez tester le port avec un casque filaire avant de l'utiliser.

Diffusion audio en continu via le casque Bluetooth et votre système audio

Si votre téléviseur est connecté à un système audio (Ex. une barre de son externe, un ampli-tuner, uneenceinte externe), notre fonction unique «Bypass» vous permet de connecter l'émetteur au téléviseur et à son système audio en même temps. Même si l'émetteur s'éteint, la fonction de Bypass fonctionnera toujours.Voir *FIG 1- 4*.

- Si vous utilisez un câble OPTIQUE avec votre téléviseur, veuillez utiliser un câble OPTIQUE pour connecter l'émetteur à votre système audio (d'OPT IN à OPT OUT).
- Si vous utilisez un câble AUX / RCA avec votre téléviseur, veuillez utiliser un câble AUX / RCA pour connecter l'émetteur à votre système audio(de AUX IN à AUX OUT).

Ajout d'un 2nd casque audio Bluetooth

1. Allumez l'émetteur ET le casque fourni avec le Opera. L'indicateur LED passe au BLEU fixe.
2. Mettre le transmetteur en APPAIRAGE manuel –Glisser et maintenir le commutateur de mode sur PAIR jusqu'à voir la LED clignoter ROUGE et BLEU en alterné.
3. Mettre en APPAIRAGE le 2nd casque Bluetooth (Se référer à son mode d'emploi).
4. Gardez les appareils proches et patientez. Une fois connectés, l'indicateur LED de l'émetteur clignote BLEU ou reste fixe en BLEU.

RECONNEXION: La prochaine fois que vous utiliserez ce set Opera, veuillez d'abord allumer le casque fourni. Une fois connecté, allumez le 2nd casque.Si la deuxième paire d'écouteurs ne parvient pas à se reconnecter, glissez le sélecteur de mode sur la position «PAIR» (puis relâcher) pour les reconnecter.

Dépannage et solutions

Dépannage et solutions

1.1 L'entrée audio / le format est incorrect

1) Sélectionnez le mode correct sur l'émetteur - OPT pour optique, AUX pour AUX / RCA, MIC pour micro filaire.
2) Assurez-vous que le réglage du téléviseur est correct et que vous n'utilisez pas le port d'entrée de l'émetteur. Se référer à la section ci-dessus intitulée "**Connexion du transmetteur à votre TV / source audio"**.

1.2 Le transmetteur et le casque du set Opera ne se reconnectent pas.

Redémarrez le casque et l'émetteur, laissez-leur 5 à 10 secondes pour se reconnecter. S'ils ne se reconnectent pas, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
Etape 1: Effacer l'historique d'appariement du casque : Après l'avoir allumé, appuyez et maintenez les touches "+" et "-" pendant 6 secondes jusqu'à ce que les LED ROUGE et BLEU soient allumées SIMULTANÉMENT pendant 2 secondes (semblent ROSE), puis relâchez. Dès à présent, l'historique d'appairage du casque a été effacé. Il passera automatiquement en appairageavec les LED en clignotement ROUGE et BLEU alterné.
Etape 2: Après quelques secondes, il devrait se reconnecter au transmetteur.

Italiano

Alimentare il trasmettitore

Collegare il trasmettitore a qualsiasi adattatore USB da muro con specifiche 5V/1-2A (non incluso) utilizzando il cavo di alimentazione USB Tipo-C in dotazione.

Nota: non consigliamo di utilizzare le porte USB sul televisore; in quanto, ogni volta che si spegne il televisore, anche il trasmettitore si spegne e le cuffie smettono di caricarsi.

Nota: Contattateci a : support@avantree.com per ottenere un caricabatterie da muro (per UK / US / EU) gratuito se lo necessitate.

Charging the Headphone

Si prega di caricare la cuffia quando si sente il messaggio vocale "batteria scarica" o quando l'indicatore LED diventa ROSSO fisso.

Opzione 1 - Utilizzo del dock deltrasmettitore.
L'Indicatore a LED sul dock del trasmettitore dovrebbe diventare ROSSO durante la ricarica; se non lo fa, si prega dicontrollare e vedere se la cuffia è stata posizionata correttamente sul dock. Una volta che la ricarica è completa, il LED sul dock diventerà OFF.

NOTA: Sia il trasmettitore che la cuffia si spengono automaticamente quando si carica.

Opzione 2 –Usare un cavoUSB Type - C (uscita 5V/500mA - 2A)
È possibile utilizzare il cavo USB Type-C incluso nel pacchetto per collegare la cuffia a una fonte di alimentazione, ad esempio una porta USB sul computer portatile/TV o una spina a muro (tramite USB-Wall Plug Adapter).

Attiva & Connetti il Trasmettitore e le Cuffie

1. Accendere il trasmettitore - far scorrere l'interruttore Mode nella posizione "ON". L'indicatore LED si accende.
2. Accendere la cuffia: far scorrerel'interruttore di accensione della cuffiaal centro.L'indicatoreLED sulla cuffia lampeggerà in BLUe si sentirà il promt vocale "Benvenuti a Avantree" dalle cuffie.
3. Attenderequalche secondo, e i dispositivi siriconnetteranno automaticamente. Una volta collegato,si sentirà"Connesso"dalle cuffie. Gli indicatori LED sia sultrasmettitore che sulle cuffie diventeranno blu.

Collegare il trasmettitore allasorgente TV/ audio

Controllare le opzioni di output dell'origine audio prima, fare riferimento a *FIG 1-1*.

Se il **televisore dispone** di uscita **Digital (SPDIF/ TOSLINK)**>

1. Collegare un'estremità del cavo ottico (incluso nel pacchetto)nella porta ottica del televisore, l'altra estremità nella porta "OPT IN" del trasmettitore..
2. Sul trasmettitore, assicurarsi che sia stato passato alla **modalità di input OPT**.
3. Vai al menu delle impostazioni audio/audio del televisore e il formato audio/audio digitale deltelevisorea "**PCM**".
4. Se avete un'opzione per **Dolby/ DTS Digital**, assicuratevi che sia stata disattivata "**OFF**".
5. Assicurarsi chel'impostazione **Sound Out/Altoparlante** deltelevisore sia stata impostata su "Altoparlante esterno" o "Audio ottico in uscita",ad esempio: Samsung > Uscita audio/Ottica; LG > Uscita ottica. Vari su altri marchi televisivi.
6. L'indicatore LED sul retro del trasmettitore diventerà fisso Bianco quando il segnale audio sta arrivando attraverso il trasmettitore.

Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.
NOTE: Se non saicome modificare le impostazionisul televisore,o se non riesci a sentire nulla attraverso la cuffiadopo aver cambiato l'impostazione, si prega di contattare il produttore della TV per il supporto. Scollegare qualsiasi dispositivo dal jack AUX da 3,5 mm mentre si utilizza l'OPTICAL out. (Se qualcosa è collegato al jack AUX, il trasmettitore darà la priorità al segnale AUX).

Se il televisore **è in uscita per cuffie**>

1. Collega un'estremità del cavo AUX (incluso nel pacchetto) nel televisore, l'altra estremità nella porta AUX IN del trasmitter.
2. Sul trasmettitore, assicurarsi che sia stato messo in **modalità di inputAUX**.

Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.
Nota: Se non c'è alcun suono in riproduzione dallecuffie, si prega disettare l'impostazione **Sound Out / Speaker** sul televisore a "**Cuffie cablate**" o "**Cuffia**".

Se il televisore è in uscita in **rosso/ bianco (RCA- solo per TV)),** >

1. Collegare il cavo RCA (fornito nel pacchetto) con il cavo AUX (anche nel pacchetto).
2. Collegare l'estremità Rosso/Bianco al televisore, l'estremità AUX nella porta AUX IN del trasmettitore.
3. Sul trasmettitore, assicurarsi che sia stato passato alla **modalità di input AUX**.
4. L'indicatore LED sul retro del trasmettitore diventerà Bianco fisso quando il segnale audio sta arrivando attraverso il trasmettitore.

Nota: Se non viene riprodotto alcun suonodalle cuffie, si prega di utilizzare l'audio **in uscita** / altoparlante del televisore su "**Altoparlante esterno**".

Se il televisore non haalcuna porta audio in uscita o è difficile impostare il cavo.Riferirsi alla *FIG 1-2*.>

1. Si prega di utilizzare il microfono cablato(incluso nel pacchetto). Collegalo alla porta "MIC IN" deltrasmettitoreeattaccare il microfono vicino all'altoparlante integrato della TV.
2. Sul trasmettitore, assicurarsi che sia stato passato alla **modalità di input MIC**.
3. L'indicatore LED sul retro del trasmettitore diventerà Bianco fisso quando il segnale audio sta arrivando attraverso il trasmettitore.

Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore

Collegare il trasmettitore ai ricevitoriAVcon Jack telefonico da 6,35 mm nella parte anteriore

Nota:
Si prega di NON utilizzare le porte STEREOsul retro del ricevitore AV. Non funzioneranno e potrebbero danneggiare permanentemente il trasmettitore. *FIG 1- 3.*

- Si prega di utilizzare il jack grosso da 6.35mm PHONE OUT situato davanti sul ricevitore AV. Avrete bisogno di un adattatore da 6,35mm a 3,5 mm (non incluso).
- NON impostare il volume sul ricevitore AV troppo alto.
- È possibile testare la porta con le cuffie cablate prima dell'uso.

Streaming audio attraverso le cuffieBluetooth e l'impianto audio contemporaneamente

Se il televisore è collegato a un sistema audio (ad esempio una soundbar esterna, un ricevitore AV, un altoparlante esterno), la nostra esclusiva funzione "Bypass" consente di collegare contemporaneamente il trasmettitore sia al televisore che al suo sistema audio. Anche se il trasmettitore si spegne, la funzione Bypass funzionerà ugualmente. Fare riferimento a *FIG 1- 4*.

- Se si utilizza un cavo OTTICO con il televisore, utilizzare un cavo OTTICO per collegare il trasmettitore (da OPT IN a OPT OUT) al sistema audio.
- Se si utilizza un cavo AUX/RCA con il televisore, utilizzare un cavo AUX/RCA per collegare il trasmettitore (da AUX IN ad AUX OUT) al sistema audio.

Aggiungere un secondo paio di cuffie Bluetooth

1. Accendere sia il trasmettitore che la cuffia fornita con Opera. L'indicatore LED diventerà Blu fisso.
2. Inserire manualmente il trasmettitore in PAIRING MODE – Far scorrere e tenere premuto l'interruttore Mode a lato PAIR fino a quando l'indicatore LED non inizia a lampeggiare rosso e blu alternativamente.
3. Inserisci la tua seconda cuffia Bluetooth in PAIRING MODE (Per ulteriori dettagli, fai riferimento al manuale dell'utente della seconda cuffia).
4. Tenere i dispositivi vicini l'uno all'altro e attendere. Una volta collegati, gli indicatori LED sul trasmettitore lampeggiano in BLU o rimarranno BLU fisso. RECONNECT: La prossima volta che si utilizza il set, si prega di accendere la cuffia fornita con il set Opera per primo. Una volta collegato, accendere la seconda cuffia.

RICOLLEGARE: La prossima volta che si utilizza il set, si prega di accendere la cuffia fornita con il set Opera per prima. Una volta collegata, accendere la seconda cuffia.se la seconda coppia di cuffie non riesce a riconnettersi, si prega di far scorrere l'interruttore Mode alla posizione "PAIR" (quindi rilasciare) per ricollegare le cuffie.

Risoluzione dei problemi

Nessunsuono

1.1 Input Audio non valido

1) Selezionare la modalità corretta sul trasmettitore – OPT per ottica, AUX per AUX/RCA, MIC per microfono cablato.
2) Assicurarsi che l'impostazione TV sia corretta; assicurarsi di utilizzare la porta di ingresso del trasmettitore e non l'uscita; fare riferimento alla sezione precedente intitolata "Collegare il trasmettitore al televisore o ad un'altra sorgente audio".

1.2 Il trasmettitore Opera e le cuffie non sicollegano

Riavviare sia le cuffie che il trasmettitore, dare loro 5-10 secondi per riconnettersi. Se non si connettono, segui le istruzioni riportate di seguito. Passo 1: Cancellare la cronologia di accoppiamento delle cuffie: Dopo aver acceso, Premere e tenere premuto entrambi i pusanti "+ " e "-" per 6 secondi fino a quando i LED Rossi e Blu si accendono contemporaneamente per 2 secondi (possono sembrare Rosa), quindi rilasciare le mani. Ora la cronologia di abbinamento delle cuffie è stata cancellata. Si attiva automaticamente la modalità di associazione con il LED lampeggiante Rosso e Blu.
Passo 2: Attendere qualche secondo, dovrebbe riconnettersi al dock del trasmettitore.

Español

Alimentación del transmisor

Conecte el transmisor a cualquier adaptador USB-Wall 5V/1-2A (no incluido) utilizando el cable de alimentación USB Tipo-C proporcionado.

Nota: No recomendamos usar los puertos USB del televisor; ya que, de lo contrario, cada vez que apague el televisor, el transmisor también se apagará y los auriculares dejarán de cargarse.

Nota: Contáctenos en support@avantree.compara obtener un cargador de pared USB GRATIS (para UK / US / EU) si lo necesita.

Carga de los auriculares

Por favor, cargue los auriculares cuando escuche el indicador de voz de "batería baja" o cuando el indicador LED se vuelva ROJO fijo.

Opción 1 - Uso de la base del transmisor.
El indicador LED en la base del transmisor debe volverse ROJO al cargar; si no lo hace, compruebe y vea si los auriculares se han colocado correctamente en la base. Una vez completada la carga, el LED en la base del transmisor se volverá OFF fijo.

NOTA: Tanto el transmisor como los auriculares se apagarán automáticamente durante la carga.

Opción 2 - Uso de un cable USB Type-C (salida 5V/500mA - 2A)
Puede utilizar el cable USB Type-C incluido en el paquete para conectar los auriculares a una fuente de alimentación, como un puerto USB en su ordenador portátil/TV o un enchufe de pared (a través del adaptador USB-Enchufe de pared).

Encienda y conecte el transmisor y los auriculares

1. Encienda el transmisor - deslice el interruptor de modo a la posición "ON". El indicador LED se iluminará.
2. Encienda los auriculares – Deslice el interruptor de encendido de los auriculares hacia el centro. El indicador LED de los auriculares parpadeará en AZUL y escuchará "Bienvenido a Avantree" desde los auriculares.
3. Deles unos segundos, se volverán a conectar automáticamente. Una vez conectados, escuchará "Conectado" desde los auriculares. Los indicadores LED tanto en el transmisor como en los auriculares se volverán AZUL fijo.

Conecte el transmisor a su fuente de audio / TV

Compruebe las opciones de salida de la fuente de audio antes de conectarse, consulte *FIG 1-1*.

Si su **TV tiene salida óptica digital(SPDIF/TOSLINK)**>

1. Conecte un extremo del cable óptico (incluido en el paquete) al puerto óptico del televisor y el otro extremo al puerto "OPT IN" del transmisor.
2. En el transmisor, asegúrese de que se ha cambiado al **modo de entrada OPT**.
3. Vaya al menú de ajustes de sonido/audio de su televisor y configure el **formato de audio/ salida de sonido digital de su televisor en "PCM"**.
4. Si tiene una opción para **Dolby/ DTS Digital**, por favor, asegúrese de que esté **desactivada**.
5. Asegúrese de que la configuración de **salida de sonido/altavoz** de su televisor se ha establecido en "Altavoz externo" o "Salida de audio óptica", por ejemplo: Samsung > Salida de audio/óptica; LG > Salida óptica. Varios en otras marcas de televisión.
6. El indicador LED en la parte posterior del transmisor se volverá **BLANCO FIJO** cuando la señal de audio llegue a través del transmisor.

Ahora puede transmitir audio desde Su TV.
NOTA: Si no sabe cómo cambiar la configuración del televisor, o si no puede escuchar nada a través de los auriculares después de cambiar la configuración, póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener asistencia.
Desconecte cualquier dispositivo de la toma AUX de 3,5 mm mientras utiliza la salida ÓPTICA. (Si hay algo conectado a la toma AUX, el transmisor priorizará la señal AUX).

Si su **TV tiene salida de auriculares**>

1. Conecte un extremo del cable AUX (incluido en el paquete) altelevisor y el otro extremo al puerto AUX IN del trasmisor.
2. En el transmisor, asegúrese de que se ha cambiado al **modo de entrada AUX**.

Ahora puede transmitir audio desde su TV.
Nota: Si no se reproduce sonido desde los auriculares, establezca el ajuste de **salida de sonido/ altavoz** del televisor en "**Auriculares con cable**" o "**Auriculares**".

Si su TV tiene **salida de audio blanca/roja (RCA- only for TV),** >

1. Conecte el cable RCA (incluido en el paquete) con el cable AUX (también en el paquete).
2. Conecte el extremo ROJO/BLANCO en el televisor, el extremo AUX en el puerto AUX IN del transmisor.
3. En el transmisor, asegúrese de que se ha cambiado al **modo de entrada AUX**.
4. El indicador LED en la parte posterior del transmisor se volverá **BLANCO FIJO** cuando la señal de audio llegue a través del transmisor.

Nota: Si no se reproduce sonido desde los auriculares, establezca el ajuste de **salida de sonido/ altavoz** del televisor en "**Altavoz externo**".

Si el televisor no tiene ningún puerto de salida de audio o es difícil configurar los cables. Consulte *FIG 1-2*.

1. Por favor, utilice el micrófono con cable (incluido en el paquete). Conéctelo al puerto "MIC IN" del transmisor y ponga el micrófono cerca del altavoz integrado del televisor.
2. En el transmisor, asegúrese de que se ha cambiado al **modo de entrada MIC**.
3. El indicador LED en la parte posterior del transmisor se volverá **BLANCO FIJO** cuando la señal de audio llegue a través del transmisor.

Ahora puede transmitir audio desde su TV.

Conecte el transmisor a sus receptores AV con conector de teléfono de 6,35 mm en la parte delantera

NOTA:
Por favor, NO utilice los puertos ESTÉREO en la parte posterior del receptor AV. No funcionarán y pueden dañar permanentemente el transmisor. Consulte *FIG 1-3*.

- Por favor, utilice la GRAN SALIDA DE TELÉFONO 6.35MM ubicada en la parte DELANTERAde su receptor AV. Necesitará un adaptador de 6,35 mm a 3,5 mm (no incluido).
- NO ajuste el volumen en el receptor AV demasiado alto.
- Puede probar el puerto con auriculares con cable antes de usarlo.

Transmisión de audio a través de los auriculares Bluetooth y el sistema de sonido simultáneamente

Si su televisor está conectado a un sistema de sonido (por ejemplo, barra de sonido externa, receptor AV, altavoz externo), nuestra **característica única "Bypass"** le permite conectar el transmisor tanto al televisor como a su sistema de sonido al mismo tiempo. Incluso si el transmisor se apaga, la función Bypass seguirá funcionando. Consulte *FIG 1- 4*.

- Si está utilizando un cable ÓPTICO con su televisor, utilice un cable ÓPTICO para conectar el transmisor (de OPT IN a OPT OUT) a su sistema de sonido.
- Si está utilizando un cable AUX/RCA con su televisor, utilice un cable AUX/RCA para conectar el transmisor (de AUX IN a AUX OUT) a su sistema de sonido.

Añada un segundo par de auriculares Bluetooth

1. Encienda tanto el transmisor como los auriculares que vienen con el Opera. El indicador LED se volverá AZUL FIJO.
2. Ponga el transmisor en MODO DE EMPAREJAMIENTO manualmente – Deslice y mantenga presionado el interruptor de modo PAIR hacia un lado hasta que el indicador LED empiece a parpadear en ROJO y AZUL alternativamente.
3. Ponga su segundo par de auriculares en **MODO DE EMPAREJAMIENTO** Bluetooth (Consulte el manual de usuario de su segundo auricular para obtener más detalles).
4. Mantenga los dispositivos cerca uno del otro y espere. Una vez conectados, los indicadores LED del transmisor parpadearán en AZUL o permanecerán AZUL **FIJO.**

RECONECTAR: La próxima vez que utilice el conjunto, por favor, encienda primero los auriculares que vienen con el conjunto Opera. Una vez conectados, encienda los segundos auriculares.Si el segundo par de auriculares no se puede volver a conectar, deslice el interruptor de modo a la posición "EMPAREJAR" ("PAIR") (luego suelte) para volver a conectar los auriculares.

Solución de problemas

Sin sonido

1.1 Entrada de audio no válida

1) Seleccione el modo correcto en el transmisor– OPT para óptica, AUX para AUX/RCA, MIC para micrófono con cable.
2) Asegúrese de que la configuración del televisor es correcta; asegúrese de que está utilizando el puerto de entrada del transmisor, no salida; consulte la sección anterior titulada "**Conecte el transmisor a su televisor u otra fuente de audio"**.

1.2 El transmisor Opera y los auriculares no se pueden volver a conectar

Reinicie los auriculares y el transmisor, deles 5-10 segundos para volver a conectarse. Si no se conectan, siga las instrucciones a continuación.
Paso 1: Borre el historial de emparejamiento de los auriculares: Después de encender, mantenga pulsados "+" y "-" durante 6 segundos hasta que los LED ROJO y AZUL estén encendidos SIMULTÁNEAMENTE durante 2 segundos (puede parecer ROSA), luego quite las manos. Ahora se ha borrado el historial de emparejamiento de los auriculares. Entrará en modo de emparejamiento automáticamente con el LED parpadeando ROJO y AZUL alternativamente.
Paso 2: Dele unos segundos, debe volver a conectarse a la base del transmisor.