
SILVERSTONE

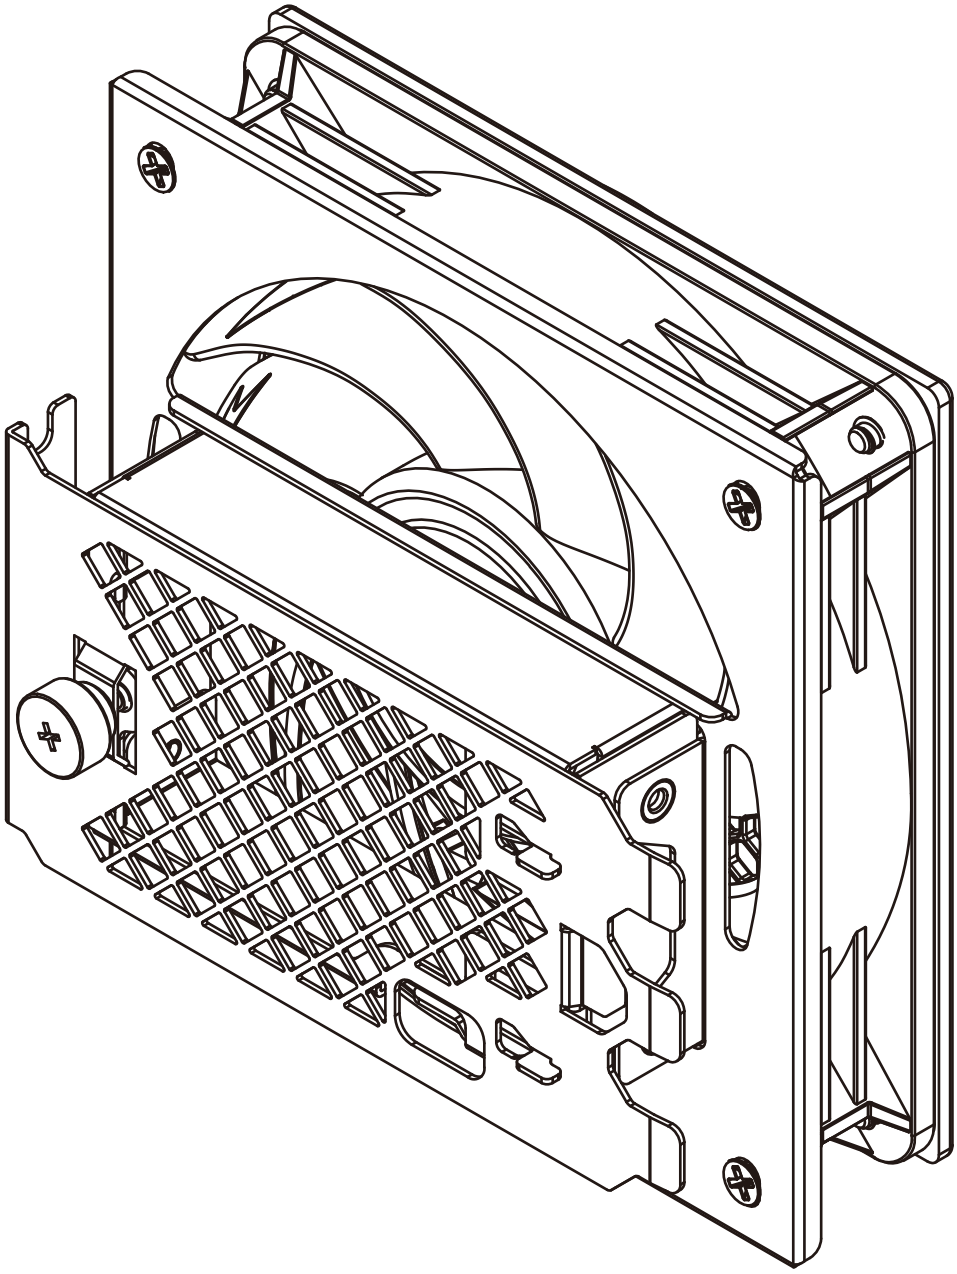

FDP02

External cooling fan adapter bracket

User manual

www.silverstonetek.com

Accessory Content / Zubehörinhalt / Contenu en accessoires

Contenido de los accesorios / Contenuto accessorio / ส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม
Дополнительные элементы / 付属品内容 / 액세서리 내용물 / 配件 / 配件

Installation Guide / Installationsanleitung / Guide d'installation

Guía de instalación / Guida all'installazione / Руководство по установке
インストールガイド / 설치 가이드 / คู่มือการติดตั้ง / 安裝說明 / 安装说明

Compatibility and restrictions / Kompatibilität und Einschränkungen /


Compatibilidad y restricciones / Compatibilité et restrictions /
Compatibilità e restrizioni / Совместимость и ограничения /互換性と制限
호환성 및 제한 사항 / ความเข้ากันได้และข้อจำกัด / 兼容性和限制 / 兼容性和限制

Warranty terms & conditions / Garantiebedingungen

Términos y condiciones de la garantía /Termes et conditions de la garantie /
Termini e Condizioni della garanzia / Условия гарантии / 保証条件 / 보증 조건
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน / 有限責任保固說明 / 有限责任保固说明

Accessory Content

120mm fan module

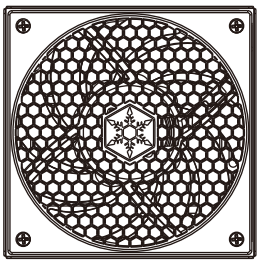

DEUTSCH
120-mm-Lüftermodul

FRANÇAIS
Module ventilateur de 120 mm

ESPAÑOL
Módulo de ventilador de 120mm

ITALIANO
Modulo ventola da 120 mm

ไทย
โมดูลพัดลมขนาด 120 มม.

РУССКИЙ
Модуль вентилятора 120 мм


繁體中文
120mm 風扇模組

簡体中文
120mm 风扇模组

日 本 語
120mmファンモジュール

한 국 어
120mm 팬 모듈

3-slot PCI cover

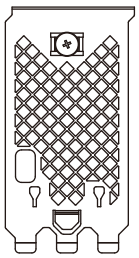

DEUTSCH
PCI-Abdeckung für 3 Steckplätze

FRANÇAIS
Cache PCI triple

ESPAÑOL
Cubierta para 3 zócalos PCI

ITALIANO
Coperchio PCI a 3 slot

ไทย
ทีบีด PCI 3-สล็อต

РУССКИЙ
3-слотовая крышка PCI

繁體中文
3槽PCI擋板

簡体中文
3槽PCI挡板

日 本 語
3スロットPCIカバー

한 국 어
3슬롯 PCI 커버

AEROSLOTS Gen 2



DEUTSCH
AEROSLOTS Gen 2

FRANÇAIS
AEROSLOTS Gen 2

ESPAÑOL
AEROSLOTS Gen 2

ITALIANO
AEROSLOTS Gen 2

ไทย
AEROSLOTS Gen 2

РУССКИЙ
AEROSLOTS Gen 2

繁體中文
AEROSLOTS Gen 2


簡体中文
AEROSLOTS Gen 2

日 本 語
AEROSLOTS Gen 2

한 국 어
AEROSLOTS Gen 2

Installation Guide

1

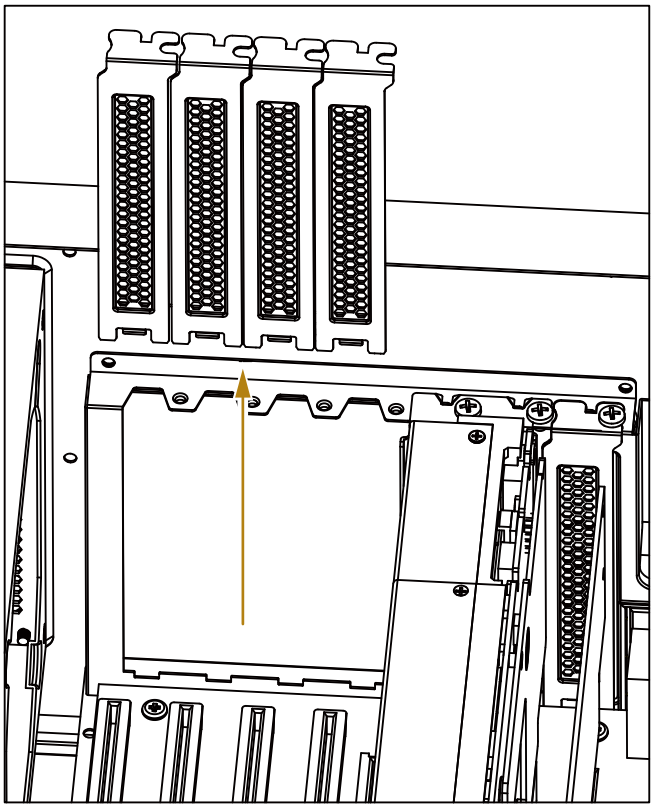

ENGLISH
remove the PCI slot covers from the chassis

DEUTSCH
PCI-Steckplatz-Abdeckungen von dem Gehäuse entfernen

FRANÇAIS
Retirez les caches des emplacements PCI du châssis

ESPAÑOL
retire las cubiertas de los zócalos PCI del chasis

ITALIANO
rimuovere i coperchi dello slot PCI dallo chassis

ไทย
แกะที่ปิดสล็อต PCI จากเคส

РУССКИЙ
снимите крышки слотов PCI с корпуса

繁體中文
移除機箱上的PCI卡條


簡体中文
移除机箱上的PCI卡条

日 本 語
ケースからPCIスロットカバーを外す

한 국 어
PCI 슬롯 커버를 섀시에서 분리합니다

Installation Guide

2

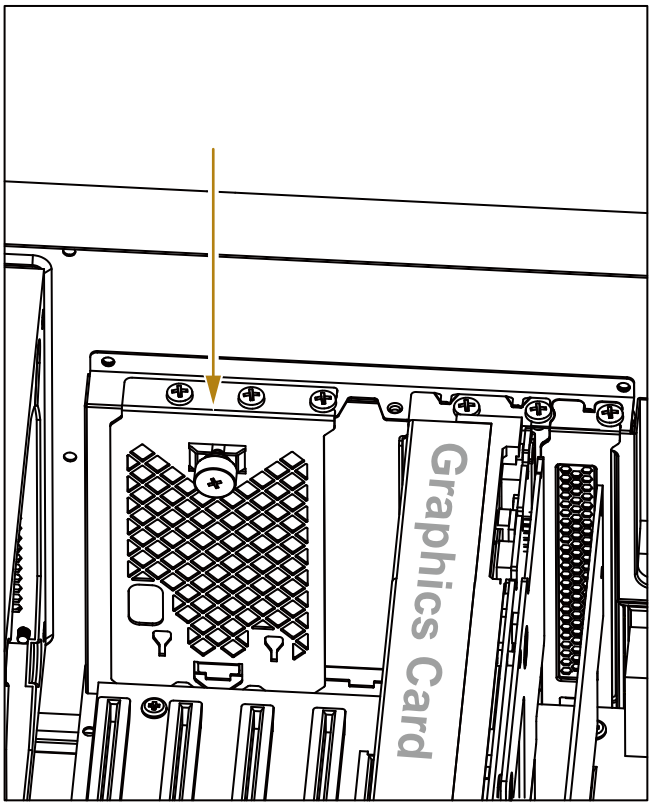

ENGLISH

Install 3-slot PCI slot cover on to the chassis PCI slots.
If the graphics card is installed on the 2nd PCI slot, then the PCI slot covers is to be install on the 5th ~ 7th PCI slots.

DEUTSCH

PCI-Abdeckung für 3 Steckplätze an den Gehäuse-PCI-Steckplätzen installieren.
Falls die Grafikkarte am 2. PCI-Steckplatz installiert ist, müssen die PCI-Steckplatz-Abdeckungen an PCI-Steckplätzen 5 bis 7 installiert werden.

FRANÇAIS

Installez le cache PCI triple sur les emplacements PCI du châssis.
Si la carte graphique est installée sur le 2ème emplacement PCI, alors les caches d'emplacement PCI doivent être installés sur les 5ème ~ 7ème emplacements PCI.

ESPAÑOL

Instale la cubierta para 3 zócalos PCI en los zócalos PCI del chasis.
Si la tarjeta gráfica se instala en el 2º zócalo PCI, entonces las cubiertas para los zócalos PCI deberán instalarse en los zócalos PCI 5º a 7º.

ITALIANO

Installare il coperchio dello slot PCI a 3 slot sugli slot PCI dello chassis.
Se la scheda grafica è installata sul 2o slot PCI, i coperchi dello slot PCI devono essere installati gli slot PCI dal 5o al 7º.

ไทย

ติดตั้งที่ปิดสล็อต PCI 3-สล็อตเข้ากับสล็อต PCI ของเคส
ถ้าติดตั้งการ์ดจอบนสล็อต PCI ที่ 2 ก็ให้ติดตั้งที่ปิดสล็อต PCI บนสล็อต PCI ที่ 5 ~ 7

РУССКИЙ

Установите 3-слотовую крышку PCI на слоты PCI корпуса.
Если видеокарта установлена во 2-й слот PCI, то крышки слотов PCI должны быть установлены на 5-й ~ 7-й слоты PCI.

繁體中文

安裝3-slot PCI cover
假設顯示卡安裝在第二槽，卡槽支架需要安裝在第5~7槽

簡体中文

安装3-slot PCI cover
假设显示卡安装在第二槽，卡槽支架需要安装在第5~7槽

日 本 語


ステップ2: ケース PCIスロットに3スロットPCIスロットカバーを装着。
グラフィックスカードが第2のPCIスロットに装着されている場合、PCIスロットカバーは第5~ 7 PCIスロットに装着します。

한 국 어

3슬롯 PCI 슬롯 커버를 섀시 PCI 슬롯에 장착합니다
2세대 PCI 슬롯에 그래픽 카드가 설치되어 있으면 PCI 슬롯 커버가 5번째 ~ 7번째 PCI 슬롯에 장착되어야 합니다.

Installation Guide

3

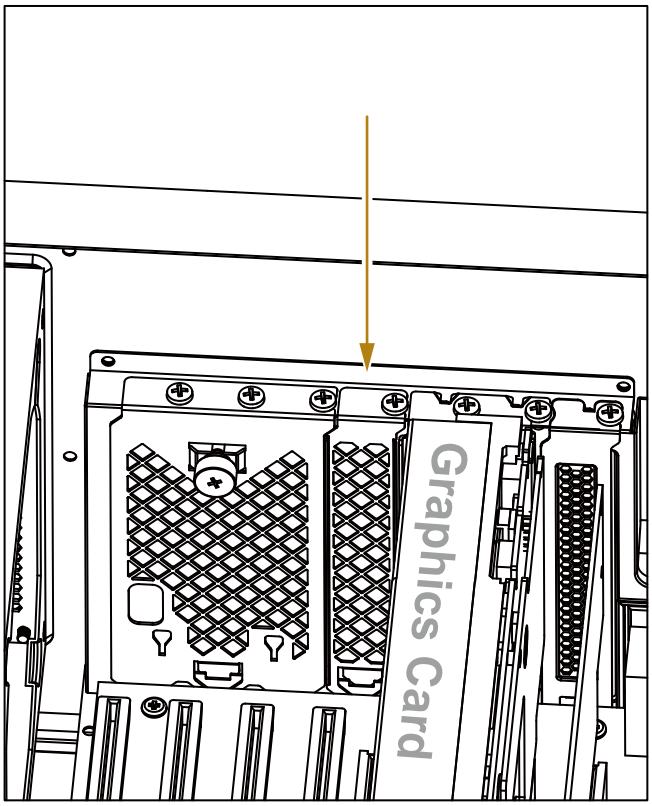

ENGLISH

Install AEROSLOTS Gen 2,
If the graphics card rear IO shield only occupies 2nd PCI slot, then AEROSLOTS Gen 2 can be installed on the 4th PCI slot to enhance cooling performance.

DEUTSCH

AEROSLOTS Gen 2 installieren.
Wenn die hintere IO-Abschirmung der Grafikkarte den 2. PCI-Steckplatz belegt, kann AEROSLOTS Gen 2 zur Verbesserung der Kühlleistung am 4. PCI-Steckplatz installiert werden.

FRANÇAIS

Installez AEROSLOTS Gen 2.
Si le blindage d'E/S arrière de la carte graphique n'occupe que le 2ème emplacement PCI, alors AEROSLOTS Gen 2 peut être installé sur le 4ème emplacement PCI pour améliorer les performances de refroidissement.

ESPAÑOL

Instale AEROSLOTS Gen 2.
Si la pantalla E/S trasera de la tarjeta gráfica solo ocupa el 2º zócalo PCI, entonces el AEROSLOTS Gen 2 se puede instalar en el 4º zócalo PCI para mejorar el rendimiento de la refrigeración.

ITALIANO

Installare AEROSLOTS Gen 2.
Se lo schermo IO posteriore della scheda grafica occupa solo il 2o slot PCI, è possibile installare AEROSLOTS Gen 2 sul 4o slot PCI per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

ไทย

ติดตั้ง AEROSLOTS Gen 2
ถ้าแผ่นปิด IO ด้านหลังการ์ดจอใช้เฉพาะสล็อต PCI ที่ 2 ก็สามารถติดตั้ง AEROSLOTS Gen 2 บนสล็อต PCI ที่ 4 ได้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็น

РУССКИЙ

Установите AEROSLOTS Gen 2.
Если задняя панель IO видеокарты занимает только 2-й слот PCI, то для повышения эффективности охлаждения можно установить AEROSLOTS Gen 2 в 4-й слот PCI.

繁體中文

安裝 AEROSLOTS Gen 2
如果顯示卡的鐵片只占用到第2槽，可將AEROSLOTS Gen 2 安裝在第4槽以增強通風性

簡体中文

安装 AEROSLOTS Gen 2
如果显示卡的铁片只占用到第2槽，可将AEROSLOTS Gen 2 安装在第4槽以增强通风性

日 本 語


AEROSLOTS Gen 2のインストール。
グラフィックスカード後部IOシールドが第2 PCIスロットのみ占有する場合、AEROSLOTS Gen 2は第4 PCIスロットにインストールして冷却性能を向上させられます。

한 국 어

AEROSLOTS Gen 2를 설치합니다
그래픽 카드 후면 IO 실드가 2세대 PCI 슬롯만 차지할 경우 AEROSLOTS Gen 2를 4번째 PCI 슬롯에 설치하여 냉각 성능을 높일 수 있습니다.

Installation Guide

4

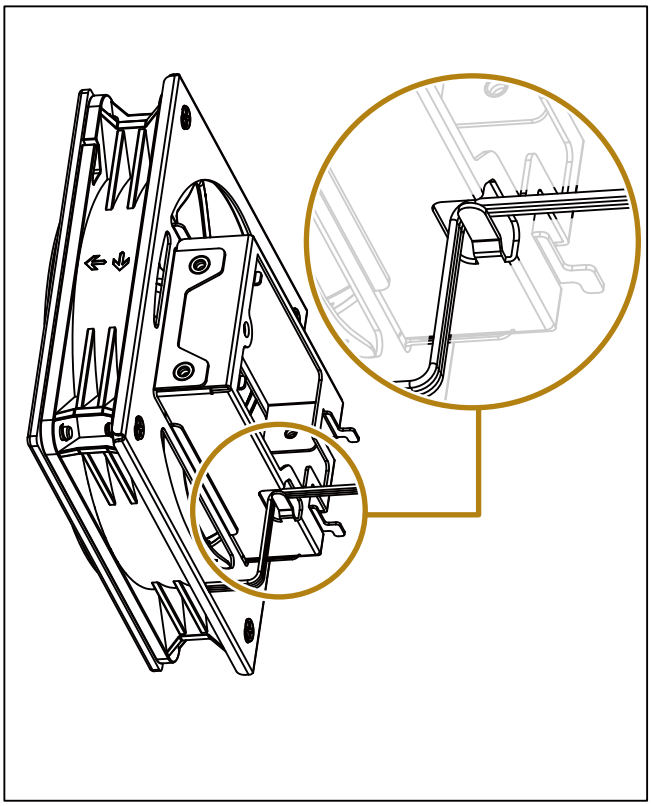

ENGLISH

Install 120mm fan module.
Please pay attention to the direction of the fan cable, as it needs to be routed through a cable clip for no obstruction of airflow.

DEUTSCH

120-mm-Lüftermodul installieren.
Bitte beachten Sie die Ausrichtung des Lüfterkabels, da es durch eine Kabelklemme geführt werden muss, damit der Luftstrom nicht blockiert wird.

FRANÇAIS

Installez le module ventilateur de 120 mm.
Veuillez faire attention au sens du câble du ventilateur, car il doit passer à travers un serre-câble pour ne pas obstruer le flux d'air.

ESPAÑOL

Instale el módulo para ventilador de 120mm.
Por favor, preste atención a la dirección del cable del ventilador, ya que debe ser enrutado a través de un clip para cable para no obstruir el flujo de aire.

ITALIANO

Installare il modulo ventola da 120 mm.
Prestare attenzione alla direzione del cavo della ventola, in quanto deve essere disposto attraverso un fermacavo per non ostruire il flusso d'aria.

ไทย

ติดตั้งโมดูลพัดลม 120 มม.
โปรดสังเกตทิศทางของสายเคเบิลพัดลม เนื่องจากจำเป็นต้องร้อยสายผ่านคลิปสายเคเบิล เพื่อไม่ให้กีดขวางการไหลของอากาศ

РУССКИЙ

Установите модуль вентилятора 120 мм.
Обратите внимание на направление кабеля вентилятора, так как он должен быть проложен через кабельный зажим, чтобы не препятствовать воздушному потоку.

繁體中文

安裝120mm風扇模組
注意風扇線材的安裝方向，要把線材穿過線鉤

簡体中文

安装120mm风扇模组
注意风扇线材的安装方向，要把线材穿过线钩

日 本 語


120mmファンモジュールのインストール。
エアフローを妨げないようにケーブル クリップに通す必要があるため、ファン ケーブルの方向に注意してください。

한 국 어

120mm 팬 모듈을 설치합니다
팬 케이블의 방향에 유의하십시오. 공기 흐름에 방해가 되지 않도록 케이블 클립에 라우팅되어야 하기 때문입니다.

Installation Guide

5

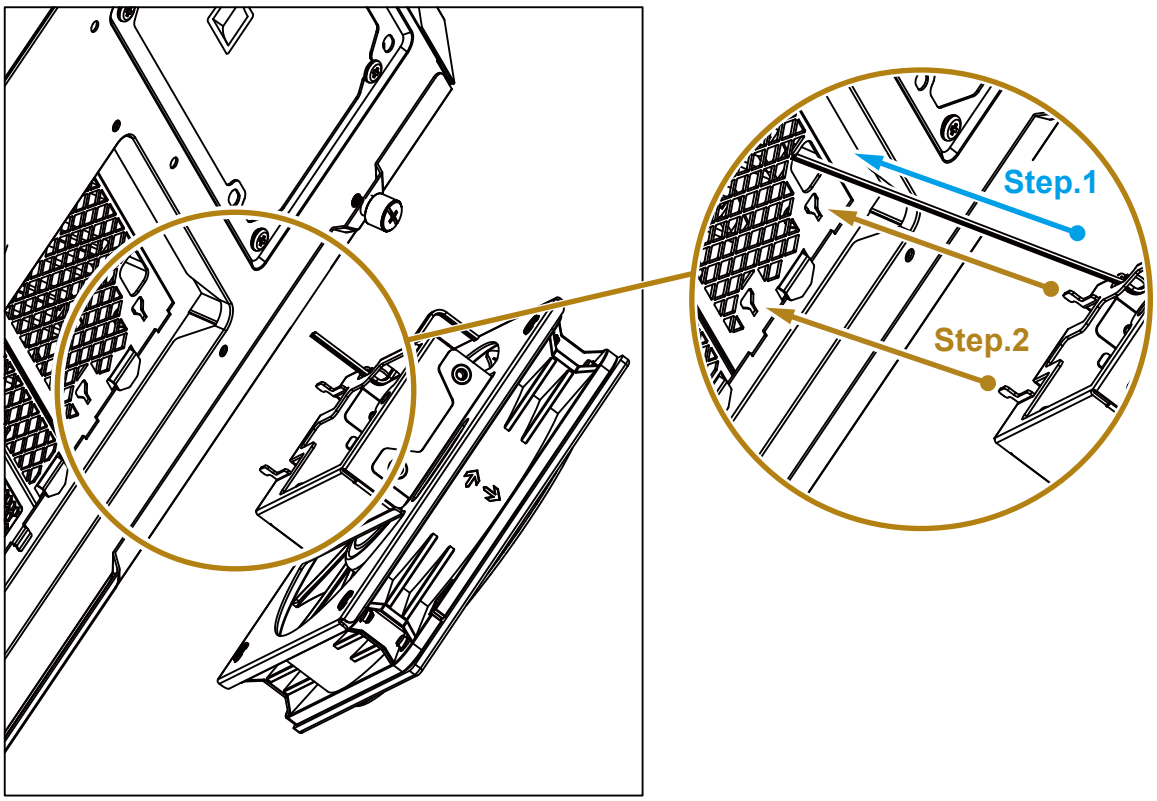

ENGLISH

Installing the 120mm fan module on to the 3-slot PCI slot cover.
First route the cable through the 3-slot PCI slot cover then mount the 120mm fan module on.

DEUTSCH

120-mm-Lüftermodul an der PCI-Abdeckung für 3 Steckplätze installieren.
Führen Sie zunächst das Kabel durch die PCI-Abdeckung für 3 Steckplätze und bringen Sie dann das 120-mm-Lüftermodul daran an.

FRANÇAIS

Installation du module ventilateur de 120 mm sur le cache de l'emplacement PCI triple.
Faites d'abord passer le câble à travers le cache de l'emplacement PCI triple, puis montez le module ventilateur de 120 mm.

ESPAÑOL

Instale el módulo para ventilador de 120mm en la cubierta para 3 zócalos PCI.
Primero enrute el cable a través de la cubierta para 3 zócalos PCI y luego monte encima el módulo para ventilador de 120mm.

ITALIANO

Installazione del modulo ventola da 120 mm sul coperchio dello slot PCI a 3 slot.
In primo luogo, disporre il cavo attraverso il coperchio dello slot PCI a 3 slot, quindi montare il modulo ventola da 120 mm.

ไทย

การติดตั้งโมดูลพัดลม 120 มม. บนที่ปิดสล็อต PCI 3-สล็อต
อันดับแรกให้ร้อยสายเคเบิลผ่านที่ปิดสล็อต PCI 3-สล็อต จากนั้นยึดโมดูลพัดลม 120 มม.

РУССКИЙ

Установка модуля вентилятора 120 мм на 3-слотовую крышку PCI.
Сначала проложите кабель через 3-слотовую крышку PCI, затем установите модуль вентилятора 120 мм.

繁體中文

把風扇模組安裝到3槽PCI支架
先把風扇電源線穿過3槽PCI過孔，再固定120mm風扇模組

簡体中文

把风扇模组安装到3槽PCI支架
先把风扇电源线穿过3槽PCI过孔，再固定120mm风扇模组

日 本 語


3スロット PCIスロットカバー上への120mmファンモジュール装着。
ケーブルを3スロット PCIスロットカバーに通してから、120mmファンモジュールを装着します。

한 국 어

120mm 팬 모듈을 3슬롯 PCI 슬롯 커버에 설치
먼저 케이블을 3슬롯 PCI 슬롯 커버에 라우팅한 후 120mm 팬 모듈을 마운트합니다.

Installation Guide

6

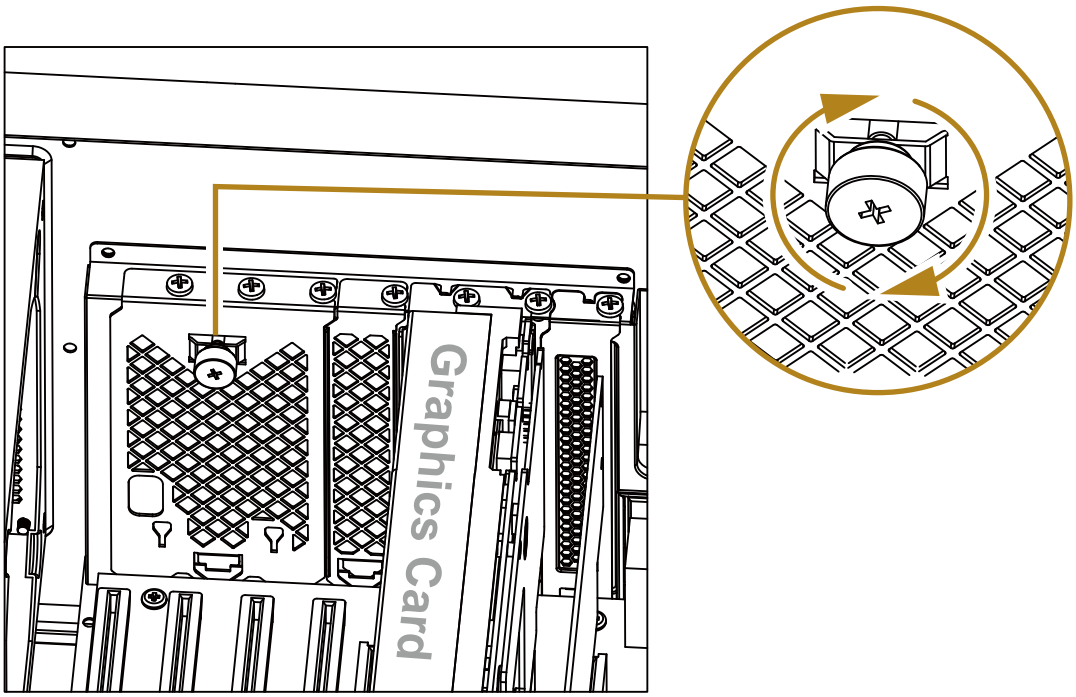

ENGLISH

Fixate the fan module.
By fastening the thumbscrew to complete installation.

DEUTSCH

Lüftermodul befestigen.
Durch Anziehen der Rändelschraube wird die Installation abgeschlossen.

FRANÇAIS

Fixez le module ventilateur.
En serrant la vis moletée pour terminer l'installation.

ESPAÑOL

Fije el módulo de ventilador.
Apretando los tornillos moleteados para completar la instalación.

ITALIANO

Fissare il modulo ventola.
Fissando la vite a testa zigrinata per completare l'installazione.

ไทย

ยึดโมดูลพัดลม
โดยไขสกรูหัวแม่มือให้แน่นเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

РУССКИЙ

Закрепите модуль вентилятора.
Закрепите винт с накатанной головкой для завершения установки.

繁體中文

固定風扇模組
鎖上固定螺絲完全安裝

簡体中文

固定风扇模组
锁上固定螺丝完全安装

日 本 語


ファンモジュールの固定。
サムスクリューを締めるとインストール完了。

한 국 어

팬 모듈 고정
썸나사를 조여 설치를 완료합니다

Compatibility and restrictions

1

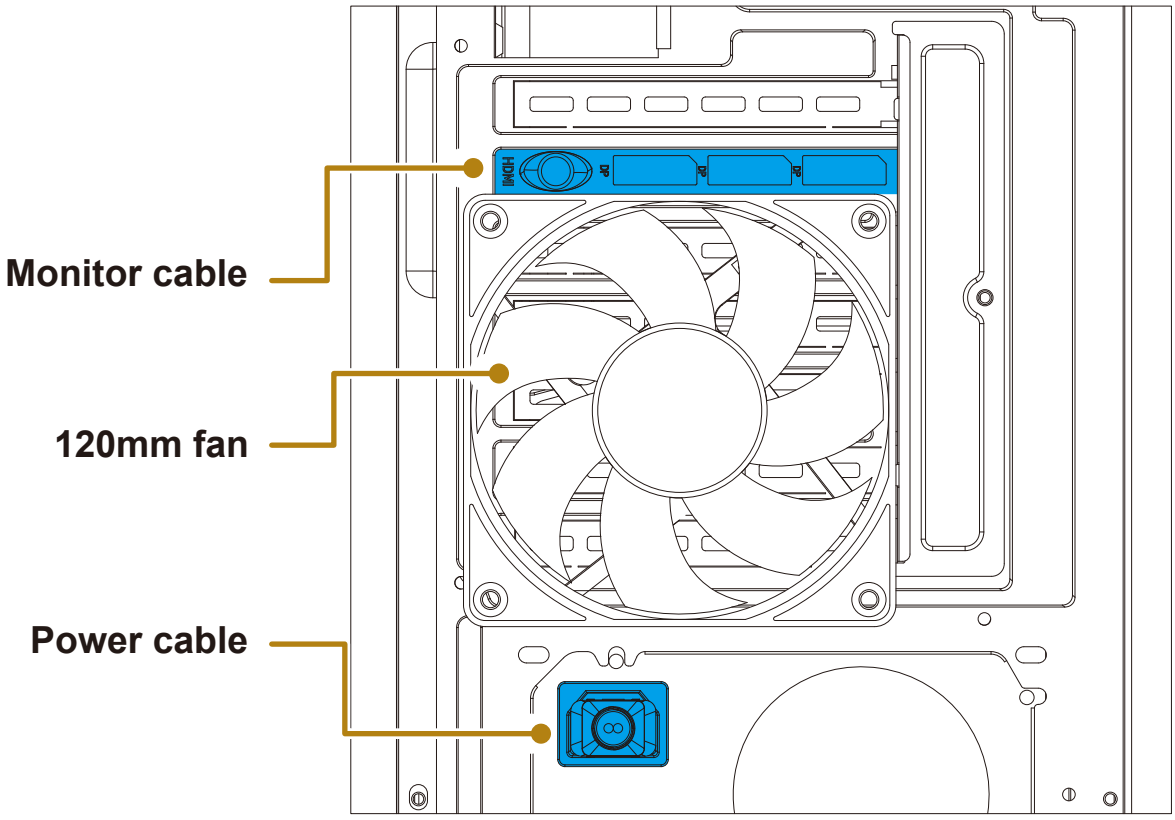

ENGLISH

Restrictions of usage.
Please first confirm compatibility by putting a 120mm fan at the back of the chassis – if the space between the monitor signal cables and the power supply cable are insufficient for a 120mm, then FDP02 is incompatible in this case.

DEUTSCH

Nutzungsbeschränkungen.
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie einen 120-mm-Lüfter an der Gehäuserückseite platzieren. Falls der Platz zwischen den Monitorsignalkabeln und dem Netzteilkabel für einen 120-mm-Lüfter nicht ausreicht, ist FDP02 mit diesem Gehäuse inkompatibel.

FRANÇAIS

Restrictions d'utilisation.
Veuillez d'abord confirmer la compatibilité en plaçant un ventilateur de 120 mm à l'arrière du châssis - si l'espace entre les câbles de signal du moniteur et le câble d'alimentation est insuffisant pour un 120 mm, alors, dans ce cas, FDP02 est incompatible.

ESPAÑOL

Restricciones de uso.
Por favor, confirme primero la compatibilidad colocando un ventilador de 120mm en la parte posterior del chasis. Si el espacio entre los cables de señal del monitor y el cable de la fuente de alimentación es insuficiente para uno de 120mm, entonces el FDP02 es incompatible con esta carcasa.

ITALIANO

Limitazioni d'uso.
In primo luogo, verificare la compatibilità collocando una ventola da 120 mm sul retro dello chassis: se lo spazio tra i cavi di segnale del monitor e il cavo di alimentazione non è sufficiente per un 120 mm, in questo caso la FDP02 non è compatibile.

ไทย

ข้อจำกัดของการใช้
อันดับแรกให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ โดยการใส่พัดลม 120 มม. ที่ด้านหลังของเคส – ถ้าช่องว่างระหว่างสายสัญญาณของจอภาพและสายเคเบิลเพาเวอร์ซัพพลายไม่เพียงพอสำหรับพัดลม 120 มม. ก็หมายความว่า FDP02 ใช้งานกับเคสนี้ไม่ได้

РУССКИЙ

Ограничения на использование.
Пожалуйста, сначала проверьте совместимость, установив 120 мм вентилятор в задней части корпуса - если пространство между сигнальными кабелями мониторинга и кабелем питания недостаточно для 120 мм, то FDP02 в этом случае несовместим.

繁體中文

使用限制
請先放置120mm風扇到機箱後方，如果螢幕訊號線與電源線之間的空間不足於容納120mm風扇，則FDP02不能兼容。

簡体中文

使用限制
请先放置120mm风扇到机箱后方，如果萤幕讯号线与电源线之间的空间不足于容纳120mm风扇，则FDP02不能兼容。

日 本 語


使用の制約。
まず、ケース後部に120mmファンを置いて互換性をチェック–監視信号ケーブルと電源ケーブルの間隔が120mmに満たない場合は、FDP02はこのケースと互換性がありません。

한 국 어

사용 제한
120mm 팬을 섀시 뒷면에 놓아 먼저 호환되는지 확인하십시오. 모니터 신호 케이블과 전원 공급 케이블 사이의 공간이 120mm가 되지 않아 부족할 경우 FDP02는 이 케이스에 호환되지 않는 것입니다.

Compatibility and restrictions

2

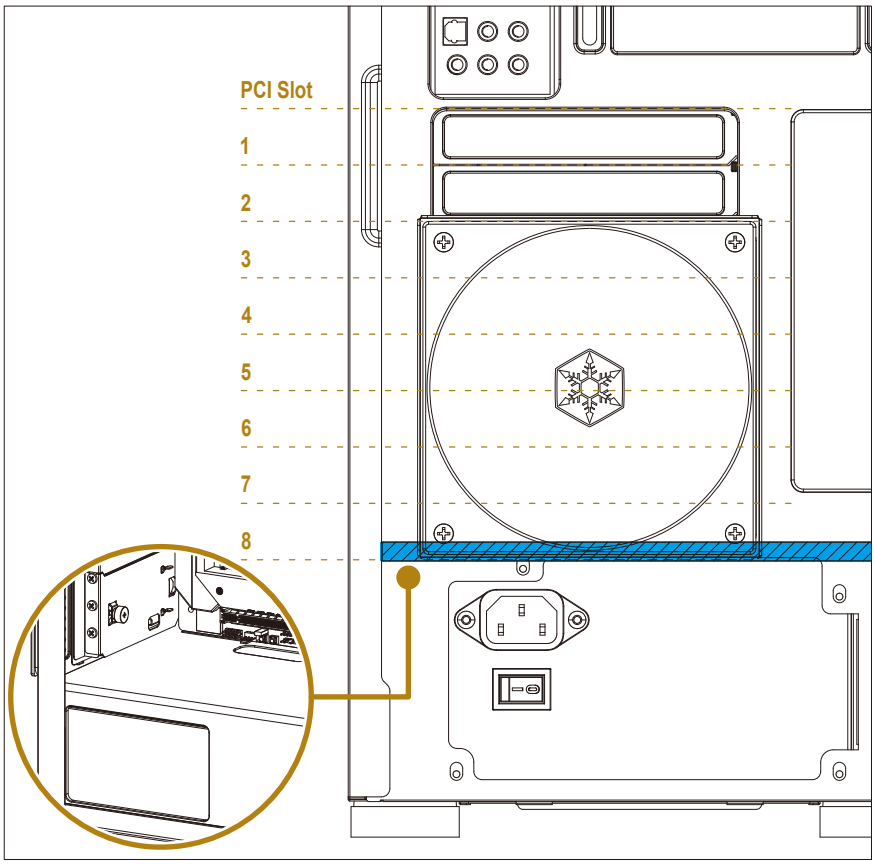

ENGLISH

Bottom mounted PSU case compatibility.
Majority of ATX motherboard have their PCIe slot located on the 2nd slot, thus installing FDP02 would occupy the 3rd ~ 8th PCI slots, and if it is installed in a chassis with bottom mounted PSU, FDP02 may interfere with the space behind the PSU.

DEUTSCH

Kompatibilität mit im unteren Bereich installiertem Netzteilgehäuse.
Die meisten ATX-Motherboards haben ihren PCIe-Steckplatz am 2. Steckplatz. Dadurch würde die Installation von FDP02 den 3. bis 8. Steckplatz belegen. Bei Montage in einem Gehäuse mit im unteren Bereich installiertem Netzteil könnte FDP02 den Platz hinter dem Netzteil stören.

FRANÇAIS

Compatibilité des boîtiers à bloc d'alimentation montés en bas.
La majorité des cartes mères ATX ont leur emplacement PCIe situé sur le 2ème emplacement, ainsi l'installation de FDP02 occuperait les 3ème à 8ème emplacements PCI, et s'il est installé dans un châssis avec bloc d'alimentation monté en bas, FDP02 peut interférer avec l'espace derrière le bloc d'alimentation.

ESPAÑOL

Compatibilidad de la carcasa para una FA montada en la parte inferior.
La mayoría de las placas base ATX tienen su zócalo PCIe localizado en el 2º zócalo, por lo que instalar el FDP02 ocuparía los zócalos PCI 3º a 8º y si se instala en un chasis con una FA montada en la parte inferior, el FDP02 podría interferir con el espacio tras la FA.

ITALIANO

Compatibilità con il case della PSU montato sul fondo.
La maggior parte delle schede madri ATX ha lo slot PCIe situato sul 2o slot, quindi l'installazione di FDP02 occupa il 3o ~ 8o slot PCI e, se è installato in uno chassis con PSU montata in basso, la FDP02 potrebbe interferire con lo spazio dietro la PSU.

ไทย

ความเข้ากันได้ของเคส PSU ที่ยึดด้านล่าง
เมนบอร์ด ATX ส่วนใหญ่มีสล็อต PCIe ของตัวเองบนสล็อตที่ 2 ดังนั้นการติดตั้ง FDP02 จะใช้สล็อต PCI ที่ 3 ~ 8 และถ้ามีการติดตั้งในเคสที่มีการยึด PSU ที่ด้านล่าง FDP02 อาจรบกวนพื้นที่ด้านหลัง PSU

РУССКИЙ

Совместимость с корпусом блока питания с нижним монтажом.
У большинства материнских плат ATX слот PCIe расположен во втором слоте, поэтому установка FDP02 займет 3–8 слоты PCI, а если он установлен в корпусе с блоком питания, установленным снизу, FDP02 может мешать пространству за блоком питания.

繁體中文

下置型電源的相容性
部分ATX主機板的PCIe x16在第2槽，因此FDP02會占用到第3-8槽，而安裝於電源下置的機箱，則會干擾到電源後方的空間

簡体中文

下置型电源的相容性
部分ATX主机板的PCIe x16在第2槽，因此FDP02会占用到第3-8槽，而安装于电源下置的机箱，则会干扰到电源后方的空间

日 本 語


PSU底部設置ケースとの互換性。
ほとんどのATXマザーボードは、PCIeスロットが第2スロットにあり、FDP02のインストールは第3~ 8 PCIスロットを占めることになります。それで、PSU底部設置のケースにインストールする場合、FDP02はPSU後方のスペースと干渉する可能性があります。

한 국 어

하단에 마운팅된 PSU 케이스 호환성
대다수의 ATX 마더보드에는 2번째 슬롯에 PCIe 슬롯을 갖추고 있습니다. 따라서 FDP02를 설치하면 3번째 ~ 8번째 PCI 슬롯을 차지하게 되고 하단에 마운팅된 PSU가 있는 섀시에 설치된 경우 FDP02가 PSU 뒤편의 공간에 방해가 될 수 있습니다.

Compatibility and restrictions

3

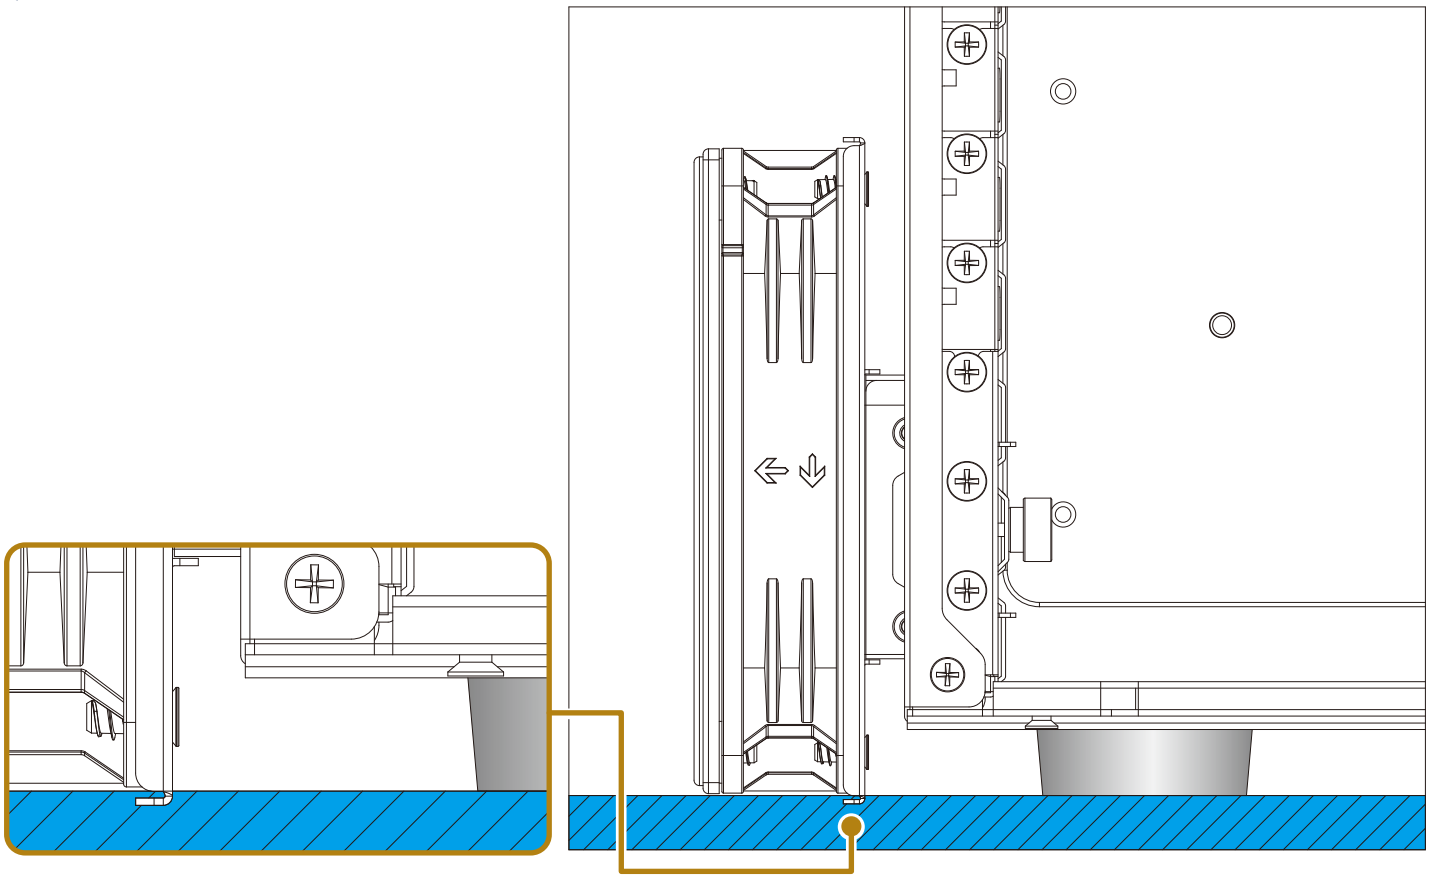

ENGLISH

Non-bottom mounted PSU case compatibility.
If the case doesn't have a bottom PSU mount, please check whether the 8th slot occupied by the fan module exceeds the space or directly interferes with where the PC is placed on.

DEUTSCH

Kompatibilität mit nicht im unteren Beriech installiertem Netzteilgehäuse.
Wenn das Gehäuse keine untere Netzteilhalterung aufweist, prüfen Sie, ob der 8. Steckplatz mit dem Lüftermodul den Platz überschreitet oder den Aufstellungsort des PCs stört.

FRANÇAIS

Compatibilité des boîtiers à bloc d'alimentation non montés en bas.
Si le boîtier ne dispose pas de support inférieur pour le bloc d'alimentation, vérifiez si le 8ème emplacement occupé par le module ventilateur dépasse de l'espace disponible ou interfère directement avec l'endroit où le PC est placé.

ESPAÑOL

Compatibilidad de la carcasa con una FA no montada en la parte inferior.
Si la carcasa no tiene un espacio para una FA montada en la parte inferior, por favor compruebe si el 8º zócalo ocupado por el módulo del ventilador excede el espacio o interfiere directamente con dónde se coloque el PC.

ITALIANO

Compatibilità con il case della PSU non montato sul fondo.
Se il case non dispone di un supporto per PSU inferiore, verificare se l'8o slot occupato dal modulo ventola supera lo spazio o interferisce direttamente con il punto in cui è posizionato il PC.

ไทย

ความเข้ากันได้ของเคส PSU ที่ไม่ได้ยึดด้านล่าง
ถ้าเคสไม่มีการยึด PSU ที่ด้านล่าง โปรดตรวจสอบว่าสล็อตที่ 8 ที่ใช้โดยโมดูลพัดลมเกินพื้นที่หรือไม่ หรือมีการรบกวนตำแหน่งที่วาง PC โดยตรงหรือไม่

РУССКИЙ

Совместимость с корпусом БП с креплением не снизу.
Если корпус не имеет нижнего крепления БП, проверьте, не превышает ли 8-е гнездо, занимаемое модулем вентилятора, пространство или не мешает ли оно непосредственно тому месту, на котором стоит ПК.

繁體中文

電源非下置機箱款式的相容性
如果不是電源下置的機種，則需要另外觀察風扇安裝去佔到第8槽位置有無超出機箱空間或直接干涉地板

簡体中文

电源非下置机箱款式的相容性
如果不是电源下置的机种，则需要另外观察风扇安装去占到第8槽位置有无超出机箱空间或直接干涉地板

日 本 語


PSU非底部設置ケースとの互換性。
PSUが底部設置でないケースの場合、ファンモジュールの占める第8スロットがスペースを超えていないか、またはPC設置場所で直接の干渉がないか確認してください。

한 국 어

하단에 마운팅되지 않은 PSU 케이스 호환성
케이스에 하단 PSU 마운트가 없을 경우 팬 모듈이 차지하고 있는 8번째 슬롯이 해당 공간을 과도하게 차지하거나 PC가 위치하는 곳에 직접적으로 방해가 되는지 확인하십시오.

Compatibility and restrictions

4

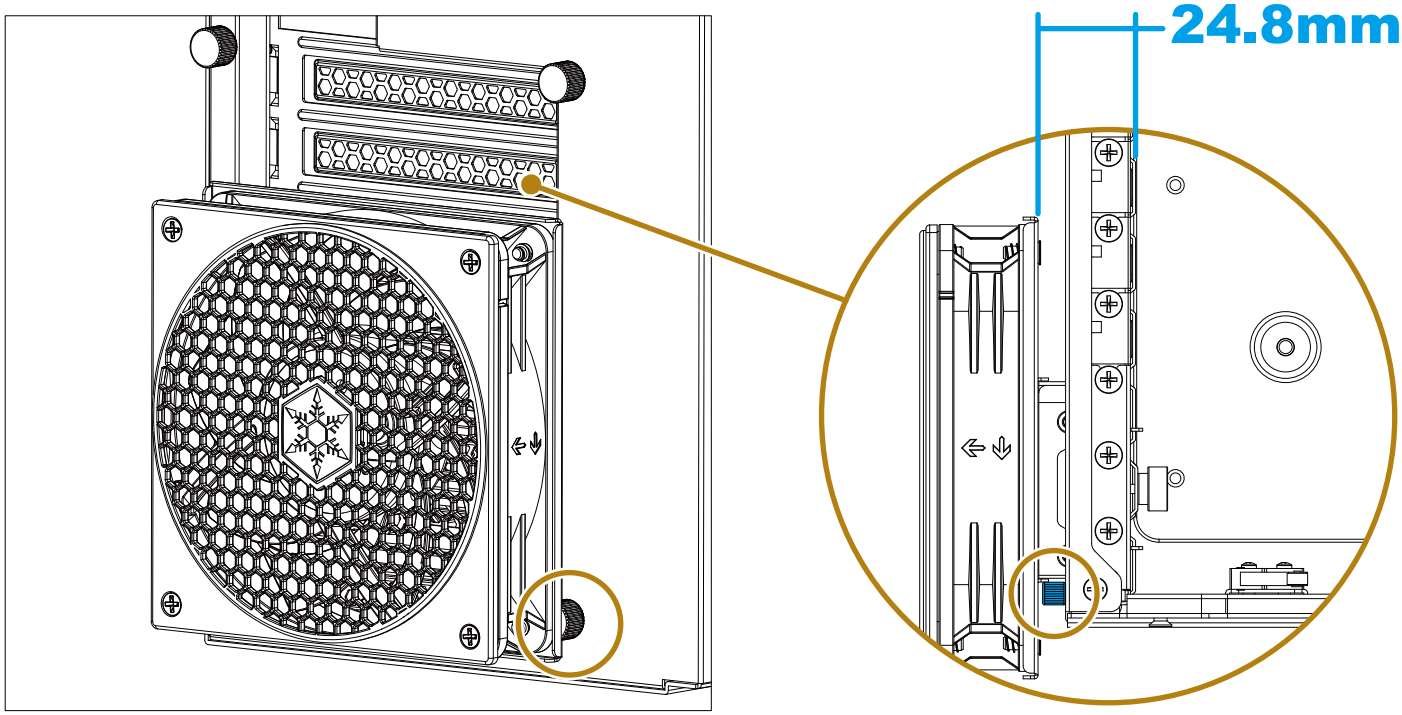

ENGLISH

Rear chassis structure compatibility.
There are a total of 24.8mm clearance between the expansions slots and rear chassis, if they are cases with thumbscrews, then the measurements must also include the thumbscrews depth.

DEUTSCH

Kompatibilität mit hinterer Gehäusestruktur.
Es gibt einen Abstand von insgesamt 24,8 mm zwischen den Erweiterungssteckplätzen und dem hinteren Gehäuse. Wenn die Gehäuse über Rändelschrauben verfügen, müssen die Messungen auch die Tiefe der Rändelschrauben beinhalten.

FRANÇAIS

Compatibilité avec la structure du châssis arrière.
Il y a un dégagement total de 24,8 mm entre les emplacements d'extension et le châssis arrière. S'il s'agit de boîtiers avec des vis moletées, les mesures doivent également inclure la profondeur de ces vis.

ESPAÑOL

Compatibilidad de la estructura del chasis trasero.
Hay un espacio libre total de 24,8mm entre los zócalos de expansión y el chasis trasero. Si son carcasas con tornillos moleteados, entonces las medidas deberán incluir también el espacio de los tornillos moleteados.

ITALIANO

Compatibilità con la struttura dello chassis posteriore.
È presente uno spazio totale di 24,8 mm tra gli slot di espansione e lo chassis posteriore. Se si tratta di case con viti a testa zigrinata, le misure devono includere anche la profondità delle viti a testa zigrinata.

ไทย

ความเข้ากันได้ของโครงสร้างเคสด้านหลัง
มีการเว้นระยะระหว่างเอ็กซ์แพนชันสล็อตและเคสด้านหลังรวมทั้งหมด 24.8 มม.
ถ้าเป็นเคสที่ใช้สกรูหัวแม่มือ การวัดต้องรวมความลึกของสกรูหัวแม่มือด้วย

РУССКИЙ

Совместимость конструкции задней части корпуса.
Зазор между слотами расширения и задней частью корпуса составляет 24,8 мм, если это корпуса с винтами с накатанной головкой, то измерения также должны включать глубину винтов.

繁體中文

機箱後方的安裝相容性
裝於機箱的介面卡到後板之間長度為24.8mm，如帶有手扭螺絲的機箱，需要測量手扭螺絲帽的長度。

簡体中文

机箱后方的安装相容性
装于机箱的介面卡到后板之间长度为24.8mm，如带有手扭螺丝的机箱，需要测量手扭螺丝帽的长度。

日 本 語

ケース後部構造との互換性。
拡張スロットとケース後部の間には合計24.8mmの間隙がありますが、ケースにサムスクリューが装着される場合、サムスクリュー奥行きも計測に含める必要があります。

한 국 어

후면 섀시 구조 호환성.
확장 슬롯과 후면 섀시 사이에는 총 24.8mm의 빈 공간이 있습니다.
썸나사가 있는 케이스일 경우 측정값에 썸나사 깊이도 반드시 포함되어야 합니다.

Warranty terms & conditions

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America and Australia.
For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

本产品自购买之日起，于中国地区（不包含澳门，香港特别行政区）享有一年有限责任保固（部分产品为二年，三年或五年）。
详细保固年限请参照官方网站 https://silverstonetek.com.cn/ 公布之产品型号为依据。

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty.
Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
a) Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
b) Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc…)
c) Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
d) Warranty mark/stickers are not removed or broken.
Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.

2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding
shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.

3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone
Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of
profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty,
contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.

4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand
purchaser.

5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.

6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone
http://www.silverstonetek.com.
Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping
(or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping
(or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a
Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on Silver-Stone's official website.
Please visit **http://www.silverstonetek.com** for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)
SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions.
http://silverstonetek.com/contactus.php

For Australia only (support@silverstonetek.com)
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238
(standard international call charges apply)

For Europe (support.eu@silverstonetek.de)
For China (support@silverstonetek.com.cn)
For all other regions (support@silverstonetek.com)

有毒有害物质/元素及其化学含量表

部件名称 （周边产品）	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属物件	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

辅助材：是指使用在产品上的涂料，润滑脂、焊接材料、接着剂等，以及与产品包装，作为施工材料使用的粘接胶带、密封材料、接着剂等
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
—：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且該限用物質為排除項目

产品合格证
检验员：检01
生产日期：见产品条码