

# Erste Schritte – MX Keys S

## SCHNELLEINRICHTUNG

Lesen Sie für eine schnelle Kurzanweisung die [interaktive Einrichtungsanleitung](#).

Detaillierte Informationen finden Sie in der folgenden ausführlichen Einrichtungsanleitung.

## AUSFÜHRLICHE EINRICHTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur eingeschaltet ist.  
Die LED mit der Nummer 1 an der Tastatur sollte schnell blinken.



HINWEIS: Wenn die LED nicht schnell blinkt, drücken Sie lange (drei Sekunden) auf die Ein-/Aus-Taste.

2. Wählen Sie aus, wie die Verbindung hergestellt werden soll:
  - Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen kabellosen LOGI BOLT Empfängers.  
Schließen Sie den Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an.
  - Direkte Verbindung über Bluetooth.  
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen.  
Klicken Sie [hier](#) für weitere Anweisungen zu diesem Vorgang auf Ihrem Computer. Falls Probleme mit Bluetooth auftreten, klicken Sie [hier](#), um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
3. Installieren Sie die Logitech Options+ Software.  
Laden Sie Logitech Options+ herunter, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren. Den Download und weitere Informationen finden Sie unter [logitech.com/optionsplus](https://logitech.com/optionsplus).

## WEITERE INFORMATIONEN ZU IHREM PRODUKT

### Produktübersicht



- 1 – Universelles Layout
- 2 – Mac-Tastenanordnung
- 3 – Easy-Switch-Tasten
- 4 – Ein-/Ausschalter
- 5 – Akkustands-LED und Umgebungslichtsensor

### Pairing mit einem zweiten Computer über Easy-Switch

Die Tastatur kann mit bis zu drei Computern gepairt werden. Mit der Easy-Switch-Taste wechseln Sie den Kanal.

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und halten Sie dann die Easy-Switch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Dies versetzt die Tastatur in den Erkennungsmodus, sodass der Computer sie finden kann. Die LED beginnt zu blinken.
2. Verbinden Sie die Tastatur über Bluetooth oder den USB-Empfänger mit Ihrem Computer:
  - Bluetooth: Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).
  - USB-Empfänger: Schließen Sie den Logi Bolt Empfänger an einen USB-Anschluss an, öffnen Sie Logitech Options+ und wählen Sie: **Geräte hinzufügen > Logi Bolt Empfänger** und folgen Sie den Anweisungen.
3. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, können Sie durch kurzes Drücken der Easy-Switch-Taste die Kanäle wechseln.

### SOFTWARE INSTALLIEREN


Laden Sie Logitech Options+ herunter, um das gesamte Potenzial der Tastatur auszuschöpfen. Den Download und weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie unter [logitech.com/optionsplus](https://logitech.com/optionsplus).

Logitech Options+ ist mit Windows und Mac kompatibel.


### Betriebssystemübergreifende Tastatur

Die Tastatur ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel: Windows 10, 11 oder höher, macOS 11 oder höher, iOS, Linux, ChromeOS und Android.

Wenn Sie Windows, Linux oder Android verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der rechten Seite:

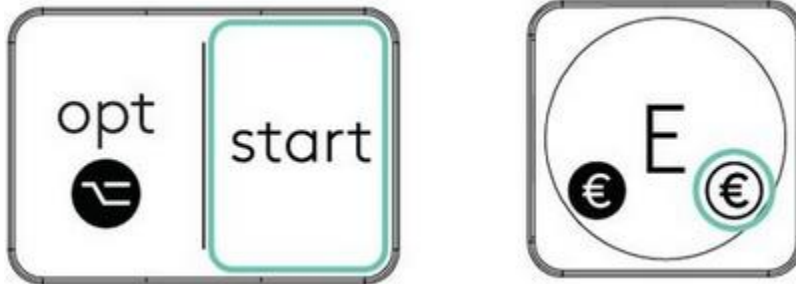

Wenn Sie macOS oder iOS verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der linken Seite:

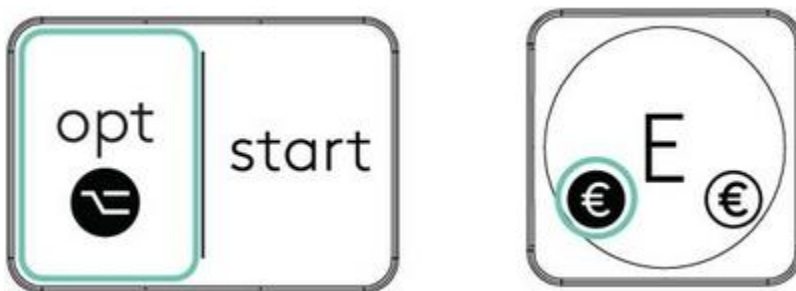

### Akkustandsanzeige

Ihre Tastatur zeigt an, wenn der Akkustand niedrig ist. Bei einem Akkustand zwischen 100 % und 11 % ist die LED grün. Bei einem Akkustand von 10 % und niedriger ist die LED rot. Sie können die Tastatur mehr als 500 Stunden lang ohne Hintergrundbeleuchtung verwenden, wenn der Akkustand niedrig ist.



Schließen Sie das USB-C-Kabel rechts oben an der Tastatur an. Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs weiter verwenden.



## **Intelligente Hintergrundbeleuchtung**

Ihre Tastatur verfügt über einen integrierten Umgebungslichtsensor, der die Hintergrundbeleuchtung misst und entsprechend anpasst.

### **Für dunkle Tastaturen:**

#### **Umgebungs-helligkeit**

Niedrige Helligkeit – unter 100 Lux

Mittlere Helligkeit – zwischen 100 und 200 Lux

Große Helligkeit – über 200 Lux

#### **Stufe der Hintergrundbeleuchtung**

L2 – 25 %

L4 – 50 %

L0 – keine Beleuchtung\*

\*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.

### **Für hellgraue Tastaturen:**

#### **Umgebungs-helligkeit**

Schwaches Licht – unter 55 Lux

Starkes Licht – über 55 Lux

#### **Stufe der Hintergrundbeleuchtung**

L4 – 50 %

L0 – keine Beleuchtung\*

\*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.


Es gibt sieben Hintergrundbeleuchtungsstufen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ändern, mit zwei Ausnahmen: Sie kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Umgebungs-helligkeit zu stark oder der Akkustand niedrig ist.


## **Anpassung der Hintergrundbeleuchtung mit Logi Options+**

Sie können die Hintergrundbeleuchtung Ihrer MX Keys S mit Options+ anpassen:


Verwenden Sie den Schieberegler für die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, um diese an Ihre bevorzugte Dauer anzupassen:

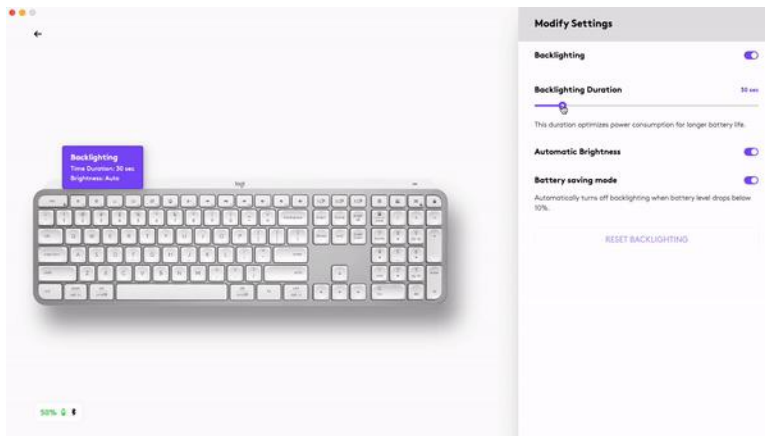

Verwenden Sie den Schieberegler „Automatische Helligkeit“, um in den manuellen Modus zu wechseln und die gewünschte Helligkeit einzustellen.

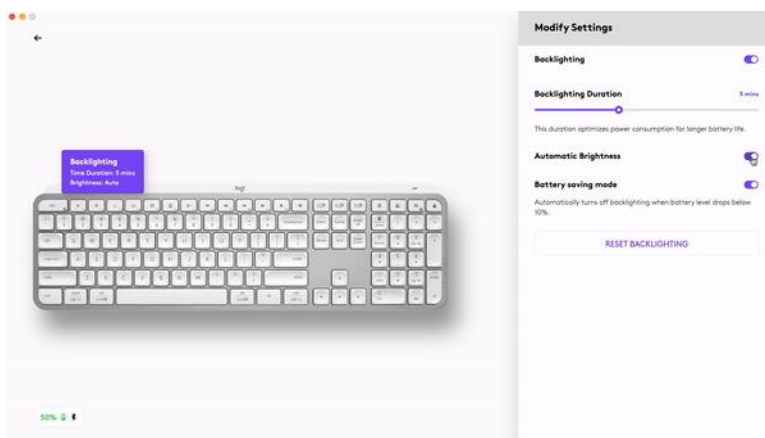

Sie können jederzeit zu den Standardeinstellungen zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ klicken.

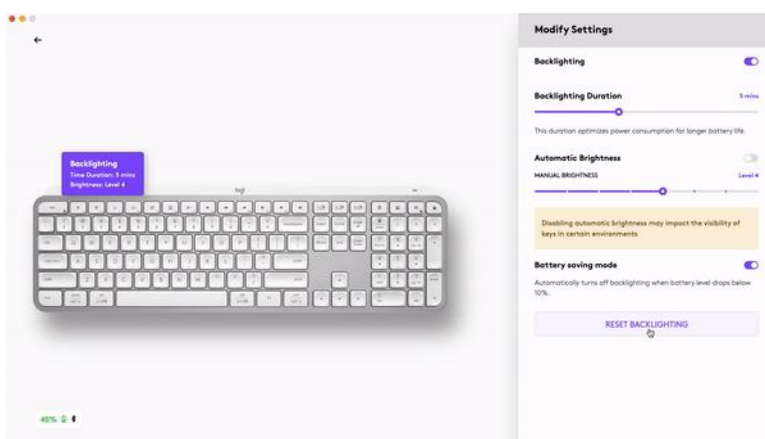

## Software-Benachrichtigungen

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um die Tastatur optimal zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie [hier](#).

1. **Benachrichtigungen zur Hintergrundbeleuchtungsstufe**

Ändern Sie die Hintergrundbeleuchtung und erfahren Sie in Echtzeit, welche Stufe gerade eingestellt ist.




2. **Hintergrundbeleuchtung deaktiviert**

Die Hintergrundbeleuchtung wird in zwei Fällen deaktiviert:




Wenn der Akkustand der Tastatur nur noch 10 % oder weniger beträgt und Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, wird diese Meldung angezeigt. Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung wieder verwenden möchten, schließen Sie die Tastatur an die Stromversorgung an, um sie aufzuladen.

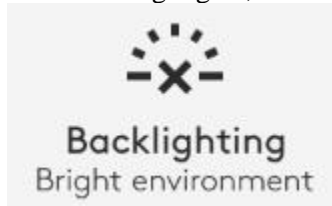

Wenn Ihre Umgebung zu hell ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch deaktiviert, da sie nicht benötigt wird. Auf diese Weise können Sie die Hintergrundbeleuchtung länger verwenden, wenn die Lichtverhältnisse schwach sind. Diese Benachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.


3. **Akkustand niedrig**

Wenn der Akkustand nur noch 10 % beträgt, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt.

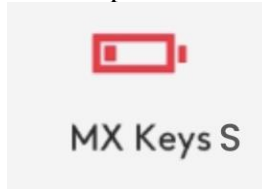

4. **F-Tastenwechsel**

Drücken Sie die **Fn- + Esc**-Taste, um zwischen Multimedia-Tasten und F-Tasten zu wechseln. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass Sie gewechselt haben.

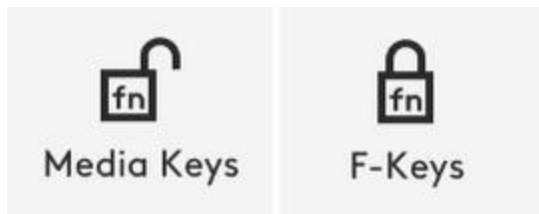

HINWEIS: Standardmäßig hat die Tastatur direkten Zugriff auf Multimedia-Tasten.

## Logitech Flow

Sie können mit Ihrer MX Keys S Tastatur an mehreren Computern arbeiten. Mit einer Flow-fähigen Logitech Maus wie der MX Master 3S können Sie mithilfe der Logitech Flow Technologie an verschiedenen Computern mit derselben Maus und Tastatur arbeiten.

Mit dem Mauszeiger können Sie von einem Computer zum nächsten wechseln. Die MX Keys S Tastatur folgt der Maus und wechselt gleichzeitig mit dieser zwischen den Computern. Selbst das Kopieren und Einfügen von einem Computer zum anderen ist möglich. Sie müssen die Logitech Options+ Software auf beiden Computern installieren und [diesen Anweisungen](#) folgen.

Sie können [hier](#) überprüfen, welche anderen Mäuse Flow-fähig sind.

