

Geschirrspüler

SmartHome

Laden Sie die App herunter und aktivieren Sie das Produkt

# BENUTZER-HANDBUCH

MDWEU1036WSS

Warnhinweise: Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.
Das Design und die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung zur Produktverbesserung ändern.
Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Händler oder Hersteller.
Das obige Diagramm dient nur als Referenz. Bitte nehmen Sie das Aussehen des tatsächlichen Produkts als Standard.

## DANKESSCHREIBEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Midea entschieden haben! Bevor Sie Ihr neues Midea-Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch gründlich, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wie Sie die Funktionen und Eigenschaften Ihres neuen Geräts auf sichere Weise bedienen.

DE

# INHALTSVERZEICHNIS


DANKESSCHREIBEN ..... 01

SICHERHEITSHINWEISE ..... 02

SPEZIFIKATIONEN ..... 08

PRODUKTÜBERSICHT ..... 10

KURZANLEITUNG ..... 11

PRODUKTINSTALLATION ..... 12

BEDIENUNGSANLEITUNG ..... 17

APP-EINSTELLUNG UND BEDIENUNG ..... 32

REINIGUNG UND WARTUNG ..... 34

FEHLERSUCHE ..... 37

MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE ..... 41

ENTSORGUNG UND RECYCLING ..... 42

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ ..... 43

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ..... 44

# SICHERHEITSHINWEISE

## Verwendungszweck

DE

- Die folgenden Sicherheitsrichtlinien sollen ungeahnte Risiken oder Schäden durch unsicheren oder falschen Betrieb des Geräts verhindern. Bitte überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät bei Ankunft, um sicherzustellen, dass alles intakt ist und einen sicheren Betrieb gewährleistet. Sollten Sie einen Schaden feststellen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachhändler oder Verkäufer auf.
- Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour votre sécurité. Unbeabsichtigte Verwendung kann Gefahren und den Verlust von Garantieansprüchen verursachen.

## Erklärung der Symbole



**Gefahr**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass durch hochentzündliche Gase Gefahren für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.



**Warnung vor elektrischer Spannung**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass aufgrund elektrischer Spannung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht.



**Warnung**

Dieses Signalwort zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risikoniveau an, die, wenn nicht vermieden, tödliche oder schwere Verletzungen verursachen kann.

**Vorsicht**

Dieses Signalwort zeigt eine Gefahr mit niedrigem Risikoniveau an, die, wenn nicht vermieden, leichte oder mäßige Verletzungen verursachen kann.

DE

**Achtung**

Das Signalwort weist auf wichtige Informationen hin (z.B. Sachschäden), aber nicht auf Gefahr.

**Hinweise beachten**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Servicetechniker das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung bedienen und warten darf.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie in der Nähe des Installationsortes oder des Geräts für den späteren Gebrauch auf!

## ⚠ GEFAHR: Brandgefahr/Brennbare Materialien

- **Beachten Sie beim Gebrauch Ihres Geschirrspülers die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen:**
- Installation und Reparatur dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie beispielsweise:
  -Küchenbereiche für Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  -Bauernhäuser;
  -von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  -Pensionen oder Bed and Breakfast-Umgebungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder angewiesen wurden, wie das Gerät sicher verwendet wird, und die Risiken verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden. (Für EN60335-1)
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie sind beaufsichtigt oder wurden bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen. (Für IEC60335-1)
- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Geräts den Stecker. Verwenden Sie dazu ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch noch einmal ab.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



## ⚠ Erdungshinweise

- Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Schutzleiterstecker ausgestattet.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist.
- Verlängerungssteckdosen sind verboten.
- Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräte-Erdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
- Verändern Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Benutzen Sie die Tür oder den Geschirrkorb des Geschirrspülers nicht unsachgemäß und setzen oder stellen Sie sich nicht darauf.

- Betreiben Sie Ihren Geschirrspüler nicht, wenn nicht alle Gehäuseteile ordnungsgemäß angebracht sind.
- Öffnen Sie die Tür während des Geschirrspülerbetriebs nur vorsichtig, es besteht die Gefahr, dass Wasser herausspritzt.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür und stellen Sie sich nicht darauf. Das Gerät könnte nach vorne kippen.
- Beim Einlegen des Spülguts:
  1) Platzieren Sie scharfe Gegenstände so, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können.
  2) Warnung: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten oder in horizontaler Position in den Korb gelegt werden.
- Einige Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Das Verschlucken kann äußerst gefährlich sein. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt und halten Sie Kinder vom Geschirrspüler bei geöffneter Tür fern.
- Überprüfen Sie, dass nach Abschluss des Waschgangs keine Waschmittelrückstände vorhanden sind.
- Waschen Sie keine Kunststoffgegenstände, es sei denn, sie sind mit „spülmaschinenfest“ oder einer ähnlichen Kennzeichnung versehen.
- Beachten Sie bei nicht entsprechend gekennzeichneten Kunststoffartikeln die Empfehlungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur für die Verwendung in einer Geschirrspülmaschine empfohlene Reinigungsmittel und Klarspüler.
- Verwenden Sie niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel in Ihrer Spülmaschine.
- Die Tür sollte nicht offen gelassen werden, da dadurch die Stolpergefahr steigt.
- Während der Installation darf das Netzteil nicht übermäßig oder gefährlich gebogen oder flachiert werden.
- Manipulieren Sie die Bedienelemente nicht.

- Das Gerät muss mit neuen Schlauchsätzen an den Hauptwasserhahn angeschlossen werden. Alte Sets sollten nicht wiederverwendet werden.
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus nach 15 Minuten ohne Benutzerinteraktion automatisch aus.
- Die maximale Anzahl der zu spülenden Gedecke beträgt 10.
- Der maximal zulässige Wasserzulaufdruck beträgt 1 MPa.
- Der minimal zulässige Wasserzulaufdruck beträgt 0,04 MPa.


DE

## Entsorgung

- Zur Entsorgung der Verpackung und des Gerätes gehen Sie bitte zu einem Recyclinghof. Schneiden Sie dazu das Stromzufuhrkabel durch und machen Sie den Türschließer unbrauchbar.
- Kartonverpackungen werden aus Recyclingpapier hergestellt und sollten zur Wiederverwertung in der Altpapiersammlung entsorgt werden.
- Indem Sie die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten.
- Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung und Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst.
- **ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll. Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.**

# SPEZIFIKATIONEN



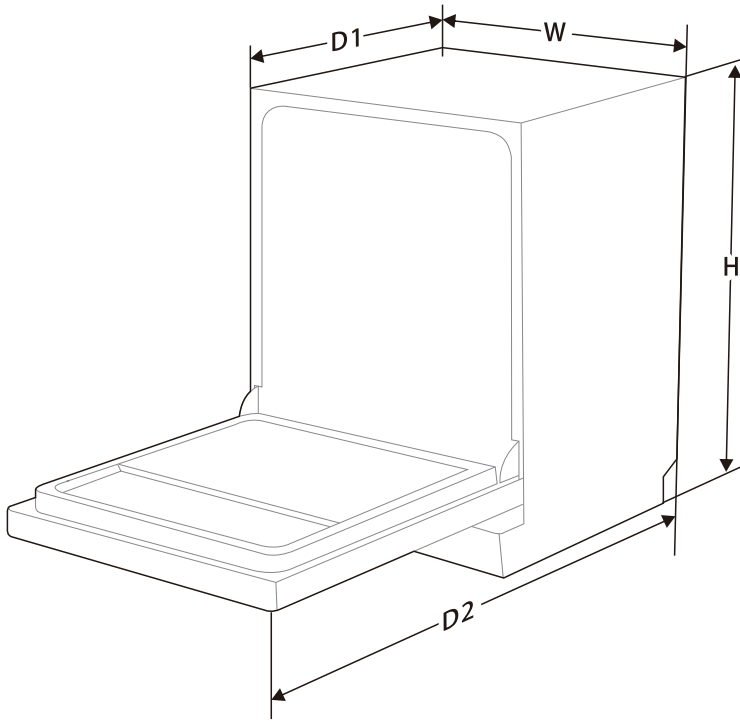


| | |
|---|---|
| Höhe (H) | 815 mm |
| Breite (W) | 448 mm |
| Tiefe (D1) | 570 mm (mit geschlossener Tür) |
| Tiefe (D2) | 1150 mm (bei 90° geöffneter Tür) |

## Produktinformationsblatt (EN60436)

Name oder Marke des Lieferanten: Midea Europe GmbH

Adresse des Lieferanten([b]): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Deutschland

Modellkennung: MDWEU1036WSS

Allgemeine Produktparameter:

DE

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung([a])(ps) | 10 | Maße in cm | Höhe | 82 |
| | | | Breite | 45 |
| | | | Tiefe | 57 |
| EEI ([a]) | 43,9 | Energieeffizienzklasse ([a]) | C ([c]) | |
| Reinigungsleistungsindex ([a]) | 1.125 | Trocknungsleistungsindex ([a]) | 1.065 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab. | 0,593 | Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Ökoprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab. | 8,5 | |
| Programmdauer([a])(h:min) | 3:35 | Typ | Freistehend | |
| Luftschallemissionen([a])(dB(A) re 1 pW) | 44 | Luftschallemissionsklasse ([a]) | B ([c]) | |
| Aus-Zustand (W) | 0,49 | Standby-Modus (W) | 1,00 | |
| Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend) | 1,00 | Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend) | 2,00 | |

Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie([b]): 24 Monate

Weitere Informationen:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen unter Nummer 6 des Anhangs II der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission([1])([b]) zu finden sind: www.midea.com

(a) für das Öko-Programm.
(b) Änderungen dieser Punkte gelten für die Zwecke des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369 nicht als relevant.
(c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieser Zelle automatisch generiert, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.


(d) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern gemäß der Richtlinie 2009/125/EC des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EC) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).


# PRODUKTÜBERSICHT

## Produkt


**WICHTIG**
Um die optimale Leistung Ihres Geschirrspülers zu erzielen, lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die gesamte Bedienungsanleitung.

DE

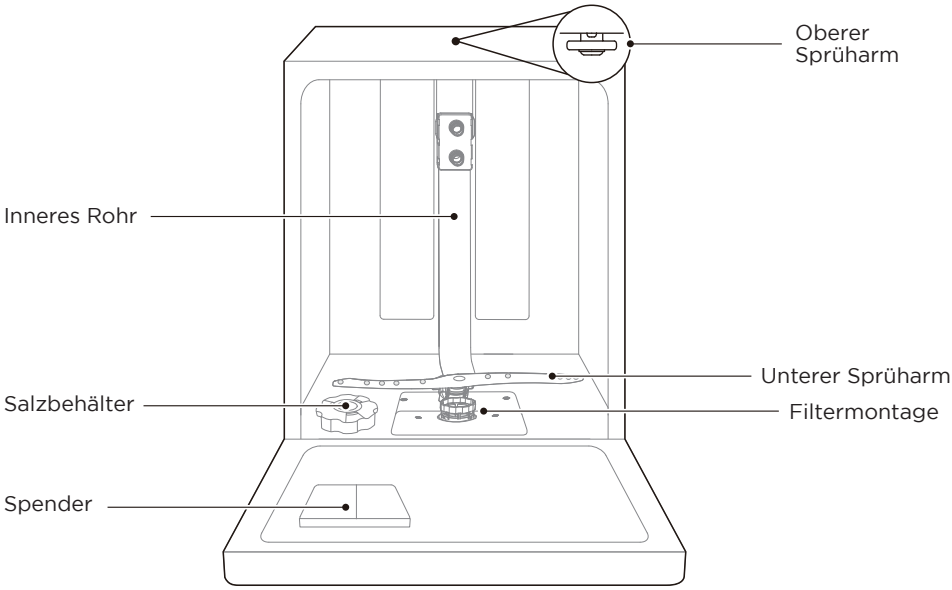

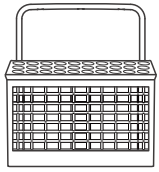Besteckkorb

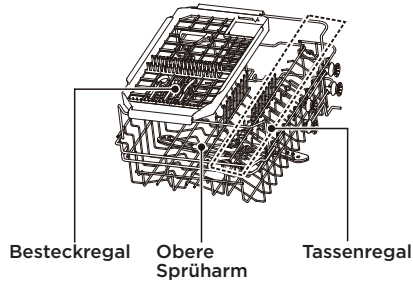


Oberer Korb



Unterer Korb


**HINWEIS:**
Die Bilder dienen nur als Referenz. Verschiedene Modelle können unterschiedlich sein.

# KURZANLEITUNG


**Für eine detaillierte Vorgehensweise lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt der Bedienungsanleitung.**

DE


1. Installieren Sie den Geschirrspüler

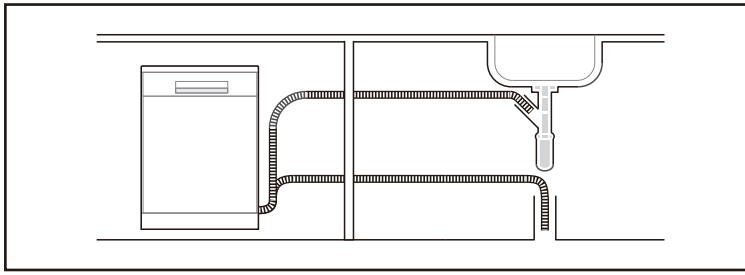


2. Entfernen Sie gröbere Speisereste vom Geschirr. Vorspülen vermeiden.

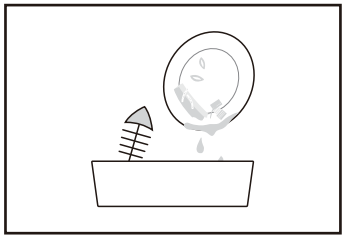


3. Beladen Sie die Körbe.

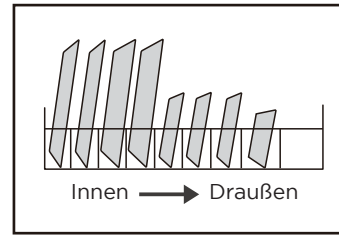


4. Füllen Sie den Spender mit Spülmittel und Klarspüler.

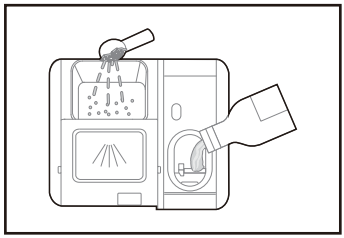

5. Wählen Sie ein passendes Programm aus und starten Sie den Geschirrspüler.

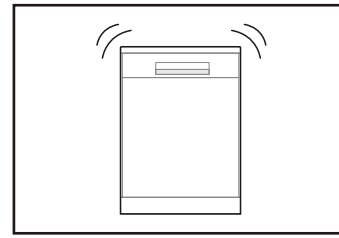

# PRODUKTINSTALLATION

**⚠ WARNUNG**



**Stromschlaggefahr:**
**Trennen Sie den Geschirrspüler vom Stromnetz, bevor Sie ihn installieren.**
**Andernfalls kann es zum Tod oder zu einem Stromschlag kommen.**

DE

**⚠ Achtung**

Die Installation der Rohre und elektrischen Geräte sollte von Fachleuten durchgeführt werden.

## Über die Stromversorgung

**⚠ WARNUNG**

**Zur persönlichen Sicherheit:**
**Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel oder Adapterstecker. Schneiden oder entfernen Sie auf keinen Fall die Erdungsverbindung vom Netzkabel.**

### Elektrische Anforderungen

Bitte schauen Sie auf das Typenschild, um die Nennspannung zu erfahren und den Geschirrspüler an die entsprechende Stromversorgung anzuschließen. Verwenden Sie die erforderliche Sicherung (10A/13A/16A), die empfohlene Sicherung mit Zeitverzögerung oder den Leistungsschalter und sorgen Sie für einen separaten Stromkreis, der nur dieses Gerät versorgt.

### Elektrischer Anschluss


Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Stecken Sie den Stecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht für den Stecker geeignet ist, ersetzen Sie die Steckdose und verwenden Sie keinen Adapter o. Ä., da dies zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

**⚠ Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist.**

## Wasserversorgung und Abfluss

### Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasserzulaufschlauch an einen 3/4-Zoll-Gewindeanschluss an und stellen Sie sicher, dass er fest befestigt ist.
Wenn die Wasserleitungen neu sind oder längere Zeit nicht benutzt wurden, lassen Sie das Wasser laufen, um sicherzustellen, dass es klar ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um zu verhindern, dass der Wassereinlass blockiert wird und das Gerät beschädigt wird.

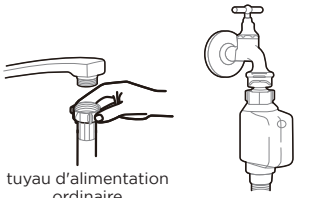

### Über den Sicherheitsversorgungsschlauch

Der Sicherheitsversorgungsschlauch besteht aus doppelwandigen Materialien. Das System gewährleistet sein Eingreifen, indem es den Wasserfluss blockiert, wenn der Versorgungsschlauch reißt und wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellschlauch mit Wasser gefüllt ist.

**HINWEIS**

Wenn Sie an das Trinkwasser anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einer Sicherungseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfluss (gemäß DIN EN 1717) angeschlossen wird. Wir empfehlen, dass die Installation, einschließlich Wasser- und Stromanschluss, sowie Reparaturen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

DE

**WARNUNG**

Ein an einen Wasserhahn angeschlossener Schlauch kann platzen, wenn er an derselben Wasserleitung wie die Spülmaschine installiert ist. Falls Ihre Spüle über einen solchen Anschluss verfügt, empfiehlt es sich, den Schlauch abzutrennen und das Loch zu verschließen.

### So schließen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch an

1. Ziehen Sie die Sicherheitsversorgungsschläuche aus dem Aufbewahrungsfach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Die Schrauben des Sicherheitsversorgungsschlauches werden am Wasserhahn mit 3/4 Zoll Gewinde festgezogen.
3. Drehen Sie das Wasser vollständig auf, bevor Sie den Geschirrspüler starten.


### So trennen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch

1. Drehen Sie das Wasser ab.
2. Schrauben Sie den Sicherheits-Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

## Anschluss der Abflussschläuche

Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Abflussrohr mit mindestens 4 cm Durchmesser oder lassen Sie ihn in die Spüle laufen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie ihn nicht knicken oder quetschen. Die Höhe des Abflussrohrs muss weniger als 1000 mm betragen. Das freie Ende des Schlauchs darf nicht in Wasser eingetaucht werden, um einen Rückfluss zu vermeiden.

Befestigen Sie den Ablaufschlauch sicher in Position A oder Position B.

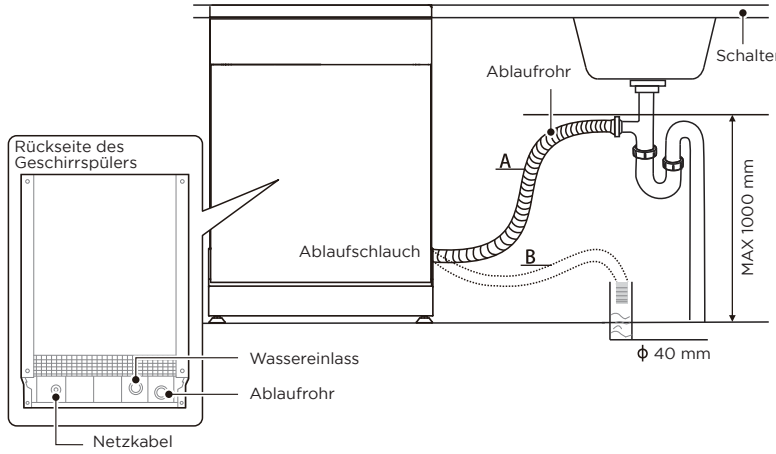

### So lassen Sie überschüssiges Wasser aus Schläuchen ab

Liegt der Anschluss an das Abflussrohr höher als 1000 mm, kann es passieren, dass überschüssiges Wasser im Ablaufschlauch stehen bleibt. Überschüssiges Wasser aus dem Schlauch muss in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abgelassen werden, der sich außerhalb und tiefer als die Spüle befindet.

### Wasserauslass

Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss richtig montiert sein, um Wasserlecks zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.



### Verlängerungsschlauch

Wenn Sie eine Ablaufschlauchverlängerung benötigen, achten Sie darauf, einen ähnlichen Ablaufschlauch zu verwenden.
Sie darf nicht länger als 4 Meter sein, da sonst die Reinigungswirkung der Spülmaschine nachlassen kann.

### Syphon-Anschluss

Der Abwasseranschluss muss sich in einer Höhe von weniger als 1000 mm (maximal) vom Boden des Geschirrspülers befinden.

## Positionierung des Geräts


Positionieren Sie das Gerät am gewünschten Ort. Die Rückseite sollte an der dahinterliegenden Wand anliegen und die Seiten an den angrenzenden Schränken oder Wänden. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzulauf- und Ablaufschläuchen ausgestattet, die zur einfacheren Installation entweder rechts oder links angebracht werden können.

## Einbau Installation (für das integrierte Modell)


### Schritt 1. Den optimalen Standort für den Geschirrspüler auswählen

Der Einbauort des Geschirrspülers sollte in der Nähe der vorhandenen Zulauf- und Ablaufschläuche sowie der Steckdose sein.
Abbildungen der Schrankmaße und Einbauposition des Geschirrspülers.

1. Weniger als 5 mm zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und dem Schrank sowie der mit dem Schrank ausgerichteten Außentür.

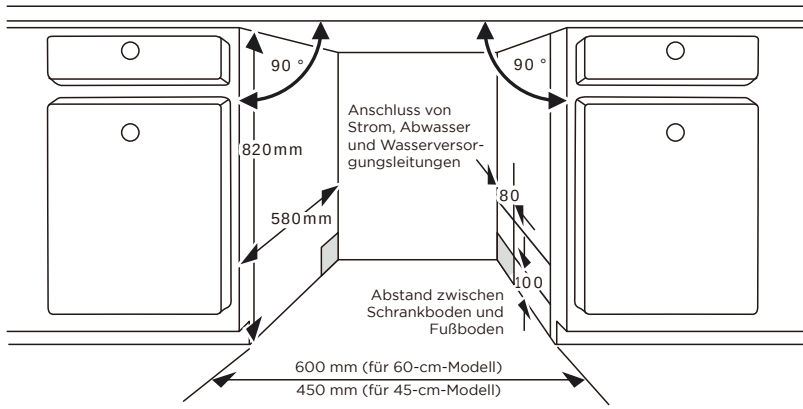

2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schranks installiert ist, sollte beim Öffnen der Tür etwas Platz vorhanden sein.

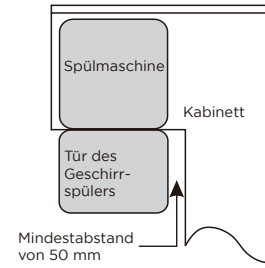



⚠ Je nachdem, wo sich Ihre Steckdose befindet, müssen Sie möglicherweise ein Loch in die gegenüberliegende Schrankseite schneiden.

DE

## Schritt 2. Schritte zur Installation des Geschirrspülers

⚠ Bitte beachten Sie die spezifischen Installationsschritte in den Installationszeichnungen.

1. Bringen Sie den Kondensationsstreifen unter der Arbeitsfläche des Schranks an. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kondensationsstreifen bündig mit der Kante der Arbeitsfläche ist.
2. Verbinden Sie den Zulaufschlauch mit der Kaltwasserversorgung.
3. Verbinden Sie den Ablaufschlauch.
4. Anschluss des Netzkabels
5. Platzieren Sie den Geschirrspüler im Schrank.
6. Richten Sie den Geschirrspüler aus. Der hintere Fuß kann von der Vorderseite des Geschirrspülers aus eingestellt werden, indem Sie die Phillips-Schraube in der Mitte der Basis des Geschirrspülers mit einem Phillips-Schraubendreher drehen. Um die Vorderfüße einzustellen, verwenden Sie einen flachen Schraubendreher und drehen Sie die Vorderfüße, bis der Geschirrspüler eben ist.
7. Stellen Sie die Spannung der Türfedern ein, indem Sie einen Phillips-Schraubendreher verwenden und im Uhrzeigersinn drehen, um die linken und rechten Türfedern zu spannen. Das Versäumnis dieser Einstellung könnte Schäden an Ihrem Geschirrspüler verursachen.
8. Der Geschirrspüler muss an seinem Platz gesichert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:
   A. Normale Arbeitsfläche: Setzen Sie den Installationshaken in den Schlitz der Seitenfläche ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben an der Arbeitsfläche.
   B. Marmor- oder Granitarbeitsplatte: Befestigen Sie die Seite mit Schrauben.

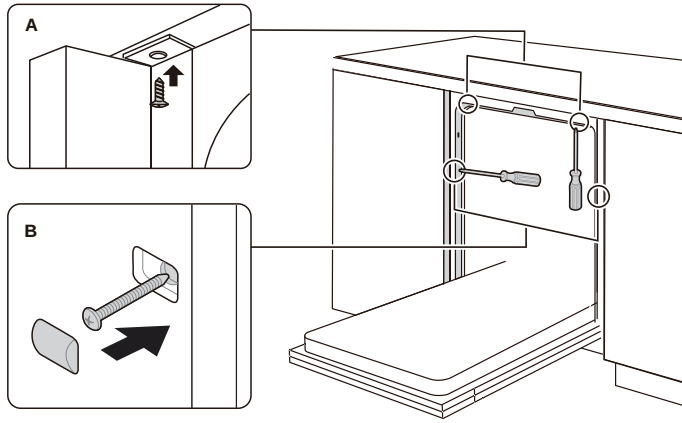


## Schritt 5. Ausrichten des Geschirrspülers

Der Geschirrspüler muss waagerecht stehen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geschirrkorbs und eine optimale Spülleistung zu gewährleisten.

1. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Tür und die Schienenführung im Inneren des Beckens, wie gezeigt, um zu überprüfen, ob der Geschirrspüler waagerecht ist.
2. Richten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die drei Stellfüße einzeln einstellen.
3. Achten Sie beim Ausrichten des Geschirrspülers darauf, dass der Geschirrspüler nicht umkippt.



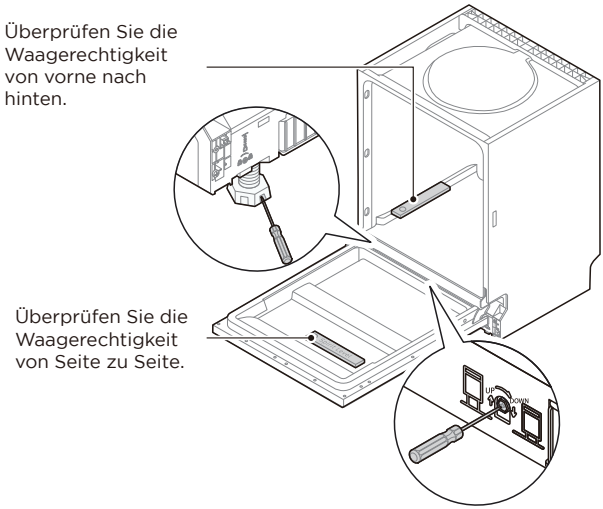




⚠ Die maximale Einstellungshöhe der Füße beträgt 50 mm.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

## Bedienfeld

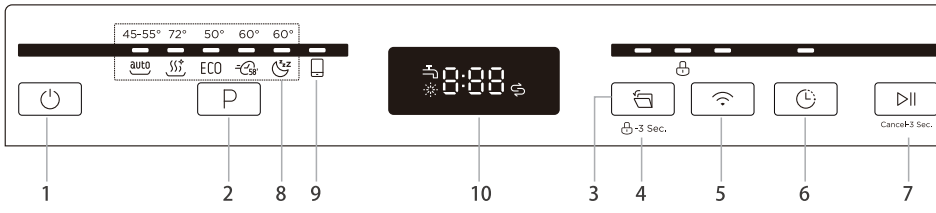

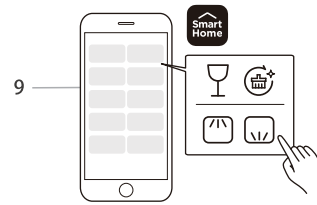
| | | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr.1 | Leistung | • Drücken Sie diese Taste, um Ihren Geschirrspüler ein- oder auszuschalten. |
| Nr.2 | Programm | • Durch Drücken dieser Tasten wird das entsprechende Waschprogramm ausgewählt, die entsprechende Programmanzeige leuchtet auf. |
| Nr.3 | Automatische Öffnung | • Am Ende eines Programms öffnet sich die Tür automatisch, um eine bessere Trocknung zu erzielen und den Energieverbrauch während der Trocknungsphase zu reduzieren.<br>Sie können die Taste drücken, um die Option Automatische Öffnung zu aktivieren oder zu deaktivieren.<br>Die Spülmaschinentür darf nicht blockiert werden, wenn sie auf automatische Öffnung eingestellt ist. Dies kann die Funktionalität des Türschlosses stören. |
| Nr.4 | Kindersicherung | • Mit dieser Option können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld, mit Ausnahme der Einschalttaste, sperren, sodass Kinder den Geschirrspüler nicht versehentlich durch Drücken der Tasten auf dem Bedienfeld starten können.<br>Um die Tasten auf dem Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren, drücken Sie die Taste Automatische Öffnung für 3 Sekunden. |

| | | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr.5 | Verbinden | • Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden. Nach einem kurzen Piepton und wenn das Symbol langsam zu blinken beginnt, ist der Geschirrspüler im Netzwerkverbindungsstatus zur APP.<br>• Langsam blinkendes Anzeigelicht zeigt, dass DW auf die Verbindung wartet.<br>• Schnell blinkendes Anzeigelicht zeigt, dass DW eine Verbindung herstellt.<br>• Immer leuchtendes Anzeigeleuchte zeigt, dass DW mit Ihrem drahtlosen Router verbunden ist.<br>• Schalten Sie das WLAN aus: Wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist, drücken Sie die Verbinden-Taste für 10 Sekunden, um das WLAN auszuschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das WLAN einzuschalten.<br>• Entbindung des Geräts: Wenn der Geschirrspüler eingeschaltet ist, drücken Sie die Verbinden-Taste für 15 Sekunden, um das Gerät zu entbinden.<br>• Verbindungsanzeige: Wenn die Netzwerkverbindung nicht erfolgreich ist, werden der Hotspot und die Verbindungsanzeige nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet. |
| Nr.6 | Verzögerung | • Drücken Sie diese Tasten, um die Verzögerungsstunden für das Waschen einzustellen. Sie können den Waschstart um bis zu 24 Stunden verzögern. Durch Drücken dieser Taste wird der Waschbeginn um eine Stunde verzögert. |
| Nr.7 | Start/Abbrechen | • Nach der Programm- und Funktionsauswahl oder Einstellung der Verzögerungszeit drücken Sie diese Taste, um zu starten oder zu pausieren. Wenn das Spülprogramm läuft, drücken Sie diese Taste für 3 Sekunden, um das aktuelle Programm und die Funktion abzubrechen. |
| Nr.8 Programm indikatoren | Auto | • Automatische Erkennungsspülung, leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr, mit oder ohne angetrocknete Speisereste. |
| | HygieneCare+ | • Zum Desinfizieren Ihres Geschirrs und Ihrer Gläser verwenden. Die höchste Wassertemperatur beträgt 75°C. |
| | ECO | • Dies ist ein Standardprogramm. Es eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs für diese Art von Geschirr das effizienteste Programm. |
| | 58 Minuten | • Für normal verschmutzte Wäsche, die schnell gewaschen werden muss. |
| | Whisper | • Niedrigerer Lärm und normale Energieverbrauch, verwendet für das Waschen am Abend. |

DE

| | | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr.9 | Cloud Wash | • Diese Taste bezieht sich auf eine Vielzahl von Spülprogrammen, die in der APP ausgewählt werden können.<br>Wenn das Spülprogramm in der APP nicht aktiviert wurde, wird das Programm für Glas standardmäßig aktiviert.<br>Glas<br>Für leicht verschmutztes Geschirr und Glas.<br>MachineCare+<br>Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers selbst. |
| | Funktion nur in der APP | Obere Spülung<br>Wenn Sie "Obere Spülung" wählen, wird nur das Geschirr im oberen Korb gespült. Das Sprühsystem des unteren Korbs wird nicht betrieben.<br>Untere Spülung<br>Wenn Sie "Untere Spülung" wählen, wird nur das Geschirr im unteren Korb gespült. Das Sprühsystem des oberen Korbs wird nicht betrieben. |
| Nr.10 Bildschirm | Wasserhahn | • Wenn die Anzeige „ “ leuchtet, bedeutet dies, dass der Wasserhahn geschlossen ist. |
| | Klarspüler | • Wenn die Anzeige „ “ leuchtet, bedeutet dies, dass der Klarspüler im Geschirrspüler fast leer ist und nachgefüllt werden muss. |
| | Salz | • Wenn die Anzeige „ “ leuchtet, bedeutet dies, dass der Geschirrspüler wenig Salz hat und nachgefüllt werden muss. |
| | 8:88 | • Um die Erinnerungszeit, Verzögerungszeit, Fehlercode usw. anzuzeigen. |

## Programme

Welche Programme sich für welche Menge an Speiseresten am besten eignen und wie viel Spülmittel benötigt wird, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Außerdem werden verschiedene Informationen zu den Programmen angezeigt. Verbrauchswerte und Programmdauer sind mit Ausnahme des ECO-Programms lediglich Richtwerte.

( ● ) zeigt an, dass das Programm im letzten Spülgang Klarspüler verwendet.

| Programm | Beschreibung des Zyklus | Waschmittel Vor-/ Hauptwäsche | Laufzeit (min) | Energie (kWh) | Wasser (L) | Klarspüler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auto<br>Auto | Vorspülen (45°C)<br>AutoSpülgang (45-55°C)<br>Spülen<br>Spülen (60°C)<br>Trocknen | 4/14g<br>1 oder 2 Tabs | 80-150 | 0,790-1,510 | 9,8-13,1 | ● |
| HygieneCare+ | Vorspülen<br>Waschen (72°C)<br>Spülen<br>Spülen (70°C)<br>TROCKEN | 18g<br>1 Registerkarte | 159 | 1,323 | 13,1 | ● |
| ECO<br>(*EN60436) | Waschen (50°C)<br>Spülen<br>Spülen (45°C)<br>TROCKEN | 18g<br>1 Registerkarte | 215 | 0,593 | 8,5 | ● |
| 58'<br>58 Minuten | Vorspülen (30°C)<br>Waschen (60°C)<br>Spülen (55°C)<br>Spülen (50°C)<br>TROCKEN | 4/14g<br>1 Registerkarte | 58 | 0,915 | 12,8 | ● |
| Flüstermodus | Vorspülen (30°C)<br>Waschen (60°C)<br>Spülen<br>Spülen (55°C)<br>TROCKEN | 4/14g<br>1 oder 2 Tabs | 270 | 1,202 | 12,8 | ● |
| Smart Home<br>Glas | Vorspülen<br>Waschen (50°C)<br>Spülen (50°C)<br>Spülen (50°C)<br>TROCKEN | 4/14g<br>1 Registerkarte | 120 | 0.845 | 12,5 | ● |
| Smart Home<br>MachineCare+ | Waschen (72°C)<br>Spülen<br>Spülen (65°C)<br>TROCKEN | 4/14g<br>1 Registerkarte | 150 | 1,209 | 9,7 | ● |

DE

### HINWEIS

ECO (*EN60436): Das ECO-Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr, ist für diesen Einsatzzweck das effizienteste Programm hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs und dient der Beurteilung der Konformität mit der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.

## Vorbereiten und Einräumen von Geschirr

Erwägen Sie den Kauf von Utensilien, die als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind. Wählen Sie für bestimmte Wäschestücke ein Programm mit möglichst niedriger Temperatur. Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht unmittelbar nach Programmende aus der Spülmaschine.

DE

**Zum Spülen des folgenden Bestecks/Geschirrs**
**Sind nicht geeignet**
Besteck mit Holz-, Horn-Chinabesteck- oder Perlmuttgriffen
Kunststoffgegenstände, die nicht hitzebeständig sind
Älteres Besteck mit geklebten Teilen, die nicht temperaturbeständig sind
Verklebte Besteckteile oder Geschirr
Gegenstände aus Zinn oder Kupfer
Kristallglas
Stahlgegenstände, die rosten können
Holzplatten
Artikel aus Kunstfasern

**Sind nur bedingt geeignet**
Einige Arten von Gläsern können nach einer großen Anzahl von Spülgängen matt werden. Silber- und Aluminiumbestandteile neigen dazu, sich während des Spülens zu verfärben. Glasierte Muster können verblassen, wenn sie häufig maschinell gespült werden.

**Empfehlungen zum Beladen des Geschirrspülers**
Größere Essensreste entfernen. Zum Aufweichen angebrannter Speisereste in Pfannen. Ein Abspülen des Geschirrs unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich. Damit Ihr Geschirrspüler die beste Leistung bringt, befolgen Sie diese Beladungsrichtlinien.
**(Funktionen und Aussehen der Körbe und Besteckkörbe können je nach Modell unterschiedlich sein.)**
Platzieren Sie Objekte im Geschirrspüler auf folgende Weise:
Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe, Pfannen usw. müssen nach unten gerichtet sein.
Gewölbte Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten schräg geladen werden, damit Wasser ablaufen kann.
Alle Utensilien sind sicher gestapelt und können nicht umkippen.
Alle Geschirrteile sind so platziert, dass sich die Sprüharme während des Spülens frei drehen können.
Hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen etc. sollten mit der Öffnung nach unten eingeräumt werden, damit sich kein Wasser im Behälter oder einem tiefen Sockel sammeln kann.
Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig verdecken.
Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Gläser nicht berühren.
Der obere Korb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen vorgesehen.
Aufrecht gelagerte Messer mit langer Klinge stellen eine potenzielle Gefahr dar!
Lange und scharfe Besteckteile wie Tranchiermesser müssen waagerecht im Oberkorb platziert werden.
Bitte überladen Sie Ihren Geschirrspüler nicht. Dies ist wichtig für gute Ergebnisse und einen sinnvollen Energieverbrauch.

**HINWEIS**

Sehr kleine Teile sollten nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

**Entnehmen des Geschirrs**
Um zu verhindern, dass Wasser vom Oberkorb in den Unterkorb tropft, empfehlen wir, zuerst den Unterkorb und anschließend den Oberkorb zu leeren.

## ⚠ WARNUNG




**Gegenstände werden heiß sein!** Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck erst ca. 15 Minuten nach Programmende aus der Spülmaschine.

DE


**Oberkorb beladen**

Der obere Korb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen (sofern sie nicht zu schmutzig sind) vorgesehen. Positionieren Sie Geschirr und Kochgeschirr so, dass es durch den Wasserstrahl nicht verschoben werden kann.



**Beladen des Unterkorbs**

Wir empfehlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände wie Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierplatten und Schüsseln in den Unterkorb zu legen, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Um die Drehung des oberen Sprüharms nicht zu blockieren, sollten Serviergeschirr und Deckel vorzugsweise seitlich auf den Körben platziert werden. Der empfohlene Maximaldurchmesser für Teller vor dem Waschmittelfach beträgt 19 cm, um das Öffnen des Fachs nicht zu behindern.

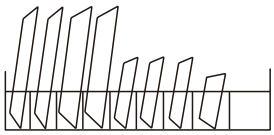

**Beladen des Besteckkorbs**

Besteck sollte getrennt voneinander an den dafür vorgesehenen Positionen im Besteckkorb platziert werden. Vermeiden Sie ein Ineinanderstapeln des Bestecks, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu verhindern.

## ⚠ WARNUNG




**Lassen Sie keine Gegenstände durch den Boden herausragen.**
**Laden Sie scharfe Utensilien immer mit der Spitze nach unten ein!**

## Beladen der Körbe gemäß EN60436:

Wenn Sie den Geschirrspüler voll beladen, tragen Sie zur Energie- und Wassereinsparung bei.


DE

### 1. Oberkorb:

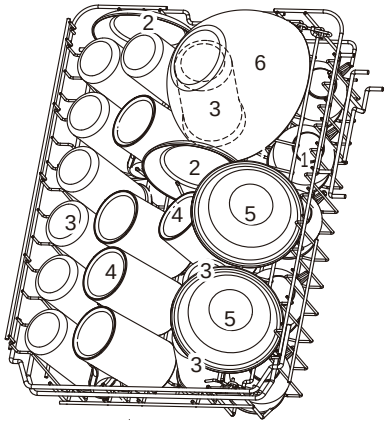



| Nummer | Artikel |
|---|---|
| 1 | Tassen |
| 2 | Untertassen |
| 3 | Gläser |
| 4 | Tassen |
| 5 | Dessertschalen |
| 6 | Glasschale |

### 2. Unterkorb:

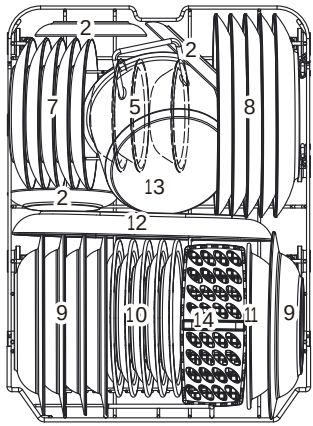



| Nummer | Artikel |
|---|---|
| 7 | Dessertteller |
| 8 | Speiseteller |
| 9 | Suppenteller |
| 10 | Dessertteller aus Melamin |
| 11 | Melaminschüssel |
| 12 | Ovale Platte |
| 13 | Kleiner Topf |
| 14 | Besteckkorb |


### 3. Besteckablage:

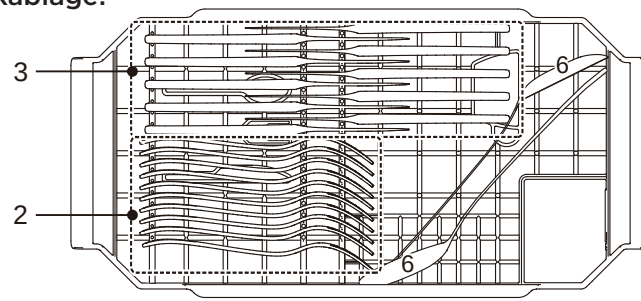

## 4. Besteckkorb:

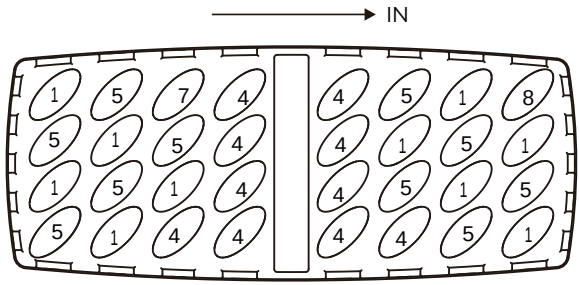


DE

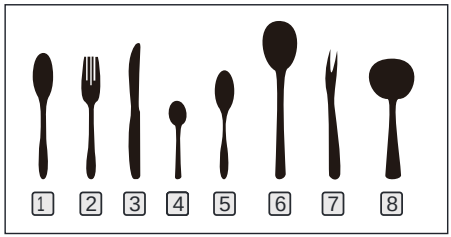


| Nummer | Artikel |
|---|---|
| 1 | Suppenlöffel |
| 2 | Gabeln |
| 3 | Messer |
| 4 | Teelöffel |
| 5 | Dessertlöffel |
| 6 | Servierlöffel |
| 7 | Serviergabel |
| 8 | Soßenkelle |


Informationen zur Vergleichbarkeit
tests conformes à la norme EN60436
Kapazität: 10 Gedecke
Position des Oberkorbs: untere Position
Programm: Öko
Klarspülereinstellung: Max
Enthärtereinstellung: H3

## Tipps zur Korbeladung


### Oberkorb verstellen

Die Höhe des oberen Korbes lässt sich leicht verstellen, um sowohl im oberen als auch im unteren Korb Platz für größeres Geschirr zu finden.
Um die Höhe des oberen Korbes einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

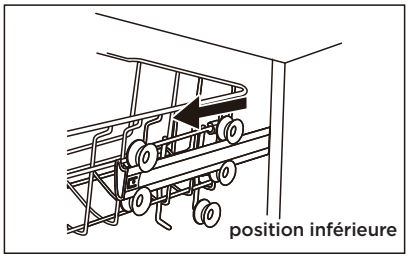



2. Entnehmen Sie den oberen Korb.

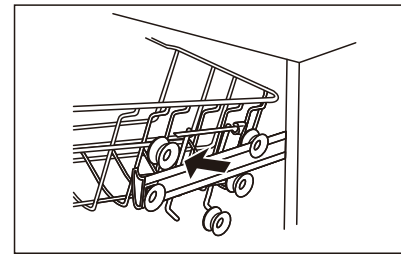


DE

3. Befestigen Sie den Oberkorb wieder an den oberen oder unteren Rollen.

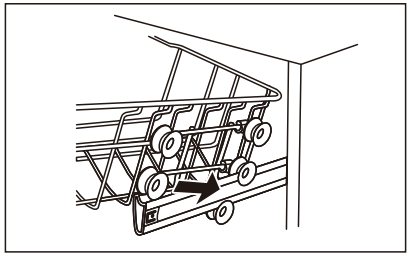


4. Oberkorb einschieben.

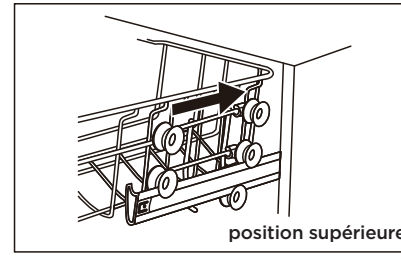


## Tassenablage zurückklappen

Um im oberen Korb Platz für größere Gegenstände zu schaffen, heben Sie die Tassenablage nach oben.
Daran können Sie dann die hohen Gläser anlehnen.

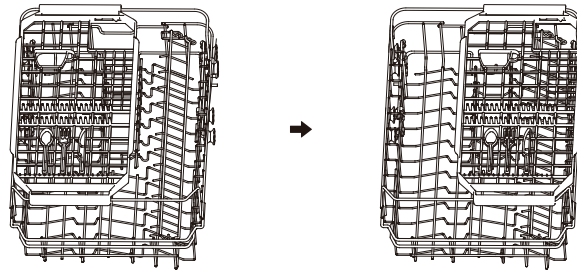


## Tassenablage zurückklappen

Um im oberen Korb Platz für größere Gegenstände zu schaffen, heben Sie die Tassenablage nach oben.
Daran können Sie dann die hohen Gläser anlehnen.



## Regalböden zurückklappen

Die Spikes des Unterkorbes dienen zur Aufnahme von Tellern und einer Platte.
Um mehr Platz für große Gegenstände zu schaffen, können sie abgesenkt werden.

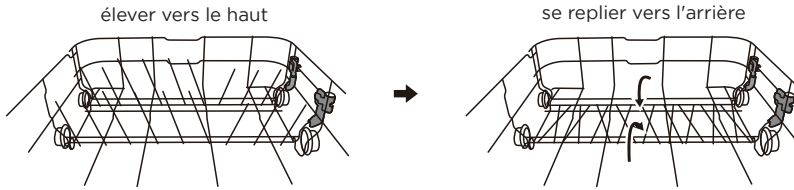

## Einfüllen des Salzes in den Enthärter

**HINWEIS**:

Wenn Ihr Modell keinen Wasserenthärter hat, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
Verwenden Sie immer Geschirrspülsalz.
Die Wasserhärte ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Bei Verwendung von hartem Wasser in der Spülmaschine bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.
Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der mithilfe eines Salzbehälters Kalk und Mineralien aus dem Wasser entfernt.
Der Salzbehälter befindet sich unter dem Unterkorb und sollte wie folgt befüllt werden:


DE

### ⚠ WARNUNG

**Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für Geschirrspüler!**
Jede andere Salzart, die nicht speziell für die Verwendung in Geschirrspülern vorgesehen ist, insbesondere Speisesalz, beschädigt den Wasserenthärter. Bei Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneten Salzes entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für daraus resultierende Schäden.

**Füllen Sie Salz erst ein, bevor Sie einen Spülgang starten.**
Dadurch wird verhindert, dass eventuell verschüttete Salzkörner oder Salzwasser längere Zeit auf dem Boden der Maschine verbleiben und Korrosion verursachen.

**Zum Einfüllen des Geschirrspülsalzes gehen Sie bitte wie folgt vor:**

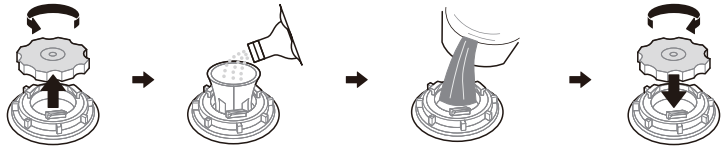

1. Nehmen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Behälterdeckel ab.
2. Stecken Sie das Ende des Trichters (sofern mitgeliefert) in die Öffnung und schütten Sie ca. 1,5 kg Geschirrspülsalz hinein.
3. Füllen Sie den Salzbehälter bis zur Maximalgrenze mit Wasser. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt.
4. Nach dem Befüllen des Behälters den Deckel wieder fest aufschrauben.
5. Die Salzwarnleuchte erlischt, nachdem der Salzbehälter mit Salz gefüllt wurde.
6. Unmittelbar nach dem Einfüllen des Salzes in den Salzbehälter sollte ein Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines Kurzprogramms). Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Filtersystems, der Pumpe oder anderer wichtiger Teile der Maschine durch das Salzwasser kommen. Die Garantie gilt nicht mehr.

### HINWEIS

Erst wenn die Salzwarnleuchte im Bedienfeld aufleuchtet, muss der Salzbehälter nachgefüllt werden. Abhängig von der Löslichkeit des Salzes kann es sein, dass die Salzwarnleuchte weiterhin leuchtet, obwohl der Salzbehälter gefüllt ist.
Wenn im Bedienfeld keine Salzwarnleuchte aufleuchtet (bei einigen Modellen), können Sie anhand der durchgeführten Spülgänge Ihres Geschirrspülers abschätzen, wann Sie Salz in den Enthärter einfüllen müssen.
Wenn Salz verschüttet wurde, führen Sie ein Einweich- oder Schnellprogramm durch, um es zu entfernen.

## Wasserenthärter

Der Wasserenthärter muss manuell mit dem Wasserhärteregler eingestellt werden.
Der Wasserenthärter dient dazu, Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich nachteilig oder negativ auf die Funktion des Geräts auswirken würden.
Je mehr Mineralien vorhanden sind, desto härter ist Ihr Wasser.
Der Enthärter sollte entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region eingestellt werden.
Ihr örtlicher Wasserversorger kann Sie über die Wasserhärte in Ihrer Region informieren.

DE

**Salzverbrauch anpassen**

Der Geschirrspüler ist so konzipiert, dass die Salzmenge je nach Härte des verwendeten Wassers angepasst werden kann. Dadurch soll die Salzzufuhr optimiert und individuell angepasst werden.
Befolgen Sie zur Anpassung Ihres Salzverbrauchs bitte die nachstehenden Schritte.

1. Tür schließen, Gerät einschalten;
2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die Programmtaste länger als 5 Sekunden, um in den Einstellmodus des Wasserenthärters zu gelangen.
3. Drücken Sie die Programmtaste erneut, um die richtige Einstellung entsprechend Ihrer örtlichen Wasserhärte auszuwählen. Die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Ohne Bedienung innerhalb von 5 Sekunden oder durch Drücken der Power-Taste wird die Einrichtung abgeschlossen und der Einrichtungsmodus verlassen.

| WASSERHÄRTE | | | | Wasserent-härterstufe | Die Regeneration erfolgt nach jedem X-Programmlauf[1)] | Salzverbrauch (Gramm/ Zyklus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch °dH | Französisch °fH | Britisch °Clarke | Mmol/l | | | |
| 0-5 | 0-9 | 0-6 | 0-0,94 | H1 | Keine Regeneration | 0 |
| 6-11 | 10-20 | 7-14 | 1,0-2,0 | H2 | 10 | 9 |
| 12-17 | 21-30 | 15-21 | 2,1-3,0 | H3 | 5 | 12 |
| 18-22 | 31-40 | 22-28 | 3,1-4,0 | H4 | 3 | 20 |
| 23-34 | 41-60 | 29-42 | 4,1-6,0 | H5 | 2 | 30 |
| 35-55 | 61-98 | 43-69 | 6,1-9,8 | H6 | 1 | 60 |

1°dH=1,25 °Clarke=1,78) °fH=0,178mmol/l

**Die Werkseinstellung: H3**

1) Jeder Spülgang mit Regenerationsvorgang verbraucht zusätzlich 2,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch erhöht sich um 0,02 kWh und das Programm verlängert sich um 4 Minuten.

## Funktion des Klarspülers und des Reinigungsmittels

Der Klarspüler wird beim letzten Spülen freigesetzt und verhindert, dass sich auf Ihrem Geschirr Wassertropfen bilden, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Außerdem verbessert es das Trocknen, indem es das Wasser vom Geschirr abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.

### ⚠ WARNUNG

**Verwenden Sie ausschließlich Marken-Klarspüler für die Geschirrspülmaschine. Befüllen Sie den Klarspülerbehälter niemals mit anderen Substanzen (z. B. Geschirrspülmittel, flüssiges Reinigungsmittel). Dies würde das Gerät beschädigen.**



#### Wann man den Klarspüler nachfüllen sollte

Wie oft der Spender nachgefüllt werden muss, hängt von der Spülhäufigkeit und der verwendeten Klarspülereinstellung ab.
Die Niedriger Klarspülerindikator ( ✳ ) leuchtet, wenn mehr Klarspüler benötigt wird.
Überfüllen Sie den Klarspülerspender nicht.

#### Funktion des Reinigungsmittels

Die chemischen Inhaltsstoffe des Reinigungsmittels sind notwendig, um den gesamten Schmutz aus der Spülmaschine zu entfernen, zu zerkleinern und zu verteilen. Die meisten handelsüblichen Qualitätswaschmittel sind hierfür geeignet.

### ⚠ WARNUNG

**Richtige Verwendung von Reinigungsmittel**
**Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler hergestelltes Reinigungsmittel. Halten Sie Ihr Waschmittel frisch und trocken.**
**Füllen Sie das Reinigungsmittel erst in den Spender, wenn Sie den Geschirrspüler starten möchten.**




**Geschirrspülmittel ist ätzend! Bewahren Sie Geschirrspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

## Füllen Sie den Klarspülerbehälter


Der Klarspüler wird beim letzten Spülen freigesetzt und verhindert, dass sich auf Ihrem Geschirr Wassertropfen bilden, die Flecken und Streifen hinterlassen können. Außerdem verbessert es das Trocknen, indem es das Wasser vom Geschirr abperlen lässt. Ihr Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigen Klarspülern ausgelegt.

DE


1. Entfernen Sie die Kappe des Spülbehälters, indem Sie den Griff anheben.

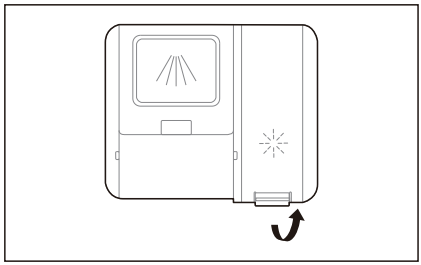

2. Gießen Sie den Klarspüler in den Spender, achten Sie jedoch darauf, dass Sie ihn nicht überfüllen.

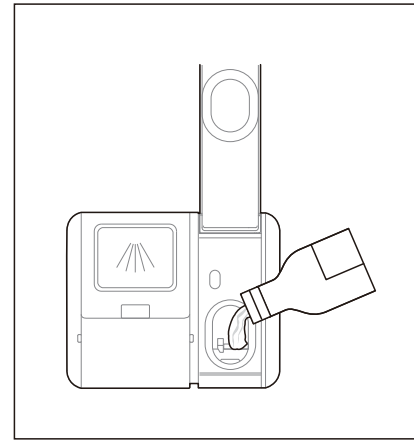

3. Schließen Sie schließlich die Kappe.

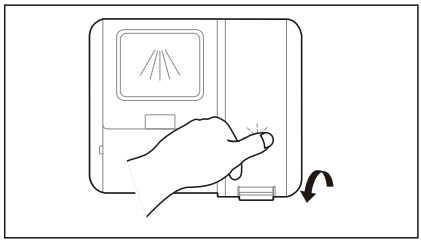

**Einstellen des Klarspülerbehälters**

Um eine bessere Trocknungsleistung bei begrenzter Klarspülermenge zu erreichen, ist der Geschirrspüler so konzipiert, dass er den Verbrauch je nach Benutzer anpasst. Befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Tür schließen, Gerät einschalten.
2. Innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Programmtastefür mehr als 5 Sekunden, und drücken Sie dann die Verzögerungstaste, um in das Einstellmodell zu gelangen, die Klarspüleranzeige blinkt mit einer Frequenz von 1Hz.
3. Drücken Sie dieProgrammtasteerneut, um das richtige Set entsprechend Ihren Gewohnheiten auszuwählen, die Einstellung wechselt in der folgenden Reihenfolge: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
   Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler verbraucht der Geschirrspüler.
4. Ohne Bedienung innerhalb von 5 Sekunden oder durch Drücken der Power-Taste wird die Einrichtung abgeschlossen und der Einstellungsmodus verlassen.

Die Werkseinstellung: d3.


## Füllen des Waschmittelbehälters

1. Bitte wählen Sie je nach tatsächlicher Situation einen offenen Weg.


A. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel verschieben.

B. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel nach unten drücken.


C. Öffnen Sie die Kappe, indem Sie den Entriegelungsriegel drücken.

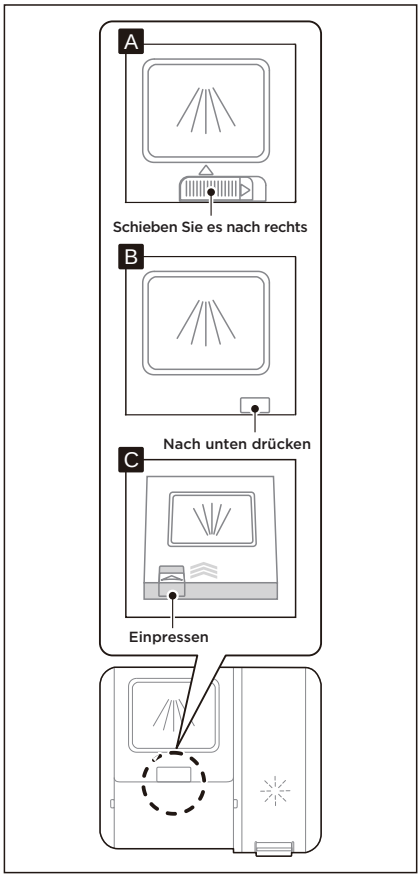


2. Geben Sie für den Hauptwaschgang Waschmittel in die größere Kammer (A). Für ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere bei stark verschmutzten Gegenständen, gießen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Tür. Das zusätzliche Waschmittel wird während der Vorwaschphase aktiviert.

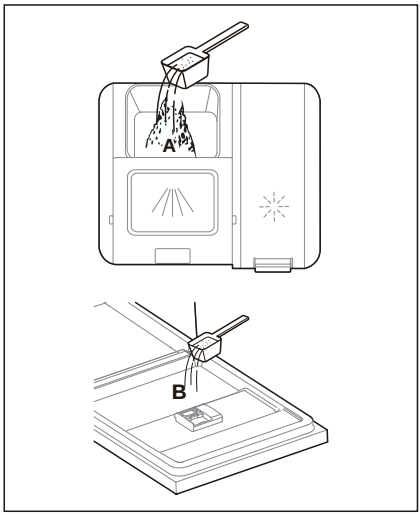


3. Schließen Sie die Klappe, indem Sie diese nach vorne schieben und anschließend nach unten drücken.

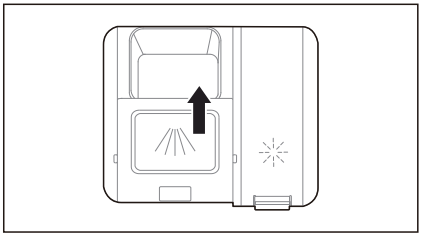

**HINWEIS**

Bitte beachten Sie die Herstellerempfehlungen auf der Waschmittelverpackung.

## Energie sparen

1. Das Vorspülen von Geschirrteilen führt zu erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch und ist nicht zu empfehlen.
2. Das Spülen von Geschirr in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine verbraucht in der Nutzungsphase in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn die Haushaltsgeschirrspülmaschine vorschriftsmäßig benutzt wird.

## Starten eines Programms


1. Unteren und oberen Korb herausziehen, Geschirr einräumen und wieder zurückschieben. Es empfiehlt sich, zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb zu beladen.
2. Gießen Sie das Waschmittel hinein.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromversorgung finden Sie auf der letzten Seite „Produktdatenblatt“.
   Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr mit vollem Druck aufgedreht ist.
4. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Einschalttaste.
5. Wählen Sie ein Programm. Die Antwortleuchte leuchtet auf. Dann drücken Sie die Start/Pause-Taste, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus daraufhin.

DE

## Ändern des Programms während des Zyklus

Ein Programmwechsel ist nur möglich, wenn das Programm erst kurze Zeit gelaufen ist, da sonst evtl. bereits Waschmittel freigegeben wurde oder die Waschlauge mit Waschmittel bereits abgepumpt ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Geschirrspüler zurückgesetzt und der Reinigungsmittelbehälter neu befüllt werden. Um den Geschirrspüler zurückzusetzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:


1. Drücken und halten Sie die Start/Abbrechen-Taste für 3 Sekunden, um das aktuelle Programm abzubrechen.
2. Drücken Sie die Programm-Taste, um das gewünschte Programm auszuwählen.
3. Drücken Sie die Start/Abbrechen, der Geschirrspüler läuft weiter.

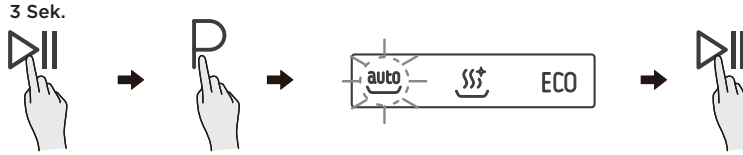


## Vergessen, ein Gericht hinzuzufügen?

Ein vergessenes Geschirrstück kann jederzeit vor dem Öffnen des Spülmittelfachs hineingestellt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die Start/Abbrechen, um den Waschvorgang zu unterbrechen.
2. Nachdem die Sprüharme ihren Dienst eingestellt haben, können Sie die Tür komplett öffnen.
3. Fügen Sie das vergessene Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Drücken Sie die Start/Abbrechen-Taste, der Geschirrspüler wird nach ein paar Sekunden weiterlaufen.

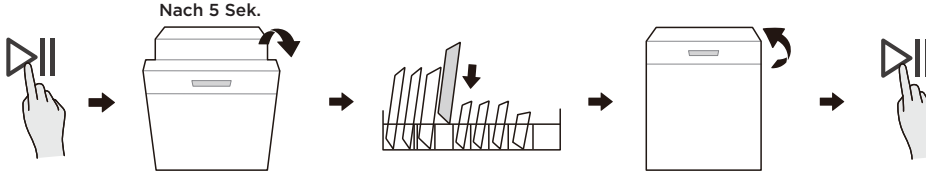




**⚠ WARNUNG**

**Es ist gefährlich, die Tür während des Waschgangs zu öffnen, da heißer Dampf zu Verbrühungen führen kann.**

# APP-EINSTELLUNG UND BEDIENUNG

## Wie man sich mit der SmartHome-APP verbindet

DE

**Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:**

1. Ihr Smartphone mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden ist und Sie das Netzwerkpasswort kennen.
2. Sie sich in der Nähe der Geräte befinden.
3. Das 2,4-GHz-Band-Funksignal auf Ihrem drahtlosen Router aktiviert ist.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein und erlauben Sie der APP, das intelligente Gerät in der Nähe zu entdecken.

### Laden Sie die SmartHome App herunter

Suchen Sie in einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store) nach **SmartHome*** und finden Sie die SmartHome-App. Laden Sie es herunter und installieren Sie es auf Ihrem Telefon. Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.




### Registrieren und einloggen

Öffnen Sie die SmartHome-App und erstellen Sie ein neues Konto, um zu beginnen (Sie können sich auch über ein Drittanbieterkonto registrieren). Wenn Sie bereits ein bestehendes Konto haben, verwenden Sie das Konto, um sich einzuloggen.




### Verbinden Sie Ihre Geräte mit SmartHome

❶ Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Falls nicht, gehen Sie zu den Einstellungen und aktivieren Sie drahtlose Netzwerke und Bluetooth.

❷ Bitte schalten Sie Ihre Geräte ein.

❸ Öffnen Sie die SmartHome-App auf Ihrem Telefon.

❹ Wenn eine Meldung „Smart-Geräte in der Nähe entdeckt“ erscheint, klicken Sie, um hinzuzufügen.



❺ Wenn keine Meldung erscheint, wählen Sie „+“ auf der Seite und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte in der Nähe. Falls Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, fügen Sie Ihr Gerät bitte manuell nach Gerätekategorie und Gerätemodell hinzu.



❻ Verbinden Sie Ihr Gerät entsprechend den Anweisungen in der App mit dem drahtlosen Netzwerk. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie bitte den Anweisungen der App, um mit dem Vorgang fortzufahren.



**HINWEIS**:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte eingeschaltet sind.
2. Halten Sie Ihr Mobiltelefon nah genug an Ihrem Gerät, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
3. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem drahtlosen Netzwerk zu Hause und stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort des drahtlosen Netzwerks kennen.
4. Überprüfen Sie, ob Ihr drahtloser Router das 2,4-GHz-Band unterstützt und schalten Sie es ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Router das 2,4-GHz-Band unterstützt, kontaktieren Sie bitte den Routerhersteller.
5. Das Gerät kann sich nicht mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das eine Authentifizierung erfordert, und erscheint normalerweise in öffentlichen Bereichen wie Hotels, Restaurants, etc. Bitte verbinden Sie sich mit einem drahtlosen Netzwerk, das keine Authentifizierung erfordert.
6. Schalten Sie die Funktion WLAN+ (Android) oder WLAN-Assistent (iOS) Ihres Mobiltelefons aus, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbinden.
7. Falls Ihr Gerät zuvor mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden war, aber die Verbindung neu hergestellt werden muss, klicken Sie bitte auf „+“ auf der Startseite der App und fügen Sie Ihr Gerät erneut nach Gerätekategorie und Modell entsprechend den Anweisungen in der App hinzu.

# REINIGUNG UND WARTUNG

## Externe Pflege

### Die Tür und die Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen. Beim Beladen des Geschirrspülers können Speise- und Getränkereste auf die Seiten der Geschirrspülertür tropfen. Diese Flächen liegen außerhalb des Spülraums und werden vom Wasser der Sprüharme nicht erreicht. Eventuelle Ablagerungen sollten vor dem Schließen der Tür abgewischt werden.



### Das Bedienfeld

Wenn eine Reinigung erforderlich ist, sollte das Bedienfeld nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.

### ⚠ WARNUNG

Um das Eindringen von Wasser in das Türschloss und die elektrischen Komponenten zu vermeiden, verwenden Sie keinerlei Sprühreiniger.
Verwenden Sie auf den Außenflächen niemals Scheuermittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten. Einige Papiertücher können außerdem Kratzer oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

## Interne Pflege


### Filtersystem

Das Filtersystem im Spülraumboden hält groben Schmutz aus dem Spülvorgang zurück, auch Fremdkörper wie Zahnstocher oder Scherben. Der angesammelte grobe Schmutz kann zum Verstopfen der Filter führen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Filter, entfernen Sie vorsichtig Fremdkörper und reinigen Sie die Teile des Filtersystems bei Bedarf mit Wasser. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Filter zu reinigen.


### ⚠ WARNUNG

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bei verschiedenen Modellen können das Filtersystem und die Sprüharme unterschiedlich sein.


1. Halten Sie den groben Filter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entriegeln. Heben Sie den Filter nach oben aus der Spülmaschine.

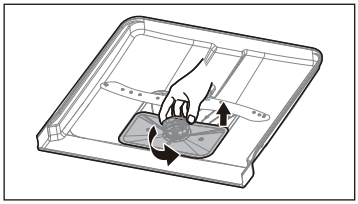


2. Der Feinfilter kann vom Boden der Filterbaugruppe abgezogen werden. Der Grobfilter kann vom Hauptfilter gelöst werden, indem die Laschen oben leicht gedrückt und dann weggezogen werden.

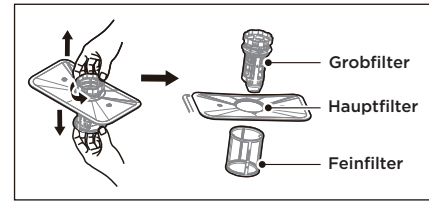

3. Gröbere Speisereste können durch Ausspülen des Filters unter fließendem Wasser gereinigt werden. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine weiche Reinigungsbürste.

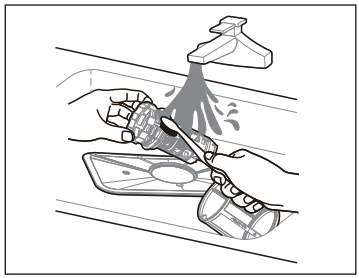

4. Bauen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder zusammen, setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Schließen-Pfeil.

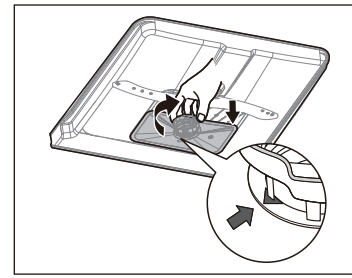


## ⚠ WARNUNG

Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Setzen Sie die Filter wieder sicher in der richtigen Reihenfolge ein, da sonst grobe Verunreinigungen in das System gelangen und eine Verstopfung verursachen können. Benutzen Sie den Geschirrspüler niemals ohne eingesetzte Filter. Ein unsachgemäßer Filterwechsel kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden an Geschirr und Besteck führen.


## Sprüharme

Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da Chemikalien in hartem Wasser die Düsen und Lager der Sprüharme verstopfen.
Um die Sprüharme zu reinigen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:


1. Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die Mutter in der Mitte fest und drehen Sie den Sprüharm gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

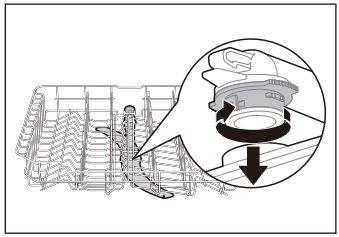

2. Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie den Sprüharm nach oben heraus.

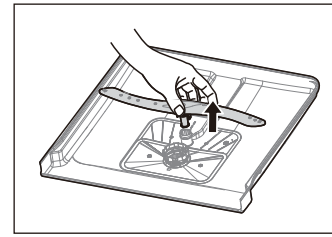

3. Waschen Sie die Arme in warmem Seifenwasser und verwenden Sie eine weiche Bürste zum Reinigen der Düsen.

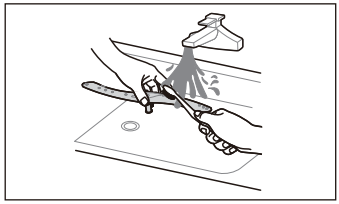

## Pflege für den Geschirrspüler

### Frostvorsorge

Bitte treffen Sie im Winter Frostschutzmaßnahmen an der Spülmaschine. Bitte gehen Sie nach jedem Waschgang wie folgt vor:

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Geschirrspüler an der Versorgungsquelle.
2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufrohr und dem Wasserventil ab. (Verwenden Sie einen Topf, um das Wasser aufzufangen)
4. Rebranchez le tuyau d'approvisionnement en eau à la vanne d'eau.
5. Entfernen Sie den Filter am Boden der Wanne und saugen Sie das Wasser im Sumpf mit einem Schwamm auf.



## Nach jedem Waschgang

Drehen Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür eine Zeit lang leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und Gerüche im Gerät festsetzen.

## Den Stecker entfernen

Vor der Reinigung und Wartung stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.

## Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel

Verwenden Sie zum Reinigen der Außen- und Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel. Benutzen Sie ausschließlich ein Tuch und warmes Seifenwasser.
Um Flecken oder Verfärbungen von der Innenoberfläche zu entfernen, verwenden Sie ein mit Wasser und etwas Essig angefeuchtetes Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel für Geschirrspüler.

## Bei längerem Nichtgebrauch

Es empfiehlt sich, einen Spülgang mit leerem Geschirrspüler durchzuführen, anschließend den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzudrehen und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Dadurch wird die Lebensdauer der Türdichtungen verlängert und die Entstehung von Gerüchen im Gerät verhindert.

## Gerät bewegen

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versuchen Sie, es in der vertikalen Position zu halten. Wenn es unbedingt nötig ist, kann es auf den Rücken gelegt werden.

## Dichtung

Zu den Ursachen für Geruchsbildung in der Spülmaschine zählen unter anderem Speisereste, die in den Dichtungen hängen bleiben. Dies lässt sich durch regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Schwamm verhindern.

# FEHLERSUCHE

**Bevor Sie den Kundendienst anrufen**
Durch die Durchsicht der Diagramme auf den folgenden Seiten können Sie sich möglicherweise einen Anruf beim Kundendienst ersparen.

DE

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Geschirrspüler startet nicht | • Sicherung durchgebrannt oder Schutzschalter ausgelöst. | Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Entfernen Sie alle anderen Geräte, die denselben Stromkreis wie der Geschirrspüler nutzen. |
| | • Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet. | Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür fest geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist. |
| | • Der Wasserdruck ist niedrig | Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung richtig angeschlossen und das Wasser aufgedreht ist. |
| | • Tür der Geschirrspülmaschine nicht richtig geschlossen. | Achten Sie darauf, die Tür richtig zu schließen und zu verriegeln. |
| Wasser wird nicht aus der Spülmaschine gepumpt | • Verdrehter oder eingeklemmter Ablaufschlauch. | Überprüfen Sie den Ablaufschlauch. |
| | • Filter verstopft. | Überprüfen Sie das Filtersystem. |
| | • Küchenspüle verstopft. | Überprüfen Sie, ob das Wasser im Spülbecken gut abläuft. Wenn das Problem darin besteht, dass das Wasser am Spülbecken in der Küche nicht abläuft, benötigen Sie möglicherweise eher einen Klempner als einen Servicetechniker für Geschirrspüler. |
| Schaum in der Wanne | • Falsches Waschmittel. | Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich spezielles Geschirrspülmittel. Wenn dies passiert, öffnen Sie die Spülmaschine und lassen Sie den Schaum verdunsten. Geben Sie 1 Liter kaltes Wasser auf den Boden der Spülmaschine. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und wählen Sie dann einen beliebigen Spülgang aus. Zunächst pumpt der Geschirrspüler das Wasser ab. Öffnen Sie die Tür, nachdem der Abpumpvorgang abgeschlossen ist, und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Bei Bedarf wiederholen. |
| | • Verschütteter Klarspüler. | Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf. |
| Verfärbte Wanneninnenseite | • Möglicherweise wurde Waschmittel mit Farbstoff verwendet. | Achten Sie darauf, dass das Waschmittel keine Farbstoffe enthält. |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Es gibt Rostflecken auf Besteck | • Die betroffenen Teile sind nicht korrosionsbeständig. | Vermeiden Sie das Spülen in der Spülmaschine, wenn die Gegenstände nicht korrosionsbeständig sind. |
| | • Nach Zugabe von Spülmaschinensalz wurde kein Programm ausgeführt. Es sind Salzreste in den Waschgang gelangt. | Führen Sie nach der Salzzugabe immer ein Spülprogramm ohne Geschirr durch. Wählen Sie nach der Zugabe des Geschirrspülsalzes nicht die Turbofunktion (sofern vorhanden). |
| | • Der Deckel des Weichspülers ist lose. | Überprüfen Sie, ob der Deckel des Weichspülers sicher sitzt. |
| Klopfgeräusche in der Spülmaschine | • Ein Sprüharm stößt gegen einen Gegenstand in einem Korb | Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Gegenstände, die den Sprüharm blockieren, neu an. |
| Klappergeräusche in der Spülmaschine | • Geschirrteile liegen lose in der Spülmaschine. | Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Geschirrteile neu an. |
| Klopfgeräusche in den Wasserleitungen | • Die Ursachen hierfür können in der bauseitigen Installation oder im Querschnitt der Rohrleitung liegen. | Auf die Funktion des Geschirrspülers hat dies keinen Einfluss. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Klempner. |
| Das Geschirr ist nicht sauber | • Das Geschirr wurde nicht richtig eingeräumt.<br>• Das Programm war nicht leistungsfähig genug. | Siehe „Vorbereiten und Einräumen von Geschirr“.<br><br>Wählen Sie ein intensiveres Programm. |
| | • Es wurde nicht genügend Waschmittel dosiert. | Verwenden Sie mehr Waschmittel oder wechseln Sie Ihr Waschmittel. |
| | • Gegenstände blockieren die Bewegung der Sprüharme. | Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass sich der Sprüher frei drehen kann. |
| | • Die Filterkombination ist unsauber oder nicht richtig im Spülraumboden eingesetzt. Dies kann dazu führen, dass die Düsen der Sprüharme verstopft werden. | Reinigen und/oder setzen Sie den Filter korrekt ein. Reinigen Sie die Düsen der Sprüharme. |
| Trübung auf Glaswaren. | • Kombination aus weichem Wasser und zu viel Waschmittel. | Verwenden Sie bei weichem Wasser weniger Spülmittel und wählen Sie einen kürzeren Spülgang, um das Glasgeschirr zu spülen und sauber zu bekommen. |
| Auf Geschirr und Gläsern bilden sich weiße Flecken. | • In Gebieten mit hartem Wasser kann es zu Kalkablagerungen kommen. | Überprüfen Sie die Einstellungen des Wasserenthärters oder den Füllstand des Salzbehälters. |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr | • Aluminiumgeschirr reibt sich am Geschirr | Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen. |
| Im Spender ist noch Waschmittel vorhanden | • Geschirr verstopft Spülmittelspender | Räumen Sie das Geschirr ordnungsgemäß ein. |
| Das Geschirr trocknet nicht | • Unsachgemäße Beladung | Tragen Sie bei Spülmittelrückständen auf dem Geschirr Handschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden. |
| | • Geschirr wird zu früh abgeräumt | Räumen Sie Ihren Geschirrspüler nicht unmittelbar nach dem Spülen aus. Öffnen Sie die Tür leicht, damit der Dampf entweichen kann. Nehmen Sie das Geschirr heraus, bis die Innentemperatur eine zum Berühren sichere Temperatur erreicht hat. Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb tropft, muss zunächst der untere Korb entladen werden. |
| | • Es wurde das falsche Programm ausgewählt. | Bei einem Kurzprogramm ist die Waschtemperatur niedriger und die Reinigungsleistung nimmt ab. Wählen Sie ein Programm mit langer Waschzeit. |
| | • Verwendung von Besteck mit minderwertiger Beschichtung. | Bei diesen Artikeln ist die Wasserableitung schwieriger. Besteck oder Geschirr dieser Art sind nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet. |

DE

## ⚠ WARNUNG

Durch eine selbst durchgeführte oder von einem Nichtfachmann durchgeführte Reparatur kann die Sicherheit des Gerätebenutzers ernsthaft gefährdet werden und die Garantie beeinträchtigt werden.

## Verfügbarkeit von Ersatzteilen

- Sieben Jahre nach der Markteinführung des letzten Exemplars dieses Modells: Motor, Umwälz- und Ablaufpumpe, Heizgeräte und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen (separat oder gebündelt), Rohrleitungen und zugehörige Geräte, einschließlich aller Schläuche, Ventile, Filter und Aquastops, Struktur- und Innenteile im Zusammenhang mit Türbaugruppen (separat oder gebündelt), Leiterplatten, elektronische Anzeigen, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware, einschließlich Reset-Software.
- Zehn Jahre nach der Markteinführung des letzten Exemplars dieses Modells: Türscharniere und -dichtungen, sonstige Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Innengestelle und Kunststoffperipheriegeräte wie Körbe und Deckel.

## FEHLERCODES

Wenn eine Störung vorliegt, zeigt der Geschirrspüler einen Fehlercode an. In der folgenden Tabelle sind mögliche Fehlercodes und deren Ursachen aufgeführt.

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| E1 | • Längere Zulaufzeit. | Der Wasserhahn lässt sich nicht öffnen, die Wasserzufuhr ist eingeschränkt oder der Wasserdruck ist zu niedrig. |
| E3 | • Die erforderliche Temperatur wird nicht erreicht. | Fehlfunktion des Heizelements. |
| E4 | • Überlauf. | Einige Teile der Spülmaschine lecken. |
| Ed | • Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigeplatine. | Offener Stromkreis oder unterbrochene Verkabelung für die Kommunikation. |

DE

### ⚠ WARNUNG

- Wenn es zu einem Überlauf kommt, drehen Sie die Hauptwasserzufuhr ab, bevor Sie den Kundendienst rufen.
- Befindet sich aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks Wasser in der Bodenwanne, muss dieses vor dem erneuten Starten des Geschirrspülers entfernt werden.
- Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, der nicht gelöst werden kann, fordern Sie bitte professionelle Hilfe an.

# MARKENZEICHEN, URHEBERRECHTE UND RECHTLICHE HINWEISE

DE

Midea Le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ceux-ci sont des actifs précieux du groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), dont Midea détient les marques commerciales, les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que tout le goodwill découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. Die Verwendung des Midea-Markenzeichens zu kommerziellen Zwecken ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Midea kann eine Markenverletzung oder unlauteren Wettbewerb im Sinne der einschlägigen Gesetze darstellen.

Dieses Handbuch wurde von Midea erstellt und Midea behält sich alle Urheberrechte daran vor. Kein Unternehmen oder Einzelperson darf dieses Handbuch ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Midea insgesamt oder teilweise verwenden, vervielfältigen, ändern, verteilen oder mit anderen Produkten bündeln oder verkaufen.

Alle beschriebenen Funktionen und Anweisungen waren zum Zeitpunkt des Drucks dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund verbesserter Funktionen und Designs jedoch variieren.

# ENTSORGUNG UND RECYCLING

## Wichtige Anweisungen für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Abfallprodukts:
Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt das Klassifikationssymbol für Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

DE


Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Gebrauchte Geräte müssen zu offiziellen Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zurückgebracht werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiedergewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, potenziell negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

## Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen gekaufte Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Materialien, die in der Richtlinie angegeben sind.

## Verpackungsinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts werden aus recycelbaren Materialien in Übereinstimmung mit unseren nationalen Umweltvorschriften hergestellt. Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von den lokalen Behörden festgelegten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.

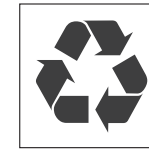

# HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

DE

Für die Erbringung der mit dem Kunden vereinbarten Dienstleistungen verpflichten wir uns, uneingeschränkt alle Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts einzuhalten, in Übereinstimmung mit den vereinbarten Ländern, in denen die Dienste für den Kunden erbracht werden, sowie, soweit anwendbar, der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im Allgemeinen erfolgt unsere Datenverarbeitung zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber und aus Gründen der Produktsicherheit, um Ihre Rechte im Zusammenhang mit Garantie-und Produktregistrierungsfragen zu wahren. In einigen Fällen, aber nur bei Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzes, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden.

Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter **MideaDPO@midea.com**. Um Ihre Rechte wie das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte unter **MideaDPO@midea.com**. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie bitte dem QR-Code.

# ERKLÄRUNG der KONFORMITÄT

## Konformitätserklärung (DoC) gemäß RED-Richtlinie

DE


Hiermit,
Name des Herstellers: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
Adresse: Nr. 20 Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China
**Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt**

| | |
|---|---|
| **Produktname:** | Spülmaschine |
| **Handelsname:** | Midea |
| **Modellname:** | WQP8-W7636W(MDWEU1036WSS) |
| **Ergänzende Informationen:** | **N/A** |

In Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
**2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)**
Zur Bewertung der Einhaltung dieser Richtlinien und Verordnungen wurden folgende Normen/Anforderungen herangezogen:

| | |
|---|---|
| **Sicherheit Artikel 3.1(a)** | EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019, |
| **Gesundheitsschutz Artikel 3.1(a)** | EN 62233:2008<br>EN 62311:2008<br>EN 50665:2017 |
| **EMV Artikel 3.1(b)** | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),<br>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),<br>EN 55014-1:2017,<br>EN 55014-2:2015,<br>EN IEC 61000-3-2:2019,<br>EN 61000-3-3:2013/A1:2019 |
| **Funk/Spektrum Artikel3.2** | EN 300 328 V2.2.2:2019 |
| **Sonstiges Artikel 3.3(d)** | EN 18031-1:2024 |

Unterzeichnet für und im Namen von: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. GMBH
Ort und Datum der Ausstellung: Foshan/2025-06

Unterschrift: 
Name, Funktion: Ke Ningsheng, Produktmanager

# Garantiebedingungen / Service

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein und Freude haben werden.

Wenn Sie jedoch einen Grund zur Beanstandung erkennen, kontaktieren Sie uns bitte:

DE


Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn

Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax: +49 6196-90 20 -120
Email: info-meg@midea.com
Homepage: www.midea.com/de

Im Falle eines Service:
Telefon: +49 6196-90 20 - 0
Fax .: +49 6196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com


Bei einem technischen Fehler geben Sie bitte Ihre genaue Adresse, Telefonnummer, Vertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Geräts) an.
Eine präzise Fehlerbeschreibung spart Ihnen Zeit und Geld. Für spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.

Bevor Sie den Service rufen:
Bitte überprüfen Sie, ob ein Bedienfehler oder eine Ursache vorliegt, die nichts mit der Funktion Ihres Geräts zu tun hat.
Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und überprüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker beschädigt sein könnte
- Strom verfügbar ist

## Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und getestet. Der Verkäufer garantiert für einwandfreies Material und ordnungsgemäße Herstellung für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt im Falle eines Eingriffs durch den Käufer oder einen Dritten. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung, falsche Installation oder Lagerung, unsachgemäße Verbindung oder Installation sowie höhere Gewalt oder andere äußere Faktoren verursacht werden, sind von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Bei der Geltendmachung von Ansprüchen behält sich der Hersteller das Recht vor, Verbesserungen an fehlerhaften Teilen vorzunehmen oder das Gerät auszutauschen.

Nur wenn es nicht möglich ist, die beabsichtigte Nutzung des Geräts durch Reparatur oder Austausch des Geräts zu erreichen, kann der Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum eine Minderung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrags verlangen. Schadensersatzansprüche, einschließlich Folgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Garantieanspruch besteht nur bei Vorlage des Produkts und des Kaufbelegs. Diese Garantie ist innerhalb Deutschlands gültig.

Importiert von:
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
65760 Eschborn Deutschland

# Garantiekarte

Midea

## Garantie Zertifikat

DE

| Produktinformationen | | Kundeninformationen |
|---|---|---|
| Produktname | | Vollständiger Name |
| Marke | | Telefon |
| Modell Nr. | | E-Mail |
| Seriennummer | | Adresse (Straße, Stadt, Staat, Postleitzahl, Land) |
| Name des Einzelhändlers | | |
| Rechnungsnummer | | (Produkt-Barcode hier anfügen) |
| Kaufdatum | (MM, TT, JJJJ) | |
| Ablaufdatum der Garantie | (MM, TT, JJJJ) | |

| Kaufnachweis |
|---|
| (Quittung hier anhängen) |

| Beschreibung des Produktproblems |
|---|
| |

| Reparaturprotokoll | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel 1 | (Einzelheiten) | (Datum) | (Name des Service-Centers) |
| Artikel 2 | (Einzelheiten) | (Datum) | (Name des Service-Centers) |
| Artikel 3 | (Einzelheiten) | (Datum) | (Name des Service-Centers) |

**Service-Telefonnummer:** _____ **Service-E-Mail:** _____ **Servicezeiten:** _____

**Serviceadresse:** _____