

earfun

EarFun Wave Pro

ANC Wireless Headphones



User Manual

English	01
日本語	07
Deutsch	13
Español	19
Polski	25
繁體中文	31
简体中文	37

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- No Forced Registration. Easy to Use.
- Multi-Band EQ, Multipoint Devices Management.
- Game Mode, Firmware Update, and More.

EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store



Please update your headphones firmware to the latest version via the EarFun Audio app for the best user experience. If headphones can't connect to the app, reinstall or update the app in the app store.

2 What's in the Box

EarFun Wave Pro

Travel Case

AUX Audio Cable


USB-C Cable

User Manual



3 Product Diagram

- ① MFB Button
- ② Volume +/- Button
- ③ ANC Control Button
- ④ Headphone Status LED indicator
- ⑤ Microphone
- ⑥ 3.5mm AUX Audio Input Jack
- ⑦ USB-C Charging contactor
- ⑧ Charging LED indicator

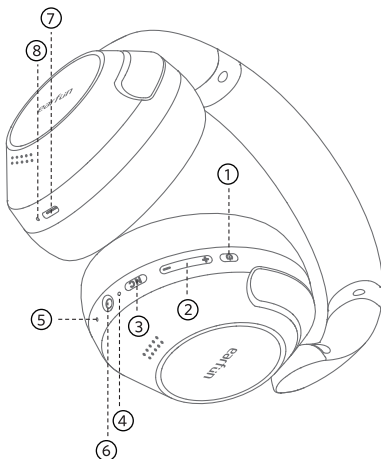


④ Pairing Your Headphones

1. First-time Pairing with Device

Step 1: Press and hold the MFB button for 2 seconds to power on the headphones. It will automatically enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "EarFun Wave Pro" from the list of Bluetooth devices shown. (if a password is needed, type '0000').

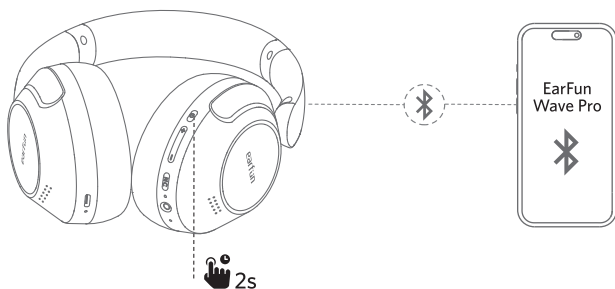

Notes:


The headphones will automatically connect with the previously paired device when power on again.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1: Unpair the headphones from the Bluetooth-enabled device that's connected. The headphones will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.


Step 2: Search on the new device and connect.

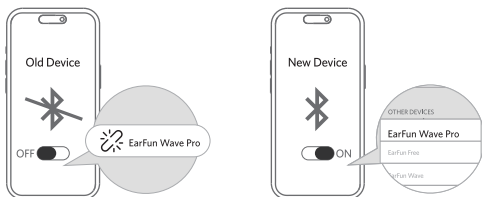

Option B

Step 1: Press triple MFB button quickly in connecting status. The headphones will disconnect from the current device and go into pairing mode.

Step 2: Search on the new device and connect.

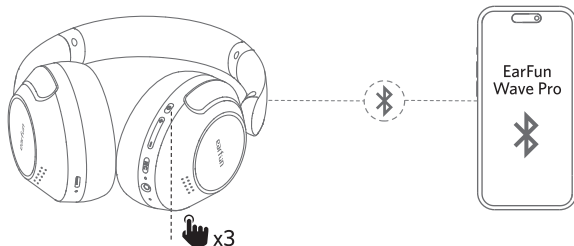


3. Pairing and Connecting two Bluetooth devices simultaneously

Step 1: Pair with the first device and stay connected.

Step 2: Press triple MFB button quickly. The headphones will enter pairing mode and will disconnected from the first device.

Step 3: Search on the second device to connect the headphones.

Step 4: Manually reconnect the headphones on the first device.

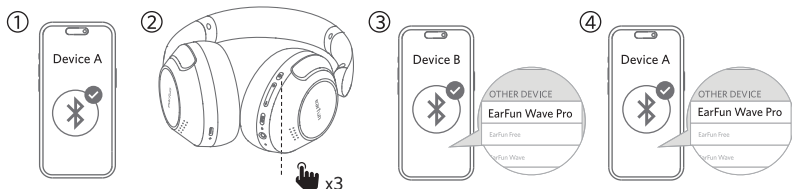


Notes:

The headphones will automatically connect to both devices after finishing setting up the multipoint connection.

5 Functions


Power on:

Press and hold MFB button for 2 seconds

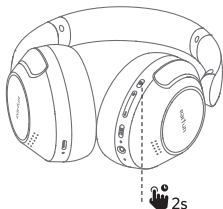


Power off:


Press and hold MFB button for 5 seconds

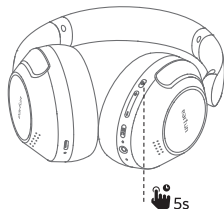

Note: If the headphones are not connected to any device, they will automatically power off after 30 minutes for saving the battery life.

Playing music

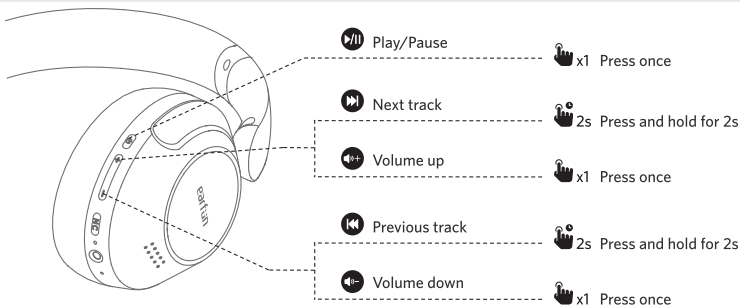

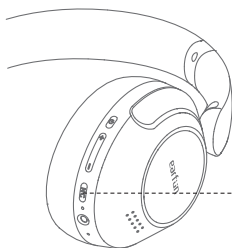


Noise cancelling /
Normal/
Ambient sound



x1 Press once



Hands free conversation

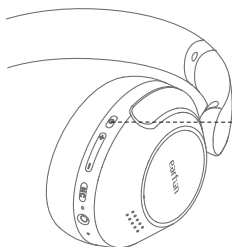

Answer/End a call



x1 Press once



Reject a call



2s Press and hold for 2s




Answer and transfer two calls



x2 Press twice



Activate the voice assistant

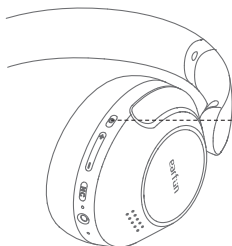

Voice assistant



x2 Press twice



Game Mode: Please enable in EarFun Audio app


⑥ Headphones Status LED Indicator

Power on	White indicator turn on for 1 seconds
Power off	Red indicator turn on for 1 seconds
Pairing mode	Indicator flashes white
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator turn on in pink for 3 seconds

7 Reset and Reconnecting


If you fail to establish a connection between the headphones and Bluetooth devices, please try the following steps:

1. Press and hold MFB button for 5 seconds to power off headphones.
2. Press and hold the MFB button for at least 10s until headphones status LED indicate in pink, and then release the button. The Headphones have been reset successfully.
3. Power on headphones again and then delete the previous connection from the Bluetooth device and reactivate Bluetooth to reconnect "EarFun Wave Pro".

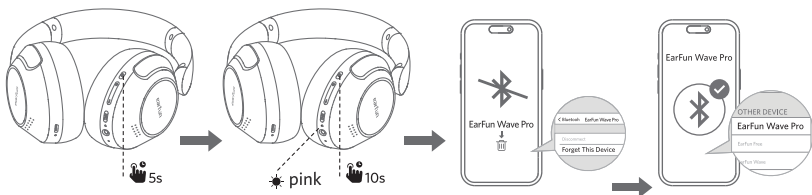

8 Charging


1. Please clean the USB-C charging port before charging.
2. Fully charge the headphones before first use.
3. You can check the headphones battery level from the Bluetooth device or EarFun Audio app.
4. The headphones will power off automatically after connecting to charging.

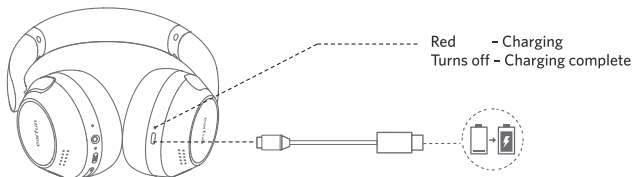

Connect USB-C cable for charging

9 AUX Input

1. The headphones will power off and disconnect Bluetooth connection when plug-in the AUX audio cable.
2. In AUX input mode, the audio will connect to the transducer directly that can't control the volume, play/pause by the headphones, and also can't be controlled by the EarFun Audio app. Please use the front-end device to adjust the volume and play/pause.

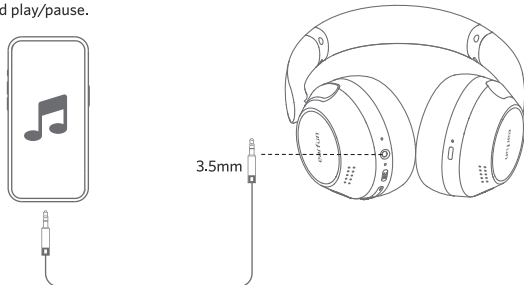

Note:

Please ensure that the volume of front-end device is turned down to minimum when connecting the AUX audio. Adjust the volume after putting on this headphones.

10 Specifications

Connectivity	Bluetooth
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	800mAh
Charging time	2 hours
Playtime(varies by volume level and audio content)	ANC OFF--Up to 80 hours ANC ON--Up to 55 hours
Input	5V---1A
Dimention	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
Weight	268g

11 Troubleshooting

Q: The headphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the headphones to your device, please ensure headphone is power on, then check if the Bluetooth is enabled. If the Headphones still don't connect to your device, please perform a reset or contact our customer support.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the headphones and your Bluetooth device and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth headphones?

A: Bluetooth headphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: My headphones will not switch on.

A: Please recharge them and make sure they have enough battery power. If they are fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge them, please contact our customer support.

Q: Will the headphones shut off automatically?

A: The headphones will stay on as long as they are connected to a device. If no audio is playing, they will enter power-saving mode and wake up once audio playback resumes. If the headphones are not connected to any devices they will automatically power off after 30 minutes.

Customer Service

For FAQs and more information:

Please send an email to: service@myearfun.com

www.myearfun.com

① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードし、より充実した機能をお楽しみ頂けます。

- 強制登録なし、簡単な操作。
- 日本語音声ガイダンス。
- マルチバンドEQ、マルチポイント・デバイス管理。
- ゲームモード、ファームウェアアップデートなど。

EarFun Audio



最高のユーザー体験を作るために、ヘッドフォンのファームウェアを最新版に更新してください。アプリに接続できない場合は、アプリを削除して再びインストールしてください。



EarFun公式LINEアカウントの友だち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 内容物

EarFun Wave Pro
本体



ヘッドフォン
ケース



AUXオーディオ
ケーブル



USB-C
ケーブル




取扱説明書



③ 製品構成図

- ① MFBボタン
- ② 音量 + / - ボタン
- ③ ANCコントロールボタン
- ④ ヘッドフォンステータスLEDインジケータ
- ⑤ マイク
- ⑥ 3.5mmAUXオーディオ入力ポート
- ⑦ USB-C充電コンタクター
- ⑧ 充電LEDインジケータ

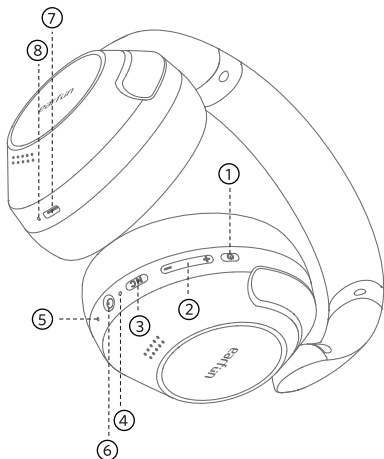


④ ヘッドフォンのペアリング

1. 初めてデバイスとペアリング

ステップ1、MFBボタンを2秒間押してヘッドフォンの電源をオンにします。自動的にペアリングモードになります。

ステップ2、デバイスでBluetoothを有効にし、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ3、表示されたBluetoothデバイスリストから“EarFun Wave Pro”を選択します（パスワードが必要な場合は‘0000’を入力します）。

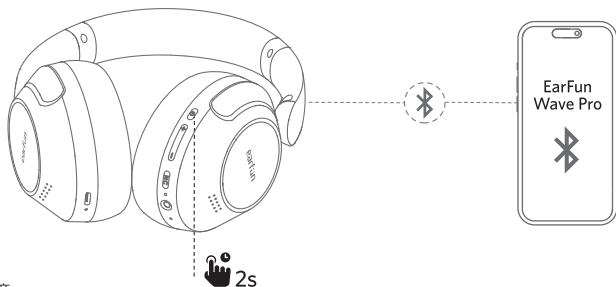

ご注意

電源を入れますと、ヘッドフォンは以前にペアリングしたデバイスと自動的に接続されます。

2. 新しいデバイスに接続

オプションA

ステップ1、接続されているデバイスのペアを解除します。ヘッドフォンは現在のデバイスから接続が切断され、再度ペアリングモードに入ります。


ステップ2、新しいデバイスで検索し、接続します。



オプションB

ステップ1、MFBボタンを素早く3回押して、ヘッドフォンは現在のデバイスから接続が切断され、ペアリングモードになります。

ステップ2、新しいデバイスで検索し、接続します。

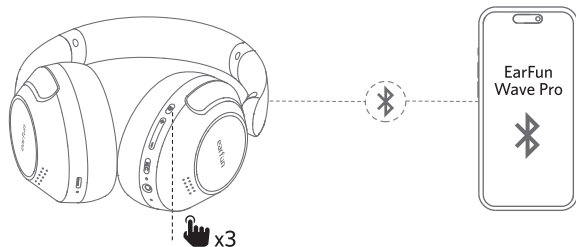


3. 2台のBluetoothデバイスを同時にペアリング&接続

ステップ1、1台目のデバイスとペアリングし、接続のままにします。

ステップ2、MFBボタンを素早く3回押して、ヘッドフォンがペアリングモードになり、1台目のデバイスから接続が切断されます。

ステップ3、2台目のデバイスを検索し、ヘッドフォンと接続します。

ステップ4、1台目のデバイスを手動で再接続します。

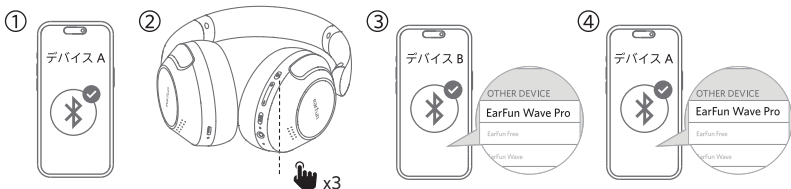


ご注意：マルチポイント接続の設定が完了しますと、ヘッドフォンは自動的に両方のデバイスに接続されます。

5 機能


電源オン：

MFBボタンを2秒間押します。

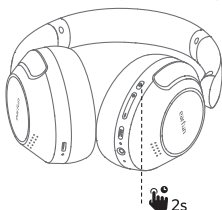


電源オフ：


MFBボタンを5秒間長押しします。

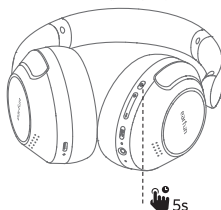

ご注意：ヘッドフォンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するため、30分後に自動的に電源が切れます。

🎵 音楽の再生

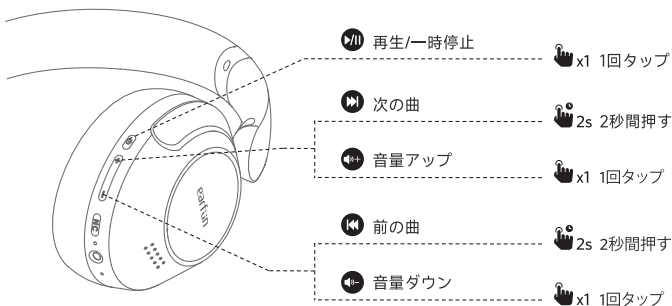

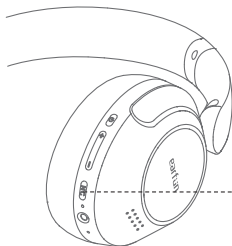


ノイキャン/ノーマル/
外音取込



x1 1回タップ



ハンズフリー通話

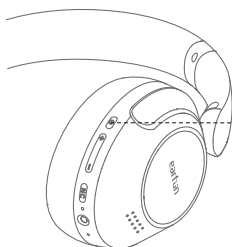

通話の応答/終了



x1 1回タップ



通話の拒否



2s 2秒間押す




2つの通話に応答/転送



x2 2回タップ



音声アシスタントの起動

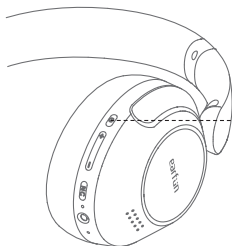

音声アシスタント



x2 2回タップ



ゲームモード: EarFun Audioアプリで有効にする

⑥ ヘッドフォンステータスLEDインジケータライト

電源オン

白色インジケータが1秒点滅

電源オフ

赤色インジケータが1秒点滅

ペアリングモード

インジケータが白く点滅

接続に成功した

インジケータが消灯


工場出荷時の設定

ピンクインジケータが3秒点滅

⑦ リセットと再接続


ヘッドフォンはBluetoothデバイスに接続できない場合は、以下の手順をお試しください。

- 1、MFBボタンを5秒間長押しして、ヘッドフォンの電源を切ります。
- 2、ヘッドフォンのステータスLEDライトがピンクに点灯するまで、MFBボタンを10秒間押し続けてから、ボタンを離します。そうしますと、ヘッドフォンがリセットされます。
- 3、ヘッドフォンの電源を再度入れ、Bluetoothデバイスから以前の接続を削除し、デバイスのBluetooth機能を再起動してEarFun Wave Proを再接続してください。

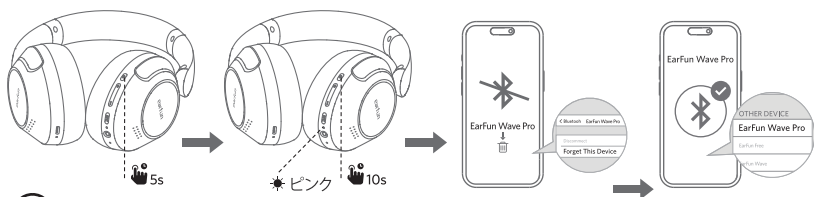

⑧ 充電


- 1、充電前にUSB-C充電ポートを清掃してください。
- 2、初めて使用する前に、ヘッドフォンを完全に充電してください。
- 3、ヘッドフォンのバッテリー残量は、Bluetoothデバイス、またはEarFun Audioアプリから確認できます。
- 4、充電に接続すると、ヘッドフォンの電源は自動的にオフになります。

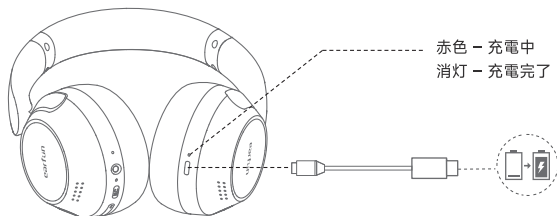

USB-Cケーブルを使って充電

⑨ AUX入力

- 1、AUXケーブルを差し込むと、ヘッドフォンの電源がオフになり、Bluetooth接続が切断されます。
- 2、AUXモードでは、オーディオが直接にトランスデューサに接続され、ヘッドフォンで音量、再生/一時停止を調整することができません。音量調整、再生/一時停止はフロントエンドデバイスで行ってください。

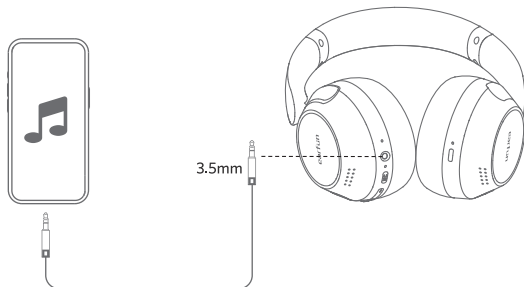

ご注意

AUXオーディオを接続する際には、フロントエンド機器の音量を最小にしてください。
ヘッドフォンを装着した後、音量を調節してください。

⑩ スペック

接続	Bluetooth
Bluetooth周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth送信電力	<7dBm
最大動作範囲	15m（障害物なし）
電池容量	800mAh
充電時間	2時間
再生時間（音量レベルや 音声コンテンツによって異なる）	ANCオフ--最大80時間 ANCオン--最大55時間
入力	5V---1A
寸法	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
重量	268g

⑪ よくある質問

Q: ヘッドフォンの電源は入っていますが、デバイスに接続できません。

A: ヘッドフォンをデバイスに接続するには、ヘッドフォンの電源が入っていること、または、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。それでもヘッドフォンがデバイスに接続できない場合は、リセットするか、カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q: 接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜですか？

A: ヘッドフォンとBluetoothデバイスの間に障害物がないこと、近くにラジオやWIFIの干渉がないことをご確認ください。

Q: ヘッドフォンの通信距離はどれくらいですか？

A: ヘッドフォンの最大通信距離は15m（障害物なし）です。ただし、実際の範囲は使用方法や環境によって異なります。

Q: ヘッドフォンの電源が入りません。

A: 充電して、バッテリーが十分であることを確認してください。フル充電しても何も起こらない場合、または充電できない場合、カスタマーサポートまでご連絡ください。

Q: なぜヘッドフォンは自動的に電源が切れますか？

A: ヘッドフォンはデバイスに接続されている限り、電源オンのままになります。音楽が再生されていない場合、省電力モードに入り、音楽再生をまた始めると再起動します。ヘッドフォンがどのデバイスにも接続されていない場合は、30分後に自動的に電源が切れます。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
お問い合わせ先: service@myearfun.com
www.myearfun.com/jp

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio-App herunter für ein verbessertes Erlebnis.

- Keine Zwangsregistrierung. Einfach zu bedienen.
- Multi-Band EQ, Verwaltung mehrerer Geräteverbindungen.
- Spielmodus, Firmware-Update und mehr.

EarFun Audio



Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kopfhörer über die EarFun Audio-App auf die neueste Version für die beste Benutzenerfahrung. Falls die Kopfhörer keine Verbindung zur App herstellen können, installieren Sie die App neu oder aktualisieren Sie sie im App Store.

2 Was befindet sich in der Box

EarFun Wave Pro



Reiseetui



AUX-Audiokabel



USB-C-Kabel




Bedienungsanleitung



3 Produktdiagramm

- ① MFB-Taste (Multifunktions-Taste)
- ② Lautstärke +/- Taste
- ③ ANC-Steuerungstaste
- ④ LED-Anzeige für Kopfhörerstatus
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ 3,5-mm-AUX-Audioeingangsbuchse
- ⑦ USB-C-Ladekontakt
- ⑧ Lade-LED-Anzeige

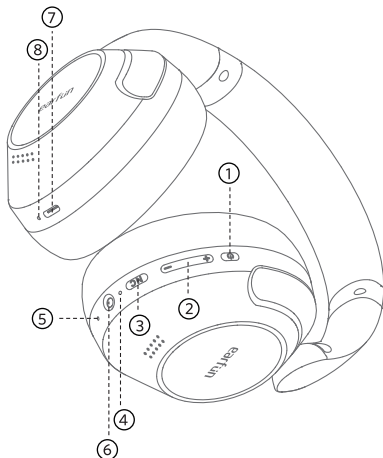


④ Kopfhörer koppeln

1. Erstmals Koppeln mit dem Gerät

Schritt 1: Drücken und halten Sie die MFB-Taste für 2 Sekunden, um die Kopfhörer einzuschalten. Sie werden automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Wave Pro" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus (wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie '0000' ein).

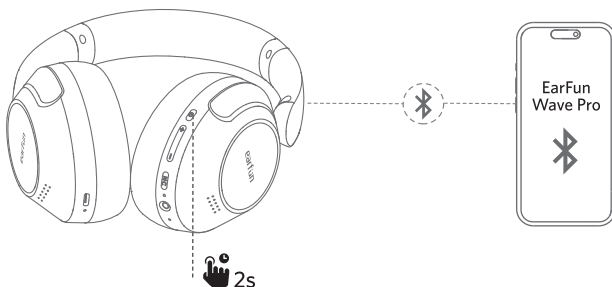

Hinweise:


Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuvor gekoppelten Gerät verbunden, wenn sie erneut eingeschaltet werden.

2. Mit einem neuen Gerät verbinden

Option A

Schritt 1: Trennen Sie die Kopfhörer vom mit Bluetooth verbundenen Gerät. Die Kopfhörer werden sich vom aktuellen Gerät trennen und in den Kopplungsmodus wechseln, um erneut verbunden zu werden.


Schritt 2: Suchen Sie auf dem neuen Gerät und verbinden Sie sich.

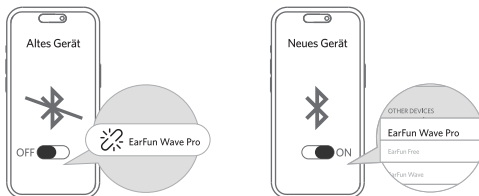

Option B

Schritt 1: Drücken Sie die MFB-Taste dreimal schnell im Verbindungsstatus. Die Kopfhörer werden sich vom aktuellen Gerät trennen und in den Kopplungsmodus wechseln.

Schritt 2: Suchen Sie auf dem neuen Gerät und verbinden Sie sich.

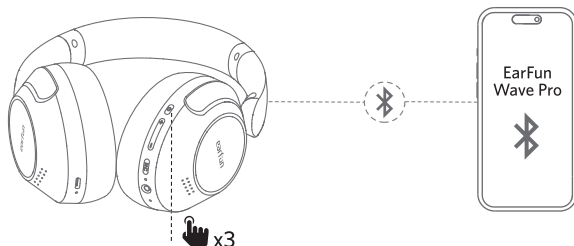


3. Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig

Schritt 1: Koppeln Sie sich mit dem ersten Gerät und bleiben Sie verbunden.

Schritt 2: Drücken Sie schnell die MFB-Taste dreimal. Die Kopfhörer wechseln in den Kopplungsmodus und trennen sich vom ersten Gerät.

Schritt 3: Suchen Sie auf dem zweiten Gerät, um die Kopfhörer zu verbinden.

Schritt 4: Verbinden Sie die Kopfhörer manuell wieder mit dem ersten Gerät.

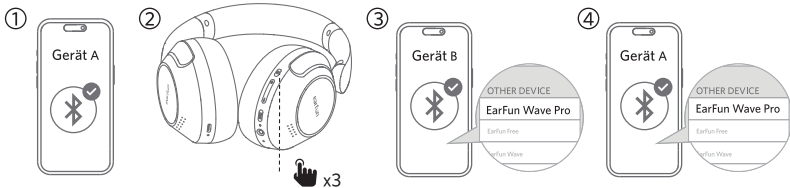


Hinweis:

Die Kopfhörer werden automatisch mit beiden Geräten verbunden, nachdem die Multipoint-Verbindung eingerichtet wurde.

5 Funktionen


Einschalten:

MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

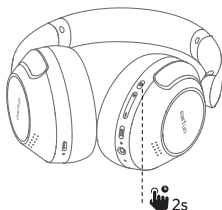


Ausschalten:


MFB-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten

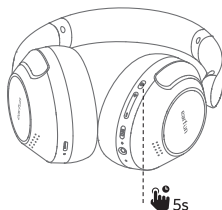

Hinweis: Wenn die Kopfhörer mit keinem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch nach 30 Minuten aus, um die Batterielebensdauer zu sparen.

Musik abspielen

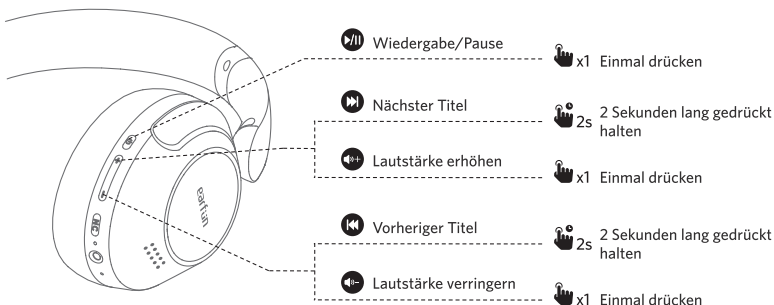


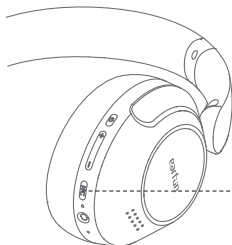

 Geräuschunterdrückung/
Normal/
Umweltklang

 x1 Einmal drücken

 Freisprechtelefonie

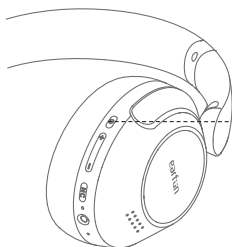

 Anruf annehmen/
beenden

 x1 Einmal drücken


 Anruf ablehnen

 2s 2 Sekunden lang
gedrückt halten

 Zwei Anrufe annehmen
und übertragen

 x2 Zweimal drücken

 Aktivieren des Sprachassistenten

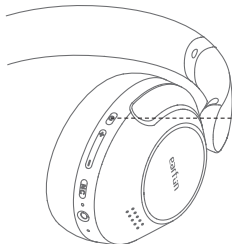

 Sprachassistent

 x2 Zweimal drücken

 Spielmodus: Bitte in der EarFun Audio-App aktivieren


⑥ LED-Anzeige für den Kopfhörerstatus

Einschalten	Weißer Indikator leuchtet 1 Sekunde lang auf
Ausschalten	Roter Indikator leuchtet 1 Sekunde lang auf
Koppelmodus	Indikator blinkt weiß
Erfolgreich verbunden	Indikator erlischt
Werkseinstellungen zurücksetzen	Indikator leuchtet 3 Sekunden lang in Pink

7 Zurücksetzen und Erneut verbinden


Wenn es nicht gelingt, eine Verbindung zwischen den Kopfhörern und Bluetooth-Geräten herzustellen, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Drücken und halten Sie die MFB-Taste 5 Sekunden lang, um die Kopfhörer auszuschalten.
2. Drücken und halten Sie die MFB-Taste mindestens 10 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige der Kopfhörer rosa leuchtet, und lassen Sie dann die Taste los. Die Kopfhörer wurden erfolgreich zurückgesetzt.
3. Schalten Sie die Kopfhörer erneut ein und löschen Sie dann die vorherige Verbindung vom Bluetooth-Gerät. Aktivieren Sie Bluetooth erneut, um "EarFun Wave Pro" erneut zu verbinden.

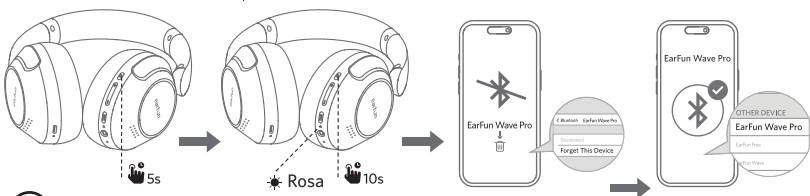

8 Aufladen


1. Bitte reinigen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Laden.
2. Laden Sie die Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Sie können den Batteriestand der Kopfhörer vom Bluetooth-Gerät oder der EarFun Audio-App aus überprüfen.
4. Die Kopfhörer schalten sich nach dem Anschließen an das Ladegerät automatisch aus.

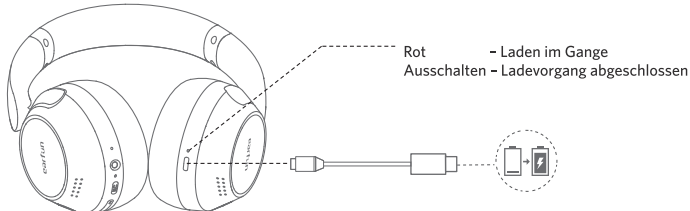

Schließen Sie das USB-C-Kabel zum Aufladen an

9 AUX-Eingang

1. Die Kopfhörer schalten sich aus und trennen die Bluetooth-Verbindung, wenn das AUX-Audiokabel eingesteckt wird.
2. Im AUX-Eingangsmodus wird der Ton direkt mit dem Wandler verbunden, der nicht durch die Kopfhörer gesteuert werden kann (Lautstärke, Wiedergabe/Pause), und er kann auch nicht von der EarFun Audio-App gesteuert werden. Bitte verwenden Sie das Front-End-Gerät, um die Lautstärke und Wiedergabe/Pause einzustellen.

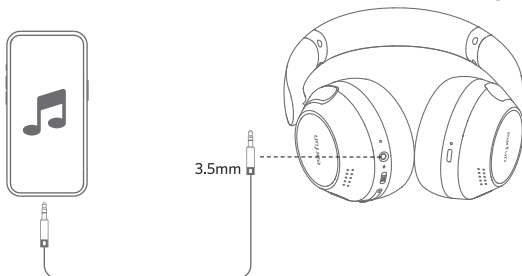

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Front-End-Geräts auf das Minimum eingestellt ist, wenn das AUX-Audiokabel angeschlossen ist. Passen Sie die Lautstärke nach dem Aufsetzen der Kopfhörer an.

10 Spezifikationen

Verbindungsprobleme	Bluetooth
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Übertragungsleistung	<7dBm (for EU)
Maximale Reichweite	15 m (ohne Hindernisse)
Batteriekapazität	800mAh
Ladezeit	2 Stunden
Spielzeit(variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)	ANC AUS - Bis zu 80 Stunden ANC EIN - Bis zu 55 Stunden
Eingang	5V=1A
Abmessungen	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
Gewicht	268g

11 Fehlersuche

F: Die Kopfhörer schalten sich ein, verbinden sich jedoch nicht mit meinem Gerät?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind, und überprüfen Sie dann, ob Bluetooth aktiviert ist. Wenn die Kopfhörer immer noch keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen, setzen Sie sie bitte zurück oder kontaktieren Sie unseren Kundensupport.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht intermittierend ab?

A: Stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte zwischen den Kopfhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass keine Funk- oder WLAN-Interferenzen in der Nähe sind.

F: Wie groß ist die Reichweite von Bluetooth-Kopfhörern?

A: Bluetooth-Kopfhörer haben eine maximale Reichweite von 15 Metern (ohne Hindernisse). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab.

F: Meine Kopfhörer schalten sich nicht ein.

A: Bitte laden Sie sie auf und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend Batteriestrom haben. Wenn sie vollständig aufgeladen sind und immer noch nichts passiert oder wenn Sie sie nicht aufladen können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport.

F: Schalten sich die Kopfhörer automatisch aus?

A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn keine Audio-Wiedergabe erfolgt, wechseln sie in den Stromsparmodus und wachen wieder auf, wenn die Audio-Wiedergabe fortgesetzt wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit Geräten verbunden sind, schalten sie sich nach 30 Minuten automatisch aus.

Kundenservice

Für häufig gestellte Fragen (FAQs) und weitere Informationen:
Bitte senden Sie eine E-Mail an: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1 Aplicación EarFun Audio

Descarga la aplicación EarFun Audio para una experiencia mejorada.

- Sin registro obligatorio. Fácil de usar.
- Ecualizador de múltiples bandas, gestión de dispositivos multipunto.
- Modo de juego, actualización de firmware y más.

EarFun Audio



Actualice el firmware de sus auriculares a la última versión a través de la aplicación EarFun Audio para obtener la mejor experiencia de usuario. Si los auriculares no pueden conectarse a la aplicación, reinstale o actualice la aplicación en la tienda de aplicaciones.

2 Qué hay en la caja

EarFun Wave Pro



Estuche de viaje



Cable de audio AUX



Cable USB-C




Manual del usuario



3 Diagrama del producto

- 1 Botón MFB (botón de función múltiple)
- 2 Botón de volumen +/-
- 3 Botón de control de ANC (cancelación activa de ruido)
- 4 Indicador LED de estado de los auriculares
- 5 Micrófono
- 6 Conector de entrada de audio AUX de 3.5 mm
- 7 Contacto de carga USB-C
- 8 Indicador LED de carga

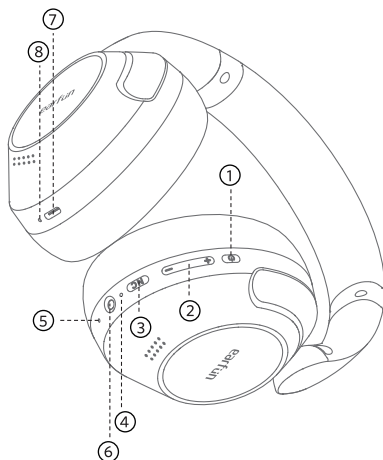


4 Emparejar sus auriculares

1. Emparejamiento por primera vez con el dispositivo

Paso 1: Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos para encender los auriculares. Se ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento.

Paso 2: Active el Bluetooth en su dispositivo compatible con Bluetooth y busque otros dispositivos Bluetooth.

Paso 3: Seleccione "EarFun Wave Pro" de la lista de dispositivos Bluetooth mostrados (si se necesita una contraseña, escriba '0000').

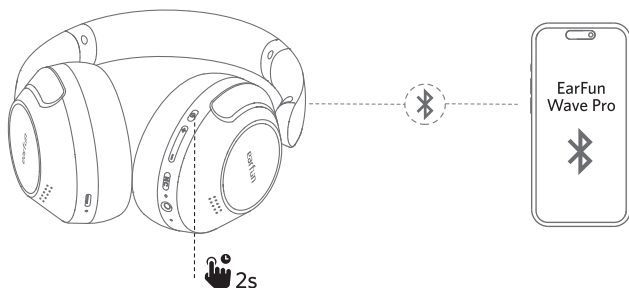

Notas: Los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo previamente emparejado cuando se enciendan nuevamente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1: Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth al que están conectados. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para volver a emparejarse.


Paso 2: Busque en el nuevo dispositivo y conéctese.



Opción B

Paso 1: Presione rápidamente el botón MFB tres veces en el estado de conexión. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento.

Paso 2: Busque en el nuevo dispositivo y conéctese.

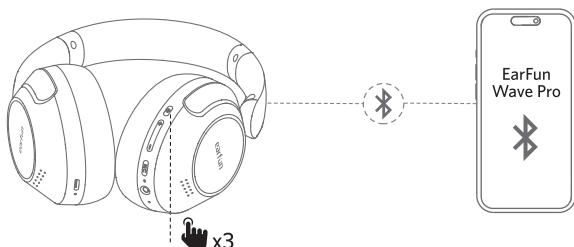

3. Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth simultáneamente

Paso 1: Emparejar con el primer dispositivo y mantener la conexión.

Paso 2: Presione rápidamente el botón MFB tres veces. Los auriculares ingresarán al modo de emparejamiento y se desconectarán del primer dispositivo.

Paso 3: Busque en el segundo dispositivo para conectar los auriculares.

Paso 4: Vuelva a conectar manualmente los auriculares al primer dispositivo.




Nota:

Los auriculares se conectarán automáticamente a ambos dispositivos después de finalizar la configuración de la conexión multipunto.

5 Funciones


Encendido:

Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos

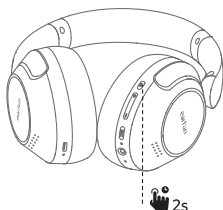


Apagado:


Mantenga presionado el botón MFB durante 5 segundos

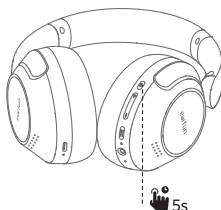

Nota: Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagaran automáticamente después de 30 minutos para ahorrar la vida útil de la batería.

🎵 Reproducción de música

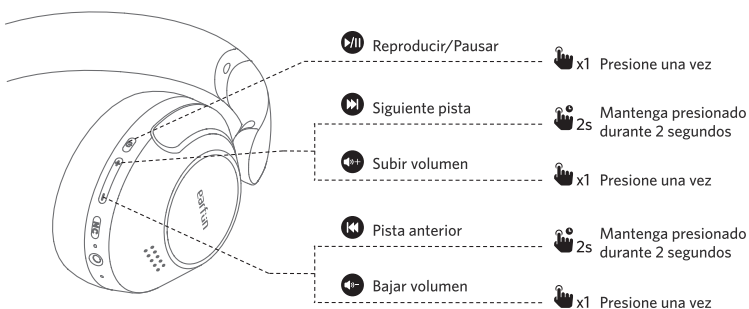


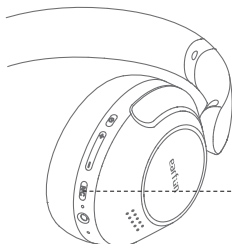

 Cancelación de ruido/
Normal/
Sonido ambiente

 x1 Presione una vez

 Conversación manos libres

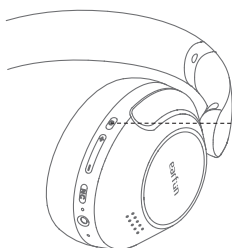

 Responder/
terminar una llamada

 x1 Presione una vez


 Rechazar una llamada

 2s Mantenga presionado
durante 2 segundos

 Responder y transferir
dos llamadas

 x2 Presione dos veces

 Activar el asistente de voz

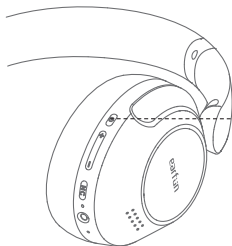

 Asistente de voz

 x2 Presione dos veces

 Modo de juego: Habilitar en la aplicación EarFun Audio


6 Indicador LED del estado de los auriculares

Encendido	Indicador blanco encendido durante 1 segundo
Apagado	Indicador rojo encendido durante 1 segundo
Modo de emparejamiento	Indicador parpadea en blanco
Conexión exitosa	Indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	Indicador encendido en rosa durante 3 segundos

7 Restablecimiento y Reconectar


Si no logra establecer una conexión entre los auriculares y los dispositivos Bluetooth, por favor, intente los siguientes pasos:

1. Mantenga presionado el botón MFB durante 5 segundos para apagar los auriculares.
2. Mantenga presionado el botón MFB durante al menos 10 segundos hasta que el indicador LED de los auriculares se ilumine en rosa, luego suelte el botón. Los auriculares se han restablecido con éxito.
3. Encienda nuevamente los auriculares y luego elimine la conexión anterior del dispositivo Bluetooth y reactive Bluetooth para volver a conectar "EarFun Wave Pro".

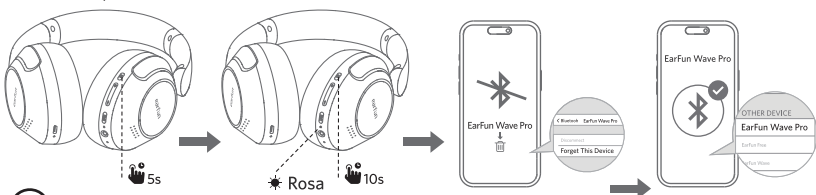

8 Carga


1. Por favor, limpie el puerto de carga USB-C antes de cargar.
2. Cargue completamente los auriculares antes del primer uso.
3. Puede verificar el nivel de batería de los auriculares desde el dispositivo Bluetooth o la aplicación EarFun Audio.
4. Los auriculares se apagaran automáticamente después de conectarse a la carga.

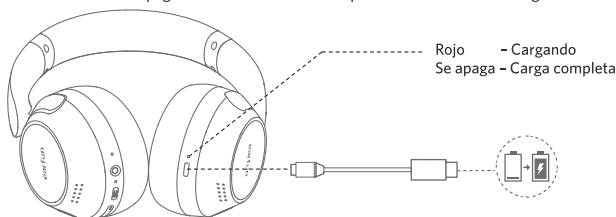

Conecte el cable USB-C para cargar

9 Entrada AUX

1. Los auriculares se apagaran y desconectarán la conexión Bluetooth cuando se conecte el cable de audio AUX.
2. En el modo de entrada AUX, el audio se conectará directamente al transductor, que no puede controlar el volumen ni reproducir/pausar mediante los auriculares, y tampoco puede ser controlado por la aplicación EarFun Audio. Utilice el dispositivo de inicio para ajustar el volumen y reproducir/pausar.

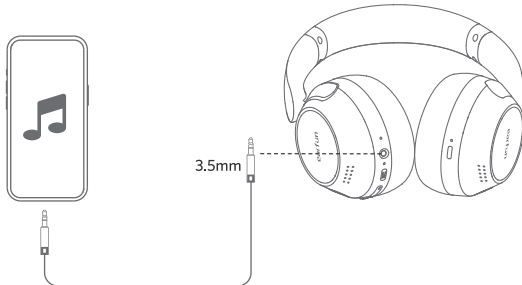

Nota:

Asegúrese de que el volumen del dispositivo de inicio esté ajustado al mínimo al conectar el audio AUX. Ajuste el volumen después de ponerse estos auriculares.

10 Especificaciones

Conectividad	Bluetooth
Frecuencia de Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfiles de Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Potencia transmitida de Bluetooth	<7dBm (for EU)
Rango máximo de trabajo	15 m (sin obstáculos)
Capacidad de la batería	800mAh
Tiempo de carga	2 hours
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)	ANC APAGADO - Hasta 80 horas ANC ENCENDIDO - Hasta 55 horas
Entrada	5V=1A
Dimensiones	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
Peso	268g

11 Solución de problemas

P: Los auriculares se encienden, ¿pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, asegúrese de que los auriculares estén encendidos y luego verifique si el Bluetooth está habilitado. Si los auriculares aún no se conectan a su dispositivo, realice un restablecimiento o comuníquese con nuestro soporte técnico.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?

R: Asegúrese de que no haya objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth y asegúrese de que no haya interferencias de radio o WIFI cercanas.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?

R: Los auriculares Bluetooth tienen un alcance máximo de 15 metros (sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y del entorno.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárgalos y asegúrate de que tengan suficiente energía en la batería. Si están completamente cargados y aún no sucede nada o si no puedes cargarlos, por favor, comunícate con nuestro soporte técnico.

P: ¿Los auriculares se apagarán automáticamente?

R: Los auriculares permanecerán encendidos siempre que estén conectados a un dispositivo. Si no hay reproducción de audio, entrarán en modo de ahorro de energía y se activarán nuevamente cuando se reanude la reproducción de audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 30 minutos.

Servicio al Cliente

Para preguntas frecuentes (FAQ) y más información:

Por favor, envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1 Aplikacja EarFun Audio

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.

- Brak przymusowej rejestracji. Łatwy w użyciu.
- Wielopasmowy układ korekcji, zarządzanie urządzeniami wielopunktowymi.
- Tryb gry, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

EarFun Audio



Download on the
Google Play



Download on the
App Store




Aby uzyskać najlepsze wrażenia z użytkowania, prosimy o aktualizację firmware'u słuchawek do najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji EarFun Audio. Jeśli douszki nie mogą połączyć się z aplikacją, ponownie zainstaluj lub zaktualizuj aplikację w sklepie z aplikacjami.

2 Zawartość opakowania

Słuchawki bezprzewodowe
EarFun Wave Pro



Etui



Kabel audio AUX



Kabel USB-C




Instrukcja obsługi



3 Schemat produktu

- 1 Przycisk wielofunkcyjny
- 2 Przycisk głośności +/-
- 3 Przycisk sterowania ANC
- 4 Wskaźnik LED słuchawek
- 5 Mikrofon
- 6 Gniazdo wejściowe audio AUX 3,5 mm
- 7 Kabel ładujący USB-C
- 8 Wskaźnik ładowania

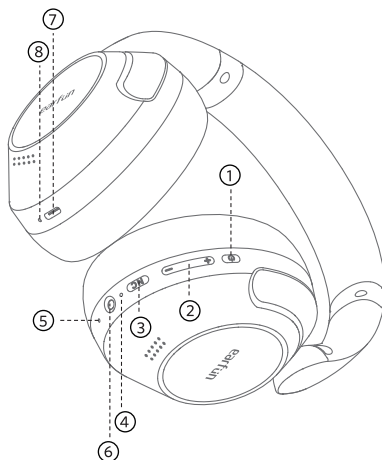


4 Parowanie słuchawek

1. Pierwsze parowanie z urządzeniem

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania.

Krok 2: Aktywuj Bluetooth na urządzeniu obsługującym Bluetooth i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth.

Krok 3: Wybierz "EarFun Wave Pro" z wyświetlonej listy urządzeń Bluetooth (jeśli wymagane jest hasło, wpisz "0000").

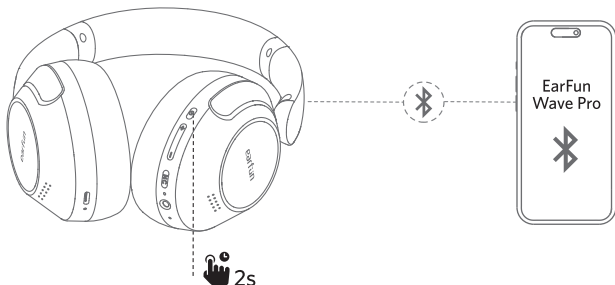

Uwaga:


Po ponownym włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z poprzednio sparowanym urządzeniem.

2. Łączenie z nowym urządzeniem

Opcja A

Krok 1. Odłącz słuchawki od podłączonego urządzenia Bluetooth. Słuchawki rozłączą się z bieżącym urządzeniem i przejdą w tryb parowania w celu ponownego sparowania.


Krok 2. Wyszukaj nowe urządzenie i nawiąż połączenie.

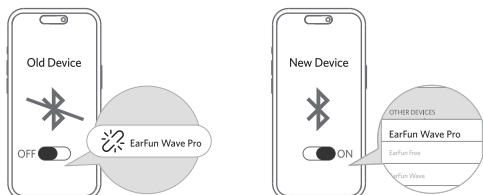

Opcja B

Krok 1: Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny w stanie połączenia. Słuchawki odłączą się od bieżącego urządzenia i przejdą w tryb parowania.

Krok 2: Wyszukaj nowe urządzenie i nawiąż połączenie.

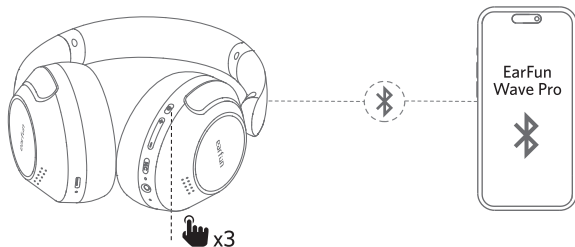


3. Parowanie i łączenie dwóch urządzeń z Bluetooth jednocześnie

Krok 1: Sparuj z pierwszym urządzeniem.

Krok 2: Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny. Słuchawki przejdą w tryb parowania i rozłączą się z pierwszym urządzeniem.

Krok 3: Wyszukaj drugie urządzenie, aby podłączyć słuchawki.

Krok 4: Ręcznie podłącz ponownie słuchawki do pierwszego urządzenia.

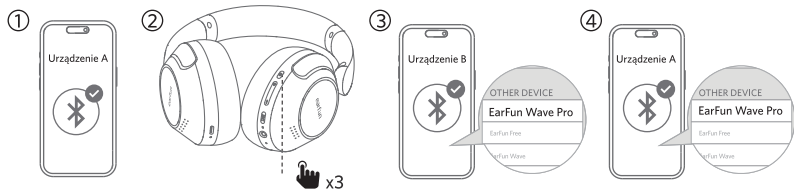

Uwaga:

Słuchawki automatycznie połączą się z obydwooma urządzeniami po zakończeniu konfiguracji połączenia wielopunktowego.

5 Funkcje produktu


Włączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.




Wyłączanie:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund.

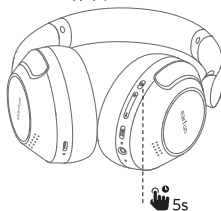

Uwaga: Jeśli słuchawki nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 30 minutach.

🎵 Odtwarzanie muzyki

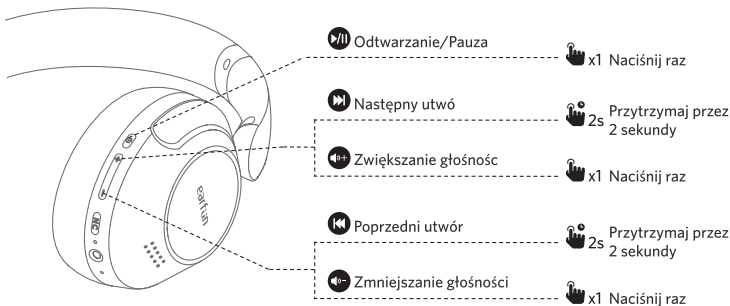

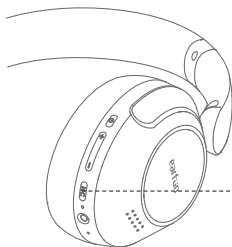


Redukcja szumów /
Dźwięk normalny /
Dźwięk otoczenia



x1 Naciśnij raz



Rozmowa bez użycia rąk

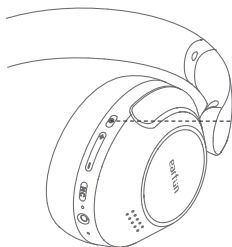

Odbieranie/
kończenie połączenia



x1 Naciśnij raz



Odrzucanie połączenia



2s Przytrzymaj przez
2 sekundy




Odbieranie i przekazywanie
dwóch połączeń



x2 Naciśnij dwukrotnie



Aktywacja asystenta głosowego

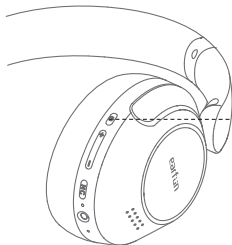

Asystent głosowy



x2 Naciśnij dwukrotnie



Tryb gry: Włącz w aplikacji EarFun Audio.

6 Wskaźnik LED statusu słuchawek

Włączanie zasilania

Biały wskaźnik włącza się na 1 sekundę

Wyłączenie

Czerwony wskaźnik włącza się na 1 sekundę

Tryb parowania

Wskaźnik miga na biało

Pomyślne połączenie

Wskaźnik wyłącza się


Przywracanie ustawień fabrycznych

Wskaźnik włącza się na różowo na 3 sekundy

7 Resetowanie i ponowne łączenie


Jeśli nie uda się nawiązać połączenia między słuchawkami a urządzeniem Bluetooth, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej 10 sekund, aż wskaźnik LED statusu słuchawek zaświeci się na różowo, a następnie zwolnij przycisk. Słuchawki zostały pomyślnie zresetowane.
3. Ponownie włącz słuchawki, a następnie usuń poprzednie połączenie z urządzenia Bluetooth i ponownie aktywuj Bluetooth, aby ponownie połączyć "EarFun Wave Pro".

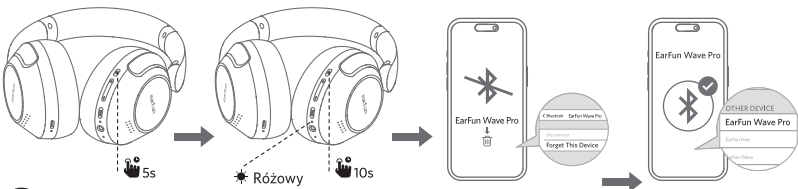

8 Ładowanie


1. Przed ładowaniem wyczyść port ładowania USB-C.
2. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki.
3. Poziom naładowania akumulatora słuchawek można sprawdzić za pomocą urządzenia Bluetooth lub aplikacji EarFun Audio.
4. Słuchawki automatycznie wyłączą się po podłączeniu do ładowania.

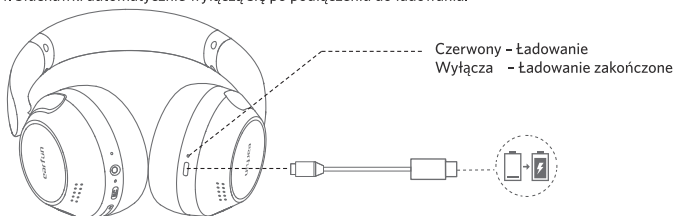

Podłącz kabel USB-C do ładowania.

9 Wejście AUX

1. Słuchawki wyłączą się i rozłączą połączenie Bluetooth po podłączeniu kabla audio AUX.
2. W trybie wejścia AUX dźwięk będzie podłączony bezpośrednio do przetwornika, który nie może sterować głośnością, odtwarzaniem / pauzą przez słuchawki, a także nie może być sterowany przez aplikację EarFun Audio. Do regulacji głośności i odtwarzania/pauzy należy użyć urządzenia końcowego.

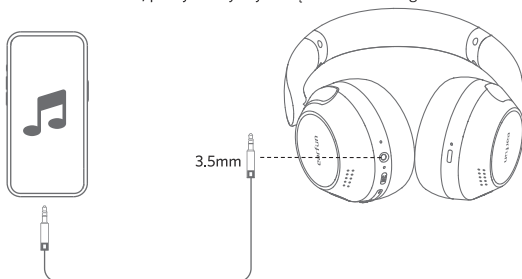

Uwaga:

Upewnij się, że głośność przedniego urządzenia jest zmniejszona do minimum podczas podłączania AUX audio. Po założeniu słuchawek należy wyregulować głośność.

10 Specyfikacja

Połączenie	Bluetooth
Częstotliwość radiowa Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalna moc częstotliwości radiowej Bluetooth	<7dBm (for EU)
Maksymalny zasięg działania	15m (bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	800mAh
Czas ładowania	2 hours
Czas odtwarzania(różni się w zależności od poziomu głośności i treści audio)	ANC wyłączony - do 80 godzin ANC włączony - do 55 godzin
Wejście	5V=1A
Wymiary	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
Waga	268g

11 Rozwiązywanie problemów

P: Słuchawki włączają się, ale nie łączą się z urządzeniem.

O: Aby podłączyć słuchawki do urządzenia, upewnij się, że słuchawki są włączone, a następnie sprawdź, czy Bluetooth jest włączony. Jeśli słuchawki nadal nie łączą się z urządzeniem, wykonaj reset lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

P: Dlaczego połączenie nie jest stabilne i jest przerywane?

O: Upewnij się, że między słuchawkami a urządzeniem Bluetooth nie ma żadnych przedmiotów i upewnij się, że w pobliżu nie ma zakłóceń radiowych lub WIFI.

P: Jaki jest zasięg słuchawek Bluetooth?

O: Słuchawki Bluetooth mają maksymalny zasięg 15 m, bez przeszkód. Rzeczywisty zasięg zależy jednak od sposobu użytkowania i otoczenia.

P: Słuchawki nie włączają się.

O: Naładuj je i upewnij się, że mają wystarczającą moc akumulatora. Jeśli są w pełni naładowane i nadal nic się nie dzieje lub jeśli nie możesz ich naładować, skontaktuj się ze sprzedawcą.

P: Czy słuchawki wyłączą się automatycznie?

O: Słuchawki pozostaną włączone tak długo, jak długo będą podłączone do urządzenia. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, przejdą w tryb oszczędzania energii i wybudzą się po wznowieniu odtwarzania dźwięku. Jeśli słuchawki nie są podłączone do żadnego urządzenia, wyłączą się automatycznie po 30 minutach.

Obsługa klienta

Najczęściej zadawane pytania i więcej informacji:

Prosimy o wystawienie wiadomości e-mail na adres: service@myearfun.com
www.myearfun.com

① EarFun Audio App

下載EarFun Audio應用程式提升體驗。

- 無需強制註冊，操作簡單。
- 支援多頻段均衡器、多點連接設備管理。
- 支援遊戲模式、固件升級等功能。

EarFun Audio



為了獲得最佳用戶體驗，請通過EarFun Audio應用程式將您的耳機固件升級到最新版本。如果耳機無法連接到應用程式，請在應用程式商店中重新安裝或更新應用程式。

② 內容物

EarFun Wave Pro



收納盒



AUX 音頻線



USB-C 連接線




使用手冊



③ 產品一覽

- ① MFB多功能按鈕
- ② 音量+/-按鈕
- ③ ANC控制按鈕
- ④ 耳機狀態LED指示燈
- ⑤ 麥克風
- ⑥ 3.5mm AUX音頻輸入插孔
- ⑦ USB-C充電孔
- ⑧ 充電指示燈

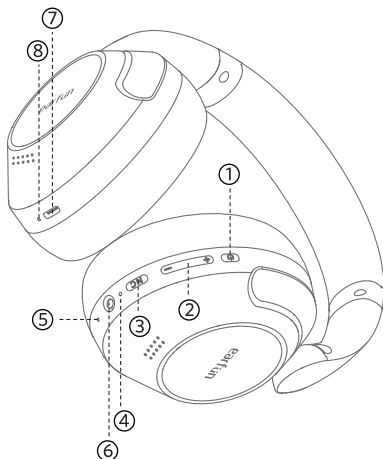


4 連接方式

1. 第一次連接

步驟1：按住MFB按鈕2秒開啟耳機電源，它將自動進入連接模式。

步驟2：在支援藍牙的裝置上啟動藍牙並搜尋其他藍牙裝置。

步驟3：從顯示的藍牙裝置清單中選擇「EarFun Wave Pro」（如果需要密碼，請輸入「0000」）。

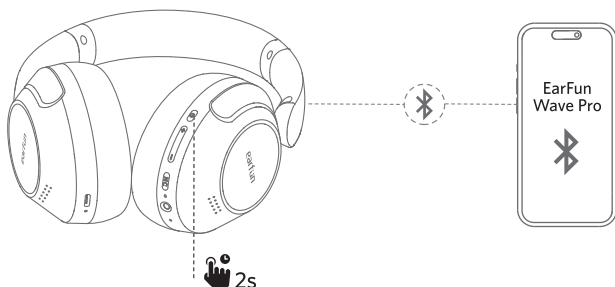

注意：

再次開機時，耳機將自動連接上次配對的裝置。

2. 連接其他裝置

方式A

步驟1：取消耳機與已連接的藍牙裝置的配對，耳機將與目前裝置斷開連接並進入配對模式以重新配對。


步驟2：搜尋新設備並連接。



方式B

步驟1：在連接狀態下快速按三次MFB按鈕，耳機將與目前裝置斷開連接並進入配對模式。

步驟2：搜尋新設備並連接。

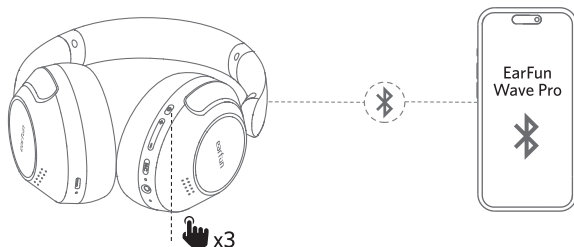


3. 配對並同時連接兩臺藍牙設備

第1步：與第一台設備配對並保持連接。

第2步：快速按三次MFB按鈕，耳機將進入配對模式並與第一個裝置斷開連接。

第3步：搜尋第二臺裝置以連接耳機。

第4步：在第一臺裝置上手動重新連接耳機。

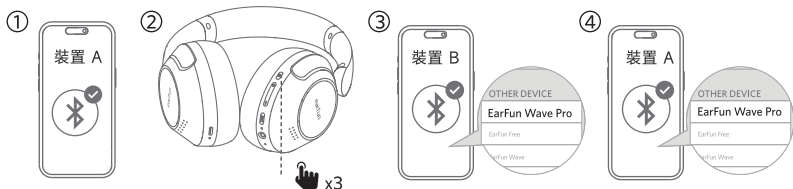


注意：完成多點連接設定後，耳機將自動連接到兩臺裝置。

⑤ 功能


開機：

按住MFB按鈕2秒

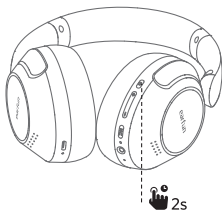


關機：


按住MFB按鈕5秒

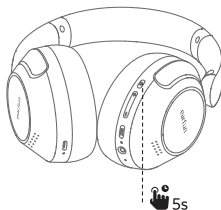

注意：如果耳機沒有連接任何設備，30分鐘后耳機會自動關機以節省電池。

🎵 聽音樂

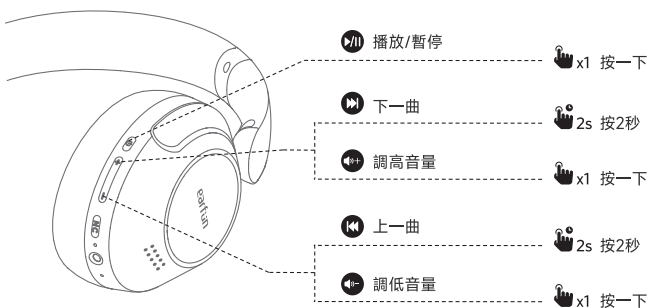


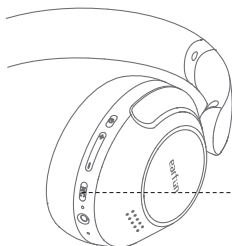

🔇 降噪/正常/環境音

👉 x1 按一下

📞 免持通話

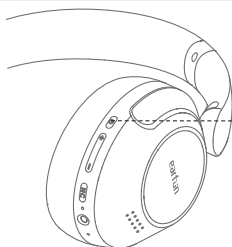

📞/📞 接聽/結束通話

👉 x1 按一下


📞 拒接來電

👉 2s 按2秒

📞/📞 接聽並切換兩個通話

👉 x2 按兩下

🗣️ 啟動語音助手

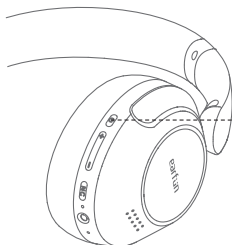

🗣️ 語音助手

👉 x2 按兩下

🎮 遊戲模式: 請在EarFun Audio應用程式中啟用


⑥ 耳機狀態LED指示燈

開機	白色指示燈亮1秒
關機	紅色指示燈亮1秒
配對模式	白色指示燈閃爍
連接成功	指示燈熄滅
恢復原廠設定	粉色指示燈亮3秒

⑦ 重置並重新連接


如果耳機與藍牙裝置無法連接，請嘗試以下步驟：

1. 按住MFB按鈕5秒鐘可關閉耳機電源。
2. 按住MFB按鈕至少10秒直到耳機狀態LED指示燈呈現粉紅色，然後放開按鈕，耳機已成功重置。
3. 重新開啟耳機電源，然後從藍牙裝置中刪除先前的連接並重新啟動藍牙即可重新連接“EarFun Wave Pro”。

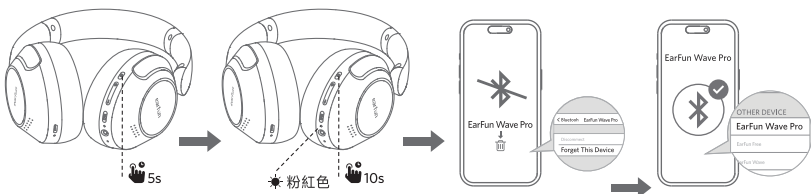

⑧ 充電


1. 充電前請清潔USB-C充電孔。
2. 首次使用前請將耳機充滿電。
3. 您可以透過藍牙裝置或EarFun Audio應用程式檢查耳機電池電量。
4. 耳機連接充電後將自動關機。

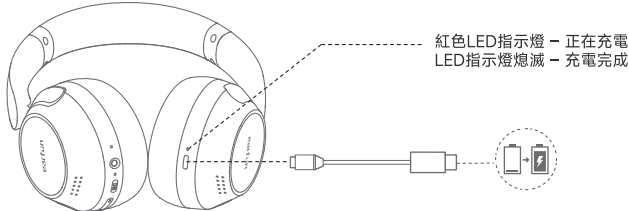

連接USB-C線充電

⑨ AUX音頻線輸入

1. 插入AUX音頻線時，耳機將關閉電源並斷開藍牙連接。
2. 在AUX線輸入狀態下，音頻將直接連接到感應器，無法透過耳機控制音量、播放/暫停，也無法透過EarFun Audio應用程式進行控制，請使用前端設備調整音量和播放/暫停。

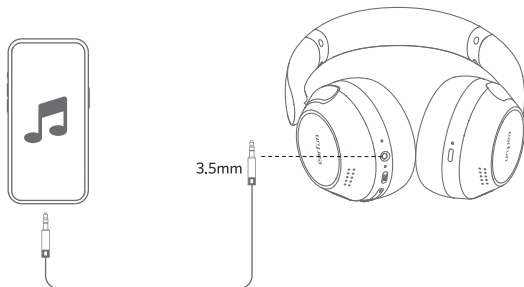

注意：連接AUX線時請確保前端裝置的音量調到最小，戴上耳機後調整音量。

10 規格參數

連接	藍牙
藍牙頻率	2.402GHz-2.480GHz
藍牙配置文件	A2DP, AVRCP, HFP
藍牙發射功率	<7dBm (for EU)
最大工作範圍	15m (無障礙物)
電池容量	800mAh
充電時間	2小時
播放時長 (續航時間根據音量大小和音樂類型會有所差異)	ANC關閉——長達80小時 ANC打開——長達55小時
輸入	5V ---1A
尺寸	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
重量	268g

11 故障排除

Q: 耳機已打開，但無法連接到我的裝置？

答: 要將耳機連接到您的設備，請確保耳機已開機，然後檢查藍牙是否已啟用。如果耳機仍然無法連接到您的設備，請重置或聯絡我們的客服。

Q: 為什麼連線不穩定，時斷時續？

A: 請確保耳機和藍牙設備之間沒有任何障礙物並確保附近沒有無線電或WiFi干擾。

Q: 藍牙耳機的傳輸範圍是多少？

答: 藍牙耳機的最大範圍為49英尺 (15m，無障礙物)。但是，實際範圍取決於使用情況和環境。

Q: 耳機無法開機。

答: 請給耳機充電並確保有足夠的電量。如果耳機已經完全充電但仍然沒有任何反應或如果您無法充電，請聯絡我們的客戶。

Q: 耳機會自動關閉嗎？

答: 只要連接到設備，耳機就會保持開啟。如果沒有播放音頻，耳機將進入省電模式，並在音頻播放恢復後喚醒。如果耳機未連接任何裝置，30分鐘後將自動關閉。

客戶服務

有關常見問題和更多資訊：


請發送電子郵件至：service@myearfun.com

www.myearfun.com

① EarFun Audio App

下载EarFun Audio应用程序提升产品体验。

- 无强制注册，直接使用
- 多段EQ声音调节，多设备连接管理
- 游戏模式控制，固件更新等诸多功能



为了获得最佳用户体验，请通过EarFun Audio应用程序将您的耳机固件升级到最新版本。如果耳机无法连接到应用程序，请在应用商店中重新安装或更新应用程序。

② 包装内容

EarFun Ware Pro 耳机



旅行收纳包



AUX音频连接线



USB-C 充电线




说明书



③ 产品细节图

- ① MFB多功能按键
- ② 音量+/-按键
- ③ ANC降噪控制按键
- ④ 耳机状态LED指示灯
- ⑤ 麦克风
- ⑥ 3.5mm AUX音频输入插口
- ⑦ USB-C充电口
- ⑧ 充电LED指示灯

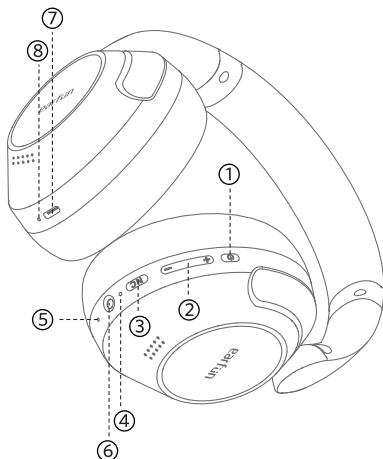


4 配对连接耳机

1. 初次配对连接

第一步：长按耳机MFB多功能按键2秒，耳机开机，并自动进入配对模式。

第二步：设备上开启蓝牙并搜索其他蓝牙设备。

第三步：从搜索显示的蓝牙设备列表中选择“EarFun Wave Pro”。

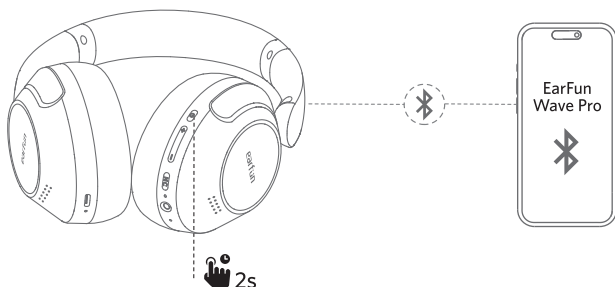

注意：

再次开机，耳机将自动连接上次配对连接过的设备。

2. 配对连接其他设备

方法A

第一步：在已连接的设备上断开耳机的蓝牙配对，耳机断开连接将自动进入蓝牙配对模式。


第二步：在新设备上开启蓝牙，搜索并连接耳机。



方法B

第一步：连接状态下，快速按3次MFB多功能按键，耳机将断开当前连接，并进入配对模式。

第二步：在新设备上搜索连接。

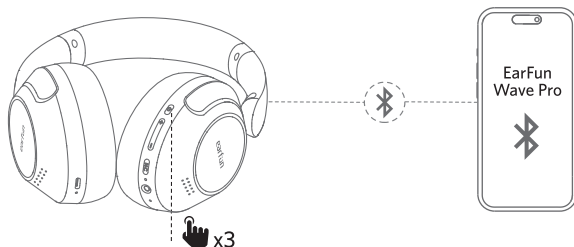


3. 多点连接—同时配对和连接两台蓝牙设备

第一步：确认耳机与第一台蓝牙设备连接成功。

第二步：快速按3次MFB多功能按键，耳机将断开当前连接，并再次进入配对模式。

第三步：在第二台蓝牙设备上搜索并连接耳机。

第三步：返回第一台蓝牙设备，在已配对设备列表中，手动点击连接“EarFun Wave Pro”。

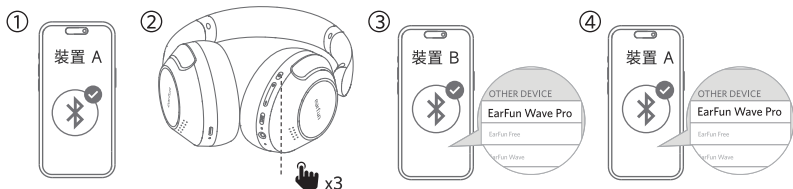


备注：

多点连接成功后，耳机再次开机将自动连接两台设备。

⑤ 功能操作


开机：

关机状态下，长按MFB多功能按键2秒钟

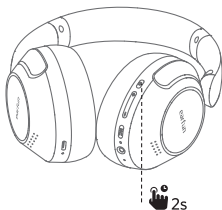


关机：


开机状态下，长按MFB多功能按键5秒钟

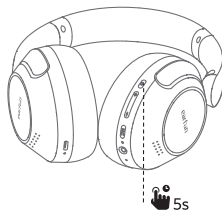

注意：如果耳机开机未连接任何设备，30分钟后将自动关机，以节省电池电量。

🎵 播放音乐

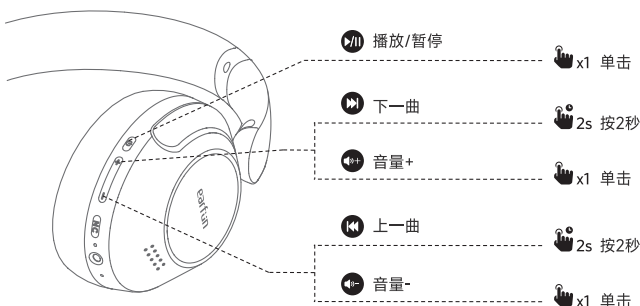


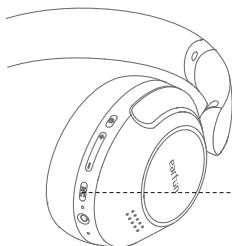

切换降噪、降噪关、环境声

x1 单击

通话控制

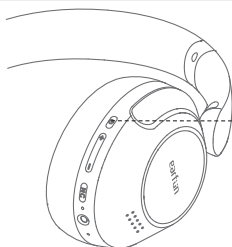

接听/挂断电话

x1 单击


拒接来电

2s 按2秒

接听第三方通话

x2 双击

语音助手

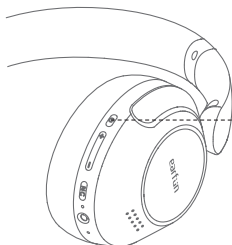

启动/关闭语音助手

x2 双击

游戏模式: 通过EarFun Audio APP启动和关闭

6 耳机指示灯

开机 白色耳机指示灯亮1秒钟

关机 红色耳机指示灯亮1秒钟

配对模式 白色耳机指示灯闪烁

连接成功 白色耳机指示灯熄灭

恢复出厂设置 粉色耳机指示灯亮3秒钟


⑦ 重置耳机及重新连接

使用耳机时，如发生耳机无声、无法连接和正常操作等情况，请尝试下述方法重置耳机，并重新连接。

开机状态下，长按MFB多功能按键5秒钟，耳机关机


然后再长按MFB多功能按键10秒钟以上，耳机粉色指示灯常亮3秒钟，释放按键，耳机重置成功。

长按MFB多功能按键2秒钟，开机耳机，在蓝牙设备中删除EarFun Wave Pro旧连接，并重新搜索连接耳机。

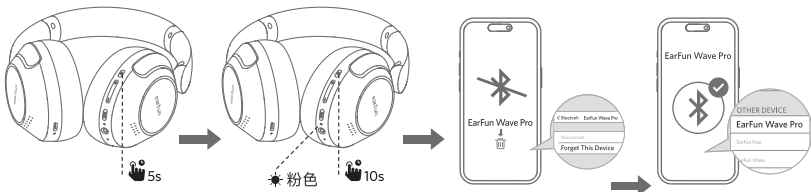

⑧ 充电


- 1、请确保耳机USB-C端口干净无污，再进行充电。
- 2、首次使用，请先将耳机和充电盒进行完整充电。
- 3、请通过EarFun Audio App或连接的蓝牙设备查看耳机电量等级。
- 4、当连接充电时，耳机将自动关机。

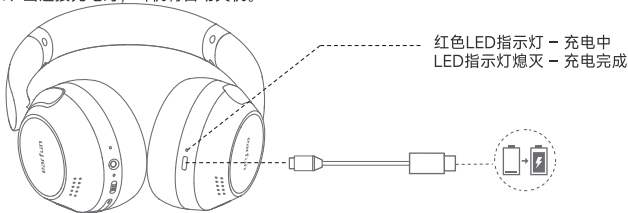

通过连接USB-C线和充电器给耳机充电

⑨ AUX音频输入连接

- 1、插入连接AUX音频线，耳机将自动断开蓝牙连接并关机
- 2、在AUX连接输入模式下，AUX有线音频将直接连通耳机喇叭驱动器发声；这时无法通过耳机控制音量、播放暂停，同样也无法通过EarFun Audio App控制。请使用与耳机连接的前端设备去控制音量和播放暂停。

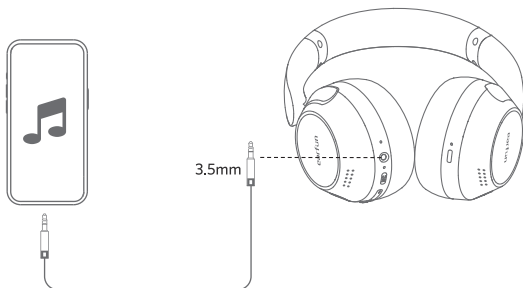

注意：为了防止输入音量过大，损坏耳机和听力。当连接AUX音频输入时，请先将前端设备的音量调至最低，然后再插入AUX音频连接。

10 产品规格

无线连接方式	蓝牙
蓝牙频率	2.402GHz-2.480GHz
蓝牙协议	A2DP, AVRCP, HFP
蓝牙发射功率	<7dBm (for EU)
最大连接距离	15m(无障碍)
电池容量	800mAh
充电时间	2小时
播放时间(续航时间跟据音量大小和音乐类型会有所差异)	A降噪关: 续航可达80小时 降噪开: 续航可达55小时
电源输入	5V  1A
尺寸	159.7mm x 82.4mm x 210.8mm
重量	268g

11 常见问题与解答

问: 耳机已经开机, 但无法连接蓝牙设备。

答: 请先确保耳机已经开机, 同时查看蓝牙设备的蓝牙连接功能是否打开, 如果还是无法连接, 请重置耳机再尝试, 或联系我们客户支持。

问: 为什么连接不稳定, 断断续续的?

答: 请确保耳机与蓝牙设备之间没有任何障碍物, 并且附件没有无线电或WIFI干扰。

问: 蓝牙耳机的连接距离范围是多少?

答: 蓝牙耳机的最大连接范围是15米(无障碍物)。但是实际范围取决于使用情况与周围环境。

问: 耳机无法开机怎么办?

答: 请给耳机重新充电并确保耳机有足够的电量, 如果已经充满电但是仍然无法开机, 或者无法给耳机充电, 请联系我们客服。

问: 耳机会自动关机吗?

答: 只要耳机连接到设备就会一直保持开机。如果没有使用它播放任何音乐, 耳机会进入省电模式, 并在播放音乐时被唤醒。如果耳机没有连接到任何设备, 它们将在30分钟后自动关机。

客户服务

有关常见问答和更多信息,
请发送电子邮件至: service@myearfun.com
官方网址: www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.

Hi-Res Audio Logo and Hi-Res Audio Wireless Logo is used under license from Japan Audio Society.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [HP200] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

型號/MODEL: HP200

FCC ID: 2AVIT-HP200 HVIN: HP200, IC: 25936-HP200



211-231209