NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC07 User Manual

⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

Made in China
EDC12120725

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

Technical Data

FL1 STANDARD	Cool White Light							Neutral White Light							Warm Light						
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	SOS	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	SOS	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	SOS
	*1,500 Lumens	300 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1 Lumen	1,500 Lumens	1,500 Lumens	*1300 Lumens	260 Lumens	65 Lumens	13 Lumens	1 Lumen	1,300 Lumens	1,300 Lumens	*1,000 Lumens	220 Lumens	55 Lumens	11 Lumens	1 Lumen	1,000 Lumens	1,000 Lumens
	2h 15min	2h 45min	11h	52h	360h	-	-	2h 15min	2h 45min	11h	52h	360h	-	-	2h 15min	2h 45min	11h	52h	360h	-	-
	132m	60m	30m	13m	3m	-	-	125m	56m	28m	12m	3m	-	-	112m	50m	25m	11m	3m	-	-
	4,410cd	898cd	229cd	44cd	2cd	-	-	3,930cd	789cd	196cd	36cd	2cd	-	-	3,184cd	624cd	156cd	30cd	2cd	-	-
	2m																				
	IP67																				

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (1,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.
* The data is tested without the temperature regulation.

Features

- Utilizes two quad-core MCT (Multiple Color Temperatures) UHE LEDs with a max output of 1,500 lumens
- Equipped with three color temperatures: 6,500K cool white light (CRI 73), 4,500K neutral white light (CRI 83), 3,000K warm light (CRI 97)
- Offers 5 brightness levels, STROBE and SOS for each color temperature
- STROBE mode with randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Peak beam intensity of 4,410cd and max throw of 132 meters
- Powered by a built-in 1,500mAh Li-ion battery to provide a runtime up to 360 hours
- Adopts dual TIR optical lenses for a soft, uniform beam
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultralow standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output
- Designed with a tail button and a M button for easy operation
- Power indicators indicate the remaining battery power
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High-performance PC housing
- Includes a stainless steel clip
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP67
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length: 120mm / 4.72"
Width: 31mm / 1.22"
Height: 21mm / 0.83" (Clip Included)
17mm / 0.67" (Clip Not Included)
Weight: 70g / 2.47 oz (Accessories Not Included)

Charging Function

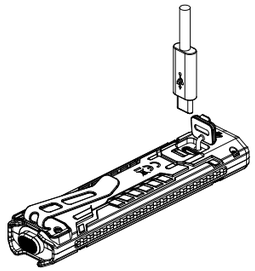

Product Overview

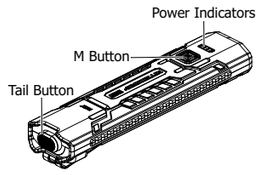

Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable

Lanyard Installation

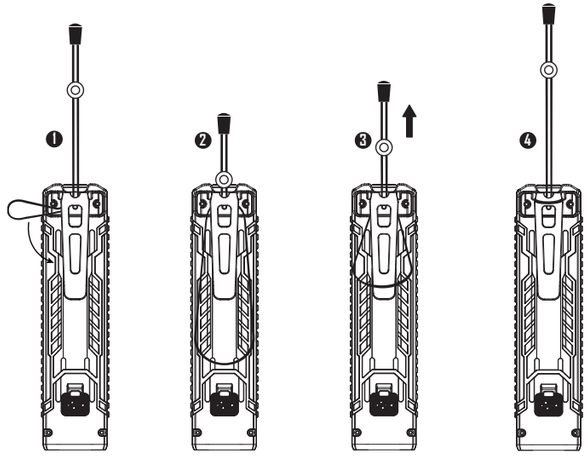

(English)

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the flashlight before first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, a power bank or other charging devices) to the USB-C charging port to begin the charging process.

Charging Indication: During charging, the green power indicators will gradually transition from flashing to a steady light to display the battery level. When the battery is fully charged, the product will automatically cease the charging process and all 4 green power indicators will become solid to inform the user.

- The product operates normally during charging.
- The charging time is approx. 1 hour and 15 minutes (charged via a 5V/2A adapter).
- When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Tactical Momentary Illumination

When the light is off, half press and hold the Tail Button to turn it on momentarily. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Tail Button until a click is heard to turn it on.
Off: When the light is on, full press the Tail Button until a click is heard to turn it off.

Color Temperature Switching

The product offers three color temperatures: cool white light, neutral white light and warm light. The color temperature can be switched as needed. When the light is on, press and hold the M Button to cycle through the following color temperatures: Cool White Light – Neutral White Light – Warm Light. Release to confirm and memorize the selected color temperature.

Brightness Level Adjustment

When any color temperature of the light is on, short press the M Button to cycle through the following brightness levels: LOW – MID – HIGH – TURBO.

Note: The product is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previously memorized brightness level and color temperature.

ULTRALOW / STROBE / SOS Activation

- When the light is off, while pressing and holding the M Button, full press the Tail Button to turn on ULTRALOW.
- When the light is off, while pressing and holding the M Button, full press the Tail Button. Keep holding the M Button even after ULTRALOW is activated. The light will cycle through the following sequence: ULTRALOW – STROBE – SOS. Release to confirm and memorize the selected mode. Short press the M Button to switch to LOW of the current color temperature.

Note: The product is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previously memorized ULTRALOW / STROBE / SOS.

Power Indication

After the light is on, the green power indicators will display the remaining battery power and automatically go off after 3 seconds.

Low Power Indication: When the battery power is below 10%, a green power indicator will flash, while the output may dim or the flashlight may become unresponsive. Please recharge the product as soon as possible.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
1 Constant-on	10% – 25%
1 Flashing	<10% (Please recharge the product as soon as possible)

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

(Español)

Función de Carga

El producto está equipado con un sistema inteligente de carga. Cargar completamente antes del primer uso.

Conexión de energía
Usar un cable USB para conectar una fuente de energía externa (adaptador, power bank, etc.) al puerto USB-C para iniciar la carga.

Indicador de carga
Durante la carga, los indicadores verdes parpadearon y luego quedaron fijos. Cuando la batería esté completamente cargada, el proceso se detendrá automáticamente y los 4 indicadores quedarán encendidos.

- La linterna funciona normalmente mientras se carga
- Tiempo de carga: aprox. 1 h 15 min con adaptador 5V/2A
- Tiempo en espera totalmente cargado: aprox. 12 meses

Iluminación Momentánea Táctica

Cuando la luz está apagada, presione a la mitad y mantenga presionado el botón trasero para encender momentáneamente. Suelte para apagar.

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione completamente el botón trasero hasta escuchar un clic.
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione completamente el botón trasero hasta escuchar un clic.

Cambio de Temperatura de Color

El producto ofrece tres temperaturas de color: luz blanca fría, luz blanca neutra y luz cálida. La temperatura de color puede cambiarse según sea necesario. Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el Botón M para ciclar a través de las siguientes temperaturas de color: Luz Blanca Fría – Luz Blanca Neutra – Luz Cálida. Suelte para confirmar y memorizar la temperatura de color seleccionada.

Ajuste de Nivel de Brillo

Con cualquier temperatura de color encendida, presione brevemente el botón M para ciclar: BAJO → MEDIO → ALTO → TURBO
Nota: Tiene función de memoria: al encender se recupera la temperatura y nivel previos.

Activación ULTRA LOW / STROBE / SOS

- Con la luz apagada, mientras mantiene presionado el botón M, presione completamente el botón trasero para activar ULTRABAJO.
- Manteniendo el botón M, la luz circulará a través de: ULTRA BAJO → ESTROBO → SOS
- Suelte para confirmar y memorizar.
- Un toque del botón M cambia a BAJO en la temperatura actual.

Nota: El producto está diseñado con una función de memoria. Cuando se reactive, accede automáticamente al ULTRA BAJO / ESTROBO / SOS memorizado previamente.

Indicador de energía

Después de que la luz se enciende, los indicadores de energía verdes mostrarán la energía restante de la batería y se apagará automáticamente después de 3 segundos.

Indicación de batería baja
Cuando la energía de la batería es inferior al 10 %, un indicador de energía verde parpadeará, mientras que la salida puede atenuarse o la linterna puede dejar de responder. Por favor, recargue el producto lo antes posible.

Indicador	Nivel de Energía
4 encendidos de forma constante	75% – 100%
3 encendidos de forma constante	50% – 75%
2 encendidos de forma constante	25% – 50%
1 encendidos de forma constante	10% – 25%
1 parpadeando	<10 % (por favor recargue el producto lo antes posible)

ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

La tecnología ATR integrada regula la salida del producto de acuerdo con las condiciones de trabajo y el entorno ambiental para mantener el rendimiento óptimo.

(Deutsch)

Ladefunktion

Die EDC07 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Wie abgebildet, schließen Sie das USB-Kabel an eine externe Stromquelle (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder ein anderes Ladegerät) an den USB-C-Ladeanschluss an, um den Ladevorgang zu starten.

Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs wechseln die grünen LEDs allmählich von blinkend zu dauerhaft leuchtend, um den Ladestand anzuzeigen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet und alle 4 grünen LEDs leuchten dauerhaft.

- Das Produkt funktioniert während des Ladevorgangs normal.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 15 Minuten (bei Verwendung eines 5V/2A-Adapters).
- Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Taktische Momentbeleuchtung

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heck-Schalter halb und halten Sie ihn gedrückt, um es kurzzeitig einzuschalten. Lassen Sie ihn los, um es auszuschalten.

Ein / Aus

- **EIN:** Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heck-Schalter ganz durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um es einzuschalten.
- **AUS:** Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Heck-Schalter ganz durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um es auszuschalten.

Umschalten der Farbtemperatur

Das Produkt bietet drei Farbtemperaturen: Cool White, Neutral White und Warm White. Die Farbtemperatur kann nach Bedarf umgeschaltet werden.

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste gedrückt, um zwischen den folgenden Farbtemperaturen zu wechseln: „Cool White" – „Neutral White" – „Warm White". Lassen Sie die Taste los, um die ausgewählte Farbtemperatur zu bestätigen und zu speichern.

Einstellung der Helligkeit

Wenn eine beliebige Farbtemperatur der Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die M-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „LOW" – „MID" – „HIGH" – „TURBO".

Hinweis: Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Bei erneuter Aktivierung werden automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe und Farbtemperatur abgerufen.

Aktivierung von ULTRALOW / STROBE / SOS

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig den Heck-Schalter vollständig, um „ULTRALOW" einzuschalten.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig den Heck-Schalter vollständig. Halten Sie die M-Taste auch nach der Aktivierung von „ULTRALOW" gedrückt. Die Lampe durchläuft die folgende Sequenz: „ULTRALOW" – „STROBE" – „SOS". Lassen Sie die Taste los, um den ausgewählten Mode zu bestätigen und zu speichern. Drücken Sie kurz die M-Taste, um zur Stufe „LOW" der aktuellen Farbtemperatur zu wechseln.

Hinweis: Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Bei erneuter Aktivierung greift es automatisch auf die zuvor gespeicherten Stufen ULTRALOW / STROBE / SOS zu.

Restenergie-Anzeige

Nachdem das Licht eingeschaltet wurde, zeigen die grünen LEDs die verbleibende Energie an und erlöschen nach 3 Sekunden automatisch.

Anzeige für niedrigen Ladezustand: Wenn die Energie unter 10% liegt, blinkt eine grüne LED, während die Leistung nachlässt oder die Taschenlampe möglicherweise nicht mehr reagiert. Bitte laden Sie das Produkt so schnell wie möglich wieder auf.

Status der LEDs	Restenergie
4 LEDs stetig an	75% – 100%
3 LEDs stetig an	50% – 75%
2 LEDs stetig an	25% – 50%
1 LED stetig an	10% – 25%
1 LED blinkend	< 10% (Bitte laden Sie die Taschenlampe so bald wie möglich auf)

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC07 ihre Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

Système de rechargement

Le produit est équipé d'un système de rechargement intelligent. Veuillez recharger la lampe torche avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une alimentation électrique externe (par exemple, un adaptateur, une batterie externe ou tout autre dispositif de charge) au port de charge USB-C afin de lancer le processus de charge.

Indicateur de charge : pendant le rechargement, les voyants verts passeront progressivement d'un clignotement à une lumière fixe pour indiquer le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, le produit arrête automatiquement le processus de charge et les 4 voyants verts s'allument en continu pour en informer l'utilisateur.

- Le produit fonctionne normalement pendant la charge.
- Le temps de rechargement est d'environ 1 heure et 15 minutes (chargé via un adaptateur 5V/2A).
- Lorsqu'il est complètement chargé, le temps de veille est d'environ 12 mois.

Éclairage tactique momentané

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton arrière et maintenez-le enfoncé pour l'allumer momentanément. Relâchez-le pour l'éteindre.

On / Off

On : lorsque la lampe est éteinte, appuyez pleinement sur le bouton arrière jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour l'allumer.
Off : lorsque la lampe est allumée, appuyez pleinement sur le bouton arrière jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour l'éteindre.

Changement de température de couleur

Le produit dispose de trois températures de couleur : lumière blanche froide, lumière blanche neutre et lumière chaude. La température de couleur peut être modifiée selon les besoins. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton « M » et maintenez-le enfoncé pour passer d'une température de couleur à l'autre : lumière blanche froide – lumière blanche neutre – lumière chaude. Relâchez le bouton pour confirmer et mémoriser la température de couleur sélectionnée.

Réglage du niveau de luminosité

Lorsque la température de couleur de la lampe est activée, appuyez brièvement sur le bouton « M » pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : FAIBLE – MOYEN – ÉLEVÉ – TURBO.

Remarque : le produit est doté d'une fonction mémoire. Lorsqu'il est réactivé, il accède automatiquement au niveau de luminosité et à la température de couleur précédemment mémorisés.

Activation des modes ULTRALOW / STROBE / SOS

- Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton « M » enfoncé et appuyez à fond sur le bouton arrière pour activer le mode ULTRALOW.
- Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton « M » enfoncé et appuyez à fond sur le bouton arrière. Continuez à maintenir le bouton M enfoncé même après l'activation du mode ULTRALOW. La lampe passera par les modes suivants : ULTRALOW – STROBE – SOS. Relâchez pour confirmer et mémoriser le mode sélectionné. Appuyez brièvement sur le bouton « M » pour passer au mode LOW de la température de couleur actuelle.

Remarque : le produit est doté d'une fonction de mémoire. Lorsqu'il est réactivé, il accède automatiquement au mode ULTRALOW / STROBE / SOS précédemment mémorisé.

Indicateur du niveau de batterie restant

Lorsque le produit est allumé, les indicateurs d'alimentation verts affichent la charge restante de la batterie et s'éteignent automatiquement après 3 secondes.

Indicateur de batterie faible : lorsque la batterie est inférieure à 10 %, un voyant vert clignote, tandis que la puissance de sortie peut diminuer ou que la lampe torche peut ne plus répondre. Veuillez recharger le produit dès que possible.

Statut des indicateurs	Niveau de la batterie
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constants	10% – 25%
1 Clignotant	<10% (Veuillez recharger le produit dès que possible.)

ATR (régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance du produit en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant afin de maintenir des performances optimales.

(Русский)

Зарядка
Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Ориентируйтесь на приведённую иллюстрацию.

Сообщение уровня заряда: во время зарядки зелёные индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. По достижении полного заряда подача питания прекращается автоматически. При полном заряде все 4 индикатора загораются и остаются в состоянии непрерывного свечения, информируя таким образом пользователя.

- Во время зарядки можно продолжать пользоваться устройством.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 15 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет около 12 месяцев.

Тактическое кратковременное освещение
В выключенном состоянии наполовину зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы мгновенно активировать фонарь. Для выключения просто отпустите кнопку.

Включение / Выключение
Включение: в выключенном состоянии зажмите и удерживайте заднюю кнопку, пока не услышите звук щелчка. Устройство активировано.

Выключение: в активированном состоянии зажмите и удерживайте заднюю кнопку, пока не услышите звук щелчка. Устройство выключено.

Переключение цветовой температуры
Устройство поддерживает три цветовые температуры: холодный белый свет, нейтральный белый свет и тёплый свет. По необходимости цветовую температуру можно переключать. В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку M, чтобы последовательно переключаться между цветовыми температурами в следующей последовательности: холодный белый свет – нейтральный белый свет – тёплый свет. Отпустите кнопку, чтобы выбрать и установить нужную цветовую температуру.

Регулировка уровня яркости
Во время работы любого цветового режима, кратковременно нажимайте на кнопку M, чтобы переключаться между уровнями яркости в следующей последовательности: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ – ТУРБО.

Примечание: Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации оно автоматически выбирает установленные в последний раз уровень яркости и цветовую температуру.

Активация СВЕРХНИЗКОГО (ур. ярк.) / СТРОБОСКОП / SOS
- В выключенном состоянии, удерживая кнопку M, полностью зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы включить режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.
- В выключенном состоянии, удерживая кнопку M, полностью зажмите и удерживайте заднюю кнопку. Продолжайте удерживать кнопку M даже после активации СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Фонарь будет переключаться в следующей последовательности: СВЕРХНИЗКИЙ (ур. ярк.) – СТРОБОСКОП – SOS. Отпустите кнопку, чтобы выбрать и установить режим. Кратковременное нажатие кнопки M переключает фонарь на НИЗКИЙ уровень яркости текущей цветовой температуры.

Примечание: Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации оно автоматически выбирает установленный в последний раз режим СВЕРХНИЗКИЙ (ур. ярк.) / СТРОБОСКОП / SOS.

Сообщение уровня заряда
При активации фонаря зелёные индикаторы сообщают текущий уровень заряда аккумулятора и гаснут через 3 секунды.

Сообщение о низком уровне заряда: при уровне заряда ниже 10% зелёный индикатор питания начинает мигать, при этом яркость луча может снизиться, а фонарь может перестать реагировать на команды. Подключите устройство к источнику питания как можно скорее.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания как можно скорее)

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)
Встроенная технология ATR регулирует мощность устройства в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности устройства.

(Українська)

Функція заряджання
Продукт оснащений інтелектуальною системою заряджання. Будь ласка, заряджайте ліхтарик перед першим використанням.

Підключення живлення: Як показано на малюнку, використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього блоку живлення (наприклад, адаптера, павербанку або інших зарядних пристроїв) до зарядного порту USB-C для початку процесу заряджання.

Індикація зарядки: Під час заряджання зелені індикатори живлення поступово переходять від миготіння до постійного світіння, показуючи рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, пристрій автоматично припиняє процес заряджання, і всі 4 зелені індикатори живлення перемикаються в режим постійного світіння, щоб повідомити про це користувача.

- Під час заряджання пристрій працює нормально.
- Час заряджання становить приблизно 1 годину 15 хвилин (заряджається через адаптер 5V/2A).
- При повному заряджанні час очікування становить приблизно 12 місяців.

Тактичне миттєве освітлення
Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте торцеву кнопку, щоб увімкнути світло на мить. Відпусти, щоб вимкнути його.

Увімкнення/вимкнення
Увімкнення: Коли світло вимкнене, натисніть торцеву кнопку повністю, поки не почуєте клацання для ввімкнення.
Вимкнення: Коли світло ввімкнене, натисніть торцеву кнопку повністю, поки не почуєте клацання для вимкнення.

Перемикання колірної температури
Пристрій пропонує три кольорові температури: холодне біле, нейтральне біле світло та тепле світло. Колірну температуру можна змінювати за потреби.
Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку M, щоб переключитися між такими кольоровими температурами: Холодне біле світло – Нейтральне біле світло – Тепле світло. Відпусти, щоб підтвердити та запам'ятати вибрану колірну температуру.

Регулювання рівня яскравості
Коли світло ввімкнено у будь-якій колірній температурі, коротко натисніть кнопку M, щоб переключитися між рівнями яскравості в такій послідовності: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ТУРБО.

Примітка: Пристрій розроблений із функцією пам'яті. Після повторної активації він автоматично отримає доступ до раніше запам'ятованого рівня яскравості та колірної температури.

MINIMALNY / STROBE / SOS
- Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку M, а потім натисніть торцеву кнопку, щоб увімкнути режим ULTRALOW.
- Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку M, а потім натисніть торцеву кнопку. Продовжуйте утримувати кнопку M навіть після активації режиму MINIMALNY. Яскравість буде змінюватися в такій послідовності: MINIMALNY – STROBE – SOS. Відпустіть кнопку, щоб підтвердити та запам'ятати вибраний режим. Коротко натисніть кнопку M, щоб перейти до режиму NIZKY поточної колірної температури.

Примітка: пристрій оснащений функцією пам'яті. При повторному ввімкненні він автоматично перейде до раніше збереженого режиму MINIMALNY / STROBE / SOS.

Індикація рівня заряду
Після увімкнення зеленого індикатора живлення відображається залишок заряду батареї і автоматично вимикаються через 3 секунди.

Індикатор низької потужності: Коли заряд батареї нижче 10%, миготить зелений індикатор живлення, а світло може тьмянішати або ліхтар перестає реагувати на натискання кнопок. Будь ласка, якнайшвидше заряджайте продукт.

Стан індикаторів	Рівень потужності
4 Постійне світіння	75% – 100%
3 Постійне світіння	50% – 75%
2 Постійне світіння	25% – 50%
1 Постійне світіння	10% – 25%
1 Миготіння	<10% (Будь ласка, якнайшвидше зарядіть пристрій)

ATR (Розширене регулювання температури)
Інтегрована технологія ATR регулює вихідну потужність відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

(Italiano)

Funzione di ricarica
Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di ricaricare la torcia prima del primo utilizzo.

Collegamento all'alimentazione: come illustrato, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica USB-C per avviare il processo di ricarica.

Indicatore di carica: durante la ricarica, gli indicatori di alimentazione verdi passeranno gradualmente da lampeggianti a fiamma fissa per visualizzare il livello della batteria. Quando la batteria è completamente carica, il prodotto interromperà automaticamente il processo di ricarica e tutti e 4 gli indicatori di alimentazione verdi diventeranno fissi per informare l'utente.

- Il prodotto funziona normalmente durante la ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 15 minuti (con un adattatore da 5 V/2 A).
- Quando è completamente carico, il tempo di standby è di circa 12 mesi.

Illuminazione tattica momentanea
Quando la luce è spenta, premere a metà e tenere premuto il pulsante posteriore per accenderla momentaneamente. Rilasciare per spegnerla.

Accensione e Spegnimento
Accensione: quando la luce è spenta, premere completamente il pulsante posteriore fino a sentire un clic per accenderla.
Spegnimento: quando la luce è accesa, premere completamente il pulsante posteriore fino a sentire un clic per spegnerla.

Commutazione della temperatura di colore
Il prodotto offre tre temperature di colore: luce bianca fredda, luce bianca neutra e luce calda. La temperatura di colore può essere cambiata in base alle esigenze.
Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante M per scorrere le seguenti temperature di colore: Luce bianca fredda - Luce bianca neutra - Luce calda. Rilasciare per confermare e memorizzare la temperatura di colore selezionata.

Regolazione del livello di luminosità
Quando è attiva una qualsiasi temperatura di colore della luce, premere brevemente il pulsante M per scorrere i seguenti livelli di luminosità: BASSA – MEDIA – ALTA – TURBO.

Nota: il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accede automaticamente al livello di luminosità e alla temperatura di colore precedentemente memorizzati.

Attivazione ULTRALOW / STROBO / SOS
- Quando la luce è spenta, mentre si tiene premuto il pulsante M, premere completamente il pulsante posteriore per attivare ULTRALOW.
- Quando la luce è spenta, mentre si tiene premuto il pulsante M, premere completamente il pulsante Tail. Continuare a tenere premuto il pulsante M anche dopo l'attivazione dell' e ULTRALOW. La luce passerà attraverso la seguente sequenza: ULTRALOW – STROBO – SOS. Rilasciare per confermare e memorizzare la modalità selezionata. Premere brevemente il pulsante M per passare a LOW della temperatura di colore corrente.

Nota: il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Quando viene riattivato, accede automaticamente alle modalità ULTRALOW / STROBO / SOS precedentemente memorizzate.

Indicatore di alimentazione
Dopo l'accensione della luce, gli indicatori di alimentazione verdi mostreranno la carica residua della batteria e si spegneranno automaticamente dopo 3 secondi.

Indicatore di batteria scarica: quando la carica della batteria è inferiore al 10%, un indicatore di alimentazione verde lampeggerà, mentre l'emissione luminosa potrebbe attenuarsi o la torcia potrebbe non rispondere. Ricaricare il prodotto il prima possibile.

Stato degli indicatori	Livello di alimentazione
4 Costanti	75% – 100
3 Costanti	50% – 75%
2 Costanti	25% – 50%
1 Costante	10% – 25%
1 Lampeggiante	<10% (ricaricare il prodotto il prima possibile)

ATR (Regolazione avanzata della temperatura)
La tecnologia ATR integrata regola la potenza del prodotto in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere prestazioni ottimali.

(Ελληνικά)

Λειτουργία φόρτισης
Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Φορτίστε τον φακό πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Όπως φαίνεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (π.χ. έναν προσαρμογέα, μια τράπεζα ενέργειας ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης USB-C για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Ένδειξη φόρτισης: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι πράσινες ενδείξεις τροφοδοσίας θα μεταβαίνουν σταδιακά από αναβόσβημα σε σταθερό φωτισμό για να εμφανίσουν το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης και οι 4 πράσινες ενδείξεις τροφοδοσίας θα ανάψουν σταθερά για να ενημερώσουν τον χρήστη.

- Το προϊόν λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά (φόρτιση μέσω προσαρμογέα 5V/2A).
- Όταν είναι πλήρως φορτισμένος, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μήνες.

Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός
Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί της ουράς έως το μέσον της διαδρομής του και κρατήστε το πατημένο για στιγμιαίο φωτισμό. Αφήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον φακό.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως το κουμπί ουράς μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να τον ενεργοποιήσετε.
Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως το κουμπί ουράς μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να τον απενεργοποιήσετε.

Εναλλαγή θερμοκρασίας χρώματος
Το προϊόν προσφέρει τρεις θερμοκρασίες χρώματος: ψυχρό λευκό φως, ουδέτερο λευκό φως και θερμό φως. Η θερμοκρασία χρώματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες.
Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M για να περιηγηθείτε στις ακόλουθες θερμοκρασίες χρώματος: Ψυχρό λευκό φως – Ουδέτερο λευκό φως – Θερμό φως. Αφήστε το για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος.

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας
Όταν οποιαδήποτε θερμοκρασία χρώματος του φωτός είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα το κουμπί M για να περιηγηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: ΧΑΜΗΛΟ – ΜΕΣΑΙΟ – ΥΨΗΛΟ – TURBO.

Σημείωση: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσαρμόσει αυτόματα το προηγούμενος αποθηκευμένο επίπεδο φωτεινότητας και θερμοκρασία χρώματος.

Ενεργοποίηση ULTRALOW / STROBE / SOS
- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί M, πατήστε πλήρως το κουμπί ουράς για να ενεργοποιήσετε τον ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ φωτισμό.
- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί M, πατήστε πλήρως το κουμπί ουράς. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί M ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΥ φωτισμού. Το φως θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ – STROBE – SOS. Αφήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε την επιλεγμένη λειτουργία. Πατήστε σύντομα το κουμπί M για να μεταβείτε στη λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ φωτισμού της τρέχουσας θερμοκρασίας χρώματος.

Σημείωση: Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπελάσει αυτόματα τις προηγούμενες ρυθμίσεις ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ / STROBE / SOS.

Ένδειξη ισχύος
Αφού ενεργοποιηθεί ο φακός, οι πράσινες ενδείξεις ισχύος θα εμφανίσουν την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας και θα σβήσουν αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Ένδειξη χαμηλής ισχύος: Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 10%, μια πράσινη ένδειξη ισχύος θα αναβοσβήνει, ενώ η φωτεινότητα μπορεί να εξασθενίσει ή ο φακός μπορεί να μην ανταποκρίνεται. Φορτίστε το προϊόν το συντομότερο δυνατό.

Κατάσταση Ενδείξεων	Επίπεδο Ενέργειας
4 Σταθερά αναμμένες	75% – 100%
3 Σταθερά αναμμένες	50% – 75%
2 Σταθερά αναμμένες	25% – 50%
1 Σταθερά αναμμένη	10% – 25%
1 που Αναβοσβήνει	<10% (Παρακαλούμε επαναφορτίστε το προϊόν το συντομότερο δυνατόν)

ATR (Προηγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας)
Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του προϊόντος ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον, ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

(Polski)

Funkcja ładowania
Produkt wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Należy naładować latarkę przed pierwszym użyciem.

Proces ładowania: Zgodnie z ilustracją, podłącz kabel USB-C do portu ładowania i zewnętrznego źródła zasilania (zasilacz, powerbank itp.) aby rozpocząć proces ładowania.

Wskaźniki zasilania: Podczas ładowania wskaźniki zasilania przechodzą od migania do światła ciągłego. Po pełnym naładowaniu proces zostanie automatycznie zakończony i wszystkie wskaźniki będą zapalone na zielono.

- Latarka działa normalnie podczas ładowania.
- Czas ładowania: ok. 1 godziny 15 minut (5 V / 2 A).
- Po pełnym naładowaniu czas czuwania wynosi ok. 12 miesięcy.

Tymczasowe oświetlenie taktyczne
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij do połowy przycisk tylny i przytrzymaj go aby włączyć tymczasowe oświetlenie taktyczne. Zwolnij przycisk, aby wyłączyć latarkę.

Włączanie / Wyłączanie
Włączanie: Gdy latarka jest wyłączona, wciśnij do końca przycisk tylny aż usłyszysz kliknięcie.
Wyłączanie: Gdy latarka jest włączona, wciśnij do końca przycisk tylny aż usłyszysz kliknięcie.

Zmiana temperatury barwowej
Latarka oferuje trzy temperatury barwowe: światło zimne, neutralne i ciepłe, które można zmieniać w razie potrzeb. Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przełączać się pomiędzy: światło zimne → neutralne → ciepłe. Zwolnij przycisk aby zapamiętać wybraną temperaturę.

Regulacja poziomu jasności
Gdy dowolna temperatura barwowa jest włączona, naciśnij krótko przycisk M, aby przełączać się między poziomami: LOW – MID – HIGH – TURBO.

Uwaga: Latarka posiada funkcję pamięci: po ponownym uruchomieniu zapamięta wybrany poprzednio poziom jasności i temperaturę barwową.

Aktywacja trybów ULTRALOW / STROBE / SOS
- Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz wciśnij do końca przycisk tylny aby uruchomić tryb ULTRALOW.
- Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk M oraz wciśnij do końca przycisk tylny. Przytrzymaj przycisk M nawet po uruchomieniu trybu ULTRALOW. Latarka zacznie się przełączać między trybami: ULTRALOW – STROBE – SOS. Zwolnij przycisk aby zapamiętać wybrany tryb. Krótko naciśnij przycisk M, aby wrócić do trybu LOW.

Uwaga: Latarka posiada funkcję pamięci: po ponownym uruchomieniu zapamięta wybrany poprzednio tryb ULTRALOW / STROBE / SOS.

Wskaźniki zasilania
Po włączeniu zielone wskaźniki wyświetlają poziom baterii i gasną po 3 sekundach.

Niski poziom energii: Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik zacznie migać. Jasność może się zmniejszyć lub urządzenie może przestać reagować.

Status wskaźników	Poziom energii
4 świecące	75% – 100%
3 świecące	50% – 75%
2 świecące	25% – 50%
1 świecący	10% – 25%
1 migający	<10% (jak najszybciej naładuj latarkę)

ATR (Advanced Temperature Regulation)
Technologia ATR automatycznie reguluje moc latarki w zależności od temperatury i warunków otoczenia, zapewniając optymalną wydajność.

(简体中文)

充电
EDC07 自带智能充电功能，初次使用前，请先对手电进行充电。

连接电源： 如图所示，把 USB 充电线一端连接至本品充电接口，另一端接上电源（适配器、移动电源或其他充电设备）即可进行充电。

充电提示： 当本品处于正常充电状态时，绿色电量指示灯会闪烁提示用户；当充满电时，手电将自动停止充电，且电量指示灯长亮提示用户。

- 充电时，可正常使用本品。
- 充电时间约为 1 小时 15 分钟（5V/2A 适配器）。
- 满电时，待机时间约为 1 年。

战术点亮
关闭状态下，轻长按尾部开关，手电开启，松手手电熄灭。

开启 / 关闭
开启： 关闭状态下，重按尾部开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电开启。

关闭： 开启状态下，重按尾部开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电关闭。

色温切换
本品设有冷白光 / 中白光 / 黄光三色温，用户可对色温进行切换选择。
开启状态下，长按 M 按键，手电将在“冷白光 - 中白光 - 黄光”之间循环切换，松手即选定并记忆该色温。

亮度调节
在任意色温开启状态下，每短按一下 M 按键，即可在“低亮挡 - 中亮挡 - 高亮挡 - 极亮挡”四挡亮度之间循环切换。

注： 本品设有记忆功能，再次开启时会自动进入记忆的挡位及色温。

开启节能挡 / 爆闪 /SOS
- 关闭状态下，按住 M 按键不松手，同时重按尾部开关，开启节能挡。
- 关闭状态下，按住 M 按键不松手，同时重按尾部开关，开启节能挡后仍保持按住 M 按键，手电将会“节能挡 - 爆闪 -SOS”之间循环切换，松手即选定并记忆。短按 M 按键，自动切换至该色温的低亮挡。

注： 本品设有记忆功能，在开启节能挡 / 爆闪 /SOS 状态下关闭，再次开启手电时会自动进入记忆的节能挡 / 爆闪 /SOS。

电量提示
手电开启状态后，电量指示灯亮起提示电池剩余电量，3 秒后自动熄灭。

低电量提示： 当手电电量＜ 10% 时，手电将会单颗绿色电量指示灯闪烁提示，并出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应尽快对手电进行充电。

指示灯	剩余电量
4 颗亮起	75%-100%
3 颗亮起	50%-75%
2 颗亮起	25%-50%
1 颗亮起	10%-25%
1 颗闪烁	＜ 10%，请及时进行充电

ATR 温控模块
EDC07 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保固
NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月内免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

Thanks for purchasing NITECORE!