SENA

S1

SMART ROAD CYCLING HELMET

BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH / Version 1.0.0

VOR DER INBETRIEBNAHME

App Sena Cycling

Laden Sie die App Sena Cycling im Google Play Store oder App Store herunter.

Sena Cycling
- Schnellere und einfachere Einrichtung und Verwaltung.

Sena Device Manager

Laden Sie den Sena Device Manager unter sena.com herunter.

Sena Device Manager
- Aktualisieren Sie Firmware.
- Konfigurieren Sie Einstellungen.

KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



Über das S1



Tragen des Helms



Grundlegende Bedienung



Nutzung mit dem Smartphone



Mesh Intercom™



LED-Rücklicht



Konfiguration und Firmware-Updates



Fehlersuche




Schnellübersicht

01 ÜBER DAS S1

Produktmerkmale



- Adaptives Licht (intelligente Bremserkennung)
- LED-Rücklicht
- Reichweite des Mesh Intercom™: bis zu 1.200 Meter in offenem Gelände
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5.2
- App Sena Cycling

Produktdetails

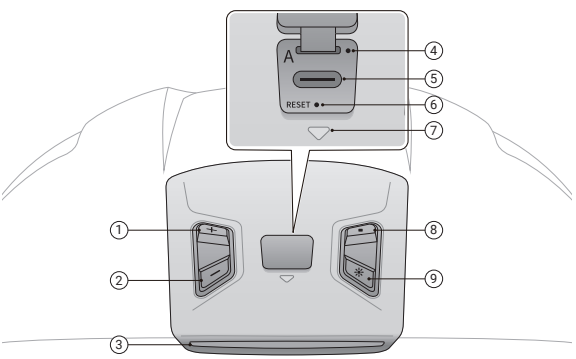

① Taste (+)
② Taste (–)
③ LED-Rücklicht
④ Lade-LED
⑤ Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung
⑥ Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion
⑦ Status-LED
⑧ Multifunktionstaste
⑨ Lichttaste


Lieferumfang

		
Helm*	Extra Helmpolster (7T)	USB-Lade- und Datenkabel

Helm*: Helmpolster (10T) angebracht

02 TRAGEN DES HELMS

- Setzen Sie den Helm auf. Die Vorderseite sollte Ihre Stirn bedecken.
- Der Helm darf nicht nach hinten geneigt sein, sodass Ihre Stirn nicht bedeckt ist.
- Positionieren Sie den Riemenversteller so unterhalb der Ohren, dass der Riemen die Ohren nicht bedeckt.

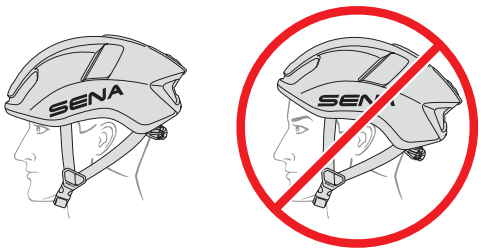


03 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG


Legende

1x	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
1s	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
„ “	Hörbare Ansage
	Blinkendes LED-Rücklicht


Einschalten

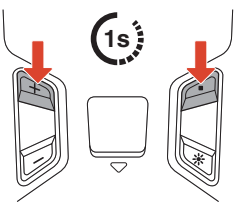

Ausschalten

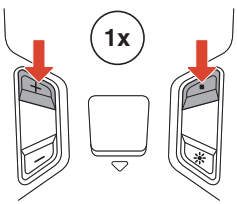

Laden

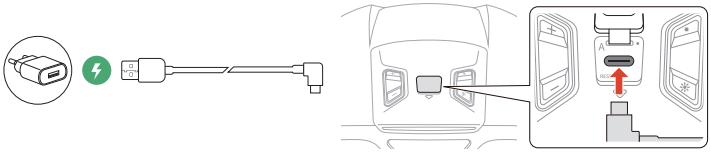


- Nehmen Sie den Helm zum Laden ab. Der Helm wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.
- Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von Sena-Produkten verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion, zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten sowie weiteren Gefahren führen, die wiederum die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren können.

04 NUTZUNG MIT DEM SMARTPHONE

Handy koppeln

1. Der Modus „Handy koppeln“ kann auf drei Arten aktiviert werden.


- Wenn Sie das Bluetooth-System zum ersten Mal einschalten:
  - Das Bluetooth-System wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Bluetooth-System zum ersten Mal einschalten oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen neu starten.

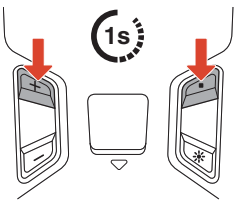

„Handy koppeln“


  - Wenn Sie die Kopplung des Handys abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste.

- Bluetooth-System anfangs ausgeschaltet:

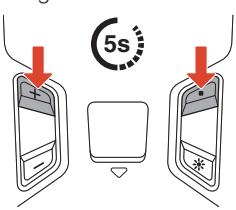


„Handy koppeln“

- Bluetooth-System anfangs eingeschaltet:

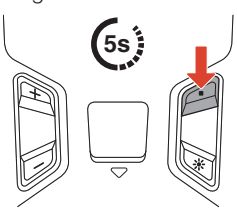


„Handy koppeln“

2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **S1** aus.




Tätigen und Annehmen von Anrufen


Anruf annehmen

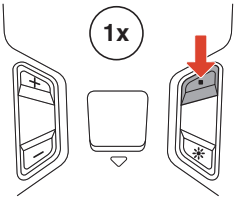


Anruf beenden

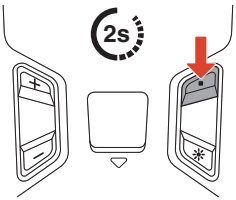

Anruf ablehnen

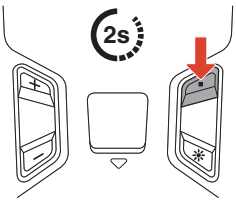

Sprachassistenten starten

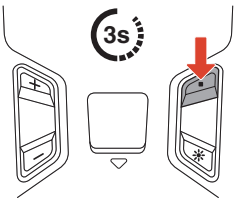

im Standby-Modus


Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen

Die Kurzwahl-Voreinstellungen können über die App Sena Cycling oder über den Sena Device Manager zugewiesen werden.


Kurzwahlnummern verwenden

1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.

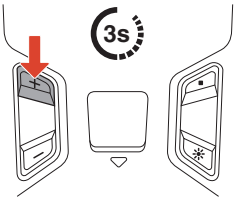


„Kurzwahl“

2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch voreingestellte Kurzwahlnummern.

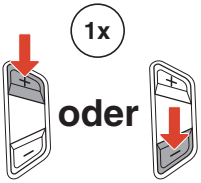

① Wahlwiederholung
② Kurzwahl (1→2→3)
③ Abbrechen


3. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um fortzufahren.

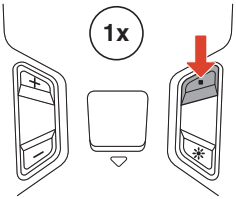


„Kurzwahl(#)“

Musik

Musik wiedergeben/ pausieren

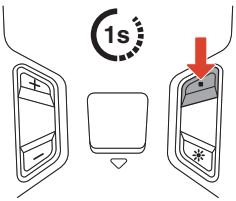


Vor- oder Zurückspulen

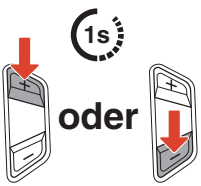

05 MESH INTERCOM™

Mesh Intercom™ ermöglicht eine mühelose Kommunikation zwischen Teilnehmern, ohne dass diese vorher gruppiert werden müssen. Kommunizieren Sie frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 9 verfügbaren Kanäle.

Mesh Intercom ein/aus

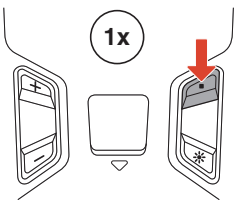


Ein: „Mesh Intercom einschalten, Kanal 1“

Aus: „Mesh Intercom ausschalten“


Kanaleinstellungen

1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.

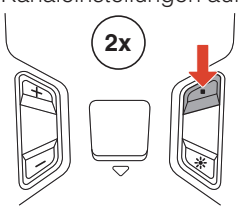


„Kanaleinstellungen, 1“

2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.

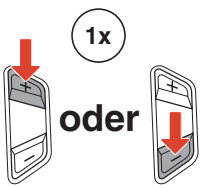

„#“

3. Speichern Sie den Kanal.

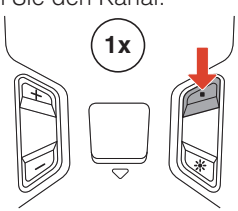


„Kanal ist eingestellt, Kanal #“

- Reihenfolge der Kanäle: (1 → 2 → 3 … → 8 → 9 → Beenden → 1 → 2 …)
- Die Kanaleinstellungen beginnen immer bei Kanal 1.
- Um einen Kanal nach der Einstellung automatisch zu speichern, warten Sie etwa 10 Sekunden, bevor Sie eine andere Taste drücken.
- Der Kanal wird gespeichert, selbst wenn Sie das S1 ausschalten.
- Der Kanal lässt sich auch über die App Sena Cycling ändern.

Mikrofon-Stummschaltung ein/aus (standardmäßig aus)

Verwenden Sie die Multifunktionstaste, um das Mikrofon in einem beliebigen Mesh-Kanal stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.

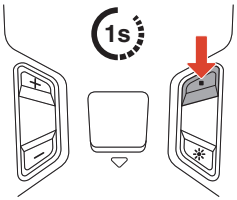


Ein: „Mikrofon einschalten“

Aus: „Mikrofon ausschalten“

06 LED-RÜCKLICHT

Lichtmodus ändern

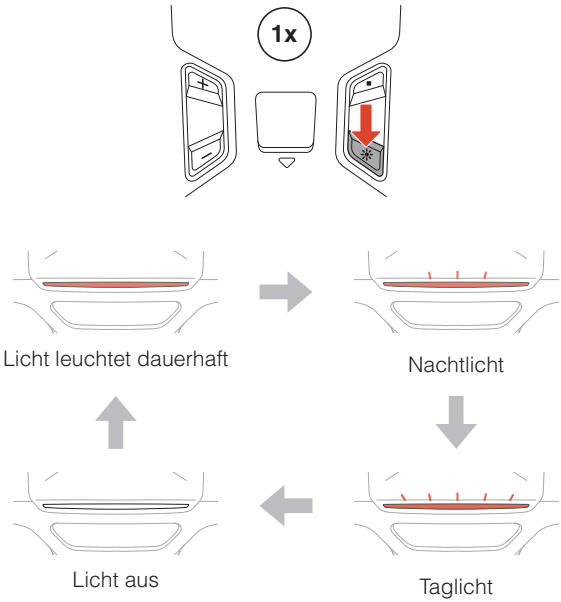

Adaptives Licht (standardmäßig aktiviert)



- Das adaptive Licht funktioniert in allen Modi.
- In der App Sena Cycling können Sie das adaptive Licht aktivieren/deaktivieren und den LED-Modus ändern.

07 KONFIGURATION UND FIRMWARE-UPDATES

Konfiguration

Die Konfigurationseinstellungen für das Bluetooth-System können über die App Sena Cycling oder über den Sena Device Manager geändert werden.

Sena Cycling **Sena Device Manager**

Headset-Sprache
Wählen oder ändern Sie die Sprache des Geräts. Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Bluetooth-System neu gestartet wird.

Adaptives Licht (standardmäßig aktiviert)
Wenn eine Verringerung der Geschwindigkeit erkannt wird, leuchtet das LED-Rücklicht automatisch zwei Sekunden lang mit maximaler Helligkeit auf, um nachfolgende Fahrer zu warnen.

Sprachansage (standardmäßig aktiviert)
Manche Sprachansagen lassen sich in den Softwarekonfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen sind jedoch immer aktiv:
- Akkuladezustandsanzeige
- Kurzwahl
- Mesh Intercom

Firmware-Aktualisierungen

Sie können die Firmware über den **Sena Device Manager** aktualisieren, indem Sie das **USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)** an Ihrem PC anschließen.

Sena Device Manager


Link zum Download www.sena.com/support/software

08 FEHLERSUCHE

Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie auf **sena.com**.

Zurücksetzen

Wenn Sie all Ihre Einstellungen löschen möchten, können Sie das Bluetooth-System mithilfe der Funktion **Zurücksetzen** auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

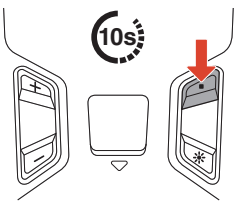


„Headset zurücksetzen, auf wiedersehen“

Reset bei Fehlfunktion

Falls das Bluetooth-System nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung des Anschlusses für das Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung. Unter dem Anschluss befindet sich sie Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion.
2. Führen Sie vorsichtig eine Büroklammer in das Loch ein und drücken Sie die Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion leicht.

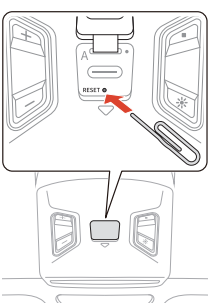

- Durch ein Reset bei Fehlfunktion wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

09 SCHNELLÜBERSICHT

(+) : Taste (+)
(–) : Taste (–)
L : Lichttaste
M : Multifunktionstaste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	M und (+)	1 Sek. gedrückt halten
	Ausschalten	M und (+)	Antippen
	Lauter/leiser	(+) oder (–)	Antippen
Nutzung des Smartphones	Anruf annehmen	M	Antippen
	Anruf beenden	M	2 Sek. gedrückt halten
	Anruf ablehnen	M	2 Sek. gedrückt halten
	Sprachassistenten starten	M	3 Sek. gedrückt halten
	Kurzwahl	(+)	3 Sek. gedrückt halten
	Musik wiedergeben/ pausieren	M	1 Sek. gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	(+) oder (–)	1 Sek. gedrückt halten
Mesh Intercom	Mesh Intercom ein/aus	M	Antippen
	Kanaleinstellungen	M	Zweimal drücken
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus	M	1 Sek. gedrückt halten
LED-Rücklicht	Lichtmodus ändern	L	Antippen
Zurücksetzen		M	10 Sek. gedrückt halten

SENA

Copyright 2023 Sena Technologies Co., Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2023 Sena Technologies Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies Co., Ltd. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Adresse: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618