GRUNDIG

# Hair Dryer

User Manual



HD 9480
HD 9481
HD 9482
HD 9483

**DE - EN - TR**

CE


01M-8918241600-2425-01
01M-GMS9078-2425-01


01M-8918251600-2425-01
01M-GMS9079-2425-01

01M-8918261600-2425-01
01M-GMS9061-2425-01

01M-8918271600-2425-01
01M-GMS9062-2425-01

CONTENTS


| | |
|---|---|
| DEUTSCH | 4-19 |
| ENGLISH | 20-29 |
| TÜRKÇE | 30-43 |

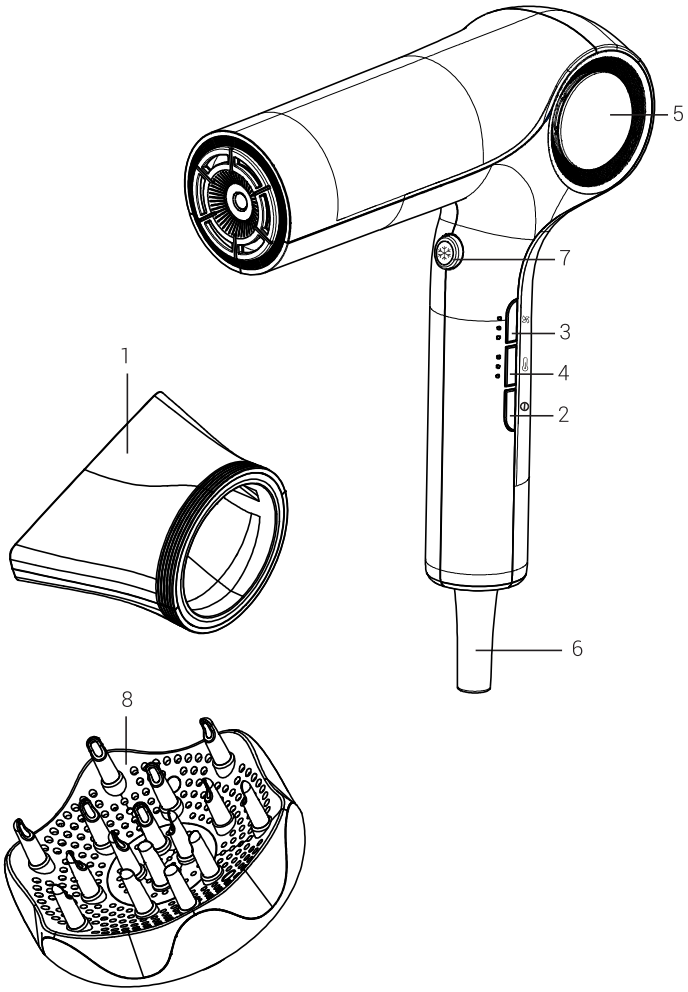
5
7
3
4
2
1
6
8

## Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie ein Grundig Produkt gekauft haben. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Gerät, das mit hoher Qualität und modernster Technologie hergestellt wurde, die besten Ergebnisse erzielen. Lesen Sie deshalb bitte dieses Benutzerhandbuch und alle anderen mitgelieferten Dokumente sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie es als Hinweis für den zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, geben Sie auch das Benutzerhandbuch mit. Befolgen Sie alle Warnungen und Informationen im Benutzerhandbuch.

## Bedeutung der Symbole

Die folgenden Symbole werden in verschiedenen Abschnitten dieses Handbuchs verwendet:

| | |
|---|---|
|  | Wichtige Informationen und nützliche Hinweise zur Benutzung. |
|  | **WARNUNGEN:** Warnungen vor gefährlichen Situationen, die die Sicherheit von Leben und Eigentum betreffen. |
|  | Elektrische Isolationsklasse. |

## 1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen! Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Bei unsachgemäßem Gebrauch kann das Gerät beschädigt werden.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Geräts an Dritte muss diese Anleitung auch an den neuen Besitzer oder Benutzer weitergegeben werden.

### 1.1 Allgemeine Sicherheit

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, stellen Sie bitte sicher, dass die Bedienungsanleitung beiliegt.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Es darf auch nicht mit nassen Händen bedient werden.
- 
  WARNUNG Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, muss der Netzstecker nach der Verwendung unbedingt herausgezogen werden, da Wasser in der Nähe des Geräts auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellen kann.
- Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA in den Stromkreis einzubauen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, z.B. mit einem Handtuch.
- Das Gerät kann sehr heiß werden. Lassen Sie Ihre Haare nie länger als ein paar Sekunden mit den Borsten in Kontakt.
- Das Gehäuse des Geräts kann bei längerer Verwendung heiß werden. Berühren Sie es in diesem Fall nicht mit den Händen und lassen Sie es abkühlen.

## 1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

- Achten Sie darauf, dass die heißen Borsten nicht mit Gesicht, Hals oder Kopf in Berührung kommen.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Netz. Trennen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Kabel. Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage und lassen Sie es abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es oder das Netzkabel sichtbar beschädigt ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht direkt durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät. Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, werden keine Gewährleistungsansprüche anerkannt.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild (am Griff des Geräts) mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Die einzige Möglichkeit, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, besteht darin, den Netzstecker zu ziehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, entflammbaren Orten, Materialien und Möbeln. Lassen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Textilien, Wänden usw. in Berührung kommen oder von diesen bedeckt werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien und Möbeln hat.
- Legen Sie kein Papier, Pappe oder Plastik unter das Gerät.

## 1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung ausstecken.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

## 1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

### 1.2 Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

### 1.3 Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt - und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

### 1.4 Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Der Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird. In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

## 1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

**1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:**

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS-Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

# 2 Übersicht

## 2.1 Bedienelemente und Teile

(Siehe die Diagramme auf Seite 3)

1. Magnetische Stylingdüse
2. Ein-/Aus-Taste
3. Taste für die Luftstromstufen
4. Taste für die Temperaturstufen
5. Lufteinlassgitter
6. Netzkabel
7. Kaltstufe

## Zubehör

8. Magnetischer Diffusor

## 2.2 Technische Eigenschaften

**Stromversorgung:**

220-240V~ 50-60Hz

**Leistung:** 1350-1600W

**Elektrische Isolationsklasse: II**



Die Rechte zur Durchführung technischer und gestalterischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Die Werte, die in den Kennzeichnungen auf Ihrem Produkt oder in anderen gedruckten Dokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, angegeben sind, wurden unter Laborbedingungen gemäß den einschlägigen Normen ermittelt. Diese Werte können je nach Gebrauch und Umgebungsbedingungen variieren.

## 2.3 Einstellungen

Ihr Gerät verfügt über die folgenden Einstellungen:

### Kaltstufe

❄ Unterbricht die Heißluftversorgung mit einem kühlen Luftstrom

### Luftstromeinstellung

- : Aus
- : Sanfter Luftstrom
- : Mittlerer Luftstrom
- : Starker Luftstrom

### Temperatureinstellung


- : Aus
- : Geringe Temperatur
- : Mittlere Temperatur zum sanften Trocknen und Styling
- : Hohe Temperatur zum schnellen Trocknen

# 3 Verwendung

## 3.1 Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch und für Haarstylingzwecke bestimmt. Es ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.

## 3.2 Bedienung

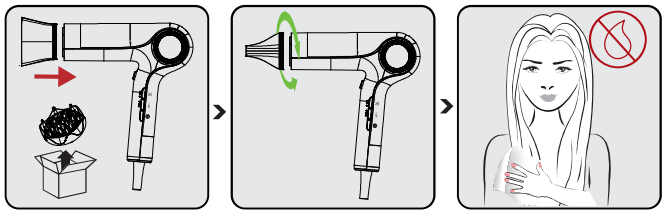


Bringen Sie die Konzentratordüse am Gerät an.

Drehen Sie die Konzentratordüse, um die Richtung nach Bedarf einzustellen.

Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch ab.

# 3 Verwendung

## 3.3 Einschalten

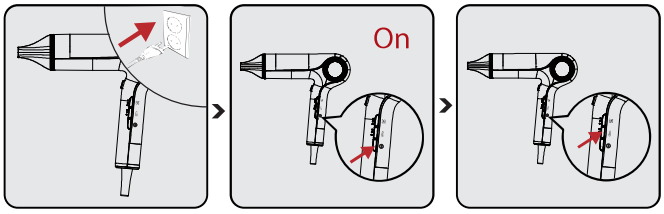



Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz (0,1 Sekunden), um das Gerät einzuschalten.

Stellen Sie die Temperaturstufe auf einen der drei Modi ein, indem Sie die Temperaturtaste lange (0,5 Sekunden) drücken.


# 3 Verwendung

## 3.4 Verwendung des Diffusors

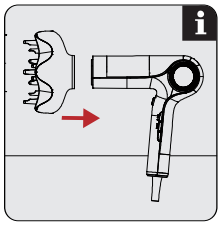

Vergewissern Sie sich, dass der magnetische Diffusor fest angebracht ist. Der Diffusor sorgt für mehr Volumen und Locken in den Haarpartien.

## 3.5 Ausschalten

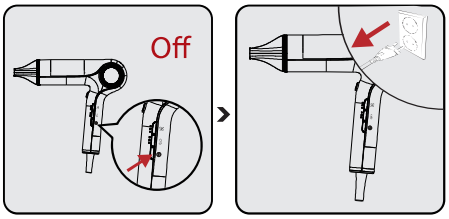


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lange (0,5 Sekunden), um das Gerät auszuschalten.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.


# 4 Wartung und Pflege

## 4.1 Reinigung und Wartung

**WARNUNGEN:**

Tauchen Sie das Gerät oder sein Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

- Stellen Sie das Gerät zum Abkühlen immer auf eine hitzebeständige, sichere und ebene Fläche, bevor Sie es aufbewahren.

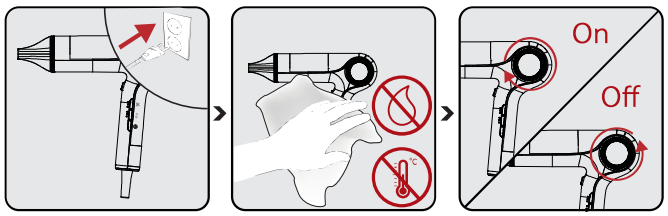


Stellen Sie Taste für den Luftstrom und die Temperaturtaste auf die niedrigste Stufe und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Halten Sie den abnehmbaren Luftfilter fest und ziehen Sie ihn nach unten. Wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Bringen Sie den abnehmbaren Filter nach der Reinigung wieder an.

**WARNUNGEN:** Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

# 4 Wartung und Pflege



Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass alle Teile mit einem weichen Tuch oder Papiertuch trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

## 4.2 Automatische Reinigungsfunktion

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Tasten Ein/Aus und Temperaturstufe gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden, um den automatischen Reinigungsmodus zu aktivieren.

Sechs Anzeigelampen blinken mit 1HZ. Der Motor dreht sich im Rückwärtsgang. In den ersten 5 Sekunden befindet er sich in der ersten Einstellung bei 7 W U/min, dann in der zweiten Einstellung bei 8,5 W U/min für die nächsten 5 Sekunden und dann in der dritten Einstellung bei 10,1 W U/min für die nächsten 10 Sekunden.

Die gesamte automatische Reinigungszeit beträgt 20 Sekunden. Während der automatischen Reinigung reagiert das Gerät nicht auf Tastenbetätigungen. Nach Abschluss der automatischen Reinigung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

## 4.3 Lagerung

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, bewahren Sie es sorgfältig auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker gezogen ist, das Gerät vollständig abgekühlt und trocken ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 4.4 Tipps zum Energiesparen

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.

# 4 Wartung und Pflege

| Technische Informationen zu den Betriebsmodi mit geringer Leistung gemäß EU-Verordnung 2023/826 | | |
|---|---|---|
| Modus | STROMVERBRAUCH (WATT) | ZEITRAUM (MINUTEN)* |
| Aus | 0,3 | 0 |
| Standby | - | - |
| Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige | - | - |
| Netzwerk-Standby | - | - |
| *: Der Zeitraum, nach dem das Gerät automatisch in den Standby-Modus, den Aus-Modus oder den Netzwerk-Standby wechselt, in Minuten und auf die nächste Minute gerundet. | | |

# 5 Information

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das BEKO GERMANY Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0911 / 590 597 29**
**(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)**
**Telefax: 0911 / 590 597 31**
**E-Mail: service.de@beko.com**
**http://www.grundig.com/de-de/support**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## BEKO GERMANY Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**

**Deutschland: 0911 / 59 059 730**
**Österreich: 0820 / 220 33 22***
***gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)**

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 _ 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

**Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten:**

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

**Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.**

**Bedingungen:**

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

**Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**

Garantiebedingungen - Grundig – Version März 2024

Beko Germany GmbH, Rahmannstrasse 3, 65760 Eschborn

## Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Grundig product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

## Meanings of the symbols

Following symbols are used in various sections of this manual:

| | |
|---|---|
|  | Important information and useful hints about usage. |
|  | **WARNING:** Warnings against dangerous situations concerning the security of life and property. |
|  | Electrical insulation class. |

# 1 Important safety and environmental instructions

Please read these instructions carefully before using the device! Please follow all the safety instructions! Damage may be caused by using the device incorrectly.
Please keep these instructions for future reference. In the event that the device is passed on to a third party, these instructions must also be passed on to the new owner or user.

## 1.1 General safety

- Keep the instruction manual for future use. Should a third party be given the appliance, please ensure the instruction manual is included.
- The appliance is designed for domestic use only.
- Never use the appliance in the bathtub, shower or over a wash basin filled with water; nor should it be operated with wet hands.
-  WARNING Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the appliance is used in the bathroom, it is essential that the power plug is pulled out after use, as any water close to the appliance can still pose a hazard, even if the appliance is switched off.
- For additional protection, It is recommended you to install a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit. Ask your installer for advice.
- Never cover the appliance, for example with a towel.
- The appliance can become very hot. Never leave your hair in contact with the bristles for more than a few seconds.
- The housing of the appliance may get hot when used for long periods. In this case do not touch with your hands and allow it to cool.
- Do not allow the hot bristles to come into contact with your face, neck or head.
- Unplug the appliance after use. Do not disconnect the plug by pulling on the cord. Place the appliance on a heat resistant surface and allow it to cool.
- Never use the appliance if it or the power cord is visibly damaged.

## 1 Important safety and environmental instructions

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service centre or a similarly qualified person to avoid any danger of electrical shock.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never open the appliance under any circumstance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to unplug it.
- Never wrap the power cord around the appliance.
- Never use the appliance in or near to combustible, flammable places and materials and furniture. Do not let the appliance come into contact with or become covered by flammable materials e.g. curtains, textiles, walls, etc. Please make sure that the appliance is always kept a safe distance away from flammable materials and furniture.
- Do not put paper, cardboard, plastic under the appliance.
- Make sure that you unplug the product before cleaning and maintenance.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.