

LEPOWER™

LC-M34-UWQHD-144-C

CURVED GAMING MONITOR



BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

1. Sicherheitshinweise
2. Wartung
3. Verpackungsimhalt
4. Produktübersicht
5. Standfußinstallation
6. Wandmontage
7. Anschlussoptionen
8. Grundlegende Vorgehensweisen
9. Leuchtanzeige
10. OSD-Menü
11. Eco-Modes und Gameplus-Einstellungen
12. Technische Spezifikationen

1. SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie den Monitor nicht einer feuchten Umgebung, Regen oder anderen Flüssigkeiten aus. Öffnen Sie nicht das Monitorgehäuse, um mechanische und elektrische Gefahren zu vermeiden.

Betrieb:

- Halten Sie den Monitor von direktem Sonnenlicht und anderen Hitzequellen wie z.B. Heizungen oder Öfen fern.
- Halten Sie den Monitor von jeglichen Flüssigkeiten fern.
- Entfernen Sie sämtliche Objekte, die in die Lüftungsschlitze fallen könnten.
- Bedecken oder blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Schlagen Sie nicht gegen den Monitor und lassen Sie ihn nicht fallen.

2. WARTUNG

ACHTUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung des Monitors das Stromkabel aus der Steckdose.

- Befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch mit ein wenig Wasser, um den Bildschirm zu reinigen.
- Nutzen Sie ein spezielles Bildschirmreinigungstuch, falls möglich.
- Nutzen Sie nicht Benzol, Verdünner, Ammoniak, aggressive Reiniger oder Druckluft.
- Ungeeignete Reinigungsmethoden können den Monitor beschädigen oder eine milchige Schicht auf Bildschirm oder Gehäuse zurücklassen.
- Ziehen Sie das Stromkabel ab, wenn Sie den Monitor für längere Zeit nicht nutzen.
- Setzen Sie den Monitor nicht Staub, Flüssigkeiten oder einer feuchten Umgebung aus.
- Falls irgendeine Flüssigkeit den Monitor berührt, wischen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch ab.
- Falls irgendeine Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze läuft, nutzen Sie den Monitor nicht weiter. Kontaktieren Sie einen professionellen Service-Techniker.

Rechtlicher Hinweis:



Die Begriffe HDMI und HDMI High Definition Multimedia Interface, und das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Handels- oder Schutzmarken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

3. BOX CONTENTS



1x Monitor




1x Standfuß



1x Standschaft




4x Schraube
(für Wandbefestigung)




3x Schraube
(für Standfußinstallation)



1x Rückenstützbauteil



1x VESA-Halterung
"oben"




1x VESA-Halterung
"unten"



1x Inbus-Schlüssel für
M6*22-Schrauben



1x Stromkabel
(Wechselstrom
100-240 V, 50/60 Hz)



1x DP-Kabel




1x Anleitung

 Eventuell zusätzlich beiliegende Schrauben dienen als Ersatz.


4. PRODUKTÜBERSICHT

4.1 Monitortasten

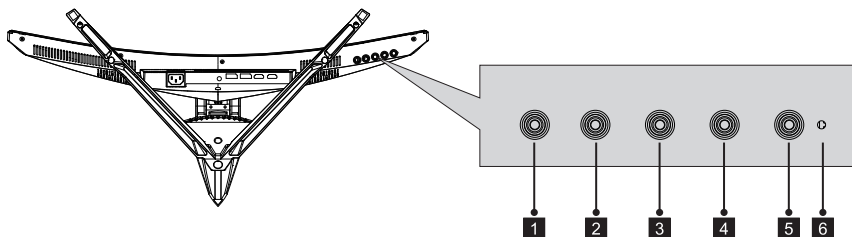

1. Menü-Tasten: Drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen und Submenüs zu betreten.
2. Unten-Taste: Drücken, um in Menüs nach unten zu navigieren.
3. Oben-Taste: Drücken, um in Menüs nach oben zu navigieren.
4. Ausgang-Taste: Drücken, um das Menü zu verlassen.
5. An-/Aus-Taste: Drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten.
6. LED-Anzeige: Wechselt die Farbe, um den Monitorstatus anzuzeigen.

4.2 Monitoranschlüsse

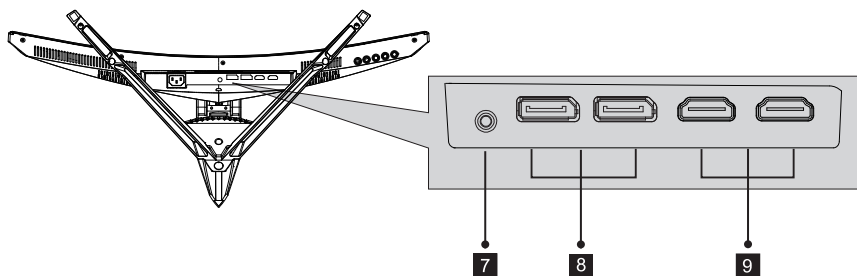


7. Audio-Ausgang: Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher an, um die Audiosignale des Computers wiederzugeben.
8. DP 1.4-Anschlüsse: Schließen Sie das DisplayPort-Kabel hier und am entsprechenden Anschluss Ihres Computers an (z.B. Grafikkarte oder Mainboard).
9. HDMI 2.0-Anschlüsse: Schließen Sie das HDMI-Kabel hier und am entsprechenden Anschluss Ihres Computers an (z.B. Grafikkarte oder Mainboard).

 Falls Sie andere DP- oder HDMI-Kabel benutzen, vergewissern Sie sich, dass diese den aktuellen Standards entsprechen, um die bestmögliche Bildqualität und Bildwiederholrate zu erreichen.


5. STANDFUßINSTALLATION

 Lassen Sie das Schaumstück während der Montage unter dem Monitor.

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt mit den Schaumstücken heraus. Platzieren Sie es vorsichtig auf einem Schreibtisch oder Tisch und schützen Sie den Bildschirm.
2. Nehmen Sie den Standfuß, das Rückenstützbauteil und den Standschaft heraus. Montieren Sie das Rückenstützbauteil am Standschaft und ziehen Sie die Schraube fest. Montieren Sie den Standfuß am Rückenstützbauteil und ziehen Sie die Schraube fest.

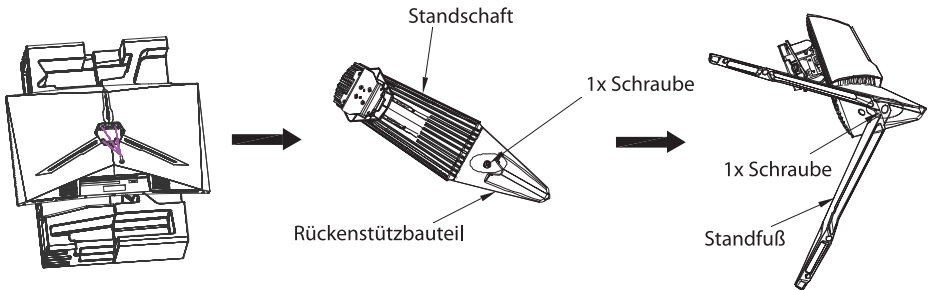


3. Montieren Sie den Standfuß an die Rückseite. Die Platte schnappt mit einem Klicken ein.

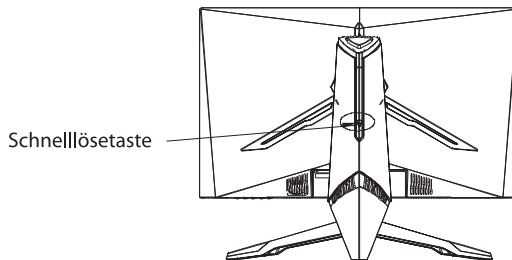

 Wenn Sie die Schnelllösetaste auf der Rückseite drücken, können Sie sofort den kompletten Standfuß abnehmen. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor auf einer ebenen Oberfläche liegt, bevor Sie den Standfuß entfernen.


4. Nehmen Sie den Standfuß und richten Sie den Monitor auf.

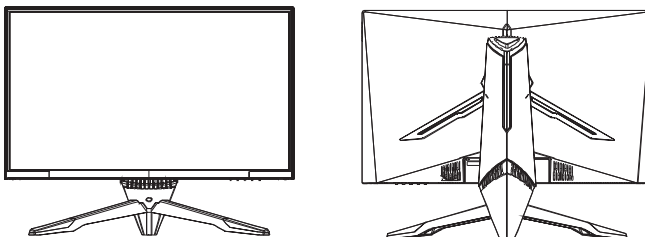


-  Lassen Sie das Schaumstück während des Aufrichtens am Monitor.
Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Panel beschädigt wurde.

6. WANDMONTAGE


1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt mit den Schaumstücken heraus.
Platzieren Sie es vorsichtig auf einem Schreibtisch oder Tisch und schützen Sie den Bildschirm. Wenn der Standfuß bereits montiert wurde, bauen Sie ihn gemäß der Anleitung in Kapitel 5.2 wieder ab.
2. Entfernen Sie die vier originalen Schrauben, die an der Öffnung auf der Rückseite des Monitors befestigt sind.

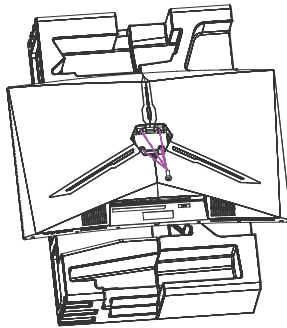

3. Lassen Sie das Schaumstück unter dem Monitor, um ein Brechen des Panels zu verhindern.
Nutzen Sie vier Schrauben, um den oberen und unteren VESA-Anschluss an der Rückseite zu montieren.

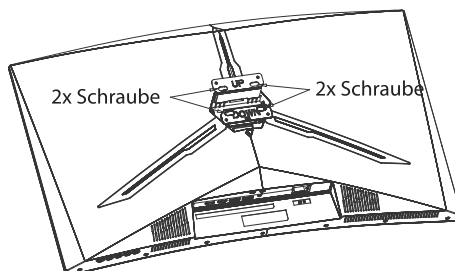

4. Folgen Sie den Anweisungen der Montageanleitung Ihrer Wandbefestigung oder ähnlichem Zubehör, um den Monitor daran zu befestigen.

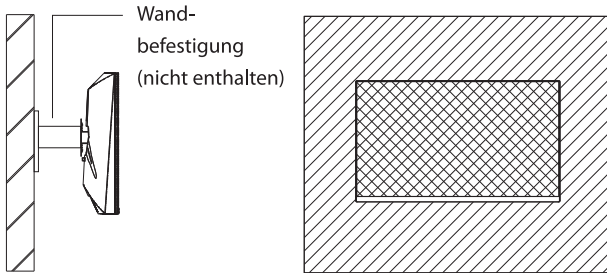


-  Berühren Sie nicht das Panel während des Befestigens, um eine Beschädigung zu verhindern.

7. ANSCHLUSSOPTIONEN

7.1 Schließen Sie Ihre Kopfhörer an


Schließen Sie Ihre Kopfhörer an, um Audiosignale von Ihrem Computer zu empfangen. Wenn Ihr Kopfhörer an den Monitor angeschlossen ist, werden andere Audiogeräte wie Lautsprecher stummgeschaltet. Kopfhörer oder andere Audiogeräte gehören nicht zum Lieferumfang.

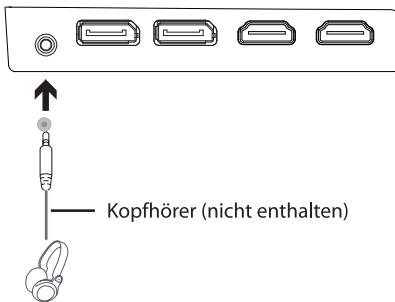

Bitte seien Sie vorsichtig, eine laute Wiedergabe für einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.


7.2 Schließen Sie das Stromkabel an

Schließen Sie das Stromkabel an den Stromanschluss des Monitors an und stecken Sie dann den Stecker in eine Steckdose.

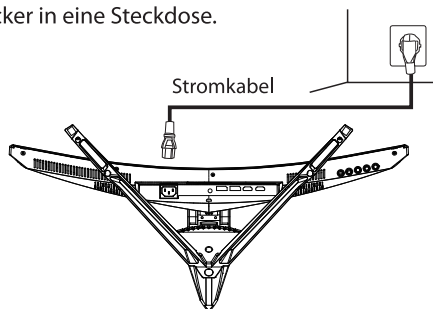


7.3 DP-Anschlüsse

Nutzen Sie das DP-Kabel, um Ihren Monitor mit Ihrem Computer zu verbinden.

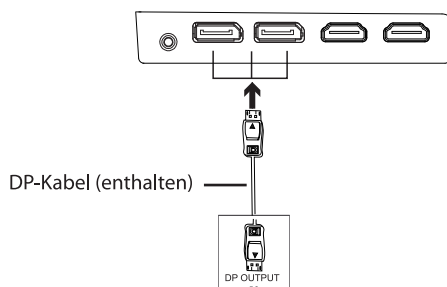


7.4 HDMI-Anschlüsse

Nutzen Sie das HDMI-Kabel, um Ihren Monitor mit Ihrem Computer zu verbinden, wenn dieser keinen DP-Anschluss bietet.

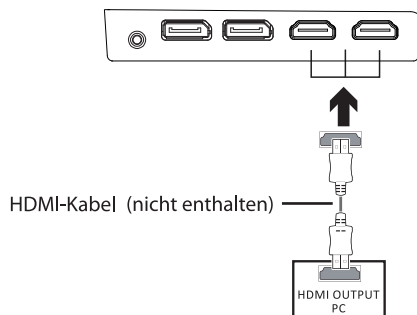

8. GRUNDLEGENDE VORGEHENSWEISEN

1. Nutzen Sie das DP-Kabel, um den Monitor an der Grafikkarte Ihres Computers anzuschließen.
2. Wenn Ihre Grafikkarte keinen DP bietet, nutzen Sie stattdessen das HDMI-Kabel.

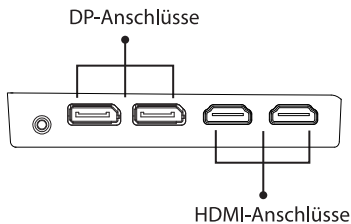


3. Schließen Sie das Stromkabel am Monitor an und stecken Sie es in eine Steckdose.
Falls Sie keine Wandsteckdose nutzen können, empfehlen wir die Nutzung einer Steckerleiste mit Überspannungsschutz.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Monitors, um ihn einzuschalten.

FreeSync

Die FreeSync-Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Ihre Grafikkarte muss diese Funktion unterstützen und mit den aktuellen Treibern ausgestattet sein. Nach dem Anschließen kann es sein, dass Sie eine Mitteilung angezeigt bekommen, diese Funktion im Menü der Grafikkartensoftware zu aktivieren. Ansonsten überprüfen Sie bitte die Anleitung der Grafikkarte, wie FreeSync bei Ihrem Modell aktiviert wird.

9. LEUCHTANZEIGE

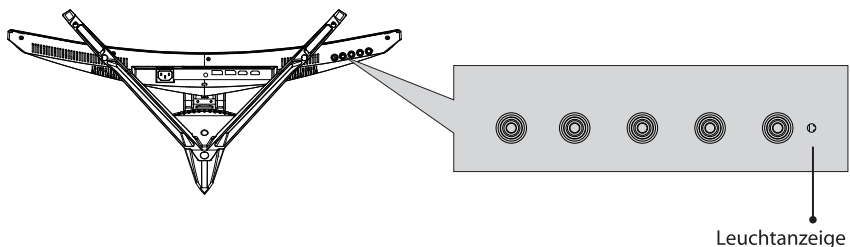

Konstantes blaues Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und normal funktioniert. Blinkendes blaues Licht zeigt an, dass keine Videoquelle (horizontales oder vertikales Signal) erkannt wurde. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und dass das DP- oder HDMI-Kabel korrekt angeschlossen wurde (es muss bis zum Anschlag in den Anschluss gesteckt werden).

10. OSD-MENÜ


Mit dem OSD-Menü (On-Screen Display) können Sie Einstellungen des Monitors anpassen. Es erscheint, wenn der Monitor eingeschaltet und die Menü-Taste gedrückt wurde (siehe Kapitel 4.1).

- ☞ Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal benutzen, passen sich die Einstellungen automatisch der Konfiguration Ihres Computers an. Nutzen sie das OSD-Menü und die Software Ihrer Grafikkarte, um die Einstellungen entsprechend Ihrer Anforderungen zu verändern.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Navigationsfenster zu öffnen (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🖱**).



2. Drücken Sie **M**, (**🏠**) um in das OSD-Menü zu gelangen.

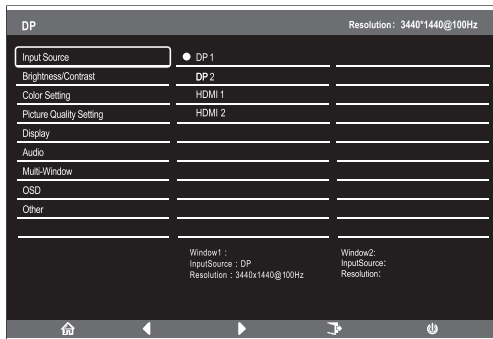

3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die Funktionen des OSD-Menüs zu durchsuchen. Markieren Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie **M**, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die Untermenüs zu durchsuchen, drücken Sie dann **M**, um die gewünschte Funktion zu markieren. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Option zu markieren, drücken Sie dann **M**, um Ihre Wahl zu bestätigen und die aktuelle Ebene zu verlassen.
4. Drücken Sie **E**, um die aktuelle Ebene und das OSD-Menü zu verlassen.

10.1 FUNKTIONEN DES OSD-MENÜS

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Eingabe- quelle	HDMI 1 (2.0) HDMI 2 (2.0)	-	Wählt die primäre Videoquelle
	DP 1 (1.4) DP 2 (1.4)	-	Wechselt zu DP-Signaleingang
Helligkeit / Kontrast	Helligkeit	0-100	Bildschirmhelligkeit einstellen
	Schwarzwert	0-100	Bildschirmschwarzwert einstellen
	Kontrast	0-100	Bildschirmkontrast einstellen
	DCR	An	DCR-Funktion einschalten
		Aus	DCR-Funktion ausschalten
Einstellen der Farb- wiedergabe	Gamma	Gamma 1,8	Gamma-Zusatz auswählen
		Gamma 2,0	
		Gamma 2,2	
		Gamma 2,4	
		Gamma 2,6	
	Bildmodus	Standard, Foto, Film, Spiel, FPS, RTS	Darstellungsmodus anhand der Aktivität auswählen
	Farbtemp.	Warm, kühl, ind.	Farbtemperatur auswählen
	Blaulichtfilter	0-100	Blaulichtfilterung einstellen
	Farbton	0-100	Farbtonwert einstellen
	Sättigung	0-100	Sättigungswert einstellen
Einstellen der Bild- qualität	Schärfe	0-100	Bildschirmschärfe einstellen
	Antwortzeit	Aus, hoch, mittel, niedrig	Antwortzeit des Monitors einstellen
	Rauschunter- drückung	Aus, hoch, mittel, niedrig	Bildrauschen durch Signal- quelleninterferenz verringern
	Super- auflösung	Aus, hoch, mittel, niedrig	Niedrige Bildschirmauflösung verbessern
	Dynamische Leucht- kontrolle	An, aus	Graustufenwert des Bildschirms kompensieren oder verstärken
Display	Bildformat	Breitbild, 4:3, 1:1, automatisch	Bildformatanzeige auswählen
	LED-Modus	Flackern, normal, aus	Rückseitige LED-Beleuchtung einstellen

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Audio	Stummschalt.	An, aus	Stummschaltung ein/aus
	Lautstärke	0-100	Lautstärke einstellen
	Audioquelle	DP 1/2 (1.4), HDMI 1/2 (2.0)	Audiosignaleingang via DP oder HDMI auswählen
Mehrfach-Fenster	Mehrfach-Fenster	Aus, PIP-Modus, PBP 2 Fenster	PIP/PBP-Modi anhand der Anzahl der Eingangsquellen wählen
	Eingang Fenster 2	HDMI, DP	Anhand des Eingangssignal für PIP/PBP-Modus auswählen
	PIP-Größe	Klein, mittel, groß	PIP/PBP-Fenstergröße auswählen
	PIP-Position	Oben rechts/ links, unten rechts/links	PIP/PBP-Fensterposition auswählen
	Tausch	-	PIP/PBP-Signalquellen tauschen
OSD	Sprache	diverse	OSD-Sprache einstellen
	OSD H-Position	0-100	Horizontale OSD-Position einstellen
	OSD V-Position	0-100	Vertikale OSD-Position einstellen
	OSD Transparenz	0-100	OSD-Transparenz einstellen
	OSD Zeitlimit	5-100	OSD-Zeitlimit nach Nichtnutzung einstellen
	OSD Rotation	Normal, 90, 180, 270	Ausrichtung des OSD-Menüs rotieren
Sonstiges	DP-Version	DP 1.1, DP 1.2 DP 1.4	DP-Version einstellen
	FreeSync (adaptive Synchronisa.)	An, aus	FreeSync ein- und ausschalten
	HDR	An, aus	HDR ein- und ausschalten
	Reset	-	Monitoreinstellungen zurücksetzen

11. ECO-MODES UND GAMEPLUS-EINSTELLUNGEN


1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Navigationsfenster zu aktivieren (M, ▼, ▲, E, ⏻).



2. Drücken Sie die Taste ▼, um die Gameplus-Modi zu wechseln. Wählen Sie das Spielsymbol, das am besten zu Ihrem Spiel passt. Diese Spielsymbole wurden primär dazu entworfen, Ihre Zielfähigkeit in Shooter-Spielen zu verbessern, können aber natürlich auch in anderen Szenarios genutzt werden.



3. Drücken Sie die Taste ▲, um die Eco-Modes zu wechseln. Diese Modi (Standard, Text, Film, Spiel, FPS und RTS) können genutzt werden, um die Einstellungen entsprechend Ihrer Nutzung zu optimieren. Der Standardmodus ist für die meisten Anwendungen geeignet.



12. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	LC-M34-UWQHD-144-C
Bildschirmgröße	34" / 86,36 cm
Bildseitenverhältnis	21:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)
Panel	VA
Auflösung	DP: 3440 x 1440 @ 144 Hz HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz
Bildwiederholrate	144 Hz
Betrachtungswinkel	≥ 178 ° (H) / ≥ 178 ° (V)
Kontrastverhältnis	3000:1
VESA-Befestigung	75 x 75 mm
Farben	16,7 Millionen
FreeSync	Ja
Signaleingang	2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0
Lautsprecher	Nein
Audioausgang	Ja
Stromkabel	Ja
DP-Kabel	Ja
HDMI-Kabel	Nein
Blautlichtfilterung	Ja
Flackerfrei	Ja

TABLE OF CONTENTS

1. Safety precautions
2. Maintenance
3. Box contents
4. Product overview
5. Stand installation
6. Wall mount installation
7. Connectivity options
8. Basic operation
9. Indicator light
10. OSD menu
11. Eco modes and Gameplus switching
12. Technical specifications

1. SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the monitor to a humid environment, rain or other liquids. Do not open the monitor housing to avoid any shock due to electrical or mechanical hazards.

Operation:

- Keep the monitor out of direct sunlight or other heat sources like stoves.
- Keep the monitor away from any liquid.
- Remove any object that could fall into the ventilation holes.
- Do not block the ventilation holes to avoid overheating.
- Do not knock or drop the monitor.

2. MAINTENANCE

CAUTION: Unplug the power cable from the outlet before cleaning the monitor.

- To clean your screen, slightly moisten a soft, clean cloth with water.
- Please use a special screen-cleaning tissue if possible.
- Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners or compressed air.
- Inappropriate cleaning solutions may damage the monitor or leave a milky film on screen or housing.
- Unplug the monitor if you are not going to use it for a longer time period.
- Do not expose the monitor to dust, liquids or a humid environment.
- In case the monitor gets in touch with any liquid, wipe it down immediately using a dry cloth.
- In case any liquid gets spilled into the ventilation holes, do not use the monitor anymore. Please contact a professional service technician.

Legal notice:



The terms HDMI and HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the USA and other countries.

3. BOX CONTENTS



1x monitor




1x stand base



1x stand stem




4x screw
(for wall mounting)




3x screw
(for stand installation)



1x back support
assembly part



1x VESA connector "up"




1x VESA connector "down"



1x Allen wrench for
M6*22 screws



1x power cable
(AC 100-240 V, 50/60 Hz)



1x DP cable




1x user manual

 Additional screws may be included as backup.


4. PRODUCT OVERVIEW

4.1 Monitor buttons

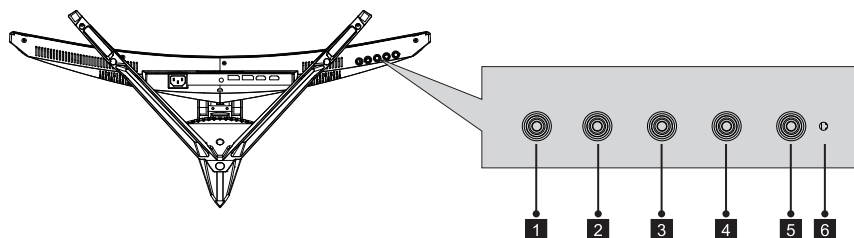

1. Menu button: Press to display the OSD menu or enter submenus.
2. Down button: Press to move down in the menus.
3. Up button: Press to move up in the menus.
4. Exit button: Press to exit the menu.
5. Power button: Press to turn the monitor on and off.
6. LED indicator: Changes colour to indicate the monitor status.

4.2 Monitor ports

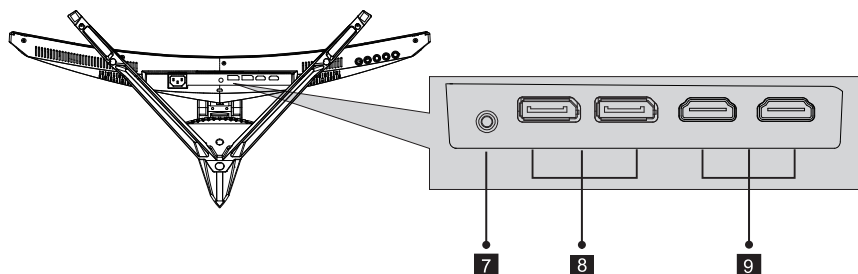


7. Audio output: Connect your headphones or speakers to playback audio signals from the computer.
8. DP 1.4 connectors: Connect the DisplayPort cable to this port and to the computer's DisplayPort (e.g. graphics card or mainboard)
9. HDMI 2.0 connectors: Connect the HDMI cable to this port and to the computer's HDMI port (e.g. graphics card or mainboard).


 If you use other DP or HDMI cables, please make sure they support the latest standards to achieve the best picture quality and refresh rate.

5. STAND INSTALLATION

-  Keep the foam underneath the monitor while attaching the stand.
1. Open the package and take out the product with the foam still attached. Carefully place it on a desk or table and shield the screen.
 2. Take out the base, back support assembly part and stem. Install the back support assembly part to the stem and fasten the screw. Install the base to the back support assembly part and fasten the screw.

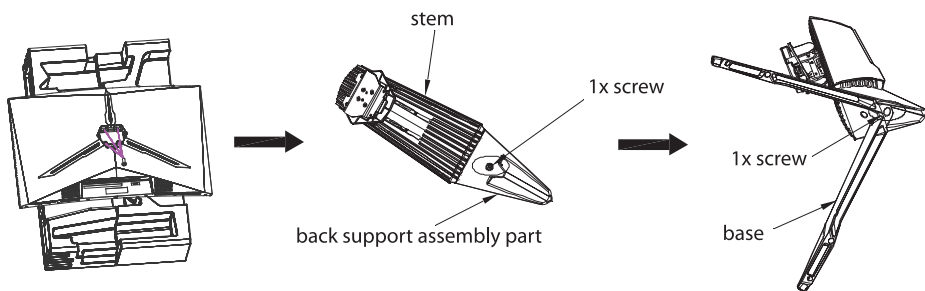


3. Mount the stand to the back cover. The plate will click once correctly in place.

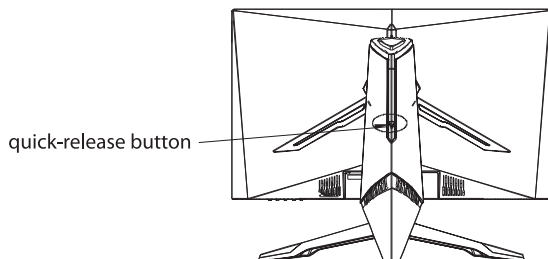

-  Pushing the quick-release button on the back cover will let you take off the whole stand directly. Make sure that the monitor is lying on a flat surface before removing the stand.

4. Take the stand and set up the monitor.

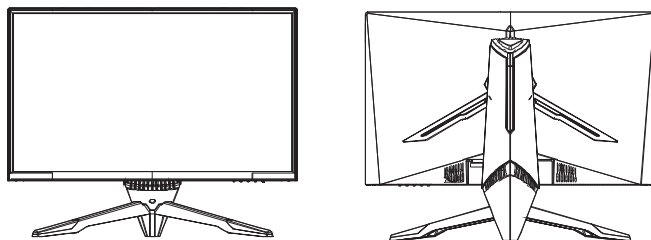


-  Keep the foam part attached to the monitor while setting it up. Do not touch the screen to avoid any damage.

6. WALL MOUNT INSTALLATION


1. Open the package and take out the product with the foam still attached. Carefully place it on a desk or table and shield the screen.
If the stand has already been mounted, remove it according to chapter 5.2.
2. Remove the four original screws attached to the opening on the back of the monitor.



3. Keep the foam underneath the panel to prevent it from breaking. Use four screws to mount the upper and lower VESA connector to the back cover.

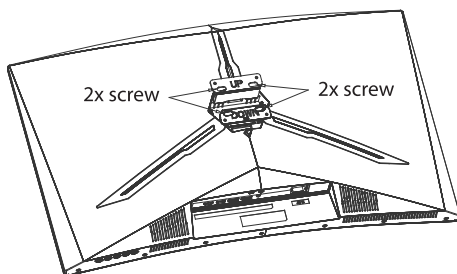

4. Follow the instructions of your wall mount or similar accessory to mount the monitor to it.

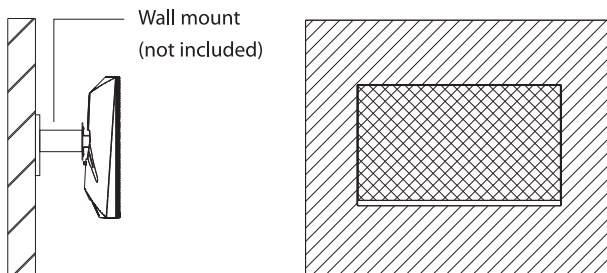


-  Do not touch the panel during the mounting process to prevent it from breaking.

7. CONNECTIVITY OPTIONS

7.1 Connecting your headphones

Plug in your headphones to receive audio signals from your computer.


If your headphones are connected to the monitor, other audio devices like speakers will be muted. Headphones or other audio devices are not included in delivery.

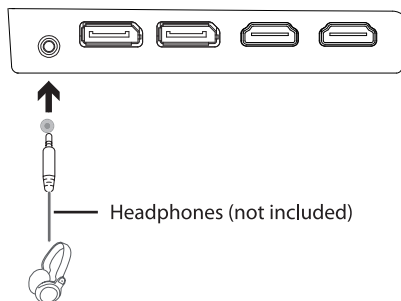

Please be careful, listening to loud audio for a longer time may permanently damage your hearing.


7.2 Connecting the power cable

Connect the power cable to the power connector of the monitor and then to a wall outlet.

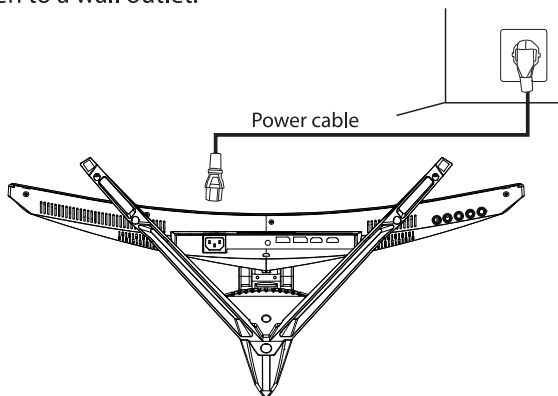


7.3 DP connectivity

Use the DP cable to connect your monitor to your computer.

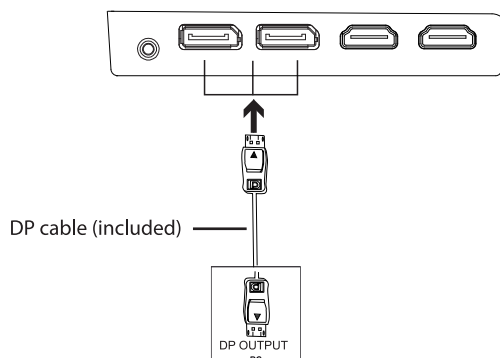


7.4 HDMI connectivity

Use the HDMI cable to connect your monitor to your computer in case it does not offer a DP port.

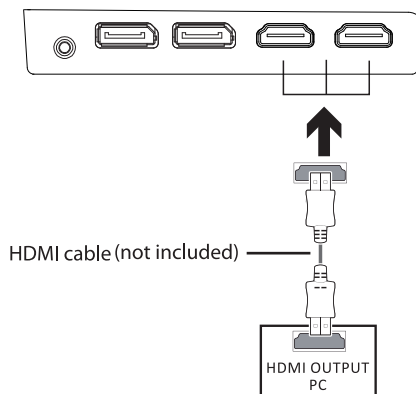

8. BASIC OPERATION

1. Use the DP cable to connect your monitor and your computer's graphics card.
2. If your graphics card doesn't offer DP, you can use the HDMI cable instead.

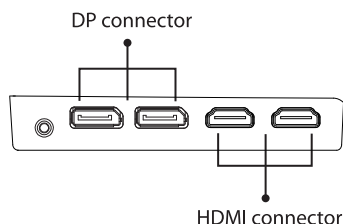


3. Connect the power cable to your monitor and to an outlet. In case you can't reach a wall outlet directly, we recommend to use a surge protector with adequate voltage.
4. Press the power button of the monitor to turn it on.

FreeSync

The FreeSync feature is off by default. Your graphics card must be able to support it and have the latest drivers installed. After connecting, you may receive a prompt to enable the feature in your graphics card software menu. Otherwise please check the graphics card manual on how to enable FreeSync.

9. INDICATOR LIGHT

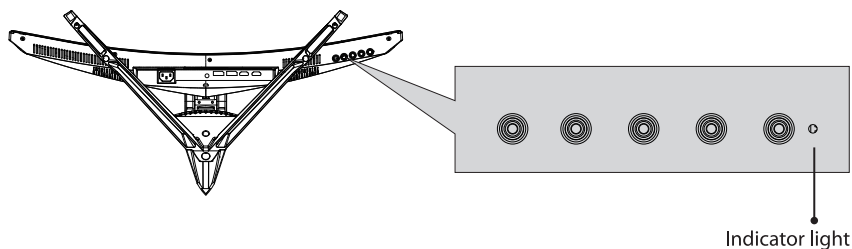

Consistent blue light indicates that the monitor is turned on and operating normally. Flashing blue light indicates that no video source (horizontal or vertical signal) has been detected. Please make sure that your computer is turned on and that the DP or HDMI cable is correctly connected (fully inserted into the port).

10. OSD MENU


The OSD menu (On-Screen Display) may be used to adjust your monitor's settings and appears on screen after turning on the monitor and pressing the menu button (see chapter 4.1).

☞ If you use the monitor for the first time, settings will automatically adjust themselves to your computer's configuration. Use the OSD menu and the graphics card software to change settings according to your needs.

1. Press any button to activate the navigation window (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🕒**).



2. Press **M** (🏠) to enter the OSD menu.

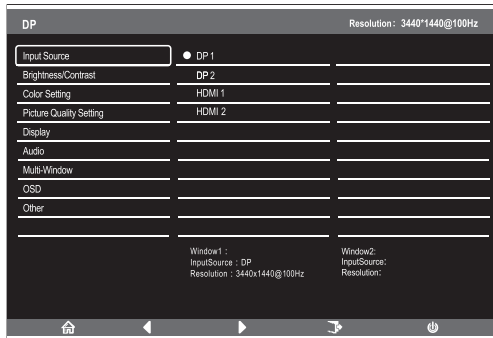

3. Press **▼** or **▲** to browse the functions of the OSD menu.
Highlight the desired function, then press **M** to enter the submenu.
Press **▼** or **▲** to browse submenus, then press **M** to highlight the desired function.
Press **▼** or **▲** to highlight an option, then press **M** to confirm the settings and exit the current screen.
4. Press **E** to exit the current screen and the OSD menu.

10.1 OSD MENU FUNCTIONS

Main menu	Submenu	Options	Description
Input source	HDMI 1 (2.0)	-	Selects the primary video source
	HDMI 2 (2.0)	-	
	DP 1 (1.4) DP 2 (1.4)	-	Switch to DP signal input
Brightness / contrast	Brightness	0-100	Adjust display brightness
	Black level	0-100	Adjust display black level
	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	DCR	On	Turn on DCR function
		Off	Turn off DCR function
Color setting	Gamma	Gamma 1,8	Set Gamma add-in
		Gamma 2,0	
		Gamma 2,2	
		Gamma 2,4	
		Gamma 2,6	
	Picture Mode	Standard, photo, movie, game, FPS, RTS	Set visual mode according to activity
	Color temp.	Warm, cool, user	Select color temperature
	Low blue val.	0-100	Set blue light filtering level
	Hue	0-100	Adjust hue level
	Saturation	0-100	Adjust saturation level
Picture quality settings	Sharpness	0-100	Set display sharpness
	Response time	Off, high, middle, low	Adjust the response time of the monitor
	Noise reduction	Off, high, middle, low	Reduce image noise caused by signal source interference
	Super-resolution	Off, high, middle, low	Enhance low display resolution
	Dynamic luminous control	On, off	Compensate or strengthen grayscale display screen value
Display	Aspect ratio	Wide screen, 4:3, 1:1, Auto	Select on-screen aspect ratio
	LED mode	Flicker, normal, off	Adjust back cover LED lighting

Main menu	Submenu	Options	Description
Audio	Mute	On, off	Turn mute mode on/off
	Volume	0-100	Adjust audio volume
	Audio source	DP 1/2 (1.4), HDMI 1/2 (2.0)	Select audio signal input via DP or HDMI
Multi-window	Multi-window	Off, PIP mode, PBP 2 windows	Select PIP/PBP modes according to the number of input signals
	Sub win 2 input	HDMI, DP	Select according to input signal for PIP/PBP mode
	PIP size	Small, medium, large	Adjust the PIP/PBP window size
	PIP position	Top right, top left, bottom right, bottom left	Adjust the PIP/PBP window position
	Swap	-	Swap the PIP/PBP signal sources
OSD	Language	several	Set OSD language
	OSD H-position	0-100	Adjust the OSD horizontal position
	OSD V-position	0-100	Adjust the OSD vertical position
	OSD transparency	0-100	Set the OSD overall transparency
	OSD time out	5-100	Set time for OSD to remain visible after non-use
	OSD rotation	Normal, 90, 180, 270	Rotate the orientation of the OSD menu
Other	DP version	DP 1.1, DP 1.2 DP 1.4	Sets the DP version
	FreeSync (adaptive sync)	On, off	Turn FreeSync on/off
	HDR	On, off	Turn HDR on/off
	Reset	-	Reset monitor configuration

11. ECO MODES AND GAMEPLUS SWITCHING


1. Press any button to activate the navigation window (**M** , **▼** , **▲** , **E** , **👉**).



2. Press the **▼** button to switch Gameplus modes. Choose the game icon best matching to your game. These game icons are primarily designed to improve your aiming in shooter games, but can of course also be used for other scenarios.



3. Press the **▲** button to switch Eco modes. These modes (standard, text, movie, game, FPS, RTS) can be used to optimize settings according to your activity. The standard mode is suitable for most activities.



12. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	LC-M34-UWQHD-144-C
Screen size	34" / 86,36 cm
Aspect ratio	21:9
Backlight	LED
Brightness	300 cd/m ² (typical)
Panel	VA
Resolution	DP: 3440 x 1440 @ 144 Hz HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz
Refresh rate	144 Hz
Viewing angle	≥ 178 ° (H) / ≥ 178 ° (V)
Contrast ratio	3000:1
VESA mounting	75 x 75 mm
Colours	16,7 million
FreeSync	Yes
Signal input	2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0
Speakers	No
Audio output	Yes
Power cable	Yes
DP cable	Yes
HDMI cable	No
Low blue light	Yes
Flicker-free	Yes

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
2. MAINTENANCE
3. CONTENU DE LA BOÎTE
4. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
5. INSTALLATION DU SOCLE
6. INSTALLATION DU SUPPORT MURAL
7. OPTIONS DE CONNECTIVITE
8. OPERATIONS DE BASE
9. VOYANT
10. MENU OSD
11. COMMUTATION MODES ECO ET GAMEPLUS
12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

N'exposez pas le moniteur à un environnement humide, à la pluie ou à d'autres liquides.

Afin d'éviter tout choc dû à des risques électriques ou mécaniques, n'ouvrez pas le boîtier du moniteur.

Fonctionnement :

- Maintenez le moniteur à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur comme les convecteurs.
- Maintenez le moniteur éloigné de tout liquide.
- Retirez tout objet qui pourrait tomber dans les orifices de ventilation.
- Afin d'éviter toute surchauffe, n'obstruez pas les orifices de ventilation.
- Ne heurtez pas et ne laissez pas tomber le moniteur.

2. MAINTENANCE

ATTENTION : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer le moniteur,

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau.
- Si possible, veuillez utiliser un chiffon spécial de nettoyage d'écran.
- N'utilisez pas de diluant, de benzène, d'ammoniac, de nettoyant abrasif ni d'air comprimé.
- Des solutions de nettoyage inappropriées peuvent endommager le moniteur ou laisser un film laiteux sur l'écran ou le boîtier.
- Débranchez le moniteur si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une période prolongée.
- N'exposez pas le moniteur à la poussière, aux liquides ou à un environnement humide.
- Si le moniteur entre en contact avec un liquide, essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec.
- En cas de liquide renversé dans les orifices de ventilation, n'utilisez plus le moniteur. Veuillez contacter un technicien de maintenance professionnel.

Rappel légal :



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de la HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

3. CONTENU DE LA BOÎTE



1x moniteur




1x base de support



1x pied de support




4x vis
(pour montage mural)




3x vis
(pour installation sur support)



1x partie d'assemblage
pour support arrière



1x connecteur
VESA « haut »




1x connecteur
VESA « bas »



1x clé Allen pour
22 vis M6*



1x câble d'alimentation
(CA 100-240 V, 50/60 Hz)



1x câble DP




1x mode d'emploi

 Des vis additionnelles peuvent être incluses pour faire office de pièces de rechange.


4. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

4.1 Boutons du moniteur

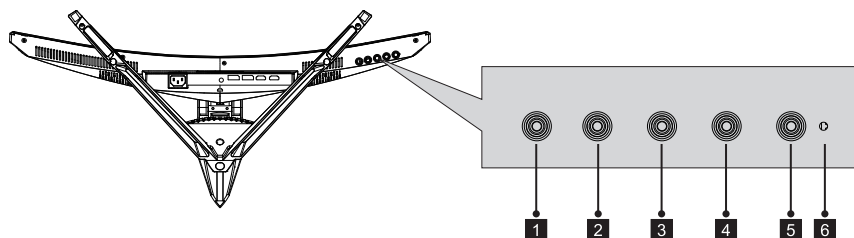

1. Bouton de menu : Appuyer pour afficher le menu OSD ou entrer dans les sous-menus.
2. Bouton bas : Appuyer pour descendre dans les menus.
3. Bouton haut : Appuyer pour monter dans les menus.
4. Bouton quitter : Appuyer pour quitter le menu.
5. Bouton d'alimentation : Appuyer pour allumer/éteindre le moniteur.
6. Voyant DEL : Change de couleur pour indiquer l'état du moniteur.

4.2 Ports du moniteur

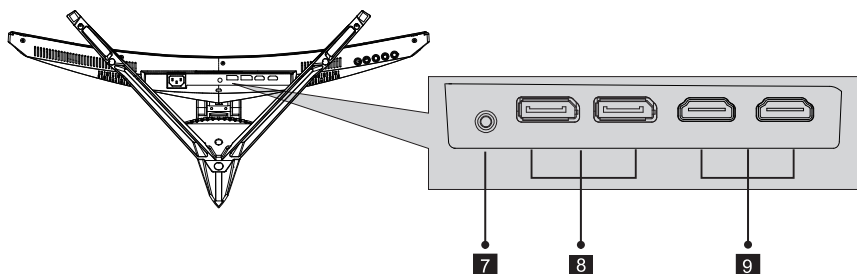


7. Sortie audio : Branchez votre casque d'écoute ou vos haut-parleurs pour lire les signaux audio de votre ordinateur.
8. Connecteurs DP 1.4 : Reliez le câble Displayport à ce port et au port Displayport de l'ordinateur (par ex. carte graphique ou carte mère)
9. Connecteurs HDMI 2.0 : Reliez le câble HDMI à ce port et au port HDMI de l'ordinateur (par ex. carte graphique ou carte mère)

Si vous utilisez d'autres câbles DP ou HDMI, assurez-vous qu'ils soient  aux normes les plus récentes, ceci afin d'obtenir une qualité d'image et un taux de rafraîchissement optimaux.


5. INSTALLATION DU SOCLE

☞ Conservez la mousse située sous le moniteur lorsque vous le fixez sur le support.

1. Ouvrez l'emballage et sortez le produit avec la mousse. Placez-le précautionneusement sur un bureau ou une table et protégez l'écran.
2. Sortez la base, la partie d'assemblage du support arrière et le pied. Installez, et attachez à l'aide de la vis, la partie d'assemblage du support arrière sur le pied. Installez la base sur la partie d'assemblage du support arrière et fixez la vis.

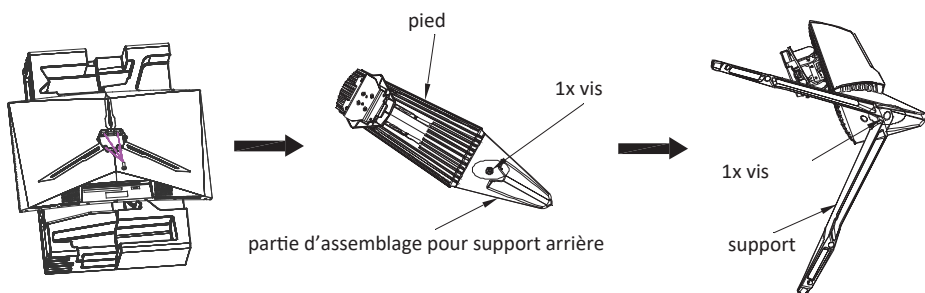


3. Installez le support sur le couvercle arrière. La plaque cliquera lorsqu'elle sera correctement mise en place.

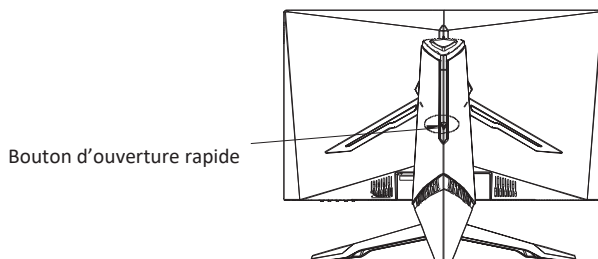

- ☞ Appuyer sur le bouton d'ouverture rapide situé sur le couvercle arrière vous permet d'ôter l'intégralité du support. Assurez-vous que le moniteur repose sur une surface plate avant de retirer le support.

4. Prenez le support et installez le moniteur.

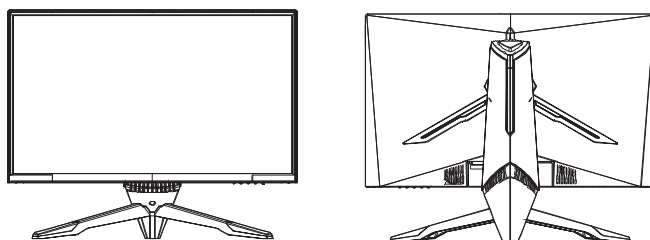


- ☞ Gardez la partie en mousse attachée au moniteur lors de l'installation. Ne touchez pas l'écran pour éviter de l'endommager.

6. INSTALLATION AVEC SUPPORT MURAL


1. Ouvrez l'emballage et sortez le produit avec la mousse. Placez-le précautionneusement sur un bureau ou une table et protégez l'écran.
Si le support est déjà monté, retirez-le conformément aux instructions données dans le point 5.2.
2. Retirez les quatre vis originales attachées sur l'ouverture située au dos du moniteur.



3. Gardez la mousse sous le panneau pour l'empêcher de casser. Utilisez les quatre vis pour fixer les connecteurs VESA supérieur et inférieur sur le couvercle arrière.

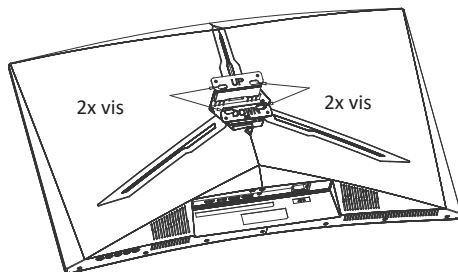

4. Suivez les instructions de votre support mural ou autre accessoire similaire pour y installer dessus le moniteur.

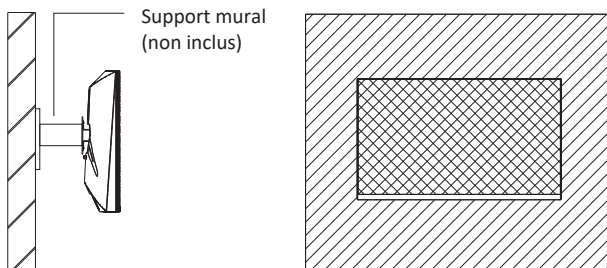


 Ne touchez pas le panneau pendant le montage afin d'éviter qu'il ne casse.

7. OPTIONS DE CONNECTIVITE

7.1 Connexion de vos écouteurs

Branchez vos écouteurs pour recevoir les signaux audio de votre ordinateur.


Si vos écouteurs sont connectés au moniteur, les autres dispositifs audio comme les haut-parleurs passeront en mode muet. Les écouteurs ou autres dispositifs audio ne sont pas inclus dans la livraison.

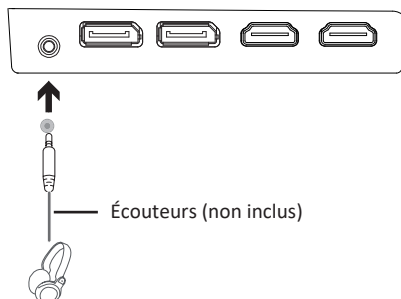

Soyez prudent, écouter à un volume élevé pendant une durée prolongée peut endommager l'ouïe.


7.2 Branchement du câble d'alimentation

Reliez le câble d'alimentation au port d'alimentation du moniteur et à une prise de courant.

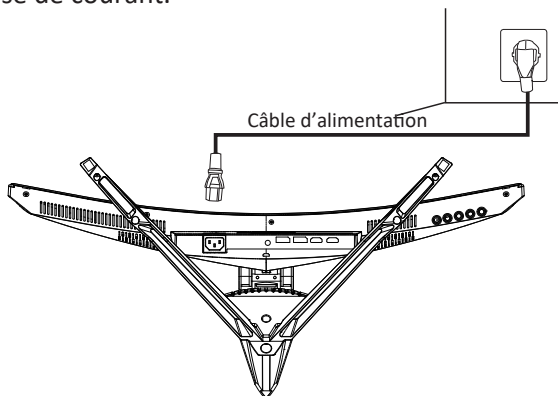


7.3 Connectivité DP

Utilisez le câble DP pour relier votre moniteur à votre ordinateur.

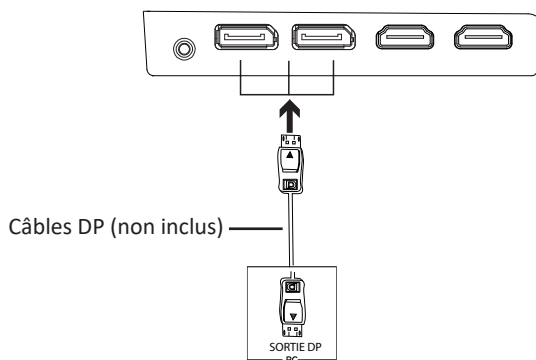


7.4 Connectivité HDMI

Utilisez le câble HDMI pour relier votre moniteur à votre ordinateur s'il ne comporte pas de port DP.

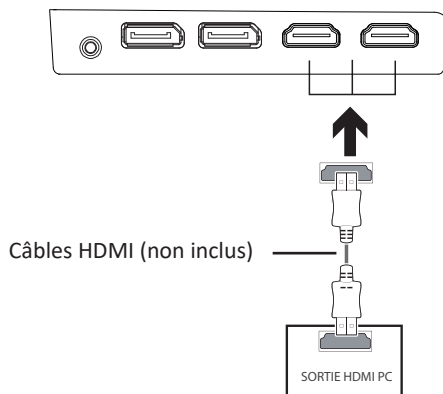

8. OPERATIONS DE BASE

1. Utilisez le câble DP pour relier votre moniteur à la carte graphique de votre ordinateur.
2. Si votre carte graphique n'est pas dotée de DR, vous pouvez utiliser à la place un câble HDMI.

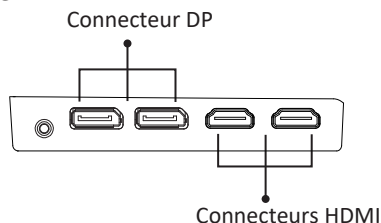


3. Reliez le câble d'alimentation à votre moniteur et à une prise de courant. Si vous ne pouvez pas atteindre directement la prise, nous vous conseillons d'utiliser un parasurtenseur de la tension appropriée.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur pour l'allumer.

FreeSync

La fonction FreeSync est désactivée par défaut. Votre carte graphique doit pouvoir prendre en charge cette fonction et vous devez avoir installé les pilotes les plus récents. Une fois la connexion établie, vous recevrez une demande d'activation de la fonctionnalité dans le menu du logiciel de votre carte graphique. Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier le guide d'utilisateur de la carte graphique pour savoir comment activer FreeSync.

9. VOYANT LUMINEUX

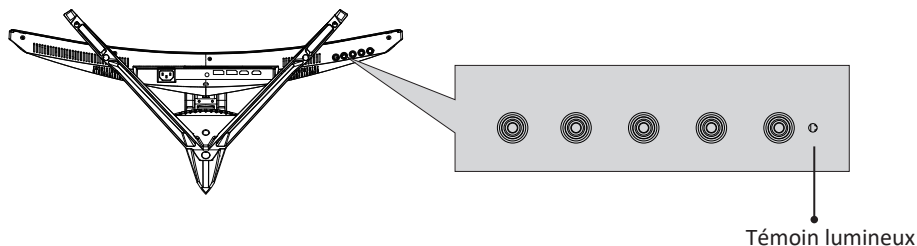


Un voyant bleu constant indique que le moniteur est allumé et fonctionne normalement. Le voyant bleu clignotant indique qu'aucune source vidéo, (signal horizontal ou vertical) n'a été détectée. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que le câble DP ou HDMI est correctement branché (entièrement inséré dans le port).

10. MENU OSD


Le menu d'affichage à l'écran (OSD) peut servir à ajuster les paramètres de votre moniteur, il apparaîtra à l'écran après que vous avez allumé le moniteur et appuyé sur le bouton de menu (cf. Section 4.1).

- ☞ Si vous utilisez le moniteur pour la première fois, les paramètres s'ajusteront automatiquement pour la configuration de votre ordinateur. Utilisez le menu OSD et le logiciel de la carte graphique pour modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la fenêtre de navigation (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🖱**).



2. Appuyez sur **M** (🏠) pour entrer dans le menu OSD.

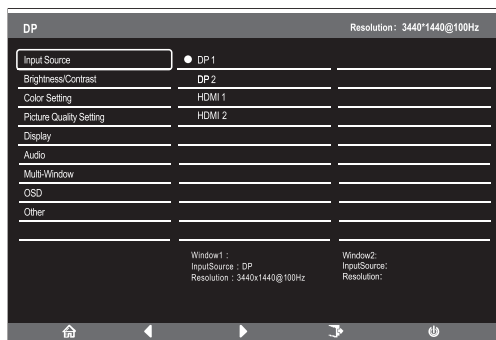

3. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour parcourir les fonctions du menu OSD. Mettez en surbrillance la fonction souhaitée, puis appuyez sur **M** pour accéder au sous-menu. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur **M** pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour mettre une option en surbrillance, puis appuyez sur **M** pour confirmer les paramètres et quitter l'écran actuel.
4. Appuyez sur **E** pour quitter l'écran courant et le menu OSD


10.1 Fonctions du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Source d'entrée	HDMI 1 (2.0); HDMI 2 (2.0);	-	Sélectionne la source vidéo primaire
	DP1 (1.4) DP2 (1.4)	-	Basculer vers l'entrée de signal DP
Luminosité / Contraste	Luminosité	0-100	Régler la luminosité de l'écran
	Niveaux de noir	0-100	Ajuster les niveaux de noir de l'affichage
	Contraste	0-100	Régler le contraste de l'écran
	DCR	Activé	Activer la fonction DCR
		Désactivé	Désactiver la fonction DCR
Réglage des couleurs	Gamma	Gamma 1.8	Régler l'ajout Gamma
		Gamma 2.0	
		Gamma 2.2	
		Gamma 2.4	
		Gamma 2.6	
	Mode Image	Standard, Photo, Film, Jeu, FPS, RTS	Régler le mode visuel en fonction de l'activité
	Température de couleur	Chaud, Froid, Personnalisé	Sélectionner une température de couleur
	Val. bleue faible	0-100	Régler le niveau de filtrage de la lumière bleue
	Teinte	0-100	Ajuster les niveaux de teinte
	Saturation	0-100	Ajuster le niveau de saturation
Réglage Qualité d'image	Netteté	0-100	Régler la netteté de l'affichage
	Temps de réponse	Désactivé, Haut, Moyen, Faible	Ajuster le temps de réponse du moniteur
	Réduction Bruit	Désactivé, Haut, Moyen, Faible	Réduire l'interférence du bruit de l'image provoqué par l'interférence de source du signal
	Super-résolution	Désactivé, Haut, Moyen, Faible	Améliorer l'affichage faible résolution
	Contrôle lumineux dynamique	Activé, Désactivé	Compenser ou renforcer la valeur des niveaux de gris de l'affichage à l'écran
Affichage	Format d'image	Écran large, 4:3, 1:1, Auto	Sélectionner les proportions de l'écran
	ModeLed	Scintillement, Normal, Désactivé	Ajuster l'éclairage DEL du couvercle arrière

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Audio	Silencieux	On, Off	Activer / désactiver le mode silencieux
	Volume	0-100	Régler le volume audio
	Source audio	DP 1/2 (1.4), HDMI/2 (2.0)	Sélectionner l'entrée du signal audio via DP ou HDMI
Fenêtres multiples	Fenêtres multiples	Désactivé, Mode PIP, PBP 2Windows	Sélectionner les modes PIP / PBP selon le nombre de signaux d'entrée.
	Entrée Sub Win2	HDMI, DP	Sélectionner selon le signal d'entrée pour le mode PIP / PBP
	Taille PIP	Petit, Moyen, Grand	Régler la taille de la fenêtre PIP / PBP
	Position PIP	Haut droite, Haut gauche, Bas droite, Bas gauche	Régler la position de la fenêtre PIP / PBP
	Échanger	-	Échanger les sources de signaux PIP / PBP
OSD	Langue	plusieurs	Régler la langue de l'OSD
	Position H OSD	0-100	Régler la position horizontale de l'OSD
	Position V OSD	0-100	Régler la position verticale de l'OSD
	OSD Transparence	0-100	Régler la transparence globale de OSD
	Délai OSD	5-100	Régler la durée de visibilité de l'OSD lors de la non-utilisation.
	Rotation OSD	Normal, 90, 180, 270	Modifier l'orientation du menu OSD
Autre	Version DP	DP 1,1, DP 1,2 DP 1,4	Configurer la version DP
	Adaptive Sync (Synchro adaptative)	Activé, Désactivé	Activer / désactiver la fonction FreeSync
	HDR	Allumé, éteint	Allumer/éteindre le HDR
	Réinitialiser	-	Réinitialiser les configuration du moniteur

11. COMMUTATION MODES ECO ET GAMEPLUS


1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer la fenêtre de navigation (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🕹**).



2. Appuyez sur le bouton **▼** pour changer de mode Gameplus. Choisissez l'icône de jeu qui correspond le mieux à votre jeu. Ces icônes de jeu sont à la base conçues pour améliorer votre visée dans les jeux de tir, mais elles peuvent aussi être utilisées dans d'autres scénarios.



3. Appuyez sur le bouton **▲** pour passer en modes Eco. Ces modes (standard, texte, film, jeu, FPS, RTS) peuvent être utilisés pour optimiser les paramètres en fonction de votre activité. Le mode standard convient à la plupart des activités.



12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	LC-M34-UWQHD-144-C
Taille d'écran	34"/86,36 cm
Proportions	21:9
Rétroéclairage	LED
Luminosité	300 cd/m ² (typique)
Panneau	VA
Résolution	DP: 3440x1440@144 Hz HDMI: 3440x1440@100 Hz
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Angles de vue	≥178° (H)/≥178° (V)
Taux de contraste	3000:1
Montage VESA	75 x 75/m
Couleurs	16,7 millions
FreeSync	Oui
Entrées de signal	2 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.0
Haut-parleurs	Aucune
Sortie audio	Oui
Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	Aucune
Faible lumière bleue	Oui
Sans scintillement	Oui

TABLA DE CONTENIDO

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
2. MANTENIMIENTO
3. CONTENIDO DE LA CAJA
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
5. INSTALACIÓN DEL PEDESTAL
6. INSTALACIÓN EL SOPORTE PARA PARED
7. OPCIONES DE CONECTIVIDAD
8. FUNCIONAMIENTO BÁSICO
9. INDICADOR LUMINOSO
10. MENÚ OSD
11. CAMBIO A LOS MODOS ECO Y GAMEPLUS
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el monitor a un entorno húmedo, a la lluvia ni a otros líquidos. Para evitar descargas eléctricas debidas a riesgos eléctricos o mecánicos, no abra la carcasa del monitor.

Funcionamiento:

- Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa u otras fuentes de calor como puede ser una estufa.
- Mantenga el monitor alejado de cualquier líquido.
- Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee los orificios de ventilación.
- No golpee ni deje caer el monitor.

2. MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.

- Para limpiar la pantalla, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua.
- Si es posible, utilice una toallita especial para limpiar pantallas.
- No utilice benceno, diluyentes, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Las soluciones de limpieza inadecuadas pueden dañar el monitor o dejar una película lechosa en la pantalla o la carcasa.
- Desenchufe el monitor si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
- No exponga el monitor al polvo, a líquidos o a un entorno húmedo.
- En caso de que el monitor entre en contacto con líquidos, límpielo inmediatamente con un paño seco.
- Si se derrama líquido en los orificios de ventilación, no use más el monitor. Póngase en contacto con un técnico de servicio profesional.

Aviso legal:



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, Administrator, Inc. en EE. UU. y otros países.

3. CONTENIDO DE LA CAJA



1 monitor




1 base para el pedestal



1 pie para el pedestal




4 tornillos
(para instalación en pared)




3 tornillos
(para la instalación del pedestal)



1 pieza de ensamblaje
del soporte para la base



1 conector VESA "arriba"




1 conector VESA "abajo"



1 llave Allen para
tornillos M6*22



1 cable de alimentación
(100-240 VCA, 50/60 Hz)



1 cable DP




1 manual del usuario

 Se pueden incluir tornillos adicionales de repuesto.


4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

4.1 Botones del monitor

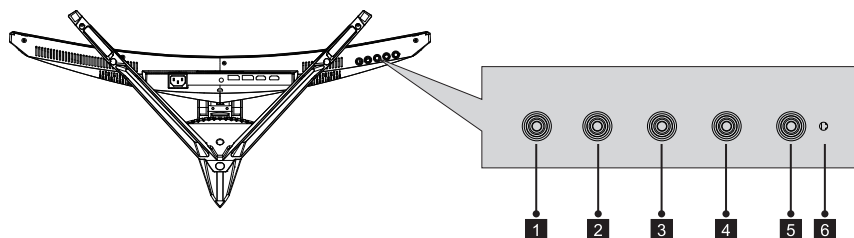

1. Botón Menú: presione este botón para mostrar los menús OSD o introducir los submenús.
2. Botón Abajo: presione este botón para desplazarse hacia abajo por los menús.
3. Botón Arriba: presione este botón para desplazarse hacia arriba por los menús.
4. Botón Salir: presione este botón para salir del menú.
5. Botón de alimentación: presione este botón para encender o apagar el monitor.
6. Indicador LED: cambia de color para indicar el estado del monitor.

4.2 Puertos del monitor

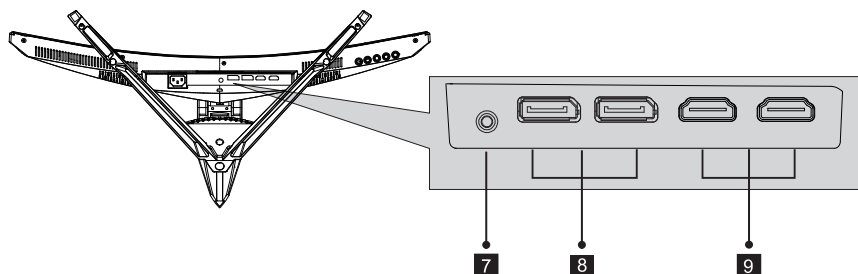


7. Salida de audio: conecte los auriculares o altavoces para reproducir señales de audio desde el equipo.
8. Conectores DP 1.4: conecte el cable Displayport a este puerto y al puerto Displayport del equipo (por ejemplo, tarjeta gráfica o placa base).
9. Conectores HDMI 2.0: conecte el cable HDMI a este puerto y al puerto HDMI del equipo (por ejemplo, tarjeta gráfica o placa base).

Si utiliza otros cables DP o HDMI, asegúrese de que sean compatibles con los estándares más recientes para lograr la mejor calidad de imagen y frecuencia de actualización.


5. INSTALACIÓN DEL PEDESTAL

 Mantenga la espuma debajo del monitor antes de acoplar el pedestal.

1. Abra el paquete y saque el producto con la espuma todavía acoplada. Colóquelo con cuidado sobre un escritorio o una mesa y proteja la pantalla.
2. Saque la base, el pie y la pieza de ensamblaje de soporte posterior. Instale la pieza del conjunto del soporte trasero en el pie y apriete el tornillo. Instale la base en la pieza de ensamblaje de soporte posterior y apriete el tornillo.

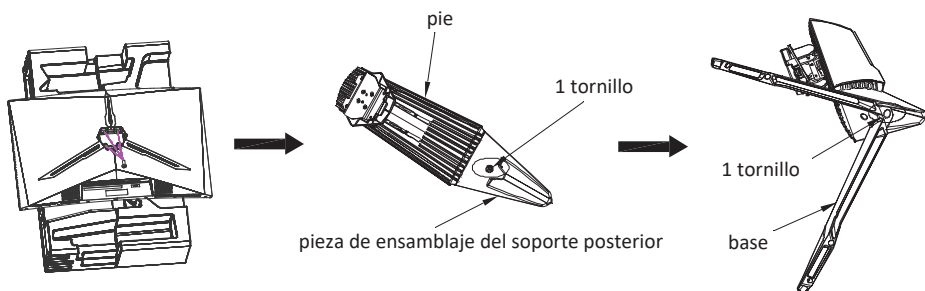


3. Monte el soporte en la cubierta posterior. Es escuchará un clic cuando la placa quede colocada correctamente en su lugar.

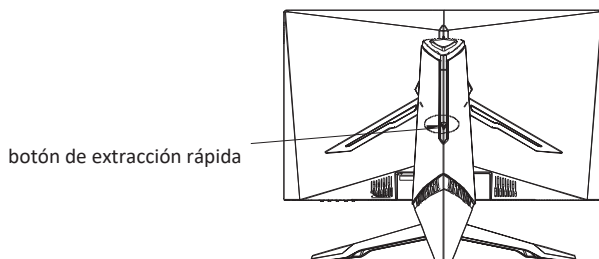

 Al presionar el botón de liberación rápida de la cubierta posterior, se quitará todo el soporte directamente. Asegúrese de que el monitor está tendido sobre una superficie plana antes de quitar el pedestal.

4. Tome el pedestal y monte el monitor.

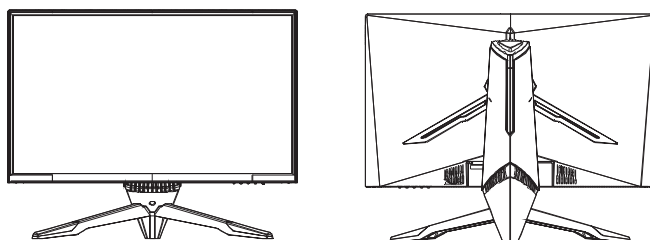


 Mantenga la parte de espuma unida al monitor mientras lo instala. Para evitar daños, no toque la pantalla.

6. Instalación el soporte para pared


1. Abra el paquete y saque el producto con la espuma todavía acoplada. Colóquelo con cuidado sobre un escritorio o una mesa y proteja la pantalla. Si el pedestal ya está montado, retírelo según las indicaciones del capítulo 5.2.
2. Retire los cuatro tornillos originales acoplados en la abertura de la parte posterior del monitor.




3. Mantenga la espuma debajo del panel para evitar que se rompa. Utilice cuatro tornillos para montar los conectores VESA superior e inferior en la cubierta posterior.

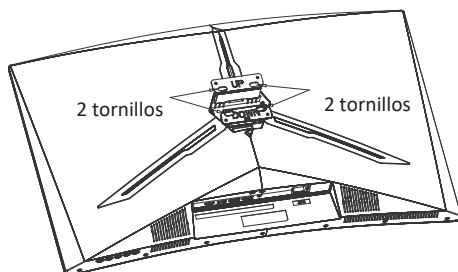

4. Siga las instrucciones del soporte para pared o de un accesorio similar para montar el monitor en él.

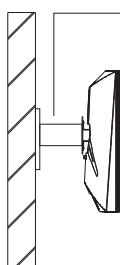

Soporte para
pared (no
incluido)

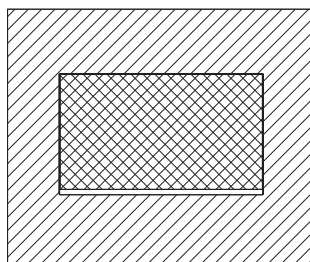


-  Para evitar que se rompa, no toque el panel durante el proceso de montaje.

7. OPCIONES DE CONECTIVIDAD

7.1 Conectar los auriculares


Enchufe los auriculares para recibir señales de audio del equipo. Si los auriculares están conectados al monitor, otros dispositivos de audio, como los altavoces, se silenciarán. Los auriculares u otros dispositivos de audio no están incluidos en la entrega.

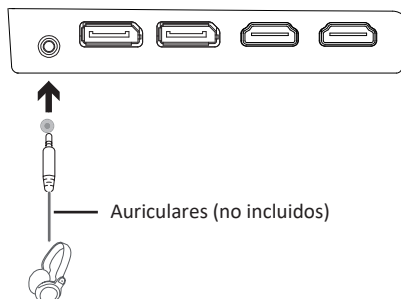

Tenga cuidado, escuchar audio con un volumen elevado durante más tiempo puede dañar permanentemente su audición.


7.2. Conectar el cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación del monitor y luego a una toma de corriente eléctrica.

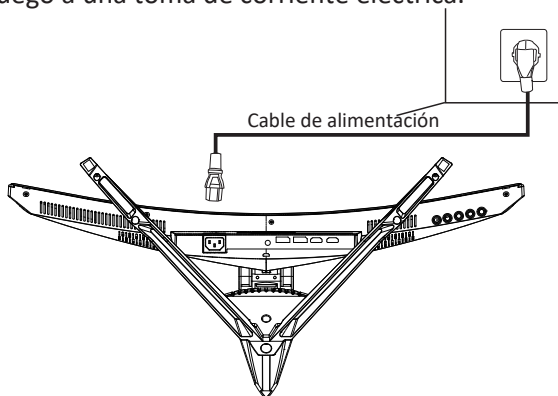


7.3 Conectividad DP

Utilice un cable DP para conectar el monitor al equipo.

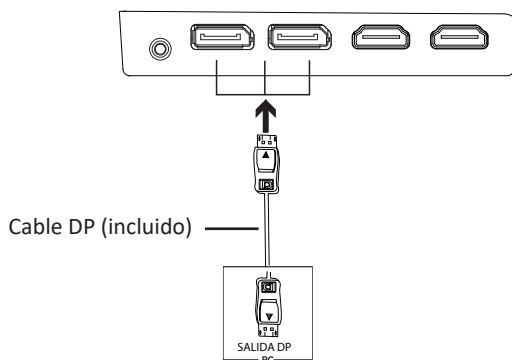


7.4 Conectividad HDMI

Use el cable HDMI para conectar el monitor al equipo en caso de que no disponga de un puerto DP.

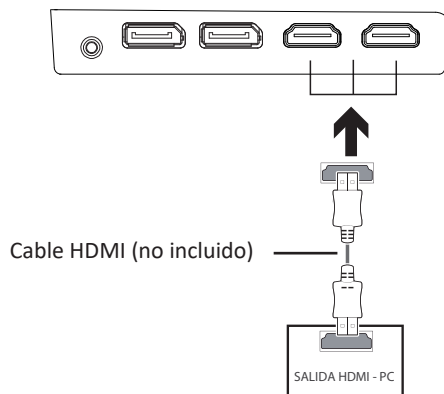

8. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. Utilice el cable DP para conectar el monitor y la tarjeta gráfica del equipo.
2. Si la tarjeta gráfica no ofrece DR, puede usar el cable HDMI en su lugar.

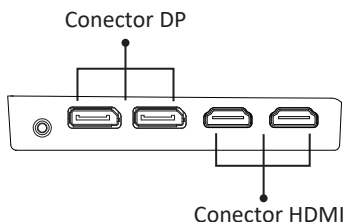


3. Conecte el cable de alimentación al monitor y a una toma de corriente. En caso de que no pueda llegar a una toma de corriente directamente, le recomendamos que utilice un protector contra sobretensiones con el voltaje adecuado.
4. Presione el botón de alimentación del monitor para encenderlo.

FreeSync

La función FreeSync está desactivada de forma predeterminada. La tarjeta gráfica debe ser compatible con esta función y tener instalados los controladores más recientes. Después de realizar la conexión, puede recibir un mensaje para habilitar la función en el menú de software de la tarjeta gráfica. De lo contrario, consulte el manual de la tarjeta gráfica sobre cómo habilitar FreeSync.

9. INDICADOR LUMINOSO

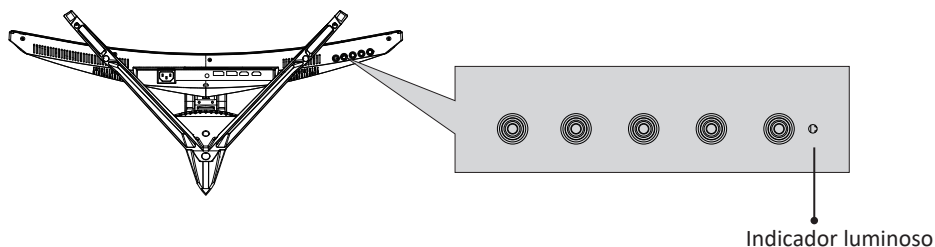


La luz azul constante indica que el monitor está encendido y funcionando con normalidad. La luz azul intermitente indica que no se ha detectado ninguna fuente de vídeo (señal horizontal o vertical). Asegúrese de que el equipo esté encendido y que el cable DP o HDMI esté conectado correctamente (completamente insertado en el puerto).

10. MENÚ OSD


El menú de visualización en pantalla (OSD) se puede usar para ajustar la configuración del monitor y aparece en la pantalla después de encender el monitor y presionar el botón de menú (consulte el capítulo 4.1).

- ✎ Si usa el monitor por primera vez, la configuración se ajustará automáticamente a la configuración del equipo. Utilice el menú OSD y el software de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración según sus necesidades.

1. Presione cualquier para activar la ventana de navegación (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **⏻**).



2. Presione **M** () para entrar en el menú OSD.

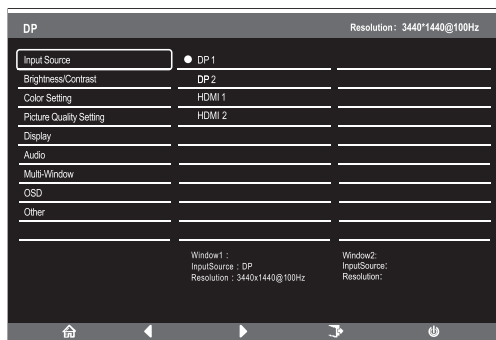

3. Presione **▼** o **▲** para examinar las funciones del menú OSD. Resalte la función que desee y, a continuación, presione **M** para entrar en el submenú.
Presione **▼** o **▲** para navegar por los submenús y, a continuación, presione **M** para resaltar la función deseada.
Presione **▼** o **▲** para resaltar una opción y, a continuación, presione **M** para confirmar la configuración y salir de la pantalla actual.
4. Presione **E** para salir de la pantalla actual y el menú OSD.


10.1 Funciones de los menús OSD

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
Input Source (Fuente de entrada)	HDMI 1 (2.0); HDMI 2 (2.0);	-	Permite seleccionar la fuente de vídeo principal
	DP1 (1.4) DP2 (1.4)	-	Permite cambiar a la entrada de señal DP
Brillo/Con- traste	Brillo	0-100	Permite ajustar el brillo de la pantalla
	Nivel de negro	0-100	Permite ajustar el nivel de negro de la pantalla
	Contraste	0-100	Permite ajustar el contraste de la pantalla
	DCR	Activado	Permite activar la función DCR
		Desactivado	Permite desactivar la función DCR
Configuración del color	Gamma	Gamma 1,8	Permite establecer el complemento Gamma
		Gamma 2,0	
		Gamma 2,2	
		Gamma 2,4	
		Gamma 2,6	
	Modo de imagen	Estándar, Foto, Película, Juego, FPS, RTS	Permite establecer el modo visual de acuerdo con la actividad
	Temperatura de color	Cálida, Fría, Usuario	Permite seleccionar la temperatura de color
	Valor de luz azul	0-100	Permite establecer nivel de filtrado de luz azul
	Matiz	0-100	Permite ajustar los niveles de matiz
Configuración de la calidad de imagen	Saturación	0-100	Permite ajustar el nivel de la saturación
	Nitidez	0-100	Permite establecer la nitidez de la pantalla
	Tiempo de respuesta	Desactivada, Alta, Media, Baja	Permite ajustar el tiempo de respuesta del monitor
	Reducción de ruido	Desactivada, Alta, Media, Baja	Permite reducir la interferencia del ruido de la imagen causado por la interferencia de la fuente de señal
	Superresolución	Desactivada, Alta, Media, Baja	Permite mejorar la resolución baja del monitor
	Control de luminancia dinámico	Activado, Desactivado	Permite compensar o fortalecer el valor de la pantalla de visualización de escala de grises
Pantalla	Relación de aspecto	Pantalla panorámica, 4:3, 1:1, Automático	Permite seleccionar la relación de aspecto en pantalla
	Modo de LED	Parpadeo, Normal, Desactivado	Permite ajustar la iluminación LED de la cubierta posterior.

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
Audio	Silencio	Activado, Desactivado	Permite activar y desactivar el modo de silencio
	Volumen	0-100	Permite ajustar el volumen de audio
	Fuente de audio	DP 1/2 (1.4), HDMI1/2 (2.0)	Permite seleccionar la entrada de señal de audio a través de DP o DP HDMI
Ventana múltiple	entana múltiple	Desactivado, Modo PIP, 2 ventanas PBP	Permite seleccionar los modos PIP/PBP conforme al número de señales de entrada
	Entrada de ventana 2 secundaria	HDMI, DP	Permite realizar la selección conforme a la señal de entrada para el modo PIP/PBP
	Tamaño PIP	Pequeño, Mediano, Grande	Permite ajustar el tamaño de la ventana PIP/PBP
	Posición PIP	Arriba a la derecha, Arriba a la izquierda, Abajo a la derecha y Abajo a la izquierda	Permite ajustar la posición de la ventana PIP/PBP
	Intercambiar	-	Permite intercambiar las fuentes de señal PIP/PBP
Menús OSD	Idioma	Varios	Permite establecer el idioma de los menús OSD
	Posición horizontal de los menús OSD	0-100	Permite ajustar la posición horizontal de los menús OSD
	Posición vertical de los menús OSD	0-100	Permite ajustar la posición vertical de los menús OSD
	Menús OSD Transparencia	0-100	Permite establecer la transparencia global de los menús OSD
	Tiempo de espera de los menús OSD	5-100	Permite establecer el tiempo para que el menú OSD permanezca visible después de no usarlo
	Rotación del menú OSD	Normal, 90, 180, 270	Permite girar la orientación del menú OSD
Other (Otro)	Versión DP	DP 1.1, DP 1.2 DP 1.4	Permite establecer la versión de DP
	Adaptive Sync(sincronización adaptativa)	Activado, Desactivado	Permite activar y desactivar la función FreeSync
	HDR	Activado, Desactivado	Activar HDR/Desactivar HDR
	Restablecer	-	Permite restablecer las configuraciones del monitor

11. CAMBIO A LOS MODOS ECO Y GAMEPLUS


1. Presione cualquier para activar la ventana de navegación (M, ▼, ▲, E, ʘ).



2. Presione el botón ▼ para cambiar al modo Gameplus. Elija el icono de juego que mejor se adapte a su juego. Estos iconos de juegos están diseñados principalmente para mejorar su puntería en juegos de disparo, pero, por supuesto, también se pueden usar para otros escenarios.



3. Presione el botón ▲ para cambiar los modos Eco. Estos modos (estándar, texto, película, juego, FPS, RTS) se pueden usar para optimizar la configuración de acuerdo con su actividad. El modo estándar es adecuado para la mayoría de las actividades.



12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LC-M34-UWQHD-144-C
Tamaño de la pantalla	34"/86,36 cm
Relación de aspecto	21:9
Luz de fondo	LED
Brillo	300 cd/m ² (valor típico)
Panel	VA
Resolución	DP: 3440 x 1440 a 144 Hz HDMI: 3440 x 1440 a 100 Hz
Tasa de actualización	144 Hz
Ángulo de visión	≥178° (H) ≥ 178° (V)
Relación de contraste	3000:1
Soporte VESA	75 x 75 mm
Colores	16,7 millones
FreeSync	Sí
Señal de entrada	2 DP 1.4, 2 HDMI 2.0
Altavoces	No
Salida de audio	Sí
Cable de alimentación	Sí
Cable DP	Sí
Cable HDMI	No
Luz Azul baja	Sí
Sin parpadeos	Sí

INDICE

1. PRECAUZIONI SULLA SICUREZZA
2. MANUTENZIONE
3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
5. INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO
6. INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE
7. OPZIONI DI CONNETTIVITÀ
8. OPERAZIONI DI BASE
9. INDICATORE
10. MENU OSD
11. COMMUTAZIONE MODALITÀ ECO E GAMEPLUS
12. SPECIFICHE TECNICHE

1. PRECAUZIONI SULLA SICUREZZA

Non esporre il monitor a un ambiente umido, pioggia o altri liquidi.
Non aprire l'alloggiamento del monitor per evitare scosse dovute a rischi elettrici o meccanici.

Funzionamento:

- Tenere il monitor lontano dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore come stufe.
- Tenere il monitor lontano da qualsiasi liquido.
- Rimuovere eventuali oggetti che potrebbero cadere nei fori di ventilazione.
- Non ostruire i fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento.
- Non far subir urti né far cadere il monitor.

2. MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di pulire il monitor.


- Per pulire lo schermo, inumidire leggermente un panno morbido e pulito.
- Utilizzare uno speciale panno per la pulizia dello schermo, se possibile.
- Non utilizzare benzene, solventi, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Le soluzioni di pulizia inadeguate potrebbero danneggiare il monitor o lasciare una pellicola lattiginosa sullo schermo o sull'alloggiamento.
- Scollegare il monitor se non lo si utilizza per un periodo di tempo più lungo.
- Non esporre il monitor a polvere, liquidi o ambienti umidi.
- Se il monitor viene a contatto con qualsiasi liquido, pulirlo immediatamente con un panno asciutto.
- In caso di versamento di liquido nei fori di ventilazione, non utilizzare più il monitor. Contattare un tecnico di assistenza professionale.

Avviso legale:



I termini HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

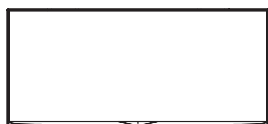

1x monitor



1x base supporto



1x attacco supporto




4x vite
(per montaggio a parete)




3x vite
(per installazione
del supporto)



1x parte per supporto
posteriore



1x connettore
VESA "su"




1x connettore
VESA "giù"



1x chiave a brugola per
viti M6*22



1x cavo di alimentazione
(100-240 V CA, 50/60 Hz)



1x cavo DP




1x manuale utente

Potrebbero essere incluse viti extra di ricambio.


4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4.1 Tasti del monitor

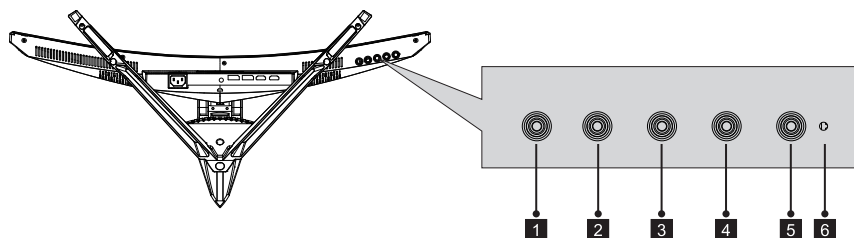

1. Tasto Menu: Premere per visualizzare il menu OSD o accedere ai menu secondari.
2. Tasto giù: premere per spostarsi verso il basso nei menu.
3. Tasto su: premere per spostarsi verso l'alto nei menu.
4. Tasto Esci: premere per uscire dal menu.
5. Tasto di alimentazione: premere per accendere e spegnere il monitor.
6. Indicatore LED: cambia colore per indicare lo stato del monitor.

4.2 Porte del monitor

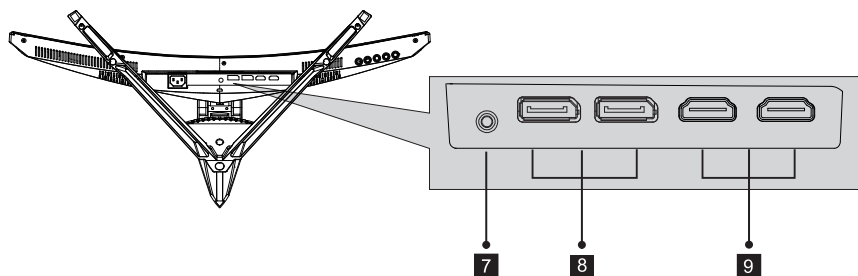


7. Uscita audio: Collegare le cuffie o gli altoparlanti per riprodurre i segnali audio dal computer.
8. Connettori DP 1.4: Collegare il cavo Displayport a questa porta e alla porta DisplayPort del computer (ad esempio, scheda grafica o scheda madre).
9. Connettori HDMI 2.0: Collegare il cavo HDMI a questa porta e alla porta HDMI del computer (ad esempio, scheda grafica o scheda madre).

☞ Se si utilizzano altri cavi DP o HDMI, assicurarsi che supportino gli standard più recenti per ottenere la migliore qualità dell'immagine e la frequenza di aggiornamento.


5. INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO

 Tenere il polistirolo sotto il monitor mentre si fissa il supporto.

1. Aprire la confezione ed estrarre il prodotto con il polistirolo ancora inserito. Posizionarlo con cura su una scrivania o un tavolo e riparare lo schermo.
2. Estrarre la base, la parte per supporto posteriore e l'attacco. Installare la parte per supporto posteriore sull'attacco e serrare la vite. Installare la base sulla parte per supporto posteriore e serrare la vite.

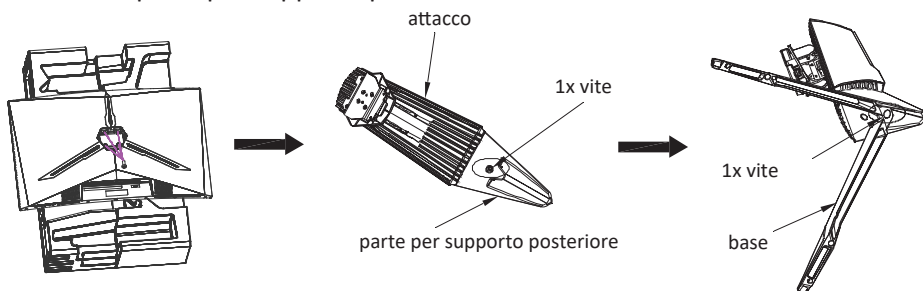


3. Montare il supporto sul coperchio posteriore. La piastra scatta una volta posizionata correttamente

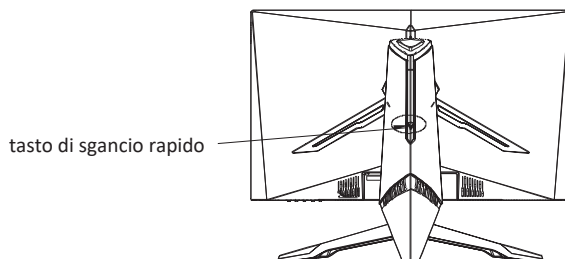

 Premendo il tasto di sgancio rapido sul coperchio posteriore si potrà rimuovere direttamente l'intero supporto. Assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie piana prima di rimuovere il supporto.


4. Prendere il supporto e installare il monitor.

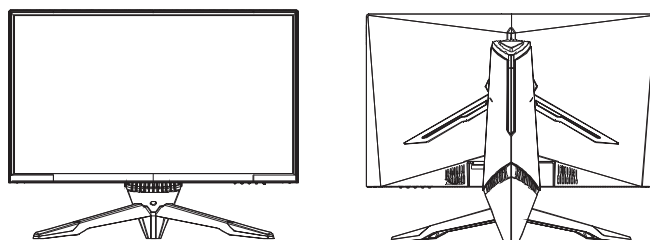


 Tenere la parte in polistirolo fissata al monitor durante l'installazione. Non toccare lo schermo per evitare danni.

6. INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE


1. Aprire la confezione ed estrarre il prodotto con la gommapiuma ancora inserito. Posizionarlo con cura su una scrivania o un tavolo e riparare lo schermo.
2. Rimuovere le quattro viti originali fissate all'apertura sul retro del monitor.

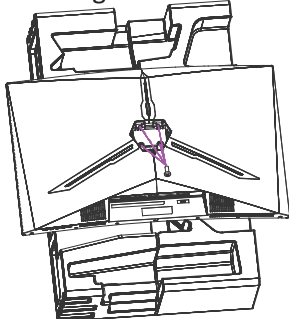


3. Tenere il polistirolo sotto il pannello per evitare che si rompa. Utilizzare quattro viti per montare il connettore VESA superiore e inferiore sul coperchio posteriore.

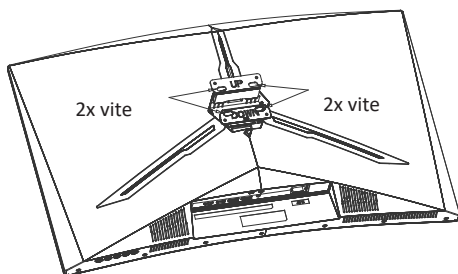

4. Seguire le istruzioni del supporto a parete o di un accessorio simile per montare il monitor su di esso.

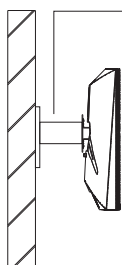

Supporto a
parete (non
incluso)

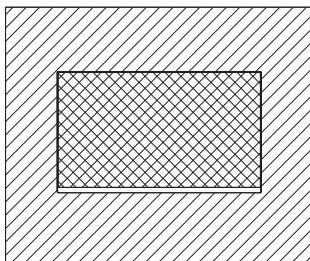


-  Non toccare il pannello durante il processo di montaggio per evitare che si rompa.

7. OPZIONI DI CONNETTIVITÀ

7.1 Collegamento delle cuffie

Collegare le cuffie per ricevere segnali audio dal computer.


Se le cuffie sono collegate al monitor, altri dispositivi audio come gli altoparlanti verranno disattivati. Le cuffie o altri dispositivi audio non sono forniti in dotazione.

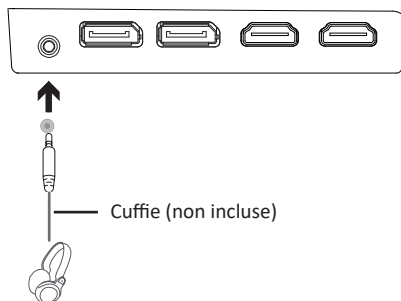

Prestare attenzione: l'ascolto di audio ad alto volume per un periodo prolungato potrebbe danneggiare in modo permanente l'udito.


7.2 Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione del monitor e quindi a una presa a muro.

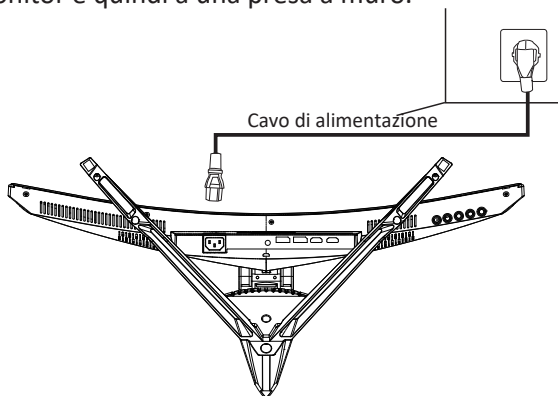


7.3 Connettività DP

Utilizzare il cavo DP per collegare il monitor al computer.

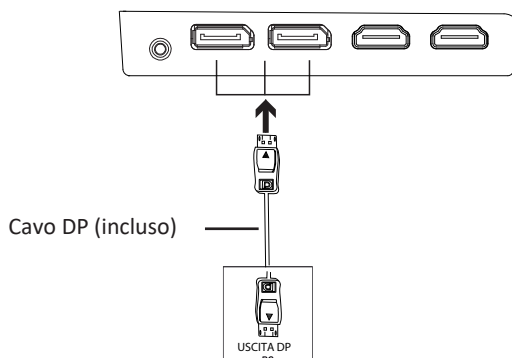


7.4 Connettività HDMI

Utilizzare il cavo HDMI per collegare il monitor al computer nel caso in cui non sia disponibile una porta DP.

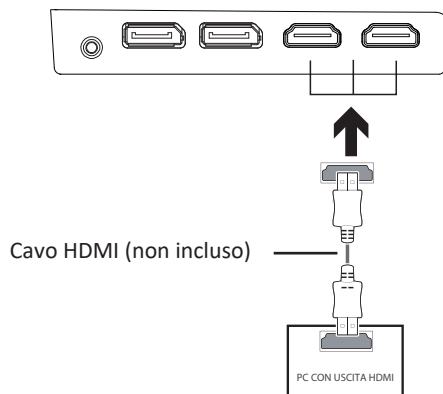

8. OPERAZIONI DI BASE

1. Utilizzare il cavo DP per collegare il monitor e la scheda grafica del computer.
2. Se la scheda grafica non dispone di DP, è possibile utilizzare il cavo HDMI.

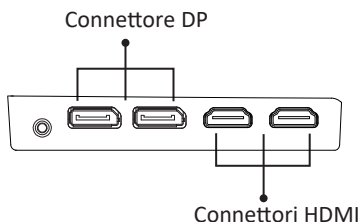


3. Collegare il cavo di alimentazione al monitor e ad una presa di rete. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere direttamente una presa a parete, si consiglia di utilizzare un dispositivo di protezione da sovratensioni con tensione adeguata.
4. Premere il tasto di alimentazione del monitor per accenderlo.

FreeSync

La funzione FreeSync è disattivata per impostazione predefinita. La scheda grafica deve essere in grado di supportarlo e avere i driver più recenti installati. Dopo la connessione, si potrebbe ricevere una richiesta per abilitare la funzione nel menu del software della scheda grafica. In caso contrario, consultare il manuale della scheda grafica su come abilitare FreeSync.

9. INDICATORE

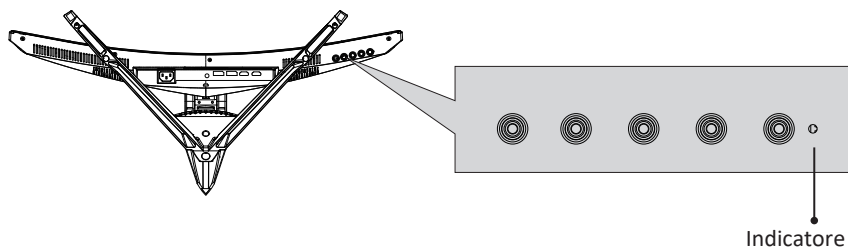


La spia blu fissa indica che il monitor è acceso e funziona normalmente. La spia blu lampeggiante indica che non è stata rilevata alcuna sorgente video (segnale orizzontale o verticale). Assicurarsi che il computer sia acceso e che il cavo DP o HDMI sia collegato correttamente (completamente inserito nella porta).

10. MENU OSD


Il menu OSD (On-Screen Display) può essere utilizzato per regolare le impostazioni del monitor e appare sullo schermo dopo aver acceso il monitor e premuto il tasto Menu (vedere il capitolo 4.1).

- Se si utilizza il monitor per la prima volta, le impostazioni si adattano automaticamente alla configurazione del computer. Utilizzare il menu OSD e il software della scheda grafica per modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

1. Premere un tasto per attivare la finestra di navigazione (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🏠**) .



2. Premere **M** (**🏠**) per accedere al menu OSD.

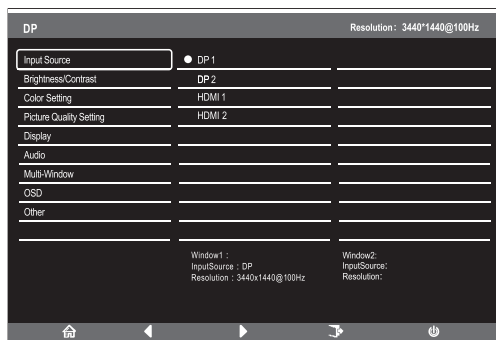

3. Premere **▼** o **▲** per passare tra le funzioni del menu OSD.

Evidenziare la funzione desiderata, quindi premere **M** per accedere al sottomenu.

Premere **▼** o **▲** per passare tra i menu secondari, quindi premere **M** per evidenziare la funzione desiderata.

Premere **▼** o **▲** per evidenziare un'opzione, quindi premere **M** per confermare le impostazioni e uscire dalla schermata attuale.

4. Premere **E** per uscire dalla schermata attuale e dal menu OSD.


10.1 FUNZIONI DEL MENU OSD

Menu principale	Menu secondario	Opzioni	Descrizione
Origine ingresso	HDMI 1 (2.0); HDMI 2 (2.0);	-	Seleziona la sorgente video primaria
	DP1 (1.4) DP2 (1.4)	-	Passa a ingresso segnale DP
Luminosità/- Contrasto	Luminosità	0-100	Regola la luminosità del display
	Livello nero	0-100	Regola il livello del nero del display
	Contrasto	0-100	Regola il contrasto del display
	DCR	Attiva	Attiva la funzione DCR
		Disattiva	Disattiva la funzione DCR
Impostazione colore	Gamma	Gamma 1.8	Imposta il componente aggiuntivo Gamma
		Gamma 2.0	
		Gamma 2.2	
		Gamma 2.4	
		Gamma 2.6	
	Modalità immagine	Standard, Foto, Film, Gioco, FPS, RTS	Imposta la modalità visiva in base all'attività
	Temp. colore	Caldo, Freddo, Utente	Seleziona la temperatura del colore
	Val. blu basso	0-100	Imposta il livello di filtraggio della luce blu
	Tonalità	0-100	Regola i livelli di tonalità
Impostazione qualità immagine	Saturazione	0-100	Regola i livelli di saturazione
	Nitidezza	0-100	Imposta la nitidezza del display
	Tempo di risposta	Disattiva, Alto, Medio, Basso	Regola il tempo di risposta del monitor.
	Riduzione disturbi	Disattiva, Alto, Medio, Basso	Riduce l'interferenza del disturbo dell'immagine causata dall'interferenza della sorgente del segnale
	Super risoluzione	Disattiva, Alto, Medio, Basso	Migliora la risoluzione bassa del display
	Controllo luminosità dinamica	Attiva, Disattiva	Compensa o rafforza il valore di visualizzazione in scala di grigi
Display	Proporzioni	Widescreen, 4:3, 1:1, Auto	Seleziona le proporzioni dello schermo
	Modalità LED	Sfarfallio, Normale, Disattiva	Regola l'illuminazione del LED del coperchio posteriore

Menu principale	Menu secondario	Opzioni	Descrizione
Audio	Disattiva audio	Attiva, Disattiva	Attiva/disattiva l'audio
	Volume	0-100	Regola il volume audio
	Origine audio	DP 1/2 (1.4), HDMI 1/2 (2.0)	Seleziona l'ingresso del segnale audio tramite DP o HDMI
Multifinestra	Multifinestra	Disattiva; Modalità PIP, PBP 2 Windows	Seleziona le modalità PIP/PBP in base al numero di segnali di ingresso
	Ingresso Win2 secondario	HDMI, DP	Seleziona in base al segnale di ingresso per la modalità PIP/PBP
	Dimensioni PIP	Piccolo, Medio, Grande	Regola le dimensioni della finestra PIP/PBP
	Posizione PIP	In alto a destra, In alto a sinistra, In basso a destra, In basso a sinistra	Regola la posizione della finestra PIP/PBP
	Scambia	-	Scambia le sorgenti del segnale PIP/PBP
OSD	Lingua	Varie	Imposta la lingua OSD
	Posizione O OSD	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione V OSD	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD
	OSD Trasparenza	0-100	Imposta la trasparenza generale dell'OSD
	Timeout OSD	5-100	Imposta per quanto tempo l'OSD rimane visibile dopo il mancato utilizzo
	Rotazione OSD	Normale, 90, 180, 270	Ruota l'orientamento del menu OSD
Altro	Versione DP	DP 1.1, DP 1.2 DP 1.4	Imposta la versione DP
	Adaptive Sync (Sincr. adattiva)	Attiva, Disattiva	Attiva/disattiva la funzione FreeSync
	HDR	Attiva, Disattiva	Attivazione/disattivazione HDR
	Ripristina	-	Ripristina le configurazioni del monitor

11. COMMUTAZIONE MODALITÀ ECO E GAMEPLUS


1. Premere un tasto per attivare la finestra di navigazione (**M**, **▼**, **▲**, **E**, **🕹**).



2. Premere il tasto **▼** per passare alle modalità Gameplus. Scegliere l'icona di gioco che si adatta meglio al gioco. Queste icone di gioco sono progettate principalmente per migliorare la mira nei giochi FPS, ma possono ovviamente essere utilizzate anche per altri scenari.



3. Premere il tasto **▲** per passare alle modalità ECO. Queste modalità (Standard, Text (Testo), Movie (Film), Game (Gioco), FPS e RTS) possono essere utilizzate per ottimizzare le impostazioni in base alla propria attività. La modalità Standard è adatta per la maggior parte delle attività.



12. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	LC-M34-UWQHD-144-C
Dimensioni schermo	34"/86,36 cm
Proporzioni	21:9
Retroilluminazione	LED
Luminosità	300 cd/m ² (tipico)
Pannello	VA
Risoluzione	DP: 3440 x 1440 a 144 Hz HDMI: 3440 x 1440 a 100 Hz
Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Angolo di visione	≥178° (O)/≥178° (V)
Rapporto di contrasto	3000:1
Supporto VESA	75 x 75mm
Colori	16,7 milioni di pressioni
FreeSync	Sì
Ingresso segnale	2 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.0
Altoparlanti	No
Uscita audio:	Sì
Cavo di alimentazione	Sì
Cavo DP	Sì
Cavo HDMI	No
Luce blu bassa	Sì
Antisfarfallio	Sì

LC-POWER™

Silent Power Electronics GmbH
Formerweg 8
47877 Willich
Germania
www.lc-power.com

物料号码	902-34GGR-20002-A		
厂内型号	34GGR	厂外型号	LC-M34-UWQHD-144-C
物料名称	说明书	品 牌	LC-POWER
协力厂商		日 期	20200806
规 格	140*210mm		
要 求	100g铜板纸双面单黑印刷骑马钉		
版 本	V02	设 计	Liumeihong
确 认		核 准	

change list:
1.换附件清单扳手图 20200806