61.133.291.090-RC05七国语言说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折
尺寸：225*392mm/A0

61.133.291.090-A0-053116


FENIX™

RC05

Max 300 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

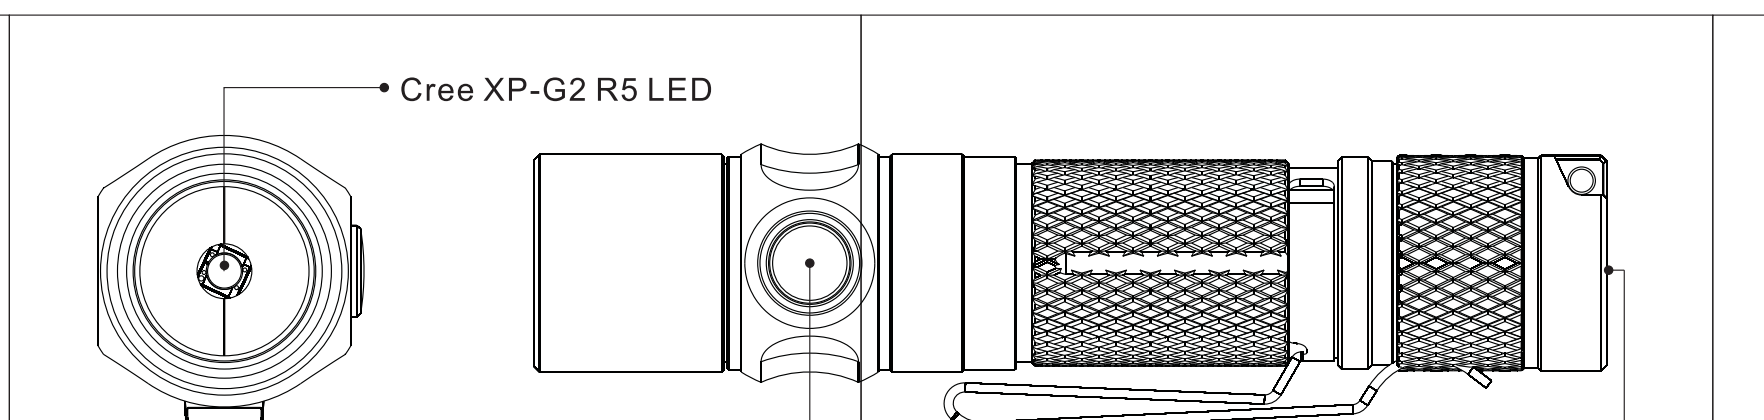


Cree XP-G2 R5 LED

Switch / 开关 / Interrupteur / Schalter / Interruttore / Botón / Кнопку

Body clip / 抱夹 / Clip ceinture / Clip / Clip aggancio / Clip / Клипса

Magnetic bottom / 磁吸尾部 / Prise magnétique / Magnetische Halterung / Ventose sulla parte posteriore / Succión magnética de la base / Магнитный дно

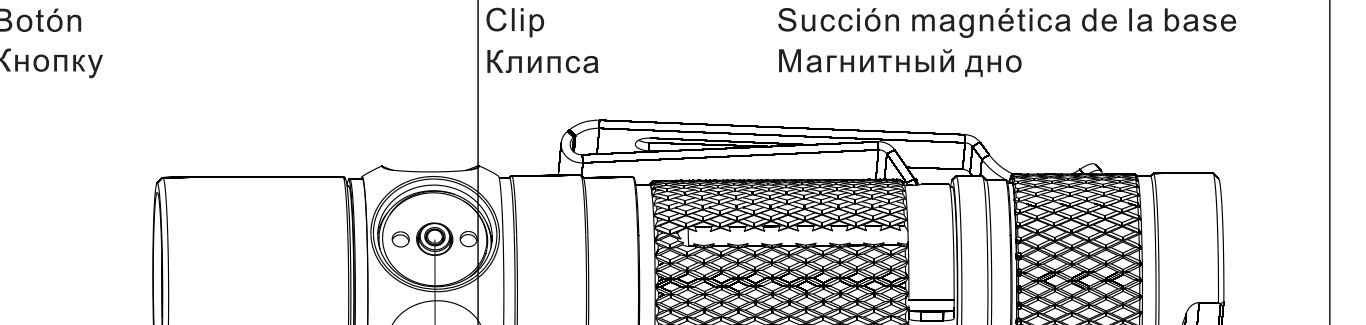

Magnetic charging port / 磁吸充电接口 / Port de charge magnétique / Magnetischer Ladeport / Porta di ricarica magnetica / Puerto de carga magnética / Магнитный зарядный порт

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93　Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com　E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

61.133.291.090-A0-052716

ENGLISH

Fenix RC05 Flashlight

- Utilizes Cree XP-G2 R5 LED with a lifespan of 50,000 hours
- Powered by one 14500 rechargeable Li-ion battery or one AA Ni-MH or Alkaline battery can be taken under emergency circumstance
- Magnetic suction charging port in the neck, one included 14500 rechargeable Li-ion battery
- Tailored magnetic charging cable also available in portable MICRO USB devices
- 94mm Length x 19mm Head Diameter (3.7 x 0.7in)
- 36.8 grams/1.3oz (excluding battery and charging cable)
- Spill beam angle of 76°,spot beam angle of 15°
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- One-switch for fast and convenient operation
- Specialized two-position body clip, magnetic suction bottom
- Lock-out function avoids accidental operation
- Low-voltage warning reminds when battery replacement is needed
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium type Ⅲ hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	Recommended	√√
Rechargeable Battery (Li-ion)	14500	3.6/3.7V	Cautious*	!

Notice: Under emergency circumstances, AA (Ni-MH/Alkaline) battery is available, but charging is prohibited. Rechargeable Li-ion battery with no protective board is forbidden.
*14500 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Battery Replacement

Unscrew the light body to insert the battery with the anode side (+) toward the light's head, screw the light body back on.

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1	General Mode				Strobe
	Turbo	High	Mid	Low	
OUTPUT	300 Lumens**	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	300 Lumens
RUNTIME	55min*	2h	6h	40h	/
DISTANCE	90m	63m	37m	11m	/
INTENSITY	2000cd	990cd	340cd	30cd	/
IMPACT RESISTANCE	1m				
WATERPROOF	IPX-8,underwater 2m				
ACCESSORIES	Lanyard, key chain, body clip, spare O-ring, charging cable, ARB-L14-800				

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested by using one Fenix ARB-L14-800 14500 rechargeable Li-ion battery) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
*Due to the protective setup of downshifting from Turbo to High after working 5 minutes, so the runtime of Turbo is the accumulated time.
**When uses AA Ni-MH or Alkaline battery, the light only activates up to High output, without Turbo output.

Operation Instruction

ON/OFF
When the light is off and unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn it on. When the light is on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn it off.
Output Selection
With the light on, single-click the side switch to cycle through Low→Mid→High→Turbo.
Strobe
Under unlocked state, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter into Strobe, click again to turn back to previously used General brightness level.
Lock-out Function
Lock: When the light is off and unlocked, double-click the side switch in 0.5 seconds, the light will blink at Mid twice and then go out, indicating the light is locked.
Unlock: When the light is off and locked, double-click the side switch in 0.5 seconds, the light will be unlocked and power on the last-used output level.
Note: In locked state, the light only responds unlocking operation, press the side switch, the light will blink twice to remind the light is under locked state.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight memorizes the last brightness level used in the General mode, the next time it is turned on, it will recall that previously used General brightness level.
Over-heat Protection
The flashlight will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo brightness level. When it works at Turbo for 5 minutes, the flashlight will automatically downshift to High output to prevent the light from overheating. If the Turbo output is needed, please reset it again. But the flashlight could be damaged or the normal service life could be shortened because of continuous use like this.
Low-voltage Warning Function
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level. When this happens in Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind you to charge the light or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work until the over-discharge function stops the battery from working.
Note: This only works on 14500 rechargeable Li-ion battery. When the voltage of 14500 battery is detected lower than 3V, low-voltage warning function will fail if the flashlight is turned on again.

Magnetic Suction Charging

Connect the USB AM port of the charging cable to the power source, the indicator light will turn green. Then draw the magnetic end of the charging cable close to the flashlight, the charging cable will absorb to the charging port automatically and the charging has begun. The indicator light will flash green in charging process. Last the indicator light turns solid green when charging completely done. The normal charging time is about 1.5 hours.
Note:
1. RC05 only charges normal on 14500 rechargeable battery, Fenix ARB-L14-800 battery with protective circuit is recommended.
2. Charging with the light on is not recommended, doing so may cause extended charging time or less fully charged battery. If emergency lighting is needed, the flashlight is only available at Mid output level when it is charging.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using excellent quality battery. If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Unscrew the light body one-half turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
  Reason A: The batteries need replacing.
  Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).
  Reason B: The threads, PCB boards contact or other contacts are dirty.
  Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
  If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

中文

Fenix RC05 手电

- 使用Cree XP-G2 R5 LED,寿命50000小时
- 使用1节14500可充锂离子电池，紧急情况下可使用1节AA镍氢或碱性电池作为备电
- 颈部磁吸充电，配送1节14500可充锂离子电池
- 配置专用磁吸充电线，也可用于其它MICRO USB设备充电
- 94毫米 (长) x 19毫米(筒头直径)
- 净重36.8克 (不含电池和充电线)
- 中心发光角度：76°, 泛光发光角度：15°
- 恒流电路，亮度恒定
- 颈部一键操控，方便、快捷
- 配备双向抱夹，尾部具有磁吸固定功能
- 具有锁键（防误按）和解锁功能
- 低压警示，在充电电池电压过低时提醒充电或更换电池
- 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- 采用航空铝材制造
- 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- 使用双面增透膜钢化玻璃镜片

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	推荐	√√
可充锂离子电池	14500	3.6/3.7V	谨慎使用*	!

注：紧急情况下，可使用AA电池（镍氢/碱性）作为备电，但禁止对其进行充电，严禁使用不带保护板的可充锂离子电池。
*14500可充锂离子（Li-ion)电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒身装入标称电池，注意将电池的正极对准灯头方向，旋紧筒身即可工作。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式				爆闪模式
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	
亮度	300 流明**	150 流明	50 流明	5 流明	300 流明
续航时间	55分*	2小时	6小时	40小时	/
射程	90米	63米	37米	11米	/
光强	2000坎德拉	990坎德拉	340坎德拉	30坎德拉	/
防跌落高度	1米				
防水等级	IPX-8, 水下2米				
配件	手绳、钥匙环、抱夹、备用O圈、充电线、ARB-L14-800 14500锂离子电池				

注：上述参数只是一个近似值，以一节Fenix ARB-L14-800 14500可充锂离子电池在实验室环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境的变化而发生变化。
*由于本产品有极亮档连续工作满5分钟时自动切换至高亮档的安全设定，故此极亮档续航时间为累加时间。
**当使用AA镍氢电池或碱性电池作为备电时无极亮档，最高支持到高亮档。

操作说明

开 / 关机
关机非锁定状态下，长按颈部开关0.5秒开机；
开机状态下，长按颈部开关0.5秒关机。
档位切换
开机状态下，单击颈部开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档→极亮档→循环的顺序调节亮度。
爆闪模式
非锁定状态下，长按颈部开关1.2秒，即可进入爆闪模式，再次单击颈部开关，返回照明记忆档位。
锁键与解锁
关机非锁定状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以中亮档闪烁2次，然后熄灭，表示进入锁定关机状态；
在关机锁定状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以记忆档位被点亮，表示已经解锁并开机。
注：锁定状态中只响应解锁操作，单击颈部开关，手电均会闪烁2次，提示目前处于锁定状态。

智能记忆电路
手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆模式。每次打开常规照明时都会以关闭前的亮度档位开始工作。
过热保护
RC05长时间以极亮档工作会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当RC05在极亮档连续工作满5分钟后，会自动切换至高亮档，若需要继续工作在极亮档，请手动切换。但连续多次使用，可能导致手电正常使用寿命缩短甚至永久性损坏手电。
低压警示
手电电路加入了低压警示功能，如果手电检测到电池电压较低，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到最低的亮度档位为止；如果在最低的档位时，仍然检测到电池电压较低，则会每5分钟闪烁3次，以提示您应该及时进行充电操作或更换电池，以免对电池造成损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关闭，将会以这样提示方式一直持续工作至电池保护功能启动为止。
注：此功能仅使用14500锂离子充电电池时有效，当14500电池放电到3V以下，关机后再次开机时低压警示功能无效。

磁吸充电

充电时，应先将充电线的USB AM端口接入电源，此时充电线上的绿色充电指示灯将亮起；然后将充电线的磁吸端口靠近手电的充电位置，即可自动吸附并开始充电，此时充电指示灯会变为绿色闪烁，代表正在充电，充满后，指示灯显示为绿灯长亮，正常充满时间约1.5小时。
注：
1、RC05只支持14500可充锂离子电池充电，建议充电或者更换电池时选用优质带有保护电路的Fenix ARB-L14-800电池。
2、在手电点亮时，不推荐进行充电操作；这样会导致充电时间延长或者电池无法充满。如果急需照明，可以点亮手电，但仅限于中亮档。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用手电时，将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸，造成手电损坏。
- 由于采用了颈部侧按开关，手电放在包里时可能因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，启动锁键功能或者将筒身旋松或将电池取出。
- 长期使用后，手电的O圈可能受损。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持手电的防水性能。
- 请经常清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
  原因一：电池电量不足，需要更换。
  解决方案：更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）
  原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。
  解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
  如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

警示

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

FRENCH

Lampe Torche RC05

- Utilise une LED Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 50,000 heures
- Alimentée par une batterie 14500 Li-ion ou une pile AA en cas d'urgence
- Port de charge magnétique en dessous de la tête, une batterie 14500 Li-ion
- Câble de charge magnétique fait sur mesure équipé aussi d'un port Micro USB
- 94mm Longueur x 19mm Diamètre de la tête (3.7 x 0.7in)
- Poids: 36.8 g/1.3oz (sans la batterie et le câble de charge)
- Angle faisceau large: 76°angle faisceau long: 15°,
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Un seul interrupteur pour une utilisation rapide et pratique
- Clip ceinture à deux positions, prise magnétique en dessous de la tête
- Fonction de vérroullage afin d'éviter une mise en route accidentelle
- Fonction d'avertissement de basse tension pour vous indiquer de changer la batterie
- Circuit de protection de polarité afin d'éviter une mauvaise insertion des piles
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique
- Finition anodisée et anti-abrasive type III
- Lentille très résistante en verre traité antireflet

Recommandations d'usage des piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	Recommandé	√√
Pile Rechargeable (Li-ion)	14500	3.6/3.7V	Prudence*	!

NB: En cas d'urgence, une pile AA(Ni-MH/Alcaline), est utilisable, mais charger est défendu. Batterie rechargeable Li-ion sans conseil de protection est interdite.
*Les batteries 14500 Li-ion sont des batteries qui doivent être manipulés avec précaution et soin. Des accumulateurs de qualité munis de circuit de protection de polarité réduisent le risque de combustion ou d'explosion mais les dommages des accus de court-circuit restent à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement des Piles

Dévisser le corps de la lampe pour insérer la batterie avec l'anode(+) dirigée vers la tête de la lampe, revisser le corps de la lampe.

Paramètres Techniques

ANSI/PLATO FL1	Mode Général				Stroboscope
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	
PUISSANCE	300 Lumens**	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	300 Lumens
AUTONOMIE	55min*	2h	6h	40h	/
PORTÉE	90m	63m	37m	11m	/
INTENSITÉ	2000cd	990cd	340cd	30cd	/
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1m				
ETANCHÉITÉ	IPX-8, sous l'eau à 2m				
ACCESSOIRES	Dragonne, porte-clés, clip ceinture, joint torique de remplacement, câbe de charge, batterie Fenix ARB-L14-800				

NB: Les paramètres cités ci-dessus (testés en laboratoire en utilisant une batterie Fenix ARB-L14-800) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes de poche, les batteries et l'environnement.
*En raison de son circuit de protection de rétrograder automatiquement de Turbo à Fort après avoir fonctionné pendant 5 minutes, l'autonomie au niveau lumineux Turbo est un temps cumulé.
** Lorsque utilise AA Ni-MH ou pile alcaline, la lampe active seulement à haut rendement, sans sortie Turbo.

Mode d'emploi

ON/OFF
Lorsque la lampe est éteinte et dévérroullée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 0.5 seconde pour l'allumer. Lorsque la lampe est allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 0.5 seconde pour l'éteindre.
Sélection des puissances lumineuses
Avec la lumière allumée, appuyer une seule fois sur l'interrupteur latéral pour faire défiler dans l'ordre suivant Faible→ Moyen→ Fort→Turbo.
Stroboscope
En mode dévérrouillé, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1,2 secondes pour activer le Stroboscope, rappuyer pour retourner dans le niveau lumineux précédent en mode Général.
Fonction de vérrouillage
Vérrouillage: Lorsque la lampe est éteinte et dévérrouillé, appuyer deux fois sur l'interrupteur latéral dans les 0.5 seconde, la lampe va clignoter en puissance Moyenne deux fois et puis s'éteindre, indiquant que la lampe est vérrouillée.
Dévérrouillage: Lorsque la lampe est éteinte et vérrouillée, appuyer deux fois sur l'interrupteur latéral dans les 0.5 seconde, la lampe sera dévérrouillée et s'allumera dans la dernière puissance utilisée.
NB: Vérrouillée, la lampe ne répond qu'à la fonction de dévérrouillage. Appuyer sur l'interrupteur latéral, la lampe va clignoter deux fois pour vous rappeler que la lampe est vérrouillée.

Circuit de Mémoire Intelligente
La lampe torche mémorise le dernier niveau lumineux utilisé en mode Général, la prochaine fois que vous l' allumez, elle se met dans le dernier mode général utilisé.
Protection de surchauffe
La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne en puissance lumineuse Turbo. Lorsqu'elle fonctionne en puissance lumineuse Turbo pendant 5 minutes, la lampe torche rétrograde automatiquement en puissance lumineuse Forte pour éviter à la lampe de surchauffer. Si la puissance Turbo est nécessaire, la resélectionner. Mais la lampe torche peut être endommagée ou sa durée de vie réduite si vous l'utilisez en continu de cette façon.
Fonction d'avertissement de faible puissance
Lorsque le niveau de charge est en dessous du niveau configuré, la lampe torche est programmé pour rétrograder à un niveau de luminosité plus faible. Lorsque ceci arrive en mode puissance Faible, la lampe torche va clignoter trois fois toutes les cinq minutes pour vous rappeler de changer la batterie. Afin de vous assurer un usage normal, la lampe torche ne va pas s'éteindre automatiquement et fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit completement déchargée.
NB: Ceci ne fonctionne qu'avec une batterie 14500 Li-ion. Lorsque le voltage de la batterie 14500 est détecté comme étant en dessous de 3V, la fonction d'avertissement de faible puissance sera défaillante si vous rallumez la lampe torche.

Port de Charge Magnétique

Connecter le port USB du câble de charge à une source d'alimentation, le témoin lumineux devient vert. Puis amener l'embout magnétique près de la lampe, le câble de charge va se connecter automatiquement au port de charge de la lampe et la phase de charge commmence. Le témoin lumineux clignote en vert lorsque la charge a commencé. A la fin le témoin lumineux reste vert en continu lorsque la phase de charge est terminée.Le temps de charge normal est d'environ 1.5 heures.
NB:
1. La RC05 ne charge normalement qu'avec une batterie 14500, la batterie Fenix ARB-L14-800 avec un circuit de protection est recommandée.
2. Mettre en charge la lampe lorsqu'elle est allumée n'est pas recommandée. En faisant ainsi vous allongez le temps de charge ou la pile sera moins chargée. Si un éclairage d'urgence est nécessaire, la lampe torche ne pourra fonctionner qu'en puissance lumineuse moyenne lorsqu'elle est en charge.

Usage et Maintenance

- Ne pas désassembler la partie scellée de la tête afin de ne pas endommager la lampe et d'annuler la garantie.
- Fenix recommande d'utiliser des batteries de haute qualité. D'enlever les batteries lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée afin que la lampe torche ne soit pas endommager par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles.
- Dévisser le corps de la lampe d'un demi-tour ou enlever la batterie afin d'éviter une mise en route inopinée pendant le stockage ou le transport.
- Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Afin de maintenir la lampe bien hermétique à l'eau, merci de le remplacer par un neuf.
- Le nettoyage périodique des contacts de votre lampe améliore la performance de votre lampe torche, en effet des contacts sales peuvent amener la lampe torche à vaciller, à s'allumer par intermittence ou ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:
  Raison A: Les piles doivent être changées.
  Solution: Remplacer les piles en tenant bien compte des polarités.
  Raison B:Les contacts sont sales
  Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.
  Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agrée.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

GERMAN

RC05 LED Taschenlampe

- Nutzt eine Cree XP-G2 R5 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Betrieb mit einem14500 LiIon Akku oder einer AA Batterie
- Magnetischer Ladeport.
- Magnetisches Ladekabel mit vom Handy bekannten Micro USB Stecker
- 94mm Länge x 19mm Durchmesser Kopf (3.7'' x 0.7in)
- 36.8 Gramm/1.3oz Gewicht ohne Akku / ohne Ladekabel
- Winkel flutlicht: 76°, winkel spotlicht:15°
- Digitale Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Nur ein Schalter für einfache Bedienung
- Zweipositionen-Clip
- Magnetische Halterung
- Bediensperre
- Warnung bei geringer Spannung
- Verpolungsschutz
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Premium Typ III Anodisierung
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflexbeschichtung

Erlaubte Batterien und Akkus

Typ	Größe	Nennspannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L14-800 Akku	14500	3.6V	Empfohlen	√√
LiIon Akku mit Schutzschaltung*	14500	3.6/3.7V	Nutzbar	√

Gefahr: Im Notfall können Sie auch eine AA Batterie verwenden, jedoch darf die AA Batterie niemals aufgeladen werden. Gegen Über- & Unterspannung + Kurzschluss geschützter LiIon Akk.
*: Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie gegen Kurzschluss. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Akkus!

Batteriewechsel

Drehen Sie den Lampenkörper ab, um den Akku gemäß der zuvor stehenden Liste, bzw. im Notfall die AA Batterie, einzulegen. Drehen Sie die Taschenlampe dann wieder zu.

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1	Genereller Modus				Strobe
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	
HELLIGKEIT	300 Lumen**	150 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	300 Lumen
BRENNDAUER	55min*	2h	6h	40h	/
REICHWEITE	90m	63m	37m	11m	/
INTENSITÄT	2000cd	990cd	340cd	30cd	/
STOßFESTIGKEIT	1m				
WASSERDICHTIGKEIT	IPX-8, 2 Meter				
Zubehör	Lanyard, Schlüsselring, Clip, Ersatz-O-Ring, Ladekabel, Fenix ARB-L14-800 LiIon Akku				

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung von einem Fenix ARB-L14-800 LiIon Akku ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen.
*: Aufgrund des Überhitzungsschutz wechselt die Taschenlampe nach 5 Minuten im Turbo in die Stufe Hell herunter. Daher ist der angegebene Wert ein akkumulierter Wert.
** Wenn verwendet AA Ni-MH oder Alkali-Batterie, nur das Licht aktiviert, um Hohe Leistung auf, ohne Turbo-Ausgang.

Bedienung

Ein / Aus
Drücken Sie den Schalter einmalig für 0,5 Sekunden, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
Wechsel der Helligkeit
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist drücken Sie den Schalter kurz, um in folgender Reihenfolge endlos durch die Helligkeitslevel zu wechseln: Dunkel => Mittel => Hell => Turbo
Strobe
Drücken Sie den Schalter für 1,2 Sekunden, um in den Strobe-Modus zu gelangen. Drücken Sie den Schalter erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.
Transportsicherung
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter 2 mal in 0,5 Sekunden, die Taschenlampe wird 2 mal blinken und dann ausgehen.
Deaktivieren: Drücken Sie den seitlichen Schalter 2 mal in 0,5 Sekunden, um die Transportsicherung zu deaktivieren.
Wenn die Transportsicherung aktiviert ist blitzt die Taschenlampe bei kurzem Druck auf den Schalter zweimal auf, um an die aktivierte Transportsicherung zu erinnern.

Intelligente Memory-Funktion
Die Taschenlampe schaltet in der Helligkeitsstufe wieder ein, in der sie ausgeschaltet wurde (ausgenommen Strobe).
Überhitzungsschutz
Die Taschenlampe erzeugt im Turbo-Modus viel Hitze. Daher schaltet sie nach 5 Minuten Dauerbetrieb im Turbo in die Stufe „Hell" zurück, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn Sie den Turbo Modus wieder benötigen können Sie wieder durch Druck auf den Schalter den Turbomodus aktivieren. Führen Sie diesen Schritt nur durch, wenn die Taschenlampe bereits wieder abgekühlt ist.
Warnung bei geringer Spannung
Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, so wechselt die Taschenlampe in die nächst geringere Helligkeitsstufe. Ist die Spannung in der dunkelsten Leuchtstufe gering, so blinkt sie 3 mal alle 5 Minuten, um an das Aufladen, bzw. den Wechsel der Batterie zu erinnern. Ist die Spannung zu gering, so schaltet die Taschenlampe ab.
Hinweis: Diese Warnung funktioniert nur bei der Nutzung eines 14500 LiIon Akkus wie dem mitgelieferten Fenix ARB-L14-800.
Sollte die Spannung bei Nutzung eines 14500 Akkus beim Einschalten bereits unter 3 Volt liegen, so funktioniert die Warnung ebenso nicht.

Magnetischer Ladeport

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einer Stromquelle wie einem USB-Netzteil oder einem USB-Anschluss am Computer. Die Indikator-LED wird grün leuchten. Halten Sie das andere Ende vom Ladekabel an den Ladeport der Taschenlampe. Über den Magnetismus werden sich das Ladekabel und der Ladeport verbinden. Das Laden startet dann automatisch. Während dem Laden blinkt die grüne LED. Wechselt die LED wieder zu einem konstanten Grün, so ist der Ladevorgang beendet. Die Ladedauer beträgt ungefähr 1.5 Stunden. Es ist empfohlen, die Taschenlampe beim Laden auszuschalten, da sich sonst das Laden verlängert oder der Akku ggf. nicht ganz voll geladen wird. Sollten Sie in einem Notfall die Taschenlampe beim Laden leuchten lassen, so leuchtet sie nur in der mittleren Helligkeitsstufe.
Gefahr:
1. Die RC05 lädt nur 14500 LiIon Akkus mit einer nominellen Spannung von 3,6 – 3,7 Volt, so wie dem beiliegenden Fenix ARB-L14-800 LiIon Akku. Nutzen Sie immer nur Akkus mit Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschluss.
2. Laden Sie niemals AA Batterien oder andere Akkus auf.

Nutzung und Wartung

- Zerlegen sie nicht den versiegelten Lampenkopf. Das Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschädigen.
- Um unbeabsichtigte Aktivierung oder Entladen zu verhindern, drehen sie die Taschenlampe um eine halbe Umdrehung auf.
- Tauschen Sie den O-Ring aus, wenn er defekt ist.
- Häufiges Reinigen der Batteriekontakte erhält die Zuverlässigkeit der Taschenlampe. Folgende Fehler können durch verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plötzliches Versagen der Lampe.
  Zum Reinigen können in Alkohol getränkte Wattestäbchen verwendet werden.
  Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die Batterien.
- Sollte keine der Genannten Methoden zum Erfolg führen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer der Taschenlampe oder an den Importeur.

Wartung

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Das direkte Leuchten ins Auge kann zu Augenschäden führen.

ITALIAN

Torcia Fenix RC05

- Monta LED Cree XP-G2 R5 con una durata di 50.000 ore;
- Alimentata da una batteria ricaricabile Li-ion 14500 o da una batterie al AA Ni-MH o Alcaline;
- Cavo con ricarica magnetica e Micro USB;
- 94mm Lunghezza x 19mm Diametro Testa (3.7 x 0.7in);
- 36.8 grammi/1.3oz (esclusa batteria e cavo ricarica);
- Luce diffusa: 76°, luce spot: 15°;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Interruttore unico per accesso veloce alle funzioni;
- Doppia clip di aggancio e ventose sulla parte posteriore;
- Funzione di blocco per evitare operazioni indesiderate;
- Avviso basso voltaggio;
- Protezione polarità inversa per evitare l'installazione errata delle batterie;
- Realizzata in alluminio aeronautico;
- Finitura antiabrasiva anodizzata Premium Tipo III;
- Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	Raccomandata	√√
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	14500	3.6/3.7V	Attenzione*	!

Nota:In caso di emergenza, è possibile usare batterie al AA (Ni-MH/Alcaline) ma non è possibile usare la funzione di ricarica. Batteria ricaricabile agli ioni di litio senza bordo protettivo è vietata.
*Le batterie Li-ion 14500 sono celle potenti studiate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con attenzione e maneggiate con cura. Batterie di qualità con circuito di protezione ridurranno il rischio di combustione o esplosione ma danni alle celle o corto circuiti sono rischi potenziali che l'utilizzatore si assume.

Sostituzione Batterie

Svitare la parte posteriore per inserire la batterie con l'anodo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare.

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL1	Modalità Generale				Strobo
	Turbo	Alto	Medio	Basso	
OUTPUT	300 Lumen**	150 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	300 Lumen
DURATA	55min*	2h	6h	40h	/
DISTANZA	90m	63m	37m	11m	/
INTENSITA'	2000cd	990cd	340cd	30cd	/
RESISTENZA URTI	1m				
IMPERMEABILITA'	IPX-8, sottacqua 2m				
ACCESSORI	Laccetto, anello portachiavi, clip aggancio, guarnizione, cavo ricarica, batteria Li-ion ricaricabile Fenix ARB-L14-800				

I parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando una batteria Li-ion ricaricabile Fenix ARB-L14-800) sono approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti di utilizzo.
* a causa del setup di protezione, la luminosità passera automaticamente da Turbo ad Alto dopo cinque minuti. Di conseguenza, la durata dell'output Alto è un tempo accumulato.
** Quando utilizza la batteria AA Ni-MH o Alcaline, la torcia si attiva solo fino a l'uscita alta, senza uscita Turbo.

Istruzioni

ON/OFF
Quando la luce è spenta e sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accenderla. Quando la luce è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per spegnerla.
Selezione Output
Quando la luce è accesa, premere una volta l'interruttore laterale per passare attraverso i livelli di luminosità, nell'ordine Basso → Medio → Alto → Turbo.
Strobo
Quando la torcia è sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per entrare nella modalità Strobo.Premere nuovamente l'interruttore per tornare alla modalità generale.
Funzione di Blocco
Bloccare: Quando la luce è spenta e sbloccata, premere due volte l'interruttore laterale per 0,5 secondi. La luce lampeggerà due volte al livello Medio e poi si spegnerà.
Sbloccare: Quando la luce è spenta e bloccata, premere due volte l'interruttore laterale per 0,5 secondi. La luce si accenderà sull'ultimo livello di luminosità usato.
Nota: in stato di blocco, l'unica funzione disponibile è lo sblocco. Premendo l'interruttore laterale la luce lampeggerà due volte per ricordarvi che la torcia è in stato di blocco.

Circuito di Memoria Intelligente
La torcia memorizza l'ultimo livello di luminosità utilizzato in modalità Generale. Alla successiva accensione, si attiverà direttamente su quel livello di luminosità.
Protezione Anti-Surriscaldamento
La torcia accumula molto calore quando lavora al livello di luminosità Turbo. Per prevenire il surriscaldamento, dopo cinque minuti di utilizzo a questa modalità, la torcia passerà automaticamente al livello Alto. Se il livello Turbo è ancora necessario, è sufficiente riavviarlo, ricordandosi però che un uso continuativo a questa modalità può danneggiare la torcia a causa del surriscaldamento.
Avviso Basso Voltaggio
Quando il voltaggio scende sotto il livello minimo, la torcia è programmata per scalare automaticamente ad un livello di luminosità più basso. Quando questo accade al livello Basso, la torcia lampeggia per tre volte ogni cinque minuti per ricordarvi di sostituire le batterie. Per assicurare un uso normale, la luce non si spegnerà automaticamente e continuerà a funzionare finché la batteria non sarà totalmente esaurita.
Nota: questa funzione è disponibile solo usando batteria Li-ion ricaricabile 14500. Quando il voltaggio scende sotto i 3V, l'avviso basso voltaggio non funzionerà se la torcia viene riaccesa.

Funzione di Ricarica Magnetica

Connettendo la porta USB AM del cavo di ricarica all'alimentatore, il LED indicatore diventerà verde. Portare la parte magnetica del cavo vicino alla torcia per collegarlo. In questo modo inizierà il processo di ricarica e il LED lampeggerà per tutta la sua durata. Quando la ricarica è terminata, il LED diventerà fisso. In totale, il processo dura circa 1.5 orario.
Nota:
1. E' possibile ricaricare solo le batterie ricaricabili 14500, le Fenix ARB-L14-800 con circuito di protezione sono raccomandate;
2. Si consiglia di non tenere la torcia accesa durante il processo di ricarica, poiché questo potrebbe causare un aumento della durata del processo o la ricarica incompleta della batteria. In caso di emergenza, se è necessario tenere la luce accesa, è possibile selezionare solo il livello Medio.

Uso e Manutenzione

- Non disassemblare la testa saldata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia;
- Si raccomanda l'uso di batterie di alta qualità. Inoltre, se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di elettroliti o dall'esplosione delle batterie;
- Svitare di mezzo giro il corpo di luce o togliere le batterie durante il trasporto o lo stoccaggio per evitare accensioni indesiderate;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione;
- Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la luce sfarfalla o non si accende. Possono esserci svariate ragioni per questo tipo di problema:
  a)Le batterie sono scariche.
  Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarità positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.
  b)I contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
  Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.
  Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Attenzione

La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

SPANISH

Linterna Fenix RC05

- Usa Led Cree XP-G2 R5 con vida útil de 50,000 horas
- Incluye una batería recargable modelo 14500. También puede ser usada con baterías AA de Litio ante circunstancias de emergencia.
- 94mm de largo x 19mm de diámetro (3.7'' x 0.7in)
- 36.8 gramos/1.3oz (Sin incluir la batería y el cable de carga)
- Ángulo del haz de 76 ° derrame, ángulo del haz 15°puntual
- Luz regulada digitalmente para mantener un brillo constante
- Puerto de carga a través de succión magnética.
- Cable de carga, también incluye puerto Micro USB para cargar otros dispositivos.
- Un botón para rápida y conveniente operación
- Clip de dos posiciones. Succión magnética de la base de la linterna.
- Sistema de bloqueo para evitar encendido accidental
- Sistema que detecta bajo voltaje que recuerda reemplazar y/o recargar la batería
- Sistema de protección de polaridad inversa para prevenir daños al instalar la batería en sentido opuesto.
- Fabricada en aluminio de grado aeronáutico
- Anodizado duro Premium de tipo III con acabado anti abrasivo
- Cristal ultra claro con capa anti reflejo

Especificación de Baterías

Tipo	Dimension	Voltaje Nominal	Usabilidad	
Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	Recomendada	√√
Batería Recargable (Li-ion)	14500	3.6/3.7V	Precaución*	!

Nota: Bajo circunstancias de emergencia, puede usar baterías AA, pero estas no podrán ser cargadas. El uso de baterías sin protección, esta prohibido.
*Baterías de litio 14500 son celdas potentes diseñadas para uso comercial y deben ser tratadas con precaución y manejadas con cuidado. Las baterías de buena calidad, con circuito de protección, reducen considerablemente el riesgo de combustión o explosión de una celda dañada o con corte circuito, riesgo que es asumido por el usuario.

Reemplazo de batería

Desenroscar el cuerpo del foco para insertar la batería con el polo positivo hacia el foco. Luego enrosque nuevamente el cuerpo al foco.

Parámetros Técnicos

ANSI/PLATO FL1	Modo General				Strobo
	Turbo	Alto	Medio	Bajo	
POTENCIA	300 Lúmenes**	150 Lúmenes	50 Lúmenes	5 Lúmenes	300 Lúmenes
DURACIÓN	55min*	2h	6h	40h	/
DISTANCIA	90m	63m	37m	11m	/
INTENSIDAD	2000cd	990cd	340cd	30cd	/
RESISTENCIA A IMPACTOS	1m				
RESISTENCIA AL AGUA	IPX-8, 2 metros bajo el agua				
ACCESORIOS	Correa, llavero, Bolso para cinturón, Clip, O-ring de repuesto, Cable de carga, batería Fenix ARB-L14-800				

Nota: Los parámetros mencionados anteriormente (Testeados usando una batería de litio recargable Fenix ARB-L14-800) son aproximados y pueden variar entre linternas, baterías y entornos.
*Debido a la protección para evitar altas temperaturas, el modo Tubo bajará al modo Alto después de 5 minutos de uso.
** Cuando utiliza AA Ni-MH o alcalina de la batería, la luz sólo se activa hasta de alto rendimiento, sin salida de Turbo.

Instrucciones de Operación

Encendido/Apagado
Cuando la luz está apagada y desbloqueada, presionar y mantener el botón durante 0.5 segundos para encenderla. Cuando la luz está encendida, presionar y mantener durante 0.5 segundos el botón para apagarla.
Selección de Modos
Con la luz encendida, click en el interruptor para cambiar los modos según el ciclo Bajo→Medio→Alto→Turbo.
Luz Estroboscópica
Estando desbloqueada, presione y mantenga el botón durante 1.2 segundos para entrar en modo estroboscópico. Nuevamente click para volver al modo anteriormente usado.
Función de Bloqueo
Bloqueo: Cuando la luz está apagada y desbloqueada, doble click en el botón durante 0.5 segundos. La luz parpadeará en modo medio dando dos pulsos y se apagará indicando que está bloqueada.
Des-bloqueo: Cuando la linterna esté bloqueada, doble click en el botón durante 0.5 segundos. La luz de desbloqueará y se mantendrá encendida en el ultimo modo usado.
Nota: En estado de bloqueo, la luz sólo responde a la operación de des-bloqueo. Al presionar el switch, la luz parpadeará dos veces indicando que está bloqueada.

Circuito de memoria inteligente
La linterna memoriza el último modo usado en Modo General. La próxima vez que se enciende, esta recordará el modo previamente usado del Modo General.
Protección de Sobre Calentamiento
La linterna acumula mucho calor cuando se usa el modo Turbo. Cuando se use el modo Turbo durante 5 minutos, la linterna automáticamente bajará al modo Alto para prevenir sobrecalentamiento de la linterna. Si el modo Turbo es necesario, por favor reseteelo nuevamente. En este caso la linterna podría verse dañada o la vida útil podría acortarse en caso de uso continuo en modo Turbo.
Función de advertencia por Bajo Voltaje
Cuando el voltaje baja del nivel preestablecido, la linterna está programada para bajar al modo anterior. Cuando esto suceda en modo Bajo, la linterna parpadeará tres veces cada cinco minutos para recordarle que cargue la linterna o reemplace la batería. Para asegurar un uso normal la linterna no se apagará automáticamente y continuará funcionando hasta que el sistema de baja-descarga de la batería corte la entrega de energía.
Nota: Esto sólo funciona con baterías de litio recargables 14500. Cuando el voltaje de la batería 14500 esté bajo los 3 volts, el sistema de bajo voltaje fallará si la linterna es encendida nuevamente.

Sistema de Succión magnética

Conecte el puerto USB al puerto de carga. El indicador de luz se encenderá con luz verde. A continuación acerque el puerto magnético del cable al conector de la linterna, el que será absorbido automáticamente y la carga comenzará a realizarse. El indicador del cable comenzará a parpadear de color verde cuando se esté cargando. Cuando esté en verde constante, la carga estará completa. Una carga normal demora alrededor de 1.5 horas.
Nota:
1. RC05 sólo carga baterías de litio recargables 14500. Se recomienda el uso de baterías Fenix ARB-L14-800 con circuito de protección.
2. Realizar la carga de la batería con la linterna encendida no está recomendado, porque podría aumentar el tiempo de carga o podría no cargar completamente la batería. En caso de emergencia, sólo estará disponible el modo medio.

Uso y mantenimiento

- Abrir el cabezal sellado puede causar daños a la linterna, lo que anulará la garantía
- Fenix recomienda el uso de baterías de excelente calidad. Si la linterna no será usada durante un largo período, quite la batería o la linterna podría dañarse por fuga de electrólito o explosión de la batería.
- Desenrosque el cabezal media vuelta para desconectar la batería y así prevenir un encendido accidental
- Un uso constante puede provocar el daño del O-ring de impermeabilidad. Para mantener la impermeabilidad reemplace el O-ring con el repuesto incluido
- Una limpieza periódica de los contactos de la batería y linterna mejoran el rendimiento. Los contactos sucios pueden provocar intermitencia de brillo ó que no encienda. En caso de que no encienda, puede ser por;
  Razón A: Necesita reemplazar la batería.
  Solución: Reemplace la batería (Por favor verifique la correcta instalación de los polos de la batería).
  Razón B: Los contactos están sucios.
  Solución: Limpie los puntos de contacto con un hispo empapado en alcohol
  Si ninguno de los métodos indicados anteriormente funciona, por favor revise la póliza de garantía antes de contactar a un distribuidor autorizado.

Precaución

La linterna es un aparato que emite luz de alta intensidad capaz de causar daño a los ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la luz directamente a los ojos de cualquier persona Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

RUSSIAN

Аккумуляторный фонарь Fenix RC05

- Светодиод CREE XP-G2 R5, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 1 x 14500 аккумулятор Li-ion или 1 x AA литиевая батарея – может использоваться в экстренной ситуации.
- Магнитный зарядный порт на корпусе фонаря, 1 аккумулятор 14500 Li-ion в комплекте
- Фирменный магнитный кабель, также совместимый с портативными микро USB устройствами
- Размеры: 94 мм длина x 19 мм диаметр головной части (3.7 x 0.7in)
- Вес: 36.8 г/1.3oz (без аккумулятора и кабеля для зарядки)
- Ближний свет: 76°, Дальний свет: 15°
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Быстрое и удобное управление одной кнопкой
- Специальная двухпозиционная клипса
- Функция блокировки во избежание случайного включения
- Предупреждение о низком уровне заряда – напоминает о замене батарей
- Защита от переполюсовки элементами питания – защищает фонарь от неправильной установки батареи
- Материал корпуса: авиационный алюминий
- Покрытие корпуса - анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование	
Аккумулятор Fenix ARB-L14-800	14500	3.6V	Рекомендуется	√√
Аккумулятор (Li-ion)	14500	3.6/3.7V	Осторожностью*	!

Примечание: В экстренных ситуациях допустимо использование батарей AA но запрещается заряжать их в фонаре. Запрещено использование АКБ 14500 (RCR123) без платы защиты от перезаряда, короткого замыкания и переразряда.
*14500 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от перезаряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Замена элементов питания

Открутите тело часть фонаря и вставьте батарею анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и протестируйте его.

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1	Основные режимы				Строб
	Турбо	Макс	Средний	Мин	
ЯРКОСТЬ	300 люмен**	150 люмен	50 люмен	5 люмен	300 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	55мин*	2ч	6ч	40ч	/
ДИСТАНЦИЯ	90м	63м	37м	11м	/
ИНТЕНСИВНОСТЬ	2000кд	990кд	340кд	30кд	/
УДАРОПРОЧНОСТЬ	1м				
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	IPX-8, погружение до 2 м				
АКСЕССУАРЫ	Ремешок на руку, Кольцо на ключи, клипса, уплотнительное кольцо, кабель для зарядки, ARB-L14-800				

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы с аккумулятором Fenix ARB-L14-800) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.
*Из-за защитных настроек фонаря автоматически понижать режим до Максимального через 5 минут работы в Турбо режиме, время работы в Турбо режиме указано суммарно.
**Когда используется батарея AA Ni-MH или щелочных, свет только активизирует до высокой производительности, без выхода Turbo.

Управление фонарем

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Когда фонарь выключен и разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку 0.5 секунд, чтобы включить фонарь. Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 0.5 секунд, чтобы выключить фонарь.
Выбор режима
Когда фонарь включен, однократно нажмите на боковую кнопку, чтобы выбрать режим в последовательности: Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо.
Строб
Когда фонарь разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку 1.2 секунды, чтобы войти в режим Строб, снова нажмите на кнопку, чтобы вернуться обратно к Основным режимам.
Функция блокировки
Заблокировать: дважды нажмите на боковую кнопку в течение 0.5 секунд (когда фонарь выключен и разблокирован), фонарь вспыхнет дважды в Среднем режиме яркости и затем выключится.
Разблокировать: дважды нажмите на боковую кнопку в течение 0.5 секунд (когда фонарь выключен и заблокирован), фонарь разблокируется и включится в последнем использованном режиме яркости.
Примечание: В заблокированном состоянии фонарь реагирует только на команду разблокировки. Когда фонарь заблокирован, однократно нажмите на боковую кнопку, фонарь вспыхнет два раза, напоминая, что он заблокирован.
Автоматическое запоминание режима
Фонарь запоминает последний выбранный Основной режим яркости. В следующий раз он включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.
Защита от перегрева
Фонарь накапливает большое количество тепла во время работы в Турбо режиме. Через 5 минут работы в Турбо режиме фонарь автоматически понизит яркость до Максимальной во избежание перегрева. В случае необходимости вы можете выбрать Турбо режим вручную. Но фонарь может быть поврежден либо сокращен его срок службы, если вы будете постоянно поступать подобным образом.
Функция предупреждения о низком заряде батареи
Когда напряжение упадет ниже допустимого уровня, фонарь автоматически переключится в менее яркий режим. В минимальном режиме фонарь будет мигать 3 раза каждые 5 минут, напоминая о зарядке фонаря либо замене батареи. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически и будет работать до тех пор, пока не сработает защита аккумулятора от переразряда.
Примечание: эта функция работает только с 14500 Li-ion аккумуляторами. Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже 3В, функция не будет работать, если фонарь снова включить.

Зарядка через магнитный порт

Соедините USB AM порт зарядного кабеля с источником питания, индикатор загорится зеленым цветом. Затем поднесите магнитный конец кабеля близко к фонарю, кабель примагнитится к фонарю и начнется зарядка. Индикатор будет мигать зеленым во время зарядки. Индикатор загорится постоянным зеленым светом, когда зарядка завершится. Нормальное время зарядки составляет около 1.5 ч.
Примечание:
1. RC05 штатно работает только от 14500 аккумуляторов, рекомендуется использовать защищенные аккумуляторы Fenix ARB-L14-800.
2. Не рекомендуется заряжать фонарь во время работы – это может привести к увеличению времени зарядки либо аккумулятор зарядится не полностью. Если вам требуется экстренное освещение, во время зарядки возможна работа фонаря в Среднем режиме.

Эксплуатация и уход

- Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Используйте только рекомендованные качественные элементы питания. Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- Фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендуется приоткручивать тело часть на несколько оборотов.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.
  Возможные причины некорректной работы:
  Причина А: Недостаточный заряд аккумулятора.
  Решение: Перезарядите фонарь.
  Причина Б: Резьба, контакты платы либо другие контакты загрязнены.
  Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.
  Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.