CASO DESIGN

Original-Bedienungsanleitung

Kaffeevollautomat

Café Crema One (1881)



Braukmann GmbH
Raiffeisenstraße 9
D-59757 Arnsberg
Service-Hotline International:
Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99 Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77
eMail: kundenservice@caso-germany.de

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage:
You can find the latest version of the instruction manual on our website:
Vous trouverez la dernière version du mode d'emploi sur notre site Internet :
Trovate la versione attuale delle istruzioni per l'uso anche sul nostro sito web:
De meest actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u ook op onze homepage:
En nuestra página web puede ver la última versión actualizada del manual de instrucciones: www.caso-germany.de

Dokument-Nr.: 1881 12-10-2018 Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.
© 2018 Braukmann GmbH

1 Bedienungsanleitung 4
1.1 Allgemeines 4
1.2 Informationen zu dieser Anleitung 4
1.3 Warnhinweise 4
1.4 Haftungsbeschränkung 5
1.5 Urheberschutz 5
2 Sicherheit 5
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 6
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 6
2.3 Gefahrenquellen 10
2.3.1 Verletzungsgefahr 10
2.3.2 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr 10
2.3.3 Gefahr durch elektrischen Strom 12
3 Inbetriebnahme 13
3.1 Sicherheitshinweise 13
3.2 Lieferumfang und Transportinspektion 13
3.3 Auspacken 13
3.4 Entsorgung der Verpackung 14
3.5 Aufstellung 14

3.5.1 Anforderungen an den Aufstellort 14
3.6 Elektrischer Anschluss 15
3.7 Typenschild 15
4 Bedienung und Betrieb 15
4.1 Übersicht 16
4.2 Zusammenbau 17
4.3 Bedienfeld 17
4.4 Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes 18
4.5 Zubereitung von Espresso & Kaffee 19
4.6 Kaffeemenge speichern 20
4.7 Mahlgrad Einstellen 20
4.8 Milchaufschaum erzeugen 20
4.9 Latte Macchiato 21
4.10 Iced Coffee 21
4.11 Ausgabe von heißem Wasser 21
4.12 Heiß-Wassermenge speichern 22
4.13 Modus ändern 22
5 Reinigung und Pflege 23
5.1 Sicherheitshinweise 23
5.2 Reinigung 23
5.3 Spülprogramm für den Auslass 24
5.4 Innere Tropfschale 24
5.5 Kaffeeschacht reinigen 24
5.6 Entkalken & Reinigungsprogramm 25
5.7 Gerät entleeren 26
6 Störungsbehebung 26
6.1 Störungsursachen und –behebung 27
7 Entsorgung des Altgerätes 28
8 Garantie 28
9 Technische Daten 28

1 Bedienungsanleitung

1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihre Café Crema One dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie sie sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Café Crema One (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

HINWEIS

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

1.4 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund: • Nichtbeachtung der Anleitung

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

1.5 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Braukmann GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

2 Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum

- Zubereitung von Kaffee und Espresso
- Mahlen von Kaffeebohnen
- Ausschenken von heißem Wasser
- Erzeugen von Milchschaum

bestimmt. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros, und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- in Frühstückspensionen.
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist NICHT für die Verarbeitung von Eiswürfeln oder ähnlich harten Nahrungsmitteln geeignet.

⚠WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

► Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.

► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

► Vor dem Einsatz des Gerätes sind diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu lesen.

► Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

► Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

HINWEIS

- ►Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ►Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ►Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ►Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine neue Anschlussleitung durch eine autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ►Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ►Betreiben Sie die Café Crema One nicht, wenn sie leer ist. Das Gerät kann beschädigt werden.
- ►Befüllen Sie den Wassertank nie über die Max-Markierung hinaus. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es überläuft.
- ►Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Kaffeezubereitung und zum Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen, sowie zum Ausschenken von heißem Wasser & Erzeugen von Milchschaum. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten (als kaltes Wasser) in den Wassertank oder andere Lebensmittel (als Kaffeebohnen) in die Café Crema One.
- ►Stecken Sie das Gerät aus, sobald Sie es nicht mehr benutzen oder wenn Sie es reinigen.

HINWEIS

- ► Alle Arbeiten am Gerät, die über seine Reinigung und normale Pflege hinausgehen, dürfen nur von zugelassenen Servicecentern durchgeführt werden.
- ► Lassen Sie das Netzkabel nicht in Reichweite von Kindern herunterhängen.
- ► Das Netzkabel darf nicht in Kontakt mit oder in die Nähe der heißen Teile des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten gebracht werden.
- ► Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur zu Ihrem Gerät passendes Originalzubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- ► Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- ► Füllen Sie nie Wasser in das Gerät nach, wenn dieses noch heiß ist.
- ► Der Deckel des Gerätes muss bei Betrieb immer geschlossen sein.
- ► Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ► Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- ► Das Gerät ist nicht geeignet für das Zerkleinern von heißen oder flüssigen Zutaten.
- ► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

HINWEIS

- ►Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur zu Ihrem Gerät passendes Originalzubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- ►Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- ►Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- ►Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung benutzt zu werden.
- ►Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur über 0 °C liegt, sonst funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
- ►Entkalken Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- ►Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- ►Bei den ersten Benutzungen könnten durch Öl-Rückstände an einigen Komponenten etwas Rauch oder Geruch entstehen, dieser Umstand verschwindet nach einiger Zeit und ist normal.
- ►Ziehen Sie im Falle einer Fehlfunktion, vor dem Befüllen und nach dem Gebrauch, sowie vor der Reinigung den Netzstecker.
- ►Verwenden Sie das Mahlwerk ausschließlich zum Mahlen gerösteter Kaffeebohnen. Das Mahlen anderer Nahrungsmittel wie Nüssen, Gewürzen oder ungerösteter Bohnen kann die Klingen stumpf werden lassen, die Mahlleistung verringern oder zu einer Verletzung führen.

HINWEIS

►Verwenden Sie keine karamellisierten oder mit Zucker glasierten Kaffeebohnen. Verwenden Sie keinen Rohkaffee (grüne oder ungeröstete Kaffeebohnen) oder Mischungen mit Rohkaffee. Das Gerät könnte beschädigt werden.

►In den Bohnenbehälter darf kein Kaffeepulver gefüllt werden.

2.3 Gefahrenquellen

2.3.1 Verletzungsgefahr

⚠WARNUNG

Bei unvorsichtiger Verwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

►Berühren Sie keine beweglichen Teile.

►Berühren Sie nicht das Innere des Mahlwerks – Verletzungsgefahr!

►Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung.

2.3.2 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

⚠WARNUNG

Das in diesem Gerät erhitzte Wasser, der Kaffee und die aufgeschäumte Milch können sehr heiß werden. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht zu Verbrennen oder zu Verbrühen:

►Halten Sie keine Körperteile unter den Auslass / die Dampfdüse während das Gerät in Betrieb ist. Ein verschmutzter Auslass/Dampfdüse kann heiße Flüssigkeit oder Dampf verspritzen. Halten Sie das Gerät, Auslass / Dampfdüse sauber.

⚠WARNUNG

- ►Bei Betrieb können Auslass, Dampfdüse, Brüheinheit, Trester/Satz-Behälter und die Tropfschalen sehr heiß werden! Berühren Sie niemals die heißen Teile des Gerätes.
- ►Prüfen Sie immer die Temperatur des Kaffees, bevor Sie ihn trinken.
- ►Der zubereitete Kaffee ist heiß. Gehen Sie mit dem Gefäß (Tasse) vorsichtig um, um Verbrühungen zu vermeiden.
- ►Halten Sie während das Gerät arbeitet den Deckel des Bohnenbehälters und die Klappe der Brüheinheit unbedingt geschlossen. Die Brüheinheit darf während und auch kurz nach Betrieb des Gerätes nicht entfernt werden.
- ►Achtung: Wenn Sie während des Brühvorgangs den Wassertank nachfüllen wird der Brühvorgang nach Wiedereinsetzen des Wassertanks automatisch fortgesetzt.
- ►Entleeren Sie die Tropfschalen vorsichtig, da das darin enthaltene Wasser sehr heiß sein kann. Entleeren Sie den Trester/Satz-Behälter vorsichtig, da der enthaltene Kaffeesatz sehr heiß sein kann.
- ►Achten Sie auf den austretenden Wasserdampf und austretendes Wasser, damit Sie sich nicht verbrennen. Decken Sie den Auslass, die Dampfdüse und den Dampfauslass nicht ab.
- ►Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn die Tropfschale mit Tropfgitter und die innere Tropfschale mit Trester/Satz-Behälter richtig eingesetzt sind.

2.3.3 Gefahr durch elektrischen Strom

⚠GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ►Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine spezielle Anschlussleitung durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ►Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Stromkabel oder -stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn es beschädigt oder fallengelassen wurde. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Serviceagentur oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ►Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät niemals in der Spülmaschine.
- ►Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Gerätes Spannung an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt. Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der Netzstecker gezogen ist.
- ►Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wassertank entnehmen oder einsetzen. Ziehen Sie nach Gebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- ►Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, pflegen, auseinandernehmen oder zusammenbauen.

⚠GEFAHR

►Schrauben Sie das Gerät niemals auf und nehmen Sie keine technischen Veränderungen vor.

►Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

3.1 Sicherheitshinweise

⚠WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Gefahren zu vermeiden:

► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

3.2 Lieferumfang und Transportinspektion

Die Café Crema One wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Café Crema One
- Trester/Satzbehälter
- Deckel des Bohnenbehälters
- Brüheinheit
- 3 Beutel mit Entkalker
- Tropfschale mit Tropfgitter
- innere Tropfschale
- Reinigungsbürste
- Mikrofasertuch
- Abdeckklappe der Brüheinheit
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

3.4 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

HINWEIS


Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

3.5 Aufstellung

3.5.1 Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät sollte auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt und vor Spritzwasser und allen möglichen Hitzequellen geschützt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an heiße Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.
- Lassen Sie 150 mm Freiraum um das Gerät herum sowie 350 mm nach oben, damit Sie den Wassertank entnehmen können.

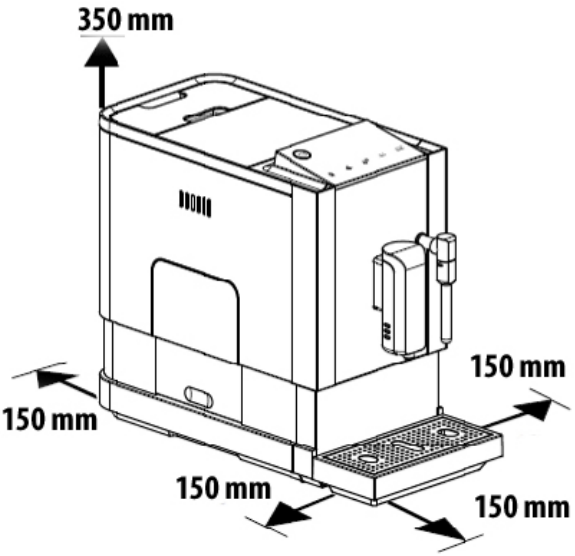

3.6 Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.

  Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² erfolgen.

  Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.
  Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

3.7 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Unterseite des Gerätes.


4 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

⚠WARNUNG

Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen, um bei Gefahren schnell eingreifen zu können.

4.1 Übersicht

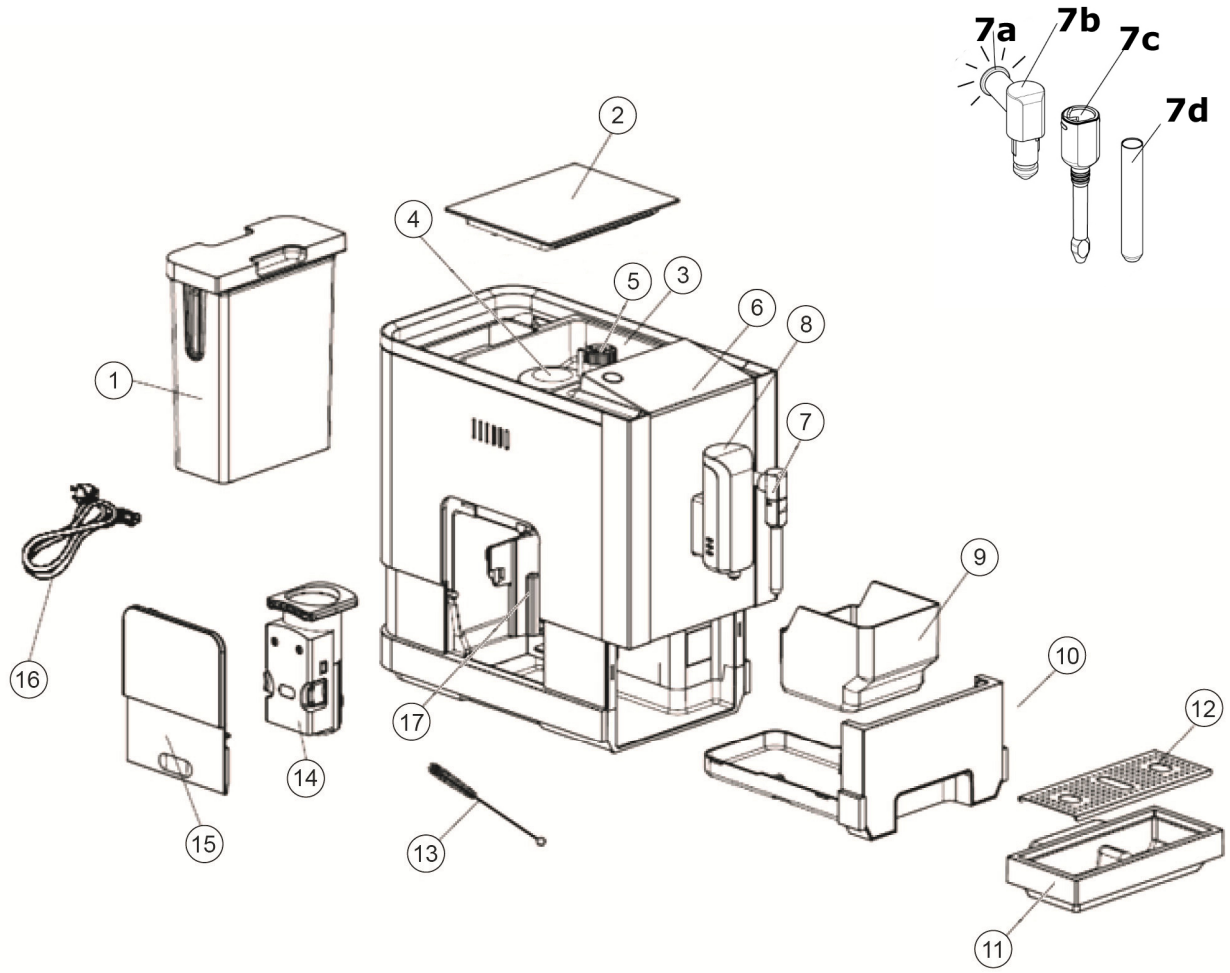

1 Wassertank

2 Deckel des Bohnenbehälters

3 Bohnenbehälter

4 Abdeckung Mahlwerk

5 Regler für die Einstellung des Mahlgrads

6 Bedienfeld

7 Dampfdüse

7a Indikatorring

7b Düse

7c Schutzkappe

7d Verlängerungsröhrchen

8 Verstellbarer Auslass für Kaffee

9 Trester/Satz-Behälter

10 innere Tropfschale

11 Tropfschale

12 Tropfgitter

13 Reinigungsbürste

14 Brüheinheit

15 Abdeckklappe der Brüheinheit

16 Netzkabel

17 Kaffeeschacht

⚠WARNUNG

► Berühren Sie nicht das Innere des Mahlwerks – Verletzungsgefahr!



⚠WARNUNG


► Warnsymbol: heißer Dampf.

► Achtung beim Gerät kann heißer Dampf austreten. Vorsicht Verbrennungsgefahr!

► Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Netzstecker läuft.

4.2 Zusammenbau

Trester/Satz-Behälter auf die innere Tropfschale stellen und diese ins Gerät schieben. Dann dieTropfschale mit Tropfgitter einsetzen.

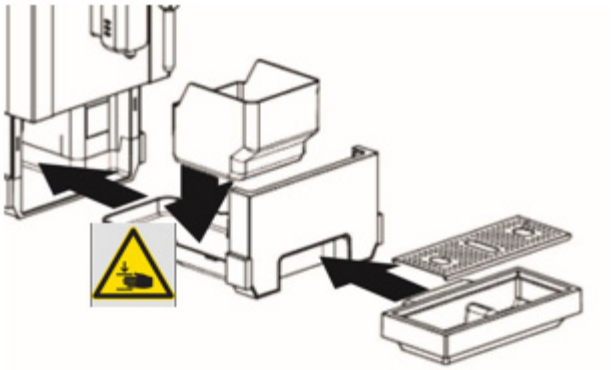

Verstellbaren Kaffee-Ausslass entsprechend der gewählten Tassen/Bechergröße anpassen. Wassertank mit Wasser füllen und einsetzen.

⚠WARNUNG Quetschgefahr!



► Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Trester/Satz-Behälter und die Tropfschalen einsetzen.

► Die innere Tropfschale regelmäßig entleeren, da diese auch zum Auffangen von Wasser dient.



► Berühren Sie nicht den Bereich hinter und oberhalb sowie hinter und unterhalb des verstellbaren Kaffee-Auslasses. Verstellen Sie den Kaffee-Auslass ausschließlich wie auf dem Foto zu sehen.

Überprüfen, Sie, dass alles korrekt zusammen gebaut ist.

4.3 Bedienfeld

Tasten:

An/Aus-Taste

Latte-Machiato-Funktion, zwei Portionen starker Espresso werden zubereitet

Dampf für die Erzeugung von Milchschaum

Ausgabe von heißem Wasser

Auswahl für Espresso

Auswahl für Kaffee

LED-Displayanzeigen

Blinkt: Wasser muss nach gefüllt werden oder Wassertank ist nicht korrekt platziert.

Bohnenbehälter ist leer, Bohnen müssen nachgefüllt werden

leuchtet konstant: Trester/Satz-Behälter ist voll, Behälter leeren

Blinkt: Behälter ist nicht korrekt eingesetzt

Warnsymbol, leuchtet kontant: Brüheinheit ist nicht korrekt eingesetzt

Blinkt: Abdeckklappe der Brüheinheit ist nicht korrekt geschlossen


leuchtet konstant: Das Gerät muss entkalkt werden

Blinkt: Entkalkungsprozess läuft


leuchtet konstant: Das Gerät wird entleert und schaltet sich dann ab.

4.4 Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes

Wassertank, Trester/Satz-Behälter, innere und äußere Tropfschale sowie die Brüheinheit entnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Alle Bauteile gründlich abtrocknen.

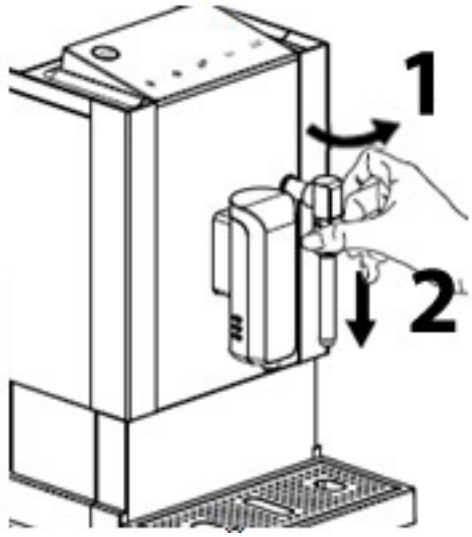


1. Schutzkappe der Dampfdüse gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).
2. Schutzkappe nach unten schieben, um die Schutzkappe zu entfernen.

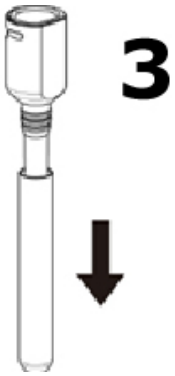

3. Verlängerungsröhrchen nach unten bewegen und entnehmen.

Schutzkappe und Verlängerungsröhrchen unter fließend Wasser reinigen und danach gründlich abtrocknen.

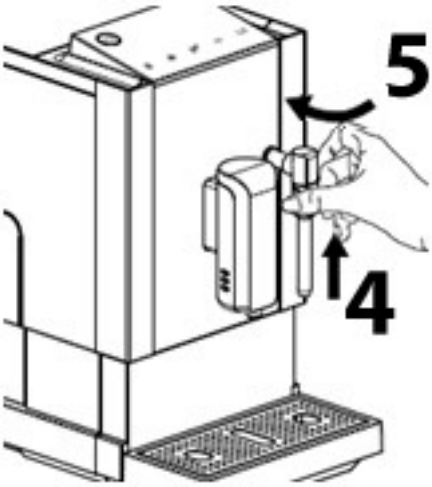

4. Das Verlängerungsröhrchen mit Schutzkappe wieder nach oben einsetzen.
5. Schutzkappe im Uhrzeigersinn fest drehen (siehe Abbildung).

Gerät wieder zusammen bauen.

Frisches Wasser in den Wassertank füllen. Entnehmen Sie dafür den Wassertank.

HINWEIS

► Befüllen Sie den Wassertank nicht, wenn er sich noch im Gerät befindet.

Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffee-Auslass und die Dampfdüse . Netzstecker einstecken.

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät spült und Wasser wird aus dem Kaffee-Auslass ausgegeben. Drücken Sie die Taste und heißes Wasser wird aus der Dampfdüse ausgegeben.

Drücken Sie und gleichzeitig für ca. 5 Sekunden (bis die Maschine den Vorgang mit 2 mal Piepen bestätigt) und der Kaffee-Auslass wird gespült. Falls Sie den Vorgang stoppen wollen, so drücken Sie 2x . Um das Gerät abzuschalten, drücken Sie die Taste. Entfernen Sie das Gefäß und schütten Sie das Wasser weg.

4.5 Zubereitung von Espresso & Kaffee



⚠WARNUNG Warnsymbol: heißer Dampf.

► Achtung beim Gerät kann heißer Dampf austreten. Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Frisches Wasser in den Wassertank füllen. Entnehmen Sie dafür den Wassertank.

HINWEIS

► Keine ungerösteten, karamellisierten oder mit Zucker glasierten Kaffeebohnen verwenden. Keinen Rohkaffee oder Rohkaffee-Mischung verwenden.

Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffee-Auslass. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und setzen Sie den Deckel wieder korrekt auf.

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät spült und Wasser wird aus dem Kaffee-Auslass ausgegeben. Schütten Sie das Spülwasser anschließend weg. Reinigen Sie Ihr Gefäß und stellen Sie dieses erneut unter den Kaffee-Auslass.

Drücken Sie die Espresso- oder Kaffee-Taste und Espresso oder Kaffee wird ausgegeben.

HINWEIS

- ► Benutzen Sie nur kaltes Wasser.
- ► Der auf dem Wassertank angegebene maximale Wasserstand darf nicht überschritten werden.
- ► Tipp: Wenn Sie Ihren Kaffee möglichst heiß genießen möchten, wärmen Sie die Tasse vor.
- ► Bitte aufpassen, dass der Espresso/Kaffee oder Wasser nicht überlaufen. Sie können durch erneuten Druck auf die gewählte Taste den Zufluss stoppen.
- ► Warten Sie einige Minuten, bevor Sie erneut Kaffee zubereiten.

4.6 Kaffeemenge speichern

Espresso- oder Kaffee-Taste einmal drücken, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste liegen lassen, bis die gewünschte Menge Espresso/ Kaffee gebrüht wurde. Taste loslassen. Die Wasser-Menge wird gespeichert.

4.7 Mahlgrad Einstellen

HINWEIS Hinweis

- ► Mahlgrad nur anpassen, wenn das Gerät gerade Kaffeebohnen mahlt, sonst könnte das Mahlwerk beschädigt werden.
- ► Bei einer helleren Röstung empfiehlt sich ein feinerer Mahlgrad. Bei einer dunkleren Röstung empfiehlt sich ein groberer Mahlgrad.



Gefäß unter den Kaffee-Auslass stellen.

Bohnenbehälter-Deckel öffnen. Vorgehen wie unter „Zubereitung von Espresso & Kaffee“ beschrieben.

Warten Sie bis das Gerät Bohnen mahlt. Drehregler für den Mahlgrad auf die gewünschte Stufe stellen. Deckel des Bohnenbehälters wieder aufsetzen.

4.8 Milchaufschaum erzeugen


Stellen Sie ein leeres Gefäß unter die Düse und drücken Sie die Taste. Der Indikatorring blinkt und die Dampfdüse wird durchgespült. Nach Abschluss des Spülvorgangs leuchtet der Indikatorring dauerhaft. Warten Sie bis das Gerät piept. Schütten Sie das Spülwasser weg und reinigen Sie ihr Gefäß.

Stellen Sie ein Gefäß mit Milch unter die Dampfdüse, so dass das Verlängerungsröhrchen 5 cm tief in die Milch eintaucht. Drücken Sie für den Bezug von heißem Dampf zum Erzeugen von Milchschaum erneut. Stoppen Sie den Dampfbezug mit , wenn der Milchschaum die von Ihnen gewünschte Konsistenz besitzt.

⚠WARNUNG

► Das Wasser wird sehr heiß und mit hohem Druck aus der Düse ausgegeben.

4.9 Latte Macchiato

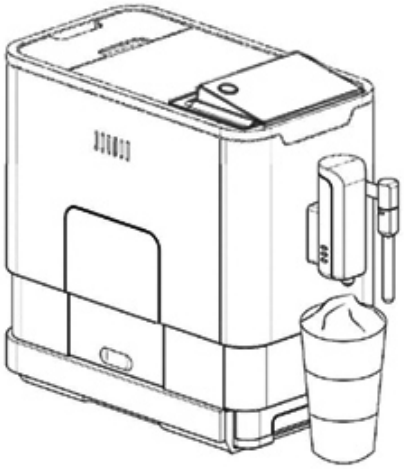


Stellen Sie ein leeres Gefäß unter den Kaffee-Auslass und stellen Sie den Auslass entsprechend der Glashöhe ein.

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät spült und Wasser wird aus dem Kaffee-Auslass ausgegeben. Schütten Sie das Spülwasser anschließend weg. Gehen Sie anschließend vor, wie unter. „Milchschaum erzeugen“ beschrieben.

Stellen Sie danach das Gefäß mit dem Milchschaum unter den Kaffee-Auslass. Drücken Sie die Taste und eine doppelte Portion stark gebrühter Espresso wird ausgegeben. Im Anschluss können Sie den Latte Macchiato genießen.

4.10 Iced Coffee

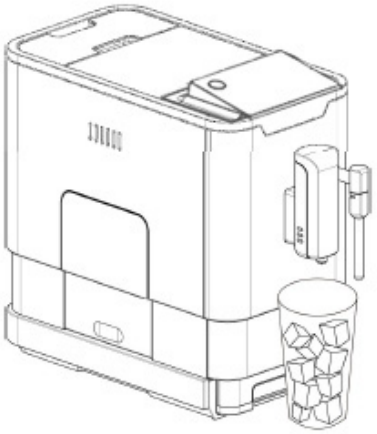

Stellen Sie ein leeres Gefäß unter den Kaffee-Auslass.

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät spült und Wasser wird aus dem Kaffee-Auslass ausgegeben. Schütten Sie das Spülwasser anschließend weg.

Stellen Sie ein Gefäß mit der gewünschten Menge Eiswürfel unter den Kaffee-Auslass. Drücken Sie die Taste und eine doppelte Portion stark gebrühter Espresso wird ausgegeben. Im Anschluss können Sie den Iced Coffee genießen.

4.11 Ausgabe von heißem Wasser

Stellen Sie ein leeres Gefäß unter den Kaffee-Auslass. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät spült und Wasser wird aus dem Kaffee-Auslass ausgegeben. Schütten Sie das Spülwasser anschließend weg.

Stellen Sie ein leeres Gefäß unter die Dampfdüse. Drücken Sie und heißes Wasser wird ausgegeben. Sie können hiermit nun zum Beispiel Tee zubereiten.

HINWEIS Hinweis

► Bitte aufpassen, dass das Wasser nicht überläuft. Sie können durch erneuten Druck auf die gewählte Taste den Zufluss stoppen.

4.12 Heiß-Wassermenge speichern

einmal drücken, erneut drücken und so lange den Finger auf der Taste liegen lassen, bis die gewünschte Menge Wasser ausgegeben wurde. Taste loslassen. Die Menge wird gespeichert.

4.13 Modus ändern

Sie können das Gerät auf unterschiedliche Modi einstellen.

Diese unterscheiden sich wie folgt:

Funktion/Modus	ECO (Energiespar-Modus)	Schnell	Standard
Ausgewählter Modus ist wie folgt erkennbar	Taste leuchtet konstant, andere Tasten blinken	Espresso-Taste leuchtet konstant, andere Tasten blinken	Kaffee-Taste leuchtet konstant, andere Tasten blinken
Beleuchtung	-	+	+
Vorbrühen*	+	-	+
Füllstandspeicherung	+	+	+
Automatische Abschaltung	nach 10 Minuten	Nach 30 Minuten	Nach 20 Minuten

*Vorbrühen: Mit geringerem Wasserdruck wird das Kaffeemehl angefeuchtet und vorgebrüht. Danach brüht das Gerät mit normalem Wasserdruck und bereitet den Kaffee zu.

Die Taste für 5 Sekunden drucken dann blinkt die Taste.

Jeweilige Taste für den Wechsel in den gewählten Modus drücken. Beispiel für Wechsel in den Eco-Modus die Taste drücken. Zwei Signaltöne ertönen. Wenn der Modus beibehalten werden soll dann drücken oder 5 Sekunden warten.

5 Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.


5.1 Sicherheitshinweise

⚠VORSICHT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ► Die Café Crema One muss regelmäßig gereinigt und Kalziumrückstände müssen entfernt werden.
- ► Schalten Sie die Café Crema One vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.
- ► Ein nicht in einem sauberen Zustand gehaltenes Gerät wirkt sich nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und kann zu einem gefährlichen Gerätezustand sowie Pilz- und Bakterienbefall führen.
- ► Bei Betrieb können Auslass, Dampfdüse , Brüheinheit, Trester/Satzbehälter und die Tropfschalen heiß werden! Warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist.
- ► Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- ► Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.
- ► Benutzen Sie für die Entkalkung ausschließlich den beiliegenden Entkalker oder original CASO-Entkalker. Die Verwendung eines falschen Entkalkers könnte das Gerät beschädigen und zu einem Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.
- ► Gerät reinigen und vollständig entleeren, wenn Sie es länger nicht nutzen.
- ► Wasser täglich wechseln, damit sich keine Keime bilden können.

5.2 Reinigung

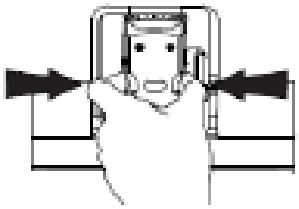

Tropfschale, Tropfgitter, innere Tropfschale, Trester/Satz-Behälter und Wassertank täglich leeren und unter fließendem Wasser reinigen. Danach gründlich abtrocknen.

Öffen Sie die Abdeckklappe der Brüheinheit.

Drücken Sie die Entriegelungstasten (orange) der Brüheinheit zusammen und entnehmen Sie die Brüheinheit aus dem Gerät. Brüheinheit unter fließendem Wasser abspülen und gründlich abtrocknen. Innenraum hinter der Abdeckklappe der Brüheinheit mit einem angefeuchten Tuch auswischen und danach abtrocknen. Brüheinheit wieder korrekt einsetzen. Abdeckklappe wieder aufsetzen. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen.

⚠WARNUNG

- ► Reinigen Sie das Gerät nie, wenn es heiß ist.

⚠WARNUNG

► Das Gerät (außer oben genannte Bestandteile) niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser stellen.

► Achten Sie darauf das Gerät vor dem Reinigen vom Netz zu trennen. Zum Schutz vor Stromschlägen das Gerät, Kabel oder Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

5.3 Spülprogramm für den Auslass


Führen Sie täglich das Spülprogramm für den Kaffee-Auslass durch. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslass. Drücken Sie  und  gleichzeitig für 5 Sekunden und der Auslass wird gespült. Entleeren und reinigen Sie das Gefäß.


5.4 Innere Tropfschale

HINWEIS

► Die innere Tropfschale regelmäßig entleeren, da diese auch zum Auffangen von Wasser dient.

5.5 Kaffeeschacht reinigen

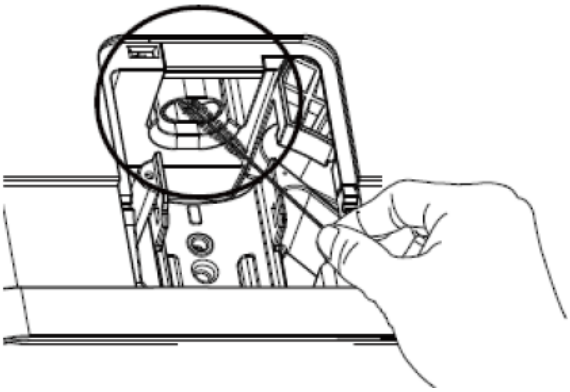

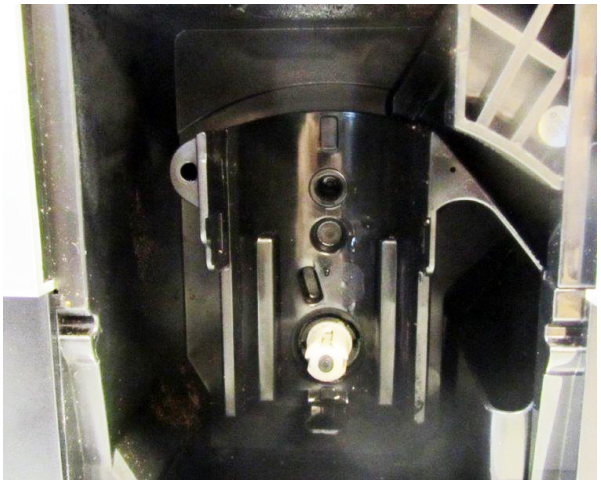

Reinigen Sie den Kaffeeschacht mindestens einmal im Monat, bei sehr häufiger Benutzung des Gerätes auch öfter.

Im Kaffeeschacht kann sich Kaffeepulver sammeln und absetzen. Dann gelangt das Kaffeepulver nicht mehr korrekt in die Brüheinheit. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Öffnen Sie die Abdeckklappe der Brüheinheit und entfernen Sie die Brüheinheit.

Reinigen Sie den Kaffeeschacht mit dem beiliegenden Reinigungsbürstchen. Setzten Sie die Brüheinheit und Abdeckklappe wieder ein.

5.6 Entkalken & Reinigungsprogramm

Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden sonst könnte der Kaffeegeschmack beeinträchtigt werden und die Kalkrückstände das Gerät schädigen.

 leuchtet konstant im Display. Dies bedeutet, dass das Gerät entkalkt werden muss.

Das Gerät zählt die Mengen an Kaffeetassen, die ausgegeben wurden und zeigt abhängig davon den Hinweis “Entkalken” im Display an.

Wie häufig eine Entkalkung notwendig ist, hängt von der Wasserhärte ab, sowie davon wie häufig das Gerät benutzt wird.

- Bei weichem Wasser: mindestens alle 3 Monate entkalken
- Bei hartem Wasser: monatlich entkalken

Fragen Sie Ihr Wasserwerk, wenn Sie sich bezüglich der Härte Ihres Trinkwassers nicht sicher sind.

Das eine Entkalkung erforderlich ist, macht sich z.B. durch folgende Anzeichen bemerkbar:

- Der Geräuschpegel beim Kaffeekochen steigt.
- Der Brühvorgang dauert länger.
- Das Gerät schaltet sich ab, bevor der Wassertank leer ist.

HINWEIS

► Verwenden Sie ausschließlich den Entkalker, der dem Gerät bei Kauf beiliegt oder original CASO-Entkalker. Verwenden Sie auf keinen Fall Essig oder Entkalker für Wasserkocher / normale Kaffeemaschinen. Das Gerät könnte beschädigt werden.

Wassertank bis zur Max-Markierung füllen. Entkalker in den Wassertank geben. Wassertank ins Gerät einsetzen. Netzstecker einstecken. Großes Auffang-Gefäß so platzieren, dass es unter dem Kaffee-Auslass und unter der Dampfdüse steht, da aus beiden Öffnungen Wasser austritt. (Ggf. die Abtropfschale entfernen, sollte das Gefäß ansonsten nicht unter den Kaffee-Auslass passen.)

 Taste und  Espresso-Taste gleichzeitig drücken und halten bis ein Signalton ertönt.  und  blinken im Display. Entkalkung mit  bestätigen.

 blinkt im Display und zeigt an, dass das Gerät den Entkalkungs-und Reinigungsvorgang durchführt.

⚠WARNUNG

► Seien Sie vorsichtig, da heißes Wasser aus dem Gerät / dem Gefäß herausspritzen könnte, Verbrennungs/Verbrühungsgefahr.

Wenn der erste Schritt des Entkalkungsvorgang durchgeführt wurde, blinken  und die Espresso-Taste  im Display. Das Gerät piepst, führen Sie nun folgende Schritte durch: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, da sich das Gerät abschalten könnte, wenn Sie folgende Schritte nicht zeitnah durchführen: Entfernen Sie alle Entkalker-Reste aus dem Wassertank und spülen Sie diesen gründlich durch.

Leeren Sie das Auffang-Gefäß und platzieren Sie es wieder unter dem Kaffee-Auslass und unter der Dampfdüse.

Füllen Sie den Wassertank erneut bis zur Max-Markierung. Wassertank ins Gerät einsetzen. Achtung das Gerät setzt sofort den Entkalkungs-und Reinigungsvorgang fort und  hört auf zu blinken. Wenn der Vorgang beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Leeren Sie das Auffanggefäß und spülen Sie den Wassertank noch einmal gründlich durch. Das Gerät kann dann wie gewohnt betrieben werden.

HINWEIS

- ► Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht.
- ► Geräte, die aufgrund mangelnder Entkalkung nicht richtig funktionieren, sind von der Garantie ausgenommen.

5.7 Gerät entleeren

Ein Gerät das länger nicht benutzt wird, gelagert wird oder zur Reparatur an unseren Kundendienst geschickt werden soll, muss vollständig entleert werden.

 und Kaffee-Taste  zusammen ca. fünf Sekunden drücken. Die LED  blinkt. Wassertank entfernen. Die LED  leuchtet jetzt konstant. Das Gerät wird entleer und schaltet sich danach ab. Ziehen Sie den Netzstecker. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen möchten, dann gehen Sie vor wie unter „Vor dem ersten Gebrauch“ beschrieben.

6 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

⚠VORSICHT

- ► Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- ► Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

6.1 Störungsursachen und –behebung

Problem	Mögliche Lösung
Tasten reagieren nicht sofort auf Tasten-Druck oder reagieren schlecht	Tasten sind verschmutz. Panel mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen. Finger komplett auf die Taste legen.
LED  blinkt	Wassertank ist nicht korrekt eingesetzt. Wassertank korrekt platzieren. Zu wenig Wasser im Wassertank. Wasser nachfüllen.
LED  blinkt	Zu wenig Bohnen im Bohnenbehälter. Bohnen nachfüllen. Kaffeeschacht verschmutzt. Kaffeeschacht reinigen.
LED  leuchtet konstant	Trester/Satz-Behälter ist voll. Behälter leeren.
LED  blinkt	Trester/Satz-Behälter ist nicht korrekt eingesetzt. Behälter korrekt platzieren.
LED  leuchtet konstant	Brüheinheit ist nicht korrekt eingesetzt. Brüheinheit korrekt platzieren.
LED  blinkt	Abdeckklappe der Brüheinheit ist nicht korrekt geschlossen. Abdeckklappe korrekt schließen.
Gerät lässt sich nicht anschalten	Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.
Aus dem Auslass wird kein Kaffee ausgegeben oder der Kaffee fließt sehr langsam aus dem Auslass. Innerer Tropfbehälter ist mit viel Wasser gefüllt.	Gerät wurde nicht korrekt gespült. Reinigungsprogramm für den Auslass durchführen. Mahlgrad ist zu fein eingetellt und das Pulver verstopft die Brüheinheit. Brüheinheit reinigen und Mahlgrad anpassen.
Kaffee ist zu kalt. Gerät braucht länger als sonst zum Aufheizen.	Kalkablagerungen im Gerät. Gerät entkalken.
Der Kaffee hat keine Crema.	Kaffee ist nicht frisch. Kaffeebohnen austauschen. Mahlgrad ist falsch eingestellt. Mahlgrad korrigieren.

⚠VORSICHT

Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

7 Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien.



Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.

Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

HINWEIS

Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

8 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

9 Technische Daten

Gerät	Kaffeevollautomat
Name	Café Crema One
Artikel-Nr.	1881
Anschlussdaten	220–240V; 50-60Hz
Leistung	1350W
Maße (B x H x T)	18,5 cm x 34 cm x 42 cm
Kapazität	1,2 L
Nettogewicht	8,3 kg