WELLTEC



ICE4x4 Pro

Instruction manual

Instrukcja obsługi

Ice cube maker

Kostkarka do lodu

v.1.02

Languages

Języki

Polski **2**

English **15**

Download the updated user manual:

Pobierz zaktualizowaną instrukcję obsługi:

www.welltec.pro/r/manual/ice4x4

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za zaufanie i wybór kostkarki do lodu Welltec.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia 3

Zawartość opakowania 5

Wprowadzenie do produktu 6

Pierwsze użycie 7

Pierwsze użycie - uwagi 8

Wyświetlacz 9

Użytkowanie 9

Czyszczenie i konserwacja 11

Rozwiązywanie problemów 12

Tabela błędów 13

Najczęściej zadawane pytania 14

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Ostrzeżenie — Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci

Uwaga — Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje

Zabronione

Wymagane

Ostrzeżenia



Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. W przypadku wycieku czynnika i jego zetknięcia się ze źródłem zapłonu występuje zagrożenie pożarem.

Sprężarka oraz kondensator mogą osiągać podczas pracy temperatury od 70 do 90°C. Nie dotykaj gorących miejsc i kratek wentylacyjnych urządzenia

Urządzenie może być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta i zgodnie z instrukcją serwisową dostarczoną przez producenta.

Napełniaj kostkarkę jedynie niegazowaną wodą źródlaną lub wodą dobrej jakości. Nigdy nie używaj soków, napojów gazowanych, alkoholu ani innych rodzajów napojów do napełnienia kostkarki.

Nie używać żadnych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia, za wyjątkiem zalecanych przez producenta.

Przed uruchomieniem sprawdzić czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.

Jeśli urządzenie jest nieużywane należy otworzyć drzwiczki pojemnika na lód i pojemnika na wodę, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Nie demontować.

Pod żadnym pozorem nie blokować kratek wentylacyjnych.

Nie używać w pobliżu otwartego ognia.

Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.

Nie przekłuwać ani nie podpalać urządzenia

Odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.

Należy wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.

Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.

Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.

Nie należy wystawiać kostkarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec wyciekowi wody lub przewróceniu.

Raz na 24 godziny wymieniać wodę w zbiorniku.

Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.

Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.

Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.

Nie spryskiwać urządzenia środkiem owadobójczym.

Nie uszkodź układu czynnika chłodniczego.

Nie używać w atmosferze wybuchowej i żrącej.

Nie dotykać mokrymi rękami.

Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Ostrzeżenia

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słychać niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wygląda na uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę. W takim przypadku nie wolno korzystać z urządzenia ani podejmować prób naprawy lub wymiany przewodu.



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i zawartymi w niej ostrzeżeniami. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Welltec nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne: utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę w szczególności spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przeprowadzać jego czyszczenia lub konserwacji.

Zawartość opakowania



Kostkarka Welltec ICE4x4



Pojemnik do nalewania wody





Szczypce do lodu



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

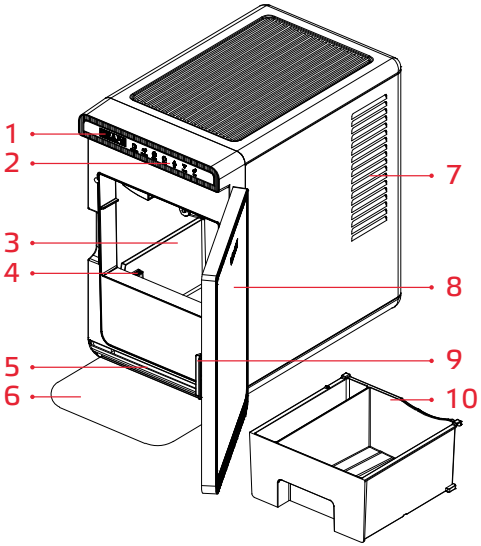


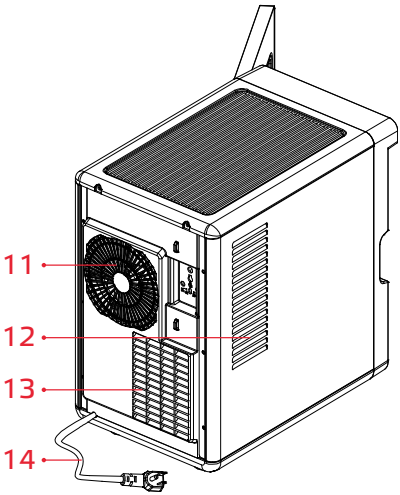


1. Wyświetlacz LED
2. Panel sterowania
3. Zbiornik na wodę
4. Oznaczenie maksymalnego poziomu wody
5. Tacka ociekowa
6. Podkładka absorbująca wodę
7. Kratka wentylacyjna
8. Drzwiczki
9. Uchwyt drzwiczek
10. Zbiornik na lód
11. Wentylator
12. Kartka wentylacyjna
13. Kratka wentylacyjna
14. Kabel zasilający

Pierwsze użycie


Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem kostkarka powinna stać w pozycji pionowej z otwartymi drzwiczkami przez minimum 4 godziny. Zapobiega to uszkodzeniu sprężarki.

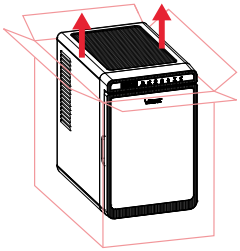


1. Wyjmij urządzenie z opakowania.

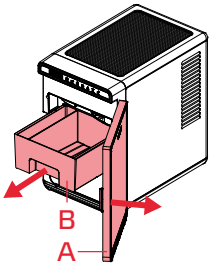


2. Otwórz drzwiczki urządzenia (**A**) oraz wysuń i wyjmij zbiornik na lód (**B**).

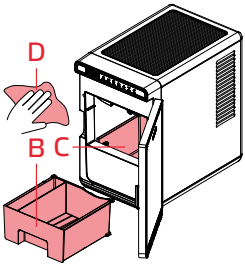


3. Umyj zbiorniki na lód (**B**) i wodę (**C**) za pomocą wilgotnej ściereczki (**D**).

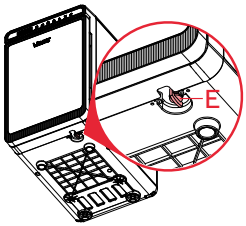


4. Sprawdź, czy korek odpływu (**E**) jest zamontowany poprawnie i podłącz kabel do zasilania.

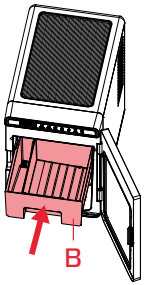


5. Włóż zbiornik na lód (**B**) i pozostaw go w pozycji wysuniętej.

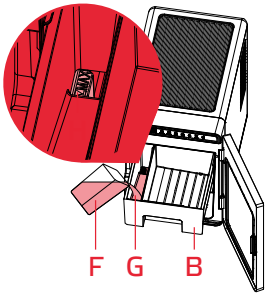


6. Za pomocą pojemnika (**F**) wlej wodę do zbiornika przez dedykowaną komorę (**G**) zbiornika na lód (**B**), nie przekraczając linii MAX (**H**).

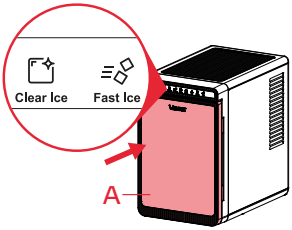

7. Zamknij drzwiczki urządzenia (**A**) i naciśnij przycisk lub , aby uruchomić tryb produkcji lodu.

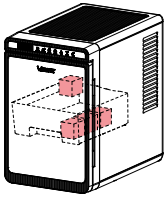

8. Po zakończeniu każdego cyklu kostki trafią do zbiornika na lód.

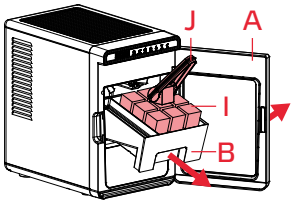


9. Otwórz drzwiczki urządzenia (**A**), wysuń zbiornik na lód (**B**) i wyjmij lód (**I**) za pomocą szczypiec (**J**).

Pierwsze użycie - uwagi


- Drzwiczki urządzenia powinny być zawsze zamknięte podczas cyklu produkcji lodu. Zamknięte drzwiczki opóźniają proces topnienia kostek lodu w zbiorniku.
- Kostki lodu pozostawione na dłużej w zbiorniku na lód mogą przymarznąć i posklejać się ze sobą. W takim przypadku należy je rozdzielić ręcznie przy pomocy szczypiec do lodu.
- Jeśli podczas cyklu produkcji lodu na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik , a chcesz zrobić więcej kostek lodu, opróżnij zbiornik na lód ze wszystkich kostek.
- Jeśli podczas cyklu produkcji lodu na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik , a chcesz zrobić więcej kostek lodu, uzupełnij zbiornik na wodę.
- Kostki lodu mogą wyglądać na „mgliste". Jest to spowodowane szybkim zamrażaniem oraz obecnością powietrza w wodzie. Nie wpływa to na jakość ani smak lodu.

Ustawienie

Aby zmaksymalizować wydajność, kostkarkę należy ustawić z zachowaniem odstępu przynajmniej 15 cm od ścian i przeszkód. Nie wolno ustawiać kostkarki w pobliżu piekarników, grzejników lub innych źródeł ciepła.

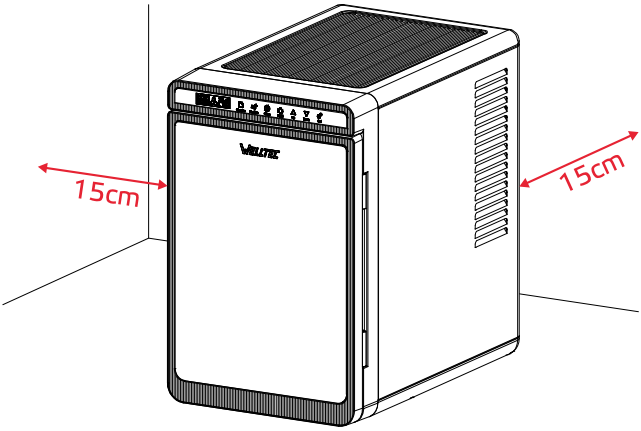

Wyświetlacz

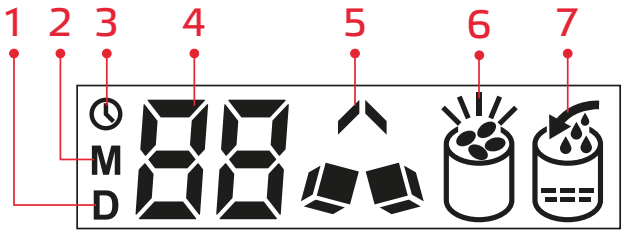

1. Wskaźnik edycji długości cyklu
2. Wskaźnik minut
3. Wskaźnik timera
4. Wyświetlacz cyfrowy
5. Wskaźnik wytwarzania lodu
6. Wskaźnik pełnego zbiornika na lód
7. Wskaźnik pustego zbiornika na wodę

Użytkowanie



Uruchamianie

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie znajdzie się w trybie czuwania. W tym trybie, naciśnięcie dowolnego przycisku funkcyjnego aktywuje urządzenie.

Tryb przejrzystych kostek lodu

Naciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć tryb przejrzystych kostek lodu.

Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpocznie cykl produkcji lodu, który powtarza się do momentu zapełnienia pojemnika na lód, wyczerpania wody lub wyłączenia urządzenia.

Clear Ice

Gdy lód jest produkowany w tym trybie, wskaźnik na wyświetlaczu miga, a na wyświetlaczu cyfrowym przedstawiony jest czas pozostały do zakończenia bieżącego cyklu.

Uwaga: Tryb przejrzystych kostek lodu wydłuża cykl produkcji lodu.

Użytkowanie

Tryb szybkich kostek lodu

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć tryb szybkich kostek lodu.

Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpocznie cykl produkcji lodu, który powtarza się do momentu zapełnienia pojemnika na lód, wyczerpania wody lub wyłączenia urządzenia.



Gdy lód jest produkowany tym trybie, wskaźnik na wyświetlaczu świeci ciągłym światłem, a na wyświetlaczu cyfrowym przedstawiony jest czas pozostały do zakończenia bieżącego cyklu.

Uwaga: Tryb szybkich kostek lodu zmniejsza przejrzystość lodu.

Podświetlenie komory wewnętrznej

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie komory wewnętrznej urządzenia.



Timer

Naciśnij przycisk , gdy urządzenie ma aktywny tryb produkcji lodu, aby ustawić jego automatyczne wyłączenie.

Naciśnij przycisk , gdy urządzenie jest podłączone i wyłączone, aby ustawić automatyczne włączenie trybu produkcji lodu.

Naciśnij przycisk , aby zwiększyć i przycisk , aby zmniejszyć czas o 1 godzinę. Czas można ustawić w zakresie od 1 do 24 godzin.

Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik , a na wyświetlaczu cyfrowym przedstawiony zostanie czas pozostały do włączenia lub wyłączenia trybu produkcji lodu.



Aby anulować ustawienie czasu, naciśnij przycisk odłącz urządzenie od zasilania i podłącz ponownie.

Zmiana grubości kostek lodu

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk , gdy urządzenie jest podłączone i wyłączone, aż na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik **D** aby ustawić dodatkowy czas cyklu produkcji lodu. Naciśnij przycisk aby zwiększyć i przycisk , aby zmniejszyć dodatkowy czas cyklu produkcji lodu. Po jego ustawieniu kostkarka rozpocznie normalny cykl produkcji lodu i wydłuży go o wskazaną liczbę minut.

Uwaga! Im dłuższy dodatkowy czas cyklu produkcji lodu tym wgłębienia pozostałe w kostkach po formach na lód są mniejsze, a kostki są grubsze.

Użytkowanie

Funkcja automatycznego czyszczenia

Naciśnij przycisk (), aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia urządzenia.

Gdy funkcja jest aktywna, na cyfrowym wyświetlaczu przedstawiony jest czas pozostały do zakończenia czyszczenia. Czyszczenie trwa 15 minut.



Uwagi:

- Przed uruchomieniem funkcji automatycznego czyszczenia napełnij zbiornik na wodę nie przekraczając linii MAX.
- Po zakończeniu automatycznego czyszczenia należy opróżnić wodę ze zbiornika.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia można znaleźć na stronach 11-12.

Czyszczenie i konserwacja


Prawidłowe dbanie o kostkarkę poprawia jej wydajność pracy. Przed ręcznym czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania. NIE należy używać detergentów chemicznych do czyszczenia jakichkolwiek elementów urządzenia. Zbiornik na lód i wodę należy czyścić regularnie. Nie wolno pozostawiać wody w zbiorniku na dłużej niż 24 godziny.

Obudowa


Usuwaj kurz z urządzenia regularnie za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie.

Opróżnianie zbiornika na wodę


1. Odłącz urządzenie od zasilania.

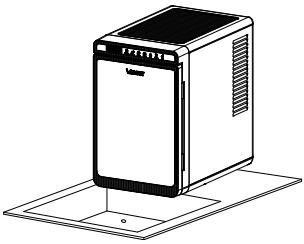

2. Podłóż pod kostkarkę odpowiednie naczynie na wodę lub umieść front urządzenia nad zlewem.

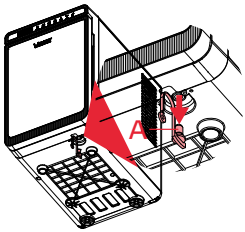

3. Zlokalizuj korek odpływu znajdujący się w przedniej części spodu urządzenia i usuń go.

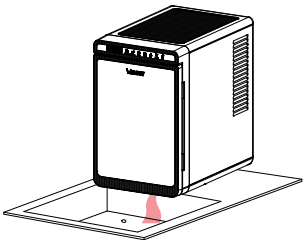

4. Upewnij się, że zbiornik na wodę kostkarki został opróżniony.

5. Włóż korek odpływu na miejsce.

Czyszczenie i konserwacja

Zbiornik na lód

Wyjmij zbiornik na lód i go wyczyść przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem roztworu wody z octem. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie wyczyść wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

Ręczne czyszczenie zbiornika na wodę

Wyjmij zbiornik na lód. Wnętrze zbiornika na wodę wyczyść przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem roztworu wody z octem. Po zakończeniu dokładnie wypłucz czystą wodą i opróżnij zbiornik na wodę.

Automatyczne czyszczenie zbiornika na wodę

Funkcję automatycznego czyszczenia uruchamiaj, jeżeli kostkarka nie była używana przez ponad 48 godzin lub jeśli była używana w sposób ciągły przez 2 tygodnie.

Przed uruchomieniem funkcji automatycznego czyszczenia wyjmij zbiornik na lód i napełnij zbiornik na wodę nie przekraczając linii MAX. Podłącz urządzenie do zasilania, po czym naciśnij przycisk (), aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia kostkarki. Czyszczenie automatyczne trwa 15 minut. Na cyfrowym wyświetlaczu przedstawiony jest czas pozostały do zakończenia czyszczenia. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia kostkarka przejdzie w tryb czuwania. Następnie odłącz je od zasilania i opróżnij zbiornik na wodę.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Niepoprawne napięcie w sieci. • Uszkodzenie kompresora w transporcie.	• Sprawdź zasilanie w sieci. • Uruchom tryb produkcji lodu ponownie, gdy napięcie w sieci będzie prawidłowe.
Wskaźnik świeci się na wyświetlaczu.	• Zbyt mała ilość wody w zbiorniku na wodę. • Niepoprawna praca pływaka w zbiorniku.	• Uzupełnij wodę w zbiorniku. • Sprawdź, czy pływak jest zamontowany prawidłowo.
Kostkarka pracuje, ale nie produkuje lodu.	• System jest zablokowany. • Niewystarczająca ilość wody.	• Upewnij się, że żaden z elementów wewnątrz urządzenia nie jest zablokowany. • Uruchom ponownie tryb produkcji lodu. • Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody. • Odczekaj do kolejnego cyklu produkcji lodu.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Wytwarzane kostki są małe i nieforemne.	• Zbyt wysoka temperatura otoczenia. • Zbyt krótki czas działania trybu produkcji lodu.	• Ze względu na wielkość wytwarzanych kostek przez pierwsze 3 cykle kostkarka może przygotowywać zmniejszone i nieforemne kostki.
Wskaźnik świeci się na wyświetlaczu.	• Zbiornik na lód jest pełny • Kostki lodu zablokowały się w mechanizmie.	• Opróżnij zbiornik na lód. • Usuń zablokowane kostki.
Urządzenie zbyt wolno wytwarza kostki lodu	• Otwór wentylacyjny jest zablokowany. • Zbyt wysoka temperatura wody w zbiorniku.	• Upewnij się, że urządzenie jest ustawione z zachowaniem odstępu przynajmniej 15 cm od ścian i przeszkód. • Sprawdź, czy temperatura wody jest niższa niż 32°C.
Urządzenie przecieka.	• Nieprawidłowo zamontowany pływak w zbiorniku. • Źle zamontowany korek odpływu. • Przepełnienie się wody w zbiorniku.	• Sprawdź, czy pływak w zbiorniku jest zamontowany poprawnie. • Sprawdź, czy korek odpływu jest zamontowany poprawnie. • Sprawdź czy woda nie przekracza linii MAX.
Kostki lodu sklejają się ze sobą.	• Lód z poprzedniego cyklu pozostał wewnątrz urządzenia.	• Wyłącz urządzenie i usuń lód ze zbiornika.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Tabela błędów

Kod błędu	Możliwe rozwiązania
E1 / **E4**	• Mechanizm przechyłu formy lodu działa nieprawidłowo. Wyłącz tryb produkcji lodu i odczekaj 20 minut. Następnie zmniejsz czas cyklu produkcji lodu przed uruchomieniem. Jeśli po ponownym włączeniu błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
E2	• Zbyt wysoka temperatura powietrza lub wody w zbiorniku. Sprawdź czy temperatura powietrza lub wody jest niższa niż 32°C. Jeśli mimo niższej temperatury błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. • Cyrkulacja czynnika chłodniczego jest nieprawidłowa. Wyłącz i włącz aktywny tryb produkcji lodu. Jeśli po ponownym włączeniu błąd nadal się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
E3	• System jest w trakcie naprawy i niedługo urządzenie automatycznie wznowi pracę. Jeśli błąd wyświetla się często, zmniejsz czas cyklu produkcji lodu. Jeśli mimo zmniejszenia czasu błąd nadal często się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Jak długo trwa przygotowanie pierwszej partii kostek lodu?*
Odpowiedź: W zależności od wybranego trybu produkcji lodu, ustawień czasu cyklu produkcji lodu i temperatury otoczenia przygotowanie pierwszej partii trwa od około 25 do 40 minut.

P: *Czemu przygotowane kostki są małe i nieforemne?*
O: Ze względu na wielkość wytwarzanych kostek przez pierwsze 3 cykle kostkarka może przygotowywać zmniejszone i nieforemne kostki. W przypadku pracy w wysokiej temperaturze otoczenia może się również zdarzyć, że kostkarka nie przygotuje żadnej kostki w ciągu pierwszego cyklu.

P: *Czemu urządzenie pracuje głośniej niż zwykle?*
O: Możliwą przyczyną jest nieprawidłowe napięcie w sieci. Należy odłączyć urządzenie z zasilania i odczekać aż napięcie wróci do normy. Należy również sprawdzić czy żaden otwór wentylacyjny urządzenia nie jest zablokowany.

P: *Czy kostkarka wyłącza się automatycznie?*
O: Tak, w przypadku braku wody w zbiorniku na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik , a w przypadku pełnego zbiornika na lód na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik . W obu przypadkach kostkarka przestanie wytwarzać lód.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i stosowania jej w prawie krajowym, niezdatne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the Welltec ice cube maker.

Table of contents

Safety notes and warnings 16

Contents of the package 18

Product introduction 19

First use 20

First use - tips 21

Display 22

Usage 22

Cleaning and Maintenance 24

Troubleshooting 25

Error Table 26

FAQ 27

Safety notes

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.

Warning — Risk of health loss or death

Caution — Risk of health loss. Hazardous Substances

Prohibited

Required

Warnings



The device is filled with flammable gas R290. There is a risk of fire if the refrigerant leaks and comes in contact with the ignition source.

The compressor and condenser can reach operating temperatures of 70 to 90°C. Do not touch the hot spots and ventilation grilles of the device.

The device may only be serviced by a qualified service technician and in accordance with the service instructions provided by the manufacturer.

Only fill the ice maker with non-carbonated spring water or good quality water. Never use juices, carbonated drinks, alcohol or other types of beverages to fill the ice maker.

Do not use any means to speed up the defrosting or cleaning process except those recommended by the manufacturer.

Before turning on, check that the supply voltage from the rating plate matches the voltage of the local grid.

When the appliance is not in use, open the ice and water tank doors to allow air to circulate.

Do not disassemble.

Do not block the air inlet / outlet under no circumstances.

Do not use near open flame.

Use only the original plug without an extension cord.

Do not pierce or set fire to the device

Wait 3 minutes before restarting the device.

Check the electrical connection regularly.

Turn off the device before disconnecting the power plug.

Always grasp the plug when disconnecting the device.

Make sure that the device is properly connected to the power outlet.

Do not expose the ice maker to direct sunlight, wind or rain.

The device should be placed on a flat and stable surface to prevent water leakage.

Change the water in the tank once every 24 hours.

Do not place next to a heat source or steam.

Do not clean with alcohol or solvents.

Do not allow the device to get wet.

Do not spray the device with insecticide.

Do not damage the refrigerant system.

Do not use in an explosive and corrosive atmosphere.

Do not touch with wet hands.

Do not leave the device unattended while it is running.

Warnings

Attention!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or seems to be damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or other authorised body. If this happens, do not use the device or attempt to repair or replace the cord.



Read the device's operating instructions and warnings carefully. To the extent permitted by applicable law, Welltec accepts no liability, express or implied, for any: loss of profits, use of the Product, functionality, contracts, transactions, revenues or anticipated savings, increased costs, or expenses, or no other indirect, consequential, or special loss or damage, in particular caused by using the device contrary to the operating instructions.

The device may be used by children and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, provided that they are properly supervised and instructed in its use. Children must not play with the device nor carry out cleaning or maintenance.

Contents of the package



Welltec ICE4x4 Ice Maker



Water measuring cup





Ice tongs



User manual

Product introduction

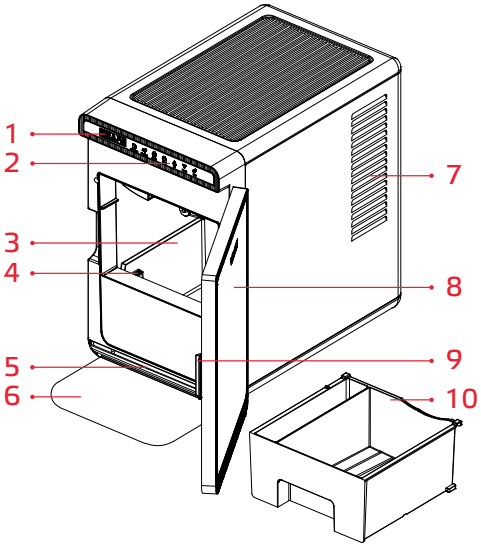


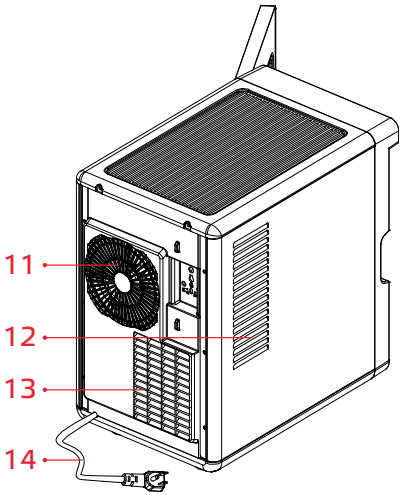


1. LED display
2. Control panel
3. Water tank
4. Maximum water level mark
5. Drip tray
6. Water-absorbent pad
7. Ventilation grille
8. Door
9. Door handle
10. Ice tank
11. Fan
12. Ventilation grille
13. Ventilation grille
14. Power cord

First use


Warning! Before using for the first time, the ice maker should stand in an upright position with the ice tank door open for a minimum of 4 hours. This prevents damage to the compressor.

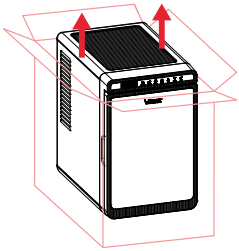


1. Take the device out of the packaging.

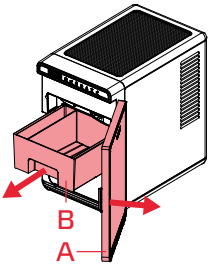


2. Open the device door (**A**), then pull out and remove the ice tray (**B**).

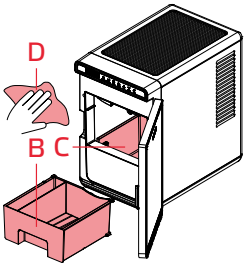


3. Wash the ice (**B**) and water (**C**) tanks with a damp cloth (**D**).

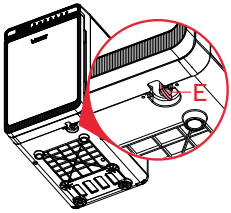


4. Check that the drain plug (**E**) is fitted correctly and connect the cable to the power supply.




5. Insert the ice tank (**B**) and leave it in the extended position.

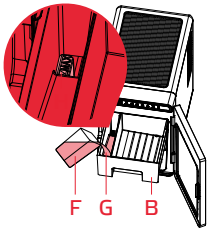


6. Using container (**F**), pour water into the tank through the designated compartment (**G**) of the ice tank (**B**), without exceeding the MAX line (**H**).

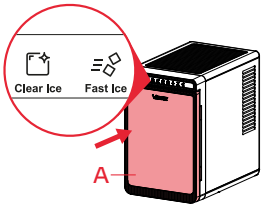

7. Close the device door (**A**) and press the or button to start the ice-making cycle.

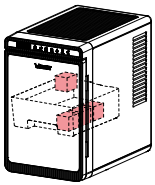

8. Once the cycle is complete, the ice cubes will go into the ice tank.

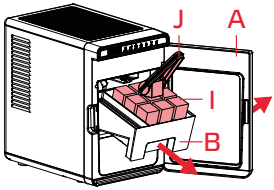


9. Open the device door (**A**), pull out the ice tank (**B**), and remove the ice (**I**) using the tongs (**J**).

First use - tips


- Always keep device door closed during the ice making cycle. A closed door delays the melting of the ice cubes in the tank.
- Ice cubes left in the ice tank for a long time may melt a bit and then freeze and stick together. In this case, they must be crushed with an ice tongs.
- If the indicator lights up on the display during the ice-making cycle and you want to make more ice cubes, empty all the ice cubes from the ice tank.
- If the indicator lights up on the display during the ice-making cycle and you want to make more ice cubes, top up the water tank.
- Ice cubes may look cloudy. This is due to rapid freezing and the presence of air in the water. This does not affect the quality or taste of the ice.

Placement

To maximize performance, keep the ice maker at least 15 cm away from walls and obstructions. Do not place the ice maker near ovens, radiators or other sources of heat.

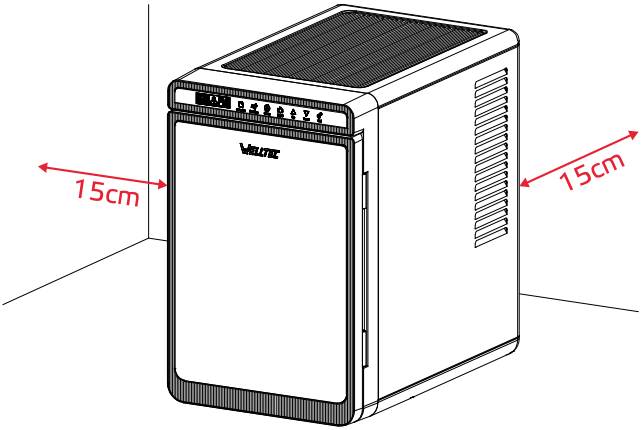

Display

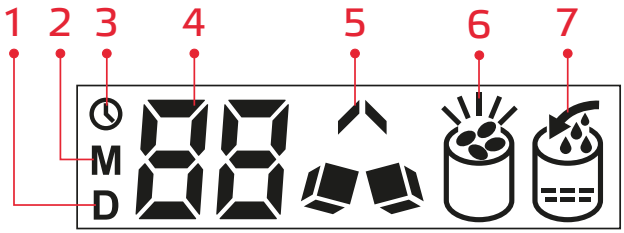

1. Cycle duration indicator
2. Minute indicator
3. Timer indicator
4. Digital display
5. Ice-making indicator
6. Full ice tank indicator
7. Empty water tank indicator

Usage



Clear Ice | Fast Ice | Clean | Light | Up | Down | Set

Startup

Once connected to the mains, the device will enter standby mode. In this mode, pressing any function button will activate the device.

Transparent ice cubes mode

Press the button to turn on or off the clear ice mode.

Once turned on, the device will automatically start an ice-making cycle, which repeats until the ice bin is full, the water runs out, or the device is turned off.

When ice is being produced in this mode, the indicator on the display flashes, and the digital display shows the time remaining until the current cycle ends.



Clear Ice

Note: The clear ice cube mode extends the ice-making cycle.

Usage

Quick ice cubes mode

Press the button to turn on or off the quick ice cube mode.

Once turned on, the device will automatically start an ice-making cycle, which repeats until the ice bin is full, the water runs out, or the device is turned off.

When ice is being produced in this mode, the indicator on the display lights up continuously, and the digital display shows the time remaining until the end of the current cycle.



Note: The rapid ice cube mode reduces the clarity of the ice.

Inner compartment lighting

Press the button to turn on or turn off the inner compartment lighting of the device.



Timer

Press the button when the device is in ice-making mode to set it to turn off automatically.

Press the button when the device is plugged in and turned off to set it to turn on automatically in ice-making mode.

Press the button , to increase the time and the button , to decrease it by 1 hour. The time can be set between 1 and 24 hours.

Once the time has been set, the indicator on the display will light up and the digital display will show the time remaining until the ice-making mode is switched on or off.

To cancel the time setting, press the button, disconnect the device from the mains and reconnect it.



Change in the thickness of ice cubes

Press and hold the button for 5 seconds when the device is plugged in and turned off until the indicator **D** on the display lights up, to set the additional ice-making cycle time. Press the button to increase and the button , to decrease the additional ice-making cycle time. Once set, the ice maker will begin a normal ice-making cycle and extend it by the specified number of minutes.

Note: The longer the additional ice-making cycle time, the smaller the indentations left in the ice cubes by the ice moulds, and the thicker the ice cubes will be.

Usage

Automatic cleaning function

Press the button (), to start the device' s automatic cleaning function.
Automatic cleaning takes 15 minutes.
When the function is active, the digital display shows the time remaining until cleaning is complete.



Notes:

- Before starting the automatic cleaning function, fill the water tank without exceeding the MAX line.
- Once the automatic cleaning is complete, empty the water from the tank.
- Detailed information on cleaning and maintaining the device can be found on pages 24-25.

Cleaning and Maintenance


Taking care of your ice maker improves its performance. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply. DO NOT use chemical detergents to clean any parts of the device. The ice and water tank should be cleaned regularly. Do not leave water in the tank for more than 24 hours.

Housing


Remove dust from the device regularly using a soft cloth lightly dampened with water.

Emptying the water tank


1. Disconnect the device from the mains.

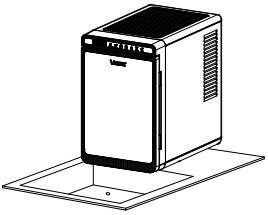

2. Place a suitable container for the water underneath the ice cube maker or position the front of the device over the sink.

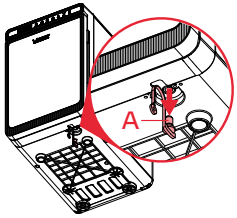

3. Locate the drain plug at the front of the base of the device and remove it.

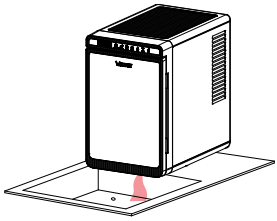

4. Make sure the ice-maker' s water tank has been emptied.

5. Put the drain plug back in place.

Cleaning and Maintenance

Ice tank

Remove the ice tank and clean it using a damp cloth with a solution of water and vinegar. Before restarting the appliance, thoroughly wipe away any residue of the cleaning solution.

Manual cleaning of the water tank

Remove the ice tank. Clean the inside of the water tank using a damp cloth with a solution of water and vinegar. Once finished, rinse thoroughly with clean water and empty the water tank.

Automatic cleaning of the water tank

Activate the automatic cleaning function if the ice maker has not been used for more than 48 hours or if it has been in continuous use for 2 weeks.

Before starting the automatic cleaning function, remove the ice tank and fill the water tank without exceeding the MAX line. Plug the device into the mains, then press the button to start the ice maker' s automatic cleaning function. Automatic cleaning takes 15 minutes. The digital display shows the time remaining until the cleaning cycle is complete. Once the automatic cleaning cycle has finished, the ice maker will switch to standby mode. You should then unplug it from the mains and empty the water tank.

Troubleshooting

Before reporting a malfunction, check the solutions below.

Problem	Possible causes	Possible solutions
The device makes strange noises.	• Incorrect main voltage. • Damage to the compressor in transport.	• Check the main power. • Restart the ice-making mode once the mains voltage is back to normal.
The indicator is lighting up on the display. ·	• There is not enough water in the water tank. • The float in the tank is not working properly.	• Top up the water in the tank. • Check that the float is fitted correctly.
The ice maker works but does not produce ice.	• The system is blocked. • Not enough water.	• Make sure that none of the components inside the device are blocked. • Restart the ice-making cycle. • Check that there is enough water in the water tank. • Wait until the next ice-making cycle

If the problem cannot be solved, contact the device retailer.

Troubleshooting

Before reporting problem, check the solutions below.

The cubes produced are small and irregular.	• Ambient temperature too high. • Ice-making mode running for too short a time.	• Due to the size of the ice cubes produced, the ice maker may produce smaller and irregularly shaped cubes during the first 3 cycles.
The indicator is lighting up on the display. ·	• The ice tank is full. • Ice cubes are blocked in the mechanism.	• Empty the ice tank. • Remove the blocked ice cubes.
The device is producing ice cubes too slowly.	• The ventilation opening is blocked. • The water temperature in the tank is too high.	• Make sure the device is positioned at least 15 cm away from walls and obstacles. • Check that the water temperature is below 32°C.
The device is leaking.	• Incorrectly installed float in the tank • Incorrectly installed drain plug. • The water in the tank is overflowing.	• Check that the float in the tank is installed correctly. • Check that the drain plug is installed correctly. • Check that the water level does not exceed the MAX line.
Ice cubes stick together.	• Ice from the previous cycle has remained inside the device.	• Turn off the device and remove the ice from the tray.

If the problem cannot be solved, contact the device retailer.

Error Table

Error code	Possible solutions
E1 / E4	• The ice mould tilt mechanism is not working properly. Turn off the ice-making function and wait 20 minutes. Then reduce the ice-making cycle time before restarting. If the error message is still displayed after turning the device back on, contact the device retailer.
E2	• The air or water temperature in the tank is too high. Check that the air or water temperature is below 32°C. If the error message persists despite the temperature being lower, contact the device retailer. • Refrigerant circulation is abnormal. Turn off the active ice-making mode and then turn it on again. If the error message is still displayed after turning it on again, contact the device retailer.
E3	• The system is currently being repaired, and the device will resume operation automatically shortly. If the error message appears frequently, reduce the ice-making cycle time. If the error message continues to appear frequently despite reducing the cycle time, contact the device retailer.

FAQ

Question: *How long does it take to prepare the first batch of ice cubes?*

Answer: Depending on the selected ice-making mode, the ice-making cycle time settings and the ambient temperature, it takes between approximately 25 and 40 minutes to produce the first batch.

Q: *Why are the ice cubes produced small and irregularly shaped?*


A: Due to the size of the cubes produced during the first three cycles, the ice maker may produce smaller and irregularly shaped cubes. If operating in high ambient temperatures, it may also happen that the ice maker does not produce any cubes during the first cycle.

Q: *Why is the device working louder than usual?*

A: A possible cause is an abnormal mains voltage. Unplug the device from the mains and wait until the voltage returns to normal. You should also check that none of the device' s ventilation openings are blocked.

Q: *Does the ice maker turn off automatically?*

A: Yes, if there is no water in the tank, the indicator will light up on the display, and if the ice tank is full, the indicator will light up on the display. In both cases, the ice maker will stop producing ice.

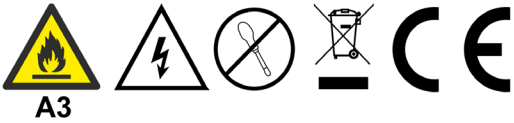

Warning! Do not dispose of the device in the household waste!

In accordance with the guidelines of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, unusable electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Notes

Notatki

Notes

Notatki

WELLTEC

www.welltec.pro

Welltec Sp. z o.o.

72-010 Przęsocin, Poland

Orzechowa 3

www.welltec.pro/contact