

HONOR MagicPad 2 ^{12.3}

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Häufig verwendete Gesten	1
Ändern der Navigationsmethode	3
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	5
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	5
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	7
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk	7
Informationen zum Startbildschirm	9
Informationen zu allgemeinen Symbolen	13
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	15
Anpassen der Lautstärke	16
Ein- und Ausschalten und Neustart	16
Aufladen des Tablets	17

Hilfreiche Sugestii AI

Personal Center für Termine	19
Magische Kapsel	19
Magic Portal	20

HONOR Connect

Intelligente Kooperation	23
MagicRing	24
Geräteübergreifende Apps	26
Geräteübergreifender Anruf	27
Geräteübergreifende Benachrichtigung	29
Geräteübergreifende Eingabe	30
Geräteübergreifende Kamera	31
Netzwerkfreigabe	32
Geräteübergreifende Dienstnutzung	33
Bildschirmfreigabe	33
Easy Projection	34
Easy Projection	36
HONOR Druck	37
HONOR Share	38
Anmelden bei HONOR ID	40

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	41
Aufnehmen von Fotos	43
Aufnehmen von Videos	46
Bearbeiten von Bildern	47

Bearbeiten von Videos	49
Anzeigen von Bildern und Videos	55
Nutzung von Smart Life	
Magischer Text	62
Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen	63
Tipps	
Intelligente Erkennung	64
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	67
Screenshot und Bildschirmaufnahme	68
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	72
Apps	
Apps	78
Kontakte	79
Kalender	80
Uhr	83
Memo	84
HONOR Dokumente	89
Rekorder	92
E-Mail	93
Rechner	94
Taschenlampe	95
App-Twin	95
Systemmanager	96
Device Clone	96
Tipps	97
Einstellungen	
Wi-Fi	98
Bluetooth	99
Mobilfunknetz	101
Weitere Verbindungen	101
Startbildschirm & Hintergrund	106
Anzeige und Helligkeit	109
Töne	113
Benachrichtigungen	115
Biometrie & Passwort	116
App	118
Akku	118
Speicher	120
Sicherheit	121
Datenschutz	125

Bedienungshilfen	126
Einrichten von mehreren Nutzern	130
System & Aktualisierungen	131
Über das Tablet	135


Einführung



Häufig verwendete Gesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

Vollbild-Navigationsgesten

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und vergewissern Sie sich, dass **Gesten** ausgewählt ist.

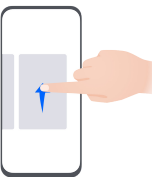	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
	Zum Startbildschirm zurückkehren Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
	Multitasking-Bildschirm aufrufen Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm dann gedrückt.
	Eine Aufgabe beenden Streichen Sie auf dem Multitasking-Bildschirm auf der Aufgabenkarte nach oben.

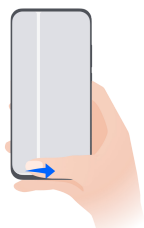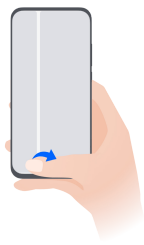


Apps wechseln

- Streichen Sie am unteren Rand des Bildschirms entlang. Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Systemnavigation** und tippen Sie auf **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
- Streichen Sie in einem Bogen am unteren Rand des Bildschirms entlang.


Gesten mit Fingerknöcheln

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, um **Screenshot/Globale Favoriten, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.

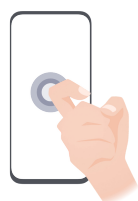


Screenshot erstellen

Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

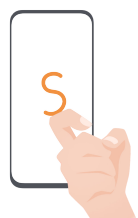


Scrollshot aufnehmen

Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.

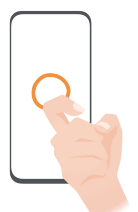

Teil des Bildschirms erfassen


Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.

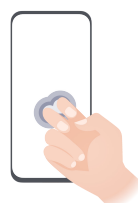

Bildschirm aufnehmen

Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Weitere Gesten

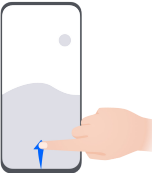	Modus zur Bearbeitung des Startbildschirms aufrufen Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander.
	Schnellzugriffsfeld auf dem Sperrbildschirm aufrufen Tippen Sie bei gesperrtem Bildschirm auf den Bildschirm und streichen Sie mit einem Finger von unten nach oben.
	Kontrollzentrum öffnen Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten.
 	Benachrichtigungsmanager und Suche öffnen Streichen Sie vom oberen mittleren oder linken Bildschirmbereich nach unten.
	Auf den globalen Suchbildschirm zugreifen Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten.

Ändern der Navigationsmethode

Den Systemnavigationsmodus ändern

Navigation mit Gesten verwenden

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Auf Multitasking zugreifen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Aufgabe schließen: Streichen Sie in der Multitasking-Oberfläche nach oben auf eine Aufgabenkarte. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren.

Gesperrte Aufgaben werden durch Antippen von  in der Multitasking-Oberfläche nicht stapelweise gelöscht.

- Schnelle App-Umschaltung: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln; oder gehen Sie zu **Einstellungen**, aktivieren Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** und streichen Sie anschließend über den unteren Teil des Bildschirms.

Sie können auch zu **Einstellungen** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** aktivieren, um die Gestenbedienung über die Navigationsleiste zu unterstützen.

Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** > **Mehr** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die **Device Clone**-App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone**-App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Sperrbildschirm

Wenn Sie das Tablet eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder

- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Apps über den Sperrbildschirm starten

Sie können gängige Apps, wie Kamera, Rechner und Timer, über den Sperrbildschirm starten.

- Beleuchten Sie den Bildschirm, halten Sie das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke gedrückt und streichen Sie nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Beleuchten Sie den Bildschirm, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Schnellbedienungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu starten. Dazu gehören **Rechner**, **Timer** usw.

Verbinden mit dem Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- SMS-Nachrichtenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Tablet per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Tablet, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
- 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Tablet, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

 Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien > Mein Tablet > Download > Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Informationen zum Startbildschirm

Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Tablets oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Startbildschirmeinstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Tablets nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Suggestii AI** kann Ihr Tablet die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

Anpassen des Kontrollzentrums

- **Feld für AI-Vorschläge und Schalterfeld** anpassen: Tippen Sie auf  > **Verknüpfungsschalter bearbeiten** und halten Sie das Verknüpfungsschaltersymbol

gedrückt. Ziehen Sie es, um zu sortieren, hinzuzufügen oder auszublenden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

- **Gerätekooperationsseite von HONOR Connect** anzeigen oder ausblenden: Tippen Sie auf  > **MagicRing ausblenden** (oder **MagicRing anzeigen**), um den Zugang zur Gerätekooperationsseite von **HONOR Connect** zu schließen oder anzuzeigen.

Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können: Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.

- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Diese Karte entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

App-Vorschläge

App-Vorschläge empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert. Gehen Sie zu **Einstellungen > Assistent > AI-Vorschläge > App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **AI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.

Die App nicht mehr empfehlen

Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **AI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert > OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.

Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
 - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungs-codes zu erweitern.
 - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

Ihre Produktivität mit dem Produktivitätslayout steigern

Mit dem Produktivitätslayout können Sie Ihre 10 am häufigsten genutzten Anwendungen in der Anwendungsleiste am unteren Rand des Startbildschirms ablegen und die zuletzt verwendeten Anwendungen schnell öffnen, so dass Sie häufig genutzte Bürosoftware bei der Arbeit leicht auswählen können, um Ihre Effizienz zu steigern. Die Anwendungsleiste im Produktivitätslayout ist in zwei Teile unterteilt: Der linke Teil enthält die permanenten Anwendungen und der rechte Teil die zuletzt verwendeten Anwendungen. Sie können die Trennlinie zwischen diesen beiden Teilen ziehen, um die Anwendungsleiste zu erweitern und die Anzahl der angezeigten Anwendungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

- **Die permanente Anwendungsleiste anpassen:** Bis zu 7 permanente Apps können entweder im Hoch- oder Querformat des Geräts angezeigt werden. Sie können die Standard-Apps verwenden oder sie je nach Bedarf hinzufügen/entfernen. Sie können alle permanenten Anwendungen aus der linken Anwendungsleiste entfernen, aber die Leiste selbst kann nicht deaktiviert werden.
- **Die Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen anpassen:**
Das Gerät zeigt mindestens 3 zuletzt verwendete Apps im Querformat und 1 im Hochformat an. Ziehen Sie die Trennlinie, um weitere Apps anzuzeigen oder die zuletzt verwendeten Apps auszublenden.
- Die Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen ausblenden: Sie können alle Apps manuell aus der Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen entfernen oder zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen** gehen und **Zuletzt verwendete Apps anzeigen** deaktivieren. Daraufhin wird die rechte Anwendungsleiste deaktiviert.

Informationen zu allgemeinen Symbolen

Mehr über allgemeine Benachrichtigungs- und Statussymbole erfahren

 Die Symbole für den Netzwerkstatus können je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Tablet angezeigt. Bitte beachten Sie die tatsächliche Anzeige des Tablets.

	Mit 4G-Netzwerk verbunden		Mit 3G-Netzwerk verbunden
	Mit 2G-Netzwerk verbunden		Mit dem HSPA+-Netzwerk verbunden
	Mit dem HSPA-Netzwerk verbunden		Roaming
	Volles Signal		Keine SIM-Karte
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Mit Hotspot verbunden
	Hotspot aktiviert		Mit WLAN-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Mit Wi-Fi 6-Netzwerk verbunden
	Automatische Netzwerkumschaltung durch WLAN+		Mit Wi-Fi 6-Netzwerken mit 2,4 GHz und 5 GHz verbunden
	Kein Akku		Hotspot getrennt
	Aufladen		Akku schwach
	Aufladen mit Supercharger		Schnelles Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Bluetooth aktiviert
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden		Digital Balance auf dem Tablet aktiviert
	Weitere Informationen		Akku des Bluetooth-Geräts
	Standortservice aktiviert		Mit VPN-Netzwerk verbunden

	Mit Ohrhörern verbunden		Augen schonen aktiviert
	Laufender Anruf		Die Verbindung zum Sprachkanal kann nicht hergestellt und Anrufe können nicht angenommen oder getätigt werden.
	Verpasster Anruf		VoLTE-HD-Anruf aktiviert
	Stummschalten		Neue Nachrichten
	NFC aktiviert		Vibrationsmodus
	Synchronisieren von Daten		Nicht stören aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisierung fehlgeschlagen
	Kalendererinnerung empfangen		Neue E-Mails empfangen
	Wecker aktiviert		Blockierte Anrufe oder Nachrichten
	Flugmodus aktiviert		

Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

 Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**
 -  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
 - Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.

Anpassen der Lautstärke

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Ein- und Ausschalten und Neustart

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt und tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart Ihres Tablets erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Tablets erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

Aufladen des Tablets

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Tablet mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Tablet führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Tablet automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Tablet vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes HONOR Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.

- Decken Sie Ihr Tablet oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Tablet kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Tablet an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Tablet nicht, während es geladen wird.
- Wenn Ihr Tablet nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen Ihres Tablets mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Tablet über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Tablet angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Telefon aufladen**.

Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Tabletbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Hilfreiche Sugestii AI

Personal Center für Termine

Center für persönliche Termine

Das Center für persönliche Termine unterstützt die Synchronisierung von Terminen aus Anwendungen von Drittanbietern mit dem lokalen Kalender, z. B.

Besprechungserinnerungen, Flugreisen, Zahlungserinnerungen und Geburtstagsereignisse, deren Verwaltung mit lokalen Terminen, die Erinnerung an sie in Kartensets auf dem Startbildschirm oder im Kalender auf dem Startbildschirm und die Bereitstellung von Funktionen zur Bearbeitung, Erinnerung und Aufzeichnung von Terminen.

Konten und Apps von Drittanbietern synchronisieren

Termine von Drittanbieterkonten synchronisieren:

- 1 Aktivieren Sie **Kalender** und gehen Sie zu  > **Konten verwalten** > .
- 2 Wählen Sie das Drittanbieterkonto aus, das mit dem Kalender synchronisiert werden soll, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu autorisieren und es hinzuzufügen, dann synchronisiert das Tablet automatisch die Termine des hinzugefügten Kontos.

Termine von Drittanbieter-Apps synchronisieren

Öffnen Sie Anwendungen von Drittanbietern, wie z. B. WeCom, Umetrip, iQIYI usw., und aktivieren Sie „Termine mit **Kalender** synchronisieren“, dann wird das Tablet automatisch Termine von Drittanbieter-Apps mit dem **Kalender** des Tablets synchronisieren.

-  Nicht alle Drittanbieter-Apps unterstützen die Synchronisierung von Terminen mit dem lokalen **Kalender**. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr Produkt.

Termine von Tablet und Laptop synchronisieren:

Wenn Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop anmelden, werden die Termine im **Kalender** automatisch synchronisiert und die Ereignisbenachrichtigungen werden zur gleichen Zeit an verschiedene Geräte gesendet.

Magische Kapsel

Magische Kapsel

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

Nur einige vorgegebene Funktionen unterstützen die Magische Kapsel.

Magische Kapsel auslösen

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Uhr**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- ...

Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

Tippen Sie auf die Magische Kapsel oder die „kleine Kugel“, um sie zu erweitern und den detaillierten Status zu überprüfen oder Schnellaktionen durchzuführen.

Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.

 Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

Magic Portal

Magisches Portal

Halten Sie den Inhalt auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie ihn vorsichtig in Richtung der Längsränder des Bildschirms, um direkt auf Quick-Services oder Apps zuzugreifen. Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Dinge.

- Die Haltedauer kann je nach App oder Benutzeroberfläche variieren. In einigen Szenarien kann die Dauer entsprechend länger sein (etwa 1 bis 3 Sekunden), bis der Inhalt nach oben gezogen wird.
- Wenn der Inhalt nicht durch Halten gezogen werden kann, können Sie versuchen, einen Screenshot zu machen, um den Inhalt zu extrahieren und dann das Magische Portal auszulösen.
- Screenshot und Ziehen ist in einigen Anwendungen oder Benutzeroberflächen eingeschränkt. In diesen Fällen wird Magisches Portal nicht unterstützt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächliche Verfügbarkeit.

Öffnen des Magischen Portals

Gehen Sie zu **Einstellungen > Assistent > Magic Portal**, und schalten Sie den Schalter für **Magic Portal** ein.

Drücken und halten von Text, um Magic Portal auszulösen

Wählen Sie einen Text auf dem Bildschirm aus, drücken und ziehen Sie ihn nach links oder rechts, um Magic Portal auszulösen, und heben Sie Ihren Finger, um direkt auf den gewünschten Service zuzugreifen.

Halten Sie Bilder oder Videos, um Magic Portal auszulösen

Halten Sie ein Bild oder Video auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie diese nach links oder rechts, um Magic Portal auszulösen. Heben Sie den Finger, um direkt auf den gewünschten Service zuzugreifen.

Drücken und halten von Dateien, um das Magische Portal auszulösen

Drücken und halten Sie eine Datei, ziehen Sie sie auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms, um das Magische Portal auszulösen, und heben Sie den Finger, um direkt auf den gewünschten Dienst zuzugreifen. Beispiel:

- Halten Sie das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste gedrückt, und ziehen Sie es, um es an Kollegen weiterzuleiten.
- ...

Magisches Portal über Screenshots auslösen

Bei Benutzeroberflächen, in denen der Inhalt nicht ausgewählt oder gezogen werden kann, kann das Magische Portal auf eine der folgenden Arten ausgelöst werden:

- Ziehen Sie den Inhalt im Vollbildmodus: Wenn der Screenshot erfolgreich ist, halten und ziehen Sie die Miniaturansicht des Screenshots.
- Benutzerdefinierte Inhalte ziehen: Wenn der Screenshot erfolgreich ist, tippen Sie auf die Screenshot-Miniaturansicht und bearbeiten sie. Nach Abschluss der Bearbeitung halten und ziehen Sie den Screenshot.

Magisches Portal personalisieren

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Assistent** > **Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie das Magische Portal öffnen, werden diese Dienste oder Apps zuerst angezeigt.

HONOR Connect

Intelligente Kooperation

Intelligente Funktionen für den Alltag von HONOR Connect

HONOR Connect basiert auf der von HONOR entwickelten MagicRing-Technologie und kann die Gerätekooperation einfacher und effizienter machen.

Geräte, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, können sich automatisch gegenseitig erkennen und miteinander vernetzen. So können Sie Informationen und Services nahtlos zwischen den Geräten übertragen und übergeben und die Vorteile eines jeden Geräts optimal nutzen, um Ihren Alltag einfacher und effizienter zu machen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der -version unterstützten Funktionen zu erfahren.

- 1 Geräteübergreifende Apps:** Sie können auf einem Gerät mit der Arbeit beginnen und dann auf ein anderes Gerät in der Nähe umschalten und die Arbeit ohne Unterbrechung an der Stelle fortsetzen, an der Sie aufgehört haben. Beispielsweise kann eine Datei, die Sie gerade auf dem Telefon bearbeiten, zur weiteren Bearbeitung nahtlos auf einen Computer übertragen werden.
- 2 Geräteübergreifender Anruf:** Sie können Telefonanrufe auf Ihrem Tablet oder PC annehmen oder tätigen, damit Sie keine wichtigen Anrufe verpassen bzw. Ihre derzeitige Aufgabe nicht unterbrechen müssen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
- 3 Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC bearbeiten oder anzeigen, damit Sie sich auf die aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne jedoch wichtige Informationen zu versäumen. Beispielsweise können Sie den Telefonwecker auf Ihrem Computer beenden.

Darüber hinaus können Sie auf dem Bildschirm Geräteübergreifende Kooperation von **HONOR Connect** alle vernetzten Geräte in der Nähe sehen, die dasselbe Konto nutzen. Ziehen Sie ein Gerät, um die Kooperation zu starten und Aufgaben problemlos zu übergeben.

-  • Die Installation von zusätzlicher Software oder zusätzlichen Plug-ins ist nicht nötig. Zudem fallen bei der Nutzung von **HONOR Connect** keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **HONOR Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren.

Verbinden von weiteren Geräten mit HONOR Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **HONOR Connect** unterstützen.

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben HONOR ID an.

- 2** Aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
- 3** Wechseln Sie zu **HONOR Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.

Auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf dem Telefon zeigt das Gerät mit der Anzeige „**In der Nähe**“ an, dass eine Verbindung hergestellt wurde. Tippen Sie auf den Gerätenamen und stellen Sie sicher, dass die Services von HONOR Connect aktiviert sind.

-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben Wi-Fi zu verbinden.

Verwalten von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie HONOR Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

Deaktivieren von HONOR Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle HONOR Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops und andere Geräte, die mit derselben HONOR ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

-  Wechseln Sie zu HONOR Connect-Plan, um zu prüfen, welche Gerätemodelle diese Funktion unterstützen.

Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **MagicRing anzeigen** aus.

MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.

Übertragungsservices

Über die MagicRing-Seite können Sie Bildschirmfreigabe, Netzwerkfreigabe, Geräteübergreifende Eingabe, Kamerafreigabe über Geräte hinweg und andere Services initiieren.

- 1 Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.
 - 2 Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.
-  Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an, schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein und aktivieren Sie **HONOR Connect** in **Einstellungen**.

Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
 - **Vom Tablet zu Vision:** Der Tabletbildschirm wird auf HONOR Vision projiziert. Sie können den Inhalt Ihres Tablets weiterhin auf Vision genießen.

Geräteübergreifende Apps

Verbundene Apps

Wenn Sie eine Notiz oder Datei bearbeiten, Videos ansehen oder Musik auf Ihrem Tablet hören, können Sie mit Verbundene Apps die aktuelle Aufgabe nahtlos auf andere Geräte in der Nähe mit derselben HONOR ID übertragen. So können Sie beispielsweise die Notiz ohne Unterbrechung auf Ihrem PC weiter bearbeiten.

Verfügbarkeit

Tablets, Telefone und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Tablet bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3 Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1 Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Tablet.
- 2 Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:

- Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
 - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
 - Taskleiste, wenn das verbundene Gerät ein PC ist.
- 3** Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Tablet bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Tablet kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen. Auch das Gegenteil ist möglich. Nachdem Sie auf ein anderes Gerät **in der Nähe mit derselben ID kopiert haben, können Sie ihn auf Ihrem Tablet einfügen.**

Vor der Verwendung

- 1** Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.
- 3** Klicken Sie auf das verbundene Gerät (als leuchtend angezeigt) und vergewissern Sie sich, dass die Option **Geräteübergreifende Apps** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1** Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Tablet**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2** Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein. Sie können den Inhalt zum Beispiel in Microsoft Word auf Ihrem PC einfügen.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
- Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
 - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

Geräteübergreifender Anruf

Geräteübergreifender Anruf

Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter Laptops und Tablets, die Anruhfunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

Anwendbare Geräte

Telefone, Tablets, Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie Wi-Fi und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.
- 3** Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf ein Gerät mit „**In der Nähe**“ und stellen Sie sicher, dass der **Geräteübergreifender Anruf** eingeschaltet ist.

-  • Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
- Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon > ⋮ > Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

-  • Die Benachrichtigung über den Anruf wird auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm für den Ruhezustand nicht angezeigt.
- Das Tablet kann seinen Besitzer identifizieren. Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > ⋮ > Zusätzliche Services** und aktivieren Sie **Identifizierung des Besitzers**. Wenn der Gerätenutzer nicht der Besitzer ist, erhält er keine Benachrichtigung über den Anruf. Wenn der Besitzer das Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzt, wird die Benachrichtigung über den Anruf auf dem Gerät angezeigt, wobei der Name des Anrufers ausgeblendet wird.

Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

Geräteübergreifende Benachrichtigung

Verbundene Benachrichtigung

Synchronisieren Sie Benachrichtigungen (z. B. SMS, Wecker, soziale Medien) von Ihrem Telefon mit Geräten in der Nähe, die gerade genutzt werden (Laptop, Tablet usw.).

Überprüfen und verwalten Sie Benachrichtigungen ganz einfach geräteübergreifend.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und Laptops, die HONOR Connect unterstützen.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2** Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.
- 3** Überprüfen Sie auf der Seite mit den Einstellungen von **HONOR Connect Geräte In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass **Gerätübergreifende Benachrichtigung** auf diesen Geräten aktiviert ist.

Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Laptop, Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

-  • Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen > HONOR Connect >  > Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

Verwalten der App-Berechtigungen für die geräteübergreifende Benachrichtigung

Gehen Sie zu **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und verwalten Sie App-spezifische Berechtigungen für geräteübergreifende Benachrichtigung. Wenn Sie die Berechtigung für die App erteilen, werden Ihre Benachrichtigungen an verbundene Geräte in der Nähe übertragen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Benachrichtigung**.
- Schalten Sie die Funktion je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

Geräteübergreifende Eingabe

Teilen von Maus und Tastatur des Tablets mit dem Telefon

Das Telefon kann auch die Tastatur und das Touchpad des Tablets nutzen. Die Tastatur und Maus des Tablets können beliebig von verschiedenen Geräten genutzt werden, sodass Sie App-Fenster von einem Gerät ziehen und auf einem anderen Gerät ablegen können. Sie können Bilder oder Dateien auch von einem Gerät ziehen und auf einem anderen ablegen, um sie zwischen den Geräten zu übertragen. So können Sie die Vorteile jedes Geräts voll ausschöpfen und Ihre Arbeit und Ihr Studium bequem und effizient gestalten.

Verfügbare Geräte

Telefone und Tablets mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Die Tastatur und das Touchpad des Tablets können mit einem Mobiltelefon geteilt werden.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und Tablet bei derselben HONOR ID an und schalten Sie WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Eingabe** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Eingabe** aktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **HONOR Connect** auf ein Gerät **In der Nähe** und stellen Sie sicher, dass das **Geräteübergreifende Eingabe** eingeschaltet ist.

Geräteübergreifende Eingabe aktivieren

Legen Sie Ihr Telefon neben Ihr Tablet. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte bei eingeschaltetem Bildschirm entsperrt sind.

Methode 1: Bewegen Sie den Cursor, um den Rand des Computerbildschirms zweimal hintereinander zu berühren. So können Sie im Pop-up-Feld am Rand auf das entsprechende Gerät klicken und eine Verbindung aufbauen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kann der Cursor zum Bildschirm des Telefons wechseln.

Methode 2:

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.

- 2** Tippen Sie in MagicRing auf die Gerätekugel des Tablets.
- 3** Ziehen Sie einfach den Service Geräteübergreifende Eingabe auf die Gerätekugel des Tablets, um den Service mit dem Telefon zu teilen.

Methode 3: Wechseln Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > HONOR Connect >**

Geräteübergreifende Eingabe und tippen Sie in **Verfügbare Geräte** auf das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit dem Mauszeiger nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Sie können Ihr Telefon wie gewohnt steuern.

Geräteübergreifende Eingabe beenden

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen Telefons, Tablets oder Computers unter dem MagicRing auf das X auf der Karte für Geräteübergreifende Eingabe klicken oder die Karte für Geräteübergreifende Eingabe, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Geräteübergreifende Kamera

Geräteübergreifende Kamera

Mit Geräteübergreifende Kamera können Sie die Vorder- und Rückkamera Ihres Tablets auf Ihrem PC für Echtzeitaufnahmen nutzen. Wenn Sie beispielsweise an einer Videokonferenz am Computer teilnehmen, können Sie die Kamera Ihres Tablets nutzen. Der Aufnahmewinkel ist flexibel und das Bild ist klar und professionell.

Bedingungen

Sowohl das Tablet als auch der Computer sollten diese Funktion unterstützen. Die Kamera des Tablets kann mit dem Computer geteilt werden.

Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect > Geräteübergreifende Kamera** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.
- 3** Stellen Sie auf dem Computer sicher, dass **Geräteübergreifende Kamera** aktiviert ist.

Teilen Sie die Kamera Ihres Tablets mit Ihrem PC

Wenn Sie Videokonferenzen, Videoanrufe, Live-Streaming und andere Apps nutzen, die eine Kamera auf dem Computer erfordern, können Sie bei Bedarf die Kamera Ihres Tablets oder Telefons nutzen, da das Bild klarer ist und die Kamera flexibler bewegt werden kann.

-  Die unterstützenden Bedingungen und Schritte zum Teilen der Kamera entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

Netzwerkfreigabe

Tethering

Ohne Netzwerk können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs, die HONOR Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

Das Netzwerk Ihres Telefons mit in der Nähe befindlichen Geräten teilen

Methode 1: Wenn Ihr Telefon und andere drahtlose Geräte wie Ihr Tablet und PC ohne Netzwerk sind, Ihr Telefon jedoch über ein Mobilfunknetz oder WLAN verfügt, platzieren Sie das drahtlose Gerät in der Nähe Ihres Telefons (stellen Sie sicher, dass der Telefonbildschirm eingeschaltet ist). Auf dem drahtlosen Gerät wird eine Pop-up-Erinnerung mit dem Titel „**Verfügbares Netzwerk gefunden**“ angezeigt. Tippen Sie auf Jetzt verbinden, um dem Netzwerk des Telefons beizutreten. Falls keine Erinnerung angezeigt wird, versuchen Sie, den Bildschirm des drahtlosen Geräts zu sperren und zu entsperren, und versuchen Sie es dann erneut.

Methode 2:

- 1 Wechseln Sie auf einem beliebigen MagicRing-Gerät zur MagicRing-Seite.
 - 2 Klicken oder tippen Sie auf die Gerätekugel des Telefons.
 - 3 Ziehen Sie die Tethering-Funktion auf Ihr drahtloses Gerät (z. B. Ihr Tablet oder Ihren PC).
- Aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie von der oberen Mitte des Telefonbildschirms oder von der oberen linken Bildschirmcke nach unten streichen, auf der rechten Seite der Tethering-Karte auf  tippen und auf **Verbindung trennen** tippen, um das Tethering zu beenden. Sie können das Tethering auch beenden, indem Sie zur MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Geräts wechseln und entweder auf der Tethering-Karte auf  tippen oder die Gerätekugel herausziehen.
 - Es unterstützt nur das Teilen des Netzwerks des Telefons mit dem Tablet oder PC.

Geräteübergreifende Dienstenutzung

Geräteübergreifende Komponenten

Sie können das am besten geeignete Gerät zum Aufnehmen von Fotos frei wählen, indem Sie die Kamera eines anderen Geräts nutzen. Beispielsweise können die mit Ihrem Telefon aufgenommenen Fotos sofort in der Datei Ihres Computers angezeigt werden, sodass Sie Ihre Inspiration leichter festhalten und mehr Material erhalten können.

Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs mit MagicOS 7.2 oder höher, die HONOR Connect unterstützen. Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets Fotos und Videos aufnehmen und diese auf Ihrem PC nutzen.

Unterstützte System-Apps

HONOR Notizen und HONOR Dokumente

Unterstützte Drittanbieter-Apps

Ding Drive

-  Gehen Sie zur AppGallery oder zur offiziellen Website eines Drittanbieters, um die neueste Version der Drittanbieter-App herunterzuladen und zu installieren. Die unterstützenden Bedingungen hängen von der tatsächlichen Situation ab.

Vorbereitung

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben HONOR ID an und aktivieren Sie und Bluetooth.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **HONOR Connect** aktiviert ist.

Kamera des Tablets mit einem Telefon oder Tablet in der Nähe teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentbearbeitung auf Ihrem Tablet verwenden, können Sie die Kamera eines anderen Tablets oder Telefons nutzen, um Fotos zu machen und diese dann direkt in das Dokument einzufügen.

Wenn Sie beispielsweise HONOR Notizen auf Ihrem Tablet nutzen, können Sie auf dem

Bearbeitungsbildschirm auf  tippen und mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen, die dann nahtlos in die Notiz eingefügt werden.

Bildschirmfreigabe

Bildschirmfreigabe

Der Bildschirm kann mit anderen MagicRing-Geräten desselben Kontos geteilt werden, wodurch die Multi-Screen-Arbeit fokussierter und effizienter wird.

Verfügbare Geräte

Telefone, Tablets und PCs, die HONOR Connect unterstützen.

Erste Schritte

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben HONOR-Konto an und schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > HONOR Connect** und stellen Sie sicher, dass **HONOR Connect** eingeschaltet ist.

Computerbildschirm teilen

Wenn Sie eine App zur Dokumentenverarbeitung auf Ihrem Tablet nutzen, können Sie mit der Kamera eines anderen Telefons oder Tablets Fotos aufnehmen und diese in die App auf Ihrem Gerät einfügen.

Ihr Computerbildschirm kann mit anderen MagicRing-Tablets oder klappbaren Telefonen desselben Kontos geteilt werden. Sie können Ihr Tablet oder klappbares Telefon als zweiten Bildschirm Ihres Computers nutzen, um den Bildschirm einfach zu erweitern. Sie können beispielsweise Dokumente problemlos auf zwei Bildschirmen vergleichen oder einen Bildschirm für Besprechungen und den anderen für Notizen nutzen. Mit dem Multi-Screen-Büro können Sie konzentrierter und effizienter arbeiten. Sie können den Computerbildschirm auch auf ein Tablet oder ein klappbares Telefon spiegeln und mit dem Stift des Tablets oder klappbaren Telefons ganz einfach handschriftliche Notizen und Zeichnungen erstellen.

- 1** Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem beliebigen MagicRing-Gerät auf, einschließlich Telefon, Tablet und Computer.
- 2** Tippen Sie in MagicRing auf die Gerätekugel des Computers.
- 3** Ziehen Sie den Bildschirmfreigabe-Service des Geräteballs des Computers auf das Tablet oder das klappbare Telefon.
- 4** Nachdem die Freigabe erfolgreich war, können Sie den Bildschirmfreigabemodus über das Menü oben auf dem Tablet oder dem klappbaren Telefon in den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus umschalten.

Sie können auf der MagicRing-Seite eines beliebigen MagicRing-Telefons, -Tablets oder -Computers auf  klicken oder die Karte für den Bildschirmfreigabe-Service, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich ziehen, um die Verbindung zu trennen.

Easy Projection

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres

Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

Tablet und Telefon miteinander verbinden

Verbinden Sie Tablet und Telefon miteinander, um die bildschirmübergreifende Kooperation mit einer der folgenden Methoden zu aktivieren:

Per Bluetooth verbinden

- 1 Streichen Sie über die Statusleiste auf Ihrem Tablet nach unten und aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 3 Halten Sie Ihr Telefon nah an das Tablet und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

Zum Herstellen der Verbindung QR-Code scannen:

- 1 Aktivieren Sie auf Ihrem Tablet die Option **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf dem Bildschirm **Bildschirmübergreifende Kooperation** und tippen Sie auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf Tablet umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1** Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2** Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf **TRENNEN**.

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Tablets drahtlos projizieren

Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

- 1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2** Streichen Sie auf Ihrem Tablet vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

- 3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Tablet startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegegeräten.
- 4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

HONOR Druck

Bilder und Dokumente drucken

Ihr Tablet mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Tablet zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Tablet und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf Sie denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
 - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3** Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Mein Tablet** > **HONOR Share**.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Tablet und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Tablet auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Tablet .

Von Ihrem Tablet auf den PC:

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2** Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen (und streichen Sie weiter, um weitere Inhalte zu erhalten). Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.
- 3** Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4** Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Tablet , tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

Von Ihrem PC auf das Tablet :

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2** Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3** Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Tablets , bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Tablet , das die Datei empfangen soll.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Tablets zu empfangen.

 Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1** Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.

- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
 - 3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
- i** Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Anmelden bei HONOR ID

Einfache Anmeldung bei HONOR ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen > Mit HONOR ID anmelden**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **WEITER** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter HONOR ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf HONOR ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Ultra-Schnappschuss verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, drücken Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm einfach zweimal auf die Leiser-Taste, um die Kamera zu öffnen oder einen Schnappschuss aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** >  > **Ultra-Schnappschuss** und wählen Sie **Nur die Kamera starten** oder **Kamera starten und ein Foto aufnehmen** aus.
- 2 Sie können nun die Kamera öffnen oder einen Schnappschuss erstellen, ohne den Bildschirm entsperren zu müssen.

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.

- 3** Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.

Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.

Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2** Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen

Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1** Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.

- 2** Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben. Einige löschbare Modi zeigen das Symbol  an. Tippen Sie auf , um den Modus zu löschen.

 Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

- 3** Tippen Sie auf , um das Layout zu speichern.
- Um gelöschte Modi wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Hinzufügen**, um den Modus wiederherzustellen.
 - Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.

Aufnahmen von Fotos

Fotos aufnehmen

- 1** Öffnen Sie die **Kamera**.
- 2** Sie können die folgenden Aktionen durchführen:
- Fokus: Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten.
Um den Fokuspunkt und den Messpunkt zu trennen, halten Sie einen Bereich im Bildsucher gedrückt. Wenn der Fokusrahmen und der Messrahmen gleichzeitig erscheinen, ziehen Sie sie jeweils getrennt voneinander auf die gewünschte Position.
 - Helligkeit anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie auf  neben dem Fokusrahmen nach oben oder nach unten.
 - Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste neben dem Bildschirm, um zu vergrößern/zu verkleinern.
 - Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie zum Auswählen eines Modus im Kameramodusbereich nach rechts, nach oben oder nach unten.
 - Einen Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
-  Der oben genannte Vorgang wird nicht von allen Modi unterstützt. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Details für jeden Modus.

- 3** Tippen Sie zum Aufnahmen auf den Verschluss.

Autofokus der Frontkamera

Wenn Sie mit der Frontkamera im Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** Selfies aufnehmen, kann Ihr Gerät automatisch die Augen erkennen und darauf scharf stellen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**.
- 2 Wählen Sie den Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 3 Richten Sie die Frontkamera auf das Gesicht des Motivs. Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird im Bildsucher der Fokusrahmen angezeigt.
 Im Weitwinkelmodus wird diese Funktion nicht unterstützt.
- 4 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2 Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Serienfotos auswählen, die Sie behalten möchten

- 1 Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  gekennzeichnet ist) und dann auf .
- 2 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie dann auf **SPEICHERN UNTER** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Löschen des gesamten Serienfotos halten Sie das Foto gedrückt, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.
- 2 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Porträt-Modus

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf die Person, sodass die Person im Porträtfeld erscheint.
Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .
- 3 Sie können wie folgt vorgehen, um Porträteffekte anzupassen:
 - Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.
Minimieren Sie zum Ausschalten des Beauty-Effekts die Parameter mit dem Slider.
 - Bildschirm-Ringlichtaufhellung: Wenn Sie zu der Frontkamera wechseln und das Umgebungslicht unzureichend ist, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um die Ringlichtmethode auszuwählen und die Helligkeit auf Gesichtern zu erhöhen.
Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  **A** (Auto) oder  (Immer eingeschaltet) aus.
- 4 Tippen Sie auf , um Fotos aufzunehmen.

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, und sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie zum Einschalten auf .
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen.
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, schalten Sie  aus.

Filter auf Fotos anwenden

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  > , um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Empfohlene Filter

Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1 Wählen Sie im Menü **Kamera** den Modus **Foto**.
- 2 Tippen Sie auf , um AI-Fotografie zu aktivieren. ( ist eingeschaltet)
- 3 Richten Sie Ihr Tablet auf das Motiv. Die Kamera kann automatisch einen Aufnahmemodus einschalten, sobald sie ein Motiv erkennt (z. B. Pflanzen, Menschen und Lebensmittel). Sie können auf  tippen, damit die Kamera Ihnen auf der Grundlage Ihrer Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter empfiehlt.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.
Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Magischer Text Scan

Magischer Text kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

Scannen von Dokumenten

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **DOKUMENT SCANNEN** und stellen Sie sicher, dass  aktiviert ist.
 - 2 Platzieren Sie das gesamte Dokument im Kamerabildsucher und blättern Sie Seiten für Seite um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können außerdem zur manuellen Bedienung auf  tippen.
 - 3 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Dokument scannen** die Miniaturansicht. Tippen Sie auf **Exportieren** und speichern Sie das Dokument im gewünschten Format.
-  Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

Aufnahmen von Videos

Bluetooth-Kopfhörer für Tonaufnahmen während Videoaufnahmen verwenden

- 1 Verbinden Sie das Tablet mit Bluetooth-Kopfhörern.
 - 2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Tablet die Dropdown-Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in der Pop-up-Liste der Audiogeräte auf  und wählen Sie den Audiokanal der Bluetooth-Kopfhörer aus.
 - 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
 - 4 Richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Bei Aufnahmen mit einem Tablet wird nur der Ton mit einbezogen, der über die Bluetooth-Kopfhörer empfangen wird.
 - 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Diese Funktion wird von einigen Bluetooth-Kopfhörern nicht unterstützt. Bitte lesen Sie das Handbuch für Ihre Kopfhörer.

Filter auf Videos anwenden

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Video** Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Bearbeiten von Bildern

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Grundlegende Bearbeitung

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.
 - Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.
Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.
 - Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .
 - Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
 - Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
 - Sonstige: Bearbeiten Sie das Foto auf andere Weise, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung.

- 2 Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Verpixeln von Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

- 1 Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.
 - Wechseln Sie zu **Galerie** > **Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
- Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
- Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf  oder , um es zu drehen oder zu spiegeln.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.

3 Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.
Sie können die Collagen in **Alben** > **Collagen** anzeigen.

Bearbeiten von Videos

HONOR Clip

Schnellzugriff auf HONOR Clip

Sie können mit den folgenden Methoden auf die HONOR Clip-Services zugreifen:

- Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die bearbeitet werden sollen. Tippen Sie auf .

HONOR Clip

Mit HONOR Clip können Sie die Bilder und Videos auswählen, die Ihnen gefallen, und verschiedene Vorlagen anwenden, um kurze Videos zu erstellen. Sie können den kurzen Videos auch Filter, Übergänge und Text hinzufügen.

1 Öffnen Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm.

- Wählen Sie **Erstellen** > **Neues Video** aus.
- Wählen Sie **Erstellen** > **Schnitt** > **Video erstellen** aus.
- Halten Sie in **Fotos** oder **Alben** die Fotos oder Videos gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Erstellen** > **Neues Video**.

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Anzeigedauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie den Filtereffekts aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen. Sie können auch auf **Anpassen** tippen, um die Helligkeit, den Kontrast usw. weiter anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.

Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus. Halten Sie die Zeitleiste gedrückt, um sie an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach die Materialien erfolgreich hinzugefügt wurden, werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.

3 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf. auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.

 Manche Materialien sind nur für VIP-Mitglieder verfügbar.

Automatisches Speichern von Videoentwürfen

Unbearbeitete Videos werden automatisch als Entwürfe gespeichert. Sie können sie in Entwürfen weiter bearbeiten.

Unter **Erstellen** > **Schnitt** > **Entwürfe** können Sie unbearbeitete Videos in **Bearbeiten** ansehen.

Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
 - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
- 1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.
- 2** Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:
 - Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
 - Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
 - Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
 - Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.
 Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.
 Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.
 - Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
 - Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.

- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach die Materialien erfolgreich hinzugefügt wurden, werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern. Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

Filme auf Tastendruck

Nachdem Sie Bilder und Videos ausgewählt haben, kann Instant Movie diese mit der Vorlage zu einem einfach zu teilenden Kurzvideo zusammenfassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1** Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden nutzen:
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen**, tippen Sie auf **Instant Movie** und wählen Sie Bilder und Videos aus.
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Erstellen > Schnitt** und tippen Sie auf **Instant Movie**, um Bilder und Videos auszuwählen.
 - Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**, drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um den Mehrfachauswahlmodus in einem Album aufzurufen, wählen Sie mehrere Videos oder Bilder aus und tippen Sie auf das **Instant Movie**, das geöffnet wird.
- 2** Ihr oder Tablet kann automatisch kurze Videos erstellen und Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - >
 - Vorlage ändern: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
 - Musik ändern: Tippen Sie auf **Musik**, um aus verschiedenster Hintergrundmusik auszuwählen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, tippen Sie auf . In **Bearbeiten** können Sie den Musikclip anpassen oder auf **Lautstärke** tippen, um die Musiklautstärke anzupassen.

- Clips anpassen: Tippen Sie auf **Snippets**, um Clips für das kurze Video auszuwählen oder zu ändern oder um deren Reihenfolge anzupassen.

- Weitere Bearbeitungen vornehmen: Tippen Sie auf , um weitere Bearbeitungen mit HONOR Clip vorzunehmen, und tippen Sie dann, um zu exportieren oder als Entwurf zu speichern.
- 3** Nach der Bearbeitung können Sie auf  tippen, um zu speichern, oder auf , um es mühelos zu teilen.
-  Auf einige Materialien kann nur von VIPs zugegriffen werden.

Clips mit Bildern und Videos erstellen

In Galerie können Sie Ihre Lieblingsbilder und -videos auswählen und eine Vielzahl von Vorlagen verwenden, um Clips mit Hintergrundmusik zu erstellen. Sie können Ihren Clips auch Filter, Übergänge, Text und andere Effekte hinzufügen.

-  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
 - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
 - Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- 1** Navigieren Sie zu **Galerie**. Dort können Sie auf die Erstellung auf eine der folgenden Arten zugreifen.
- Navigieren Sie zu **Erstellen** > **Neues Video**, um Bilder oder Videos auszuwählen.
- Tippen Sie auf **oben rechts auf dem Bildschirm** .
- Drücken Sie auf der **Fotos** oder **Alben** Seite lange, um Bilder oder Videos auszuwählen. Tippen Sie auf  > **Video**.
- 2** Das Tablet erstellt einen Clip. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie eine Vorlage: Tippen Sie auf **Vorlagen**, um Ihre Vorlage auszuwählen.
 - Bearbeiten: Um den Videoclip zuzuschneiden oder die Darstellungsdauer des Fotos zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**. Tippen Sie auf die Vorschauleiste und ziehen Sie die Slider an den Enden des Clips.
 - Reihenfolge des Filmmaterials ändern: Drücken Sie lange auf einen Clip in der Vorschauleiste und ziehen Sie den Clip an die gewünschte Position.
 - Übergangseffekte hinzufügen: Tippen Sie zwischen den Videoclips auf , um Übergangseffekte hinzuzufügen, oder tippen Sie auf **Bearbeiten**, und ziehen Sie den Slider. Wenn sich die weiße Trennlinie an der Stelle befindet, wo der Übergang hinzugefügt werden soll, tippen Sie auf **Schneiden**. Wenn die Übergangstrennlinie hinzugefügt wurde, tippen Sie auf  in der Vorschauleiste, um Übergangseffekte hinzuzufügen.

Wenn Sie mehr als eine Trennlinie hinzugefügt haben, können Sie den Übergang auf das gesamte Video anwenden.

- Die Videobild anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße zu wählen.
- Einzelbild exportieren: Ziehen Sie das Video in **Bearbeiten** auf die weiße Trennlinie und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**, um das Bild zu exportieren.
- Clips löschen: Wählen Sie den zu löschenden Clip und tippen Sie auf **Löschen** oder **Bearbeiten**, um Trennlinien am Anfang und am Ende des Clips hinzuzufügen. Wählen Sie dann den Clip und tippen Sie auf **Löschen**.
- Einen Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter**, um zwischen klassischen, Essens-, Landschafts- und anderen Filtereffekten zu wählen. Ziehen Sie den Slider, um den Filtereffekt einzustellen. Sie können auch tippen, um die Helligkeit, den Kontrast usw. anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um voreingestellte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen, oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um den Hintergrundsound eines Videos zu extrahieren und in Ihr Video einzufügen.

Nachdem Sie Hintergrundmusik hinzugefügt haben, tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder Hintergrunds anzupassen.

Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.

Um ein Stück Hintergrundmusik zu unterbrechen oder zu löschen, tippen Sie auf **Schneiden** am Anfang und am Ende der Musik. Wählen Sie die Musik und drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um sie an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nachdem Sie den Text in das Textfeld eingegeben haben, wählen Sie den Vorlagenstil für das Hinzufügen. Tippen Sie auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um die Anzeigedauer des Textes einzustellen.
- Visuelle Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video visuelle Effekte hinzuzufügen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um Ihrem Video einen einfarbigen Hintergrund oder einen Hintergrund in verschiedenen Stilen hinzuzufügen oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen und ein Bild aus dem Album als Hintergrund auswählen.
- Parameter anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und andere Parameter anzupassen.

- 3** Tippen Sie nach der Bearbeitung auf  zur Vorschau. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um das Cover einzustellen. Sie können auch die Auflösung und die Bildrate auswählen und dann auf **Exportieren** tippen, um Ihren Clip zu exportieren.

 Für einige Materialien ist ein kostenpflichtiger VIP erforderlich.

Anzeigen von Bildern und Videos

Superdynamische, lebendige Anzeige

HDR-Bilder zeichnen sich durch einen größeren Helligkeitsbereich, einen besseren Farbkontrast und lebendigere Licht- und Schatteneffekte aus und sorgen so für ein noch intensiveres Seherlebnis.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera**, um HDR-Fotos in Szenen mit starkem Hell-Dunkel-Kontrast aufzunehmen, wie z. B. Nachtszenen, einen glühenden Sonnenuntergang oder Schatten bei Sonnenschein.
- 2** Stellen Sie sicher, dass **Galerie** >  > **Einstellungen** > **HDR-Bildanzeige** eingeschaltet ist.
- 3** Navigieren Sie zu **Galerie**, um Ihre Fotos zu überprüfen.

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Erstellen** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Galerie-Karte bearbeiten: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigehalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

Galerie-Karte entfernen: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Benutzerdefiniertes Album-Cover

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**.
 - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Cover ändern**.
 - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  > **Standard-Cover**.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > ** und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte **Alben**, öffnen Sie ein Album, halten Sie die Bilder oder Videos gedrückt, die ausgeblendet werden sollen, und tippen Sie auf  > **Ausblenden** > **OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Seite **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder und Videos zu überprüfen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos unter **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.

-  • Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Drittanbieter-Apps nicht auf Bilder und Videos in ausgeblendeten Alben zugreifen.

Fotos und Videos verschieben

1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.

2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.

3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
 - 2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.
Gehe zu  > **Sperren**.
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
 - 3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch Highlights-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

- Um mit der Verwendung von Highlights zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Highlights-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Cover ändern**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.

2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf  .

Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Teilen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen. Sie können das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf  , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf  .
- Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.

2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.

2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Videos in Personen-Alben anzeigen, bearbeiten und teilen

Die Galerie erstellt durch Identifizieren von Gesichtern auf Fotos automatisch Personen-Alben.

Sie können die in diesen Personen-Alben erstellten Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Videos in Personen-Alben teilen

Navigieren Sie zum **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.

Halten Sie die zu teilenden Videos gedrückt und tippen Sie dann auf  .

Nutzung von Smart Life

Magischer Text

Magischer Text

Magischer Text kann Text aus Bildern extrahieren, und Sie können ihn kopieren, ziehen oder antippen, um zugehörige Dienste zu erhalten.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Sprache. Weitere Sprachen werden nach und nach mit der MagicOS Version veröffentlicht, bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand.

Magischer Text aktivieren

Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Assistent** > **Magischer Text** und stellen Sie sicher, dass **Magischer Text** aktiviert ist.

Text aus Bildern extrahieren

Sie können Text aus Bildern auf die folgenden beiden Arten extrahieren:

Tippen Sie auf das Symbol , um Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild und tippen Sie auf das Symbol  unten rechts im Bild. Der erkannte Text wird zur besseren Erkennbarkeit hervorgehoben dargestellt.
- 2 Wenn der Text hervorgehoben ist, können Sie auf den unterstrichenen Text tippen, um die entsprechenden Dienste anzuzeigen und auszuwählen. Sie können zum Beispiel Verknüpfungsvorgänge ausführen, wie das Senden von Textnachrichten oder das Teilen mit anderen.
- 3 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 4 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

Drücken Sie lange auf den Text auf dem Bild, um den Text zu extrahieren:

- 1 Öffnen Sie das Bild, und das Symbol  wird unten rechts angezeigt. Drücken Sie lange mit einem Finger auf den Textbereich.
- 2 Ziehen Sie den Cursor, um den erkannten Text auszuwählen, und im Popup-Menü können Sie schnell Vorgänge wie Kopieren, Alles auswählen, Teilen und Suchen durchführen.
- 3 Im geteilten Bildschirmmodus können Sie den markierten Text gedrückt halten und ihn an eine andere Stelle ziehen, z. B. in Notizen und Chat-Felder.

-  Die Handschrifterkennung wird unterstützt. Die Extraktionsergebnisse können bei Bildern variieren.

Einfaches Extrahieren von Text

Mit Ihrem Tablet können Sie ganz einfach Text von einem Bildschirm, Straßenschild oder Papier extrahieren und auf damit verbundene Services zugreifen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**, richten Sie die Kamera auf den Text und warten Sie, bis  in der **rechten** unteren Ecke angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um den Text zu extrahieren.

Scannen von Dokumenten mit der Kamera

Mit der Kamera können Sie Dokumente direkt scannen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**, richten Sie sie auf das Dokument, stellen Sie sicher, dass sich die ganze Seite im Rahmen befindet, und tippen Sie dann auf das Symbol , das rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um **Dokument scannen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie zum Scannen auf .

Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen

Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
 - 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.
Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.
-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

Intelligente Erkennung

Berührungsloses Scrollen aktivieren

Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten auf dem Bildschirm scrollen und die Informationen auf dem Tablet lesen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Assistent > Berührungslose Gesten > Berührungsloses Scrollen** und aktivieren Sie **Berührungsloses Scrollen**.

 Berührungsloses Scrollen wird unter den folgenden Bedingungen nicht unterstützt:

- Querformat
- Sperrbildschirm
- Eingeben von Text mit der Tastatur
- Apps in geteilter Bildschirmansicht oder unverankerten Fenstern
- Tablet arbeitet mit einem Computer zusammen
- Einhandmodus ist eingeschaltet
- ScreenReader ist eingeschaltet

Manche Apps unterstützen kein berührungsloses Scrollen.

Berührungsloses Scrollen

Nach unten scrollen

Halten Sie Ihre Handfläche in ca. 20-40 cm Abstand mit den Fingern nach oben zum Bildschirm hin und winken Sie dann nach unten, wenn  angezeigt wird.


Nach oben scrollen

Halten Sie Ihren Handrücken in ca. 20-40 cm Abstand mit den Fingern nach unten zum Bildschirm hin und winken Sie dann nach oben, wenn  angezeigt wird.

Berührungsloses Scrollen

Berührungsloses Scrollen nach unten

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 40-60 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach unten, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

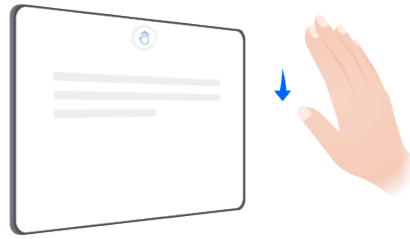

Berührungsloses Scrollen nach oben

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie ihn etwa 40–60 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach oben, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.



Berührungsloses Scrollen nach links

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 40–60 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach links, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


Berührungsloses Scrollen nach rechts

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihren Handrücken in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie ihn etwa 40–60 cm entfernt. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.


 Berührungslose Scroll-Gesten nach links und rechts sind nur in der **Galerie** und in einigen E-Book-Apps verfügbar.

Die Erfolgsrate bei berührungslosem Scrollen verbessern


- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 40–60 cm ein.

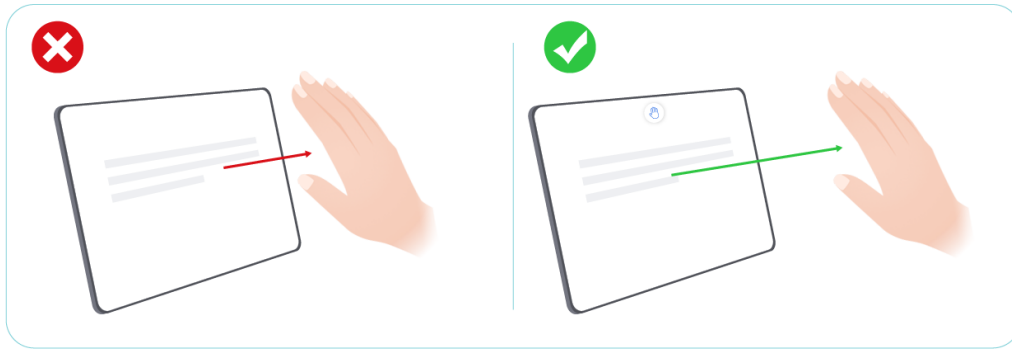

- 2** Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.

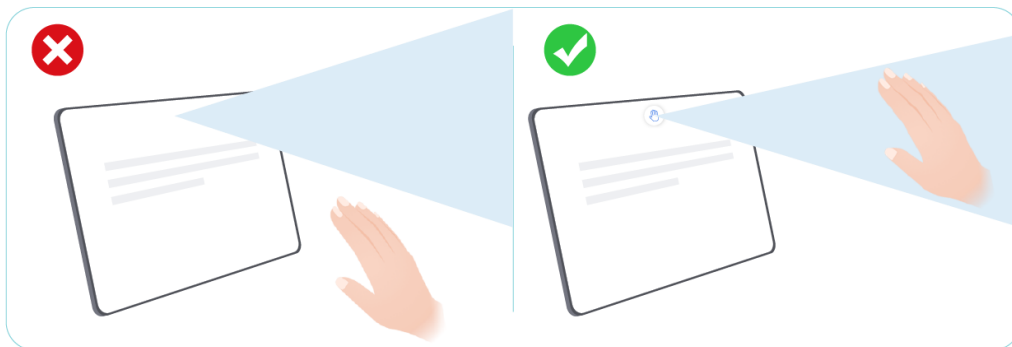

- 3** Um nach oben zu scrollen, halten Sie Ihren Handrücken mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach oben, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.

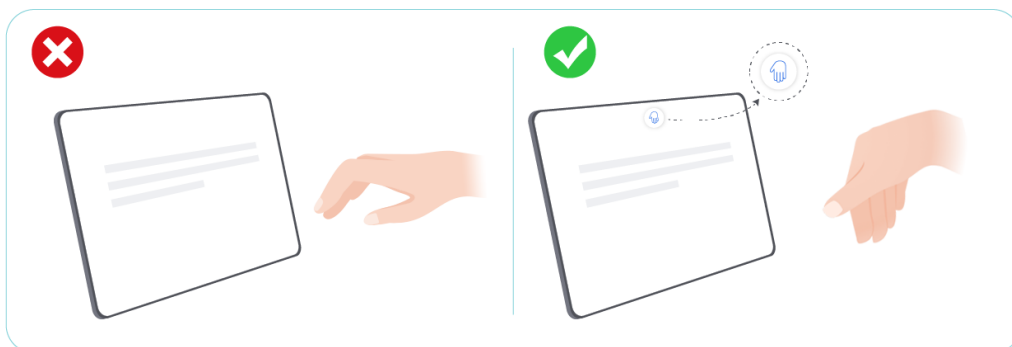

- 4** Um nach unten zu scrollen, halten Sie Ihre Handfläche mit geschlossenen und ausgestreckten Fingern in Richtung Bildschirm und bewegen Sie Ihre Hand dann nach unten, wenn das Symbol  stabil auf dem Bildschirm erscheint.



5 Bewegen Sie die Hand langsam und ruhig auf und ab.


Zurück-Geste anwenden

Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 40–60 cm entfernt, wobei die

Fingerspitzen nach oben zeigen. Drehen Sie Ihre Handfläche um 180 Grad, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.

Erfolgsrate der Zurück-Geste verbessern

1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 30–40 cm 40–60 cm ein.

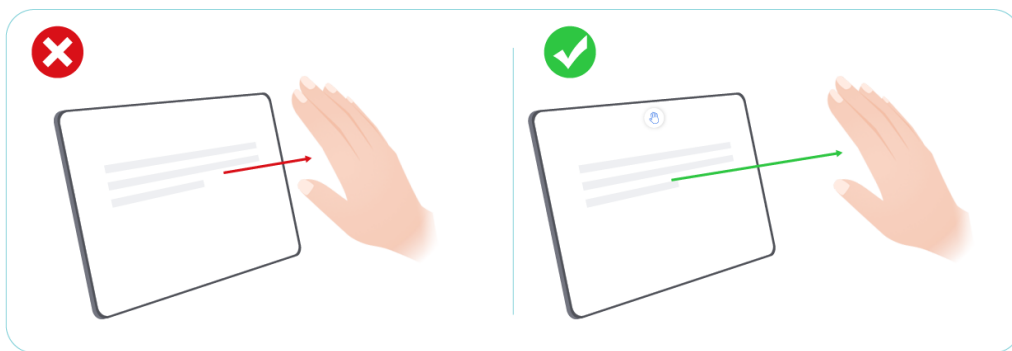

2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.



3 Bitte drehen Sie Ihre Handfläche, wenn das Symbol  erscheint.

4 Achten Sie bitte darauf, Ihre Handfläche um 180 Grad zu drehen.

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Screenshot und Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
 Dies wird im Querformat nicht unterstützt.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.
 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen

Wenn Tippen auf den Bildschirm unpraktisch für Sie ist, können Sie mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen.

-  Diese Funktion wird im Querformat nicht unterstützt.

Grabshot aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Assistent > Berührungslose Gesten > Grabshot** und aktivieren Sie **Grabshot**.

Grabshot


Schließen Sie alle fünf Finger zusammen, halten Sie Ihre Handfläche in Richtung der Oberseite des Bildschirms und halten Sie sie etwa 40–60 cm entfernt. Greifen Sie zu und

ballen Sie eine Faust, wenn  auf dem Bildschirm erscheint.




Verbessern der Erfolgsrate von Grabshot

- 1 Halten Sie Ihre Hände nicht zu nah an die Oberseite des Bildschirms, sondern halten Sie bitte einen Abstand von ca. 40–60 cm ein.

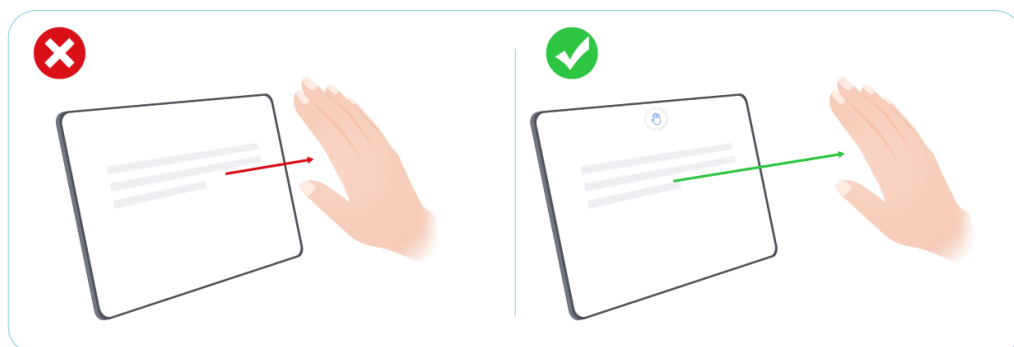

- 2 Halten Sie Ihre Hand nicht schräg zum Bildschirm, sondern direkt über der Oberseite des Bildschirms gerade nach oben.

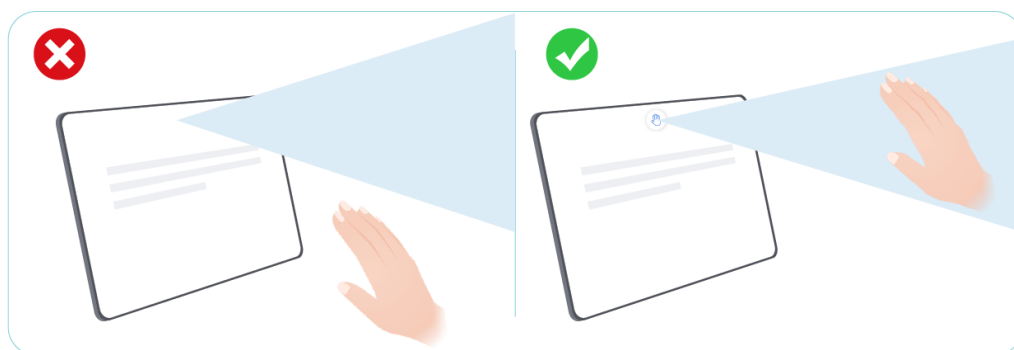

- 3 Bitte greifen Sie zu und machen Sie eine Faust, wenn das Symbol  erscheint.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.



Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.

Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

 • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.

Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.
-  Ein Tablet kann zwei unverankerte Fenster gleichzeitig anzeigen.
-  • Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.
 - Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.

Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
 - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
 - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
 - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

- Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie die E-Mail-App.

2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm. Stellen Sie vor dem Wechsel zum geteilten Bildschirm sicher, dass der **Multi-Window-Dock**-Schalter aktiviert ist, indem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** wechseln.

Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach

oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilten-Bildschirm-Modus zu starten.

 Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren

Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
- **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.
- **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.
-  Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
 - Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
 - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.

-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.

- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.
 - Öffnen Sie die E-Mail-App.
 - Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem /Tablet nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
 - Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.
- 2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.
 - **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
 - **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
 - **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Apps

Apps

App-Grundlagen

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.
-  Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten**: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei-Tasten-Navigation**: Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
 - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**, wählen Sie die doppelten Kontakte aus und tippen Sie auf **Zusammenführen**.

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.

 Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.

Kontakte teilen

- 1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.

- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr > Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.
-  Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Persönliche Informationen hinzufügen

Sie können Visitenkarten mit persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, um im Notfall Hilfe zu erhalten.

Visitenkarten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
 - 2 Tippen Sie auf **Meine Karte** und legen Sie Ihr Profilbild, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und andere Informationen fest.
 - 3 Tippen Sie auf , um eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu erstellen.
-  Sie können Ihre Karte auch über QR-Codes teilen.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

Termin suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf .

2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

1 Öffnen Sie den **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.

2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Zeitpläne löschen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und

tippen Sie dann auf  > **Löschen**.

Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite

eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.

Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.

VIP-Teilnehmer für Termine einstellen

Wenn Sie VIP-Teilnehmer zu Terminen hinzufügen, wird **Kalender** die Termine intelligent markieren, damit Sie keine wichtigen Termine mehr verpassen.

VIPs aus Termineinstellungen hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP** in der oberen rechten Ecke, um die VIPs nach Ihren Bedürfnissen hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Kalender

empfiehlt Ihnen auch VIPs auf der Grundlage ihrer Häufigkeit der Teilnahme an früheren Terminen.

VIPs entfernen

Aktivieren Sie den **Kalender**, gehen Sie in der oberen rechten Ecke zu  > **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer, die Sie entfernen möchten, in der Liste **VIP** aus, tippen Sie auf der rechten Seite der Teilnehmer auf **Entfernen** und bestätigen Sie anschließend.

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.

1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.

- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Tablet lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf  , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf  .

Memo

Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi Handgeschrieben (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und Dokument scannen erstellen.

Notiz erstellen

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
 - Tippen Sie auf  , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf  , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
 - Tippen Sie auf  , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Karten, Dokumente oder Bankkarten usw. zu scannen.
 - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf  , um die Notiz zu speichern.

Hinzufügen einer handschriftlichen Notiz

Sie können handschriftliche Notizen nutzen, um Ihre Inspirationen und Ideen anschaulicher festzuhalten, z. B. durch das Zeichnen von Kritzeleien, das Einfügen von Bildern, um schöne Sammelalben zu erstellen, und das Hinzufügen von Anmerkungen, um wichtige Punkte nach dem Einfügen von Präsentationen zu markieren.

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Handgeschriebene Notiz** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Notiz ein, legen Sie die Papierausrichtung, Spezifikationen und Vorlage fest und tippen Sie dann auf  .

3 Geben Sie handschriftlichen Inhalt in Ihre Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Tippen Sie auf , um den Inhalt handschriftlich oder als Zeichnung einzugeben.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um den Stift und seine Dicke auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um den handschriftlichen oder gezeichneten Inhalt zu löschen.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Löschmethode auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um ein Foto aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auszuwählen.
- Tippen Sie auf  und dann auf  in einem leeren Bereich, um ein Textfeld einzufügen.
- Tippen Sie auf , um Seiten hinzuzufügen, Bilder und Dokumente zu importieren.

4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

- 1** Öffnen Sie **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.
- 2** Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.
- 3** Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

Globale Favoriten

Mit Globale Favoriten mit drei Fingern können Sie Bilder, Texte, Webseiten oder Dokumente schnell in **Notizen** oder **Favoritenbereich** speichern. Sie können sie jederzeit problemlos überprüfen und bewerten.

-  • Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Favoritenbereich**. Wenn Sie **Elemente aus Globale Favoriten anzeigen** aktivieren, werden gleichzeitig auch Inhalte in **Favoritenbereich** angezeigt, die mit drei Fingern über Globale Favoriten erfasst wurden. Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wenn Sie **Screenshot aufnehmen** auswählen, wird Drei-Finger-Screenshot aktiviert.

Webseiten speichern

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Webartikel unter **Notizen** zu speichern, wobei die Anzeigen automatisch gefiltert werden. Sie können den Artikel auch dann prüfen und bearbeiten, wenn die ursprüngliche URL ungültig ist.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, wenn Sie auf einer Website surfen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass die Webseite gespeichert wurde.

-  • **Notizen** filtert Anzeigen und Kommentare automatisch.
 - Diese Funktion wird nicht von allen Webseiten unterstützt. Die Oberfläche und die Funktionen können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Dokumentensammlung

Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten, um Dokumente schnell in **Dateien** zu speichern. Dies ermöglicht einen einfachen und effizienten Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
- 2** Streichen Sie auf der Seite eines geöffneten Dokuments mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Dokument gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Dateien** wechseln.

Favoritenbilder

Tippen Sie auf einer Webseite oder in einer Social-Media-App auf ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um es schnell in **Galerie** zu speichern.

- 1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten > Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.

- 2 Öffnen Sie ein Bild und streichen Sie mit drei Fingern nach unten. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass das Bild gespeichert wurde. Sie können es prüfen, indem Sie zu **Galerie** wechseln.

Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder HONOR Cloud anzuzeigen.

Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Melden Sie sich auf einem beliebigen Gerät bei Ihrer HONOR ID an, um die Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Wählen Sie **Notizen** >  > **Einstellungen** > **Notizen mit der Cloud synchronisieren** aus und aktivieren Sie Immer synchron, indem Sie die Anweisung befolgen.

-  Wenn Sie nach der Aktivierung dieser Funktion die Notizen auf Ihrem Tablet löschen, werden auch die Daten in der Cloud und auf anderen Geräten, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, synchron gelöscht.

Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie die Daten im Exchange-Konto mit **Notizen**, um Ihrem Bedarf zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten bei der Arbeit jederzeit und überall aufzunehmen.

- 1 Melden Sie sich beim Exchange-Konto auf dem Tablet an.
- 2 Ziehen Sie zum Aktualisieren in der Exchange-Mailliste nach unten, um die Memo- und Aufgabendaten im Konto mit **Notizen** zu synchronisieren und entsprechende Notizen zu erstellen.

Zur einfacheren Verwaltung wird in **Notizen** automatisch ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner erzeugt.

Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch HONOR ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und HONOR Share.

- **HONOR ID-Synchronisierung:** Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer HONOR ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud. Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.
- **Device Clone:**
Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.

- **Datensicherung:** Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.
- **HONOR Share:** Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über HONOR Share schnell auf Ihr neues Telefon.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Passwort für Notizen festlegen

Notizen sperren: Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende

Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Notizen können über **Als Bild**, **Als Text** und **Als Dokument** geteilt werden.

 Dokumente im TXT- oder HTML-Format können standardmäßig **Als Dokument** exportiert und in **Dateien > Meine Dateien > HONOR Notizen > HONOR Share** gespeichert werden.

- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Memo-Elemente drucken

1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.

2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** auf einer Liste nach links und tippen Sie dann auf , um sie zu löschen.
 - Halten Sie die Notiz oder Aufgabe, die Sie löschen möchten, gedrückt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere zu löschende Datensätze auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
- Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Alle Notizen**, wählen Sie die Datensätze aus, die Sie im Ordner **Zuletzt gelöscht** speichern möchten, und tippen Sie dann auf .

HONOR Dokumente

HONOR Dokumente

HONOR Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **HONOR Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
 - 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Tablet verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das Erstellen eines neuen Dokuments, das Erstellen einer neuen Tabelle und das Erstellen eines neuen Ordners.
 - 3 Nehmen Sie als Beispiel „Erstellen einer neuen Tabelle“:
 - a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.
 - b Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Namen und Speicherort eingeben und auf  tippen, um sie zu speichern.
 - c Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
 - 4 Sie können das neu erstellte Dokument unter „Zuletzt verwendet“ oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.
-  Tippen Sie oben rechts auf  > **Einstellungen** > **Standardspeicherort**, um den Standardspeicherort der Dokumente zu bearbeiten.

Formatkonvertierung

- 1 Auf dem Erstellungsbildschirm von **HONOR Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2 Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
 - a Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
 - b Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
 - c Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.

Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von HONOR Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

Erfassen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3 Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favorit** auf der rechten Seite.

Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.

Drucken von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentliste unten links auf  > **Drucken**. Sie können den Druckvorgang abschließen, indem Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

-  Das gedruckte Dokument kann automatisch in ein PDF-Format konvertiert werden. Tippen Sie auf . Sie können es nun als PDF speichern.

Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

Automatische Dateispeicherung

Wenn Sie Dateien in Apps oder Browsern auf Ihrem Tablet öffnen oder herunterladen, können diese Dateien automatisch gespeichert werden, damit sie später ganz einfach angezeigt oder verwaltet werden können.

- 1 Wechseln Sie zu **Dateien** >  > **Einstellungen** und stellen Sie sicher, dass **Automatische Dateispeicherung** aktiviert ist.
- 2 Wenn Sie Dateien in Apps oder Browsern auf Ihrem Tablet öffnen oder herunterladen, werden diese Dateien automatisch gespeichert.
- 3 Sie finden die gespeicherten Dateien im Ordner Automatische Dateispeicherung.

Unterstützte Apps

- Gängige IM-Apps wie WeChat oder QQ.
- Gängige Browser wie UC oder QQ Browser.

-  Welche Apps unterstützt werden, entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkten.

Dokumenttyp für die automatische Speicherung

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Rekorder

Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

Audioaufnahme

- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufnahme zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Der Wechsel zu  gibt an, dass **Stimmverbesserung** aktiviert ist. Bei der Aufnahme werden Umgebungsgeräusche reduziert, wodurch die menschliche Stimme klarer wird.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können lange auf die Aufnahmedatei drücken, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.

Sie können auch über **Dateien > Mein Tablet > Sounds** die aufgezeichneten Dateien anzeigen.

Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahmedateien werden in einer Liste auf der Startseite von **Rekorder** angezeigt und können durch Antippen wiedergegeben werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf den Namen einer Markierung, um sie umzubenennen.

Audioaufnahme Dateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahme Datei.
- 2 Tippen Sie auf . Die vollständige Wellenform der Aufnahme wird angezeigt.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Tippen Sie auf . Wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen** aus.

Audioaufnahme Dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme Dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme Datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Tablet und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.

- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Geräts nach unten, um **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm-Widget:** Streichen Sie im Sperrbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Schnellzugriffsfeld zu öffnen, und , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Verknüpfung zum Startbildschirm:** Ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie auf **Karten**. Wischen Sie nach unten zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Klassische Widgets**. Tippen Sie in **Quick-Widgets** auf **Taschenlampe**, um **Taschenlampe** zum Startbildschirm hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Physische Tasten:** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Schnellstart**, um **Schnellstart** zu aktivieren, und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten**. Wenn das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, tippen Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Taschenlampe eingeschaltet wurde, wird eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können auf  tippen, um die Taschenlampe auszuschalten.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Tablet PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

Systemmanager

Speicher des Tablets freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Tablet den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Device Clone

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die **Device Clone**-App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.

- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone**-App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Tipps

Tipps

Tipps bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Tablet verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Tablets.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

 • Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Wi-Fi

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Tablet per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Tablet, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
 - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Tablet, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Mein Tablet** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Bluetooth

Tablet – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Tablet mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Tablet über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Tablets vorstellen: ①

Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1** Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Verknüpfungsschalter bearbeiten** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  • Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- SMS-Nachrichtenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

Weitere Verbindungen

Den Bildschirm Ihres Tablets drahtlos projizieren

Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.
-  Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Tablet startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 ⓘ Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Mein Tablet > HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Tablet und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Tablet auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Tablet .

Von Ihrem Tablet auf den PC:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen (und streichen Sie weiter, um weitere Inhalte zu erhalten). Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.
- 3 Schalten Sie **PC Manager > HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Tablet , tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

Von Ihrem PC auf das Tablet :

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Tablets , bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Tablet , das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Tablets zu empfangen.
 ⓘ Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Daten zwischen Ihrem Tablet und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

1 Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Tablet entspricht.

2 Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihres Tablets von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, wechseln Sie zu **Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.

- **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Tablet gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
- **Dateien Transfer / Android Auto:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Tablet gespeicherte

Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.

 Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Tablet Mediendateien anzuzeigen.

- **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Tablet als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

Bilder und Dokumente drucken

Ihr Tablet mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Tablet zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Tablet und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf Sie denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
 - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3 Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Startbildschirm & Hintergrund

Hintergrund festlegen

Vorinstallierten Hintergrund verwenden

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** und tippen Sie auf **Hintergrund ausw..**
- 2 Wählen Sie ein Bild aus, das Sie als Hintergrund festlegen möchten.
- 3 Stellen Sie Folgendes nach Ihren Wünschen ein:
 - **Zum Aktivieren aufrichten:** wendet einen Unschärfefeffer an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.
- 4 Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche „Anwenden“, um den Sperrbildschirm und den festgelegten Desktop-Hintergrund anzuwenden.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen

- 1 Öffnen Sie **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Festlegen als** > **Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

Größe der App-Symbole anpassen

Sie können die Größe der App-Symbole mit einer der folgenden Methoden ändern:

- Tippen Sie mit zwei Fingern auf Ihren Startbildschirm, um auf **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und wählen Sie **Symbolgröße** aus. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Größe der Symbole nach Ihren Wünschen einzustellen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen** und wählen Sie **Symbolgröße** aus. Bewegen Sie dann den Schieberegler, um die gewünschte Größe einzustellen.

Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

 Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Zu den Bildschirmsperreinstellungen wechseln

Sie können folgendermaßen zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** wechseln.

- Ziehen Sie zwei Finger auf der Schnittstelle für die Bildschirmsperre zusammen/auseinander (nach dem Entsperren des Geräts) und wechseln Sie zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm**.

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Hintergrund** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil** oder **Hintergrund ausw.** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.

Sperrbildschirmhintergrund ändern

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm von **Sperrbildschirm** auf **Sperrbildschirmstil**. Sie können Folgendes tun:

- Wählen Sie vorinstallierte Hintergründe aus.
- Wählen Sie Bilder in **Galerie** als Hintergrund aus.
- Tippen Sie auf **Mehr**, um die **Designs**-App zu öffnen. Sie können weitere kostenlose oder kostenpflichtige Hintergründe anzeigen.

 Die Sperrbildschirmhintergründe können je nach Gerätemodell und -version unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Festlegen eines personalisierten Hintergrunds

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm von **Sperrbildschirm** auf **Dekoration**. Sie können Folgendes tun:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.

Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

 Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

Anzeige und Helligkeit

Anpassen der Schriftart

Anpassen des Schriftstils

-  • Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schriftarten**.

2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr Tablet oder passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf .

Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

Den Farbmodus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur**, und wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Farbmodus aus. Der **Normal**-Modus ist für Ihre Augen angenehmer und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: kräftige Farbtöne

Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: eine natürliche Tönung
- **Warm**: eine gelbliche Tönung
- **Kalt**: eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  • Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
- Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
- Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Oasis Augenschutz > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Nach dem Aktivieren des Modus wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Da ein bestimmter Anteil an blauem Licht herausgefiltert wird, hat der Bildschirm einen wärmeren Farbton.

Gültigkeitsdauer für Augen schonen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Oasis Augenschutz > Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant** und legen Sie **Startzeit** und **Endzeit** für die Funktion Augen schonen nach Bedarf fest.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Oasis Augenschutz > Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Nachtanzeige einschalten

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Oasis Augenschutz** und schalten Sie den Schalter **Zirkadiane Nachtanzeige** ein oder aus.

Nach dem Einschalten passt sich das Gerät Ihrem Körperrhythmus an und Ihr Bildschirm zeigt nachts automatisch einen wärmeren Ton an.

Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

Einstellen des Dark Mode für einzelne Apps

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist. Tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**.
- 2 Schalten Sie den Schalter neben der App ein. Wenn Sie die App erneut öffnen, hat sie einen dunklen Hintergrund.

 Diese Funktion wird nur von manchen Apps unterstützt.

Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Tablets schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  >

Verknüpfungsschalter bearbeiten, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.

- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

Einstellung der Bildschirmauflösung

Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate**, und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch**: Spart Strom und verbessert die flüssige Bildschirmdarstellung.
- **Hoch**: Verbessert die flüssige Bildschirmdarstellung, erhöht aber den Stromverbrauch.
- **Mittel**: Verbessert die flüssige Bildschirmdarstellung, erhöht aber leicht den Stromverbrauch.
- **Standard**: Spart Strom.

Töne

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymboll  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmcke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Tablet den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

Zeitplan für Nicht stören festlegen

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Ton > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Tablet wechselt standardmäßig samstags und sonntags zur angegebenen Zeit in den Modus Nicht stören.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und den Wiederholungszyklus einzustellen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten einzustellen.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Modus „Pur“ der Statusleiste

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, werden auf der Statusleiste nur die Zeit, das WLAN, das Mobilfunksignal und der Akkustand angezeigt.

Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.
Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminalarmerinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm bei Benachrichtigungen aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

Biometrie & Passwort

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gesichtsprofil hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.
- 3 Wählen Sie **Zum Aktivieren aufrichten aktivieren** aus.

Weitere Gesichtsprofile hinzufügen

Sie können maximal fünf Gesichtsprofile für Ihr Gerät hinzufügen, damit es sicher mit Ihren Lieben geteilt werden kann.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Gesichtsprofil hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen der Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Entsperrpasswort ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

App

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

 Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Tablet PrivateSpace aktiviert ist, oder mehrere Benutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur im MainSpace oder für den Gerätebesitzer verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App ein. Das Gegenstück dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Zum Aktivieren aufrichten** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Zum Aktivieren aufrichten** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und

aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**), und aktivieren Sie **Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **ULTRA-STROMSPARMODUS AKTIVIEREN** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus Passt die Energieeinstellungen Ihres Tablets an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

-  **Leistungsmodus** ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

-  Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Speicher des Tablets freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1** Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2** Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Tablet den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Parallel Space

Parallel Space ist ein separater sicherer Bereich, der speziell dem Schutz der Daten Ihres Tablets dient und unabhängig vom MainSpace ist, aber gleichzeitig genutzt werden kann. Sie können Ihre wichtigen Daten und Apps in **Parallel Space** speichern, damit diese unabhängiger und sicherer werden.

Aktivieren von Parallel Space

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Parallel Space** und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 2 Legen Sie nach der Aktivierung das Passwort und die Passwortschutzfrage fest oder geben Sie sie ein und erstellen Sie **Parallel Space**. Danach wird auch auf dem Startbildschirm eine Verknüpfung von **Parallel Space** erstellt.

 Einige Tablets unterstützen keinen Fingerabdruck. Bitte beachten Sie die jeweilige Situation.

Ziehen von Dateien in Parallel Space oder aus Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dateien in den Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente nach **Parallel Space** zu migrieren.
- Tippen Sie auf **Dateien aus dem Parallel Space verschieben**, um wichtige Daten wie Bilder, Videos, Audios und Dokumente aus **Parallel Space** zu verschieben.

Sie können Dateien im Modus „Geteilter Bildschirm“ oder „Unverankertes Fenster“ aus MainSpace nach **Parallel Space** ziehen.

Verwalten von Apps in Parallel Space

Sie können Apps, die Sie benötigen, in **Parallel Space** hinzufügen. Sie können dieselbe App auch im MainSpace und in **Parallel Space** mit anderen Konten nutzen. Die App läuft dann im MainSpace und in **Parallel Space** unabhängig.

Hinzufügen von Apps zu **Parallel Space**:

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Apps hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen von Apps im MainSpace zu **Parallel Space**.

Apps von **Parallel Space** entfernen:

Gehen Sie zu **Parallel Space**, drücken Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**. Wenn Sie eine App aus **Parallel Space** entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf ihre Verwendung im MainSpace.

Gleichzeitige Verwendung von Apps in Dual Spaces

Mit **Parallel Space** können Sie Apps gleichzeitig im MainSpace und in **Parallel Space** verwenden, mit nur einem Bildschirm. Die beiden Bereiche werden unabhängig voneinander ausgeführt. Sie können beispielsweise auf der einen Seite nach Arbeitsdateien browsen und auf der anderen kurze Videos ansehen oder Sie können ein Spiel auf zwei Seiten gleichzeitig spielen.

- 1** Rufen Sie die Startseite von **Parallel Space** auf.
- 2** Streichen Sie von den beiden langen Seiten des Bildschirms nach innen und warten Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- 3** Öffnen Sie eine App in **Parallel Space**.
- 4** Öffnen Sie im MainSpace auf der anderen Seite dieselbe oder eine andere App als **Parallel Space**.

-  • Diese Funktion ist auf Apps beschränkt, die den geteilten Bildschirm unterstützen.
 - Bei Apps, die die Ausrichtung im Landschaftsformat unterstützen, wird automatisch in den horizontalen Teilungsmodus gewechselt, wenn die beiden Bereiche gleichzeitig ausgeführt werden.
 - Wenn zwei Spiele gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm ausgeführt werden, werden mehr Systemressourcen benötigt und es kann zu Verzögerungen und Überhitzung kommen.

Löschen von Daten in Parallel Space

Wechseln Sie zu **Parallel Space**, tippen Sie auf **Einstellungen > Parallel Space löschen**, um Ihre Identität zu authentifizieren und befolgen Sie die Anweisungen zum Löschen aller Daten in **Parallel Space**. Wenn Sie **Parallel Space** auswählen, werden die Daten vom Parallel Space in den MainSpace verschoben.

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. HONOR hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
 - Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Tablet werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
 - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **NUR AUF DEM GERÄT SPEICHERN**.
 - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer HONOR ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **MIT ANDEREN GERÄTEN SYNCHRONISIEREN**, um das Passwort zu speichern.
- 3** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das HONOR-Tablet übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Tablet anmelden.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Tablet – Sicherheitsmodus

Der Sicherheitsmodus ist ein Minimalsystem, bei dem nur die Grundfunktionen und vorinstallierte Apps aktiv sind. So können Sie Drittanbieter-App identifizieren, die möglicherweise Systemfehler hervorrufen.

Wie der Sicherheitsmodus hilft

Wenn Sie glauben, dass durch Drittanbieter-Apps möglicherweise ein Systemfehler auf Ihrem Tablet hervorgerufen wird, können Sie den Sicherheitsmodus aktivieren. Dies hilft bei der Diagnose, ob das Problem bei einer Drittanbieter-App oder beim System selbst liegt.

- Wenn das System im Sicherheitsmodus einwandfrei läuft, wird das Problem wahrscheinlich durch eine Drittanbieter-App hervorgerufen. Wechseln Sie im Sicherheitsmodus zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und suchen Sie die problematische App. Sobald sie identifiziert ist, starten Sie Ihr Gerät im Normalmodus neu und deinstallieren Sie diese App.
- Wenn im Sicherheitsmodus weiterhin Probleme auftreten, liegt der Fehler möglicherweise beim System. Sichern Sie Ihre Daten und wenden Sie an ein HONOR Kundenservice Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Aufrufen oder Beenden des Sicherheitsmodus

- Um den Sicherheitsmodus aufzurufen, halten Sie beim Einschalten Ihres Geräts die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis Sie einen Auswahlbildschirm sehen. Navigieren Sie mit den Lautstärketasten zum **Safe mode** und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um ihn auszuwählen. Sie wissen, dass Sie sich im Sicherheitsmodus befinden, wenn die Meldung **Abgesicherter Modus** in der unteren linken Ecke Ihres Bildschirms angezeigt wird.
- Zum Beenden des **Abgesicherter Modus** starten Sie Ihr Tablet einfach neu.

Datenschutz

Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können. Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die

Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen** **Standort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Tablet alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Tablet daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Tablets verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standort** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Bedienungshilfen

Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

Vergrößerungsgesten

Sie können den Bildschirm mit Vergrößerungsgesten vergrößern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und aktivieren Sie den Schalter zur **Vergrößerung**.

Tippen Sie schnell 2 Mal mit 1 Finger auf den Bildschirm. Anschließend:

- Ziehen Sie 2 oder mehr Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirm zu vergrößern.
- Ziehen Sie mit 2 oder mehr Fingern, um auf dem Bildschirm zu blättern.

Farbinvertierung aktivieren

Die Farbinvertierung wird verwendet, um die Farben von Text und Hintergrund auf dem Bildschirm zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt Ihr Tablet weißen Text auf schwarzem Hintergrund an.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie den Schalter für **Farbumkehr**.

Text mit hohem Kontrast aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftfarbe vertiefen und den Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessern, um Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen zu unterstützen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text mit hohem Kontrast**.

Bedienungshilfen per Verknüpfung aktivieren

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl mit der Verknüpfung Lautstärketaste aktivieren.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die per Verknüpfung aktiviert werden soll.
- 3** Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren.

Reaktionszeit beim Berühren anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms beim Tippen und langen Drücken auf den Bildschirm einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Berührungseinstellungen** und stellen Sie **Dauer des Antippens** und **Dauer des langen Drückens** nach Bedarf ein.

Verknüpfungen und Gesten

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Schnellstart**. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass **Schnellstart** aktiviert ist, wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie einfach zugreifen möchten, z. B.

Taschenlampe ein-/ausschalten.

Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/Globale Favoriten** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm aktivieren**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Favoritenbereich

Mit Favoritenbereich können Sie Grafiken, Webseiten, Videos, Dokumente und andere Materialien schnell an einem Ort erfassen, um sie einfach zu überprüfen und zu organisieren, und auch mit MagicRing-Geräten synchronisieren, um erfasste Inhalte geräteübergreifend zu teilen.

Favorisierten Inhalt ziehen

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass alle Funktionen aktiviert sind.
 - Wechseln Sie zu **Einstellungen > Assistent > Magic Portal** und stellen Sie sicher, dass **Magic Portal** aktiviert ist.
- 1 Inhalte in die Favoriten ziehen: Halten Sie Bilder, Videos, Text oder Dokumente gedrückt, bis sie nicht mehr verankert sind. Ziehen Sie sie dann an den Bildschirmrand von **Favoritenbereich** und lassen Sie sie los. Anschließend wird der Inhalt in **Favoritenbereich** gespeichert.
 - 2 Inhalte aus den Favoriten ziehen: Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** auf den Bildschirmrand. Halten Sie die Favoriten gedrückt, um sie in andere Apps zu ziehen.
-  Ob die erfassten Inhalte auf andere Apps gezogen werden können, hängt von den erfassten Inhalten und Apps ab. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Favoritenbereich verwalten

Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus. Sie können dann die erfassten Inhalte durchsuchen, filtern, teilen und exportieren.

- Tippen Sie zum Erweitern von **Favoritenbereich** vom Bildschirmrand aus, tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Vollbild aufrufen**, tippen Sie auf  und geben Sie Schlüsselwörter ein, um nach erfassten Inhalten zu suchen. Tippen Sie dann auf , um Inhalte nach Typ zu filtern.

- Tippen Sie in **Favoritenbereich** auf die obere rechte Ecke  > **Auswählen**. Sie können einen oder mehrere erfasste Inhalte auswählen, die geteilt, exportiert, verschoben und gelöscht werden können.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zwischenablage**. Sie können nur kopierten und ausgeschnittenen Text in den Favoriten anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf die obere rechte Ecke  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung zum Startbildschirm zu erstellen.

Favoritenbereich geräteübergreifend teilen

Der Inhalt im Favoritenbereich kann frei auf Telefone, Tablets, Computer und andere MagicRing-Geräte desselben Kontos übertragen und von mehreren Geräten geteilt und genutzt werden.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Freigabe** aktiviert ist.

Einrichten von mehreren Nutzern

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

 Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Benutzer** > **Aktueller Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Tablet zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Benutzer** > **Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
 -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
 - Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben zum unteren Ende der Sprachliste streichen und dort auf **Aktualisierungsliste** tippen, um die vom System unterstützten Sprachen zu aktualisieren.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die **Device Clone**-App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone**-App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Sicherung auf einem externen Speichergerät

Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Tablet knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1** Verbinden Sie das Tablet über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Tablet **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4** Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.
 -  Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie das Tablet über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Tablet **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

Ihr Tablet auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

-  Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen > Tablet zurücksetzen**, berühren Sie **Tablet zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
 - Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
 - Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
 - Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.
- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.
 - 2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.

Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 – 04:00 Uhr neu gestartet.

Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Tablet

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: ROD2-W09

MagicOS 8.0_01