

# WIFI AUDIO TÜRSPRECHANLAGE

Typ: REV-AD01B



**REV Ritter GmbH**



Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • [www.rev.de](http://www.rev.de)

E-Mail: [service@rev.de](mailto:service@rev.de) • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070\*


\*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend

10.18

# ÜBERSICHT

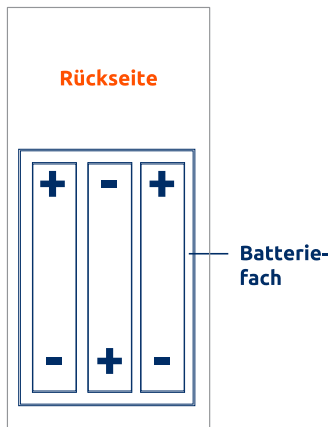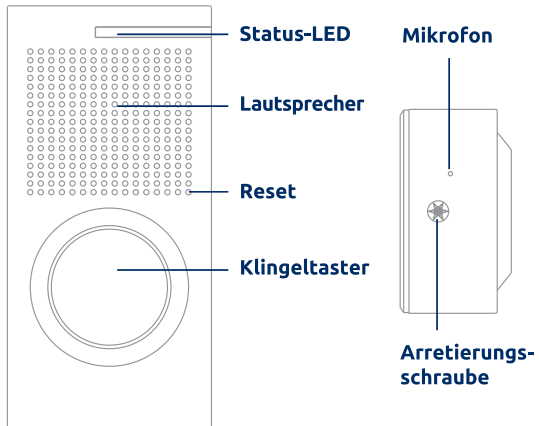

**Befestigungsplatte**

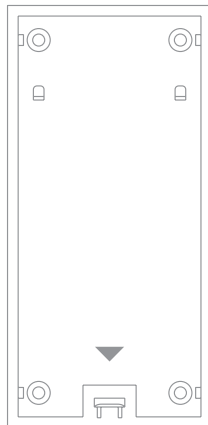


# LIEFERUMFANG



**Audio Türsprechanlage**



**Imbus**



**Schrauben + Dübel**




ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

**Namensschild**



**Befestigungsplatte**



**Bedienungsanleitung**

# INHALT

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheitshinweise</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>Montage der Türsprechanlage</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>Status-LED</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>Türsprechanlage mit Ihrem Mobilgerät verbinden</b> | <b>9</b>  |
| <b>Nutzung über das Mobilfunknetz</b>                 | <b>12</b> |
| <b>Funktionen und Einstellungen</b>                   | <b>13</b> |
| Benutzerarten                                         | 13        |
| Freunde hinzufügen                                    | 13        |
| Anruf entgegennehmen                                  | 14        |
| Alarmmitteilungen                                     | 14        |
| Verbindung mit einem Funk-Gong                        | 14        |
| Mit Freunden teilen                                   | 15        |
| Lautstärkeregelung                                    | 15        |
| Nachrichtenaufzeichnung                               | 16        |
| Sabotagealarm                                         | 16        |
| Reset                                                 | 17        |
| Löschen                                               | 18        |
| <b>Namensschild anbringen</b>                         | <b>19</b> |
| <b>Technische Daten</b>                               | <b>20</b> |
| <b>CE-Konformitätserklärung</b>                       | <b>20</b> |
| <b>WEEE-Entsorgungshinweis</b>                        | <b>20</b> |
| <b>Service</b>                                        | <b>20</b> |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. Eine aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf [www.rev.de](http://www.rev.de) mit Hilfe der Artikelnummer oder Typnummer. Bitte beachten Sie, dass die iOS und Android Version der App leicht vom Design abweichen können.

## Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen! Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbesitzer weitergeben!
- Alle Komponenten auf Schäden überprüfen! Bei Beschädigungen am Gerät oder losen Schrauben: Produkt nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen!
- Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!
- Gehäuse nicht öffnen!
- Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen am Gerät durch!
- Sobald Sie mehrere Geräte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Geräten (ca. 1,5m – 2m)!
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Gerät vorhanden ist! Alle Objekte im Umkreis des Gerätes sollten mindestens 10cm entfernt sein!
- Einsatz der Komponenten nur unter Beachtung der technischen Daten!
- Das Gerät ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Dieses Gerät ist mit IP54 gekennzeichnet und darf im Außenbereich betrieben werden.
- Das Gerät muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb).
- Gerät nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder ähnliches)!
- Betreiben Sie das Gerät nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Bedienen Sie den Klingelknopf des Gerätes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!


- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden!
- Die Aufsicht und Benutzung der Geräte muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Niemals mit offenem Gehäuse betreiben!
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz! Nehmen Sie für die Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch – keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Das Gerät kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

## Montage der Türsprechanlage

### Schritt 1 :

Nehmen Sie die Befestigungsplatte ab, indem Sie sie von der Türsprechanlage nach außen-unten schieben.

*Hinweis: Achten Sie darauf, die Befestigungsplatte mit dem Pfeil nach unten zu montieren.*

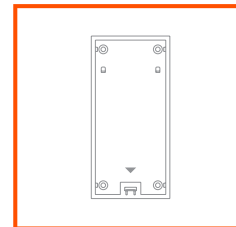


*Hinweis: Bevor Sie die Befestigungsplatte an die Wand schrauben, prüfen Sie, ob die Türsprechanlage an dieser Stelle funktioniert. Wenn nicht, müssen Sie Ihr WLAN erweitern oder den Standort ändern.*

### Schritt 2 :

Montieren Sie die Befestigungsplatte.


*Hinweis: Die ideale Installationshöhe liegt zwischen 1,20m und 1,60m.*

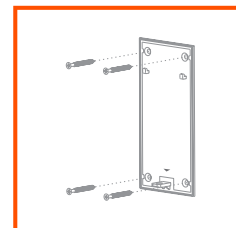

### Schritt 3 :

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein.  
Sie benötigen 3x 1,5V AA Batterien.


Achten Sie auf die Polarität!

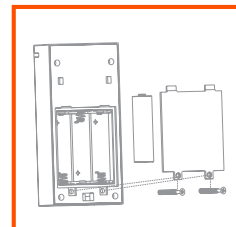



#### Schritt 4:


Befestigen Sie die Türsprechanlage an der Befestigungsplatte.

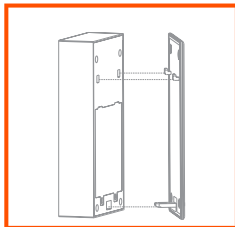

#### Schritt 5:

Schrauben Sie die Arretierungsschraube an die Unterseite der Türsprechanlage.

*Hinweis: Wenn die Arretierungsschraube entfernt wird, startet der Sabotagealarm, wenn dieser in der App aktiviert wurde.*

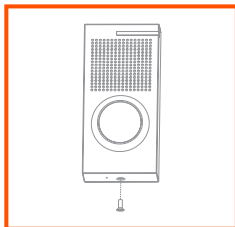

#### Status-LED

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rot blinkend    | Türsprechanlage ist an (durch Betätigen des Klingeltasters oder Einsetzen der Batterien) |
| Rot blinkend    | Zurücksetzen auf Werkseinstellung                                                        |
| Blau leuchtend  | Verbindung zum WLAN-Netzwerk erfolgreich                                                 |
| Blau blinkend   | Zwei-Wege-Kommunikation                                                                  |
| Blau blinkend   | Firmware update                                                                          |
| Grün blinkend   | Sprachmitteilung ist aktiviert                                                           |
| Lila blinkend   | Sabotagealarm                                                                            |
| Keine LED / aus | Standby-Modus                                                                            |

#### Türsprechanlage mit Ihrem Mobilgerät verbinden


##### Schritt 1:

Suchen und laden Sie die App „Link2HomeCom“ in Google Play oder im App Store.

Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto (unterer Link) oder melden Sie sich an.

*Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie ein sicheres Passwort zwischen 6-18 Zeichen erstellen.*

*Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.*

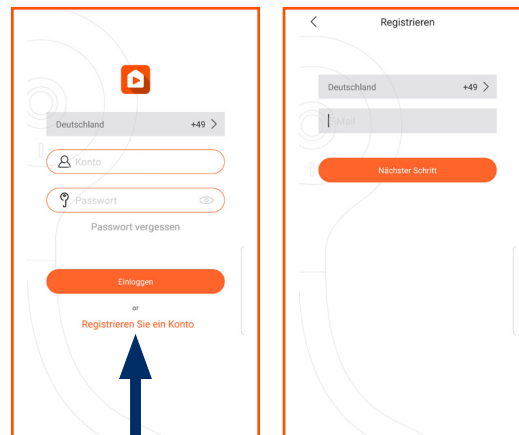


### Schritt 2 :

Legen Sie die Batterien in das Batteriefach der Türsprechanlage ein.  
Achten Sie auf die Polarität!

*Hinweis: Nach dem Einlegen der Batterien ist die Türsprechanlage automatisch eingeschaltet und bereit für den Anschluss.*

*Hinweis: Wenn die Batterieleistung weniger als 10% beträgt, sendet Ihnen die Türsprechanlage eine Benachrichtigung.*

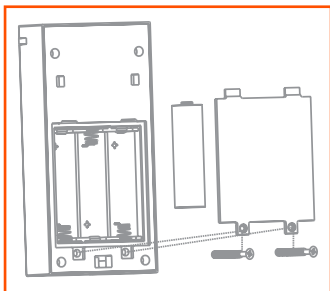


### Schritt 3 :

Öffnen Sie die App. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Tippen Sie auf das „+“ - Symbol oben rechts und wählen Sie den Gerätetyp, welchen Sie hinzufügen wollen. Oder tippen Sie auf das große „+“ - Symbol in der Mitte des Bildschirms.  
Folgen Sie den Anweisungen in der App.

*Hinweis: Während der Verbindung sollten WLAN-Router, Mobilgerät und Türsprechanlage in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander sein.*

*Hinweis: Die Türsprechanlage geht in den Ruhemodus, wenn Sie nichts tun. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie den Klingeltaster, um sie zu aktivieren, bevor Sie sie in der App einrichten.*

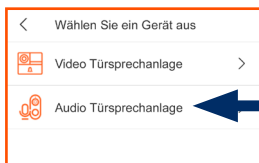

### Schritt 4:

Stellen Sie sicher, dass die Status-LED der Türsprechanlage langsam rot blinkt. Tippen Sie anschließend auf „Nächster Schritt“.

*Hinweis: Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie einen nicht leitenden Gegenstand um die Türsprechanlage zurückzusetzen.*




### Schritt 5:

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr SSID-Passwort ein und tippen Sie anschließend auf „Nächster Schritt“.

Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgerätes nach dem WLAN-Netzwerk der Türsprechanlage, stellen Sie eine Verbindung mit diesem Netzwerk her („STRN-XXXX“) und kehren Sie zur App zurück.

Die App verbindet die Türsprechanlage mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Die Türsprechanlage blinkt blau.

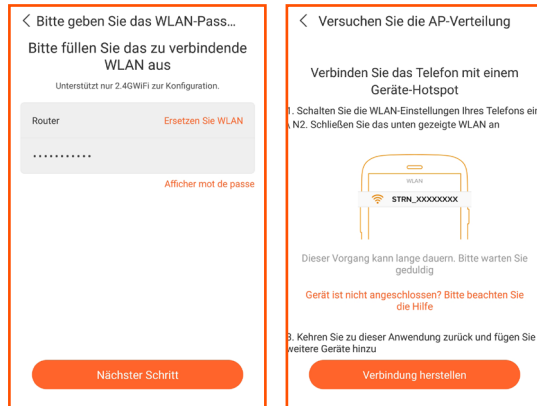

### Schritt 6:

Tippen Sie nach dem Hinzufügen auf „Fertig“, um die Türsprechanlage Ihrer Geräteliste hinzuzufügen.

## Nutzung über das Mobilfunknetz

Sie können die Türsprechanlage in Verbindung mit der App auch über das Mobilfunknetz nutzen. Hierfür muss Ihr Mobilgerät mit dem Mobilfunknetz verbunden sein. Für eine reibungslose Funktion wird eine 3G oder 4G Verbindung vorausgesetzt.

## Funktionen und Einstellungen

### Benutzerarten

Sobald Sie die Türsprechanlage verbunden haben, sind Sie der Administrator der Türsprechanlage. Damit andere Benutzer auch eine Verbindung mit dieser Türsprechanlage herstellen können, müssen Sie sie als Freunde hinzufügen.

- **Administrator:** Die erste Person, die die Türsprechanlage konfiguriert und verbindet. Administratoren haben die Berechtigungen zu verwalten und zu teilen.
- **Freunde:** Haben keine Berechtigung die Türsprechanlage zu verwalten oder zu teilen. Sie müssen jedoch die App heruntergeladen und installiert haben. Freunde können nur den Anruf der Türsprechanlage entgegennehmen und mit dem Besucher sprechen.


### Freunde hinzufügen

Tippen Sie auf die linke obere Ecke und gehen Sie zu „Freunde“.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freundes den Sie hinzufügen möchten ein und tippen Sie auf „Hinzufügen“.

*Hinweis: Benutzer, die die App heruntergeladen und ein Benutzerkonto erstellt haben, erhalten eine E-Mail oder Benachrichtigung zur Teilnahme. Nutzer, die die App nicht heruntergeladen und kein Benutzerkonto erstellt haben, können nicht als Freund hinzugefügt werden und die Türsprechanlage nicht nutzen.*

Sobald der eingeladene Nutzer verbunden ist, kann er den Anrufer der Türsprechanlage entgegennehmen und mit dem Besucher sprechen.

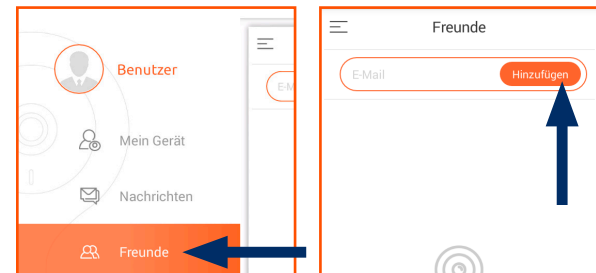

## Anruf entgegennehmen

Wenn ein Besucher die Türklingel betätigt, erhalten Sie einen Anruf auf Ihrem Mobilgerät. Sie können nun den Anruf annehmen oder ablehnen. Sobald Sie den Anruf angenommen haben, können Sie mit dem Besucher sprechen.

## Alarmmitteilungen

Sie können auf alle Alarmmitteilungen zugreifen, indem Sie auf das kleine Glocken-Symbol rechts neben dem Gerätenamen tippen. Oder Sie tippen auf die linke obere Ecke, anschließend auf „Nachrichten“ und wählen die Türsprechanlage aus.

Alarmmitteilungen werden verschickt wenn ein Besucher die Türklingel betätigt.

Bei Ihren Alarmmitteilungen können Sie auch aufgezeichnete Sprachnachrichten von Besuchern anhören.

## Verbindung mit einem Funk-Gong

Sie können die Türsprechanlage mit einem Funk-Gong verbinden, um diese zu erweitern. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Anleitung des Gongs.



Artikelnummer: 0088237012 , Typ: REV-AB01A

Alle weiteren Funktionen und Einstellungen können Sie in den Geräteeinstellungen vornehmen. Tippen Sie hierzu in der Geräteliste auf die Türsprechanlage und anschließend auf „...“ in der oberen rechten Ecke.

## Mit Freunden teilen


Tippen Sie hierzu auf „Teilen“.

Sie sehen alle Freunde, die Ihrem Benutzerkonto hinzugefügt wurden. Wählen Sie die Freunde (Benutzer) aus, die die Türsprechanlage bedienen sollen.

Optional können Sie das „+“ - Symbol in der rechten oberen Ecke verwenden, um Freunde direkt hinzuzufügen und die Türsprechanlage zu teilen.

Nach der Aktivierung sehen Freunde die Türsprechanlage ebenfalls in ihrer Geräteliste.

Freunde können die Türsprechanlage in ihrer Geräteliste löschen, um so die Verknüpfung zur Liste „Teilen“ aufzuheben. Sie können die Verknüpfung zur „Teilen“-Liste auch in den Einstellungen deaktivieren.

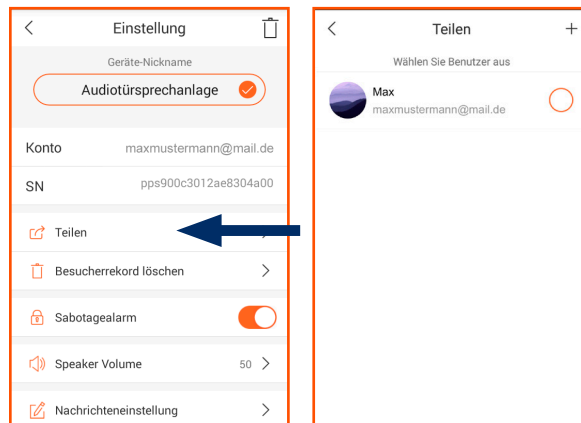

## Lautstärkeregelung

Tippen Sie hierzu auf „Lautstärkeregelung“ um die Lautstärke der Türsprechanlage einzustellen.

## Nachrichtenaufzeichnung

Wenn ein Besucher die Türsprechanlage betätigt und nach 20 Sekunden niemand reagiert, blinkt die Status-LED grün. Der Besucher kann eine Nachricht hinterlassen.

Sie können die maximale Nachrichtenlänge in den Einstellungen festlegen. Tippen Sie hierzu auf „Nachrichteneinstellung“.

## Sabotagealarm

### Erstinbetriebnahme:

1. Montieren Sie die Befestigungsplatte an der Wand, befestigen Sie die Türsprechanlage an der Befestigungsplatte und schrauben Sie die Arretierungsschraube an die Unterseite der Türsprechanlage (siehe auch „Montage der Türsprechanlage“).
2. Fügen Sie die Türsprechanlage in der App hinzu (siehe auch „Türsprechanlage mit Ihrem Mobilgerät verbinden“).
3. Drücken Sie den Klingeltaster, um die Türsprechanlage zu aktivieren.
4. Lehnen Sie den Anruf ab und rufen Sie in den Geräteeinstellungen „Sabotagealarm“ auf.
5. Schalten Sie den Sabotagealarm in der App ein.
6. Drücken Sie den Klingeltaster erneut.
7. Entfernen Sie die Arretierungsschraube von der Türsprechanlage und die Türsprechanlage von der Befestigungsplatte um einen Alarm auszulösen während die LEDs bunt blinken. Die LED blinkt lila sobald der Sabotagealarm erkannt wurde. Sie erhalten einen Anruf und eine Alarmp Nachricht.
8. Nachdem der Sabotagealarm ausgelöst wurde, schaltet er sich automatisch in der App aus.
9. In den „Nachrichten“ ist der Alarm aufgelistet.
10. Wiederholen Sie Schritt 3-5 um den Sabotagealarm wieder anzuschalten.
11. Befestigen Sie die Türsprechanlage wieder an der Befestigungsplatte und schrauben Sie die Arretierungsschraube an die Unterseite der Türsprechanlage.

### Wiedereinschalten nachdem der Sabotagealarm ausgelöst wurde:

1. Drücken Sie den Klingeltaster, um die Türsprechanlage zu aktivieren.
2. Lehnen Sie den Anruf ab und rufen Sie die Geräteeinstellungen „Sabotagealarm“ auf.
3. Schalten Sie den Sabotagealarm in der App ein.

Hinweis: Bei der Erstinbetriebnahme (werksseitig) ist der Sabotagealarm standardmäßig ausgeschaltet.

## Reset

Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, einen manuellen Hard-Reset an der Türsprechanlage durchzuführen.

Nur der Administrator der die Türsprechanlage in die Geräteliste aufgenommen hat, kann sie löschen.

Wenn Sie versuchen, ein neues Benutzerkonto zu erstellen und die Türsprechanlage mit diesem Benutzerkonto zu verbinden, erscheint ein Popup-Fenster, das Sie darüber informiert, dass diese Türsprechanlage bereits mit einem anderen Benutzerkonto verbunden ist.

Sie benötigen Zugang zu diesem Benutzerkonto, um die Verknüpfung zur Türsprechanlage aufzuheben.


Nachdem die Türsprechanlage aus dem aktuellen Benutzerkonto gelöscht wurde, können Sie die Türsprechanlage auf Werkseinstellung zurücksetzen. Drücken Sie hierzu die Reset-Taste mithilfe eines nicht leitenden Gegenstandes. Die Türsprechanlage gibt einen Piepton von sich und die Status-LED beginnt rot zu blinken.

## Löschen

Tippe Sie hierzu auf „Löschen“ oder das „Mülleimer-Symbol“ in der rechten oberen Ecke. Nachdem Sie die Eingabe bestätigt haben, wird die Türsprechanlage nicht mehr in der Geräteliste aufgeführt.

*Hinweis: Wenn Sie die Türsprechanlage zu einem anderen Benutzerkonto hinzufügen möchten, müssen Sie diese zuerst aus dem ursprünglichen Benutzerkonto löschen. Andernfalls kann die Türsprechanlage aus Sicherheitsgründen keine Verbindung herstellen.*

*Hinweis: Nur ein Administrator kann eine Türsprechanlage von seinem Benutzerkonto löschen.*

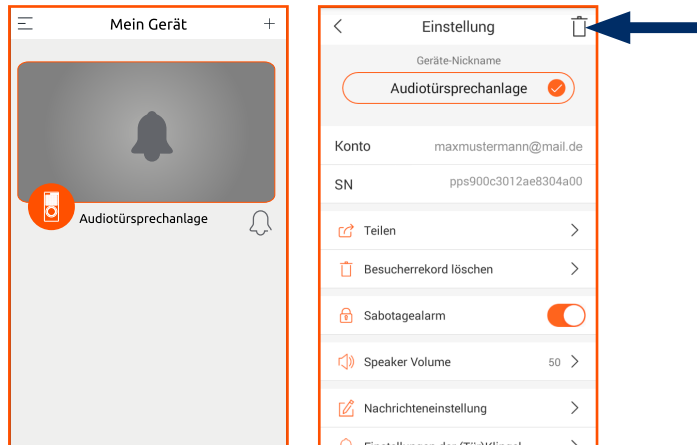

## Namensschild anbringen

### Was Sie benötigen

Transparentes Etikett




Buchstaben



### Anbringung

1. Nehmen Sie den Schutzfilm von der nichtklebenden Seite des Etikettes.
2. Wählen Sie die Buchstaben für das Namensschild und kleben Sie diese auf die nichtklebende Seite des Etikettes.
3. Entfernen Sie den anderen Schutzfilm vom Etikett.
4. Kleben Sie das Namensschild an die untere Kante der Türsprechanlage

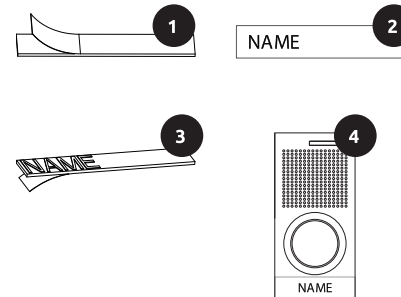

## Technische Daten

Frequenz: 2,4GHz, 868,35MHz  
Frequenzband: 2,4 - 2,4835GHz, 863 - 870MHz  
Max. Sendeleistung: max. 100mW, max. 40mW  
Funkprotokoll: IEEE 802.11b/g/n  
Schutzklasse: III (Schutzkleinspannung)  
Schutzart: IP54  
Batterie: 3x 1,5V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

## CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass der Funkanlagentyp REV-AD01B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: [www.rev.de](http://www.rev.de) unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.



## WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



## Service

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter [www.rev.de](http://www.rev.de) über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an [service@rev.de](mailto:service@rev.de).

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.







**REV Ritter GmbH**

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • [www.rev.de](http://www.rev.de)  
E-Mail: [service@rev.de](mailto:service@rev.de) • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070\*  
\*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend