



MEG Serie

Netzteil

MEG Ai1600T PCIE5

Benutzerhandbuch

Inhalt


- Spezifikationen 3
 - MEG Ai1600T PCIe5 3
- Abmessungen 4
- Zahl der Stromanschlüsse 5
- Lösbare Steckverbinder 6
- Konnektivität und Kabellängen 7
- Installation des 12V-2x6 Kabels 9
- Zero Fan-Schalter (Lüfterschalter) 10
- G.I. Anschluss 11
 - G.I. Anschlussverbindung..... 11
- Software-Steuerung und -Überwachung..... 12
- Behördliche Bestimmungen 13

Spezifikationen

MEG Ai1600T PCIE5

AC-Eingang	100-240V~, 10-15A, 50-60Hz				
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22,0A	22,0A	133,33A	0,3A	3,0A
Gesamtleistung	120W		1599,96W	3,6W	15W
	1600W: 115-240V~ / 1200W: 110-115V~				


Abmessungen

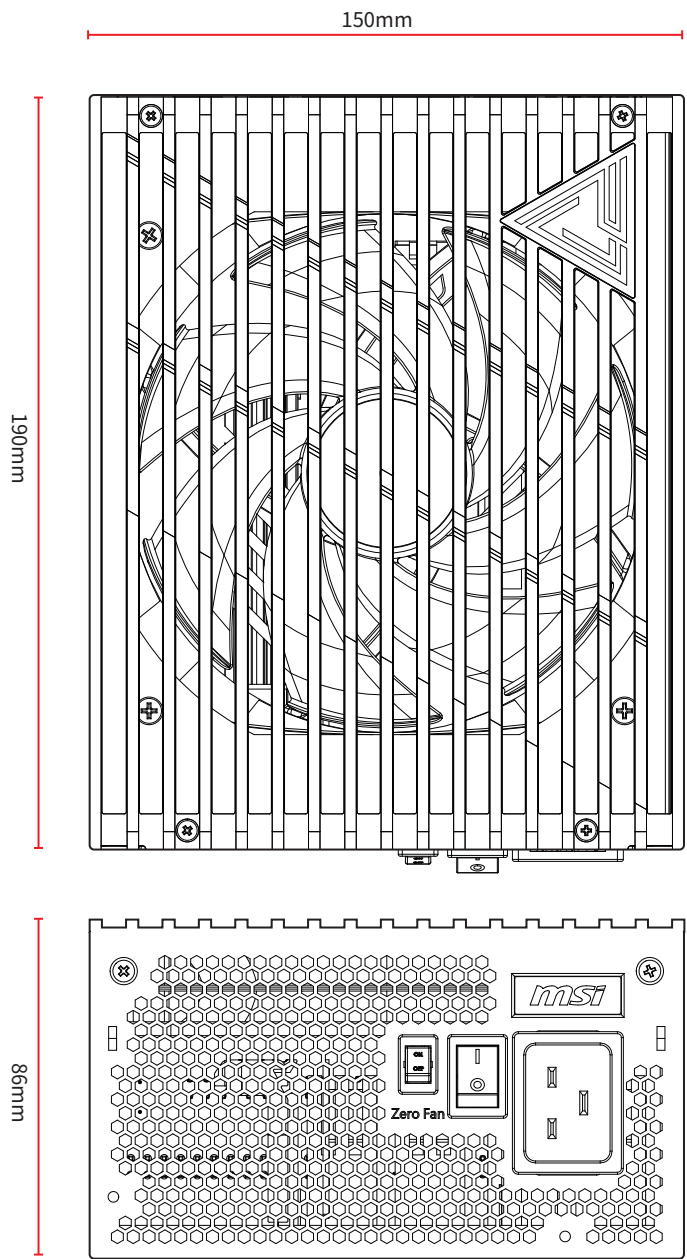

Zahl der Stromanschlüsse





Stromanschlüsse	MEG Ai1600T PCIE5
ATX 24-Pin (20+4)	1
EPS12V CPU 8-Pin (4+4)	2
12V-2x6 16-Pin (12+4)	2
PCIe 8-Pin (6+2)	9
SATA 15-Pin	8
Peripheriegerät/Molex 4-Pin	8





Lösbare Steckverbinder

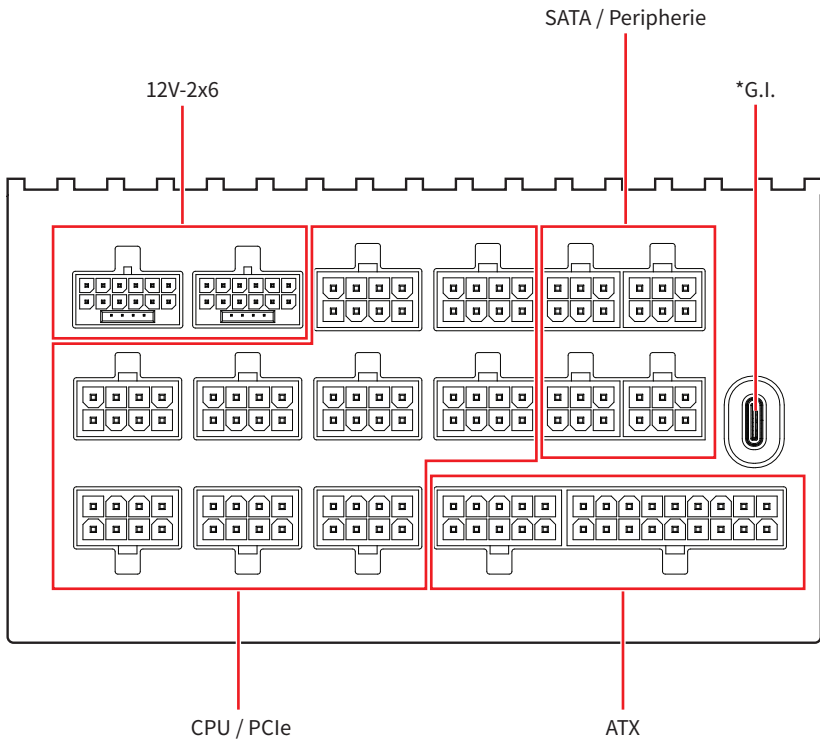

***G.I.** : Bitte lesen Sie den Abschnitt „**G.I. Anschluss**“ für weitere Informationen.

Konnektivität und Kabellängen

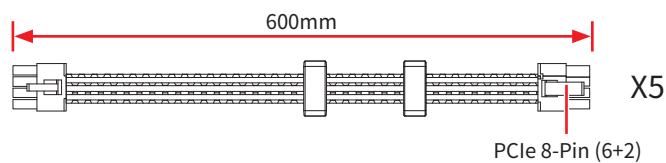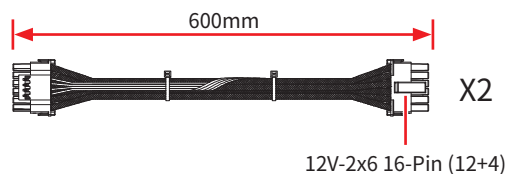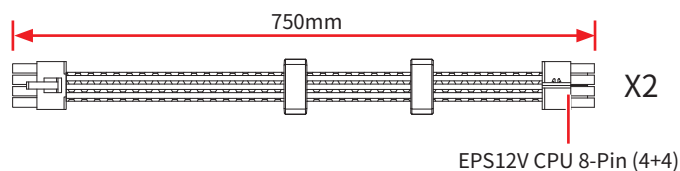
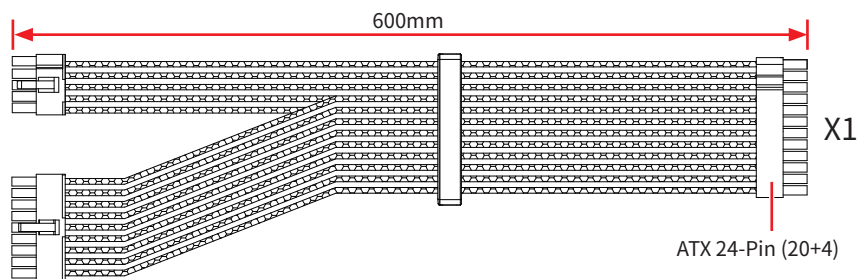


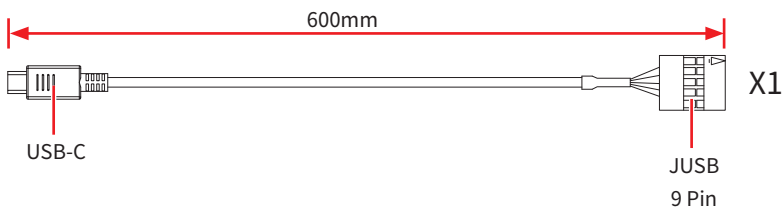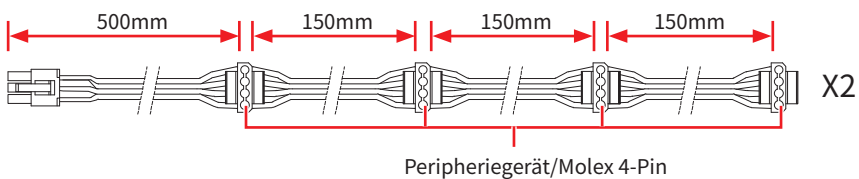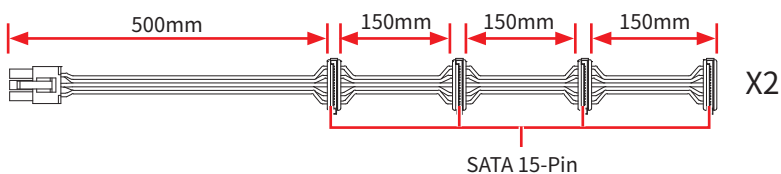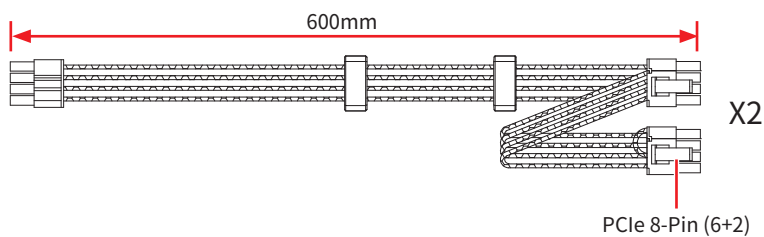

Installation des 12V-2x6 Kabels




Vor der ersten Verwendung führen Sie bitte das Kabel vollständig in eine der Buchsen ein.

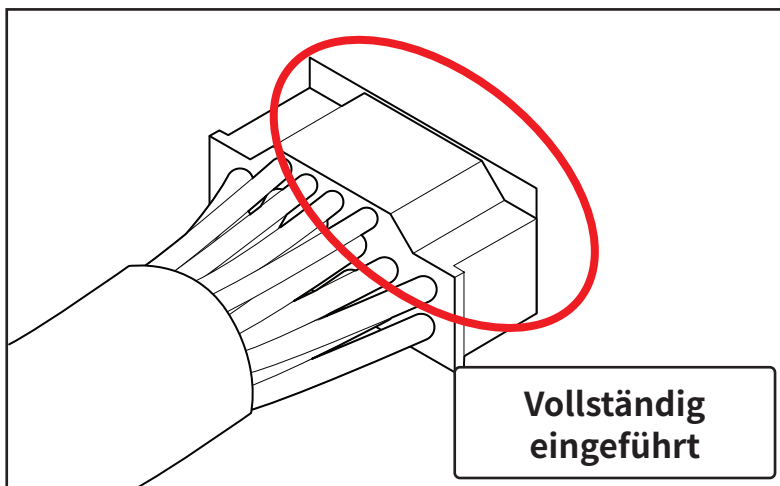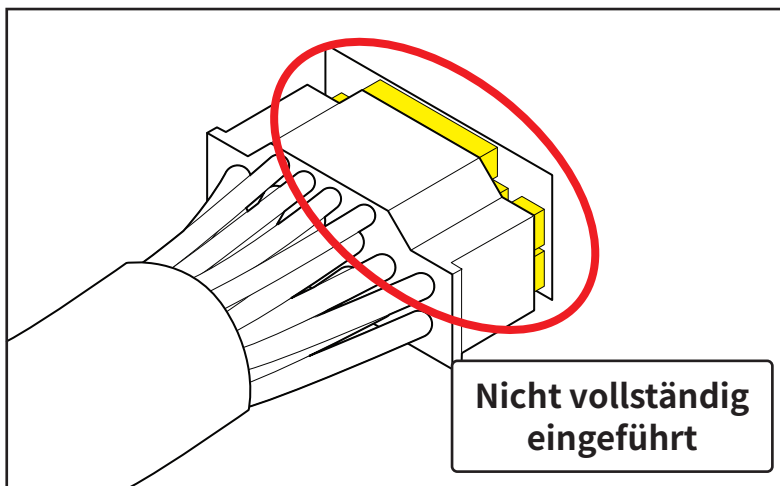

Zero Fan-Schalter (Lüfterschalter)

Betätigen Sie den Zero Fan-Schalter, um den **Zero RPM Fan Modus** ein- oder auszuschalten.

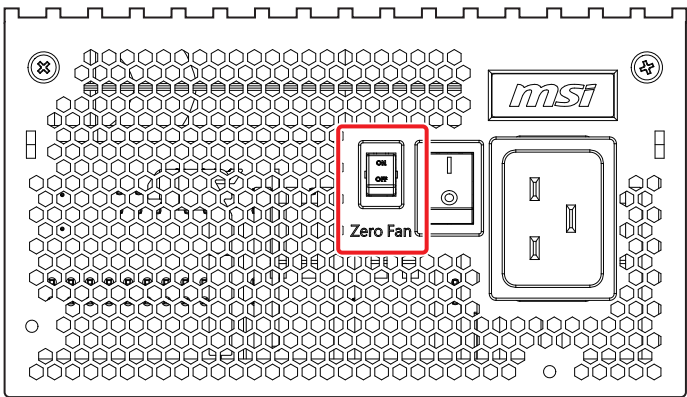

Zero RPM Fan Modus	Beschreibung
Ein (Standard)	Der PSU-Lüfter stoppt, wenn die Systemlast unter den festgelegten Wert fällt.
OFF (Aus)	Der PSU-Lüfter läuft ständig.


 Wichtig

Der Zero-RPM-Lüftermodus ist standardmäßig aktiv. Betätigen Sie den Schalter, um es zu deaktivieren.

G.I. Anschluss

Der G.I.-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr System mit einem **USB auf 9-Pin-Kabel** anzuschließen. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss können Sie die PSU-Leistung über das MSI Center überwachen.


G.I. Anschlussverbindung

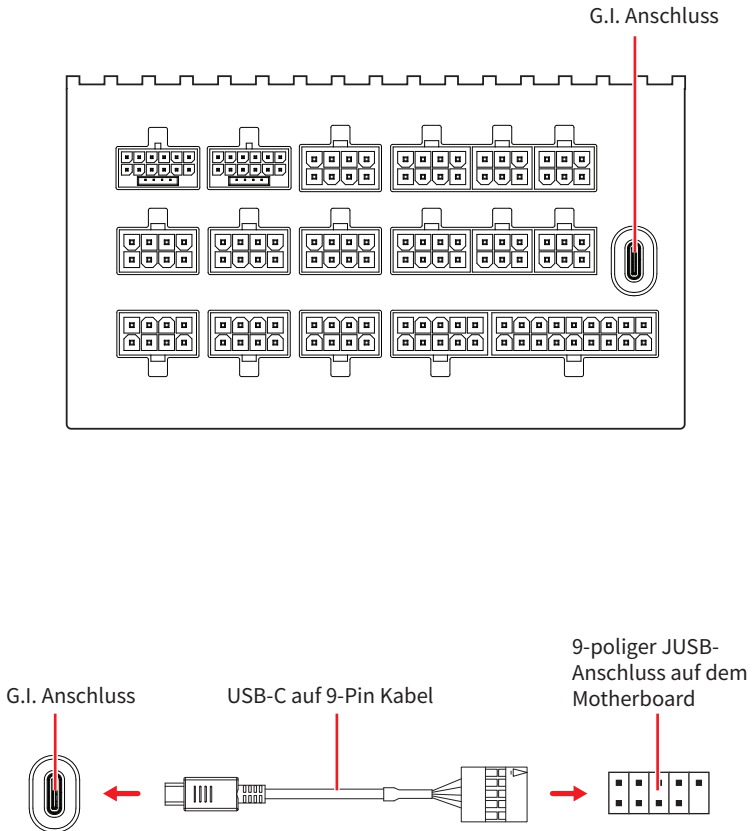

Software-Steuerung und -Überwachung

Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss können Sie die PSU-Leistung überwachen und über das MSI Center steuern.

Wenn Sie weitere Informationen zu MSI Center wünschen, lesen Sie bitte das MSI Center Benutzerhandbuch: <http://download.msi.com/manual/mb/MSICENTER.pdf> oder scannen Sie den QR-Code.

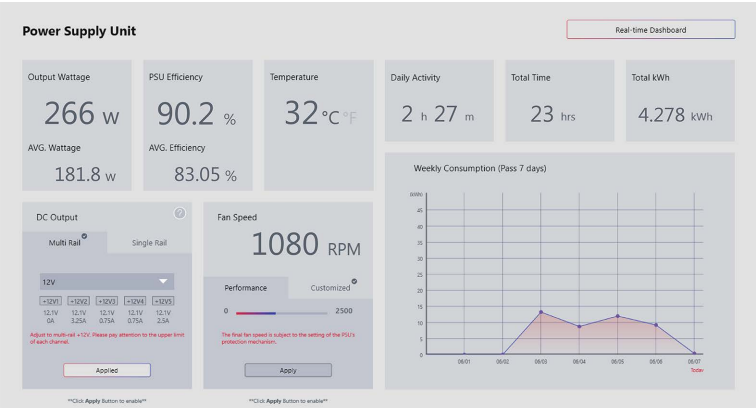

Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPE