INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

Ceiling Fan Model Cyrus (FN44444)

BEFORE YOU START

Proper use:

- This product is intended exclusively for non-commercial use as ceiling fan.
- The product has to be installed and used in accordance with these instructions.
- Any use of this product that is not in accordance with these instructions will void the legal warranty of the manufacturer.

Please keep the original carton and packaging material as the warranty will only be honored if product is returned in complete original packaging.

FOR YOUR OWN SAFETY

General safety instructions:

- For the safe use of this product, you need to have read and understood these instructions before installing or using the product.
- Please follow all safety instructions! If you ignore these safety instructions, you will endanger yourself and others.
- Keep these instructions for future reference.
- All parts of this product have to be installed properly in order to ensure safe operation.
- Modification of the product and use of non-approved parts are prohibited.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Electrical safety:

- The electrical installation must be performed by a qualified electrician and must be in accordance with national and local regulations.
- Use a fault-current circuit breaker with a rated residual current of no more than 30 mA.
- Make sure to install an all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm between poles in the supply wiring to the ceiling fan.
- Before connecting the appliance to the electrical grid, make sure that it will only be operated within the specified parameters.
- The fan must be properly grounded to avoid the risk of electric shocks.
- Switch off the power before connecting, repairing or cleaning the fan.
- Install only bulbs of the type intended for your fan.

Storage and transport:


- Always store the fan in a dry environment.
- Protect the fan from damages during transport.

Safety instructions specific to this fan:

- Attach the fan only directly to ceiling structure.
- The carrying capacity of the ceiling structure from which the fan is hung must be at least three times the weight of the fan.
- The minimum distance between the blades of the fan and the floor must be 2.3m.
- Never mount the fan outside or in a humid or wet enviroment. The fan can not be installed within proximity of water (e.g bath tub, swimming pool, water connection).
- The fan can be installed on ceilings with a slope of up to 23 degrees.
- Switch off the power before connecting, replairing or cleaning the fan.
- The rotor area has to be kept clear of any objects at all times.
- Be careful when working near the rotating blades.

FAN OVERVIEW

1. Canopy
2. Downrod
3. Motor Housing
4. Fan Blade
5. Fan Switch Box
6. Fan Light

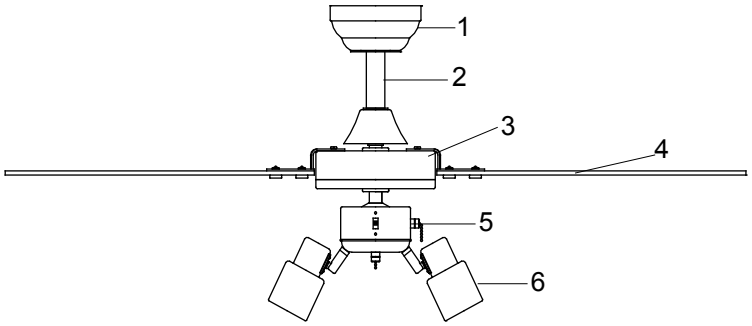

UNPACK THE FAN

- Unpack the fan and check that contents of packaging are complete.
- Dispose of packaging – see also “Disposal”.

Contents of packaging:

Instructions for installation and use	Fan Blades (3 PCS)
Hanger Bracket	Motor Housing
Canopy	Switch Box Cover
Downrod Set (Includes Ball Joint, 4” Downrod, Hanger Pin & Lock Pin)	Fan Light
	Assembly Kit
Downrod Stand Cover	Suction Cup
Blade Brackets (3 PCS)	Pull Chains

Note: In case of damage or missing parts, please contact your retailer.

INSTALLATION

Risk of electric shock: Switch off the electricity using the switch at the circuit breaker box before installing the fan.
Risk of electric shock: The electrical installation must be performed by a qualfied electrcian and must be in accordance with national and local regulations.
Risk of injury: In case you need to drill holes for mounting the fan, make sure that the drills have sufficient distance to in-ceiling wiring.

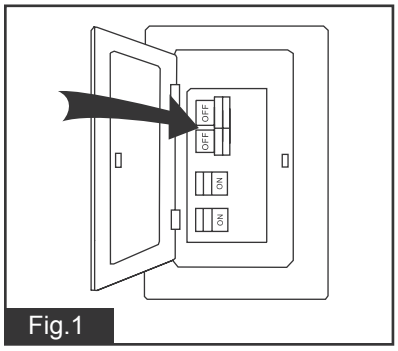


Fig.1

Turn off the electric circuit at the main fuse or circuit breaker box.

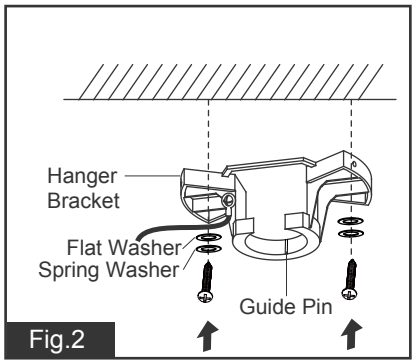


Fig.2

Attach the hanger bracket to the ceiling with spring washers, flat washers and 2 mounting screws.

Note: For sloped ceiling installation, make sure that the hanger bracket is installed so that the guide pin is facing upward.

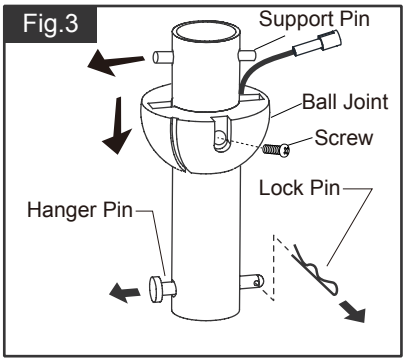


Fig.3

Remove the lock pin and take off the hanger pin.Then remove screw and slide the ball joint down to take off support pin.

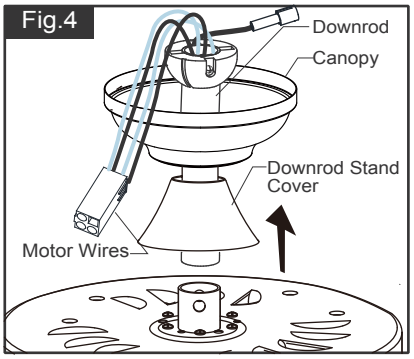


Fig.4

Thread the motor wires through the downrod stand cover, canopy and downrod.Then restore support pin and downball back by tightening screw.

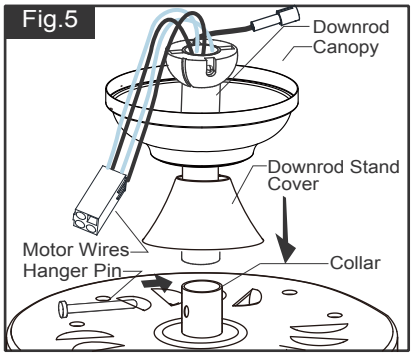


Fig.5

Loosen the collar screws partly. Insert the downrod into the collar. Slide hanger pin through holes of collar and downrod and secure with lock pin.

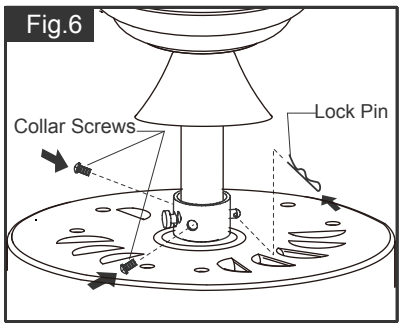


Fig.6

Insert and tighten the two collar screws. Slide lock pin into hanger pin.

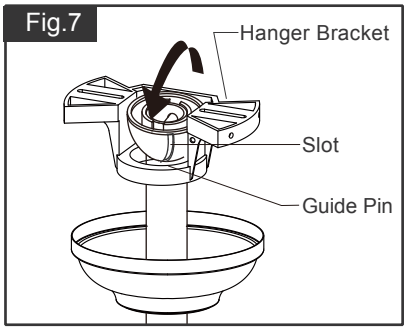


Fig.7

Hang the fan on hanger bracket, and make sure the slot of ball joint is fitted into the guide pin of hanger bracket.


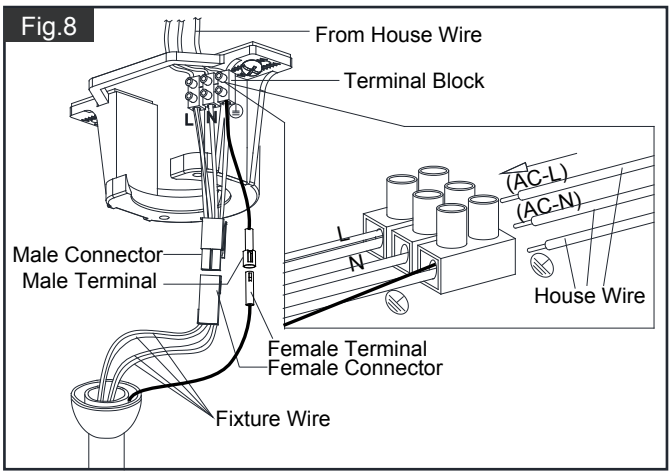


Fig.8


1. Make house wire connections. Follow diagram on the left and make sure that all exposed wires are tightened by screw on terminal block.
Note:
a.) The terminal block shown in left graph is pre-installed on the mounting bracket.
b.) After wiring is completed, gently push wires into hanger bracket with terminal block facing upward (if applicable).
2. Make fixture wire connection. Plug the male connector into female connector and plug the male terminal into female terminal.(Do not force it into wrong receptacle as it will cause damage.)

aireRyder FAN CO


161031

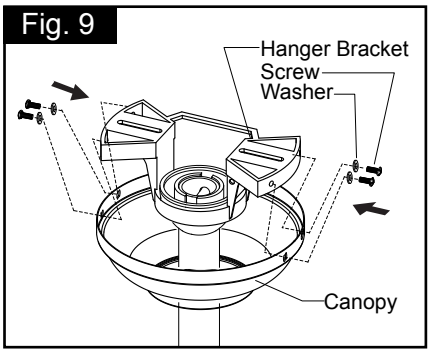


Attach the canopy to the hanger bracket, then secure it with four screws and washers.

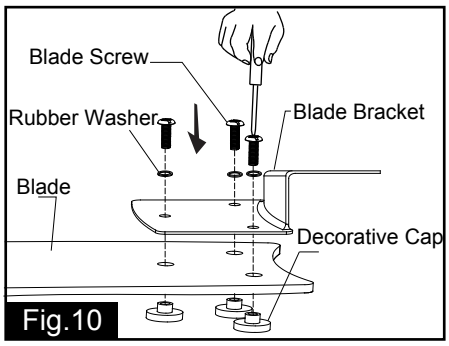

Thread the blade screws through the rubber washer, blade bracket and blade into the decorative cap. Tighten all blade screws securely. Repeat on other blades.

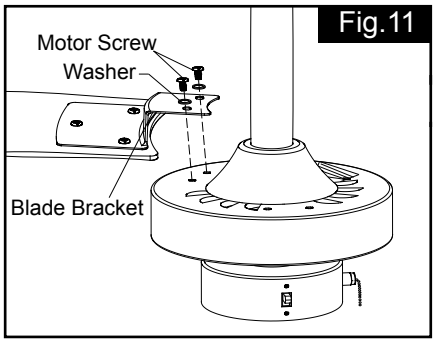


Remove the motor screws and washers from the motor assembly. Secure blade brackets to the motor with washers and motor screws.

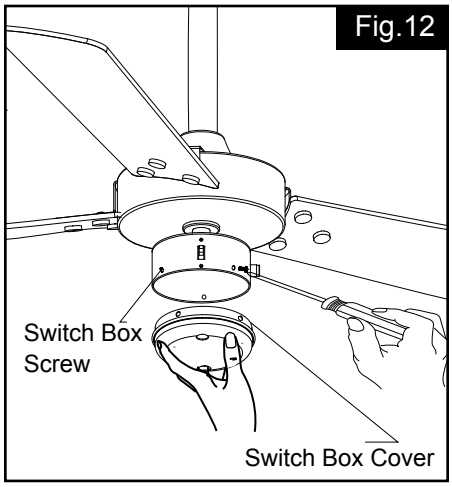


Install without fan light
Make sure the wires of the fan light in the switch box are capped.
Secure the switch box cover with the switch box screws.
To install the fan light, skip this step and proceed to Fig.13.

Fan Light Installation:

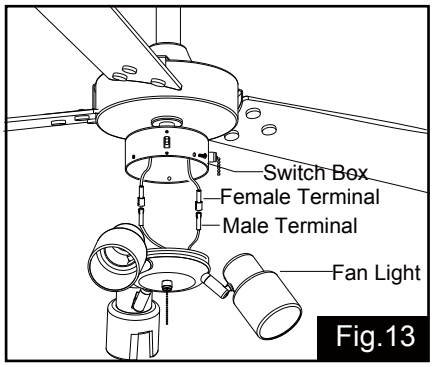

Make wire connection:
-- Connect the blue wire from the switch box to blue wire from the fan light by inserting male terminal into female terminal.
-- Connect the red wire from the switch box to red wire from the fan light by inserting male terminal into female terminal.
Carefully put the wires into the switch box.

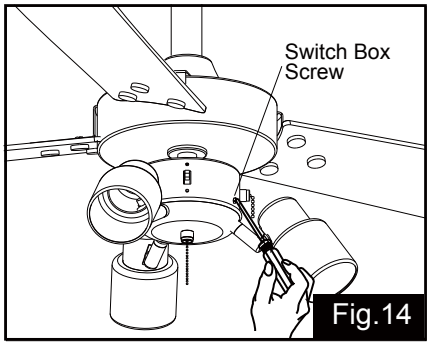

Secure the fan light onto the switch box by using the switch box screws.

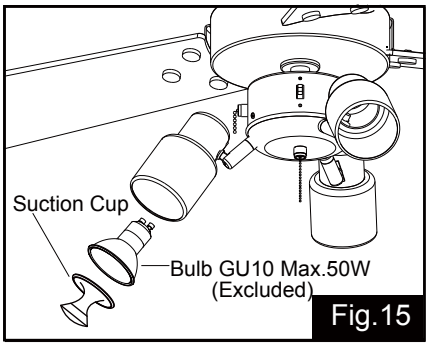


Fig.15

Install bulbs (Excluded).

a. Attach the suction cup to the surface of the halogen bulb lens.
b. Insert and twist the bulb (GU10 MR16C BULB ONLY) into the socket by using the suction cup.
c. Remove the cup from the halogen bulb lens by pulling the knob of the suction cup.
d. Repeat with other bulbs.

Do not discard the suction cup, it will be needed when replacing the bulb.
Adjust the spotlight head to a desired position by using the swivel.
Caution: Turn off the electric circuit and allow the fixture to cool down completely before replacing the bulbs.

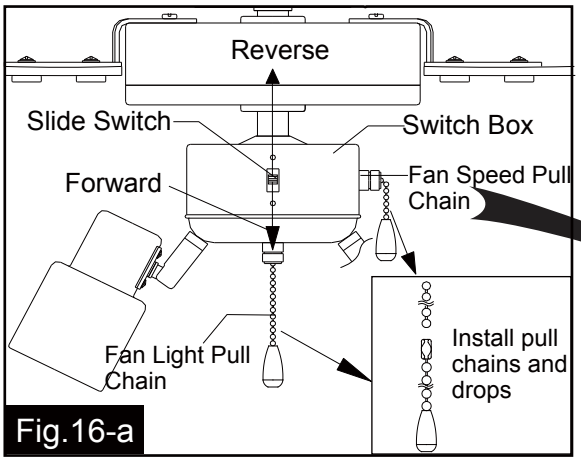


Fig.16-a

The slide switch on the switch box sets the direction of fan rotation. Select the desired direction of fan rotation. Push the slide switch down for " Forward" and up for "Reverse".

Note: Wait for fan to stop before reversing the direction of blade rotation.

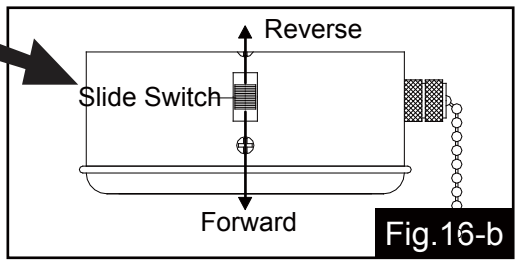


Fig.16-b

Install two pull chains and drops onto the pull chains located in the switch box and light kit.
The pull chain controls the fan speed as follows:
1 pull – High, 2 pulls – Medium, 3 pulls – Low, and 4 pulls – Off.
To turn the light kit “ON” or “OFF”, pull the chain that is attached to the light kit.
Caution: If you install a remote control or a wall control for this fan, pull the pull chains to “high speed” of the fan motor and “on” of the fan light.

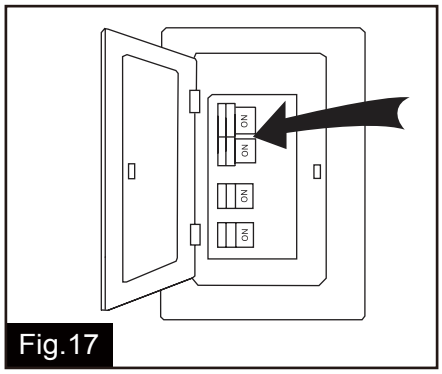


Fig.17

Turn on the electric circuit at the main fuse or circuit breaker box.

CLEANING

Risk of injury: Before cleaning the fan, always switch off the power at the main circuit breaker and wait until the fan has come to a complete stop.

Clean the fan with a dry or damp soft cloth. Do not use any liquids or detergents.

DISPOSAL

Disposal of the fan: You are required to dispose of electric and electronic appliances separately from your household waste.Please inquire at your municipality regarding proper ways of disposal.
Be separately disposing of your electric and electronic appliances, ou are participating in recycling and you are helping to prevent potentially toxic substances from polluting the environment.

Disposal of the packaging: The packaging consists of cardboard and marked plastic and Styrofoam which can be recycled. Please recycle.

MALFUNCTIONS - TROUBLE SHOOTING

Risk of injury: Inappropriate repairs can lead to the fan not functioning safely. This can cause a hazard for yourself and your environment.

Most malfunctions are caused by small errors which you can easily resolve by yourself. Please check the following table before contacting your retailer. This way, you can spare yourself a lot of effort and cost.

Malfunction	Underlying cause (error)	Solution
Fan does not turn.	Fan switched off.	Switch on.
	No mains voltage?	Check circuit breaker.
	Batteries of remote control empty?	Install new batteries.
Fan vibrates.	Fan not installed properly?	Install fan thoroughly according to installation instructions.
Light does not work.	Lamp defective?	Exchange lamp.
Fan or fan light can not be controlled using the remote control.	Switch for fan speed or fan light not in correct position?	Switch the fan speed to high and the fan light to on.

If you can not resolve the malfuntion yourself, please ask your retailer directly. Please note that the warranty will be voided by inappropriate repairs.

MANUFACTURER

Vaxcel International Co., Ltd.
121 E North Avenue, Carol Stream, IL, USA
www.vaxcel.com

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Deckenventilator Modell Cyrus (FN44444)

BEVOR SIE BEGINNEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Das Gerät ist ausschließlich zum nichtgewerblichen Betrieb als Deckenventilator bestimmt.
- Das Gerät muss entsprechend den Vorgaben dieser Anleitung installiert und betrieben werden.
- Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät stellen unerlaubten Fehlgebrauch ausserhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers dar.

Bewahren Sie die komplette Originalverpackung für den Fall einer Rücksendung im Rahmen einer Garantieleistung auf.

ZU IHRER SICHERHEIT

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät müssen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung vor der Installation oder ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachen Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie diese Anleitung und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Sämtliche Teile des Gerätes müssen richtig montiert sein, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
- Umbauten, eigenmächtige Veränderungen am Gerät sowie die Verwendung nicht zugelassener Teile sind untersagt.
- Kinder, Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten sowie Personen mit mangelnder Kenntnis oder Erfahrung im Umgang mit dem Deckenventilator sind vom Gerät fernzuhalten.

Elektrische Sicherheit:

- Eine Elektroinstallation darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der einschlägigen VDE-Richtlinien und der nationalen und regionalen Richtlinien erfolgen.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Gerätes sicher, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung, Leistung und Nenndrehzahl verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Stellen Sie bei Installations- und Wartunsarbeiten sicher, dass das Gerät sowie die zuführende Anschlussleitung stromlos geschaltet sind.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass die angeschlossenen Kabel einen Mindestabstand von 3 mm zum Gehäuse nicht unterschreiten.

Lagerung und Transport :


- Gerät immer trocken aufbewahren.
- Gerät beim Transport vor Beschädigungen schützen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise:

- Der Deckenventilator muss in einer Mindesthöhe von 2,30 m (Abstand vom Boden zu den Rotorblättern) installiert werden. Das Gerät darf nur direkt an die tragende Deckenstruktur montiert werden.
- Der Deckenventilator darf nur an Decken angebracht werden, die mit einer Last von mindestens 100 kg belastet werden dürfen.
- Der Deckenventilator kann an Decken mit einer Neigung bis zu 23 Grad installiert werden.
- Der Rotorbereich muss frei sein. Sämtliche Gegenstände müssen vom rotierenden Ventilator ferngehalten werden.
- Das Gerät darf nicht im Freien betrieben werden.
- Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken sowie in der Nähe von Wasseranschlüssen installiert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät vorgesehenen Leuchtmittel.

DAS GERÄT IM ÜBERLICK

1. Abdeckung
2. Deckenstange
3. Motorgehäuse
4. Rotorblätter
5. Schalterdose
6. Leuchte

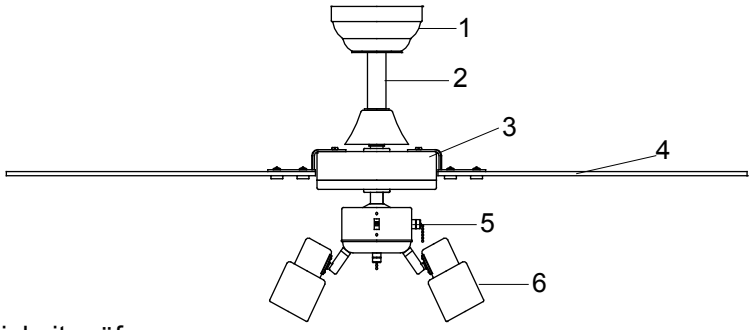

AUSPACKEN

- Gerät auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.
- Verpackung entsorgen – siehe auch Entsorgung.

Lieferumfang:

Gebrauchsanweisung	Rotorblätter (3 Stück)
Montagebügel	Motorgehäuse
Abdeckung	Schalterdosenabdeckung
Rotorblätter	Leuchte
Deckenstangen-Set (beinhaltet Kugelaufhängung, 10cm-Deckenstange, Sicherungsbolzen & Sicherungsclip)	Montage-Set
Deckenstangenabdeckung	Saugnapf
Rotorbügel (3 Stück)	Zugkordeln

Hinweis: Sollte eines der Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

INSTALLATION

Vorsicht, Stromschlaggefahr: Schalten Sie vor der Montage des Gerätes die Zuleitung spannungsfrei! Schalten Sie den Strom erst ein, wenn alle Kabel vollständig angeschlossen sind und der Schalter eingebaut ist.
Vorsicht, Stromschlaggefahr: Die Elektroinstallation darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der einschlägigen VDE-Richtlinien und der nationalen und regionalen Richtlinien erfolgen.
Vorsicht, Verletzungsgefahr: Stellen Sie bei Unterputzverlegung des Kabels bereits vor dem Bohren der Montagelöcher sicher, dass ausreichend Freiraum für die Kabelführung existiert. Ein zu nah an den Montagelöchern verlegtes Kabel kann die Stabilität der Montagefläche beeinträchtigen.

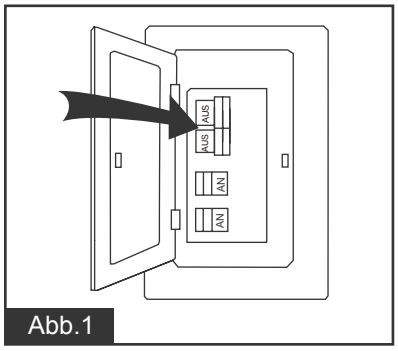


Abb.1

Schalten Sie den Stromkreis an der Sicherung im Sicherungskasten spannungsfrei.

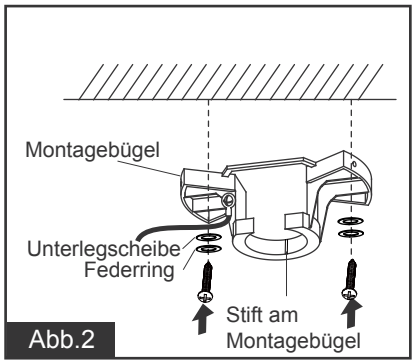


Abb.2

Befestigen Sie den Montagebügel an einem Deckenbalken oder anderen tragenden Element der Decke mit zwei Schrauben, Federringen und Unterlegscheiben.

Hinweis: Bei der Anbringung an Schrägdecken muss der Montagebügel so montiert sein, dass der Stift am Montagebügel nach oben zeigt.

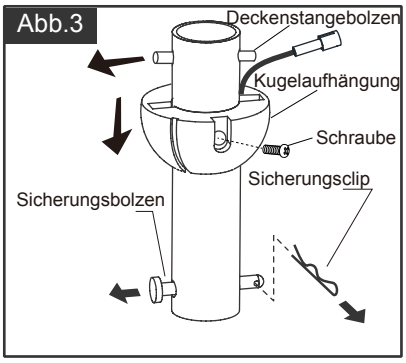


Abb.3

Entfernen Sie den Sicherungsclip und ziehen Siee den Sicherungsbolzen heraus. Lösen Sie dann die Schraube und schieben Sie die Kugelaufhängung nach unten, um den Deckenstangenbolzen zu entfernen.

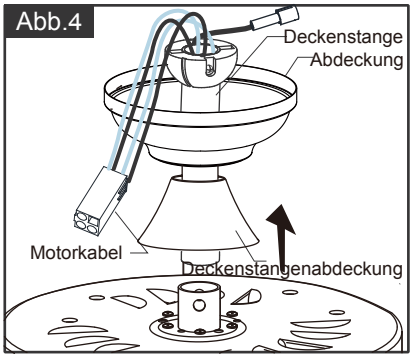


Abb.4

Fädeln Sie die Motorkabel durch die Deckenstangenabdeckung, Abdeckung und Deckenstange. Montieren Sie dann den Deckenstangebolzen und die Kugelaufhängung mit Hilfe der Schraube.

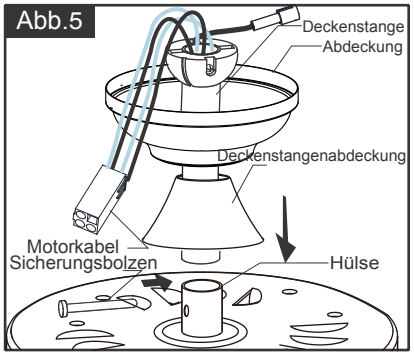


Abb.5

Lösen Sie die Schraube in der Hülse. Führen Sie die Deckenstange in die Hülse. Schieben Sie den Sicherungsbolzen durch die Öffnungen in der Hülse und Deckenstange und sichern Sie ihn mit dem Sicherungsclip.

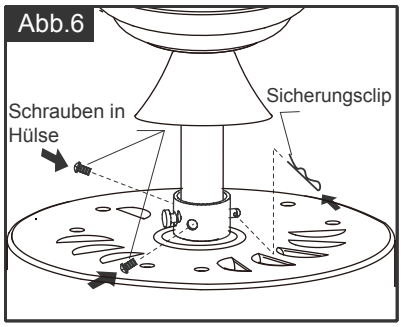


Abb.6

Ziehen Sie die beiden Schrauben in der Hülse an. Schieben Sie den Sicherungsclip in den Sicherungsbolzen.

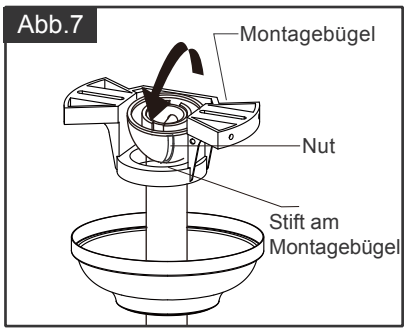


Abb.7

Hängen Sie das Gerät an den Montagebügel und stellen Sie sicher, dass die Nut in der Kugelaufhängung und der Stift am Montagebügel ineinander einrasten.



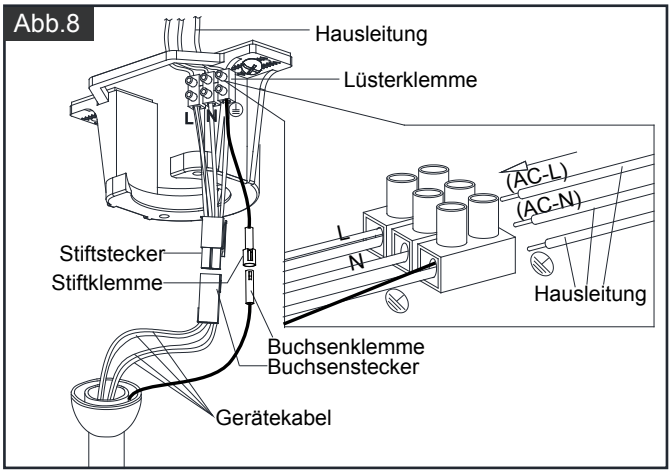


Abb.8


1. Stellen Sie die Verbindung mit der Hausleitung her. Folgen Sie dem Diagramm links und stellen Sie sicher, dass alle offenen Kabelenden durch die Schrauben in der Lüsterklemme verschraubt sind.
   Hinweis:
a.) Die links abgebildete Lüsterklemme ist am Montagebügel vormontiert.
b.) Nachdem die Kabelverbindungen hergestellt sind, stecken Sie die Kabel vorsichtig in den Montagebügel.
2. Stellen Sie die Verbindung mit den Gerätekabeln her. Stecken Sie den Stiftstecker in den Buchsenstecker und die Stiftsklemme in die Buchsenklemme. (Verwenden Sie nur leichten Druck, um die Verbindungen herzustellen, da Sie sonst die Verbindungen beschädigen können.)

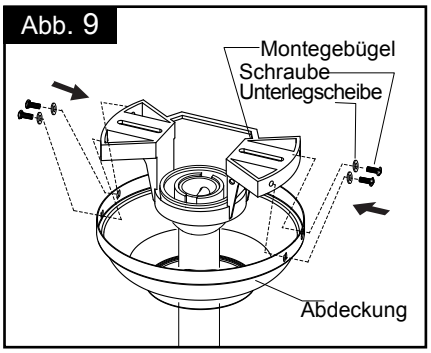


Befestigen Sie die Abeckung am Montagebügel mit Hilfe der vier Schrauben und Unterlegscheiben.

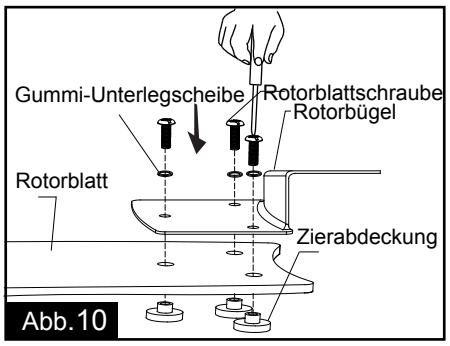

Stecken Sie die Gummi-Unterlegscheibe auf die Rotorblattschraube und führen Sie die Schraube durch den Rotorbügel und das Rotorblatt in die Zierabdeckng. Ziehen Sie alle Rotorschrauben gleichmässig fest an. Wiederholen Sie dies an allen Rotorblättern.

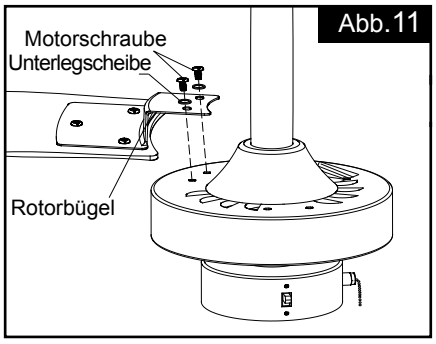


Entfernen Sie die Motorschrauben und Unterlegscheiben vom Gerät. Montieren Sie die Rotorbügel am Motor mit den Unterlegscheiben und Motorschrauben.

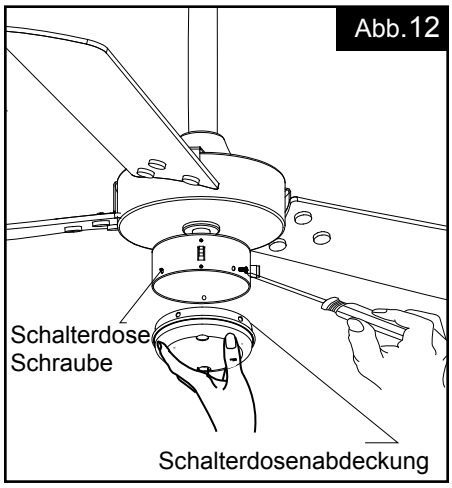


Installation ohne Leuchte

Stellen Sie sicher, dass die Kabel in der Schalterdose abisoliert sind. Montieren Sie die Schalterdosenabdeckung mit Hilfe der Schrauben. Um das Gerät mit Leuchte zu installieren, überpringen Sie bitte diesen Schritt und fahren mit Abb. 13 fort.

Installation mit Leuchte:

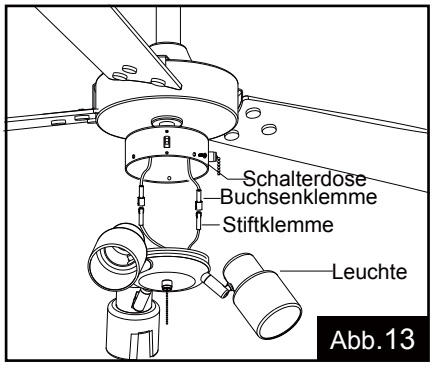

Stellen Sie die Kabelverbindungen her:
-- Verbinden Sie das blaue Kabel von der Schalterdose mit dem blauen Kabel der Leuchte mit der Klemmverbindung .
-- Verbinden Sie das rote Kabel von der Schalterdose mit dem roten Kabel der Leuchte mit der Klemmverbindung.
Stecken Sie die Kabel vorsichtig in die Schalterdose.

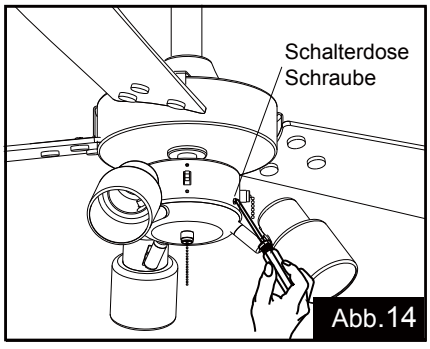

Montieren Sie die Leuchte an der Schalterdose mittels der Schrauben.

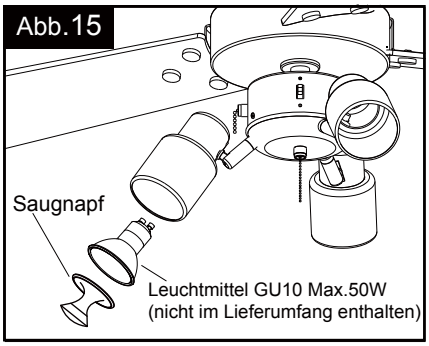


Abb.15

Setzen Sie die Leuchtmittel ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

a. Drücken Sie den Saugnapf auf die glatte Oberfläche des Leuchtmittels.
b. Setzen Sie das Leuchtmittel (GU10 MR16C) in die Fassung und drehen Sie es mit Hilfe des Saugnapfes fest.
c. Entfernen Sie den Saugnapf vom Leuchtmittle in dem Sie an dem kleinen Stiel am Saugnapf ziehen.
d. Wiederholen Sie dies mit den verbleibenden Leuchtmitteln.

Bewahren Sie den Saugnapf auf, da Sie ihn benötigen, um die Leuchtmittel später auszutauschen.

Richten Sie die Spot-Leuchte aus, indem Sie sie an dem Gelenk verstellen.

Vorsicht: Schalten Sie das Gerät stromfrei und lassen Sie es vollständing abkühlen, bevor Sie ein Leuchtmittel austauschen.

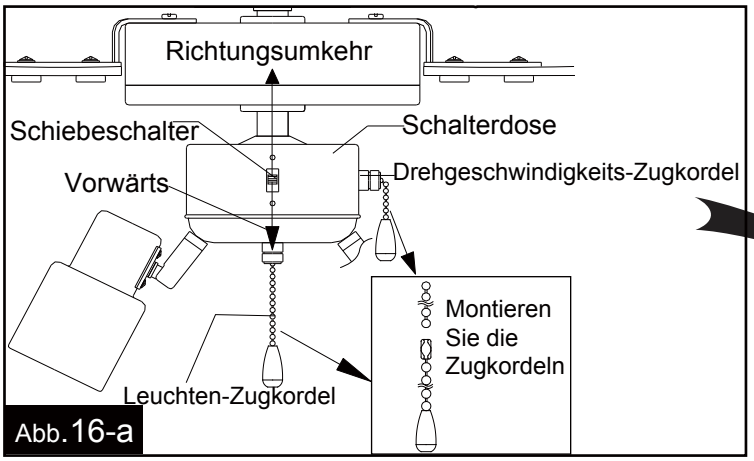


Abb.16-a

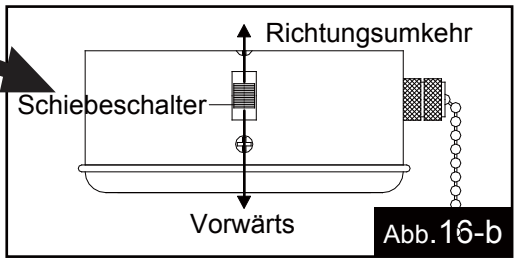


Abb.16-b

Der Schiebeschalter an der Schalterdose bestimmt die Drehrichtung des Ventilators.
Bestimmen Sie die Drehrichtung. Schieben Sie den Schalter nach unten für “Vorwärts” und nach oben für “Rückwärts”.

Hinweis: Warten Sie, bis das Gerät vollständing zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Drehrichtung ändern.

Montieren Sie je eine Zugkordel an der Seite der Leuchte und der Unterseite der Schalterdose.
Die Zugkordel bestimmt die Drehgeschwindigkeit wie folgt:
1x Ziehen – HOCH, 2x Ziehen – MITTEL, 3x Ziehen – NIEDRIG, 4x Ziehen – AUS.
Um die Leuchte “AN” oder “AUS” zu schalten, ziehen Sie and der Zugkordel seitlich an der Leuchte.

Achtung: Falls Sie eine Fernbedienung oder einen Wandschalter installieren, stellen Sie die Zugschalter auf “Hoch” für die Drehgeschwindigkeit und “AN” für die Leuchte.

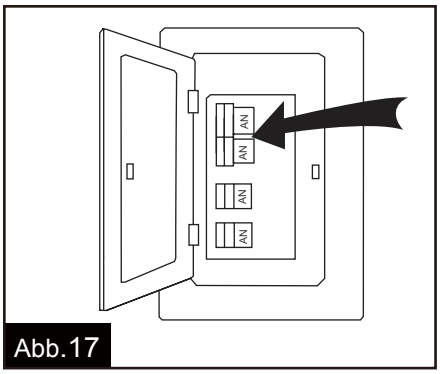


Abb.17

Schalten Sie den Stromkreis an der Sicherung im Sicherungskasten wieder ein.

REINIGUNG

Vorsicht, Verletzungsgefahr: Vor allen Reinigungsarbeiten das Gerät immer stromlos schalten und warten, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Das Gerät mit leicht angefeuchtetem Tuch abwischen.

ENTSORGUNG

Gerät entsorgen: Sie sind verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte separat, d.h. nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Verpackung entsorgen: Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Folien, die recycelt werden können. Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

STÖRUNGEN UND HILFE

Vorsicht, Verletzungsgefahr: Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an den Verkäufer wenden. So können Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten ersparen.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Gerät ausgeschaltet?	Gerät einschalten.
	Keine Netzspannung?	Sicherung prüfen.
	Batterien der Fernbedienung leer?	Neue Batterien einsetzen.
Gerät vibriert.	Gerät nicht richtig montiert?	Gerät sorfgfältig gemäß Installationsanleitung montieren.
Beleuchtung funktioniert nicht.	Leuchtmittel defekt?	Leuchtmittel austauschen.
Deckenventilator oder Beleuchtung lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.	Zugschalter für Deckenventilator oder Beleuchtung nicht auf richtiger Position.	Betätigen des entsprechenden Zugschalters bis Position HOHE GESCHWINDIGKEIT für Deckenventilator und AN für Beleuchtung erreicht.

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

HERSTELLER

Vaxcel International Co., Ltd.
121 E North Avenue, Carol Stream, IL, USA
www.vaxcel.com