



RAZER UNIVERSAL XBOX PRO
CHARGING STAND

HANDBUCH

Wenn ein Xbox-Controller so schnell wie möglich wieder voll einsatzbereit sein soll, dann ist die **Razer Universal- Schnellladestation für Xbox** die ideale Lösung.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	4
3. ERSTE SCHRITTE	5
4. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	7
5. RECHTLICHE HINWEISE	8


1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG


- Razer Universal-Schnellladestation für Xbox

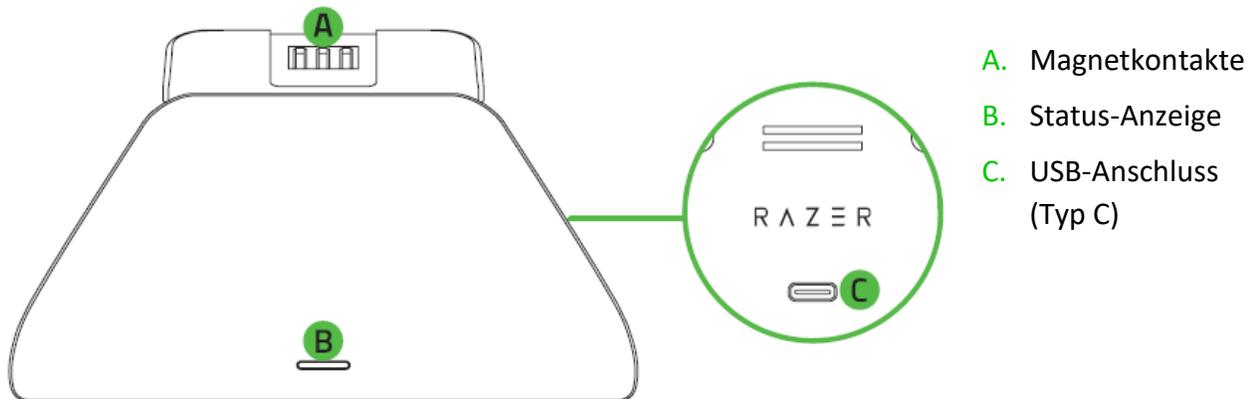

- Xbox One Batteriefach-Abdeckung

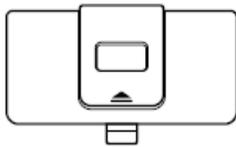

- Xbox Series™ X|S Batteriefach-Abdeckung

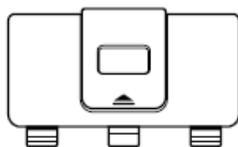


- Wichtige Produktinformationen

- Wiederaufladbarer Akku



- USB-Kabel (Typ C auf Typ A)



DAS BRAUCHST DU


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S / Xbox One™ Elite Series 1 Controller

SICHERHEITSHINWEIS

WICHTIG! Bevor du deine Xbox in Verbindung mit diesem Produkt verwendest, lies das Handbuch, um Sicherheits-, Gesundheits- und andere Informationen zur Verwendung deiner Xbox zu erhalten.

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET


Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

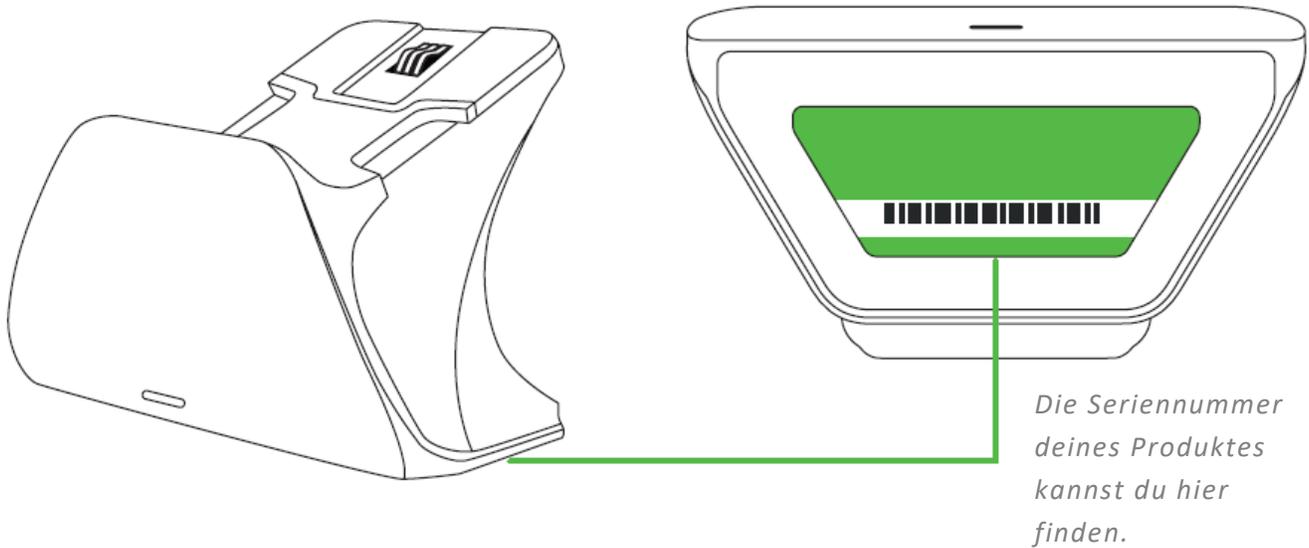


Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. ERSTE SCHRITTE

1. Verbinde deine Ladestation mit einem USB-Anschluss deine Xbox. Die Status-Anzeige blinkt kurz, was bedeutet, dass das Gerät aktiviert ist.

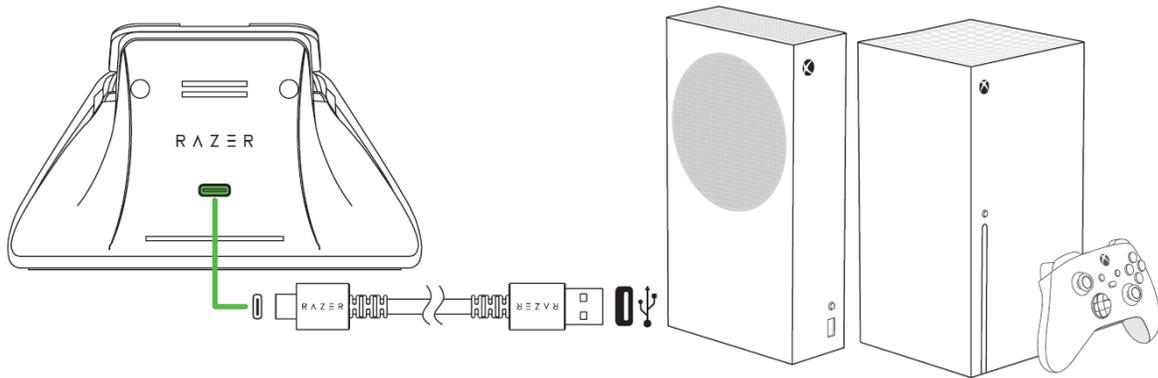


2. Lege den wiederaufladbaren Akku in den Controller* ein und schlieÙe das Batteriefach.

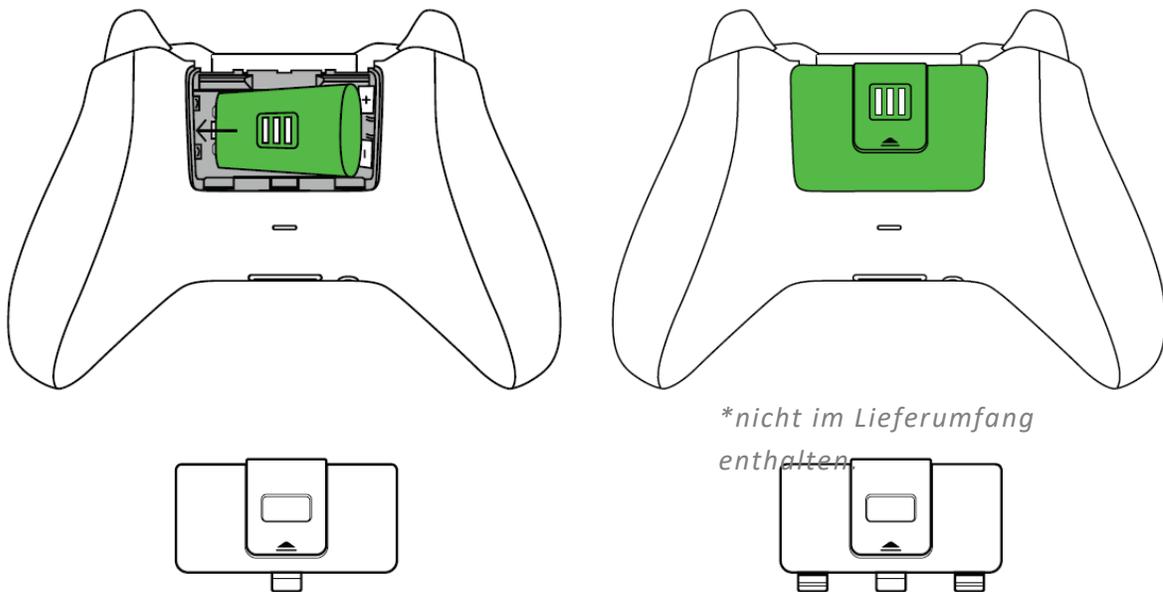

Funktioniert mit Xbox One, Xbox One X, Xbox One S und Xbox One Elite (Series 1) Controllern

Funktioniert mit Xbox Series X|S kontrollern

3. Lege den Xbox-Controller auf die Ladestation. Die Status-Anzeige leuchtet orange, was bedeutet, dass dein Controller aufgeladen wird.

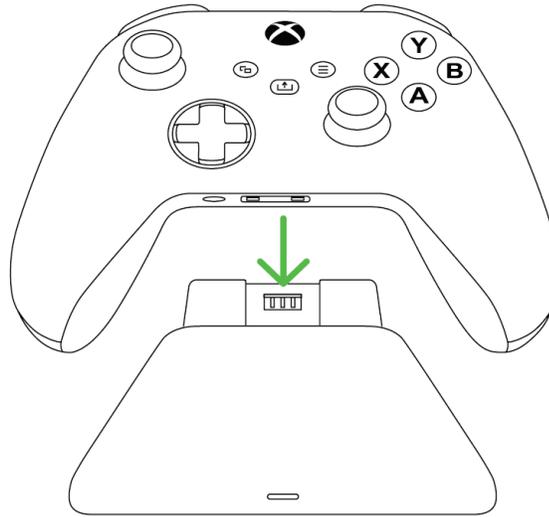

4. Bitte warte, bis dein Controller voll aufgeladen ist. Die Status-Anzeige leuchtet weiß, sobald der Controller voll aufgeladen ist.



 *Im Spiel kannst du den Akkustand des Controllers anhand der Anzeige auf dem Bildschirm ablesen.*

4. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Universal-Schnellladestation für Xbox zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Deine Razer Universal-Schnellladestation für Xbox benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, die Ladestation einmal monatlich vom Netz und einem etwaigen Controller zu entfernen und sie mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

5. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2021 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Deine Razer Universal-Schnellladestation für Xbox (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

