

honor 8X^{AI}

Benutzerhandbuch

honor

Inhaltsverzeichnis

Aufregende Funktionen

Highlights - Verwendungshinweise	1
Kamera-Tipps	4

Neu-Gerät

Neugerätekonfiguration	6
------------------------	---

Gesten und Betrieb

Screenshots und Bildschirmaufnahme	10
------------------------------------	----

Startbildschirm

Navigationsleiste	14
Schnell taste	15
Benachrichtigungsfeld und Statusleiste	17
Bildschirm sperren und freigeben	20
Mit dem einfachen Modus zum Wesentlichen zurückkehren	21
Startbildschirm-Verwaltung	22

Kontakte

Suchen nach Kontakten	27
Verwaltung von Kontakten	27
Drittanbieter-App-Kontakte zusammenführen	29

Wählen

Grundlegende Anruffunktionen	31
Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen	33
VoLTE	33
Verwenden Sie VoWiFi für ein neues Anruferlebnis	34

Nachricht

Grundlegende Nachrichtenfunktionen	35
------------------------------------	----

Kamera

Basisfunktionen der Kamera	37
Porträt-Modus für die Aufnahme beeindruckender Porträts verwenden	40
Große Blende	41
Panorama	42
Profi-Modus	44
Lichtmalerei-Modus	46
Weitere Aufnahmemodi	51

Galerie

Foto-Verwaltung	54
-----------------	----

Telefonmanager

Nutzen der One-Touch-Optimierung	58
Mobile Daten verwalten	58
Aktivieren der intelligenten Stromsparverwaltung zur Optimierung des Stromverbrauchs	58
Virens Scanner aktivieren	59

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen	61
E-Mail-Konten verwalten	61
VIP-E-Mail-Kontakte verwalten	62
Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail	62

Kalender

Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter	63
Navigieren im Kalender	63
To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten	64

Uhr

Uhr verwenden	65
---------------	----

Notepad

Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen	67
---	----

Dienstprogramme

Zusätzliche Wettervorhersagen einholen	68
Verwenden des Rekorders zum Aufzunehmen von Audionotizen	68

Geräteverbindung

Bluetooth	69
NFC	71
Mehrfachbildschirm-Anzeige	73
USB-Gerät anschließen	75
Huawei Share	77

Sicherheit und Datenschutz

Face Unlock	81
Fingerabdruck	83
Schutz von Standortinformationen	86
App-Sperre aktivieren	87

Datensicherung und Wiederherstellung

Datensicherung: Datenverlust verhindern	89
Datensicherung mithilfe von HiSuite	89
Datensicherung auf USB-Speichermedium	89
Zurücksetzen Ihres Telefon	90
Gesicherte Daten wiederherstellen	90
Auf dem Gerät nach Datensicherungsdateien suchen	91
WLAN und Netzwerk	
WLAN	93
Verbinden mit dem Internet	97
Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben	97
Apps und Benachrichtigungen	
App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden	100
Ton und Display	
Modus „Nicht stören“ einstellen	101
Ton-Einstellungen anpassen	101
Aktivieren des Sehkomfortmodus, um die Augen zu schonen	102
Weitere Displayeinstellungen	103
Lagerung	
Aktivierung des Speicherbereinigers	106
Intelligente Unterstützung	
Navigationsleiste und Navigationsdock	107
System	
Ändern der Eingabemethode	108
Bedienungshilfen	108
Allgemeine Einstellungen	110
Systemupdate	
Durchführung eines Online-Updates	117
Rechtliche Hinweise	
Rechtliche Hinweise	118
Anfordern von Hilfe	120
Weitere Informationen	120

Aufregende Funktionen


Highlights - Verwendungshinweise

Tipps: Die Funktionen Ihres Telefons kennenlernen

Wenn Sie ein neues Telefon besetzen, aber mit einigen seiner Funktionen noch nicht vertraut sind, probieren Sie doch einmal die Tipps-App aus.

Tipps ist eine vorinstallierte App auf Ihrem Telefon. **Tipps** stellt ausgewählte Funktionen vor und beinhaltet Links zum Benutzerhandbuch. Auf diese Weise können Sie sich schneller mit Ihrem Telefon vertraut machen.

i Intuitive Vorschläge: Nachdem Sie Ihr neues Telefon eine Weile verwendet haben, wird automatisch die Smart Suggestion-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert. Diese Funktion bietet intuitive Empfehlungen für spezifische Nutzungsszenarien, was dazu beitragen sollte, dass Sie Ihr Telefon noch besser nutzen können.

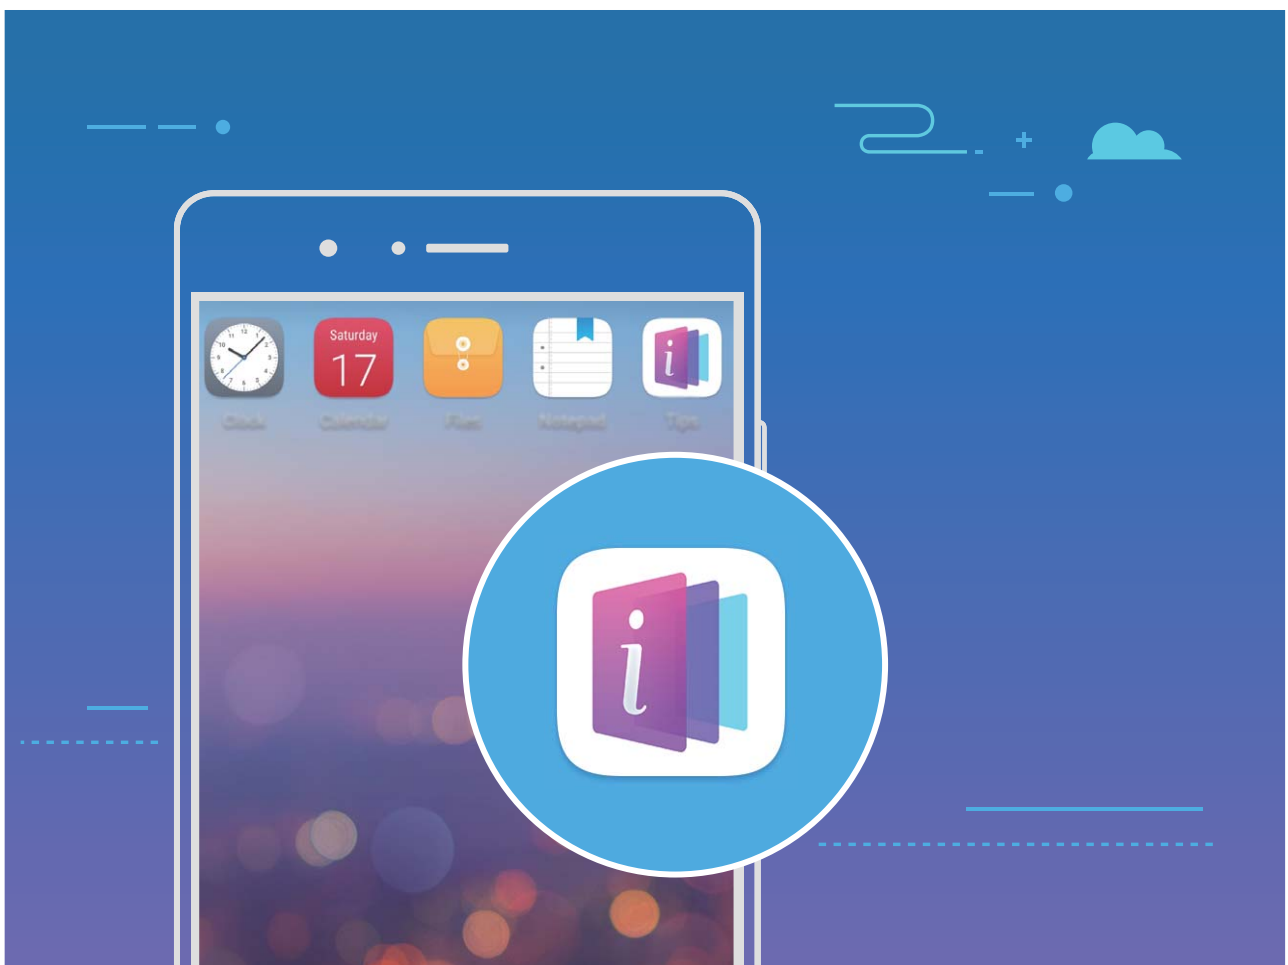


Kontinuierliche Aktualisierung: Der Inhalt der Tipps wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Ihnen die neuesten tollen Funktionen näherzubringen.


Mit Huawei Share schnell Dateien zwischen Huawei-Geräten übertragen

Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um andere Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und nutzt dann Wi-Fi Direct, um Dateien schnell und ohne die Nutzung von Mobil Daten zu übertragen.

- i Huawei Share verwendet WLAN und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, werden WiFi und Bluetooth beide automatisch aktiviert.

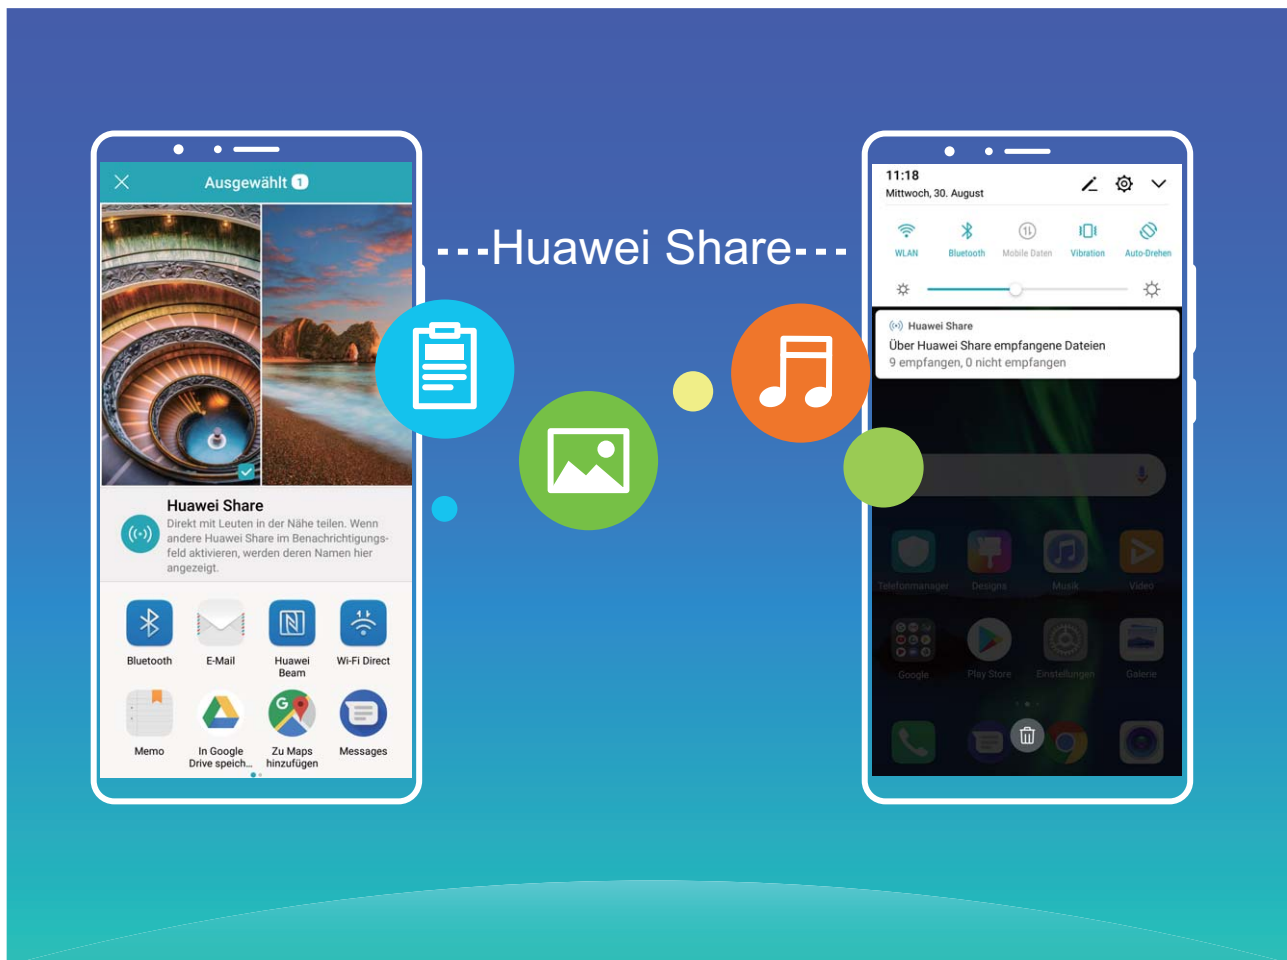


Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die Dateien aus, die geteilt werden sollen, und berühren Sie dann **Weitergeben**. Um Dateien zu senden, wählen Sie das Empfängergerät von der Liste von Geräten in der Umgebung aus und bestätigen Sie.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und tippen Sie dann auf , um Huawei Share zu aktivieren. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die empfangenen Dateien auf Ihrem **Dateien** im **Huawei Share**-Ordner gespeichert.


- i Es wird keine Bestätigung erforderlich, wenn die beiden Huawei-Geräte über dieselbe HUAWEI ID eingeloggt sind.

Mit HuaweiShare Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen


Mit Huawei Share können Sie ganz einfach Fotos und Dateien ohne USB-Kabel von Ihrem Telefon auf Ihren Computer (PC/Mac) übertragen.

-  • Huawei Share verwendet WLAN und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.
- Achten Sie während des Datentransfers darauf, dass Ihr Telefon und Ihr Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind (z. B. mit demselben WLAN-Netzwerk).

Teilen Sie Dateien von Ihrem Telefon mit einem PC


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie dann **Geräteverbindung** > **Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren. Notieren Sie sich den **Auf Computern angezeigter Name**.
- 2 Öffnen Sie den Netzwerkordner auf Ihrem PC und doppelklicken Sie auf **Auf Computern angezeigter Name**.
- 3 Geben Sie dann das Passwort ein. Sie können sich das Passwort unter **Geräteverbindung** > **Huawei Share** > **Bestätigung auf Computern** ansehen.
- 4 Sehen Sie sich Ihre Alben und Ihren internen Speicher an.

Teilen Sie Dateien auf Ihrem Telefon mit einem Mac-Computer

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie dann **Geräteverbindung** > **Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren. Notieren Sie sich den **Auf Computern angezeigter Name**.
- 2 Auf Ihrem Mac, öffnen Sie **Finder** und doppelklicken Sie auf den notierten **Auf Computern angezeigter Name**.
- 3 Gehen Sie zur Registrierung eines neuen Nutzers, geben Sie dann den Nutzernamen und das Passwort ein. Sie können sich das Passwort unter **Geräteverbindung** > **Huawei Share** > **Bestätigung auf Computern** ansehen.
- 4 Sehen Sie sich Ihre Alben und Ihren internen Speicher an.

Mit dem Navigationsdock überall auf Telefonfunktionen zugreifen

Um eine App zu schließen oder zum Startbildschirm zurückzukehren, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Telefon verwenden. Sie können die Funktion „Navigationsdock“ auf Ihrem Telefon aktivieren, damit Sie nicht länger die Navigationstasten verwenden müssen und Ihr Gerät bequem mit einer Hand bedienen können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **System** > **Systemnavigation** > **NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**. Das Navigationsdock erscheint auf dem Bildschirm. Sie haben dann die Option, es auf die bevorzugte Position zu ziehen. Das Navigationsdock kann die folgenden Aktivitäten durchführen:


- **Zurück:** Berühren Sie das Navigationsdock ein Mal, um einen Schritt zurückzugehen oder berühren Sie es zwei Mal, um zwei Schritte zurückzugehen.
- **Startseite:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und lassen Sie es dann los, um zum Startbildschirm zu gehen.

- **Hintergrund-Apps ansehen:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und streichen Sie dann nach links oder rechts, um Hintergrundapps anzuzeigen.

App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Telefon bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

- Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.




Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen > App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.

Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.



Kamera-Tipps


Porträt-Modus für die Aufnahme beeindruckender Porträts verwenden

Sie möchten Ihre Selfies und Gruppenfotos noch viel schöner gestalten? Der Porträt-Modus bietet Ihnen benutzerdefinierte Optionen, um jedes Foto zu verschönern und ihm einen bleibenden Wert zu verleihen.

Porträt-Modus aktivieren und Fotos zum Strahlen bringen: Öffnen Sie  **Kamera**, aktivieren Sie **Porträt** und berühren Sie dann das  -Symbol im Bildsucher. Ziehen Sie die Slider nach links oder rechts, um die Verschönerungs-Einstellungen anzupassen. Eine höhere **Beauty-Ebene** wird zu ausgeprägteren Verschönerungs-Effekten führen. Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, berühren Sie , um Fotos aufzunehmen.

Aktivieren Sie den Perfektes-Selfie-Modus, um die Verschönerungs-Einstellungen


benutzerdefiniert anzupassen: Öffnen Sie  **Kamera > Porträt > **, um auf den Bildschirm für die Kameraeinstellungen zuzugreifen. Zum Aktivieren **Perfektes Selfie** berühren. Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Dann richten Sie die Beauty-Parameter ein. Größere Parameterwerte wirken sich verschlankender aus und erzeugen stärkere Verschönerungs-Effekte.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, berühren Sie , um Ihre personalisierten Beauty-Informationen zu speichern.

- **Persönliche Daten erneut eingeben:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Persönliche Infos bearbeiten**, befolgen Sie dann die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um erneut Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Auf diese Weise werden die Beauty-Parameter zurückgesetzt.
- **Beauty-Parameter anpassen:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Beauty-Effekte einstellen**, um die Parameter, wie beispielsweise die Glättung oder den Farbton der Haut anzupassen.

Fotomotive mit dem Modus „Große Blende“ besonders hervorheben


Der Modus „Große Blende“ erzeugt Fotos mit geringer Tiefenschärfe. Dadurch entsteht ein verschwommener Hintergrund, der das Fotomotiv besser hervorstechen lässt.

Foto im Modus „Große Blende“ aufnehmen: Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Blende**. Tippen Sie während der Aufnahme auf den Bildschirm, um einen Fokus auszuwählen, und tippen Sie dann auf



, um das Foto aufzunehmen.



- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Motiv nicht weniger als 2 Meter von der Kamera entfernt befindet.
- Tippen Sie auf  und streichen Sie den Slider nach links oder rechts, um den Blendenwert anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.


Neu-Gerät

Neugerätekonfiguration




Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk



- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3 Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.

Verbinden mithilfe von mobilen Daten

-  Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.
- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
 - 2 Berühren Sie , um mobile Daten zu aktivieren.
 -  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Registrieren des Gesichts zur Aktivierung von Face Unlock

Face Unlock ermöglicht Ihnen das schnelle Entsperren Ihres Telefons, indem Sie es vor Ihr Gesicht halten.


-  • Face Unlock ist nicht verfügbar, wenn das Bildschirmsperrpasswort seit drei oder mehr Tagen in Folge nicht eingegeben wurde oder wenn Ihr Telefon remote gesperrt oder neu gestartet wurde.
 - Bei der Verwendung von Face Unlock zum Entsperren Ihres Telefons, sehen Sie mit geöffneten Augen direkt auf Ihr Telefon, wobei Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm von Ihrem Gerät entfernt sein muss. Um Ihr Gesicht akkurat scannen zu können, vermeiden Sie die Nutzung dieser Funktion in einer dunklen Umgebung oder mit direktem Licht auf Ihrem Gesicht.
- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock** und geben Sie Ihr Sperrbildschirmpasswort ein.
 - 2 Wenn Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern ausgewählt haben, wird der Bildschirm Ihres Telefons aktiviert und Ihr Gesicht wird erkannt, sodass der Bildschirm automatisch entsperrt wird, nachdem Sie Ihr Telefon vor Ihr Gesicht gehalten haben. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, heben Sie die Auswahl dieser Option



auf. Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Gesicht zu registrieren.

3 Es gibt drei Arten, den Bildschirm mithilfe dieser Funktion zu entsperren:

- **Direktentsperrung:** Schalten Sie den Bildschirm ein. Ihr Telefon erkennt Ihre Gesichtszüge und der Bildschirm wird entsperrt, nachdem diese abgeglichen wurden.
- **Zum Entsperren streichen:** Schalten Sie den Bildschirm ein. Nachdem Ihr Telefon Ihre Gesichtsinformationen erkannt hat, streichen Sie mit dem Finger über den Sperrbildschirm, um Ihr Gerät zu entsperren.
- **Intelligente Sperrbildschirm-Benachrichtigungsanzeige:** Wenn Sie **Zum Entsperren streichen** und **Clevere Sperrbildschirm-Benachrichtigungen** aktiviert haben, werden die Benachrichtigungsdetails nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt, bis Ihr Telefon Ihre Gesichtszüge erkennt.
- **Auf App-Sperre zugreifen:** Wenn Sie **Auf App-Sperre zugreifen** aktivieren, kann die Funktion Face Unlock verwendet werden, um auf Apps und gesperrte Apps zuzugreifen.

Zum Entsperren aufnehmen

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock**. Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern** beim Einrichten der Gesichtsdaten aus und stellen Sie die Face Unlock-Methode auf **Direktes Entsperren**. Nachdem das Setup abgeschlossen wurde, können Sie einfach Ihr Telefon aufnehmen, um den Bildschirm ohne Passwort oder Fingerabdruck zu entsperren.

Wenn Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern** beim Einrichten der Gesichtsdaten nicht ausgewählt haben, können Sie diese Funktion auch später einrichten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock** und stellen Sie die Face Unlock-Methode auf **Direktes Entsperren**. Öffnen Sie anschließend  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bewegungssteuerung > Aufrichten** und wählen Sie **Gerät aktivieren** aus.

Registrieren von Fingerabdrücken

Sie können einen Fingerabdruck auf Ihrem Gerät registrieren und diesen dann nutzen, um ohne Passwort Ihren Bildschirm zu entsperren oder auf Ihren Tresor bzw. auf die App-Sperre zuzugreifen.

- ⚠ • Die Option zum Entsperren per Fingerabdruck ist nur verfügbar, wenn die Entsperrmethode auf **Muster, PIN** oder **Passwort** eingestellt ist. Sie müssen Ihr Gerät nach einem Neustart oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird mit dem Passwort zum Entsperren des Bildschirms entsperren.
- Stellen Sie vor dem Registrieren eines Fingerabdrucks sicher, dass Ihr Finger sauber und trocken ist.


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


- 2** Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung > Entsperrmethode ändern**, wählen Sie **Muster, 4-stellige PIN, Benutzerdefinierte PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Festlegen eines Entsperrpassworts.
- 3** Wenn Sie ein Entsperrpasswort festgelegt haben, tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck**, um einen Fingerabdruck zu registrieren.
- 4** Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.
- 5** Tippen Sie nach Abschluss der Registrierung auf **OK**.


Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

Mit WLAN verbinden

Durch die Verbindung Ihres Geräts mit einem WLAN-Netzwerk können Sie effektiv mobile Daten sparen.


-  Seien Sie bei der Verbindung mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk vorsichtig, um potenzielle Sicherheitsrisiken (wie unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten) zu vermeiden.

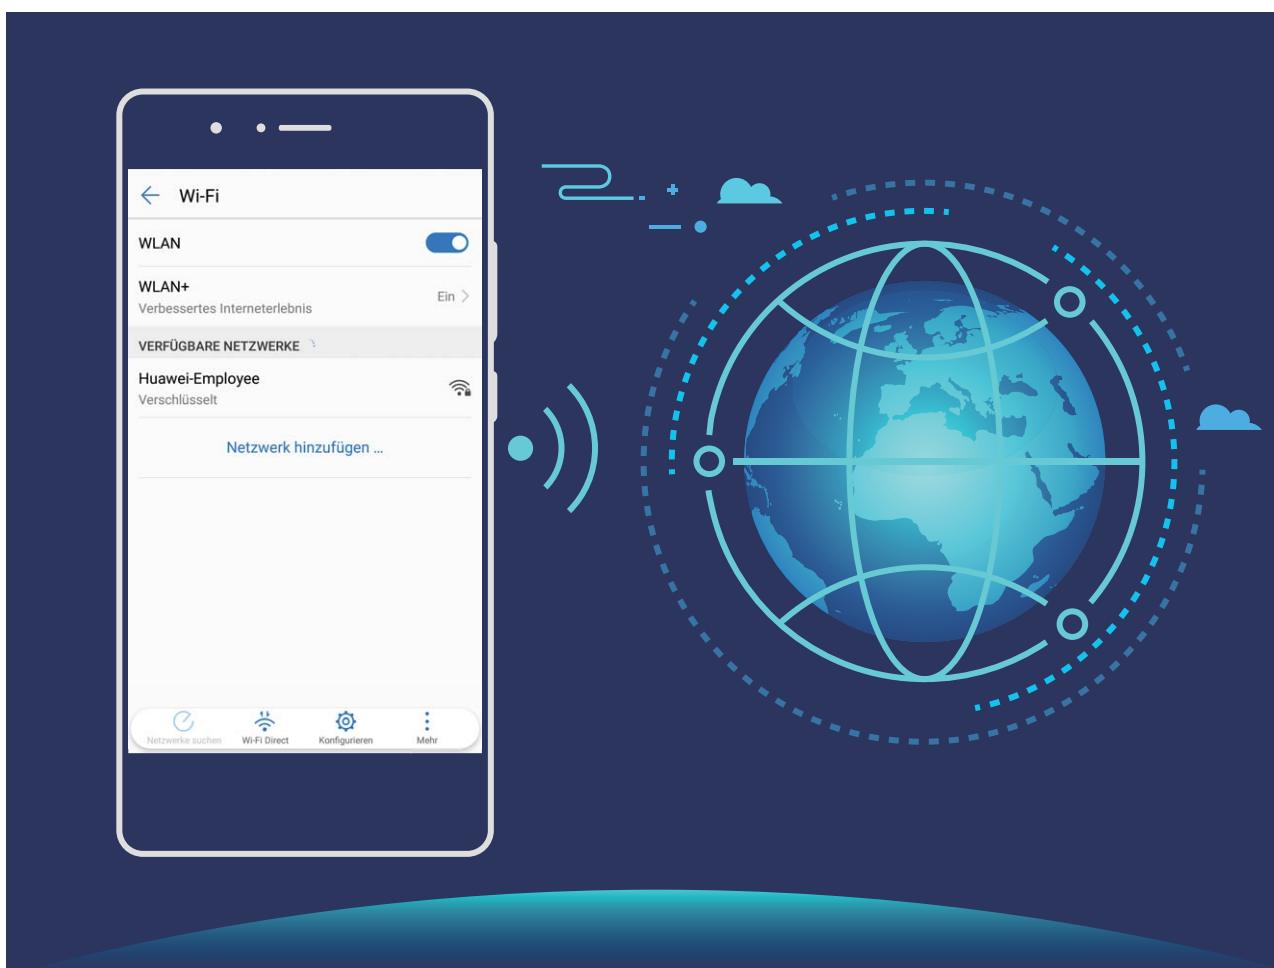

Mit WLAN verbinden: Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Je nach den Netzwerkeinstellungen müssen Sie ein Passwort eingeben oder die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die Authentifizierung bei Bedarf abzuschließen. Sie

können WLAN-Hotspots mithilfe der automatischen Methode **Suchen** oder der manuellen Methode **Netzwerk hinzufügen** ... hinzufügen.

- **Einen WLAN-Hotspot aktualisieren:** Tippen Sie auf **Suchen**, um erneut nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen.
- **WLAN-Hotspots manuell hinzufügen:** Scrollen Sie im Menü nach unten, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** ... und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Name des WLAN-Hotspot und das Passwort einzugeben.



Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen: Navigieren Sie auf dem WLAN-Bildschirm zu  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen** > **WPS-Verbindung**. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router, um eine Verbindung herzustellen. Durch die Verbindung mit einem WPS-fähigen Router über WPS können Sie sich schnell mit WLAN-Netzwerken verbinden, ohne erneut die Passwörter eingeben zu müssen.

Gesten und Betrieb



Screenshots und Bildschirmaufnahme

Screenshots mit Scrollfunktion erstellen, um ganze Seiten zu erfassen

Sind Sie es leid, mehrere Screenshots erstellen zu müssen, um lange Artikel oder Chat-Aufzeichnungen zu erfassen? Mit der Funktion für Bildlauf-Screenshots auf Ihrem Telefon können Sie einen Screenshot erstellen, der sich bis zum Ende der Seite scrollen lässt. Auf diese Weise werden alle Informationen auf der Seite in einem einzigen Screenshot erfasst.

Verknüpfungen zur Aufnahme von Screenshots mit Scrollfunktion verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie anschließend , um einen Screenshot mit Scrollfunktion zu erstellen. Berühren Sie  innerhalb von drei Sekunden nach Aufnahme des Screenshots und der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während der Screenshot weiter aufgenommen wird. Berühren Sie während des Scrollens den Bildlaufbereich, um die Screenshot-Aufnahme zu beenden.





Berühren Sie nach Erstellen des Screenshots  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder freizugeben. Der Screenshot wird standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Spannende Momente auf Ihrem Bildschirm aufnehmen

Die Funktion zur Bildschirmaufnahme ist besonders praktisch, wenn Sie Videoanleitungen erstellen oder Spielerfolge über Ihr Telefon mit Ihren Freunden teilen möchten.

- Die Bildschirmaufnahme wird beendet, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.
- Wenn Sie gleichzeitig die Aufnahmefunktion auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie entweder **System** oder **Keine** über die **Soundquelle** auswählen.
- Wenn Sie **Mikrofon** über **Soundquelle** ausgewählt haben, wird Ihr Telefon alle Geräusche und Aktionen aufnehmen. Hierzu zählen auch die Geräusche, die Sie durch das Berühren des Bildschirms verursachen. Es wird empfohlen, Bildschirmaufnahmen ausschließlich in ruhigen Umgebungen ohne Umgebungsgeräusche zu erstellen.

Die Verknüpfung zum Start einer Aufnahme verwenden: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Tippen Sie anschließend , um die Bildschirmaufnahme zu starten. Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen **Mikrofon**, **System** oder **Keine** über **Soundquelle** aus. Tippen Sie auf  in der oberen linken Bildschirmecke, um die Aufzeichnung zu beenden.




Eine Aufnahme mit einer Tastenkombination starten: Halten Sie gleichzeitig die **Ein-/Austaste** und die **Lauter-Taste** gedrückt, um eine Aufnahme zu starten. Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen **Mikrofon**, **System** oder **Keine** über **Soundquelle** aus. Halten Sie erneut gleichzeitig die **Ein-/Austaste** und die **Lauter-Taste** gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.




Sie können die Bildschirmaufnahmen in der **Galerie** ansehen.



Einen Screenshot aufnehmen

Eine Tastenkombination nutzen: Drücken Sie gleichzeitig auf die **Ein/Aus-Taste** und die **Leister-Taste**, um einen Screenshot aufzunehmen.

Das Verknüpfungssymbol nutzen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen.

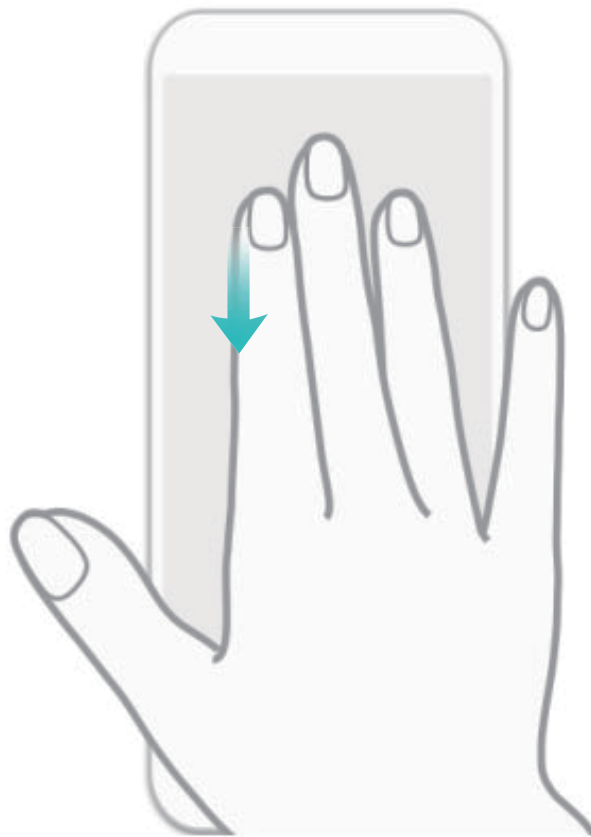Drei-Finger-Screenshot nutzen: Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot aufzunehmen.




Tippen Sie nach dem Aufnehmen des Screenshots auf  oder , um den Screenshot zu bearbeiten oder zu teilen. Screenshots werden standardmäßig in **Galerie** gespeichert.


Startbildschirm

Navigationsleiste

Layout für die Navigationsleiste konfigurieren

Über die Navigationsleiste können Sie bequem auf den Startbildschirm zugreifen, zur vorherigen Seite zurückkehren, eine App schließen oder kürzlich verwendete Apps anzeigen.


Navigieren Sie zur Konfiguration Ihres Layouts für die Navigationsleiste zu  **Einstellungen** und anschließend zu **System** > **Systemnavigation** > **Drei-Tasten-Navigation** > **Einstellungen**. Wählen Sie die Navigationstastenkombination aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die **Navigationstasten ausblenden** entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

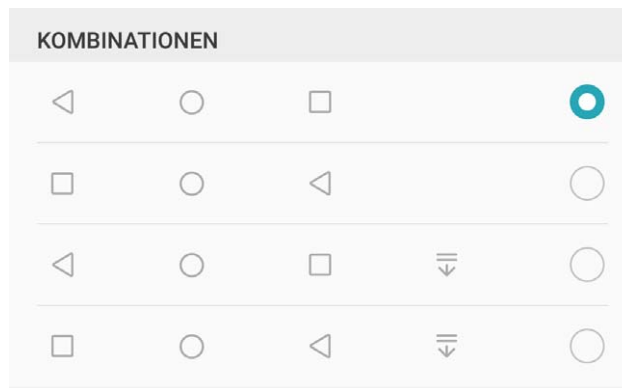

- ◀ **„Zurück“-Taste:** Berühren Sie diese Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder eine App zu schließen. Berühren Sie diese Taste, um die Bildschirmtastatur zu schließen, wenn Sie einen Text eingeben.
- ○ **„Start“-Taste:** Berühren Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Berühren und halten Sie diese Taste, um das HiVoice-Symbol anzuzeigen und streichen Sie auf dem Symbol nach oben, um die HiVoice-Funktionen zu aktivieren.
- □ **„Zuletzt verwendet“-Taste:** Berühren Sie diese Taste, um eine Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Berühren und halten, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.
- ≡↓ **Taste zum Herunterziehen von Benachrichtigungen:** Berühren Sie diese Taste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

„Zuletzt verwendet“-Schaltfläche zur komfortablen Verwaltung von Hintergrund-Apps verwenden

Wenn Sie schnell zu einer kürzlich verwendeten App wechseln möchten, können Sie dies über die „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche versuchen. Über die „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche können Sie schnell zwischen mehreren kürzlich verwendeten Apps wechseln. Sie können sie auch nutzen, um Hintergrund-Apps zu schließen und so die Betriebsgeschwindigkeit Ihres Geräts zu steigern.


Tippen Sie auf . Sie können kürzlich verwendete Hintergrund-Apps anzeigen, schließen, sperren und zwischen ihnen wechseln:

- **Zuletzt verwendete Apps anzeigen:** Zuletzt verwendet Apps werden auf dem Bildschirm angezeigt und Sie können diese durch Streichen nach oben oder nach unten überprüfen.
- **Zu einer kürzlich verwendeten App wechseln:** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten, um die App zu finden, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf die App-Registerkarte.
- **Eine App schließen:** Streichen Sie auf der App-Registerkarte nach links oder rechts oder tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke der App-Registerkarte, um die entsprechende App zu schließen.
- **Alle Apps schließen:** Tippen Sie auf , um alle Apps zu schließen.
- **Eine App sperren:** Wenn Sie möchten, dass eine App weiterhin im Hintergrund weiterläuft wird, können Sie die App sperren. Nachdem eine App gesperrt wurde, kann sie durch Tippen auf  nicht mehr geschlossen werden. Wenn Sie eine App sperren möchten, tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke der App-Registerkarte. Sie können eine gesperrte App entsperren, indem Sie auf  in der oberen rechten Ecke der App-Registerkarte tippen.

Schnelltaste

Verwenden der Verknüpfungsschalter, um häufig verwendete Funktionen umgehend zu aktivieren

Möchten Sie mobile Daten oder WLAN schnell aktivieren oder deaktivieren? Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Verknüpfungsfeld. Berühren Sie anschließend den entsprechenden Verknüpfungsschalter, um eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Berühren und halten Sie ein Verknüpfungsschalter-Symbol, um die Seite mit den Einstellungen aufzurufen.

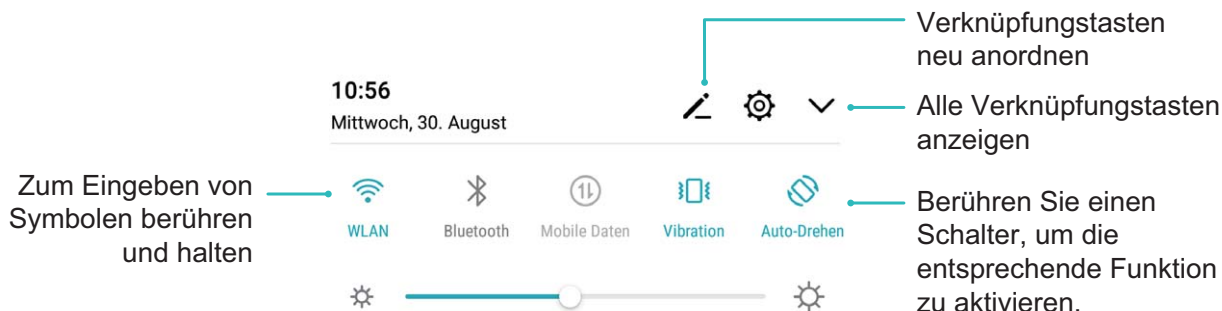


Verknüpfungsschalter beliebig positionieren

Passen Sie die Positionen der Verknüpfungsschalter an, um regelmäßig verwendete Schalter nach oben zu setzen.


Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie das Verknüpfungsfeld und berühren Sie anschließend . Über das Verknüpfungsfeld können Sie:

Verknüpfungsschalter neu anordnen: Berühren und halten Sie einen Verknüpfungsschalter und ziehen Sie das Symbol an eine beliebige Position.

Einen Verknüpfungsschalter hinzufügen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem versteckten Bereich des Felds in den angezeigten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

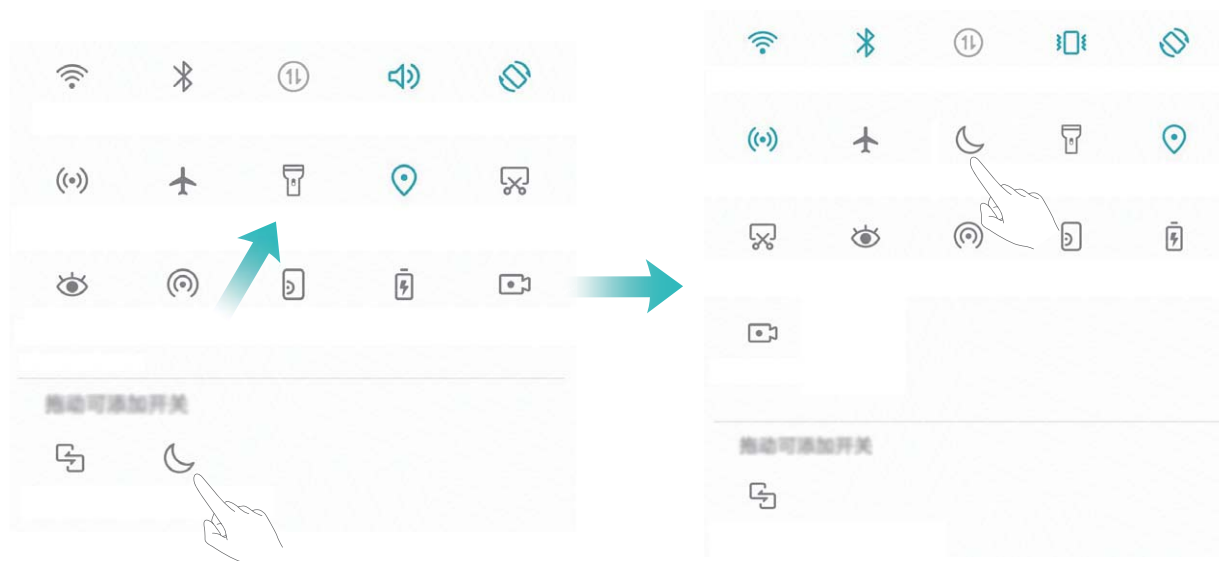

Verknüpfungsschalter löschen: Ziehen Sie einen Verknüpfungsschalter aus dem angezeigten Bereich des Felds in den versteckten Bereich und berühren Sie anschließend **ZURÜCK**.

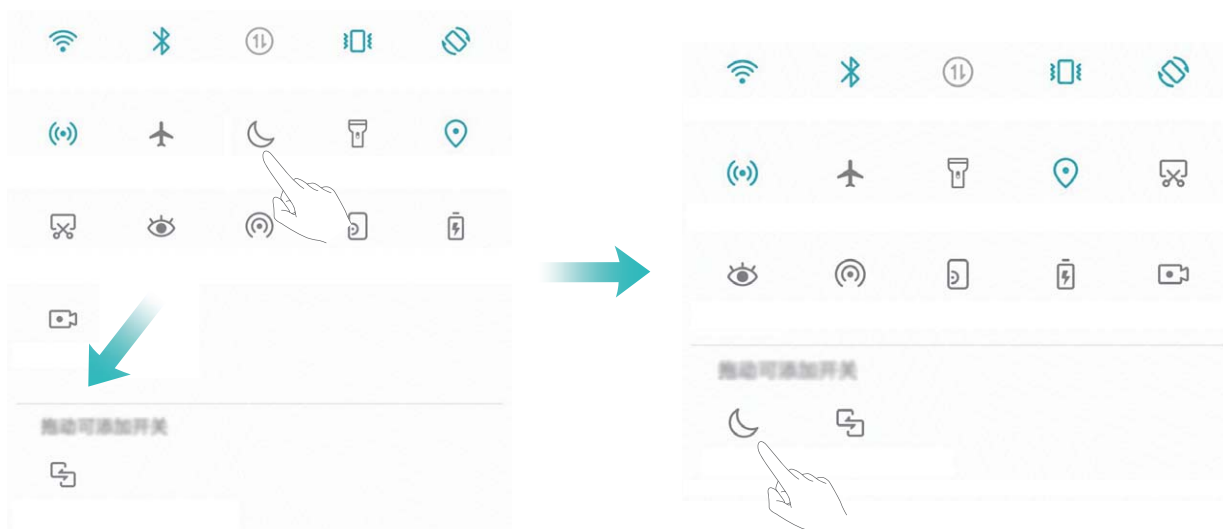










Benachrichtigungsfeld und Statusleiste









Benachrichtigungs- und Status-Symbole und Beschreibungen


Die Symbole in der Statusleiste geben Ihnen einen schnellen Blick auf den allgemeinen Status Ihres Telefon, einschließlich der Netzwerkverbindung, Akkustand und neuen Nachrichten wenn Ihr Telefon im Lautlos-Modus ist.

Statussymbole: Mithilfe der Status-Symbole können Sie sich einen schnellen Überblick über den Status Ihres Geräts verschaffen, wie z. B. über die Netzwerkverbindung, Signalstärke, Akkustand, Zeit, etc.













 Die Netzwerk-Statussymbole können je nach Region und Telefonanbieter variieren.

	Signalstärke		Kein Signal.
4G⁺	Mit 4G+-Netz verbunden	3G	Mit 3G-Netzwerk verbunden
4G	Mit 4G-Netz verbunden	H	Mit HSPA-Netzwerk verbunden
2G	Mit 2G-Netz verbunden	LTE	Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden
LTE⁺	LTE + Netzwerk verbunden		NFC aktiviert
H⁺	Mit HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
	VoLTE verfügbar		WLAN verbunden
R	Roaming		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Bluetooth aktiviert		Lautlos-Modus aktiviert

	WLAN-Netzwerk gefunden		Aufladen
	Vibrationsmodus aktiviert		Akkuladestand niedrig
	Alarm aktiviert		Keine SIM-Karte erkannt
	Akku komplett geladen		Headset angeschlossen

 Nur JSN—L21 unterstützt NFC. Halten Sie den NFC-Bereich während der Verwendung der NFC-Funktion nahe an andere Geräte oder Gegenstände.

Benachrichtigungssymbole: Wenn Sie eine neue Nachricht, Benachrichtigung oder Erinnerung auf Ihrem Telefon erhalten, wird das entsprechende Symbol in der Statusleiste angezeigt.


	Entgangener Anruf		Neue E-Mails
	Daten werden heruntergeladen		Neue Sprachnachricht
	Terminreminder		Daten werden hochgeladen
	Daten werden synchronisiert		Telefonspeicher voll
	Problem mit der Anmeldung oder Synchronisierung		Synchronisierung fehlgeschlagen
	VPN verbunden.		Weitere Benachrichtigungen


Öffnen des Benachrichtigungsfelds zum Abrufen wichtiger Informationen

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Benachrichtigungen übersehen? Über die Statusleiste Ihres Geräts können Sie Echtzeitinformationen zu Benachrichtigungen und den Betriebsstatus Ihres Geräts anzeigen.

Wenn Sie eine Benachrichtigungserinnerung erhalten, können Sie den Bildschirm einschalten und von der Statusleiste nach unten streichen, um die Benachrichtigung anzuzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten, um auf die Benachrichtigungs- und Statusleisteneinstellungen zuzugreifen:


Bei entsperrem Bildschirm auf das Benachrichtigungsfeld zugreifen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Sie können Verknüpfungsschalter aktivieren und deaktivieren oder auf Benachrichtigungen tippen, um Details anzuzeigen.

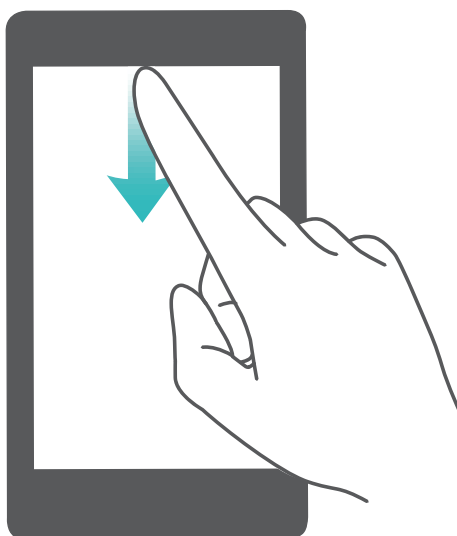

Sie möchten, dass in der Benachrichtigungs- und Statusleiste lediglich die Anzahl der Benachrichtigungen oder aber keine Benachrichtigungen angezeigt werden? Tippen Sie auf  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste > Benachrichtigungsmethode**. Wählen Sie dann nach Bedarf **Anzahl** oder **Keine** aus.

Störende App-Benachrichtigungen deaktivieren


Empfinden Sie es als störend, so viele verschiedene App-Benachrichtigungen zu empfangen? Sie können App-Benachrichtigungen festlegen und deaktivieren, um dies zu verhindern.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungsverwaltung**. Dort haben Sie folgende Optionen:

- **Alle Push-Benachrichtigungen deaktivieren:** Berühren Sie **Stapelverwaltung** und deaktivieren Sie dann **Alle**.

Benachrichtigen anpassen

Sie sind kein Freund von Standard-Benachrichtigungserinnerungen? Sie können die Benachrichtigungserinnerungen anpassen, sodass Sie Benachrichtigungen so erhalten, wie Sie es möchten.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie dann zu **Apps & Benachrichtigungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Von hier aus können Sie:


- **Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigungen aktivieren:** Aktivieren Sie **Aktivierung bei Benachrichtigung**. Wenn der Telefon-Bildschirm ausgeschaltet ist, wird er bei Erhalt einer Nachricht eingeschaltet.
- **Einrichten der Pulse-Benachrichtigungsleuchte:** Schalten Sie **Benachrichtigungslicht** ein, woraufhin die Benachrichtigungsleuchte aufblinken wird, wenn Sie neue Benachrichtigungen empfangen.

- **Weitere Informationen in der Statusleiste anzeigen:** Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Netzbetreibernamen anzeigen** oder **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** aktivieren.
- **Benachrichtigungsmethode festlegen:** Tippen Sie auf **Benachrichtigungsmethode**. Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Symbole**, **Anzahl** oder **Keine** aktivieren.
- **Akkustandanzeige in Prozent aktivieren:** Tippen Sie auf **Akkuladung in %**. Ihren Präferenzen entsprechend können Sie **Neben dem Akkusymbol**, **Im Akkusymbol** oder **Nicht anzeigen** aktivieren.

Bildschirm sperren und freigeben

Sperrbildschirm-Passwort einrichten, um Ihre Daten zu schützen

Ihr Telefon speichert eine Vielzahl vertraulicher Informationen wie persönliche Fotos, Kontaktdaten und Banking-Apps (wie z. B. Alipay). Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein, damit zur Entsperrung Ihres Telefon stets ein Passwort erforderlich ist. Ein Sperrbildschirmpasswort hilft Ihnen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, wenn Ihr Telefon verloren geht oder ein unbefugter Benutzer darauf zugreift.

Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmsperre & Passwörter** und stellen Sie die gewünschte Art des Sperrbildschirm-Passworts ein.

- **Legen Sie eine PIN fest:** Eine Pin besteht aus einer Zahlenfolge. Die Eingabe einer PIN zum Entsperren Ihres Telefon ist schnell und einfach. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie als PIN eine lange Zahlenfolge aus Zufallszahlen. Gehen Sie zu **Sperrbildschirmpasswort festlegen** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten einer PIN. Sie können auch auf **Entsperrmethode ändern** tippen und **4-stellige PIN** oder **Benutzerdefinierte PIN** einstellen.
- **Legen Sie ein Muster fest:** Entsperren Sie Ihr Telefon durch das Zeichnen eines voreingestellten Musters auf dem Bildschirm. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Muster, bei dem sich die Liniensegmente überschneiden. Gehen Sie zu **Sperrbildschirmpasswort festlegen > Entsperrmethode ändern > Muster** und zeichnen Sie zweimal das gleiche Muster. Das Muster muss mindestens 4 Punkte miteinander verbinden.
- **Passwort festlegen:** Ein Passwort, das aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen besteht, ist sicherer als ein PIN oder Muster. Zur besseren Sicherheit verwenden Sie ein Passwort mit 8 oder mehr Zeichen, das Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthält. Merken Sie sich das Passwort gut, damit Sie nicht aus Ihrem eigenen Telefon ausgesperrt werden, wenn Sie es vergessen. Gehen Sie zu **Sperrbildschirmpasswort festlegen > Entsperrmethode ändern > Passwort** und folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten eines Passworts.
- **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Smart Band:** Wenn Ihr Gerät die Entsperrung mit einem Smart Band unterstützt, leuchtet der Bildschirm automatisch auf, wenn das Band auf mindestens 80 cm an Ihr Gerät herankommt. Durch das Streichen über den Bildschirm Ihres Telefons wird das Gerät sofort entsperrt. Tippen Sie auf **Smart Unlock** und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die finalen Einstellungen vorzunehmen.

- **Entsperren Sie Ihr Gerät mit einem Fingerabdruck:** Wenn Ihr Gerät Entsperren mit einem Fingerabdruck unterstützt, ist dies die empfohlene Entsperrmethode. Die Verwendung eines Fingerabdrucks ist ein sicherer und schneller Weg, das Gerät zu entsperren. Nachdem Sie ein Sperrbildschirmpasswort eingerichtet haben, tippen Sie im angezeigten Dialogfeld auf **Registrieren** und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fingerabdrücke zu registrieren.
- **Aus Sicherheitsgründen deaktivieren Sie bitte nicht das Sperrbildschirm-Passwort:** Ein Sperrbildschirm-Passwort verhindert einen unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät. Um die Sicherheit auf Ihrem Gerät zu erhöhen, wählen Sie nicht **Sperrbildschirmpasswort deaktivieren** als Bildschirmsperrmethode.
- **Reguläre Passwort-Eingabeaufforderungen helfen Ihnen, sich an Ihr Passwort zu erinnern:** Wenn Sie innerhalb von 3 Tagen kein Bildschirmsperr-Passwort eingegeben haben, wird das System von Ihnen verlangen, dass Sie das Passwort zum Entsperren des Geräts eingeben.

Sperren Sie den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu schützen

Wenn Sie Ihr Gerät einen bestimmten Zeitraum lang nicht nutzen, wird sich der Bildschirm ausschalten und sperren. Solange der Bildschirm angeschaltet ist, haben Sie die Option, Ihr Gerät zu nutzen, ohne dass Sie den Bildschirm entsperren müssen. Sperren Sie Ihren Bildschirm, wenn Sie Ihr Gerät nicht nutzen, um Ihre Privatsphäre zu schützen und versehentliche Eingaben zu verhindern.

- Richten Sie ein Sperrbildschirm-Passwort ein; das trägt dazu bei, Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie haben die Option, Ihr Gerät auf die folgenden Arten zu sperren:

Sperren Sie den Bildschirm umgehend mit der Netztaste: Drücken Sie jederzeit die Netztaste, um den Bildschirm zu sperren.

Den Bildschirm mit der One-Touch-Bildschirm Sperre sperren: Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen. Berühren Sie **Widgets** > **Bildschirm Sperre** und fügen Sie das **Bildschirm Sperre**-Widget Ihrem Startbildschirm hinzu. Das trägt dazu bei, den Verschleiß Ihrer Netztaste zu verringern. Nachdem Sie den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus verlassen haben, berühren Sie das **Bildschirm Sperre**-Widget, um Ihren Bildschirm sofort zu sperren. Um Ihren Bildschirm auf diese Weise zu sperren, wechseln Sie zunächst auf die Startbildschirmseite, auf der sich das **Bildschirm Sperre**-Widget befindet.


Mit dem einfachen Modus zum Wesentlichen zurückkehren

Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen und kleinen Texten überladen? Im einfachen Modus werden Symbole und Schriften auf Ihrem Startbildschirm größer dargestellt und das Layout ist übersichtlicher, sodass Sie einfacher navigieren können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, wählen Sie **System** > **Einfacher Modus** und berühren Sie .

Im einfachen Modus können Sie:

- **Symbole auf dem Startbildschirm bearbeiten:** Berühren und halten Sie ein beliebiges Symbol, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. Anschließend können Sie App-Symbole entsprechend hinzufügen oder entfernen.
- **Einfachen Modus beenden:** Um den **einfachen Modus** zu beenden, berühren Sie **Einstellungen** > **Weitere Einstellungen** > **System** > **Einfacher Modus** > **Beenden**.

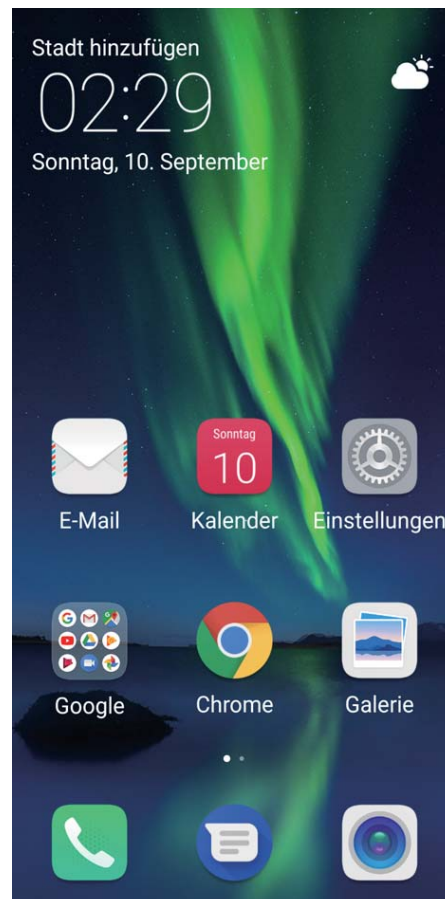


Startbildschirm-Verwaltung

Verwalten von Symbolen auf dem Startbildschirm


Ist Ihr Startbildschirm mit App-Symbolen übersät? Sie haben die Option, Symbole vom Startbildschirm zu verschieben oder zu löschen sowie zu sortieren und zur bequemen Anwendung in Ordner zu verschieben.

Ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben: Halten Sie ein App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

Eine App Löschen: Halten Sie auf dem Startbildschirm die zu deinstallierende App gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie diese auf . Folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die App zu löschen.

- i** Um sicherzustellen, dass das System normal läuft, können einige vorinstallierte System-Apps nicht deinstalliert werden.

Einen Ordner erstellen: Halten Sie ein App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, bis ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann über eine andere App. Die beiden Symbole werden nun in einem neuen Ordner platziert.

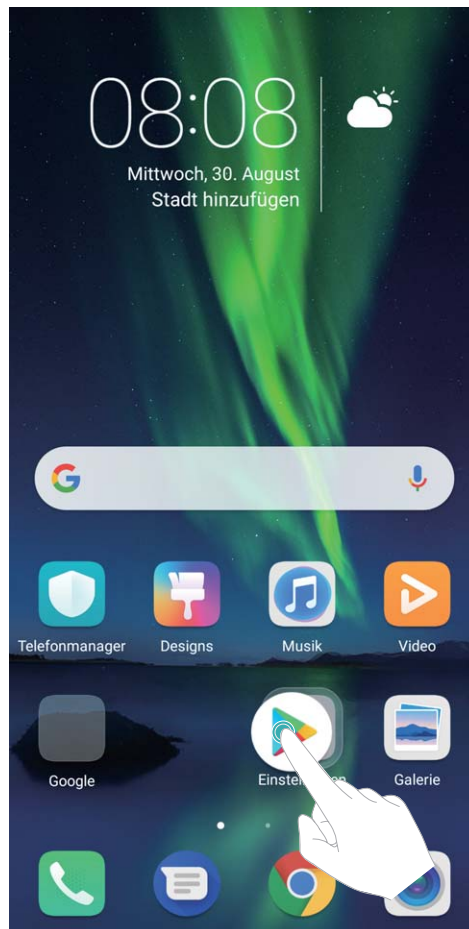

Einen Ordner löschen: Öffnen Sie den Ordner, tippen Sie auf **+**, heben Sie die Auswahl aller Apps auf und tippen Sie dann auf **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht und alle App-Symbole im Ordner werden auf Ihren Startbildschirm verschoben.

Einen Ordner umbenennen: Öffnen Sie den Ordner, tippen Sie auf den Ordernamen und geben Sie einen neuen Namen ein.





Symbole in einen Ordner hinzufügen oder löschen: Öffnen Sie den Ordner, tippen Sie auf **+**, wählen Sie Apps aus oder heben Sie die Auswahl auf und tippen Sie dann auf **OK**. Die ausgewählten App-Symbole werden automatisch dem Ordner hinzugefügt, während die nicht ausgewählten Apps aus dem Ordner entfernt werden.

- i** Eine weitere Methode, eine App aus einem Ordner zu entfernen, ist Folgende: Halten Sie die App im Ordner gedrückt, bis das Gerät vibriert, und ziehen Sie diese dann auf den Startbildschirm.

Ihren Startbildschirm verwalten


Zu viele Symbole auf Ihrem Startbildschirm? Sie haben die Option, Ihrem Startbildschirm eine neue Seite hinzuzufügen und ihn nach Belieben individuell anzupassen.

Halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. Sie haben folgende Optionen:



- **Dem Startbildschirm eine neue Seite hinzufügen:** Tippen Sie auf  auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms, um eine neue Seite hinzuzufügen.
- **Eine leere Startbildschirmseite löschen:** Tippen Sie auf , um die Seite zu löschen.
 Startbildschirmseiten mit App-Symbolen oder Widgets darauf können nicht gelöscht werden.
- **Eine Startbildschirmseite verändern:** Halten Sie die zu verschiebende Startbildschirmseite gedrückt und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
- **Eine Standard-Startbildschirmseite festlegen:** Tippen Sie im oberen Bereich des Startbildschirms auf , um die ausgewählte Bildschirmseite als Ihre standardmäßige Startbildschirmseite festzulegen.

Festlegen des Startbildschirmhintergrunds

Sie sind die Standard-Hintergrundbilder leid? Legen Sie eines Ihrer Lieblingsfotos als Hintergrundbild fest, um Ihren Startbildschirm zu personalisieren.

Öffnen Sie  **Einstellungen** navigieren Sie dann zu **Anzeige > Hintergrund**. Sie können wie folgt vorgehen:

- **Ein Bild als Startbildschirmhintergrund einrichten:** tippen Sie auf **Hintergrund festlegen**. Wählen Sie unter **Mehr** oder **Galerie** ein Bild, das Ihnen gefällt und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder **Beide** auszuwählen.
- **Zufalls-Hintergrundbild wechseln:** Aktivieren Sie **Hintergrund des Startbildschirms zufällig ändern**, legen Sie den **Änderungsintervall** und das **Bildquelle** fest.


Festlegen eines Foto aus der Galerie als Hintergrundbild: Besitzen Sie ein tolles Foto, das Sie gerne als Hintergrund einrichten würden? Öffnen Sie in  **Galerie** das Foto, das Ihnen gefällt, navigieren Sie zu  > **Festlegen als > Hintergrund**, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Foto als Ihren Startbildschirmhintergrund festzulegen.

Verwalten von Widgets auf dem Startbildschirm

Sie möchten schnell die Widgets auf Ihrem Startbildschirm verwalten? Sie haben die Möglichkeit, Startbildschirm-Widgets hinzuzufügen, zu verschieben oder zu löschen, um Ihren Startbildschirm aufzuräumen und bedienerfreundlicher zu gestalten.

Widgets hinzufügen: Durch Gedrückthalten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Startbildschirm-Bearbeitungsmodus. Tippen Sie auf **Widgets**, halten Sie ein Widget gedrückt

und ziehen Sie es an eine leere Stelle auf dem Startbildschirm oder tippen Sie auf das gewünschte Widget.

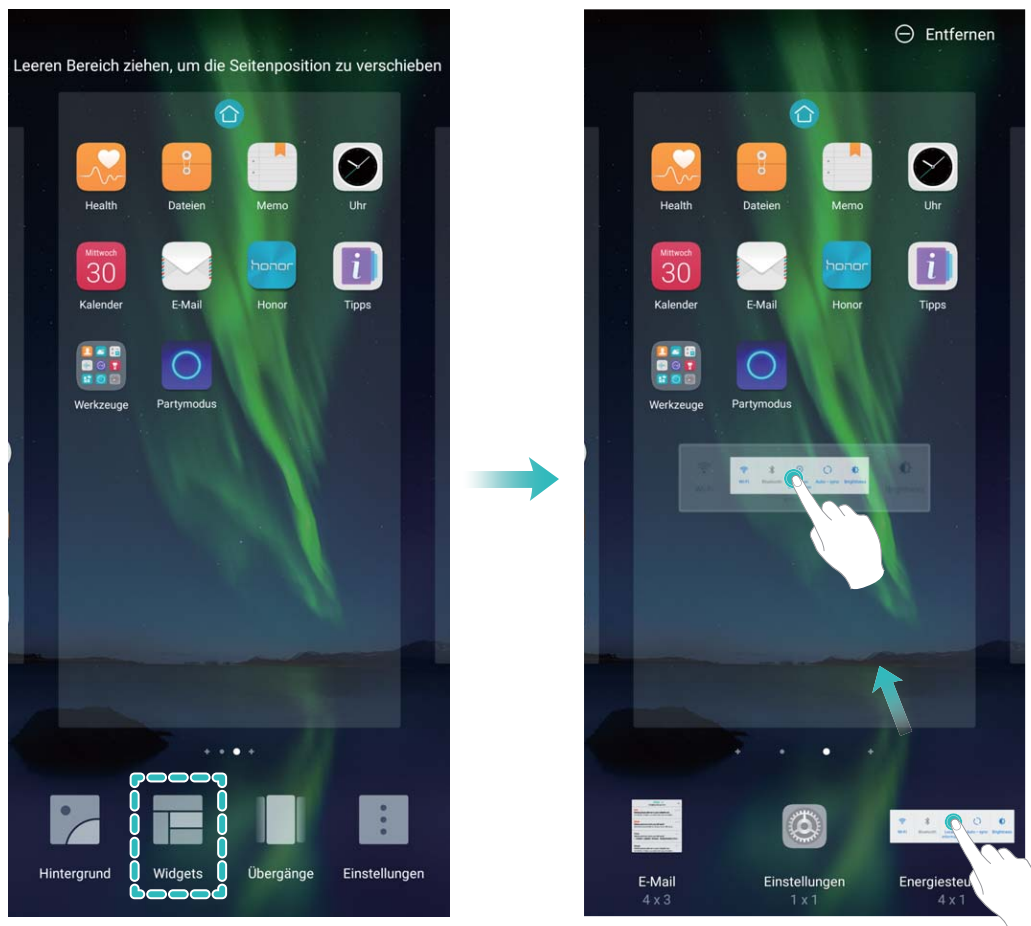


- ❗ Prüfen Sie, ob ausreichend leere Felder für das Widget auf dem Startbildschirm verfügbar sind. Falls nicht genug Platz vorhanden ist, fügen Sie eine leere Bildschirmseite hinzu oder schaffen Sie etwas Platz auf der aktuellen Startbildschirmseite.


Widgets löschen: Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Telefon vibriert. Ziehen Sie das Widget auf **Entfernen**.

Widgets verschieben: Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie das Widget auf die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

App Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie wollen Ihre Apps an einem Ort auf Ihrem Startbildschirm speichern, damit Ihr Startbildschirm ordentlicher aussieht? Sie haben die Option, App Drawer zu aktivieren und Ihre gesamten Apps auf Ihrem Startbildschirm zu speichern und Platz auf Ihrem Startbildschirm freizugeben.





Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Anzeige > Startbildschirmstil**, und wählen Sie **Drawer**. Wenn Sie zurück zu einem Standard-Startbildschirm wechseln möchten, wählen Sie **Standard**.

i Ein App-Symbol aus App Drawer auf dem Startbildschirm hinzufügen: Nachdem Sie App Drawer hinzugefügt haben, berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um auf die App-Liste zu kommen. Halten Sie in der App-Liste das gewünschte App-Symbol gedrückt, bis Ihr Telefon vibriert, und ziehen Sie dieses auf eine beliebige Position auf dem Startbildschirm.

Kontakte

Suchen nach Kontakten

Öffnen Sie  **Kontakte**. In der Kontaktliste können Sie folgende Suchmethoden nutzen:

-  Um präzise Suchergebnisse zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät alle Kontakte anzeigt. Gehen Sie auf dem Kontaktlistenbildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen** und tippen Sie auf **Alle Kontakte**.
- Ziehen Sie den seitlichen Index, um schnell durch die Liste zu scrollen.
- Geben Sie in der Suchleiste oberhalb der Kontaktliste den Kontaktnamen, die Initialen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein. Die Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt. Sie können für Ihre Suche auch mehrere Schlüsselwörter eingeben, z. B. „John London“. Das System sucht dann schnell nach allen übereinstimmenden Kontakten.
-  Falls bei der Suche nach einem Kontakt ein Fehler auftritt, gehen Sie auf dem Kontaktlistenbildschirm zu  > **Kontakte organisieren** und tippen Sie auf **Indexdaten neu erstellen** > **OK**.

Verwaltung von Kontakten

Importieren und Exportieren von Kontakten

Wenn Sie zu einem neuen Telefon wechseln, müssen Sie die bestehenden Kontakte übertragen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, navigieren Sie zu  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann eines der Folgenden aus:


- **Importieren von Kontakten:** Wählen Sie **Aus Speicher importieren**, **Von anderem Gerät importieren** oder **Von SIM importieren** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- **Kontakte exportieren:** Wählen Sie **In Speicher exportieren**, **Auf SIM exportieren** oder **Kontakt teilen** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Standardmäßig wird die **.vcf**-Datei durch **In Speicher exportieren** im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt. Öffnen Sie **Dateien** zur Anzeige von exportierten Dateien.


Ihre Kontakte verwalten


Die Kontakte-App bietet Ihnen eine Fülle an Funktionen zur Verwaltung Ihrer Kontakte. Sie haben die Option, Ihre Kontaktliste zu vereinfachen, indem Sie sich nur die Kontakte auf Ihrem Gerät oder auf der SIM-Karte anzeigen lassen und so einfach Ihre häufigsten Kontakte finden.


Doppelte Kontakte zusammenführen: Wenn sich doppelte Kontakte in Ihrer Kontaktliste befinden, können Sie diese mit der **Doppelte Kontakte zusammenführen**-Funktion zusammenführen.

Navigieren Sie in der Kontaktliste zu  > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte**

zusammenführen, wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie dann auf .

Kontakte für verschiedene Konten anzeigen: Sie möchten Kontakte nur auf Ihrem Gerät oder der SIM-Karte anzeigen? Navigieren Sie zu  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie die anzuzeigenden Konten aus. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:



- **Einfaches Layout aktivieren:** Sie möchten die Profilbilder, Unternehmen und Titel in der Kontaktliste verbergen? Navigieren Sie auf dem Kontaktlisten-Bildschirm zu  > **Anzeigeeinstellungen**, und aktivieren Sie **Einfaches Layout**.



- **Speicherplatz für Kontakte anzeigen:** Sie möchten Ihren Speicherplatz für Kontakte prüfen? Navigieren Sie von der Kontaktliste zu  > **Anzeigeeinstellungen**. Im Feld **Konten** wird Ihnen der verfügbare Speicherplatz und der Gesamtspeicherplatz auf Ihrem Gerät oder Ihrer SIM-Karte angezeigt.



Kontakte den Favoriten hinzufügen: Haben Sie keine Lust, Ihre Kontakte andauernd nach einem bestimmten Eintrag zu durchsuchen? Sie können Ihre häufigen Kontakte zu den Favoriten hinzufügen, um schnell und einfach darauf zuzugreifen. Halten Sie den Eintrag, den Sie den Favoriten hinzufügen möchten, in Ihrer Kontaktliste gedrückt und tippen Sie dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**, um ihn dem Favoritenbildschirm hinzuzufügen.

Kontaktgruppen verwalten

Sie wollen eine Nachricht an eine Gruppe von Kollegen senden oder veranstalten ein Treffen? SmartGroups gruppiert Ihre Kontakte automatisch nach Unternehmen, nach Wohnort oder dem letzten kürzlich stattgefundenen Kontakt gruppiert, so dass Sie die Option haben, schnell eine Gruppen-E-Mail oder Nachricht zu senden.

Kontaktgruppe erstellen: Berühren Sie aus der Gruppenliste , geben Sie den Gruppennamen (beispielsweise Familie oder Freunde) ein, und dann berühren Sie **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kontakte hinzuzufügen und berühren Sie .


Eine Nachricht an SmartGroup-Kontakte senden: Öffnen Sie aus der Gruppenliste aus dem **Intelligente Gruppen**-Bereich, öffnen Sie eine Gruppe und berühren Sie , um eine Nachricht oder  um eine E-Mail zu senden.



Eine Gruppe bearbeiten: Wählen Sie aus der Gruppenliste die Gruppe, die Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um einen Kontakt hinzuzufügen oder berühren Sie , um **Mitglieder entfernen**, **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.


Eine Gruppe löschen: Berühren Sie aus der Gruppenliste eine Gruppe und halten Sie diese gedrückt und dann berühren Sie **Löschen**.

Kontakte der Schwarzen Liste hinzufügen

Sie können der Schwarzen Liste Kontakte hinzufügen, um den Erhalt von belästigenden Anrufen oder Spam-Anrufen zu verhindern.



Öffnen Sie  **Kontakte**, halten Sie den Kontakt, der zur Schwarzen Liste hinzugefügt werden soll, gedrückt und tippen Sie dann auf **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**. Ihr Gerät wird alle Anrufe und Nachricht von Kontakten in der Schwarzen Liste blockieren.

Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen: Öffnen Sie  **Telefonmanager**, navigieren Sie zu **Blockiert** >  und tippen Sie dann auf **Schwarze Liste**, um die Schwarze Liste anzuzeigen.

Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen: Öffnen Sie  **Kontakte**, halten Sie den Kontakt, der von der Schwarzen Liste entfernt werden soll, gedrückt und tippen Sie dann auf **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.

Anrufe löschen und Nachrichten aufnehmen

Verwenden Sie „Spuren löschen“, um zum Schutz Ihrer Privatsphäre Anrufe und Nachrichten eines Kontakts löschen.

Öffnen Sie  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt und gehen Sie zu  > **Verlauf löschen** > **Löschen**. Alle Ihre Anrufe und Nachrichten für diesen Kontakt werden gelöscht.


Drittanbieter-App-Kontakte zusammenführen

Integrierte soziale Netzwerke: Menschen zusammen bringen

Möchten Sie Ihr soziales Netzwerk erweitern? Möchten Sie Informationen von einem Konto der sozialen Medien mit Ihren Kontakten synchronisieren? Sie können sich bei einem Konto der sozialen Medien (wie beispielsweise LinkedIn) anmelden und die Informationen Ihrer Kontakte (einschließlich Unternehmen, berufliche Position und E-Mail-Adresse) mit Ihren lokalen Kontakten synchronisieren, um Ihr soziales Netzwerk zu bereichern.

Kontaktinformationen mit Ihrem sozialen Netzwerk-Konto verknüpfen

Was machen die einzelnen, in Ihrem Gerät gespeicherten Kontakte? Wie sind Ihre E-Mail-Adressen? Welche beruflichen Positionen haben Sie inne? Sie können Social-Media-Apps von Drittanbietern (wie beispielsweise LinkedIn) nutzen, um weitere Informationen über Ihre Kontakte zu erhalten.


LinkedIn-Konto verknüpfen: Öffnen Sie  **Kontakte**, navigieren Sie zu **Mehr** > **Einstellungen** > **LinkedIn-Konto verknüpfen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich bei Ihrem LinkedIn-Konto anzumelden. Sobald Sie angemeldet sind, wird Ihr Gerät automatisch Ihre lokalen Kontaktinformationen aktualisieren. Um alle Ihre Kontaktinformationen von LinkedIn zu synchronisieren, navigieren Sie von **Kontakte** auf dem LinkedIn-Einstellungsbildschirm zu **LinkedIn-Kontakte synchronisieren** > **Alle** und wählen Sie **Synchronisieren** oder **Auto-Update**.

Von LinkedIn bereitgestellte Kontaktinformationen ansehen: Öffnen Sie einen LinkedIn-Kontakt und tippen Sie auf **LinkedIn-Profil online anzeigen**.

LinkedIn-Kontakte trennen: Navigieren Sie zu **Kontakte > Mehr > Einstellungen > LinkedIn** und wählen Sie **Trennen**.

Die Stellenbeschreibung eines Absenders anzeigen

Wenn Sie gerade eine neue Arbeitsstelle angetreten haben, müssen Sie schnellstmöglich herausfinden, was alle Ihre neuen Kollegen machen. Sie können ein Konto der sozialen Medien (wie beispielsweise LinkedIn) mit Ihren E-Mail-Kontakten verknüpfen. Die Stellenbeschreibung des Absenders einer E-Mail wird dann im E-Mail-Detailbildschirm angezeigt.





Öffnen Sie im  **E-Mail** -Eingang eine E-Mail, die Sie empfangen haben. Gehen Sie auf E-Mail-Details, berühren Sie das Profil-Bild des Absenders und wählen Sie **LinkedIn-Profil anzeigen**.


Wählen


Grundlegende Anruffunktionen

Anrufen

Geben Sie auf dem Wähl-Bildschirm einen Teil der Telefonnummer oder den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Ihr Telefon wird automatisch nach den relevanten Kontakten suchen.


Öffnen Sie  **Telefon**. Geben Sie auf dem Wählbildschirm einen Teil der Telefonnummer oder den ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein (zum Beispiel geben Sie hwkf für Huawei Kundendienst ein). Ihr Gerät sucht automatisch nach der entsprechenden Nummer in Ihren Kontakten und Ihrem Anrufverlauf. Tippen Sie auf den Kontakt in der Liste, den Sie anrufen möchten. Wenn Sie ein Dual-SIM-Gerät haben, tippen Sie auf  oder , um anzurufen. Sie können den Status Ihres Kontakts auf Ihrem Bildschirm prüfen (beispielsweise ob das Klingeln oder die Rufumleitung aktiviert ist). Tippen Sie zum Auflegen auf .



 Nach dem Kopieren einer Telefonnummer, die Sie wählen möchten, fordert das System Sie dazu auf, die Nummer einzugeben, sobald der Wählbildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie die Netztaste, um aufzulegen: Haben Sie versehentlich die falsche Nummer gewählt, Ihren Anrufbildschirm ausgeblendet und wollen schnell auflegen? Sie haben die Option, **Ein/Aus beendet Anruf** einzurichten. Navigieren Sie auf dem **Telefon**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf** zum schnellen Auflegen von Anrufen.

Notrufe wählen

Falls Ihr Telefon bei einem Notfall angeschaltet ist und sich innerhalb des Dienstbereichs befindet, haben Sie die Option, einen Notruf zu tätigen – sogar bei gesperrtem Bildschirm oder ohne Mobilfunknetz-Empfang.





 Die Notruf-Funktion unterliegt regionalen Vorschriften und denen Ihres Internetanbieters. Netzwerk-Probleme oder umweltbedingte Einflüsse können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen. Verlassen Sie sich in Notfallsituationen nicht auf Ihr Telefon als einziges Kommunikationsmittel.

Öffnen Sie  **Telefon** oder tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf **Notruf**, geben die vor Ort geltende Notrufnummer im Wählprogramm ein und tippen Sie dann auf . Wenn Ihr Standort einen starken Mobilfunknetz-Empfang hat, Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist und die Ortungsdienste aktiviert sind, wird Ihre Position erfasst und zu Ihrer Information auf dem Bildschirm angezeigt.

Anklopfen für „Niemals wichtige Anrufe von Dritten verpassen“ aktivieren

Sie empfangen einen eingehenden Anruf, während Sie gerade telefonieren? Anklopfen ermöglicht es Ihnen, den neuen Anruf anzunehmen und dann zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln.



 Diese Funktion wird von einigen Betreibern möglicherweise nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** und aktivieren Sie **Anklopfen**. Wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, berühren Sie  , um den Anruf anzunehmen und den ursprünglichen Anruf zu halten. Berühren Sie  oder den gehaltenen Anruf in der Anrufliste zum Wechseln zwischen den Anrufen.

Rufumleitung aktivieren und niemals wichtige Anrufe verpassen



Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, haben Sie die Option, Ihr Gerät so zu konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.



 Diese Funktion wird von einigen Betreibern möglicherweise nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Telefon** und gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Rufumleitung**. Wenn Sie ein Dual-SIM-Gerät haben, berühren Sie im **SIM 1**- oder **SIM 2**-Bereich **Rufumleitung** und wählen eine Umleitungsmethode. Geben Sie die Nummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen und bestätigen Sie dann. Wenn die Rufumleitung aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch berechtigte Anrufe und die voreingestellte Nummer weiterleiten.

Löschen von Anruflisten


Sie haben die Option, Anruflisten zu löschen, die Sie nicht mehr benötigen.



Öffnen Sie  **Telefon** und tippen Sie auf  zum Ausblenden des Wähltastenfelds. Sie können nun einen der folgenden Schritte durchführen:

- **Einen einzigen Datensatz löschen:** Halten Sie einen Eintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Mehrere Einträge löschen**.
- **Mehrere Datensätze löschen:** Tippen Sie auf  , wählen Sie die zu löschenden Einträge aus oder tippen Sie auf **Alle auswählen** und tippen Sie anschließend auf  .

Mailbox aktivieren

Sie machen sich Sorgen, einen wichtigen Anruf zu verpassen, wenn sich das Telefon ausgeschaltet in Ihrer Tasche befindet? Die Mailbox zeichnet Nachrichten von Anrufern in Echtzeit auf, so dass Sie sich niemals Sorgen machen müssen, einen wichtigen Anruf zu verpassen.


 Mailbox erfordert Anbieter-Unterstützung. Bitte prüfen Sie, ob Sie diesen Dienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um mehr über Ihre Voicemail-Nummer, Einzelheiten über den Dienst und Gebühren zu erfahren.

Mailbox aktivieren: Öffnen Sie  **Telefon**, gehen Sie zu  > **Einstellungen**, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** (bei Dual-SIM-Telefon, im Abschnitt **SIM 1** oder **SIM 2**, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**), gehen Sie dann zu **Mailbox** > **Mailboxnummer** und geben die Mailbox-Nummer ein, die Ihr Anbieter bereitgestellt hat.

Mailbox-Nachrichten abrufen: Berühren Sie im Wählprogramm **1** und halten Sie es gedrückt, um die Mailbox anzurufen und die Nachrichten anzuhören.

Internationales Roaming für grenzüberschreitende Kommunikation aktivieren




Wenn Sie geschäftlich oder privat im Ausland reisen, haben Sie die Option, bei einem Telefon mit aktiviertem Rufbereichswechsel anzurufen, ohne dass Sie die Landesvorwahl wählen müssen.


-  Diese Funktion erfordert Anbieter-Unterstützung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Roaming oder Internationales Roaming auf Ihrer SIM-Karte aktiviert ist. Weitere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

Berühren Sie  **Telefon** oder  **Kontakte**, um einen Anruf zu tätigen.

Störende Anrufe blockieren: Genießen Sie die Ruhe und den Frieden, die Sie verdienen

Sie sind genervt von störenden Anrufen und Telefonbetrug? Versuchen Sie **Blockiert** zu verwenden.

Abfangregeln konfigurieren: Öffnen Sie  **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Blockiert** und tippen Sie dann auf . Konfigurieren Sie die Abfangregeln und die Weiße oder Schwarze Liste entsprechend Ihrer Präferenzen.

Bestimmte Störanrufernummer abfangen: Öffnen Sie  **Telefon**, wählen Sie die Anrufliste einer bestimmten Störanrufernummer aus, die abgefangen werden soll, und tippen Sie dann auf **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**. Anrufe und Kurznachrichten von der angegebenen Störanrufernummer werden automatisch abgefangen.

VoLTE

VoLTE: Anrufen und mobile Daten gleichzeitig nutzen


VoLTE (Voice over LTE) ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig zu telefonieren und Datendienste über das gleiche 4G-Netzwerk zu nutzen, was bedeutet, dass Sie das Internet nutzen und gleichzeitig telefonieren können. VoLTE verkürzt außerdem die Verbindungszeiten und bessere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen.


Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen 4G, VoLTE und VoWiFi, sodass ein Hin- und Herschalten zwischen den SIM-Karten nicht notwendig ist.

- **Dual 4G:** Beide SIM-Karten-Steckplätze Ihres Telefons unterstützen 4G.
- **Dual VoLTE:** Beide SIM-Karten-Steckplätze ihres Telefons unterstützen VoLTE und erlauben es Ihnen, das Internet zu nutzen und gleichzeitig HD-Anrufe zu tätigen.
- **Dual VoWiFi:** Beide SIM-Karten-Steckplätze in Ihrem Telefon unterstützen VoWiFi und erlauben es Ihnen, Anrufe über WLAN zu tätigen. Mit VoWiFi können Sie sogar im Flugzeugmodus telefonieren.



-  Diese Funktion wird von einigen Betreibern möglicherweise nicht unterstützt.

VoLTE aktivieren, um HD-Anrufe zu genießen

 Nur Dual-SIM-Telefone unterstützen zwei SIM-Kartensteckplätze mit 4G, VoLTE und VoWiFi.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Mobilfunknetz**. In den Einstellungen für SIM 1 und 2 (sofern von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt) können Sie:



- **4G aktivieren:** Aktivieren Sie **4G**. Aufgrund von Anbieteranpassungen kann es sein, dass Ihr Gerät über keinen **4G**-Schalter verfügt. Das bedeutet, dass 4G bereits aktiv ist und nicht manuell eingeschaltet werden muss.
- **VoLTE-Anrufe aktivieren:** Aktivieren Sie **VoLTE-HD-Anrufe**.
- **WLAN-Anrufe aktivieren:** Aktivieren Sie **Wi-Fi Calling**.

Wählen Sie nachdem die Einstellung vorgenommen wurde den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und tippen Sie auf , um einen Videoanruf zu tätigen. Sie können während eines Sprachanrufs auch auf dem Bildschirm auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Verwenden Sie VoWiFi für ein neues Anruferlebnis

Sie haben die Option, **VoWiFi** zu nutzen, um Telefon- und Videoanrufe an jedem Ort mit einem WiFi-Netzwerk zu machen, sogar, wenn das Tablet keinen Mobilfunkempfang hat.

 Diese Funktion muss von Ihrem Betreiber unterstützt werden. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um weitere Informationen, darunter über Gebühren und Kosten zu erhalten.





Öffnen Sie  **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen > Wi-Fi Calling** und aktivieren Sie **Wi-Fi Calling**. Berühren Sie **Modus** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das bevorzugte Netzwerk auszuwählen.


Nachricht

Grundlegende Nachrichtenfunktionen

Nachrichten versenden


Mit Textnachrichten können Sie schnell und einfach mit Freunden, Familie und Kollegen kommunizieren. Zusätzlich zum Text können Sie auch Emojis, Bilder und Audiodateien versenden, um Ihre Nachrichten kreativer zu gestalten.

Eine Nachricht senden: Öffnen Sie die  **Messages**. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf  und wählen Sie Kontakte oder Gruppen aus. Geben Sie den Inhalt Ihrer Nachricht ein, tippen Sie auf , um Ihrer Nachricht andere Inhaltstypen hinzuzufügen und berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

Speichern eines Nachrichtenentwurfs: Berühren Sie die  **Zurück-Taste**, um eine Nachricht als Entwurf zu speichern.

Nachrichten verwalten


Die Messaging-App macht es Ihnen leicht, bei Ihren Nachrichten den Überblick zu behalten.

Öffnen Sie die  **Messages**. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.


Nachrichten beantworten: Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein und berühren Sie .

Nachrichten archivieren: Haben Sie Sorge, versehentlich eine wichtige Nachricht zu löschen?

Berühren und halten Sie eine Nachricht und tippen Sie dann auf , um die Nachricht zu archivieren.

Eine Nachricht löschen: Sie haben das Durcheinander satt, das von zu vielen Nachrichten ausgelöst wird? Löschen Sie nicht benötigte Konversationen oder Nachrichten, um Ihre Nachrichtenliste aufzuräumen. Um Konversationen oder Nachrichten zu löschen, halten Sie die Konversationen oder Nachrichten gedrückt, um zum Bearbeitungsbildschirm zu gelangen, wählen Sie die Konversation oder Nachricht aus und berühren Sie . Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Nach Nachrichten suchen: So finden Sie schnell eine Nachricht? Geben Sie auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste die Suchwörter in die Suchleiste ein und die relevanten Ergebnisse werden unter der Suchleiste angezeigt.


Einen Kontakt sperren: Sie möchten eine Nummer daran hindern, Ihnen weiter Spamnachrichten zu senden? Berühren und halten Sie eine Nachricht und tippen Sie dann auf , um den Kontakt zu blockieren.

Spamnachrichten blockieren


Sie sind es leid, Spamnachrichten zu empfangen? Aktivieren Sie die Nachrichtenblockierung und sagen Sie Tschüss zu Spamnachrichten!

Öffnen Sie die  **Messages**.

Verwenden Sie den Belästigungsfilter, um die folgenden Schritte durchzuführen:

Nachrichten blockieren: Berühren und halten Sie eine Nachricht und tippen Sie auf , um Nachrichten und Anrufe von dieser Nummer zu blockieren.

Nachrichten-Blockierung aufheben: Berühren Sie  und tippen Sie auf **Blockierte Kontakte**.

Tippen Sie auf  am Ende der Telefonnummer, um die Blockierung der Nummer aufzuheben.

Regeln zum automatischen Download von MMS-Nachrichten festlegen

Regeln zum automatischen Download von MMS-Nachrichten festlegen, um hohen Datenverbrauch und damit möglicherweise Kosten zu vermeiden.

Öffnen  **Messages** und berühren Sie . Gehen Sie zu **Einstellungen > Erweitert**.

Von hier aus können Sie Folgendes konfigurieren:



Ob MMS-Nachrichten automatisch abgerufen werden: Deaktivieren Sie **MMS automatisch herunterladen**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät MMS-Nachrichten automatisch herunterlädt.


Ob MMS-Nachrichten im Roaming automatisch abgerufen werden: Deaktivieren Sie **Bei Roaming MMS automatisch herunterladen**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät MMS-Nachrichten im Roaming-Modus automatisch herunterlädt.

Basisfunktionen der Kamera


Grundlegende Kamerafunktionen verwenden


Verstehen Sie die grundlegenden Funktionen Ihrer Kamera, die Ihnen helfen, bessere Bilder zu machen.





Grundlegender Fotomodus: Öffnen Sie  **Kamera**. Tippen Sie im Bildsucher auf , um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch die Laustärketaste so konfigurieren, dass sie als Auslöser für Ihre Kamera fungiert.


Kameramodus auswählen: Öffnen Sie  **Kamera**. Wählen Sie im Bildsucher einen der vorinstallierten Fotomodi aus.

Mit Ihrer Kamera vergrößern oder verkleinern: Tippen Sie im Bildsucher mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen Sie sie zum Vergrößern auseinander bzw. ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen. Wenn Sie das optische Zoomlimit Ihrer Kamera vergrößern, verringert sich die Bildqualität. Nachdem Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm getippt haben und die Anzeige vergrößert oder verkleinert haben, wird die Zoomleiste seitlich auf dem Bildschirm angezeigt, mit der Sie auch mit Ihrer Kamera vergrößern und verkleinern können.

Belichtung Ihrer Kamera anpassen: Die Kamera passt die Belichtung je nach Umgebungslicht automatisch an. Die zunehmende Belichtung wird dazu führen, dass die Bilder heller erscheinen, während die Verringerung der Belichtung dazu führt, dass die Bilder dunkler erscheinen. Sie können die Belichtung manuell über den Bildsucher einstellen, indem Sie auf den Bildschirm tippen und das Symbol  nach oben oder unten ziehen.



Blitz aktivieren oder deaktivieren: Der Blitz wird verwendet, um zusätzliche Beleuchtung für die Aufnahme von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen zu liefern. Tippen Sie im Bildsucher auf , um einen der folgenden vier Blitzmodi auszuwählen:

-  **Automatisch:** Die Kamera aktiviert oder deaktiviert den Blitz automatisch je nach Umgebungslicht.
-  **Aus:** Der Blitz wird deaktiviert.
-  **Ein:** Der Blitz wird aktiviert.
-  **Immer ein:** Der Blitz ist immer eingeschaltet, während Sie im Bildsucher sind.



Geolokalisierung aktivieren: Damit wird Ihr geografischer Standort aufgezeichnet, wenn Sie ein Bild aufnehmen, sodass Sie Ihre Bilder nach Ort durchsuchen können. Tippen Sie im Bildsucher auf , um das Einstellungsmenü aufzurufen und **GPS-Tag** zu aktivieren.

Verwendung der Kamera zur Aufnahme von Videos

Neben der Aufnahme von Fotos können Sie die Kamera auch zur Aufnahme von Videos mit hoher Auflösung verwenden.



Video aufnehmen: Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Video** und tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Videos zu beginnen.

Bei der Aufnahme eines Videos ein Foto aufnehmen: Sie können bei der Aufnahme eines Videos auf  tippen, um ein Foto aufzunehmen.

Taschenlampe einschalten: Bei der Aufnahme eines Videos bei schlechten Lichtverhältnissen können Sie auf  tippen und  auswählen, um die Taschenlampe einzuschalten.

Kameraeinstellungen anpassen

Auf dem Einstellungsbildschirm der Kamera können Sie verschiedene Kameraeinstellungen, Modi und Spezifikationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Berühren Sie den Sucher für die Aufnahme: Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie , um die Kamera **Einstellungen** zu öffnen und aktivieren Sie **Zum Aufnehmen tippen**. Wenn Sie jetzt ein Objekt im Sucher berühren, fokussiert die Kamera automatisch und fotografiert.

Lächeln automatisch aufnehmen: Unter **Einstellungen**, aktivieren Sie **Lächeln aufnehmen**. Die Kamera wird nun automatisch ein Bild machen, wenn es ein Lächeln im Sucher erkennt.



Brennweite sperren: Unter **Einstellungen**, berühren Sie **Auslöser gedrückt halten** und wählen Sie **Brennweite verriegeln** aus. Jetzt, wenn Sie den Auslöser berühren und halten, wird die Kamera nicht mehr automatisch fokussieren.

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Bilder aufzunehmen, eine Aufnahme zu fokussieren oder zu vergrößern oder zu verkleinern: Unter **Einstellungen**, berühren Sie **Funktion der Lautstärketasten** und wählen Sie **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus**-Modus entsprechend Ihren Nutzungsbedürfnissen.

Stumm-Modus: Aktivieren Sie im **Einstellungen**-Bildschirm **Stumm**.

Mit dem Hilfsraster den perfekten Bildausschnitt finden

Hat es Sie je gestört, dass Ihre Fotos etwas schief waren, oder das Motiv nicht komplett in der Mitte? Sie können das Hilfsraster Ihrer Kamera verwenden, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

Um ein Hilfsraster auszuwählen, öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um zu **Einstellungen** zu gelangen. Berühren Sie dann **Kameraraster** und wählen Sie die Art von Raster oder Linien, die Sie verwenden möchten.

Drittel-Regel der Bildzusammensetzung: Wählen Sie entweder **Raster** oder **Phi-Raster**. Die vier Schnittpunkte des Rasters markieren die Fokusbereiche des Bildes. Bewegen Sie das Motiv Ihres Fotos auf einen der Schnittpunkte, um einen guten Bildausschnitt zu erreichen.






Spiral-Bildzusammensetzungsmethode: Wählen Sie entweder **Fibonacci-Spirale (links)** oder **Fibonacci-Spirale (rechts)**. Bewegen Sie das Motiv Ihres Fotos in die Mitte der Spirale.





Porträt-Modus für die Aufnahme beeindruckender Porträts verwenden

Sie möchten Ihre Selfies und Gruppenfotos noch viel schöner gestalten? Der Porträt-Modus bietet Ihnen benutzerdefinierte Optionen, um jedes Foto zu verschönern und ihm einen bleibenden Wert zu verleihen.

Porträt-Modus aktivieren und Fotos zum Strahlen bringen: Öffnen Sie  **Kamera**, aktivieren Sie **Porträt** und berühren Sie dann das  -Symbol im Bildsucher. Ziehen Sie die Slider nach links oder rechts, um die Verschönerungs-Einstellungen anzupassen. Eine höhere **Beauty-Ebene** wird zu ausgeprägteren Verschönerungs-Effekten führen. Nachdem Sie die Anpassungen vorgenommen haben, berühren Sie  , um Fotos aufzunehmen.

Aktivieren Sie den Perfektes-Selfie-Modus, um die Verschönerungs-Einstellungen

benutzerdefiniert anzupassen: Öffnen Sie  **Kamera** > **Porträt** >  , um auf den Bildschirm für die Kameraeinstellungen zuzugreifen. Zum Aktivieren **Perfektes Selfie** berühren. Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Dann richten Sie die Beauty-Parameter ein. Größere Parameterwerte wirken sich verschlankender aus und erzeugen stärkere Verschönerungs-Effekte.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, berühren Sie ✓, um Ihre personalisierten Beauty-Informationen zu speichern.


- **Persönliche Daten erneut eingeben:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Persönliche Infos bearbeiten**, befolgen Sie dann die Eingabeaufforderungen am Bildschirm, um erneut Fotos von sich selbst aufzunehmen, wie Sie nach vorne, zu beiden Seiten und nach unten schauen. Auf diese Weise werden die Beauty-Parameter zurückgesetzt.
- **Beauty-Parameter anpassen:** Gehen Sie in den Kameraeinstellungen auf **Perfektes Selfie** > **Beauty-Effekte einstellen**, um die Parameter, wie beispielsweise die Glättung oder den Farbton der Haut anzupassen.

Große Blende

Modus „Große Blende“: Ihr Motiv im Fokus



Sie möchten eine Pfingstrose in einem Meer von Blumen präsentieren, Ihr Motiv aus einer großen Menge herausstechen lassen oder die Helligkeit in einer schwach beleuchteten Umgebung erhöhen? Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen und Ihr Fotomotiv hervorzuheben, sodass Sie auch bei schwachem Licht klare Fotos machen können.

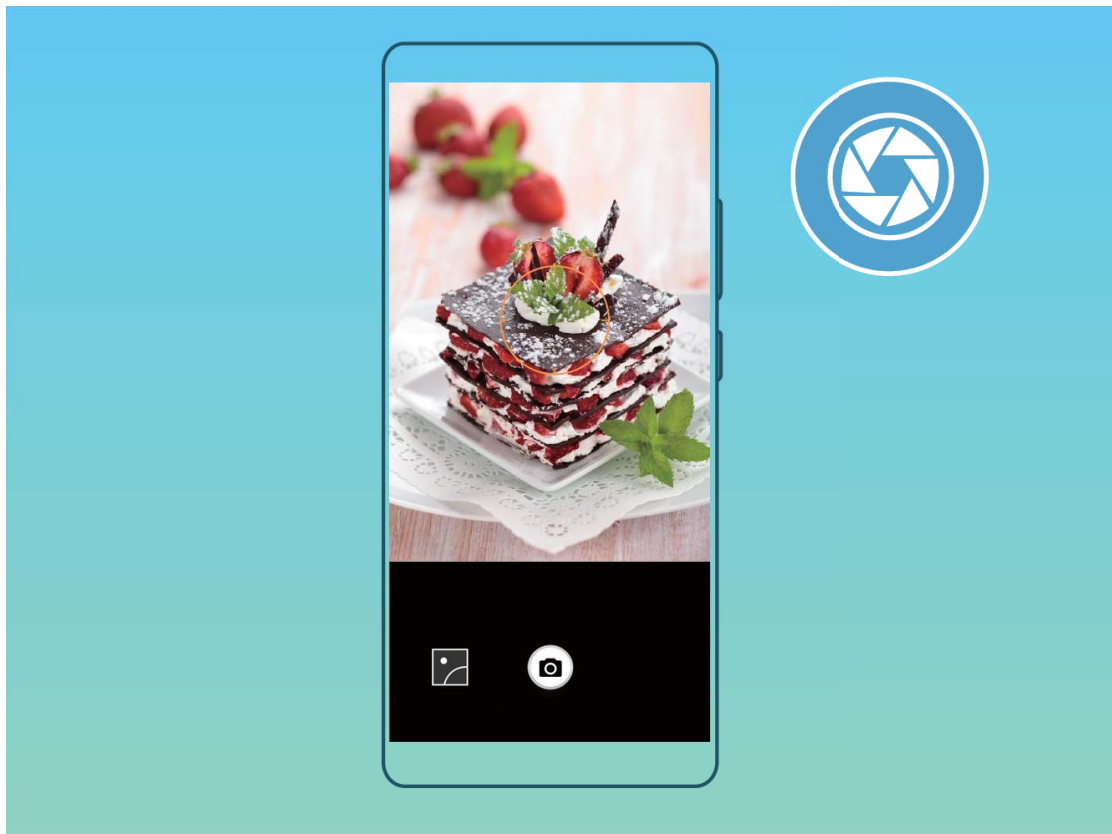
- **Schnelles Fokussieren zum Festhalten flüchtiger Momente:** Mit dem Modus „Große Blende“ können Sie auf Ihren Reisen schnell flüchtige Momente festhalten und dabei ein mögliches Verschwimmen aufgrund von Bewegungen der Linse oder zu langsamem Fokussieren vermeiden.
- **Lassen Sie den Hintergrund verschwimmen, um das Motiv hervorzuheben:** Es fällt Ihnen schwer, beim Fotografieren einer Menschenmenge den Fokus zu finden? Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen, sodass Sie Ihr Motiv auch auf einer überfüllten Straße mit Leichtigkeit hervorheben können.
- **Besondere Augenblicke auch bei Nacht problemlos einfangen:** Sind Ihre Fotos verschwommen, wenn Sie nachts oder bei schwachem Licht aufgenommen werden? Aktivieren Sie den Modus „Große Blende“, um die Bildhelligkeit so anzupassen, dass Sie selbst bei schwachem Licht optimal beleuchtete Aufnahmen erstellen.



Fotomotive mit dem Modus „Große Blende“ besonders hervorheben

Der Modus „Große Blende“ erzeugt Fotos mit geringer Tiefenschärfe. Dadurch entsteht ein verschwommener Hintergrund, der das Fotomotiv besser hervorstechen lässt.



Foto im Modus „Große Blende“ aufnehmen: Navigieren Sie zu  **Kamera** > **Blende**. Tippen Sie während der Aufnahme auf den Bildschirm, um einen Fokus auszuwählen, und tippen Sie dann auf , um das Foto aufzunehmen.


- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Motiv nicht weniger als 2 Meter von der Kamera entfernt befindet.
- Tippen Sie auf  und streichen Sie den Slider nach links oder rechts, um den Blendenwert anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.

Panorama

Mit dem Panorama-Modus Panorama-Selfies aufnehmen

Möchten Sie, dass mehr Freunde oder Landschaft in ein Selfie passen? Verwenden Sie Panorama, um ein Selfie mit einem breiteren Blickwinkel zu machen.


- 1 Öffnen Sie  **Kamera** und berühren Sie , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Gehen Sie zu **Mehr** > **Panorama**.





- 3 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie  , um das erste Foto aufzunehmen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drehen Sie Ihr Telefon in eine Richtung, bis der blaue Rahmen mit dem quadratischen Bildschirmrahmen überlappt. Die Kamera macht automatisch ein weiteres Bild.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drehen Sie Ihr Telefon in die entgegengesetzte Richtung, bis der blaue Rahmen mit dem quadratischen Bildschirmrahmen überlappt. Ihre Kamera macht automatisch das letzte Bild.
- 6 Sobald sie fertig sind, kombiniert die Kamera automatisch die drei Bilder zu einem Weitwinkel-3D-Selfie.

Im Panorama-Modus Panoramafotos aufnehmen

Panoramen bieten einen breiteren Blickwinkel als gewöhnliche Fotos, so dass Sie atemberaubende Landschaftsaufnahmen machen können.

Um ein Panoramabild zu erfassen, macht die Kamera mehrere Fotos von Objekten in unserem Gesichtsfeld und fügt sie zusammen in ein einziges Foto.

-  Wenn Sie ein Panoramafoto aufnehmen, finden Sie einen weiten, offenen Raum, der von dem Motiv weit entfernt ist und versuchen Sie, Hintergründe zu vermeiden, die alle in einer Farbe erscheinen.

- 1 Gehen Sie zu  **Kamera > Mehr > Panorama**.
- 2 Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm, um die Aufnahmerichtung zu konfigurieren.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten. Ziehen Sie das Telefon langsam in die angezeigte Richtung, halten Sie das Gerät fest und stellen Sie sicher, dass der Pfeil an der Mittellinie bleibt.
- 4 Berühren Sie nach Fertigstellung  . Die Kamera fügt die Fotos zusammen, um ein großes Panoramafoto zu erstellen.



Profi-Modus

Pro-Kamera: Licht zum Erzählen Ihrer Geschichte nutzen

Mit Pro-Kamera haben Sie die Möglichkeit, die Belichtungszeit, Verschlusszeit und eine Reihe anderer Einstellungen anzupassen, damit Sie die volle Kontrolle über Ihre Kamera haben.

Pro-Kamera ist ein vorinstallierter Kameramodus in Ihrem Telefon. Im Pro-Kamera-Modus können Sie verschiedene Parameter einstellen, um Fotos und Videos aufzunehmen, deren Qualität mit der von professionellen Kameras vergleichbar ist.

Im Profi-Modus Landschaftsbilder aufnehmen

Sie möchten Ihre Landschaftsaufnahmen lebendiger und interessanter gestalten? Verwenden Sie den Profimodus, um einzigartige und benutzerdefinierte Landschaftsaufnahmen zu erstellen.

Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Pro.**



Wählen Sie einen Messmodus anhand des Motivs: Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm







und wählen Sie einen entsprechenden Messmodus.


Messmodus	Anwendungsszenario
Matrix	Weite Landschaften und Meeresmotive
Mitte	Das Motiv befindet sich in der Mitte des Bildes und ist vom Hintergrund hervorgehoben.
Spot	Das gewünschte Motiv ist relativ klein im Bild, wie z. B. eine Blume oder ein Baum.

Passen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebung an:


- **ISO anpassen:** Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm **ISO** und streichen Sie dann den ISO-Slider nach links oder rechts, um den Wert anzupassen.
 -  Um übermäßiges Rauschen zu vermeiden, liegt der empfohlene ISO-Wert unter 400. Der empfohlene ISO-Wert liegt zwischen 100 und 200 für Tagaufnahmen und bei über 400 für Nachtszenen.
- **Anpassen der Verschlusszeit:** Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm **S** (Verschlusszeit), schieben Sie den Verschlusszeit-Slider und ziehen Sie die gewünschte Verschlusszeit in die Mitte.
 -  Die empfohlene Verschlusszeit für statische Szenen (wie Berge) liegt zwischen 1/80 und 1/125 und schneller (unter einer Sekunde) für sich bewegende Motive (wie z. B. Wellen). Für das beste Ergebnis verwenden Sie ein Stativ für die Aufnahme sich bewegender Motive.
- **EV-Kompensation anpassen:** Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm **EV ***, streichen Sie über den EV-Slider und ziehen Sie den gewünschten Wert in die Mitte.

AWB anpassen: Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm , streichen Sie über den AWB-Slider und ziehen Sie den gewünschten Wert in die Mitte.

- Wenn Sie bei Sonnenlicht fotografieren, können Sie  auswählen. In einer schwach beleuchteten Umgebung können Sie  wählen.
- Berühren Sie , um die Farbtemperatur des Bildschirms einzustellen. Wenn Sie Ihrem Bild ein gemütliches, nostalgisches Flair verleihen möchten, erhöhen Sie den K-Wert. Für ein kaltes, ruhiges oder futuristisches Flair wählen Sie einen niedrigeren K-Wert.

Passen Sie die AF entsprechend des Motivs an: Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm AF , streichen Sie über den AF-Slider und ziehen Sie den gewünschten Wert in die Mitte.

AF-Modi	Anwendungsszenario
AF-S-Modus	Statische Szenen (wie Berge).
AF-C-Modus	Bewegte Szenen (wie fließendes Wasser oder Wellen auf dem Wasser).
MF-Modus	Hervortretende Gegenstände (wie z. B. Nahaufnahme einer Blume).



Halten Sie Ihr Gerät bei der Aufnahme ruhig: Berühren Sie auf dem Profi-Modus-Bildschirm  und aktivieren Sie **Horizontale Ebene**. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheinen zwei Hilfslinien auf dem Bildsucher. Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera genau horizontal ausgerichtet ist.

- Einige Einstellungen können sich im Profi-Modus ändern, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können diese entsprechend Ihrer tatsächlichen Bedürfnisse anpassen.
- Die oben beschriebenen empfohlenen Einstellungen sind nur als Richtlinien gedacht. Sie können diese entsprechend der tatsächlichen Bedingungen anpassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Im Profi-Modus Porträts aufnehmen

Sie möchten professionellere Porträtbilder aufnehmen? Der Profi-Modus ermöglicht es Ihnen, Ihre Kameraeinstellungen so anzupassen, dass Sie professionelle Porträtbilder aufnehmen können.

Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Pro.**

Wählen Sie einen Messmodus: Für Porträts werden die Modi  oder  empfohlen. Platzieren Sie Ihr Motiv (z. B. ein Gesicht) in die Mitte des Bildsuchers.

Passen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebung an

- **ISO anpassen:** Um übermäßiges Rauschen zu vermeiden, wird empfohlen, den ISO-Wert für Porträts auf einen niedrigen Wert einzustellen. Sie können den ISO-Wert entsprechend der tatsächlichen Umgebungsbedingungen anpassen.

Aufnahmeumgebung	Empfohlene ISO
Im Freien	Zwischen 100 und 200
Im Haus	Ca. 400
Nachtszenen	Zwischen 400 und 800

- **Verschlusszeit anpassen:** Bei geringem Umgebungslicht sollte die Verschlusszeit langsam sein, bei einer gut ausgeleuchteten Umgebung ist eine schnelle Verschlusszeit effektiver. Die empfohlene Verschlusszeit für statische Porträts liegt zwischen 1/80 und 1/125. Um sich bewegende Motive zu fotografieren, verwenden Sie eine Verschlusszeit von 1/125 oder höher.
- **EV-Kompensation anpassen:** Sie können die EV-Kompensation erhöhen, wenn das Licht auf dem Motiv oder dem Hintergrund zu gering ist oder die EV-Kompensation verringern, wenn es zu hell ist.

AWB anpassen: Wählen Sie den AWB entsprechend den Lichtbedingungen. Wenn Sie bei Sonnenlicht fotografieren, können Sie ☀ auswählen. In einer schwach beleuchteten Umgebung können Sie 🌙 wählen.

Fokus einstellen: Um ein Motiv besser hervorzuheben, wird empfohlen, für Porträtaufnahmen den manuellen Focus (MF) zu verwenden. Tippen Sie im Bildsucher auf eine Stelle, um den Fokus auf den Punkt zu verschieben (z. B. ein Gesicht), den Sie hervorheben möchten.

- Im Profi-Modus können sich manche Einstellungen ändern, wenn Sie eine Anpassung vornehmen. Sie können diese entsprechend Ihrer tatsächlichen Bedürfnisse anpassen.
- Die oben beschriebenen empfohlenen Einstellungen sind nur als Richtlinien gedacht. Sie können diese entsprechend der tatsächlichen Nutzungsbedingungen anpassen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Lichtmalerei-Modus

Lichtmalerei: Lichtspuren fotografieren

Beim Lichtmalerei-Modus wird automatisch eine langsame Verschlusszeit angesetzt, um Aufnahmen von Lichtspuren mit langer Belichtungszeit zu machen. Mit diesem Modus erzeugen Sie atemberaubende Fotos mit einer herausragenden Qualität.


Der Lichtmalerei-Modus bietet vier kreative Aufnahmemodi für verschiedene Themen und Lichtverhältnisse:




- **Lichtspuren:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die nachts von Fahrzeugen erzeugt werden.
- **Licht-Graffiti:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die von beweglichen Lichtquellen bei langer Belichtungsdauer erzeugt werden.
- **Seidiges Wasser:** Nehmen Sie seidenweiche Fotos von Wasserfällen und fließendem Wasser auf.
- **Sternspuren:** Nehmen Sie atemberaubende Bilder von Sternenspuren am Nachthimmel auf.



Mit Rücklichtspuren die Lichter der Stadt einfangen

Rücklichtspuren ermöglichen es Ihnen, künstlerische Fotos von Auto-Rückleuchten in der Nacht zu erstellen.

-  Machen Sie eine Aufnahme aus der Ferne und von etwas oberhalb Ihres Motivs für beste Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass die Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ oder auf einem stabilen Untergrund, damit es sich während der Belichtung nicht bewegt.




Öffnen Sie  **Kamera** > **Mehr** > **Lichtmalerei** > **Lichtspuren**. Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .



Mit Lichtgraffiti Lichtmuster erstellen

Lichtgraffiti lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- Finden Sie einen dunklen Ort abseits von anderen Lichtquellen und sorgen Sie dafür, dass die Silhouette des Motivs nicht sichtbar ist. Wählen Sie eine entsprechend helle Lichtquelle einer passenden Farbe, wie z. B. eine kleine Taschenlampe oder einen Glühstab.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ oder auf einem stabilen Untergrund, damit es sich während der Belichtung nicht bewegt.


Öffnen Sie  **Kamera** > **Mehr** > **Lichtmalerei** > **Licht-Graffiti**. Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten. Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung  .




Mit Silky Water Flüsse und Wasserfälle einfangen

Silky Water lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen.

- i • Für beste Ergebnisse wählen Sie einen Bach oder Wasserfall mit viel Wasser.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ oder auf einem stabilen Untergrund, damit es sich während der Belichtung nicht bewegt.

1 Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Seidiges Wasser.**

2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten.




3 Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung  .



Mit Sternspuren die Schönheit der Sterne einfangen

Mit Sternspuren können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufnehmen.

- i • Für beste Ergebnisse wählen Sie in einer klaren Nacht einen Standort frei von Lichtverschmutzung mit ungehindertem Blick auf den Himmel.
- Positionieren Sie Ihr Gerät auf einem Stativ oder auf einem stabilen Untergrund, damit es sich während der Belichtung nicht bewegt.




- 1** Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Lichtmalerei > Sternspuren**.
- 2** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3** Eine Vorschau des Bilds wird im Bildsucher angezeigt. Berühren Sie nach Fertigstellung .



Weitere Aufnahmemodi

Den Zeitraffer verwenden, um kurze Videos zu erstellen


Sie können den Zeitraffer-Modus verwenden, um Bilder über einen längeren Zeitraum aufzunehmen und in ein kurzes Video zu kondensieren. Dadurch können Sie zum Beispiel das Aufblühen einer Blüte, Wolkenbewegungen, Stadtverkehr und die Bewegungen des Sternenhimmels beobachten.

- i • Vermeiden Sie es, zu lange Zeitraffer-Aufnahmen zu machen, da dies Ihren Akku verbraucht und viel Speicherplatz in Anspruch nimmt.
 - Verwenden Sie ein stabiles Stativ, um Bewegungen des Geräts während der Zeitraffer-Aufnahme zu vermeiden.
- 1** Bevor Sie mit dem Zeitraffer beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Drehort gut ausgeleuchtet und die Kamera scharfgestellt ist. Positionieren Sie die Kamera sorgfältig, um zu vermeiden, nicht relevante Objekte im Hintergrund aufzunehmen.
 - 2** Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Zeitraffer**. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
 - 3** Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
 - 4** Gehen Sie zu **Galerie**, um Ihr Zeitraffer-Video abzuspielen.
 - i Um das beste Ergebnis zu erhalten, wird die Wiedergabegeschwindigkeit vom System automatisch festgelegt. Aufnahme- und Wiedergabegeschwindigkeit können nicht manuell angepasst werden.




Benutzerdefinierter Aufnahmemodus

Sie möchten neue Arten der Benutzung Ihrer Kamera entdecken, abseits der vorgefertigten Funktionen? Sie können Aufnahmemodi entsprechend Ihren Bedürfnissen herunterladen oder löschen.

Weitere Aufnahmemodi herunterladen: Öffnen Sie  **Kamera > Mehr > Hinzufügen**. Wählen Sie die herunterzuladenden Aufnahmemodi aus und tippen Sie auf **HINZUFÜGEN**.

Aktualisieren von Aufnahmemodi: Um die Aufnahmemodi zu aktualisieren, gehen Sie zum **Mehr**-Bildschirm. Die Aufnahmemodi mit verfügbaren Updates werden durch rote Punkte markiert. Sie können den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Updates durchzuführen.

Löschen von Aufnahmemodi: Gehen Sie zu **Mehr > ** und tippen Sie auf , um nicht benötigte Aufnahmemodi zu löschen.

 Um zu gewährleisten, dass die Kamera normal funktioniert, können vorinstallierte Aufnahmemodi nicht gelöscht werden.




Aufnehmen bewegter Bilder



Sie möchten Ihre Fotos interessanter und dynamischer gestalten? Nehmen Sie ein bewegtes Bild auf und verewigen Sie die schönen Momente des Lebens.

Mit bewegten Bildern können Sie eine Szene circa 1 Sekunde vor und nach Drücken des Auslösers aufnehmen. Wenn Sie sich diese Bilder in der Galerie ansehen, können Sie nicht nur die statischen

Bilder anzeigen, die in dem Moment entstanden, als Sie den Auslöser drückten, sondern Sie können auch das dynamische Bild mit Ton abspielen.

Aufnehmen bewegter Bilder: Öffnen Sie  **Kamera**, berühren Sie  oben auf Ihrem Bildschirm und berühren Sie dann  für die Aufnahme.

Bewegte Bilder anzeigen: Das erfasste bewegte Bild wird unter **Galerie** im jpg-Format gespeichert. Gehen Sie zu  **Galerie** > **Alben** > **Kamera**. Berühren Sie Bilder mit -Symbol und tippen Sie auf  am oberen Rand des Bildes, um den dynamischen Effekt anzuzeigen. Das bewegte Bild endet automatisch nach einer vollständigen Wiedergabe. Sie können auch den Bildschirm berühren, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Bewegte Bilder teilen: Navigieren Sie zu  **Galerie** > **Alben**, berühren Sie das bewegte Bild, das Sie teilen möchten, berühren Sie anschließend , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Freigabe abzuschließen.






-  Bewegte Bilder können direkt über WLAN, Bluetooth, Huawei Share uvm. geteilt werden. Das Empfangsgerät muss ein Huawei-Gerät sein, das die Aufnahme bewegter Bilder unterstützt, um die bewegten Bildeffekte abspielen zu können. Werden bewegte Bilder an Drittanbieter-Apps oder nicht unterstützte Geräte freigegeben, werden die bewegten Bilder als statische Bilder angezeigt.



Foto-Verwaltung

Fotos bearbeiten

Sie wollen ein Foto bearbeiten, damit es einfach noch besser aussieht? Sie haben die Option, die Bearbeitungsfunktion der Galerie zu nutzen, um das Foto zuzuschneiden, zu drehen und eine Vielzahl von Effekten (wie beispielsweise Graffiti, personalisierte Wasserzeichen und Filter) auf das Foto anzuwenden, um es auffallender zu gestalten.


Öffnen Sie  **Galerie**, wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten wollen und berühren Sie , um zur Fotobearbeitung zu gelangen. Sie haben die Option, die folgenden Funktionen zur Bearbeitung Ihrer Fotos zu verwenden:

- **Foto drehen:** Berühren Sie  und verschieben Sie die Winkelskala, um die benutzerdefinierte Anpassung des Drehwinkels des Fotos vorzunehmen. Sie haben ebenfalls die Option, **Drehen** oder **Spiegel** zu berühren, um Ihr Foto um 90 Grad zu drehen oder es zu spiegeln.
- **Ein Foto zuschneiden:** Berühren Sie  und ziehen Sie die Raster-Werkzeug-Box oder deren Ecken, um Ihre Auswahl festzulegen. Sie haben ebenfalls die Option, ein festgelegtes Seitenverhältnis auszuwählen und die Ecken des Raster-Werkzeugs zu ziehen, um das Foto zuzuschneiden.
- **Filtereffekte hinzufügen:** Berühren Sie , um einen voreingestellten Effekt auszuwählen.
- **Farbtonstabilität:** Berühren Sie  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Farben auszuwählen, die Sie behalten wollen. Die Bereiche mit den beizubehaltenden Farben werden hervorgehoben.
- **Foto weichzeichnen:** Berühren Sie , wählen Sie den gewünschten Weichzeichnungsmodus und ziehen Sie den Slider, um den Grad des Weichzeichnens anzupassen.
- **Fotoeffekte anpassen:** Berühren Sie  zur Anpassung der Helligkeit, des Kontrastes, der Sättigung und anderer Parameter des Fotos.
- **Ein Porträtfoto verschönern:** Wenn das System ein Porträtfoto erkennt, wird es Ihnen automatisch die **Beauty**-Funktion zur Verfügung stellen. Sie haben die Option,  auf dem Fotobearbeitungs-Bildschirm zu berühren und Funktionen wie beispielsweise **Weich**, **Makel**, **Gesichtsform** und **Augen** anzuwenden, um Ihr Porträt attraktiver zu gestalten.
- **Ein Foto-Mosaik erstellen:** Berühren Sie  und wählen Sie die von Ihnen gewünschten Mosaikstil und -größe aus, um ein Foto-Mosaik zu erstellen.
- **Graffiti auf Fotos:** Berühren Sie  und wählen Sie den Pinsel und die Farbe für Graffiti auf Fotos aus.

- **Wasserzeichen hinzuzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie Ihr gewünschtes Wasserzeichen (wie zum Beispiel **Zeit**, **Ort**, **Wetter** oder **Stimmung**) aus, um Ihre Fotos zu personalisieren.
- **Tag hinzufügen:** Berühren Sie , und wählen Sie einen Stil und ein Schriftformat für die Anmerkung zur Bereicherung Ihrer Fotos aus.

Fotos oder Videos durchsuchen und teilen

Beim Durchsuchen Ihrer alten Fotos oder Videos können Sie sich einige Ihrer schönsten Momente in Erinnerung rufen. Ihre Fotos und Videos werden in einer Galerie gespeichert. Sie können diese sortiert nach Aufnahmezeitpunkt, Aufnahmeort oder Album anzeigen.

Fotos im Vollbildmodus ansehen: Öffnen Sie  **Galerie** und tippen Sie auf ein Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden. Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie:








- **Foto vergrößern oder verkleinern:** Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um das Foto zu vergrößern, oder ziehen Sie die Finger zusammen, um es zu verkleinern. Wenn ein Foto eine höhere Auflösung als der Bildschirm hat, kann das Foto maximal zweimal vergrößert werden, nachdem Sie das Bild mit zwei Fingern vergrößert und die Finger vom Bildschirm gehoben haben.
- **Aufnahmeparameter anzeigen:** Sie können auf  tippen und im Fenster mit den Details nach oben und unten streichen, damit Ihnen die Parameter ISO (Empfindlichkeit), LW (Belichtungskorrektur), Auflösung und andere detaillierte Aufnahmeparameter des Fotos angezeigt werden.
- **Fotos umbenennen:** Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Gerätenamen ein.
- **Foto als Kontaktbild oder Startbildschirmhintergrund festlegen:** Navigieren Sie zu  > **Festlegen als** und stellen Sie das Foto als **Hintergrund** oder **Kontaktbild** ein.


Foto oder Video teilen: Öffnen Sie  **Galerie**, halten Sie jedes für den Auswahlbildschirm vorgesehene Element gedrückt und wählen Sie die zu teilenden Elemente aus. Tippen Sie dann auf , um eine Freigabemethode auszuwählen, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Freigabevorgang abzuschließen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen: Auf der Registerkarte **Fotos** werden Fotos und Videos sortiert nach ihrer Aufnahmezeit angezeigt. Navigieren Sie zum Anzeigen der Aufnahmedaten bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus zu  > **Einstellungen** und aktivieren Sie **Zeit und Ort anzeigen**. Auf der Registerkarte **Fotos** können Sie zwei Finger zum Verkleinern bzw. Vergrößern auf dem Bildschirm zusammen- bzw. auseinanderziehen und zwischen der Anzeige nach Tag und nach Monat wechseln.


Nach Aufnahmestandort anzeigen: Wenn **GPS-Tag** bei der Aufnahme der Fotos oder Videos im Einstellungsmenü **Kamera** aktiviert war, können Sie diese im Kartenmodus anzeigen. Tippen Sie auf der Registerkarte **Fotos** auf  und die Fotos oder Videos mit Standortinformationen werden an den



entsprechenden Aufnahmestellen auf der Karte markiert. Sie können auch zwei Finger auf dem Bildschirm auseinanderziehen, um die Kartenansicht zu vergrößern und Details zur Aufnahmestelle anzuzeigen. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fotos, um alle Fotos und Videos anzuzeigen, die an diesem Ort aufgenommen wurden.



Nach Album anzeigen: Über die Registerkarte **Alben** können Sie Fotos und Videos nach Album sortiert anzeigen. Einige Fotos und Videos werden in den vom System angegebenen Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Alle Videos** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.




Slideshows abspielen: Tippen Sie auf der Registerkarte **Fotos** auf  > **Slideshow**, damit das System automatisch eine Foto-Slideshow abspielt. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Wiedergabe anzuhalten.

Fotoalben organisieren


Fotos oder Videos zu einem neuen Album hinzufügen: Tippen Sie auf der Registerkarte **Alben** auf , geben Sie einen Albumnamen ein und tippen Sie dann auf **OK**. Wählen Sie ein Foto oder Videos aus und fügen Sie das ausgewählte Element zu einem neuen Album hinzu.

Fotos und Videos verschieben: Sie können Fotos und Videos von verschiedenen Speicherorten in das gleiche Album verschieben, um die Verwaltung und Suche zu vereinheitlichen. Halten Sie nach dem Aufrufen des entsprechenden Albums ein Foto oder Video gedrückt, bis das Symbol  angezeigt wird. Wählen Sie dann die zu verschiebenden Fotos und Videos aus. Tippen Sie auf  und wählen Sie das Album aus, in das die Elemente verschoben werden sollen. Sobald die Elemente verschoben wurden, sind Sie nicht mehr an ihren ursprünglichen Speicherorten vorhanden.




Fotos und Videos zu Favoriten hinzufügen: Möchten Sie Ihre bevorzugten Fotos und Videos separat speichern? Sie können besondere Fotos und Videos zu den Favoriten hinzufügen, um sie besonders einfach anzeigen zu können. Öffnen Sie das Foto oder Video, das Sie den Favoriten hinzufügen möchten und tippen Sie dann auf , um es im Album **Meine Favoriten** zu speichern. Die Elemente, die Sie den Favoriten hinzufügen, bleiben an ihren ursprünglichen Speicherorten vorhanden. Allerdings wird das Symbol  auf ihren Miniaturansichten angezeigt.



Alben sortieren: Wenn Sie die Reihenfolge Ihrer Alben regelmäßig anpassen, um eine Priorisierung gemäß den am häufigsten angezeigten Alben durchzuführen, vereinfacht dies das alltägliche Suchen und Durchsuchen. Halten Sie ein Album gedrückt, bis das Symbol  neben allen Alben angezeigt wird. Halten Sie dann  gedrückt und ziehen Sie das Album an die entsprechende Stelle. Tippen Sie nach dem Anpassen auf , um die Änderungen zu speichern.

 Alben wie **Kamera**, **Alle Videos**, **Meine Favoriten** und **Screenshots** können nicht angepasst werden.

Alben ausblenden: Verfügen Sie über wichtige persönliche Alben, die andere nicht sehen sollen? Dann können Sie diese ausblenden, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Navigieren Sie auf der Registerkarte **Alben** zu  > **Alben ausblenden** und aktivieren Sie die Schalter für die Alben, die ausgeblendet werden sollen.

 Alben wie **Kamera**, **Videos**, **Meine Favoriten** und **Screenshots** können nicht ausgeblendet werden.


Fotos und Videos löschen: Halten Sie ein Foto oder Album gedrückt bis das Symbol  angezeigt wird, wählen Sie die zu löschenden Elemente aus, und navigieren Sie dann zu  > **Löschen**. Gelöschte Fotos und Videos bleiben im Album **Zuletzt gelöscht**, versehen mit einem Tag, das die Anzahl der Tage bis zur dauerhaften Entfernung des Elements aus dem System angibt. Um ein Foto oder Video, bevor es abläuft, dauerhaft aus **Zuletzt gelöscht** zu löschen, wählen Sie das zu löschende Foto oder Video aus und navigieren Sie zu  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen: Navigieren Sie zum Album **Zuletzt gelöscht**, halten Sie ein Foto oder Video gedrückt, bis das Symbol  angezeigt wird. Wählen Sie dann die wiederherzustellenden Elemente aus und tippen Sie auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen. Wurde das ursprüngliche Album gelöscht, erstellt das System ein neues Album für Sie.

Telefonmanager


Nutzen der One-Touch-Optimierung

Ist Ihr Gerät kürzlich langsamer geworden? Haben Sie Bedenken, dass das Gerät möglicherweise anfällig gegenüber Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen ist? Mit der One-Touch-Optimierung können Sie die Funktionsweise Ihres Geräts verbessern und dieses vor Sicherheitsbedrohungen schützen.

Öffnen Sie  **Telefonmanager** und tippen Sie auf **OPTIMIEREN**. Das Gerät führt automatisch eine umfassende Optimierung der Leistung, Sicherheit, Akkuleistung und Geräteverwaltung durch. Sie können die Optionen für diese Optimierung anpassen. Das System wird jedoch eine manuelle One-Touch-Optimierung empfehlen, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu erhöhen, nach Sicherheitsrisiken zu suchen, den Stromverbrauch zu optimieren und unbekannte Telefonnummern sowie belästigende Anrufe zu überwachen und abzufangen.

Mobile Daten verwalten

Haben Sie Sorge, dass Sie versehentlich Ihr monatliches Datenvolumen aufbrauchen und zusätzliche Gebühren zahlen müssen? Über die Datenverwaltung können Sie Ihren Datenverkehr überwachen und einen überhöhten Datenverbrauch vermeiden.

Navigieren Sie zu  **Telefonmanager** und berühren Sie **Mobile Daten**, um Einzelheiten zur Datennutzung anzuzeigen oder aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung**.

- **Datennutzung:** Prüfen Sie den Datenverbrauch einzelner Apps.
- **Netzwerk-Apps:** Legen Sie die Berechtigungen für den Internetzugriff für jede App fest.
- **Datenverbrauchsoptimierung:** Aktivieren Sie **Datenverbrauchsoptimierung** (verhindert den Verbrauch mobiler Daten durch Hintergrund-Apps) und wählen Sie die Apps aus, die von dem eingeschränkten Datenverbrauch ausgeschlossen sind.

Aktivieren der intelligenten Stromsparverwaltung zur Optimierung des Stromverbrauchs

Ein leerer Akku zum falschen Zeitpunkt kann äußerst lästig sein. Mit der intelligenten Stromsparverwaltung können Sie die Akkulebensdauer Ihres Geräts effektiv verlängern und Ihre Lieblingsspiele und andere Favoriten dadurch länger genießen.



Öffnen Sie  **Telefonmanager** und tippen Sie auf **Noch**, um Folgendes durchzuführen:

- **Umfassende Analyse und Optimierung des Stromverbrauchs:** Tippen Sie auf **Akkunutzung optimieren**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und die Leistung zu optimieren.

- **Stromsparmmodus oder Ultra-Stromsparmmodus aktivieren:** Tippen Sie auf **Stromsparen** oder **Ultra-Stromsparen**. Wählen Sie den passenden Stromsparmmodus entsprechend dem Akkustand Ihres Geräts, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
- **Details zum Stromverbrauch und Ranglisten anzeigen:** a. Tippen Sie auf **Details zur Akkunutzung**, um Details zum Stromverbrauch anzeigen. Im Abschnitt zum Stromverbrauch zeigen Ihnen die blauen Markierungen neben **Laden** an, zu welchen Zeiten Ihr Gerät aufgeladen wurde. Die Abschnitte zwischen diesen Markierungen zeigen an, wann Ihr Gerät nicht geladen wurde. Diese Funktion verbraucht keinen Strom. b. Tippen Sie auf **Akkunutzung**, um die Stromverbrauch-Ranglisten der Software und Hardware anzuzeigen.
- **Anpassen der Bildschirmauflösung, um Strom zu sparen:** Aktivieren Sie **Bildschirmauflösung** und wählen Sie **Smarte Auflösung** aus. Ihr Gerät verringert automatisch die Bildschirmauflösung, um Strom zu sparen. Sie können die Bildschirmauflösung auch automatisch anpassen, um Strom zu sparen wenn Sie keine hohe Bildschirmauflösung benötigen.
- **Automatisch startenden Apps verwalten, um Strom zu sparen:** Tippen Sie auf **App-Start**, um die Auto-Starts, Starts durch andere Apps und Hintergrundaktivitäten Ihrer Apps automatisch oder manuell zu verwalten. Das System regelt zudem den Stromverbrauch automatisch, um Strom zu sparen.
 -  Wenn im Hintergrund stromintensive Apps laufen, erinnert Sie das System durch eine Benachrichtigung daran, auf welche Sie tippen und anschließend den Bildschirmhinweisen folgen können, um Ihre App-Einstellungen basierend auf Ihren Präferenzen zu optimieren.
- **Anzeigen der verbleibenden Akkuladung in der Statusleiste:** Aktivieren Sie **Akkuladung in %**, um die verbleibende Akkuladung Ihres Telefons in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.


Virens Scanner aktivieren

Durch das Antippen der falschen Werbebanner oder Öffnen der falschen Links kann Ihr Gerät mit Trojanern und Malware infiziert werden, die sich heimlich auf Ihrem Gerät installieren und möglicherweise Ihre persönlichen Daten stehlen können. Der Virens Scan kann potentielle Bedrohungen lokalisieren und entfernen, damit Ihr Gerät in gutem Zustand bleibt.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, tippen Sie auf **Virens Scan** und Ihr Gerät wird automatisch auf Sicherheitsbedrohungen gescannt, die sofort gelöscht werden. Sie können auch auf  tippen, um die folgenden Optionen auszuführen:

- **Cloud-Virens Scan:** Aktivieren Sie **Cloud-Scan** und Ihr Gerät führt zusätzlich zum Standardscan einen dynamischen, cloudbasierten Scan durch, durch den Ihr Gerät vor neuen Bedrohungen geschützt wird.
- **Schnellscan:** Wählen Sie **Schnellscan**. Das System prüft während einer Routinewartung schnell wichtige Speicherorte und Apps auf Ihrem Gerät.
- **Vollständiger Scan:** Wählen Sie **Vollständiger Scan**. Das System scannt Ihr Gerät anschließend in regelmäßigen Abständen umfassend nach Malware und bösartigen Dateien. Dieser Vorgang dauert


länger, deckt jedoch eine größere Bandbreite ab und stellt sicher, dass Ihr Gerät vor Bedrohungen geschützt ist.

- **Aktualisierung der Virendatenbank:** Aktivieren Sie **Manuelle Aktualisierung** zum manuellen Aktualisieren Ihrer Virendatenbank. Aktivieren Sie alternativ **Automatische Aktualisierung** und **Nur über WLAN aktualisieren**. Das System aktualisiert über WLAN automatisch die Virendatenbank und hält die Fähigkeiten zur Entfernung von Bedrohungen auf dem neuesten Stand.
-  Die Virensan-Erinnerung ist standardmäßig aktiviert. Das System benachrichtigt Sie, wenn Sie länger als 30 Tage keinen Virensan durchgeführt haben.


E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Telefon Ihr E-Mail-Konto hinzu, um bequem jederzeit auf die E-Mails zuzugreifen. Wenn Sie Fragen über spezifische Einstellungen während der E-Mail-Konfiguration haben, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Konten-Anbieter.

Ein persönliches E-Mail-Konto hinzufügen: Öffnen Sie , wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein, berühren Sie dann **Anmelden** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.


Ein Exchange-Konto hinzufügen: Exchange wurde von Microsoft entwickelt und wird von Unternehmen als internes E-Mail-System genutzt. Falls Ihr Unternehmen Exchange-E-Mail-Server verwendet, können Sie sich mit Ihrem Telefon bei Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse anmelden.




Öffnen Sie  > **Exchange**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort ein, berühren Sie dann **Anmelden** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfigurierung Ihres Kontos. Das System wird sich automatisch mit dem Server verbinden und die Server-Einstellungen prüfen.





Nach der Konfiguration wird das System standardmäßig den **Posteingang**-Bildschirm öffnen.

E-Mail-Konten verwalten

Sie können auf Ihrem Huawei Telefon mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwalten.



Öffnen Sie  **E-Mail**. Sie können wie folgt vorgehen:

- **E-Mails abrufen:** Tippen Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm auf  und wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, um die Liste Ihrer E-Mails anzuzeigen. Streichen Sie nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Öffnen Sie eine E-Mail zum Lesen, Antworten, Weiterleiten oder Löschen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen. Um mehrere E-Mails zu löschen, tippen Sie auf das Profilbild oder halten Sie eine E-Mail gedrückt, um zum E-Mail-Verwaltungs-Bildschirm zu gelangen, wählen Sie dort die E-Mails aus und tippen Sie auf .
- **E-Mails synchronisieren:** Streichen Sie auf dem **Posteingang**-Bildschirm nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren. Navigieren Sie zu  > **Einstellungen**, tippen Sie auf ein Konto und aktivieren Sie dann **E-Mails synchronisieren**. Um automatisch zu synchronisieren, tippen Sie auf **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie den Synchronisierungszeitraum, um die Konfiguration abzuschließen.


- **E-Mails durchsuchen:** Tippen Sie auf dem E-Mail-Listen-Bildschirm auf die Suchleiste und geben Sie ein Suchwort ein, beispielsweise den E-Mail-Betreff und den Inhalt.
- **Mehrere E-Mail-Konten hinzufügen:** Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > , wählen Sie Ihren E-Mail-Dienstanbieter und geben Sie Ihre Informationen ein.
- **Zwischen E-Mail-Konten wechseln:** Tippen Sie auf dem Konten-Bildschirm auf  und tippen Sie dann auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- **E-Mail-Konten konfigurieren:** Navigieren auf dem Konten-Bildschirm zu  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto zur Einrichtung von **Kontoname**, **Standardkonto** und **Konto entfernen** aus.

VIP-E-Mail-Kontakte verwalten

Sie machen sich Sorgen, eine E-Mail-Adresse eines wichtigen Kontakts in einem Meer von E-Mails zu verlieren? Sie haben die Option, Ihrer VIP-Liste wichtige Kontakte hinzuzufügen. Ihr Gerät wird automatisch E-Mails von VIP-Kontakte in den VIP-Posteingang verschieben.



Öffnen Sie  **E-Mail** und navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Navigieren Sie über den **VIP-Liste**-Bildschirm zu **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.

VIP-Kontakte hinzufügen oder entfernen: Tippen Sie auf dem **VIP-Liste**-Bildschirm auf  oder , um die VIP-Kontakte zu verwalten.

E-Mail-Benachrichtigungen für VIP-Kontakte ändern: Ändern Sie Ihren E-Mail-Startbildschirm, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

Einstellen einer automatischen Antwort bei Exchange-E-Mail

Können Sie Ihre E-Mails während einem Urlaub nicht beantworten? Um E-Mails automatisch zu beantworten, aktivieren Sie „Automatische Antworten“.

Öffnen Sie  **E-Mail**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und wählen Sie Ihr Exchange-Konto aus. Tippen Sie auf **Automatische Antworten**, aktivieren Sie **Automatische Antworten**, legen Sie den Inhalt und Zeitpunkt Ihrer automatischen Antwort fest und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Kalender

Kalender: Ihr Terminverwaltungscenter


Zu viele Termine, um sie alle zu behalten? Der Kalender ermöglicht Ihnen eine umfassende Terminverwaltung und macht dadurch Ihr Berufs- und Privatleben einfacher.




Die Kalender-App bietet die folgenden Funktionen:


- **Meeting-Erinnerungen:** Sie haben Angst, ein wichtiges Geschäftsmeeting zu verpassen? Fügen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse (Exchange-Konto) zu Ihrem Kalender hinzu, um Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können und eine Erinnerung von Ihrem Telefon zu erhalten, bevor das Meeting beginnt.
- **Ereignisse teilen:** Sie möchten Ihren Terminplan teilen und Ihre Freunde zu einem Ereignis einladen? Es stehen mehrere Methoden zur Freigabe Ihres Terminplans zur Auswahl.


Navigieren im Kalender

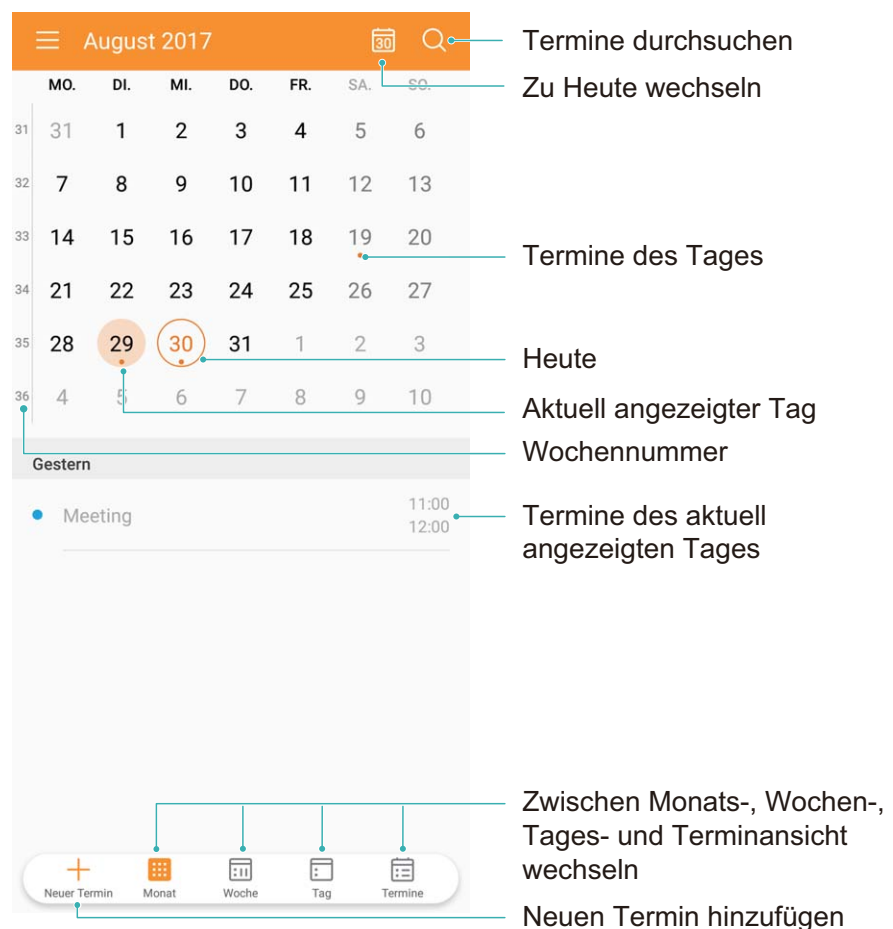Möchten Sie Ordnung in Ihr hektisches Leben bringen? Nutzen Sie die App **Kalender** auf Ihrem Huawei-Gerät, um Ihren täglichen Terminplan zu verwalten.





Termin erstellen: Öffnen Sie  **Kalender**, tippen Sie auf  und geben Sie Ihre Termininformationen, einschließlich Titel, Ort sowie Beginn und Ende des Termins, ein. Gehen Sie zu **Mehr > Erinnerung**, um eine Erinnerung für Ihren Termin hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf .


Nach Terminen suchen: Tippen Sie auf der Seite **Kalender** auf  und geben Sie die Schlüsselwörter (z. B. Titel oder Ort) für den Termin ein.

Kalender konfigurieren: Gehen Sie auf der Seite **Kalender** zu  > **Einstellungen**, um die Kalenderanzeige und die Erinnerungen benutzerdefiniert anzupassen.

To-Do-Listen importieren, um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu verwalten

Viele To-Dos können nicht rechtzeitig bearbeitet werden. Was kann ich tun, wenn ich ihre Bearbeitung vergessen habe? Sie können jedes To-Do-Element zwecks einfacher Referenz importieren, sodass Sie keine wichtigen Termine verpassen.


Meeting-Erinnerungen importieren: Öffnen Sie  **Kalender**, navigieren Sie zu  > **Hinzufügen/bearbeiten > Konto hinzufügen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre geschäftlichen E-Mails (Exchange-Konto) zum Kalender hinzuzufügen und Meeting-Erinnerungen nachsehen zu können.




Einen Termin teilen: Tippen Sie auf einen Termin im Kalender oder im Terminplan, tippen Sie dann auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Termin mittels einer der vielen Methoden zu teilen.



Uhr

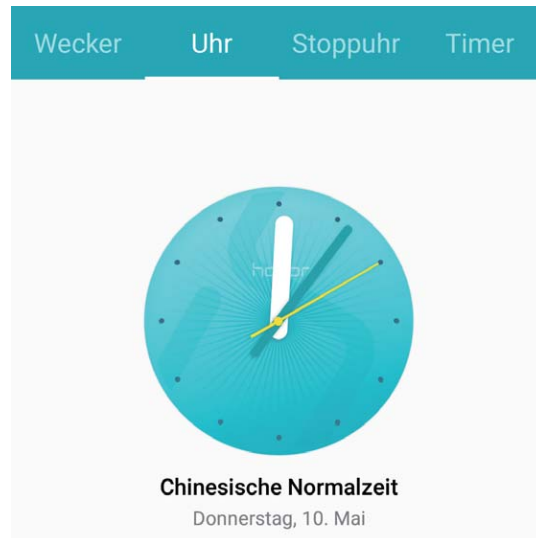
Uhr verwenden

Mit vielen leistungsstarken Funktionen und zahlreichen Informationen hat diese einfache Uhr eine Menge zu bieten. Die Uhr kann als Wecker, Weltzeituhr, Stoppuhr oder Timer verwendet werden.



Lassen Sie sich die Uhrzeit auf der ganzen Welt anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr**, berühren Sie  auf der Registerkarte **Uhr** und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus. Berühren Sie , um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Die Uhrzeit in zwei verschiedenen Regionen anzeigen: Navigieren Sie zu  **Uhr** und anschließend zu  > **Datum & Uhrzeit** auf der Registerkarte **Uhr**. Aktivieren Sie **Duale Uhren**, berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie Ihre Heimatstadt aus der Ortsliste aus.

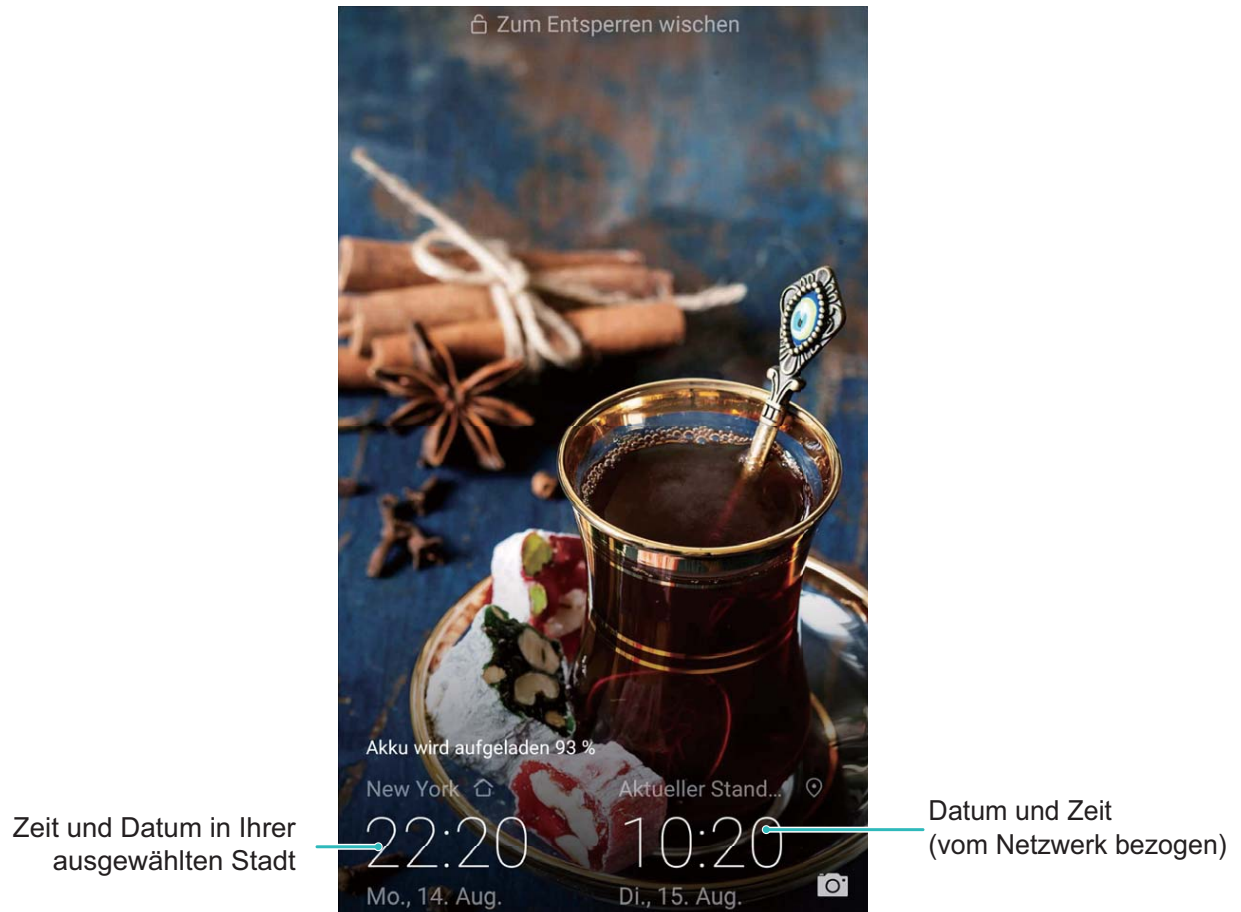




- i** Wenn die Uhrzeit in Ihrer aktuellen Region dieselbe ist wie in Ihrer Heimatstadt, wird die Uhrzeit nur einmal auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Ihre Notizen verwalten, um Ihre Einträge zu pflegen



Sie möchten wichtige Notizen freigeben oder etwas zu Favoriten hinzufügen? Verwalten Sie Ihre Notizen, um Ihre Einträge zu pflegen.

Eine Notiz freigeben: Möchten Sie Ihre Meeting-Notizen an Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen senden? Öffnen Sie auf der Listenseite **Memo** die Notiz, die Sie freigeben möchten, berühren Sie dann



 , um eine Freigabemethode auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Eine Notiz zu Favoriten hinzufügen: Sie möchten eine Notiz zu Favoriten hinzufügen, damit Sie später darauf zurückgreifen können? Streichen Sie auf der Listenseite **Memo** über eine Notiz nach links und berühren Sie  . Öffnen Sie alternativ die Notiz, die Sie zu Favoriten hinzufügen möchten und berühren Sie  .


Eine Notiz löschen: Sie möchten eine veraltete Notiz löschen? Streichen Sie auf der Listenseite

Memo über eine Notiz nach links und berühren Sie dann  . Berühren Sie alternativ eine Notiz und halten Sie diese gedrückt, um die Optionen anzeigen zu lassen. Wählen Sie die Notiz(en), die Sie löschen möchten und berühren Sie  .

Nach Notizen suchen: Sie möchten schnell eine Notiz finden? Berühren Sie auf der Listenseite **Memo** die Suchleiste und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein. Streichen Sie alternativ auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Suchleiste zuzugreifen und geben Sie Schlagwörter zu Ihrer Suche ein.

Eine To-Do-Liste erstellen: Sie möchten eine Einkaufsliste erstellen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo**, geben Sie einen Eintrag ein und berühren Sie dann  . Fügen Sie mehrere Einträge hinzu, um eine To-Do-Liste zu erstellen.

 Nachdem Sie einen Eintrag erledigt haben, gehen Sie zur Bearbeitungsseite **Memo** und wählen Sie links von dem erledigten Eintrag  aus.

Tags zu Notizen hinzufügen: Sie möchten schnell und einfach die Kategorien Ihrer Notizen anzeigen lassen? Berühren Sie  auf der Bearbeitungsseite **Memo** und verwenden Sie für eine anschaulichere Ansicht Ihrer Notizen verschiedenfarbige Tags, um verschiedene Inhalte zu kategorisieren.

Dienstprogramme

Zusätzliche Wettervorhersagen einholen

Methode 1:




Gehen Sie zu **Werkzeuge > Wetter**. Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus nach oben und berühren Sie **Erweiterte Vorhersage**, um zu einer Drittanbieter-Website für Wettervorhersagen zu wechseln, auf der Sie die Wettervorhersage für die nächsten Tage sehen können.

Methode 2:

Gehen Sie zu **Werkzeuge > Wetter**. Berühren Sie die Wettervorhersage für morgen einschließlich des Datums, Wettersymbols oder der Temperatur, um zu einer Drittanbieter-Website für Wettervorhersagen zu wechseln, auf der Sie die Wettervorhersage für die nächsten Tage sehen können.

Verwenden des Rekorders zum Aufzunehmen von Audionotizen

Hatten Sie jemals das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, um wichtige Notizen während eines Meetings aufzuschreiben? Müssen Sie einen Stapel Notizen von einem Interview oder einem Kurs sortieren? Mit dem Rekorder können Sie Audiodateien aufnehmen, die Sie anschließend bequem abspielen können.

Öffnen Sie  **Rekorder** und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme können Sie an wichtigen Stellen Tags hinzufügen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden und die Audiodatei zu speichern.

Nach Abschluss der Aufnahme können Sie:


- **Die Aufnahme ab dem Tag abspielen:** Tippen Sie auf **Aufnahmen** und anschließend auf eine Aufnahme, um zum Wiedergabebildschirm zu wechseln. Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach links, um zum Tag-Bildschirm zu wechseln. Anschließend können Sie einen Tag auswählen und die Aufnahme ab dieser Stelle abspielen.
- **Aufnahmen verwalten:** Tippen Sie auf **Aufnahmen**. Halten Sie eine Aufnahme gedrückt, um auf Optionen wie dem Freigeben und Löschen der Aufnahme zuzugreifen.

Geräteverbindung

Bluetooth

Verbinden Ihres Geräts mit Bluetooth-Geräten

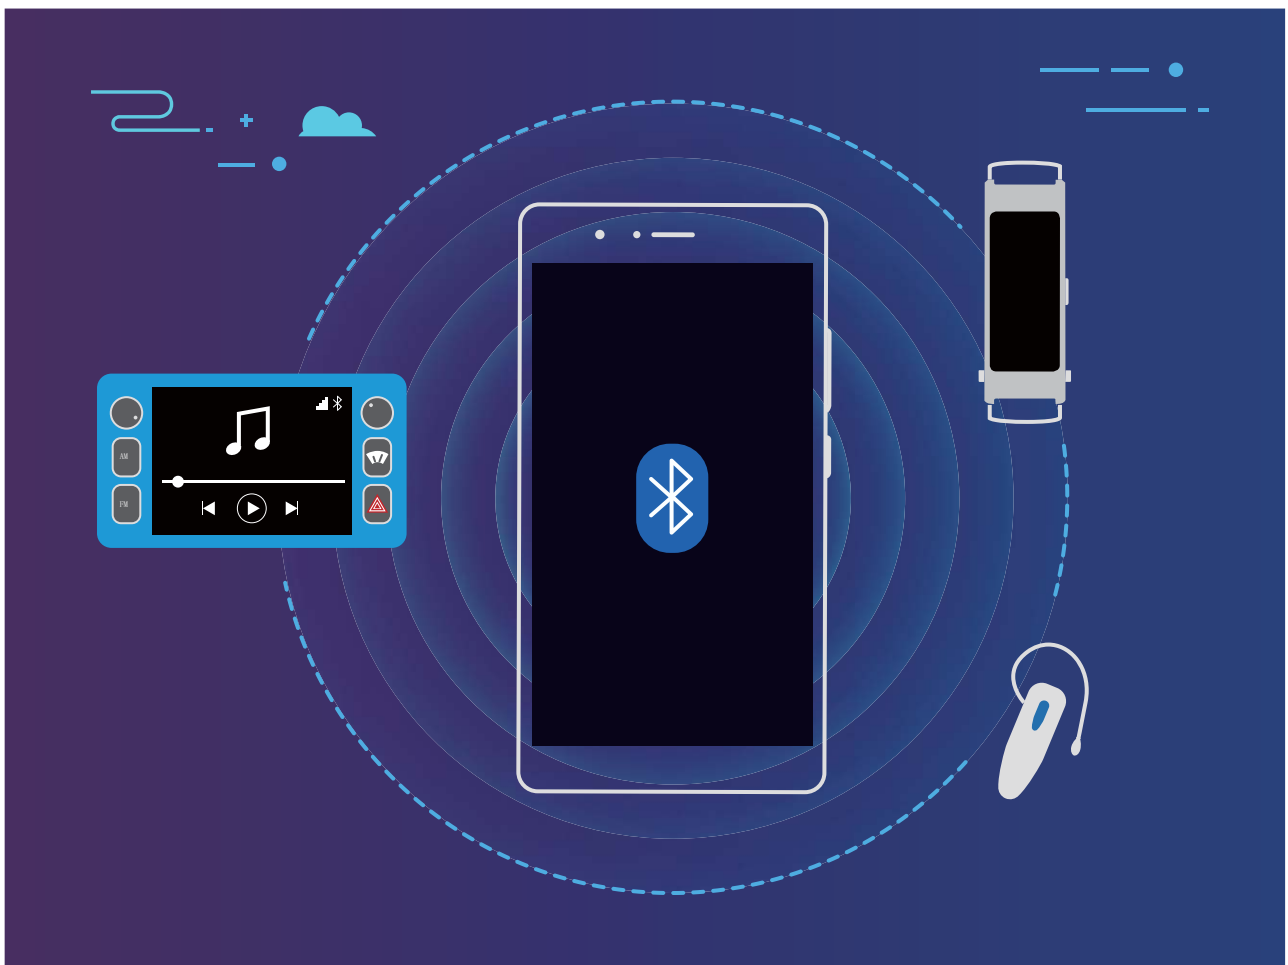

Verwenden Sie Bluetooth, um Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets und In-Car-Bluetooth zu verbinden, um während der Fahrt zu navigieren oder Musik zu hören. Sie können Ihr Gerät auch mit Bluetooth-Wearables verbinden, um Fitnessdaten aufzuzeichnen und zu verwalten. Das Verbinden von Bluetooth-Geräten mit Ihrem Telefon erhöht den Stromverbrauch nicht signifikant.




Bluetooth-Protokolle, die von Huawei-Geräten und deren Funktionen verwendet werden:

HFP, HSP	Anrufen
A2DP	Musik wiedergeben
AVRCP	Musikwiedergabe steuern
OPP	Dateien übertragen
PBAP	Kontakte synchronisieren
MAP	Synchronisierung von Textnachrichten


HID	Bedienen von Bluetooth-Tastaturen und Mäusen
PAN	Tethering
BLE	Verbinden mit Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräten

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie auf dem Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und tippen Sie dann auf , um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie  gedrückt, um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm zu öffnen.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln: Aktivieren Sie **Bluetooth** auf dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Gerät sichtbar ist. Tippen Sie unter **Verfügbar** auf das Gerät, das Sie koppeln möchten und folgen Sie anschließend den Bildschirmanweisungen, um das Koppeln abzuschließen.


Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben: Aktivieren Sie **Bluetooth** auf dem Einstellungsbildschirm des Bluetooth-Geräts. Tippen Sie auf  neben dem Namen des gekoppelten Geräts und tippen Sie dann auf **Verbindung beenden**.


Bluetooth-Gerätenamen ändern: Aktivieren Sie **Bluetooth** auf dem Bluetooth-Einstellungsbildschirm. Tippen Sie auf **Geräte name**, geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Bluetooth-Hilfe anzeigen: Tippen Sie im Bluetooth-Einstellungsbildschirm auf , um Informationen anzuzeigen, wie Sie Bluetooth-Konnektivität mit In-Car-Systemen, Headsets, Lautsprechern, Wearables, Handys, Tablets und Computern herstellen können.



Verwenden von Bluetooth zum Teilen von Daten


Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem anderen Gerät über Bluetooth, um Daten zu teilen, Kontakte zu importieren und zu exportieren und Internet-Tethering einzurichten.

Bluetooth zum Senden von Dateien verwenden: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon im Bluetooth-Bereich des anderen Geräts befindet (10 m oder 32 ft). Sie können dann eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und Multimediadateien, Webseiten, Kontakte, Dokumente und Apps zwischen den beiden Geräten teilen. Öffnen Sie  **Dateien**, halten Sie die Datei gedrückt, die gesendet werden soll, und navigieren Sie dann zu **Mehr > Weitergeben > Bluetooth**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Bluetooth zu aktivieren. Wenn das andere Gerät erkannt wird (Bluetooth muss aktiviert und das Gerät muss sichtbar sein), tippen Sie auf den Namen des Geräts, um eine Verbindung herzustellen und das Senden von Dateien zu starten.

Dateien über Bluetooth empfangen: Streichen Sie auf dem Startbildschirm von der Statusleiste nach unten, öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und tippen Sie dann auf , um Bluetooth zu aktivieren. Tippen Sie auf **Annehmen** auf der Dateiübertragungsbenachrichtigung, um mit dem

Empfang der Dateien zu beginnen. Empfangene Dateien werden standardmäßig im Ordner **bluetooth** in **Dateien** gespeichert.


Importieren oder Exportieren von Kontakten über Bluetooth: Öffnen Sie  **Kontakte** und navigieren Sie zu  > **Importieren/Exportieren**, um Folgendes auszuführen:

- **Importieren von Kontakten:** Tippen Sie auf **Von anderem Gerät importieren** und wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Kontakte vom anderen Gerät werden automatisch auf Ihr Gerät importiert.
- **Kontakte exportieren:** Tippen Sie auf **Kontakt teilen**, wählen Sie die Kontakte aus, die freigegeben werden sollen, tippen Sie dann auf  und wählen Sie **Bluetooth**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine Bluetooth-Verbindung mit dem anderen Gerät herzustellen. Die ausgewählten Kontakte werden automatisch von Ihrem Gerät auf das andere Gerät exportiert.


NFC


Mit NFC Daten schnell teilen


NFC ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen zwei Geräten schnell ohne mühsames Koppeln zu teilen. Platzieren Sie die NFC-Erkennungsflächen beider Geräte nahe beieinander, um Dateien und andere Daten schnell zwischen den beiden NFC-fähigen Geräten zu verschieben.

-  Nur JSN—L21 unterstützt NFC. Halten Sie den NFC-Bereich während der Verwendung der NFC-Funktion nahe an andere Geräte oder Gegenstände.



Verwenden Sie NFC zum Senden von Daten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie dann **Geräteverbindung** > **NFC** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam**. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie senden möchten, und berühren Sie **Weitergeben** > **Huawei Beam**. Halten Sie Ihr Telefon entsperrt und den Bildschirm eingeschaltet. Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche beider Geräte nahe zusammen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird das Sendegerät eine Audio-Eingabeaufforderung abspielen und der Sharing-Bildschirm wird minimiert. Berühren Sie den Bildschirm des sendenden Geräts, um das Senden von Dateien zu beginnen.

Dateien über NFC empfangen: Öffnen Sie  **Einstellungen**, berühren Sie **Geräteverbindung** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam**. Halten Sie Ihr Telefon entsperrt und den Bildschirm eingeschaltet. Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche beider Geräte nahe zusammen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Sendegerät eine Audio-Eingabeaufforderung abspielen. Nach der Aufforderung warten Sie bitte, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist. Standardmäßig werden die empfangenen Dateien im Ordner **Beam** Ihrer **Dateien** gespeichert.

-  Wenn es auf dem NFC-Bildschirm die Option gibt, **Lesen und Schreiben/P2P** zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist. Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

Mit NFC Geräte schnell verbinden

Legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche Ihrer zwei Geräte zusammen, um schnell eine Bluetooth- oder WLAN-Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Sie können diese Methode auch verwenden, um eine Wi-Fi Direct-Verbindung herzustellen oder einen WLAN-Hotspot freizugeben, ohne mühsam Geräte zu suchen, sie zu koppeln und die Verbindungsdetails manuell einzugeben.

- i** Nur JSN—L21 unterstützt NFC. Halten Sie den NFC-Bereich während der Verwendung der NFC-Funktion nahe an andere Geräte oder Gegenstände.



Aktivieren Sie zum Beispiel NFC, Huawei Beam und Bluetooth auf beiden Geräten, wenn Sie Geräte per Bluetooth verbinden. Öffnen Sie den Bluetooth-Pairing-Bildschirm auf beiden Geräten und legen Sie die NFC-Erkennungsbereiche von Geräten nahe zusammen. Wenn das Sendegerät eine Audio-Aufforderung ausgibt und Sendebildschirm verkleinert wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren den Bildschirm auf dem sendenden Gerät, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

- i** Falls ein **Lesen und Schreiben/P2P**-Schalter auf dem NFC-Bildschirm vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass er auch aktiviert ist. Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.

Mehrfachbildschirm-Anzeige



Mehrfach-Bildschirm: Den Inhalt Ihres Geräts auf einem größeren Bildschirm teilen

Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihre TV / Streaming-Box mit demselben WLAN-Netzwerk, um Multi-Screen-Sharing zu verwenden. Wenn Sie Bilder ansehen, können Sie sie auf Ihrem Fernseher anschauen und glückliche Erinnerungen mit Freunden und Familie teilen.




Protokolltyp	Verbindungsanweisungen	Verbindungsmethoden	Bildteilungsmethode
Miracast-Protokoll	Geben Sie das, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts angezeigt wird, auf einem separaten Gerät wieder, das Miracast unterstützt (wie einem Fernsehgerät, einem Projektor oder einem anderen Display).	Stellen Sie direkt über WLAN eine Verbindung her und schalten Sie die Bildschirmfreigabefunktion (wie Miracast) auf dem externen Gerät ein.	Alles, was auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wird mit dem Display auf dem externen Gerät geteilt. Bei der Wiedergabe von Musik und Videos wird nur das Bild auf Ihrem Gerät angezeigt. Es wird kein Ton abgespielt.


Mehrfach-Bildschirm: Ihren Bildschirm spiegeln

Wählen Sie ein Anzeigegerät: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Nachdem ein Anzeigegerät gefunden wird, wählen Sie eine der unterstützten Verbindungsmethoden gemäß der Darstellungen auf den Symbolen (). Unterstützt Ihr Gerät keine der oben genannten Verbindungsmethoden, können Sie eine Android-Set-Top-Box kaufen und diese mit Ihrem Anzeigegerät verbinden.



: Miracast wird unterstützt. Sie können Ihren Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln.

Den Bildschirm auf ein Anzeigegerät spiegeln: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um den Mehrfach-Bildschirm zu öffnen. Wählen Sie das Anzeigegerät aus der Liste aus, das Sie verwenden möchten. Aktivieren Sie bei Bedarf die Miracast-Funktion auf dem Display. Weitere Anweisungen finden Sie im Gerätehandbuch.

Um die Spiegelung Ihres Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.

USB-Gerät anschließen

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und Computer

Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und übertragen Sie Daten.

Wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus

Nutzen Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit einem Computer zu verbinden und dann eine Standard-Verbindungsmethode auszuwählen. Sie können Fotos und Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer übertragen, oder den Akku Ihres Telefon über die USB-Verbindung mit Ihrem Computer aufladen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, tippen Sie dann auf und wählen Sie eine Methode für die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer aus.

- **Fotos übertragen:** Fotos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen.
- **Dateien übertragen:** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.
- **Nur laden:** Laden Sie den Akku Ihres Telefon mit dem USB-Kabel.
- **MIDI eingeben:** Nutzen Sie Ihr Telefon als MIDI-Eingabegerät und geben Sie Musik auf Ihrem Computer wieder.

Daten über einen USB-Port übertragen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel mit Ihrem Telefon, um Daten zu übertragen und andere Aufgaben auszuführen.

- **Dateien übertragen:** Media Transfer Protocol (MTP) ist ein Übertragungsprotokoll für Mediendateien. Mit dieser Verbindungsmethode können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen. Bevor Sie MTP verwenden, installieren Sie bitte Windows Media Player 11 oder höher auf Ihrem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Dateien übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf das neue Laufwerksymbol namens Telefon auf Ihrem Computer, um sich die Dateien auf Ihrem Telefon anzusehen. Sie können den Windows Media Player nutzen, um sich die Mediendateien auf Ihrem Telefon anzusehen.

- **Bilder übertragen:** Picture Transfer Protocol (PTP, Bildübertragungsprotokoll) ist ein Protokoll, mit dem Sie Bilder übertragen können. Mit dieser Verbindungsmethode können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **Fotos übertragen**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf das neue Laufwerksymbol namens Telefon auf Ihrem Computer, um sich die Bilder auf Ihrem Telefon anzusehen.

- **Übertragen von MIDI-Daten auf Ihr Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Industriestandard-Audioformat zum Einspielen und Wiedergeben von Musik beim Komponieren, der von den Herstellern elektronischer Instrumente geschaffen wurde.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend Ihren USB-Verbindungsmodus auf **MIDI eingeben**. Sie können dann Telefon nutzen, um MIDI-Nachrichten, die Sie von anderen Geräten empfangen, zu empfangen und zu verarbeiten.


Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät übertragen

Mit USB-OTG (USB on the Go) übertragen Sie Daten direkt zwischen Ihrem Telefon und anderen Geräten (beispielsweise Telefonen, Tablets, Kameras und Druckern), wobei kein Computer erforderlich ist. Sie haben die Option, Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) direkt an ein USB-Speichermedium anzuschließen und Dateien zu übertragen.

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät übertragen

Sie haben die Option, ein OTG-Kabel zu verwenden, um auf USB-Speichergeräte direkt von Ihrem Telefon aus zuzugreifen (das gilt auch für USB-Laufwerke und Kartenleser).

- 1 Verbinden Sie das USB-Laufwerk über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon.

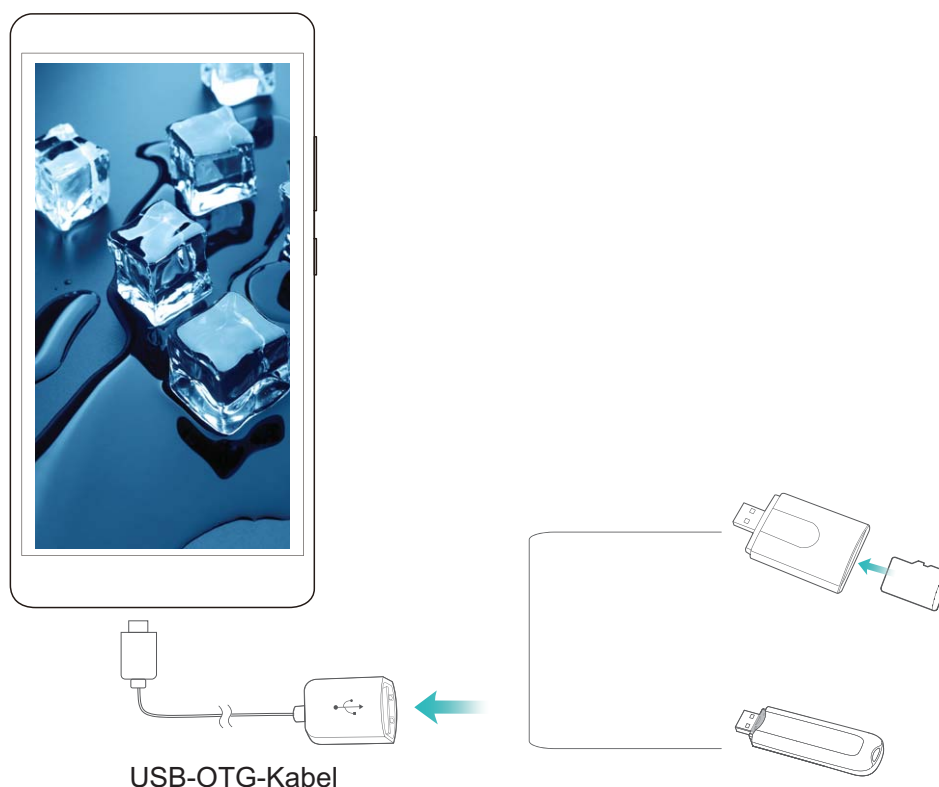

- 2 Gehen Sie zu **Dateien > Lokal > USB-Speichergerät**, navigieren Sie zum USB-Laufwerk, wählen Sie die Daten, die Sie kopieren wollen und kopieren Sie diese dann in den Zielordner.
- 3 Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Speicher > USB-Speichergerät > AUSWERFEN**.
- 4 Trennen Sie die Geräteverbindung durch USB-OTG-Kabel und USB-Kabel.

Huawei Share

Huawei Share: Dateien besser teilen


Wie kann ich schnell Apps teilen, Bilder und Dateien zwischen meinem Telefon und anderen Mobilgeräten oder zwischen meinem Telefon und Computern übertragen? Mit Huawei Share können Sie schnell Apps teilen und drahtlos Dateien zwischen Ihrem Telefon, Tablet und Computer übertragen.

Huawei Share unterstützt den Datentransfer zwischen den folgenden Geräten:

- Zwischen Mobiltelefonen und Tablets: Sie können Huawei Share nutzen, um Fotos und Dateien von Ihrem Telefon mit anderen Telefonen oder Tablets zu teilen. Halten Sie die Fotos und Dateien, die Sie teilen möchten, gedrückt und wählen Sie dann Huawei Share in den Freigabeoptionen aus, um sie ganz einfach und ohne Verbrauch Ihrer mobilen Daten zu teilen.
- Zwischen Ihrem Telefon und Computern (PC oder Mac): Sie können Huawei Share nutzen, um Apps, Fotos und Dateien von Ihrem Telefon mit Ihrem Computer zu teilen, und Sie können außerdem die

Fotos auf Ihrem Telefon mithilfe Ihres Computers bearbeiten. Dank Huawei Share benötigen Sie kein USB-Kabel, um Daten zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer zu übertragen.


- i** Dafür müssen sowohl Ihr Telefon und Ihr Computer mit demselben Netzwerk verbunden sein (z. B. mit demselben WLAN-Netzwerk).

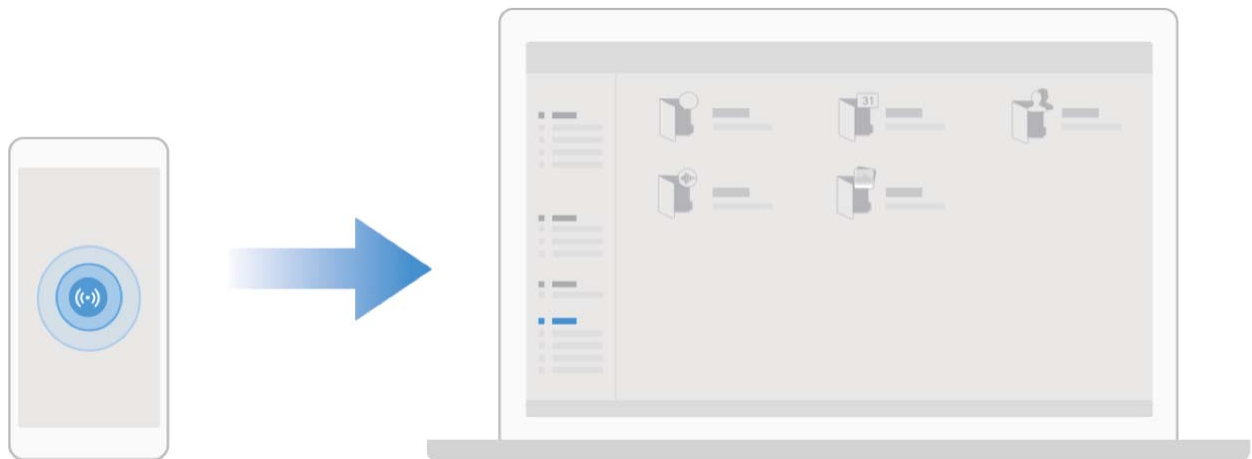


Mit Huawei Share schnell Dateien zwischen Huawei-Geräten übertragen


Sie haben die Option, mit Huawei Share Fotos, Videos und andere Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten schnell zu übertragen. Huawei Share verwendet Bluetooth, um andere Huawei-Geräte in der Nähe zu entdecken und nutzt dann Wi-Fi Direct, um Dateien schnell und ohne die Nutzung von Mobil Daten zu übertragen.

- i** Huawei Share verwendet WLAN und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, werden WiFi und Bluetooth beide automatisch aktiviert.

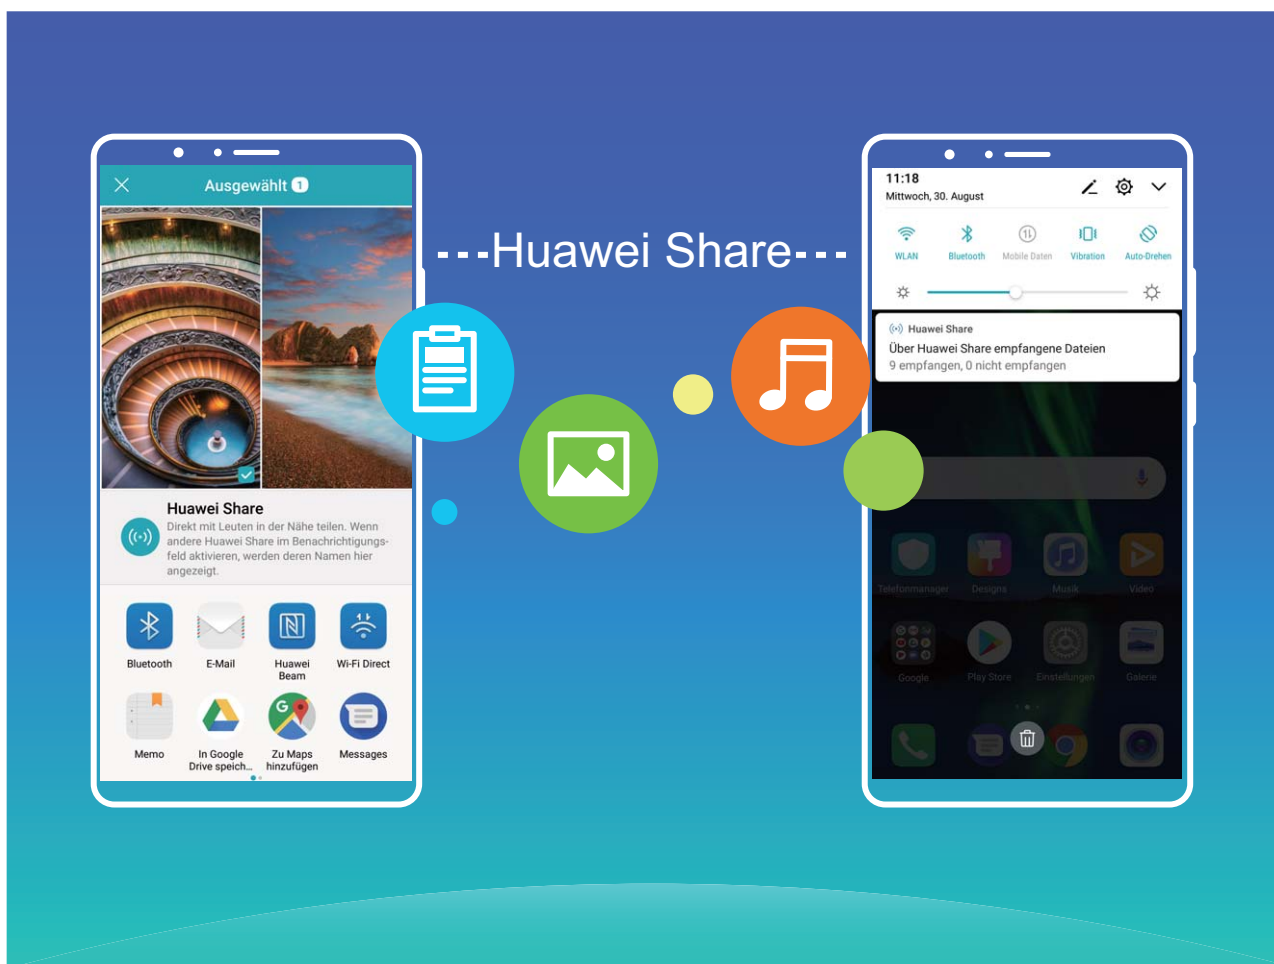


Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu senden: Wählen Sie die Dateien aus, die geteilt werden sollen, und berühren Sie dann **Weitergeben**. Um Dateien zu senden, wählen Sie das Empfängergerät von der Liste von Geräten in der Umgebung aus und bestätigen Sie.

Verwenden Sie Huawei Share, um Dateien zu empfangen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und tippen Sie dann auf , um Huawei Share zu aktivieren. Berühren Sie **Annehmen**, wenn eine Benachrichtigung über eine Dateiübertragung angezeigt wird. Standardmäßig werden die empfangenen Dateien auf Ihrem **Dateien** im **Huawei Share**-Ordner gespeichert.


-  Es wird keine Bestätigung erforderlich, wenn die beiden Huawei-Geräte über dieselbe HUAWEI ID eingeloggt sind.

Mit HuaweiShare Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen


Mit Huawei Share können Sie ganz einfach Fotos und Dateien ohne USB-Kabel von Ihrem Telefon auf Ihren Computer (PC/Mac) übertragen.

-  • Huawei Share verwendet WLAN und Bluetooth, um Daten zu übertragen. Wenn Huawei Share aktiviert wird, sind WiFi und Bluetooth automatisch aktiviert.
- Achten Sie während des Datentransfers darauf, dass Ihr Telefon und Ihr Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind (z. B. mit demselben WLAN-Netzwerk).

Teilen Sie Dateien von Ihrem Telefon mit einem PC

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie dann **Geräteverbindung > Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren. Notieren Sie sich den **Auf Computern angezeigter Name**.
- 2 Öffnen Sie den Netzwerkordner auf Ihrem PC und doppelklicken Sie auf **Auf Computern angezeigter Name**.
- 3 Geben Sie dann das Passwort ein. Sie können sich das Passwort unter **Geräteverbindung > Huawei Share > Bestätigung auf Computern** ansehen.
- 4 Sehen Sie sich Ihre Alben und Ihren internen Speicher an.

Teilen Sie Dateien auf Ihrem Telefon mit einem Mac-Computer

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie dann **Geräteverbindung > Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren. Notieren Sie sich den **Auf Computern angezeigter Name**.
- 2 Auf Ihrem Mac, öffnen Sie **Finder** und doppelklicken Sie auf den notierten **Auf Computern angezeigter Name**.
- 3 Gehen Sie zur Registrierung eines neuen Nutzers, geben Sie dann den Nutzernamen und das Passwort ein. Sie können sich das Passwort unter **Geräteverbindung > Huawei Share > Bestätigung auf Computern** ansehen.
- 4 Sehen Sie sich Ihre Alben und Ihren internen Speicher an.

Sicherheit und Datenschutz

Face Unlock

Face Unlock: Eine bequemere und schnellere Möglichkeit zur Entsperrung Ihres Bildschirms

Face Unlock ist eine Gesichtserkennungsfunktion Ihres Telefons, mit der Sie Ihren Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperren können, statt ein Passwort oder einen Fingerabdruck zu verwenden. Dieser Vorgang ist schneller und bequemer.


Direktes Entsperren bei Aufleuchten des Bildschirms: Richten Sie Ihr Gesicht nach dem Aktivieren des Bildschirms auf diesen aus, um ihn zu entsperren.

Aufnehmen Ihres Telefon zum Entsperren: Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock**, geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein, öffnen Sie den **Face Unlock**-Bildschirm, aktivieren Sie **Direktes Entsperren**, und aktivieren Sie Funktion, mit der Sie Ihr Telefon durch Anheben aufwecken können. Halten Sie dann den Bildschirm vor Ihr Gesicht und heben Sie Ihr Telefon hoch, um es zu entsperren.

Zum Entsperren über den Bildschirm streichen: Aktivieren Sie den Bildschirm und schauen Sie darauf, nachdem Sie **Zum Entsperren streichen** aktiviert haben. Streichen Sie anschließend über den Bildschirm, um Ihr Telefon zu entsperren.

Intelligente Sperrbildschirm-Benachrichtigungsanzeige: Wenn Sie **Zum Entsperren streichen** und **Clevere Sperrbildschirm-Benachrichtigungen** aktivieren, werden die Benachrichtigungsdetails nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt, bis Ihr Telefon Ihre Gesichtszüge erkennt.

Auf App-Sperre zugreifen: Wenn Sie **Auf App-Sperre zugreifen** aktivieren, kann die Funktion Face Unlock verwendet werden, um auf Apps und gesperrte Apps zuzugreifen.

-  • Face Unlock ist nur verfügbar, wenn die Entsperrmethode auf **Muster**, **PIN** oder **Passwort** eingestellt ist.
- Damit Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort nicht vergessen, werden Sie vom System immer dann aufgefordert, es zur Entsperrung einzugeben, wenn Sie es drei Tage in Folge nicht zur Entsperrung Ihres Telefon verwendet haben. In diesem Fall ist Face Unlock nicht verfügbar.
- Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie das Sperrbildschirm-Passwort erneut eingeben, um Ihr Telefon zum ersten Mal zu entsperren. Face Unlock ist dann nicht verfügbar.


Registrieren des Gesichts zur Aktivierung von Face Unlock

Face Unlock ermöglicht Ihnen das schnelle Entsperren Ihres Telefons, indem Sie es vor Ihr Gesicht halten.




- Face Unlock ist nicht verfügbar, wenn das Bildschirmsperrpasswort seit drei oder mehr Tagen in Folge nicht eingegeben wurde oder wenn Ihr Telefon remote gesperrt oder neu gestartet wurde.

- Bei der Verwendung von Face Unlock zum Entsperren Ihres Telefons, sehen Sie mit geöffneten Augen direkt auf Ihr Telefon, wobei Ihr Gesicht 20 cm bis 50 cm von Ihrem Gerät entfernt sein muss. Um Ihr Gesicht akkurat scannen zu können, vermeiden Sie die Nutzung dieser Funktion in einer dunklen Umgebung oder mit direktem Licht auf Ihrem Gesicht.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock** und geben Sie Ihr Sperrbildschirmpasswort ein.
- 2 Wenn Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern ausgewählt haben, wird der Bildschirm Ihres Telefons aktiviert und Ihr Gesicht wird erkannt, sodass der Bildschirm automatisch entsperrt wird, nachdem Sie Ihr Telefon vor Ihr Gesicht gehalten haben. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, heben Sie die Auswahl dieser Option auf. Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Gesicht zu registrieren.
- 3 Es gibt drei Arten, den Bildschirm mithilfe dieser Funktion zu entsperren:
 - **Direktentsperrung**: Schalten Sie den Bildschirm ein. Ihr Telefon erkennt Ihre Gesichtszüge und der Bildschirm wird entsperrt, nachdem diese abgeglichen wurden.
 - **Zum Entsperren streichen**: Schalten Sie den Bildschirm ein. Nachdem Ihr Telefon Ihre Gesichtsinformationen erkannt hat, streichen Sie mit dem Finger über den Sperrbildschirm, um Ihr Gerät zu entsperren.
 - **Intelligente Sperrbildschirm-Benachrichtigungsanzeige**: Wenn Sie **Zum Entsperren streichen** und **Clevere Sperrbildschirm-Benachrichtigungen** aktiviert haben, werden die Benachrichtigungsdetails nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt, bis Ihr Telefon Ihre Gesichtszüge erkennt.
 - **Auf App-Sperre zugreifen**: Wenn Sie **Auf App-Sperre zugreifen** aktivieren, kann die Funktion Face Unlock verwendet werden, um auf Apps und gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten löschen

Wenn Sie Face Unlock nicht länger verwenden oder Ihre Gesichtsdaten erneut eingeben möchten, können Sie die aktuellen Gesichtsdaten löschen.



Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie das Sperrbildschirm-Passwort ein. Berühren Sie anschließend **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre aktuellen Gesichtsdaten zu löschen.

Zum Entsperren aufnehmen

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock**. Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern beim Einrichten der Gesichtsdaten aus und stellen Sie die Face Unlock-Methode auf **Direktes Entsperren**.

Nachdem das Setup abgeschlossen wurde, können Sie einfach Ihr Telefon aufnehmen, um den Bildschirm ohne Passwort oder Fingerabdruck zu entsperren.

Wenn Sie **„Zum Aktivieren aufrichten“ aktivieren, um Face Unlock weiter zu verbessern** beim Einrichten der Gesichtsdaten nicht ausgewählt haben, können Sie diese Funktion auch später

einrichten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Face Unlock** und stellen Sie die Face Unlock-Methode auf **Direktes Entsperren**. Öffnen Sie anschließend  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bewegungssteuerung > Aufrichten** und wählen Sie **Gerät aktivieren** aus.

Fingerabdruck

Fingerabdruckerkennung: Schnellere Navigation und höhere Sicherheit

Die Fingerabdruckerkennung ermöglicht Ihnen nicht nur ein schnelleres Entsperren Ihres Telefon, sondern bietet auch erhöhte Sicherheit zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.

Sie können Ihren Fingerabdruck nutzen, um:

- **Entsperren Ihres Bildschirms über eine einzige Berührung:** Sie möchten sich die Mühe sparen, Ihren Bildschirm mittels PIN-Codes und Mustern zu entsperren? Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm durch eine einzige Berührung schnell und sicher zu entsperren.
- **Zugriff auf private Dateien:** Sie befürchten, Ihr Passwort für den Safe oder die App-Sperre zu vergessen oder dass das Passwort in fremde Hände gelangen könnte? Legen Sie für den Safe und die App-Sperre den Zugriff per Fingerabdruck fest, um Ihre Dateien und Apps zu schützen und sie nur für Sie selbst zugänglich zu machen.



Schnellzugriffe per Fingerabdruck zur schnelleren Gerätebedienung verwenden

Sie erreichen den Auslöser nicht, um ein Foto aufzunehmen oder Sie wünschen sich einen schnelleren Weg, um Anrufe anzunehmen oder einen Alarm auszuschalten? Sie können eine beliebige Fingerspitze verwenden, um über den Fingerabdrucksensor schnell Fotos aufzunehmen und Anrufe anzunehmen. Es ist keine Fingerabdruckverifizierung erforderlich.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID**.

Von hier aus können Sie den Schnellzugriff per Fingerabdruck für folgende Funktionen aktivieren:


- **Ein Foto oder Video aufnehmen:** Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor auf dem Bildsucherbildschirm der Kamera, um ein Foto oder Video aufzunehmen.
- **Einen Anruf annehmen:** Halten Sie die Fingerabdrucksensor gedrückt, um einen Anruf anzunehmen.
- **Alarm ausschalten:** Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, um einen Alarm auszuschalten.
- **Das Benachrichtigungsfeld anzeigen:** Wenn der Bildschirm im Porträtmodus ist, streichen Sie auf dem Fingerabdrucksensor nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, berühren Sie ihn zweimal, um Benachrichtigungen zu löschen und streichen Sie nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.
- **Fotos durchsuchen:** Streichen Sie bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus auf dem Fingerabdrucksensor nach links oder rechts, um zwischen den Fotos zu wechseln.

Registrieren von Fingerabdrücken

Sie können einen Fingerabdruck auf Ihrem Gerät registrieren und diesen dann nutzen, um ohne Passwort Ihren Bildschirm zu entsperren oder auf Ihren Tresor bzw. auf die App-Sperre zuzugreifen.



- Die Option zum Entsperren per Fingerabdruck ist nur verfügbar, wenn die Entsperrmethode auf **Muster**, **PIN** oder **Passwort** eingestellt ist. Sie müssen Ihr Gerät nach einem Neustart oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird mit dem Passwort zum Entsperren des Bildschirms entsperren.
- Stellen Sie vor dem Registrieren eines Fingerabdrucks sicher, dass Ihr Finger sauber und trocken ist.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung > Entsperrmethode ändern**, wählen Sie **Muster**, **4-stellige PIN**, **Benutzerdefinierte PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Festlegen eines Entsperrpassworts.
- 3 Wenn Sie ein Entsperrpasswort festgelegt haben, tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck**, um einen Fingerabdruck zu registrieren.
- 4 Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.
- 5 Tippen Sie nach Abschluss der Registrierung auf **OK**.

Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.


Fingerabdruck hinzufügen oder ändern

Sie können maximal fünf Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 3 Geben Sie das Bildschirmsperrpasswort ein und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf den Bildschirm für die Fingerabdruckkonfiguration zuzugreifen.
- 4 Im Abschnitt Fingerabdruckliste können Sie wie folgt vorgehen:
 - **Neuen Fingerabdruck registrieren:** Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um einen neuen Fingerabdruck zu registrieren.
 - **Einen Fingerabdruck umbenennen oder löschen:** Berühren Sie einen zuvor registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.
 - **Einen Fingerabdruck identifizieren:** Berühren Sie **Fingerabdruckerkennung**, um registrierte Fingerabdrücke zu identifizieren und zu markieren.

Einen Fingerabdruck für schnellen Zugriff auf private Daten verwenden

Sie sind es leid, jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen, wenn Sie auf private Daten in Ihrem Safe oder auf eine gesperrte App zugreifen möchten? Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um schnell auf Ihre privaten Daten zuzugreifen. Diese Methode ist bequem und sicher.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 3 Geben Sie das Bildschirmsperrpasswort ein und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf den Bildschirm für die Fingerabdruckkonfiguration zuzugreifen. Aktivieren Sie **Auf Tresor zugreifen** und **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Passwörter einzugeben.

Sie können jetzt:

- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf den Safe verwenden:** Öffnen Sie  **Dateien** und berühren Sie **Tresor**. Anschließend können Sie mittels Ihres Fingerabdrucks auf den Safe zugreifen.
- **Einen Fingerabdruck zum Zugriff auf die App-Sperre verwenden:** Sie können nun Ihren Fingerabdruck verwenden, um gesperrte Apps auf Ihrem Startbildschirm zu entsperren.


Schutz von Standortinformationen

Ortungsdienste: Den Standort Ihres Geräts bestimmen


Ortungsdienste erfassen und bieten Standortinformationen auf Ihrem Gerät für Standort-basierte Apps (wie beispielsweise Wetter-, Landkarten-, Reise- und Einkaufs-Apps). Der ungefähre Standort Ihres Geräts wird durch GPS-Positionierung (sofern GPS aktiviert ist und der Dienst zur Verfügung steht), mobile Netzwerkdienste und WiFi-Positionierung (falls aktiviert) bestimmt. Wenn GPS-Positionierung deaktiviert ist, kann die App weiterhin Standortinformationen auf andere Weise erfassen.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Nachdem Sie die Standortinformations-Berechtigung erlangt haben, können Apps Ihren Standort jederzeit erlangen. Wenn Ihre Standortinformation von einer bösartigen App erlangt wurde, könnten Sie einem Schadens- oder Betrugsrisiko ausgesetzt sein. Sie haben die Option, Ortungsdienste nach Bedarf zu aktivieren oder zu deaktivieren und regelmäßig zu überwachen und die gewährten Berechtigungen für Ihre App zu verwalten, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten.


Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**. Wenn die Ortungsdienste aktiviert sind, haben Sie auch folgende Optionen, den geeigneten Modus zur Standortbestimmung einzurichten. Wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, abgesehen von vorinstallierter Software (wie beispielsweise Find my Telefon), wird Ihr Telefon alle Apps und Dienste daran hindern, Ihre Standortinformationen zu erfassen oder zu verwenden. Das System wird Sie auffordern, die Ortungsdienste zu aktivieren, wenn Sie versuchen, diese Apps zu verwenden.

- **WLAN und mobile Netzwerke verwenden** Berechnet den Standort Ihres Telefon unter Verwendung von Senderstandorten des Anbieters oder nahegelegenen WLAN-Router-Standortinformationen. Die Genauigkeit der Standortinformationen ist größtenteils von Standortinformationen abhängig, die von Senderstandorten oder dem WLAN-Netzwerk erfasst werden. Die Genauigkeit reicht von 100 Metern bis zu mehreren Kilometern. Die Netzwerk-Positionierung ist nicht sehr genau, aber erlaubt die Positionierung in Gebäuden und nutzt wenig Strom.
- **Nur GPS verwenden** Benutzt nur Satelliten, die das GPS Ihres Telefon zur Bestimmung Ihrer Position gefunden hat. Es ist keine Netzwerkverbindung erforderlich. GPS-Satelliten-Positionierung ist präziser, verbraucht jedoch mehr Strom. Sie ist auf zehn Meter genau. Die Positionierung innerhalb des Gebäudes kann jedoch unpräzise sein.
- **GPS, WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Kombiniert die Vorteile der GPS-Positionierung und Netzwerk-Positionierung, um sowohl draußen wie auch drinnen präzise zu positionieren.
- Die Funktionen können je nach Anbieter variieren.
 - Huawei nutzt die Standortdaten nur, um Ihnen die erforderlichen Funktionen und Diensten zu bieten, nicht zum Zwecke der Identifizierung oder Erfassung personenbezogener Daten.

Positionierung in Gebäuden einrichten: Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff > ⋮ > Sucheinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN- und Bluetooth-Scannen. Das Scannen von WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten verbessert die Genauigkeit der Ortung in Gebäuden.


App-Sperre aktivieren

Die App-Sperre erlaubt es Ihnen, ein Passwort für WeChat, Alipay oder andere wichtige Apps festzulegen. Nach einem Neustart Ihres Telefon oder dem Entsperren des Bildschirms, werden Sie beim ersten Aufrufen der Apps nach Ihrem App-Sperrpasswort gefragt. Die App-Sperre verstärkt die Absicherung Ihrer privaten Daten und verhindert den Zugriff auf wichtige Daten auf Ihrem Gerät.

App-Sperre aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**. Navigieren Sie zu **Sicherheit & Datenschutz > App-Sperre**. Befolgen Sie beim erstmaligen Zugriff auf die App die Bildschirmanweisungen, um das Passwort festzulegen und die App-Sperre aufzurufen. Bei nachfolgenden Zugriffen können Sie direkt das App-Sperrpasswort eingeben. Aktivieren Sie auf dem App-Sperrbildschirm die App-Sperre der Apps, die Sie schützen möchten. Beim erstmaligen Zugriff auf eine gesperrte App müssen Sie das Passwort im Passworttextfeld eingeben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, tippen Sie auf **Passwort vergessen**, geben Sie die Antwort auf die Passwortschutzfrage in das entsprechende Feld ein und setzen Sie das Passwort zurück. Wenn Sie keinen Passwortschutz festgelegt haben, ist die Option **Passwort vergessen** nicht verfügbar.

- Wenn Sie die Entsperrung Ihres Telefon über den Fingerabdrucksensor und die Gesichtserkennung eingerichtet haben und die App-Sperre erstmalig öffnen, können Sie die Bildschirmanweisungen befolgen, um Ihren Fingerabdruck und Ihre Gesichtserkennung mit der App-Sperre zu verbinden.

Ändern Sie Ihr App-Sperrpasswort und den Passwortschutz: Tippen Sie auf dem App-

Sperrbildschirm auf  und anschließend auf **Passwort ändern** oder **Passwortschutz ändern**, um Ihr App-Sperrpasswort oder Ihren Passwortschutz zu ändern.

Datensicherung und Wiederherstellung

Datensicherung: Datenverlust verhindern

Haben Sie Sorge, dass Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon verlieren könnten? Schützen Sie sich durch regelmäßige Datensicherungen vor Datenverlust.

Sie können die Daten auf Ihrem Telefon mithilfe folgender Methoden sichern:

- **USB-Speichermedium:** Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel verbinden und wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern.
- **Computer:** Wenn Sie über wichtige Daten, Bilder oder große Dateien verfügen, können Sie sie auf Ihrem Computer sichern, um Datenverlust zu verhindern und Speicherplatz auf Ihrem Telefon freizugeben.

Datensicherung mithilfe von HiSuite


Sie können die Datensicherungsfunktion von **HiSuite** verwenden, um die wichtigsten Informationen von Ihrem Gerät zu sichern, einschließlich Ihrer Kontakte, SMS, Bilder und andere große Dateien auf Ihrem Telefon, und sie extern auf Ihrem Computer speichern. Sie können die Daten ganz einfach von Ihrem Computer auf Ihrem ursprünglichen Gerät oder aber auf einem anderen Huawei-Gerät wiederherstellen.


HiSuite kann Ihnen mit den folgenden Vorgängen helfen:

- Es kann Ihnen helfen, alle Ihre Daten auf Ihrem Computer zu sichern.
- Der Speicherplatz für Ihre Daten ist abhängig von dem verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Computer.
- Verschlüsselte Datensicherungen werden ebenfalls unterstützt (wobei sie standardmäßig unverschlüsselt sind).

Datensicherung auf USB-Speichermedium

Wenn der Speicherplatz auf Ihrem Gerät aufgebraucht ist, oder Sie Ihre wichtigen Daten auf einem externen Speichermedium sichern möchten, können Sie Ihr Gerät mithilfe eines USB-OTG-Kabels mit einem USB-Speichergerät verbinden, und Ihre Daten darauf sichern. Zu den mit Ihrem Gerät kompatiblen USB-Speichermedien zählen u. a. USB-Sticks, Kartenlesegeräte und Geräte, in die eine SD-Karte eingesetzt ist.


- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung** und berühren Sie dann **Sichern**.
- 2 Wählen Sie **USB-Speichergerät**, um Ihre Daten zu sichern und berühren Sie dann **Weiter**.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Sie können dann rechts unten auf **Alle** tippen, um alle Daten zu sichern, oder einzelne Dateien zur Sicherung auswählen. Nach Ihrer Auswahl berechnet das System automatisch den benötigten Speicherplatz für die Datensicherung.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm **Passwort festlegen**, um ein Passwort zur Datensicherheit einzurichten. Wenn Sie **Überspringen** auswählen und damit das Einrichten eines Passworts überspringen, werden WLAN-Daten und Daten der Finanz-App nicht gesichert.
-  Sie können Ihre Datensicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** anzeigen, indem Sie zu **Dateien > Lokal** navigieren.


Zurücksetzen Ihres Telefon

Wenn die Betriebsgeschwindigkeit Ihres Telefon aufgrund von langfristigem Ansammeln von Cache-Daten und Datenrückständen nachlässt, können Sie Ihr Telefon zurücksetzen, um diese Cache-Dateien komplett zu löschen und die Werkseinstellungen Ihres Gerätes wiederherzustellen.


Auf Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: Dadurch werden Ihre WLAN-, Mobilatennetzwerk- und Bluetooth-Einstellungen wiederhergestellt, einschließlich Hotspot-Tethering und Bluetooth-Kopplungsinformationen. Es werden dadurch keine Einstellungen auf Ihrem Telefon geändert, oder Daten und Dateien gelöscht.

Öffnen Sie zuerst  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **System > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen wiederherstellen: Dadurch werden die ursprünglichen Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts, die Fingerabdruck- und Gesichtsdaten sowie Sperrbildschirmpasswörter wiederhergestellt. Es werden dadurch nicht die Einstellungen für die Geräteortung Ihres Telefons oder Ihre HUAWEI-ID zurückgesetzt oder Daten/Dateien gelöscht.

Öffnen Sie zuerst  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **System > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Dadurch werden alle Daten im Speicher Ihres Gerätes gelöscht, einschließlich Konteneinstellungen, Systemeinstellungen, App-Einstellungen und -Daten, installierte Apps, Musik, Dokumente und Bilder, und es wird der ursprüngliche Zustand Ihres Telefon wiederhergestellt. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **System > Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Zurücksetzen**, geben Sie das Bildschirmsperrpasswort (falls vorhanden) ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Gesicherte Daten wiederherstellen



Stellen Sie gesicherte Daten aus dem internen Speicher Ihres Telefon oder von einem USB-Speichergerät wieder her, abhängig vom genauen Speicherort.



- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung** und wählen Sie **Wiederherstellen**.

- 2 Wählen Sie den Speicherort aus, von dem Ihre Datensicherung wieder hergestellt werden soll, und berühren Sie **Weiter**.
 - a Daten von einem Computer wiederherstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Computer verbunden ist und nutzen Sie HiSuite, um Daten auf Ihr Gerät zu übertragen.
 - b Daten von einem USB-Speichergerät wiederherstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem USB-Speichergerät verbunden ist.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und berühren Sie **Wiederherstellen**. Sie können **Alle** antippen, um alle Daten wiederherzustellen, oder einzelne Dateien zur Wiederherstellung auswählen.

Auf dem Gerät nach Datensicherungsdateien suchen

Wenn Sie sich für die Datensicherung im internen Speicher Ihres Geräts auf einem USB-Speichergerät entschieden haben, können Sie Datensicherungsdateien in **Sicherungsverwaltung** anzeigen oder löschen .

- 1 Öffnen Sie zunächst  **Datensicherung**.
- 2 Tippen Sie dann auf das  -Symbol oben auf dem Bildschirm und tippen Sie anschließend auf **Sicherungsverwaltung**.
- 3 Wählen Sie eine Speichermethode für die Datensicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**, um den Ort für den Sicherungsdatensatz oder Inhalt zu finden.
- 4 Um die Datensicherungsdatei oder andere Dateien auf dem Speichermedium zu löschen, tippen Sie auf **Löschen**. Mediendateien müssen außerdem von **Multimediasicherung** gelöscht werden.

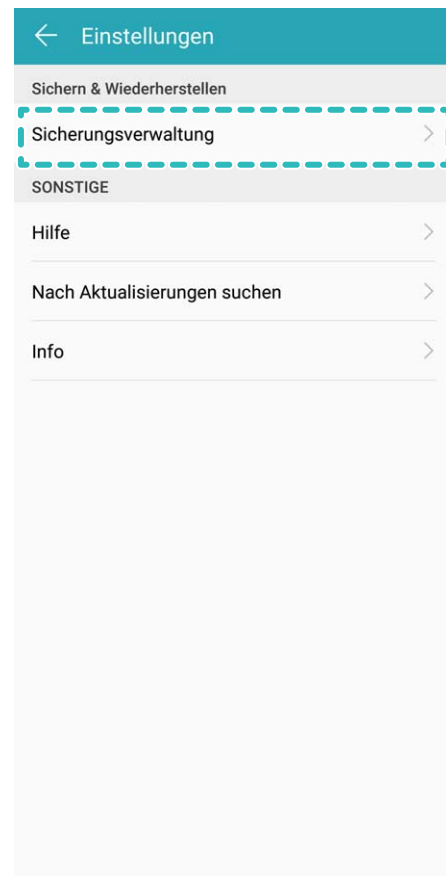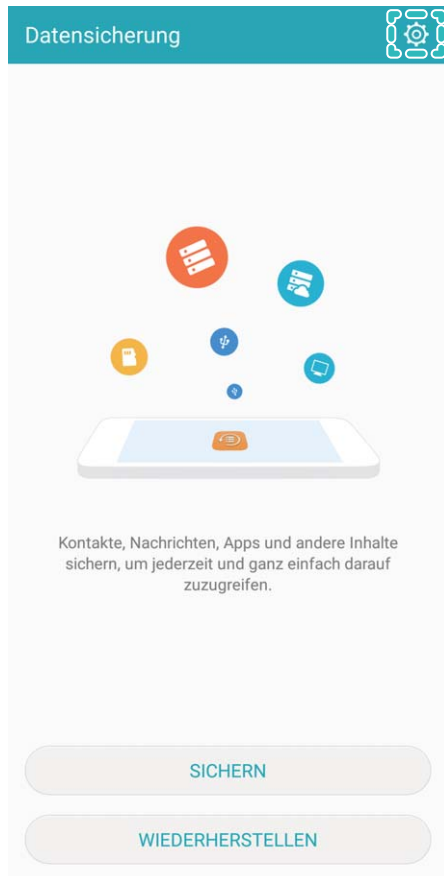


WLAN und Netzwerk

WLAN

Wi-Fi+: Ihr Smart Connectivity Assistant

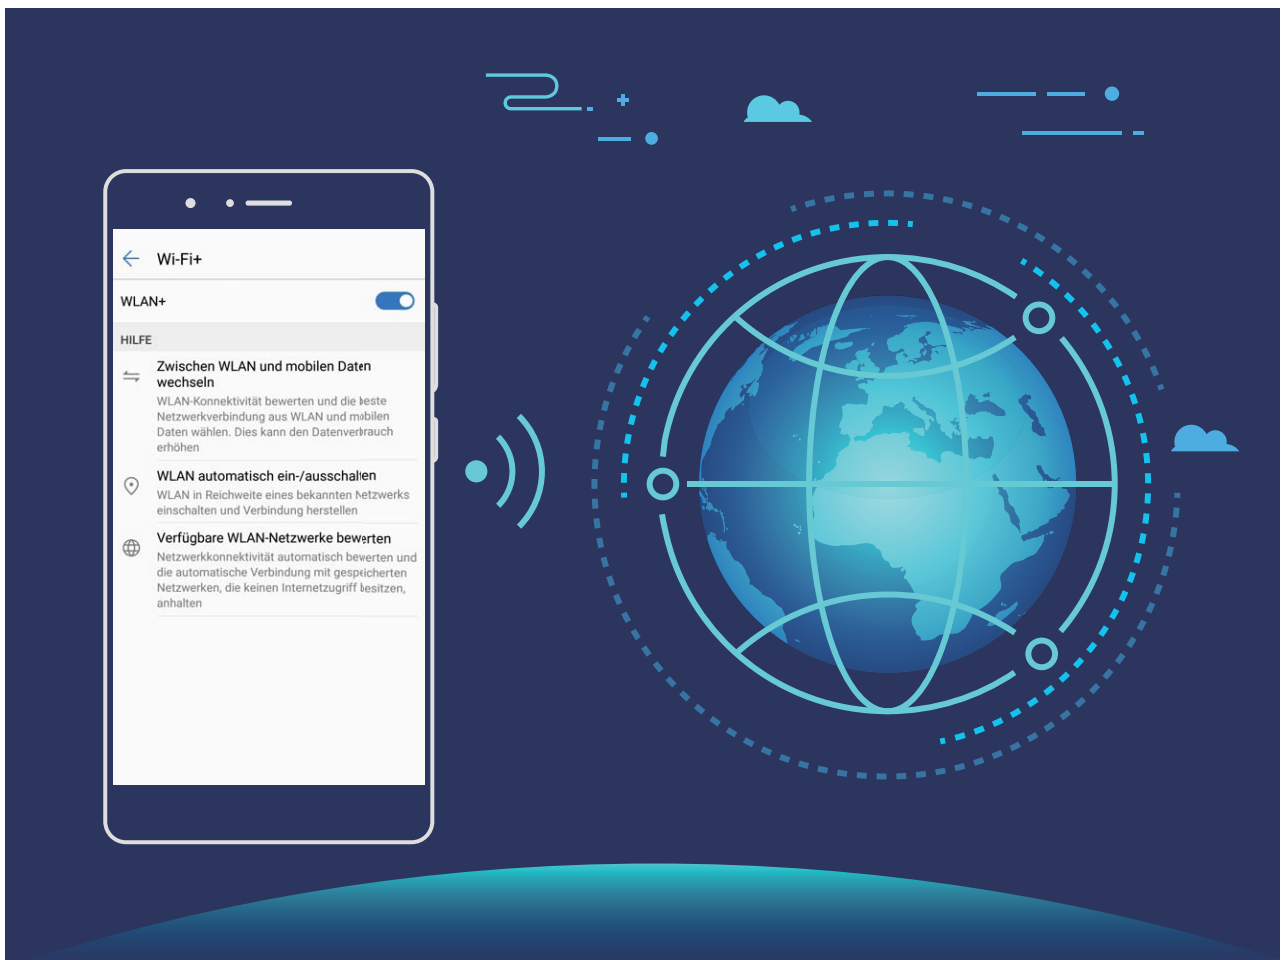

Wi-Fi+ verbindet sich intelligent mit WLAN-Netzwerken, um den mobilen Datenverbrauch zu verringern. Sobald Wi-Fi+ aktiviert ist wird Ihr Gerät das WLAN automatisch einschalten und sich mit einem bereits bekannten Netzwerk verbinden. Ihr Gerät wählt auch automatisch das optimale Netzwerk im Bereich für die beste Internetverbindung.



Sobald Wi-Fi+ aktiviert ist, wird Ihr Gerät:

- **Automatisches Auswählen und Verbinden mit dem optimalen Netzwerk:** Wählen und verbinden Sie sich automatisch mit WLAN-Netzwerken, die Sie zuvor in Abhängigkeit von der Signalstärke an Ihrem aktuellen Standort mit freien Netzwerken oder Ihrem mobilen Datennetz verbunden haben.

i Sie können anhand der Symbole in der Statusleiste erkennen, ob Sie gerade mobile Daten oder WLAN nutzen:


- Das  -Symbol zeigt an, dass Ihr Telefon gerade über WLAN mit dem Internet verbunden ist.
- Das  -Symbol unten links in der Signalleiste zeigt an, dass Ihr Telefon über mobile Daten mit dem Internet verbunden ist.


- **WLAN automatisch aktivieren oder deaktivieren:** Abhängig von den WLAN-Netzwerken, mit denen Sie zuvor verbunden waren, wird WLAN automatisch an bestimmten Orten aktiviert oder deaktiviert. Dies verhindert, dass Ihr Gerät ständig nach neuen Netzwerken sucht.
- **Bewertung der Qualität der verfügbaren Netzwerke:** Bewerten Sie derzeit verfügbare Netzwerk-Hotspots und verhindern Sie, dass Ihr Gerät automatisch eine Verbindung zu Netzwerken ohne Internetverbindung herstellt.

Mit WLAN verbinden


Durch die Verbindung Ihres Geräts mit einem WLAN-Netzwerk können Sie effektiv mobile Daten sparen.

- i** Seien Sie bei der Verbindung mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk vorsichtig, um potenzielle Sicherheitsrisiken (wie unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten) zu vermeiden.

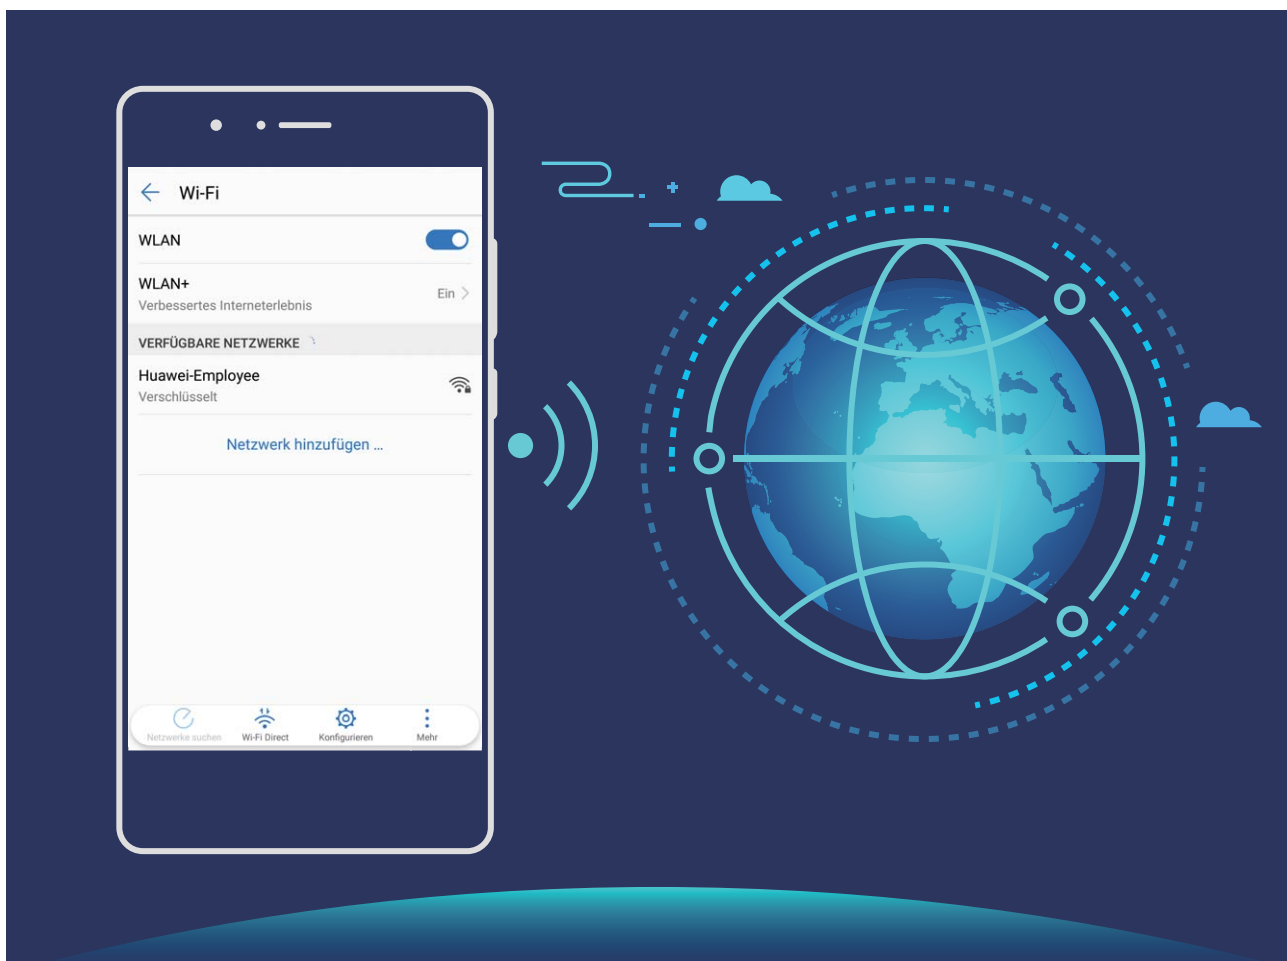


Mit WLAN verbinden: Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Je nach den Netzwerkeinstellungen müssen Sie ein Passwort eingeben oder die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die Authentifizierung bei Bedarf abzuschließen. Sie können WLAN-Hotspots mithilfe der automatischen Methode **Suchen** oder der manuellen Methode **Netzwerk hinzufügen ...** hinzufügen.


- **Einen WLAN-Hotspot aktualisieren:** Tippen Sie auf **Suchen**, um erneut nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen.
- **WLAN-Hotspots manuell hinzufügen:** Scrollen Sie im Menü nach unten, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen ...** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Name des WLAN-Hotspot und das Passwort einzugeben.


Über WPS eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen: Navigieren Sie auf dem WLAN-Bildschirm zu  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen** > **WPS-Verbindung**. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router, um eine Verbindung herzustellen. Durch die Verbindung mit einem WPS-fähigen Router über WPS können Sie sich schnell mit WLAN-Netzwerken verbinden, ohne erneut die Passwörter eingeben zu müssen.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct


Mit Wi-Fi Direct können Sie schnell Daten zwischen Huawei-Geräten übertragen. Wi-Fi Direct ist schneller als Bluetooth und benötigt keine Geräte, die gekoppelt werden müssen. Es ist besser geeignet, große Dateien über kurze Distanzen zu übertragen.

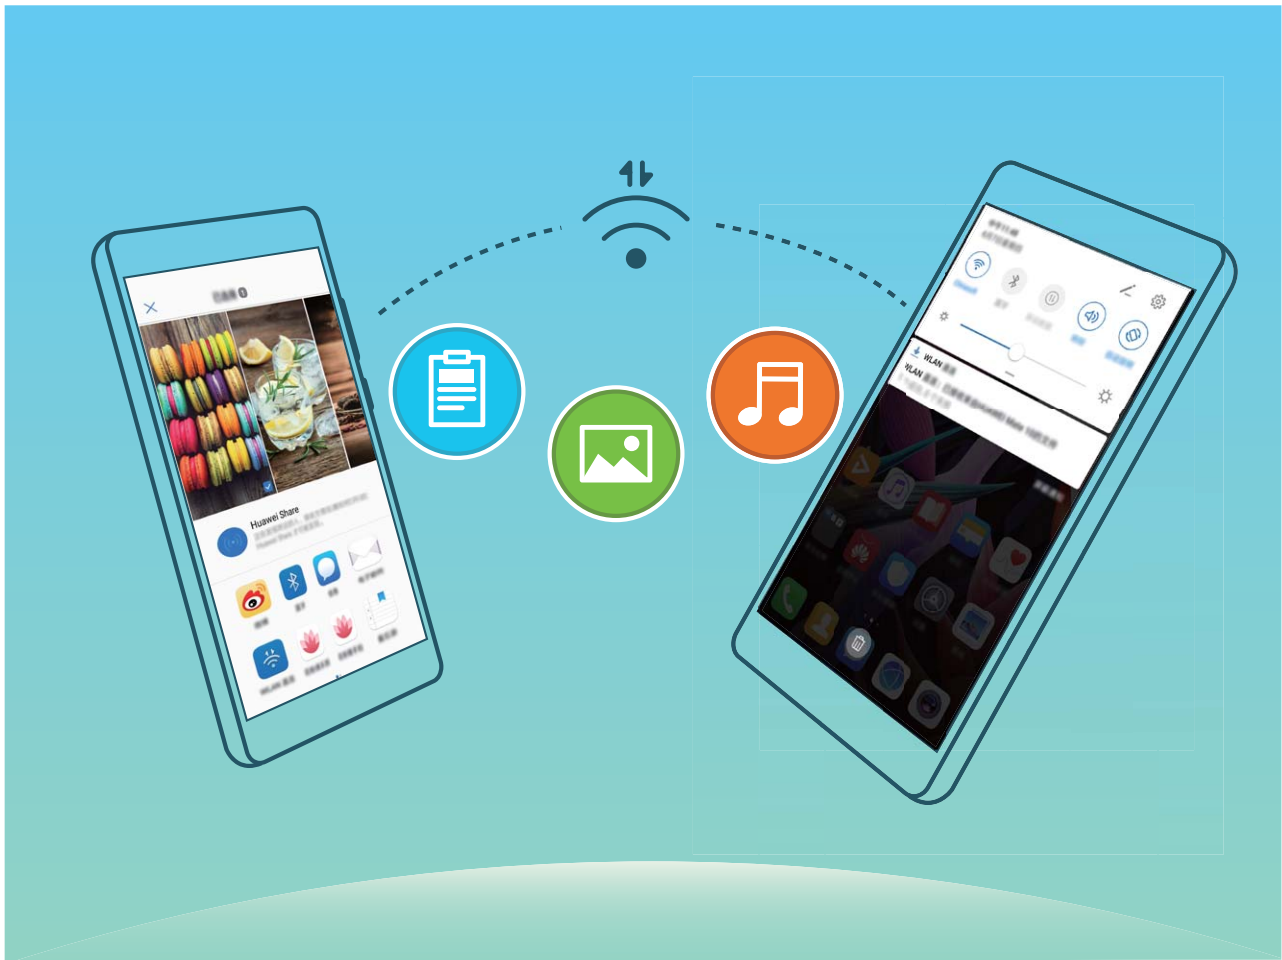

Die Dateien mit Wi-Fi Direct senden: Öffnen Sie  **Dateien**, halten Sie eine Datei gedrückt, die gesendet werden soll, und navigieren Sie dann zu **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Wenn ein anderes Gerät erkannt wird, tippen Sie auf seinen Namen, um die Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

Dateien mit Wi-Fi Direct empfangen: Aktivieren Sie **WLAN**. Tippen Sie im Bildschirm für die WLAN-Einstellungen auf , um die Erkennung zu erkennen. Wenn Sie eine Meldung über eine eingehende Datei empfangen, tippen Sie auf **Annehmen**, um die Übertragung zu starten. Die empfangene Datei wird standardmäßig unter **Dateien** im Ordner **Wi-Fi Direct** gespeichert.

Wi-Fi+ aktivieren oder deaktivieren


Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN > Wi-Fi+** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Wi-Fi+**.

- i • Ihr Telefon wird automatisch eine Verbindung mit einem optimalen Netzwerk herstellen, sobald Wi-Fi+ aktiviert ist.
- Wi-Fi+ kann automatisch zu Ihrem Mobilfunknetzwerk wechseln, abhängig von der Stärke des Wi-Fi+-Signals an Ihrem Standort. Beachten Sie, dass bei Verwendung von Mobilfunkdaten zum Herunterladen oder Anzeigen von Videos und anderen großen Dateien zusätzliche Gebühren entstehen können. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen entsprechenden Datentarif.
- Sobald Wi-Fi+ aktiviert ist kann das Gerät automatisch zu einem WLAN-Netzwerk wechseln, wenn es ein WLAN-Netzwerk erkennt, mit dem Sie schon einmal verbunden waren, selbst wenn WLAN manuell deaktiviert wurde.


Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2** Berühren und halten Sie  , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3** Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- 4** Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.

Verbinden mithilfe von mobilen Daten


- i Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.
- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2** Berühren Sie  , um mobile Daten zu aktivieren.
 - i Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie mobile Daten, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.


Ihr Mobilfunknetz für andere Geräte freigeben



Sie haben am Monatsende noch mobile Daten übrig? Sie haben die Option, sie für Ihre Freunde freizugeben.




Sie können Ihr mobiles Datenvolumen über einen WLAN-Hotspot oder über Bluetooth mit anderen Geräten teilen.


WLAN-Hotspot zum Teilen mobiler Daten verwenden: Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot konfigurieren**. Legen Sie den Netzwerknamen, den Verschlüsselungstypen und ein Passwort für den WLAN-Hotspot fest, tippen Sie dann auf **Speichern** und aktivieren Sie den Hotspot, um ihn zu verwenden.

 **Sind Sie besorgt, dass andere Geräte unbegrenzten Zugriff auf Ihre Hotspot-Daten haben?** Tippen Sie auf dem **Einstellungen**-Bildschirm auf **Datenlimit**, um ein Datenlimit für eine einzelne Sitzung festzulegen. Wenn das Datenfreigabelimit erreicht ist, deaktiviert Ihr Gerät die den Hotspot automatisch.

Bluetooth zum Teilen mobiler Daten verwenden: Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her und koppeln Sie die Geräte, bevor Sie Bluetooth verwenden können, um Ihr mobiles Datenvolumen zu teilen. Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**. Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Bildschirm des gekoppelten Geräts auf  neben dem gekoppelten Gerät und aktivieren Sie **Internetzugriff**, um eine Internetverbindung herzustellen und Ihre mobilen Daten freizugeben.

USB zum Teilen mobiler Daten verwenden: Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Einstellungen** und aktivieren Sie


Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot, um zu beginnen, Ihre mobilen Daten zu teilen.


-  Abhängig vom Betriebssystem müssen Sie möglicherweise Treiber installieren oder eine relevante Netzwerkverbindung auf Ihrem Computer einrichten, bevor Sie diese Funktion nutzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie in den Anweisungen des Betriebssystems Ihres Computers.

Apps und Benachrichtigungen

App-Twin: bei zwei Social Media-Konten gleichzeitig anmelden

Möchten Sie sich auf Ihrem Telefon bei zwei WeChat- und Facebook-Konten gleichzeitig anmelden? App-Twin macht genau das möglich. Sie können beispielsweise ganz einfach zwischen privaten und beruflichen Konten wechseln.

-  Die App-Twin-Funktion funktioniert nur mit WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp und Messenger. Laden Sie vor der Nutzung dieser Funktion die neusten Versionen dieser Apps herunter.


Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Twin** und aktivieren Sie App-Twin nach Bedarf für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger.



Wenn App-Twin aktiviert ist, werden zwei App-Symbole für WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp oder Messenger auf dem Startbildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich bei zwei Konten gleichzeitig anmelden können. Halten Sie das duplizierte App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, um App-Twin umgehend zu deaktivieren.

Ton und Display

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der „Nicht stören“-Modus blockiert Anrufe von Unbekannten und benachrichtigt Sie nur, wenn Sie einen Anruf und Nachrichten von ausgewählten Kontakten empfangen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Töne > Nicht stören**. Schalten Sie den **Jetzt aktivieren**-Schalter ein, dann berühren Sie **Nicht stören-Modus** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Anrufe und Nachrichten von wichtigen Kontakten zulassen:** Wählen Sie **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** und dann berühren Sie **Wichtige Unterbrechungen definieren**, um einzurichten, welche Kontakte Sie anrufen oder Ihnen Nachrichten senden dürfen.
 - **Alarmklingeltöne zulassen:** Wählen Sie **Nur Wecker** aus, um nur Alarmklingeltöne zuzulassen.
 - **Alle Unterbrechungen deaktivieren:** Wählen Sie **Nicht unterbrechen**, um Klingeltöne und Vibrationen zu deaktivieren und hindern Sie den Bildschirm daran, sich bei einem eingehendem Anruf, einer Nachricht und Weckrufen anzuschalten.
-  • Alternativ: Wischen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  auf der Registerkarte mit den Verknüpfungen, um den **Nicht stören**-Modus schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Einige Drittanbieter-Apps könnten weiterhin anklingeln, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. Richten Sie dies in den In-App-Einstellungen ein, um Benachrichtigungen von diesen Apps stummzuschalten.


Zeitregel: Verhindern Sie Unterbrechungen zu festgesetzten Zeiten, wie beispielsweise am Wochenende oder abends. Berühren Sie **Uhrzeit** zur Einrichtung der Zeiträume und Wiederholungsintervalle, dann schalten Sie den **Uhrzeit**-Schalter ein.


Ereignisregel: Verhindern Sie Unterbrechungen während Meetings und Ereignissen. Berühren Sie **Termin** zur Aktivierung des **Nicht stören**-Modus während Kalender-Ereignissen.


Ton-Einstellungen anpassen


Wenn Sie Filme anschauen oder Spiel spielen, wird Ihr Gerät automatisch auf Stereo wechseln, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Sie können auch Klingeltöne und Tonerinnerungen für eine Vielzahl an verschiedenen Szenarien einstellen.


Systemlautstärke einstellen: Drücken Sie eine Lautstärketaste und tippen Sie auf , um die Lautstärke Ihres Klingeltons, der Medien, dem Weckruf oder bei Anruf anzupassen.

 Sie haben auch die Möglichkeit, die Lautstärke in den Systemeinstellungen anzupassen. Öffnen

Sie  **Einstellungen**, tippen Sie auf **Töne** und ziehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen.

Zwischen Ton-, Vibrations- und Lautlos-Modus wechseln: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige. Tippen Sie auf , um schnell zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** zu wechseln.

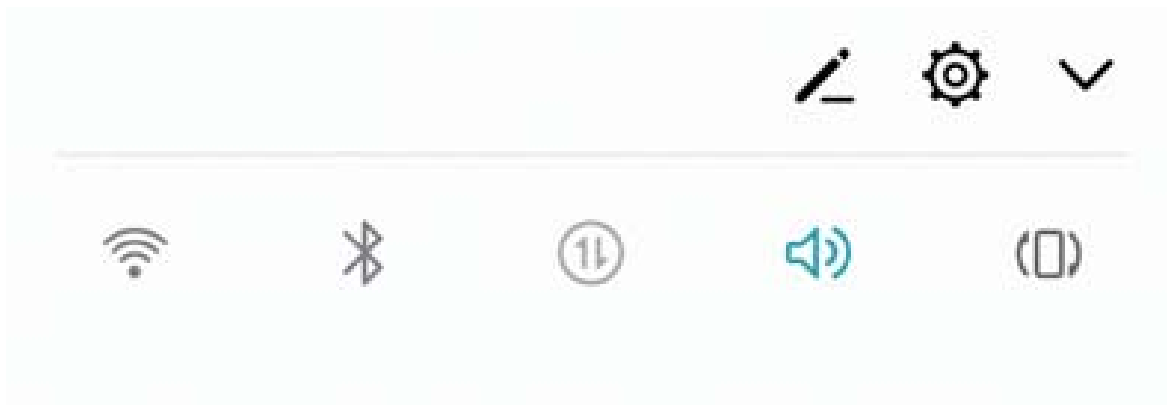



Tastatur- und Benachrichtigungstöne aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zu **Töne > Weitere Toneinstellungen**, um die Tastatur- und Benachrichtigungstöne zu aktivieren oder deaktivieren.


Den Lautlos-Modus für das Gerät einstellen: Aktivieren Sie auf dem Bildschirm **Töne Lautlos-Modus**. Nach Aktivierung von **Lautlos-Modus** aktivieren Sie **Im Lautlos-Modus vibrieren**. Wenn Sie jetzt einen eingehenden Anruf empfangen, wird Ihr Bildschirm aufleuchten und Ihr Gerät wird vibrieren.


Ihren Klingel- und Benachrichtigungston anpassen: Wählen Sie auf dem Bildschirm **Töne** einen benutzerdefinierten Klingelton oder verwenden Sie die **Benachrichtigungen**.

Aktivieren des Sehkomfortmodus, um die Augen zu schonen

Werden Ihre Augen müde und schmerzen, nachdem Sie für längere Zeit auf den Bildschirm Ihres Geräts geschaut haben? Der Sehkomfortmodus reduziert effektiv blaues Licht und stellt den Bildschirm auf wärmere Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

Sehkomfortmodus aktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Anzeige > Augen schonen** und aktivieren Sie **Augen schonen**. Das Sehkomfort-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Sehkomfortmodus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen gelblichen Farbton an.

Sehkomfortmodus schnell aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige über das Benachrichtigungsfeld und aktivieren oder deaktivieren Sie dann .


Den Sehkomfortmodus zu festgelegten Zeitpunkten aktivieren: Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass der Sehkomfortmodus täglich für einen festgelegten Zeitraum aktiviert wird. Wenn der Sehkomfortmodus deaktiviert ist, öffnen Sie  **Einstellungen**, navigieren Sie zu **Anzeige** > **Augen schonen** und aktivieren Sie **Zeitplan**. Legen Sie anschließend Ihre gewünschte **Startzeit** und **Endzeit** fest.

Die Farbtemperatur für den Sehkomfortmodus anpassen: Sobald der Sehkomfortmodus aktiviert ist, wird blaues Licht herausgefiltert und der Bildschirm nimmt einen milden Gelbton an. Sie können die Farbtemperatur nach Bedarf anpassen. Nach der Aktivierung von **Augen schonen** können Sie den Schieberegler für die Farbtemperatur auf eine kühlere oder wärmere Bildschirmfarbe einstellen.

Weitere Displayeinstellungen

Verknüpfungen nutzen, um auf häufig genutzte Funktionen zuzugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, um für einen schnellen Zugriff das Menü zu häufig genutzten Funktionen anzuzeigen. Sie können eine Funktion auch gedrückt halten, um Sie auf den Startbildschirm zu ziehen und eine Verknüpfung zu erstellen.

 Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt halten und keine Verknüpfung erstellt wird, unterstützt die App keine Startbildschirmverknüpfungen.

Schneller Zugriff auf häufig genutzte App-Funktionen: Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf eine häufig genutzte Funktion, um auf diese zuzugreifen. Jede App unterstützt bis zu vier häufig genutzte Funktionen. Diese werden von der App festgelegt und können nicht geändert werden. Halten Sie zum Aufnehmen eines Selfies beispielsweise das Kamera-Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf **Selfie**.

Dem Startbildschirm Verknüpfungen hinzufügen: Halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol gedrückt, um das Menü zu öffnen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie sie auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen. Sie können beispielsweise eine Verknüpfung für die Selfie-Funktion der Kamera hinzufügen, um so schnellen Zugriff auf die Selfie-Kamera zu erhalten.


Ändern der Anzeigeeinstellungen


Sie können die Schriftgröße und die Bildschirmhelligkeit entsprechend Ihren Anforderungen ändern und anpassen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Anzeige**. Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Notch-Anzeigeeinstellungen konfigurieren:** Tippen Sie auf **Notch**, um die Notch-Anzeigeeinstellungen zu konfigurieren.

- **Bild- und Schriftgröße ändern:** Tippen Sie auf **Ansichtsmodus** und wählen Sie einen passenden Anzeigemodus für Ihre Anforderungen aus.
- **Schriftgröße ändern:** Tippen Sie auf **Schriftgröße** und wählen Sie die gewünschte Größe aus.

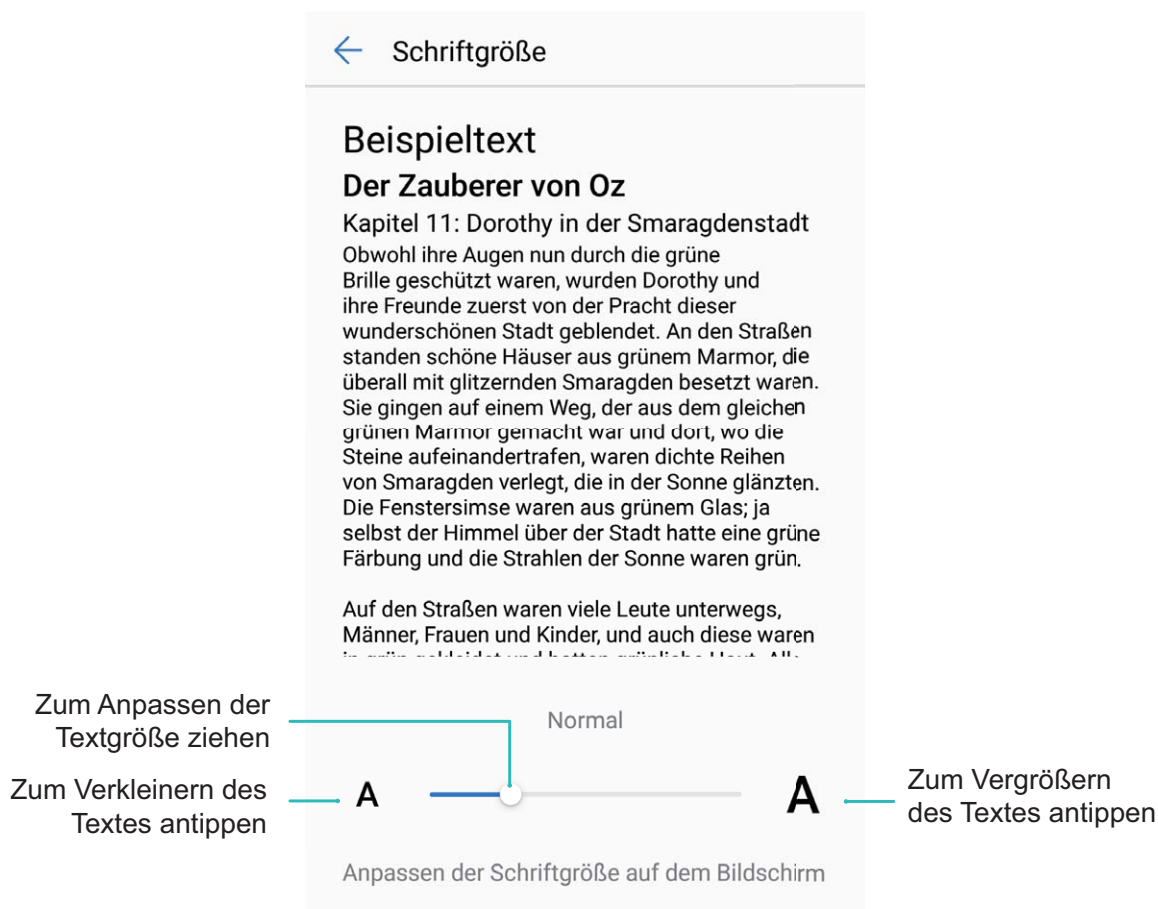


- **Bildschirmhelligkeit anpassen:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und markieren Sie das Kästchen neben **Automatisch** an einem Ende der Leiste **Helligkeit**. Wenn diese Option ausgewählt ist, passt Ihr Gerät die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ziehen Sie zum manuellen Anpassen der Helligkeit den Helligkeits-Slider oder streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und auf die Helligkeitseinstellungen zuzugreifen.
- **Automatisches Drehen des Bildschirms aktivieren:** Gehen Sie zu **Display automatisch drehen**, um das automatische Drehen zu aktivieren. Alternativ dazu können Sie von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und  zu aktivieren.
- **Farbtemperatur anpassen:** Gehen Sie zu **Farbmodus und -temperatur**. Sie können die vom System vorgeschlagene Option **Standard**, **Warm** oder **Kalt** auswählen. Alternativ dazu können Sie die Farbtemperatur manuell mit dem Slider anpassen.
- **Bildschirmauflösung automatisch anpassen:** Tippen Sie auf **Bildschirmauflösung** und aktivieren Sie **Smarte Auflösung**. Das Gerät passt die Bildschirmauflösung automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
- **Bildschirmschoner während des Ladens im Ruhezustand anzeigen:** Gehen Sie zu **Bildschirmschoner** und aktivieren Sie **Bildschirmschoner**. Sie können die Einstellungen für

Bildquelle und **Dauer** festlegen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, zeigt Ihr Gerät beim Laden und beim Wechsel in den Ruhezustand eine Slideshow Ihrer Fotos an.

Lagerung

Aktivierung des Speicherbereinigers

Ihr Telefon kann über die Zeit langsamer werden, je voller der Speicher wird. Sie können die Speicherbereinigung nutzen, um Speicherplatz freizugeben, die Leistung des Systems zu verbessern und die Arbeit mit Ihrem Telefon reibungslos gestalten.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, berühren Sie **Bereinigen**, und bereinigen Sie Ihren Arbeitsspeicher und Cache, basierend auf den Scanergebnissen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern. Wenn Ihr freier Speicherplatz noch immer gering ist, können Sie eine Tiefenbereinigung durchführen, um mehr Speicherplatz freizugeben, basierend auf den Scanergebnissen und Bereinigungsvorschlägen.

Intelligente Unterstützung

Navigationsleiste und Navigationsdock


Navigationsdock: Ihr Telefon mit einer Berührung steuern

Jedes Mal, wenn Sie eine App schließen oder zum Startbildschirm zurückkehren möchten, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Gerät verwenden. Jetzt haben Sie auch die Option, ein Navigationsdock zu verwenden, um die gleichen Funktionen auszuführen. Dadurch machen Sie Ihr Telefon noch bedienerfreundlicher.

Verwenden Sie die voreingestellten Gesten um zurückzugehen, zum Startbildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln.

Mit dem Navigationsdock überall auf Telefonfunktionen zugreifen


Um eine App zu schließen oder zum Startbildschirm zurückzukehren, müssen Sie die Navigationsleiste unten an Ihrem Telefon verwenden. Sie können die Funktion „Navigationsdock“ auf Ihrem Telefon aktivieren, damit Sie nicht länger die Navigationstasten verwenden müssen und Ihr Gerät bequem mit einer Hand bedienen können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **System** > **Systemnavigation** > **NaviDot** und aktivieren Sie **NaviDot**. Das Navigationsdock erscheint auf dem Bildschirm. Sie haben dann die Option, es auf die bevorzugte Position zu ziehen. Das Navigationsdock kann die folgenden Aktivitäten durchführen:

- **Zurück:** Berühren Sie das Navigationsdock ein Mal, um einen Schritt zurückzugehen oder berühren Sie es zwei Mal, um zwei Schritte zurückzugehen.
- **Startseite:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und lassen Sie es dann los, um zum Startbildschirm zu gehen.
- **Hintergrund-Apps ansehen:** Halten Sie das Navigationsdock gedrückt und streichen Sie dann nach links oder rechts, um Hintergrundapps anzuzeigen.

Ändern der Eingabemethode





Sie können die Eingabemethode auf Ihrem Gerät beliebig ändern.

Eingabemethode wechseln: Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Standardtastatur > Eingabemethoden konfigurieren**, um die gewünschte Eingabemethode zu aktivieren. Kehren Sie zu **Sprache & Eingabe** zurück, tippen Sie auf **Standardtastatur** und wählen Sie eine Eingabemethode.

Bedienungshilfen

TalkBack zum Vorlesen des Bildschirminhalts aktivieren


TalkBack liest den Inhalt des Bildschirms, den Sie berühren, auswählen oder aktivieren vor. Dies ist ein nützliches Hilfsprogramm für Sehbehinderte, um mit dem Gerät zu interagieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bedienungshilfen > TalkBack > ** zum Öffnen des **TalkBack-** Einstellungsbildschirms.
- 2 Aktivieren Sie **TalkBack** zum Berühren **OK**. Ihr Gerät wird ein Lernprogramm wiedergegeben, wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren. Wenn Sie das Lernprogramm erneut anhören möchten, berühren Sie , öffnen Sie TalkBack-Einstellungen und starten dann das Lernprogramm.
- 3 Berühren Sie  zum Aktivieren **Tippen & Entdecken**. Wenn **Tippen & Entdecken** aktiviert ist, liest Ihr Gerät den Inhalt, den Sie berühren, vor.


Warum liest mein Gerät plötzlich den Bildschirminhalt laut vor? Wie deaktiviere ich diese Funktion? Sie könnten TalkBack versehentlich aktiviert haben. Um TalkBack zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Netztaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern.

TalkBack-Gesten lernen


TalkBack verwendet einen speziellen Satz an Gesten zum Betrieb des Geräts. Wenn TalkBack aktiviert ist, sind diese Gesten erforderlich, um mit dem Gerät zu interagieren.

-  Falls Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben, drücken und halten Sie die Netztaste, bis das Gerät vibriert und berühren Sie dann mindestens drei Sekunden lang den Bildschirm mit zwei Fingern zum Deaktivieren.


Auf dem Bildschirm navigieren: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten oder nach oben, um durch die Menülisten zu scrollen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

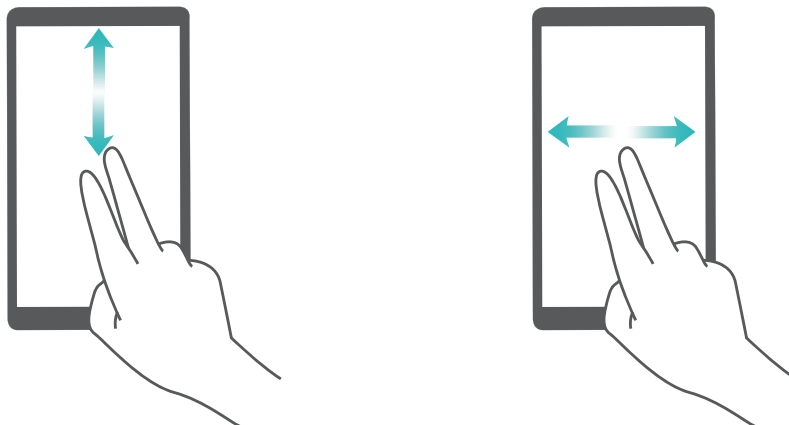

Element auswählen: Berühren Sie ein Element mit einem Finger, um es auszuwählen (nicht um dieses zu öffnen). Ihr Telefon liest den Inhalt des ausgewählten Elements laut vor.

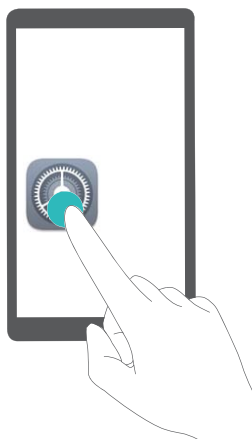


Ein Element öffnen: Tippen Sie mit einem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um Ihre im vorherigen Schritt getroffene Auswahl zu bestätigen.

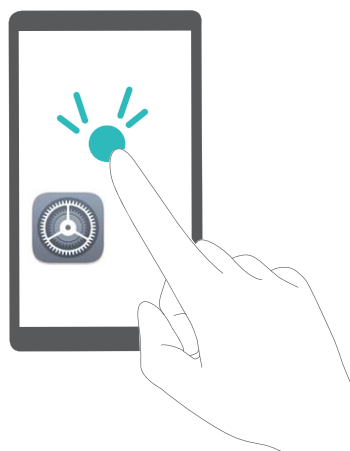

Wenn Sie beispielsweise **Einstellungen** öffnen möchten, berühren Sie mit einem Finger das Symbol **Einstellungen** und anschließend zweimal eine beliebige Stelle des Bildschirms.


Mit TalkBack Text-in-Sprachausgabe verwenden


Die Text-in-Sprache-Funktion kann Texte von Ihrem Gerät vorlesen. Es kann auch mit den TalkBack-Diensten verwendet werden, um Sehbehinderten zu helfen, mit dem Gerät zu interagieren.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text-zu-Sprache Ausgabe**. Richten Sie Ihre bevorzugte Engine und Ihr Sprechtempo ein, um diese Funktion zu aktivieren.

Farbkorrektur aktivieren

Mit der Farbkorrektur-Einstellung kann Ihr Gerät die Wirkung einer Farbenblindheit kompensieren.

-  Wenn die Farbkorrektur aktiviert ist, könnten Benutzer mit normaler Farbwahrnehmung Schwierigkeiten haben, einige Farben zu erkennen.


Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**. Berühren Sie **Korrekturmodus** und wählen Sie den gewünschten Farbkorrekturmodus aus.


Allgemeine Einstellungen

Tipps: Die Funktionen Ihres Telefons kennenlernen

Wenn Sie ein neues Telefon besetzen, aber mit einigen seiner Funktionen noch nicht vertraut sind, probieren Sie doch einmal die Tipps-App aus.

Tipps ist eine vorinstallierte App auf Ihrem Telefon. **Tipps** stellt ausgewählte Funktionen vor und beinhaltet Links zum Benutzerhandbuch. Auf diese Weise können Sie sich schneller mit Ihrem Telefon vertraut machen.


-  **Intuitive Vorschläge:** Nachdem Sie Ihr neues Telefon eine Weile verwendet haben, wird automatisch die Smart Suggestion-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert. Diese Funktion bietet intuitive Empfehlungen für spezifische Nutzungsszenarien, was dazu beitragen sollte, dass Sie Ihr Telefon noch besser nutzen können.

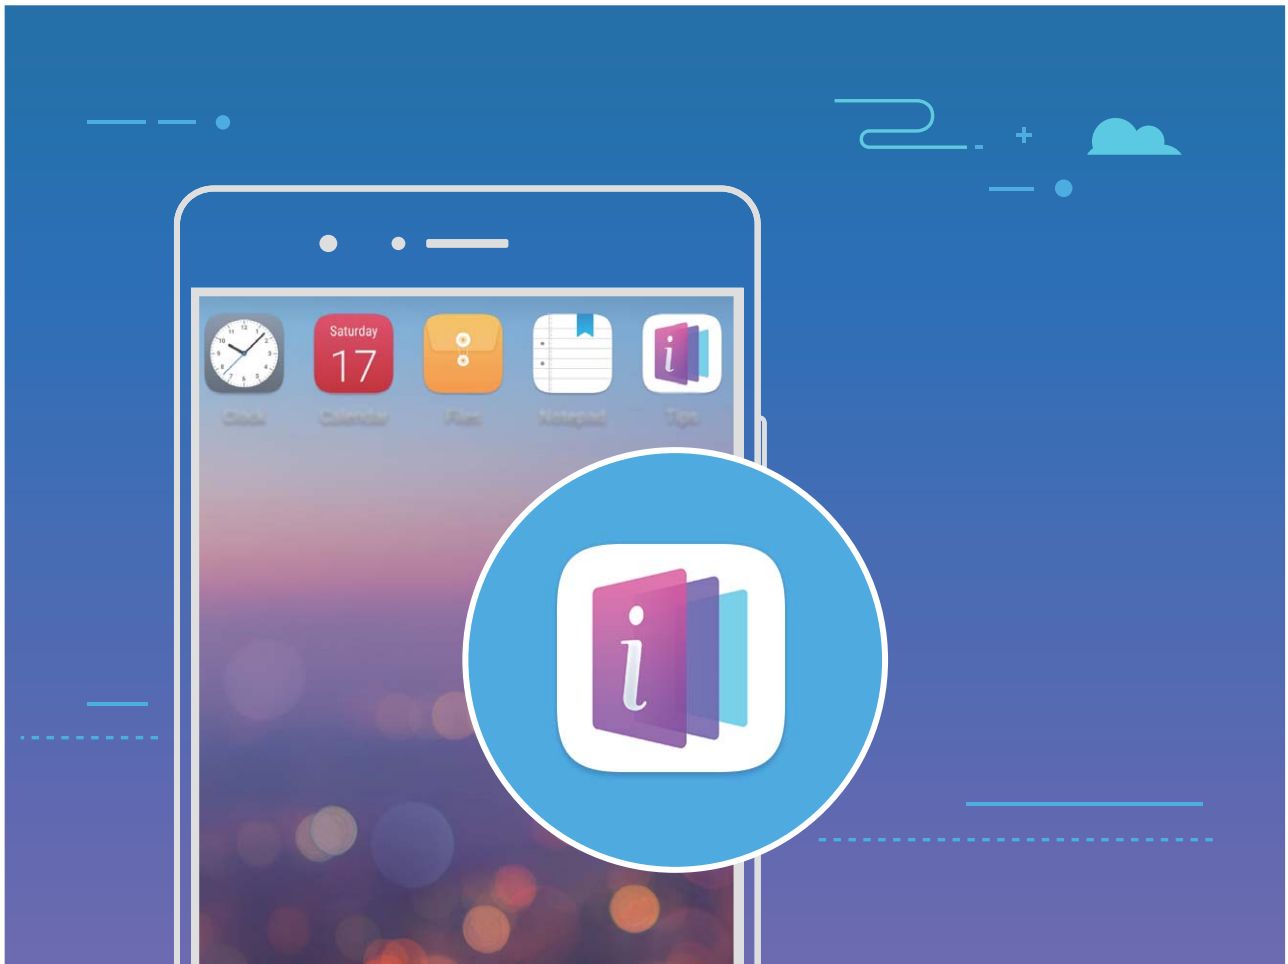

Kontinuierliche Aktualisierung: Der Inhalt der Tipps wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Ihnen die neuesten tollen Funktionen näherzubringen.

Ändern der Systemsprache

Sie möchten die Systemsprache Ihres Telefons ändern? Dies lässt sich ganz leicht einstellen.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **System > Sprache & Eingabe > Sprache** und wählen Sie Ihre Systemsprache aus. Wenn Sie Ihre Sprache nicht in der Liste finden können, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um sie hinzuzufügen.


Systemzeit und -datum einstellen

Wenn Sie verreisen oder Ihre SIM-Karte wechseln, zeigt Ihr Telefon automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können Zeit und Datum auch manuell festlegen, das Zeitformat ändern und duale Uhren auf Ihrem Sperrbildschirm anzeigen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Datum & Uhrzeit**. Hier können Sie:

- **Zeit und Datum ändern:** Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um die Zeit und das Datum Ihres Telefons mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Zeit und Datum manuell einzustellen.
- **Die Zeitzone ändern:** Aktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone Ihres Telefons mit Ihrem Mobilnetz zu synchronisieren. Deaktivieren Sie **Automatische Zeitzone**, um die Zeitzone manuell einzustellen.

- **Das Zeitformat ändern:** Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um Zeiten im 12-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm einrichten:** Wenn Sie verreisen, zeigt Ihr Telefon automatisch die Zeit und das Datum des lokalen Mobilnetzes an. Sie können **Duale Uhren** aktivieren und **Heimatstadt** so einrichten, dass duale Uhren auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Dabei zeigt eine Uhr die Ortszeit und die andere die Zeit in Ihrem Heimatland an.

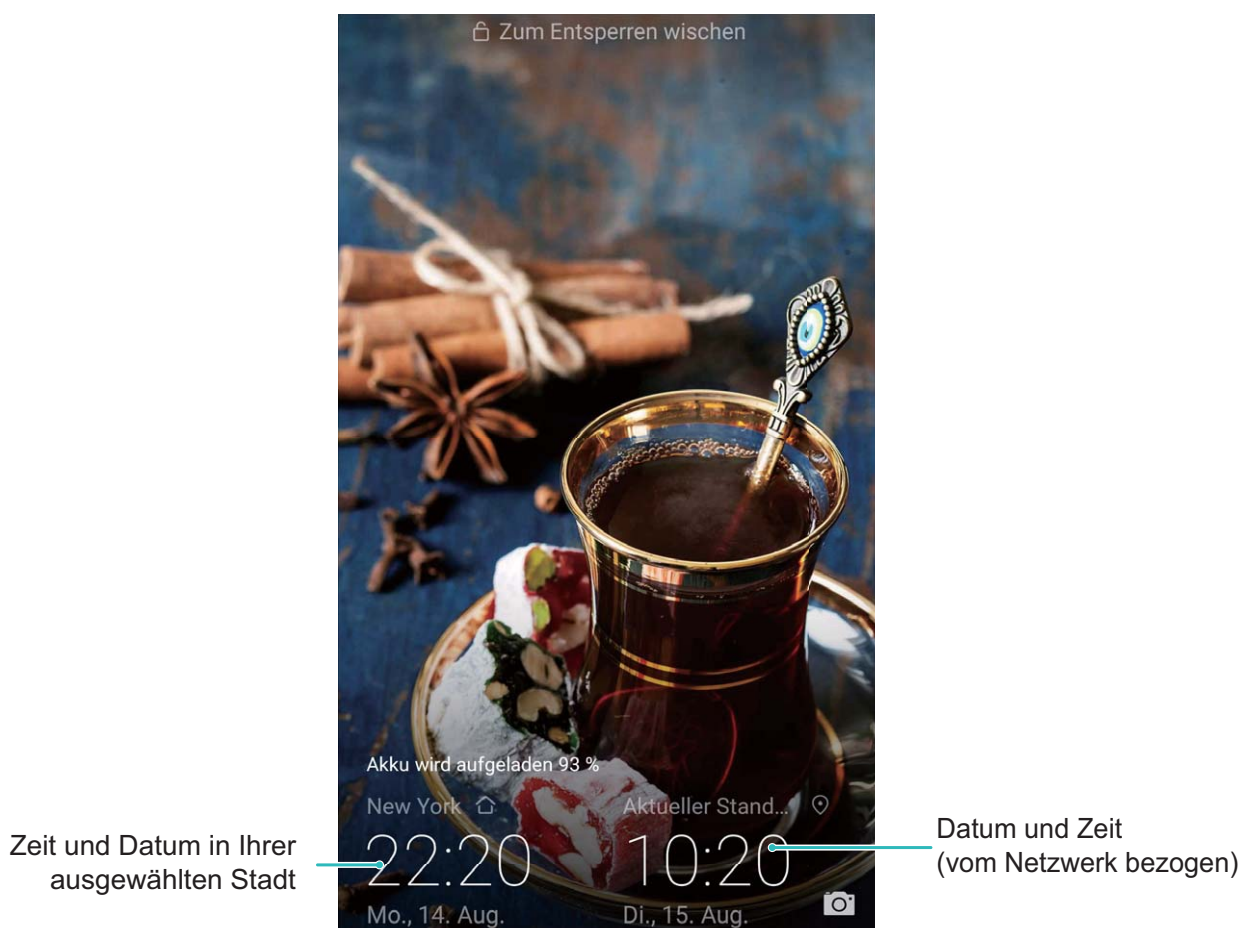


Dokumente und Fotos von Ihrem Telefon ausdrucken




Verbinden Sie Ihr Telefon über WLAN mit einem Drucker, um ganz leicht Fotos und Dokumente auszudrucken.

- Mit Mopria können Sie Inhalte auf Ihrem Telefon direkt mit einem Mopria-zertifizierten Drucker ausdrucken. Der Drucker verbindet sich über WLAN mit Ihrem Telefon.
- Wenn Ihr Drucker nicht Mopria-zertifiziert ist, können Sie vom Hersteller Ihres Druckers ein Plug-in für Ihr Modell beziehen.

1 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Drucker mit dem gleichen WLAN-Netzwerk.



- **Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden:** Wenn Ihr Drucker über einen kabellosen Hotspot verfügt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort einzurichten. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie den Hotspot

des Druckers aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

- **Mit Wi-Fi Direct verbinden:** Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Druckers, um diese Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Drucker aus der Liste erkannter Geräte aus.
- **Mit Ihrem Router verbinden:** Aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Drucker und stellen Sie eine Verbindung mit dem Router her. Öffnen Sie  **Einstellungen** auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu **Drahtlos & Netzwerke > WLAN**. Aktivieren Sie **WLAN**, wählen Sie Ihren Router aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.


2 Öffnen Sie  **Einstellungen**. Gehen Sie zu **Geräteverbindung > Drucken > Standard-Druckservice** und stellen Sie sicher, dass **Standard-Druckservice** aktiviert ist. Wählen Sie in den Suchergebnissen einen Drucker und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum manuellen Hinzufügen eines Druckers.

3 Sie können nun folgende Inhalte direkt von Ihrem Telefon ausdrucken:

- **Ein Bild ausdrucken:** Gehen Sie zu **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, gehen Sie zu **Mehr > Drucken oder als PDF exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden des Bildes an den Drucker.
- **Eine Website ausdrucken:** Öffnen Sie in Ihrem Browser die zu druckende Website und wählen Sie dann die Druckoption im Menü aus.
- **Ein Dokument ausdrucken:** Öffnen Sie das zu druckende Dokument in einer Produktivitäts-App und wählen Sie die Druckoption im Menü aus.
- **Eine Notiz ausdrucken:** Öffnen Sie **Open  Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, gehen Sie zu  **> Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Senden einer Notiz an den Drucker.

Geplantes Ein-/Ausschalten festlegen

Möchten Sie Ihr Telefon zu bestimmten Zeiten ausschalten, um so beispielsweise die Akkulaufzeit zu verlängern oder nicht gestört zu werden? Nutzen Sie die Funktion zum automatischen Ein-/Ausschalten, um Ihr Gerät zu bestimmten Zeiten auszuschalten.

Öffnen Sie  **Einstellungen**, gehen Sie zu **Intelligente Unterstützung > Geplantes Ein-/Ausschalten**, aktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** und legen Sie Ein-/Aus-Zeiten sowie Wiederholungen fest. Ihr Gerät wird sich zu den ausgewählten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.



Um das geplante Ein-/Ausschalten zu deaktivieren, deaktivieren Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten**.


Aktivieren des Flugmodus für mehr Sicherheit und längere Akkulaufzeit


Sie haben Bedenken bezüglich der Sicherheit, wenn Sie Ihr Gerät auf Flügen eingeschaltet lassen? Sie möchten die Akkulaufzeit Ihres Geräts auf einfache Weise verlängern, wenn Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen? Aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie bei Flugreisen auf Nummer sicher gehen und die Akkulaufzeit verlängern möchten.

- Befolgen Sie während eines Flugs die Anweisungen des Flugpersonals und schalten Sie Ihr Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, deaktiviert Ihr Gerät automatisch Anrufe, mobile Datendienste, Bluetooth und WLAN. Bluetooth und WLAN können im Flugmodus jedoch manuell aktiviert werden.


Flugmodus schnell aktivieren oder deaktivieren: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld auf , um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen. Tippen Sie auf , um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Flugmodus über das Einstellungsmenü aktivieren oder deaktivieren: Öffnen Sie  **Einstellungen**, tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.



Nach dem Aktivieren des Flugmodus wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Konten mit dem Kontomanagement verwalten und aktualisieren

Sie möchten mehrere E-Mail-Konten, App-Benachrichtigungen und Aufzeichnungen von mehr als einem Telefon und Computer synchronisieren? Nutzen Sie Ihr Telefon, um in Echtzeit mehrere E-Mail- und App-Konten gleichzeitig auf verschiedenen Geräten wie einem Telefon, Computern und anderen zu verwalten und zu aktualisieren.

-  Konten für Drittanbieter-Apps können nur erstellt werden, wenn die entsprechende App auf Ihrem Gerät installiert ist.
- Die Art der Informationen, die synchronisiert werden können, hängt von der Kontoart ab.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Konten**. Hier können Sie:

- **Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, wählen Sie eine Kontoart aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Eingeben der Kontodetails sowie zum Hinzufügen eines Kontos.
- **Ein Konto löschen:** Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen.
- **Konten synchronisieren:** Tippen Sie auf , wählen Sie **Daten automatisch synchronisieren** aus, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und tippen Sie dann auf **OK**. Wenn Sie nicht **Daten automatisch synchronisieren** auswählen, können Sie manuell ein Konto festlegen und dann zum Synchronisieren auf  tippen.

Anzeigen des Speicher- und Datenspeicherstatus

Möchten Sie erfahren, wie viel Speicher und Datenspeicher verfügbar ist, wenn Sie Ihr Gerät lange Zeit genutzt haben? Sie können Informationen zum Speicher und Datenspeicher Ihres Geräts anzeigen, um so die Speicher- und Datenspeichernutzung zu überwachen und ggf. eine Bereinigung durchzuführen.


 microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.


Öffnen Sie  **Einstellungen** und tippen Sie auf **Speicher**, um Informationen zur Nutzung des Speichers, des internen Speichers oder der microSD-Speicherkarte anzuzeigen. Löschen Sie je nach dem verfügbaren internen Speicherplatz ggf. nicht benötigte Dateien, formatieren Sie die microSD-Speicherkarte oder ändern Sie den Standardspeicherpfad.

Speicherplatz freigeben (empfohlen): Wählen Sie **Speicherbereiniger** aus, um den Bildschirm **Bereinigen** zu öffnen und mit nur einem Touch den Speicher zu bereinigen oder Speicherplatz freizugeben.

Produktinformationen zur Vorstellung Ihres Gerätes

Um Ihr Telefon besser kennenzulernen, können Sie die Produktinformationen zu Ihrem Telefon anzeigen, wie z. B. die Modellnummer, die Versionsnummer, IMEI, Hardwareeinstellungen, Produktspezifikationen und rechtliche Zertifikate.


Produktinformationen anzeigen: Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Über das Telefon**, um sich Informationen wie die Modellnummer, verschiedene Versionsnummern, IMEI, Hardware-Informationen, Statusinformationen und rechtliche Zertifikate für Ihr Gerät anzeigen zu lassen.


 Single-SIM-Karten-Telefon haben eine IMEI-Nummer, während Dual-SIM-Telefon zwei IMEI-Nummern haben.


Gerätenamen ändern: Öffnen Sie  **Einstellungen** und gehen Sie zu **System > Über das Telefon > Name des Geräts**, um den Gerätenamen Ihres Telefon zu ändern.

Smarte Einstellungen nutzen, um Einstellungen umgehend zu finden

Suchen Sie nach der Einstellung zum Ändern der Schriftart? Smarte Einstellungen helfen, Einstellungen schneller zu finden. Ferner empfehlen sie Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung, wodurch Sie Einstellungen in einem Schritt aktivieren/deaktivieren können.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Ihr Telefon empfiehlt Ihnen Einstellungen basierend auf Ihrer Gerätenutzung. Sie können ebenfalls einen Suchbegriff oder ein Synonym in der Suchleiste eingeben. Ihr Telefon zeigt dann alle damit zusammenhängenden Einstellungen an.

 Nur JSN—L21 unterstützt NFC. Halten Sie den NFC-Bereich während der Verwendung der NFC-Funktion nahe an andere Geräte oder Gegenstände.

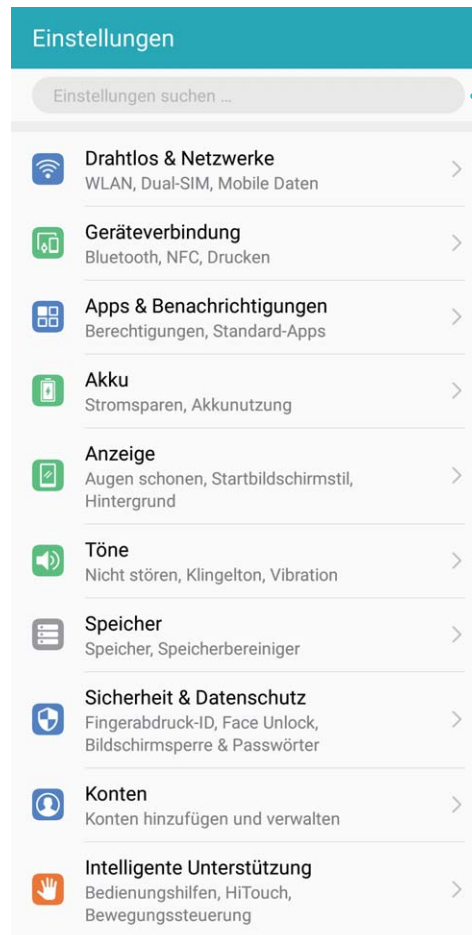


Einstellungen suchen

Systemupdate


Durchführung eines Online-Updates

Ihr Telefon wird Sie zu Download und Installation eines Systemupdates auffordern, sobald eine neue Version verfügbar ist. Die Online-Update-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon schnell und sicher zu aktualisieren.

-  Stellen Sie vor der Ausführung des Online-Updates sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist. Für das Online-Update ist eine Internetverbindung erforderlich. Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefon während des Update-Vorgangs mindestens zu 30% geladen ist.
- Vermeiden Sie die Nutzung nicht-authorisierter Drittanbietersoftware zur Installation von Firmware und Systemupdates. Dies könnte dazu führen, dass Ihr Telefon nicht mehr funktioniert oder Ihre persönlichen Informationen preisgibt. Für beste Ergebnisse aktualisieren Sie Ihr System über die Online-Update-Funktion, oder bringen Sie Ihr Telefon zum nächsten Huawei-Servicecenter.
- Sichern Sie vorher immer die Daten, um Ihr Telefon vor einem möglichen Datenverlust zu schützen.
- Einige Drittanbieterapps sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Systemversion (wie z. B. Online-Banking-Apps oder Spiele). Bitte warten Sie auf das Erscheinen einer neuen Version der Drittanbieter-App.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Navigieren Sie zu **System > Systemaktualisierung**.

- Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**.
- Wenn das System anzeigt, dass es auf dem aktuellen Stand ist, gehen Sie zu  **> Aktuelles vollständiges Paket herunterladen**. Wenn das System ein neues Update erkennt, gehen Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**.

Die Durchführung von Systemupdates kann eine Weile dauern. Vermeiden Sie die Nutzung Ihres Telefon während dieser Zeit. Ihr Telefon wird automatisch neu gestartet, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.


Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen

  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

 Das N-Zeichen ist in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eine Handelsmarke oder registrierte Handelsmarke der NFC Forum, Inc.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für

diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Anfordern von Hilfe

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten ist.

Berühren Sie **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**, um rechtliche Hinweise zu lesen.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/>.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Namen einer Funktion in das Suchfeld von **Tipps** eingeben.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Hinweis: Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem Sie sich das letzte Mal über Ihr Telefon angemeldet haben.

Während einer nicht vertrauenswürdigen Wiederherstellung der Werkseinstellungen oder einer auf der microSD-Karte basierenden Aktualisierung erfordert der Diebstahlschutzmechanismus von Google die Eingabe des Google-Kontos, bei dem Sie sich zuletzt über Ihr Telefon angemeldet haben, auf dem Startnavigationsbildschirm zur Identitätsauthentifizierung. Ihr Telefon kann erst



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell:JSN-L21

EMUI 8.2_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

