



Moto G⁷ Power

de-de

© 2019 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

MOTOROLA, das Logo mit dem stilisierten M, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO ist eine Marke von Lenovo. Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC. Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Alle anderen Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in dieser Hilfe enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Die Bilder in dieser Hilfe sind lediglich Beispiele.

Inhalt

Telefon einrichten	1
SIM-und SD-Karten einfügen und entfernen	1
Dual-SIMs verwalten	2
Konten hinzufügen oder entfernen	4
Mailbox einrichten	5
E-Mail einrichten	6
Passen Sie Ihr Telefon nach Ihren Vorlieben an	7
Einstellungen für Bedienungshilfen	9
Visuelle Unterstützung	9
Hörhilfen	12
Fingerfertigkeitshilfe	13
Verknüpfungen zu Bedienungshilfen verwenden	14
 Grundlagen	 15
Hardwarediagramm	15
Info zu Ihrem Startbildschirm	16
Informationen zum Sperrbildschirm	18
Neu bei Android?	20
Falls dies Ihr erstes Smartphone ist	20
Angenommen, Sie haben ein iPhone	22
Über Ihr Google-Konto	23
Statusleistensymbole	24
Telefonbegriffe, die Sie kennen sollten	29
Navigation im System	32
Informationen zu Gesten	32
Navigationsleiste verwenden	33
Schnelleinstellungen verwenden	35
Bildschirm aktivieren oder deaktivieren	37
Lautstärkeregelung	38
Häufig verwendete Tools	41
Taschenlampe aktivieren und deaktivieren	41
Screenshots aufnehmen	41
Sprachbefehle verwenden	42
Punktgenaue Routenanweisungen erhalten	43
Zeit und Wetter-Widget verwenden	44

Mit Text arbeiten	47
Bildschirmtastatur verwenden	47
Tastaturvibrationen anpassen	49
Text ausschneiden, kopieren und einfügen	49
Verwenden der Spracheingabe	50
Formulare automatisch ausfüllen	51
Telefon personalisieren	52
Startbildschirm	52
Hintergrund ändern	52
Favoritentaskleiste anpassen	52
Widgets, Verknüpfungen und Ordner hinzufügen	53
Widgets, Verknüpfungen und Ordner entfernen	56
Ihren Startbildschirm mit einer Übersicht neu gestalten	56
Display-Sperre	58
Bildschirmschoner verwenden	58
Einrichten der Displaysperre	59
Eine Nachricht zum Sperrbildschirm hinzufügen	61
Sounds	62
Klingeltöne einrichten	62
Unterbrechungen vermeiden mit Bitte nicht stören	63
Einschaltton stummschalten	66
Sprachausgabe des Telefons anhalten	66
Sounds der Ladestation ausschalten	67
Apps	68
Informationen zu Apps	68
Zwei Apps gleichzeitig verwenden	73
Benachrichtigungen anzeigen	74
Apps verwalten	76
Apps installieren oder aktualisieren	76
Verwalten und Löschen von Apps	78
Schutz vor schädlichen Apps	81
Anheften Ihres Bildschirms	82
Suche und Webbrowser	83
Im Web suchen	83
Im Telefon suchen	85

Websites aufrufen	86
SMS/MMS	88
Über SMS- und MMS-Nachrichten	88
SMS lesen, senden und verwalten	89
Hinzufügen von Anhängen	91
Anhänge aus SMS/MMS speichern	92
Gruppennachrichten ein- oder ausschalten	92
Standard-SMS/MMS-App ändern	93
Benachrichtigungen zu SMS/MMS festlegen	93
SMS-Antwort auf eingehende Anrufe ändern	94
SMS auf dem Computer empfangen	94
E-Mail	96
Lesen, Senden und Verwalten von E-Mails	96
E-Mail-Anhänge ansehen	98
Vorschau von Posteingängen über den Startbildschirm anzeigen	99
E-Mail-Signatur hinzufügen	99
E-Mail-Benachrichtigungen einrichten	99
Fotos-App	101
Teilen von Fotos und Videos	101
Fotos und Videos hochladen	101
Kalender-App	103
Überblick über den Kalender	103
Kalendertermine finden	103
Termine erstellen und verwalten	104
Benachrichtigungen für Kalendertermine einrichten	105
Moto-App	106
Über die Moto-App	106
Bildschirm für einhändige Bedienung verkleinern	106
Vorschau von Benachrichtigungen anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist	107
Uhr-App	110
Alarmer festlegen	110
Zähler oder Stoppuhr verwenden	111
Datum und Uhrzeit einstellen	112

Anrufe, Kontakte, Mailbox	114
Anrufe	114
Anrufe annehmen	114
Anrufe tätigen	115
Während eines Anrufs	117
Videoanrufe tätigen	118
Telefonkonferenzen tätigen	118
Anrufe und SMS blockieren	119
Anklopfen aktivieren	121
Anruflisten anzeigen und löschen	121
Kontakte	124
Kontakte hinzufügen	124
Kontakte bearbeiten oder löschen	125
Als bevorzugten Kontakt speichern	126
Kontakte sortieren	127
Kontakte weiterleiten	128
Mailbox	130
Voicemail verwenden	130
Alle Anrufe von einem Kontakt an den Anrufbeantworter senden	131
Musik	132
Radio hören	132
Musik hören	133
Übertragen von Musikdateien	135
Ein MIDI-Gerät anschließen	136
Akku	137
Das Telefon laden	137
Akkulaufzeit verlängern	137
Akku-Schonfunktion-Modus verwenden	139
Speicher	140
Über Speicheroptionen	140
Telefonspeicher verwalten	141
SD-Karte verwalten	143
Heruntergeladene Dateien finden	144

Kürzlich gelöschte Dateien wiederherstellen	145
Musik in die Cloud hochladen	145
Fotos und Videos hochladen	146
Dokumente scannen und Kopien machen	147
Netzwerk und Internet	149
Mit WLAN verbinden	149
Flugmodus verwenden	150
Datennutzung kontrollieren	150
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung	152
Mit VPNs verbinden	155
Verbundene Geräte	157
Mit Bluetooth™ verbinden	157
Mobil bezahlen mit NFC	159
Über NFC erhalten oder weitergeben	160
Bildschirm oder Medien auf Fernseher übertragen	161
Dateien zwischen Telefon und Computer (USB) übertragen	163
Von Ihrem Telefon aus drucken	165
Über die kabellose Freigabe	166
Andere Einstellungen	170
Apps & Benachrichtigungen	170
App-Einstellungen ändern	170
Benachrichtigungen verwalten	171
Infos	174
Automatische Drehung anhalten	174
Farbmodus auswählen	174
Bildschirmfarben bei Nacht anpassen	175
Anpassen der Bildschirmhelligkeit	175
Ändern der Schriftartenoptionen und Anzeigengröße	176
Hintergrundfarbe ändern	176
Display-Timeout ändern	176
Sicherheit & Standort	178
Über Sicherheit	178
Schutz vor schädlichen Apps	179
Funktionen für verloren gegangene Telefone einrichten	179


Das Telefon sperren/entsperren	181
Einrichten der Displaysperre	181
Entsperren des Telefons mit genehmigten Geräten	183
Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren	184
Entsperren des Telefons an vertrauenswürdigen Standorten	185
Telefon entsperrt lassen, während Sie es bei sich tragen	186
Mit Sprachbefehlen entsperren	187
Fingerabdruck-Sicherheit verwenden	188
Ortungsdienste verwenden	191
SIM-Karte sperren	192
Konten	193
Konten hinzufügen oder entfernen	193
Konten und Apps synchronisieren	194
Verwaltung Ihrer Informationen in Ihrem Google-Konto	195
System	196
Notfallinformationen einrichten	196
IMEI-Nummer aufbewahren	196
Rechtliche Hinweise und Produktinformationen finden	197
Verwendung mehrerer Sprachen	197
Benutzer und Gäste	198
Teilen Ihres Telefons	198
Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Benutzern	199
Löschen oder Hinzufügen von Gästen	200
Problembehebung	201
Hardware-Probleme	201
Das Telefon ist langsam und instabil	201
Telefon fühlt sich warm oder heiß an	201
Telefon lässt sich nicht einschalten	202
Telefon startet neu oder stürzt ab	203
Bildschirm reagiert nicht mehr	204
Anruf- und SIM-Probleme	206
Probleme beim Tätigen/Entgegennehmen von Anrufen	206
Probleme bei Anrufen	208
Akkuprobleme	212
Probleme beim Laden	212
Akku entlädt sich zu schnell	212

Bluetooth-, WLAN-, USB-Probleme	214
Probleme mit Bluetooth	214
WLAN-Probleme	216
Ich kann keine Dateien übertragen und keine Verbindung mit dem Computer herstellen	218
Konto- und Anmeldeprobleme	220
Entsperrcode vergessen	220
Ich kann mich nicht bei Google anmelden	220
Probleme bei der Kontosynchronisierung	220
App-Probleme	223
Probleme mit Apps oder Widgets	223
Probleme mit SMS/MMS	224
Kameraprobleme	226
Wartungsverfahren	229
Die Android-Software aktualisieren	229
WLAN-, Mobilfunkdaten- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen	230
Telefon zurücksetzen	230
Hilfe anfordern	232

SIM-und SD-Karten einfügen und entfernen


SIM-Karte oder SD-Karte ersetzen

1. Wenn Sie eine SD-Karte entfernen, **trennen Sie sie** zunächst (**Einstellungen** > **Speicher**).
2. Schieben Sie das Werkzeug in das Loch im Kartenhalter und drücken Sie vorsichtig dagegen, um den Kartenhalter herauszunehmen.

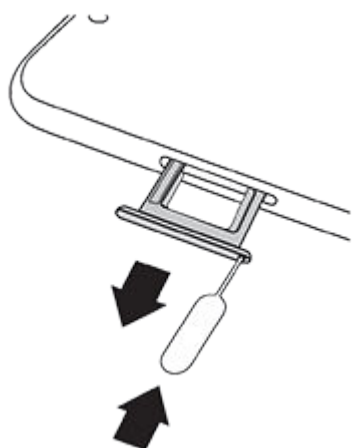


3. Karten je nach Bedarf einfügen oder entfernen.


Zur Verwendung einer SD-Karte:

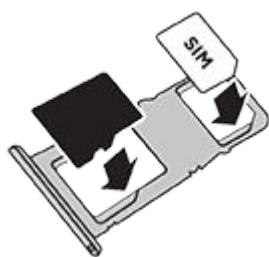

Wenn Sie **zwei SIM-Karten** (nur Dual-SIM-Modelle) verwenden möchten:

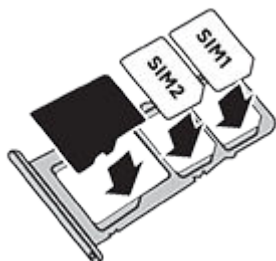

4. Drücken Sie den Halter wieder zurück in das Telefon.

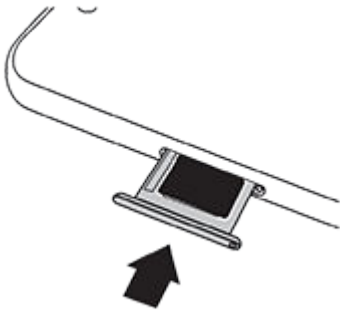

SD-Karte formatieren

Sie müssen eines der folgenden beiden Formate für Ihre SD-Karte auswählen: tragbar oder intern erweitert. [Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung, welches Format Sie verwenden müssen?](#)

Mobiler Speicher

Wenn Sie eine SD-Karte einsetzen, wird sie automatisch als mobiler Speicher für Mediendateien erkannt. So können Sie die Karte und ihre Inhalte problemlos [zwischen Geräten austauschen](#).

Achten Sie darauf, den Speicherort innerhalb von Multimedia-Apps wie Kamera und [Play Music](#) anzugeben.

Internen Speicher erweitern

Anstatt sie als mobilen Speicher zu verwenden, können Sie die SD-Karte alternativ als internen Speicher festlegen und so den Gerätespeicher für große Anwendungen, Spiele und die zugehörigen Daten erweitern.

So formatieren Sie Ihre SD-Karte als internen Speicher:

1. Tippen Sie für die eingelegte Karte auf die SD-Kartenbenachrichtigung.
2. Berühren Sie > **Speichereinstellungen** > **Als intern formatieren**.



[Weitere Informationen](#) zur Verwaltung der SD-Karte.

Dual-SIMs verwalten

Diese Angaben treffen nur auf Telefone zu, die Dual-SIM-Karten unterstützen und in die beide Karten eingelegt sind.

Infos zu Dual-SIMs

Wenn zwei SIM-Karten [eingesetzt](#) sind:

- Sie sehen  oben auf dem Startbildschirm. Wenn Sie  sehen, [beheben Sie das Problem](#).
- Beide SIM-Karten können Anrufe sowie Textnachrichten tätigen und erhalten.
- Nur der [Besitzer](#) des Telefons (keine zusätzlichen Benutzer oder Gäste) kann auf Dual-SIM-Einstellungen zugreifen.

SIM-Profil einrichten

SIM-Optionen auf Basis der Kartenverwendung einstellen:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.
2. Wählen Sie die Option aus, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht:
 - **Smart SIM**: Wählen Sie die SIM für Sprachanrufe automatisch basierend auf Ihrer Anrufliste aus. In Brasilien hängt die Auswahl ebenfalls vom Mobilfunkanbieter Ihres Kontakts ab.
 - **Privat und Arbeit**: Verwenden Sie eine SIM-Karte für persönliche und die andere für berufliche Sprachanrufe.
 - **Manuell**: Wählen Sie aus, welche SIM-Karte für Sprachanrufe, für Daten und für SMS verwendet werden soll.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

SIM-Profil wechseln

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.
2. Berühren Sie **Dual-SIM-Nutzungsprofil**.
3. Wählen Sie ein anderes Profil aus und berühren Sie **PROFIL ÄNDERN**.
4. Wählen Sie ein neues Profil aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

So behalten Sie dasselbe Profil bei, ändern aber die Optionen für Daten, SMS, Sprachanrufe, Videoanrufe oder Kontakte:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.
2. Berühren Sie die bevorzugte SIM und die zu ändernde Kontaktoption.

SIM-Name, -Farbe, -Klingelton ändern

Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, werden sie Ihnen in Apps wie Kontakte, رسائل und Telefon angezeigt. Der SIM-Name gibt Ihren Mobilfunkanbieter an und wenn Sie das Privat und Arbeit-Profil verwenden, wird ebenfalls angezeigt, wem er zugewiesen ist. Sie können ihn

jedoch umbenennen. Sie können auch die Symbolfarbe der SIM-Karten ändern, um sie leichter unterscheiden zu können.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.
2. Berühren Sie die SIM-Karte, um Änderungen vorzunehmen.
3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf:
 - Um eine SIM-Karte umzubenennen, berühren Sie **Name der SIM-Karte** und geben Sie einen neuen Namen ein.
 - Um die Symbolfarbe zu ändern, berühren Sie **Farbe** und dann eine Farbe.
 - Um den Klingelton für die SIM-Karte zu ändern, berühren Sie **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

Konten hinzufügen oder entfernen

Infos zu Konten

Beim Einrichten des Telefons wurden Sie zum Hinzufügen eines Google-Kontos aufgefordert. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, sollten Sie dies jetzt nachholen, um sicherzustellen, dass Sie Apps von Play Store herunterladen, einen angepassten Informations-Feed verwenden und Kalender, Gmail und andere Apps **Ihres Kontos** voll nutzen können.

Sie können auch weitere Webkonten hinzufügen.

Sie können für jedes Konto steuern, welche Funktionen und Apps mit Ihrem Telefon **synchronisiert** werden sollen.

Google-Konto hinzufügen

So fügen Sie ein **Google-Konto** hinzu:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Konten** > **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Google** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um ein vorhandenes Konto hinzuzufügen oder ein neues zu erstellen.
4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden **Kalender**, **Kontakte** und weitere Kontofunktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Sie können prüfen und ändern, welche Inhalte dieses Kontos mit Ihrem Telefon **synchronisiert** werden.

Tipp: Halten Sie Ihre Apps **auf dem aktuellsten Stand**. Um zu überprüfen, ob aktuellere Versionen von Apps zur Verfügung stehen, die mit Ihrem Google-Konto verbunden sind, öffnen Sie die Play Store-App und berühren Sie **≡** > **Meine Apps und Spiele**.

Nicht-Google-Konto hinzufügen

Sie können E-Mail-Konten für Unternehmen, persönliche E-Mail-Konten und andere Konten hinzufügen. Bei der Installation der App werden viele Sozialnetzwerk-Konten automatisch eingerichtet.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Konten > Konto hinzufügen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie den hinzuzufügenden Kontotyp und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. **Weitere Informationen** über die Einrichtung von E-Mail-Konten.
 - Wenn der hinzuzufügende Kontotyp nicht angezeigt wird, **installieren** Sie die entsprechende App von Play Store und melden Sie sich über die App bei Ihrem Konto an.
4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden die kontorelevanten Funktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Berühren Sie zur Anzeige und Änderung der Funktionen, die mit Ihrem Telefon **synchronisiert** werden sollen, den Kontotyp und dann den Kontonamen.

Konto entfernen

Wenn Sie ein Konto entfernen, werden zwar alle **synchronisierten** Informationen von Ihrem Telefon entfernt, aber nicht aus Ihrem Konto gelöscht.

So entfernen Sie andere Konten:

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Konten**.
2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Konto entfernen**.




Tipp: Wenn Sie Probleme mit dem Entfernen eines geschäftlichen Kontos haben, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Erweitert > Apps til enhedsadministration** und entfernen Sie das Häkchen für das Konto. Versuchen Sie es dann erneut.

Mailbox einrichten




Mailbox-Begrüßung festlegen

Ihr Mobilfunkanbieter stellt Ihre Mailbox bereit und verwaltet sie.

So richten Sie Ihre Begrüßung ein:

1. Berühren Sie  > .
2. Berühren und halten Sie , um Ihre Mailbox anzuwählen.
3. Befolgen Sie die Systemanweisungen Ihres Mobilfunkanbieters. Falls keine Mailbox eingerichtet ist, fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Anweisungen.

Mailbox-Optionen ändern

1. Berühren Sie  >  > **Einstellungen**.
(Wenn  nicht angezeigt wird, wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten.)
2. Berühren Sie **Mailbox**.
3. Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen**.
4. Ändern Sie eine der folgenden Optionen:
 - Um vom Mailboxdienst Ihres Mobilfunkanbieters zu einem anderen Mailboxdienst oder einer anderen App zu wechseln, berühren Sie **Dienst**.
 - Um die Nummer zu ändern, die für den Zugriff auf die Mailbox gewählt wird, berühren Sie **Einrichtung**.


E-Mail einrichten

Persönliche E-Mail einrichten

Sie können mehrere E-Mail-Konten der folgenden Typen hinzufügen:

- Gmail
- Persönliche E-Mails von anderen Anbietern (IMAP/POP)

Wenn Sie ein Google-Konto auf dem Telefon [hinzugefügt](#) haben:

- Wenn Sie die Gmail-App zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie Ihre E-Mails für das Konto. Es ist bereits eingerichtet.
- Um zusätzliche Konten einzurichten, öffnen Sie Gmail und berühren Sie  > **Einstellungen > Konto hinzufügen**.

Wenn Sie kein Google-Konto auf dem Telefon hinzugefügt haben und ein E-Mail-Konto eines IMAP/POP-Providers (eine Adresse, die nicht zu Gmail gehört) einrichten möchten:

1. [Öffnen](#) Sie die **Gmail**-App.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihre Kontooptionen einzugeben.



Wenn Sie Probleme beim Einrichten des Kontos haben, lesen Sie die [Hilfe zu](#) Gmail von Google.

Unternehmens-E-Mail einrichten

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Kalendertermine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren. Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Informationen von der IT-Abteilung Ihrer Firma:

- E-Mail-Adresse
- E-Mail-Passwort
- Domain-Name
- Nutzernamen
- Servername
- Sicherheitstyp/SSL-Einstellungen
- Client-Zertifikatsanforderung

So richten Sie die Unternehmens-E-Mail ein:

1. [Öffnen](#) Sie die **Gmail**-App.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie die Gmail-App zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **E-Mail-Adresse hinzufügen**.
 - Wenn Sie Gmail bereits mit einem anderen Konto verwendet haben, berühren Sie  und tippen Sie dann neben Ihrem Kontonamen auf  **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Exchange und Office 365**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe von E-Mail-Adresse, Passwort und anderen Informationen von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Passen Sie Ihr Telefon nach Ihren Vorlieben an

Da Sie nun alles Notwendige erledigt haben (Akku ist aufgeladen, Kontakte wurden importiert, Konten wurden hinzugefügt), können Sie loslegen und Spaß haben:

- Legen Sie den [Hintergrund](#) fest.
- Weisen Sie Freunden, die Sie anrufen, [Klingeltöne](#) oder [Fotos](#) zu.
- Finden Sie [Spiele](#).
- Geben Sie [Musik](#) wieder.

Zum Schutz des Telefons sollten Sie unbedingt Folgendes tun:

- Richten Sie eine [Displaysperre](#) ein.
- Richten Sie die [Fingerabdruck-Sicherheitsfunktion](#) ein, um den Bildschirm sicher und schnell mit einer Berührung zu entsperren.
- Falls Sie das Telefon verlieren sollten, richten Sie [Mein Gerät finden](#) ein und notieren Sie sich die [IMEI-Nummer](#).


Weitere empfehlenswerte Vorgehensweisen:

- Richten Sie Ihre [Bluetooth-](#) und [WLAN](#)-Verbindungen ein.
- Wenn Sie [mehrere Sprachen](#) verwenden, richten Sie sie so ein, dass sie auf der Tastatur angezeigt werden.
- Legen Sie einen Zeitplan für [Bitte nicht stören](#) fest, um das Telefon automatisch stummzuschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten.

Tipp: Sollten Sie Ihre neue Nummer vergessen haben, wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Über das Telefon** > **Telefonnummer**.

Visuelle Unterstützung

Farben anpassen, wenn Sie farbenblind sind

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Farbkorrektur** und aktivieren Sie die Option .
3. Berühren Sie **Korrekturmodus** und wählen Sie eine Option aus.




Wie Sie Farben sehen	Welche Option Sie wählen sollten
Ich kann Violett und Blau nur schwer voneinander unterscheiden. Gelb und Grün erscheinen rötlicher.	Deuteranomalie (Rot-Grün-Sehschwäche)
Die Farben sind nicht hell. Rot, Orange und Gelb erscheinen grünlicher.	Protanomalie (Rot-Grün-Sehschwäche)
Ich kann Gelb und Rot nur schwer von Pink unterscheiden. Blau erscheint grünlicher.	Tritanomalie (Blau-Gelb-Sehschwäche)

Die Farbkorrektur ist eine experimentelle Funktion und funktioniert daher möglicherweise nicht überall auf dem Telefon korrekt.



Vergrößerungsbewegungen und Symbol verwenden

Sie können den Bildschirm vergrößern, indem Sie dreimal darauf tippen oder indem Sie  mit den **Navigationsschaltflächen** berühren.

So aktivieren Sie die Bewegungen und fügen das Symbol hinzu:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung**.
2. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um Bewegungen zum Hinein- und Herauszoomen zu verwenden, berühren Sie **Dreimal tippen zum Vergrößern** und aktivieren Sie die Funktion .
 - Um  hinzuzufügen, berühren Sie **Über Schaltfläche vergrößern** und aktivieren Sie die Funktion .

Verwenden Sie dann die folgenden Bewegungen:

- Um hinein- oder herauszuzoomen, berühren Sie  oder tippen Sie dreimal auf den Bildschirm.
- Um vorübergehend zu zoomen, berühren Sie  und berühren und halten Sie dann eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Ziehen Sie die Stelle über den Bildschirm, um sie zu verschieben, und heben Sie dann den Finger vom Bildschirm, um herauszuzoomen.
- Um beim Hineinzoomen zu blättern, ziehen Sie zwei Finger über den Bildschirm.
- Um den Zoom einzustellen, führen Sie die Finger zusammen oder ziehen sie auseinander.

Bei der Tastatur oder den Schaltflächen  ist kein Hineinzoomen möglich.

Tipp: Sie können auch die [Schriftgröße und Anzeigegröße](#) anpassen.


Hören oder fühlen, wenn Sie den Touchscreen berühren

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Sound** > **Erweitert**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen Ton zu hören, wenn Sie eine Nummer wählen, aktivieren Sie **Wähltastentöne**.
 - Um einen Klickton zu hören, wenn Sie den Bildschirm sperren oder entsperren, aktivieren Sie **Töne für die Displaysperre**.
 - Um beim Berühren eines Elements auf dem Bildschirm einen Klickton zu hören, aktivieren Sie **Töne bei Berührung**.
 - Um eine Vibration zu spüren, wenn Sie mit der Tastatur etwas eingeben, aktivieren Sie **Vibration bei Displayberührung**.
 - Um einen Ton zu hören, wenn das Telefon gestartet wird, aktivieren Sie **Töne beim Hochfahren**.

Benachrichtigungstöne hören

Sie können [einen Klingelton](#) für Benachrichtigungen von bestimmten Apps zuweisen.

Sie können auch Benachrichtigungstöne für andere Termine anpassen:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Sound** > **Erweitert**.
2. Um zu hören, wenn das Telefon mit dem Ladevorgang beginnt und vollständig aufgeladen ist, aktivieren Sie **Ladetöne** .

TalkBack zum Vorlesen von Bildschirmen verwenden

Hören Sie Beschreibungen von allem, was Sie berühren.

So aktivieren Sie TalkBack:


1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **TalkBack** und aktivieren Sie es.
3. Berühren Sie **Einstellungen** und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

Tipp: Um TalkBack schnell zu aktivieren, richten Sie die **Bedienungshilfen-Verknüpfung** ein.

Wenn TalkBack aktiviert ist:

- Berühren Sie ein Element und Ihr Telefon sagt den Namen.
- Beginnen Sie mit der Eingabe und das Telefon sagt jede Nummer oder jeden Buchstaben.
- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und Ihr Telefon liest alle Benachrichtigungen vor.
- Öffnen Sie eine Nachricht, Datei oder ein Buch und Ihr Telefon liest den Text laut.

Um die Lautstärke für TalkBack zu steuern:

- Drücken Sie eine Lautstärketaste, um die Lautstärkeeinstellungen zu öffnen, und stellen Sie dann den Pegel mit dem Schieberegler  ein.
- Oder berühren Sie bei der Sprachwiedergabe wiederholt die Tasten zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

Tipp: Um mehr über die Navigation mit Berühren und entdecken zu erfahren, öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** > **Einstellungen** > **Hilfe & Feedback**.

So schalten Sie Vorlesen stumm und deaktivieren TalkBack:

1. Wischen Sie nach unten und rechts auf dem Bildschirm.
2. Berühren Sie **Feedback anhalten**, dann berühren Sie es erneut zweimal.
3. Berühren Sie zweimal **OK**.
4. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
5. Berühren und deaktivieren Sie **TalkBack**.


Weitere Hilfe

Sie können zudem folgende Aktionen ausführen:

- **Sprachbefehle** verwenden.
- **Text für Nachrichten diktieren**.




Hörhilfen

Untertitel aktivieren

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Untertitel** und aktivieren Sie die Bildunterschriften ()
3. Geben Sie die Optionen für die Bildunterschriften ein (Sprache, Text und Stil).

Hörgeräte verwenden



So verbessern Sie die Kompatibilität mit Hörgeräten und reduzieren die Ton-Rückkopplung:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
3. Aktivieren Sie **Hörhilfen** .

TTY-Gerät einrichten

Für die textbasierte Kommunikation können Sie **SMS/MMS** und **E-Mail** verwenden.

Wenn Sie lieber eine Verbindung zu einem TTY-Gerät herstellen möchten:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TTY-Modus**.
3. Wählen Sie einen Modus aus:
 - **TTY (vollständig)**: Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und lesen.
 - **TTY HCO** : Texte auf dem TTY-Gerät eingeben und Sprachantworten auf Ihrem Telefon hören.
 - **TTY VCO** : Ins Telefon sprechen und Textantworten auf dem TTY-Gerät lesen.
4. Verbinden Sie Ihr Telefon und TTY-Gerät mit dem Audiokabel, das im Lieferumfang Ihres TTY-Geräts enthalten war. Verwenden Sie den USB-C-Adapter, der im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten war.

Fingerfertigkeitshilfe

Externer Switch oder Tastatur

Wenn Sie keinen Touchscreen verwenden können, können Sie das Telefon mit Schalterzugriff über externe Schalter oder Tastaturtasten steuern, um Elemente auszuwählen, zu blättern, Text einzugeben und mehr.

Um Schalterzugriff verwenden zu können, benötigen Sie eines der folgenden Geräte:

- **Einen externen Schalter.** Über USB oder Bluetooth verbundene Schaltergeräte senden Tastatursignale an das Telefon.
- **Eine externe Tastatur.** Eine standardmäßige USB- oder Bluetooth-Tastatur kann als Schaltergerät fungieren, indem Sie einer oder mehreren Tasten bestimmte Aktionen zuweisen.

Schließen Sie das externe Gerät anhand der Anweisungen des Herstellers an Ihr Telefon an. [Weitere Informationen](#) zu Bluetooth-Verbindungen.

Schalterzugriff einrichten

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Schalterzugriff** > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Einrichtungsanleitung öffnen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Folgendes auszuwählen:
 - Anzahl der Schalter
 - Scanoptionen
 - Schalterzuweisungen

So passen Sie Schalterzugriff zu einem späteren Zeitpunkt an:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Schalterzugriff** > **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Optionen an.

Verwenden Sie Schalterzugriff


- Um mit dem Scannen zu beginnen und Elemente auf dem Bildschirm zu markieren, drücken Sie den zugewiesenen Schalter bzw. die zugewiesene Taste.
- Um ein markiertes Element auszuwählen, drücken Sie den zugewiesenen Schalter bzw. die zugewiesene Taste und drücken Sie dann den entsprechenden Schalter bzw. die entsprechende Taste, um die gewünschten Optionen auszuwählen.

Verknüpfungen zu Bedienungshilfen verwenden

Bedienungshilfemenü verwenden

Greifen Sie schnell auf ein Bedienungshilfenmenü zu, das Ihnen bessere Kontrolle über Ihr Telefon verleiht.

So fügen Sie das Symbol hinzu:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Menü "Bedienungshilfen"**.
3. Aktivieren Sie **Dienst aktivieren** (.

So verwenden Sie das Menü:

1. Berühren Sie  unten im Bildschirm.



Wenn Sie andere **Bedienungshilfen-Tools** für die Verwendung dieses Symbols eingerichtet haben, berühren und halten Sie es zum Wechseln zwischen den Tools.

2. Wählen Sie eine Option aus dem Menü aus.

Bedienungshilfefunktion über die Lautstärketasten steuern

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl (**TalkBack** , **Schalterzugriff**) mithilfe der Lautstärketasten ein- oder ausschalten.

So aktivieren Sie die Verknüpfung:


1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Verknüpfung für Lautstärketaste** und aktivieren Sie es .
3. Um die der Verknüpfung zugewiesene Bedienungshilfe zu ändern, berühren Sie **Verknüpfter Dienst**.
4. Um die Lautstärketasten auf dem Sperrbildschirm zu verwenden, schalten Sie **Auf dem Sperrbildschirm erlauben** ein .

So verwenden Sie die Verknüpfung:


Berühren und halten Sie die Tasten zum Verringern und Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig drei Sekunden lang.

Sie hören eine Bestätigung, dass die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert wurde.

Hardwarediagramm

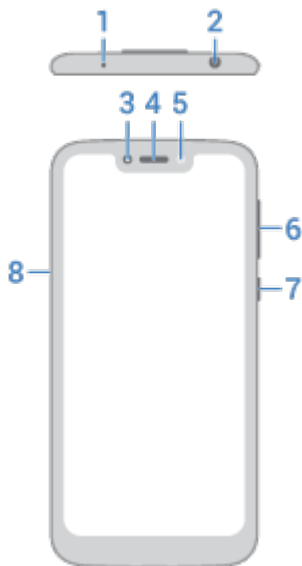


1. Mikrofon
2. Kopfhöreranschluss
3. Kamera an der Vorderseite
4. Kopfhörer/Lautsprecher
5. Näherungssensor
6. Lauter/Leiser-Taste
7. Ein-/Austaste
8. Halter für SIM- und SD-Karte

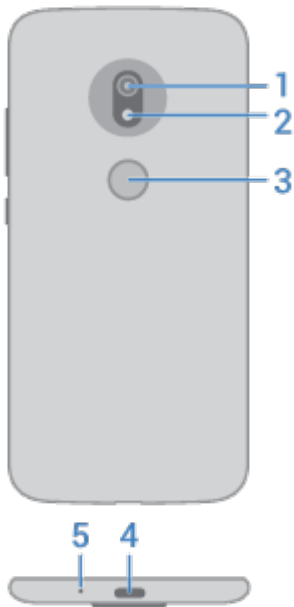

1. Kamera auf der Rückseite
2. LED-Blitz
3. Fingerabdrucksensor
4. USB-C/[Ladegerät](#)
5. Mikrofon

Info zu Ihrem Startbildschirm

Wenn Sie das Telefon einschalten und entsperren oder  berühren, wird der Startbildschirm angezeigt.

Sie können bei Bedarf rechts weitere Seiten hinzufügen. Um eine Seite hinzuzufügen, ziehen Sie eine App-Verknüpfung oder ein Widget zum Rand einer vorhandenen Seite und legen Sie die Verknüpfung oder das Widget auf der neuen Seite ab.

Wischen Sie nach rechts oder links, um weitere Seiten anzuzeigen.

Dies sind die Teile Ihres Startbildschirms:



1. Statusleiste: zeigt Uhrzeit und [Symbole](#) mit Informationen zum Telefonakku und den Netzwerkbedingungen an. Wischen Sie nach unten, um Ihre [Benachrichtigungen](#) und [Schnelleinstellungen](#) anzuzeigen.
 2. Widget: Sie können [Widgets](#) zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen, um schnell auf Informationen oder häufige Aufgaben zuzugreifen.
 3. Verknüpfung: Sie können Verknüpfungen hinzufügen, um [Apps](#) oder [Webseiten](#) zu öffnen, die Sie häufig verwenden.
 4. App-Liste: Wischen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Liste aller Apps anzuzeigen.
 5. Favoritenleiste: Bietet mit nur einer Berührung Zugriff auf Ihre meistverwendeten Apps von jedem beliebigen Startbildschirm aus. Sie können [angeben](#), welche Apps hier angezeigt werden sollen. Um die Liste [all Ihrer Apps](#) zu öffnen, wischen Sie im Startbildschirm von unten nach oben.
 6. Navigation:
 - bringt Sie um jeweils einen Bildschirm zurück.
 - bringt Sie von jeder App zum Startbildschirm zurück.Mit können Sie zwischen kürzlich verwendeten Apps [wechseln](#).
- öffnet ein Bedienungshilfenmenü. Wird angezeigt, nachdem Sie [die Einstellungen für die Bedienungshilfen aktiviert haben](#).


Info: Wenn Sie die Navigationsleiste verwenden, werden die Symbole ◀ ○ ◼ ausgeblendet. Um diese Symbole wiederherzustellen, [deaktivieren](#) Sie die Navigationsleiste.

7. Ordner: Fügen Sie [Ordner](#) hinzu, um App-Verknüpfungen anzuordnen.

Wenn Sie sich ein komplett neues Design und Gefühl für Ihren Startbildschirm wünschen, verwenden Sie eine [andere Übersicht](#). Wenn die Veränderung nicht ganz so drastisch sein soll, ändern Sie zunächst nur [den Hintergrund](#).



Informationen zum Sperrbildschirm

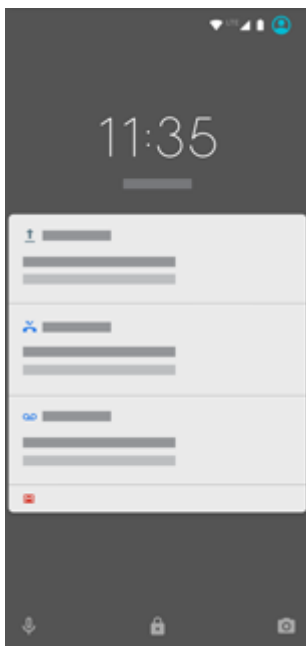Der Sperrbildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine [Displaysperre](#) verwenden und das Telefon einschalten oder [aus dem Ruhezustand wecken](#).



Tipp: Wenn Sie [Moto Infos](#) verwenden, sehen Sie diese Benachrichtigungen, bevor Sie zu Ihrem Sperrbildschirm gelangen.

Vom Sperrbildschirm aus können Sie:

- [Benachrichtigungen anzeigen](#) Benachrichtigungen anzeigen und darauf reagieren. Tippen Sie zum Öffnen zweimal.
- [Schnelleinstellungen öffnen](#). Wischen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten.
- **Starten Sie die Sprachsuche.** Wischen Sie  nach rechts.
- **Kamera öffnen.** Wischen Sie nach  links.

- **Öffnen Sie Sperren** . Deaktivieren Sie vorübergehend Benachrichtigungen und das Entsperren per Fingerabdruck.

Sie können Ihren Sperrbildschirm anpassen, um:

- Steuern Sie, welche **Benachrichtigungen** angezeigt werden.
- Fügen Sie Ihren **Namen** oder eine kurze Nachricht hinzu.

Falls dies Ihr erstes Smartphone ist

Willkommen in der Welt von Smartphones! Sie werden verblüfft sein, auf wie viele verschiedene Möglichkeiten Sie Ihr Leben organisieren und mit Personen und Dingen, die Ihnen wichtig sind, in Verbindung bleiben können. Werfen Sie einen Blick auf diese Tipps für einen glatten Einstieg.

Grundlagen

Ihr Smartphone ist im Grunde ein Telefon zum **Tätigen** und **Entgegennehmen** von Anrufen. Es verfügt jedoch auch über eine **Tastatur**, um **Texte** und **E-Mails** zu senden sowie über eine Kamera, um Fotos und Videos aufzunehmen.

Die Statusleiste auf dem **Startbildschirm** zeigt die Uhrzeit und gibt anhand von **Symbolen** Auskunft über Akkustand und Netzwerkverbindungen.

Apps abrufen

Im Lieferumfang Ihres Smartphone sind diverse **unterhaltsame und nützliche Apps**. Indem Sie weitere Apps **installieren**, die zu Ihrem Lifestyle passen, können Sie das Gerät noch umfassender nutzen. Im Play Store können Sie sich über kostenlose und kostenpflichtige Apps informieren, mit denen Sie produktiver arbeiten, sich besser organisieren sowie mit anderen in Kontakt bleiben können und die Sie zur Unterhaltung installieren können.

Play Store hat auch Musik, Filme, Fernsehsendungen und Bücher im Angebot.

Telefon schützen

Sie tragen Ihr Telefon immer mit sich herum. Es können immer einmal Unfälle passieren oder Ihr Telefon kann verloren gehen. Richten Sie daher gewisse **Sicherheitsvorkehrungen** ein, um Kopferbrechen zu vermeiden, wenn Sie einmal von Ihrem Telefon getrennt werden.

Richten Sie eine Display-Sperre ein. Dies ist Ihre vorderste Verteidigungslinie, um Ihre vertraulichen Informationen zu schützen. Was ist Ihnen lieber – Zahlen, Formen oder Worte? Richten Sie eine PIN, ein Muster oder ein Passwort ein, die zum Entsperren Ihres Telefons eingegeben werden müssen.



Eine Displaysperre hindert Sie nicht daran, umgehend einen Anruf anzunehmen oder auf die Kamera zuzugreifen.

Eigentümerinformationen anzeigen Sie können auf Ihrem Sperrbildschirm die diskrete Meldung „Bitte schicken Sie das Telefon zurück an“ mit Ihren Kontaktinformationen einfügen, damit das Telefon im Falle eines Verlusts an Sie zurückgeschickt werden kann.

Funktionen bei Telefonverlust aktivieren. Zur Sicherheit können Sie mit **Mein Gerät finden** Ihr Telefon per Remote-Zugriff finden, sperren oder löschen.

Telefon personalisieren

Den **Hintergrund** zu ändern, ist nicht die einzige Möglichkeit, **Ihr Smartphone individuell zu gestalten**. Sehen Sie sich auch die **Einstellungen** genauer an, legen Sie individuelle Klingeltöne, Schriftgrößen und Voreinstellungen für Datennutzung und Tastatur usw. fest. So lernen Sie gleichzeitig die vielen Funktionen Ihres Smartphone kennen.

In den meisten Anwendungen können Sie  oder  berühren, um sich die App-spezifischen Einstellungen anzusehen. Schauen Sie unbedingt auch nach, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.


Mobilfunkdaten verwalten

Nehmen Sie Einblick in Ihre Datennutzung. Behalten Sie Ihre Datennutzung im Auge und erfahren Sie, wie Sie sie optimal einsetzen. Sehen Sie, welche Apps große Datenmengen verbrauchen, und passen Sie die entsprechenden Einstellungen gegebenenfalls an. Sie können die **automatische Synchronisierung** über das Netzwerk Ihres Anbieters in den Schnelleinstellungen durch Ausschalten der Datenübertragung stoppen.

Verwenden Sie WLAN, um Mobilfunkdaten zu sparen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, werden Ihre Daten automatisch über diese Verbindung synchronisiert statt über das Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters, wodurch Sie Mobilfunkdaten für den Zeitpunkt sparen, wenn Sie sie wirklich benötigen. Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen die WLAN-Verbindung.


Nützliche Tipps

Sagen Sie dem Telefon, was es tun soll. Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung mit Sprachbefehlen. Sie können es beispielsweise als Navigationssystem verwenden, das Ihnen beim Fahren Richtungsanweisungen vorliest. Es kann sogar Ihre Route korrigieren, wenn Sie sich verfahren haben. Weisen Sie es an, Wecker einzustellen, Informationen im Internet zu suchen oder Anrufe zu tätigen. Diktieren Sie, statt den Text einzugeben.

Verpassen Sie niemals mehr eine Fotogelegenheit. Öffnen Sie die Kamera automatisch direkt über den Sperrbildschirm. Drehen Sie Ihr Telefon einfach zweimal. Oder wischen Sie nach  links. Sie können Ihre Fotos und Videos mit Ihrem Google-Konto oder mit anderen Fotofreigabe-Apps aus **Play Store automatisch sichern**.

Speichern Sie Ihre Dateien. Bewahren Sie den internen Speicher für Apps auf, indem Sie eine **SD-Karte** zum Speichern von Fotos, Videos und Musik nutzen. Sie können gespeicherte Elemente in zugehörigen Apps wie Fotos öffnen, um Fotos und Videos anzuzeigen. Es ist ganz einfach, auf dem Telefon gespeicherte Elemente auf einen **Computer** zu übertragen. Nutzen Sie dazu das USB-Kabel, das im Lieferumfang des Telefons enthalten ist.

Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen und in der Lage sein möchten, von jedem beliebigen, mit dem Internet verbundenen Gerät (Telefon, Computer, Tablet) auf Ihre Medien und Dateien zuzugreifen, nutzen Sie den Zugriff auf den Cloud-Speicher, der von Ihrem neuen Telefon

bereitgestellt wird. Ihr [Google-Konto](#) bietet Ihnen kostenlosen Cloud-Speicher auf Drive mit einer eigenen App. Dieser Speicher ist auch über das -Menü in anderen Apps verfügbar.

Wenn Sie wissen, dass Sie eine schwache oder überhaupt keine Verbindung haben, können viele Ihrer Apps Cloud-Elemente anheften, wodurch sie vorübergehend auf Ihrem Telefon gespeichert werden. Anschließend können Sie sie wieder lösen, um Speicher auf Ihrem Telefon freizugeben.

WLAN-Hotspot. Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons als WLAN-Hotspot freigeben oder das Telefon direkt mit einem Computer verbinden (Tethering), um die Internetverbindung des PCs auch auf dem Telefon zu verwenden. Falls Sie noch andere Geräte haben, die eine Internetverbindung benötigen (z. B. Notebook, Tablet oder Telefon), können Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot verwenden.

Starten Sie das Telefon neu. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Telefon nicht mehr reagiert, einfriert, einen leeren oder schwarzen Bildschirm zeigt oder nicht auf die Ein-/Austaste reagiert, können Sie es neu starten. Drücken Sie die Ein-/Austaste und halten Sie sie 7–10 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon wird ganz normal neu gestartet.

Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Angenommen, Sie haben ein iPhone

Willkommen bei Android! Im Folgenden informieren wir Sie über die Unterschiede zwischen Ihrem alten iPhone und Ihrem neuen Telefon.

Ihr Assistent: Siri ist Vergangenheit. Heute können Sie den Google Assistant nutzen, um Informationen zu finden und Aufgaben zu erledigen. Dazu müssen Sie nur „OK, Google“ [einrichten](#). Bitten Sie dann den Assistenten um Informationen oder Hilfe bei alltäglichen Aufgaben.

Apps:

- Tschüss Apple App Store, hallo Google Play Store. [Play Store](#) ist jetzt Ihr Standard-App Store. Apps sind zwischen iPhone und Android nicht kompatibel. Viele Entwickler stellen jedoch iPhone- und Android-Versionen ihrer Apps her. Falls die App Ihre Daten online speichert, dann können Sie ohne große Umstände zwischen den Versionen wechseln. Laden Sie einfach die Android-Version von Play Store herunter und melden Sie sich an.
- Installieren Sie Apps per Fernzugriff. Rufen Sie auf einem Computer play.google.com auf. Blättern Sie durch Apps auf dem größeren Bildschirm und installieren Sie sie dann über den Computer auf dem Telefon.

Der Startbildschirm:

- Auf Ihrem alten iPhone befand sich der Startbildschirm ganz links. Ab jetzt beginnen Sie mit einem [Startbildschirm](#) und können rechts davon weitere Seiten nach Bedarf hinzufügen.

- Auf Ihrem alten Telefon wurden alle Apps auf dem Startbildschirm angezeigt. Auf Ihrem neuen Telefon können Sie für Ihre wichtigsten Apps [Verknüpfungen](#) auf dem Startbildschirm erstellen, um den Zugriff auf diese Apps zu erleichtern. Sie können die [vollständige Liste](#) auch finden, indem Sie auf der [Favoritenleiste](#) nach oben wischen. Auf diese Weise haben Sie mehr Platz für Widgets auf Ihrem Startbildschirm und können ihn lebendiger gestalten.
- Android und iPhone verfügen beide über Appsymbole, Android zusätzlich noch über [Widgets](#). Widgets sind wie Miniapps auf Ihrem Startbildschirm, die interaktiv sind oder Informationen für Sie anzeigen. Widgets können beispielsweise neueste Wetternachrichten und bevorstehende Kalendertermine anzeigen.
- Ebenso wie bei Ihrem alten iPhone werden [Benachrichtigungen](#) am oberen Rand des Bildschirms angezeigt, von wo aus Sie sie nach unten wischen können, um sie genauer zu prüfen. Auf Ihrem neuen Telefon können Sie die Benachrichtigungen zudem nach links oder rechts wischen, um sie zu verwerfen.

Schneller Zugriff auf Einstellungen: Auf Ihrem alten iPhone haben Sie zum Anpassen der Einstellungen eine Einstellungen-App geöffnet. Das ist auch weiterhin möglich, aber jetzt stehen Ihnen auch die [Schnelleinstellungen](#) zur Verfügung. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um einfach auf Schalter für [Flugzeugmodus](#), [WLAN](#) und andere häufig verwendete Einstellungen zuzugreifen.

In der Cloud: Ihr [Google -Konto](#) ist Ihr Schlüssel zum Cloud-Speicher mit Google. Wenn Sie Ihre Kontakte auf das Telefon migriert haben, dann können Sie sie auf jedem beliebigen Gerät oder Computer mit Anmeldung bei Gmail sehen. Ihr Google -Konto umfasst Apps wie Kalender und Drive, mit denen Sie gut mit anderen arbeiten können. Es gibt außerdem Apps, mit denen Sie spielen können – greifen Sie auf Ihre Fotos, Videos, Musik von jedem Gerät aus zu, wenn Sie sich bei Ihrem Google -Konto anmelden. Mit Play Music können Sie Ihre iTunes-Bibliothek [hochladen](#).

Über Ihr Google-Konto

Vorteile Ihres Kontos

Beim Einrichten des Telefons haben Sie ein Google-Konto [hinzugefügt](#). Wenn Sie zuvor noch kein Google-Konto hatten, sollten Sie wissen, dass dies mehr als nur ein Passwort für Ihr Telefon ist.

Über ein Google-Konto können Sie darüber hinaus Ihre persönlichen Informationen und Dateien von einem beliebigen Computer oder Mobilgerät aus aufrufen und verwalten:

- **Alles synchronisieren.** Verlieren Sie nie Ihre Kontakte. Verbinden Sie sie mit Ihrem Google-Konto, wenn Sie sie auf Ihrem Telefon [erstellen](#), und sehen Sie sie über Gmail auf einem beliebigen Computer an oder durch Anmelden bei Ihrem Google-Konto auf jedem Telefon. Erstellen Sie [E-Mails](#) oder [Kalendereinträge](#) auf Ihrem Telefon und zeigen Sie

diese auf jedem Computer an. Greifen Sie über jedes Gerät auf Ihre [Browserlesezeichen](#) zu.

- **Speichern in der Cloud.** Laden Sie Ihre [Fotos](#), [Videos](#) und [Musik](#) in die Cloud. Sie haben Zugriff auf alles, ohne dabei Speicherplatz auf Ihrem Telefon auszulasten.
- **Ihre Daten sind sicher.** Ihr Kontopasswort sichert die Daten und lässt Sie von überall auf sie zugreifen.

Pflege Ihres Kontos

Sie müssen nicht viel mehr tun, als sich an Ihr Passwort für Ihr Google-Konto zu erinnern – genießen Sie einfach die Vorteile der sicheren, synchronisierten Informationen. Sie können aber:

- steuern, wie häufig Ihr Telefon Ihre Informationen [synchronisiert](#).
- die Informationen, die Google von Ihnen erfasst, [verwalten](#), z. B. Such- und Browserverlauf.

Weitere Informationen zu Google-Apps

Viele Google-Apps, wie z. B. [Gmail](#), [Chrome](#), [Fotos](#) und [Maps](#), sind bereits auf Ihrem Telefon geladen. Um weitere Informationen über zusätzliche Google-Apps zu erhalten und sie herunterzuladen, lesen Sie die [Informationen von Google](#) durch.

Ich kann mich nicht bei meinem Google-Konto anmelden

Wenn Sie Probleme mit der Anmeldung bei Ihrem Konto haben, lesen Sie die [Supportinformationen von Google](#) durch.


Statusleistensymbole

Infos zu Statussymbolen

Die [Statusleiste](#) oben im Startbildschirm enthält Symbole zur Überwachung des Telefons.

- Die Symbole **auf der linken Seite** informieren Sie über Apps, wie z. B. neue Nachrichten oder Downloads. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, ziehen Sie die Statusleiste schnell nach unten für weitere Details.
- Die Symbole **auf der rechten Seite** informieren Sie über den Akkustand und die Netzwerkverbindungen Ihres Telefons.

Ein Punkt bedeutet, dass weitere Symbole vorhanden sind. Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Rand des Bildschirms aus nach unten, um alle Symbole anzuzeigen.

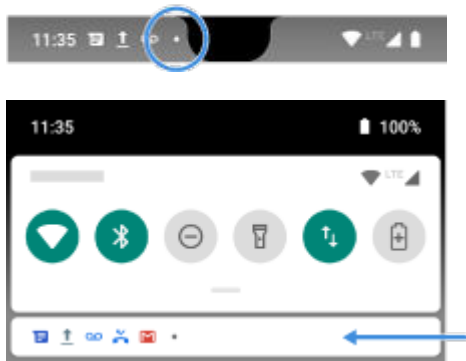

Bedeutung der Statussymbole

Dies sind die Symbole der Apps, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert waren, und die Telefonstatussymbole.

Symbol Bedeutung

ANRUFE



Aktiver Anruf.



Verpasster Anruf.





Freisprechanlage eingeschaltet.



Mikrofon stummgeschaltet.

NETZ



Verbunden mit Mobilfunknetzwerk (volles Signal). Die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerkverbindung wird ebenfalls angezeigt. Zum Beispiel  oder . Mögliche Geschwindigkeiten von langsamster zu schnellster sind 1X, 2G, 3G, H, H+, 4G. Die verfügbaren Geschwindigkeiten sind vom Netzbetreiber und Ihrem Standort abhängig.



Schlechte Verbindung mit einem Mobilfunknetzwerk.



Mit einem anderen Mobilfunknetzwerk verbunden (Roaming).



Daten-Sparmodus ist eingeschaltet und hindert Apps daran, Hintergrunddaten zu verwenden.



WLAN-Netzwerk innerhalb der Reichweite.



Mit WLAN-Netzwerk **verbunden**.



Schlechte Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk.



Keine SIM-Karte



Standortdienste werden verwendet.



Flugmodus aktiviert.

KONNEKTIVITÄT



Bluetooth aktiviert.



Mit **genehmigtem Gerät** verbunden.



Ihr Telefon ist ein **WLAN-Hotspot**. Geräte können verbunden werden, um eine Datenverbindung gemeinsam zu nutzen.



WLAN-Display oder über einen Adapter angeschlossen.



Über **USB-Kabel** verbunden.



USB-Tethering aktiviert.



NFC aktiviert. Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

SYNCHRONISIERUNG UND AKTUALISIERUNG



App-Updates stehen unter Play Store zum **Download** zur Verfügung.



Die Anwendung wurde erfolgreich über Play Store installiert.



E-Mail- und Kalendersynchronisierung werden durchgeführt.



Upload abgeschlossen



Download abgeschlossen.



Google **Sicherung** läuft.



Google Sicherung abgeschlossen.

SOUND



Vibrieren.



Musiktitel wird abgespielt.

NICHT STÖREN



Der **Bitte nicht stören** -Modus ist auf Lautlos eingestellt. Ihr Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen oder Benachrichtigungen nicht.



Der **Bitte nicht stören** -Modus ist auf Nur Wecker oder Wichtig eingestellt.

AKKU



Akku ist voll aufgeladen.



Akku lädt.



Akku schwach.



Telefon befindet sich im [Akku-Schonfunktion-Modus](#).

ALARM UND KALENDER



[Weckfunktion](#) aktiviert.



Anstehender [Kalendertermin](#).

E-MAIL AND SMS/MMS



[Neue E-Mail](#).



[Neue Gmail-Nachricht](#).



[Neue SMS/MMS](#).



[Neue Sprachnachricht](#).



Wichtige Meldung.

WEITERE SYMBOLE



[Screenshot](#) ist verfügbar.

Neu [heruntergeladene](#) Apps zeigen möglicherweise andere Symbole an, die Sie über ihren Status informieren.

Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Telefonbegriffe, die Sie kennen sollten

Anwendung. Software, die Sie herunterladen können, um zusätzliche Funktionen zu nutzen, wie z. B. Spiele, E-Mail-Apps, Barcode-Scanner und vieles mehr. Einige Anwendungen sind bereits auf Ihrem Telefon, weitere können Sie im App Store Ihres Telefons herunterladen.

Benachrichtigung. Eine Warnung von Ihrem Telefon oder von einem App auf Ihrem Telefon. In der Statusleiste Ihres Telefons werden Symbole angezeigt, um Sie zu benachrichtigen, wenn neue Nachrichten, Kalenderinformationen und Warnungen eingehen. Die Symbole können auch den aktuellen Status anzeigen, z. B. die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk.

Bluetooth™. Eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, mit der sich Geräte mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten und Zubehör in der Nähe verbinden lassen, wie z. B. Headsets, Lautsprechern, Druckern usw. Mit Bluetooth können Sie per Headset oder über eine Freisprechfunktion im Auto telefonieren, Musik über kabellose Lautsprecher hören, eine kabellose Maus oder Tastapps-about.xmlatur nutzen oder Dokumente in einem anderen Raum drucken. [Bluetooth einrichten](#).

Daten. Informationen, die auf Ihrem Telefon eingehen oder von diesem gesendet werden, außer Anrufe oder SMS/MMS-Nachrichten. Sie verwenden eventuell Daten, wenn Sie auf das Internet zugreifen, Ihre E-Mails abrufen, Spiele spielen, Apps verwenden usw. Aufgaben, die im Hintergrund ablaufen, z. B. Synchronisierungs- oder Standortdienste, können auch Daten verwenden.

Datennutzung. Die Menge an Daten, die Ihr Telefon in einem bestimmten Zeitraum über ein Netzwerk hoch- oder herunterlädt. Ihr Telefon nutzt entweder das Mobilfunknetz Ihres Anbieters oder ein WLAN-Netzwerk. In Abhängigkeit Ihres Mobilfunkplans fallen vielleicht weitere Gebühren an, wenn Ihre Datennutzung die monatlichen Grenzen Ihres Tarifs überschreitet.

Flugmodus. Ein [Modus](#), der den Zugriff auf die Nicht-WLAN-Funktionen (z. B. Musik, Spiele etc.) des Gerätes erlaubt, während die drahtlosen Funktionen, die im Flugzeug während des Fluges verboten sind, deaktiviert sind.

GPS. Global Positioning System. Ein globales Satelliten-basiertes System zur präzisen Lokalisierung auf der Erde. Mit GPS wird Ihr Telefon zu Ihrem Navigationsgerät im Auto oder zu Ihrem persönlichen Assistenten, wenn Sie ein Restaurant, Kino oder Café in der Nähe suchen.

Mobiler Hotspot. Ein Gerät oder eine App, mit der Sie Ihre mobile Datenverbindung mit mehreren Geräten über WLAN nutzen können. Sie können verschiedene Geräte an Ihren

Hotspot anschließen, einschließlich Notebooks, Netbooks, MP3-Player, Kameras, Smartphones und tragbare Spielkonsolen. Die Anzahl der Geräte, die gleichzeitig verbunden werden können, ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter und der Verbindungsgeschwindigkeit.

Mobilfunknetzwerk. Ein Netzwerk von Masten, die Funkwellen aussenden. Anrufe auf Ihrem Telefon werden über Funkwellen getätigt, die zwischen dem Telefon und den Funkmasten gesendet werden. Sie können über dieses Netzwerk auch Daten senden und auf das Internet zugreifen. Mobilfunkanbieter verwenden unterschiedliche Technologien für die Verarbeitung dieser Funkübertragungen (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

NFC. Nahfeldkommunikation: Eine kabellose Technologie zur Übertragung von Daten zwischen zwei kompatiblen Geräten. Halten Sie die beiden Geräte aneinander, um Internetadressen, Kontaktdaten, Apps, GPS-Positionen und vieles mehr zu teilen.

Play Store. Der Google-Store, in dem Sie Anwendungen, Bücher, Filme und Musik herunterladen. Dabei steht Ihnen eine Reihe kostenloser Bücher und Anwendungen zur Verfügung, während ein noch breiteres Angebot kostenpflichtig erhältlich ist.

SD-Karte. Sichere Digitalkarte (Secure Digital Card, SD). Eine kleine, austauschbare Speicherkarte mit hoher Kapazität, die in kleinen, mobilen Geräten, z. B. Mobiltelefonen, Tablets und Digitalkameras, verwendet wird.

SIM-Karte. Subscriber Identity Module (SIM)-Karte. Eine Karte zum sicheren Speichern von Informationen, die Ihr Betreiber verwendet, um Ihr Telefon im Mobilfunknetz zu authentifizieren.

Softwareaktualisierung. Eine Aktualisierung für das Betriebssystem des Telefons, das in der Regel neue Funktionen umfasst und gemeldete Fehler behebt. Die Aktualisierung wird über eine drahtlose Verbindung kostenlos auf das Telefon heruntergeladen.

Statusleiste. Dünne Leiste am oberen Rand des [Bildschirms](#), auf der die Zeit und Symbole angezeigt werden, die Angaben zum Akkustatus des Telefons und zu Netzwerkverbindungen darstellen. Apps zeigen [Symbole](#) auf der Statusleiste an, um Sie auf Ereignisse wie neue Nachrichten hinzuweisen.

Synchronisieren. Der Vorgang, bei dem dieselben Informationen auf mehreren Geräten und Webseiten bereitgestellt werden. Kontakte, Kalender und E-Mails werden häufig über Cloud-Dienste synchronisiert. Auf diese Weise können Sie Informationen auf einem Gerät eingeben und auf einem anderen abrufen.

Verknüpfung. Ein Symbol, das Sie zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen und über das Sie schnell eine bestimmte Anwendung öffnen können. Erstellen Sie Verknüpfungen für die Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden.

Visuelle Sprachnachricht. Mit einer App können Sie eine Liste Ihrer Sprachnachrichten sehen und diese verwalten, ohne dass Sie sich in das herkömmliche Sprachnachrichtensystem einwählen müssen. Sie können die Nachrichten abhören, darauf antworten, diese löschen und archivieren. Außerdem können Sie zurückrufen, SMS/MMS-Nachrichten senden und neue Kontakte hinzufügen.

Widget. Ein Element, das Sie der Startseite hinzufügen können und dass Ihnen schnellen Zugriff auf Informationen oder häufige Aufgaben ermöglicht. Widgets können zum Beispiel

aktuelle Informationen zum Wetter und anstehende Kalenderereignisse bereitstellen. Viele Widgets sind auf dem Telefon bereits vorinstalliert. Auch Apps, die Sie [herunterladen](#), können Widgets enthalten.

WLAN. Eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, die eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zu drahtlosen Datengeräten erlaubt. Drahtlose Internetverbindungen werden vielerorts angeboten, darunter Flughäfen, Hotels, Restaurants usw. Indem Sie anstelle Ihres Mobilfunknetzes WLAN-Verbindungen nutzen, können Sie Ihre Mobilfunkdatennutzung reduzieren. Beachten Sie aber, dass öffentliche WLAN-Verbindungen nicht unbedingt sicher sind. Nutzen Sie daher nur Verbindungen, die Sie als vertrauenswürdig erachten. Auf Ihren Geräten sollten Sie zudem entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das Internet sicher verwenden zu können. [WLAN-Verbindung einrichten](#).

Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Informationen zu Gesten

Bewegung	Beschreibung
Berühren Sie	<p>Mit einem Finger drücken und anheben.</p> <p>Ergebnis: Elemente öffnen (Anwendung oder E-Mail) oder auswählen (Kontrollkästchen, Symbol). Entspricht dem Mausklick auf einem Computer.</p>
Berühren und halten	<p>Drücken und warten, bevor Sie einen Finger abheben.</p> <p>Ergebnis: Etwas auswählen (Anwendungssymbol, Text auf einer Seite) und die möglichen Aktionen anzeigen.</p> <p>Probieren: Berühren und halten Sie Text auf dieser Seite, um die Kopieren-Funktion zu sehen.</p>
Ziehen	<p>Berühren und halten Sie ein Element und schieben Sie dann den Finger, ohne ihn abzuheben, zur gewünschten Position.</p> <p>Ergebnis: Elemente auf dem Bildschirm verschieben; beispielsweise einen Schalter von AN auf AUS stellen.</p> <p>Versuchen Sie es: Ziehen Sie eine App-Verknüpfung oder ein Widget von einer Stelle des Startbildschirms an eine andere.</p>
Wischen	<p>Bewegen Sie schnell einen Finger über den Bildschirm, ohne bei der ersten Berührung anzuhalten (damit Sie nicht verschieben).</p> <p>Ergebnis: Zwischen Startbildschirmen oder zwischen Registerkarten in einer Anwendung wechseln oder schnell durch eine Liste bewegen.</p> <p>Probieren: Öffnen Sie die Telefon-App, und wischen Sie nach links/rechts, um zwischen Registerkarten zu wechseln.</p>
Zwei Finger auseinanderziehen, um zu zoomen	<p>Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinanderziehen.</p> <p>Ergebnis: Vergrößern, um eine größere Version von Fotos und Karten zu sehen. Oder erweiterbare Benachrichtigungen öffnen.</p> <p>Probieren: Öffnen Sie ein Foto und ziehen Sie es auseinander, um einen Bereich zu vergrößern.</p>



Tipp: Wenn Sie eine Sehbehinderung haben, können Sie zusätzliche [Vergrößerungsbewegungen](#) aktivieren.

Zwei Finger zuziehen,
um zu zoomen

Zwei Finger auf dem Bildschirm zusammenziehen.

Ergebnis: Verkleinern, um eine kleinere Version von Fotos und Karten zu sehen. Oder erweiterbare Benachrichtigungen schließen.




Weitere Bewegungen: Die [Moto](#) -App enthält zusätzliche Aktionen zum Steuern des Telefons, die Sie ein- oder ausschalten können.

Navigationsleiste verwenden



Navigationsleiste anzeigen

Entfernen Sie die Navigationselemente ◀ ● ■ und verwenden Sie stattdessen die Navigationsleiste — .





1. **Öffnen** Sie die **Moto**-App.
2. Berühren Sie **≡ > Moto Action**.
3. Berühren Sie **Ein-Tasten-Steuerung** und aktivieren Sie es .

Die Navigationsleiste wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Um die Navigationsleiste zu entfernen und die Navigationselemente  wiederherzustellen, deaktivieren Sie die **Ein-Tasten-Steuerung** .

Mit einem Finger navigieren



Verwenden Sie die folgenden Bewegungen in der Navigationsleiste, um zwischen verschiedenen Bildschirmen zu wechseln.

Bewegung	Navigation
Berühren Sie	Zum Startbildschirm 
Berühren und halten	Google Assistant öffnen
Wischen Sie nach links.	Zurück 
Wischen Sie nach rechts.	Zwischen den beiden zuletzt verwendeten Apps wechseln
Wischen Sie nach oben auf	Kürzlich verwendete Apps anzeigen. Wischen Sie erneut nach oben für alle Apps.

Navigationsbewegungen anpassen

Sie können einstellen, wie Ihr Telefon reagiert, wenn Sie über den Sensor wischen:

1. **Öffnen** Sie die **Moto**-App.


2. Berühren Sie  > **Moto Action** > **Ein-Tasten-Steuerung**.
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie **Zum Zurückgehen nach links wischen** oder **Zum Wechseln der Apps nach links wischen**.

Schnelleinstellungen verwenden

Schnelleinstellungen öffnen

Häufig angepasste Einstellungen, beispielsweise WLAN und Bluetooth, gehören zu den „Schnelleinstellungen“, auf die leicht von jedem Bildschirm aus zugegriffen werden kann.

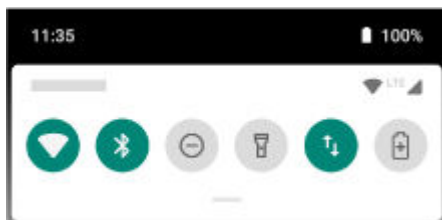

Um die ersten Schnelleinstellungen anzuzeigen, wischen Sie einmal vom oberen Rand eines Bildschirms aus nach unten.



Um alle Schnelleinstellungen anzuzeigen, wischen Sie erneut nach unten.

Schnelleinstellungen anpassen

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- **Berühren** Sie ein Symbol, um diese Einstellung zu aktivieren () bzw. zu deaktivieren (.
- **Berühren und halten** Sie ein Symbol, um zugehörige Einstellungen anzupassen.

Symbol	Einstellung
--------	-------------



WLAN



Bluetooth



Bitte nicht stören



Taschenlampe



Automatisch drehen



Akku-Schonfunktion



Mobilfunkdaten



Flugmodus



Bildschirm übertragen



Hintergrunddatennutzung. Wird angezeigt, wenn Sie Daten-Sparmodus zum ersten Mal einschalten.



Bildschirm nachts dimmen. Wird angezeigt, wenn Sie Nachtlicht zum ersten Mal einschalten.



WLAN-Hotspot. Wird angezeigt, wenn Sie den Hotspot zum ersten Mal einschalten.





Helligkeit




SIM-Karte

Alle Einstellungen öffnen


Um die vollständige Liste aller Einstellungen zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren Sie dann .
- Oder **öffnen** Sie die  **Einstellungen**-App.

Tipp: Sie können die Einstellungen-App durchsuchen, um schnell zu finden, was Sie suchen. Tippen Sie dazu einfach auf  über der App und geben Sie Ihren Suchbegriff ein.

Schnelleinstellungen anpassen

Sie können die Reihenfolge der Schnelleinstellungen ändern und die am häufigsten verwendeten nach oben schieben. Sie können auch Einstellungen hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen.
2. Berühren Sie .
3. Ziehen Sie zum Hinzufügen oder Entfernen.

Um die Schnelleinstellungen auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, berühren Sie  > **Zurücksetzen**.

Tipp: Sie können auch die **Hintergrundfarbe** hell oder dunkel gestalten.

Bildschirm aktivieren oder deaktivieren

Um Energie zu sparen, geht Ihr Telefon automatisch in den Ruhemodus über, wenn Sie es eine gewisse Zeit nicht benutzt haben. Sie können **einstellen**, nach welchem Zeitraum dies geschieht.

So aktivieren Sie den Bildschirm aus dem Ruhemodus:

- Drücken Sie die Ein-/Austaste. Falls Sie eine [Displaysperre](#) eingerichtet haben, müssen Sie sie entsperren.
- Wenn Sie Ihren [Fingerabdruck](#) zum Telefon hinzugefügt haben, berühren Sie den Sensor, um Ihr Telefon zu aktivieren und zu entsperren.
- Der Bildschirm wird automatisch aus dem Ruhemodus reaktiviert, wenn ein Anruf eingeht.

So deaktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Ein-/Austaste. Besonders wenn Sie das Telefon ablegen, ist dies zu empfehlen, da Sie so den Akku schonen und das Gerät mit der [Bildschirmsperre](#) gesichert ist.
- Mit den Einstellungen [Bitte nicht stören](#) können Sie den Bildschirm deaktivieren und das Gerät in den lautlosen Modus schalten, um beispielsweise nachts nicht gestört zu werden.

Lautstärkeregelung

Steuerbare Lautstärken

Ihr Telefon hat voneinander unabhängige Einstellungen für diese Lautstärken:

- Anruf
- Medien (Musik, Video, Spiele)
- [Alarm](#)
- Klingelton für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen


Das Anpassen einer Lautstärke hat keine Auswirkungen auf andere Einstellungen. Sie können also die Musik laut stellen, ohne dass eingehende Anrufer klingen, als ob sie schreien würden.





Lautstärke erhöhen oder verringern

Wenn Sie ein Gespräch führen, drücken Sie die [Lautstärketasten](#), um die Lautstärke Ihres Gesprächspartners anzupassen.

Wenn Sie nicht telefonieren, drücken Sie die Lautstärketasten, um die Medienlautstärke anzupassen.

So passen Sie andere Lautstärken jederzeit an:



1. Verwenden Sie eine Lautstärketaste.
2. Berühren Sie .
3. Schieben Sie die Lautstärkeregler in die gewünschte Position:

Stufe	Betroffene Sounds
	Musik, Video, Spiele und andere Medien
	Lautstärke des Gesprächspartners eines Anrufs
	Anrufe, Benachrichtigungen
	Alarm


Tipp: Um Benachrichtigungen stummzuschalten und Telefonanrufe zuzulassen, öffnen Sie **Einstellungen** > **Sound** > **Erweitert** > **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie **Ohne** aus.

Klingelndes Telefon stummschalten




Drücken Sie die Ein-/Austaste oder die Leiser-Taste.

Nehmen Sie alternativ das Telefon in die Hand, um es stumm zu schalten und die Vibration zu aktivieren. (Öffnen Sie zum Aktivieren die **Moto**-App, berühren Sie  > **Moto Action** > **Anheben und Stummschalten** und aktivieren Sie die Option .)

Klingen des Telefons verhindern


- Um schnell zu Vibration zu wechseln, drücken und halten Sie die Ein-/Austaste und die Lauter-Taste, bis Sie eine Vibration fühlen und  sehen.

Wenn Sie das Telefon ausstellen möchten, statt den Vibrationsmodus zu nutzen, gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bewegungen**. Berühren Sie **Klingeln verhindern** > **"Ein/Aus"** und **"Lauter"** gleichzeitig drücken > **Ton aus**.

- Um in den Lautlos-Modus () oder Vibrationsmodus () zu wechseln, drücken Sie eine Lautstärketaste und berühren Sie dann  über dem Lautstärkeregler.
- Um das Telefon während einer bestimmten Zeit (z. B. jeden Dienstag von 11:00 bis 12:00 Uhr) automatisch stummzuschalten, richten Sie die **Bitte nicht stören** ein.

Bedienungshilfenlautstärke anpassen

Wenn **TalkBack** eingeschaltet ist, ändern Sie die Lautstärke des gesprochenen Feedbacks wie folgt:

1. Verwenden Sie eine Lautstärketaste.
2. Verschieben Sie den -Schieberegler.



Problembehebung

Woran liegt das?

- **Telefon klingelt nicht**
- **Anrufer können mich nicht hören**

Taschenlampe aktivieren und deaktivieren


So schalten Sie die Taschenlampe ein oder aus:

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#).
2. Berühren Sie  oder .

Machen Sie alternativ eine Hackbewegung, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn die Kamera geöffnet wird, verwenden Sie eine Hackbewegung, keine Drehbewegung.


Zur Steuerung der Hackbewegung:


1. [Öffnen](#) Sie die **Moto-App**.
2. Berühren Sie  > **Moto Action**.
3. Berühren Sie **Schnelle Taschenlampe** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.






Screenshots aufnehmen

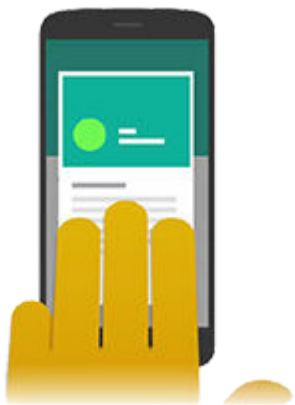Einen Screenshot aufnehmen

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren und halten Sie den Bildschirm mit [drei Fingern](#).



- Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste und berühren Sie dann **Screenshot**.
 - Drücken und halten Sie gleichzeitig die [Ein-/Austaste](#) und [Leiser-Taste](#) gedrückt, bis der Bildschirm aufgenommen wurde.
2. Um zu blättern und mehr Inhalte zu erfassen, berühren Sie .
 - Um vor dem Ende der Seite mit dem Blättern aufzuhören, berühren Sie **ANHALTEN**.
 3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:




- Um den Screenshot zuzuschneiden, berühren Sie .
 - Um den Screenshot zu bearbeiten, berühren Sie . Berühren Sie anschließend , um darauf zu zeichnen, und berühren Sie , um ihn hervorzuheben.
 - Um ihn weiterzuleiten, berühren Sie .
4. Berühren Sie **Speichern**.
- Oder berühren Sie **Verwerfen**, um ihn zu löschen.

Screenshots wiederfinden

Öffnen Sie die Fotos-App und berühren Sie  > **Geräteordner** > **Screenshots** .

Screenshot-Einstellungen anpassen


Mit Screenshots mit drei Fingern und Screenshot-Editor können Sie ganz einfach Screenshots aufnehmen und ergänzen. Sie können diese Optionen jederzeit ein- bzw. ausschalten.

1. **Öffnen** Sie die **Moto**-App.
2. Berühren Sie  > **Moto Action**.
3. Schalten Sie **Screenshots mit drei Fingern** und **Screenshot-Editor** ein  oder aus .

Sprachbefehle verwenden

Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.

Auslösesatz trainieren

1. **Öffnen Sie** die Google -App und berühren Sie dann **Mehr** > **Einstellungen** > **Sprache** > **Voice Match**.
2. Aktivieren Sie **Mit Voice Match zugreifen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Stimme aufzuzeichnen.
3. Damit das Telefon entsperrt wird, wenn Sie „OK, Google“ sagen, aktivieren Sie **Mit Voice Match entsperren** .


Einen Befehl aussprechen

Weisen Sie Ihr Telefon an, Personen anzurufen, eine Wegbeschreibung abzurufen, Nachrichten zu senden und Alarmer einzustellen. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

1. Sagen Sie beim Startbildschirm oder beim Starten einer Suche „OK, Google.“

2. Wenn das Telefon reagiert, sagen Sie den Befehl (z. B. „Elise anrufen“ oder „Alarm auf morgen 7 Uhr setzen“).

Tipp: Um eine Liste der Befehle anzuzeigen, sagen Sie „Hilfe.“

3. Bei einigen Befehlen wird das Telefon Ihnen antworten. Um zu verhindern, dass das Telefon Ihnen antwortet, berühren Sie .


Bildschirm automatisch entsperren

Sie können festlegen, dass Ihr Telefon automatisch entsperrt wird und alle Sprachbefehle ausführt, wenn:

- Das Telefon erkennt Ihre [Stimme](#), die „OK, Google“ sagt.
- Das Telefon ist mit einem [genehmigten Gerät](#) wie einem Bluetooth-Headset gepaart.
- Sie befinden sich an einem [vertrauenswürdigen Ort](#) wie zuhause oder auf der Arbeit.
- Das Telefon erkennt Ihr [Gesicht](#).
- Das Telefon befindet sich in Ihrer [Hand oder Tasche](#).

Problembehebung

Wenn Ihr Telefon „OK, Google“-Befehle nicht erkennt:

1. [Öffnen](#) Sie die Google -App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache**.
3. Berühren Sie **Voice Match** > **Sprachmodell neu trainieren**.

Punktgenaue Routenanweisungen erhalten

Navigation und Akkulaufzeit

Die Navigation ist eine der energieintensivsten Apps, also sollten Sie Ihr Telefon an ein hochwertiges Autoladegerät anschließen. Dies gilt besonders, wenn Sie Musik streamen und/oder [Bluetooth](#) verwenden (ebenfalls energieintensive Funktionen).


Routenplaner-Widget verwenden

1. [Richten](#) Sie vor Reiseantritt ein Maps Routenplaner-Widget auf Ihrem Startbildschirm ein, um Wegbeschreibungen zu Ihren gewünschten Zielen zu erhalten.
2. Wenn Sie reisebereit sind, berühren Sie einfach das Widget. Ihr Telefon führt Sie dann durch die Routenanweisungen.

Tipp: Führen Sie Ihre Routenplaner-Widgets in einem [Ordner](#) auf Ihrer Startseite zusammen.

Wegbeschreibungen für Ihren Heimatort oder Ihre Arbeit abrufen

Rufen Sie Wegbeschreibungen von jedem beliebigen Ort zu Ihrer privaten oder geschäftlichen Adresse ab – und das mit nur einer Berührung. Richten Sie dazu eine [Aufgabenverknüpfung](#) ein:

1. Berühren Sie lange .
2. Ziehen Sie **=** an eine freie Stelle auf dem Startbildschirm.
3. Wenn Sie Ihre private oder geschäftliche Adresse noch nicht in Maps festgelegt haben, berühren Sie die Verknüpfung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie hinzuzufügen.

Wenn Sie reisebereit sind, berühren Sie einfach die Verknüpfung. Ihr Telefon gibt Ihnen dann die Wegbeschreibung.

Wegbeschreibungen per Sprachbefehle abrufen

[Weisen Sie das Telefon an](#), eine Wegbeschreibung zum Ziel bereitzustellen:

1. Sagen Sie den Auslösesatz.
2. Sagen Sie „Zu [Ziel] navigieren.“

Zeit und Wetter-Widget verwenden







Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Legen Sie eine Uhr auf dem Startbildschirm ab, um schneller Zugriff auf Alarmer, den Kalender und das Wetter zu erhalten.



1. Berühren und halten Sie den Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Berühren und halten Sie das **Zeit und Wetter**-Widget und ziehen Sie es dann auf eine Seite des Startbildschirms.

Alarmer einstellen oder löschen



1. Berühren Sie die Uhrzeit.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen vorhandenen Alarm zu verwenden, schalten Sie ihn ein . Berühren Sie , um den Klingelton anzuzeigen und zu bearbeiten.
 - Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, berühren Sie  und stellen Sie die Uhrzeit und den Klingelton ein.
 - Um einen Alarm zu löschen, berühren Sie erst  und dann .
3. Zum Steuern allgemeiner Alarmeinstellungen wie Alarmlautstärke und Snooze-Dauer berühren Sie  > **Einstellungen**.

Wenn ein Alarm eingestellt ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Städte für die Wettervorhersage verwalten

Das Zeit und Wetter-Widget zeigt die aktuelle Temperatur Ihres Standorts oder der angegebenen Stadt an.

So zeigen Sie die Temperatur für Ihren aktuellen Standort an:



1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie **+ Städte**.
 - Oder berühren Sie die aktuelle Temperatur und dann  > .
2. Aktivieren Sie **Aktueller Standort**.

Tipp: Um zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten, berühren Sie **Temperatureinheit**.

Um eine Wettervorhersage anzuzeigen, berühren Sie die aktuelle Temperaturanzeige auf dem Widget.



So fügen Sie eine Stadt hinzu:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie noch keine Standorte hinzugefügt haben, berühren Sie **+ Städte**.

- Oder berühren Sie die aktuelle Temperatur und dann .
2. Berühren Sie **Neuen Standort hinzufügen**.
 3. Geben Sie eine Stadt oder eine Postleitzahl ein und berühren Sie .
 4. Berühren Sie die hinzuzufügende Stadt.

Tipp: Um zwischen der Vorhersage für mehrere Städte zu wechseln, tippen Sie auf die Temperatur und wischen Sie nach links oder rechts.

Eine Stadt entfernen:

1. Berühren Sie die Temperatur.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie  neben dem Namen der Stadt.

Kalender anzeigen



Berühren Sie das aktuelle Datum, um den Kalender zu öffnen, in dem Sie anstehende **Ereignisse** anzeigen oder hinzufügen können.

Bildschirmtastatur verwenden

Tastatur öffnen und schließen

Um die Tastatur zu öffnen, berühren Sie einfach einen Bereich, in dem Sie Text oder Nummern eingeben können.

Um die Tastatur zu schließen, damit Sie andere Teile des Bildschirms anzeigen können, berühren Sie ▾.

Tipp: Wenn Sie andere Tastaturen [installiert](#) haben, wird beim Tippen  neben den Navigationstasten angezeigt. Um zu einer anderen Tastatur zu wechseln, berühren Sie .



Sonderzeichen eingeben

Berühren und halten Sie eine Taste, um ähnliche Sonderzeichen erhalten. Zum Beispiel:



- Berühren und halten Sie ., um sich andere Satzzeichen anzusehen.
- Berühren und halten Sie e, um é und 3 zu sehen.

Tipp: Um einen Punkt gefolgt von einer Leerstelle einzufügen, berühren Sie schnell zweimal die Leertaste.

Großbuchstaben

Um in GROSSBUCHSTABEN zu tippen, berühren Sie  schnell zweimal, sodass Sie  sehen. Berühren Sie es noch einmal, um GROSSBUCHSTABEN wieder auszuschalten.

So ändern Sie die Großschreibung eines Wortes, das Sie bereits eingegeben haben:

- Wählen Sie das Wort aus und berühren Sie , um den ersten Buchstaben groß zu schreiben.
- Wählen Sie das Wort aus und berühren Sie  zweimal, um das ganze Wort groß zu schreiben.


Verwenden der Textkorrektur

Während Sie tippen, wird Ihnen eine Liste möglicher Wörter über den Tasten angezeigt. Tippen Sie auf ein Wort in der Liste, um es in Ihren Text einzufügen.

Um Vorschläge auszuschalten, schalten Sie die Autokorrektur aus oder passen Sie die Tastatureinstellungen an:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen > System > Sprachen & Eingabe > Bildschirmtastatur**.


2. Berühren Sie **Gboard > Textkorrektur**.
3. Schalten Sie die Optionen ein oder aus.

Tipp: Für schnellen Zugriff auf die Tastatureinstellungen berühren und halten Sie die Komma-Taste und ziehen Sie sie zu .

Verwenden der Texteingabe durch Wischen

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Texteingabe: Tippen Sie entweder jeden Buchstaben einzeln ein (Multitouch-Eingabe) oder ziehen Sie den Finger durch alle Buchstaben eines Worts in einer durchgehenden Bewegung (Glide-Eingabe). Beide Optionen sind jederzeit verfügbar. Sie können die Eingabe in einer Methode beginnen und jederzeit auf die andere umschalten.

Wenn Sie die Texteingabe durch Wischen verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Wort eingeben.** Ziehen Sie einen Finger über die Buchstaben in dem Wort.
- **Wörter löschen.** Ziehen Sie von  langsam nach links, um ein Wort oder eine Zeichenfolge auszuwählen, und heben Sie dann Ihren Finger zum Löschen an.
- **Apostrophe in gebräuchlichen Wörtern hinzufügen.** Ziehen Sie durch die Buchstaben und der Apostroph wird automatisch eingefügt.
- **Fügen Sie ein Leerzeichen ein.** Es ist nicht nötig, die Leertaste zu verwenden. Heben Sie einfach Ihren Finger und beginnen Sie mit dem nächsten Wort.

Rechtschreibung prüfen



Die Rechtschreibprüfung ist immer eingeschaltet. So prüfen Sie die Rechtschreibung Ihres Texts:

1. Prüfen Sie nach der Eingabe Ihren Text im Textfeld. Falsch geschriebene Wörter (und Wörter, die nicht in Ihrem Wörterbuch gefunden wurden) erscheinen rot unterstrichen.
2. Berühren Sie ein unterstrichenes Wort:
 - Wenn das Wort richtig geschrieben ist, berühren Sie **Zum Wörterbuch hinzufügen**.
 - Wenn das Wort falsch geschrieben ist, wählen Sie das richtige Wort aus der Liste der Vorschläge aus oder berühren Sie **Löschen** und geben die Korrektur ein.

Eingabe in mehreren Sprachen

Wenn Sie [mehrere Sprachen](#) als Systemsprache in den Einstellungen Ihres Telefons hinzugefügt haben, sind Tastaturen und Textvorschläge für diese Sprachen verfügbar:

- Wenn Sie eine Tastatursprache verwenden, die nicht der primären Systemsprache entspricht, werden verfügbare Tastatursprachen auf der Leertaste angezeigt.

- Um zwischen Sprachen zu wechseln, tippen Sie auf .
- Um eine Liste von verfügbaren Tastaturen anzuzeigen, berühren und halten Sie  oder die Leertaste.


Sie können [Tastaturen](#) für andere Sprachen hinzufügen.

Tastaturvibrationen anpassen

Die [Bildschirmtastatur](#) vibriert, wenn Sie eine Taste berühren. Schalten Sie das Vibrationsfeedback aus, wenn Sie dies nicht wünschen oder die Lebensdauer des Akkus verlängern möchten.





So passen Sie Tastaturvibrationen an:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Sprachen & Eingabe**.
2. Berühren Sie **Bildschirmtastatur** > **Gboard** > **Einstellungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Schalten Sie **Haptisches Feedback bei Tastendruck** aus oder ein.
 - Wenn die Funktion eingeschaltet ist, berühren Sie **Vibrationsstärke bei Tastendruck** und schieben Sie den Regler.

Tipp: Für schnellen Zugriff auf die Tastatureinstellungen berühren und halten Sie die Komma-Taste und ziehen Sie sie zu .

Text ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können Text aus Webseiten und Nachrichten auswählen und kopieren.

1. Um Text auszuwählen, berühren und halten Sie ein Wort.
2. Berühren Sie **Kopieren**, **Ausschneiden**, **Weiterleiten** oder:
 - Mehr Text auswählen. Ziehen sie die Schieberegler  .
 - Wählen Sie den gesamten Text in der Nachricht aus, die Sie verfassen. Berühren Sie  > **Alle auswählen**.
 - Erhalten Sie Informationen über ausgewählten Text. Berühren Sie **Websuche**.
 - Übersetzen Sie den markierten Text. Berühren Sie  > **Übersetzen**. (Wenn diese Option nicht angezeigt wird, [installieren Sie](#) die Google-App Translate.)

3. Um Text einzufügen, berühren Sie eine Stelle, um ihn an der Cursorposition einzufügen, oder wählen Sie einen Textblock aus, um ihn zu ersetzen, und berühren Sie dann **Einfügen**.


Tipps:

- In einigen Anwendungen müssen Sie ein Wort durch doppeltes Tippen (anstatt des Berührens & Haltens) auswählen.
- Wenn Sie **Kopieren** verwenden, wird der Text in die Zwischenablage im Speicher Ihres Telefons kopiert und überschreibt den vorherigen Text in der Zwischenablage. Wenn Sie die in Ihre Zwischenablage kopierten Inhalte speichern und verwalten möchten, suchen Sie nach „Clipboard Manager“ im Play Store, um eine App auszuwählen und [herunterzuladen](#).




Verwenden der Spracheingabe

Tastaturmikrofon für Diktat aktivieren

Falls Ihnen  auf der Tastatur nicht angezeigt wird:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe**.
2. Berühren Sie **Bildschirmtastatur** > **Gboard**.
3. Berühren Sie **Einstellungen** und aktivieren Sie **Taste für Spracheingabe** (.



Text diktieren

1. Berühren Sie ein Textfeld, um die **Bildschirmtastatur** anzuzeigen.
2. Berühren Sie  auf der Bildschirmtastatur.
3. Sprechen Sie, was Sie eingeben wollen:
 - Sprechen Sie normal, aber deutlich. Sie müssen nicht laut rufen oder das Smartphone nahe an Ihrem Mund halten.
 - Um Satzzeichen einzufügen, sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen.“
 - Um den Vorgang zu unterbrechen oder erneut zu starten, berühren Sie .
 - Berühren Sie , um ein Wort zu löschen.

Formulare automatisch ausfüllen

Sie müssen Ihre persönlichen Informationen nicht immer wieder neu eingeben. Speichern Sie sie sicher ab und geben Sie dann Passwörter, Adressen, Kreditkarteninformationen und andere in Ihrem [Google-Konto](#) gespeicherten Informationen mit nur einer Berührung ein.

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe**.
2. Berühren Sie **Erweitert** > **AutoFill-Dienst**.
3. Wählen Sie **Google** aus und berühren Sie dann .
4. Berühren Sie  > **Weiter**.
5. Berühren Sie Kategorien, um persönliche Informationen, Adressen, Kreditkarteninformationen und Passwörter zu überprüfen.

Hintergrund ändern

Sie können das Hintergrundbild auf dem [Startbildschirm](#) oder [Sperrbildschirm](#) ändern. Verwenden Sie eigene Fotos, Bilder, die im Lieferumfang des Telefons enthalten sind, oder Bilder aus einer Online-Kategorie.


Tipp: Wenn der Akkuladestand niedrig ist, sollten Sie den animierten Hintergrund vorübergehend zu einem statischen Bild ändern, um Strom zu sparen.

1. [Öffnen](#) Sie die Hintergründe-App.
Berühren und halten Sie alternativ einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm und berühren Sie dann **Hintergründe**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen einzigen Hintergrund einzustellen, wählen Sie ein Foto oder einen Hintergrund aus.
 - Um jeden Tag einen neuen Hintergrund anzuzeigen, öffnen Sie eine Kategorie und berühren Sie **Täglicher Hintergrund > Weiter**.
3. Berühren Sie **Hintergrund auswählen**.
4. Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild auf Ihrem Startbildschirm, Sperrbildschirm oder auf beiden Bildschirmen verwenden möchten.

Tipp: Um ein tägliches Hintergrundbild zu überspringen, [öffnen](#) Sie die Hintergründe-App und berühren Sie das aktuelle tägliche Hintergrundbild ↻.

Favoritentaskleiste anpassen

Über die Favoritenleiste am unteren Rand des [Startbildschirms](#) können Sie mit einer Berührung auf Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen. Sie können diese App-Verknüpfungen anpassen.

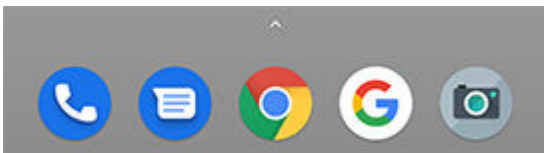

So ändern Sie die App-Verknüpfungen:

1. Berühren und halten Sie eine der App-Verknüpfungen. Ziehen Sie sie dann nach oben und legen Sie sie auf **Entfernen** ab.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben zum Öffnen der App-Liste.

3. Halten Sie die gewünschte App gedrückt. Wenn die neue Verknüpfung angezeigt wird, ziehen Sie sie an die freie Position in der Taskleiste.

Tipp: Sie können auch [Ordner](#) aus der Favoritenleiste verwenden.

Widgets, Verknüpfungen und Ordner hinzufügen

Widgets hinzufügen

Widgets streamen Informationen, sodass einige der App-Funktionen zur Verfügung stehen, ohne die App zu öffnen. Beispielsweise zeigt das Kalender-Widget Ihre tägliche Agenda an und bietet Ihnen einen Zugriff auf Ihren vollen Kalender mit nur einer Berührung.

So fügen Sie ein Widget hinzu:

1. Berühren und halten Sie den Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Widgets**.

Widgets sind unter der jeweiligen App aufgeführt.

3. Berühren und halten Sie ein Widget, um es hinzuzufügen.

Sie können einige Widgets vergrößern, um sich mehr Inhalt anzeigen zu lassen:

1. Berühren und halten Sie das Widget, bis es hervorgehoben ist.
2. Lassen Sie los, damit eine Kontur angezeigt wird.
3. Ziehen Sie eine Ecke oder Seite, um die Größe zu ändern.

App-Verknüpfungen hinzufügen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben zum Öffnen der App-Liste.
2. Berühren und halten Sie die gewünschte App.
3. Ziehen Sie die App oder eine ihrer Aktionen an eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm. Oder ziehen Sie sie an den Rand des Bildschirms und legen Sie sie auf einer neuen Startseite ab.

Aufgabenverknüpfungen hinzufügen








Viele App-Symbole bieten Verknüpfungen zu allgemeinen Aufgaben, sodass Sie die App nicht öffnen und darin navigieren müssen.

1. Berühren und halten Sie ein App-Symbol, um verfügbare Aufgabenverknüpfungen anzuzeigen.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Um die Aufgabe auszuführen, tippen Sie darauf.
- Um eine Verknüpfung für diese Aufgabe zu erstellen, ziehen Sie **=** an eine freie Stelle auf Ihrer Startseite.

Hier sind einige Beispiele zu Aufgabenverknüpfungen für verschiedene Apps. Nicht alle Apps bieten Aufgabenverknüpfungen.

App	Aufgabenverknüpfungen
 Gmail	<ul style="list-style-type: none"> • Neue E-Mail verfassen • Bestimmtes Konto öffnen
 Maps	<ul style="list-style-type: none"> • Zu "Geschäftlich" navigieren • Zur Startseite navigieren
 YouTube	<ul style="list-style-type: none"> • Suchen • Abonnements • Trenddarstellungen
 Chrome	<ul style="list-style-type: none"> • Neuer Inkognito-Tab • Neuer Tab
 Kalender	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Erinnerung • Neuer Termin
 رسائل	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuellste Konversation öffnen • Neue Konversation
 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmschoner starten • Stoppuhr starten

- Neuen Timer erstellen
- Neuen Wecker erstellen



Einstellungen

- Akku
 - Datennutzung
 - WLAN
-

Webseiten-Verknüpfungen hinzufügen

1. **Öffnen** Sie die **Chrome**-App.
2. Navigieren Sie zu der Webseite.
3. Berühren Sie > **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen, falls gewünscht.
5. Berühren Sie **Hinzufügen**.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren und Sie das Symbol lange und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
 - Berühren Sie **Automatisch hinzufügen**.

Ordner hinzufügen

Organisieren Sie Ihre Verknüpfungen in Ordnern.

1. Halten Sie eine App-Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm gedrückt.
2. Ziehen Sie sie auf einen anderen Bildschirm, um sie zu gruppieren. Lassen Sie sie anschließend los, wenn sich um beide herum ein Kreis bildet:



Nun können Sie:

- **Weitere Apps hinzufügen.** Ziehen Sie App-Symbole vom Startbildschirm oder von der App-Übersicht auf den Kreis.
- **Apps im Ordner verwenden.** Öffnen Sie den Ordner und berühren Sie das App-Symbol.
- **Ordner benennen.** Öffnen Sie den Ordner, berühren Sie dessen Namen und geben Sie einen neuen Namen ein.

- **Apps aus dem Ordner entfernen.** Öffnen Sie den Ordner und ziehen Sie das App-Symbol auf den Startbildschirm oder ziehen Sie es nach oben und legen Sie es auf **Entfernen** ab.
- **Ordner löschen.** Berühren und halten Sie den Ordner und ziehen Sie ihn auf **Entfernen**.

Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Widgets, Verknüpfungen und Ordner entfernen

Einfaches Hinzufügen, einfaches Entfernen. So entfernen Sie Elemente, die Sie Ihrem [Startbildschirm hinzugefügt haben](#):

1. Berühren und halten Sie das Element, bis es vibriert.
2. Ziehen Sie das Element nach oben und legen Sie es auf **Entfernen** ab.

Um eine komplett neue Benutzeroberfläche für Ihren Startbildschirm auszuwählen, laden Sie eine [andere Übersicht](#) herunter.

Ihren Startbildschirm mit einer Übersicht neu gestalten

Andere Übersicht verwenden

Das Design Ihres [Startbildschirms](#) können Sie ganz einfach ändern. Wählen Sie dazu eine neue Übersichts-App aus und laden Sie diese herunter. Sie können jederzeit zur Standardansicht zurückkehren. Übersichten haben oft neue Hintergründe, neue Bewegungen zur Kommunikation mit Ihrem Telefon sowie anpassbare Elemente für den Startbildschirm.

1. Suchen Sie nach „Übersicht“ in [Play Store](#) .
2. Gehen Sie die Auswahlmöglichkeiten durch und laden Sie eine (oder mehrere) App(s) Ihrer Wahl herunter.
3. Um die App verwenden zu können, öffnen Sie sie nach dem Herunterladen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zwischen verschiedenen Übersichten wechseln

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Start-App**.
3. Wählen Sie die gewünschte Übersicht aus.

Übersichten löschen


Nur installierte Übersichten können gelöscht werden.

Berühren und halten Sie das App-Symbol der Übersicht und berühren Sie dann ⓘ > **Deinstallieren**.

Bildschirmschoner verwenden

Bildschirmschoner einrichten




Verwandeln Sie Ihr Telefon in eine Tischuhr, einen Bilderrahmen für Ihre Bilder oder mehr, während es in einem Dock oder Ladegerät inaktiv ist.


1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert**.
2. Berühren Sie **Bildschirmschoner**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um Bildschirmschoner zu ändern, berühren Sie **Aktueller Bildschirmschoner** und wählen Sie einen aus. Um Optionen für diesen Bildschirmschoner festzulegen, berühren Sie .
 - Eine Vorschau Ihrer Auswahl sehen Sie durch Berühren von **Jetzt starten**. Berühren Sie den Bildschirm an irgendeiner Stelle (gegebenenfalls vorher entsperren), um zu den Einstellungen zurückzukehren.
 - Um anzupassen, wann der Bildschirmschoner aktiviert werden soll (im Dock, beim Laden oder beides), berühren Sie **Startzeitpunkt**.

Bildschirmschoner starten

Der Bildschirmschoner wird automatisch gestartet, wenn Sie Ihr Telefon mit einem Dock oder Ladegerät verbinden und der Bildschirm in den Ruhemodus wechselt.

So verlassen Sie den Bildschirmschoner und kehren zum Startbildschirm oder Sperrbildschirm zurück:

- Berühren Sie die Ein-/Austaste.
- Oder berühren Sie ,  oder .

Um den Bildschirmschoner jederzeit manuell zu starten, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert** > **Bildschirmschoner** und berühren Sie  > **Jetzt starten**.

Bildschirmschoner deaktivieren

So vermeiden Sie, dass der Bildschirmschoner automatisch startet:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert**.
2. Berühren Sie **Bildschirmschoner** > **Startzeitpunkt** > **Nie**.

Bildschirmschoner hinzufügen

Suchen Sie in Play Store nach „Bildschirmschoner“, um Apps mit weiteren Bildschirmschonern zu finden.


Nachdem Sie eine App [installiert](#) haben, können Sie die neuen Bildschirmschoner unter **Einstellungen > Display > Erweitert > Bildschirmschoner** auswählen.

Einrichten der Displaysperre

Optionen für die Displaysperre

Wenn Sie eine Displaysperre festlegen, werden Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten oder [den Bildschirm aktivieren](#), aufgefordert, das Telefon zu entsperren.

Keine Sperre:

- **Keine:** Bietet keinen Schutz, Sie können jedoch schnell auf den Startbildschirm zugreifen.
- **Wischen:**  nach oben Wischen. Verhindert versehentliches Wählen, bietet jedoch keinen Schutz für Ihr Telefon.

Sperre:

- **Muster:** Zeichnen eines Musters auf einem Raster.
- **PIN:** Geben Sie einen vier- bis 16-stelligen numerischen Code ein. Lange PINs sind sicherer.
- **Passwort:** Geben Sie vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole als Passwort ein. Ein langes, sicheres Passwort ist die sicherste Option.

Wenn Sie eine der drei Sperren verwenden, können Sie das Telefon auch über den [Fingerabdrucksensor](#) entsperren und festlegen, dass es unter bestimmten Umständen [automatisch entsperrt](#) wird.

Displaysperre einrichten oder ändern


1. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Displaysperre** und wählen Sie die gewünschte Art von Sperre.

Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie dem Telefon ein [VPN](#)- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.



Passwort oder Muster ausblenden

Sie können Ihr Passwort oder Muster ausblenden, damit andere es nicht sehen, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Für Passwörter:

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Erweitert**.
2. Schalten Sie **Passwörter anzeigen** aus .


Für Muster:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie .
3. Schalten Sie **Muster sichtbar machen** aus .

Sperrbildschirmsicherheit schnell erhöhen

Durch Entsperren über den **Fingerabdrucksensor** und Einrichten der **automatischen Entsperrung** können Sie Ihr Telefon leichter schützen und müssen nur selten PIN, Muster oder Passwort eingeben. Manchmal müssen Sie jedoch für mehr Sicherheit Kompromisse beim Komfort eingehen. Sie können die Sperren vorübergehend verschärfen und Bildschirmbenachrichtigungen deaktivieren.

So richten Sie die Option ein:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Sperrbildschirm**.
2. Aktivieren Sie **Option zum Sperren anzeigen** (.

So verwenden Sie die Option:

1. Berühren und halten Sie die Ein-/Austaste.
2. Berühren Sie **Sperren**.

Die Einstellungen für den Fingerabdrucksensor und die automatische Entsperrung werden deaktiviert und Benachrichtigungen werden nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.


3. Um Sperren zu beenden, entsperren Sie das Telefon mithilfe von PIN, Muster oder Passwort.

Bildschirm automatisch entsperren

Wenn Sie eine PIN, ein Passwort oder ein Muster verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Das Telefon bleibt entsperrt, solange eine **Verbindung zu einem Gerät** besteht, z. B. zu Ihrem Auto-Audiosystem.
- Das Telefon bleibt an einem **bestimmten Standort** entsperrt.
- Das Telefon bleibt entsperrt, **solange Sie es halten oder bei sich tragen**.
- Das Telefon mit **Ihrem Gesicht** entsperren.
- Das Telefon mit **Ihrer Stimme** entsperren.

Tipps:

- Sie können zum Entsperren mit dem Finger von einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm nach oben wischen. Sie müssen nicht auf das -Symbol tippen.
- Einige dieser Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Ihrem Telefon ein [VPN](#)- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.

Problembehebung

Wenn Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort vergessen haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Eine Nachricht zum Sperrbildschirm hinzufügen


So fügen Sie zum [Sperrbildschirm](#) Ihren Namen oder eine Kurznachricht für Personen hinzu, die Ihr Telefon finden:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Sperrbildschirm** > **Sperrbildschirmnachricht**.
3. Geben Sie den anzuzeigenden Text ein und berühren Sie **Speichern**.

Tipp: Geben Sie Ihre Mobilnummer nur als Kontaktinformation an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.

Klingeltöne einrichten



Standardklingelton ändern

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sound**.
2. Berühren Sie **Klingelton**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.
 - Wenn Sie einen Musiktitel als Klingelton verwenden möchten, berühren Sie **Klingelton hinzufügen** am unteren Ende der Liste. Berühren Sie danach  > **Audio** und wählen Sie den Titel aus, **der auf dem Telefon gespeichert ist**.
 - Um das Telefon stummzuschalten, wählen Sie **Ohne** oben in der Liste aus.

Telefonvibration bei Anrufen




Sie können einstellen, dass das Telefon vibriert, wenn Anrufe eingehen.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, schalten Sie die Vibrationsfunktion aus.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sound**.
2. Schalten Sie **Bei Anrufen auch vibrieren** ein  oder aus .



Einen Anrufklingelton für einen Kontakt einstellen

Sie können einen spezifischen Klingelton für Anrufe von bestimmten Personen auswählen, sodass Sie umgehend wissen, wer anruft.

1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie den Namen des Kontakts.
3. Berühren Sie  > **Klingelton wählen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.
 - Wenn Sie einen Musiktitel als Klingelton verwenden möchten, berühren Sie **Klingelton hinzufügen** am unteren Ende der Liste. Berühren Sie danach  > **Audio** und wählen Sie den Titel aus, **der auf dem Telefon gespeichert ist**.
 - Um das Telefon stummzuschalten, wählen Sie **Ohne** oben in der Liste aus.

Klingelton für App-Benachrichtigungen auswählen

Sie können einen Standardton für Benachrichtigungen von Apps einschließlich SMS/MMS und E-Mail einstellen. Sie können auch einen eindeutigen Klingelton für Benachrichtigungen von bestimmten Apps einstellen. [Erfahren Sie, wie es geht](#).



Tipp: Um den [Alarmton](#) zu ändern, öffnen Sie die Uhr-App und berühren Sie . Berühren Sie anschließend .

Mehr Klingeltöne abrufen

Obwohl Ihr Telefon bereits über viele Klingeltöne verfügt, können Sie noch mehr hinzufügen:

- Suchen Sie nach „Klingeltöne“ im [Play Store](#) und installieren Sie eine App für Klingeltöne.
- Suchen Sie nach einer „App zum Erstellen von Klingeltönen“ in [Play Store](#) und installieren Sie eine App, mit der Sie benutzerdefinierte Klingeltöne erstellen können. Öffnen Sie die App und wählen Sie gesamte Titel oder Teile von Songs aus.
- Wenn Sie Titel im .mp3-Format auf Ihrem Computer gespeichert haben, [verbinden](#) Sie Telefon und Computer mit einem USB-Kabel und kopieren Sie die Titel auf Ihr Telefon.

Problembehebung




Wenn Sie die Klingeltöne nicht hören, suchen Sie nach dem Symbol  in der [Statusleiste](#), das anzeigt, dass Sie sich im Modus [Bitte nicht stören](#) befinden. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann , um Bitte nicht stören zu deaktivieren.


Unterbrechungen vermeiden mit Bitte nicht stören

Bitte nicht stören-Modus aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie beschäftigt sind, verwenden Sie Bitte nicht stören, um das Telefon stummzuschalten. Sie können Sounds stummschalten, die Vibration anhalten und optische Störungen blockieren.


So schalten Sie die Funktion ein oder aus:

- Um Störungen zu blockieren, öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie . Sehen Sie  in der Statusleiste, wenn Bitte nicht stören aktiviert ist.
- Um Bitte nicht stören auszuschalten, öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie .

Tipp: Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten auf eine Oberfläche, um Bitte nicht stören zu starten. (Aktivieren Sie diese Geste, indem Sie die **Moto-App** öffnen, **Moto Action** > **Umdrehen für "Nicht stören"** berühren und sie  einschalten.)




Bitte nicht stören-Dauer ändern

Legen Sie fest, wie lange Bitte nicht stören aktiviert bleiben soll, wenn Sie diese Option in den Schnelleinstellungen einschalten.


1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Dauer**.
3. Hier haben Sie folgende Optionen:
 - Um die Einstellung unbefristet beizubehalten, berühren Sie **Bis zur Deaktivierung**.
 - Um eine Dauer auszuwählen, berühren Sie **1 Stunde** und dann + oder -, um die Zeit einzustellen.
 - Um jedes Mal eine Auswahl zu treffen, berühren Sie **Jedes Mal fragen**.

Ausnahmen im Bitte nicht stören-Modus zulassen

Wenn Bitte nicht stören eingeschaltet ist, werden eingehende Anrufe, Nachrichten und Kalendertermine oder Erinnerungen stummgeschaltet. Sie können Ausnahmen zulassen:

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Um festzulegen, wessen Anrufe durchgestellt werden, berühren Sie **Anrufe** und:
 - Berühren Sie **Anrufe zulassen** und wählen Sie, ob Anrufe von allen Personen, nur von Kontakten, nur von mit [Sternchen](#) versehenen Kontakten oder von niemandem zugelassen werden sollen.
 - Um wiederholte Anrufe zuzulassen (dieselbe Person ruft innerhalb von 15 Minuten ein zweites Mal an), aktivieren Sie **Wiederholte Anrufer zulassen** (.
3. Um festzulegen, wessen Textnachrichten durchgehen, berühren Sie **Nachrichten, Termine & Erinnerungen** > **Nachrichten zulassen** und wählen Sie dann alle, nur Kontakte, nur mit [Sternchen](#) versehene Kontakte nur oder keine aus.
4. Um Benachrichtigungen für Kalendertermine und Erinnerungen zuzulassen, berühren Sie **Nachrichten, Termine & Erinnerungen** und aktivieren Sie sie (.

Außerdem können Sie steuern, ob Alarme und Medien wiedergegeben werden:

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Ton & Vibration**.


3. Wählen Sie die Sounds, die zugelassen werden sollen, wenn Bitte nicht stören aktiviert ist.

Visuelle Störungen im Bitte nicht stören-Modus vermeiden

Wenn sich das Telefon im Bitte nicht stören-Modus befindet, können Sie verhindern, dass stummgeschaltete Benachrichtigungen:


- den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet ist.
- eingeblendet werden, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.
- Anzeigen von Benachrichtigungspunkten und Statusleistensymbolen oder Aktualisieren der Benachrichtigungsliste


So blockieren Sie diese Störungen:

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Benachrichtigungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um alle optischen Benachrichtigungen zu blockieren, berühren Sie **Keine optisches oder akustisches Signal bei Benachrichtigungen**.
 - Um ausgewählte optische Benachrichtigungen zu blockieren, berühren Sie **Benutzerdefiniert** und schalten Sie die Funktion ein oder aus.

Telefon an festgelegten Tagen und Uhrzeiten automatisch stummschalten


Sie können einen Zeitplan für die automatische Aktivierung und Deaktivierung des Bitte nicht stören-Modus auf Ihrem Telefon erstellen.


1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Automatisch aktivieren**.
3. Regeln zur Festlegung des Zeitplans verwenden:
 - Um eine vorhandene Regel zu verwenden, berühren Sie den Namen, z. B. **Beim Schlafen**. Schalten Sie **Regel anwenden** ein und passen Sie die Zeiten oder Einstellungen nach Bedarf an.
 - Zum Erstellen einer neuen Regel berühren Sie **Regel hinzufügen**. Berühren Sie **Uhrzeit**, geben Sie anschließend einen Namen ein und berühren Sie **OK**. Geben Sie die Tage, Start-/Endzeit und den Grad der Stummschaltung an.

Um das automatische Stummschalten auf dem Telefon zu beenden, gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sound** > **Bitte nicht stören**. Wählen Sie die Regel aus und deaktivieren Sie sie oder berühren Sie , um sie zu löschen.

Telefon während Kalenderterminen automatisch stummschalten


Ihr Telefon kann den Bitte nicht stören-Modus automatisch für alle von Ihnen angegebenen geplanten Termine im Kalender aktivieren oder deaktivieren.

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Automatisch aktivieren**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um eine vorhandene Regel zu verwenden, aktivieren Sie sie.
 - Zum Erstellen einer neuen Regel berühren Sie **Regel hinzufügen**. Berühren Sie **Terminregel**, geben Sie anschließend einen Namen für die Regel ein und berühren Sie **OK**.
4. Passen Sie die Optionen an, um den zu verwendenden Kalender und Ihren Antwortstatus auszuwählen.

Um das automatische Stummschalten auf dem Telefon zu beenden, gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sound** > **Bitte nicht stören**, wählen Sie dann die Regel aus und deaktivieren Sie sie oder berühren Sie , um sie zu löschen.

Einschaltton stummschalten


Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Telefon einen Ton wiedergibt, wenn es eingeschaltet wird:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Sound** > **Erweitert**.
2. Schalten Sie **Töne beim Hochfahren** aus .

Sie können die Lautstärke für diesen Ton nicht anpassen.

Sprachausgabe des Telefons anhalten

Einige [Sprachbefehle](#) (wie „Was gibt's Neues?“ und „Wie ist das aktuelle Wetter?“) können dazu führen, dass Ihr Telefon antwortet.

Wenn Sie vorübergehend nicht mehr möchten, dass das Telefon Antworten gibt, berühren Sie .

So unterbinden Sie die Sprachausgabe des Telefons:

1. [Öffnen](#) Sie die **Google** -App.
2. Berühren Sie **Mehr > Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Schalten Sie **Sprachausgabe** aus.

Sounds der Ladestation ausschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon ein Geräusch erzeugt, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen wird:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sound** > **Erweitert**.
2. Schalten Sie **Ladetöne** aus.







Informationen zu Apps

Eine App öffnen

Wischen Sie im Startbildschirm nach oben und berühren Sie dann die App.

Vorinstallierte Apps

Die folgenden Apps sind bereits auf Ihrem Telefon geladen. Sie brauchen einige davon nicht? [Löschen oder deaktivieren Sie sie.](#)

Symbol	App	Beschreibung
	Chrome	Das Internet durchsuchen. Greifen Sie von einem beliebigen Gerät auf die Lesezeichen Ihres Browsers zu und synchronisieren Sie Registerkarten mit Ihrem Computer oder Ihren Android-Geräten.
	Dateien	Durchsuchen und verwalten Sie Dateien und Ordner, die auf Ihrem Gerät oder der SD-Karte gespeichert sind.
	Docs	Dokumente erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten.
	Drive	Speichern und synchronisieren Sie Ihre Dateien in der Google-Cloud und greifen Sie dann von überall, wo es eine Internetverbindung gibt, auf diese Dateien zu. Erstellen Sie Tabellen, Dokumente und Präsentationen und geben Sie diese für andere Personen frei. Scannen Sie Dokumente zum Freigeben oder Ausdrucken.
	Duo	Tätigen Sie Videoanrufe mit Ihren Freunden über Android und iOS.
	Einstellungen	Telefoneinstellungen anpassen



Facebook

Kommunizieren Sie mit Freunden, Familienmitgliedern und Communitys. Teilen Sie Neuigkeiten und Medien. Finden Sie Informationen über Veranstaltungen, Unterhaltung und Unternehmen.



Fotos

Verwalten Sie Ihre Fotos und [laden](#) Sie sie automatisch in Ihr privates Album hoch.



Gmail

Sie können E-Mails von Ihrem Telefon oder Computer aus verfassen, absenden, anzeigen und durchsuchen.



Google

[Suchen](#) Sie im Web, zeigen Sie Ihre Updates an und passen Sie die Google-Einstellungen, einschließlich [Datenschutz](#), an.



Hintergründe

[Ändern](#) Sie Ihren Hintergrund, richten Sie ein neues ein oder zeigen Sie automatisch jeden Tag ein neues an.



Kalender

Verfolgen Sie anstehende Termine, erhalten Sie automatische Erinnerungen auf Ihrem Telefon und tauschen Sie Terminkalender mit anderen Benutzern aus.



Kamera

Nehmen Sie Fotos oder Videos auf. [Erfahren Sie mehr.](#)



Kontakte

[Organisieren und verbinden Sie sich](#) mit Ihren Kontakten. Weisen Sie Personen [Klingeltöne](#) zu.



Maps

[Ziel suchen](#) und Orte erkunden.



Moto

Wählen Sie verfügbare Bewegungen für Telefonverknüpfungen und Kontrollbenachrichtigungen aus.



News & Wetter

Zeigen Sie Schlagzeilen, Wettervorhersagen und Informationen zu Ihren bevorzugten Themen und Orten an.



Play Movies & TV

Rufen Sie Filme und Fernsehsendungen zur sofortigen Wiedergabe aus Play Store ab.



Play Music

[Hören Sie](#) Ihre eigene Musiksammlung (auf Ihrem Telefon gespeichert oder gestreamt). Kaufen Sie neue Musik. Erstellen Sie Playlists und hören Sie überall Musik.



Play Store

[Holen Sie sich Apps](#) für Ihr Telefon sowie Bücher, Zeitschriften, Musik und Filme, auf die Sie von Ihrem Computer oder einem beliebigen Android-Gerät zugreifen können.



Präsentationen

Präsentationen erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten und abspielen.



Rechner

Schnell Berechnungen durchführen



Tabellen

Tabellen erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten.



Telefon

[Anrufe tätigen](#)



Uhr

Alarme [festlegen Zähler](#) oder Stoppuhr verwenden



[UKW-Radio](#)

UKW-Radiosender wiedergeben.



YouTube

Videos suchen, wiedergeben und im Internet hochladen





رسائل



SMS/MMS senden und empfangen

Weitere Apps abrufen

Sie finden nicht, was Sie brauchen? [Laden Sie weitere Apps herunter](#).

Tipp: Wischen Sie  nach oben und berühren Sie dann  **Apps finden**. Geben Sie den Namen der fehlende App ein, um zu Play Store zu gelangen. Dort können Sie sie mit nur einer Berührung installieren.

Hilfe für eine App erhalten

1. Öffnen Sie die App.
2. Berühren Sie  oder .
3. Suchen Sie nach **Hilfe** oder **Einstellungen** > **Hilfe**.



Zwischen kürzlich verwendeten Apps wechseln

1. Berühren Sie , um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.



Wenn Sie die [Navigationsleiste](#) verwenden, wischen Sie auf  nach oben.

2. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Berühren Sie einen beliebigen App-Bildschirm, um diesen wieder aufzurufen.
 - Wischen Sie nach links oder rechts, um weitere Apps anzuzeigen.
 - Wischen Sie eine App nach oben, um sie aus der Liste zu entfernen.
 - Um die Liste zu löschen, wischen Sie ganz rechts und berühren Sie **ALLE LÖSCHEN**.

Tipps:


- Berühren Sie  zweimal, um zwischen den beiden zuletzt verwendeten Apps zu wechseln. (Wenn Sie die [Navigationsleiste](#) verwenden, wischen Sie auf  nach rechts.)
- Verwenden Sie zwei Apps gleichzeitig mit dem [geteilten Bildschirm](#).

Apps schließen



Um eine App zu verlassen, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Falls Sie die [Navigationsleiste](#) verwenden, berühren Sie .

Sie müssen Apps nicht schließen. Android verwaltet den Speicher und Akku, den Apps verwenden, damit Sie sich keine Gedanken über geöffnete Apps machen müssen.

So entfernen Sie Apps aus der Liste "Kürzlich verwendet":




1. Berühren Sie .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um eine App zu entfernen, wischen Sie nach oben, um sie aus der Liste zu entfernen.
 - Um alle Apps zu entfernen, wischen Sie zum Ende der Liste und berühren Sie **ALLE LÖSCHEN**.

Tipps zur Verwendung von Apps


- Sie können die [Hintergrundfarbe](#) der App-Liste heller oder dunkler gestalten.
- Sie können aus vielen Apps [drucken](#).
- [Kopieren Sie Text](#) in die Zwischenablage und fügen Sie ihn in andere Apps ein.
- [Bezahlen Sie mit Ihrem Telefon](#), indem Sie eine Zahlungs-App und NFC verwenden.
- Verwenden Sie [Ordner](#), um Ihre Apps in Gruppen auf der Startseite zu organisieren.
- Berühren und halten Sie ein App-Symbol, um [Aufgabenverknüpfungen](#) anzuzeigen (falls vorhanden). Tippen Sie auf eine Aufgabe, um sie ausführen. Oder ziehen Sie  auf den Startbildschirm, um eine Verknüpfung für diese Aufgabe zu erstellen.
- Möchten Sie die Taschenlampe ein- oder ausschalten? Verwenden Sie die [Schnelleinstellungen](#) ( oder ). Keine App erforderlich.
- Wenn Sie Probleme mit einer App haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Zwei Apps gleichzeitig verwenden

Geteilte Bildschirmansicht verwenden

1. Öffnen Sie die erste App.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Apps das App-Symbol oben in der App-Vorschau, um  und  anzuzeigen.

Achten Sie darauf, das App-Symbol anstelle der Vorschau zu berühren, welches die App öffnet.





4. Berühren Sie  **Bildschirm teilen**.
5. Wählen Sie die zweite zu verwendende App aus.

Geteilte Bildschirmansicht beenden


Ziehen Sie die schwarze Trennleiste ganz nach oben oder unten.

Verwenden Sie Bild-in-Bild

Bei einigen Apps können Sie ein Video in einem kleinen, beweglichen Bildschirm ansehen, während Sie gleichzeitig andere Dinge tun. Verwenden Sie diese Funktion auch für die [Navigation](#) in Google Maps.

1. Wenn Sie ein Video wiedergeben oder in Maps navigieren, berühren Sie .
- Das Video (oder die Navigation) schrumpft.
2. Sie können das Video (oder die Navigation) auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen.
 - Um wieder die volle Größe anzuzeigen, berühren Sie es zweimal.
 - Um das Video zu schließen, ziehen Sie es an die Unterseite des Bildschirms. Oder berühren Sie es und berühren Sie dann .
 - Um Bild-in-Bild für die App in Verwendung zu deaktivieren, berühren Sie dann  und schalten Sie **Bild im Bild zulassen** aus (.

So zeigen Sie alle Apps an, die Bild-in-Bild unterstützen:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert**.
2. Berühren Sie **Spezieller App-Zugriff** > **Bild-in-Bild**.
3. Um Bild-in-Bild für die App zu deaktivieren, berühren Sie es und schalten Sie **Bild im Bild zulassen** aus (.


Benachrichtigungen anzeigen

Benachrichtigungen anzeigen

Benachrichtigungen informieren Sie über Ereignisse wie neue SMS/MMS, Kalendertermine und Wecker.

Benachrichtigungen werden an folgenden Orten angezeigt:

- Auf dem [Sperrbildschirm](#)
- Wenn Sie von der [Statusleiste](#) auf einem beliebigen Bildschirm nach unten wischen

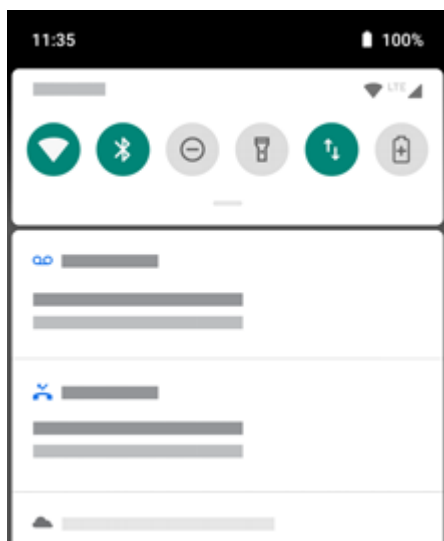


- Wenn Sie ein App-Symbol mit einem Benachrichtigungspunkt berühren und halten




Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen von einer App erhalten, werden diese gruppiert. Wischen Sie nach unten, um weitere Details anzuzeigen.

Einige wichtige Benachrichtigungen werden kurz über der aktuellen App eingeblendet, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel kann eine Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf angezeigt werden, während Sie ein Video ansehen, sodass Sie den Anruf annehmen oder beenden können.

Was Sie mit Benachrichtigungen alles tun können

- **Von einer Benachrichtigung aus antworten.** Viele Benachrichtigungen enthalten unten Aktionen, mit denen Sie allgemeine Aufgaben ausführen können, ohne die gesamte App zu öffnen. Wenn mehrere Benachrichtigungen vorliegen, werden diese Aktionen ausgeblendet. Wenn  angezeigt wird, berühren Sie es, um die Aktionen einzublenden.

- **Öffnen Sie die App, die Benachrichtigung gesendet hat.** Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und berühren Sie die Benachrichtigung, um die App öffnen. Berühren Sie auf Ihrem Sperrbildschirm zweimal die Benachrichtigung, geben Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein und öffnen Sie die App.
- **Aktivieren Sie die Schlummerfunktion für eine Benachrichtigung.** Wischen Sie langsam nach links oder rechts. Berühren Sie dann  und wählen Sie eine Dauer für die Schlummerfunktion bei Benachrichtigungen.
- **Benachrichtigung verwerfen.** Wischen Sie die Benachrichtigung zur Seite.
- **Löschen Sie alle Benachrichtigungen.** Wischen Sie zum Ende der Benachrichtigungen und berühren Sie **ALLE LÖSCHEN**. Einige Benachrichtigungen, z. B. Sprachnachrichten, erfordern eine Aktion und können nicht verworfen werden.

Benachrichtigungen steuern

[Bitte nicht stören](#) verwenden, um alle Benachrichtigungen stummzuschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten

Sie können auch [Benachrichtigungen anpassen](#), den Benachrichtigungston festlegen und steuern, von welchen Apps Benachrichtigungen gesendet werden und wie Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.

Apps installieren oder aktualisieren

Holen Sie sich Apps aus dem Google Play Store



Benötigen Sie eine Sprachaufzeichnung, einen Notizblock oder einen Kompass? Sie können zusätzlich zu den [vorinstallierten Apps](#) auf dem Telefon weitere Apps herunterladen.

So laden Sie Anwendungen herunter:

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Durchsuchen nach Kategorie oder Suche.
3. Berühren Sie ein Element, um eine Beschreibung anzuzeigen, Rezensionen zu lesen und das Angebot herunterzuladen.

Sobald die App vollständig heruntergeladen und installiert wurde, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Tipps:

- Um Play Store-Apps anzuzeigen, die auf diesem Telefon installiert sind, berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**. Berühren Sie **SAMMLUNG**, um Apps anzuzeigen, die Sie auf anderen Geräten über Ihr Google-Konto installiert haben.
- Um unbeabsichtigte oder unerwünschte Einkäufe zu verhindern, berühren Sie  > **Einstellungen > Authentifizierung für Käufe erforderlich**.

Apps aus anderen Quellen beziehen

Vor dem Herunterladen sollten Sie etwas recherchieren – sehen Sie sich die Bewertung der App an und lesen Sie einige Kommentare.

So laden Sie Anwendungen herunter:

1. [Öffnen](#) Sie die **Chrome**-App und besuchen Sie die entsprechende Webseite zum Download der App.

Wenn eine Warnung angezeigt wird, berühren Sie **OK**, um fortzufahren.

Sie sehen  in der [Statusleiste](#), wenn der Download abgeschlossen ist.


2. Berühren Sie die Download-Benachrichtigung, um die App zu installieren. Sie können auch die **Dateien**-App öffnen, um sie später zu installieren.
3. Bei der Installation der App sollten Sie überprüfen, auf welche Informationen die App zugreifen wird. Wenn Sie nicht möchten, dass die App auf diese Informationen zugreift, brechen Sie die Installation ab. Wenn Sie beispielsweise eine App installieren, die eine Einkaufsliste erstellt, sollte die App keinen Zugriff auf Ihre Kontakte erfordern.

Play Store-Apps automatisch aktualisieren


Wenn Sie Ihre Apps aktualisieren, erhalten Sie die neuesten Funktionen sowie Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen. Für eine optimale Leistung werden Apps automatisch aktualisiert.

Wenn eine App auf andere Informationen auf Ihrem Telefon zugreifen möchte, erhalten Sie eine Aufforderung, die App manuell zu aktualisieren. Außerdem müssen Sie die neuen Berechtigungen prüfen und akzeptieren.

So stellen Sie ein, wann Ihre Apps automatisch aktualisiert werden:



1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Autom. Update**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie **Automatische App-Updates nur über WLAN zulassen**, um ein Update nur über eine WLAN-Verbindung durchzuführen und Gebühren für die Übertragung von Mobilfunkdaten auf Ihrer Rechnung zu sparen.
 - Berühren Sie **Apps jederzeit automatisch aktualisieren. Es können Gebühren für die Datenübertragung anfallen.**, um ein Update über WLAN oder über Mobilfunkdaten durchzuführen.

Play Store-Apps manuell aktualisieren


1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
3. Berühren Sie **Alle aktualisieren** auf der Registerkarte AKTUALISIERUNGEN oder berühren Sie **Aktualisieren** neben dem Namen, um eine bestimmte App zu aktualisieren.
4. Lesen Sie die Zusammenfassung der Änderungen und wischen Sie dann nach unten, um sämtliche Änderungen an Berechtigungsdetails für die Anzeige von Informationen auf Ihrem Telefon anzuzeigen, auf die die App zugreifen kann. Wenn Sie einverstanden sind, berühren Sie **Aktualisieren**.

Automatische Play Store-Updates deaktivieren

So verhindern Sie die automatische Aktualisierung einer bestimmten App:




1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
3. Berühren Sie die Registerkarte **INSTALLIERT** und anschließend den Namen der App.
4. Berühren Sie  und deaktivieren Sie **Autom. Update**.

So verhindern Sie die automatische Aktualisierung von Apps:

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Autom. Update** > **Keine automatischen App-Updates zulassen**.

Play Store-Apps wiederherstellen

Wenn Sie eine App [deinstallieren](#), die Sie aus dem Play Store heruntergeladen haben, können Sie sie jederzeit wieder installieren. Haben Sie Apps, die Sie selten verwenden, wie z. B. eine Flugplan-App? Löschen Sie sie und installieren Sie sie einfach bei Bedarf neu.

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
3. Berühren Sie die Registerkarte **SAMMLUNG**, um eine Liste aller Apps anzuzeigen, die Sie heruntergeladen haben.
4. Berühren Sie neben dem App-Namen **INSTALLIEREN**.
5. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, berühren Sie  Berühren Sie dann neben Ihrem Konto . Wählen Sie das andere Konto aus und wiederholen Sie den Vorgang zur Wiederherstellung der über dieses Konto heruntergeladenen Apps.

Verwalten und Löschen von Apps


Apps organisieren


Verwenden Sie [Ordner](#), um Ihre Apps in Gruppen auf dem Startbildschirm zu organisieren.

App-Berechtigungen steuern

Bei der ersten Verwendung einer [App](#) und eventuell auch bei ihrer [Installation](#) oder [Aktualisierung](#) werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf bestimmte Daten und Telefonfunktionen zuzulassen. Sie können diese Berechtigungen jederzeit anpassen.

So passen Sie die Berechtigung nach App an:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Berechtigungen**.
3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die einzelnen Berechtigungen nach Bedarf.

Tipp: Um zu sehen, welche Berechtigungen die jeweilige App verwendet, berühren Sie  > **Alle Berechtigungen**.

Sie können auch jede Funktion prüfen und [anpassen, welche Apps eine Berechtigung haben](#).

Abgesicherten Modus verwenden

Probleme, wie abstürzende Apps, unerwartete Neustarts oder schnelle Akkuentladung können durch eine Drittanbieter-App verursacht werden. Verwenden Sie den abgesicherten Modus zum Starten Ihres Telefons nur mit Original-Software und -Apps. Wenn die Probleme im abgesicherten Modus nicht auftreten, wird das Problem wahrscheinlich von einer Drittanbieter-App verursacht, die Sie heruntergeladen haben.

So führen Sie einen Neustart im abgesicherten Modus aus:

1. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt.
2. Berühren und halten Sie **Ausschalten**. Berühren Sie dann **OK**, um das Telefon im abgesicherten Modus neu zu starten.

Wenn es neu gestartet wird, sehen Sie **Abgesicherter Modus** am unteren Rand des Startbildschirms und alle Widgets sind deaktiviert.

3. Benutzen Sie Ihr Telefon und prüfen Sie, ob das Problem behoben wurde. Bedenken Sie, dass Sie keine heruntergeladenen Apps nutzen können.


Wenn das Problem verschwindet:

1. Um den abgesicherten Modus zu verlassen, starten Sie Ihr Telefon neu.
2. Deinstallieren Sie nacheinander die zuletzt heruntergeladenen Apps. Starten Sie nach jedem Entfernen das Telefon neu. Prüfen Sie, ob das Problem durch das Entfernen der jeweiligen App behoben wurde.
3. Nachdem Sie die problematische App gelöscht haben, können Sie die anderen Apps [wiederherstellen](#), die Sie während des Tests entfernt haben.

Wenn das Problem nicht verschwindet: Versuchen Sie diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) für Leistungsprobleme bei Telefonen.

Cache oder Daten der App löschen


Durch das Leeren des Caches kann auf dem Telefon Speicher frei werden, die Leistung kann sich verbessern und einige Probleme mit Apps und Webseiten können gelöst werden.

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Um Speicherplatz durch Entfernen temporärer Dateien freizugeben, berühren Sie **Speicher > Cache leeren**. Im Laufe der Zeit füllt sich der Cache wieder, also wiederholen Sie den Vorgang, falls ein Problem auftritt.
- Wenn die Probleme weiterhin auftreten, löschen Sie alle in der App gespeicherten Daten über **Speicher > Speicherinhalt löschen**. Vorsicht – es gibt keine Möglichkeit, diese Aktion rückgängig zu machen.



Das Beenden von Apps erzwingen

Erzwingen Sie das Beenden einer App nur, wenn sie das Problem zu verursachen scheint. So fahren Sie eine App vollständig herunter, einschließlich etwaiger Hintergrunddienste:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Beenden erzwingen**.


Löschen von installierten Apps

Sie können Apps löschen (deinstallieren), die Sie heruntergeladen haben. Viele der [vorinstallierten Apps](#) können Sie deaktivieren, aber nicht löschen.

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Ziehen Sie das Symbol nach oben und legen Sie es auf  ab. Dadurch wird die App entfernt und Speicherplatz freigegeben.
 - Wenn Sie die Option zum Löschen nicht sehen, berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann  > **Deaktivieren**.

Löschen von Apps, die von anderen Benutzern installiert wurden

Wenn Sie der [Besitzer](#) des Telefons sind und es mit anderen [Benutzern](#) oder [Gästen](#) teilen, können Sie Apps, die diese installiert haben, löschen. Obwohl ihre Apps nicht in Ihrem App-Fach oder auf Ihrem Startbildschirm angezeigt werden, reduzieren sie den verfügbaren Speicherplatz.

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen** > **App-Info**.
Bei Apps, die von anderen Personen installiert wurden, wird die Meldung **Nicht für Nutzer installiert** angezeigt.
2. Berühren Sie den Namen der App.
3. Berühren Sie  > **Für alle Nutzer deinstallieren**.

Apps und Einstellungen sichern

Mit Ihrem [Google-Konto](#) können Sie Folgendes sichern:

- App-Daten
- Anrufliste
- Telefoneinstellungen (Hintergrund, WLAN-Passwörter, Standard-Apps)
- SMS

So sichern Sie Apps und Einstellungen:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System**.
2. Berühren Sie **Sicherung**.
3. Aktivieren Sie **In Google Drive sichern**.
4. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, berühren Sie **Konto**, um ein Konto auszuwählen.




Schutz vor schädlichen Apps

Telefon auf schädliche Apps prüfen

Play Protect schützt Ihr Telefon, indem das Telefon automatisch auf potentiell schädliche Apps gescannt wird.

Wenn Play Protect eine potenziell schädliche App findet, wird die Ausführung der App angehalten und Sie erhalten eine Warnung, sodass Sie sie deinstallieren können.

So können Sie die Ergebnisse anzeigen oder erneut scannen:

1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um die Ergebnisse des aktuellsten Scans anzuzeigen, achten Sie bei den **AKTUALISIERUNGEN** auf die Nachricht neben .
 - Um Ihr Telefon erneut zu scannen, berühren Sie .

Wenn Ihr Telefon langsam erscheint

Wenn Sie Ihr Telefon gescannt haben, um sicherzugehen, dass keine potenziell schädlichen Apps vorhanden sind, das Telefon jedoch langsam erscheint, probieren Sie diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.

Anheften Ihres Bildschirms



Aktivieren der Anheftfunktion

Verwenden Sie Bildschirm-Pinning, damit der aktuelle Bildschirm oder die aktuelle App in der Anzeige verbleibt, bis Sie die Verbindung lösen. Sie können beispielsweise ein Spiel anheften, sodass Ihr Kind an keine andere Stelle auf dem Telefon navigieren kann.



Sie können ein Muster, eine PIN oder ein Passwort einrichten, das bzw. die zum Loslösen des Bildschirms erforderlich ist.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Erweitert** > **Bildschirmfixierung**.
2. Aktivieren Sie die Anheftfunktion.
3. Standardmäßig müssen Sie immer Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort eingeben, wenn Sie einen Bildschirm beenden. Wenn Sie diese Sicherheitsvorkehrung vor dem Zugriff auf Ihre anderen Bildschirme nicht wünschen, können Sie diese Option deaktivieren.

Anheften eines Bildschirms

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die **Bildschirmfixierung** aktiviert haben.
2. Öffnen Sie eine Anwendung und öffnen Sie den Bildschirm, den Sie anheften möchten.
3. Berühren Sie .
4. Berühren Sie das Symbol für den Inhalt, den Sie fixieren möchten.
5. Berühren Sie .

Lösen eines Bildschirms


1. Halten Sie  und  gleichzeitig gedrückt.
2. Wenn Sie beim **Aktivieren der Anheftfunktion** ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festgelegt haben, geben Sie dieses ein, um das Telefon zu entsperren.

Im Web suchen

Mit dem Widget suchen

Um Ihren Suchbegriff einzugeben, berühren Sie:

1. Berühren Sie das Such-Widget.



2. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs.

Während der Eingabe werden vorgeschlagene Begriffe angezeigt.

3. Berühren Sie einen Vorschlag, um nach ihm zu suchen.

Suchen von überall

Sie müssen die aktuelle App für die Suche nach den gewünschten Informationen nicht verlassen. Verwenden Sie Google Assistant von einem beliebigen Bildschirm aus, um Suchergebnisse und Optionen für die nächste Aktion zu erhalten.

So suchen Sie:

1. Sagen Sie „OK, Google“ oder „Hey, Google“. (Achten Sie darauf, dass Sie [den Auslösesatz eingerichtet haben.](#))


Berühren und halten Sie alternativ .

2. Sagen Sie dem Assistenten, wonach Sie suchen. Beispiel: Suchen Sie beispielsweise nach einem Restaurant vor Ort, indem Sie sagen „Suche [Name des Restaurants].“
3. Unterhalb der Suchergebnisse können Sie Optionen für zugehörige Aktionen berühren: einen Anruf tätigen, die Wegbeschreibung erhalten, Rezensionen lesen und vieles mehr.


Weitere hilfreiche Informationen zu Google Assistant finden Sie in den [Supportinformationen von Google](#).

Suchen in Gboard

Über die [Bildschirmtastatur](#):



1. Berühren Sie  oberhalb der Tasten.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein.
3. Berühren Sie ein Ergebnis, um den Link zu teilen, oder berühren Sie eine der zusätzlich vorgeschlagenen Suchen für weitere Informationen.

Falls Ihnen  auf der Tastatur nicht angezeigt wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe** > **Bildschirmtastatur**.
2. Berühren Sie **Gboard** > **Suche**.
3. Aktivieren Sie **Schaltfläche "Zugangspunkte und Suchtastatur öffnen" anzeigen** .

Nach Telefonnummern in der Nähe suchen



So können Sie Unternehmen in der Nähe suchen und anrufen:

1. **Öffnen Sie** die  **Telefon**-App.
2. Berühren Sie .
3. Sagen oder geben Sie den Namen des Orts ein, den Sie anrufen möchten, oder einen Suchbegriff für den Ort (z. B. „Restaurant“).

Sie sehen eine Liste der Suchergebnisse in der Nähe.

4. Berühren Sie den Ort, um dessen Nummer zu wählen.

Wenn es nicht funktioniert:

- Stellen Sie sicher, dass **Standort** aktiviert ist.
- Berühren Sie  >  > **Einstellungen** und aktivieren Sie die Option **Orte in der Nähe**.

Google-Suchverlauf löschen

Anweisungen finden Sie in den [Google-Support-Informationen](#).

Eine andere Suchmaschine als Google verwenden


So verwenden Sie eine andere Suchmaschine als Google:

1. Suchen Sie im Play Store nach „Suchmaschine“ und **installieren** Sie eine der gefundenen Apps.
2. Öffnen Sie die App zur Suche.
3. Optional:
 - **Löschen** Sie das Google-Widget vom Startbildschirm. Wenn Sie es nicht löschen können, verwenden Sie eine **andere Übersicht** für den Startbildschirm, die das Widget nicht enthält.
 - Installieren Sie einen Browser, der Chrome ersetzen soll, und machen Sie diesen zu **Ihrem Standardbrowser**.
 - **Deaktivieren** Sie die Datenerfassung durch Google.

Im Telefon suchen


Inhalte auf dem Telefon suchen

1. Berühren Sie das Such-Widget.




2. Geben Sie einen Suchbegriff ein.
3. Wischen Sie auf der Suchergebnisseite unter  nach links und ändern Sie **Alle** zu **Nutzer**.

Wenn Sie keine Ergebnisse sehen:

1. [Öffnen](#) Sie die **Google** -App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Nutzer**.
4. Stellen Sie sicher, dass alles, was Sie in die Suchanfrage einschließen möchten, ausgewählt ist.

Eine App suchen

1. Wischen Sie auf dem [Startbildschirm](#) von unten nach oben zum Öffnen der App-Liste.
2. Berühren Sie  **Apps finden**.
3. Geben Sie den Namen der App ein.
4. Wenn sich die App auf Ihrem Telefon befindet, berühren Sie das entsprechende Symbol, um sie zu öffnen.

Wenn sich die App nicht auf dem Telefon befindet, berühren Sie **Nach weiteren Apps suchen**, um Play Store zu öffnen, und installieren Sie sie mit nur einer Berührung.

Eigene Telefonnummer suchen

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **System**.
2. Berühren Sie **Über das Telefon** > **Telefonnummer**.

Fotos, Videos, Dateien suchen








Um auf dem Telefon nach Fotos oder Videos zu suchen, verwenden Sie die Fotos-App.


Um nach heruntergeladenen Dateien zu suchen, verwenden Sie die [Dateien-App](#).

Websites aufrufen

Websites besuchen und mit Lesezeichen versehen




Ihr Telefon stellt entweder eine Verbindung zum Mobilfunknetz Ihres Anbieters oder zu einem WLAN-Netzwerk her, um auf das Internet zuzugreifen. Um zu vermeiden, dass Sie zusätzlich zu Ihrem Mobilfunktarif Gebühren für die Datenübertragung zahlen müssen, verwenden Sie bitte eine [WLAN-Verbindung](#).

1. Öffnen Sie die  **Chrome**-App.
2. Besuchen Sie eine Website, indem Sie die Leiste am oberen Rand des Fensters berühren und die Adresse eingeben.
3. Auf einer Webseite:
 - Um ein Lesezeichen zu setzen, berühren Sie  > .
 - Berühren Sie alternativ  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine [Verknüpfung](#) auf dem Startbildschirm anzulegen.
 - Wenn Sie auf der Seite nach Text suchen wollen, berühren Sie  > **Suchen auf der Seite**.
 - Um einen Link zu öffnen, berühren Sie diesen.
 - Um Optionen zum Öffnen eines Links auf einer neuen Registerkarte oder zum Kopieren oder Freigeben eines Links anzuzeigen, berühren und halten Sie den Link.
 - Um die Seite zu drucken, berühren Sie  > **Weiterleiten** > **Drucken**. Dazu muss der [Druckdienst](#) eingerichtet sein.
4. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, berühren Sie .

Weitere Informationen zum Surfen im Internet oder Verwalten von Lesezeichen erhalten Sie unter Chrome und  > **Hilfe & Feedback**.

Browser-Registerkarten öffnen und wechseln

In der  **Chrome**-App:

- Um zwischen Registerkarten zu wechseln, berühren Sie das Symbol zum Wechseln zwischen Registerkarten .
- Um eine neue Registerkarte zu öffnen, berühren Sie das Symbol zum Wechseln zwischen Registerkarten  und berühren Sie dann .

Mit Inkognito-Fenstern privat im Internet surfen

Wenn Sie nicht möchten, dass Chrome Ihre Aktivitäten speichert, verwenden Sie Inkognito-Fenster.



Um ein neues Inkognito-Fenster mit nur einer Berührung über den Startbildschirm zu öffnen, fügen Sie eine [Aufgabenverknüpfung](#) hinzu:

1. Berühren Sie lange .
2. Ziehen Sie **=** an eine freie Stelle auf dem Startbildschirm.

So schließen Sie alle Inkognito-Fenster:

1. Wischen Sie die [Statusleiste](#) nach unten.
2. Berühren Sie .

Browserverlauf löschen

1. [Öffnen Sie](#) die  **Chrome**-App.
2. Berühren Sie  > **Verlauf**.
3. Berühren Sie **Browserdaten löschen**.


Sie können zudem Ihren [Suchverlauf](#) ansehen und löschen.

Standardbrowser ändern

Sie können andere Browser aus dem Play Store [herunterladen](#). Wenn Sie einen Browser installiert haben, können Sie ihn als [Standard](#)browser einrichten.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Browser-App**.
3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Problembehebung

Bei Problemen mit  Chrome sehen Sie in den [Informationen zur Fehlerbehebung von Google](#) nach.

Über SMS- und MMS-Nachrichten

Textnachrichten bzw. SMS

SMS (Short Message Service)-Nachrichten enthalten nur Text. Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen enthalten. Wenn Sie sich diesem Limit nähern, wird ein Zähler angezeigt. Wenn Sie mehr Zeichen eingeben, wird Ihre Nachricht in einer Reihe von SMS-Nachrichten gesendet.

Sie können eine SMS an mehrere Personen senden und die Antworten werden Ihnen in separaten Konversationen bzw. Threads zugestellt und nicht als Gruppe, es sei denn, Ihre Empfänger haben Gruppennachrichten aktiviert.

SMS-Nachrichten sind in den SMS-Tarifen der meisten Anbieter enthalten und verwenden keine Mobilfunkdaten.

Multimedia-Nachrichten bzw. MMS

MMS (Multimedia Messaging Service)-Nachrichten können unbegrenzten Text sowie ein Foto, Video bzw. eine Diashow oder Sounddatei enthalten.

Sie können eine MMS-Nachricht, die Text oder Text und Medien enthält, über Gruppennachrichten an mehrere Personen senden. Die Antworten werden jeder Person in der Gruppe in Gruppenkonversationen als Threads zugestellt.

MMS-Nachrichten verwenden Mobilfunkdaten und setzen einen Mobilfunkvertrag oder ein Pay-per-use-Abrechnungsverfahren voraus.

Gruppennachrichten

Über Gruppennachrichten können mehrere Personen eine Gruppenkonversation führen. Alle Antworten von Empfängern werden an alle Empfänger in einer Gruppenkonversation als Threads zugestellt.

Obgleich Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden können, wird Ihnen jede empfangene Nachricht in Rechnung gestellt. Gruppennachrichten:

- Konvertiert SMS-Nachrichten an mehrere Empfänger in MMS für alle, die diese empfangen können.
- Nur für MMS-Nachrichten verfügbar






Info: Empfänger, die keine MMS empfangen können, erhalten stattdessen SMS und, sollten Medien angehängt sein, einen Link für den Download über WLAN (wenn vom Mobilfunkanbieter angeboten). Antworten gehen nur an den Absender.

Möchten Sie keine Antworten aus Gruppenkonversationen erhalten, deaktivieren Sie [Gruppennachrichten](#) in der رسائل App.

SMS lesen, senden und verwalten

Eine SMS lesen und beantworten




Wenn Sie mit der App  رسائل eine **SMS** erhalten, erscheint in der **Statusleiste** .

1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um die Nachricht zu beantworten, geben Sie Ihre Antwort in das Textfeld ein und berühren Sie .
 - Wenn die Nachricht von einer nicht zugewiesenen Nummer stammt, **erstellen Sie einen Kontakt**, um einen Namen mit dieser Nummer zu verknüpfen.
 - Berühren Sie ein angehängtes Foto, eine Diashow oder einen beliebigen Anhang, um sie/ihn zu öffnen.
 - Um **einen Anhang zu speichern**, berühren und halten Sie diesen und berühren Sie dann .
 - Um eine Nachricht zu suchen, berühren Sie  am Anfang der Nachrichtenliste und geben Suchbegriffe ein.
 - Um Informationen zu Nachrichteninhalten zu erhalten, berühren und halten Sie . **Google Assistant** zeigt Details, Apps und Aktionen im Zusammenhang mit dem Nachrichteninhalt an.

Tipps:

- Sollen an mehrere Empfänger gerichtete SMS nicht in eine MMS umgewandelt und Antworten nur separat als Thread an Sie gesendet werden, **deaktivieren** Sie Gruppennachrichten.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie **sensible Inhalte für Benachrichtigungen im Sperrbildschirm verbergen**.

SMS senden

1. **Öffnen Sie** die  رسائل-App.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Empfänger und dann die Nachricht ein.
4. Optional:
 - Berühren Sie , um einen **Anhang hinzuzufügen**.

- Um ein Smiley oder andere Symbole hinzuzufügen, berühren Sie 😊 auf der [Bildschirmtastatur](#).

5. Berühren Sie ➤.

Tipps für das Senden von Nachrichten:

- Um Ihrem besten Freund mit nur einer Berührung über den Startbildschirm eine Nachricht zu schicken, fügen Sie eine [Aufgabenverknüpfung](#) hinzu. Berühren und halten Sie 📧 und ziehen Sie = auf den Startbildschirm.
- Um die SMS-Antwort auf eingehende Anrufe zu [ändern](#), öffnen Sie die ☎ Telefon-App und tippen Sie auf ⋮ > **Einstellungen** > **Kurzantworten**.

SMS-Zustellbestätigungen anfordern

Fordern Sie eine Zustellbestätigung an, um zu sehen, ob ein Empfänger Ihre Nachricht erhalten hat.

1. [Öffnen Sie](#) die 📧 رسائل-App.
2. Berühren Sie ⋮ > **Einstellungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie nur eine SIM-Karte haben, berühren Sie **Erweitert**.
 - Wenn Sie über Dual-SIM-Karten verfügen, berühren Sie die SIM-Karte.

Textentwürfe verwalten



Wenn Sie mit der Erstellung einer SMS-Antwort oder einer neuen Nachricht mit Empfängern beginnen, wird diese in der Nachrichtenliste als Entwurf gespeichert, bis Sie sie senden oder löschen.

1. Öffnen Sie die Nachrichtenliste und berühren Sie das als **Entwurf** markierte Gespräch.
2. Führen Sie Folgendes aus:
 - Schreiben Sie Ihre Nachricht fertig und berühren Sie ➤.
 - Löschen Sie die Zeichen im Textfeld, um den Entwurf zu löschen.

Eine SMS weiterleiten

1. [Öffnen Sie](#) die 📧 رسائل-App.
2. Öffnen Sie die Konversation.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht.
4. Berühren Sie ➡.







Text aus Nachricht kopieren

1. Öffnen Sie die  رسائل-App.
2. Öffnen Sie die Konversation.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht.
4. Berühren Sie .

Sie können den Text jetzt an beliebiger Stelle [einfügen](#), z. B. in einer E-Mail, die Sie [schreiben](#).

SMS/MMS löschen oder archivieren

Wenn Sie eine Nachricht löschen, löschen Sie auch alle angehängten Fotos oder Videos. Wenn Sie die Anhänge behalten möchten, [speichern Sie diese](#) vor dem Löschen der Nachricht.

- Um eine einzelne Nachricht zu löschen, öffnen Sie die Konversation (Thread), berühren und halten Sie sie und berühren Sie anschließend .
- Um alle Nachrichten in einem Gespräch zu löschen oder zu archivieren, berühren und halten Sie das Gespräch und berühren Sie dann  zum Löschen oder  zum Archivieren.
- Um mehrerer Gespräche zu löschen oder zu archivieren, berühren und halten Sie jedes Gespräch und berühren Sie dann  oder .
- Um archivierte SMS/MMS anzuzeigen, berühren Sie  > **Archiviert**.



Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Hinzufügen von Anhängen

Dateien an eine SMS/MMS anhängen




Sie können gespeicherte Bilder und Videos anfügen oder direkt aus der Nachricht ein Bild mit einer optimierten, geringeren Dateigröße aufnehmen.

1. Öffnen Sie die  رسائل-App.
2. Schreiben Sie eine [Antwort](#) oder eine [neue Nachricht](#).
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie den Typ des Anhangs aus (z. B. Foto, Emoji, GIF, Ihr Standort oder eine Aufnahme).

Wenn Sie mehr erfahren möchten, berühren Sie  > **Hilfe & Feedback** in der  رسائل-App.

5. Berühren Sie ➤.

Kontakt als SMS/MMS senden


1. Öffnen Sie die -App.
2. Berühren Sie in der Nachrichtenliste das Symbol des Kontakts () zum Öffnen der Kontaktinformationen. (Berühren Sie das Symbol, nicht den Namen. Durch Berühren des Namens wird das Gespräch statt der Kontaktinformationen geöffnet.)
3. Berühren Sie  > **Weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf den Namen des Empfängers oder berühren Sie رسائل, um eine neue Nachricht zu beginnen.
5. Berühren Sie ➤.

Problembehebung


Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Dateien anzuhängen, überprüfen Sie Folgendes:

- Mobilfunkdaten sind [aktiviert](#).
- Ihr Datentarif unterstützt MMS (Multimedia-Nachrichten).

Anhänge aus SMS/MMS speichern

Wenn Sie einen Anhang mit einer [SMS/MMS](#) erhalten haben, können Sie diesen auf dem Telefon speichern. Berühren und halten Sie dazu den Anhang in der Nachricht und berühren Sie dann .

So sehen Sie sich die gespeicherten Anhänge an:

- Öffnen Sie für Fotos oder Videos die Fotos-App und berühren Sie  > **Geräteordner** > **Download**.
- Öffnen Sie für andere Anlagen die Dateien-App.

Wenn Sie ein Foto oder Video aus einer Nachricht nicht speichern, wird es nur innerhalb der Nachricht aufbewahrt. Wenn Sie die Nachricht löschen, wird auch der Anhang gelöscht. (Sie können versuchen, kürzlich gelöschte SMS/MMS [wiederherzustellen](#)).



Gruppennachrichten ein- oder ausschalten

Gruppennachrichten erlauben es Gesprächsteilnehmern, allen Empfängern in einem Thread zu antworten. Wenn Sie nicht möchten, dass an mehrere Empfänger gerichtete SMS-Nachrichten

in MMS umgewandelt werden, und möchten, dass Antworten in separaten Threads nur an Sie gesendet werden, dann deaktivieren Sie Gruppennachrichten.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

So ändern Sie die Einstellung für Gruppennachrichten:

1. Berühren Sie in der -App  > **Einstellungen** > **Erweitert**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie nur eine SIM-Karte haben, berühren Sie **Erweitert**.
 - Wenn Ihr Telefon Dual-SIM-Karten zulässt, berühren Sie die SIM-Karte, die Sie für SMS/MMS verwenden.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Gruppennachrichten**.

Standard-SMS/MMS-App ändern



Sie können weitere SMS/MMS-Apps aus dem Play Store [herunterladen](#). Nachdem Sie eine entsprechende App installiert haben, können Sie sie zu Ihrer [Standard-SMS/MMS-App](#) machen.

So wählen Sie eine andere App zum Senden und Empfangen von Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) aus:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **SMS-App**.
3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Benachrichtigungen zu SMS/MMS festlegen

Die -App verwenden

1. [Öffnen Sie](#) die -App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wenn Sie über Dual-SIM-Karten verfügen, berühren Sie **Allgemein**.
4. Berühren Sie **Benachrichtigungen** und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Benachrichtigungen, ändern Sie den Ton und schalten Sie die Vibrationsfunktion ein oder aus.

Wenn Sie eine andere SMS/MMS-App verwenden:

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.

2. Berühren Sie ⓘ **App-Info** > **Benachrichtigungen**.
3. Nehmen Sie Änderungen vor.

Tipp: Sie können in den Einstellungen Ihres Telefons [Unterbrechungen durch SMS-Benachrichtigungen vermeiden](#), indem Sie Uhrzeiten oder bestimmte Personen angeben, zu denen bzw. von denen Sie gestört werden dürfen.

SMS-Antwort auf eingehende Anrufe ändern


Wenn Ihr Telefon klingelt, können Sie ☎ in Richtung ☰ ziehen, um eine Liste der Kurzwantworten anzuzeigen, die Sie per SMS/MMS senden können, statt den Anruf [entgegenzunehmen](#).

So können Sie diese Kurzwantworten bearbeiten:

1. Berühren Sie ☎.
2. Berühren Sie ☰ > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Kurzwantworten**.
4. Berühren Sie eine der Antworten, um sie zu bearbeiten.

SMS auf dem Computer empfangen


Messages Web einrichten


Wenn Sie die  رسائل-App auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie SMS auf Ihrem Computer anzeigen und senden.

Koppeln Sie Ihren Computer mit der mobilen  رسائل-App auf Ihrem Telefon durch Scannen eines QR-Codes:

- Der QR-Code ist eindeutig für diesen Computer.
- Sie können mehrere Computer einrichten und individuelle QR-Codes abrufen, aber es ist nur jeweils einer aktiv.

So richten Sie einen Computer ein:

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Telefon und Ihr Computer mit dem Internet verbunden sind.
2. [Öffnen](#) Sie auf dem Telefon die  رسائل-App und berühren Sie ☰ > **Messages Web**.

3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Webseite <https://messages.android.com>. Wenn Sie den Computer speichern und bei رسائل angemeldet bleiben möchten, stellen Sie den Schalter auf ein .
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den QR-Code auf der Webseite mit Ihrem Telefon zu scannen.

Nach der Kopplung sehen Sie Ihre neuesten Konversationen im Browser Ihres Computers.

Nachrichten anzeigen und senden

Wenn Sie ungelesene Nachrichten haben, sehen Sie eine rote Benachrichtigung und die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in der Browser-Registerkarte auf Ihrem Computer.

Zum Senden von Nachrichten über Ihren Computer muss Ihr Telefon eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein.




Übliche Gebühren für das Versenden von SMS von Ihrem Telefon gelten auch für von Ihrem Computer gesendete Nachrichten.

Bei Messages Web abmelden

Wenn Sie رسائل auf einem gekoppelten Computer 14 Tage lang nicht verwenden, werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch von diesem Computer abgemeldet.

Wenn Sie einen gemeinsam genutzten oder öffentlichen Computer verwenden, melden Sie sich ab, wenn Sie fertig sind.


So melden Sie sich von Ihrem Telefon ab:

1. Öffnen Sie die  رسائل-App.
2. Berühren Sie  > **Messages Web**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie  neben einem einzelnen Computer, um sich abzumelden.
 - Berühren Sie **Alle Computer abmelden**.

Um sich auf dem Computer abzumelden, klicken Sie am oberen Rand der Nachrichtenliste auf .



Lesen, Senden und Verwalten von E-Mails

Lesen von E-Mails






Wenn Sie ein [E-Mail-Konto eingerichtet](#) haben, beginnen Sie, E-Mail-Nachrichten zu empfangen, nachdem Ihr Konto mit dem Telefon [synchronisiert](#) wurde. Wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wird in der [Statusleiste](#)  angezeigt.

1. Um eine E-Mail von einer Benachrichtigung aus zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren die Benachrichtigung:
 - Eine Benachrichtigung zu einer einzelnen E-Mail öffnet die Nachricht direkt.
 - Eine Benachrichtigung zu mehreren E-Mails öffnet die E-Mail-Liste. Berühren Sie eine E-Mail, um sie zu öffnen.





Wenn Sie die Benachrichtigung beenden und die E-Mail später anzeigen möchten, [öffnen Sie](#) die **Gmail**-App.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um andere Ordner anzuzeigen, berühren Sie in Ihrer E-Mail-Liste .
 - Um mehr Informationen über ein Thema in einer offenen E-Mail einzuholen, berühren und halten Sie . [Google Assistant](#) zeigt Details, Apps und Aktionen zu E-Mail-Inhalten an.
 - Anhänge werden am Ende der E-Mail angezeigt und können [angesehen oder gespeichert](#) werden.
 - Sie können E-Mails von Ihrem Telefon aus [drucken](#).


Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

1. Um alle Optionen aufzurufen, wischen Sie ans Ende der E-Mail:
 - Um nur dem Absender zu antworten, berühren Sie .
 - Um dem Absender und allen Empfängern zu antworten, berühren Sie .
 - Zum Weiterleiten einer E-Mail berühren Sie .
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.
3. Um einen Empfänger für eine Kopie der E-Mail hinzuzufügen, berühren Sie im Feld „An“ die Option .
4. Berühren Sie .

Senden neuer E-Mails


1. Öffnen Sie die **Gmail**-App und tippen Sie auf .
Oder berühren und halten Sie  und berühren Sie dann **Schreiben**. (Wenn Sie viele E-Mails verschicken, fügen Sie eine **Aufgabenverknüpfung** hinzu. Ziehen Sie **= Schreiben** auf den Startbildschirm.)
2. Geben Sie den Empfänger und Ihre Nachricht ein.
3. Um einen Empfänger für eine Kopie der E-Mail hinzuzufügen, berühren Sie im Feld „An“ die Option .
4. Berühren Sie .

Einen Anhang zu einer E-Mail hinzufügen

1. Berühren Sie in der E-Mail, die Sie verfassen,  > **Datei anhängen**.
2. Navigieren Sie zu der Datei und berühren Sie sie, um sie zur E-Mail hinzuzufügen. Der Anhang wird am unteren Rand der E-Mail angezeigt.

Nach E-Mails suchen


Wenn Sie die Gmail-Anwendung öffnen, wird Ihr Posteingang angezeigt:

- Zum Anzeigen von gesendeten E-Mails, Entwürfen, kürzlich gelöschten E-Mails und anderen Kategorien berühren Sie .
- Falls keine E-Mails aufgeführt werden, nachdem Sie eine Kategorie berührt haben, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um Ihre E-Mails zu synchronisieren.

Um nach E-Mails zu suchen, berühren Sie  oben in Ihrer E-Mail-Liste und geben Sie Suchbegriffe wie das Thema oder den Namen des Absenders ein.

Löschen von E-Mails

Zum Löschen einer geöffneten E-Mail berühren Sie .

Um mehrere E-Mails zu löschen, gehen Sie zur E-Mail-Liste, halten Sie jede zu löschende Nachricht gedrückt und berühren dann .

Um viele E-Mail-Nachrichten zu löschen, melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto auf dem Computer an und suchen Sie in der Hilfe Ihres E-Mail-Diensteanbieters weitere Informationen.

Tipps:

- Um [Anhänge](#) zu löschen, die Sie aus E-Mails gespeichert haben, verwenden Sie die Dateien-App.
- Sie können E-Mail-Konten auch aus dem Telefon [löschen](#).

Weitere Informationen

Weitere hilfreiche Informationen zu Gmail finden Sie in den [Supportinformationen von Google](#).

Hilfe bei der Verwaltung von E-Mails von anderen Anbietern erhalten Sie, indem Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto auf dem Computer anmelden und nach den Anweisungen des jeweiligen Anbieters suchen.

E-Mail-Anhänge ansehen

Anhänge anzeigen

Anhänge werden am Ende der [E-Mail](#) angezeigt.

Zum Anzeigen oder Wiedergeben des Anhangs berühren Sie diesen.


Wenn Ihnen eine Meldung angezeigt wird, dass der Anhangtyp nicht geöffnet werden kann: Sie können für die meisten Dateitypen ein kostenloses Anzeigeprogramm nutzen. Suchen Sie im Play Store nach dem Dateityp, wählen Sie ihn anschließend aus und [laden Sie eine App herunter](#).

Anhänge aus E-Mails speichern

Um einen Anhang zu speichern, berühren Sie  > **Speichern** in der E-Mail.

Um gespeicherte Anhänge später anzuzeigen, öffnen Sie die [Dateien](#) -App.


Aus E-Mails gespeicherte Anhänge löschen

1. [Öffnen](#) Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen** > **Downloads**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um ein Element auszuwählen, berühren und halten Sie es.
 - Um mehrere Elemente auszuwählen, berühren und halten Sie das erste und berühren Sie danach die anderen.
4. Berühren Sie .

Vorschau von Anhängen verhindern

Angehängte Fotos oder Videos werden als Miniaturansichten mit einer Vorschau angezeigt.


So zeigen Sie eine generische Miniaturansicht anstelle einer Voranzeige-Miniaturansicht an, bis Sie die Datei öffnen:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** und dann den Kontonamen.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anhänge herunterladen**.

Vorschau von Posteingängen über den Startbildschirm anzeigen


Um eine Vorschau Ihrer Posteingänge anzuzeigen, E-Mails zu öffnen oder schnell eine neue E-Mail zu anzufangen, fügen Sie ein Gmail-Widget zu Ihrem Startbildschirm [hinzu](#).

Mit dem Widget haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Nachricht öffnen.** Berühren Sie die Nachricht.
- **Nachricht verfassen.** Berühren Sie .
- **Weitere Nachrichten ansehen.** Blättern Sie in der Liste nach unten.
- **Gmail-App öffnen.** Berühren Sie oben im Widget den Namen des Ordners. Dann können Sie weitere Ordner sehen, auf E-Mail-Einstellungen zugreifen und mehr.


E-Mail-Signatur hinzufügen

So fügen Sie eine Signatur automatisch am Ende von E-Mails ein, die Sie [senden](#):

1. [Öffnen](#) Sie die **Gmail-App**.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
4. Berühren Sie **Mobile Signatur** und geben Sie den Text ein, der am Ende Ihrer E-Mails erscheinen soll.

E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

Sie können steuern, ob Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie eine [E-Mail erhalten](#).

1. Berühren Sie lange .
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.

3. Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen an.

Tipp: Um Benachrichtigungen während festgelegter Zeiten automatisch stummzuschalten, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#) .

Teilen von Fotos und Videos


Sie können kabellos ein, mehrere oder alle Element(e) aus einer beliebigen Fotos-Ansicht freigeben und sie als E-Mail- oder SMS-Anhang versenden, in die Cloud hochladen oder mit Gerät-zu-Gerät-Verbindungen wie Bluetooth nutzen.

Neben der kabellosen Freigabe können Sie mit einem USB-Anschluss [Fotos auf Ihren Computer übertragen](#). Sie können außerdem [Fotos](#) vom internen Speicher auf die SD-Karte verschieben.

Für die kabellose Freigabe:

1. [Öffnen](#) Sie die **Fotos**-App.
2. Navigieren Sie zur Miniaturansicht des Elements, das Sie teilen möchten.
3. Element zum Teilen auswählen:
 - Um ein Element auszuwählen, halten Sie dessen Miniaturansicht gedrückt.
 - Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie die erste Miniaturansicht gedrückt. Berühren Sie danach die anderen Miniaturansichten, um sie auszuwählen.

Tipp: Berühren Sie , um die gesamte Auswahl aufzuheben.




4. Berühren Sie  und wählen Sie aus, [wie Sie die Auswahl freigeben möchten](#).

Fotos und Videos hochladen


Upload-Optionen


- Fotos werden in Originalgröße gespeichert und werden Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet.
- Fotos werden in Standardgröße (2048px) gespeichert, nachdem die Obergrenze für den kostenlosen Speicherplatz erreicht ist. (Sie erhalten eine Nachricht, sobald Sie der Obergrenze näher kommen, und können mehr Speicherplatz kaufen oder ungewünschte Dateien löschen, um weitere Bilder in Originalgröße hochzuladen.)
- Das Hochladen von Fotos in Standardgröße ist unbegrenzt. Diese Fotos werden nicht Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet.
- Video-Uploads sind unbegrenzt und werden dann nicht Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet, wenn sie eine Länge von weniger als 15 Minuten und eine Auflösung von höchstens 1080p haben.

Automatisch sichern

1. **Öffnen** Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sichern und synchronisieren**.
3. Aktivieren Sie **Sichern und synchronisieren** .
4. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um hohe Qualität oder die ursprüngliche Größe für Uploads zu wählen, berühren Sie **Uploadgröße**.
 - Zum Sichern von Objekten in Ihrem Download -Ordner, Screenshots -Ordner und App-Ordner von Drittanbietern berühren Sie **Geräte-Ordner sichern**.
 - Um eine Sicherungskopie von Elementen über Ihr Mobilfunknetz zu erstellen, schalten Sie **Fotos** und **Videos** ein.
 - Um die Synchronisierung zu aktivieren, wenn Ihr Mobiltelefon sich im Roaming-Modus befindet, aktivieren Sie **Roaming** für .

Manuell sichern

Fotos und Videos, die nicht gesichert wurden, haben dieses Symbol . So führen Sie eine manuelle Sicherung durch:

1. Öffnen Sie das Foto oder Video.
2. Berühren Sie auf dem Foto oder Video .

Gesicherte Fotos und Videos anzeigen

Öffnen Sie auf dem Telefon die Fotos-App.

Melden Sie sich auf dem Computer bei photos.google.com an.

Weitere Hilfe

Um mehr zu erfahren, öffnen Sie die Fotos-App und berühren Sie  > **Hilfe**.

Überblick über den Kalender

In Ihrem Kalender können Sie anstehende Termine koordinieren und sich auf dem Telefon daran erinnern lassen. Mit Google-Kalendern können Sie alle Termine an einer zentralen sicheren Stelle speichern. Der Kalender wird zudem mit Ihren anderen Kalendern synchronisiert und kann nach Anmeldung in Ihrem Konto von jedem webfähigen Gerät oder Computer aufgerufen werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Bestehende Termine [anzeigen](#).
- Neue Termine [erstellen](#).
- [Benachrichtigungen zu Terminen einrichten](#).

Ihr Kalender kann auf Grundlage der eingehenden Gmail-Nachrichten automatisch neue Termine erstellen. Restaurantreservierungen oder Flugbuchungen werden automatisch im Kalender angezeigt. Sie müssen sie nicht hinzufügen.

Wenn Sie in Ihrem [Google-Konto](#) mehrere Kalender angelegt haben oder auf Ihrem Telefon mehrere Google-Konten nutzen, können Sie festlegen, welche Termine mit dem Telefon [synchronisiert](#) werden.

Kalendertermine finden

Kalendertermine öffnen

Das Symbol  in der [Statusleiste](#) weist Sie auf einen bevorstehenden Termin hin. Wischen Sie die Statusleiste einfach herunter und berühren Sie die Benachrichtigung, um die Details des Termins im Kalender anzuzeigen.

Um Ihre Liste anstehender Termine anzuzeigen, [öffnen](#) Sie die Kalender-App.

Tipp: Wenn Sie auf dem Startbildschirm einen Überblick über anstehende Termine wünschen, [fügen Sie](#) ein Widget für Kalender hinzu.

Im Kalender navigieren

Monatsansicht




1. Berühren Sie den Namen des Monats.
2. Berühren Sie ein Datum, um die dafür eingetragenen Termine zu sehen.

Ansicht ändern:

1. Berühren Sie  im Kalender.

2. Berühren Sie **Terminübersicht**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat**. Diese Ansicht bleibt die Standardeinstellung, bis Sie eine Änderung vornehmen.



In diesen Ansichten können Sie:

- **Termin details anzeigen oder bearbeiten** Berühren Sie den Termin, um ihn zu öffnen und berühren Sie dann , um ihn zu bearbeiten.
- **Neue Termine hinzufügen**. Berühren Sie .
- **Kalender durchsuchen**. Berühren Sie  > **Suche**.



Termine erstellen und verwalten

Kalendertermine erstellen

Bei der Erstellung des Termins werden Anregungen für Termintitel, Standorte, Mitarbeiter und vieles mehr angezeigt. In einigen Fällen sind diese Vorschläge basierend auf Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Google-Konto und zuvor erstellten Terminen personalisiert.


1. **Öffnen** Sie die **Kalender**-App und berühren Sie  > **Termin**.
Oder berühren und halten Sie  und berühren Sie dann **Neuer Termin**. (Wenn Sie viele Termine erstellen, fügen Sie eine **Aufgabenverknüpfung** hinzu. Ziehen Sie **= Neuer Termin** auf den Startbildschirm.)
2. Berühren Sie den Namen des Kontos, um den Termin dem gewünschten Kalender zuzuordnen.
3. Geben Sie die Startzeit und weitere Einzelheiten ein.
4. Wenn Sie wollen, dass eine Erinnerung an Ihre Statusleiste gesendet wird, berühren Sie **Weitere Benachrichtigung hinzufügen** und geben Sie an, wie lange vor dem Termin Sie eine Erinnerung erhalten wollen.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Kalendertermine bearbeiten oder löschen

1. Berühren Sie einen Termin, um ihn zu öffnen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Tippen Sie zum Bearbeiten auf .
 - Tippen Sie zum Löschen auf  > **Löschen**.


Angezeigte Termine festlegen

Um Kalendertermine eines Google-Kontos vorübergehend auszublenden:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie **Termine** unter dem Kontonamen. Bestehen mehrere Kalender für dieses Konto, berühren Sie den Namen jedes Kalenders, um dessen Termine auszublenden.



Tipp: Wenn Sie Ereignisse ausblenden, wird der Kalender weiterhin mit ihrem Google-Konto [synchronisiert](#). Um zu verhindern, dass der Kalender des Kontos automatisch synchronisiert wird, öffnen Sie im Startbildschirm [Einstellungen](#) > **Konten**.

Um von Gmail automatisch erstellte Termine (z. B. Flugbuchungen und Restaurantreservierungen) auszuschließen:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Events from Gmail**.
2. Schalten Sie **Termine aus Gmail hinzufügen** unter dem Namen des Kontos aus.

Um mehr zu erfahren, öffnen Sie Kalender und berühren Sie  > **Hilfe & Feedback**.

Benachrichtigungen für Kalendertermine einrichten

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol .
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.
3. Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen an.


Wenn Sie der Benachrichtigung einen Klingelton [zugewiesen](#) haben und Sie Ihr Telefon stummschalten, ertönt der Klingelton nicht.

Tipp: Um Benachrichtigungen während festgelegter Zeiten automatisch stummzuschalten, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).

Über die Moto-App

Moto Action

Bewegungen als Tastenkombinationen für häufige Aufgaben verwenden:

- Verwenden Sie drei Finger, um [einen Screenshot aufzunehmen](#).
- Drehen Sie Ihr Handgelenk zweimal schnell hintereinander, um die Kamera über einen beliebigen Bildschirm zu öffnen.
- Entfernen Sie die Navigationselemente  und verwenden Sie stattdessen Bewegungen in der [Navigationsleiste](#).
- Verwenden Sie die Lautstärketasten zum [Wechseln zwischen Titeln](#) beim Hören von Musik.
- Machen Sie eine [Hackbewegung](#), um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- [Wischen Sie, um den Bildschirm](#) für die einhändige Bedienung zu verkleinern.
- Legen Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine Fläche, um den [Bitte nicht stören](#) -Modus zu starten.
- [Nehmen Sie das klingelnde Telefon in die Hand](#), um es stummzuschalten und auf Vibrieren umzuschalten.

Moto Infos

Sehen Sie aktuelle Informationen auch bei ausgeschaltetem Bildschirm.



Benachrichtigungssymbole werden lautlos auf dem Bildschirm angezeigt und ausgeblendet, um Ihnen bei niedrigem Energieverbrauch eine Vorschau Ihrer [Benachrichtigungen](#) zu zeigen.

Der Bildschirm bleibt eingeschaltet, wenn Sie mit [Intelligentes Display](#) schauen.

Bildschirm für einhändige Bedienung verkleinern

Sie können den Bildschirm vorübergehend verkleinern, damit das Gerät leichter mit einer Hand bedient werden kann.

So aktivieren Sie diese Bewegung:

1. [Öffnen](#) Sie die **Moto**-App.
2. Berühren Sie  > **Moto Action**.
3. Berühren Sie **Zum Verkleinern wischen** und aktivieren Sie es .

Zum Verkleinern eines Bildschirms wischen Sie von der Mitte nach unten in die linke oder rechte Ecke des Bildschirms.

Um zum Bildschirm in voller Größe zurückzukehren, tippen Sie an einer beliebigen Stelle im schwarzen Bereich um den kleinen Bildschirm.

Vorschau von Benachrichtigungen anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist

Informationen zu Moto Infos-Benachrichtigungen

Während der Bildschirm ausgeschaltet ist, werden akkuschonende Moto Infos-Benachrichtigungen ein- und ausgeblendet, die nur die benötigten Pixel beleuchten. Es werden Benachrichtigungen angezeigt, die seit der letzten Aktivierung des Telefons eingetroffen sind. Sie können festlegen, welche Apps Benachrichtigungen anzeigen sollen, und Inhaltsbeschränkungen zum Schutz Ihrer Daten festlegen.

Moto Infos zeigt keine Benachrichtigungen an:

- Wenn sich das Telefon in einer Tasche/Handtasche befindet
- Wenn das Telefon mit dem Display nach unten gedreht ist
- Während Sie telefonieren

Auf Moto Infos-Benachrichtigungen antworten

Vom Moto Infos-Bildschirm aus können Sie:

- **Eine Vorschau von Benachrichtigungen anzeigen.** Berühren und halten Sie das entsprechende Symbol.
- **die zugehörige App öffnen.** Ziehen Sie den Finger nach oben auf die Vorschau (bei Verwendung einer Displaysperre diese anschließend entsperren).



- **eine Benachrichtigung verwerfen.** Ziehen Sie die Benachrichtigung nach unten, um sie zu verwerfen.



- **Vorerst ignorieren.** Bewegen Sie den Finger von der rechten oder linken Ecke des Bildschirms, um zu verhindern, dass Benachrichtigungen blinken, bis die nächste zugestellt wird.



Moto Infos-Einstellungen ändern

1. **Öffnen** Sie die **Moto-App**.
2. Berühren Sie **≡ > Moto Infos > Vorschaudisplay**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um Benachrichtigungen bestimmter Apps zu beenden, berühren Sie **Apps sperren** > **+** und den Namen der App.
 - Wenn Sie mehr Privatsphäre wünschen, wenn der Bildschirm gesperrt ist, berühren Sie **Anzuzeigende Detailebene**.
 - Um Text- oder Sprachantworten vom Moto Infos-Bildschirm ohne Entsperren des Telefons zuzulassen, schalten Sie **Schnellantwort** ein **●**.

Moto Infos-Benachrichtigungen deaktivieren

1. **Öffnen** Sie die **Moto-App**.





2. Berühren Sie  > **Moto Infos**.

3. Schalten Sie **Vorschau** aus .


Um die Benachrichtigungen wieder zu aktivieren, schalten Sie Vorschau ein .


Alarmer festlegen

Alarm durch Berühren einstellen

1. [Öffnen](#) Sie die **Uhr**-App.
2. Berühren Sie .
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Erstellen eines neuen Alarms berühren Sie .
 - Um einen bestehenden Alarm zu verwenden, schalten Sie ihn ein.
 - Um den Ton, Plan oder die Bezeichnung eines Alarms anzupassen, berühren Sie .
4. Zum Steuern allgemeiner Alarmeinstellungen wie Alarmlautstärke und Snooze-Dauer berühren Sie  > **Einstellungen**.

Alarm mit der Stimme einstellen

1. Wenn Sie [Voice Match](#) eingerichtet haben, sagen Sie „OK, Google“. Oder berühren Sie  im Google-Suche-Widget.






2. Bei der Aufforderung zum Sprechen sagen Sie Ihren Befehl. Beispiel: „Stelle Alarm für 19:45 Uhr ein, Titel, Wäsche einwerfen“ oder „Wecke mich morgen um 07:00 Uhr morgen“
Das Telefon stellt den Alarm ein und gibt eine Bestätigung.

Wenn ein Alarm eingestellt ist,

wird Ihnen  in der [Statusleiste](#) auf dem [Sperrbildschirm](#) angezeigt.

Zum Anpassen öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie die Weckzeit.






Alarm löschen


1. [Öffnen](#) Sie die **Uhr**-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Berühren Sie  > .

Zähler oder Stoppuhr verwenden

Zähler verwenden




Sie können zur Überwachung mehrere Countdown-Zähler mit Beschriftungen verwenden:



1. Berühren Sie in der Uhr-Anwendung  für die Registerkarte „Zähler“.
2. Geben Sie die Zeit für den Countdown ein.
3. Berühren Sie .
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Unterbrechen des Countdown berühren Sie .
 - Um eine Beschriftung zum Zähler hinzuzufügen, berühren Sie **Name** (nützlich bei Verwendung mehrerer Zähler).
 - Um eine Minute zum Countdown hinzuzufügen, berühren Sie **+ 1:00**.
 - Um den Zähler auf die ursprüngliche Zeit zurückzusetzen, berühren Sie  > **Zurücksetzen**.
 - Zum Hinzufügen eines Timers berühren Sie **Timer hinzufügen**.
 - Zum Löschen eines Timers berühren Sie **Löschen**.
 - Um den Ton des Timers zu ändern, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Timerton**.
 - Wenn Sie diese App verlassen, können Sie schnell dazu zurückkehren, indem Sie die Statusleiste mit einem Finger nach unten ziehen, um die Timer-Benachrichtigung und die verbleibende Zeit anzuzeigen. Berühren Sie die Benachrichtigung, um den Timer zu öffnen.


Tipp: Wenn Sie häufig Timer verwenden, erstellen Sie eine [Aufgabenverknüpfung](#). Berühren und halten Sie  und ziehen Sie dann **Neuen Timer erstellen** auf den Startbildschirm.

Stoppuhr verwenden

Zeichnen Sie Ihre Zeit auf und teilen Sie die Ergebnisse.



1. Berühren Sie in der Uhr-Anwendung  für die Registerkarte „Stoppuhr“.
2. Berühren Sie .
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Unterbrechen der Stoppuhr berühren Sie .

- Um Runden (oder mehrere Intervalle) aufzuzeichnen, während die Stoppuhr läuft, drücken Sie auf **Runde**.
- Zum Zurücksetzen des Zählers auf Null berühren Sie  > **Zurücksetzen**.
- Um Ihre Zeiten mit anderen zu teilen oder sie an sich selbst zu senden, berühren Sie  > **Weiterleiten**.
- Wenn Sie diese App verlassen, können Sie schnell dazu zurückkehren, indem Sie die Statusleiste mit einem Finger nach unten ziehen und ein Steuerelement berühren. Um die Stoppuhr zu öffnen, drücken Sie auf die Benachrichtigung.

Tipp: Wenn Sie häufig Timer verwenden, erstellen Sie eine [Aufgabenverknüpfung](#). Berühren und halten Sie  und ziehen Sie dann **Stoppuhr starten** auf den Startbildschirm.

Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitformat ändern

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. So ändern Sie die Anzeige der Uhrzeit:
 - Um das 24-Stunden-Format zu verwenden, schalten Sie **24-Stunden-Format** ein (.
 - Um das 12-Stunden-Format zu verwenden, schalten Sie **24-Stunden-Format** aus (.

Datum und Uhrzeit automatisch einstellen

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Datum und Uhrzeit**.
2. Aktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone**.

Das Telefon wird automatisch mit der lokalen Zeit synchronisiert (anhand des Mobilfunknetzwerks). Die lokale Zeit wird für Alarme verwendet und wird auf dem Sperrbildschirm und anderen Anzeigen angezeigt.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen



1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Datum und Uhrzeit**.
2. Schalten Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** aus.
3. Um Korrekturen vorzunehmen, berühren Sie **Datum einstellen** und **Uhrzeit einstellen**.

Zeitzone wechseln

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Schalten Sie **Automatische Zeitzone** aus.
3. Berühren Sie **Zeitzone auswählen**. Wählen Sie anschließend eine regionale Zeitzone (die auf die aktuelle Zeit angewendet wird).



Mehrere Zeitzone anzeigen

Sie können mehrere Zeitzone in der Uhr-App einrichten, sodass Sie Pläne mit Freunden oder Kollegen in anderen Städten koordinieren oder mit Ihrer Familie in Verbindung bleiben können, während Sie unterwegs sind.

1. **Öffnen** Sie die App **Uhr** und berühren Sie .
2. Um Zeitzone hinzuzufügen, berühren Sie  und wählen Sie dann Städte in der Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.


Heimatzeitzone anzeigen

Beim Reisen können Sie Ihre Heimatzeitzone in der Uhr-App anzeigen.


1. **Öffnen** Sie die App **Uhr** und berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Uhr mit Heimatzeitzone**.
3. Berühren Sie **Heimatzeitzone** und wählen Sie dann Ihre Heimatzeitzone aus.

Anrufe annehmen

Eingehende Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird die Anrufer-ID auf dem Eingehender Anruf-Bildschirm angezeigt. Sollten Sie einen Anruf verpasst haben, sehen Sie das -Symbol in der [Statusleiste](#).

Annehmen eines eingehenden Anrufs:


- Berühren Sie auf dem Bildschirm Eingehender Anruf die Option **Annehmen**.
- Wischen Sie auf dem [Sperrbildschirm](#)  nach oben, um einen Anruf anzunehmen oder wischen Sie das Symbol/Bild des Anrufers nach oben, um einen Videoanruf anzunehmen.

Während eines Anrufs können Sie mithilfe der Tastatur Zahlen oder Codes eingeben, den Lautsprecher oder ein gekoppeltes Bluetooth-fähiges Gerät verwenden und andere Personen dem Anruf hinzufügen. [Erfahren Sie mehr](#).

Tipp: Sie können einen [kürzlich geführten Anruf](#) als Kontakt speichern.

Eingehende Anrufe beenden

Wenn Sie nicht mit dem Anrufer reden möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Den Anruf an die Mailbox umleiten.** Berühren Sie auf dem Bildschirm Eingehender Anruf **Ablehnen**. Oder berühren Sie auf dem Sperrbildschirm die Ein-/Austaste. Sie können auch automatisch alle Anrufe von einer bestimmten Rufnummer an die Mailbox [umleiten](#).
- **Mit einer SMS antworten.** Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm  nach oben. Sie können diese Standardnachrichten [anpassen](#).
- **Alle Anrufe von dieser Nummer blockieren.**



Verwalten von Klingeltönen und Benachrichtigungen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Schalten Sie den Klingelton schnell stumm.** Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke an der Seite des Telefons.
- **Schalten Sie den Klingelton zu festgelegten Zeiten stumm.** Verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).
- **Wählen Sie einen spezifischen Klingelton für bestimmte Personen aus**, sodass Sie umgehend wissen, wer anruft.
- **Lassen Sie sich bei eingehenden Anrufen während eines Telefonats benachrichtigen.** Richten Sie [Anklopfen](#) ein.

- **Stellen Sie ein, wie oft das Telefon klingelt, bevor es einen Anruf an die Mailbox weiterleitet.** Wählen Sie sich in die [Mailbox ein](#) und folgen den Anweisungen Ihres Mobilfunkanbieters, um diese Einstellung zu ändern.






Ein Problem beheben

Wenn das Telefon bei eingehenden Anrufen nicht klingelt, suchen Sie in der Statusleiste nach . Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um Bitte nicht stören auszuschalten. Das Telefon klingelt daraufhin bei eingehenden Anrufen. Überprüfen Sie Ihre [Einstellungen](#), um sicherzustellen, dass das Telefon Anrufe zu den entsprechenden Zeiten wie gewünscht anzeigt.

Wenn Sie andere Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.



Anrufe tätigen

Anruf tätigen




1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  und geben Sie eine Nummer ein.
3. Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie .
4. Berühren Sie , um die Nummer anzurufen.
5. Zum Auflegen berühren Sie .

Weitere Möglichkeiten zum Tätigen von Anrufen



Sie können über folgende Apps Anrufe tätigen:

-  Telefon-App
-  Kontakte-App
- Andere Apps, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie diese in der Regel berühren, um sie anzurufen.

In der  Telefon-App können Sie Anrufe mit mehreren Methoden tätigen.



Zum	Gehen Sie wie folgt vor
Nummer wählen	Berühren Sie  , geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie  . Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie  .


Per Sprache wählen

Berühren Sie  und sagen Sie einen Namen oder eine Telefonnummer. (Falls  nicht angezeigt wird, wischen Sie nach unten, um das Tastenfeld zu schließen.)

Sie können die Telefon-App auch ganz überspringen und einen [Sprachbefehl](#) sagen.

Einen Namen anrufen


Geben Sie den Namen in das Suchfeld  ein. Es wird eine Liste mit Übereinstimmungen angezeigt. Berühren Sie einen Eintrag, um den Anruf zu starten. (Falls  nicht angezeigt wird, wischen Sie nach unten, um das Tastenfeld zu schließen.)

Um Ihre Kontaktliste zu sehen, berühren Sie alternativ . Wischen Sie mit dem Finger, um zu blättern, und tippen Sie auf die Person, die Sie anrufen möchten.

Einen [Favoriten](#) anrufen

Berühren Sie die Registerkarte .

Ort in der Nähe anrufen

Berühren Sie , sagen oder geben Sie den Namen ein und berühren Sie das Suchergebnis, um den Anruf einzuleiten. [Weitere Informationen.](#)

Zurückrufen

Berühren Sie  und berühren Sie dann  neben der Nummer.

Tipps:

- Wenn Sie häufig verwendete Nummern mit einer Berührung vom Startbildschirm aus anrufen möchten, [fügen Sie](#) ein Direktwahl-Widget hinzu.
- Sie können einen [aktuellen Anruf](#) als Kontakt speichern.

Standardmäßige Anruf-App ändern

Sie können weitere Anruf-Apps aus dem Play Store [herunterladen](#). Nachdem Sie eine entsprechende App installiert haben, können Sie sie zu Ihrer Standard-Anruf-App machen.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Standard-App für Telefonie**.
3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Problembehebung




Um die Anrufer-ID-Informationen zu ändern, die angerufenen Personen angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Wenn Sie andere Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Während eines Anrufs

Ton während des Gesprächs einstellen

Während eines Telefonats können Sie:

- **Die [Lautstärke](#) einstellen.** Verwenden Sie dazu die Lautstärketaste an der Seite des Telefons.
- **Die Freisprecheinrichtung verwenden.** Berühren Sie dazu .
- **Verwenden Sie ein [Bluetooth-Gerät mit Pairing](#).** Berühren Sie , um das Gerät zu verwenden oder dessen Gebrauch zu beenden.
- **Das Mikrofon stummschalten.** Berühren Sie dazu . Sie können nun zwar den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören.

Nummer eingeben

Berühren Sie  auf dem Anrufbildschirm, um das numerische Tastenfeld zu verwenden.

Andere Apps verwenden

Wenn Sie das Telefon ans Ohr halten, wird der Bildschirm dunkel, um eine Aktivierung durch versehentliches Berühren zu verhindern. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Ohr oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Wenn Sie den Anruf ausblenden und andere Apps verwenden möchten, berühren Sie .

Um zum Anruf zurückzukehren, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.


Anklopfen annehmen

Wenn [Anklopfen](#) aktiviert ist und ein neuer Anruf eingeht, können Sie diesen annehmen. Berühren Sie **Halten und Sprachanruf annehmen**. Der erste Anruf wird gehalten.

Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, berühren Sie .

Um die Anrufe zu verbinden, berühren Sie .

Anruf beenden

Berühren Sie  auf dem Anrufbildschirm.

Alternativ können Sie vom oberen Rand jedes beliebigen anderen Bildschirms nach unten wischen, um die Anruftenachrichtigung anzuzeigen, und **Beenden** berühren.

Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Videoanrufe tätigen

Videoanruf mit der Duo-App tätigen

Mit Duo können Sie einen Videoanruf mit jeder Person in Ihrer Kontaktliste starten, der Duo nutzt. Android-Benutzer erhalten die Anwendung im Play Store und iPhone-Benutzer können sie aus dem iTunes App Store herunterladen. Die Videoanrufe sind sicher und von anderen nicht erkennbar.

Um zu beginnen, [öffnen Sie](#) die Duo-App und folgen Sie zur Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Um weitere Informationen zu erhalten, tippen Sie auf  > **Hilfe & Feedback**.

Videoanruf-App herunterladen


Es stehen viele Videoanruf-Apps im Play Store zur Auswahl (z. B. WhatsApp, Skype und viele weitere). Suchen Sie im Play Store nach „Videoanrufe“ und [installieren](#) Sie eine App Ihrer Wahl.

Telefonkonferenzen tätigen

So tätigen Sie eine Telefonkonferenz:

1. [Rufen](#) Sie die erste Person an.
2. Um die nächste Person anzurufen, berühren Sie , geben Sie die Nummer ein und berühren Sie dann .

Der erste Anruf wird gehalten, wenn Sie  berühren.

3. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, berühren Sie .

Anrufe und SMS blockieren

Infos zum Blockieren


Wenn Sie keine Anrufe oder SMS/MMS von einer bestimmten Telefonnummer erhalten möchten, können Sie sie sperren. Wenn die Nummer versucht, Sie zu kontaktieren, lehnt Ihr Telefon dies automatisch ab.

Sie können eine Nummer, die Sie blockiert haben, weiterhin anrufen oder SMS an sie senden. Ihnen wird aber **Blockiert** im Listeneintrag in der Telefon-App angezeigt und Sie erhalten eine Warnung in der رسائل-App, denn Sie bekommen weder eine Antwort noch einen Rückruf, sofern Sie die Nummer nicht entsperren.


Nummer sperren

Verwenden Sie eine der beiden Apps, um Anrufe und Textnachrichten von einer bestimmten Nummer zu sperren.



In der  Telefon-App:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie einen Anruf der zu sperrenden Nummer.
3. Berühren Sie **Blockieren/Spam melden**.
4. Wenn Sie den Anruf nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.
5. Berühren Sie **BLOCKIEREN**.

In der  رسائل-App:

1. Berühren und halten Sie die Konversation/den Thread von der zu sperrenden Nummer.
2. Berühren Sie .
3. Wenn Sie den Anruf nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.
4. Berühren Sie **BLOCKIEREN**.

Alle Nummern eines Kontakts sperren

1. Öffnen Sie die  Kontakte-App.
2. Berühren Sie den Namen der Person.
3. Berühren Sie  > **Nummern blockieren**.
4. Wenn Sie den Anruf nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.



5. Berühren Sie **BLOCKIEREN**.

Auf dem Bildschirm „Kontakt“ sehen Sie  neben den blockierten Nummern.



Nummer entsperren

Wenn Sie eine Nummer beim Sperren bei Google als Spam gemeldet haben, wird durch die Entsperrung auch die Spam-Meldung rückgängig gemacht.



In der  Telefon-App:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.
2. Berühren Sie  für die zu entsperrende Nummer.
3. Berühren Sie **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**.

In der  رسائل-App:





1. Berühren Sie  > **Blockierte Kontakte**.
2. Berühren Sie  für die zu entsperrende Nummer.
3. Berühren Sie **BLOCKIERUNG AUFHEBEN**.

In der  Kontakte-App:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.
2. Berühren Sie  für die zu entsperrende Nummer.

Spam-Anrufer automatisch erkennen und blockieren

Für Nummern, die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind, kann Google Informationen über die Nummer und Warnungen zu potenziellen Spam Anrufern bereitstellen.




1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anrufer-ID und Spam**.
3. Schalten Sie **Anrufer-ID und Spam** ein .
4. Um ein Klingeln und Benachrichtigungen bei Spam-verdächtigen Anrufen zu verhindern, schalten Sie **Spamanrufe herausfiltern** ein .

Sie erhalten keine Benachrichtigungen für diese Anrufe, aber Sie sehen sie in Ihrer [Anrufliste](#) und Sie können Sprachnachrichten empfangen.

Wenn Anrufer-ID und Spam aktiviert ist:

- Wenn Sie bei einem eingehenden Anruf einen „mutmaßlichen Spam-Anrufer“ erkennen oder eine „Spam-Nachricht“ erhalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder blockieren und die Nummer melden.



- Ihr Telefon muss dafür möglicherweise Informationen zu Ihren Anrufen an Google übermitteln.
- Es spielt keine Kontrolle, ob Ihre Nummer angezeigt wird, wenn Sie Anrufe tätigen.


Wenn Sie nicht möchten, dass Google Spam-Anrufer identifiziert, berühren Sie  >  > **Einstellungen** > **Anrufer-ID und Spam** und schalten Sie die Option aus .

Anklopfen aktivieren

Wenn Sie gerade telefonieren und ein anderer Anruf eingeht, wird der neue Anruf an die [Mailbox](#) weitergeleitet. Wenn Sie stattdessen über neue Anrufe informiert werden möchten, aktivieren Sie die Anklopffunktion.

Info: Einige Mobilfunkanbieter steuern automatisch die Anklopffunktion. Wenn Sie diese Option nicht auf Ihrem Telefon finden, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.



1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn das Telefon über eine SIM-Karte verfügt, berühren Sie **Anrufe**.
 - Wenn das Telefon über Dual-SIM-Karten verfügt, berühren Sie **Anrufkonten** und wählen Sie die SIM-Karte aus.
4. Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Anklopfen**.

Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist und Sie telefonieren, während ein neuer Anruf eingeht, können Sie ihn entgegennehmen. Der erste Anruf wird dann gehalten. Berühren Sie , um die beiden Anrufe zusammenzuführen.

Anruflisten anzeigen und löschen

Anrufliste anzeigen



So zeigen Sie alle letzten Anrufe an:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Sehen Sie eines oder mehrere der folgenden Symbole neben jedem Anruf:

Symbol	Bedeutung
	Entgangener Anruf (eingehend)
	Angenommener Anruf (eingehend)
	Getätigter Anrufe (ausgehend)

4. Um mehr über einen Anruf zu erfahren, berühren Sie ihn und berühren Sie dann **Anrufrdetails**.




So zeigen Sie nur entgangene Anrufe an:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Anrufliste**.
3. Berühren Sie **Entgangen**.

Aktuellen Anruf als Kontakt speichern

Sie können eine Nummer speichern, damit Sie sie später leichter finden und zurückrufen können.





So speichern Sie eine Nummer:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie die Nummer.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen bestehenden Kontakt hinzuzufügen, berühren Sie **Zu einem Kontakt hinzufügen**.
 - Um einen neuen Kontakt einzurichten, berühren Sie **Kontakt erstellen**. Fügen Sie Kontaktinformationen hinzu.
5. Berühren Sie  oder **Speichern**.




Anrufe aus der Liste löschen

Vorsicht: Es gibt keine Möglichkeit zur Wiederherstellung der Liste, nachdem Sie sie löschen.

So löschen Sie einen Anruf:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie die Nummer.
4. Berühren Sie  **Anrufdetails**.
5. Berühren Sie .

So löschen Sie alle Anrufe:



1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Anrufliste**.
3. Berühren Sie  > **Anrufliste löschen**.

Kontakte hinzufügen



Kontakte automatisch hinzufügen

Wenn Sie dem Telefon [ein Konto hinzufügen](#), z. B. ein Google- oder E-Mail-Konto, sind die Kontakte für dieses Konto automatisch auf dem Telefon verfügbar.

Kontakt hinzufügen mit der App Kontakte

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie .
3. Das Konto, das mit Ihrem neuen Kontakt [synchronisiert](#) wird, wird zuerst angezeigt. Um dies zu ändern oder mehr Felder anzuzeigen, berühren Sie **Weitere Felder**.
4. Berühren Sie ein Textfeld, um den Namen und Details einzugeben. Geben Sie so viele oder wenige Informationen wie gewünscht ein.



Tipps:

- Wenn Sie ein Foto hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie ein von Ihnen gespeichertes Foto aus oder wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.
- Sie können einen [benutzerdefinierten Klingelton](#) für Anrufe von diesem Kontakt zuweisen.
- Wenn Sie mehrere [Konten](#) auf Ihrem Telefon haben und das Standardkonto für neue Kontakte ändern möchten, gehen Sie zu **Kontakte** >  > **Einstellungen** > **Standardkonto für neue Kontakte**.

5. Berühren Sie **Speichern**.

Kontakt hinzufügen aus einer SMS/MMS

Wenn Sie eine SMS von einer nicht zugewiesenen Nummer erhalten, können Sie einfach einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.

1. [Öffnen Sie](#) die  **رسائل**-App.
2. Berühren und halten Sie die Nummer in der Nachrichtenliste und berühren Sie anschließend .
3. Berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Zum Hinzufügen zu einem bestehenden Kontakt berühren Sie auf den Namen des Kontakts.
- Um einen neuen Kontakt einzurichten, berühren Sie **Kontakt erstellen** und fügen Sie die Kontaktinformationen hinzu.

5. Berühren Sie .








Weitere Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kontakten

- [Speichern Sie einen aktuellen Anruf](#) als Kontakt.
- Lassen Sie sich eine [Visitenkarte](#) senden.
- Übertragen Sie den Kontakt über [NFC](#).
- Scannen Sie Visitenkarten oder QR-Codes.

Kontakte bearbeiten oder löschen

Kontakte bearbeiten

Nachdem Sie einen Kontakt erstellt haben, können Sie Namen, Foto und andere Kontaktinformationen ändern.


1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie den Namen der Person.
3. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um einen [benutzerdefinierten Klingelton](#) zuzuweisen, berühren Sie  > **Klingelton wählen**.
 - Um Anrufe direkt an die Mailbox weiterzuleiten, berühren Sie  > **An Mailbox weiterleiten**. Sie können auch [Anrufe blockieren](#).
 - Um Kontaktinformationen zu bearbeiten, berühren Sie  und tippen Sie dann auf ein Feld, um Änderungen vorzunehmen. Berühren Sie dann , um das Foto zu ändern, oder berühren Sie  > **Verwerfen**, um die Änderungen rückgängig zu machen.
4. Berühren Sie .

Kontakte zusammenführen

Wenn Sie zwei Kontakte für die gleiche Person haben, können Sie die Informationen (einschließlich aller E-Mail-Adressen und Telefonnummern) zu einem einzelnen Listeneintrag zusammenführen.

So führen Sie Kontakte automatisch zusammen:

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.

2. Berühren Sie  > **Vorschläge**.

Wenn **Vorschläge** nicht angezeigt wird, wurden keine doppelten Kontakte gefunden.

3. Berühren Sie **Duplikate zusammenführen**.

Wenn Sie diese Option nicht sehen, können Kontakte nicht automatisch zusammengeführt werden.

4. Wählen Sie Optionen aus, um einen oder alle Duplikate zusammenzuführen.


So führen Sie Kontakte automatisch zusammen:

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.

2. Berühren und halten Sie den primären Kontakt, der zusammengeführt werden soll.

Der Name dieses Kontakts wird standardmäßig für den neuen Listeneintrag verwendet.

3. Berühren Sie den zweiten Kontakt.

4. Berühren Sie  > **Zusammenführen**.

Tipp: Sie können den primären Kontaktnamen bearbeiten (für den zusammengeführten Listeneintrag) oder andere Kontaktinformationen nach Bedarf löschen oder ändern.

Kontakte löschen


Sie können Kontakte löschen, die Sie auf Ihrem Telefon erstellt und gespeichert haben. Wenn der Kontakt von einem sozialen Netzwerkkonto synchronisiert wurde, müssen Sie den Kontakt in diesem Konto löschen. Ein Facebook-Kontakt muss beispielsweise in Ihrem Facebook-Konto gelöscht werden. Alternativ können Sie die Facebook-Kontakte auf Ihrem Telefon ausblenden, indem Sie die Kontaktliste [filtern](#).

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.


2. Berühren Sie den Namen der Person.

3. Berühren Sie  > **Löschen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Als bevorzugten Kontakt speichern


Kontakte, die Sie als Favoriten kennzeichnen, werden in der Liste in der Kontakte-App und in der Registerkarte  in der Telefon-App oben angezeigt.

Um eine Person zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:



1. Berühren Sie das Kontaktsymbol (Foto oder sonstiges Symbol).
2. Berühren Sie .

Kontakte sortieren

Kontakte in der Kontakte-App sortieren

1. [Öffnen](#) Sie die **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Optionen festlegen:
 - Zum Sortieren nach Vor- oder Nachnamen berühren Sie **Sortieren nach**.
 - Zum Auflisten der Namen mit dem Vornamen oder Nachnamen zuerst berühren Sie **Namensformat**.




Kontakte in der Telefon-App sortieren





1. [Öffnen](#) Sie die  **Telefon**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anzeigeoptionen**.
3. Optionen festlegen:
 - Zum Sortieren nach Vor- oder Nachnamen berühren Sie **Sortieren nach**.
 - Zum Auflisten der Namen mit dem Vornamen oder Nachnamen zuerst berühren Sie **Namensformat**.

Angezeigte Kontakte einschränken

In der Kontakte-App können Sie einschränken, welche Kontakte angezeigt werden. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Kontakte, die in der Telefon-App angezeigt werden.

Wählen Sie in der  **Kontakte**-App einen aus:

- Um nur die Kontakte eines Kontos anzuzeigen, berühren Sie . Berühren Sie dann  und wählen Sie das gewünschte Konto aus.
- Um die Kontakte aller Konten anzuzeigen, berühren Sie  > **Alle Kontakte**.

In der  **Telefon**-App können Sie die Registerkarte  verwenden, um nur die Kontakte anzuzeigen, die Sie häufig anrufen. Um Kontakte von dieser Registerkarte zu entfernen, berühren Sie  im Kontakt und dann .

Kontakte weiterleiten



Möglichkeiten zum Weiterleiten von Kontakten

Sie können [einen](#) oder [alle](#) Kontakte mit einer Person teilen, indem Sie eine Visitenkartendatei (im .vcf-Format) senden.

Zudem können Sie die Informationen eines Kontakts als [SMS-Anhang](#) teilen.

Halten Sie alternativ einfach die Telefone aneinander und übertragen Sie die Kontaktinformationen über [NFC](#).

Einen oder einige Kontakte weiterleiten

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren und halten Sie einen Namen, um ihn auszuwählen, und berühren Sie dann weitere Namen, um Ihre Auswahl zu erweitern.
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie die [Weiterleitungsmethode](#) aus.

Alle Kontakte exportieren

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Exportieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto benutzen, wählen Sie das Konto aus.
4. Berühren Sie **In VCF-Datei exportieren**.
5. Berühren Sie **SPEICHERN**, um die Datei in Ihrem Download -Ordner zu speichern.
6. Öffnen Sie die **Dateien**-App.
7. Berühren Sie **Dateien ansehen** > **Herunterl..**
8. Berühren und halten Sie die Datei.
9. Berühren Sie .
10. Wählen Sie die [Weiterleitungsmethode](#) aus.


Eine Visitenkartendatei empfangen



1. Wenn eine Person Ihnen eine Visitenkartendatei sendet, wird eine Dateiübertragungsbenachrichtigung angezeigt. Berühren Sie die [Benachrichtigung](#) und nehmen Sie die Dateiübertragung an.


2. Berühren Sie die Visitenkartendatei (.vcf), um sie zu öffnen und die Person Ihren Kontakten hinzuzufügen.

Voicemail verwenden

Sprachnachrichten abhören

Wenn Sie **Sprachnachrichten** eingerichtet haben, sehen Sie in der **Statusleiste** , wenn eine neue Sprachnachricht eingeht.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - **Wischen Sie die Statusleiste nach unten** und berühren Sie .
 - Oder berühren Sie  und berühren und halten Sie dann 1.
2. Wenn Sie verbunden sind, befolgen Sie die Systemaufforderungen Ihres Mobilfunkanbieters.

Wenn Sie eine neue Nachricht anhören und die Verbindung mit der Mailbox trennen, ohne sie zu speichern oder zu löschen, sehen Sie noch  in der Statusleiste.


Verwalten der Mailbox

Ihr Mobilfunkanbieter stellt Ihr Mailboxsystem bereit. Wählen Sie sich bei der Mailbox ein und befolgen Sie die Anweisungen zur Verwaltung Ihrer Nachrichten und Mailbox.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie Hilfe bei den folgenden Themen benötigen:

- Wiederherstellen oder Zurücksetzen von Mailbox-Passwort/PIN
- Wiedergabe von Nachrichten
- Speichern, Weiterleiten oder Löschen von Nachrichten
- Antworten mit oder Senden von Sprachnachrichten
- Ändern der Anzahl von Klingeltönen, bevor ein Anruf an die Mailbox weitergeleitet wird
- Ändern der Ansage oder des aufgezeichneten Namens
- Ändern der Benachrichtigungsoptionen
- Ändern der Sprache für die Mailbox

Probleme beheben

Wenn  weiterhin in der Statusleiste angezeigt wird, nachdem Sie Ihre Sprachnachrichten abgehört haben, versuchen Sie Folgendes.

Erzwingen Sie zunächst das Beenden der App:

1. Berühren und halten Sie .

2. Berühren Sie .

3. Berühren Sie **Beenden erzwingen**.



Dies startet die App neu und sollte die Benachrichtigung entfernen.

Wenn das nicht hilft:

1. Rufen Sie sich selbst von einem anderen Telefon aus an und hinterlassen Sie eine kurze Nachricht.
2. Gehen Sie in Ihre Sprachnachrichten und löschen Sie diese Nachricht, aber warten Sie mit dem Auflegen, bis das Benachrichtigungssymbol aus Ihrer Statusleiste verschwunden ist.

Alle Anrufe von einem Kontakt an den Anrufbeantworter senden

So senden Sie alle Anrufe von einer bestimmten Person an den Anrufbeantworter:

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie das Symbol des Kontakts.
3. Berühren Sie  > **An Mailbox weiterleiten**.

Tipp: Sie können auch alle Anrufe und SMS/MMS einer bestimmten Rufnummer [sperren](#).

Radio hören




UKW-Radiosender hören


Das Telefon wählt automatisch Radiosender mit dem stärksten Signal. Das Hören von Radio verbraucht keine Mobilfunkdaten.


1. Schließen Sie Kopfhörer (egal welche Marke) an das Telefon an. Sie dienen als Radioantenne. Selbst wenn Sie über die Telefonlautsprecher, drahtlose **Bluetooth**-Lautsprecher oder ein drahtloses Headset Audioinhalte anhören, dienen kabelgebundene Kopfhörer immer noch als Antenne.
2. **Öffnen** Sie die **UKW-Radio**-App.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um alle Radiosender anzuzeigen und einen anzuhören, verwenden Sie die Registerkarte .
 - Um Ihre Lieblingssender anzuhören, verwenden Sie die Registerkarte .
 - Um Sender über den gesamten Drehknopf zu suchen, berühren Sie die Registerkarte  und dann  oder . Stellen Sie bestimmte Frequenzen ein, indem Sie den Tuner auf die entsprechende Nummer stellen.
 - Zum Wechseln zwischen Kopfhörern oder Lautsprechern berühren Sie  oder .
 - Um Radio zu hören, während Sie eine andere App verwenden, berühren Sie . Verwenden Sie den Mini-Player in den Benachrichtigungen, um Sender zu suchen oder es auszuschalten. Berühren Sie die Benachrichtigung, um die gesamte App zu öffnen. Um die Benachrichtigung zu entfernen, berühren Sie . Damit wird das Radio ausgeschaltet.
 - Um das Radio auszuschalten, berühren Sie .

Tipp: Bewegen Sie das Telefon bei Empfangsproblemen so weit wie möglich von den Kopfhörern weg, um die Antenne zu verlängern. Oder bewegen Sie sich innerhalb eines Gebäudes auf ein Fenster zu bzw. außerhalb eines Gebäudes vom Gebäude weg.




Ihre Lieblingssender verwalten



Um einen Radiosender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie auf den Registerkarten  oder   neben dem Sender.


Um Ihre Lieblingssender anzuhören, verwenden Sie die Registerkarte .


Um einen Favoriten zu entfernen, berühren Sie auf einer beliebigen Registerkarte  neben dem Sender.


Aktuellen Sender aufnehmen

1. Berühren Sie auf der Registerkarte  , um die Aufnahme zu starten.
2. Um die Aufnahme anzuhalten, berühren Sie .
3. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Namen der Aufnahme.
4. Berühren Sie **FERTIG**.

Um eine Aufzeichnung anzuhören, berühren Sie  > **Aufnahmen** > .

Um eine Aufzeichnung zu löschen oder umzubenennen, berühren Sie daneben .

Um alle Aufzeichnungen zu löschen, berühren Sie oben am Bildschirm  > **Alle löschen**.



Um den Speicherort für die Videoaufzeichnungen zu ändern, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Speicherort**.

Lautstärke bei eingehenden Benachrichtigungen beibehalten


So verhindern Sie, dass die Lautstärke des Radios bei eingehenden Benachrichtigungen verringert wird:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Wenn eine Benachrichtigung abgespielt wird** > **Lautstärke beibehalten**.

Schlafenszeit für Radio einrichten

1. Berühren Sie  > **Einschlaffunktion**.
2. Wählen Sie aus, wie lange Sie Inhalte hören möchten.
3. Berühren Sie .

Nach der festgelegten Zeit schaltet sich das Radio automatisch aus.

Um den Timer zu deaktivieren, bevor die Zeitspanne verstrichen ist, tippen Sie auf  in der App, in der Benachrichtigung oder auf dem Sperrbildschirm.

Musik hören

Musik abrufen






Streamen Sie Musiktitel oder laden Sie sie auf Ihr Telefon, damit Sie sie anhören können, wenn Sie sich in einem [Flugzeug](#) befinden oder keinen Internetzugang haben.

Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, FLAC-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.


So laden Sie die Titel auf Ihr Telefon:

- Kaufen Sie sie in einer App, wie z. B. Play Music. Dann können Sie sie streamen oder mit dieser App herunterladen.
- Übertragen Sie die Dateien über [USB](#) oder [Bluetooth](#) von Ihrem Computer in den Ordner Music auf dem Telefon.
- [Laden Sie sie](#) von Ihrem Computer in die Cloud und hören Sie sie auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät an.

Mit Play Music anhören



1. [Öffnen](#) Sie die **Play Music**-App.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um auf dem Mobiltelefon, auf der SD-Karte oder in der Cloud gespeicherte Musik wiederzugeben, berühren Sie  > **Musikbibliothek**.
 - Um das Streaming zu verhindern und nur die auf dem Telefon gespeicherte Musik zu hören, berühren Sie  und aktivieren Sie **Nur heruntergeladene** .
 - Um den Speicherort für heruntergeladene Dateien zu ändern, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Speicherort** und wählen Sie **Intern** für Gerätespeicher oder **Extern** für SD-Kartenspeicher aus.
 - Um mehr über Features oder Musikpreise zu erfahren, berühren Sie  > **Hilfe & Feedback**.

Um Ihre Musikbibliothek mit nur einer Berührung über den Startbildschirm zu öffnen, fügen Sie eine [Aufgabenverknüpfung](#) hinzu:

1. Berühren Sie lange .
2. Ziehen Sie **Meine Musik** an eine freie Stelle auf dem Startbildschirm.

Sie können die Wiedergabe über den [Lautsprecher](#) des Telefons oder durch [Koppeln mit einem Bluetooth-Lautsprecher](#) starten.



Anhören mit anderen Apps

Sie können [Apps herunterladen](#) zum Anhören und Organisieren von Musik. Öffnen Sie die neue App und berühren Sie  oder  > **Hilfe**, um mehr zu erfahren.

Lautstärketasten zum Wechseln zwischen Titeln verwenden

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie die [Lautstärketasten](#) verwenden, um die Titel zu ändern.

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. [Öffnen](#) Sie die **Moto**-App.
2. Berühren Sie  > **Moto Action**.
3. Berühren Sie **Mediensteuerelemente** und aktivieren Sie es .

So wechseln Sie zwischen Titeln, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist:

- Um den nächsten Titel auszuwählen, halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.
- Um zum vorherigen Titel zu wechseln, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt. Wenn dadurch der aktuelle Titel neu gestartet wird, drücken Sie die Leiser-Taste erneut.

Übertragen von Musikdateien


Info zum Übertragen von Musik


Sie können auf Ihren Geräten gespeicherte gekaufte Musikdateien zwischen den Geräten, die Sie besitzen, verschieben.

Musik-Apps, die Musikdateien vom Cloud-Speicher teilen, teilen üblicherweise Links zum Zugriff auf die gespeicherten Dateien, anstatt die Musikdateien zwischen Geräten zu übertragen. Zum Übertragen von Musikdateien muss die Musik auf dem Gerät gespeichert sein.

Senden von Dateien über Bluetooth

Senden von auf Ihrem Telefon gespeicherten Musikdateien:


1. [Koppeln Sie das Telefon](#) mit dem Gerät, auf dem Sie die Musik empfangen möchten.
2. Öffnen Sie auf dem Telefon die **Dateien**-App und berühren Sie **Dateien ansehen** > **Audio**.
3. Berühren Sie lange die Datei.
4. Berühren Sie  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
5. Berühren Sie den Namen des Geräts mit Pairing.

Während der Dateiübertragung wird  in der Statusleiste angezeigt. Um den Status zu prüfen, [zeigen](#) Sie die Benachrichtigung an.

Empfangen von Dateien über Bluetooth

1. [Koppeln Sie das Telefon](#) mit dem Gerät, von dem aus Sie die Musik senden möchten.
2. Starten Sie auf dem sendenden Gerät die Dateiübertragung. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Gerät.

3. Wenn Sie die Bluetooth-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon empfangen, streichen Sie nach unten und berühren Sie sie. Berühren Sie dann **Akzeptieren**.

Während der Dateiübertragung wird  in der Statusleiste angezeigt. Um den Status zu prüfen, [öffnen](#) Sie die Benachrichtigung.

Die Dateien werden unter Music /Bluetooth gespeichert, wo sie von Musik-Apps gefunden werden können. Sie können Sie dann [anhören](#).


Tipp: Um Ihre empfangenen Bluetooth-Dateien anzuzeigen, öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Empfangene Dateien**.

Musik von einem Computer übertragen

Um Ihre Musik von Ihrem Computer auf Ihr Telefon zu verschieben, [verbinden diese über ein USB-Kabel](#) und kopieren Sie die Dateien in den Ordner Music auf Ihrem Telefon.

Ein MIDI-Gerät anschließen

So schließen Sie ein MIDI-Gerät an:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Ein USB-Kabel, das zur Datenübertragung und nicht nur zum Aufladen geeignet ist.
 - Ein USB-OTG-Adapterkabel, falls erforderlich.
2. Schalten Sie das Telefon und das MIDI-Gerät ein.
3. Verbinden Sie sie mit dem USB-Kabel (und dem Adapter, falls nötig).
4. Entsperren Sie das Telefon.
5. Ändern Sie den USB-Verbindungstyp, um MIDI-Verbindungen zuzulassen:
 1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten und berühren Sie die  **Gerät wird über USB aufgeladen**-Benachrichtigung.
 2. Berühren Sie **MIDI**.

Das Telefon laden

Telefon laden

Ihr Telefon ist wie ein kleiner Computer, auf dem Ihnen Unmengen an Informationen und Anwendungen zur Verfügung stehen. Je nachdem, welche Funktionen Sie verwenden, kann dies viel Energie erfordern. Planen Sie, das Telefon jede Nacht aufzuladen, damit es am nächsten Tag einsatzbereit ist.

1. Setzen Sie den USB-Anschluss des Ladegeräts, das im Lieferumfang des Telefons enthalten ist, in das Telefon ein.

Schwächere Ladegeräte benötigen länger zum Aufladen des Telefons oder laden den Akku möglicherweise gar nicht auf, wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs verwenden.

2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

Wenn das Telefon beim Aufladen ausgeschaltet ist, werden der Umriss einer Batterie und ein Prozentwert angezeigt. Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird dies erst dann angezeigt, wenn das Telefon über die Mindestspannung für den Systemstart verfügt.

Wenn das Telefon beim Aufladen eingeschaltet ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Tipps zum Aufladen des Telefons

- Sie können Ihr Telefon während des Ladevorgangs verwenden. Wenn Sie möchten, dass es schneller geladen wird, benutzen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht.
- Wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht einschalten können, warten Sie mit dem Einschalten, bis es über genügend Spannung verfügt.
- Wenn der Akku schwach ist, sendet das Telefon eine [Benachrichtigung](#).
- Verwenden Sie bei niedrigem Akkuladezustand den Modus [Akku-Schonfunktion](#).
- Sie können Ladetöne [deaktivieren](#).

Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Akkulaufzeit verlängern

Einstellungen mit einem geringeren Akkuverbrauch auswählen

So erreichen Sie die beste Akkubetriebsdauer:

- **Verbindungen:** Deaktivieren Sie [Bluetooth](#) und [GPS](#), wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- **WLAN:** Schalten Sie das [WLAN](#) ein, sobald sich das Telefon an einem Ort mit WLAN-Netzwerk befindet.
- **Bildschirm:** Wählen Sie eine geringere Display-Helligkeit aus und richten Sie einen kürzeren [Display-Timeout](#) ein.
- **Synch:** Deaktivieren Sie die [automatische Synchronisierung](#) für alle Apps, wenn Sie diese nicht benötigen. Dies bedeutet allerdings, dass Sie keine Benachrichtigungen zu Updates erhalten und dass Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen müssen, um neue E-Mails zu empfangen.

Vorübergehend den Akku schonen

Der [Akku-Schonfunktion](#) -Modus hilft Ihnen, das Gerät auch bei niedrigem Akkustand zu nutzen.

Vermeiden Sie außerdem diese Aktivitäten mit hohem Energieverbrauch, bis Sie das Telefon [laden](#) können:

- Videos aufnehmen oder wiedergeben
- Musik hören
- Bilder aufnehmen
- Live-[Hintergrundbilder](#) (animiert) verwenden

Prüfen Sie, was Akkuleistung verbraucht

So stellen Sie fest, ob eine bestimmte App den Akku auslastet:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Akku** > **Nutzungsdetails**.
2. Wischen Sie nach oben, um die Liste der Apps und Funktionen anzuzeigen, die seit der letzten vollständigen Ladung Strom verbraucht haben.
3. Berühren Sie die App oder Funktion, die viel Strom verbraucht.
4. Berühren Sie unter **Akkunutzung verwalten** die Optionen zur Verringerung des Stromverbrauchs.

Adaptive Akkunutzung und Akkuoptimierung eingeschaltet lassen

Um sicherzustellen, dass Apps nur dann Akku verbrauchen, wenn dies erforderlich ist, lassen Sie die adaptive Akkunutzung und die Akkuoptimierung eingeschaltet.

Prüfen, ob die adaptive Akkunutzung für das Telefon eingeschaltet ist

Wenn Sie die adaptive Akkunutzung eingeschaltet lassen, verbrauchen selten verwendete Apps weniger Leistung, wenn Sie sie nicht verwenden. Das Telefon lernt mit der Zeit, wie Sie Apps verwenden, und nimmt Anpassungen für eine optimale Akkulaufzeit vor.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Akku** > **Intelligenter Akku**.
2. Aktivieren Sie **Funktion "Intelligenter Akku" verwenden** ()


Prüfen, ob die Akkuoptimierung für jede App eingeschaltet ist

Wenn Sie Akku-Leistungsoptimierung für eine App ausschalten, kann die App ausgeführt werden, wenn Sie sie nicht nutzen, auch wenn Intelligenter Akku eingeschaltet ist. Dadurch verringert sich die Akkulaufzeit unnötig.


1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Spezieller App-Zugriff**.
2. Berühren Sie **Akku-Leistungsoptimierung**.
3. Wenn eine App als **Nicht optimiert** aufgeführt wird:
 1. Berühren Sie die App.
 2. Berühren Sie **Optimieren** > **Fertig**.

Akku-Schonfunktion-Modus verwenden

Akku-Schonfunktion hilft Ihnen, Ihr Gerät auch bei niedrigem Akkustand weiter zu verwenden, indem er den mobilen Datenverbrauch bis zum nächsten Aufladevorgang einschränkt. Einige Anwendungen und Services funktionieren erst, wenn Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Um Akku-Schonfunktion einzuschalten, öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren Sie .

So schalten Sie die Akku-Schonfunktion automatisch ein, sobald der Ladezustand unter ein bestimmtes Niveau sinkt:

1. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Akku-Schonfunktion** > **Automatisch aktivieren**.
3. Bewegen Sie den Schieberegler, um den Prozentwert einzustellen, bei dem Akku-Schonfunktion aktiviert wird.

Wenn das Telefon im Akku-Schonfunktion-Modus ist, sehen Sie  in der Statusleiste.

Über Speicheroptionen

Interner Telefonspeicher

Sie können Fotos, Videos, Musik und Apps auf dem Telefon speichern. Dateien, die Sie aus E-Mails oder dem Internet [herunterladen](#), werden ebenfalls hier gespeichert.

Sie können bei Bedarf [Speicherplatz freigeben](#).

SD-Karte als tragbaren Speicher verwenden

Verwenden Sie Ihre SD-Karte in den folgenden Fällen als tragbaren Speicher:

- Wenn Sie die SD-Karte und Inhalte zwischen Geräten häufig austauschen
- Wenn Sie eine Karte der Klasse 2, 4 oder 6 haben
- Wenn Sie keine umfangreichen Apps herunterladen und installieren

Beim Einsatz als tragbare Speicherlösung:

- Auf der Karte können nur Mediendateien gespeichert werden.
- Die Karte kann von anderen Geräten gelesen werden, einschließlich Telefonen, Computern und Kameras.
- Der Inhalt auf der Karte ist nicht verschlüsselt.
- Sie können sich Medien auf der Karte über Medienanwendungen ansehen oder anhören.
- Sie können die Kamera-App so einstellen, dass alle neuen Fotos und Videos auf der Karte gespeichert werden.
- Apps können nicht auf die Karte verschoben oder dort installiert werden.

Um Dateien zu übertragen oder auf einem anderen Gerät (TV, Computer usw.) anzusehen, [entfernen](#) Sie die Karte aus Ihrem Telefon und stecken Sie sie in ein anderes Gerät ein.

Außerdem können Sie Dateien aus dem internen Speicher auf die Karte [verschieben](#) oder mit einem USB-Kabel auf einen [Computer](#) übertragen.

SD-Karte als erweiterten internen Speicher verwenden

Verwenden Sie die SD-Karte in den folgenden Fällen als interner Speicher:

- Wenn Sie mehr Gerätespeicher benötigen und planen, die Karte im Telefon zu lassen
- Wenn sie große Apps und Spiele herunterladen
- Wenn Sie eine Hochgeschwindigkeitskarte (UHS-1) haben

Beim Einsatz als interner Speicher:

- Die Karte kann als primäre Speicher für Ihr Telefon genutzt werden.

- Sie können heruntergeladene Apps, App-Daten und Mediendateien auf die Karte verschieben.
- Die Karte ist NICHT durch andere Geräte lesbar, sie ist durchgehend verschlüsselt und kann nicht auf einem anderen Gerät entschlüsselt werden.
- Wenn Sie sich entscheiden, die Karte auf tragbaren Speicher zu ändern, muss die Karte formatiert und gelöscht werden.

Cloud-Speicher

Clouds sind am besten für Dateien geeignet, die Sie freigeben oder auf die Sie unterwegs zugreifen möchten, wie [Fotos](#), [Videos](#) und [Musik](#).

Dies bietet folgende Vorteile:

- Zugriff auf Ihre Dateien von jedem Computer oder mobilen Gerät mit einer Internetverbindung. Hierzu werden mobile Daten oder WLAN verwendet.
- Dateisynchronisierung. Sie brauchen nicht den Überblick über mehrere Versionen an mehreren Speicherorten zu behalten.
- Ideal zum Backup von Fotos und Videos

Anbieter von Cloud-Speicher bieten normalerweise kostenlosen Speicherplatz an, der mit einem zahlungspflichtigen Abonnement erweitert werden kann, wenn die Obergrenze des kostenlosen Speicherplatzes erreicht ist. Sie können Ihren freien Speicherplatz auch verwalten, indem Sie Dateien entfernen, die Sie nicht mehr benötigen, und auf diese Weise Platz für neue Dateien schaffen.

Mit Apps wie Drive und Fotos können Sie ganz einfach [Medien sichern](#).

Telefonspeicher verwalten

Speicherplatz durch Scannen freigeben



So scannen Sie das Telefon nach alten und nicht verwendeten Elementen wie Downloads und nicht verwendeten Apps:

1. [Öffnen](#) Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Bereinigen**.

Sie erhalten Vorschläge für Kategorien von Elementen, die Sie prüfen können, um Speicherplatz freizugeben.


3. Berühren Sie die Vorschläge und folgen Sie den Anweisungen zum Deinstallieren, Verschieben oder Löschen der Elemente.

Wenn keine Vorschläge zum Freigeben von Speicherplatz angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die Vorschläge aktiviert sind:

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Benachrichtigungen** und aktivieren  Sie die Vorschläge, die Sie erhalten möchten.


Speicherplatz manuell freigeben

So geben Sie Speicherplatz frei:

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen**.
3. Berühren Sie eine Kategorie (Apps, Bilder, Videos usw.), um den betreffenden Elementtyp anzuzeigen.
4. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um Apps zu deinstallieren, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Deinstallieren**.
 - Um den Cache einer App zu löschen, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Speicher** > **Cache leeren**.
 - Um die Daten für eine App zu löschen, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Speicher** > **Speicherinhalt löschen**.
 - Um Medien und andere Dateien zu löschen, berühren und halten Sie mindestens ein Element und berühren Sie dann .

Automatisches Entfernen von Fotos und Videos planen

Wenn Sie Ihre Fotos und Video **automatisch sichern**, können Sie nach 30, 60 oder 90 Tagen automatisch Kopien aus dem internen Speicher des Telefons entfernen.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Wenn Sie eine SD-Karte eingesetzt haben, berühren Sie **Interner gemeinsamer Speicher**.
3. Berühren Sie **Speichermanager** und aktivieren Sie es .
4. Berühren Sie **Fotos & Videos entfernen** und wählen Sie eine Zeitdauer aus.

Auf einer SD-Karte gespeicherte Fotos oder Videos werden dadurch nicht gelöscht.

SD-Karte verwalten

Medien vom Telefon auf die SD-Karte verschieben


So geben Sie internen Speicherplatz auf Ihrem Telefon frei:

1. Achten Sie darauf, dass Sie [Ihre SD-Karte eingefügt und eingerichtet haben](#).
2. [Öffnen](#) Sie die **Dateien**-App.
Öffnen Sie alternativ [Einstellungen](#) > **Speicher** > **Interner Speicher** > **Speicher freigeben**.
3. Berühren Sie **Bereinigen**.
Wenn zu verschiebende Mediendateien vorhanden sind, werden diese in der Liste aufgeführt.
4. Berühren Sie **Auf SD-Karte verschieben**.
5. Wählen Sie die zu verschiebenden Elemente aus.
6. Berühren Sie **Verschieben**.

SD-Karte entfernen

Ziehen Sie die SD-Kartenbenachrichtigung nach unten und berühren Sie **Auswerfen**.


Wenn Sie die Benachrichtigung nicht sehen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Speicher**.
2. Berühren Sie  neben dem SD-Kartennamen.

Sie können [die Karte jetzt sicher aus dem Telefon entfernen](#).


Um die Karte in ein anderes Gerät (Computer, Beamer usw.) einzulegen, müssen Sie möglicherweise den mit Karte mitgelieferten Adapter verwenden. Lesen Sie sich die Anweisungen des Herstellers für den erforderlichen Adaptertyp und das Einlegen der Karte durch.

SD-Karte löschen

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Speicher**.
2. Wählen Sie Ihre SD-Karte aus.
3. Berühren Sie  > **Speichereinstellungen** > **Formatieren**.
4. Berühren Sie **Löschen und formatieren**.
5. Berühren Sie **Fertig**.

Speichertyp ändern


Sie müssen eines der folgenden beiden Formate für Ihre SD-Karte auswählen. [Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung, welches Format Sie verwenden müssen?](#)

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Berühren Sie den Namen der SD-Karte.
3. Berühren Sie  > **Speichereinstellungen**.
4. Berühren Sie **Als intern formatieren** oder **Als mobil formatieren**.




Heruntergeladene Dateien finden

Sie können Dateien herunterladen und auf dem Telefon speichern, z. B.:

- Fotos, Videos und Dokument, die Sie aus E-Mails oder SMS/MMS gespeichert haben
- Bücher, Filme oder andere Inhalte, die Sie im Play Store gekauft und zur Offline-Ansicht gespeichert haben
- Sonstige Dateien oder Bilder, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben

Wenn der Download der Datei abgeschlossen ist, wird  in der **Statusleiste** angezeigt. Berühren Sie die **Benachrichtigung**, um die Datei in der entsprechenden App zu öffnen.

So zeigen Sie Downloads an und bearbeiten oder löschen diese:

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen** > **Downloads**.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um eine Datei zu öffnen oder wiederzugeben, berühren Sie diese.
 - Um Dateien nach Name, Datum der letzten Änderung oder Größe zu ordnen, berühren Sie  > **Sortieren nach**.
 - Um eine Datei freizugeben, berühren und halten Sie diese und berühren dann .
 - Um eine Datei zu löschen, berühren und halten Sie diese und berühren dann .

Tipp: Um auf Downloads von einem Computer zuzugreifen, schließen Sie das Telefon mit einem **USB-Kabel** an. Öffnen Sie dann den internen Speicher des Telefons und suchen Sie im Downloads-Ordner nach Dateien.

Kürzlich gelöschte Dateien wiederherstellen

Sie können versuchen, kürzlich gelöschte Fotos, Videos oder SMS wiederherzustellen. Dies muss jedoch so schnell wie möglich erfolgen. Je häufiger Sie das Telefon verwenden, desto eher werden die Dateien durch neue Daten überschrieben.

1. Suchen Sie im Play Store nach „Dateiwiederherstellung“ und [installieren](#) Sie eine der gefundenen Apps.
2. Verwenden Sie die App zum Scannen Ihres Telefons.
3. Wenn Sie kürzlich gelöschte Elemente nicht wiederherstellen können, verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer und verwenden Sie ein Desktop-Programm zur Wiederherstellung von Dateien.


Tipp: [Sichern Sie Ihre Fotos in der Cloud](#), damit diese nicht verloren gehen, wenn Sie sie auf dem Telefon löschen.

Musik in die Cloud hochladen

Mit Google Play Music (nicht in allen Ländern verfügbar) können Sie bis zu 20.000 Titel aus Ihrer Bibliothek kostenlos in der Cloud speichern. Dann können Sie Ihre Lieder sofort anhören, wo immer Sie sich aufhalten.

Sie können Musik von folgenden Speicherorten hochladen:

- iTunes Bibliothek
- Windows Media Player Bibliothek
- Ordner „Musik“ oder jeder andere Ordner auf dem Computer

Um Ihre Musik hochzuladen, verwenden Sie Google Play Music für Chrome oder installieren Sie die Music Manager-Anwendung auf Ihrem Computer. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Website play.google.com/music und klicken Sie auf  > **Musik hochladen**. Um mehr zu erfahren, lesen Sie die [Hilfe von Google](#).

Nachdem Sie die Musik hochgeladen haben, können Sie sie anhören:




- Auf dem Computer über die Website www.google.com/music
- Auf dem Telefon mit der [Play Music](#) -App

Fotos und Videos hochladen


Upload-Optionen


- Fotos werden in Originalgröße gespeichert und werden Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet.
- Fotos werden in Standardgröße (2048px) gespeichert, nachdem die Obergrenze für den kostenlosen Speicherplatz erreicht ist. (Sie erhalten eine Nachricht, sobald Sie der Obergrenze näher kommen, und können mehr Speicherplatz kaufen oder ungewünschte Dateien löschen, um weitere Bilder in Originalgröße hochzuladen.)
- Das Hochladen von Fotos in Standardgröße ist unbegrenzt. Diese Fotos werden nicht Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet.
- Video-Uploads sind unbegrenzt und werden dann nicht Ihrem kostenlosen Speicherplatz auf Drive zugerechnet, wenn sie eine Länge von weniger als 15 Minuten und eine Auflösung von höchstens 1080p haben.

Automatisch sichern

1. **Öffnen** Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sichern und synchronisieren**.
3. Aktivieren Sie **Sichern und synchronisieren** .
4. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um hohe Qualität oder die ursprüngliche Größe für Uploads zu wählen, berühren Sie **Uploadgröße**.
 - Zum Sichern von Objekten in Ihrem Download -Ordner, Screenshots -Ordner und App-Ordnern von Drittanbietern berühren Sie **Geräte-Ordner sichern**.
 - Um eine Sicherungskopie von Elementen über Ihr Mobilfunknetz zu erstellen, schalten Sie **Fotos und Videos** ein.
 - Um die Synchronisierung zu aktivieren, wenn Ihr Mobiltelefon sich im Roaming-Modus befindet, aktivieren Sie **Roaming** für .

Manuell sichern

Fotos und Videos, die nicht gesichert wurden, haben dieses Symbol . So führen Sie eine manuelle Sicherung durch:

1. Öffnen Sie das Foto oder Video.
2. Berühren Sie auf dem Foto oder Video .

Gesicherte Fotos und Videos anzeigen

Öffnen Sie auf dem Telefon die Fotos-App.

Melden Sie sich auf dem Computer bei photos.google.com an.










Weitere Hilfe

Um mehr zu erfahren, öffnen Sie die Fotos-App und berühren Sie  > **Hilfe**.

Dokumente scannen und Kopien machen

Dokumente in Drive scannen

Sie können wichtige Dokumente mit dem Telefon scannen und als PDF-Dateien in Google Drive speichern.

1. **Öffnen** Sie die **Drive**-App.
2. Berühren Sie  > .
3. Halten Sie Ihr Telefon über das zu scannende Dokument und berühren Sie .
4. Optional:
 - Berühren Sie , um das Bild zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um das Bild zu bearbeiten und zu verbessern.
 - Berühren Sie , um das Bild oder PDF-Einstellungen zu löschen, umzubenennen oder anzupassen.
 - Berühren Sie , um den Scanner zurückzusetzen (aktueller nicht gespeicherter Scan wird gelöscht).
 - Berühren Sie , um eine weitere Seite hinzuzufügen.
5. Wenn Sie alle Dokumente gescannt haben, berühren Sie .

Die PDF wird in Drive gespeichert. In Drive: Öffnen Sie die Datei und berühren Sie , um den Scan freizugeben oder zu [drucken](#).

Tipp: Sie können die Kamera-App außerdem nutzen, um Informationen zu scannen.

Ordner auf Ihrem Startbildschirm scannen und speichern

Fügen Sie Drive-Scan-Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzu, um neue oder ausgewählte Ordner zu scannen und zu speichern. Jedes Widget wird in einem einzelnen Ordner in Drive



gespeichert. Fügen Sie [mehrere Widgets hinzu](#) – für jeden benötigten Ordner eines (Belege, Rechnungen, Rezepte usw.).

Mit WLAN verbinden



Mit WLAN-Netzwerk verbinden

Einige WLAN-Netzwerke sind offen und Sie können einfach das Telefon mit ihnen für den Internetzugang verbinden. Andere WLAN-Netzwerke sind sicher und Sie müssen ein Passwort oder digitales Zertifikat eingeben. Wenden Sie sich an den Eigentümer oder Administrator des WLAN-Netzwerks, um das Passwort oder das digitale Zertifikat zu erfahren.

Finden Sie verfügbare WLAN-Netzwerke und bauen Sie eine Verbindung zu diesen auf:


1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Aktivieren Sie **WLAN verwenden** (.
3. Berühren Sie das gewünschte WLAN.
4. Wenn es sich dabei um ein sicheres Netzwerk handelt, geben Sie das Passwort ein.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie das Kennwort richtig eingeben. Berühren Sie **Passwort anzeigen**, um zu sehen, was Sie schreiben.

Wenn das Telefon verbunden ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt. Ist die Verbindung schlecht, wird  in der Statusleiste angezeigt.


Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk wiederherstellen

Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie das Symbol, wenn noch keine WLAN-Verbindung besteht. Wenn Sie sich in Reichweite befinden, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken her, mit denen bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Verbindung hergestellt worden war.


Um eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herzustellen, berühren und halten Sie  und wählen Sie dann ein anderes Netzwerk.

WLAN deaktivieren


Um die Lebenszeit Ihres Akkus zwischen Aufladungen zu verlängern, sollten Sie WLAN ausschalten, wenn Sie sich an einem Ort ohne WLAN befinden.

Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um die Funktion auszuschalten.

Erweitert: WLAN-Verbindung löschen

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren und halten Sie dann .
2. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein und berühren Sie **Entfernen**.

Erweitert: WLAN-Scans deaktivieren


1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Standort** > **Erweitert** > **Suche**.
3. Schalten Sie **WLAN-Suche** aus .

Probleme beheben

Wenn Sie Probleme mit dem WLAN haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Flugmodus verwenden

Im Flugmodus sind alle Drahtlosverbindungen deaktiviert, damit Ihr Telefon keine Signale überträgt, die Störungen bei Luftfahrtfunkinstrumenten verursachen können.

Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um den Flugmodus zu aktivieren. Dadurch werden alle drahtlosen Verbindungen (WLAN, Sprache und Daten für Anrufe und SMS/MMS, Bluetooth) deaktiviert. Falls die Fluggesellschaft es zulässt, können [WLAN](#) und/oder [Bluetooth](#) während des Flugs wieder eingeschaltet werden. Andernfalls müssen alle Drahtlosverbindungen ausgeschaltet bleiben.

Datennutzung kontrollieren

Mobilfunkdaten deaktivieren/aktivieren

Wischen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren die [Statusleiste](#) nach unten und berühren Sie .

Wenn Sie die Datennutzung über Ihr Mobilfunknetz deaktivieren, können Sie dennoch die Daten verwenden, indem Sie eine Verbindung zu einem [WLAN-Netzwerk](#) herstellen.




Mobilfunkdaten müssen EINGESCHALTET sein, wenn Sie folgende Aktionen durchführen möchten:

- Senden oder Empfangen von [Multimedia-Nachrichten](#)
- Die [Internetverbindung Ihres Telefons](#) mit anderen Geräten teilen

Datenlimit festlegen

Manchmal werden Obergrenzen für den Datentarif überschritten, ohne dass Sie es merken. Um Überraschungen zu vermeiden, legen Sie eine Nutzungswarnung fest, damit Sie benachrichtigt werden, wenn Sie sich Ihrer Obergrenze nähern. Setzen Sie außerdem eine

Nutzungsobergrenze fest, damit Mobilfunkdaten deaktiviert werden, wenn die Obergrenze erreicht ist.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**.
Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Datenwarnung & Datenlimit**.
3. Um eine Warnung einzurichten, aktivieren Sie **Datenwarnung festlegen** () , berühren Sie **Warnlimit für mobile Daten** und geben Sie die Datenmenge ein.
4. Um ein Nutzungslimit einzurichten, aktivieren Sie **Datenlimit festlegen** () , berühren Sie **Datenlimit** und geben Sie die Datenmenge ein.




Hintergrunddaten beschränken



Selbst wenn Sie nicht verwendet werden, synchronisieren die meisten Apps im Hintergrund Daten.


Sie können verhindern, dass bestimmte Apps im Hintergrund Daten senden oder empfangen. Wenn Ihr verbleibendes Datenvolumen im aktuellen Abrechnungszeitraum gering ist, können Sie zudem Daten-Sparmodus verwenden, um Ihr Datenvolumen zu schonen. Mit Daten-Sparmodus können Sie schnell die Hintergrunddatennutzung für **alle** Apps deaktivieren. Wenn Sie die Nutzung von Hintergrunddaten für eine oder zwei Apps fortsetzen möchten, legen Sie diese als Ausnahmen fest.

Wenn Sie die Datennutzung im Hintergrund beschränken, erhalten Sie erst dann Benachrichtigungen von Apps, die normalerweise im Hintergrund **synchronisiert** werden (wie Gmail), wenn Sie die App öffnen, da dann die Daten wie gewöhnlich synchronisiert werden.



Wenn Ihr verbleibendes Datenvolumen im aktuellen Abrechnungszeitraum gering ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**.
Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Daten-Sparmodus** und aktivieren Sie **Datensparmodus verwenden** () .
In der Statusleiste wird  angezeigt und alle Apps werden daran gehindert, Hintergrunddaten zu verwenden.

Tipp: Wenn Sie den Daten-Sparmodus zum ersten Mal einschalten, wird  zu den **Schnelleinstellungen** hinzugefügt. Wischen Sie danach einfach die Statusleiste nach unten und berühren Sie , um Daten-Sparmodus ein-/ausschalten.



3. Um bestimmten Apps weiterhin zu erlauben, Hintergrunddaten zu verwenden, berühren Sie **Uneingeschränkter Datenzugriff** und schieben Sie dann neben dem App-Namen den Schalter auf .

So verhindern Sie, dass bestimmte Apps jemals Hintergrunddaten verwenden:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**.
Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Datennutzung durch Apps**.
3. Berühren Sie eine App und deaktivieren Sie dann **Hintergrunddaten** (.

Hintergrunddaten für WLAN-Netzwerke beschränken

Wenn Sie für die Datennutzung in einem WLAN-Netzwerk bezahlen müssen, können Sie Apps daran hindern, Hintergrunddaten in diesem Netzwerk zu verwenden.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Datennutzung**.
Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Netzwerkbeschränkungen**.
3. Schieben Sie für jedes WLAN-Netzwerk, in dem Sie für die Datennutzung bezahlen, den Schalter auf , um anzugeben, dass es sich hierbei um ein gebührenpflichtiges WLAN-Netzwerk handelt.

Alle Einschränkungen, die Sie für Hintergrunddaten in Mobilfunknetzen einrichten, gelten auch für diese kostenpflichtigen WLAN-Netzwerke.

Dual-SIMs

Wenn Ihr Telefon über zwei SIM-Karten verfügt, sind Mobilfunkdaten jeweils nur auf einer SIM-Karte aktiviert. Sie können **steuern**, welche der SIM-Karten verwendet wird.

Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung

Infos zu Hotspots und Tethering


Sie möchten das Internet auf einem Laptop oder Tablet verwenden, haben aber keine Verbindung? Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit mehreren Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon zu einem **WLAN-Hotspot** machen. Sie können Ihre Internetverbindung auch mit einem einzigen Gerät über **USB-** oder **Bluetooth-Tethering** teilen.

Info: Ihr Mobilfunktarif muss die gemeinsame Nutzung von Daten unterstützen. Wenn Sie das nicht wissen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.



WLAN-Hotspot einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass **Mobilfunkdaten eingeschaltet** sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
3. Berühren Sie **WLAN-Hotspot** und verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
 - Um den Hotspot bei der Verbindung mit ihm einfacher zu identifizieren, wechseln Sie den Netzwerknamen für Ihren Hotspot.
 - Um zu verhindern, dass andere den Netzwerknamen Ihres Telefons sehen, prüfen Sie **Gerät verbergen**.
 - Um das aktuelle Passwort zu sehen, berühren Sie **Erweitert** > **Passwort des Hotspots**.
 - Wenn beim Hotspotsignal Störungen auftreten, berühren Sie **Erweitert**, wechseln Sie den/das Broadcast-Kanal/-Band zu 5 GHz. Wenn das Hotspotsignal schwach zu sein scheint, wechseln Sie zu 2 GHz. (Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.)

Geräte mit dem WLAN-Hotspot verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass **Mobilfunkdaten eingeschaltet** sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
3. Berühren Sie **WLAN-Hotspot**, aktivieren Sie diese Option () und schließen Sie das Telefon an das Ladegerät an. Der Gebrauch des Hotspots kann den Akku schnell erschöpfen.

Wenn der Hotspot aktiv ist, wird  in der **Statusleiste** angezeigt.

Tipp: Wenn Sie den Hotspot zum ersten Mal einschalten, wird  zu den **Schnelleinstellungen** hinzugefügt. Wischen Sie danach einfach die Statusleiste nach unten und berühren Sie , um den Hotspot ein-/ausschalten.

4. Um ein Gerät zu verbinden, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Geräts, wählen Sie den Hotspot Ihres Telefons aus und geben Sie das Hotspot-Passwort ein.

Zum Trennen der Geräte vom Hotspot berühren Sie **WLAN-Hotspot** schalten Sie es aus. Wenn Sie die Funktion wieder einschalten, können Geräte mit dem Passwort automatisch erneut verbunden werden. Um dies zu verhindern, ändern Sie das WLAN-Passwort.

WLAN-Hotspotverbindungen verwalten

Durch das Zuweisen eines Passworts beim [Einrichten](#) Ihres Hotspots können Sie sicherstellen, dass niemand ohne Ihr Wissen oder Ihre Erlaubnis eine Verbindung zu Ihrem Hotspot herstellen kann.

So können Sie alle Geräte zu trennen und verhindern, dass Benutzer erneut eine Verbindung herstellen:

1. Deaktivieren Sie den Hotspot.
2. [Ändern](#) Sie das Passwort.
3. Schalten Sie den Hotspot wieder ein, um fortzufahren.

Tipp: Wenn keine Geräte verbunden sind, wird der Hotspot automatisch ausgeschaltet. Um diese Einstellung anzupassen, wechseln Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering > WLAN-Hotspot > Erweitert > Hotspot automatisch deaktivieren**.

WLAN-Hotspotpasswort ändern

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
2. Berühren Sie **WLAN-Hotspot**.
3. Berühren Sie **Erweitert** > **Passwort des Hotspots**, um das aktuelle Kennwort anzuzeigen.
4. Überschreiben Sie zum Ändern des Passworts das aktuelle Passwort.

Info: Auch wenn Sie die Nutzung von Passwörtern für Ihren Hotspot deaktivieren können, empfehlen wir Ihnen, die Funktion beizubehalten, um unbefugten Zugriff auf Ihre Mobilfunkdaten zu vermeiden.

USB-Tethering

So verbinden Sie ein Gerät mit dem Internet über die mobilen Daten Ihres Telefons und ein USB-Kabel:

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu [Einstellungen](#) .
4. Berühren Sie **Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering**.

5. Schalten Sie **USB-Tethering** ein, um die Verbindung zu starten.

Sie sehen  in Ihren [Benachrichtigungen](#).

Um die Verbindung anzuhalten, berühren Sie die Benachrichtigung und schalten Sie **USB-Tethering** aus, dann trennen Sie das Telefon vom Computer.

Bluetooth-Tethering

So verbinden Sie ein Gerät mit dem Internet über die mobilen Daten und die Bluetooth-Verbindung Ihres Telefons:

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und [koppeln](#) Sie es mit dem anderen Gerät.
3. Richten Sie das andere Gerät ein, um dessen Netzwerkverbindung via Bluetooth zu erhalten.
4. Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu [Einstellungen](#) .
5. Berühren Sie **Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering**.
6. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein, um die Verbindung zu starten.

Sie sehen  in Ihren [Benachrichtigungen](#).

Um die Verbindung anzuhalten, berühren Sie die Benachrichtigung und schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

Problembehebung

Bei Problemen können diese Schritte zur Fehlerbehebung hilfreich sein:

- [WLAN-Hotspot](#)
- [USB](#)
- [Bluetooth](#)

Mit VPNs verbinden

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ein sicheres Netzwerk (wie z. B. ein Firmennetz mit Firewall). Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um VPN-Einstellungen und sonstige Anwendungen oder Anforderungen in Erfahrung zu bringen.

So richten Sie eine VPN-Verbindung ein:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet**.

2. Berühren Sie **Erweitert > VPN**. Legen Sie bei Aufforderung eine PIN oder ein Passwort für die Displaysperre fest.
3. Berühren Sie **+**.
4. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein.
5. Um stets mit einem VPN verbunden zu bleiben, prüfen Sie **Durchgehend aktives VPN**.
6. Berühren Sie **Speichern**.

Das Netzwerk wird in der VPN-Liste gespeichert, so dass Sie es dort auswählen können, wenn Sie es benötigen.

Mit Bluetooth™ verbinden

Pairing mit einem Bluetooth-Gerät durchführen

Um eine Verbindung mit einem neuen Bluetooth-Zubehör oder einem anderen Gerät herzustellen, müssen Sie die beiden Geräte synchronisieren. Diesen Vorgang (das so genannte "Pairing") müssen Sie für jedes Gerät nur einmal ausführen.

1. Versetzen Sie das Gerät, das Sie synchronisieren möchten (Zubehör, Computer, Telefon usw.), in den Bluetooth-Erkennungsmodus, so dass Ihr Telefon es finden kann. Siehe die Anweisungen des Geräteherstellers.
2. Gehen Sie auf dem Telefon zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
3. Berühren Sie **+**.

Während das Telefon nach verfügbaren Geräten sucht, sehen Sie .

4. Berühren Sie zum Herstellen einer Verbindung ein verfügbares Gerät.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn ein Kopplungscode auf dem Telefon und dem Bluetooth-Gerät angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Codes übereinstimmen. (Ist dies nicht der Fall, berühren Sie **Abbrechen**, überprüfen Sie den Namen des Geräts, das Sie koppeln möchten, und versuchen Sie es erneut.)
 - Wenn Ihr Gerät einen Zugangsschlüssel (wie 0000 oder 1234) anzeigt, geben Sie diesen auf dem Telefon ein. Wenn Sie nicht sehen, wo Sie ihn eingeben können, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten und berühren Sie die Bluetooth-Benachrichtigung.
 - Wenn Ihr Gerät keinen Zugangsschlüssel anzeigt und Sie einen für das zu synchronisierende Gerät eingeben müssen, sehen Sie in den Anweisungen des Geräteherstellers nach.
6. Berühren Sie **Pairing durchführen** auf dem Telefon UND berühren Sie die Synchronisierungsaufforderung auf dem anderen Gerät. Wenn Sie die Synchronisierung nicht auf beiden Geräten bestätigen, schlägt der Verbindungsaufbau fehl.
7. **Legen Sie die Freigabeoptionen fest**, wenn Sie Kontakte, Medienaudio, Telefonaudio oder Internetzugriff freigeben möchten.

Tipp: Wenn Sie eine Display-Sperre verwenden, können Sie ein Bluetooth-Gerät mit aktivem Pairing als **genehmigtes Gerät** bestimmen. So kann Ihr Telefon entsperrt bleiben, solange es mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Sobald Sie die Verbindung trennen oder sich aus der Reichweite bewegen, wird das Display Ihres Telefons wieder gesperrt. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Geräte**.

Kein Pairing möglich? Wiederholen Sie diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#).


Gerät mit Pairing verwenden

Tipp: Bluetooth-Verbindungen können Ihren Akku stark belasten. Sparen Sie daher Strom, indem Sie [Bluetooth deaktivieren](#), wenn Sie mit keinem Gerät verbunden sind.


Nach dem Pairing mit einem Gerät müssen Sie Optionen zum Teilen festlegen. Dann können Sie Bluetooth für Folgendes verwenden:

- [Anrufe](#) mit einem Headset tätigen und empfangen
- [Anrufe](#) tätigen oder empfangen und Musik über das Audiosystem des Autos wiedergeben
- [Musik](#) übertragen
- [Fotos](#) teilen
- [Kontakte](#) weiterleiten
- Die [Internetverbindung Ihres Telefons](#) mit dem Computer teilen

So legen Sie Freigabeoptionen fest

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie für ein aktuell verbundenes Gerät den Gerätenamen.
 - Berühren Sie für ein Pairing-Gerät, mit dem Sie nicht verbunden sind, **Zuvor verbundene Geräte** und dann neben dem Gerätenamen .
3. Schalten Sie die Freigabeoptionen ein oder aus.
4. Suchen Sie auf dem Gerät mit Pairing oder in der Geräte-App nach Bluetooth-Einstellungen, um diese zu überprüfen und anzupassen. Weitere Informationen finden Sie in der Herstelleranleitung für das Gerät mit Pairing.

Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wiederherstellen

1. Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um die Funktion einzuschalten.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein.

Bluetooth deaktivieren

Bluetooth erschöpft Ihren Akku sehr schnell und sollte daher ausgeschaltet bleiben, wenn Sie es nicht verwenden.

Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um die Funktion auszuschalten.

Telefonnamen ändern

Der Telefonname kann Ihr Telefon in einem Bluetooth-Netzwerk identifizieren. Der Name kann von Ihnen geändert werden.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Berühren Sie **+** > **Gerätename**.

Probleme beheben

Wenn Sie Probleme mit einem Bluetooth-Gerät haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Mobil bezahlen mit NFC

Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

Nutzen Sie NFC (Nahfeldkommunikation), um an der Kasse **sicher** und schnell zu bezahlen, indem Sie das Telefon an ein elektronisches Lesegerät halten.

Mobil bezahlen einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Richten Sie eine Zahlungs-App auf dem Telefon ein. [Installieren Sie](#) bei Bedarf eine App vom Play Store.
 - Aktiviertes **NFC**.
2. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Standard-Apps** > **Mobil bezahlen**.
3. Berühren Sie **Standard-App für Zahlungen**.
4. Berühren Sie eine App, um diese als Standard-Bezahl-App festzulegen.

Info: Diese Funktion verwaltet die Bezahl-Apps. Mobil bezahlen gilt nicht für Android Beam und enthält bestimmte Anwendungen nicht, wie z. B. Anwendungen für Überweisungen.

Mobil bezahlen verwenden

1. Stellen Sie sicher, dass **NFC aktiviert ist** und dass das Terminal dieses Symbol zeigt:



2. Entsperren Sie das Telefon und halten Sie es mit der Rückseite an das Terminal.

Möglicherweise müssen Sie die Zahlungs-App öffnen und eine PIN eingeben, bevor Sie das Telefon an das Terminal halten.

Mobil bezahlen deaktivieren

Um Mobil bezahlen zu deaktivieren, [deaktivieren](#) Sie NFC.

Wenn NFC deaktiviert ist, ist Mobil bezahlen nicht in den [Einstellungen](#) verfügbar.

Über NFC erhalten oder weitergeben

Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

Mittels NFC (Nahfeldkommunikation) können Sie ganz einfach und [sicher](#) Inhalte mit vertrauenswürdigen Quellen austauschen, ohne dass Sie viele Informationen eingeben oder sich mit Kopplungen abmühen müssen.

Aktivieren Sie NFC.

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen**.
2. Aktivieren Sie **NFC**.

Wenn diese Option nicht angezeigt wird, unterstützt das Telefon NFC nicht.

3. Berühren Sie **Android Beam** und stellen Sie sicher, dass die Funktion aktiviert ist.

Inhalte zwischen Geräten austauschen

Sie können Inhalte auf Ihrem Telefon an ein anderes Gerät weitergeben oder Informationen von diesem erhalten, indem Sie das Gerät mit Ihrem Telefon berühren (normalerweise Rückseite an Rückseite). Bevor Sie beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass beide Geräte entsperrt sind, dass sie NFC unterstützen und dass NFC sowie Android Beam auf beiden Geräten aktiviert ist.

1. Öffnen Sie den Bildschirm, der den Inhalt enthält, den Sie weitergeben wollen (z. B. ein Foto, eine Webseite, ein Video, eine Karte oder einen Kontakt).
2. Berühren Sie die Rückseite des anderen Geräts mit der Rückseite Ihres Telefons.

Wenn Geräte verbunden werden, vibrieren sie und Sie sehen **Zum Übertragen tippen** auf Ihrem Telefon.

3. Berühren Sie Ihren Bildschirm, um die Inhalte zu übertragen.

NFC-Tags auf Postern und Schildern

Sie können Weblinks, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr von NFC-Tags erhalten. Achten Sie auf das NFC-Logo auf NFC-aktivierten Postern, Schildern oder Ladenauslagen. Halten Sie einfach die Rückseite Ihres Telefons nahe an das Logo, um die Informationen im Tag zu erhalten.



NFC-Symbol in Statusleiste aktivieren

So erkennen Sie auf einem Blick in der Statusleiste, ob NFC aktiviert ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Aktivieren Sie **NFC-Symbol**

Wenn NFC aktiv ist, wird in der **Statusleiste** angezeigt.

Schalten Sie NFC aus.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** und schalten Sie NFC aus.

Bildschirm oder Medien auf Fernseher übertragen

Mit Chromecast spiegeln

Um Ihren Bildschirm mit allen Apps und verwendeten Bildschirmen auf einem Fernseher zu spiegeln, müssen Sie:

- Einen Fernseher mit **integriertem Chromecast** nutzen.
- Oder einen Chromecast an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers anschließen. (**Anleitung**.)



So beginnen Sie mit der Übertragung:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Chromecast oder Fernseher mit Chromecast-Integration mit demselben **WLAN**-Netzwerk verbunden sind.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Übertragen**.

Sie können auch in den **Schnelleinstellungen** berühren.

3. Berühren Sie den Namen des Chromecasts oder Fernsehers.

So beenden Sie die Übertragung:

- Berühren Sie in der Übertragungs-Benachrichtigung .
- Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Verbindung trennen**.


Eine App übertragen

Sie können eine App übertragen, wenn Sie:


- Einen Smart TV besitzen, der Mobile Apps für die Anzeige oder Wiedergabe von Mediendateien von Ihrem Telefon unterstützt. Weitere Informationen zum Anschluss Ihres Telefons finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- Einen Chromecast oder einen Fernseher mit **integriertem Chromecast** besitzen. Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Miracast wird nicht unterstützt.


So übertragen Sie eine App:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Smart TV oder der Chromecast mit demselben **WLAN**-Netzwerk verbunden sind.
2. Berühren Sie in einer Cast-kompatiblen App (wie YouTube) .

Beim Casting:

- Das Symbol  wird in der **Statusleiste** angezeigt.
- Sie können weiterhin Anrufe tätigen oder entgegennehmen und die anderen Funktionen des Telefons verwenden.

So beenden Sie die Übertragung:

- Berühren Sie in der übertragenen App  > **Verbindung trennen**.

Persönliche Medien mit Wi-Fi Direct übertragen

Wenn Ihr Fernseher Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Fernseher verbinden, um Medien von Ihrem Telefon anzuzeigen oder wiederzugeben.

Weitere Informationen zur Wi-Fi Direct-Einrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

Auf Ihrem Telefon:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **WLAN** > **WLAN-Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Erweitert** > **Wi-Fi Direct**.

Sie sehen nun eine Liste der kompatiblen Geräte innerhalb der Reichweite.

3. Berühren Sie den Namen des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen.

Problembehebung

Wenn keine Übertragung möglich ist:

- Wenn Sie ein **VPN** verwenden, schalten Sie das VPN aus und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Chromecast oder Fernseher mit Chromecast-Integration mit demselben **WLAN**-Netzwerk verbunden sind.
- Platzieren Sie Ihr Telefon nicht weiter als 5 Meter von Ihrem Chromecast oder Fernsehgerät mit Chromecast entfernt

Dateien zwischen Telefon und Computer (USB) übertragen


Infos zu USB-Übertragungen

Sie können **Musik**, Fotos und andere Dateien zwischen dem Speicher des Telefons und dem Computer übertragen (in beide Richtungen). Verwenden Sie ein USB-Kabel, das Daten übertragen kann und nicht nur zum Aufladen vorgesehen ist.

Wenn Sie das Telefon und den Computer mit dem USB-Kabel verbinden, wird der USB-Verbindungstyp des Telefons auf Ladebetrieb festgelegt; dadurch wird der Akku aufgeladen, aber verhindert, dass der Computer Dateien auf dem Telefon erkennt. Ändern Sie vor dem Übertragen von Dateien den USB-Verbindungstyp, um die Übertragung von Folgendem zu ermöglichen:

- Beliebiger Dateityp
- Nur Fotos und Videos

Telefon zum Übertragen von Dateien verbinden

1. Verbinden Sie bei eingeschaltetem Telefon und Computer das Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel.
2. Entsperren Sie das Telefon.
3. Ändern Sie den USB-Verbindungstyp, um Dateiübertragungen zuzulassen:
 1. Wischen Sie auf Ihrem Startbildschirm von oben nach unten und berühren Sie die  **Gerät wird über USB aufgeladen**-Benachrichtigung.
 2. Um einen beliebigen Dateityp zu übertragen, berühren Sie **Dateiübertragung**.
Um nur Fotos und Videos zu übertragen, berühren Sie **PTP**.

Dateien übertragen

Auf einem Windows-Computer:

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mithilfe der oben genannten Schritte mit dem Computer verbunden wurde.

Wenn Sie das Telefon nicht entsperren und die USB-Verbindung nicht ändern, um Dateiübertragungen zu ermöglichen, sehen Sie keine Dateien auf dem Telefon.
2. Öffnen Sie auf dem Computer den Datei-Explorer, klicken Sie auf den Namen Ihres Telefons und navigieren Sie zu dessen internem Speicher oder der SD-Karte.
3. Wenn Sie **PTP** ausgewählt haben, als Sie das Telefon verbunden haben, wählen Sie im Datei-Explorer aus, ob Bilder und Videos automatisch oder manuell importiert werden sollen.
4. Öffnen Sie einen zweiten Datei-Explorer, um die Ordner des Computers anzuzeigen.
5. Navigieren Sie zu den Ordnern oder Dateien, die übertragen werden sollen, und übertragen Sie diese dann per Drag & Drop zu und von den offenen Ordnern des Telefonspeichers und des Computers.

Auf einem Mac:

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mithilfe der oben genannten Schritte mit dem Computer verbunden wurde.

Wenn Sie das Telefon nicht entsperren und die USB-Verbindung nicht ändern, um Dateiübertragungen zu ermöglichen, sehen Sie keine Dateien auf dem Telefon.
2. Laden Sie auf Ihrem Computer die Android File Transfer-Anwendung unter www.android.com/filetransfer herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Speicherort der Dateien

Die Dateien werden auf dem Telefon in den folgenden Ordnern gespeichert:

- **DCIM** : (Bilder der Digitalkamera) Fotos und Videos, die mit der Kamera-App aufgenommen wurden
- **Bilder**: Fotos, die Sie bearbeitet haben, und Fotos aus anderen Apps als Kamera
- **Download** : aus dem Internet [heruntergeladene](#) Dateien
- **Music** : Dateien für Apps, die Musik wiedergeben
- **Ringtones**: Sounddateien für Klingeltöne
- **Notifications**: Sounddateien für [Benachrichtigungen](#)
- **Alarms** : Sounddateien für [Wecker](#)

Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Von Ihrem Telefon aus drucken

Einrichten: Cloud Print

So verbinden Sie Ihren Drucker und das Telefon:



1. Achten Sie darauf, dass der Drucker eingeschaltet und zu Ihrem Google-Konto hinzugefügt ist. [Mehr erfahren](#).
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Drucken**.
3. Berühren Sie **Dienst hinzufügen** und suchen Sie nach „Cloud Print“.
4. Berühren Sie die **Cloud Print**-App und berühren Sie dann **Installieren**.

Einrichten: WLAN oder NFC

So verbinden Sie Ihren Drucker und das Telefon:




1. Bevor Sie beginnen:
 - WLAN: Achten Sie darauf, dass der Drucker eingeschaltet und mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
 - NFC: Achten Sie darauf, dass der Drucker eingeschaltet ist und **NFC** auf dem Telefon aktiviert ist.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Drucken**.
3. Berühren Sie **Standarddruckdienst**, um den Drucker automatisch zu suchen.
Sobald der Drucker gefunden wurde, ist er betriebsbereit.

Wenn der Drucker nicht in Standarddruckdienst gefunden wird:

1. Berühren Sie **Dienst hinzufügen**.
2. Suchen Sie in Play Store nach „[Druckermarken]-Druckdienst“ und installieren Sie die App für das Plugin des Druckdienstes.
3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Drucken** zurück und berühren Sie den Namen der Plugins für den Druckdienst, um automatisch nach Ihrem Drucker zu suchen.
4. Wenn der Drucker nicht automatisch gefunden wird, berühren Sie  > **Drucker hinzufügen** > .
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - WLAN: Geben Sie den Namen und die IP-Adresse des Druckers ein (in den Druckereinstellungen auf dem verbundenen Computer zu finden).

- NFC: Berühren Sie mit dem Telefon das NFC-Symbol des Druckers.

Drucken

1. Öffnen Sie das zu druckende Objekt, z. B.:
 - Ein Foto in Fotos
 - Eine E-Mail
 - Ein Dokument in Drive
 - Eine Webseite in Chrome
2. Berühren Sie  oder  > **Drucken**. (In einigen Apps **Weiterleiten** > **Drucken**.)
3. Wählen Sie Druckeroptionen aus, falls erforderlich.
4. Berühren Sie .

Über die kabellose Freigabe

Inhalte, die geteilt werden können

Sie können Ihre [Fotos und Videos](#), [Kontakte](#), [Screenshots](#) und [heruntergeladenen Dateien](#) teilen.

Teilen von Fotos und Videos

Wenn Sie überlegen, wie Sie Ihre Fotos oder Videos [teilen](#) möchten, müssen Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

- Auflösung (hoch oder niedrig) des Fotos oder Videos. Eine hohe Auflösung verbraucht mehr Daten.
- Anzahl der Fotos, die Sie freigeben möchten (ein Foto, ein paar Fotos oder ein komplettes Urlaubsalbum).
- Ob Sie Fotos über das Internet oder von Gerät zu Gerät übertragen möchten.
- Länge der Verfügbarkeit zum Weiterleiten.

Arten der Bildweitergabe

Methode	Beschreibung
---------	--------------

**Nachricht
(MMS)**

Gut geeignet zum:

- Teilen eines Fotos oder Videos mit niedriger Auflösung.
- Teilen mit einem Freund oder einer Gruppe.
- Teilen direkt während des Geschehens.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Sie und Ihre Empfänger müssen über Mobilfunkdatentarife verfügen, mit denen MMS empfangen werden können.
- Für das Senden von Fotos mit hoher Auflösung als Anhang von Textnachrichten wird ein sehr viel höheres mobiles Datenvolumen benötigt.
- Fotos und Videos sind solange verfügbar, bis der Empfänger die Nachricht löscht.
- Videos mit hoher Qualität sind zu groß und können nicht mit SMS weitergeleitet werden.

[Weitere Informationen](#)

E-Mail

Gut geeignet zum:

- Teilen eines oder weniger Fotos.
- Teilen mit einem Freund oder einer Gruppe.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bei einigen E-Mail-Anbietern sind die Anlagengrößen begrenzt. Laden Sie bei großen Dateien die Datei in einen Cloud-Speicher hoch und versenden Sie anstelle der Datei einen Link.
- E-Mail-Anhänge sind solange zum Download verfügbar, bis der Empfänger die E-Mail löscht.

[Weitere Informationen](#)

Cloud

Gut geeignet zum:

- Teilen von Fotos mit hoher Auflösung, mehreren Fotos, ganzen Alben und Videos.
- Steuern des Teilens per Link.
- Steuern, wie lange Sie etwas teilen. Sie können die Berechtigungen zum Teilen problemlos löschen oder deaktivieren.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Viele Clouddienste bieten kostenlosen Speicherplatz bei einem Basiskonto an.
- Die Cloud-Speicherdienste sind vergleichsweise sicher, jedoch nicht komplett frei von Sicherheitslücken. Gehen Sie deshalb beim Hochladen klug vor.
- Laden Sie über [WLAN](#) hoch, um Gebühren für mobile Daten zu vermeiden.

Weitere Informationen

App von sozialen Netzwerken

Gut geeignet zum:

- öffentlichen Teilen mit großen Gruppen von Freunden, Followern und Abonnenten.
- Teilen eines Fotos oder vieler Fotos, Alben und Videos.
- Steuern, wie lange Sie etwas teilen. Sie können die Berechtigungen zum Teilen problemlos löschen oder deaktivieren. Einige soziale Netzwerke ermöglichen die Veröffentlichung von Fotos und Videos für nur ein paar Sekunden. Sie können dann angezeigt, aber nicht gespeichert werden. Einige Beiträge stehen wiederum auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Prüfen Sie die Details des sozialen Netzwerks.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Machen Sie sich vor dem Veröffentlichen mit den Datenschutzbestimmungen und Freigaberichtlinien des sozialen Netzwerks vertraut.
 - Prüfen Sie die Datenschutzbestimmungen und Freigaberichtlinien des sozialen Netzwerks regelmäßig auf Aktualisierungen.
 - Erfordert eine WLAN- oder mobile Datenverbindung.
-

Bluetooth

Gut geeignet zum:

- Teilen zwischen einem Telefon und einem anderen Telefon oder einem anderen verbundenen Gerät.
- schnellen Teilen.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Ihr Telefon muss mit einem anderen Gerät [gepaart und verbunden](#) sein.
-

**NFC/Android
Beam**

Gut geeignet zum:

- schnellen Weiterleiten an ein Telefon, Tablet oder einen Computer in der Nähe.
- Geräte müssen nicht gepaart werden. [Halten](#) Sie einfach die Rückseiten aneinander.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Geräte, an die Sie weiterleiten, müssen über NFC verfügen.
- Das Telefon und auch das andere Gerät müssen eingeschaltet und entsperrt sein.

[Weitere Informationen](#)

App-Einstellungen ändern

Standard-Apps festlegen oder ändern

Wenn Sie mehrere Apps haben, die alle dieselbe Funktion haben, können Sie auswählen, welche App standardmäßig verwendet werden soll.

Bei Aufforderung auswählen

In manchen Fällen fragt Ihr Telefon Sie, welche App verwendet werden soll. Beispielsweise könnte Ihr Telefon Sie fragen, mit welcher App Sie eine PDF-Datei öffnen möchten.

So legen Sie eine Standard-App fest, wenn Sie gefragt werden:

1. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.
2. Wählen Sie aus, wie oft diese App für die jeweilige Aktion verwendet werden soll: **Immer** oder **Nur diesmal**.

Wenn Sie Immer auswählen, werden Sie nicht mehr gefragt, welche App verwendet werden soll. Um erneut Aufforderungen anzuzeigen, entfernen Sie die Standardeinstellung:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Erweitert** > **Standard-Apps** > **Öffnen von Links**.
3. Berühren Sie die App, die Sie als Standard-App ausgewählt haben.
4. Berühren Sie **Unterstützte Links öffnen** und wählen Sie **Jedes Mal fragen** aus.

Jederzeit auswählen

Sie können einige Standard-Apps (z. B. **Browser** oder **SMS/MMS**) zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Erweitert** > **Standard-Apps**.
3. Berühren Sie die Standard-App, die Sie ändern möchten.
4. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

App-Berechtigungen anpassen

Bei der ersten Verwendung einer **App** und eventuell auch bei ihrer **Installation** oder **Aktualisierung** werden Sie aufgefordert, den Zugriff auf bestimmte Daten und Telefonfunktionen zuzulassen. Sie können diese Berechtigungen jederzeit anpassen.

So passen Sie die Berechtigungen nach Funktion an:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **App-Berechtigungen**.

3. Berühren Sie eine Funktion, um zu sehen, welche App diese Funktion verwenden darf.
4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Berechtigung für jede App nach Bedarf.

Sie können auch die [Berechtigungen](#) nach App für alle Funktionen anpassen.

Zugriff für einzelne Apps anpassen

Sie können diese Einstellungen unter **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Spezieller App-Zugriff** anpassen.

Zugriff auf Nutzungsdaten: Steuert, welche Apps Zugriff auf Daten zur App-Nutzung haben (welche anderen Apps Sie verwenden und wie oft, Mobilfunkanbieter, Spracheinstellungen und andere Details).

Uneingeschränkter Datenzugriff: Ermöglicht bestimmten Apps, Hintergrunddaten zu verwenden, selbst wenn Daten-Sparmodus aktiviert ist. [Weitere Informationen](#).




Außerdem können Sie steuern, ob Apps Zugriff auf Funktionen wie z. B. [Bild-in-Bild](#) , [Akku-Leistungsoptimierung](#) und [Bitte nicht stören](#) haben sollen. Im Allgemeinen sollten Sie diese Einstellungen nicht anpassen müssen.

Benachrichtigungen verwalten

Das Senden von App-Benachrichtigungen beenden

Um unerwünschte Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Benachrichtigung und berühren Sie dann **Benachrichtigungen nicht mehr anzeigen**.

So prüfen Sie Apps und stellen ein, ob diese Benachrichtigungen senden können:



1. Wischen Sie nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Benachrichtigungen verwalten** am Ende der Liste.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um alle Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, schalten Sie die Option aus (.
 - Um bestimmte Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, berühren Sie den App-Namen und schalten Sie dann Benachrichtigungen für jede Kategorie ein () oder aus (.

Benachrichtigungspunkte aktivieren oder deaktivieren




Sie können festlegen, ob Punkte auf App-Symbolen angezeigt werden sollen, um Sie auf ungelesene Benachrichtigungen hinzuweisen.



So deaktivieren Sie Benachrichtigungspunkte für alle Apps:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Schalten Sie **Benachrichtigungspunkte erlauben** ein  oder aus .

So deaktivieren Sie Benachrichtigungspunkte für eine bestimmte App:


1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.
3. Berühren Sie **Erweitert**.
4. Schalten Sie **Benachrichtigungspunkt erlauben** ein  oder aus .

Benachrichtigungston ändern

So ändern Sie den Ton für alle App-Benachrichtigungen:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sound** > **Erweitert** > **Standard-Benachrichtigungston**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um den Ton zu ändern, wählen Sie einen neuen Ton aus.
 - Um Benachrichtigungstöne zu deaktivieren, wählen Sie **Ohne**.


So ändern Sie den Benachrichtigungston für eine bestimmte App:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.
3. Berühren Sie die Kategorie für markierte Benachrichtigungen, berühren Sie dann **Erweitert** > **Ton** und wählen Sie einen einzigartigen Klingelton aus oder legen Sie fest, dass kein Klingelton ausgegeben werden soll.

Wenn **Ton** nicht angezeigt wird, berühren Sie **Verhalten** und wählen Sie eine Option mit Ton.

Bitte nicht stören umgehen

So können App-Benachrichtigungen gehört werden, wenn für **Bitte nicht stören** Nur wichtige festgelegt ist:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.

3. Berühren Sie die Kategorie für markierte Benachrichtigungen, berühren Sie dann **Erweitert** und aktivieren Sie **"Nicht stören" deaktivieren** .


Sperrbildschirm-Benachrichtigungen kontrollieren

Wenn Sie [ein Muster, ein Passwort oder eine PIN eingerichtet haben](#), können Sie festlegen, dass [Sperrbildschirm-Benachrichtigungen](#) keine privaten Daten anzeigen sollen.

So passen Sie Benachrichtigungen für alle Apps an:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Auf dem Sperrbildschirm**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um alle Sperrbildschirm-Benachrichtigungen auszublenden, berühren Sie **Keine Benachrichtigungen anzeigen**. Sie können immer noch eine Vorschau der Benachrichtigungen anzeigen. Wischen Sie dafür auf dem Sperrbildschirm nach unten und geben Sie anschließend ggf. Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
 - Zum Verbergen vertraulicher Inhalte in Benachrichtigungen **aller** Apps berühren Sie **Vertrauliche Inhalte ausblenden**. Sie erhalten dann beispielsweise Sperrbildschirm-Benachrichtigungen zu eingehenden E-Mails oder Chat-Nachrichten, es werden jedoch keine Nachrichtendetails angezeigt.
 - Um alle Benachrichtigungen und deren Inhalt auf Ihrem Sperrbildschirm zu sehen, berühren Sie **Gesamten Benachrichtigungsinhalt anzeigen**.

So blenden Sie vertrauliche Inhalte in einzelnen Apps aus:

1. Setzen Sie Sperrbildschirm-Benachrichtigungen für alle Apps auf **Gesamten Benachrichtigungsinhalt anzeigen**.
2. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann  > **Benachrichtigungen**.
3. Berühren Sie die Kategorie für markierte Benachrichtigungen und berühren Sie dann **Erweitert** > **Auf dem Sperrbildschirm** > **Vertrauliche Inhalte ausblenden**.

Automatische Drehung anhalten

Bildschirmdrehung verhindern

Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und schalten Sie Automatisch drehen aus (🔒).

In diesem Modus können Sie die aktuelle App manuell drehen. Berühren Sie 🔄 neben den Navigationstasten.



Bildschirmdrehung zulassen

Um das Drehen für alle Apps zuzulassen, öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und schalten Sie Automatisch drehen ein (🔓).

Sie können dies auch in **Einstellungen > Display > Erweitert > Display autom. drehen** anpassen.

Tipp: Wenn sich der Startbildschirm nicht dreht, aber Automatisch drehen eingeschaltet ist, überprüfen Sie die Einstellungen vom Startbildschirm. Berühren Sie lange eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm und berühren Sie dann **Einstellungen für den Startbildschirm > Drehung des Startbildschirms zulassen**.

Farbmodus auswählen

Sie können die Farbtintensität auf dem Bildschirm ändern, um die Farben realistisch oder verbessert anzuzeigen.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Display**.
2. Berühren Sie **Erweitert > Farben**.
3. Wählen Sie eine Option aus.

Tipp: Wenn Sie farbenblind sind, können Sie stattdessen die [Farbkorrektur](#) nutzen.



Bildschirmfarben bei Nacht anpassen

Den Zeitplan festlegen

Das Telefon kann blaues Licht automatisch herausfiltern und die Bildschirmfarben bei Nacht auf wärmere Töne einstellen, wodurch das Sehen und Lesen bei schwachem Licht leichter ist. Sie können möglicherweise sogar leichter einschlafen.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Nachtlicht**.
2. Tippen Sie auf **Zeitplan**. Führen Sie anschließend folgende Schritte aus:
 - Zum Starten und Stoppen zu bestimmten Zeitpunkten berühren Sie **Zu benutzerdefinierter Zeit aktiv** und geben die Zeiten an.
 - Zum Filtern von Abenddämmerung bis zum Morgengrauen tippen Sie auf **Nachts aktiv**.


Jederzeit ein-/ausschalten

Um Nachtlicht jederzeit zu aktivieren oder zu deaktivieren, öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und berühren Sie  oder .

Ist die Option nicht in den Schnelleinstellungen enthalten, können Sie sie hinzufügen, wenn Sie Nachtlicht zum ersten Mal aktivieren. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Nachtlicht** > **Jetzt aktivieren**.


Filterintensität anpassen

Wenn Nachtlicht aktiviert ist, können Sie die Filterintensität anpassen:

1. Berühren und halten Sie in den **Schnelleinstellungen** .
2. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Intensität des orangefarbenen Filters einzustellen.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Ihr Telefon optimiert automatisch die Helligkeit Ihres Bildschirms, basierend auf den aktuellen Lichtverhältnissen.

Tip: Sie können die Helligkeit in den **Schnelleinstellungen** anpassen, indem Sie  verschieben.

Adaptive Helligkeit ist standardmäßig aktiviert. So passen Sie diese Einstellung an:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Display**.

2. Schalten Sie **Adaptive Helligkeit** ein oder aus.

Ändern der Schriftartenoptionen und Anzeigengröße

Sie können den Text oder andere Elemente auf dem Bildschirm je nach Belieben kleiner oder größer machen.

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert**.
2. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um die Größe des Textes auf dem Bildschirm anzupassen, berühren Sie **Schriftgröße** und ziehen Sie den Schieberegler dann auf die gewünschte Größe.
 - Um die Größe von Symbolen und anderen Bildelementen auf dem Bildschirm anzupassen, berühren Sie **Anzeigengröße** und ziehen Sie den Schieberegler dann auf die gewünschte Größe.

Wenn Sie eine Sehbehinderung haben, aktivieren Sie die **Eingabehilfen**.

Hintergrundfarbe ändern

Der Hintergrund der **Schnelleinstellungen** und der Liste aller Apps ist entweder hell oder dunkel, basierend auf dem ausgewählten **Hintergrund**. So ändern Sie dies:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Berühren Sie **Erweitert** > **Gerätedesign**.
3. Wählen Sie **Hell** oder **Dunkel** aus.

Display-Timeout ändern

Ruhemoduszeit einstellen

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Erweitert**.
2. Berühren Sie **Ruhezustand** und wählen Sie die Dauer der Inaktivität aus, bevor das Telefon in den Ruhezustand schaltet.

Tipp: Stellen Sie eine kürzere Zeit ein, um **die Akkulaufzeit zu verlängern**.


Bildschirm bleibt aktiviert, bis Sie wegsehen

Mit Intelligentes Display bleibt der Bildschirm aktiviert, wenn Sie ihn ansehen, und wird deaktiviert, wenn Sie wegsehen:

- Das Display wird nicht abgedunkelt oder in den Ruhezustand geschaltet, solange Sie hinsehen.
- Um Energie zu sparen, wird das Display abgeschaltet, wenn Sie nicht hinsehen.

Bei bestimmten Lichtverhältnissen kann das Telefon möglicherweise nur schwer erkennen, ob Sie wegsehen.

So aktivieren Sie Intelligentes Display:

1. [Öffnen](#) Sie die **Moto**-App.
2. Berühren Sie  > **Moto Infos**.
3. Berühren Sie **Intelligentes Display** und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion.

Über Sicherheit

Optionen für die Displaysperre

Um Ihr Telefon zu sichern, verwenden Sie eine [Bildschirmsperre](#), wenn das Telefon in den Ruhezustand übergeht.

- Zum Entsperren können Sie ein [Muster, eine PIN oder ein Kennwort](#) verwenden.
- Fügen Sie ein Smart Lock zum automatischen Entriegeln hinzu, wenn eine Verbindung mit einem [genehmigten Gerät](#) besteht, Sie sich an einem [vertrauenswürdigen Ort](#) (wie zu Hause oder auf der Arbeit) befinden oder Sie die [Gesichtserkennung](#) verwenden, bis Sie [das Telefon hinlegen](#).
- Sie können über den [Sperrbildschirm](#) auf Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen zugreifen, einen Anruf starten oder die Kamera öffnen.
- Mit einem gesperrten Telefon können Sie Notrufe tätigen. Auch ein gesperrtes Telefon klingelt. Sie brauchen es vor Annahme des Anrufs nicht zu entsperren.
- Wenn Sie das Muster, Passwort oder die PIN vergessen haben, führen Sie [diese Schritte](#) aus.

Sie können den Sperrbildschirm anpassen, indem Sie [Ihre Kontaktinformationen](#) hinzufügen. Sie können auch [steuern](#), welche Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erscheinen.

NFC-Übertragungen

NFC (Near Field Communication) ist eine drahtlose Technologie über kurze Entfernungen, mit der Sie schnell Informationen zwischen Ihrem Telefon und anderen NFC-fähigen Smartphones, Smart-Zubehör und Smart-Postern [austauschen](#) können. Sie können mithilfe von NFC auch mit Ihrem Telefon [tippen und bezahlen](#).

Bei der Verwendung von NFC zur Kommunikation mit anderen Geräten kommen die folgenden Sicherheitsmerkmale zum Einsatz:

- NFC funktioniert nur in einem sehr geringen Abstand (wenige Zentimeter), es ist daher unwahrscheinlich, dass Sie versehentlich eine Verbindung herstellen. Um Ihr NFC-Signal abzufangen, müsste derjenige unangenehm nahe bei Ihnen stehen. Sollte dies dennoch der Fall sein, müssen Sie die Verbindung zunächst akzeptieren, um Informationen senden oder empfangen zu können.
- Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden auf dem Telefon die aktuellen Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen genutzt.
- Wenn Sie NFC nicht verwenden, können Sie es jederzeit ausschalten. Doch selbst wenn NFC AN ist, wird es automatisch deaktiviert, wenn das Telefondisplay gesperrt ist.

Ungeachtet dieser Sicherheitsmerkmale sollten Sie Informationen nur mit Personen oder Geräten austauschen, die Sie kennen und denen Sie vertrauen.

Zusätzliche Sicherheitsoptionen

Für zusätzliche Sicherheit können Sie auch Folgendes tun:

- [Schützen](#) Sie Ihr Telefon bei Verlust oder Diebstahl. Verwenden Sie [Mein Gerät finden](#).
- Eine Verbindung zu einem [virtuellen privaten Netzwerk](#) herstellen, falls Sie Zugriff auf Dateien über ein sicheres Netzwerk benötigen.
- Das Hinzufügen einer [SIM-Sperre](#) verhindert, dass andere Personen Ihren Mobilfunktarif nutzen und Zugriff auf Kontodaten haben, wenn Ihr Telefon gestohlen wurde.
- [Verhindern Sie Viren](#) und andere Angriffe auf Ihre Daten und Ihre Privatsphäre mit Google Play Protect.




Schutz vor schädlichen Apps

Telefon auf schädliche Apps prüfen

Play Protect schützt Ihr Telefon, indem das Telefon automatisch auf potentiell schädliche Apps gescannt wird.

Wenn Play Protect eine potenziell schädliche App findet, wird die Ausführung der App angehalten und Sie erhalten eine Warnung, sodass Sie sie deinstallieren können.

So können Sie die Ergebnisse anzeigen oder erneut scannen:

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um die Ergebnisse des aktuellsten Scans anzuzeigen, achten Sie bei den **AKTUALISIERUNGEN** auf die Nachricht neben .
 - Um Ihr Telefon erneut zu scannen, berühren Sie .

Wenn Ihr Telefon langsam erscheint



Wenn Sie Ihr Telefon gescannt haben, um sicherzugehen, dass keine potenziell schädlichen Apps vorhanden sind, das Telefon jedoch langsam erscheint, probieren Sie diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.

Funktionen für verloren gegangene Telefone einrichten

[Mein Gerät finden](#) ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon per Fernzugriff zu lokalisieren, zu sperren und zu löschen. Um Ihr Telefon per Fernzugriff zu lokalisieren, müssen [Standortdienste](#)

eingeschaltet sein. Falls nicht, können Sie das Telefon zwar sperren und löschen, aber nicht seinen aktuellen Standort ermitteln.

So stellen Sie sicher, dass Mein Gerät finden für Ihr Telefon aktiviert ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Mein Gerät finden** und aktivieren Sie die Option (.
3. Um mehr Informationen zu erhalten, berühren Sie  > **Hilfe & Feedback**.


Um ein verlorenes oder gestohlenen Telefon zu finden, öffnen Sie auf einem Computer android.com/find.

Einrichten der Displaysperre

Optionen für die Displaysperre

Wenn Sie eine Displaysperre festlegen, werden Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten oder [den Bildschirm aktivieren](#), aufgefordert, das Telefon zu entsperren.

Keine Sperre:

- **Keine:** Bietet keinen Schutz, Sie können jedoch schnell auf den Startbildschirm zugreifen.
- **Wischen:**  nach oben Wischen. Verhindert versehentliches Wählen, bietet jedoch keinen Schutz für Ihr Telefon.

Sperre:

- **Muster:** Zeichnen eines Musters auf einem Raster.
- **PIN:** Geben Sie einen vier- bis 16-stelligen numerischen Code ein. Lange PINs sind sicherer.
- **Passwort:** Geben Sie vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole als Passwort ein. Ein langes, sicheres Passwort ist die sicherste Option.

Wenn Sie eine der drei Sperren verwenden, können Sie das Telefon auch über den [Fingerabdrucksensor](#) entsperren und festlegen, dass es unter bestimmten Umständen [automatisch entsperrt](#) wird.

Displaysperre einrichten oder ändern


1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Displaysperre** und wählen Sie die gewünschte Art von Sperre.

Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie dem Telefon ein [VPN](#)- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.


Passwort oder Muster ausblenden

Sie können Ihr Passwort oder Muster ausblenden, damit andere es nicht sehen, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Für Passwörter:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort** > **Erweitert**.
2. Schalten Sie **Passwörter anzeigen** aus .

Für Muster:


1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie .

3. Schalten Sie **Muster sichtbar machen** aus .

Sperrbildschirmsicherheit schnell erhöhen

Durch Entsperren über den [Fingerabdrucksensor](#) und Einrichten der [automatischen Entsperrung](#) können Sie Ihr Telefon leichter schützen und müssen nur selten PIN, Muster oder Passwort eingeben. Manchmal müssen Sie jedoch für mehr Sicherheit Kompromisse beim Komfort eingehen. Sie können die Sperren vorübergehend verschärfen und Bildschirmbenachrichtigungen deaktivieren.

So richten Sie die Option ein:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort** > **Sperrbildschirm**.
2. Aktivieren Sie **Option zum Sperren anzeigen** (.

So verwenden Sie die Option:

1. Berühren und halten Sie die Ein-/Austaste.
2. Berühren Sie **Sperren**.

Die Einstellungen für den Fingerabdrucksensor und die automatische Entsperrung werden deaktiviert und Benachrichtigungen werden nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.


3. Um Sperren zu beenden, entsperren Sie das Telefon mithilfe von PIN, Muster oder Passwort.

Bildschirm automatisch entsperren

Wenn Sie eine PIN, ein Passwort oder ein Muster verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Das Telefon bleibt entsperrt, solange eine [Verbindung zu einem Gerät](#) besteht, z. B. zu Ihrem Auto-Audiosystem.
- Das Telefon bleibt an einem [bestimmten Standort](#) entsperrt.
- Das Telefon bleibt entsperrt, [solange Sie es halten oder bei sich tragen](#).
- Das Telefon mit [Ihrem Gesicht](#) entsperren.
- Das Telefon mit [Ihrer Stimme](#) entsperren.

Tipps:

- Sie können zum Entsperren mit dem Finger von einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm nach oben wischen. Sie müssen nicht auf das -Symbol tippen.
- Einige dieser Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Ihrem Telefon ein [VPN](#)- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.

Problembehebung

Wenn Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort vergessen haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Entsperren des Telefons mit genehmigten Geräten

Genehmigte Geräte einrichten

Sie können das Telefon entsperrt lassen, wenn es mit einem genehmigten Gerät verbunden ist, z. B. Ihrer Bluetooth-Uhr oder Ihrem Auto.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Richten Sie eine [Bildschirmsperre](#) auf dem Telefon ein.
 - Aktivieren Sie [Bluetooth](#) auf dem Telefon.
 - Koppeln Sie das Telefon mit dem Gerät.

2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .

3. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.

Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:

- Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im "Google-Suche"-Widget auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie in Google Play zu öffnen.
 - Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Erweitert > Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.
4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Geräte > Vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen**.
 5. Berühren Sie ein Gerät, um es in der Liste der angeschlossenen Geräte auszuwählen.

Tipp: Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste enthalten ist, stellen Sie sicher, dass das Telefon damit [gekoppelt](#) ist.

Wenn das Telefon mit dem Gerät verbunden ist, wird das Telefon automatisch entsperrt.


Entfernen von genehmigten Geräten

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
2. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Geräte**.

4. Berühren Sie den Namen des Geräts und dann zur Bestätigung **OK**.

Manuelles Sperren des Telefons

Wenn Sie sicherstellen müssen, dass Ihr Telefon gesperrt bleibt, auch wenn Sie eine Verbindung zu einem vertrauenswürdigen Gerät hergestellt haben, können Sie das Telefon manuell sperren.

Berühren Sie auf dem Sperrbildschirm . Das Telefon bleibt gesperrt, bis Sie es das nächste Mal manuell entsperren.

Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren

Einrichten der Gesichtserkennung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine [Bildschirmsperre](#) auf dem Telefon verfügen.
2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
3. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Gesichtsentperrung**.

Wenn die Option ausgegraut ist, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Apps til enhedsadministration** und deaktivieren Sie den Geräteadministrator.



4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Achten Sie darauf, dass das ganze Gesicht sich im Umriss befindet.

Bei jedem Einschalten oder Aktivieren des Telefons sucht es nach Ihrem Gesicht und wird entsperrt, wenn es Sie erkennt. Denken Sie daran, dass jemand, der Ihnen ähnlich sieht, das Telefon entsperren kann.

Die Gesichtserkennungsdaten werden sicher auf dem Telefon gespeichert.

Entsperren des Telefons

1. Halten Sie Ihr Gesicht vor den Sperrbildschirm.

 wird angezeigt, wenn das Telefon nach Ihrem Gesicht sucht. Wenn es Sie erkennt, wird es entsperrt und zeigt  an.

2. Wischen Sie  nach oben.

Wenn es Sie nicht erkennt, bleibt es gesperrt und es wird eines der folgenden Symbole angezeigt.

Symbol So entsperren Sie das Telefon



Passwort, PIN oder Muster verwenden



Fingerabdrucksensor verwenden

Deaktivieren der Gesichtserkennung

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
2. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Gesichtsentperrung**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Gesichtsentperrung deaktivieren**.

Problembehebung


Wenn Sie Ihr Telefon Ihr Gesicht nicht erkennt:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
2. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Gesichtsentperrung**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Gesichtsscan wiederholen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Entsperren des Telefons an vertrauenswürdigen Standorten

Vertrauenswürdige Standorte einrichten


Um zu vermeiden, dass Sie Ihr Telefon ständig entsperren müssen, wenn Sie sich an vertrauten und vertrauenswürdigen Standorten befinden, (wie zuhause oder am Arbeitsplatz), verwenden Sie ein Smart Lock. Sie können das Telefon trotzdem auch weiterhin noch an vertrauenswürdigen Standorten manuell sperren, falls dies nötig ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Richten Sie eine [Bildschirmsperre](#) auf dem Telefon ein.
 - Aktivieren Sie [Standortdienste](#).
 - Geben Sie, falls erwünscht, Ihre Heim- und Arbeitsplatzstandorte in Maps ( > **Adressen bearbeiten**) ein.
2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
3. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.


Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:

- Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im Widget "Google Suche" auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie zu öffnen.
 - Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Erweitert** > **Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.
4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Orte**.
 5. Richten Sie Ihre Standorte ein:
 - Falls Sie Heim- oder Arbeitsplatzstandorte unter Maps hinzugefügt haben, berühren Sie den Namen des Standorts und aktivieren Sie ggf. die App.
 - Um einen Standort hinzuzufügen, tippen Sie auf **Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen**. Überprüfen Sie den aktuellen Standort, um ihn hinzuzufügen, oder berühren Sie , geben Sie die hinzuzufügende Adresse ein und berühren Sie **Diesen Standort auswählen**.

Manuelles Sperren des Telefons

Um Ihr Telefon zu sperren, wenn Sie sich an einem vertrauenswürdigen Standort befinden, berühren Sie auf dem Sperrbildschirm . Das Telefon bleibt gesperrt, bis Sie es das nächste Mal manuell entsperren.

Vertrauenswürdige Standorte entfernen

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Sicherheit & Standort** > **Smart Lock**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Orte**.
4. So entfernen Sie den Standort aus Ihren vertrauenswürdigen Standorten:
 - Für Ihren Heim- oder Arbeitsplatzstandort in Maps berühren Sie den Standortnamen, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um die Adresse ganz zu eliminieren, müssen Sie sie in Maps entfernen.
 - Für benutzerdefinierte Standorte, die Sie hinzugefügt haben, berühren Sie erst den Namen des Standortes und dann .

Telefon entsperrt lassen, während Sie es bei sich tragen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt bleibt, während Sie es in Ihrer Hand halten oder es in einer Tasche oder einer Handtasche bei sich tragen. Nachdem Sie es einmal entriegelt haben, bleibt es entsperrt, bis Sie es ablegen (oder manuell sperren).



1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine **Display-Sperre** eingerichtet haben.

2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
3. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.
Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:
 - Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im Widget "Google Suche" auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie zu öffnen.
 - Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Erweitert > Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.
4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Trageerkennung**.
5. Aktivieren Sie die Funktion.

Mit Sprachbefehlen entsperren

Sprach-Authentifizierung einrichten

Wenn Sie „OK, Google“ für [Sprachbefehle](#) verwenden, können Sie Smart Lock verwenden, um Ihr Telefon zu entsperren, wenn Ihre Stimme erkannt wird.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine [Display-Sperre](#) eingerichtet haben.
2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
3. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.
Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:
 - Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im Widget "Google Suche" auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie zu öffnen.
 - Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Erweitert > Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.
4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Voice Match**.
5. Aktivieren Sie **Mit Voice Match zugreifen** . Wenn Sie den Auslösesatz „OK, Google“ noch nicht eingerichtet haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Stimme aufzuzeichnen.
6. Stellen Sie sicher, dass **Mit Voice Match entsperren** aktiviert ist .


Entsperren des Telefons

1. Sagen Sie beim [Sperrbildschirm](#) „OK, Google“.
Ihr Telefon ist entsperrt und bereit für Befehle.

2. [Sagen Sie einen Befehl](#), um eine Aufgabe auszuführen.

Wenn das Telefon Ihre Stimme nicht erkennt, entsperren Sie es mit Ihrem Passwort oder Muster oder Ihrer PIN.

Sprach-Authentifizierung ausschalten

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Sicherheit & Standort > Smart Lock**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Voice Match**.
4. Schalten Sie **Mit Voice Match entsperren** aus .

Fingerabdruck-Sicherheit verwenden

Einrichten der Fingerabdruck-Sicherheit

Verwenden Sie den [Fingerabdruck-Sensor](#), um das Telefon zu entsperren, schnelle und sichere Online-Einkäufe und Einkäufe in Einzelhandelsgeschäften zu tätigen und sich bei Bank- und Finanz-Apps anzumelden.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck mit dem [Sensor](#) an der Rückseite des Telefons zu scannen.

Fingerabdrücke werden auf dem Telefon [sicher gespeichert](#).

Weitere Fingerabdrücke hinzufügen

Beachten Sie Folgendes:


- Wenn mehrere Benutzer [gemeinsam das Telefon nutzen](#), sollten Benutzer ihre Fingerabdrücke in ihrem [Benutzerprofil](#) hinzufügen, anstatt mehrere Fingerabdrücke zum Besitzerprofil hinzuzufügen.
- Jeder, dessen Fingerabdrücke zu einem Benutzerprofil hinzugefügt werden, kann das Telefon entsperren und Einkäufe mit dem zugehörigen [Google-Konto](#) oder den Apps autorisieren.

Fügen Sie den Fingerabdruck jedes Fingers hinzu, den Sie mit dem Sensor verwenden möchten:


1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.


2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck** und geben Sie zur Identitätsüberprüfung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
3. Berühren Sie **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Verwenden Sie den Fingerabdruck-Sensor zum Scannen eines weiteren Fingerabdrucks.
5. Benennen Sie jeden Fingerabdruck um. Berühren Sie den aktuellen Namen, geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **OK**.

Entfernen eines Fingerabdrucks

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit & Standort**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck** und geben Sie zur Identitätsüberprüfung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
3. Berühren Sie  neben dem Fingerabdruck.

Fingerabdruck zum Entsperren des Telefons verwenden

Um den Bildschirm zu entsperren oder jedes Mal, wenn Sie  auf dem Bildschirm sehen, berühren Sie mit Ihrem Finger den Sensor, um Ihre Identität zu verifizieren.

Um die -Navigationselemente zu löschen und die Navigation mit dem Fingerabdruck-Sensor zu aktivieren und so mehr Platz auf dem Bildschirm zu erhalten, schalten Sie [Einstellen-Tasten-Steuerung](#) in der Moto-App ein.

Tipp: Sie können das Entsperren per Fingerabdruck und Sperrbildschirm-Benachrichtigungen über den [Sperrmodus](#) vorübergehend deaktivieren.

Fingerabdruck zum Anmelden bei Apps verwenden

So verwenden Sie den Fingerabdruck-Sensor in Apps von Drittanbietern:

- Stellen Sie sicher, dass die App Fingerabdruckerkennung unterstützt.
- [Installieren](#) Sie die App und öffnen die Einstellungen, um die Optionen anzupassen, beispielsweise um das Entsperren mit Fingerabdruck zu aktivieren.
- Weitere Anweisungen finden Sie in der Hilfeinformation der App.

Warum werde ich nach wie vor zur Eingabe von PIN/Muster aufgefordert?

Für maximale Sicherheit müssen Sie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort eingeben, und zwar jedes Mal:

- Bei jedem Einschalten des Telefons

- Wenn seit dem letzten Entsperren des Telefons mehr als 72 Stunden vergangen sind
- Wenn Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Standort > Fingerabdruck** wechseln
- Wenn der Sensor den Fingerabdruck nicht lesen kann.

Probleme beheben

Problem: Manchmal kann der Sensor meine Fingerabdrücke nicht lesen.

Jeder Finger hat einen einzigartigen Abdruck. Wenn Sie nur einen Fingerabdruck eingerichtet haben, fügen Sie weitere für andere Finger hinzu, die Sie mit dem Sensor verwenden möchten.

Der Sensor hat unter den folgenden Bedingungen möglicherweise Probleme beim Lesen von Fingerabdrücken:


- Der Finger ist nass.
- Der Finger ist fettig.
- Der Finger ist schmutzig.
- Der Finger weist eine Verletzung auf (richten Sie Fingerabdrücke für weitere Finger ein, bis die Verletzung verheilt ist).

Wenn ein registrierter Fingerabdruck nicht wie erwartet funktioniert, [entfernen](#) Sie den Fingerabdruck und fügen Sie ihn erneut hinzu.

Problem: Die Option Fingerabdruck wird nicht mehr im Menü Sicherheit & Standort angezeigt.

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
3. Suchen Sie nach App-Updates.

[Öffnen](#) Sie die App **Play Store** und berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.

4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Wenn der Sensor im abgesicherten Modus richtig funktioniert, wird das Problem wahrscheinlich von einer Drittanbieter-App verursacht. Folgende Apps können Probleme verursachen: Apps zur Bildschirmsperre, App-Sperren, die den Fingerabdruck-Sensor verwenden, Apps zum Erweitern und Bereinigen von RAM.

5. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Ortungsdienste verwenden


Infos zu Standortinformationen

Sie können zulassen, dass Ihr Telefon GPS, WLAN-Netzwerke und Mobilfunknetze verwendet, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Anwendungen, die diese Berechtigung besitzen, können anhand dieser Informationen standortbasierte Dienste bereitstellen, beispielsweise sich für einen Flug einchecken, Verkehrsinformationen anzeigen, in der Nähe befindliche Restaurants finden oder Ihre Fotos mit Angaben zum Aufnahmeort markieren.

Standort ein- oder ausschalten


Um zu steuern, welche Standortinformationen Ihr Telefon verwenden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Standort**.
2. Deaktivieren Sie die Option, um die Berechtigung zur Verwendung Ihrer Standortinformationen zu erteilen bzw. zu entziehen. Wenn die Option deaktiviert ist, kann das Telefon Ihren exakten Standort nicht ermitteln bzw. mit anderen Apps teilen. Allerdings werden in diesem Fall auch viele nützliche Funktionen und Apps deaktiviert.

Tipp: Um eine Standort-Kachel zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, **öffnen Sie die Schnelleinstellungen**. Berühren Sie . Ziehen Sie die Standort-Kachel anschließend an die gewünschte Position.

Apps, die Ihren Standort verwenden, prüfen

So können Sie sehen, welche Anwendungen zuletzt auf Ihren Standort zugegriffen haben:


1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Standort**.
2. Überprüfen Sie unter Letzte Standortanfragen die Liste der Apps, die vor Kurzem Ihren Standort empfangen haben.
3. So vermeiden Sie, dass eine App auf Ihren Standort zugreift:
 1. Berühren Sie **Berechtigungen auf App-Ebene**.
 2. Schalten Sie **Standort** aus (.

SIM-Karte sperren

SIM-Kartensperre einrichten

Ihre SIM-Karte wurde mit einer Standard-PIN von Ihrem Mobilfunkanbieter geliefert. Mit dieser können Sie eine optionale SIM-Kartensperre einrichten, die verhindert, dass andere Ihren Mobilfunktarif nutzen und auf Kontoinformationen zugreifen, wenn Ihr Telefon gestohlen wurde.

Wenn Sie eine SIM-Sperre hinzufügen, werden Sie jedes Mal, wenn Sie die SIM-Karten austauschen oder das Telefon neu starten, aufgefordert, die PIN einzugeben.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die PIN haben, die Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen mit der SIM-Karte geliefert hat. Falls Sie sie noch nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Erweitert** > **SIM-Kartensperre**.
3. Wenn das Telefon über Dual-SIM-Karten verfügt, berühren Sie die SIM-Karte, um sie zu sperren.
4. Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren** .
5. Geben Sie die von Ihrem Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellte PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Einrichten der SIM-Sperre ein.

Vorsicht: Wenn Sie mehrere Male eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert.

Wenn Sie versehentlich die SIM deaktiviert haben

Wenn Sie mehrere Male eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um einen PUK (PIN Unlock Key) für die erneute Aktivierung der SIM-Karte zu erhalten.

Konten hinzufügen oder entfernen

Infos zu Konten

Beim Einrichten des Telefons wurden Sie zum Hinzufügen eines Google-Kontos aufgefordert. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, sollten Sie dies jetzt nachholen, um sicherzustellen, dass Sie Apps von Play Store herunterladen, einen angepassten Informations-Feed verwenden und Kalender, Gmail und andere Apps [Ihres Kontos](#) voll nutzen können.


Sie können auch weitere Webkonten hinzufügen.

Sie können für jedes Konto steuern, welche Funktionen und Apps mit Ihrem Telefon [synchronisiert](#) werden sollen.

Google-Konto hinzufügen

So fügen Sie ein [Google-Konto](#) hinzu:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
2. Berühren Sie **Konten > Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Google** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um ein vorhandenes Konto hinzuzufügen oder ein neues zu erstellen.
4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden [Kalender](#) , [Kontakte](#) und weitere Kontofunktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Sie können prüfen und ändern, welche Inhalte dieses Kontos mit Ihrem Telefon [synchronisiert](#) werden.

Tip: Halten Sie Ihre Apps [auf dem aktuellsten Stand](#). Um zu überprüfen, ob aktuellere Versionen von Apps zur Verfügung stehen, die mit Ihrem Google-Konto verbunden sind, öffnen Sie die Play Store-App und berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.

Nicht-Google-Konto hinzufügen

Sie können E-Mail-Konten für Unternehmen, persönliche E-Mail-Konten und andere Konten hinzufügen. Bei der Installation der App werden viele Sozialnetzwerk-Konten automatisch eingerichtet.

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) .
2. Berühren Sie **Konten > Konto hinzufügen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie den hinzuzufügenden Kontotyp und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. [Weitere Informationen](#) über die Einrichtung von E-Mail-Konten.

- Wenn der hinzuzufügende Kontotyp nicht angezeigt wird, [installieren](#) Sie die entsprechende App von Play Store und melden Sie sich über die App bei Ihrem Konto an.
4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden die kontorelevanten Funktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Berühren Sie zur Anzeige und Änderung der Funktionen, die mit Ihrem Telefon [synchronisiert](#) werden sollen, den Kontotyp und dann den Kontonamen.

Konto entfernen

Wenn Sie ein Konto entfernen, werden zwar alle [synchronisierten](#) Informationen von Ihrem Telefon entfernt, aber nicht aus Ihrem Konto gelöscht.

So entfernen Sie andere Konten:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Konten**.
2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Konto entfernen**.

Tipp: Wenn Sie Probleme mit dem Entfernen eines geschäftlichen Kontos haben, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Standort** > **Erweitert** > **Apps til enhedsadministration** und entfernen Sie das Häkchen für das Konto. Versuchen Sie es dann erneut.

Konten und Apps synchronisieren

Infos zum Synchronisieren


Sie können festlegen, wie die mit Ihren [Konten](#) verbundenen Apps auf dem Telefon synchronisiert werden sollen. Es können alle Apps automatisch aktualisiert oder nur bestimmte Apps synchronisiert werden. Sie können Ihre Daten auch nur bei Bedarf manuell synchronisieren.


Je mehr Sie synchronisieren, desto mehr [Akkuleistung](#) benötigt das Telefon. Wenn Sie den Akku schonen müssen, deaktivieren Sie die Synchronisierung für weniger wichtige Kontofunktionen oder Apps. Wenn Sie die [Nutzung mobiler Daten reduzieren](#) möchten, deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung vollständig und führen Sie stattdessen eine manuelle Synchronisierung durch oder warten Sie, bis Sie die Synchronisierung manuell über das WLAN durchführen können.

Automatische Synchronisierungsoptionen für ein Konto anpassen

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Konten**.

2. Berühren Sie den Namen des Kontos.



 neben dem Kontonamen bedeutet, dass einige oder alle Kontoinformationen für die automatische Synchronisierung konfiguriert sind.

 neben dem Kontonamen bedeutet, dass das Konto nicht automatisch synchronisiert wird.

3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung**.
4. Überprüfen Sie die Informationen und aktivieren/deaktivieren Sie die zu synchronisierenden Kontoinformationen. Richten Sie Ihr [Google-Konto](#) z. B. so ein, dass der Kalender und Gmail synchronisiert werden, nicht aber Drive.


Wenn Sie die Synchronisierung deaktivieren, werden die Informationen nicht von Ihrem Telefon entfernt, sondern lediglich nicht mehr mit der Version im Internet synchronisiert.

Automatische Synchronisierung für alle Konten aktivieren/deaktivieren

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Konten**.
2. Schalten Sie **Daten automatisch synchronisieren** ein  oder aus .

Sie müssen die Konten manuell synchronisieren, um Nachrichten, E-Mails, Kalender- oder andere App-Aktualisierungen zu erfassen.

Manuelle Synchronisierung

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Konten**.
2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung** >  > **Jetzt synchronisieren**.

Problembehebung

Wenn Sie Probleme haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Verwaltung Ihrer Informationen in Ihrem Google-Konto

Google erfasst Ihre Informationen, um Ihnen personalisierte Dienste und auf Sie zugeschnittene Inhalte bereitzustellen, wie in der [Google-Datenschutzrichtlinie](#) erläutert.

Sie können die Daten, die Google über Sie sammelt, prüfen, löschen und kontrollieren. Erfahren Sie mehr von Google über:

- [Anzeige und Kontrolle](#) der gesammelten Informationen (Suche YouTube, Aufzeichnungen Ihrer Sprachbefehle, Standort).
- [Löschen](#) Ihres Suchverlaufs und anderer Aktivitäten.

Notfallinformationen einrichten

Sie können Notfallinformationen, wie z. B. Ihren Notfallkontakt, sowie medizinische Informationen, wie z. B. Ihre Blutgruppe, einrichten.

Ersthelfer oder andere Personen können diese Informationen über den Sperrbildschirm ansehen.

So richten Sie Ihre Notfallinformationen ein:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon**.
2. Berühren Sie **Notfallinformationen**.
3. Richten Sie Ihre Informationen ein.

So können Ersthelfer oder andere Personen diese Informationen ansehen:

1. Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben.
2. Berühren Sie unterhalb der Tastatur **Notfall**.
3. Berühren Sie zweimal **Notfallinformationen**.

IMEI-Nummer aufbewahren

Die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) ist ein einmaliger Code Ihres Telefons, mit dem es identifiziert werden kann. Sie benötigen diesen Code, wenn Sie den Support bezüglich der Garantie kontaktieren. Er ist ebenfalls sehr wichtig, wenn Ihr Telefon gestohlen wird.

Mobilfunkanbieter können anhand der IMEI ein gestohlenen Telefon für Mobilfunknetze sperren und viele Polizeistationen führen eine Liste von gestohlenen Telefonen anhand dieser Nummer.

Möglicherweise werden Sie die IMEI-Nummer nie benötigen, aber es ist eine gute Idee, sie nur für den Fall zu notieren.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon**.
2. Ihre Nummer finden Sie unter **IMEI**.
3. Notieren Sie sich die Nummer und bewahren Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Ihre IMEI-Nummer finden Sie auch, indem Sie in der Telefon-App ***#06#** wählen. Bei einigen Telefonen entspricht die MEID HEX-Nummer der IMEI-Nummer.

Rechtliche Hinweise und Produktinformationen finden

Um die elektronischen Prüfetiketten für das Telefon anzuzeigen, öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Rechtliche Hinweise** > **Regulierungsinformationen**.

Informationen zu Sicherheit, Umwelt, Garantie und andere rechtliche Hinweise finden Sie unter **Einstellungen** > **System** > **Rechtliche Hinweise**.

Möglicherweise sind auch gedruckte rechtliche Informationen im Lieferumfang des Telefons enthalten.

Die Modellnummer Ihres Telefons finden Sie unter **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Hardwareinformationen** > **SKU**.

Verwendung mehrerer Sprachen

Anzeigesprache ändern

Sie haben die Sprache für Ihr Telefon während der Einrichtung ausgewählt. So ändern Sie sie:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen**.
2. Berühren und halten Sie die gewünschte Sprache und ziehen Sie sie an die erste Position in der Liste.
3. Wenn die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, berühren Sie **+**, um sie hinzuzufügen, und ziehen Sie sie dann an die erste Stelle.


Alle der Liste hinzugefügten Sprachen werden über die **Leertaste der Tastatur** angezeigt.

Um eine Sprache zu entfernen, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen** und berühren Sie dann **⋮** > **Entfernen**.

Sprachen zur Tastatur hinzufügen

Wenn Sie eine Tastatur für eine Sprache einstellen möchten, die keine Anzeigesprache ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System** > **Sprachen & Eingabe** > **Bildschirmtastatur**.
2. Berühren Sie **Gboard** > **Sprachen**.
3. Berühren Sie **Tastatur hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Sprache aus.
5. Berühren Sie **Fertig**.

Anschließend können Sie auf der Tastatur **zwischen Sprachen wechseln**, indem Sie  berühren.

Teilen Ihres Telefons

Methoden zum Teilen des Telefons

- **Fügen Sie Benutzer hinzu.** Wenn Sie Ihr Telefon mit der Familie, mit Freunden oder innerhalb eines Unternehmens teilen, können Sie getrennte Benutzerbereiche einrichten.
- **Verleihen Sie es als Gast an Personen.** Dies ist ein temporärer Bereich, den Sie oder der Gast anschließen löschen kann.
- **Heften Sie den Bildschirm an.** Dadurch können Sie die Ansicht einer bestimmten App oder eines Bildschirms fixieren. Sie können zum Beispiel ein Spiel anheften, sodass Ihr Kind an keine anderen Orte auf Ihrem Telefon navigieren kann.

Über Eigentümer, Benutzer und Gäste

Der Eigentümer kann:

- Bestimmen, ob Benutzer und Gäste telefonieren und SMS/MMS senden können, wodurch es ihnen auch erlaubt ist, die Anrufübersicht und den SMS/MMS-Verlauf des Telefons zu sehen.
- Apps zurücksetzen, aktualisieren und deinstallieren.
- Benutzer und Gäste löschen, alle zugehörigen Konten und Daten von dem Telefon entfernen.

Benutzer und Gäste können:

- **Google-Konten** und andere Arten von Konten einrichten.
- Eine **Displaysperre** einrichten.
- Den Startbildschirm und die Einstellungen für ihre Räume anpassen.
- Apps für ihre Räume hinzufügen und löschen und alle Apps aktualisieren, die sie verwenden, unabhängig davon, wer sie installiert hat.

Wichtig: Um zu verhindern, dass andere Personen zu Ihrem Besitzerprofil wechseln und auf Ihre Daten zugreifen, richten Sie eine **Displaysperre** ein, bevor Sie Ihr Telefon mit Benutzern oder Gästen teilen.

Wenn Sie Ihr Telefon mit anderen Benutzern oder Gästen teilen möchten, sind einige Apps nur für den Eigentümer verfügbar und werden den anderen Benutzern und Gästen nicht angezeigt.

Wechseln des Benutzers

Nur der Eigentümer kann zum Gästeprofil wechseln, um das Telefon zu verleihen und zwischen Benutzerprofilen wechseln.

Um das Benutzerprofil zu wechseln oder zu sehen, welches derzeit aktiv ist, öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#). Am oberen Rand des Bildschirms sehen Sie eines dieser Symbole, nachdem Sie [einen Benutzer eingerichtet](#) oder [einen Gast hinzugefügt](#) haben.

Symbol Bedeutung



Eigentümer (Wenn Sie Ihr Profil in Kontakte eingerichtet und ein Foto festgelegt haben, wird stattdessen Ihr Bild und Ihr Name angezeigt.)



Gast



Hinzugefügter Benutzer

Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Benutzern

Hinzufügen eines Benutzers

Sie müssen der Geräteeigentümer sein, um Benutzer hinzufügen zu können.

1. Um zu verhindern, dass andere Personen zu Ihrem Besitzerprofil wechseln und auf Ihre Daten zugreifen, richten Sie eine [Displaysperre](#) ein, bevor Sie Ihr Telefon teilen.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer**.

Tipp: Wenn Sie Benutzer über die Schnelleinstellungen auf dem Sperrbildschirm hinzufügen möchten, ohne das Telefon zu entsperren, gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer** und aktivieren Sie **Nutzer vom Sperrbildschirm hinzufügen** (●).


3. Berühren Sie **Nutzer hinzufügen** > **OK**.
4. Geben Sie das Telefon dem neuen Benutzer, um das Profil einzurichten.

Anrufen und Nachrichten einschränken

Über Ihr [Eigentümerprofil](#) können Sie steuern, ob Benutzer mit Ihrem Telefon Anrufe tätigen oder SMS senden können.




1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer**.

Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Weitere Einstellungen**.

2. Berühren Sie neben dem Benutzernamen .
3. Um zuzulassen, dass der Benutzer Anrufe tätigen und SMS/MMS senden kann, schalten Sie **Anrufe & SMS aktivieren?** ein.

Entfernen eines Benutzers


Sie können sich selbst als Benutzer entfernen. Zum Entfernen anderer Benutzer müssen Sie der Geräteeigentümer sein.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer**.
Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Weitere Einstellungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um sich selbst als Benutzer zu entfernen, berühren Sie .
 - Wenn Sie als Geräteeigentümer andere Benutzer entfernen möchten, berühren Sie neben dem Benutzernamen .
3. Berühren Sie **Nutzer entfernen**.


Löschen oder Hinzufügen von Gästen

An Gast verleihen

Erstellen Sie ein vorläufiges Profil, wenn Sie Ihr Telefon mit einer anderen Person [teilen](#).

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer**.
2. Wenn Sie verhindern möchten, dass der Gast Anrufe tätigt, berühren Sie  und deaktivieren Sie **Anrufe aktivieren**.
3. Berühren Sie **Gast**.
4. Wenn Sie Ihr Telefon bereits zuvor einem Gast geliehen haben, berühren Sie **Von vorn**, um die letzten Gästeeinstellungen zu löschen oder berühren Sie **Ja, weiter**, um die letzten Gästeeinstellungen beizubehalten.

Gastsitzung beenden

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Erweitert** > **Mehrere Nutzer** oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen .
2. Berühren Sie **Gast entfernen** > **Entfernen**.

Alle während dieser Sitzung installierten Daten und Anwendungen werden gelöscht.

Das Telefon ist langsam und instabil

Lokalisieren des Problems

Welche Art von Problem sehen Sie?


- Wenn Ihr Telefon langsam ist bei der Ausführung von Apps und Aufgaben, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit Ihrem Telefon, nicht mit einer App auf Ihrem Telefon. Versuchen Sie es mit den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung.
- Wenn das Problem sich nur auf eine App bezieht, versuchen Sie, diese [App-spezifischen Schritte zur Fehlerbehebung](#) auszuführen.
- Wenn Sie mit WLAN arbeiten und Ihr Telefon langsam ist, wenn Sie Websites oder Videos online ansehen, könnte ein Problem mit der Verbindung vorliegen. Versuchen Sie es mit einem anderen WLAN-Netzwerk oder wenden Sie sich an Ihren Internet-Dienstanbieter.

Behebung von Fehlern mit der Telefonleistung

Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
 - Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und berühren Sie dann **Ausschalten**.
 - Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, starten Sie es neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 7–10 Sekunden gedrückt halten.
2. Suchen Sie nach Systemupdates.

Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Erweitert** > **Systemaktualisierungen**.
3. Suchen Sie nach App-Updates.

[Öffnen](#) Sie die App Play Store und berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
4. Überprüfen Sie den [verfügbaren Speicher](#) und machen Sie Speicher frei, wenn nötig.

Telefon fühlt sich warm oder heiß an

Übersicht

Es ist normal, dass sich das Telefon warm oder sogar heiß anfühlt, je nachdem, wie Sie es verwenden.

Wenn Ihr Telefon jemals zu heiß wird, werden Sie dazu aufgefordert, es auszuschalten, sodass es abkühlen kann. Einige Telefone bleiben zwar eingeschaltet, es sind dann aber nur eingeschränkte Funktionen verfügbar, bis es sich abgekühlt hat.

Wenn Ihr Telefon zu heiß zum Anfassen ist, verwenden Sie ein anderes Telefon, Tablet oder einen anderen Computer, um Kontakt mit dem [Motorola-Support](#) aufzunehmen.

Gründe, aus denen Ihr Gerät sich aufheizen kann

Das Ausführen einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten kann dazu führen, dass Ihr Telefon warm wird:

- Wiedergabe von Videos, Spielen oder anderen Medien-Apps
- Verwenden der GPS-Navigation
- Tethering Ihres Telefons oder Verwendung als WLAN-Hotspot
- Verwenden des Telefons während des [Ladevorgangs](#)
- Eine große Datenmenge herunterladen oder hochladen

Möglichkeiten, um ein Aufheizen des Telefons zu verhindern

- Halten Sie ressourcenintensive Funktionen oder Apps an, bis sich Ihr Telefon abgekühlt hat.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene Ladegerät.
- Halten Sie Ihr Telefon fern von direkten Wärmequellen oder übermäßiger Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Bereichen, in denen sich leichter hohe Temperaturen entwickeln können.
- Reduzieren Sie die [Bildschirmhelligkeit](#) des Telefons.

Wenn Sie es nicht verwenden oder laden

Manchmal kann ein Prozess im Hintergrund weiterlaufen. Wenn Ihr Telefon heiß ist, Sie es aber nicht verwenden oder aufladen, schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. Dadurch wird der zuvor laufende Prozess beendet und das Problem behoben.

Telefon lässt sich nicht einschalten

Wenn Ihr Telefon nicht startet, sich nicht einschalten lässt, einen schwarzen oder leeren Bildschirm zeigt oder sich nach dem Einschalten sofort wieder ausschaltet, probieren Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.

1. Halten Sie die Ein-/Austaste Ihres Telefons 5-7 Sekunden oder bis zu 30 Sekunden lang gedrückt.

Dadurch sollte Ihr Telefon neu gestartet werden ("Reboot").

2. [Laden Sie](#) das Telefon.

Wenn das Telefon über eine [Akkuladestandsanzeige](#) verfügt, suchen Sie nach einem weißen Licht am oberen Rand auf der Vorderseite des Telefons. Damit wird angezeigt, dass das Telefon geladen wird, der Akkustand jedoch zu niedrig ist, um den Bildschirm zu aktivieren.

Tipps:

- Entfernen Sie eventuelle Schutzhüllen, da diese die Verbindung mit dem Ladegerät/Anschluss behindern können.
- Verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Ladegerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel problemlos in das Telefon und das Netzteil problemlos in die Steckdose passt.
- Wenn Sie Probleme mit dem Laden haben, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

3. Falls Sie nach dem Anschließen des Ladekabels an Ihr Telefon kein Akkusymbol sehen, kann das Problem mit Ihrem Bildschirm zusammenhängen. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon klingelt, indem Sie es von einem anderen Telefon aus anrufen. Wenn es klingelt, hängt das Problem mit Ihrem Bildschirm zusammen. Probieren Sie in diesem Fall diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.
4. Nehmen Sie einen externen Reset des Telefons vor. [Weitere Informationen](#).

Telefon startet neu oder stürzt ab

Wenn das Telefon willkürlich neu startet oder sich ausschaltet, ohne einen Neustart durchzuführen, versuchen Sie Folgendes.

Telefon neu starten

1. Halten Sie die Ein-/Austaste ca. 30 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn dies nicht funktioniert, schließen Sie das Telefon für mindestens 5 Minuten an ein Ladegerät an, um es aufzuladen. Führen Sie anschließend einen Neustart durch, während das Ladegerät angeschlossen ist, indem Sie die Ein-/Austaste 30 Sekunden lang drücken.

Fehlerbehebung bei Ihrem Telefon durchführen

1. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
2. Überprüfen Sie den [verfügbaren Speicher](#) und [geben Sie Speicher frei](#), wenn nötig.

Probleme können auftreten, wenn der interne Speicher des Telefons fast voll ist. Löschen Sie nicht benötigte Dateien und zwischengespeicherte Daten, um Speicherplatz freizugeben.

Fehlerbehebung bei Ihren Anwendungen durchführen

1. Suchen Sie nach [App-Updates](#).
2. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Wenn Ihr Problem durch den abgesicherten Modus nicht behoben wird, starten Sie Ihr Telefon neu und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um Prozesse von Ihrem Telefon zu entfernen, die das Problem verursachen könnten, können Sie [Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen](#).

Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

Bildschirm reagiert nicht mehr

Wenn sich Ihr Telefon aufhängt, nicht mehr reagiert oder einen leeren oder weißen Bildschirm zeigt, versuchen Sie Folgendes.

Telefon neu starten

1. Halten Sie die Ein-/Austaste ca. 30 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn dies nicht funktioniert, laden Sie das Telefon mindestens 5 Minuten lang auf. Führen Sie anschließend einen Neustart durch, während das Ladegerät angeschlossen ist, indem Sie die Ein-/Austaste 30 Sekunden lang drücken.

Wenn Ihr Telefon erneut einfriert

Wenn sich Ihr Telefon mehr als einmal aufhängt, überprüfen Sie, ob ein schwerwiegenderes Problem vorliegt.

Starten Sie Ihr Telefon neu, um es wieder verwenden zu können, und probieren Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung aus:

1. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
2. Überprüfen Sie den [verfügbaren Speicher](#) und [machen Sie Speicher frei](#), wenn nötig.

Probleme können auftreten, wenn der interne Speicher des Telefons fast voll ist. Löschen Sie nicht benötigte Dateien und zwischengespeicherte Daten, um Speicherplatz freizugeben.

3. Suchen Sie nach [App-Updates](#).

Wenn Sie das Telefon nicht mehr verwenden können


Um Prozesse zu entfernen, die möglicherweise das Problem verursachen, [setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück](#).

Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.



Probleme beim Tätigen/Entgegennehmen von Anrufen



Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Symbol fehlt



Wenn  nicht mehr auf der Startseite angezeigt wird, müssen Sie lediglich [eine Verknüpfung](#) für die Telefon-App hinzufügen.

SIM-Karte nicht erkannt

Wenn Sie  oder  in der [Statusleiste](#) oder eine Meldung sehen, dass die SIM-Karte nicht erkannt wird:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Ihr Telefon eine SIM-Karte nutzt, schalten Sie Ihr Telefon aus, [entfernen](#) Sie die SIM-Karte und legen Sie sie wieder ein.
 - Wenn Ihr Telefon über Dual-SIM-Karten verfügt, deaktivieren Sie die SIM-Karte und aktivieren Sie sie dann erneut. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**. Deaktivieren Sie die SIM-Karte . Schalten Sie die Karte dann wieder ein .
3. Wenn Ihr Telefon über zwei SIM-Karten verfügt, schalten Sie es aus, [entfernen](#) Sie die SIM-Karte, die nicht erkannt wird, und stecken Sie die andere SIM-Karte in den Steckplatz ein.
4. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass Ihr Konto richtig eingerichtet ist.
5. Bitten Sie Ihren Anbieter, die SIM-Karte zu ersetzen.
6. Führen Sie eine externe Telefon[zurücksetzung](#) durch.

Kein Signal

1. Wenn Sie normalerweise ein Signal  haben, aber die [Statusleiste](#) an Ihrem aktuellen Standort  anzeigt, gehen Sie in einen anderen Bereich, in dem Sie ein Signal empfangen können, z. B. im Freien. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Mobilfunkanbieter einen Dienst an diesem Standort anbietet, überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte auf der Website Ihres Mobilfunkanbieters.
2. Wenn der [Flugmodus](#) aktiviert ist, schalten Sie ihn aus.


3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
4. Suchen Sie nach [App-Updates](#).
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. Überprüfen Sie, ob der **Bevorzugter Netzwerktyp** auf **Global** gesetzt ist. ([Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz** > **Bevorzugter Netzwerktyp**.) Wenn für den Dienst **Global** festgelegt ist und Probleme mit dem Dienst auftreten, versuchen Sie es mit einer anderen Einstellung.
7. Manuelles Einstellen des Netzbetreibers:
 1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.
 2. Berühren Sie **Netzbetreiber** > **Netze suchen**.
 3. Warten Sie 30 Sekunden auf die Suchergebnisse.
 4. Wählen Sie Ihren Netzbetreiber (Mobilfunkanbieter).
 5. Warten Sie 30 Sekunden, bis das Netzwerk das Signal aktualisiert hat.
8. [Entfernen Sie](#) die SIM-Karte und setzen Sie sie wieder ein.
9. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
10. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Signal vorhanden, Anrufe aber nicht möglich

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
2. Löschen Sie den [Cache](#) für die Telefon-App.
3. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
5. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Das Telefon klingelt nicht oder nicht laut genug

1. Überprüfen Sie die Einstellung für die [Lautstärke](#).
2. Suchen Sie in Ihrer [Statusleiste](#) nach . Wenn das Symbol angezeigt wird:

- Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie , um den Bitte nicht stören-Modus zu deaktivieren. Das Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Telefon zu den entsprechenden Zeiten auf [Anruf-Screening](#) eingestellt ist.
3. Überprüfen Sie, dass Ihr [Klingelton](#) nicht auf **Ohne** gesetzt ist.
 4. Überprüfen Sie, ob das Telefon mit einem [Bluetooth-Gerät](#) verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, werden alle Audiosignale an das Bluetooth-Gerät weitergeleitet.
 5. Wenn Sie einen von Ihnen installierten Klingelton verwenden, versuchen Sie es mit einem vorinstallierten Klingelton.
 6. Sehen Sie im [abgesicherten Modus](#) nach, ob von Ihnen installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie die Apps bei Bedarf. Beginnen Sie mit App-Typen wie Startprogrammen, Task Killern oder Virenschutz-Apps.

Anrufannahme nicht möglich

Prüfen Sie, ob die Telefon-App-Benachrichtigungen deaktiviert wurden.

Berühren Sie lange , berühren Sie dann  > **Benachrichtigungen** und stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet sind .

Durchgehendes Besetztzeichen

Ausgehende Anrufe

1. Wenn Sie ein schnelles Besetztzeichen hören, wenn Sie eine Nummer anrufen, werden möglicherweise gerade alle Mobilfunknetze verwendet, weshalb der Anruf nicht durchkommt. Versuchen Sie es später erneut.
2. Wenn Sie jedes Mal ein schnelles Besetztzeichen hören, wenn Sie die gleiche Nummer wählen, wird Ihre Nummer u. U. durch eine App blockiert. Versuchen Sie es über eine andere Nummer.

Eingehende Anrufe

Wenn Sie ein Signal haben und Anrufe tätigen können, Anrufer Ihnen jedoch mitteilen, dass sie stets ein Besetztzeichen erhalten, wenn sie Sie anrufen, stellen Sie sicher, dass Sie [ihre Nummern nicht blockiert](#) haben.

Probleme bei Anrufen

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Bildschirm wird schwarz



1. Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
2. Überprüfen Sie Ihren [Näherungssensor](#).
Tätigen Sie einen Anruf und platzieren Sie das Telefon auf einem Tisch (verwenden Sie nicht den Lautsprechermodus). Halten Sie Ihre Hand dann über den Näherungssensor, um zu sehen, ob Sie den Bildschirm aktivieren und deaktivieren können.
3. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Anrufe werden beendet.



1. Überprüfen Sie die Signalstärke:
 - Ein schwaches Signal von Ihrem Mobilfunkanbieter ist eine häufige Ursache für abgebrochene Anrufen. In der [Statusleiste](#) sehen Sie, wie viele Balken Ihre Netzverbindung hat. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.
2. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
3. Prüfen Sie während eines Anrufs, ob der [Näherungssensor](#) funktioniert, indem Sie ihn abdecken, um sich zu vergewissern, dass der Bildschirm zur Vermeidung von unbeabsichtigten Berührungen während Anrufen ausgeschaltet wird. Sie können auch eine App herunterladen, die den Bildschirm während Anrufen automatisch sperrt. Suchen Sie nach „Displaysperre bei Anrufen“ im Play Store.
4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Anrufer können mich nicht hören.

1. Stellen Sie sicher, dass das [Mikrofon](#) nicht abgedeckt ist:
 - Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
 - Überprüfen Sie, ob die Schutzfolie, die mit dem Telefon geliefert wird, entfernt wurde.

2. Prüfen Sie, ob das Telefon Datenschutz für Sprachnotizen verwendet. (Diese Funktion steht nicht auf allen Modellen zur Verfügung.) Deaktivieren Sie die Funktion, um zu sehen, ob die Klangqualität sich verbessert:
 1. Berühren Sie .
 2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anrufe**.
 3. Schalten Sie **Datenschutz für Sprachnotizen** aus.
3. Wenn das Problem auftritt, während Sie den Lautsprecher oder ein Bluetooth-Headset verwenden, überprüfen Sie die Signalstärke.

In der [Statusleiste](#) sehen Sie, wie viele Balken Ihre Netzverbindung hat. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.
4. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. Deaktivieren Sie Voice Match.
 1. Öffnen Sie die Google -App.
 2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache** > **Voice Match**.
 3. Schalten Sie **Mit Voice Match zugreifen**  aus.

Das Aussprechen von „OK, Google“ funktioniert nicht auf allen Bildschirmen. Sie können aber zuerst das Such-Widget berühren und dann „OK, Google“ sagen.
7. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
8. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Schlechte Tonqualität bei Anrufen

Überprüfen Sie zunächst die Einstellung für die [Lautstärke](#). Sie können die Anruflautstärke nur während eines Anrufs mit den Lautstärketasten anpassen.

Kabelgebundenes Headset

1. Stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig in die [Headset-Buchse](#) eingesteckt wurde.
2. Wenn Sie eine Hülle oder Abdeckung verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies die Störung verursacht hat.

3. Versuchen Sie es mit einem anderen Headset, um zu sehen, ob das Problem von dem ursprünglichen Headset verursacht wurde.

Hörmuschel

1. Stellen Sie sicher, dass das [Mikrofon](#) nicht abgedeckt ist:
 - Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
 - Überprüfen Sie, ob die Schutzfolie, die mit dem Telefon geliefert wird, entfernt wurde.
2. Versuchen Sie, während eines Anrufs den Lautsprecher oder ein kabelgebundenes Headset zu verwenden, um herauszufinden, ob sich die Tonqualität verbessert. Wenn dies nicht funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich bei der Netzwerksignalstärke und nicht bei der Hardware.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Bluetooth-Gerät


Überprüfen Sie den Akkuladestand auf Ihrem Telefon und auf dem Bluetooth-Gerät und laden Sie sie bei Bedarf auf. Bluetooth-Geräte trennen möglicherweise die Verbindung oder erzeugen Geräusche, wenn der Ladestand des Telefons oder des Bluetooth-Geräts niedrig ist.

Kann keine Anrufe tätigen/annehmen

Versuchen Sie diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#).

Probleme beim Laden

Wenn das Telefon langsam oder gar nicht aufgeladen wird, versuchen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass der [USB-Stecker](#) fest im Telefon eingesteckt ist.
2. Wurde der Akku vollständig entladen, schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie etwa 10 Minuten, bis die Spannung zum Laden ausreicht. Drücken Sie dann die Ein-/Austaste.
3. Wenn Sie das Telefon über eine Steckdose laden:
 - Verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Ladegerät.
 - Prüfen Sie das Ladegerät auf Schäden am Kabel oder Stecker. Wenn Sie Schäden erkennen, versuchen Sie, das Telefon über einen Computer zu laden, indem Sie die beiden Geräte mit einem USB-Kabel verbinden.
 - Falls die Steckdose über einen Schalter verfügt, vergewissern Sie sich, dass sie eingeschaltet ist.
 - Prüfen Sie die Steckdose auf Schäden oder lose Teile. Wenn Sie Schäden erkennen, verwenden Sie eine andere Steckdose.
4. Wenn Sie das Telefon über einen Computer laden, überprüfen Sie die USB-Verbindung:
 1. Wischen Sie die [Statusleiste](#) nach unten.
 2. Berühren Sie in der USB-Benachrichtigung  und berühren Sie die Benachrichtigung.
 3. Berühren Sie **Keine Datenübertragung**.
5. Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus-Taste 7–10 Sekunden lang gedrückt halten.
6. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Akku entlädt sich zu schnell

Schwankende Akkulaufzeit

Die Art der Verwendung Ihres Telefons kann sich entscheidend auf die Akkulaufzeit auswirken. Vorgänge wie Navigation, Spiele, im Internet Surfen, Telefonieren und Nachrichten Versenden verbrauchen Energie. Die Akkulaufzeit kann daher von Tag zu Tag je nach Nutzung variieren.

Wenn sich Ihr Akku schneller als erwartet entlädt

Wenn die Akkulaufzeit kürzer als üblich zu sein scheint, ist eine schnelle und einfache Maßnahme, das Telefon neu zu starten – vor allem dann, wenn Sie es länger als eine Woche nicht ausgeschaltet haben.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
2. Berühren Sie **Neu starten**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon an die Stromversorgung an und laden Sie es ganz normal auf.

Tipp: Sie können Einstellungen ändern, um die [Akkulaufzeit zu verlängern](#).

Probleme mit Bluetooth

Wenn Sie Probleme mit einem Bluetooth-Gerät haben, können diese Schritte zur Fehlerbehebung hilfreich sein.

Bluetooth wird automatisch aktiviert

Einige Apps von Drittanbietern, die Bluetooth-Geräte steuern (Smartwatches, Fitness-Tracker, GPS-Systeme für Fahrzeuge usw.), aktivieren Bluetooth automatisch. In diesem Fall können Sie Bluetooth ggf. nicht deaktivieren.

Um zu überprüfen, ob eine installierte Drittanbieter-App Bluetooth automatisch aktiviert, verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um die entsprechende App zu ermitteln. Deinstallieren Sie diese App anschließend.


Pairing nicht möglich

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. [Überprüfen Sie zunächst das Grundlegende](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Telefon und das Bluetooth-fähige Gerät im Erkennungsmodus befinden.
3. Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Geräte:
 1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
 2. Berühren Sie **Neues Gerät koppeln**.
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
5. Wenn Sie Probleme mit der Synchronisierung des Autos haben, sehen Sie sich die Anweisungen des Herstellers für das Modell an.
6. [Setzen Sie die Telefonverbindungen zurück](#) und schalten Sie das Telefon anschließend aus und wieder ein.


Verbindung mit einem zuvor bereits gekoppelten Gerät kann nicht hergestellt werden

Trennen Sie das Bluetooth-Gerät und führen Sie das Pairing anschließend erneut durch:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Zuvor verbundene Geräte**.
2. Berühren Sie neben dem Gerät mit Pairing  > **Entfernen**.
3. [Führen Sie das Pairing mit dem Gerät](#) erneut durch.


Musik nicht hörbar

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. [Überprüfen Sie zunächst das Grundlegende](#).
2. Prüfen Sie, ob die Lautstärke am Telefon, Auto oder Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass mit Ihrem Gerät gekoppelte Geräte keine Musik wiedergeben.
4. Prüfen Sie, ob **Media-Audio** eingeschaltet ist:
 1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) und berühren Sie **Bluetooth**.
 2. Berühren Sie neben dem gekoppelten Gerät .
 3. Stellen Sie sicher, dass **Media-Audio** aktiviert ist.
5. Wenn das Problem beim Auto liegt, prüfen Sie die Anweisungen des Autos.

Es können keine Anrufe getätigt werden oder Anrufe sind ohne Ton


Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Stellen Sie sicher, dass mit Ihrem Gerät gekoppelte Geräte keine Anrufe annehmen.
2. Prüfen Sie, ob **Telefon-Audio** eingeschaltet ist:
 1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) und berühren Sie **Bluetooth**.
 2. Berühren Sie neben dem gekoppelten Gerät .
 3. Stellen Sie sicher, dass **Telefon-Audio** aktiviert ist.
3. Wenn das Problem beim Auto liegt, prüfen Sie die Anweisungen des Autos.

Verbindung wird unterbrochen


Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie den Akkuladestand auf Ihrem Telefon und auf dem Bluetooth-Gerät und laden Sie sie bei Bedarf auf. Bluetooth-Geräte trennen möglicherweise die Verbindung oder erzeugen Geräusche, wenn der Ladestand des Telefons oder des Bluetooth-Geräts niedrig ist.
2. Positionierung einstellen:
 - Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät entsprechend tragen oder positionieren.
 - Halten Sie metallische Gegenstände, wie Schlüssel oder Münzen, von Telefon und Gerät fern, um Störungen zu vermeiden.
3. Löschen Sie die Daten für diese System-App:
 1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Apps & Benachrichtigungen** und berühren Sie [>](#).

2. Berühren Sie  > **Systemprozesse anzeigen**.
3. Berühren Sie **Bluetooth** > **Speicher** > **Speicherinhalt löschen**.

Gekoppeltes Gerät erkennt keine Kontakte

Überprüfen Sie, ob die Kontaktfreigabe aktiviert ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Berühren Sie neben dem synchronisierten Gerät .
3. Stellen Sie sicher, dass **Kontaktfreigabe** eingeschaltet ist.
4. Überprüfen Sie die Freigabe-Einstellungen auf dem Gerät mit Pairing oder in der Geräte-App und passen Sie diese an.

Problembehebung: Überprüfen von Grundlegendem

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie den Akkuladestand des Telefons und des Bluetooth-Geräts und laden Sie bei niedrigem Ladestand den jeweiligen Akku.
2. Das Telefon und das Bluetooth-Gerät sollten maximal neun Meter voneinander entfernt sein. Je geringer die Entfernung, desto besser die Verbindung.
3. Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie es anschließend wieder.
4. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus, um die Verbindung zu trennen. Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein, damit es automatisch eine **erneute Verbindung** zum Telefon herstellt.
5. Schalten Sie das Telefon und das Bluetooth-Gerät aus und erneut ein.

Wenn sich das Problem anhand dieser Schritte nicht beheben lässt, folgen Sie den Schritten für spezifische Probleme in den obigen Abschnitten.

WLAN-Probleme

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Keine Verbindung zu einem Netzwerk möglich

1. Wenn Sie zum Verbinden **das Passwort eingeben**:
 - Ermitteln Sie das Passwort des WLAN-Routers und geben Sie es korrekt auf Ihrem Telefon ein.

- Wenn die Schaltfläche **Verbinden** ausgegraut ist, ist das von Ihnen eingegebene Passwort nicht lang genug. Überprüfen Sie das Router-Passwort und geben Sie es erneut auf Ihrem Telefon ein.
2. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
 3. Überprüfen Sie, ob die WLAN-Router-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
 4. [Setzen Sie](#) die Netzwerkverbindungen des Telefons zurück.
 5. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Verbindung wird unterbrochen

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

1. [WLAN-Scannen](#) deaktivieren
2. Legen Sie fest, dass das [WLAN immer verbunden bleibt](#), selbst wenn das Telefon sich im Ruhemodus befindet.
3. [Löschen Sie](#) die Netzwerkverbindung. [Richten Sie](#) die WLAN-Verbindung dann erneut ein.
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
5. Starten Sie den WLAN-Router neu, indem Sie ihn etwa 30 Sekunden lang vom Netzstrom trennen und dann wieder anschließen. Sobald der WLAN-Router wieder läuft, versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen.
6. Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Router an und versuchen Sie, eine oder mehrere der folgenden Router-Einstellungen anzupassen:
 - Wenn der Router über mehrere Frequenzbänder verfügt, deaktivieren Sie das niedrigere Band.
 - Ändern Sie die Verschlüsselungs-/Sicherheitseinstellungen der SSID von WPA-Passwort zu WPA-PSK.
 - Verwenden Sie keine automatische Kanalauswahl. Vergeben Sie stattdessen einen festen Kanal, z. B. Kanal 6.
7. [Setzen Sie](#) die Verbindungen des Telefons zurück.

Hotspot-Probleme

Wenn Sie keine Computer oder Tablets mit dem WLAN-[Hotspot](#) Ihres Telefons verbinden können:

1. Das Mobilfunknetz für Ihr Telefon ist möglicherweise nicht in Reichweite. Überprüfen Sie das Signalsymbol in der Statusleiste, um sicherzustellen, dass Sie über eine starke Verbindung verfügen. Probieren Sie andernfalls diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.

2. Geben Sie das Passwort erneut auf dem Gerät ein, wobei es dem [Hotspot-Passwort](#) entsprechen muss, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass die Art der Verschlüsselung und die Sicherheitseinstellungen auf dem Gerät und dem Telefon übereinstimmen.
3. Trennen und erneut verbinden:
 1. Deaktivieren Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät.
 2. Schalten Sie den Hotspot des Telefons aus.
 3. Starten Sie das Gerät neu.
 4. Warten Sie 1 Minute vor dem Einschalten und [Aktivieren](#) des Hotspots auf Ihrem Telefon.
 5. Verbinden Sie das Gerät erneut.

Wenn Sie einen Computer oder ein Tablet angeschlossen haben, aber nicht auf bestimmte Websites zugreifen können:

1. Schalten Sie den Computer bzw. das Tablet aus und wieder ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Browser-Version auf dem neuesten Stand ist.

Ich kann keine Dateien übertragen und keine Verbindung mit dem Computer herstellen

Wenn Sie Probleme mit einem [USB-Anschluss](#) für die Verbindung Ihres Telefons mit dem Computer haben, probieren Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung aus.

Computer überprüfen

Windows-Computer

1. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers, um sicherzustellen, dass Windows automatisch neue Hardware erkennt.
2. Starten Sie Ihren Computer neu.

Mac-Computer

- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer Mac OS X 10.5 oder höher ausführt.
- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Computer [Android File Transfer](#) installiert und geöffnet ist.
- Starten Sie Ihren Computer neu.

Telefon überprüfen

1. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.

2. Halten Sie die Ein-/Austaste Ihres Telefons 5-7 Sekunden oder bis zu 30 Sekunden lang gedrückt.

USB-Verbindung überprüfen

1. Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel. Nicht alle USB-Kabel können Dateien übertragen.
2. Um den USB-Anschluss an Ihrem Telefon zu testen, schließen Sie Ihr Telefon an einen anderen Computer an.
3. Um den USB-Anschluss an Ihrem Computer zu testen, schließen Sie ein anderes Gerät an Ihren Computer an.

Entsperrcode vergessen

Wenn Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort zum Entsperren des Bildschirms vergessen haben, müssen Sie alle Daten von Ihrem Telefon löschen, es erneut einrichten und eine [neue Bildschirmsperre](#) festlegen.


1. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gmail-Adresse und das Passwort zur Hand haben, da Sie diese Angaben beim Einrichten des Telefons benötigen. Wenn Sie sie vergessen haben, rufen Sie sie von der Google-[Website](#) ab.
2. Nehmen Sie einen externen Reset des Telefons vor. [Weitere Informationen](#).

Ich kann mich nicht bei Google anmelden

Wenn Sie die Gmail-Adresse und das Passwort für Ihr Google-Konto vergessen haben:

1. Besuchen Sie die [Google-Webseite](#), um das Passwort zurückzusetzen.
2. Melden Sie sich auf einem Computer bei Gmail an und vergewissern Sie sich, dass das neue Passwort funktioniert.
3. Warten Sie 24 Stunden nach dem Ändern des Passworts, bis Sie Ihr Gerät zurücksetzen. Aus Sicherheitsgründen können Sie ein Konto erst dann zum Einrichten eines Telefons nach dem Zurücksetzen verwenden, wenn die Passwortänderung mindestens 24 Stunden zurückliegt.

Probleme bei der Kontosynchronisierung

Wenn in Ihrem Konto Probleme bei der Kontosynchronisierung auftreten, wird möglicherweise eine Meldung oder ein -Symbol angezeigt.

In den meisten Fällen sind diese Probleme temporär und Ihr Konto wird nach einigen Minuten erneut synchronisiert. Wenn die Synchronisierungsprobleme anhalten, probieren Sie die folgenden Lösungen aus.

Konto manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Konten**.
2. Berühren Sie das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung**.

Wenn Ihr Telefon synchronisiert ist, ist Ihr Problem behoben. Wenn nicht, probieren Sie die folgenden Lösungen zur Fehlerbehebung aus.


Grundlegende Fehlerbehebung


Versuchen Sie nach jedem Schritt zur Fehlerbehebung, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um zu prüfen, ob die Synchronisierung funktioniert.

1. Überprüfen Sie, ob die automatische Synchronisierung aktiviert ist.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Konten**.

2. Berühren Sie das Konto.

 neben dem Kontonamen bedeutet, dass einige oder alle Kontoinformationen für die automatische Synchronisierung konfiguriert sind.

 neben dem Kontonamen bedeutet, dass das Konto nicht automatisch synchronisiert wird.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert.

Damit die Synchronisierung funktioniert, benötigen Sie eine Internetverbindung. Um zu testen, ob die Verbindung funktioniert, öffnen Sie einen Browser und laden Sie eine Website. Wenn die Website nicht lädt, suchen Sie Hilfe beim Verbinden mit **WLAN** oder **Mobilfunkdaten**.

3. Überprüfen Sie, ob Kontoprobleme bestehen.

Damit die Synchronisierung funktioniert, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden können. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf andere Weise und auf einem anderen Gerät bei Ihrem Konto anmelden können. Versuchen Sie beispielsweise, Ihr Gmail-Konto über den Browser auf Ihrem Computer aufzurufen.

- Wenn Sie sich anmelden können, hängt das Problem mit Ihrem Telefon zusammen. Fahren Sie mit der nächsten Lösungsmöglichkeit fort.
- Wenn Sie sich nicht anmelden können, **bestehen möglicherweise Probleme mit Ihrem Konto**.

4. Überprüfen Sie, ob ein **Softwareupdate** für das Telefon zur Verfügung steht.


Erweiterte Fehlerbehebung

Versuchen Sie nach jedem Schritt zur Fehlerbehebung, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um zu prüfen, ob die Synchronisierung funktioniert.

1. **Entfernen Sie Ihr Konto und fügen Sie es erneut hinzu.**

2. Löschen Sie die Cache-Partition und die Daten der Kontakte-App.

1. Wenn Sie seit der letzten Synchronisierung Kontakte gespeichert haben, sichern Sie sie. Öffnen Sie die **Kontakte**-App, berühren Sie **≡** > **Einstellungen** > **Exportieren**, exportieren Sie die Inhalte in eine VCF-Datei und senden Sie die Datei per E-Mail an sich selbst.

2. Löschen Sie die [Cache-Partition und die Daten](#) der Kontakte-App.
3. Laden Sie die VCF-Datei herunter, die Sie per E-Mail an sich selbst gesendet haben, und importieren Sie diese Kontakte (**Kontakte** >  > **Einstellungen** > **Importieren**).

Probleme mit Apps oder Widgets

App oder Widget fehlt auf dem Startbildschirm

Wenn ein Widget aus Ihrem [Startbildschirm](#) verschwunden ist, [fügen Sie das Widget](#) wieder hinzu, indem Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt halten.

Wenn eine App aus Ihrem Startbildschirm verschwunden ist, wurde die Verknüpfung zum Öffnen der App entfernt. Sie müssen dann einfach [eine Verknüpfung hinzufügen](#).

Wenn eine App nicht mehr in der App-Liste angezeigt wird, müssen Sie sie [neu installieren](#).

Wo sind die Symbole ◀○■?

Wenn Sie mithilfe der Navigationsleiste — navigieren, werden die Symbole ◀○■ ausgeblendet. Um diese Symbole wiederherzustellen, [deaktivieren](#) Sie die Navigationsleiste.

Die App stürzt ab, lässt sich nicht öffnen oder funktioniert nicht.

Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und berühren Sie dann **Ausschalten**.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigungen für die App nicht deaktiviert wurden. Wenn eine der Berechtigungen deaktiviert ist, [aktivieren Sie sie](#) und versuchen Sie erneut, die App zu verwenden.
3. [Aktualisieren Sie die App](#).
4. [Erzwingen Sie das Anhalten der App](#). Dadurch wird die App vollständig heruntergefahren, einschließlich aller Hintergrunddienste, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
5. [Leeren Sie den Cache der App](#). Dadurch wird Speicherplatz durch Entfernen temporärer Dateien frei.
6. [Löschen Sie die Daten der App](#). Dadurch werden alle in dieser App gespeicherten Daten gelöscht.
7. Kontaktieren Sie den Entwickler der App.
 1. [Öffnen](#) Sie die Play Store-App.
 2. Berühren Sie ≡ > **Meine Apps und Spiele**.
 3. Berühren Sie die App und wischen Sie nach unten, um Kontaktinformationen anzuzeigen.
8. Wenn alles andere fehlschlägt, [löschen Sie die App](#).

Tipp: Um herauszufinden, welche Drittanbieter-App Leistungsprobleme verursacht, [nutzen Sie den abgesicherten Modus](#).

App im abgesicherten Modus deaktiviert

Wenn Apps deaktiviert wurden, weil Sie sich im [abgesicherten Modus](#) befinden, können Sie diese erst wieder nutzen, nachdem Sie den abgesicherten Modus beendet haben.

Um den abgesicherten Modus zu beenden, schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein.

Probleme mit Play Store



Hilfe zu Play Store finden Sie in den [Informationen zur Fehlerbehebung von Google](#).

Probleme mit Gmail

Hilfe zu Gmail finden Sie in den [Informationen zur Fehlerbehebung von Google](#).

Probleme mit installierten Apps

Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die App vorhanden sind.
2. Wenn Sie die App öffnen können, berühren Sie  oder  > **Hilfe** und suchen Sie nach Informationen zur Fehlerbehebung.
3. [Löschen Sie den App-Cache](#).
4. Rufen Sie die Website des Entwicklers auf, um Support zu erhalten.
 1. [Öffnen](#) Sie die Play Store-App.
 2. Berühren Sie  > **Meine Apps und Spiele**.
 3. Berühren Sie die App und wischen Sie nach unten, um einen Link zur Website anzuzeigen.

Probleme mit SMS/MMS

Wenn Sie Probleme beim [Senden oder Empfangen](#) von SMS/MMS-Nachrichten haben, versuchen Sie Folgendes:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die SMS/MMS-App vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für Ihr Telefon zur Verfügung steht.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.

4. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolgen Sie die Schritte unten für spezifische Probleme. Überprüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Rotes ! neben der SMS

Wenn  angezeigt wird, wurde Ihre Nachricht nicht gesendet.

1. Überprüfen Sie die Signalstärke:
 - Ein schwaches Signal von Ihrem Mobilfunkanbieter ist eine häufige Ursache für nicht gesendete Nachrichten. In der [Statusleiste](#) sehen Sie anhand der Balken, wie stark Ihre Netzverbindung ist. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.
2. Öffnen Sie das Gespräch und [senden](#) Sie die Nachricht erneut.

Benachrichtigungen werden nicht gehört

Passen Sie die [Benachrichtigungseinstellungen](#) an.

Nachrichten werden nicht gesendet oder empfangen




1. Ändern Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk zu **Global**.
2. Wenn Sie kürzlich von einem iPhone gewechselt haben und Probleme damit haben, Nachrichten an ein iPhone zu senden bzw. von einem iPhone zu empfangen, ist Ihr Telefonnummer möglicherweise mit iMessaging verknüpft. Sie müssen die [Registrierung Ihres Kontos aufheben](#).
3. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Bilder oder Videos werden nicht gesendet oder empfangen

Ihr Datentarif muss MMS (Multimedia Messaging) unterstützen und [Mobilfunkdaten müssen aktiviert sein](#).

رسائل-App reagiert nicht

1. Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigungen für die رسائل-App nicht deaktiviert wurden. Wenn eine der Berechtigungen deaktiviert ist, [aktivieren Sie sie](#) und versuchen Sie erneut, die App zu verwenden.
2. [Erzwingen Sie das Anhalten der App](#). Dadurch wird die App vollständig heruntergefahren, einschließlich aller Hintergrunddienste, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
3. Deinstallieren Sie alle neueren App-Updates.

Berühren und halten Sie  und berühren Sie dann  **App-Info** >  > **Updates deinstallieren**.

4. [Leeren Sie den Cache der App](#). So wird durch das Entfernen temporärer Dateien Speicherplatz frei.
5. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).



Tastatur funktioniert nicht.

Wenn Ihre Tastatur Probleme hat, z. B. eine fehlende Leertaste:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die Tastatur-App vorhanden sind.
2. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
3. Löschen Sie den [Cache](#) für die Tastatur-App.

Probleme mit Facebook, WhatsApp und anderen Apps

Wenn Sie Probleme mit installierten Messenger-Apps haben:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die App vorhanden sind.
2. Wenn Sie die App öffnen können, berühren Sie  oder  > **Hilfe** und suchen Sie nach Informationen zur Fehlerbehebung.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
4. [Löschen Sie den App-Cache](#).

Kameraprobleme

Foto erscheint verschwommen

Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tusch ab und nehmen das Foto neu auf.

Wenn neue Fotos immer noch unscharf aussehen:

- Erhöhen Sie die Auflösung (Fotoformat) in der Kamera-App. Eine kleinere Bildgröße führt zu einer geringeren Bildqualität.
- Vermeiden Sie das Zoomen beim Aufnehmen eines Fotos. Verpixelung tritt beim Zoomen in ein digitales Foto immer auf. Wenn Sie den Zoom während der Aufnahme selbst verwenden, ist die Verpixelung offensichtlicher.
- Wenn Sie sich in Innenräumen befinden und Panorama-Fotos aufnehmen, wechseln Sie in den regulären Modus. Panorama eignet sich am besten für Aufnahmen im Freien; der

Algorithmus, der die Bilder zusammenfügt, ist nicht für Innen- und Nahaufnahmen optimiert.

Fotos versehentlich gelöscht

Sie können versuchen, kürzlich gelöschte Fotos [wiederherzustellen](#).

Wenn sie wiederhergestellt wurden, achten Sie darauf, [Ihre Fotos in der Cloud zu sichern](#).

Foto kann nicht gelöscht werden

Wenn ein Foto oder Video, das Sie gelöscht haben, wieder auftaucht, überprüfen Sie, ob es sich auf Ihrer SD-Karte befindet. Um es zu löschen, verwenden Sie die Dateien-App. (Wenn Sie nicht über diese App verfügen, [laden](#) Sie eine Dateiverwaltungs-App herunter und verwenden Sie sie zum Löschen des Fotos von der Karte).

[Nehmen](#) Sie alternativ die Karte aus dem Telefon und verwenden Sie einen Computer, um Fotos von der Speicherkarte zu löschen.

Fehler: Kamera-Neustart nötig

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Löschen Sie den [Cache](#) für die Kamera-App.
3. [Überprüfen Sie](#), ob [Updates](#) für die Kamera-App vorhanden sind.
4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Wenn die Kamera im abgesicherten Modus korrekt funktioniert, verursacht wahrscheinlich eine Drittanbieter-App das Problem.

5. Wenn Sie Fotos und Videos auf Ihrer SD-Karte speichern, [entfernen Sie](#) die Karte und prüfen Sie, ob Sie Fotos aufnehmen können, ohne dass der Fehler auftritt. Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie die SD-Karte durch eine neue Karte. Stellen Sie sicher, dass die neue Karte A1-zertifiziert ist und über eine hohe Schreibgeschwindigkeit verfügt.

Fehler: Kamera beschäftigt

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Kamera in einer App verwenden und dann zu einer anderen App wechseln, die eine Berechtigung für den Zugriff auf die Kamera braucht.

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Prüfen Sie, welche Apps die [Berechtigung](#) zum Zugriff auf die Kamera haben.



[Einstellungen](#) > [Apps & Benachrichtigungen](#) > [App-Berechtigungen](#) > [Kamera](#)

Prüfen Sie die Liste der Apps auf Ihrem Telefon, die Zugriff auf die Kamera anfordern, und entfernen Sie den Zugriff für Apps, die verdächtig wirken oder die Sie nicht verwenden.

3. Löschen Sie die [Cache-Partition und die Daten](#) der Kamera-App.

Fehler: Papierkorb ist voll

Wenn Sie Meldungen bekommen, dass der Papierkorb voll ist:

1. [Öffnen](#) Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren Sie  > **Papierkorb**.
3. Berühren Sie  > **Papierkorb leeren**.

Die Android-Software aktualisieren

Um die beste Leistung zu erzielen, halten Sie das Telefon mit der aktuellen verfügbaren Android-Software auf dem neuesten Stand.

Die Android-Versionsnummer überprüfen

So überprüfen Sie, welche Version von Android auf Ihrem Telefon ausgeführt wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Über das Telefon** > **Android-Version**.
2. Die angezeigte Zahl ist die Android-Version Ihres Telefons.

Android-Softwareupdates abrufen

Das Telefon benachrichtigt Sie, wenn ein Android-Softwareupdate verfügbar ist.

Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen**.

Wenn ein Upgrade verfügbar ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu installieren.

Tipp: Verwenden Sie beim Herunterladen jeglicher Software-Updates eine **WLAN-Verbindung**, damit keine Gebühren für die Datenübertragung fällig werden.

Sie können kein Downgrade auf eine vorherige Softwareversion durchführen, nachdem Sie eine Aktualisierung installiert haben.

Timing für Android-Softwareupdates

Die aktuellen Update-Pläne finden Sie auf der Website **Softwareupdate** für Ihr Land. Unsere Kundendienstmitarbeiter erhalten ihre Android-Updateinformationen ebenfalls über diese Website. Falls auf der Website kein Update-Veröffentlichungsdatum für Ihr Telefon angegeben ist, kennen wir das Veröffentlichungsdatum ebenfalls nicht.

Wir stellen Ihnen Android-Updates von Google so bald wie möglich zur Verfügung. Angesichts der Vielzahl an Telefonmodellen, Regionen und Vertriebskanälen müssen wir jedoch teilweise Hunderte von Softwareversionen testen, bevor wird ein Android-Softwareupdate für Ihr Telefon freigegeben. Da die Zusammenarbeit mit Mobilfunkanbietern und anderen Partnern für Zertifikate, unabhängige Tests und Änderungsanforderungen Zeit in Anspruch nimmt, erhalten nicht alle Telefonbesitzer die Updates zur gleichen Zeit, selbst wenn sie in der gleichen Region leben.

WLAN-, Mobilfunkdaten- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, lesen Sie zuerst diese Informationen:

- [WLAN](#)
- [Bluetooth](#)
- [Mobilfunkdaten](#)
- [Hotspot](#) (Internetfreigabe)

Wenn Sie immer noch Probleme haben, versuchen Sie dann, alle Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Erweitert** > **Optionen zurücksetzen**.
2. Berühren Sie **WLAN, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen** > **Einstellungen zurücksetzen**.
3. Wenn Sie über Dual-SIMs verfügen, wählen Sie die SIM-Karte zum Zurücksetzen für die Einstellungen zu mobilen Daten.
4. Berühren Sie **Einstellungen zurücksetzen**.
5. Versuchen Sie, die Verbindung zum WLAN zu Mobilfunkdaten und zu Bluetooth neu herzustellen, oder versuchen Sie, Ihre Internetverbindung erneut zu teilen.

Telefon zurücksetzen

Vorgänge beim Zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons werden alle Daten gelöscht und der Werkszustand wiederhergestellt. Folgende Daten werden vom Telefon gelöscht:

- [Google-Konto](#)
- Medien (Musik, Fotos, Videos)
- Systemeinstellungen und -daten
- App-Einstellungen und -Daten (einschließlich SMS)
- Heruntergeladene Apps

Vor dem Zurücksetzen

1. Sichern Sie Ihre Daten.

Wenn Ihr Telefon funktioniert und Sie es entsperren können, stellen Sie sicher, dass:


- Kopieren Sie Ihre Fotos, Videos und Musik [auf einen Computer](#) oder in den [Cloud-Speicher](#).
- Stellen Sie sicher, dass alle vorgenommenen Änderungen an Kontakten oder am Kalender mit einem Konto [synchronisiert](#) werden.

2. Notieren Sie sich Ihre Google-Anmeldeinformationen.

Wenn Sie Ihr Google-Konto auf dem Telefon hinzugefügt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Gmail-Adresse und das Passwort für das Konto kennen. Damit keine Unbefugten Ihr Telefon benutzen können, können Sie Ihr Telefon nach dem Zurücksetzen erst einrichten, nachdem Sie Ihre Google-Kontoinformationen erneut eingegeben haben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es [zurücksetzen](#).

Telefon über die Einstellungen zurücksetzen

So löschen Sie alle Daten und setzen Ihr Telefon zurück:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Erweitert** > **Sicherung**.
2. Wenn Sie zurücksetzen, weil sie vermuten, dass eine Drittanbieter-App Probleme verursacht, schalten Sie **In Google Drive sichern** aus. Statt automatischer Wiederherstellung von Apps nach dem Zurücksetzen werden Sie [sie nacheinander wiederherstellen](#), um zu bestimmen, welche App das Problem verursacht.
3. Berühren Sie  und dann **Erweitert** > **Optionen zurücksetzen** > **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.

Externer Reset

Wenn Sie keinen Zugriff auf [Einstellungen](#) haben, nehmen Sie einen externen Reset vor.

Sämtliche Daten werden von Ihrem Telefon gelöscht. Wenn Sie jedoch Ihren Hintergrund oder Ihre Startnachricht beim Kauf angepasst haben, können Sie die personalisierten Inhalte im Lieferumfang Ihres Telefons bewahren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens 30 % geladen ist.
2. Schalten Sie das Telefon aus.
3. Halten Sie die Taste zur Verringerung der Lautstärke und die Ein-/Austaste gleichzeitig gedrückt, bis das Gerät sich einschaltet.
4. Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, bis Recovery mode angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät im Wiederherstellungsmodus neu zu starten.
6. Wenn Sie einen Android-Roboter mit rotem Ausrufezeichen sehen, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt. Drücken Sie anschließend die Lauter-Taste, um die Menüoptionen anzuzeigen.

7. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Wipe data/factory reset** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.
8. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Ja** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.
9. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu einer Option und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste:
 - **Userdata only** : Personalisierte Inhalte im Lieferumfang Ihres Telefons werden bewahrt, z. B. die Nachricht beim Einschalten, Startbild, Hintergrundbild und Klingeltöne
 - **Userdata + personalized content** : Alle Inhalte und Daten werden gelöscht



Warten Sie einige Sekunden, bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
10. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Reboot system now** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.

Warten Sie einige Minuten, bis der Neustart abgeschlossen ist. Wenn das Telefon den Neustart nicht abschließt, halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis der Bildschirm dunkel wird, und lassen Sie dann die Taste zum normalen Einschalten wieder los.
11. Wenn Sie das Telefon zurücksetzen, weil Sie vermuten, dass eine Drittanbieter-App Probleme verursacht, achten Sie beim erneuten Einrichten des Telefons darauf, nicht alle Apps zu kopieren. Stellen Sie dann eine App nach der anderen [wieder her](#) und verwenden Sie das Telefon eine Zeit lang. Wenn das Telefon keine Probleme mehr aufweist, installieren Sie die nächste App und testen Sie sie.

Hilfe anfordern

Verwenden Sie  oben, um Antworten auf Ihre Frage zu finden.

Wenn Sie die benötigten Informationen dort nicht finden, suchen Sie in diesen Ressourcen.

Problem	Hier finden Sie Hilfe
Probleme mit der Rechnung oder dem Mobilfunknetz	Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Verwendung einer App	Öffnen Sie die App und berühren Sie  oder  > Hilfe .
Telefonproblem	Lösungen, Benutzerforen und Live-Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter mobilesupport.lenovo.com .