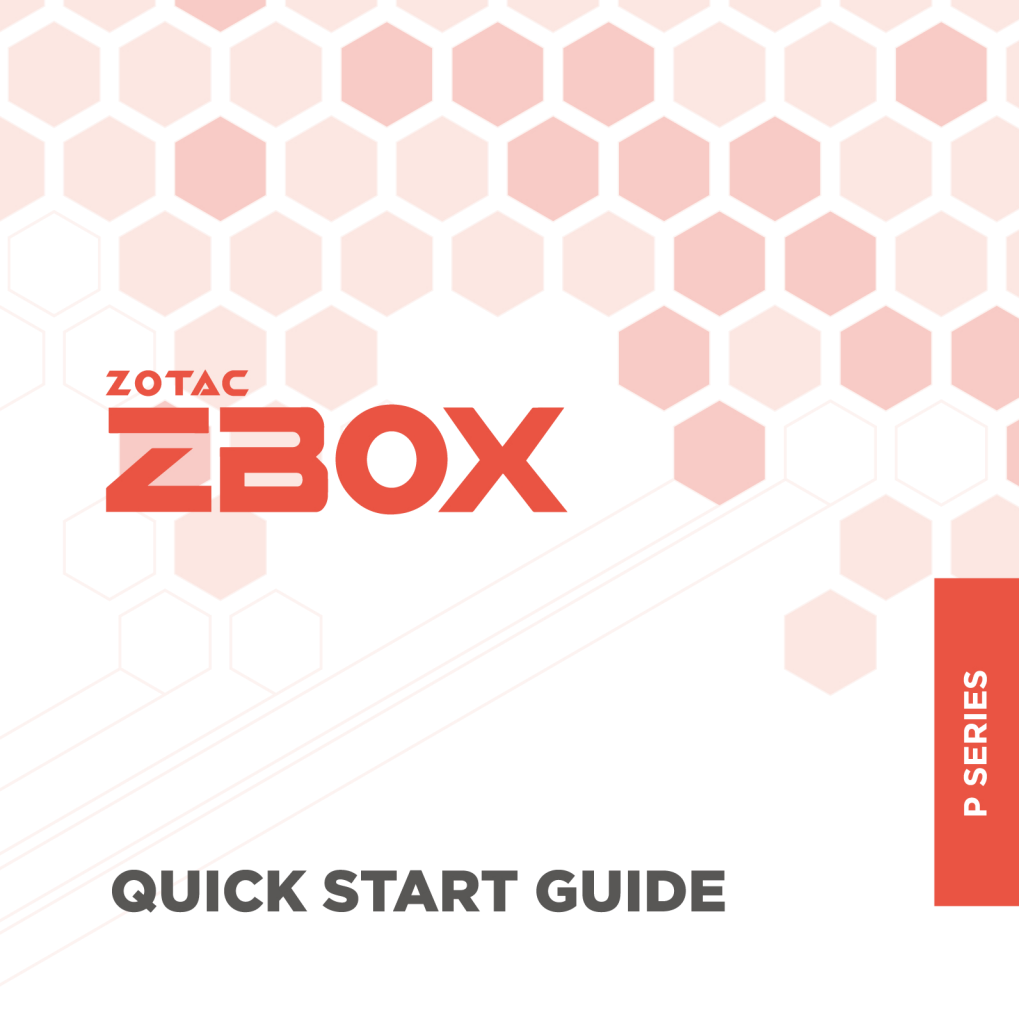


The background of the cover features a repeating pattern of hexagons in various shades of red and pink. Some hexagons are solid, while others are outlined. Diagonal lines in a light pink color run across the lower half of the cover.

ZOTAC

ZBOX

P SERIES

QUICK START GUIDE




Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS) -----	3
快速啟動指南 (CHT) -----	4
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	5
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	6
Rychlá příručka (CZ)-----	7
Schnellanleitung (DE) -----	8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	9
Guide d'installation rapide (FRA) -----	10
Kratke upute (HR) -----	11
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	12
Buku Petunjuk (IND) -----	13
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	14
クイックスタートガイド (JP)-----	15
빠른시작 가이드 (KR)-----	16
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	17
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	18
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	19
Guia Rápido (PT_BR) -----	20
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	21
Руководство по установке (RU)-----	22
Skraćeni vodič za rad (SER)-----	23
Rýchla príručka (SK) -----	24
Hitri namestitveni vodič (SL) -----	25
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	26
Посібник із швидкого встановлення (UA) -----	27

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting screws
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Recovery USB Drive
- 1 x Warranty Card
- 1 x Quick Start Guide

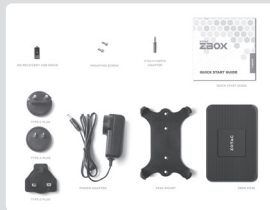

I/O

1. Ethernet port
2. Analog audio jack (3.5mm)
3. HDMI output
4. DisplayPort
5. USB 3.1 Type-C port
6. Reset hole
7. MicroSD memory card slot
8. USB 3.1 ports
9. Power input (DC 5V, 4A)
10. Power LED
11. Power button




INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

1. Connect USB devices
2. Connect a display
3. Connect to a home network (optional)
4. Connect power adapter
5. Press the power button to turn on the ZBOX pico
6. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup of Windows.
This process may take several minutes.

快速启动指南

包装内含以下内容

- ☐ 1 x 索泰 ZBOX pico
- ☐ 1 x 立架
- ☐ 2 x 螺丝
- ☐ 1 x 电源适配器
- ☐ 1 x CTIA<=>OMTP 适配器
- ☐ 1 x USB 系统修复随身碟
- ☐ 1 x 保修卡
- ☐ 1 x 快速安装指南

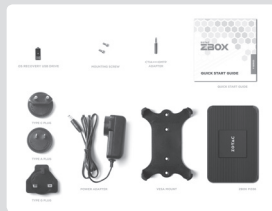

接口

1. 网卡接口
2. 模拟音频接口 (3.5mm)
3. HDMI 接口
4. DP 接口
5. USB 3.1 Type-C 接口
6. 重置键
7. MicroSD 存储卡插槽
8. USB 3.1 接口
9. 电源接头 (DC 5V, 4A)
10. 电源指示灯
11. 电源按钮




初始安装说明

1. 连接 USB 设备
2. 连接显示器
3. 连接网线 (可选)
4. 连接电源适配器
5. 按下电源开关, 启动计算机
6. 按照屏幕提示完成 Windows 初始设置。这一过程可能需要数分钟时间。

快速啟動指南

包裝內含以下內容

- ☐ 1 x ZOTAC ZBOX pico
- ☐ 1 x 安裝支架
- ☐ 2 x 安裝螺絲
- ☐ 1 x 電源轉換器
- ☐ 1 x CTIA<=>OMTP 轉換器
- ☐ 1 x USB 系統修復隨身碟
- ☐ 1 x 保養卡
- ☐ 1 x 快速入門指南

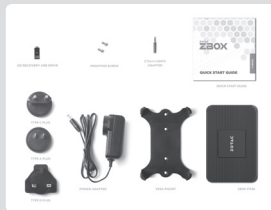

接口

1. 網絡卡接口
2. 模擬音頻介面 (3.5mm)
3. HDMI 輸出
4. DP 接口
5. USB 3.1 Type-C 接口
6. 重設鍵
7. MicroSD 記憶卡插槽
8. USB 3.1 接口
9. 電源接頭 (DC 5V, 4A)
10. 電源狀態燈
11. 電源按鈕




初始安裝說明

1. 連接 USB 設備
2. 連接顯示器
3. 連接網路線 (可選)
4. 連接電源轉換器
5. 按下電源開關, 啟動電腦系統
6. 按照屏幕提示完成 Windows 初始設定, 過程可能需要數分鐘時間。


دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة

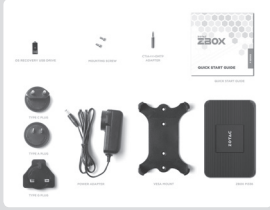

- ZOTAC ZBOX pico X 1
- X 1 حامل
- X 2 براغي الحامل
- X 1 محول كهرباء
- X 1 OMTP ↔ CTIA محول
- X 1 نظام التشغيل استعادة USB بالسيارة
- X 1 بطاقة الضمان
- X 1 دليل البدء السريع

اللوحة الأمامية والخلفية

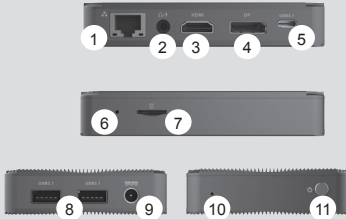

1. منفذ إيثرنت
2. الوصلات السمعية (3.5 ملم)
3. منفذ HDMI
4. منفذ DP
5. منافذ USB 3.1 Type-C
6. فتحة إعادة التعيين
7. فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD
8. منافذ USB 3.1
9. مدخل الكهرباء (DC 5V, 4A)
10. ضوء المؤشر Power LED
11. زر التشغيل


تعليمات الضبط الأولي

1. قم بتوصيل أجهزة USB
2. قم بتوصيل شاشة
3. صل الجهاز بشبكة منزلية (اختياري)
4. قم بتوصيل محول الكهرباء
5. اضغط زر التشغيل لتشغيل الجهاز
6. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية الضبط الأولية لنظام التشغيل Windows. قد تستغرق العملية بضع دقائق.

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montažni držač
- 2 x montažni vijci
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Oporavak USB Vozim
- 1 x kartica garancije
- 1 x vodič za pokretanje

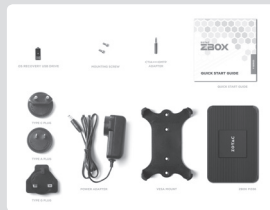

I/O

1. Ethernet priključak
2. Analogni audio priključak (3,5mm)
3. HDMI izlaz
4. DP priključak
5. USB 3.1 Type-C priključak
6. Rupica za resetovanje
7. Utor za MicroSD memorijsku karticu
8. USB 3.1 priključci
9. Ulaz za napajanje (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Taster za uključivanje/isključivanje




UPUTSTVA ZA POČETNU POSTAVKU

1. Povežite USB uređaje
2. Povežite ekran
3. Povežite na kućnu mrežu (opciono)
4. Povežite adapter za napajanje
5. Pritisnite tase za uključivanje/isključivanje da bi uključili računar
6. Slijedite uputstva na ekranu kako bi obavili početnu postavku Windowsa.
Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA


OBSAH BALENÍ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montážní úchyty
- 2 x Montážní šrouby
- 1 x Adaptér AC
- 1 x Adaptér CTIA<=>OMTP
- 1 x OS USB Disk Zotavení
- 1 x Záruční list
- 1 x Uživatelská příručka

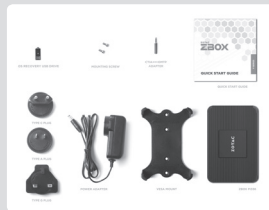

I/O

1. Ethernet port
2. Analogový audio jack (3,5mm)
3. Výstup HDMI
4. Konektor DP
5. Port USB 3.1 Type-C
6. Resetovací otvor
7. Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
8. Porty USB 3.1
9. Vstup napájení (DC 5V, 4A)
10. LED PWR
11. Hlavní vypínač




POKYNY PRO PRVOTNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte zařízení USB
2. Připojte displej
3. Připojte k domácí síti (volitelně)
4. Připojte napájecí adaptér
5. Stiskněte tlačítko napájení a zapněte počítač
6. Postupujte dle pokynů na obrazovce a dokončete prvotní nastavení Windows.
Tento postup může trvat několik minut.

SCHNELLANLEITUNG

VERPACKUNGSGEHALT

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montagehalterung
- 2 x Befestigungsschrauben
- 1 x Netzteil
- 1 x CTIA<=>OMTP Adapter
- 1 x USB-Stick zur Wiederherstellung des Betriebssystems
- 1 x Garantieschein
- 1 x Schnellstartanleitung

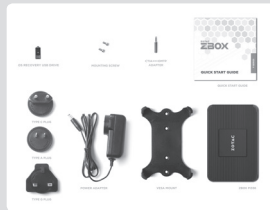

I/O

1. Ethernet Anschluss
2. Analog-Audio-Buchse (3.5mm)
3. HDMI Ausgang
4. DP Anschluss
5. USB 3.1 Type-C
6. Reset-Taste
7. MicroSD Speicherkartenslot
8. USB 3.1 Anschlüsse
9. Netzteilanschluss (DC 5V, 4A)
10. PWR-LED
11. An-/Aus-Schaltknopf




INBETRIEBNAHME DER ZOTAC ZBOX

1. Schließen Sie Ihre USB Geräte an
2. Schließen Sie Ihren Monitor an
3. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her (optional)
4. Schließen Sie das Netzteil an
5. Schalten Sie das Gerät ein
6. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um Windows zu installieren.
Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

CONTENIDO

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x soporte de montaje
- 2 x tornillos de montaje
- 1 x adaptador AC
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x Unidad USB de recuperación del sistema operativo
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x Guía rápida de comienzo

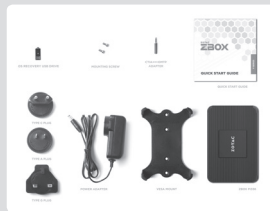

ESP

I/O

1. Puerto Ethernet
2. conector de audio analógico (3.5mm)
3. Salida HDMI
4. Puerto DP
5. Puerto USB 3.1 Type-C
6. Orificio de reset
7. Slot para tarjeta de memoria MicroSD
8. Puertos USB 3.1
9. Entrada de corriente (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Botón de encendido




INSTRUCCIONES DE INICIO

1. Conecte los dispositivos USB
2. Conecte el display
3. Conectese a su red (opcional)
4. Conecte el adaptador de corriente
5. Presione el botón de encendido
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración inicial de Windows. Este proceso puede llevar algunos minutos.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CONTENU

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bracket de montage
- 2 x Vis de montage
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Adaptateur CTIA<=>OMTP
- 1 x Clé USB de restauration d'OS
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Guide de démarrage

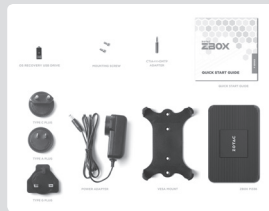

ENTRÉES / SORTIES

1. Port Ethernet
2. Jack audio analogique (3.5mm)
3. Sortie HDMI
4. DP port
5. Port USB 3.1 Type-C
6. Bouton reset
7. Emplacement de carte mémoire MicroSD
8. Ports USB 3.1
9. Port d'alimentation (DC 5V, 4A)
10. LED PWR
11. Bouton power




INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Connecter un périphérique USB
2. Connecter un affichage
3. Connecter un réseau local (optionnel)
4. Connecter l'alimentation
5. Appuyer sur le bouton pour démarrer l'ordinateur
6. Suivre les instructions à l'écran pour l'initialisation de Windows. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

VODIČ ZA BRZI POČETAK


SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Konzola za ugradnju
- 2 x Vijci za ugradnju
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Recovery USB pogon
- 1 x Jamstveni list
- 1 x Vodič za brzi početak

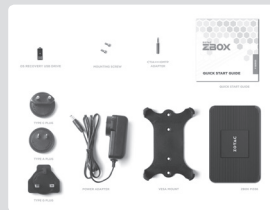

U/I

1. Ethernet priključak
2. Analogni audio jack (3,5 mm)
3. HDMI izlaz
4. DP priključak
5. USB 3.1 Type-C priključak
6. Rupica za resetiranje
7. Utor za MicroSD memorijsku karticu
8. USB 3.1 priključci
9. Napajanje (DC 5V, 4A)
10. PWR LED lampica
11. Gumb napajanja

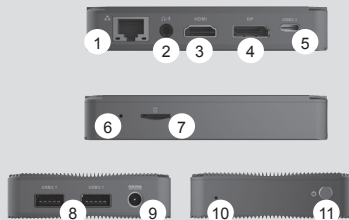


UPUTE ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite zaslon
3. Povežite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter napajanja
5. Pritisnite gumb napajanja za uključivanje računala
6. Pratite upute na ekranu za završetak početnog podešavanja Windowsa.
Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

GYORS ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Rögzítőkeret
- 2 x Rögzítőcsavar
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS helyreállítási USB meghajtó
- 1 x Garanciakártya
- 1 x Gyors használati útmutató

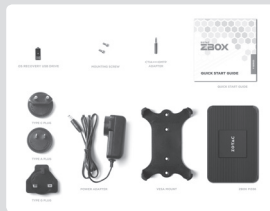

BE-/KIMENETEK

1. Ethernet port
2. Analóg audio jack (3,5 mm)
3. HDMI-kimenet
4. DP port
5. USB 3.1 Type-C port
6. Reset nyílás
7. MicroSD memóriakártya-foglalat
8. USB 3.1 portok
9. Tápcsatlakozó (egyenáram 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Főkapcsoló



ELSŐ TELEPÍTÉS

1. Csatlakoztassa az USB-eszközöket
2. Csatlakoztasson egy kijelzőt
3. Kapcsolódjon egy helyi hálózathoz (opcionális)
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
5. Nyomja meg a főkapcsolót a számítógép bekapcsolásához
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows telepítésének befejezéséhez. Ez a folyamat több percig is eltarthat.

BUKU PETUNJUK

ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting sekrup
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x pemulihan OS usb drive
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x Panduan Ringkas



I/O

1. Port Ethernet
2. Jack audio analog (3.5mm)
3. HDMI output
4. DP port
5. Port USB 3.1 Type-C
6. Lubang atur ulang
7. MicroSD slot kartu memori
8. Ports USB 3.1
9. Masukkan daya (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Tombol daya




PETUNJUK PENYIAPAN AWAL

1. Sambungkan perangkat USB
2. Sambungkan display
3. Menghubungkan ke jaringan rumah (opsional)
4. Connect adaptor daya
5. Tekan tombol daya untuk menyalakan komputer
6. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan awal Windows.
Proses ini dapat berlangsung beberapa menit.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x bracket
- 2 x viti
- 1 x alimentatore AC
- 1 x Adattatore CTIA<=>OMTP
- 1 x SO Recovery USB Drive
- 1 x certificato di garanzia
- 1 x guida all'installazione

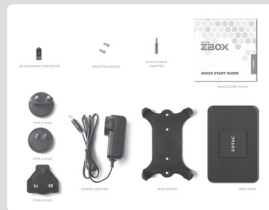

I/O

1. porta Ethernet
2. jack audio analogico (3.5mm)
3. uscita HDMI
4. DP
5. porta USB 3.1 Type-C
6. tasto reset
7. slot memory card MicroSD
8. porte USB 3.1
9. jack alimentazione (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. pulsante di accensione




ISTRUZIONI PER IL SETUP INIZIALE

1. Connettere i dispositivi esterni USB
2. Connettere un monitor
3. Connettere il dispositivo ad una rete domestica (opzionale)
4. Collegare il cavo di alimentazione
5. Premere il bottone di accensione del PC
6. Seguire le istruzioni a video per completare il setup iniziale di Windows.
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

クイックスタートガイド

同梱物

- 1 x ZOTAC ZBOX pico 本体
- 1 x マウント ブラケット
- 2 x マウント用ネジ
- 1 x AC アダプター
- 1 x CTIA<=>OMTP 変換アダプタ
- 1 x OS リカバリー用 USB メモリ
- 1 x 保証書
- 1 x クイック スタート ガイド

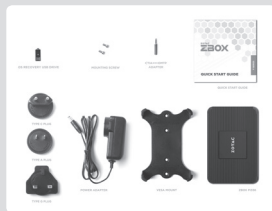

I/O

1. イーサネット ポート
2. ヘッドホン/アナログオーディオ 出力 (3.5mm)
3. HDMI出力
4. DP
5. USB 3.1 Type-C ポート
6. リセットボタン
7. microSD メモリーカード スロット
8. USB 3.1 ポート
9. 電源入力 (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. 電源ボタン




初期セットアップ手引

1. USB デバイスを接続してください。
2. ディスプレイを接続してください。
3. ホームネットワークを接続してください。(オプション)
4. 電源アダプターを接続してください。
5. 電源ボタンを押して本体を起動してください。
6. 画面の指示に従って Windows のセットアップを完成させてください。この操作には数分かかる場合があります。

빠른시작 가이드

제품 구성

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 마운트
- 2 x 마운트용 나사
- 1 x AC 어댑터
- 1 x CTIA<=>OMTP 어댑터
- 1 x OS 복구용 USB 드라이브
- 1 x 보증서
- 1 x 빠른 시작 가이드 책자

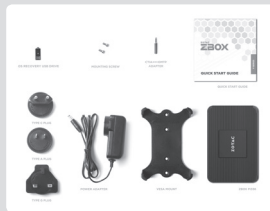

I/O

1. Ethernet(LAN) 포트
2. 아날로그 오디오 잭(3.5mm)
3. HDMI 출력 단자
4. DP 포트
5. USB 3.1 Type-C 포트
6. 리셋 홀
7. MicroSD 메모리 카드 슬롯
8. USB 3.1 포트
9. 파워 출력 단자 (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. 전원 버튼




ZOTAC ZBOX 초기 설치 가이드

1. ZBOX에 USB 장치를 연결 하세요.
2. ZBOX에 디스플레이 장치(모니터)를 연결 하세요.
3. ZBOX와 홈 네트워크를 연결 하세요. (옵션)
4. ZBOX와 전원 어댑터를 연결 하세요.
5. ZBOX의 전원(파워) 버튼 누르세요.
6. Windows 초기 설치가 끝날 때까지 화면에서 나오는 안내를 잘 따라 주세요.
이 작업은 몇 분이 소요 될 수 있습니다.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTENIDO EMPAQUE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Soporte
- 2 x Tornillos
- 1 x Modulo Alimentacion
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x OS Recuperatio USB Coegi
- 1 x Manual de Garantia
- 1 x Guia Rapida de Uso

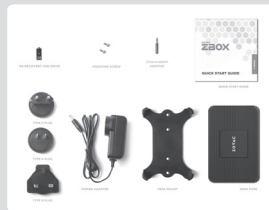

I/O

1. Puerto Ethernet
2. Toma (3.5mm)
3. Conector HDMI
4. Puerto DP
5. Puerto USB 3.1 Type-C
6. Punctum reditum ad fabricae consitutionem
7. Lector Tarjetas de Memorias
8. Puertos USB 3.1
9. Conector Alimentacion (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Boton encendido




INSTRUCCION INICIO

1. Conectar dispositivo USB
2. Conectar a Monitor
3. Conectar a Red de Hogar (optional)
4. Conectar Modulo de Alimentacion
5. Presiona boton de encendido
6. Sigue las instrucciones de inicio. Este proceso puede tardar algunos minutos.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x Parafusos de montagem
- 1 x Transformador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x Unidade USB de Recuperação OS
- 1 x Cartão de Garantia
- 1 x Guia de Iniciação

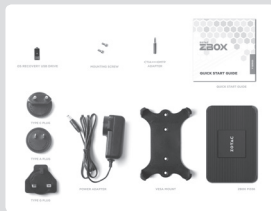

I/O

1. Porta de rede ethernet
2. áudio analógico (3,5mm)
3. Saída HDMI
4. Porta DP
5. Porta USB 3.1 Type-C
6. Furo de reset
7. Entrada para cartão de memória MicroSD
8. Portas USB 3.1
9. Entrada do cabo de alimentação (DC 5V, 4A)
10. LED de PWR
11. Botão de ligar/desligar




INSTRUÇÕES INICIAIS DE INSTALAÇÃO

1. Ligue os dispositivos USB
2. Ligue um monitor
3. Ligue à rede doméstica (opcional)
4. Ligue o transformador
5. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o computador
6. Siga as instruções que vão aparecer no ecrã para completar a instalação inicial do Windows. Este processo pode demorar alguns minutos.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Uchwyt montażowy
- 2 x Śruby montażowe
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Przełącznik CTIA=>OMTP
- 1 x Napęd USB do odzyskiwania systemu operacyjnego
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi

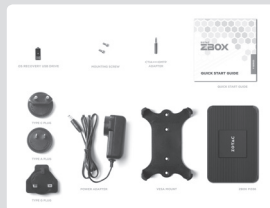

I/O

1. Złącze Ethernet
2. Analogowe audio jack (3.5mm)
3. Wyjście HDMI
4. Port DP
5. Port USB 3.1 Type-C
6. Otwór resetowania
7. Slot karty pamięci microSD
8. Porty USB 3.1
9. Gniazdo zasilania (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Przycisk zasilania




INSTRUKCJA WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

1. Podłącz urządzenia USB
2. Podłącz wyświetlacz
3. Podłącz sieć domową (opcjonalnie)
4. Podłącz zasilacz
5. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację system Windows. Może to potrwać kilka minut.

GUIA RÁPIDO

CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x parafusos de montagem
- 1 x adaptador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x Unidade USB de Recuperação OS
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Guia de Início Rápido

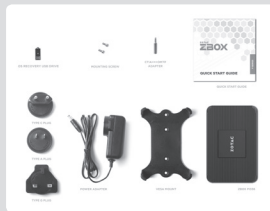

I/O

1. Porta Ethernet
2. áudio analógico (3,5 mm)
3. Saída HDMI
4. Porta DP
5. Porta USB 3.1 Type-C
6. Furo de reset
7. Slot para cartão de memória MicroSD
8. Portas USB 3.1
9. Potência de entrada (DC 5V, 4A)
10. LED PWR
11. Botão Power




INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conectar um monitor
3. Conecte-se a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de energia
5. Pressione o botão de alimentação para ligar o computador
6. Siga as instruções na tela para completar a configuração inicial do Windows. Este processo pode demorar vários minutos.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x clemă de montare
- 2 x șuruburi de montare
- 1 x adaptor de c.a.
- 1 x CTIA<=> adaptor OMTP
- 1 x Sistemul de OPERARE Unitate de Recuperare USB
- 1 x certificat de garanție
- 1 x Ghid de inițiere

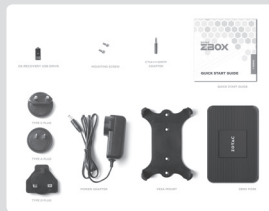

I/O

1. Port Ethernet
2. Jack-ul audio analogic (3,5 mm)
3. Ieșire HDMI
4. Port DP
5. Port USB 3.1 Type-C
6. Orificiu de resetare
7. Conector card memorie MicroSD
8. Porturi USB 3.1
9. Alimentare (5 V, 4 A c.c.)
10. LED PWR
11. Buton de pornire




INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA ÎNIIĂLĂ

1. Conectați dispozitivele USB
2. Conectați un afișor
3. Conectați ZBOX pico-ul la o rețea de la domiciliu (opțional)
4. Conectați adaptorul de alimentare
5. Apăsăți pe butonul de pornire pentru a deschide computerul
6. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială a sistemului Windows. Acest proces poate dura câteva minute.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Крепежный кронштейн
- 2 x Крепежные винты
- 1 x Блок питания
- 1 x Переходник CТІА<=>ОМР
- 1 x USB-накопитель для восстановления ОС
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Краткое руководство по установке

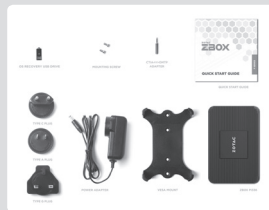

I/O

1. Разъем Ethernet
2. Аналоговый аудиовыход (3.5мм)
3. Выход видео HDMI
4. Разъем DP
5. Порты USB 3.1 Type-C
6. Отверстие кнопки сброса
7. Слот для карт памяти MicroSD
8. Порты USB 3.1
9. Разъем для подключения блока питания (постоянный ток 5В, 4А)
10. Светодиодный индикатор PWR
11. Кнопка включения




ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите USB-устройства
2. Подключите дисплей
3. Подключите домашнюю сеть (опция)
4. Подключите блок питания
5. Нажмите на кнопку питания для включения компьютера
6. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране для завершения установки Windows. Этот процесс может занять несколько минут.

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD

SADRŽAJ PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Držač za montiranje
- 2 x Vijci za montiranje
- 1 x Adapter za naizmeničnu struju
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OC Рецовери УСБ Дриве
- 1 x Garatni list
- 1 x Vodič za brzi početak

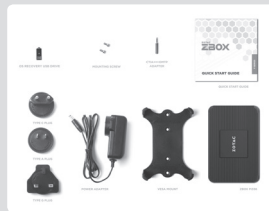

ULAZ-IZLAZ

1. Ethernet port
2. analogni audio (3,5 mm)
3. HDMI izlaz
4. DP port
5. USB 3.1 Type-C port
6. Otvor za resetovanje
7. Konektor za microSD memorijsku karticu
8. USB 3.1 portovi
9. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 4 A)
10. PWR LED svetlo
11. Dugme za napajanje




UPUTSTVO ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite monitor
3. Povežite se sa kućnom mrežom (opcionalno)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite taster za napajanje da biste uključili računar
6. Sledite uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje Windowsa.
Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA

OBSAH BALENIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montážna konzola, držiak
- 2 x montážne skrutky
- 1 x AC adaptér
- 1 x CTIA<=>OMTP adaptér
- 1 x Operujte jednotku USB na obnovenie systému
- 1 x záručná karta, lístok
- 1 x Príručka pre rýchly štart

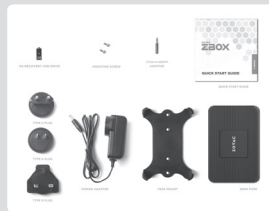

I/O

1. Ethernetový port
2. analógový audio jack (3,5 mm)
3. HDMI výstup
4. DP port
5. USB 3.1 Type-C port
6. Otvor na resetovanie
7. MicroSD otvor na pamäťovú kartu
8. USB 3.1 porty
9. Príkon el. energie (DC 5V, 4A)
10. LED diód pre PWR
11. Tlačidlo el. energie




POČIATOČNÉ INŠTRUKCIE NA NASTAVENIE

1. Zapojte USB zariadenia
2. Zapojte obrazovku
3. Pripojte sa na domácu sieť (voliteľné)
4. Zapojte adaptér el. energie
5. Stlačte tlačidlo el. energie a zapnite počítač.
6. Nasledujte zobrazované inštrukcie na obrazovke a dokončite počiatočné nastavenie Windows. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE

PAKET VSEBUJE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x ogrodje za montažo
- 2 x montažni vijak
- 1 x adapter AC
- 1 x adapter CTIA <=> OMTP
- 1 x OS obnovitveni pogon USB
- 1 x garancijska kartica
- 1 x vodič za hiter začetek

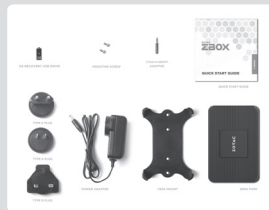

I/O

1. Vhod za ethernet
2. Analogni audio izhod (3,5 mm)
3. Izhod HDMI
4. Vhod DP
5. Vhod USB 3.1 Type-C
6. Odprtina za ponastavitev
7. Reža za spominsko kartico MicroSD
8. Vhodi USB 3.1
9. Napetostni vhod (DC 5V, 4A)
10. Lučka LED za PWR
11. Gumb za vklop



NAVODILA ZA PRVO NASTAVITEV

1. Priključite naprave USB.
2. Priključite zaslon.
3. Priključite domače omrežje (opcijsko).
4. Priključite napajalni adapter.
5. Pritisnite gumb za vklop in prižgite računalnik.
6. Sledite navodilom na zaslonu in zaključite začetno nastavitve operacijskega sistema Windows. Ta postopek lahko traja nekaj minut.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU

KUTU İÇERİĞİ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bağlantı aparatı
- 2 x Bağlantı vidaları
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x CTIA<=>OMTP çevirici
- 1 x OS Kurtarma USB Sürücüsü
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Hızlı başlangıç kılavuzu



I/O

1. Ethernet çıkışı
2. Analog ses jakı (3.5mm)
3. HDMI çıkışı
4. DP çıkışı
5. USB 3.1 Type-C çıkışı
6. Sıfırlama deliği
7. MicroSD hafıza kartı yuvası
8. USB 3.1 çıkışları
9. Güç girişi (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Güç düğmesi




BAŞLICA KURULUM YÖNLENDİRMELERİ

1. USB aygıtları bağlamak
2. Bir görüntü birimi bağlamak
3. Bir ev ağı bağlamak (opsiyonel)
4. Güç kablosu bağlamak
5. Bilgisayarı açmak için güç düğmesine basın
6. Başlıca Windows ayarlarını yapmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.
Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Кронштейн для кріплення
- 2 x Гвинти для кріплення
- 1 x Блок живлення
- 1 x перехідник CТІА<=>ОМТР
- 1 x USB-диск відновлення ОС
- 1 x Гарантійний талон
- 1 x Короткий посібник зі встановлення

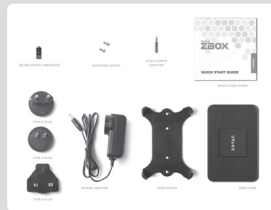

I/O

1. Порт Ethernet
2. аналоговий аудіо роз'єм (3.5mm)
3. Відеовихід HDMI
4. Порт DP
5. Порт USB 3.1 Type-C
6. Отвір для скидання
7. Пристрій для читання карт пам'яті MicroSD
8. Порти USB 3.1
9. Місце підключення блока живлення (5B, 4A, постійний струм)
10. Світлодіодний індикатор PWR
11. Кнопка вмикання



ПЕРВИННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Підключіть USB-пристрій
2. Підключіть дисплей
3. Підключіть домашню мережу (опція)
4. Підключіть блок живлення
5. Натисніть на кнопку живлення для ввімкнення комп'ютера
6. Дотримуйтесь інструкцій, що з'являються на дисплеї для завершення встановлення Windows. Цей процес може тривати кілька хвилин.

MINI MORE POSSIBILITIES



facebook.com/zotac



twitter.com/zotac



youtube.com/zotacofficial



vimeo.com/zotac



instagram.com/zotac_official



291-SB450-00ZTF



ZOTAC.COM