



uvex

uvex plug-in LED

protecting people



1



2



3

1 x  = On



4

2 x  = Flashing



5


3 x  = Off





Battery change:

Battery (Lithium CR1620/CR2032 3V)

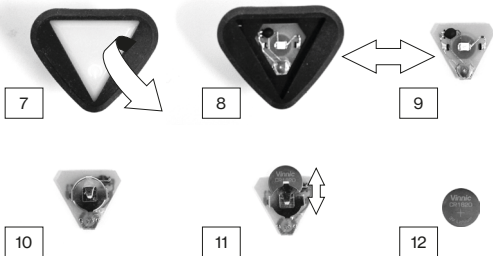

13	14	15	16	17	18
		XB039 XB048 XB043 XB052 XB044 XB054 XB047 XW034	3V	CR1620 CR2032	IP X3 IP 44





DE

HINWEISE:

- Das LED-Rücklicht ersetzt nicht die von der deutschen StVZO (§67) vorgeschriebene lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern.
- Bitte verwenden Sie das LED-Rücklicht nur zusammen mit dem Fahrradhelmmodell wie auf dem Licht gekennzeichnet und montieren es wie beispielhaft dargestellt (Abb. 1) am Helm.
- Das LED-Rücklicht ist nur für den privaten Gebrauch gedacht.
- Bitte achten Sie darauf, dass das LED-Rücklicht während der Benutzung von Kragen, Rucksack oder durch Kopfbewegungen verdeckt bzw. nicht sichtbar sein kann.
- Das LED-Rücklicht darf nicht bei Regen verwendet werden, da die Funktionsfähigkeit bei Nässe nicht gewährleistet ist.

Gebrauch: Wie Sie das Licht ein- und ausbauen





können, entnehmen Sie der Abbildung 2. Um das Licht einzubauen, stecken Sie das Licht je Helmmodell in das dafür vorgesehene Loch an der Helmrückseite (Abb. 1 und 2). Am einfachsten drücken Sie mit der gesamten Handfläche das Licht soweit in das Loch, bis das Licht bündig auf der Helmoberfläche aufliegt. Zum Ausbau, drücken Sie das Licht vom Helminnen nach außen. Das Licht wird durch Druck auf die Deckscheibe an- und ausgeschaltet und bietet mehrere Funktionsstufen (Abb. 3-5). Nach dem ersten Druck-Kontakt wird das Licht angeschaltet und das rote Licht leuchtet konstant. Bei dem zweiten Druck wird in einen blinkenden Modus gewechselt. Anhand des dritten Drucks wird die Lampe wieder ausgeschaltet. Bitte beachten Sie, dass die Batterie des LED-Rücklichtes ausfallen bzw. entleert sein kann. Kontrollieren Sie daher die Funktionsfähigkeit des Lichtes regelmäßig. Eltern sollen darauf





achten, dass auch ihr Kind die Funktionsfähigkeit des LED-Rücklichtes regelmäßig kontrolliert. Das LED-Rücklicht ist kein Spielzeug und darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

Zum Aktivieren der Batterie ziehen Sie bitte den transparenten Sicherheitsstreifen in Richtung des roten Pfeiles heraus!

Am Produkt befindliche Symbole:

Sie finden auf dem Produkt sechs Symbole. (Abb. 13-18)

Abb. 13: Konformitätserklärung: mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Vorgaben der CE-Richtlinie.

Abb. 14: Mülltonne: Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer kommunalen Sammelstelle bzw. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Abb. 15: Modellname: Um eine genaue Zuordnung des Produktes zu gewährleisten.





Abb. 16: Spannungsangabe: hier 3 Volt.
Abb. 17: Batterietyp: hier CR1620/CR2032.
Abb. 18: IP Schutzklasse: Die IP-Schutzklassen legen fest, in welchem Umfang ein elektrisches Bauteil Umwelteinflüssen ausgesetzt werden kann ohne beschädigt zu werden oder ein Sicherheitsrisiko darzustellen. Lichter mit Schutzklasse IP X3 sind nicht für Beschädigungen durch feste Objekte ausgelegt. Es bietet Schutz gegen Sprühwasser schräg bis 60°. Bei der Schutzklasse IP 44 ist das Licht gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm und gegen allseitiges Spritzwasser geschützt.

Batteriewechsel und Entsorgung:

Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie gemäß der Bilderfolge Abbildung 7 bis 11 vor, die den Ausbau der Batterie beschreibt. Zuerst entfernen Sie die Deckscheibe des Lichtes, indem Sie den Gummirand um die Deckscheibe vorsichtig zur Seite schieben und die Scheibe dann her-





ausnehmen (Abb.7-8). Dann entnehmen Sie die Platine (Abb.9) indem Sie auch hier die Gumm wand leicht verformen, um so die Platine freizulegen. Auf der Rückseite der Platine finden Sie die Batterie (Abb.10). Nun können Sie die Batterie nach unten heraus schieben (Abb.11). Auf der Batterie können Sie den Batterietypen (CR1620/CR2032 – 3V) erkennen (Abb.12), sowie auf dem Gehäuse (Abb. 16-17). Diese Batterie ist handelsüblich und kann in jedem gut-sortierten Elektromarkt gekauft werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Ersatz der Batterie nur durch denselben und gleichwertigen Batterietypen vorgenommen werden darf. Zum Einbau der neuen Batterie gehen Sie gemäß dem Ausbau der Batterie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Hinweise: Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie





nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterien. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe. Bitte beachten Sie hierbei, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 14), sondern zu speziellen Sammelstellen zum Beispiel an Ihrem lokalen Recyclinghof gebracht werden müssen. Die mit diesem Symbol (Abb. 14) gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt





vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben. Denken Sie an den Umweltschutz.

Reinigung und Lagerung:

Um das Licht zu reinigen verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien können das Produkt beschädigen. Die Batterie darf nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Bei unsachgemäßem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr.

EN





REMARKS:

- The LED tail lamp does not replace the lighting device prescribed by the German Road Traffic Regulations (sec. 67) for bicycles.
- Please use only the LED rear light together with the bicycle helmet model as marked on the light and mount it on the helmet as shown in the example (Fig. 1).
- The LED tail lamp is only intended for private use.
- Please note that the LED tail lamp may be covered up or not visible when a collar or rucksack is used or because of head movements.
- The LED tail lamp must not be used in rain, since its functionality is not guaranteed in wet conditions.

Usage:

See figure 2 for how to install and remove the lamp. In order to install the lamp, insert it





into the hole provided for it on the back of the helmet model (Fig. 1 and 2). The easiest way is to push the lamp as far as you can into the hole using the entire palm of your hand until the lamp is flush with the surface of the helmet. To remove it, push the lamp out from inside the helmet. The lamp is switched on and off by pressing on the cover disc, and it has several function levels available (Fig. 3-5). After pressing on it the first time, the lamp is switched on and the red light is illuminated steadily. Pressing a second time switches to blinking mode. The third press turns the lamp off again. Please note that the battery of the LED tail lamp may fail or be discharged. For this reason, check the functionality of the lamp regularly. Parents should take care to ensure that their child regularly checks the functionality of the LED tail lamp as well. The LED tail lamp is not a toy and must not be used by children except





when supervised by adults.

To activate the battery, please pull the transparent safety strip in the direction of the red arrow out!

Symbols located on the product:

You will find six symbols on the product (Fig. 13-18).

Fig. 13: Conformity declaration: Products marked with this symbol fulfill the specifications of the CE directive.

Fig. 14: Rubbish bin: The product may not be disposed of in household rubbish, but instead must be brought to a municipal collection point or recycling center.

Fig. 15: Model name: This ensures that the product is allocated precisely.

Fig. 16: Voltage specification: 3 volts here.

Fig. 17: Battery type: CR1620/CR2032 here.

Fig. 18: IP protection class: The IP protection classes establish the extent to which it is





permitted for an electric component to be exposed to environmental factors without being damaged or constituting a safety risk. Lights with protection class IP X3 are not designed for damage from solid objects. It offers protection against water spray at an angle of up to 60 °. With protection class IP 44, is the light protected against solid foreign bodies with a diameter of ≥ 1.0 mm and against all-round splash water.

Battery replacement and disposal:

To change the battery, proceed according to the sequence of drawings in figures 7 to 11, which describe how to take out the battery. First remove the cover disc of the lamp by carefully pushing the rubber edge around the cover disc to one side and then take out the disc (Fig. 7-8). Then remove the circuit board (Fig. 9) by bending the rubber wall a little here as well to expose the circuit board. You will find the battery on the back of the circuit board





(Fig. 10). Now you can push the battery downwards and out (Fig. 11). You can identify the battery type on the battery (CR1620/ CR2032 – 3V) (Fig. 12) and on the housing (Fig. 16-17). This battery is commercially available and can be purchased in any well-stocked electronics store. In this regard, please note that the battery may only be replaced by the same equivalent battery type. To install the new battery, follow the steps for removing the battery in the reverse order.

Remarks:

The battery may only be replaced by adults. Be sure to always line up the poles of the battery correctly. Do not attempt to recharge batteries, and under no circumstances throw them into fire. Do not use different kinds of batteries (old and new, alkaline and carbon, etc.) at the same time. Remove the batteries whenever you are not using the device for a prolonged period of





time. When used improperly, there is a danger that batteries will explode or leak. Batteries that leak or are damaged may cause chemical burns if they touch the skin. For this reason, be sure to wear suitable protective gloves in this case. When doing this, please note that batteries are not to be disposed of in household rubbish (Fig. 14), but instead must be brought to special collection points, such as your local recycling center. Devices marked with this symbol (Fig. 14) are subject to European Directive 2002/96/ EC. All waste electrical and electronic devices must be disposed of separately from household rubbish via centers provided for this by the state. By properly disposing of the waste device, you will avoid environmental damage and danger to your personal health. You can obtain more information on how to properly dispose of the old device from the city council, the municipal waste management department uvex





or at the store where you acquired the product.
Bear environmental protection in mind.

Cleaning and storage:

To clean the lamp, please use only a moist cloth. Cleaning agents or other chemicals may damage the product. The battery must not be exposed to excessive heat, such as sunshine, fire, or the like. There is a risk of explosion if the battery is not replaced properly.



FR



INDICATIONS :

- La lampe arrière à LED ne remplace pas le dispositif d'éclairage prescrit pour les vélos par le code de la route allemand (StVZO) (article 67).
- Veuillez utiliser uniquement le feu arrière à LED avec le modèle de casque de vélo comme indiqué sur la lumière et le monter sur le casque





comme indiqué dans l'exemple (Fig. 1).

- La lampe arrière à LED est uniquement destinée à un usage personnel.
- Veuillez prêter attention au fait que la lampe arrière à LED peut être recouverte ou ne pas être visible à cause du col, du sac à dos ou des mouvements de la tête pendant l'utilisation.
- Le fonctionnement ne pouvant pas être garanti en cas d'humidité, la lampe arrière à LED ne doit pas être utilisée quand il pleut.

Utilisation :

Veuillez vous référer à la figure 2 pour apprendre comment insérer et retirer la lampe. Pour insérer la lampe, glissez-la dans l'orifice prévu à l'arrière du modèle de casque (fig. 1 et 2). La meilleure façon de procéder est de pousser la lampe avec toute la paume de la main loin dans l'orifice jusqu'à ce qu'elle soit affleurante avec la surface du casque. Pour la retirer, pousser la lampe de l'intérieur du casque vers l'exté-





rieur. La lampe s'allume et s'éteint grâce à une pression sur la vitre de recouvrement et offre plusieurs niveaux de fonction (fig. 3-5). Avec une première pression, la lampe s'allume et la lumière rouge brille de manière constante. Lors de la seconde pression, elle commute dans un mode de clignotement. À l'aide de la troisième pression, la lampe s'éteint à nouveau. Veuillez noter que la pile de la lampe arrière à LED peut tomber en panne ou se vider. Par conséquent, vérifier régulièrement l'état de marche de la lampe. Les parents doivent veiller à ce que leur enfant aussi contrôle régulièrement l'état de marche de la lampe arrière à LED. La lampe arrière à LED n'est pas un jouet et ne peut être utilisée par des enfants que sous la surveillance d'un adulte.

Pour activer la batterie, veuillez retirer la bande de sécurité transparente dans le sens de la flèche rouge !





Les symboles apposés sur le produit :

Le produit est pourvu de six symboles. (Fig. 13-18).

Fig. 13 : Déclaration de conformité : les produits pourvus de ce symbole répondent aux exigences de la directive CE.

Fig. 14 : Poubelle : le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un point de collecte ou de recyclage officiel.

Fig. 15 : Nom du modèle : afin de garantir une affectation précise du produit.

Fig. 16 : Indication de tension : ici 3 volts. Fig. 17 : Type de pile : ici CR1620/CR2032.

Fig. 18 : Classe de protection IP : Les classes de protection IP déterminent dans quelle mesure un composant électrique peut être soumis à des influences environnementales sans être endommagé ou sans représenter un risque en matière de sécurité. Les lampes de classe





de protection IP X3 ne sont pas conçues pour les dommages causés par des objets solides. Il offre une protection contre les projections d'eau sous un angle allant jusqu'à 60 °. Avec la classe de protection IP 44, la lumière est protégée contre les corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 1,0$ mm et contre les éclaboussures tous azimuts.

Remplacement de la pile et élimination :

Pour remplacer la pile, procédez selon la suite d'images des figures 7 à 11 expliquant comment retirer la pile. En premier lieu, ôtez la vitre de recouvrement de la lampe en déplaçant soigneusement l'anneau de caoutchouc situé autour de la vitre de recouvrement sur le côté, puis retirez la vitre (fig.7-8). Puis, ôtez la platine (fig.9) en déformant la paroi en caoutchouc aussi légèrement, afin de dégager la platine. Vous trouvez la pile au dos de la platine (fig.10). Maintenant, vous pouvez retirer la pile en la glissant vers





le bas (fig.11). Vous pouvez identifier le type de pile sur la pile (CR1620/ CR2032 3V) (fig. 12), ainsi que sur le logement (fig. 16-17). Cette pile est disponible dans le commerce et peut être achetée dans tout magasin d'électronique bien achalandé. Veuillez noter que la pile ne doit être remplacée qu'avec le même type de pile ou équivalent.

Pour insérer la nouvelle pile, procédez dans l'ordre inverse de la dépose de la pile.

Indications :

Le remplacement de la pile ne doit être effectué que par un adulte. Insérez les piles en respectant toujours la polarité, n'essayez pas de recharger les piles et ne les jetez en aucun cas dans le feu. N'utilisez pas différentes piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.) simultanément. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période. Il y a un risque d'explosion ou de fuite des piles





en cas de mauvaise utilisation. Les piles qui ont fui ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Par conséquent, portez dans ce cas absolument des gants de protection appropriés. Veuillez noter que les piles ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères (fig. 14) mais doivent être déposées auprès de points de collecte spécifiques, par exemple, dans votre centre de recyclage local. Les appareils pourvus de e symbole (fig. 14) sont soumis à la directive européenne 2002/96 /CE. Tous les produits électriques et électroniques usagés doivent être éliminés de manière distincte des ordures ménagères auprès de centres agréés. Grâce à l'élimination adéquate des appareils usagés, vous protégez l'environnement et votre santé personnelle. Vous trouverez plus d'informations sur l'élimination adéquate de votre ancien appareil auprès de votre mairie, du service





d'élimination des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pensez à la protection de l'environnement.

Nettoyage et stockage :

Pour nettoyer la lampe, utilisez uniquement un chiffon humide. Les détergents ou autres produits chimiques peuvent endommager le produit. La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme à la chaleur directe du soleil, du feu ou similaire. Il existe un risque d'explosion en cas de remplacement incorrecte de la pile.

IT

NOTE:

- Il fanale posteriore LED non sostituisce il dispositivo d'illuminazione prescritto per le biciclette dal regolamento tedesco sull'omologazione dei veicoli per la circolazione su strada





(StVZO, Art. 67).

- Utilizzare solo la luce posteriore a LED insieme al modello di casco da bicicletta come indicato sulla luce e montarla sul casco come mostrato nell'esempio (Fig. 1).
- Il fanale posteriore LED è destinato solo ad uso privato.
- Tenere presente che quando si utilizzano baveri, zaini o per via dei movimenti della testa, il fanale posteriore LED può venire coperto o non essere visibile.
- Non utilizzare il fanale posteriore LED in caso di pioggia, perché in presenza di umidità il suo funzionamento non è garantito.

Uso:

La procedura di montaggio e smontaggio del fanale posteriore è mostrata dalla Figura 2. Per montare il fanale inserirlo nell'apposito foro nella parte posteriore del modello di casco (Fig. 1 e 2). Il modo più semplice è premere il fanale





nel foro con il palmo della mano fino a che non si trova a raso della superficie del casco. Per smontarlo, premere il fanale verso l'esterno, dall'interno del casco. Il fanale si accende e si spegne premendo lo schermo di protezione e sono disponibili vari livelli di funzionamento (Fig. 3-5). Premendo una volta lo schermo di protezione, si accende il fanale che s'illumina con luce rossa fissa. Premendo una seconda volta lo schermo, si passa alla modalità lampeggiante. Alla terza pressione dello schermo si spegne il fanale. Tenere presente che la batteria del fanale posteriore LED può guastarsi o scaricarsi. Controllare perciò periodicamente che il fanale funzioni. I genitori dovrebbero assicurarsi che anche il loro bambino controlli periodicamente che il fanale posteriore LED funzioni. Il fanale posteriore LED non è un giocattolo e può essere utilizzato dai bambini solo sotto la sorveglianza di un adulto.





Per attivare la batteria, estrarre la striscia di sicurezza trasparente nella direzione della freccia rossa!

Simboli presenti nel prodotto:

Nel prodotto sono presenti sei simboli (Fig. 13-18).

Fig. 13: Dichiarazione di conformità: i prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alle disposizioni della direttiva CE.

Fig. 14: Contenitore dei rifiuti: il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, bensì deve essere conferito in un apposito punto di raccolta o centro di riciclaggio comunale.

Fig. 15: Nome del modello: per assicurare l'attribuzione del prodotto giusto.

Fig. 16: Tensione: qui 3 Volt.

Fig. 17: Tipo di batteria: qui CR1620/CR2032.

Fig. 18: Classe di protezione IP: le classi di protezione IP stabiliscono in quale perimetro un componente elettrico può essere esposto a in-





flussi dell'ambiente senza subire danni o senza costituire un rischio per la sicurezza. Le luci con grado di protezione IP X3 non sono progettate per danni da oggetti solidi. Offre protezione contro gli spruzzi d'acqua con un angolo fino a 60 °. Con classe di protezione IP 44, la luce è protetta da corpi estranei solidi con un diametro di $\geq 1,0$ mm e da spruzzi d'acqua a tutto tondo.

Sostituzione della batteria e smaltimento: Per sostituire la batteria, seguire il procedimento mostrato nelle figure da 7 a 11 che descrivono la rimozione della batteria. Rimuovere prima lo schermo di protezione del fanale, spingendo delicatamente di lato il bordo di gomma intorno allo schermo di protezione, poi estrarre lo schermo (Fig. 7-8). Estrarre poi la piastrina (Fig. 9), anche in questo caso deformando leggermente la parete di gomma, in modo da liberare la piastrina. La batteria si trova nella parte po-





steriore della piastrina (Fig. 10). A questo punto estrarre la batteria spingendola verso il basso (Fig. 11). Il modello di batteria (CR1620/CR2032 – 3V) è indicato nella batteria stessa (Fig. 12) e nel rispettivo alloggiamento (Fig. 16-17). Questa batteria è un modello normalmente esistente in commercio e può essere acquistata in qualsiasi negozio di materiale elettrico ben fornito.

Tenere presente che la batteria può essere sostituita solo con un'altra di modello uguale ed equivalente. Per inserire la batteria seguire il procedimento inverso a quello per la rimozione della batteria stessa.

Note:

La batteria deve essere sostituita solo da adulti. Inserire la batteria sempre con i poli nella direzione giusta, non tentare di ricaricare la batteria e non gettare in nessun caso la batteria nel fuoco. Non utilizzare batterie diverse (vecchie e nuove, alcaline e al carbone) contemporane-





amente. Estrarre la batteria se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. In caso di uso improprio esiste il pericolo di esplosione e fuoriuscita del liquido delle batterie. Non toccare le batterie danneggiate o da cui è fuoriuscito il liquido perché possono provocare lesioni alla pelle. In tal caso indossare perciò assolutamente dei guanti protettivi. Notare bene che le batterie non devono essere gettate nei rifiuti domestici (Fig. 14), bensì conferite in un apposito punto di raccolta, ad esempio nel centro di riciclaggio locale. Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo (Fig. 14) sono conformi alla direttiva europea 2002/96/CE. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti non devono essere gettati nei rifiuti domestici, ma essere smaltiti nei centri appositamente previsti nel proprio Paese. Il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti consente di evitare danni all'ambiente o di mettere a





rischio la propria salute personale. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Proteggere l'ambiente è importante.

Pulizia e conservazione:

Per pulire il fanale utilizzare solo un panno umido. Detergenti o altre sostanze chimiche possono danneggiare il prodotto. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come quello proveniente da luce solare, fuoco o agenti simili. Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria.

ES

INDICACIONES:

- La luz trasera LED no sustituye al dispositivo de iluminación para bicicletas prescrito en el





art. 67 del Decreto-Ley sobre la autorización de vehículos en el tráfico.

- Utilice únicamente la luz trasera LED junto con el modelo de casco de bicicleta como está marcado en la luz y móntelo en el casco como se muestra en el ejemplo (Fig. 1).
- La luz trasera LED ha sido diseñada exclusivamente para uso particular.
- No olvide que es posible que la luz trasera LED quede oculta o pueda no verse debido al uso de cuellos o mochilas, o por los movimientos corporales.
- La luz trasera LED no puede emplearse si está lloviendo ya que la humedad hace que su funcionamiento no esté garantizado.

Uso:

En la figura 2 encontrará la forma de montar y desmontar la luz. Para montarla, inserte la luz en el orificio previsto para ello de la parte trasera del modelo de casco (fig. 1 y 2). La





forma más fácil de hacerlo es presionando la luz con toda la palma de la mano en el orificio hasta que quede enrasada con la superficie del casco. Para desmontarla, presiónela hacia fuera desde el interior del casco. La luz se enciende y se apaga presionando sobre el disco protector y posee diferentes niveles de funcionamiento (fig. 3-5). Después de presionar por primera vez, la lámpara se enciende y la luz roja se ilumina de forma constante. Si se presiona por segunda vez, pasa a un modo parpadeante. Y se presiona por tercera vez, se apaga. Tenga en cuenta que la pila de la luz trasera LED puede fallar o estar descargada. Por este motivo, le aconsejamos que verifique su funcionamiento con regularidad.

Los padres también deben prestar atención a que los niños comprueban frecuentemente el correcto funcionamiento de la luz trasera LED. La luz trasera LED no es un juguete, por lo que





los niños sólo pueden emplearla bajo la supervisión de un adulto.

Para activar la batería, tire de la tira de seguridad transparente en la dirección de la flecha roja!

Símbolos del producto:

En el producto se encuentran seis símbolos (fig. 13-18).

Fig. 13: Declaración de conformidad: Los productos señalizados con este símbolo cumplen los requisitos de la directiva CE.

Fig. 14: Contenedor de basura: El producto no se puede eliminar en la basura doméstica sino que debe entregarse en los puntos de recogida municipales o en instalaciones de reciclaje.

Fig. 15: Nombre del modelo: Se emplea para garantizar la clasificación exacta del producto.

Fig. 16: Datos de tensión: aquí 3 voltios.

Fig. 17: Tipo de pila: aquí CR1620/CR2032.

Fig. 18: Clase de protección IP: Las clases de





protección IP determinan las influencias externas a las que se puede someter un componente eléctrico sin que resulte dañado o represente un riesgo para la seguridad. Las luces con clase de protección IP X3 no están diseñadas para daños por objetos sólidos. Ofrece protección contra la pulverización de agua en un ángulo de hasta 60 °. Con la clase de protección IP 44, la luz está protegida contra cuerpos extraños sólidos con un diámetro de ≥ 1.0 mm y contra salpicaduras de agua.

Cambio y eliminación de la pila: Para cambiar la pila, proceda como se indica de la figura 7 a la 11 en las que se describe el desmontaje de la pila. Retire primero el disco de protección de la luz desplazando cuidadosamente el borde de goma del disco de protección hacia un lado y, a continuación, extraiga el disco (fig. 7-8). Después, quite la placa (fig. 9) deformando ligeramente la pared de goma para dejar la





placa al descubierto. La pila se encuentra en la parte trasera de la placa (fig. 10). Ahora la pila se puede extraer hacia abajo (fig. 11). Los tipos de pilas (CR1620/ CR2032 – 3V) se pueden consultar en la pila (fig. 12) y en la carcasa (fig. 16-17). Esta pila es de venta habitual en comercios y puede adquirirse en cualquier tienda de electricidad bien surtida. No olvide que la pila sólo puede sustituirse por pilas del mismo tipo y valor. Para montar la pila nueva, proceda en el orden inverso a cómo se desmonta la pila.

Indicaciones:

La pila sólo debe ser reemplazada por un adulto. Coloque las pilas siempre con la polaridad correcta, no intente volver a cargarlas y no las arroje al fuego en ninguna circunstancia. No emplee pilas diferentes (viejas y nuevas, alcalinas y carbón, etc.) al mismo tiempo. Quite las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado. Si no se emplean





correctamente, existe el peligro de que las pilas produzcan explosiones o sufran derrames. Si las pilas sufren derrames o están dañadas, al tocarlas pueden provocar abrasión en la piel. Por este motivo, es indispensable que lleve, en tal caso, guantes de protección adecuados. No olvide que las pilas no deben eliminarse en la basura doméstica (fig. 14) sino que deben entregarse en puntos de recogida especiales, por ejemplo en los centros de recogida de residuos locales. Los dispositivos señalizados con este símbolo (fig. 14) están sujetos a la directiva europea 2002/96/CE. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos viejos deben eliminarse por separado de la basura doméstica en los puntos previstos para ello. La correcta eliminación de los aparatos viejos previene los daños medioambientales y el peligro para su salud personal. Encontrará más información sobre la correcta eliminación del aparato viejo en su





administración municipal, el departamento de eliminación de residuos o en la tienda donde adquirió el producto. Piense en la protección del medio ambiente.

Limpieza y almacenamiento:

Limpie la luz únicamente con un paño húmedo. Los detergentes y otros productos químicos pueden dañar el producto. Las pilas no pueden exponerse a un calor excesivo derivado de la luz solar, del fuego o similares. Cambiar las pilas de forma incorrecta puede dar lugar a una explosión.







FR

Cet appareil
et sa pile
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE-Reg.-No. DE38507422

uvex-sports.com

Hergestellt für: / Produced for:

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 154 · 90766 Fürth
T 0049 911/97 74-0 · F 0049 911/97 74-4350
sports@uvex.de · facebook.com/uvexcycling
Ein Unternehmen der uvex Gruppe /
Member of the uvex group

REV. 07-2020