


TRAIL CAMERA

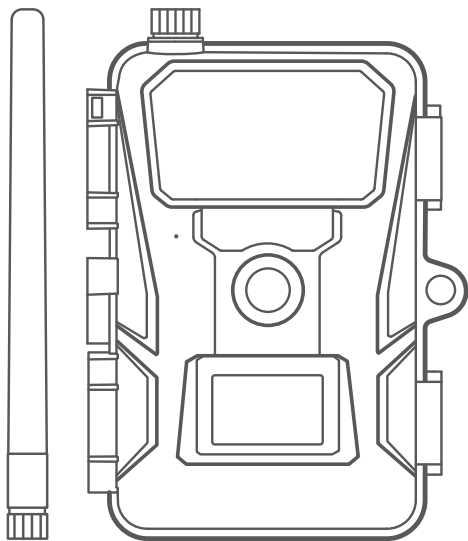

User Manual


EN

DE

FR

IT


ES




BRAND WARRANTY




IN THE BOX

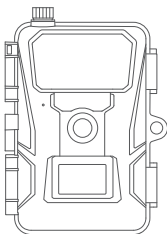


Trail Camera ×1

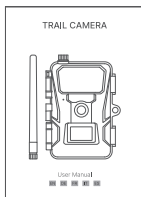

User Manual ×1



Mounting Belt ×1



USB Cable ×1






Mount ×1



SIM Card ×1

Product Overview

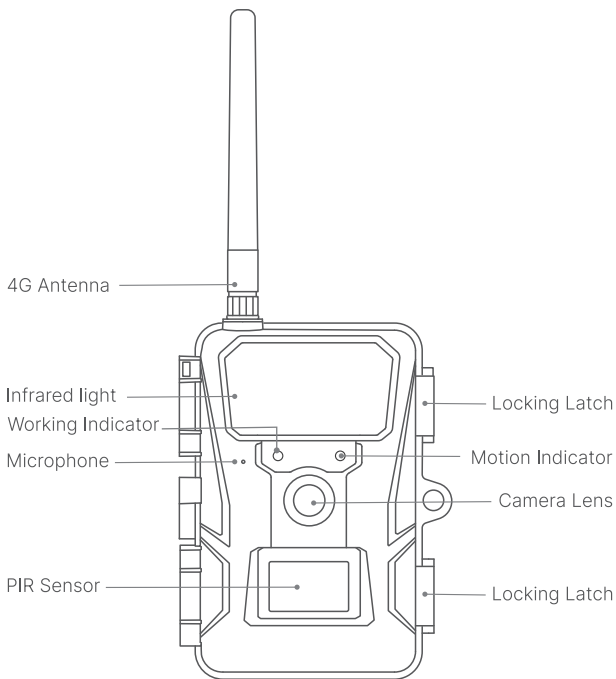

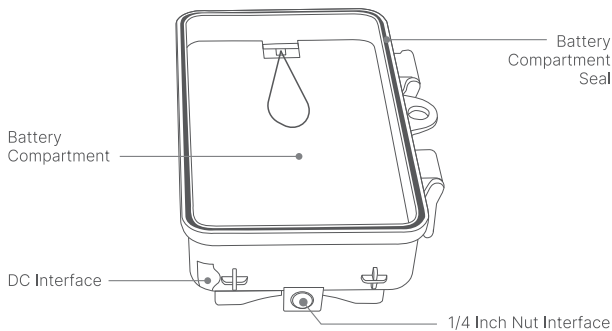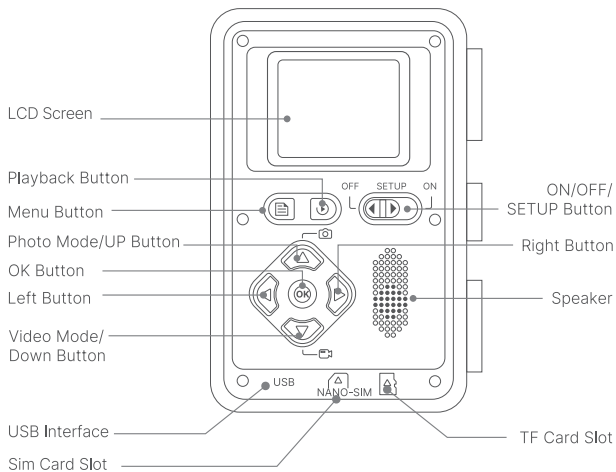


Menu

EN	English	1
DE	Deutsch	11
FR	Français	21
IT	Italiano	36
ES	Español	41


Packaging may vary between production batches.

Actual product appearance is subject to the physical item received.




Preparation Before Use

1. Install batteries

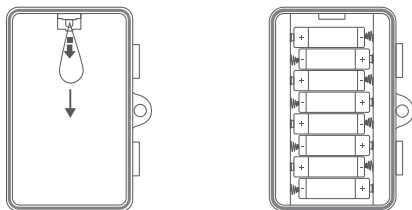


The product requires 8 batteries, please do not mix old and new batteries
(DC interface: 6V 2A adapter)

2. Install the antenna (install as shown in the picture)


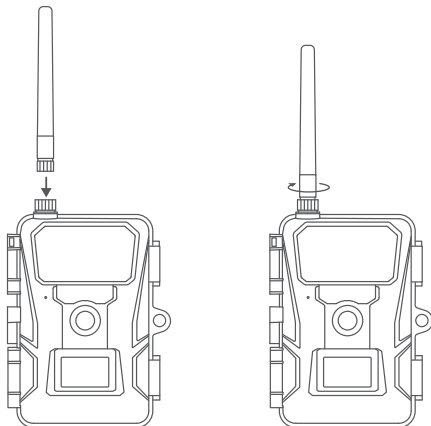


3. Install SIM card and TF card

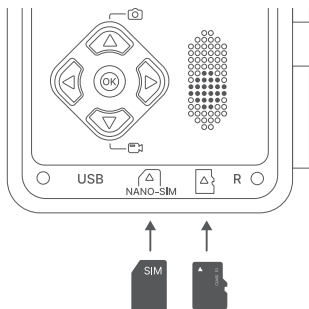

Note: Wrong card insertion will damage the card holder. Please insert the SIM card and TF card as shown in the figure

4. Install the strap

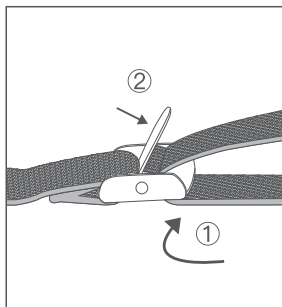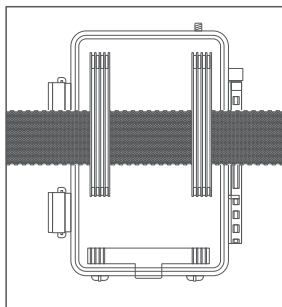

Description

4G Antenna	Receive 4G signals. Please install the antenna before use to ensure the 4G signal is normal.
Infrared Light	When the ambient light is insufficient, the infrared light is enabled to increase the brightness of the environment. It is often used for night shooting fill light.
Camera	Used for taking photos/videos. The lens will collect the ambient brightness when shooting. When the illumination is low, switch IRCUT to enable the infrared light for shooting.
Microphone	Collect ambient sound
Speaker	Emit system prompt sound and video playback sound
Blue light	When the toggle switch is turned to ON mode, the blue light flashes.
Red light	When the toggle switch is turned to SETUP mode, the PIR detects the trigger signal and the red light flashes
PIR sensor	When the animal moves in front of the device, the camera starts to capture in time, uploads it to the cloud service and saves it in the TF card.
LCD	When the device is turned on, you can view the 4G signal strength, cloud server connection status, shooting resolution, TF card storage information, battery power, time/date and other information on the display.
Nano SIM card slot	Load Nano SIM card, pay attention to the direction of card insertion.
TF card slot	Load TF card, pay attention to the direction of card insertion
USB interface	Used to connect to computer USB and view pictures/ videos in TF card on computer
DC interface	Accept 6V/2.0A adapter
1/4 nut interface	Universal 1/4 screw fixing bracket

Specifications

Support TF card	16GB-128GB
Number of continuous shots	1-3 photos
Pixels for 4G uploaded photos	1280*720; supports obtaining high-definition photos, consuming 3 standard-definition photos
Resolution for 4G uploaded videos	640*360@15fps; supports obtaining high-definition videos
File format	JPEG/MPEG-4 (H.264)
LCD display	2.0-inch LCD Display
PIR sensing angle	60 degrees
Number of infrared fill lights	2PCS high-power infrared fill light; 850nm
Maximum night vision sensing distance	65ft/20 meters
Trigger interval	5 seconds-60 minutes (default 30 seconds)
Interface	USB; TF memory card socket; 6V DC power supply DC interface
Working temperature	-20°C to 60°C
Power supply	8 AA batteries or DC: 6V-2.0A
Fixed interface	1/4-inch standard interface
Waterproof level	IP66


Button Instruction


EN

	Mode Button	OFF Mode: Turn off the camera The camera is completely off. Only in OFF mode should you unplug the memory card or replace the batteries. ON Mode: Turn on the camera When the camera is on, it will enter a countdown. And after the countdown ends, the camera will enter working mode SETUP /Test Mode: Adjust settings/Start operating When switched from OFF to SETUP, the screen display will go into the preview mode. You can manually record video, take photos, and playback the recorded video files or change settings. In the preview mode, the PIR sensor is on. When they are triggered, the light indicator will flash, but the camera will not take photos or record videos automatically.
	Menu Button	Go into the menu/Return to the previous page
	Playback Button	Enter or exit playback mode
	UP Button	1. Move up/Page forward 2. In preview/test mode, switch the camera to photo mode
	Down Button	1. Move down/Page back 2. In the preview/test mode, switch the camera to the video mode
	Left Button	Move left
	Right Button	Move right
	OK Button	1. Confirm the photo/video mode 2. Start/pause video playback 3. Enter the selected project/save settings

LCD Display Description

EN

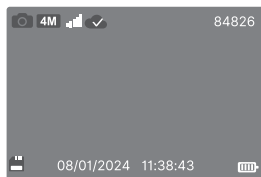

	Photo/Video Mode Icon	
	TF Card Status Icon	
	Photo Pixels/Video Resolution	
 4G Network		Nano SIM Card Status
		SIM Card Recognized but Error Connecting to 4G Network
		Poor 4G Signal / Expired SIM Card Plan
		Normal SIM Card Reading / Plan is Normal and 4G Signal is Good
 Cloud Service		Connected to Cloud Service
		Not Connected to Cloud Service
		Failed to Connect to Cloud Service
	Battery Status Icon	
	Date and Time Display	

APP Operation Instructions

EN

1. Scan the QR code to download the APP



Note:

- This app does not collect any user information or disclose user privacy.
- When installing the app for the first time, please allow all requested permissions.
- Please install the device in an area with good 4G signal reception.


2. Connect the camera to your smartphone

1. Install the camera's 4G antenna, insert the SIM card and TF card, switch the camera to Setup mode, and wait about a minute for the 4G network and cloud service to connect properly.


2. Access the TrailCam Go app and allow all requested permissions.

3. Register your account.

4) ① Connect the camera (directly via Bluetooth) as shown in the image.

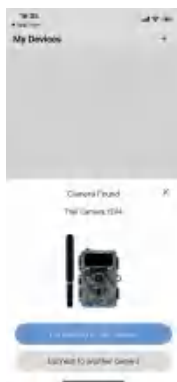

② Manually add the camera as shown in the images.

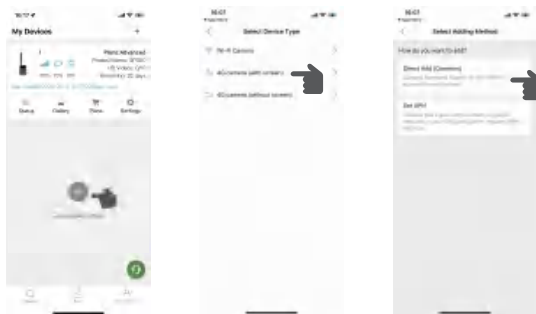

Product Setup and Installation

This product's imaging range is within a 60-degree sector directly in front of the camera, with an optimal imaging distance of 3-10 meters.

To achieve the desired detection and imaging results, please perform setup and installation as follows:

1. Mount the product in a suitable location, close to the height of the animal being detected. The recommended mounting height is 1 meter, horizontally or 2 meters, tilted downward 4 degrees.
2. Walk sideways in front of the product's main PIR sensor window. When the red indicator light flashes once, the PIR has detected an animal and your area is now the effective detection zone. Repeated testing will determine the effective detection zone of the PIR.

Note:

- Daytime Shooting Mode: The infrared light is off, allowing color photos and videos to be captured.
- Nighttime Shooting Mode: The infrared light provides the illumination necessary for nighttime or low-light conditions, resulting in black and white photos and videos.
- The default interval is 30 seconds, adjustable from 5 seconds to 60 minutes.
- Before entering automatic PIR sensing shooting mode, please configure the operating mode and related parameters in SETUP mode.

Connecting to a PC


Connect the product to a computer via a Type-C USB cable. The USB connection icon will appear on the display, indicating a successful connection. You can now read, copy, and delete the TF card in the device.

Troubleshooting

1. The camera automatically shuts down in ON mode.
 - This is normal. Please configure the parameters in SETUP mode.
2. Image is blurry or out of focus.
 - Check the camera lens for dirt.
 - Remove the lens protective film.
3. I have forgotten my product password.
 - Please enter the default password of 1111.
4. The camera trigger interval is long.
 - Adjust the camera's PIR sensitivity level to a high setting.
 - If you do not use the 4G function, turn off Cellular. Otherwise, the trigger interval will be longer.
5. Video recording has no sound.
 - Please set the camera's system menu's "Recording Volume" to ON.
 - Please check if the recording port is blocked.
6. Confirm that the PIR is triggering properly.
 - In Setup mode, enter Motion Test mode in the menu to check the number of PIR triggers.
 - The PIR will flash red when an animal passes by.
 - Ensure that the PIR protective film is removed before use.


Vorbereitung vor der Inbetriebnahme

1. Batterien einlegen

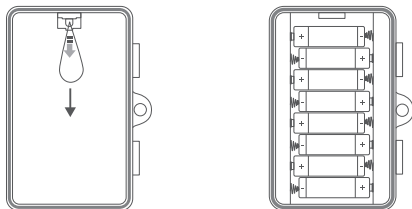


Das Produkt benötigt 8 Batterien. Bitte verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig (DC-Anschluss: 6V 2A Adapter).

2. Antenne montieren (siehe Abbildung).


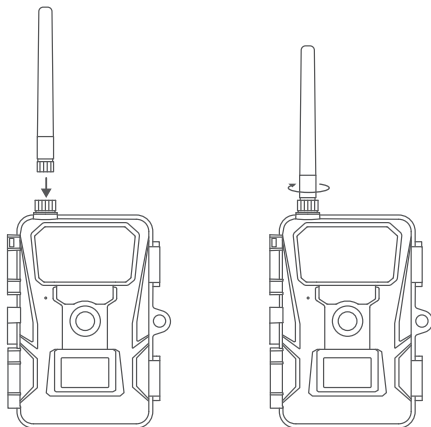


3. SIM-Karte und TF-Karte einsetzen

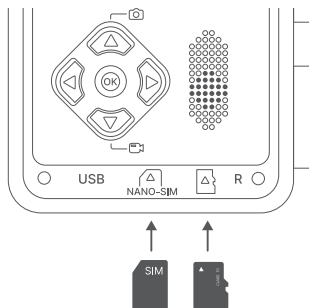

Hinweis: Falsches Einlegen der Karte beschädigt den Kartenhalter. Bitte legen Sie die SIM-Karte und die TF-Karte wie in der Abbildung gezeigt ein.

4. Gurt anbringen

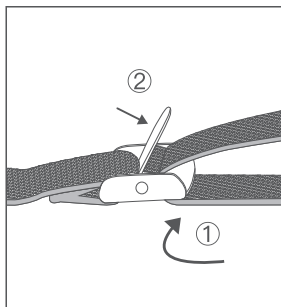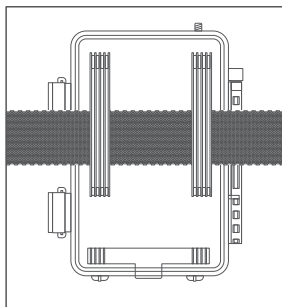

Beschreibung

4G-Antenne	Empfang von 4G-Signalen. Bitte installieren Sie vor der Verwendung die Antenne, um sicherzustellen, dass das 4G-Signal normal ist.
Infrarotlicht	Bei unzureichendem Umgebungslicht wird Infrarotlicht aktiviert, um die Umgebungshelligkeit zu erhöhen. Es wird häufig für Nachtaufnahmen mit Fülllicht verwendet.
Kamera	Für Foto- und Videoaufnahmen. Das Objektiv erfasst die Umgebungshelligkeit. Bei schwacher Beleuchtung schalten Sie IRCUT ein, um Infrarotlicht für Aufnahmen zu aktivieren.
Mikrofon	Erfassung von Umgebungsgeräuschen
Lautsprecher	Ausgabe von System- und Videowiedergabeton
Blaulicht	Wenn der Kippschalter auf ON steht, blinkt das blaue Licht.
Rotlicht	Wenn der Kippschalter auf SETUP steht, erkennt der PIR das Auslösesignal und das rote Licht blinkt.
PIR-Sensor	Bewegt sich das Tier vor dem Gerät, beginnt die Kamera rechtzeitig mit der Aufnahme, lädt das Bild in den Cloud-Dienst hoch und speichert es auf der TF-Karte.
LCD	Nach dem Einschalten des Geräts werden die 4G-Signalsstärke, der Verbindungsstatus des Cloud-Servers, die Aufnahmeerlöschung, Speicherinformationen der TF-Karte, der Akkustand, Uhrzeit/Datum und weitere Informationen auf dem Display angezeigt.
Nano-SIM-Kartensteckplatz	Legen Sie die TF-Karte ein. Achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung.
TF-Kartensteckplatz	Legen Sie die TF-Karte ein. Achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung.
USB-Schnittstelle	Zum Anschluss an einen Computer-USB-Anschluss und zur Anzeige von Bildern/Videos auf der TF-Karte.
DC-Schnittstelle	Für 6 V/2,0 A-Adapter geeignet.
1/4-Zoll-Nut-Schnittstelle	Universalhalterung mit 1/4-Zoll-Schraube.

Technische Daten

Unterstützt TF-Karte	16GB-128GB
Anzahl Serienaufnahmen	1-3 Fotos
Pixel für 4G-Fotos	1280 × 720; unterstützt hochauflösende Fotos, Aufnahme von 3 Standardfotos
Auflösung für 4G-Videos	640 × 360 bei 15 Bildern pro Sekunde; unterstützt hochauflösende Videos
Dateiformat	JPEG/MPEG-4 (H.264)
LCD-Display	2,0-Zoll-LCD-Display
PIR-Erfassungswinkel	60 Grad
Anzahl Infrarot-Fülllichter	2 Hochleistungs-Infrarot-Fülllichter; 850 nm
Maximale Nachtsicht-Erfassungsbereich	20 Meter
Auslöseintervall	5 Sekunden-60 Minuten (Standard: 30 Sekunden)
Schnittstelle	USB; TF-Speicherkartensteckplatz; 6-V-DC-Stromversorgung, DC-Schnittstelle
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Stromversorgung	8 AA-Batterien oder DC: 6 V, 2,0 A
Feste Schnittstelle	1/4-Zoll-Standardschnittstelle
Wasserdichtigkeit	IP66

Tastenanweisung

DE

	Modus-Taste	Aus-Modus: Kamera ausschalten Die Kamera ist vollständig ausgeschaltet. Nur im Aus-Modus sollten Sie die Speicherkarte entfernen oder die Batterien austauschen. Ein-Modus: Kamera einschalten Wenn die Kamera eingeschaltet ist, beginnt ein Countdown. Nach Ablauf des Countdowns wechselt die Kamera in den Betriebsmodus. SETUP/Testmodus: Einstellungen anpassen/Betrieb starten Wenn Sie von AUS auf SETUP umschalten, wechselt die Bildschirmanzeige in den Vorschau-Modus. Sie können manuell Videos aufnehmen, Fotos machen, die aufgenommenen Videodateien wiedergeben oder Einstellungen ändern. Im Vorschau-Modus ist der PIR-Sensor aktiviert. Bei Auslösung blinkt die Kontrollleuchte, die Kamera nimmt jedoch keine Fotos oder Videos automatisch auf.
	Menü-Taste	Menü aufrufen/Zurück zur vorherigen Seite
	Wiedergabe-Taste	Wiedergabemodus aktivieren/deaktivieren
	Aufwärts-Taste	1. Nach oben/Seite vorwärts 2. Im Vorschau-/Testmodus die Kamera in den Fotomodus schalten.
	Abwärts-Taste	1. Nach unten/Seite zurück 2. Im Vorschau-/Testmodus die Kamera in den Videomodus schalten.
	Links-Taste	Nach links bewegen
	Rechts-Taste	Nach rechts bewegen
	OK-Taste	1. Foto-/Videomodus bestätigen 2. Videowiedergabe starten/pausieren 3. Ausgewähltes Projekt aufrufen/Einstellungen speichern

Beschreibung des LCD-Displays

DE

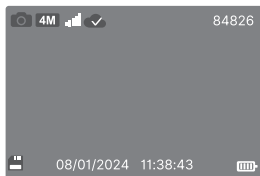


		Foto-/Videomodus-Symbol
		TF-Kartenstatus-Symbol
		Fotopixel/Videoauflösung
 4G-Netzwerk		Nano-SIM-Kartenstatus
		SIM-Karte erkannt, aber Verbindungsfehler zum 4G-Netzwerk
		Schwaches 4G-Signal / SIM-Kartentarif abgelaufen
		SIM-Kartenlesung normal / Tarif normal und 4G-Signal gut
 Cloud-Dienst		Mit Cloud-Dienst verbunden
		Nicht mit Cloud-Dienst verbunden
		Verbindung zum Cloud-Dienst fehlgeschlagen
	Batteriestatus-Symbol	
		Datums- und Uhrzeitanzeige

App-Bedienungsanleitung

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



DE

Hinweis:

- Diese App sammelt keine Nutzerdaten und gibt keine Privatsphäre preis.
- Bitte erteilen Sie bei der Erstinstallation der App **alle** erforderlichen Berechtigungen.
- Installieren Sie das Gerät in einem Bereich mit gutem 4G-Empfang.

2. Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone.

1). Installieren Sie die 4G-Antenne der Kamera, legen Sie die SIM-Karte und die TF-Karte ein, schalten Sie die Kamera in den Einrichtungsmodus und warten Sie etwa eine Minute, bis die Verbindung zum 4G-Netzwerk und zum Cloud-Dienst hergestellt ist.

2). Rufen Sie die TrailCam Go App auf und erteilen Sie **alle** erforderlichen Berechtigungen.

3). Registrieren Sie Ihr Konto.

4) ① Verbinden Sie die Kamera (direkt über Bluetooth) wie im Bild gezeigt.



② Fügen Sie die Kamera manuell hinzu, wie im Bild gezeigt.



Einrichtung und Installation des Produkts

Der Erfassungsbereich dieses Produkts liegt in einem 60-Grad-Bereich direkt vor der Kamera, die optimale Erfassungsentfernung beträgt 3–10 Meter.

Um die gewünschten Erkennungs- und Bildergebnisse zu erzielen, führen Sie die Einrichtung und Installation wie folgt durch:

1. Montieren Sie das Produkt an einer geeigneten Stelle in der Nähe des zu erfassenden Tieres. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1 Meter horizontal oder 2 Meter, 4 Grad nach unten geneigt.
2. Gehen Sie seitlich vor dem Hauptfenster des PIR-Sensors des Produkts entlang. Wenn die rote Kontrollleuchte einmal blinkt, hat der PIR ein Tier erkannt, und Ihr Bereich ist nun der effektive Erfassungsbereich. Durch wiederholte Tests lässt sich der effektive Erfassungsbereich des PIR ermitteln.

Hinweis:

- Tagesaufnahmemodus: Das Infrarotlicht ist ausgeschaltet, sodass Farbfotos und -videos aufgenommen werden können.
- Nachtaufnahmemodus: Das Infrarotlicht sorgt für die nötige Beleuchtung bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht Schwarzweißfotos und -videos.
- Das Standardintervall beträgt 30 Sekunden und kann von 5 Sekunden bis 60 Minuten eingestellt werden.
- Bevor Sie den automatischen PIR-Sensor-Aufnahmemodus aktivieren, konfigurieren Sie bitte den Betriebsmodus und die zugehörigen Parameter im SETUP-Modus.

Verbindung mit einem PC

Verbinden Sie das Produkt über ein USB-Kabel Typ C mit einem Computer. Das USB-Verbindungssymbol erscheint auf dem Display und zeigt eine erfolgreiche Verbindung an. Sie können nun die TF-Karte im Gerät lesen, kopieren und löschen.


Fehlerbehebung

1. Die Kamera schaltet sich im EIN-Modus automatisch aus.
 - Das ist normal. Bitte konfigurieren Sie die Parameter im SETUP-Modus.
2. Das Bild ist unscharf oder unscharf.
 - Überprüfen Sie das Kameraobjektiv auf Verschmutzung.
 - Entfernen Sie die Schutzfolie.
3. Ich habe mein Produktpasswort vergessen.
 - Bitte geben Sie das Standardpasswort 1111 ein.
4. Das Auslöseintervall der Kamera ist lang.
 - Stellen Sie die PIR-Empfindlichkeit der Kamera auf einen hohen Wert ein.
 - Wenn Sie die 4G-Funktion nicht nutzen, schalten Sie Mobilfunk aus.

Andernfalls verlängert sich das Auslöseintervall.
5. Bei der Videoaufnahme ist kein Ton zu hören.
 - Bitte stellen Sie die Aufnahmelautstärke im Systemmenü der Kamera auf EIN.
 - Bitte prüfen Sie, ob der Aufnahmeanschluss blockiert ist.
6. Stellen Sie sicher, dass der PIR ordnungsgemäß auslöst.
 - Rufen Sie im Setup-Modus den Bewegungstestmodus im Menü auf, um die Anzahl der PIR-Auslösungen zu überprüfen.
 - Der PIR blinkt rot, wenn ein Tier vorbeigeht.
 - Stellen Sie sicher, dass die PIR-Schutzfolie vor der Verwendung entfernt wurde.


Préparation avant utilisation

1. Installation des piles

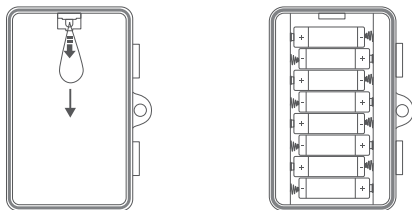


Ce produit nécessite 8 piles. Veuillez ne pas mélanger des piles neuves et usagées (interface CC: adaptateur 6V 2A).

2. Installation de l'antenne (comme indiqué sur l'image).


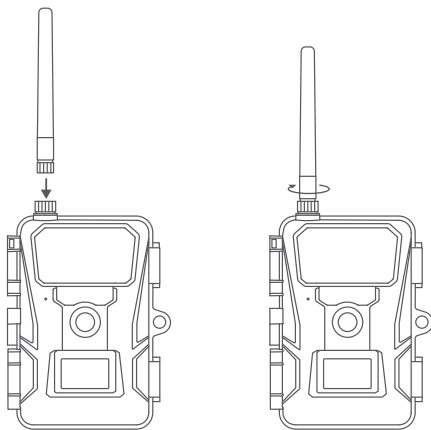


3. Installer la carte SIM et la carte TF

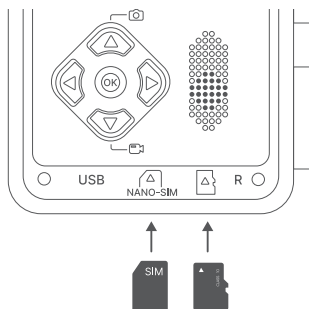

Remarque: Une mauvaise insertion endommagera le support. Veuillez insérer la carte SIM et la carte TF comme indiqué sur la figure.

4. Installer la sangle

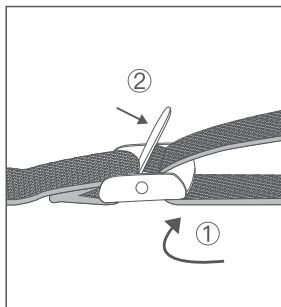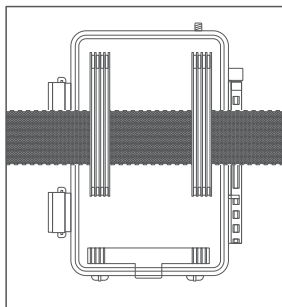

Description

Antenne 4G	Réception des signaux 4G. Veuillez installer l'antenne avant utilisation pour vous assurer que le signal 4G est normal.
Lumière infrarouge	Lorsque la luminosité ambiante est insuffisante, la lumière infrarouge est activée pour augmenter la luminosité ambiante. Elle est souvent utilisée pour les prises de vue nocturnes.
Caméra	Utilisée pour prendre des photos/vidéos. L'objectif capte la luminosité ambiante lors de la prise de vue. En cas de faible luminosité, activez la lumière infrarouge.
Microphone	Capture du son ambiant
Haut-parleur	Émission d'un son d'invite système et d'un son de lecture vidéo
Lumière bleue	Lorsque l'interrupteur est en mode ON, le voyant bleu clignote.
Lumière rouge	Lorsque l'interrupteur est en mode SETUP, le détecteur PIR détecte le signal de déclenchement et le voyant rouge clignote.
Capteur PIR	Lorsque l'animal se déplace devant l'appareil, la caméra commence à capturer l'animal, le télécharge sur le cloud et l'enregistre sur la carte TF.
Écran LCD	Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez consulter la puissance du signal 4G, l'état de la connexion au serveur cloud, la résolution de prise de vue, les informations de stockage sur la carte TF, le niveau de batterie, l'heure et la date, ainsi que d'autres informations sur l'écran.
Emplacement pour carte nano SIM	Insérez la carte TF en respectant le sens d'insertion.
Emplacement pour carte TF	Insérez la carte TF en respectant le sens d'insertion.
Interface USB	Permet de se connecter à un ordinateur via USB et de visualiser des photos/vidéos stockées sur une carte TF.
Interface CC	Compatible avec un adaptateur 6V/2A.
Interface pour écrou 1/4	Support de fixation universel à vis 1/4".

Caractéristiques


Prise en charge des cartes TF	16 Go à 128 Go
Nombre de prises de vue en continu	1 à 3 photos
Pixels pour les photos téléchargées en 4G	1280 × 720; prend en charge les photos haute définition, consommant 3 photos en définition standard
Résolution pour les vidéos téléchargées en 4G	640 × 360 à 15 ips; prend en charge les vidéos haute définition
Format de fichier	JPEG/MPEG-4 (H.264)
Écran LCD	Écran LCD 2 pouces
Angle de détection PIR	60 degrés
Nombre de lumières infrarouges d'appoint	2 lampes infrarouges haute puissance; 850nm
Distance maximale de détection de vision nocturne	20 mètres
Intervalle de déclenchement	5 secondes à 60 minutes (30 secondes par défaut)
Interface	USB; emplacement pour carte mémoire TF; alimentation 6V CC
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Alimentation	8 piles AA ou CC: 6V-2,0A
Interface fixe	Interface standard 6,35 mm
Niveau d'étanchéité	IP66

Instruction du bouton

	Bouton Mode	Mode OFF: Éteindre la caméra La caméra est complètement éteinte. Débranchez la carte mémoire ou remplacez les piles uniquement en mode OFF. Mode ON: Allumer la caméra Lorsque la caméra est allumée, un compte à rebours démarre. Une fois le compte à rebours terminé, la caméra passe en mode de fonctionnement. Mode CONFIGURATION/Test: Régler les paramètres/Démarrer Lorsque vous passez de OFF à CONFIGURATION, l'écran passe en mode aperçu. Vous pouvez enregistrer manuellement des vidéos, prendre des photos, lire les fichiers vidéo enregistrés ou modifier les paramètres. En mode aperçu, le capteur PIR est activé. Lorsqu'il est déclenché, le voyant lumineux clignote, mais la caméra ne prend pas de photos ni n'enregistre de vidéos automatiquement.
	Bouton Menu	Accéder au menu/Revenir à la page précédente.
	Bouton Lecture	Accéder ou quitter le mode lecture
	Bouton HAUT	1. Vers le haut/Page suivante 2. En mode aperçu/test, passer en mode photo.
	Bouton Bas	1. Vers le bas/Page précédente 2. En mode aperçu/test, passer en mode vidéo.
	Bouton Gauche	Déplacer vers la gauche
	Bouton Droite	Déplacer vers la droite
	Bouton OK	1. Confirmer le mode photo/vidéo 2. Démarrer/mettre en pause la lecture vidéo 3. Accéder au projet sélectionné/paramètres d'enregistrement

Description de l'écran LCD

FR

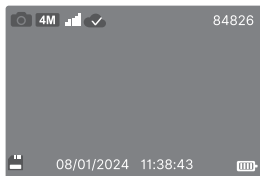

 	Icône du mode photo/vidéo	
	Icône d'état de la carte TF	
 	Pixels photo/Résolution vidéo	
 Réseau 4G		État de la carte nano SIM
		Carte SIM reconnue, mais erreur de connexion au réseau 4G
		Signal 4G faible / Forfait SIM expiré
		Lecture normale de la carte SIM / Forfait normal et bon signal 4G
 Service cloud		Connecté au service cloud
		Non connecté au service cloud
		Échec de la connexion au service cloud
	Icône d'état de la batterie	
08/01/2024 11:38:43	Affichage de la date et de l'heure	

Instructions d'utilisation de l'application

1. Scannez le code QR pour télécharger l'application.



FR

Remarque:

- Cette application ne collecte aucune information utilisateur et ne divulgue aucune confidentialité.
- Lors de la première installation, veuillez autoriser toutes les autorisations demandées.
- Veuillez installer l'appareil dans une zone avec une bonne réception 4G.


2. Connectez la caméra à votre smartphone.

1). Installez l'antenne 4G de la caméra, insérez les cartes SIM et TF, passez en mode Configuration et attendez environ une minute que le réseau 4G et le service cloud se connectent correctement.


2). Accédez à l'application TrailCam Go et autorisez toutes les autorisations demandées.

3). Enregistrez votre compte.

4). ① Connectez la caméra (directement via Bluetooth) comme indiqué sur l'image.

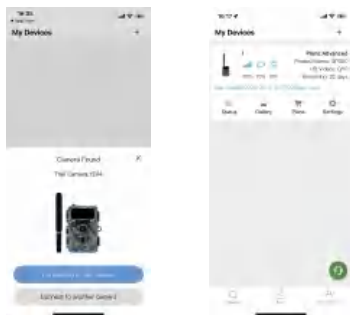

② Ajoutez manuellement la caméra comme indiqué sur l'image.

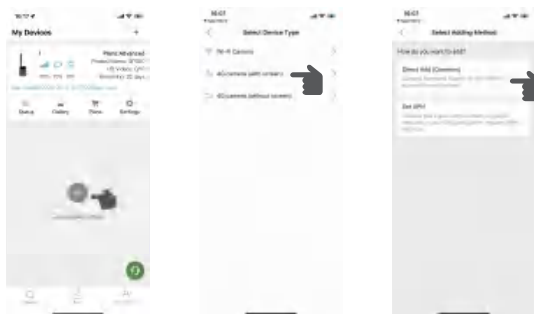

Configuration et installation du produit

La portée d'imagerie de ce produit se situe dans un secteur de 60 degrés directement devant la caméra, avec une distance d'imagerie optimale de 3 à 10 mètres.

Pour obtenir les résultats de détection et d'imagerie souhaités, procédez comme suit:

1. Installez le produit à un endroit approprié, à proximité de la hauteur de l'animal détecté. La hauteur de montage recommandée est de 1 mètre à l'horizontale ou de 2 mètres, inclinée de 4 degrés vers le bas.
2. Placez-vous latéralement devant la fenêtre du capteur PIR principal du produit. Lorsque le voyant rouge clignote une fois, le PIR a détecté un animal et votre zone est désormais la zone de détection effective. Des tests répétés détermineront la zone de détection effective du PIR.

Remarque:

- Mode de prise de vue diurne : La lumière infrarouge est désactivée, ce qui permet de prendre des photos et des vidéos en couleur.
- Mode de prise de vue nocturne : La lumière infrarouge fournit l'éclairage nécessaire la nuit ou en cas de faible luminosité, permettant de prendre des photos et des vidéos en noir et blanc.
- L'intervalle par défaut est de 30 secondes, réglable de 5 secondes à 60 minutes.
- Avant de passer en mode de prise de vue automatique par détection PIR, veuillez configurer le mode de fonctionnement et les paramètres associés dans le mode SETUP.

Connexion à un PC


Connectez le produit à un ordinateur via un câble USB Type-C. L'icône de connexion USB apparaîtra à l'écran, indiquant une connexion réussie. Vous pouvez maintenant lire, copier et supprimer la carte TF de l'appareil.

Dépannage

1. La caméra s'éteint automatiquement en mode MARCHÉ.
 - Ceci est normal. Veuillez configurer les paramètres en mode CONFIGURATION.
2. L'image est floue ou floue.
 - Vérifiez que l'objectif de la caméra n'est pas sale.
 - Retirez le film protecteur de l'objectif.
3. J'ai oublié mon mot de passe.
 - Veuillez saisir le mot de passe par défaut (1111).
4. L'intervalle de déclenchement de la caméra est long.
 - Réglez la sensibilité PIR de la caméra sur un niveau élevé.
 - Si vous n'utilisez pas la fonction 4G, désactivez le réseau cellulaire. Sinon, l'intervalle de déclenchement sera plus long.
5. L'enregistrement vidéo est inaudible.
 - Veuillez activer le volume d'enregistrement dans le menu système de la caméra.
 - Veuillez vérifier si le port d'enregistrement est bloqué.
6. Vérifiez que le détecteur PIR se déclenche correctement.
 - En mode Configuration, accédez au mode Test de mouvement dans le menu pour vérifier le nombre de déclenchements PIR.
 - Le détecteur PIR clignotera en rouge au passage d'un animal.
 - Assurez-vous de retirer le film protecteur du détecteur PIR avant utilisation.


Preparazione prima dell'uso

1. Installare le batterie

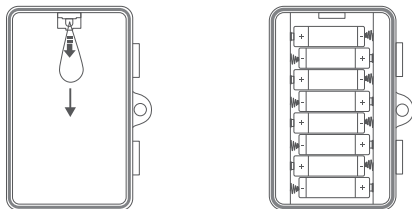


Il prodotto richiede 8 batterie, si prega di non mischiare batterie vecchie e nuove (interfaccia CC: adattatore 6V 2A)

2. Installare l'antenna (installare come mostrato in figura)


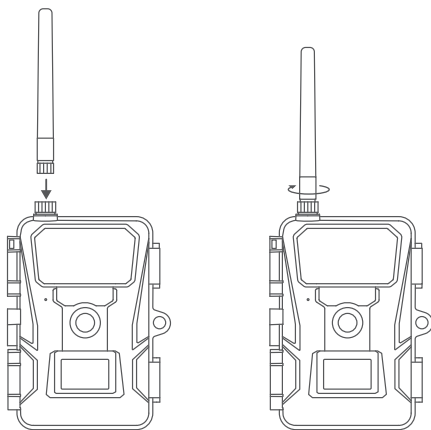


3. Installare la scheda SIM e la scheda TF

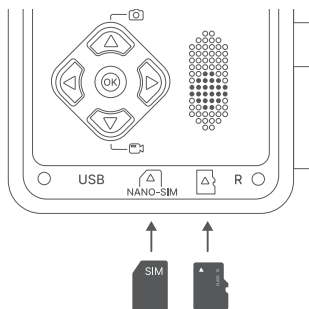

Nota: l'inserimento errato della scheda danneggerà il supporto. Inserire la scheda SIM e la scheda TF come mostrato in figura.

4. Installare il cinturino

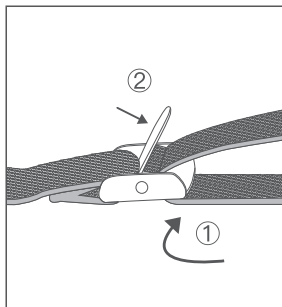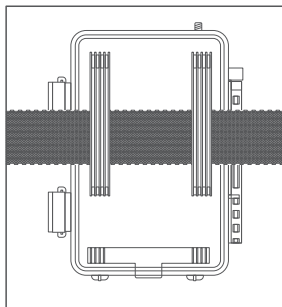

Descrizione

Antenna 4G	Riceve segnali 4G. Installare l'antenna prima dell'uso per assicurarsi che il segnale 4G sia normale.
Luce a infrarossi	Quando la luce ambientale è insufficiente, la luce a infrarossi viene attivata per aumentare la luminosità dell'ambiente. Viene spesso utilizzata per le riprese notturne come luce di riempimento.
Fotocamera	Utilizzata per scattare foto/video. L'obiettivo cattura la luminosità ambientale durante le riprese. Quando l'illuminazione è scarsa, attivare la modalità IRCUT per abilitare la luce a infrarossi per le riprese.
Microfono	Rileva suoni ambientali
Altoparlante	Emette un suono di sistema e un suono di riproduzione video
Luce blu	Quando l'interruttore a levetta è in modalità ON, la luce blu lampeggia.
Luce rossa	Quando l'interruttore a levetta è in modalità SETUP, il sensore PIR rileva il segnale di attivazione e la luce rossa lampeggia.
Sensore PIR	Quando l'animale si muove davanti al dispositivo, la fotocamera inizia a catturare l'immagine in tempo reale, caricandola sul cloud e salvandola sulla scheda TF.
LCD	Quando il dispositivo è acceso, è possibile visualizzare sul display la potenza del segnale 4G, lo stato della connessione al server cloud, la risoluzione di scatto, le informazioni di archiviazione della scheda TF, la carica della batteria, l'ora/data e altre informazioni.
Slot per scheda Nano SIM	Inserire la scheda TF, prestando attenzione alla direzione di inserimento.
Slot per scheda TF	Inserire la scheda TF, prestando attenzione alla direzione di inserimento
Interfaccia USB	Utilizzato per connettersi a un computer tramite USB e visualizzare foto/video su una scheda TF.
Interfaccia CC	Accetta un adattatore da 6 V/2,0 A.
Interfaccia con dado da	Staffa di fissaggio universale con vite da 1/4"


Specifiche

Supporta schede TF	16 GB-128 GB
Numero di scatti continui	1-3 foto
Pixel per foto caricate in 4G	1280*720; supporta l'acquisizione di foto ad alta definizione, con consumo di 3 foto a definizione standard
Risoluzione per video caricati in 4G	640*360 a 15 fps; supporta l'acquisizione di video ad alta definizione
Formato file	JPEG/MPEG-4 (H.264)
Display LCD	Display LCD da 2,0 pollici
Angolo di rilevamento PIR	60 gradi
Numero di luci di riempimento a infrarossi	2 luci di riempimento a infrarossi ad alta potenza; 850 nm
Distanza massima di rilevamento per la visione notturna	65 piedi/20 metri
Intervallo di attivazione	5 secondi-60 minuti (predefinito 30 secondi)
Interfaccia	USB; presa per scheda di memoria TF; alimentatore 6 V CC, interfaccia CC
Temperatura di funzionamento	Da -20°C a 60°C
Alimentazione	8 batterie AA o CC: 6V-2,0A
Interfaccia fissa	Interfaccia standard da 1/4 di pollice
Livello di impermeabilità	IP66

Istruzioni del pulsante

	Pulsante Modalità	Modalità OFF: Spegner la fotocamera La fotocamera è completamente spenta. Solo in modalità OFF è possibile scollegare la scheda di memoria o sostituire le batterie. Modalità ON: Accendere la fotocamera Quando la fotocamera è accesa, inizierà un conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, la fotocamera entrerà in modalità operativa. Modalità SETUP/Test: Regolare le impostazioni/Avviare il funzionamento Quando si passa da OFF a SETUP, il display entra in modalità anteprima. È possibile registrare manualmente video, scattare foto e riprodurre i file video registrati o modificare le impostazioni. In modalità anteprima, il sensore PIR è attivo. Quando viene attivato, l'indicatore luminoso lampeggia, ma la fotocamera non scatta foto o registra video automaticamente.
	Pulsante Menu	Accedere al menu/Tornare alla pagina precedente
	Pulsante Riproduzione	Accedere o uscire dalla modalità di riproduzione
	Pulsante Su	1. Spostarsi su/Pagina avanti 2. In modalità anteprima/test, impostare la fotocamera in modalità foto.
	Pulsante Giù	1. Spostarsi giù/Pagina indietro 2. In modalità anteprima/test, impostare la fotocamera in modalità video.
	Pulsante Sinistro	Sposta a sinistra
	Pulsante Destro	Sposta a destra
	Pulsante OK	1. Conferma la modalità foto/video 2. Avvia/metti in pausa la riproduzione video 3. Accedi al progetto selezionato/salva le impostazioni

Descrizione del display LCD

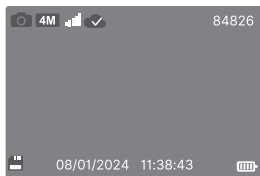

 	Icona modalità Foto/Video	
	Icona stato scheda TF	
 	Pixel foto/Risoluzione video	
 Rete 4G		Stato scheda Nano SIM
		Scheda SIM riconosciuta ma errore di connessione alla rete 4G
		Segnale 4G scarso / Piano SIM scaduto
		Lettura normale della scheda SIM / Piano normale e segnale 4G buono
 Servizio cloud		Connesso al servizio cloud
		Non connesso al servizio cloud
		Impossibile connettersi al servizio cloud
	Icona stato batteria	
	Visualizzazione data e ora	

Istruzioni per l'uso dell'app

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'app.



Nota:

- Questa app non raccoglie informazioni sull'utente né ne divulga la privacy.
- Quando installi l'app per la prima volta, concedi tutte le autorizzazioni richieste.
- Installa il dispositivo in un'area con una buona ricezione del segnale 4G.

2. Collega la videocamera allo smartphone

1). Installa l'antenna 4G della videocamera, inserisci la scheda SIM e la scheda TF, imposta la videocamera in modalità Configurazione e attendi circa un minuto affinché la rete 4G e il servizio cloud si connettano correttamente.


2). Accedi all'app TrailCam Go e concedi tutte le autorizzazioni richieste.

3). Registra il tuo account.

4). ① Collegare la telecamera (direttamente tramite Bluetooth) come mostrato nell'immagine.



- ② Aggiungere manualmente la telecamera come mostrato nell'immagine.

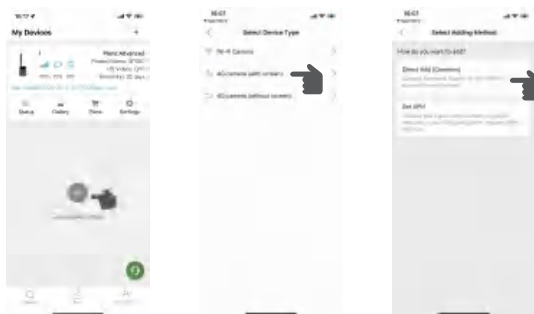

Configurazione e installazione del prodotto

Il campo di rilevamento di questo prodotto è compreso in un settore di 60 gradi direttamente di fronte alla telecamera, con una distanza di rilevamento ottimale di 3-10 metri.

Per ottenere i risultati di rilevamento e di imaging desiderati, eseguire la configurazione e l'installazione come segue:

1. Montare il prodotto in una posizione adatta, vicina all'altezza dell'animale da rilevare. L'altezza di montaggio consigliata è di 1 metro, in orizzontale, oppure di 2 metri, inclinata di 4 gradi verso il basso.
2. Camminare lateralmente davanti alla finestra principale del sensore PIR del prodotto. Quando la spia rossa lampeggia una volta, il PIR ha rilevato un animale e l'area è ora la zona di rilevamento effettiva. Test ripetuti determineranno la zona di rilevamento effettiva del PIR.

Nota:

- Modalità di scatto diurna: la luce a infrarossi è disattivata, consentendo l'acquisizione di foto e video a colori.
- Modalità di scatto notturna: la luce a infrarossi fornisce l'illuminazione necessaria per le condizioni di luce notturna o scarsa, consentendo di scattare foto e video in bianco e nero.
- L'intervallo predefinito è di 30 secondi, regolabile da 5 secondi a 60 minuti.

Prima di attivare la modalità di scatto con rilevamento PIR automatico, configurare la modalità operativa e i relativi parametri in modalità SETUP.

Collegamento a un PC


Collegare il prodotto a un computer tramite un cavo USB Type-C. L'icona di connessione USB apparirà sul display, a indicare l'avvenuta connessione. Ora è possibile leggere, copiare ed eliminare la scheda TF presente nel dispositivo.

Risoluzione dei problemi

1. La telecamera si spegne automaticamente in modalità ON.
 - Questo è normale. Configurare i parametri in modalità SETUP.
2. L'immagine è sfocata o fuori fuoco.
 - Controllare che l'obiettivo della telecamera non sia sporco.
 - Rimuovere la pellicola protettiva dell'obiettivo.
3. Ho dimenticato la password del prodotto.
 - Inserire la password predefinita 1111.
4. L'intervallo di attivazione della telecamera è lungo.
 - Impostare il livello di sensibilità PIR della telecamera su un'impostazione alta.
 - Se non si utilizza la funzione 4G, disattivare la rete cellulare. In caso contrario, l'intervallo di attivazione sarà più lungo.
5. La registrazione video non ha audio.
 - Impostare il "Volume di registrazione" del menu di sistema della telecamera su ON.
 - Verificare che la porta di registrazione non sia bloccata.
6. Verificare che il PIR si attivi correttamente.
 - In modalità Configurazione, accedere alla modalità Test Movimento nel menu per verificare il numero di attivazioni del PIR.
 - Il PIR lampeggerà in rosso al passaggio di un animale.
 - Assicurarsi che la pellicola protettiva del PIR sia rimossa prima dell'uso.


Preparación antes del uso

1. Instalación de las pilas

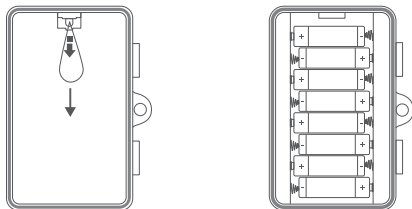


El producto requiere 8 pilas. No mezcle pilas nuevas y usadas (Interfaz de CC: adaptador de 6V 2A).

2. Instalación de la antena (como se muestra en la imagen).


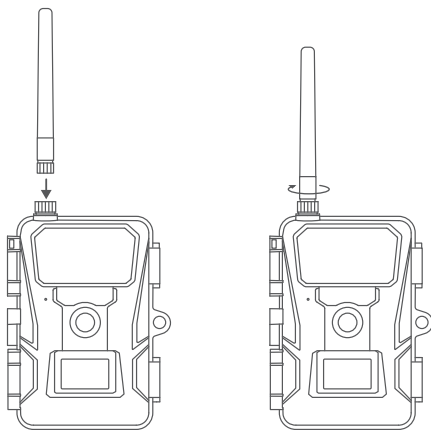


3. Instale la tarjeta SIM y la tarjeta TF.

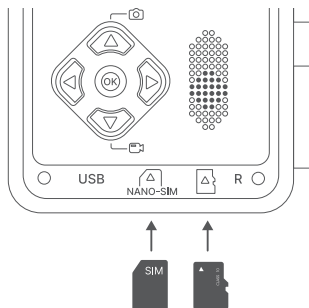

Nota: Si inserta la tarjeta incorrectamente, dañará el soporte. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta TF como se muestra en la figura.

4. Coloque la correa.

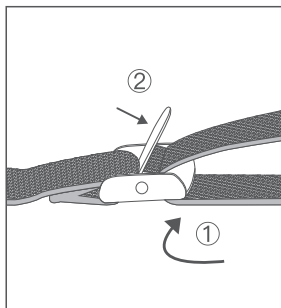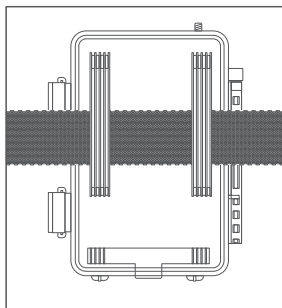

Descripción

Antena 4G	Recibe señales 4G. Instale la antena antes de usar para garantizar una señal 4G normal.
Luz infrarroja	Cuando la luz ambiental es insuficiente, se activa la luz infrarroja para aumentar la luminosidad del entorno. Se utiliza a menudo como luz de relleno para tomas nocturnas.
Cámara	Se utiliza para tomar fotos y vídeos. El objetivo capta la luminosidad ambiental al disparar. Con poca luz, active la función IRCUT para activar la luz infrarroja.
Micrófono	Capta el sonido ambiental.
Altavoz	Emite sonido de aviso del sistema y de reproducción de vídeo.
Luz azul	Al activar el interruptor, la luz azul parpadea.
Luz roja	Al configurar el interruptor, el PIR detecta la señal de disparo y la luz roja parpadea.
Sensor PIR	Cuando el animal se mueve frente al dispositivo, la cámara empieza a capturar imágenes, las sube a la nube y las guarda en la tarjeta TF.
LCD	Al encender el dispositivo, puede ver la intensidad de la señal 4G, el estado de la conexión al servidor en la nube, la resolución de la grabación, la información de almacenamiento de la tarjeta TF, el nivel de batería, la hora y la fecha, entre otros datos en la pantalla.
Ranura para tarjeta nano SIM	Inserte la tarjeta Nano SIM y preste atención a la dirección de inserción.
Ranura para tarjeta TF	Se utiliza para conectarlo al USB de un ordenador y ver fotos y vídeos de la tarjeta TF.
Interfaz USB	Se utiliza para conectarlo a una computadora por USB y ver fotos y vídeos de la tarjeta TF.
Interfaz de CC	Admite adaptador de 6 V/2,0 A.
Interfaz de tuerca de 1/4"	Soporte universal de fijación con tornillo de 1/4".

ES


Presupuesto

Compatible con tarjeta TF	16 GB-128 GB
Número de disparos continuos	1-3 fotos
Píxeles para fotos subidas en 4G	1280*720; permite obtener fotos de alta definición, consumiendo 3 fotos de definición estándar
Resolución para vídeos subidos en 4G	640*360 a 15 fps; permite obtener vídeos de alta definición
Formato de archivo	JPEG/MPEG-4 (H.264)
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2 pulgadas
Ángulo de detección PIR	60 grados
Número de luces infrarrojas de relleno	2 luces de relleno infrarrojas de alta potencia; 850 nm
Distancia máxima de detección de visión nocturna	20 metros
Intervalo de disparo	5 segundos-60 minutos (predeterminado: 30 segundos)
Interfaz	USB; ranura para tarjeta de memoria TF; fuente de alimentación de 6 V CC
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
Alimentación	8 pilas AA o CC: 6 V-2,0 A
Interfaz fija	Interfaz estándar de 1/4 de pulgada
Nivel de impermeabilidad	IP66

Instrucciones del botón

	Botón de modo	Modo APAGADO: Apaga la cámara. La cámara está completamente apagada. Solo en el modo APAGADO se debe desconectar la tarjeta de memoria o cambiar las baterías. Modo ENCENDIDO: Enciende la cámara. Cuando la cámara está encendida, inicia una cuenta regresiva. Una vez finalizada, la cámara entra en modo de funcionamiento. Modo CONFIGURACIÓN/Prueba: Ajusta la configuración/Iniciar el funcionamiento. Al cambiar de APAGADO a CONFIGURACIÓN, la pantalla cambia al modo de vista previa. Puedes grabar videos, tomar fotos y reproducir los videos grabados manualmente, o cambiar la configuración. En el modo de vista previa, el sensor PIR está activado. Al activarse, el indicador luminoso parpadea, pero la cámara no toma fotos ni graba videos automáticamente.
	Botón de menú	Acceder al menú/Volver a la página anterior
	Botón de reproducción	Entrar o salir del modo de reproducción
	Botón arriba	1. Subir/Avanzar página 2. En el modo de vista previa/prueba, cambia la cámara al modo de foto.
	Botón abajo	1. Avanzar/Retroceder página 2. En el modo de vista previa/prueba, cambie la cámara al modo de video.
	Botón izquierda	Ir a la izquierda
	Botón derecha	Ir a la derecha
	Botón OK	1. Confirmar el modo de foto/video 2. Iniciar/pausar la reproducción de video 3. Acceder al proyecto seleccionado/guardar configuración

Descripción de la pantalla LCD

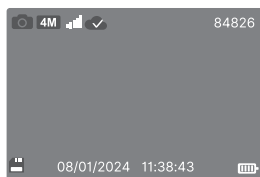

ES

 	Icono de modo foto/video	
	 	
	 	
	Píxeles de la foto/Resolución de video	
 Red 4G		Estado de la tarjeta nano SIM
		Tarjeta SIM reconocida, pero error al conectarse a la red 4G
		Señal 4G deficiente / Plan de tarjeta SIM caducado
		Lectura normal de la tarjeta SIM / Plan normal y buena señal 4G
 Servicio en la nube		Conectado al servicio en la nube
		No conectado al servicio en la nube
		Error al conectarse al servicio en la nube
	Icono de estado de la batería	
	Visualización de fecha y hora	

Instrucciones de uso de la aplicación

1. Escanea el código QR para descargar la aplicación




Nota:


- Esta aplicación no recopila información del usuario ni divulga su privacidad.
- Al instalar la aplicación por primera vez, autoriza todos los permisos solicitados.
- Instala el dispositivo en una zona con buena señal 4G.

2. Conecta la cámara a tu smartphone

- 1). Instala la antena 4G de la cámara, inserta la tarjeta SIM y la tarjeta TF, activa el modo de configuración y espera aproximadamente un minuto hasta que la red 4G y el servicio en la nube se conecten correctamente.
- 2). Accede a la aplicación TrailCam Go y autoriza todos los permisos solicitados.
- 3). Registra tu cuenta.
- 4). ① Conecte la cámara (directamente por Bluetooth) como se muestra en la imagen.

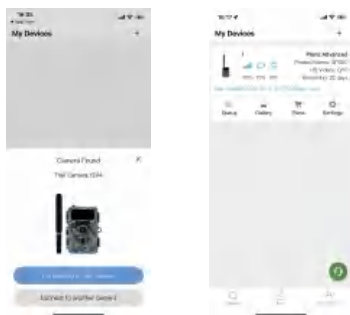

② Agregue la cámara manualmente como se muestra en la imagen.

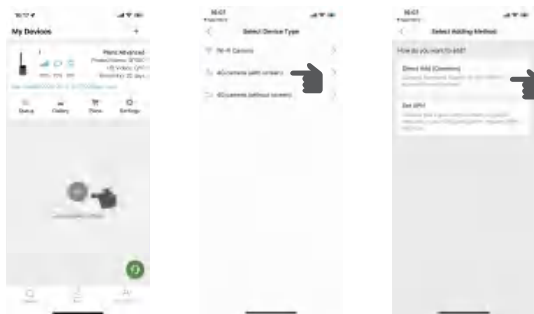

Configuración e instalación del producto

El alcance de imagen de este producto se encuentra dentro de un sector de 60 grados directamente frente a la cámara, con una distancia óptima de imagen de 3 a 10 metros.

Para obtener los resultados de detección e imagen deseados, realice la configuración e instalación de la siguiente manera:

1. Monte el producto en un lugar adecuado, cerca de la altura del animal que se va a detectar. La altura de montaje recomendada es de 1 metro horizontalmente o 2 metros con una inclinación de 4 grados hacia abajo.
2. Camine de lado frente a la ventana principal del sensor PIR del producto. Cuando la luz indicadora roja parpadee una vez, el PIR ha detectado un animal y su área se convierte en la zona de detección efectiva. Repetir las pruebas determinará la zona de detección efectiva del PIR.

Nota:

- Modo de disparo diurno: La luz infrarroja está desactivada, lo que permite capturar fotos y vídeos a color.
- Modo de disparo nocturno: La luz infrarroja proporciona la iluminación necesaria para la noche o en condiciones de poca luz, lo que permite obtener fotos y vídeos en blanco y negro.
- El intervalo predeterminado es de 30 segundos, ajustable de 5 segundos a 60 minutos.
- Antes de activar el modo de disparo con detección PIR automática, configure el modo de funcionamiento y los parámetros relacionados en el modo SETUP.

Conexión a una PC

Conecte el producto a una computadora mediante un cable USB tipo C. El icono de conexión USB aparecerá en la pantalla, indicando que la conexión se ha realizado correctamente. Ahora puede leer, copiar y eliminar la tarjeta TF del dispositivo.

Solución de problemas

1. La cámara se apaga automáticamente en modo ENCENDIDO.
 - Esto es normal. Configure los parámetros en el modo CONFIGURACIÓN.
2. La imagen está borrosa o desenfocada.
 - Revise la lente de la cámara para ver si está sucia.
 - Retire la película protectora de la lente.
3. Olvidé la contraseña de mi producto.
 - Ingrese la contraseña predeterminada: 1111.
4. El intervalo de disparo de la cámara es largo.
 - Ajuste la sensibilidad PIR de la cámara a un nivel alto.
 - Si no utiliza la función 4G, desactive la conexión móvil. De lo contrario, el intervalo de disparo será mayor.
5. La grabación de video no tiene sonido.
 - Encienda la opción "Volumen de grabación" del menú del sistema de la cámara.
 - Compruebe si el puerto de grabación está bloqueado.
6. Confirme que el PIR se activa correctamente.
 - En el modo Configuración, acceda al modo Prueba de movimiento en el menú para comprobar el número de activaciones del PIR.
 - El PIR parpadeará en rojo cuando pase un animal.
 - Asegúrese de retirar la película protectora del PIR antes de usarlo.

