

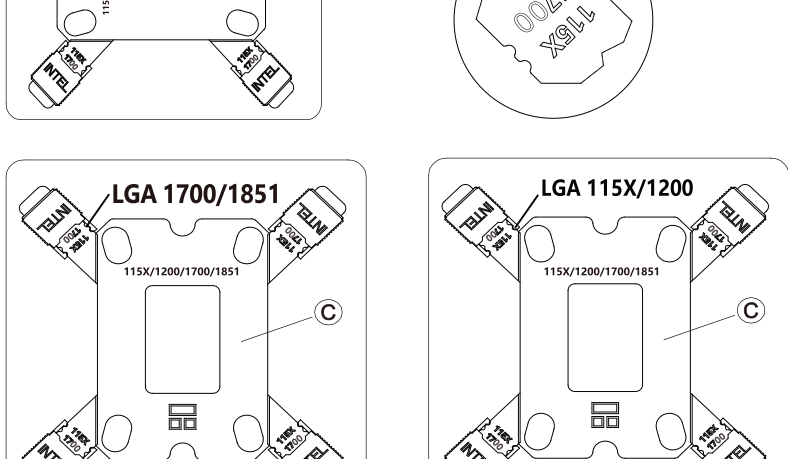
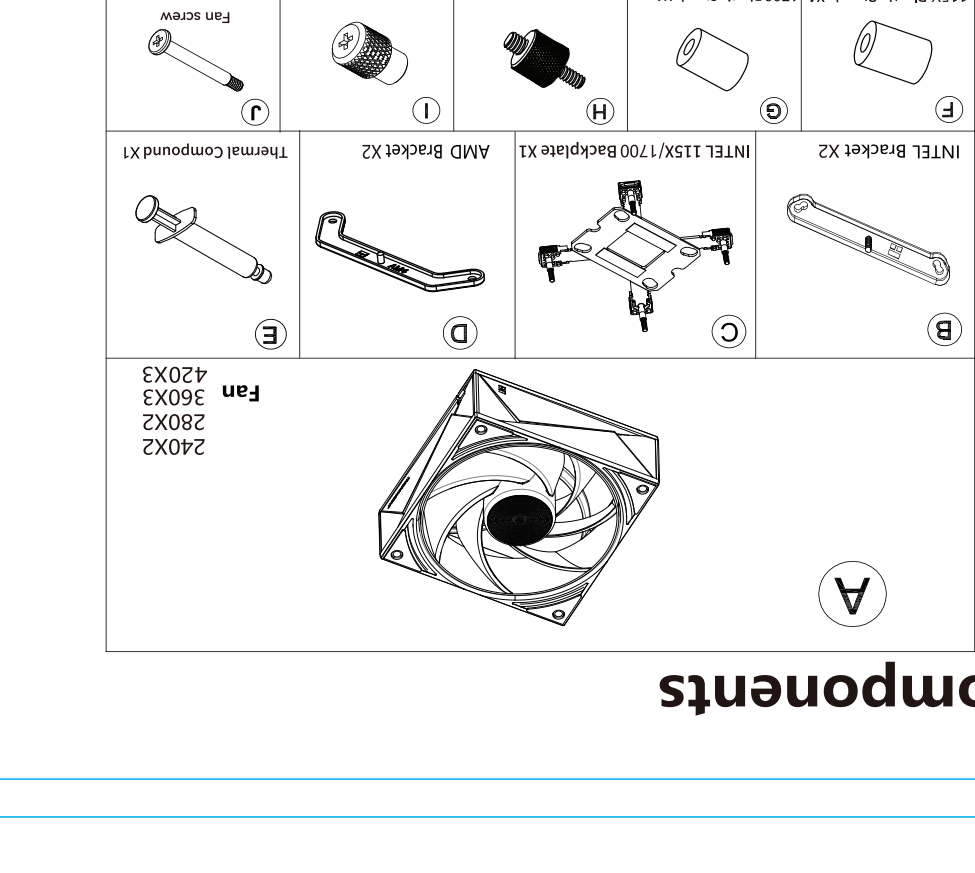
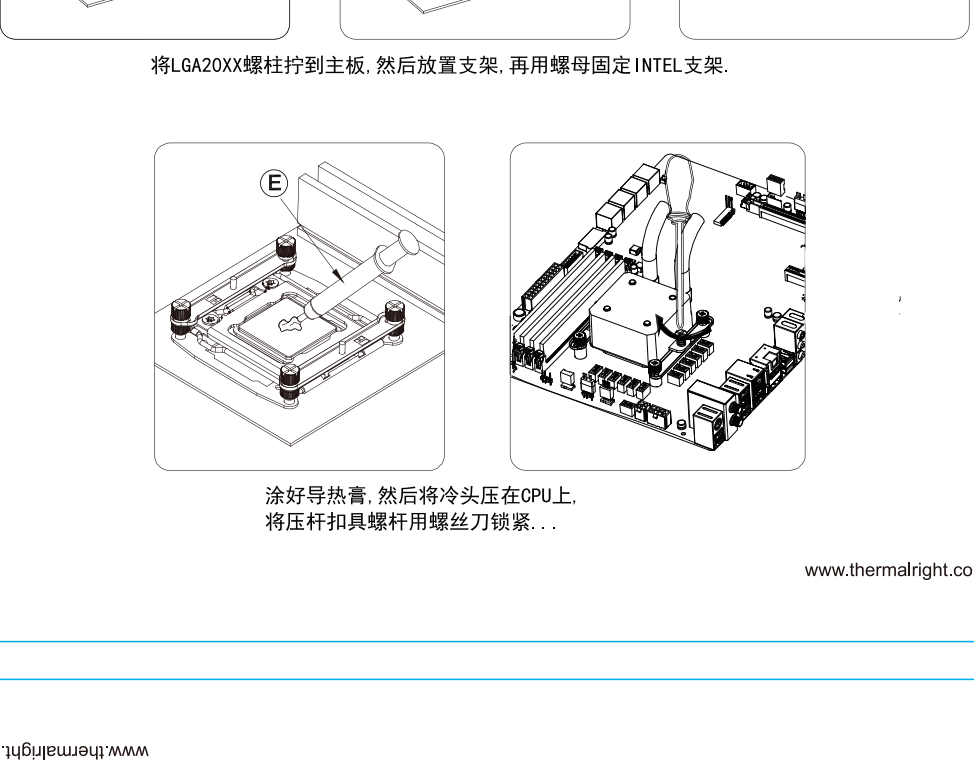


STREAM VISION


按規定操作安裝！安裝前請對水冷外觀進行詳細檢查
開箱檢查如有外觀變形請立即聯系客服進行確認！

新造入面积/公顷

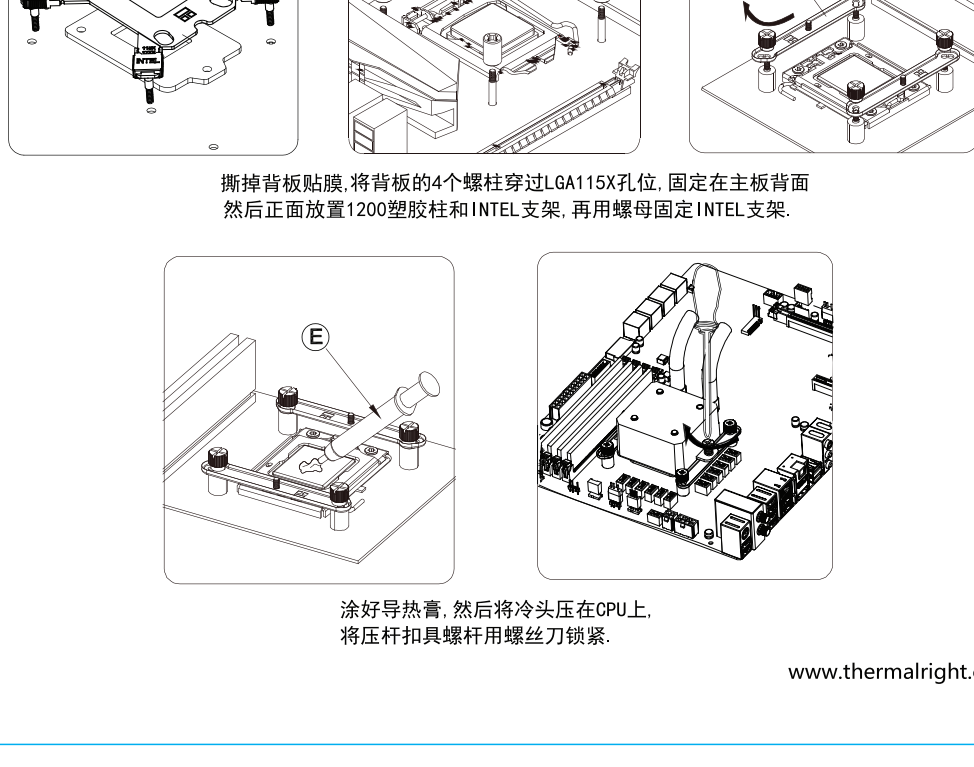


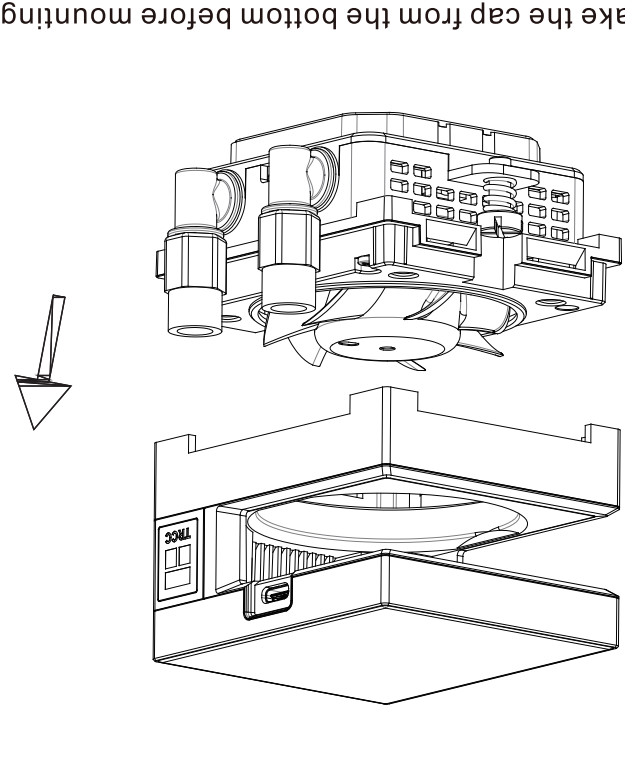


AMD AM4 / AM5 Installation

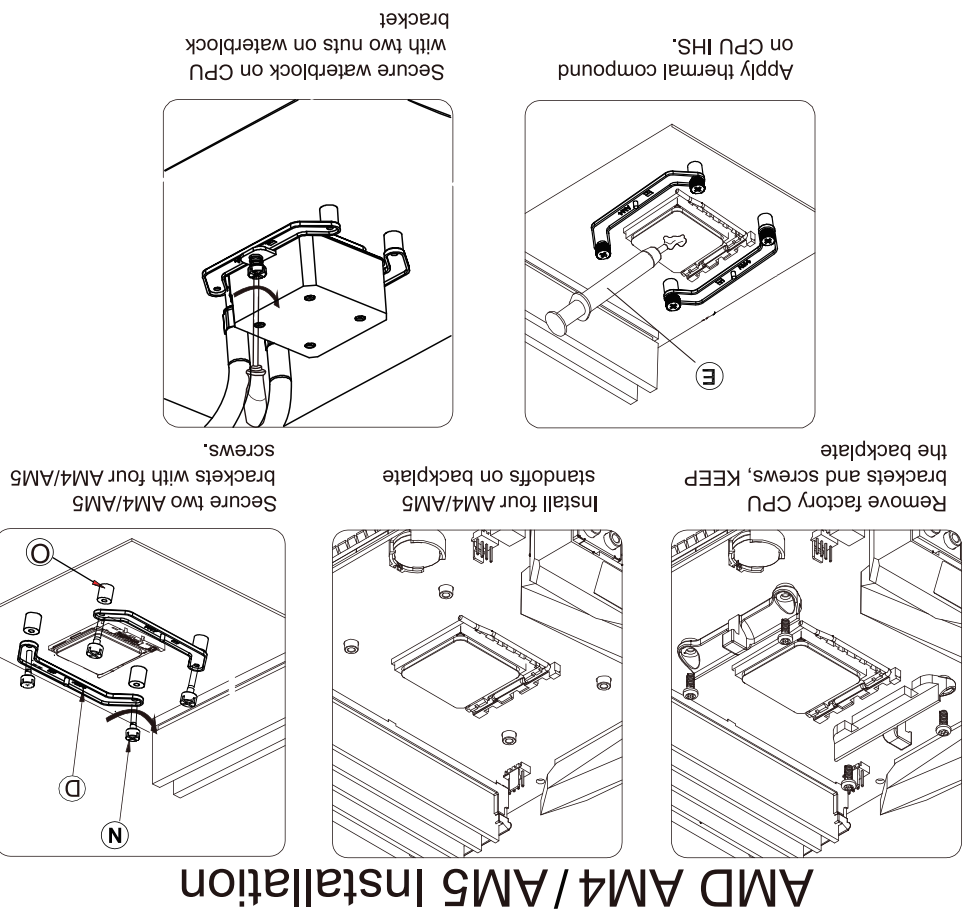


A diagram of a simple circuit. It consists of a battery (represented by two cells), a switch, and a light bulb connected in a loop. The switch is labeled with the letter 'A' inside a circle.

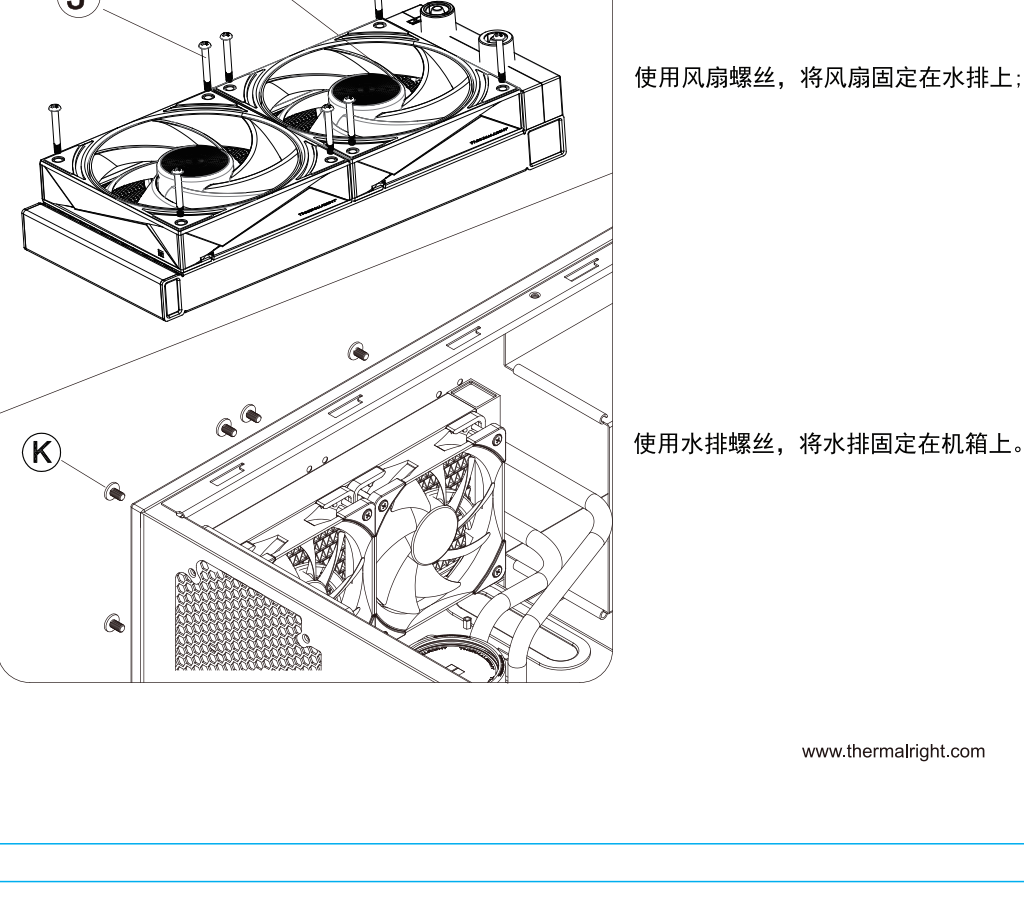

Waterblock/Fan guide

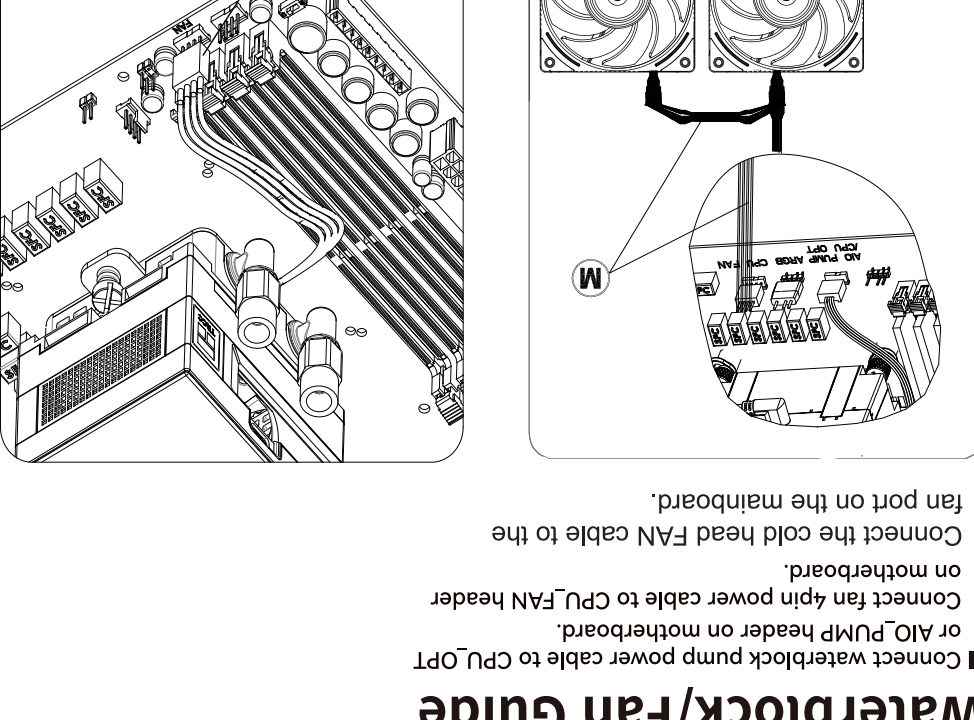

水泵接线说明

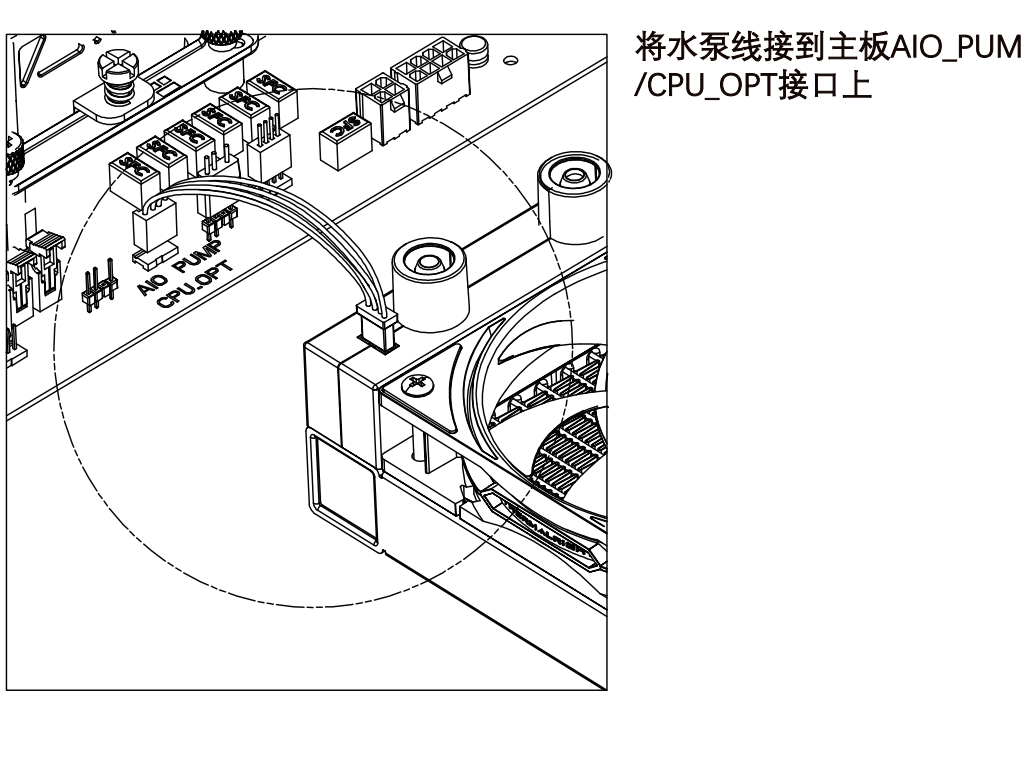

LCD screen wiring



STERAM VISION 系列水冷液晶屏控制软件说明

- 1.液晶屏的供电和数据通信传输均由主板9针USB接口提供。
软件安装前请确认接线完整
- 2.软件可在官网下载：
<https://www.thermalmight.com.cn/support/download/>
解压并双击安装程序安装
- 3.桌面双击 软件快捷方式图标运行软件
- 4.本液晶屏的实时数据监控/数据传输/开启关闭等功能均由软件控制。安装完成后默认随电脑开机启动，并在任务栏常驻后台，
请勿关闭/强制退出。
- 5.如遇到未知不可控情况，可拔插冷头上Type-C接口进行硬件重启

installing.

IM VISION DISPLAY USER

产品保修卡

用户姓名:

联系电话:

联系地址:

产品名称:

产品型号:

购买日期:



保修的部件:

保修说明:

以下情况不属于三包免费保修范围:

1. 不能出示合法购得单、非授权购买渠道及无证据


LEARNING GOALS

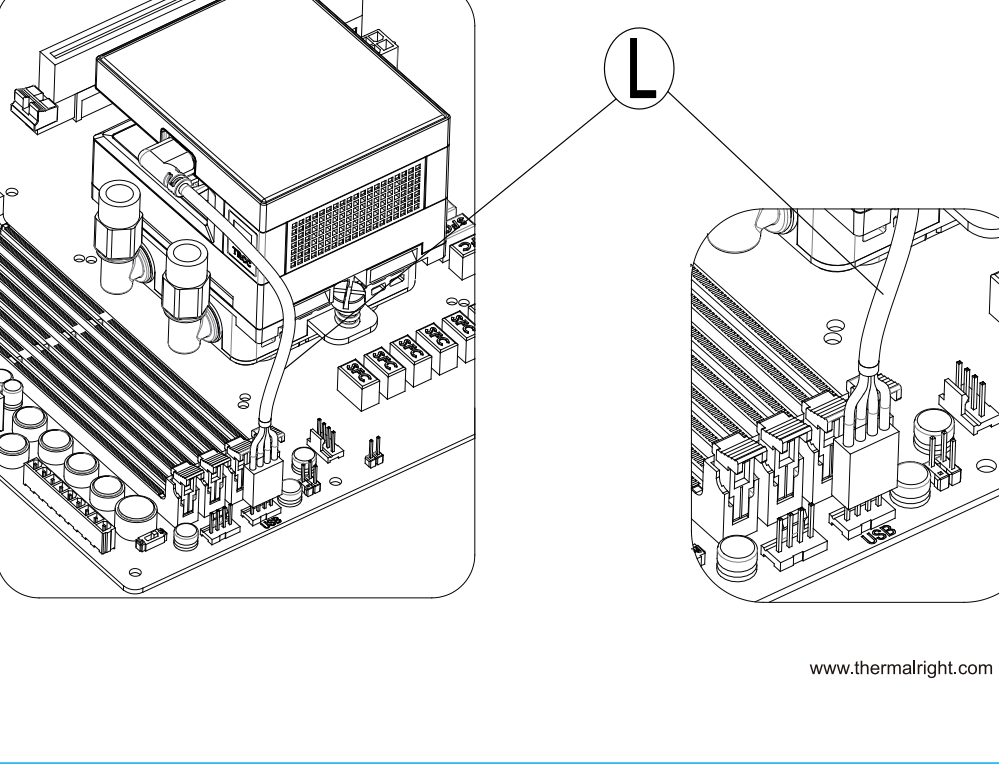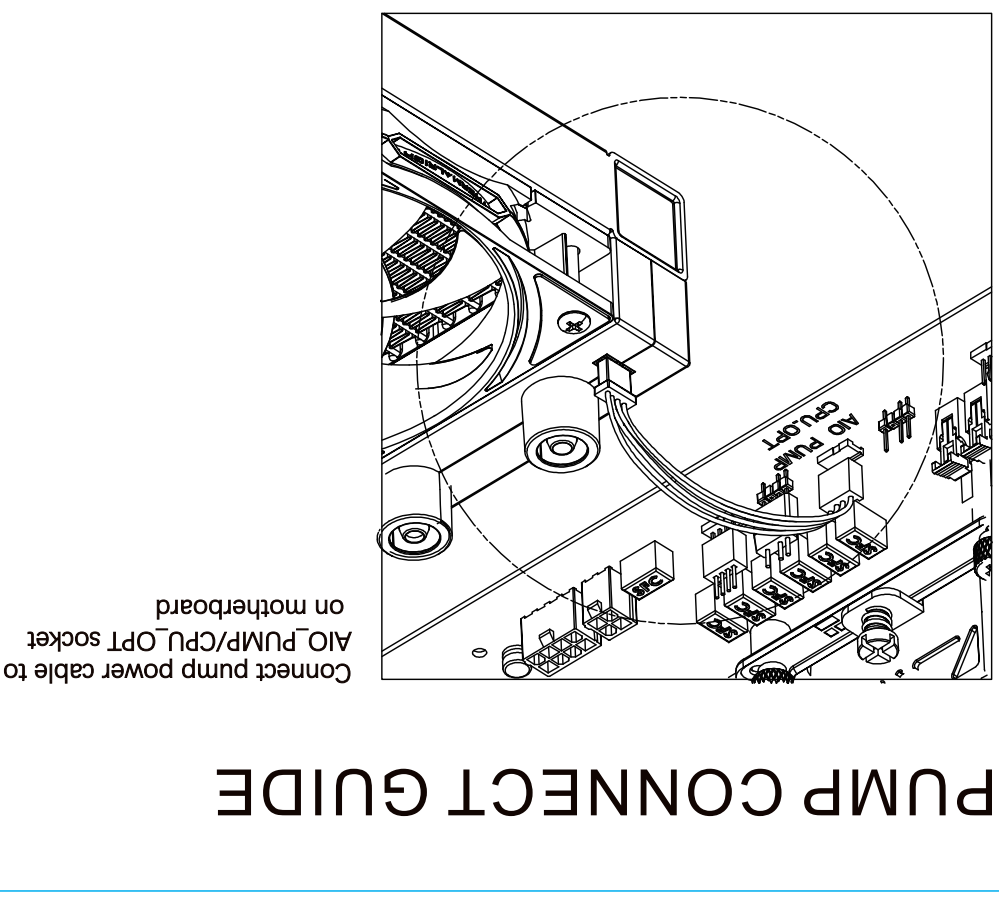



■ 在主板上安装供电线和RGB线

将冷头供电线接在主板 CPU_OPT 或者 AIO_PUMP 接口。
风扇供电线接在主板 CPU_FAN 接口。
将冷头风扇线接到主板 FAN 接口。

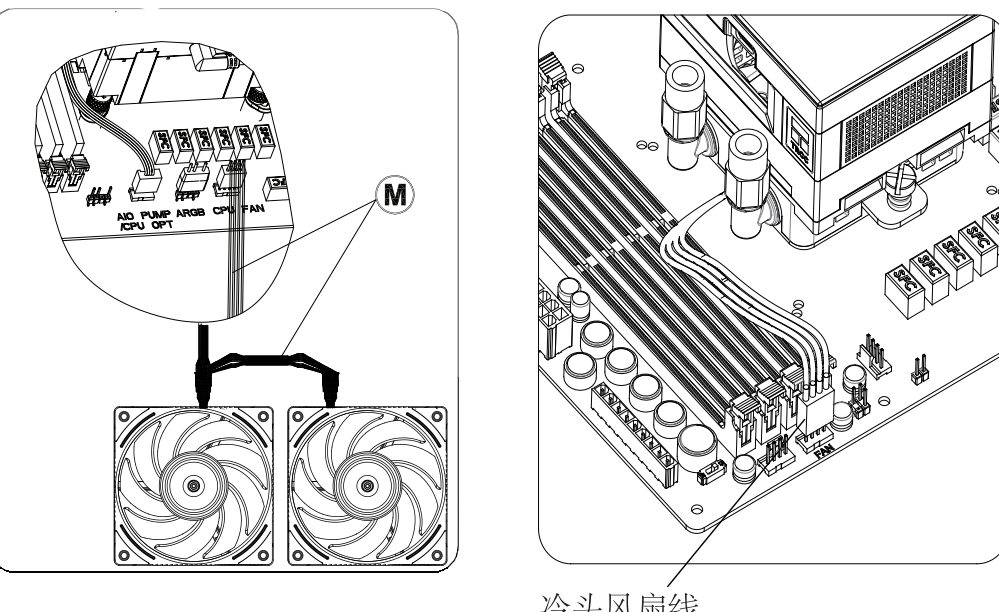

- ## STREAM VISION DISPLAY USER GUIDE